

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος	5
Απόρριψη χνουδιών ή αξεσουάρ	5
Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις	7
Χειρισμός του στεγνωτηρίου	17
Πίνακας χειρισμού	17
Τρόπος λειτουργίας πλήκτρων αφής	19
Αρχική λειτουργία	21
Εγκατάσταση	21
Χρονικό διάστημα ηρεμίας μετά την τοποθέτηση	21
Εξοικονόμηση ενέργειας	22
1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων	23
Λάβετε υπόψη σας κατά το πλύσιμο	23
Προετοιμασία των ρούχων για το στεγνωτήριο	23
Στέγνωμα	25
Λάβετε υπόψη σας τα σύμβολα ετικέτας ρούχων	25
Επιλέξτε τη σωστή βαθμίδα στεγνώματος	25
2. Τοποθετείτε τα ρούχα στο στεγνωτήριο	26
Τοποθέτηση ρούχων	26
Έλεγχος FragranceDos	26
3. Επιλέγετε και ξεκινάτε το πρόγραμμα	27
Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου και επιλογή προγράμματος	27
Επιλογή ρύθμισης προγράμματος	27
Επιλογή βαθμίδας στεγνώματος	27
Επιλογή διάρκειας προγράμματος <i>ζεστός αέρας/DryFresh</i>	27
Επιλογή Προστατευτικό +	27
Ενεργοποίηση προεπιλογής έναρξης	28
Έναρξη προγράμματος	28
4. Αφαιρείτε τα ρούχα μετά τη λήξη του προγράμματος	29
Λήξη προγράμματος/Προστασία από το τσαλάκωμα	29
Αφαιρείτε τα ρούχα	29
❖ Προεπιλογή έναρξης	30
Πίνακας προγραμμάτων	31
Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος	35
Αλλαγή τρέχοντος προγράμματος	35
Προσθήκη / Αφαίρεση ρούχων	35
Ένδειξη ωρών λειτουργίας	35
Δοχείο νερού συμπύκνωσης	36
Άδειασμα δοχείου νερού συμπύκνωσης	36
Αρωματικό	38
FragranceDos	38
Αφαίρεση σφραγίδας προστασίας από το αρωματικό	38
Τοποθέτηση αρωματικού	39
Άνοιγμα του αρωματικού	40

Κλείσιμο του αρωματικού	40
Αφαίρεση/αντικατάσταση αρωματικού	41
Καθαρισμός και περιποίηση	42
Καθαρισμός στεγνωτηρίου	42
Φίλτρα χνουδιών	42
Αφαίρεση αρωματικού	42
Αφαίρεση ορατών χνουδιών	43
Σχολαστικός καθαρισμός των φίλτρων χνουδιών και της περιοχής εξόδου αέρα	43
Υγρός καθαρισμός φίλτρων	44
Καθαρισμός αισθητήρα υπολειπόμενης υγρασίας	45
Καθαρισμός του φίλτρου βάσης	45
Αφαίρεση φίλτρου βάσης	46
Καθαρισμός του φίλτρου βάσης	46
Καθαρίστε το καπάκι για το φίλτρο βάσης	48
Αντιμετώπιση προβλημάτων	49
Ενδεικτικές λυχνίες ή υποδείξεις για την ένδειξη χρόνου μετά τη διακοπή προ- γράμματος	49
Λυχνίες ελέγχου ή υποδείξεις στην ένδειξη χρόνου	50
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος	51
Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	53
Άλλα προβλήματα	54
Αντικατάσταση φίλτρου βάσης	56
Αναγέννηση φίλτρου βάσης	57
Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας	58
Service	59
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	59
Βάση δεδομένων EPREL	59
Εγγύηση	59
Πρόσθετα εξαρτήματα	59
Εγκατάσταση	60
Πρόσοψη	60
Όψη πίσω επιφάνειας	61
Μεταφορά συσκευής	61
Μεταφορά στο χώρο τοποθέτησης	61
Τοποθέτηση συσκευής	62
Ευθυγράμμιση συσκευής	62
Χρονικό διάστημα ηρεμίας μετά την τοποθέτηση	62
Εξαερισμός	63
Πριν από μεταφορά σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή	63
Πρόσθετες προϋποθέσεις τοποθέτησης	63

Πίνακας περιεχομένων

Σύνδεση εξαγωγής νερού συμπύκνωσης	64
Ιδιαίτερες συνθήκες σύνδεσης που απαιτούν την τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής	64
Τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης	65
Παραδείγματα	65
Αλλαγή ανοίγματος πόρτας	68
Προετοιμασία	68
Ηλεκτρική σύνδεση	76
Τεχνικά χαρακτηριστικά	77
Στοιχεία καταναλώσεων	78
Λειτουργίες προγραμματισμού	79
Προγραμματισμός	79
<i>P00</i> Εργοστασιακή ρύθμιση	80
<i>P01</i> Βαθμίδες στεγνώματος	80
<i>P05</i> Βομβητής	81
<i>P06</i> Ήχος πλήκτρων	81
<i>P07</i> Κωδικός PIN	81
<i>P11</i> Συμπεριφορά απενεργοποίησης του πίνακα χειρισμού	82
<i>P13</i> Μνήμη	82
<i>P14</i> Προστασία από το τσαλάκωμα	82
<i>P90</i> Ώρες λειτουργίας	82

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Προσέχετε, ώστε οι σωληνώσεις και ο εναλλάκτης θερμότητας του στεγνωτηρίου σας να μην υποστούν ζημιά, μέχρι να απορριφθούν με τον προβλεπόμενο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το ψυκτικό μέσο που υπάρχει στο στεγνω-

τήριο και το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.


Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Απόρριψη χνουδιών ή αξεσουάρ

Η τριβή προκαλεί την απελευθέρωση περιβαλλοντικά επιβλαβών μικροπλαστικών σωματιδίων από τα ρούχα που περιέχουν συνθετικές ίνες, τα οποία παραμένουν στα ρούχα μετά το πλύσιμο. Πετάξτε τα χνούδια που συλλέγονται από τα φίλτρα χνουδιών στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Για να αποφευχθεί η διασπορά μικροπλαστικών στο αποχετευτικό σύστημα, τα χνούδια δεν πρέπει να καταλήγουν στην αποχέτευση. Τα άχρηστα αξεσουάρ, όπως μια άδεια αρωματική κάψουλα ή ένα φθαρμένο

Προστασία περιβάλλοντος

φίλτρο βάσης, μπορούν επίσης να απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

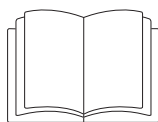

Διαβάστε οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες χρήσης.



Αυτό το στεγνωτήριο περιέχει ένα εύφλεκτο ψυκτικό μέσο που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Αυτό το στεγνωτήριο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παραβίαση της σωστής χρήσης της συσκευής είναι επικίνδυνη και για το χειριστή και για τη συσκευή.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πρίν να θέσετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση του στεγνωτηρίου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει ιδιοκτήτη μην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- ▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους.
- ▶ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

- ▶ Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση και συγκεκριμένα για το στέγνωμα ρούχων που έχουν πλυθεί με νερό και στην ετικέτα σύνθεσής τους αναφέρεται ότι είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν από αμέλεια ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από το στεγνωτήριο παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός αν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στο στεγνωτήριο και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με τη συσκευή.

Τεχνική ασφάλεια

- ▶ Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζημιές. Αν συμβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη λειτουργία της συσκευής.
- ▶ Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας, και μάλιστα από έναν ειδικό. Η Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης.

► Για λόγους ασφαλείας μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα (κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση).

► Αν το καλώδιο παρουσιάσει βλάβη, φροντίστε άμεσα για την αντικατάστασή του με το κατάλληλο καλώδιο από έναν τεχνικό εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή, για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο για τον χειριστή.

► Εξαιτίας λανθασμένων επισκευών μπορεί να προκύψει σοβαρός κίνδυνος για το χειριστή, για τον οποίο καμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία Miele. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικό τεχνικό ή τεχνικό εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele, διαφορετικά για βλάβες που θα προκύψουν αργότερα δεν θα ισχύει η εγγύηση.

► Διάφορα μέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.

► Σε περίπτωση βλάβης ή κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, η συσκευή αποσυνδέεται τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε μόνο, όταν:

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

- έχετε βγάλει το φινιρίσμα του καλωδίου της συσκευής από την πρίζα,
- έχετε κλείσει τη γενική ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα, ή
- έχετε αφαιρέσει τη βιδωτή ασφάλεια από τον ηλεκτρικό πίνακα.

► Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

► Μην επιχειρήσετε να κάνετε αλλαγές στη συσκευή, αν αυτό δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία Miele.

► Αυτό το στεγνωτήριο εξαιτίας ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. που αφορούν τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και την ταλάντωση) είναι εξοπλισμένο με μια ειδική λυχνία. Αυτή η ειδική λυχνία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό του χώρου. Η αντικατάστασή της επιτρέπεται να γίνει μόνο από έναν τεχνίτη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία Miele ή από το Miele Service.

► Αυτό το στεγνωτήριο χρησιμοποιεί ένα ψυκτικό μέσο, το οποίο συμπυκνώνει ένας συμπιεστής. Αυτό το ψυκτικό μέσο το οποίο μεταφέρεται μέσω της συμπύκνωσης σε ένα υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας διαπερνά ένα κλειστό κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Η θερμότητα που δημιουργείται μεταδίδεται από τον εναλλάκτη θερμότητας στον διερχόμενο αέρα στεγνώματος.

- Το βουητό που ακούγεται κατά τη διάρκεια του στεγνώματος είναι φυσιολογικό λόγω της τεχνικής της αντλίας θερμότητας. Δεν επηρεάζεται από αυτό η άψογη λειτουργία του στεγνωτηρίου.
- Το ψυκτικό μέσο είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δεν βλάπτει τη στιβάδα του όζοντος.

⚠ Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο στεγνωτήριο, αν διεξαχθεί πολύ νωρίς η αρχική λειτουργία.

Επίσης μπορεί να πάθει ζημιά η αντλία θερμότητας.

Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μία ώρα, πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα στεγνώματος.



Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

► Το ψυκτικό μέσο που περιέχεται σε αυτό το στεγνωτήριο R290 είναι ευφλεκτο και μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Όταν το στεγνωτήριο έχει πάθει ζημιά, τότε ακολουθείτε αυτά τα μέτρα:

- Αποφεύγετε ανοικτή φωτιά και πηγές καύσης.
- Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Αερίζετε τον χώρο τοποθέτησης του στεγνωτηρίου.
- Ειδοποιείτε το Miele Service.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης, αν πάθει ζημιά το στεγνωτήριο.

Το ψυκτικό μέσο είναι εύφλεκτο και προκαλεί έκρηξη, σε περίπτωση που διαφύγει.

Προσέχετε να μην πάθει ζημιά το στεγνωτήριο. Μην κάνετε αλλαγές στο στεγνωτήριο.

► Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις στο κεφ. «Τοποθέτηση» καθώς και το κεφ. «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

► Πρέπει να έχετε πάντα πρόσβαση στο φινιρίσμα του καλωδίου της συσκευής, έτσι ώστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

► Το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται μεταξύ του κάτω μέρους του στεγνωτηρίου και του δαπέδου δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από σοβατεπί, χαλιά με μεγάλο πέλος, κ.λπ., γιατί έτσι δεν εξασφαλίζεται επαρκής εισροή αέρα.

► Στην περιοχή ανοίγματος πόρτας της συσκευής δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση τυχόν άλλης πόρτας που κλείνει ή συρόμενης πόρτας ή απέναντι τοποθετημένης πόρτας.

Σωστή χρήση

► Η μέγιστη ποσότητα φορτίου ανέρχεται στα 8 κιλά (στεγνά ρούχα). Για τις εν μέρη περιορισμένες ποσότητες φορτίου για μεμονωμένα προγράμματα μπορείτε να ενημερωθείτε στο κεφάλαιο «Ανάλυση προγραμμάτων».

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

► Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Αυτό το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει σε μια ελεγχόμενη πρίζα (π.χ. μέσω ενός ρολογιού λειτουργίας ή σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση με διακοπή λειτουργίας κυκλώματος λόγω φορτίου αιχμής). Αν το πρόγραμμα στεγνώματος διακοπεί πριν ολοκληρωθεί η φάση κρυώματος, θα υπάρχει ο κίνδυνος αυτανάφλεξης των ρούχων.

► **Προσοχή:** Μη διακόπτετε τη λειτουργία του στεγνωτηρίου, πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στεγνώματος. Εκτός αν βγάλετε αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε έτσι, ώστε να μπορεί να διαχέεται η θερμότητα.

► Το μαλακτικό και άλλα παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη χρήση τους.

► Αφαιρείτε από τις τσέπες όλα τα αντικείμενα που τυχόν υπάρχουν (όπως π.χ. αναπτήρες, σπύρτα).

► Τα φίλτρα χνουδιών πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε διαδικασία στεγνώματος!

► Τα φίλτρα χνουδιών ή το φίλτρο βάσης πρέπει να στεγνώσουν μετά τον υγρό καθαρισμό. Τα υγρά φίλτρα χνουδιών/φίλτρο βάσης μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στη λειτουργία του στεγνωτηρίου.

► Επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, τα υφάσματα δεν επιτρέπεται να στεγνώσουν, αν δεν έχουν καθαρίσει επαρκώς ή έχουν υπολείμματα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για υφάσματα, τα οποία

- δεν έχουν πλυθεί.
- δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς και έχουν πάνω τους υπολείμματα από λάδι φαγητού, λίπος, λάδι, κρέμες και άλλα παρόμοια (π.χ. ιματισμός κουζίνας, ποδιές αισθητικών). Αν τα ρούχα δεν έχουν καθαριστεί τελείως, υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης, ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος στεγνώματος, επίσης και εκτός της συσκευής.
- έχουν πάνω τους υπολείμματα από εύφλεκτα καθαριστικά ή υπολείμματα από ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη, υλικά καθαρισμού λεκέδων, ρητίνη, κερί, υλικά καθαρισμού λεκέδων από κερί ή χημικές ουσίες (π.χ. σφουγγαρίστρες και πανιά οικιακού καθαρισμού όπως και καθαρισμού αυτοκινήτου).
- ρούχα που έχουν πάνω τους υπολείμματα από λακ ή σπρέι μαλλιών, ξεβαφτικό νυχιών και άλλα παρόμοια.

Καθαρίζετε τα ιδιαίτερα έντονα λερωμένα ρούχα λεπτομερώς: Χρησιμοποιείτε πρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού και επιλέγετε υψηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τα καθαρίζετε ακόμη μια φορά.

► Επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, δεν επιτρέπεται να στεγνώσετε ποτέ στο στεγνωτήριο

- ρούχα για τον καθαρισμό των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά καθαριστικά (π.χ. σε στεγνό καθάρισμα).
- ρούχα που έχουν αφρολέξ, λάστιχο ή παρόμοιο με το λάστιχο υλικό. Αυτά είναι π.χ. υλικά από λάτεξ αφρολέξ, πλαστικά σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχος ρουχισμός, λαστικένια αντικείμενα και είδη ρουχισμού, μαξιλάρια γεμισμένα με αφρολέξ.
- ρούχα τα οποία διαθέτουν γέμιση και έχουν φθαρεί (π.χ. μαξιλάρια ή μπουφάν). Η γέμιση που πέφτει μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

► Αυτό το στεγνωτήριο αναπτύσσει πάρα πολλή θερμότητα μέσω της λειτουργίας με την αντλία θερμότητας μέσα στο περίβλημά του. Αυτή η θερμότητα πρέπει να μπορεί να απομακρύνεται καλά. Διαφορετικά η διάρκεια στεγνώματος μπορεί να αυξηθεί ή αν συνεχιστεί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο στεγνωτήριο.

Γι' αυτό πρέπει να είναι εγγυημένα τα εξής:

- Ένας διαρκής εξαερισμός του χώρου κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας στεγνώματος.
- Ένα άνοιγμα εξαερισμού ανάμεσα στο δάπεδο και την κάτω πλευρά του στεγνωτηρίου, το οποίο δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται ούτε να μικρώνει.

► Μη βρέχετε με νερό το στεγνωτήριο.

► Μην προσπαθήσετε να στηριχθείτε στην πόρτα της συσκευής, γιατί υπάρχει κίνδυνος να γείρει και να ανατραπεί.

► Σε πολλά προγράμματα τη φάση θέρμανσης ακολουθεί η φάση κρυώματος, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ρούχα θα παραμείνουν σε μια θερμοκρασία η οποία δεν θα τα βλάψει (π.χ. αποφυγή αυτανάφλεξης των ρούχων). Μετά από αυτή τη φάση, το πρόγραμμα έχει τελειώσει.

Αφαιρείτε όλα τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.

► Κλείνετε την πόρτα της συσκευής μετά από κάθε πρόγραμμα. Έτσι εμποδίζετε π.χ.:

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

- να προσπαθήσουν τα παιδιά, παίζοντας, να σκαρφαλώσουν στη συσκευή ή να κρύψουν διάφορα αντικείμενα μέσα στον κάδο,
- να προσπαθήσουν μικρά κατοικίδια ζώα να ανέβουν πάνω στη συσκευή.

- Αυτό το στεγνωτήριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί χωρίς ή
- με κατεστραμμένα φίλτρα χνουδιών,
 - με κατεστραμμένο φίλτρο βάσης.

Το στεγνωτήριο θα γέμιζε υπερβολικά με χνούδια, κάτι που θα επηρέαζε τη σωστή λειτουργία του!

- Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρους που απειλούνται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες γύρω στο μηδέν επηρεάζουν τη λειτουργία του στεγνωτηρίου. Αν το νερό συμπύκνωσης παγώσει μέσα στην αντλία ή στο σωλήνα αποχέτευσης, προκαλεί διάφορες βλάβες.

Η επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να βρίσκεται μεταξύ 2 °C και 35 °C.

- Αν το νερό συμπύκνωσης οδηγείται εξωτερικά, τότε σταθεροποιείτε το σωλήνα εξαγωγής, ώστε να μη γλιστρήσει, π.χ. όταν κρεμάτε την άκρη του σε νιπτήρα.

Αλλιώς μπορεί ο σωλήνας να γλιστρήσει από τη θέση του και να προκληθούν βλάβες από τη διαρροή του νερού.

- Το νερό συμπύκνωσης δεν είναι πόσιμο.

Αν κάποιος άνθρωπος ή ζώο πει από αυτό, μπορεί να έχει άσχημα αποτελέσματα για την υγεία του.

- Φροντίζετε πάντα, ώστε ο αέρας του δωματίου που βρίσκεται η συσκευή να είναι καθαρός από σκόνες και χνούδια.

Τα μόρια χνουδιών και σκόνης στον ψυχρό αέρα που απορροφάται μπορούν με την πάροδο του χρόνου να βουλώσουν τον συμπυκνωτή.

Χρήση του αρωματικού (πρόσθετο εξάρτημα)

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μόνο το αυθεντικό αρωματικό της Miele.

- Αποθηκεύετε το αρωματικό μόνο μέσα στη συσκευασία που το αγοράσατε, για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να την φυλάξετε.

- Προσοχή, η αρωματική ύλη μπορεί να τρέξει έξω! Κρατάτε το αρωματικό ή το φίλτρο χνουδιών με το τοποθετημένο αρωματικό σε ίσια θέση και τότε μην το ξαπλώνετε ή το γέρνετε.

- ▶ Σκουπίζετε αμέσως την αρωματική ύλη που έχει τρέξει έξω με ένα απορροφητικό πανί: από το δάπεδο, από το στεγνωτήριο, από τα μέρη του στεγνωτηρίου (π.χ. φίλτρο χνουδιών).
- ▶ Αν η αρωματική ύλη που έτρεξε έξω έρθει σε επαφή με το σώμα: καθαρίζετε το **δέρμα** καλά με νερό και σαπούνι. Ξεπλένετε τα **μάτια** για 15 λεπτά τουλάχιστον με καθαρό νερό. Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλένετε το **στόμα** καλά με καθαρό νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή κατάποσης επισκευθείτε γιατρό!
- ▶ Ρούχα που έρχονται σε επαφή με την αρωματική ύλη, αλλάζετε τα αμέσως. Πλένετε καλά ρούχα και πετσέτες με άφθονο νερό και απορρυπαντικό.
- ▶ Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο στεγνωτήριο αν δεν ληφθούν υπόψη αυτές οι υποδείξεις:
 - Ποτέ μην ξαναγεμίζετε με αρωματική ύλη το αρωματικό.
 - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ελαττωματικό αρωματικό.
- ▶ Πετάτε το άδειο αρωματικό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και ποτέ μην το χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό.
- ▶ Λάβετε υπόψη σας επιπλέον τις πληροφορίες που συνοδεύουν το αρωματικό.


Εξαρτήματα

- ▶ Η τοποθέτηση εξαρτημάτων, επιτρέπεται να γίνει, μόνον όταν αυτά φέρουν την σφραγίδα της Miele ή όταν η ίδια η εταιρεία επιτρέπει την τοποθέτησή τους.
Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλης μάρκας, χάνετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε την προστασία και τα πλεονεκτήματα που περιέχονται μέσα στην εγγύηση.
- ▶ Τα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων της Miele μπορούν να τοποθετηθούν ως κολόνα πλυντήριο-στεγνωτήριο. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο ως πρόσθετο εξάρτημα ένα συνδετικό σετ για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο της Miele. Πρέπει να προσέξετε, αν το συνδετικό σετ για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο ταιριάζει στα στεγνωτήρια και πλυντήρια ρούχων Miele.
- ▶ Προσέχετε, ώστε η βάση της Miele που διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα να ταιριάζει σ' αυτό το στεγνωτήριο.
- ▶ Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά για έως και 15 χρόνια, τουλάχιστον όμως για 10 χρόνια, μετά τη διακοπή της παραγωγής του στεγνωτηρίου σας.

Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

 Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

Πίνακας χειρισμού

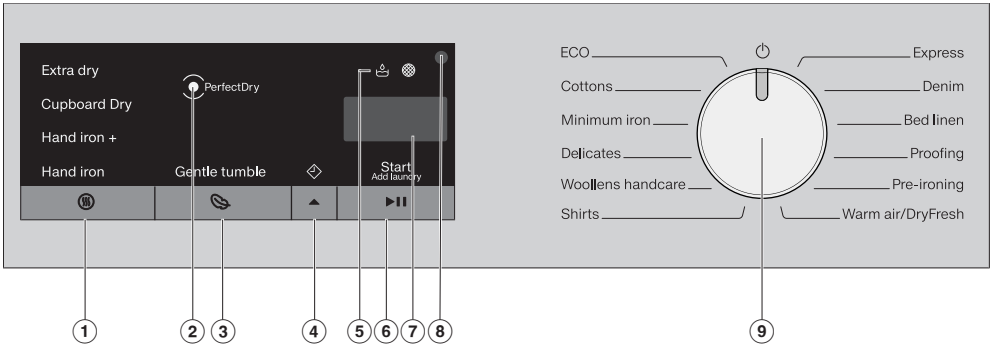

① **Πλήκτρο αφής** (Βαθμίδα στεγνώματος)
Για τη ρύθμιση της επιθυμητής βαθμίδας στεγνώματος

② **Η ένδειξη** **PerfectDry**
αναβοσβήνει μετά την έναρξη του προγράμματος και σβήνει, όταν εμφανιστεί η διάρκεια του προγράμματος. Το **PerfectDry** μετρά το υπόλοιπο υγρασίας των ρούχων. Στα προγράμματα βαθμίδων στεγνώματος, το **PerfectDry** εξασφαλίζει ένα στέγνωμα με ακρίβεια, το οποίο επηρεάζεται επίσης από την περιεκτικότητα του νερού σε άλατα.
Το **PerfectDry** ανάβει με την επίτευξη της βαθμίδας στεγνώματος κατά τη λήξη του προγράμματος, αλλά όχι στα προγράμματα *Μάλλινα*, *ζεστός αέρας/DryFresh*.

③ **Πλήκτρο αφής** (Προστατευτικό +)
για τη περιποίηση υφασμάτων ευαίσθητων στις υψηλές θερμοκρασίες.

④ **Πλήκτρο αφής** (προεπιλογή έναρξης ή ώρα)

Ⓐ Για την ενεργοποίηση της προεπιλογής έναρξης. Με την προεπιλογή έναρξης μπορείτε να προγραμματίσετε την έναρξη του προγράμματος σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή: Έτσι ανάβει το **PerfectDry**. Η έναρξη προγράμματος μπορεί να καθυστερήσει από 30 λεπτά έως 24 ώρες κατά μέγιστο. Έτσι μπορείτε να αξιοποιήσετε π.χ. το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος.

Ⓑ Στην επιλογή προγράμματος *Ζεστός αέρας/DryFresh*, μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια του προγράμματος (χρόνος). Ο συνδυασμός με την προεπιλογή έναρξης δεν είναι εφικτός σε αυτό το πρόγραμμα.

⑤ **Ενδεικτικές λυχνίες**
σε περίπτωση ανάγκης.

Ⓐ Αδειάζετε το δοχείο του νερού συμπύκνωσης

Ⓑ Καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάρης

Χειρισμός του στεγνωτηρίου

⑥ Πλήκτρο αφής ►|| (έναρξη/προσθήκη ρούχων)

Ⓐ Η επιγραφή *έναρξη/προσθήκη ρούχων* αναβοσβήνει, όταν ένα πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει. Με το άγγιγμα το πλήκτρο αφής ►|| ξεκινά το επιλεγμένο πρόγραμμα. Η επιγραφή *έναρξη/προσθήκη ρούχων* ανάβει σταθερά.

Ⓑ Μετά την έναρξη του προγράμματος το πλήκτρο αφής ►|| σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε ρούχα.

⑦ Ένδειξη χρόνου

Μετά την έναρξη του προγράμματος εμφανίζεται η διάρκεια προγράμματος σε ώρες και λεπτά.

– Κατά την έναρξη προγράμματος με προεπιλογή έναρξης η διάρκεια προγράμματος εμφανίζεται μόνο μετά την παρέλευση της ώρας προεπιλογής έναρξης.

– Η διάρκεια των περισσότερων προγραμμάτων ενδέχεται να ποικίλλει με αποτέλεσμα να παρατηρούνται «χρονικά άλματα». Η διάρκεια εξαρτάται εκτός των άλλων από την ποσότητα, το είδος ή το υπόλοιπο υγρασίας των ρούχων. Το ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά και γίνεται όλο και πιο ακριβές.

⑧ Οπτική θύρα επικοινωνίας

Λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το Miele Service.

⑨ Επιλογέας προγραμμάτων

Για την επιλογή προγράμματος και για απενεργοποίηση. Μέσω της επιλογής προγράμματος, το στεγνωτήριο τίθεται σε λειτουργία και, μέσω της θέσης του επιλογέα προγραμμάτων , τίθεται εκτός λειτουργίας.

Τρόπος λειτουργίας πλήκτρων αφής

Μέσω των πλήκτρων αφής μπορείτε να ελέγχετε τις παραπάνω αναφερόμενες τιμές.

Τα πλήκτρα αφής ①, ③, ④ και ⑥ αντιδρούν στο άγγιγμα με το δάκτυλο.

Φωτισμός τυμπάνου

Όταν ανοίγετε την πόρτα του στεγνωτηρίου, ο κάδος και μια εύχρηστη περιοχή μπροστά από το στεγνωτήριο φωτίζονται. Έτσι, δεν μπορείτε να χάσετε κανένα ρούχο στον κάδο ή στο καλάθι με τα άπλυτά σας.

Ο φωτισμός κάδου απενεργοποιείται αυτόματα (εξοικονόμηση ενέργειας).

Χειρισμός του στεγνωτηρίου

en	el
Extra dry	Πολύ στεγνά
Cupboard Dry	Μέτρια στεγνά
Hand iron +	Υγρά σίδερο +
Hand iron	Υγρά σίδερο
Gentle tumble	Προστατευτικό +
Perfect Dry	Perfect Dry
Start/Add laundry	Έναρξη/Προσθήκη ρούχων
ECO	ECO
Cottons	Βαμβακερά
Minimum iron	Ευαίσθητα
Delicates	Λεπτά ρούχα
Woollens handcare	Μάλλινα
Shirts	Πουκάμισα
Express	Express
Denim	Τζην
Bed linen	Ιματισμός κλινών
Proofing	Αδιαβροχοποίηση
Pre-ironing	Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος
Warm air/DryFresh	Ζεστός αέρας/DryFresh

Εγκατάσταση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει όλες τις οδηγίες του κεφαλαίου «Τοποθέτηση».

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης, ειδικά το κεφάλαιο «Τοποθέτηση».

Αφαίρεση προστατευτικής μεμβράνης και διαφημιστικών αυτοκόλλητων

■ Αφαιρέστε:

- την προστατευτική μεμβράνη (αν υπάρχει) από την πόρτα.
- όλα τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα (αν υπάρχουν) από την πρόσοψη της συσκευής και το καπάκι.

Μην αφαιρείτε αυτοκόλλητα τα οποία βλέπετε αφού ανοίξετε την πόρτα (π.χ. την πινακίδα τύπου).

Χρονικό διάστημα ηρεμίας μετά την τοποθέτηση

⚠ Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο στεγνωτήριο, αν διεξαχθεί πολύ νωρίς η αρχική λειτουργία.

Επίσης μπορεί να πάθει ζημιά η αντλία θερμότητας.

Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μία ώρα, πριν θέσετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία.

Διεξάγετε την αρχική λειτουργία σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης

- Διαβάστε το κεφάλαιο «1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων» και «2. Γεμίστε το στεγνωτήριο».
- Μπορείτε στη συνέχεια να γεμίσετε το στεγνωτήριο και να επιλέξετε ένα πρόγραμμα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «3. Επιλέξτε πρόγραμμα και ξεκινήστε το».

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτό το στεγνωτήριο με τεχνολογία αντλίας θερμότητας είναι σχεδιασμένο για οικονομικό στέγνωμα. Μπορείτε να εξοικονομήσετε λίγο περισσότερο ρεύμα λαμβάνοντας τα μέτρα που ακολουθούν, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο χρόνος στεγνώματος δεν αυξάνεται, αν δεν χρειάζεται.

- Αφήνετε τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων να στεγνούν εντελώς με το μέγιστο αριθμό στροφών.
Όταν στύβετε π.χ. με 1.600 σ.α.λ. αντί με 1.000 σ.α.λ., μπορείτε κατά το στέγνωμα να εξοικονομήσετε περίπου 20% ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και χρόνο.
- Εάν είναι δυνατόν, στεγνώνετε πάντα το μέγιστο καθορισμένο φορτίο για το αντίστοιχο πρόγραμμα. Ένας γεμάτος κάδος συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, επειδή δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε άλλο πρόγραμμα στεγνώματος. Η κατανάλωση ρεύματος, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα ρούχων, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις η μικρότερη.
- Φροντίστε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος να μην είναι πολύ υψηλή. Αν υπάρχουν στο χώρο κι άλλες συσκευές που εκλύουν θερμότητα, τότε αερίζετε το χώρο ή θέτετε τις συσκευές αυτές εκτός λειτουργίας.
- Μετά από κάθε στέγνωμα καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών στο άνοιγμα της πόρτας.

Υποδείξεις για τον καθαρισμό των φίλτρων χνουδιών και του φίλτρου βάσης θα βρείτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση».

- Κάνετε χρήση κατά το δυνατόν των οικονομικότερων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Ενημερωθείτε σχετικά από τον πάροχό σας ηλεκτρικής ενέργειας. Η λειτουργία προεπιλογής έναρξης αυτού του στεγνωτηρίου σας υποστηρίζει σε αυτό: Μπορείτε να επιλέξετε, τότε να ξεκινήσει η διαδικασία στεγνώματος αυτόματα μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων

Λάβετε υπόψη σας κατά το πλύσιμο

- Καθαρίζετε τα ιδιαίτερα έντονα λερωμένα ρούχα λεπτομερώς: Χρησιμοποιείτε άφθονο απορρυπαντικό και επιλέγετε υψηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τα καθαρίζετε ακόμη μια φορά.
- Μη βάζετε στο στεγνωτήριο ρούχα που στάζουν νερό. Αφήνετε τα ρούχα να στεγνώσουν με το μέγιστο αριθμό στροφών στύψιματος στο πλυντήριο ρούχων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός στροφών στύψιματος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η οικονομία σε ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και η εξοικονόμηση χρόνου που απαιτείται για το στέγνωμα.
- Πλένετε τα καινούργια χρωματιστά ρούχα ξεχωριστά και καλά πριν από το πρώτο στέγνωμα και μην τα αφήνετε να στεγνώνουν μαζί με ανοιχτόχρωμα ρούχα. Αυτά τα ρούχα μπορεί να ξεβάψουν κατά το στέγνωμα (ακόμη και σε πλαστικά μέρη της συσκευής). Επίσης μπορεί να επικαθόνται σε αυτά τα ρούχα χνούδια άλλου χρώματος.
- Τα κολληρισμένα ρούχα μπορείτε επίσης να τα στεγνώσετε στο στεγνωτήριο. Για ένα καλό φινίρισμα διπλασιάζετε την ποσότητα της κόλλας.

Προετοιμασία των ρούχων για το στεγνωτήριο

 Ζημιές εξαιτίας ξένων αντικειμένων που έχουν παραμείνει στα ρούχα.

Τα ξένα αντικείμενα μπορεί να λειώσουν, να καούν ή να εκραγούν. Αφαιρείτε από τα ρούχα όλα τα ξένα αντικείμενα (π.χ. πλαστικές θήκες δολοφονίας απορρυπαντικού, αναπτήρες κ.λπ.)!

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω λανθασμένης χρήσης και λανθασμένου χειρισμού.

Τα ρούχα μπορεί να καούν και να καταστρέψουν το στεγνωτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Διαβάστε και ακολουθήστε το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας».

- Ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με το είδος της ίνας και της ύφανσης, με το μέγεθος, με τα σύμβολα ετικέτας καθώς και σύμφωνα με την επιθυμητή βαθμίδα στεγνώματος.
- Ελέγχετε τα υφάσματα/ρούχα να έχουν άψογες φόδρες και ραφές. Έτσι αποφεύγετε να βγει έξω η γέμιση του υφάσματος. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς κατά το στέγνωμα.
- Ξεχωρίζετε τα ρούχα.
- Δένετε μεταξύ τους τις υφασμάτινες ζώνες και τυχόν ζώνες από ποδιές.
- Κλείνετε τις παπλωματοθήκες και τις μαξιλαροθήκες, για να μη μπουν μέσα σε αυτές διάφορα μικρότερα ρούχα.
- Κλείνετε αγκράφες και μεταλλικά κουμπώματα.

1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων

- Ξεκουμπώνετε τις ζακέτες και ανοίγε-
τε τα πολύ μακριά φερμουάρ, για να
στεγνώνουν τα ρούχα ομοιόμορφα και
στο εσωτερικό τους.
- Ράβετε ή αφαιρείτε τις μπανέλες που
τυχόν ξεφεύγουν από στηθόδεσμούς.
- Σε ακραία περίπτωση μειώνετε την
ποσότητα των ρούχων. Το τσαλάκωμα
στα ευαίσθητα υφάσματα αυξάνεται,
όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα
ρούχων. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε
ρούχα με ιδιαίτερα ευαίσθητη ύφανση
(π.χ. πουκάμισα, μπλούζες).

1. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή φροντίδα ρούχων

Στέγνωμα

Χρήσιμη συμβουλή: Διαβάστε το κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων». Εκεί αναφέρονται όλα τα προγράμματα και τα φορτία.

- Λάβετε υπόψη σας το μέγιστο φορτίο ρούχων που επιτρέπεται για κάθε πρόγραμμα. Η κατανάλωση ρεύματος, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα ρούχων, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις η μικρότερη.
- Η εσωτερική αραιή ύφανση σε ρούχα με υλικό εσωτερικής επένδυσης ανάλογα με την ποιότητα έχει την τάση να στενεύει. Για τα ρούχα αυτά χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό πρόγραμμα *Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος*.
- Τα καθαρά λινά μπαίνουν στο στεγνωτήριο, μόνο όταν το επιτρέπει η ετικέτα τους. Διαφορετικά σκληραίνουν. Για τα ρούχα αυτά χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό πρόγραμμα *Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος*.
- Τα ολόμαλλα και σύμμεικτα συνήθως στενεύουν. Για τα ρούχα αυτά χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό πρόγραμμα *Μάλλινα*.
- Τα πλεκτά και τα φανελένια ρούχα (π.χ. μακό μπλουζάκια, φανέλες) σε πολλές περιπτώσεις μαζεύουν με το πρώτο πλύσιμο. Γι' αυτό μην τα στεγνώνετε υπερβολικά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο περαιτέρω στενέματος. Για σιγουριά, αγοράζετε ρούχα αυτής της ποιότητας ένα ή δύο νούμερα μεγαλύτερα.
- Σε ρούχα ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες και που τσαλακώνουν εύκολα μειώνετε το φορτίο και επιλέγετε το *Extra προστατευτικό +*.

Λάβετε υπόψη σας τα σύμβολα ετικέτας ρούχων

Στέγνωμα

- | | |
|--|--|
|  Κανονική / Υψηλή θερμοκρασία | |
|  Χαμηλή θερμοκρασία* | |
| Επιλέξτε *προστατευτικό + | |
|  Ακατάλληλο για στεγνωτήριο | |

Σίδερο και σιδερωτήριο

- | | |
|--|--|
|  Υψηλή θερμοκρασία |  Κανονική θερμοκρασία |
|  Χαμηλή θερμοκρασία |  Όχι σίδερο / σιδερωτήριο |

Επιλέξτε τη σωστή βαθμίδα στεγνώματος

- *Πολύ στεγνά* για ρούχα από χονδρότερο ή ιδιαίτερα χονδρό ύφασμα.
- *Μέτρια στεγνά* για υφάσματα που μπορεί να μπαίνουν. Ή για υφάσματα από ελαφρύ βαμβακερό ή ζέρσεϊ.
- *Στεγνά για σίδερο+* ή *Στεγνά για σίδερο*, εάν μετά το στέγνωμα πρέπει να γίνει επεξεργασία των ρούχων.


Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βαθμίδες στεγνώματος των προγραμμάτων *Βαμβακερά* και *Easy Care* στις ατομικές σας ανάγκες (πιο υγρά ή πιο στεγνά). Σχετικά με αυτό βλέπε κεφ. «Προγραμματισμένες λειτουργίες».

2. Τοποθετείτε τα ρούχα στο στεγνωτήριο

Τοποθέτηση ρούχων

Τα υφάσματα μπορεί να καταστραφούν.

Πριν τοποθετήσετε τα ρούχα, διαβάστε το κεφάλαιο «1. Υποδείξεις για τη σωστή φροντίδα των ρούχων».

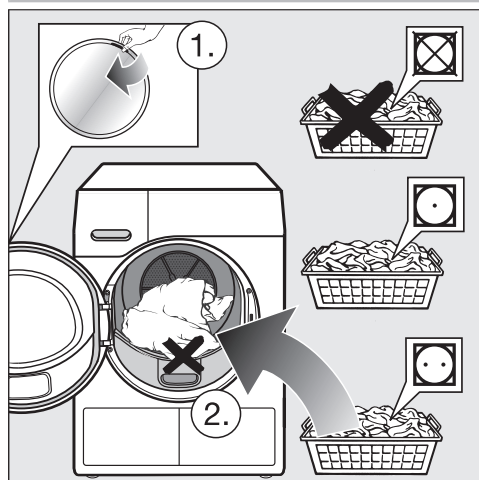

- Ανοίξτε την πόρτα.
- Αφαιρέστε τυχόν εναπομείναντα υφάσματα ή εξαρτήματα από τον κάδο.
- Τοποθετείτε τα ρούχα χαλαρά στον κάδο.


Μην υπερφορτώνετε τον κάδο. Τα ρούχα καταπονούνται και το αποτέλεσμα του στεγνώματος υποβαθμίζεται. Και τα ρούχα θα είναι πολύ τσαλακωμένα.

Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα ρούχα, αν αυτά πιαστούν μεταξύ του ανοίγματος της πόρτας και της πόρτας.

Έλεγχος FragranceDos


Αν δεν χρησιμοποιείτε αρωματικό, βεβαιωθείτε ότι η θέση υποδοχής FragranceDos είναι κλειστή.

Ο χειρισμός του αρωματικού περιγράφεται στο κεφάλαιο "αρωματικό".

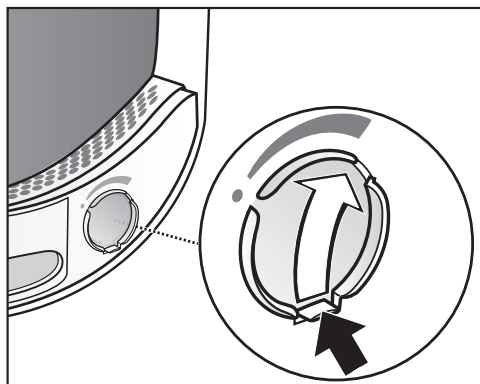

- Σπρώξτε τον συνδετήρα στον σύρτη εντελώς προς τα κάτω (βέλος), έτσι ώστε να κλείσει η θέση υποδοχής. Διαφορετικά συσσωρεύονται χνούδια.

Κλείσιμο πόρτας

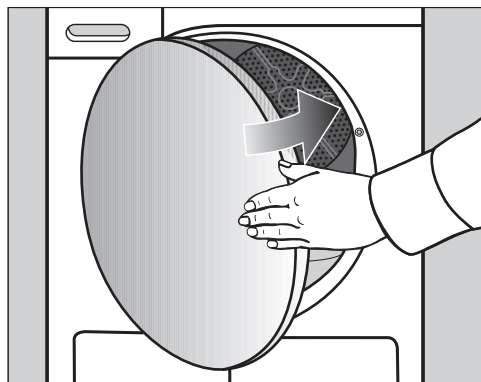


- Κλείνετε την πόρτα με μια ελαφριά κίνηση.

3. Επιλέγετε και ξεκινάτε το πρόγραμμα

Ενεργοποίηση στεγνωτηρίου και επιλογή προγράμματος


Μέσω της επιλογής προγράμματος, το στεγνωτήριο τίθεται σε λειτουργία και, μέσω της θέσης του επιλογέα προγραμμάτων , τίθεται εκτός λειτουργίας.

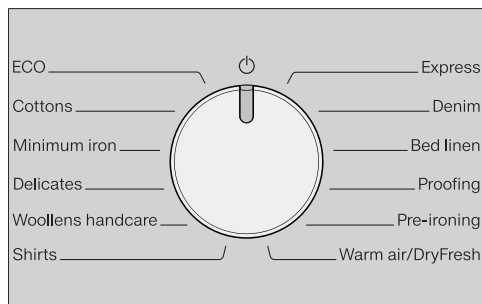

- Γυρίστε τον επιλογέα προγραμμάτων σε ένα πρόγραμμα.

Επιλογή ρύθμισης προγράμματος

Επιλογή βαθμίδας στεγνώματος

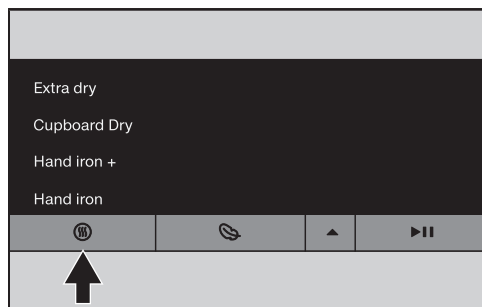

- Πατήστε το πλήκτρο αφής .

Με κάθε άγγιγμα του πλήκτρου αφής μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη βαθμίδα στεγνώματος, η οποία στη συνέχεια ανάβει έντονα.

Επιλογή διάρκειας προγράμματος ζεστός αέρας/DryFresh

Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια με βηματισμό 10 λεπτών. Η διάρκεια προγράμματος μπορεί να ανέρχεται από 0:20 λεπτά μέχρι και 2:00 ώρες.




- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής  επανειλημμένα, μέχρι να ανάψει η επιθυμητή διάρκεια στην ένδειξη χρόνου.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν αγγίζετε συνεχένεια το πλήκτρο αφής , ακολουθεί μια αυτόματη μέτρηση χρόνου προς τα πάνω έως 2 ώρες.

Επιλογή Προστατευτικό +

Τα ευαίσθητα ρούχα (με το σύμβολο  στην ετικέτα τους, π.χ. ακρυλικά), στεγνώνουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία με αυξημένη διάρκεια.

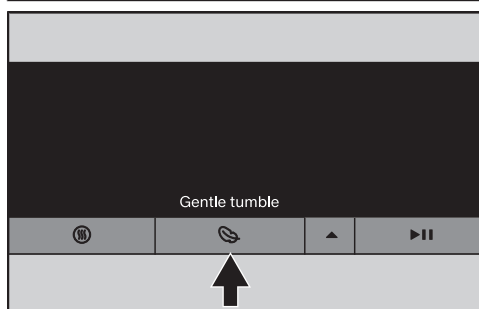

- Πατήστε το πλήκτρο αφής , μέχρι να ανάψει η ένδειξη Προστατευτικό +.

3. Επιλέγετε και ξεκινάτε το πρόγραμμα

- Μπορείτε να επιλέξετε *Προστατευτικό* + σε αυτά τα προγράμματα:

— *Βαμβακερά*

— *Easy Care*

— *Πουκάμισα*

— *Τζιν*

— *Ζεστός αέρας/DryFresh*

- Με τα προγράμματα *Λεπτά ρούχα* και *Ανετη αφαίρεση τσαλακώματος* το *Προστατευτικό* + είναι πάντα ενεργό/χωρίς δυνατότητα ακύρωσης.

Ενεργοποίηση προεπιλογής έναρξης

Η έναρξη προγράμματος μπορεί να καθυστερήσει από 30 λεπτά έως 24 ώρες. Έτσι μπορείτε να αξιοποιήσετε π.χ. το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος.

Έναρξη προγράμματος

Η επιγραφή *έναρξη/προσθήκη ρούχων* αναβοσβήνει.

■ Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ►II.

Η επιγραφή *έναρξη/προσθήκη ρούχων* ανάβει.

Μετά την έναρξη εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου η διάρκεια του προγράμματος.

- Η ένδειξη *PerfectDry* αναβοσβήνει/ανάβει σταθερά μόνο στα προγράμματα με βαθμίδες στεγνώματος (βλέπε επίσης κεφάλαιο «Χειρισμός του στεγνωτηρίου»).

- Αυτό το στεγνωτήριο μετρά το υπόλοιπο υγρασίας των ρούχων και έτσι υπολογίζει την απαιτούμενη διάρκεια προγράμματος.

Εάν γεμίσετε το στεγνωτήριο με μικρό αριθμό υφασμάτων ή στεγνών ρούχων, το σύστημα ανίχνευσης κάδου καταγράφει αυτή την αλλαγή. Λίγο μετά την έναρξη του προγράμματος, η αυ-

τόματη ανίχνευση φορτίου προσαρμόζει το επιλεγμένο πρόγραμμα σε περιορισμένο χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος. Τα υφάσματα στεγνώνουν ή αερίζονται απαλά. Σε αυτή την περίπτωση το *PerfectDry* δεν ανάβει στη λήξη του προγράμματος.

Τα ρούχα και τα υφάσματα μπορούν να καταστραφούν χωρίς λόγο.

Αποφεύγετε το υπερβολικό στέγνωμα των ρούχων και των υφασμάτων

- Πριν τη λήξη του προγράμματος τα ρούχα κρυώνουν.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μετά από 10 λεπτά οι ενδείξεις σκοτεινιάζουν. Το πλήκτρο αφής *έναρξη/προσθήκη ρούχων* αναβοσβήνει.

■ Αγγίξτε το πλήκτρο αφής *έναρξη/προσθήκη ρούχων*, για να ενεργοποιήσετε και πάλι τις ενδείξεις, αυτό δεν επηρεάζει κάποιο τρέχον πρόγραμμα.

Προσθήκη ρούχων

Μπορείτε μετά την έναρξη προγράμματος να προσθέσετε ακόμη ρούχα.

■ Ακολουθείτε την περιγραφή στο κεφ. «Αλλαγή διεξαγωγής προγράμματος», ενότητα «Προσθήκη / Αφαίρεση ρούχων».

4. Αφαιρείτε τα ρούχα μετά τη λήξη του προγράμματος

Λήξη προγράμματος/Προστασία από το τσαλάκωμα

Λήξη προγράμματος:

- Το 0:00 ανάβει στην ένδειξη χρόνου
- Η ένδειξη Έναρξη/Προσθήκη ρούχων δεν ανάβει πλέον
- ή σε ορισμένες περιπτώσεις αναβοσβήνουν μπάρες στην ένδειξη χρόνου (L-J...L-J...L-J...)

Μετά τη λήξη του προγράμματος ακολουθεί η προστασία από το τσαλάκωμα για χρονικό διάστημα έως 2 ώρες κατά μέγιστο. Το πρόγραμμα *Μάλλινα* δεν διαθέτει επιλογή για προστασία από το τσαλάκωμα.


Βλέπε κεφάλαιο «Λειτουργία προγραμματισμού», ενότητα «P14 Προστασία από το τσαλάκωμα».

Αυτό το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα.

Αφαιρείτε τα ρούχα

Ανοίγεται την πόρτα τότε μόνο, όταν έχει τελειώσει η διαδικασία στεγνώματος. Διαφορετικά τα ρούχα δεν στεγνώνουν και δεν κρυώνουν σωστά, μέχρι το τέλος.

- Ανοίγεται την πόρτα στο πλάι με το πορτοκαλί μαρκάρισμα.

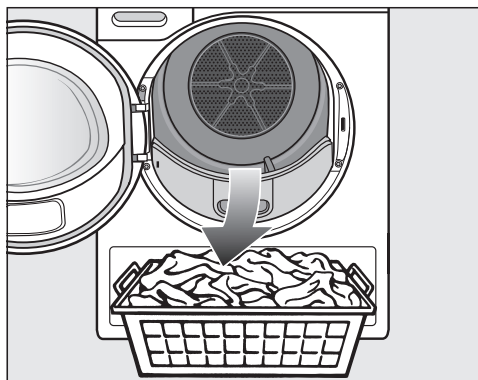

- Αφαιρείτε τα ρούχα.

Αν παραμείνουν ρούχα, ενδέχεται στο επόμενο στέγνωμα να φθαρούν από το υπερβολικό στέγνωμα. Αφαιρείτε πάντα όλα τα ρούχα από τον κάδο.

- Στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση .
- Αφαιρείτε τα χνούδια από τα 2 φίλτρα χνουδιών στο άνοιγμα της πόρτας: κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση».
- Κλείστε την πόρτα με μια ελαφριά κίνηση.
- Αδειάστε το δοχείο νερού συμπύκνωσης.


◆ Προεπιλογή έναρξης

Επιλογή προεπιλογής έναρξης

Μπορείτε να προγραμματίσετε την έναρξη του προγράμματος για αργότερα, από 0:30 λεπτά έως 24h (ώρες).

Η προεπιλογή έναρξης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα *Ζεστός αέρας/ DryFresh* δεν είναι δυνατή.

- Πρώτα επιλέξτε ένα πρόγραμμα με ρυθμίσεις προγράμματος.

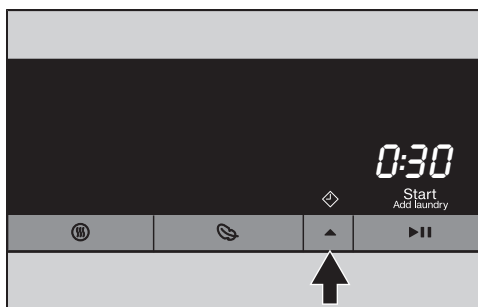

- Πατήστε το πλήκτρο αφής ▲.

Το σύμβολο ◆ ανάβει έντονα και στην ένδειξη χρόνου εμφανίζονται τα πρώτα 30 λεπτά της προεπιλογής έναρξης.

- Πατήστε το πλήκτρο αφής ▲ επανειλημμένα, μέχρι να ανάψει η επιθυμητή προεπιλογή έναρξης στην ένδειξη χρόνου.

- Για λιγότερες από 10 ώρες η ώρα προεπιλογής έναρξης αλλάζει με βήματα των 30 λεπτών.
- Για περισσότερες από 10 ώρες, η ώρα προεπιλογής έναρξης αλλάζει με βήματα της 1 ώρας.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν πατάτε συνεχώς το πλήκτρο αφής ▲, ακολουθεί μια αυτόματη μέτρηση χρόνου προς τα πάνω έως 24 ώρες.

Εκκίνηση προεπιλογής έναρξης

- Πατήστε το πλήκτρο αφής ►||.

Η προεπιλογή έναρξης ξεκινά και στην ένδειξη ώρας εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση.

Μετά από κάθε ώρα πραγματοποιούνται σύντομες περιστροφές του κάδου μέχρι την έναρξη του προγράμματος (μείωση τσαλακώματος).

Αλλαγή ή διακοπή της προεπιλογής έναρξης που έχει ξεκινήσει

- Γυρίστε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση ☐.

Το στεγνωτήριο είναι απενεργοποιημένο και η προεπιλογή έναρξης έχει ακυρωθεί.

Για να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε ρούχα, μπορείτε ακόμα να ανοίξετε την πόρτα.

- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
- Επιλέγετε έναν χρόνο προεπιλογής έναρξης.

Πίνακας προγραμμάτων

Όλες οι τιμές βάρους που επισημαίνονται με το * αναφέρονται στο βάρος των στεγνών ρούχων.

ECO		έως 8 kg*
Είδος ρούχου	Κανονικά βρεγμένα βαμβακερά ρούχα, όπως περιγράφεται στο <i>Βαμβακερά μέτρια στεγνά</i> .	
Υπόδειξη	- Στο πρόγραμμα <i>ECO</i> επιτυγχάνεται ο βαθμός στεγνώματος <i>μέτρια στεγνά</i>. - Το πρόγραμμα <i>ECO</i> είναι το πιο αποτελεσματικό ως προς την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα κανονικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.	
Υπόδειξη για τα Ινστιτούτα ελέγχου	Το πρόγραμμα <i>ECO</i> είναι το πρόγραμμα δοκιμών σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2023/2533 και (ΕΕ) 2023/2534 για την ενεργειακή ετικέτα, με μέτρηση κατά EN 61121. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.	
Βαμβακερά		έως 8 kg*
Πολύ στεγνά, μέτρια στεγνά		
Είδος ρούχου	Βαμβακερά από λεπτό και χοντρό ύφασμα. Για παράδειγμα, μπλουζάκια μακό, εσώρουχα, μωρουδικά, φόρμες εργασίας, ζακέτες, σεντόνια, ποδιές, πετσέτες, μπουρνούζια, σεντόνια πετσέτες.	
Συμβουλή	- Επιλέξτε <i>Πολύ στεγνά</i> για διαφορετικά ρούχα από χοντρό ή πολύ χοντρό ύφασμα. - Για πλεκτά υφάσματα (π.χ. μακό, εσώρουχα, μωρουδικά), μην επιλέγετε <i>Πολύ στεγνά</i>, γιατί μπορεί να στενέψουν.	
Στεγνά για σίδερο+, Στεγνά για σίδερο		
Είδος ρούχου	Όλα τα βαμβακερά ή λινά ρούχα που χρειάζονται μετεπεξεργασία. Αυτά είναι, π.χ. τραπεζομάντηλα, σεντόνια ή κολλαρισμένα ρούχα.	
Συμβουλή	Για να μείνουν τα ρούχα υγρά μέχρι το σιδέρωμα, τυλίξτε τα σε ρολό.	
Easy Care		έως 4 kg*
Στεγνά, Στεγνά για σίδερο+		
Είδος ρούχου	Για ρούχα συνθετικά, βαμβακερά ή σύμμεικτα (Easy Care). Αυτά είναι π.χ. φόρμες εργασίας, γυναικείες ρόμπες, πουλόβερ, φορέματα, παντελόνια, τραπεζομάντιλα και κάλτσες.	

Πίνακας προγραμμάτων

Ευαίσθητα		έως 2,5 kg*
Στεγνά, Στεγνά για σίδερο+		
Είδος ρούχου	Ευαίσθητα ρούχα με το σύμβολο  στην ετικέτα τους από συνθετική ίνα, μικτή ύφανση, τεχνητό μετάξι ή λεπτά βαμβακερά κατάλληλα για το πρόγραμμα Easy Care. Αυτά είναι π.χ. πουκάμισα, μπλούζες, εσώρουχα και ρούχα με κεντήματα.	
Συμβουλή	Για στέγνωμα με ιδιαίτερα μικρό βαθμό τσαλακώματος θα πρέπει να μειώσετε ακόμα περισσότερο το φορτίο των ρούχων.	
Μάλλινα		μέγιστο 2 κιλά*
Είδος ρούχου	Μάλλινα ρούχα καθώς και σύμμεικτα με μαλλί: πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, κάλτσες.	
Υπόδειξη	- Οι ίνες απελευθερώνονται γρήγορα και τα ρούχα γίνονται αφράτα, όμως σε αυτό το πρόγραμμα δεν στεγνώνουν τελείως. - Αμέσως μετά τη λήξη προγράμματος, τα βγάζετε από το στεγνωτήριο.	
Πουκάμισα		έως 2 kg*
Στεγνά, Στεγνά για σίδερο+		
Είδος ρούχου	Πουκάμισα ανδρικά και γυναικεία	
Express		έως 4 kg*
Πολύ στεγνά, Στεγνά, Στεγνά για σίδερο+, Στεγνά για σίδερο		
Είδος ρούχου	Ανθεκτικά ρούχα με το σύμβολο  για το πρόγραμμα <i>Βαμβακερά</i> .	
Υπόδειξη	Η διάρκεια του προγράμματος μειώνεται.	
Τζιν		έως 3 kg*
Στεγνά, Στεγνά για σίδερο+		
Είδος ρούχου	Όλα τα είδη ρούχων από τζην, όπως π.χ. μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα και φούστες.	
Κλινοσκεπάσματα		έως 4 kg*
Πολύ στεγνά, Στεγνά, Στεγνά για σίδερο+, Στεγνά για σίδερο		
Είδος ρούχου	Κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, μαξιλαροθήκες	

Πίνακας προγραμμάτων

Αδιαβροχοποίηση		μέγιστο 2,5 κιλά*
Είδος	Υφάσματα κατάλληλα για στεγνωτήριο, όπως π.χ. υφάσματα από μικροΐνα, στολές σκι, εκδρομικά ρούχα, λεπτά βαμβακερά με πυκνή ύφανση και τραπεζομάντιλα.	
Υπόδειξη	- Σε αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα στεγνώνουν και γίνονται αποκλειστικά <i>Μέτρια στεγνά</i>. - Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία πρόσθετη φάση σταθεροποίησης για τα αδιαβροχοποιημένα ρούχα. - Η επεξεργασία των αδιαβροχοποιημένων υφασμάτων επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά και μόνο με υλικά αδιαβροχοποίησης που φέρουν την ένδειξη «κατάλληλο για υφάσματα από μικροΐνα». Τα υλικά αυτά βασίζονται σε φθοριούχες χημικές ενώσεις. - Μην στεγνώνετε ρούχα που έχουν υποστεί αδιαβροχοποίηση με υλικά που περιέχουν παραφίνη. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.	
Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος		έως 1 kg*
Στεγνά, Στεγνά για σίδερο+		
Είδος ρούχου	- Ρούχα βαμβακερά ή λινά. - Για ρούχα βαμβακερά, σύμμεικτα ή συνθετικά (Easy Care). Αυτά είναι π.χ. βαμβακερά παντελόνια, άνορακ και πουκάμισα.	
Συμβουλή	- Το πρόγραμμα αυτό μειώνει τα τσαλακώματα στα υφάσματα αφού έχει προηγηθεί στύψιμο στο πλυντήριο ρούχων. - Αυτό το πρόγραμμα είναι επίσης κατάλληλο και για στεγνά υφάσματα. - Αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος βγάλτε τα ρούχα από το στεγνωτήριο.	

Πίνακας προγραμμάτων

Ζεστός αέρας/DryFresh		μέγιστο 8 kg*
Υπόδειξη	- Στέγνωμα ρούχων (<i>Ζεστός αέρας</i>) - Φρεσκάρισμα ρούχων (<i>DryFresh</i>)¹ - Αρχικά μην επιλέγετε τη μέγιστη διάρκεια. Δοκιμάστε πρώτα μερικές φορές ποια είναι η καλύτερη διάρκεια.	
Είδος	- Πρόσθετο στέγνωμα: ρούχα από χοντρότερο ύφασμα, που λόγω ποιότητας δεν στεγνώνουν ομοιόμορφα, όπως π.χ. ζακέτες, μαξιλάρια, υπνόσακοι και άλλα ογκώδη ρούχα - Στέγνωμα: μεμονωμένα ρούχα όπως π.χ. πετσέτες μπάνιου, μαγιό, μπουρνούζια και πετσέτες για τα πιάτα - Φρεσκάρισμα: καθαρά ρούχα¹	
¹ Συμβουλή	Μπορείτε να μειώσετε ή να απομακρύνετε τις ανεπιθύμητες οσμές στα στεγνά, καθαρά ρούχα. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήστε <i>Ζεστός αέρας/DryFresh</i> σε συνδυασμό με την κάψουλα DryFresh (πρόσθετο εξάρτημα²). Επιλέγετε χρόνο τουλάχιστον 60 λεπτών και ελαττώνετε το φορτίο προκειμένου να επιτευχθεί το αποτέλεσμα του φρεσκαρίσματος. ² Τοποθετήστε την αρωματική κάψουλα και ρυθμίστε την ένταση του αρώματος: βλ. κεφάλαιο «Αρωματική κάψουλα»	

Αλλαγή τρέχοντος προγράμματος

Μια αλλαγή του προγράμματος δεν είναι πλέον δυνατή. Έτσι εμποδίζεται ένας μη ηθελημένος χειρισμός.

Όταν ρυθμίζετε τον επιλογέα προγραμμάτων, τότε ανάβει το σύμβολο **-D-** στην ένδειξη χρόνου. Το σύμβολο **-D-** σβήνει, όταν ρυθμίζετε το αρχικό πρόγραμμα.

Διακοπή τρέχοντος προγράμματος

- Στρέψετε τον επιλογέα προγραμμάτων στη θέση **⏻**.

Το πρόγραμμα έχει διακοπεί.

Μπορείτε τώρα να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα.

Προσθήκη / Αφαίρεση ρούχων

Ξεχάσατε ακόμη κάτι, αλλά το πρόγραμμα διεξάγεται ήδη.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής **▶II**.

Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζεται η λέξη **Add**. Η επιγραφή *έναρξη/προσθήκη ρούχων* αναβοσβήνει.

- Ανοίγεται την πόρτα.
- Προσθέτετε ρούχα ή αφαιρείτε ρούχα.

Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα.

- Κλείνετε την πόρτα.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής **▶II**.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται.

Εξαιρέσεις κατά την προσθήκη ρούχων

Σε κάποιες περιπτώσεις, π.χ. κατά τη διάρκεια της φάσης κρυώματος ή στο πρόγραμμα *αδιαβροχοποίηση*, δεν μπορείτε να προσθέσετε ρούχα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η λέξη **Add** δεν εμφανίζεται.

Κατ' εξαίρεση μπορεί να ανοίξει η πόρτα στο τρέχον πρόγραμμα.

Ένδειξη ωρών λειτουργίας

Μπορείτε να εμφανίσετε πόσες ώρες έχει λειτουργήσει το στεγνωτήριο μέχρι στιγμής.

- Γυρίστε τον επιλογέα προγραμμάτων προς τα αριστερά σε ένα πρόγραμμα.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής **▶II** και κρατήστε αυτό το πλήκτρο αφής πιεσμένο για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάβει στην ένδειξη χρόνου το **P9D** και να ακουστεί ένα σήμα.
- Αφήστε το πλήκτρο αφής **▶II**.

Η επιγραφή *έναρξη/προσθήκη ρούχων* ανάβει.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής **▶II** για λίγο και ελευθερώστε το.
- Η ακολουθία που αναβοσβήνει στην ένδειξη χρόνου υποδεικνύει μετά το **H** τις ώρες λειτουργίας.
- Στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση **⏻**.

Δοχείο νερού συμπύκνωσης

Άδειασμα δοχείου νερού συμπύκνωσης

Δοχείο νερού συμπύκνωσης

Το νερό συμπύκνωσης που προκύπτει από το στέγνωμα συγκεντρώνεται στο δοχείο νερού συμπύκνωσης.

Μεσοδιάστημα εκκένωσης: Αδειάστε το δοχείο συμπύκνωσης μετά το στέγνωμα.

Όταν επιτευχθεί η μέγιστη ποσότητα πλήρωσης του δοχείου νερού συμπύκνωσης, τότε ανάβει η ενδεικτική λυχνία ☹.


Η ενδεικτική λυχνία ☹ σβήνει, όταν το στεγνωτήριο είναι ενεργοποιημένο και ανοίξετε και έπειτα κλείσετε πάλι την πόρτα.

⚠ Πρόκληση ζημιάς στην πόρτα και τη λαβή πρόσοψης κατά την αφαίρεση του δοχείου νερού συμπύκνωσης*.


Η πόρτα και η λαβή πρόσοψης μπορεί να πάθουν ζημιά.

Κλείνετε πάντα τελειώς την πόρτα.

*Στα μοντέλα με «Άνοιγμα πόρτας δεξιά» μπορείτε να αγνοήσετε αυτήν την προειδοποίηση.

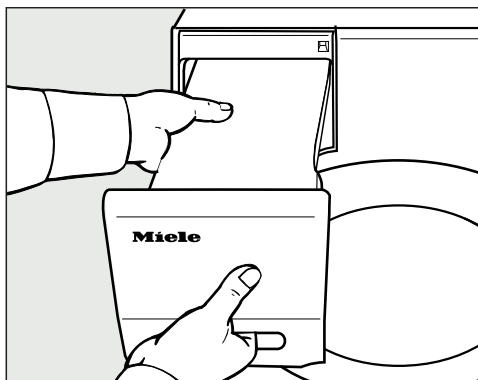

- Αφαιρείτε το δοχείο νερού συμπύκνωσης.
- Μεταφέρετε το δοχείο, κρατώντας το σε οριζόντια θέση, ώστε να μην ξεχειλίσει το νερό. Το κρατάτε δηλαδή από τη λαβή πρόσοψης και από το άλλο άκρο του.

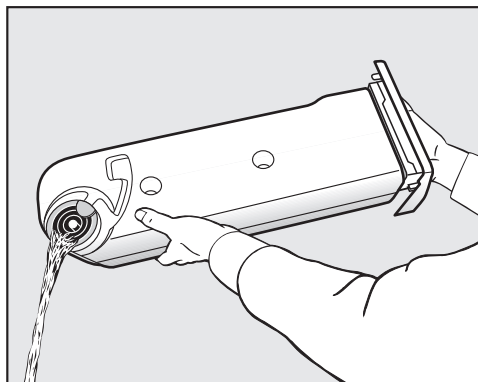

- Αδειάζετε το δοχείο νερού συμπύκνωσης.
- Τοποθετείτε το δοχείο νερού συμπύκνωσης πίσω στο στεγνωτήριο.

Είναι πιθανά βλαβερά επακόλουθα για την υγεία ανθρώπων και ζώων. Μην πίνετε το νερό συμπύκνωσης!

Το νερό συμπύκνωσης μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο σιδέρωμα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να περάσετε το

νερό συμπύκνωσης μέσα από ένα σουρωτήρι ή μια σακούλα φίλτρου καφέ. Εάν θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε το νερό συμπύκνωσης σε ατμοσίδηρο ή υγραντήρα, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της εκάστοτε συσκευής.

FragranceDos

Με το αρωματικό (πρόσθετο εξάρτημα) μπορείτε να δώσετε στα ρούχα σας ένα ιδιαίτερο άρωμα καθώς αυτά στεγνώνουν.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν επιθυμείτε στέγνωμα χωρίς άρωμα μπορείτε απλώς να κλείσετε την αρωματική κάψουλα.

⚠ Επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία και κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εσφαλμένου χειρισμού της αρωματικής κάψουλας.

Σε περίπτωση επαφής με το σώμα, η αρωματική ουσία που έχει διαρρεύσει μπορεί να είναι βλαβερή για την υγεία. Η αρωματική ουσία που έχει διαρρεύσει μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.


Διαβάστε πρώτα το κεφάλαιο «Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις», παράγραφος «Χρήση της αρωματικής κάψουλας (πρόσθετο εξάρτημα)».

Αφαίρεση σφραγίδας προστασίας από το αρωματικό

Κρατάτε την αρωματική κάψουλα μόνο όπως εμφανίζεται στην εικόνα. Μην το κρατάτε λοξά και μην το γέρνετε, διαφορετικά θα διαρρεύσει η αρωματική ουσία.

- Αφαιρείτε το αρωματικό από τη συσκευασία.

Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το αρωματικό.

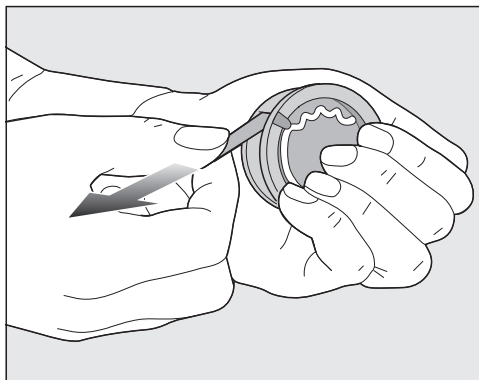


- Πιάνετε καλά το αρωματικό, έτσι ώστε αυτό να μην ανοίξει κατά λάθος.
- Τραβήξτε και αφαιρέστε την ταινία σφράγισης ασφαλείας.


Τοποθέτηση αρωματικού

- Ανοίγετε την πόρτα του στεγνωτηρίου.


Το αρωματικό τοποθετείται στο ανώτερο φίλτρο χνουδιού δίπλα από την εσοχή της λαβής.

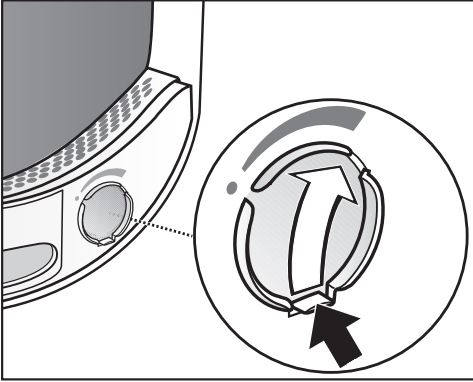


- Ανοίγετε τον σύρτη από τη θηλιά του, μέχρι η θηλιά να είναι εντελώς επάνω.

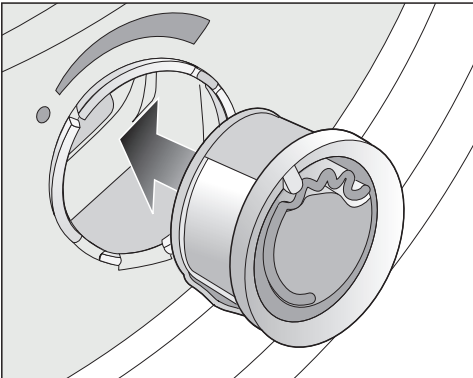

- Τοποθετείτε το αρωματικό στην υποδοχή μέχρι το σημείο που σταματά.

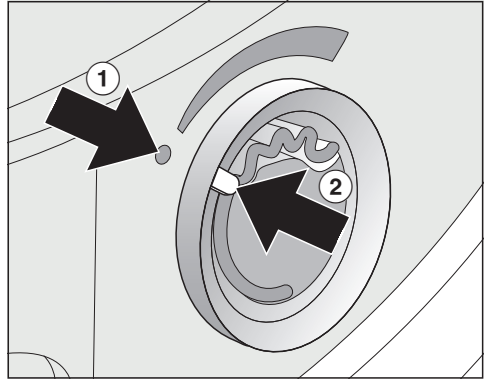

Τα μαρκαρίσματα ① και ② πρέπει να βρίσκονται το ένα απέναντι στο άλλο.

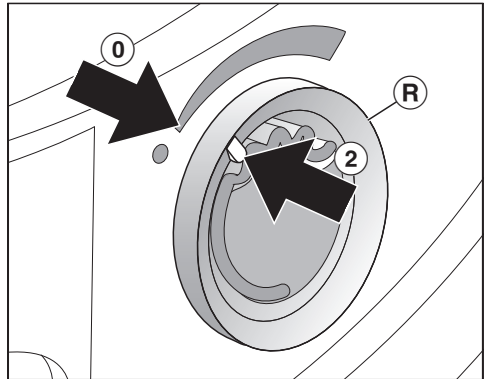

- Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο R λίγο προς τα δεξιά.


Το αρωματικό μπορεί να γλιστρήσει και να βγει.

Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο έτσι ώστε τα μαρκαρίσματα ② και ① να είναι το ένα απέναντι στο άλλο.

Αρωματικό

Άνοιγμα του αρωματικού

Πριν από το στέγνωμα μπορεί να ρυθμιστεί η ένταση του αρώματος.

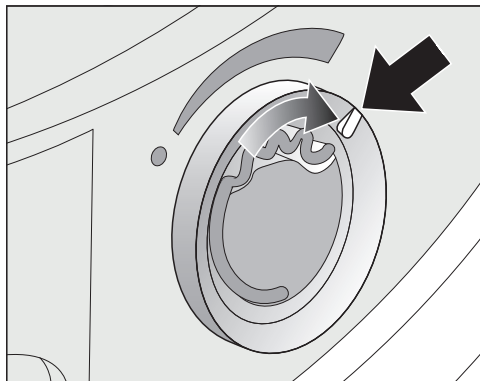


- Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο προς τα δεξιά: όσο περισσότερο ανοίγει το αρωματικό, τόσο πιο δυνατή μπορεί να ρυθμιστεί η ένταση του αρώματος.

Μια ικανοποιητική μεταφορά αρώματος επιτυγχάνεται μόνο σε υγρά ρούχα και μεγαλύτερους χρόνους στεγνώματος με επαρκή μεταφορά θερμότητας. Επιπλέον το άρωμα γίνεται αντιληπτό και στον χώρο τοποθέτησης του στεγνωτηρίου.

Κλείσιμο του αρωματικού

Το αρωματικό πρέπει να κλείνει μετά το στέγνωμα, για να μη διαρρέει η αρωματική ουσία χωρίς λόγο.

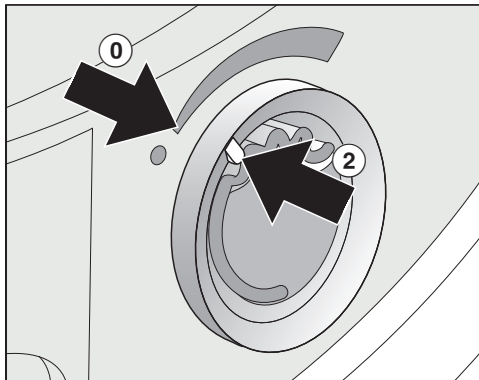


- Στρέφετε τον εξωτερικό δακτύλιο προς τα αριστερά, μέχρι το μαρκάρισμα ② να βρίσκεται στη θέση ①.


Όταν στεγνώνετε που και που χωρίς άρωμα: Αφαιρείτε το αρωματικό και το αποθηκεύετε στα μεσοδιαστήματα στη συσκευασία αγοράς του.

Όταν η ένταση του αρώματος δεν είναι επαρκής, τότε αντικαθιστάτε το αρωματικό με ένα καινούριο.

Αφαίρεση/αντικατάσταση αρωματικού

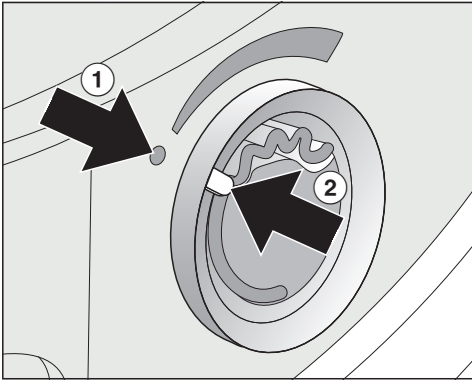

- Περιστρέψτε τον εξωτερικό δακτύλιο προς τα αριστερά, μέχρι οι σημάνσεις ① και ② να βρεθούν αντικριστά.

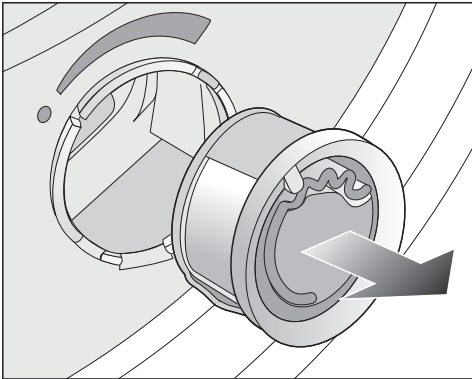


- Αντικαταστήστε το αρωματικό.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρωματικό στα μεσοδιαστήματα μόνο στη συσκευασία αγοράς.


Μεσοδιάστημα αντικατάστασης: Αντικαταστήστε το φιαλίδιο αρώματος όταν αδειάσει ή όταν το άρωμα δεν επαρκεί πλέον.

Μπορείτε να παραγγείλετε το αρωματικό από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele, από το τμήμα Service της Miele ή μέσω Internet.

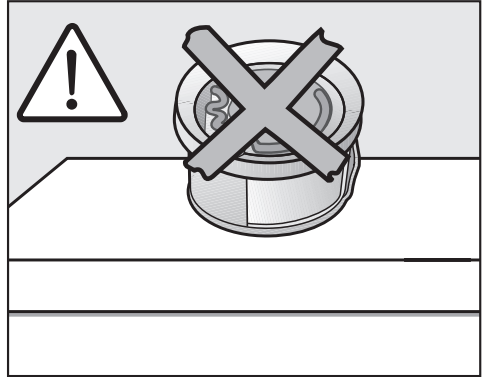

Η αρωματική ουσία μπορεί να διαρρεύσει.

Μην τοποθετείτε ξαπλωτά το αρωματικό.

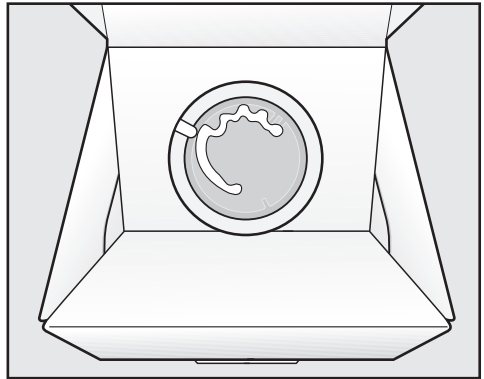

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευασία αγοράς με το τοποθετημένο στο μεσοδιάστημα αρωματικό σε όρθια θέση ή ανάποδα. Διαφορετικά θα διαρρεύσει η αρωματική ουσία προς τα έξω.
- Να το αποθηκεύετε πάντα σε δροσερό και ξηρό μέρος και μην το αφήνετε εκτεθειμένο στο φως του ήλιου.
- Κατά την πρώτη αγορά: Αφαιρείτε τη σφραγίδα προστασίας λίγο πριν τη χρήση

Καθαρισμός και περιποίηση

Καθαρισμός στεγνωτηρίου


Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.

⚠ Ζημιές από τη χρήση ακατάλληλων μέσων φροντίδας.

Τα ακατάλληλα μέσα φροντίδας καταστρέφουν τις πλαστικές επιφάνειες και άλλα μέρη της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά και άλλα καυστικά προϊόντα ή καθαριστικά γενικής χρήσης.

Σύσταση καθαρισμού: Καθαρίστε μία ή δύο φορές το χρόνο και ανάλογα με τις ανάγκες.

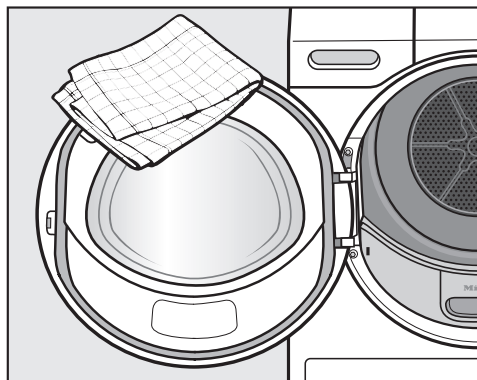

- Καθαρίζετε το στεγνωτήριο και το λάστιχο στεγανοποίησης στο εσωτερικό της πόρτας μόνο με ένα ελαφρά νωπό, μαλακό πανί και ένα απαλό υγρό καθαρισμού ή με σαπουνόνερο.
- Στεγνώστε με μαλακό πανί όλα τα μέρη που καθαρίσατε.

Φίλτρα χνουδιών

Ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω λανθασμένης απόρριψης χνουδιών. Για να αποφευχθεί η διασπορά μικροπλαστικών στο αποχετευτικό σύστημα, τα χνούδια δεν πρέπει να καταλήγουν στην αποχέτευση.

Πετάξτε τα χνούδια που συλλέγονται από τα φίλτρα χνουδιών στον κάδο οικιακών απορριμμάτων.

Αυτό το στεγνωτήριο διαθέτει 2 φίλτρα χνουδιών στην περιοχή πλήρωσης της πόρτας. Και τα δύο φίλτρα χνουδιών συγκεντρώνουν κατά τη διαδικασία στεγνώματος τα χνούδια που πέφτουν.

Μεσοδιάστημα καθαρισμού: Μετά από κάθε διαδικασία στεγνώματος καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών.

Καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών ακόμα και όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία .

Ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος παρατείνεται εάν δεν εκτελεστεί καθαρισμός.

Το πρόγραμμα διακόπτεται και εμφανίζεται σφάλμα.

- Για να σβήσει η ενδεικτική λυχνία, ανοίξετε και κλείστε την πόρτα, ενώ το στεγνωτήριο είναι ενεργοποιημένο.

Αφαίρεση αρωματικού


Αν τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης δεν καθαριστούν, τότε η ένταση του αρώματος μειώνεται.

- Αφαιρείτε το αρωματικό. Βλέπε κεφ. «Αρωματικό», ενότητα «Αφαίρεση/αντικατάσταση αρωματικού».


Αφαίρεση ορατών χνουδιών

Χρήσιμη συμβουλή: Μπορείτε να καθαρίσετε τα χνούδια χωρίς να τα αγγίξετε, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.


- Ανοίξτε την πόρτα.

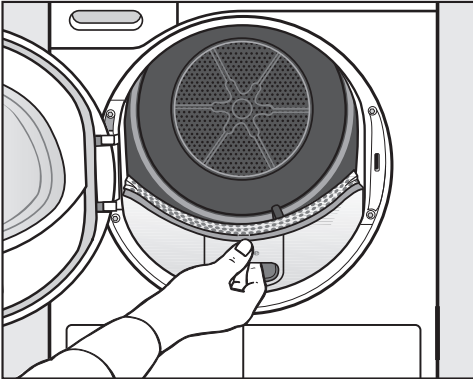

- Τραβήξτε το επάνω φίλτρο χνουδιών προς τα εμπρός και αφαιρέστε το.

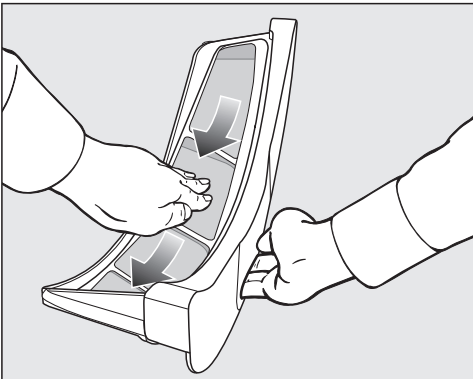

- Αφαιρέστε τα χνούδια (βλέπε βέλη).

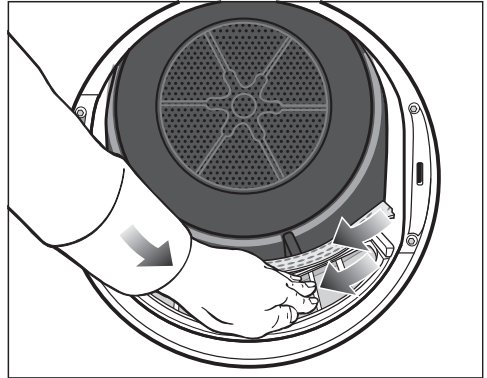


- Αφαιρέστε τα χνούδια (βλέπε βέλη) από την επιφάνεια όλων των φίλτρων χνουδιών και από την τρυπητή πλάκα απώθησης ρούχων.
- Σπρώξτε προς τα μέσα το επάνω φίλτρο χνουδιών, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι ασφάλισε.
- Κλείστε την πόρτα.

Σχολαστικός καθαρισμός των φίλτρων χνουδιών και της περιοχής εξόδου αέρα


Απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός, όταν ο χρόνος στεγνώματος έχει παραταθεί ή οι επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών είναι φραγμένες.

- Αφαιρέστε την αρωματική κάψουλα. Βλέπε κεφάλαιο «Αρωματική κάψουλα».
- Τραβήξτε το επάνω φίλτρο χνουδιών προς τα εμπρός και αφαιρέστε το.


Καθαρισμός και περιποίηση

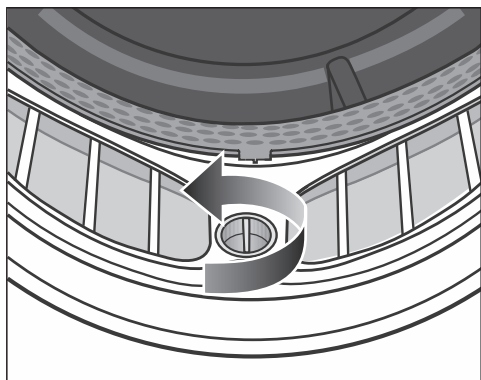

- Στο κάτω φίλτρο χνουδιών περιστρέψτε τον κίτρινο διακόπτη προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος (μέχρι να ακούσετε ότι έχει ασφαλίσει).

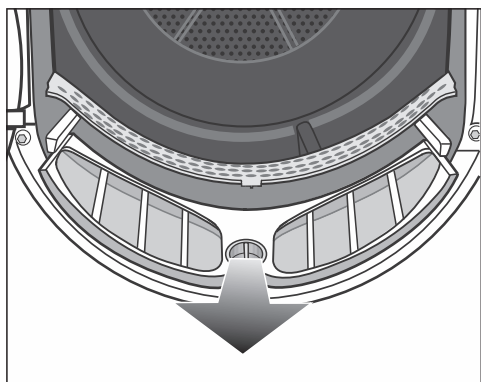

- Τραβήξτε το φίλτρο χνουδιών (κρατώντας το από τον διακόπτη) προς τα εμπρός και αφαιρέστε το.

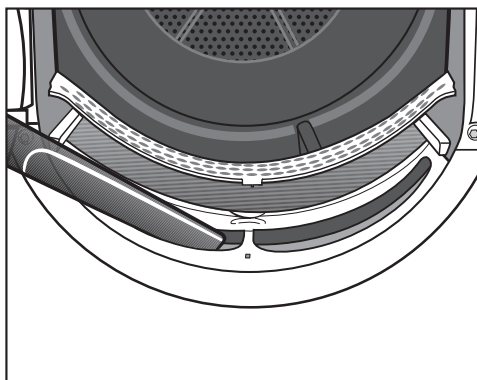

- Αφαιρέστε εμφανή χνούδια με την ηλεκτρική σκούπα και το μακρύ ακροφύσιο της σκούπας από την επάνω περιοχή εξόδου αέρα (ανοίγματα).

Καθαρίστε όλα τα φίλτρα χνουδιών με νερό.

Υγρός καθαρισμός φίλτρων

- Καθαρίζετε τις λείες επιφάνειες από πλαστικό των φίλτρων χνουδιών με ένα νωπό πανί.
- Ξεπλένετε καλά τις επιφάνειες των φίλτρων χνουδιών με τρεχούμενο ζεστό νερό.
- Τινάζετε καλά τα φίλτρα χνουδιών και τα στεγνώνετε προσεκτικά.

Από τα υγρά φίλτρα χνουδιών μπορεί να προκύψουν ανωμαλίες λειτουργίας κατά το στέγνωμα!

- Σπρώχνετε το κάτω φίλτρο χνουδιών εντελώς προς τα μέσα και ασφαλίστε τον κίτρινο διακόπτη.
- Σπρώχνετε το επάνω φίλτρο χνουδιών μέχρι να μπει εντελώς μέσα.
- Κλείνετε την πόρτα.


Καθαρισμός αισθητήρα υπολειπόμενης υγρασίας

Στο τύμπανο υπάρχει ένας αισθητήρας υπολειπόμενης υγρασίας. Ο αισθητήρας υπολειπόμενης υγρασίας μετράει σταθερά την υπολειπόμενη υγρασία των ρούχων φροντίζοντας έτσι για ένα βέλτιστο αποτέλεσμα στεγνώματος. Τα υπολείμματα απορρυπαντικού ενδέχεται να δημιουργήσουν σε βάθος χρόνου μια επίστρωση πάνω στον αισθητήρα υπολειπόμενης υγρασίας, γεγονός που μπορεί να υποβαθμίσει το αποτέλεσμα στεγνώματος σε ένα μη ικανοποιητικό επίπεδο.

Μεσοδιάστημα καθαρισμού: Καθαρίζετε τον αισθητήρα υπολειπόμενης υγρασίας μία ή δύο φορές το χρόνο.

Με τον καθαρισμό το αποτέλεσμα στεγνώματος θα διατηρείται πάντα στα επιθυμητά επίπεδα.

- Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου.

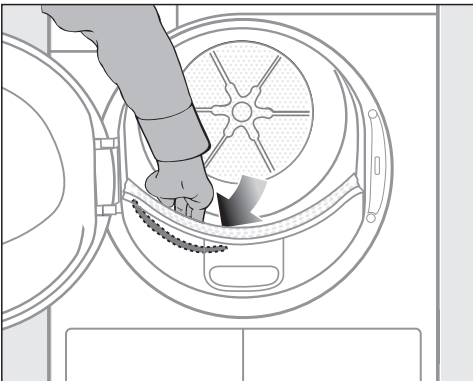

- Περάστε το χέρι σας πίσω από τη διάτρητη πλάκα απώθησης ρούχων στον κάδο του στεγνωτηρίου.

Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε ένα μακρύ, μεταλλικό αντικείμενο, που είναι ο αισθητήρας υπολειπόμενης υγρασίας.

- Καθαρίστε τον αισθητήρα υπολειπόμενης υγρασίας με ένα υγρό πανί με λίγο σαπουνόνερο.
- Στεγνώστε τον αισθητήρα υπολειπόμενης υγρασίας με ένα μαλακό πανί.
- Κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου.

Καθαρισμός του φίλτρου βάσης

Ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω λανθασμένης απόρριψης χνουδιών.

Για να αποφευχθεί η διασπορά μικροπλαστικών στο αποχετευτικό σύστημα, τα χνούδια δεν πρέπει να καταλήγουν στην αποχέτευση.

Για να συλλέξετε το νερό πλύσης, καθαρίστε το φίλτρο βάσης μέσα σε ένα δοχείο (λεκάνη ή κουβά).

Μεσοδιάστημα καθαρισμού: Καθαρίζετε πάντα το φίλτρο βάσης, όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία  ή εάν έχει παραταθεί η διάρκεια προγράμματος.


Ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος παρατείνεται εάν δεν εκτελεστεί καθαρισμός.

Το πρόγραμμα διακόπτεται και εμφανίζεται σφάλμα.

- Για να σβήσει η ενδεικτική λυχνία, ανοίξτε και κλείστε την πόρτα, ενώ το στεγνωτήριο είναι ενεργοποιημένο.


Καθαρισμός και περιποίηση

Αφαίρεση φίλτρου βάσης

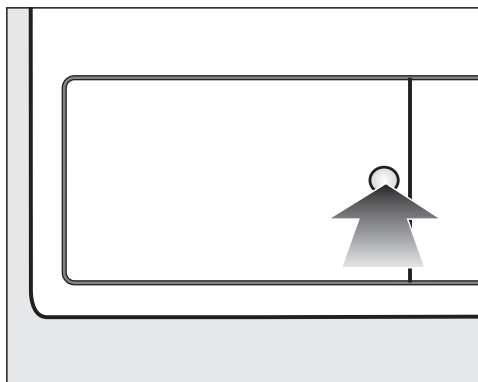

- Πιέστε τη στρογγυλή, βαθουλωμένη επιφάνεια στο καπάκι του εναλλάκτη θερμότητας για να ανοίξει.


Το καπάκι ανοίγει.

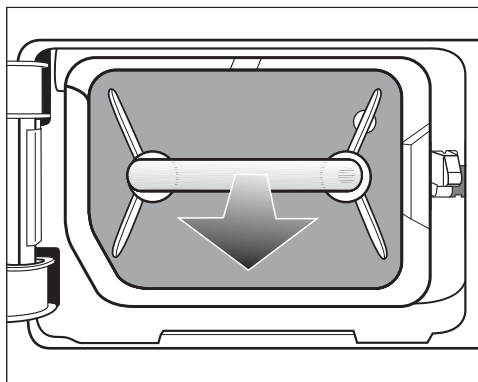

- Τραβήξτε και αφαιρέστε το φίλτρο βάσης από τη λαβή.


Κατά την αφαίρεση του φίλτρου βάσης, ο δεξιός πείρος-οδηγός βγαίνει από τη θέση του. Ο πείρος εμποδίζει το καπάκι να κλείσει χωρίς το φίλτρο βάσης.

Καθαρισμός του φίλτρου βάσης

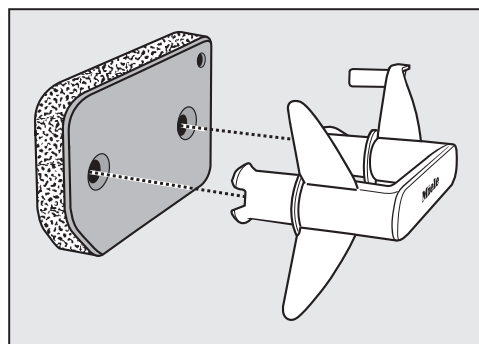

- Τραβήξτε τη λαβή έξω από το φίλτρο βάσης.
- Πλύντε προσεκτικά και σχολαστικά το φίλτρο βάσης κάτω από τρεχούμενο νερό.


⚠ Για να συλλέξετε το νερό πλύσης, τοποθετήστε ένα δοχείο (λεκάνη ή κουβά) κάτω από τη βρύση.

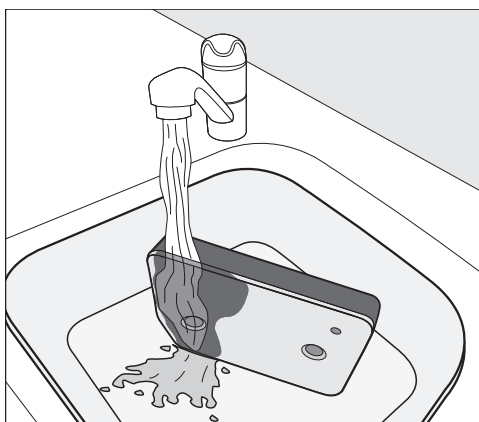

Χρήσιμη συμβουλή: Για να ξεκολλήσουν πιο γρήγορα τυχόν υπολείμματα από την επιφάνεια, αφήστε το νερό να τρέξει κάθετα επάνω στο μπροστινό μέρος του φίλτρου βάσης.

- Ενδιάμεσα πιέστε προσεκτικά το φίλτρο βάσης μερικές φορές.

Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετήστε το φίλτρο βάσης επίπεδα στη λεκάνη ή στον κουβά.

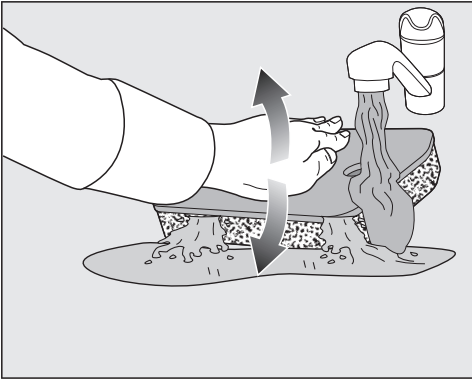

- Για να ξεκολλήσουν αποτελεσματικά τα υπολείμματα που βρίσκονται βαθύτερα μέσα στο φίλτρο, πιέστε απαλά και επανειλημμένα το φίλτρο με την παλάμη σας.
- Πλύντε/ξεβγάλτε ολόκληρο το φίλτρο βάσης μέχρι να μην υπάρχουν πλέον ορατά υπολείμματα.
- Στραγγίξτε προσεκτικά το φίλτρο βάσης με την παλάμη σας μέχρι να μην στάζει πλέον νερό.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να απορροφήσετε το νερό, τοποθετήστε το υγρό φίλτρο βάσης ανάμεσα σε δύο πετσέτες. Σε μια επίπεδη επιφάνεια, πιέστε απαλά και επανειλημμένα το φίλτρο με την παλάμη σας. Το φίλτρο βάσης στεγνώνει έτσι γρηγορότερα.

Το φίλτρο βάσης πρέπει να είναι καλά στραγγισμένο πριν από την επανατοποθέτησή του.

Διαφορετικά, θα προκύψει δυσλειτουργία.

Στραγγίστε προσεκτικά το φίλτρο βάσης.

Αν ένα πρόγραμμα στεγνώματος διακοπεί με μήνυμα σφάλματος μετά την τοποθέτηση του καθαρισμένου φίλτρο βάσης, αυτό σημαίνει ότι το φίλτρο βάσης τοποθετήθηκε πολύ υγρό. Πιέστε ξανά προσεκτικά το φίλτρο βάσης. Αφήστε το φίλτρο βάσης να στεγνώσει στον αέρα.


Αν εμφανιστεί ξανά δυσλειτουργία, η αιτία μπορεί να είναι τα επίμονα υπολείμματα προϊόντων πλύσης. Εκτελέστε αναγέννηση του φίλτρο βάσης, πλένοντάς το στο πλυντήριο ρούχων. Εφαρμόστε τις οδηγίες στην ενότητα «Αναγέννηση φίλτρο βάσης», στο κεφάλαιο «Τι πρέπει να κάνετε, όταν...».

⚠ Έμφραξη από κατεστραμμένο ή φθαρμένο φίλτρο βάσης.


Ο εναλλάκτης θερμότητας βουλώνει και μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Ελέγξτε το φίλτρο βάσης σύμφωνα με την ενότητα «Αντικατάσταση φίλτρο βάσης» στο κεφάλαιο «Τι πρέπει να κάνετε, όταν...». Αντικαθιστάτε το φίλτρο βάσης, όταν αυτό απαιτείται.

Καθαρισμός και περιποίηση

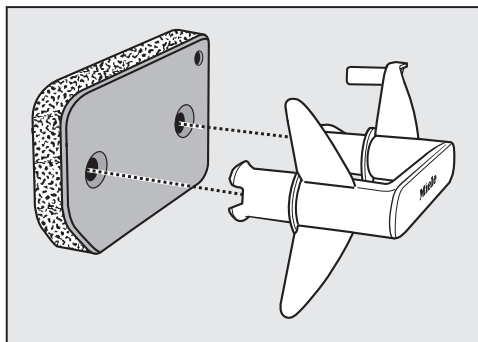

- Αφαιρέστε με ένα νωπό πανί τυχόν χνούδια από τη λαβή.
- Τοποθετήστε το φίλτρο βάσης σωστά στη λαβή.

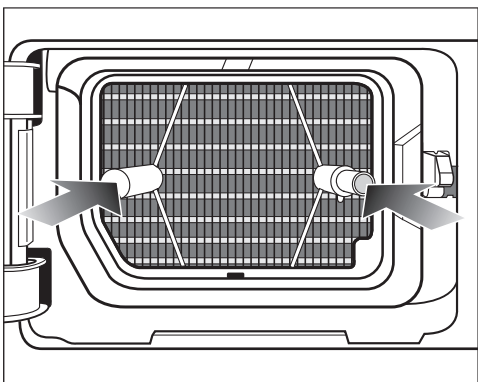


- Ωθήστε το φίλτρο βάσης εντελώς προς τα μέσα.

Ταυτόχρονα εισέρχεται προς τα μέσα ο δεξιός πεύρος οδήγησης.

Άδειασμα νερού πλύσης

- Για να διαχωρίσετε τυχόν σωματίδια ή χνούδια, περάστε το περιεχόμενο του δοχείου από ένα φίλτρο (π.χ. φίλτρο καφέ).
- Πετάξτε το φίλτρο στον κάδο οικιακών απορριμμάτων.

Καθαρίστε το καπάκι για το φίλτρο βάσης

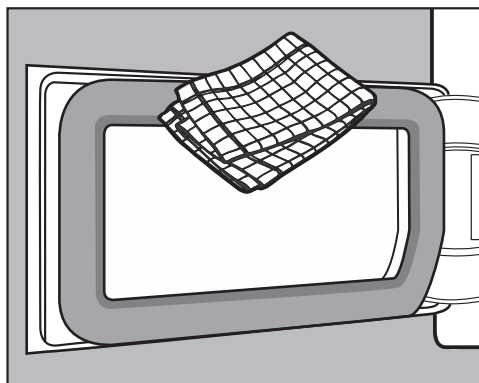

- Αφαιρείτε με ένα νωπό πανί χνούδια που πιθανώς υπάρχουν. Ταυτόχρονα μην προκαλέσετε ζημιά στο λάστιχο στεγανοποίησης.
- Κλείνετε το καπάκι για τον εναλλάκτη θερμότητας.

⚠ Ζημιές ή μη αποτελεσματικό στέγνωμα, όταν το στέγνωμα γίνεται χωρίς φίλτρο βάσης ή με ανοιχτό καπάκι για τον εναλλάκτη θερμότητας. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις χνούδιων μπορεί να προκαλέσουν ελάττωμα στο στεγνωτήριο. Ένα μη στεγανό σύστημα έχει ως αποτέλεσμα ένα μη αποτελεσματικό στέγνωμα.

Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο μόνο με τοποθετημένο το φίλτρο βάσης και κλεισμένο το καπάκι για τον εναλλάκτη θερμότητας.

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.



Ενδεικτικές λυχνίες ή υποδείξεις για την ένδειξη χρόνου μετά τη διακοπή προγράμματος

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η ενδεικτική λυχνία  ανάβει μετά από διακοπή προγράμματος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Το δοχείο νερού συμπύκνωσης είναι γεμάτο ή ο σωλήνας αποχέτευσης έχει λυγίσει. ■ Για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία ελέγχου , ανοίγεται και κλείνετε την πόρτα (ενώ το στεγνωτήριο είναι σε λειτουργία). ■ Αδειάζετε το δοχείο νερού συμπύκνωσης. ■ Ελέγξετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
Το F και ένας άλλος συνδυασμός ψηφίων αναβοσβήνουν μετά από μια διακοπή προγράμματος και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα	Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε άμεσα την πιθανή αιτία. ■ Διακόπτετε και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή. ■ Ξεκινάτε κάποιο πρόγραμμα. Αν εξακολουθεί πάλι η διακοπή προγράμματος και η ένδειξη βλάβης, υπάρχει τεχνική βλάβη. Απευθυνθείτε στο Miele Service.
Το 0:00 φωτίζεται και το πρόγραμμα διακόπηκε, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα	Τα ρούχα δεν μοιράστηκαν σωστά ή έχουν τυλιχτεί. ■ Ανοίγετε τα ρούχα και, αν χρειάζεται, αφαιρείτε ένα μέρος από αυτά. ■ Διακόπτετε και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή. ■ Ξεκινάτε κάποιο πρόγραμμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα F και DDD αναβοσβήνουν, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η ενδεικτική λυχνία  ανάβει.	Υπάρχουν βουλωμένα σημεία λόγω χνουδιών και υπολειμμάτων απορρυπαντικού. ■ Για να απενεργοποιήσετε το μήνυμα, επιλέξτε τη θέση  με τον επιλογέα προγραμμάτων. ■ Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης. – Αν τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν παραμορφωθεί ή εάν δεν είναι πλέον δυνατός ο καθαρισμός τους, πρέπει να αντικατασταθούν. – Αν μετά τον καθαρισμό το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται, τότε οι αιτίες μπορεί να είναι οι ακόλουθες.
	Το φίλτρο βάσης τοποθετήθηκε, ενώ δεν είχε στεγνώσει επαρκώς. ■ Στραγγίξτε προσεκτικά το φίλτρο βάσης. ■ Αφήστε το φίλτρο βάσης να στεγνώσει στον αέρα.
	Στο φίλτρο βάσης υπάρχουν υπολείμματα σε βαθύτερο σημείο, τα οποία δεν μπόρεσαν να αφαιρεθούν. ■ Ελέγξτε το φίλτρο βάσης. ■ Αν το φίλτρο βάσης δεν έχει υποστεί ζημιά ή δεν είναι παραμορφωμένο, τότε μπορείτε να το πλύνετε στο πλυντήριο ρούχων (αναγέννηση φίλτρου).
	Ο εναλλάκτης θερμότητας έχει βουλώσει. ■ Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας.

Λυχνίες ελέγχου ή υποδείξεις στην ένδειξη χρόνου.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η ενδεικτική λυχνία  ανάβει στη λήξη του προγράμματος.	Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί με τον ιδανικό τρόπο ή δεν λειτουργεί οικονομικά. Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι βουλωμένα σημεία λόγω χνουδιών ή καταλοίπων απορρυπαντικού. ■ Για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία ελέγχου , ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα (ενώ το στεγνωτήριο είναι σε λειτουργία). ■ Συμβουλευτείτε τις υποδείξεις καθαρισμού στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση». ■ Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών. ■ Ελέγχετε επίσης το φίλτρο στο σοβατεπί και το καθαρίζετε και αυτό εάν απαιτείται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
-0- ανάβει σταθερά.	Ο επιλογέας προγράμματος μετατοπίστηκε. ■ Επιλέγεται το αρχικό πρόγραμμα, στη συνέχεια ανάβει πάλι το υπόλοιπο χρόνου.
Στο τέλος του προγράμματος αναβοσβήνουν στοιχεία: L~J...L~J...L~J...	Το πρόγραμμα έχει τελειώσει, αλλά τα ρούχα κρυώνουν ακόμη. ■ Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα και να τα απλώσετε ή να τα αφήσετε να συνεχίσουν να κρυώνουν.
Μετά την ενεργοποίηση αναβοσβήνουν και ανάβουν παύλες: _ _ _ . Η επιλογή προγράμματος δεν είναι εφικτή.	Ο κωδικός PIN ενεργοποιήθηκε. ■ Βλ. κεφάλαιο «Προγραμματισμένη λειτουργία».

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα ρούχα δεν στέγνωσαν αρκετά.	Τοποθετήσατε στον κάδο ρούχα πολύ διαφορετικά ως προς την ποιότητα. ■ Συνεχίζετε με στέγνωμα στο πρόγραμμα <i>Αερισμός με ζεστό αέρα/DryFresh</i> . ■ Επιλέγεται την επόμενη φορά ένα κατάλληλο πρόγραμμα. Συμβουλή: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βαθμίδες στεγνώματος μερικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Βλέπε κεφ. «Προγραμματισμένες λειτουργίες», ενότητα «Ρ01 βαθμίδες στεγνώματος».
Τα ρούχα ή τα μαξιλάρια με γέμιση από φτερά δημιουργούν μια δυσάρεστη μυρωδιά με το στέγνωμα.	Τα ρούχα πλύθηκαν με πολύ λίγο απορρυπαντικό. Τα φτερά όταν θερμανθούν, έχουν την ιδιότητα να αναπτύσσουν τη δική τους μυρωδιά. ■ Ρούχα: κατά το πλύσιμο χρησιμοποιείτε αρκετό απορρυπαντικό ■ Μαξιλάρια: τα αφήνετε να αεριστούν έξω από το στεγνωτήριο ■ Κατά το στέγνωμα χρησιμοποιείτε το αρωματικό (πρόσθετο εξάρτημα), αν προτιμάτε τα ρούχα να έχουν ένα ιδιαίτερο άρωμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Τα ρούχα από συνθετικές ίνες έχουν μετά το στέγνωμα στατικό ηλεκτρισμό.	Τα συνθετικά ρούχα έχουν την τάση να αποκτούν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό. ■ Για να μειωθεί ο στατικός ηλεκτρισμός των ρούχων, στο επόμενο πλύσιμο προσθέτετε μαλακτικό στο τελευταίο ξέβγαλμά τους.
Δημιουργούνται χνούδια.	Χνούδια έρχονται στην επιφάνεια των ρούχων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί κυρίως από φθορά, όταν τα φοράτε ή τα πλένετε. Η επίδραση του στεγνωτηρίου είναι ελάχιστη και δεν έχει επίπτωση στη φθορά των ρούχων. Τα χνούδια που δημιουργούνται συγκρατούνται από τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης και αφαιρούνται εύκολα. ■ Βλέπε κεφ. «Καθαρισμός και περιποίηση».

Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί πάρα πολύ ή συχνά ακυρώνεται.*	Στον χώρο τοποθέτησης υπάρχει πολλή ζέστη. ■ Αερίζετε καλά τον χώρο.
	Υπολείμματα απορρυπαντικού, τρίχες και λεπτά χνούδια μπορούν να προκαλέσουν εμφράξεις. ■ Καθαρίζετε τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο βάσης. ■ Απομακρύνετε εμφανή χνούδια από τον εναλλάκτη θερμότητας.
	Τα ρούχα δεν μοιράστηκαν σωστά ή έχουν τυλιχτεί. Ο κάδος είναι υπερφορτωμένος. ■ Χωρίστε τα ρούχα μεταξύ τους και αφαιρέστε ένα μέρος. ■ Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα.
	Το πλέγμα κάτω δεξιά είναι μπλοκαρισμένο. ■ Απομακρύνετε το καλάθι ρούχων ή άλλα αντικείμενα.
	Τα ρούχα είναι πολύ υγρά. ■ Στύψτε τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων με μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
	Λόγω μεταλλικών φερμουάρ, ο βαθμός υγρασίας των ρούχων δεν μπόρεσε να μετρηθεί σωστά. ■ Την επόμενη φορά ανοίξτε τα φερμουάρ. ■ Αν το πρόβλημα εμφανιστεί εκ νέου, στεγνώστε τα ρούχα αυτά στο πρόγραμμα <i>Αερισμός με ζεστό αέρα/DryFresh</i> .

* Διακόπτετε τη λειτουργία της και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή, πριν ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Άλλα προβλήματα

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ακούγονται θόρυβοι λειτουργίας (σφύριγμα / βουητό)	Αυτό δεν είναι βλάβη! Ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία. Αυτοί είναι φυσιολογικοί θόρυβοι, οι οποίοι προκαλούνται από τη λειτουργία του συμπιεστή.
Δεν ξεκινάει κανένα πρόγραμμα	Δεν μπορείτε να διαπιστώσετε άμεσα την πιθανή αιτία. ■ Βάζετε το φινι στην πρίζα ■ Θέτετε σε λειτουργία το στεγνωτήριο ■ Κλείνετε την πόρτα του στεγνωτηρίου ■ Ελέγχετε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα. Διακοπή ρεύματος; μόλις επανέλθει το ρεύμα, ξεκινά αυτόματα ένα πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει προηγουμένως.
Μόνο η επιγραφή <i>έναρξη/προσθήκη ρούχων</i> αναβοσβήνει στο τρέχον πρόγραμμα.	Μετά από 10 λεπτά στο τρέχον πρόγραμμα οι ενδείξεις σκοτεινιάζουν. Η επιγραφή <i>έναρξη/προσθήκη ρούχων</i> αναβοσβήνει. Αυτό δεν είναι βλάβη αλλά μια κανονική λειτουργία η οποία βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας. ■ Αγγίξτε ένα πλήκτρο αφής, για να ενεργοποιήσετε τα στοιχεία ενδείξεων. Βλέπε κεφ. «Προγραμματισμένες λειτουργίες», ενότητα «// Απενεργοποίηση πίνακα χειρισμού».
Το στεγνωτήριο είναι απενεργοποιημένο.	Αυτό το στεγνωτήριο τίθεται εκτός λειτουργίας αυτόματα μετά από 15 λεπτά, αν δεν γίνει κάποιος χειρισμός. Αυτό δεν είναι βλάβη αλλά μια κανονική λειτουργία. ■ Επιλέγεται ένα πρόγραμμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο φωτισμός κάδου δεν ανάβει.	Ο φωτισμός κάδου απενεργοποιείται αυτόματα (εξοικονόμηση ενέργειας) μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και μετά την έναρξη του προγράμματος. ■ Διακόπτετε και θέτετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή. ■ Για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό κάδου, ανοίγετε την πόρτα του στεγνωτηρίου.
	Ο φωτισμός κάδου είναι ελαττωματικός. Ο φωτισμός κάδου έχει σχεδιαστεί για να διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και επομένως δεν χρειάζεται συνήθως αντικατάσταση. ■ Αν ο φωτισμός κάδου παρόλες τις προσπάθειες δεν ανάβει, ενημερώστε το Miele Service.

Αντιμετώπιση προβλημάτων


Αντικατάσταση φίλτρου βάσης

Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να βουλώσει.

Αν αναγνωρίσετε τα σημάδια φθοράς που περιγράφονται παρακάτω πριν ή μετά τον καθαρισμό, τότε αντικαταστήστε άμεσα το φίλτρο βάσης (πρόσθετα εξαρτήματα).


Οι παραμορφώσεις υποδεικνύουν ότι το φίλτρο βάσης έχει φθαρεί.

Μη ακριβή εφαρμογή

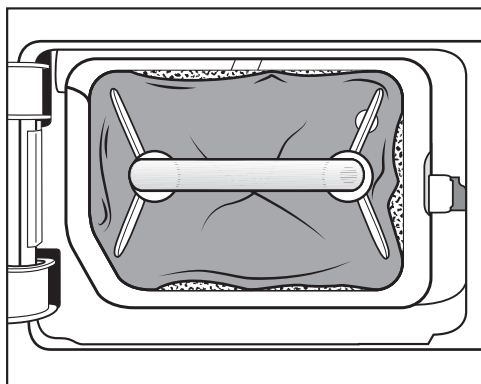


Οι άκρες του φίλτρου βάσης δεν εφάπτονται και το φίλτρο έχει παραμορφωθεί. Στα άκρα που δεν εφάπτονται σωστά θα προωθηθούν χνούδια στον εναλλάκτη θερμότητας, χωρίς να έχουν φιλτραριστεί. Με αυτόν τον τρόπο ο εναλλάκτης θερμότητας βουλώνει με τη χρήση.

Παραμορφώσεις

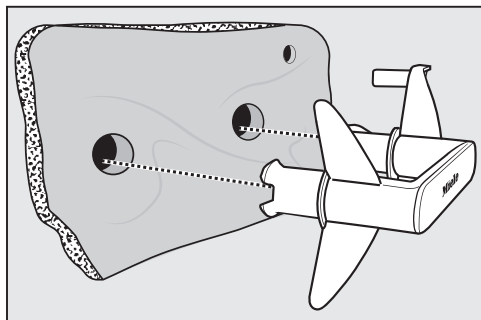


Κενά, σχισμές, αποτυπώματα

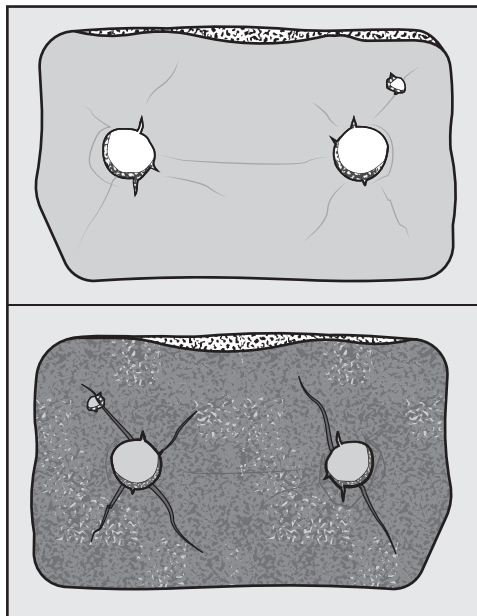

Μέσω σχισμών και κενών περνούν χνούδια στον εναλλάκτη θερμότητας. Με αυτόν τον τρόπο ο εναλλάκτης θερμότητας βουλώνει με τη χρήση.

Λευκά ή άλλου χρώματος υπολείμματα

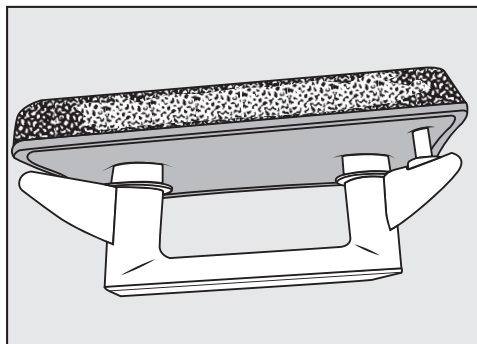

Τα υπολείμματα οφείλονται σε υπολείμματα ινών από τα ρούχα και κατάλοιπα απορρυπαντικού. Κατάλοιπα θα βρείτε στην μπροστινή πλευρά καθώς και στα πλαϊνά άκρα του φίλτρου βάσης. Σε

ακραίες περιπτώσεις τα κατάλοιπα δημιουργούν έντονη κρούστα.

Τα κατάλοιπα είναι ένα σημάδι ότι το φίλτρο βάσης δεν εφάπτεται πλέον ακριβώς στα πλαϊνά άκρα ακόμα και αν φαίνεται χωρίς πρόβλημα:

Στα άκρα διέρχονται χνούδια αφιльтράριστα.

Αναγεννήστε το φίλτρο βάσης. Όταν το φίλτρο βάσης εμφανίσει πάλι σύντομα αυτά τα υπολείμματα, πρέπει να αντικατασταθεί.

Αναγέννηση φίλτρου βάσης

Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο ένα ή περισσότερα βρόμικα φίλτρα βάσης. Έτσι το φίλτρο βάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι.

Πριν την αναγέννηση ελέγχετε, αν το φίλτρο βάσης είναι εντάξει. Ελέγχετε το φίλτρο βάσης σύμφωνα με την ενότητα «Αντικατάσταση φίλτρου βάσης» στο κεφ. «Τι πρέπει να κάνετε, όταν ...». Αντικαταστήστε το φίλτρο βάσης, όταν φθαρεί.

- Πλύνετε ένα ή περισσότερα φίλτρα βάσης χωριστά, χωρίς ρούχα. Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό.
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα σύντομης πλύσης με μέγιστη θερμοκρασία 40°C και μέγ. ταχύτητα στροφών 600 U/min.

Μετά την πλύση και το στύψιμο μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο βάσης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων


Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών πτερυγίων ψύξης.
Ενδέχεται να κοπείτε.
Μην αγγίζετε τα πτερύγια ψύξης με τα χέρια.

■ Ελέγχετε, αν έχουν μαζευτεί χνούδια.

Όταν υπάρχουν χνούδια, θα πρέπει να απομακρύνονται.

⚠ Ζημιές εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού του εναλλάκτη θερμότητας.
Όταν τα πτερύγια ψύξης καταστραφούν ή λυγίσουν, το στεγνωτήριο δεν στεγνώνει επαρκώς.
Καθαρίζετε με ηλεκτρική σκούπα και βούρτσα σκαλιστών επιφανειών.
Περνάτε τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών μόνο ελαφριά και χωρίς πίεση από τα πτερύγια ψύξης του εναλλάκτη θερμότητας.

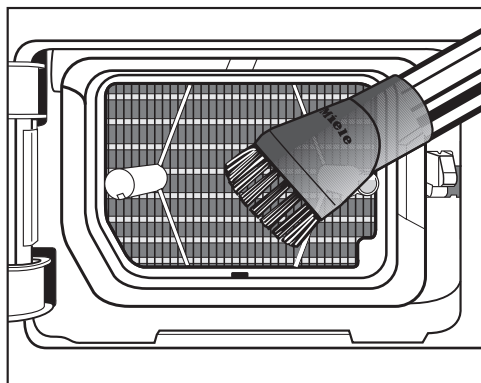

■ Αφαιρείτε με ηλεκτρική σκούπα χνούδια και υπολείμματα.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης


Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

Την πινακίδα τύπου θα βρείτε, αν ανοίξετε την πόρτα του στεγνωτηρίου σας:

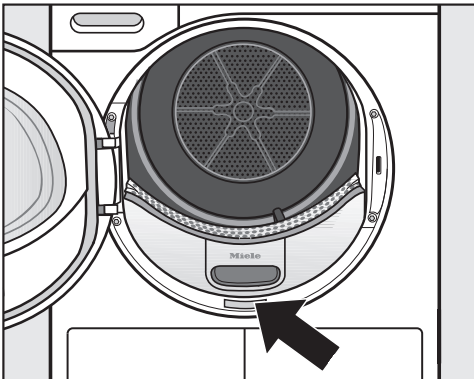

Βάση δεδομένων EPREL

Οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων στον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Εδώ θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Ο τύπος της συσκευής αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.



Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Πρόσθετα εξαρτήματα


Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele, μπορείτε να προμηθευτείτε προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για το στεγνωτήριό σας, όπως αρωματικές κάψουλες, καλάθια στεγνωτηρίου και εξαρτήματα.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele μέσω του ακόλουθου κωδικού QR:



Εγκατάσταση

Πρόσοψη

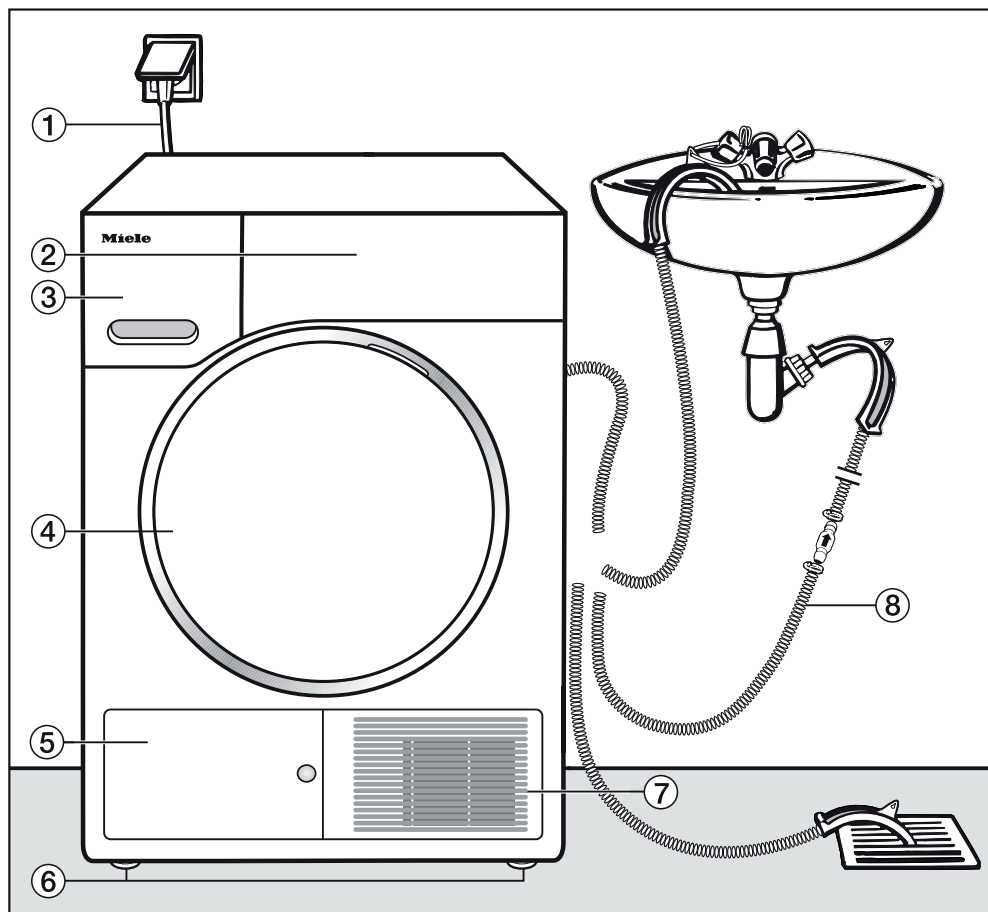

① Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης

② Πίνακας χειρισμού

③ Δοχείο νερού συμπύκνωσης

④ Πόρτα


⑤ Καπάκι για το φίλτρο βάσης

⑥ 4 πόδια ρυθμιζόμενου ύψους

⑦ Γρίλιες αέρα ψύξης

⑧ Σωλήνας αποχέτευσης για το νερό συμπύκνωσης

Όψη πίσω επιφάνειας

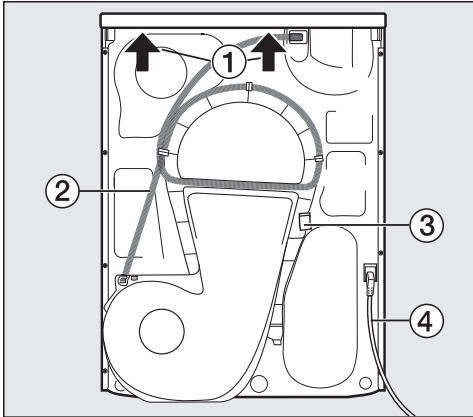


- ① Εσοχή στο καπάκι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή μεταφοράς
- ② Σωλήνας αποχέτευσης για το νερό συμπύκνωσης
- ③ Άγκιστρο για το τύλιγμα του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης κατά τη μεταφορά
- ④ Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης

Μεταφορά συσκευής

⚠ Πιθανές βλάβες σε ανθρώπους και αντικείμενα εξαιτίας λανθασμένης μεταφοράς.

Όταν το στεγνωτήριο γέρνει, μπορεί να τραυματιστείτε και να προκαλέσετε ζημιές.

Προσέχετε να στέκεται σταθερά το στεγνωτήριο κατά τη μεταφορά του.

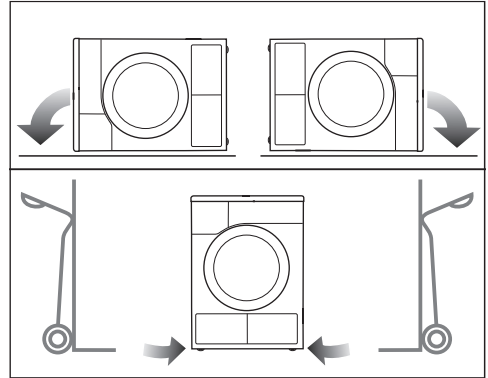

- Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε πλάγια θέση: Τοποθετείτε το στεγνωτήριο μόνο από το αριστερό ή το δεξιό πλαινό τοίχωμα.
- Κατά τη μεταφορά της συσκευής σε όρθια θέση: Αν χρησιμοποιήσετε καρότσι, τότε μεταφέρετε το στεγνωτήριο ομοίως μόνο από το αριστερό ή δεξιό πλαινό τοίχωμα.

Μεταφορά στο χώρο τοποθέτησης

⚠ Το πίσω στήριγμα του καπακιού μπορεί να παρουσιάσει ραγίσματα εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων. Το καπάκι μπορεί να κοπεί κατά τη μεταφορά.

Ελέγχετε πριν από τη μεταφορά την προεξοχή στο καπάκι ώστε να στέκεται σταθερά.


- Μεταφέρετε το στεγνωτήριο από τα μπροστινά πόδια του και την πίσω προεξοχή στο καπάκι.

Εγκατάσταση


Τοποθέτηση συσκευής

Ευθυγράμμιση συσκευής

Στην περιοχή ανοίγματος πόρτας της συσκευής δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση τυχόν άλλης πόρτας που κλείνει ή συρόμενης πόρτας ή απέναντι τοποθετημένης πόρτας.

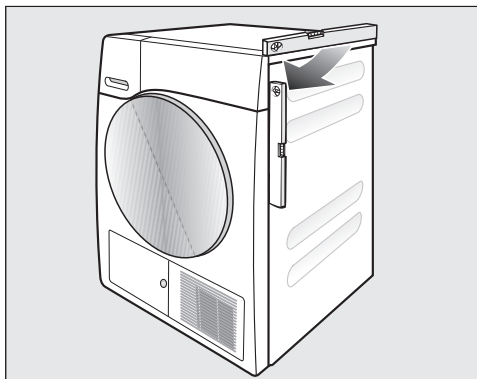

Για τη σωστή λειτουργία, το στεγνωτήριο πρέπει να είναι κατακόρυφα. Πιθανές ανωμαλίες του δαπέδου εξουδετερώνονται, ρυθμίζοντας τα βιδωτά πόδια της συσκευής.

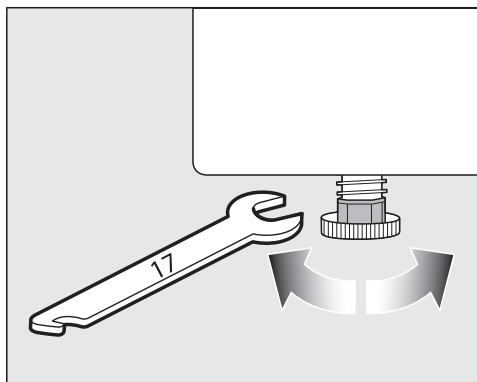

- Γυρίστε τα βιδωτά πόδια με ένα επίπεδο κλειδί με ανοικτό άκρο ή με το χέρι.



⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης, αν πάθει ζημιά το στεγνωτήριο.

Το ψυκτικό μέσο είναι εύφλεκτο και προκαλεί έκρηξη.

Μην κάνετε αλλαγές στο στεγνωτήριο. Προσέχετε να μην πάθει ζημιά το στεγνωτήριο.

Όταν το στεγνωτήριο έχει πάθει ζημιά, ακολουθείτε τις παρακάτω υποδείξεις:

- Αποφεύγετε ανοικτή φωτιά και πηγές καύσης.
- Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Αερίζετε τον χώρο τοποθέτησης του στεγνωτηρίου.
- Ειδοποιείτε το Miele Service.

Χρονικό διάστημα ηρεμίας μετά την τοποθέτηση

⚠ Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο στεγνωτήριο, αν διεξαχθεί πολύ νωρίς η αρχική λειτουργία.

Επίσης μπορεί να πάθει ζημιά η αντλία θερμότητας.

Μετά την τοποθέτηση περιμένετε μία ώρα, πριν θέσετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία.

Εξαερισμός

Μη σκεπάζετε το άνοιγμα για κρύο αέρα στη μπροστινή πλευρά. Διαφορετικά δεν θα είναι εξασφαλισμένο το ότι κυρώνει επαρκώς ο αέρας του συμπυκνωτή.

Το άνοιγμα εξαερισμού που βρίσκεται μεταξύ του κάτω μέρους του στεγνωτηρίου και του δαπέδου δεν επιτρέπεται να καλύπτεται από σοβατεπί, χαλιά με μεγάλο πέλος, κ.λπ. Έτσι δεν εξασφαλίζεται επαρκής εισροή αέρα.

Ο εξερχόμενος ζεστός αέρας από το κρύωμα του αέρα του συμπυκνωτή θερμαίνει την ατμόσφαιρα του χώρου. Για τον λόγο αυτόν φροντίζετε, ώστε ο χώρος να αερίζεται επαρκώς: π.χ. ανοίγετε το παράθυρο. Διαφορετικά αυξάνεται ο χρόνος στεγνώματος (αυξημένη κατανάλωση ρεύματος).

Αυτό το στεγνωτήριο αναπτύσσει πάρα πολλή θερμότητα μέσω της λειτουργίας με την αντλία θερμότητας μέσα στο περίβλημά του. Αυτή η θερμότητα πρέπει να μπορεί να απομακρύνεται καλά.

Διαφορετικά η διάρκεια στεγνώματος μπορεί να αυξηθεί ή αν συνεχιστεί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο στεγνωτήριο.

Ο συνεχής εξαερισμός του χώρου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος καθώς και το άνοιγμα εξαερισμού ανάμεσα στο κάτω μέρος του στεγνωτηρίου και το δάπεδο πρέπει να είναι πάντα εγγυημένα.

Πριν από μεταφορά σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή

Τυχόν μικρή ποσότητα νερού συμπύκνωσης που παραμένει μετά το στέγνωμα στην περιοχή της αντλίας μπορεί να κυθεί όταν αλλάξει η κλίση του ψυγείου. Σύσταση: Πριν από τη μεταφορά ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για περίπου 1 λεπτό. Κατά αυτόν τον τρόπο το υπολειπόμενο νερό συμπύκνωσης διοχετεύεται στο δοχείο νερού συμπύκνωσης (το οποίο πρέπει να αδειάζετε άλλη μία φορά) ή στον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.

Πρόσθετες προϋποθέσεις τοποθέτησης

Τοποθέτηση κάτω από πάγκο

Το στεγνωτήριο αυτό επιτρέπεται να τοποθετηθεί κάτω από πάγκο εργασίας.

Ελάττωμα στη συσκευή εξαιτίας δημιουργίας θερμότητας.

Φροντίζετε, ώστε το θερμό ρεύμα αέρα που εξέρχεται από το στεγνωτήριο να μπορεί να απομακρυνθεί.

- Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το καπάκι της συσκευής.
- Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει κοντά στο στεγνωτήριο και να είναι προσιτή.
- Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να αυξηθεί ελάχιστα.

Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων

— Συνδετικό σετ για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο

Αν θέλετε να συνδυάσετε το στεγνωτήριο σας με ένα πλυντήριο ρούχων Miele, έχετε τη δυνατότητα να συγκροτήσετε μια κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο. Για

Εγκατάσταση

να γίνει αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο το απαραίτητο συνδετικό σετ για κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο.

– Βάση

Για το στεγνωτήριο αυτό διατίθεται μια βάση με συρτάρι.

Σύνδεση εξαγωγής νερού συμπίκνωσης


Παρατηρήσεις

Το νερό συμπίκνωσης που προέρχεται από το στέγνωμα αντλείται μέσω του σωλήνα αποχέτευσης που βρίσκεται στην πίσω επιφάνεια της συσκευής στο δοχείο νερού συμπίκνωσης.

Η άντληση του νερού συμπίκνωσης μπορεί, αν θέλετε, να γίνεται απευθείας μέσω ενός σωλήνα αποχέτευσης στην πίσω επιφάνεια του στεγνωτηρίου και να οδηγείται προς τα έξω. Έτσι, δεν θα χρειάζεται να αδειάζετε εσείς το δοχείο νερού συμπίκνωσης.

Μήκος σωλήνα: 1,49 μ.
Μέγιστο ύψος άντλησης: 1,00 μ.
Μέγιστο μήκος άντλησης: 4 μ.

Εξαρτήματα άντλησης

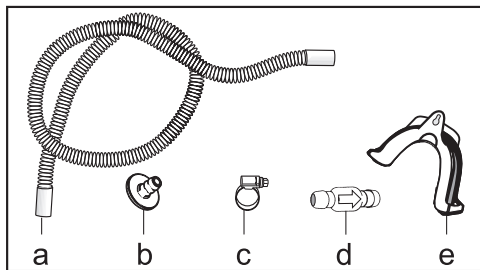

- συνοδευτικά: αντάπτορας (b), κολάρο (c), στήριγμα σωλήνα (e);
- αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων από τη Miele: σύστημα „βαλβίδα αντεπιστροφής“ για μια εξωτερική υδραυλική σύνδεση. η βαλβίδα αντεπιστροφής (d), η επέκταση σωλήνα (a) και τα κολάρα (c) είναι συνοδευτικά.

Ιδιαίτερες συνθήκες σύνδεσης που απαιτούν την τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής

⚠ Προκλήση ζημιών από νερό συμπίκνωσης που ρέει προς τα πίσω. Το νερό μπορεί να ρέει προς τα πίσω στο στεγνωτήριο ή να αναρροφηθεί. Το νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο στεγνωτήριο και στον χώρο τοποθέτησης.

Χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής, όταν βυθίζετε την άκρη του σωλήνα στο νερό ή όταν την τοποθετείτε σε διάφορες συνδέσεις με παροχή νερού.

Μέγιστο ύψος άντλησης με βαλβίδα αντεπιστροφής: 1 μ.

Οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις σύνδεσης κατά τις οποίες είναι απαραίτητη η βαλβίδα αντεπιστροφής, είναι:

- Αποχέτευση σε νιπτήρα ή σε σιφόνι δαπέδου, όταν η άκρη του σωλήνα είναι βυθισμένη σε νερό.
- Σύνδεση στο σιφόνι του νιπτήρα
- Διάφορες δυνατότητες σύνδεσης στις οποίες είναι επιπλέον συνδεδεμένες και άλλες συσκευές π.χ. ένα πλυντήριο ρούχων ή πιάτων.

Σε λανθασμένη τοποθέτηση της βαλβίδας αντεπιστροφής δεν είναι δυνατό να γίνει άντληση.


Τοποθετήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το τόξο στη βαλβίδα αντεπιστροφής να δείχνει στην κατεύθυνση ροής.

Τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης

⚠ Ζημιά στον σωλήνα αποχέτευσης από ακατάλληλη χρήση.

Ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να πάθει ζημιά και το νερό τρέχει έξω. Μην τραβάτε τον σωλήνα αποχέτευσης και επίσης μην τον τεντώνετε ούτε να τον λυγίζετε.

Στο σωλήνα αποχέτευσης υπάρχει πάντα μικρή ποσότητα νερού. Για τον λόγο αυτό έχετε πάντα έτοιμο ένα δοχείο για την περισυλλογή του.

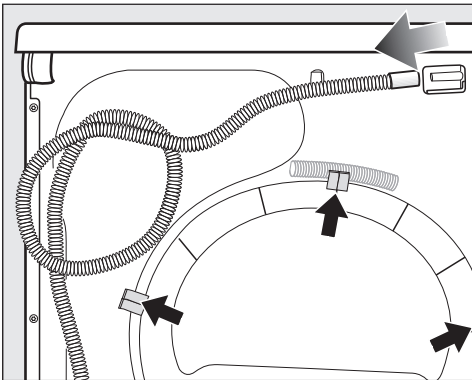


- Βγάζετε το σωλήνα αποχέτευσης από την υποδοχή του (ανοιχτόχρωμο βέλος).
- Βγάζετε τον σωλήνα από τα στηρίγματα (σκούρα βέλη) και τον ξετυλίγετε.
- Αφήνετε να τρέξει το υπάρχον νερό σε ένα δοχείο.

Παραδείγματα

Αποχέτευση σε νιπτήρα ή σε σιφόνι δαπέδου

Χρησιμοποιείτε το στηρίγμα σωλήνα, για να μπορείτε να κρεμάσετε τον σωλήνα αποχέτευσης.

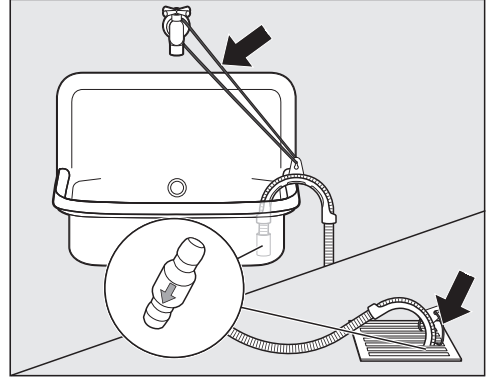

⚠ Πρόκληση ζημιών από διαρροή νερού.

Όταν ξεδιπλωθεί η άκρη του σωλήνα, το νερό που θα τρέξει έξω μπορεί να προκαλέσει ζημιά.


Ασφαλιζετε τον σωλήνα αποχέτευσης, ώστε να μη γλιστρήσει, (π.χ. στερεώνοντάς τον καλά).

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής στην άκρη του σωλήνα.

Εγκατάσταση

Απευθείας σύνδεση στο σιφόνι του νιπτήρα

Χρησιμοποιείτε το στήριγμα σωλήνα, τον αντάπτορα, τα κολάρα και τη βαλβίδα αντεπιστροφής (πρόσθετο εξάρτημα).

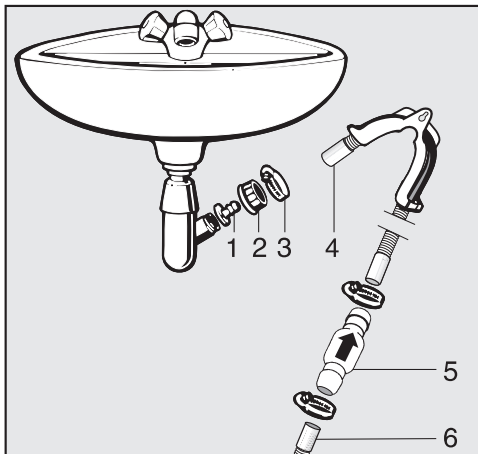

1. Αντάπτορας
2. Ρακόρ νιπτήρα
3. Κολάρο σωλήνα
4. Άκρη σωλήνα (στερεωμένη στο στήριγμα σωλήνα)
5. Βαλβίδα αντεπιστροφής
6. Σωλήνας αποχέτευσης του στεγνωτηρίου

- Τοποθετείτε τον αντάπτορα **1** με το ρακόρ νιπτήρα **2** στο σιφόνι νιπτήρα. Κατά κανόνα το ρακόρ νιπτήρα είναι εφοδιασμένο με μια ροδέλα, την οποία θα πρέπει να αφαιρέσετε.
- Εφαρμόζετε την άκρη του σωλήνα **4** στον αντάπτορα **1**.
- Χρησιμοποιείτε το στήριγμα σωλήνα.
- Σφίγγετε καλά το κολάρο **3** ακριβώς πίσω από το ρακόρ του νιπτήρα, με ένα κατσαβίδι.
- Τοποθετείτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής **5** στον σωλήνα αποχέτευσης **6** του στεγνωτηρίου.

Η βαλβίδα αντεπιστροφής **5** πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το τόξο να δείχνει στην κατεύθυνση ροής (στην κατεύθυνση νιπτήρα).


- Στερεώνετε καλά τη βαλβίδα αντεπιστροφής με τα κολάρα.

Προσαρμογέας αποχέτευσης


Η Miele προσφέρει έναν προσαρμογέα για πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων ως προαιρετικό εξάρτημα. Για το στεγνωτήριο έχει ενσωματωθεί μια βαλβίδα αντεπιστροφής.

Ο προσαρμογέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

- για σιφόνι νιπτήρα

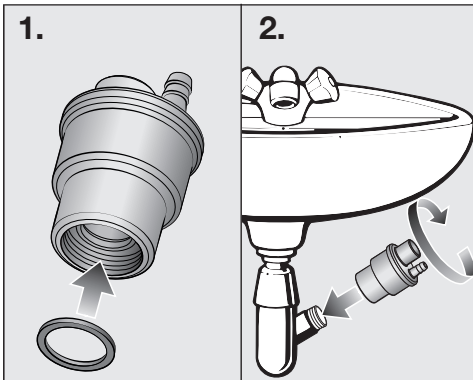

- για πλαστικό σωλήνα DN 40/DN 50

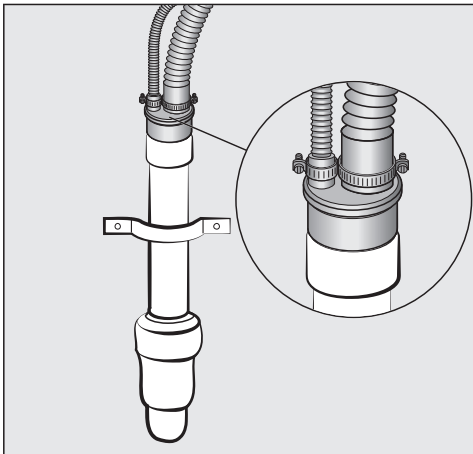

Εγκατάσταση

Αλλαγή ανοίγματος πόρτας

Προετοιμασία

Το άνοιγμα της πόρτας αυτού του στεγνωτηρίου είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο στα αριστερά. Μπορείτε να αλλάξετε το άνοιγμα της πόρτας προς τα δεξιά.

Θα χρειαστείτε τα παρακάτω είδη:

- ένα κατσαβίδι Torx T 20
- ένα κατσαβίδι Torx T 30
- ένα μαλακό υπόστρωμα (κουβέρτα)


⚠ Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το ρεύμα για λόγους ασφαλείας (τραβάτε το φως).

Χρήσιμη συμβουλή: Για να προετοιμαστείτε για την εργασία που σας περιμένει, διαβάστε πρώτα το παρακάτω κείμενο και δείτε τις εικόνες. Στη συνέχεια, εκτελείτε τα βήματα το ένα μετά το άλλο.

Αφαίρεση πόρτας


Θα χρειαστείτε ένα κατσαβίδι Torx T30.

- Ανοίγετε εντελώς την πόρτα του στεγνωτηρίου.

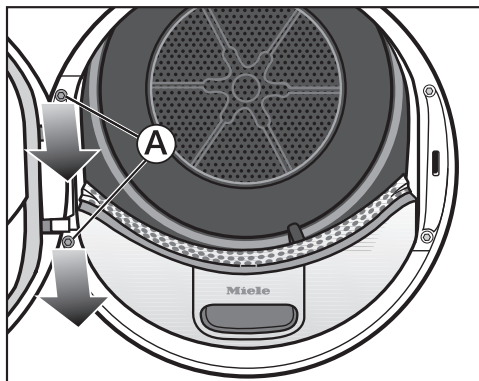


- Ξεβιδώνετε τις δύο βίδες **A** από το πόδι του μεντεσέ της πόρτας με το κατσαβίδι Torx. Η πόρτα δεν μπορεί να πέσει κάτω.
- Τοποθετείτε τις 2 βίδες στο καπάκι του στεγνωτηρίου.
- Κρατάτε την πόρτα σταθερά.
- Τραβάτε την πόρτα προς τα εμπρός, ώστε οι 2 πείροι στη βάση του μεντεσέ της πόρτας να μπορούν να βγουν από το στεγνωτήριο.
- Για να αποφύγετε τις γρατζουνιές, τοποθετείτε την πόρτα με την εξωτερική πλευρά επάνω στην κουβέρτα.

Αλλαγή κλειστρου πόρτας

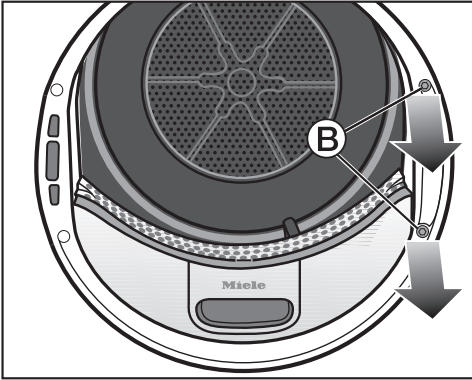


- Ξεβιδώστε τις δύο βίδες **B** στο κλείστρο της πόρτας με το κατσαβίδι Torx.

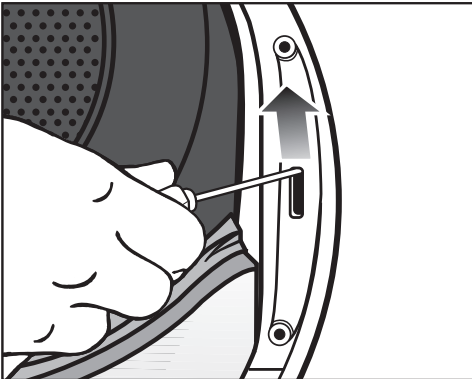

- Πιέστε το κλείστρο της πόρτας προς τα πάνω με ένα κατσαβίδι.

Το κλείστρο πετάγεται έξω από τη θέση του και μπορεί να αφαιρεθεί.

- Γυρίστε το κλείστρο πόρτας κατά 180°.

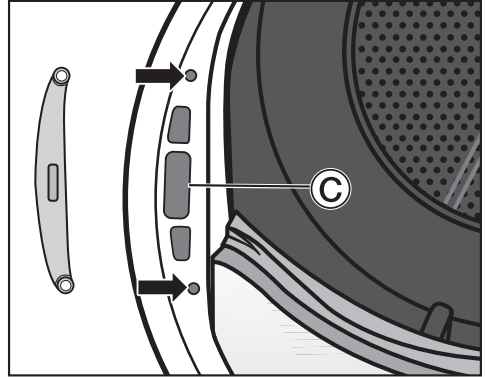


- Τοποθετήστε την κλειδαριά της πόρτας στο άνοιγμα της απέναντι πλευράς **C**.
- Μετακινήστε το κλείστρο κατά τέτοιον τρόπο στη θέση του, ώστε οι 2 τρύπες για τις βίδες να καλύπτονται από 2 τρύπες στην πρόσοψη (βέλη).
- Βιδώστε καλά την κλειδαριά της πόρτας με τις 2 βίδες **B**.
- Βάλτε το κατσαβίδι Torx στην άκρη.

Θα χρειαστείτε το κατσαβίδι Torx T30 μόνο στο τέλος για την τοποθέτηση της πόρτας στο στεγνωτήριο.

Εγκατάσταση

Αφαιρέστε τη μόνωση της πόρτας και ξεβιδώστε τις βίδες


Αφαίρεση μόνωσης πόρτας

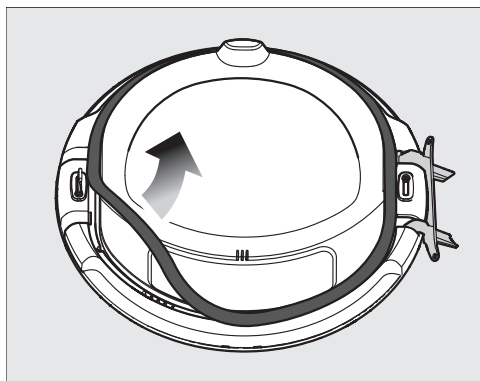

- Τραβάτε και αφαιρείτε τη μόνωση της πόρτας ξεκινώντας από τη μία πλευρά γύρω, γύρω προς τα πάνω.
- Τοποθετείτε τη μόνωση πόρτας στο καπάκι του στεγνωτηρίου.

Ξεβιδώστε τις βίδες


Θα χρειαστείτε ένα κατσαβίδι Torx T20.

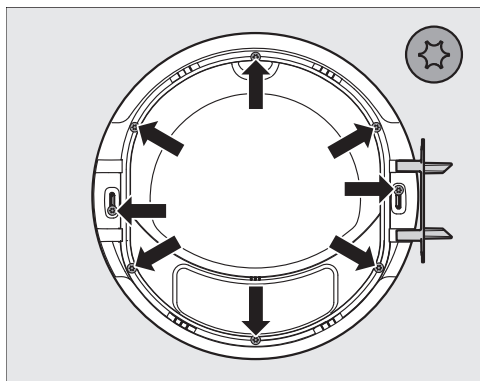

- Ξεβιδώστε τις 8 βίδες με το κατσαβίδι Torx.
- Τοποθετείτε τις 8 βίδες στο καπάκι του στεγνωτηρίου.

Αφαίρεση του εξωτερικού πάνελ της πόρτας

- Κρατάτε σταθερά την πόρτα και την τοποθετείτε όρθια στο καπάκι.

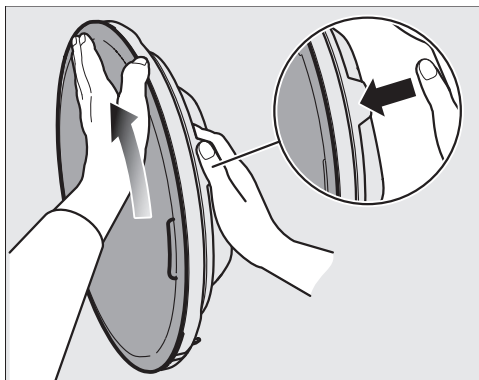


- Κρατάτε την πόρτα σταθερά από την προεξοχή επάνω.
- Τοποθετείτε την άλλη σας παλάμη στο επάνω μέρος του εξωτερικού πάνελ και τον αντίχειρά σας στην εξωτερική άκρη.
- Με την παλάμη σας και λίγη δύναμη, γυρίστε το εξωτερικό πάνελ μακριά από εσάς.

Μετά από ένα σύντομο γύρισμα, το εξωτερικό πάνελ βγαίνει από την πόρτα.

- Τοποθετείτε το εξωτερικό πάνελ στην άκρη.

Αντικατάσταση μεντεσέ πόρτας και καπακιών


Πρώτα πρέπει να αφαιρεθεί ο μεντεσές πόρτας **Τ**. Στη συνέχεια, πρέπει να αντικατασταθούν τα καπάκια για το άγκιστρο κλεισίματος (γάντζος), που επισημαίνονται με R και L. Εκ κατασκευής το καπάκι με την ένδειξη L, βρίσκεται στην επάνω πλευρά.

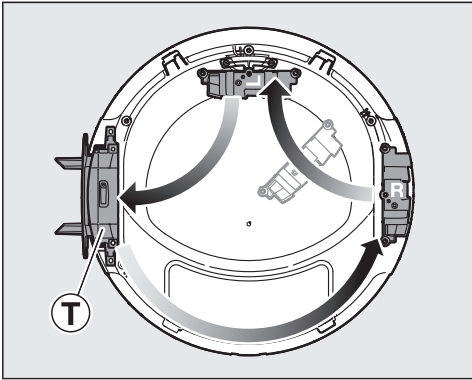

Διάταξη του μεντεσέ πόρτας και των καπακιών για άνοιγμα πόρτας από δεξιά (εργοστασιακός σχεδιασμός).

- Ακουμπήστε προσεκτικά την πόρτα πάνω στο μαλακό υπόστρωμα (κουβέρτα).


Αφαίρεση μεντεσέ πόρτας

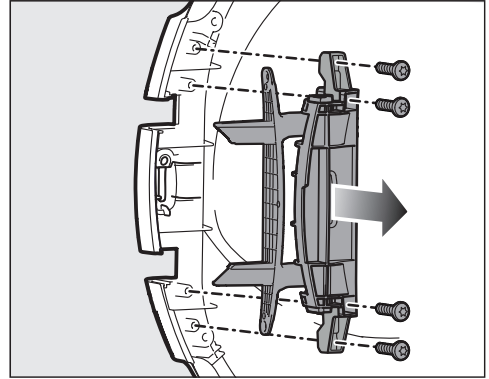

- Ξεβιδώστε στον μεντεσέ πόρτας τις 4 βίδες με το κατσαβίδι Torx.
- Αφαιρέστε τον μεντεσέ της πόρτας ανασηκώνοντάς τον προς τα πάνω.
- Τοποθετήστε τον μεντεσέ στη δεξιά πλευρά της πόρτας.
- Αφήστε τις 2 βίδες του μεντεσέ στην αριστερή πλευρά της πόρτας.
- Αφήστε τις υπόλοιπες 2 βίδες του μεντεσέ στη δεξιά πλευρά της πόρτας.


Εγκατάσταση

Αφαιρέστε τα καπάκια

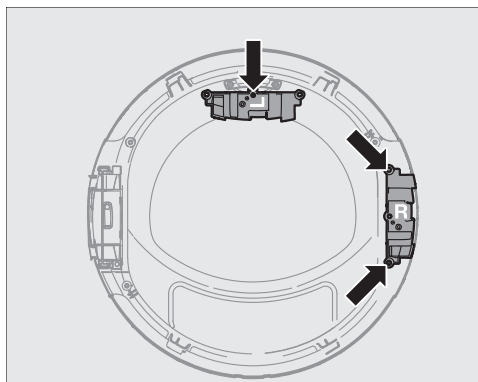



- Ξεβιδώστε τη βίδα στο καπάκι με την ένδειξη L και αφαιρέστε το.
- Τοποθετήστε τη βίδα που αφαιρέσατε πάνω από την πόρτα.
- Τοποθετήστε το καπάκι με την ένδειξη L στην αριστερή πλευρά της πόρτας.
- Ξεβιδώστε τις 2 βίδες στο καπάκι με την ένδειξη R.
- Αφαιρέστε το καπάκι R τραβώντας το προς τα πάνω και τοποθετήστε το πάνω από την πόρτα.
- Αφήστε τις 2 βίδες του καπακιού R στη δεξιά πλευρά της πόρτας.

Μετατροπή για το άγκιστρο κλεισίματος

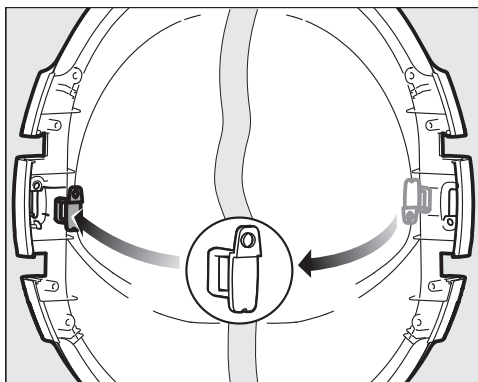


- Σπρώξτε το άγκιστρο κλεισίματος από την πίσω πλευρά προς τα πάνω.
- Αφαιρέστε το άγκιστρο κλεισίματος.
- Περιστρέψτε το άγκιστρο κλεισίματος κατά 180°, όπως φαίνεται στη μέση της εικόνας.
- Τοποθετήστε το άγκιστρο κλεισίματος στην αντικριστή πλευρά.

Τοποθέτηση των καπακίων και του μεντεσέ πόρτας

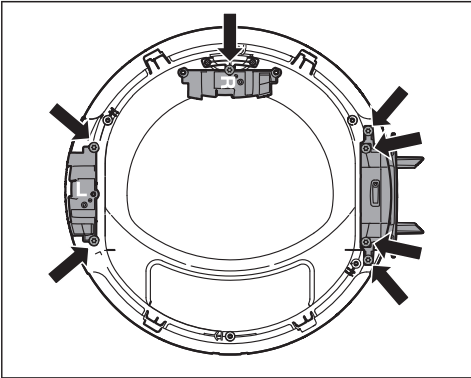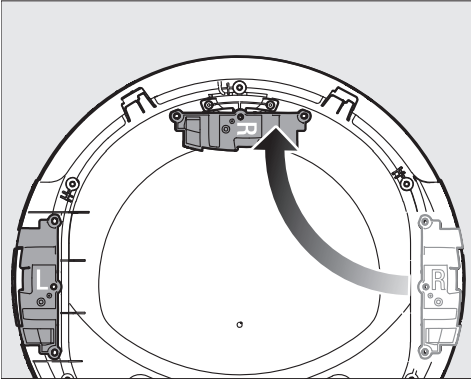


- Βιδώστε το καπάκι με την ένδειξη R στο επάνω μέρος με μια βίδα.
- Τοποθετήστε το καπάκι με την ένδειξη L και σφίξτε το με 2 βίδες.
- Τοποθετήστε τον μεντεσέ της πόρτας και σφίξτε τον με 4 βίδες.

Τοποθέτηση του εξωτερικού πάνελ της πόρτας

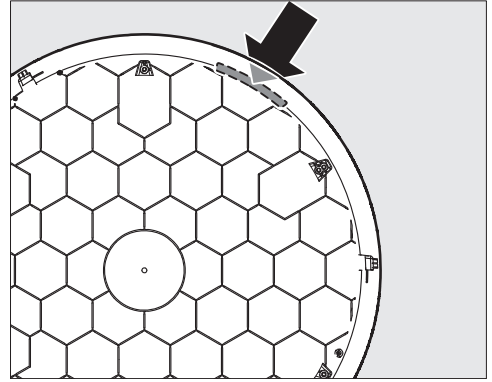

- Τοποθετείτε το εξωτερικό πάνελ με την εξωτερική πλευρά στο καπάκι. Το κίτρινο μαρκάρισμα είναι επάνω δεξιά.

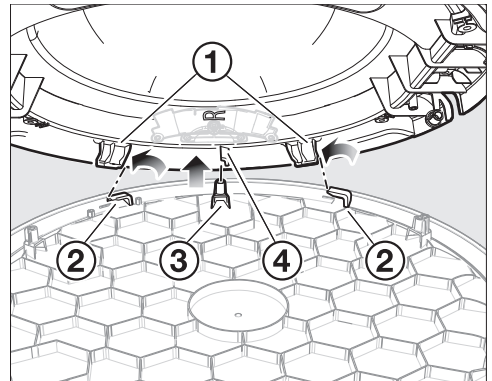

- Τοποθετήστε την πόρτα στο εξωτερικό πάνελ υπό γωνία έτσι ώστε να κοιτάτε μέσα στο άνοιγμα.


Ο μεντεσές της πόρτας είναι στην αριστερή πλευρά.

Προσέξτε τα εξής:

- τα 2 άγκιστρα σύσφιξης ① είναι στα αριστερά μπροστά από τις 2 προεξοχές σύσφιξης ②.
- η ράβδος ④ είναι στα δεξιά του θόλου της βίδας ③.

Εγκατάσταση


- Χαμηλώνετε την πόρτα ομοιόμορφα χωρίς περιστροφές. Η πόρτα και το εξωτερικό πάνελ πρέπει να ταιριάζουν σαν «κατσαρόλα και καπάκι».
- Τοποθετήστε τη μια παλάμη σας κάτω από το εξωτερικό πάνελ της πόρτας.
- Κρατάτε την πόρτα από την άκρη με το άλλο χέρι.

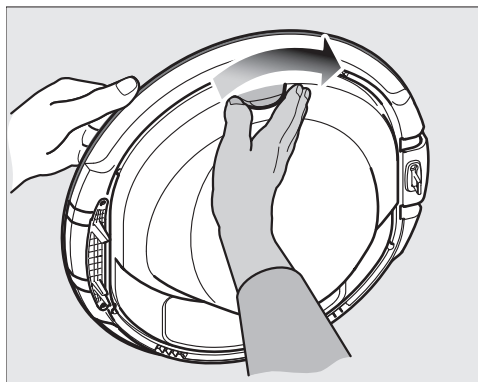

- Γυρίζετε την πόρτα προς την κατεύθυνση του βέλους, ενώ πιέζετε ελαφρά το εξωτερικό πάνελ με την παλάμη σας.

Μετά από ένα σύντομο γύρισμα, το εξωτερικό πάνελ μπαίνει στην πόρτα.


Βιδώνετε τις βίδες και τοποθετείτε τη μόνωση πόρτας

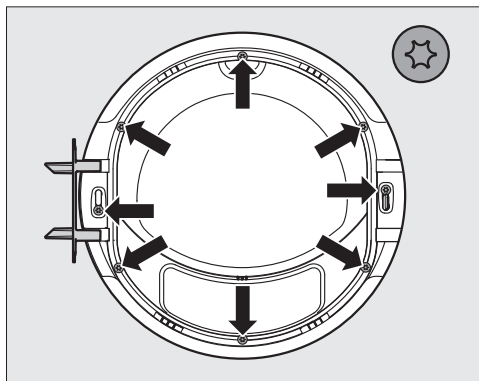

- Βιδώνετε τις 8 βίδες με το κατσαβίδι Torx.


Το εξωτερικό πάνελ πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο στην πόρτα. Διαφορετικά, το εξωτερικό πάνελ και η πόρτα δεν μπορούν να βιδωθούν μεταξύ τους επειδή οι οπές των βιδών δεν ευθυγραμμίζονται με τους θόλους των βιδών.

Εάν δεν ταιριάζει, τότε ελέγχετε ξανά τη διαδικασία «Τοποθέτηση του εξωτερικού πάνελ της πόρτας».

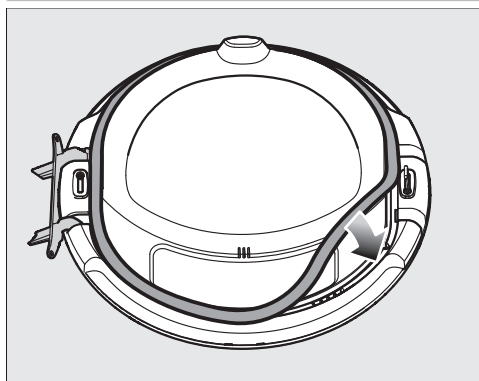

- Πιέζετε τη μόνωση της πόρτας μέσα στο αυλάκι γύρω-γύρω.


Τοποθέτηση πόρτας

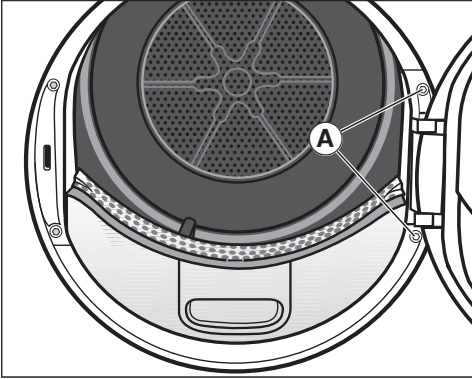

- Κρατήστε την πόρτα μπροστά από το στεγνωτήριο.
- Τοποθετήστε το πόδι του μεντεσέ πόρτας με τους 2 πείρους του στα ανοίγματα του στεγνωτηρίου.

Χρήσιμη συμβουλή: Το πόδι του μεντεσέ πρέπει να εφαρμόζει στην πρόσοψη του στεγνωτηρίου. έτσι αποτρέπεται το ενδεχόμενο να πέσει η πόρτα κάτω.

- Βιδώστε σφικτά την πόρτα στο πόδι του μεντεσέ **A** με τις 2 βίδες T30.

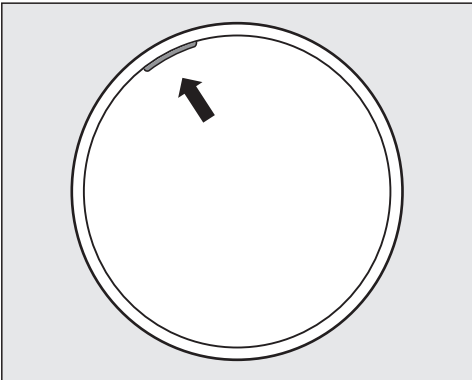

Η κίτρινη σήμανση στην αριστερή πλευρά δείχνει στους χειριστές από ποια πλευρά ανοίγει η πόρτα.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το στεγνωτήριο παραδίδεται έτοιμο για σύνδεση σε πρίζα σούκο.

Τοποθετήστε το στεγνωτήριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχετε πάντα πρόσβαση στην πρίζα. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.



Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.

Η λειτουργία του στεγνωτηρίου με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε έναν διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) του τύπου  στον σχετικό ηλεκτρικό πίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του στεγνωτηρίου.

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας ηλεκτρικής σύνδεσης.

Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε ένα αυτόνομο ή μη δικτυακό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (όπως αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προδιαγραφών.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε μη δικτυακή λειτουργία ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά:

Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος	850 χιλστ.
Πλάτος	596 χιλστ.
Βάθος	655 χιλστ.
Βάθος με ανοικτή πόρτα	1077 χιλστ.
Τοποθέτηση κάτω από πάγκο	ναι
Κολώνα πλυντήριο-στεγνωτήριο	ναι
Βάρος	52 κιλά
Χωρητικότητα κάδου	111 λίτρα
Μέγιστο φορτίο ρούχων	1-8 κιλά (βάρος στεγνών ρούχων)
Χωρητικότητα δοχείου νερού συμπύκνωσης	4,8 λίτρα
Μήκος σωλήνα	1,49 μ.
Μέγιστο ύψος άντλησης	1,00 μ.
Μέγιστο μήκος άντλησης	4,00 μ.
Μήκος καλωδίου	2,00 μ.
Τάση	βλέπε πινακίδα τύπου
Ισχύς σύνδεσης	βλέπε πινακίδα τύπου
Ασφάλεια	βλέπε πινακίδα τύπου
Σήματα πιστοποίησης	βλέπε πινακίδα τύπου
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος	βλέπε πίνακα «Στοιχεία καταναλώσεων»
Δίοδοι εκπομπής φωτισμού LED	Κατηγορία 1

Στοιχεία καταναλώσεων

Προγράμματα	Φορτίο ² kg	Χρόνος λειτουργίας Ώρες:λεπτά	Ενέργεια kWh	Τελική υγρασία μετά το στέγνωμα %
ECO ¹	8,0	2:50	1,40	0
	4,0	1:51	0,81	0
Βαμβακερά	8,0	3:18	1,60	- 4
Πολύ στεγνά	4,0	2:10	0,97	- 4
Βαμβακερά	8,0	2:18	1,04	12
Στεγνά σίδερο	4,0	1:10	0,55	12
Ευαίσθητα μέτρια στεγνά	4,0	1:12	0,46	2
Ευαίσθητα Στεγνά σίδερο	4,0	1:00	0,40	8
Λεπτά ρούχα μέτρια στεγνά	2,5	1:15	0,45	0

¹ Το ECO είναι το πρόγραμμα δοκιμών σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2023/2533 και (ΕΕ) 2023/2534 για την ενεργειακή ετικέτα, με μέτρηση κατά EN 61121. Η στάθμη ηχητικής ισχύος με πλήρες φορτίο για το πρόγραμμα δοκιμών ECO είναι 64 dB(A) re 1 pW.

² Το φορτίο αναφέρεται στο βάρος των στεγνών ρούχων.

Για τα άλλα προγράμματα, χωρίς το πρόγραμμα ECO, δίνονται τιμές αναφοράς, οι οποίες καθορίζονται με βάση το πρότυπο EN 61121.

Τα στοιχεία καταναλώσεων μπορεί να παρουσιάσουν απόκλιση από τις αναφερόμενες τιμές, ανάλογα με το φορτίο και την ποιότητα των υφασμάτων, την υπολειπόμενη υγρασία μετά το στύψιμο, τις πρόσθετες επιλεγμένες παραμέτρους προγραμμάτων, την αυξομείωση τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή τη σκληρότητα νερού.

Προγραμματισμός

Με τις προγραμματισμένες λειτουργίες μπορείτε να προσαρμόσετε το ηλεκτρονικό σύστημα του στεγνωτηρίου στις προσωπικές σας ανάγκες.

Ο προγραμματισμός επιτυγχάνεται με αυτά τα βήματα (1, 2, 3 ... 9) με τη βοήθεια των πλήκτρων αφής.

Είσοδος στο επίπεδο προγραμματισμού

Προϋπόθεση

- Ο επιλογέας προγραμμάτων είναι στραμμένος σε κάποια θέση προγράμματος.
- Η πόρτα του στεγνωτηρίου είναι ανοιχτή.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αφής ►II και κρατήστε το πατημένο κατά τη διάρκεια των βημάτων 2-3.
- 2 Κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου.
- 3 Περιμένετε μέχρι η ένδειξη *έναρξη/προσθήκη ρούχων* που τώρα αναβοσβήνει γρήγορα, να αρχίσει να ανάβει σταθερά...
- 4 ...και έπειτα αφήστε το πλήκτρο αφής ►II.

Στην ένδειξη χρόνου ανάβει το P01.

Επιλογή προγραμματισμένης λειτουργίας

Ο αριθμός της προγραμματισμένης λειτουργίας εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου με το P σε συνδυασμό με έναν αριθμό:
π.χ. P01.

- 5 Πατώντας το πλήκτρο αφής ► επιλέγετε σταδιακά την επόμενη κάθε φορά προγραμματισμένη λειτουργία:

Λειτουργία προγραμματισμού

P00	Εργοστασιακή ρύθμιση
P01	Βαθμίδες στεγνώματος
P05	Βομβητής
P06	Ήχος πλήκτρων
P07	Κωδικός PIN
P11	Απενεργοποίηση πίνακα χειρισμού
P13	Μνήμη
P14	Προστασία από το τσαλάκωμα
P90	Ώρες λειτουργίας

- 6 Επιβεβαιώνετε την επιλεγμένη προγραμματισμένη λειτουργία με το πλήκτρο αφής ►II/.

Λειτουργίες προγραμματισμού

Επεξεργασία και αποθήκευση λειτουργίας προγραμματισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μια λειτουργία προγραμματισμού ή να ενεργοποιήσετε διάφορες επιλογές.

Η επιλογή της λειτουργίας προγραμματισμού εμφανίζεται στην ένδειξη χρόνου με το - σε συνδυασμό με έναν αριθμό:
π.χ. -00.

- 7 Πατώντας το πλήκτρο αφής ▲ ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη λειτουργία προγραμματισμού ή επιλέγετε μια επιλογή:

Λειτουργία προγραμματισμού	Πιθανή επιλογή				
	-00	-01	-02	-03	-04
P00	●	●			
P01		●	●	●	●
P05	●	●			
P06	●	●			
P07	●	●			
P11	●	●			
P13	●	●			
P14	●	●	●		

● = επιλέξιμο

- 8 Επιβεβαιώνετε την επιλογή με το πλήκτρο αφής ►II.

Τώρα ανάβει πάλι ο αριθμός της λειτουργίας προγραμματισμού: π.χ. P01.

Απομάκρυνση από το επίπεδο προγραμματισμού

- 9 Στρέφετε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση 0.

Ο προγραμματισμός αποθηκεύεται μόνιμα. Μπορείτε να τον αλλάξετε και πάλι οποιαδήποτε στιγμή.

P00 Εργοστασιακή ρύθμιση

Εκτελείται επαναφορά των λειτουργιών προγραμματισμού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

-00 = Έχει οριστεί η εργοστασιακή ρύθμιση

-01 = Επαναφορά των λειτουργιών προγραμματισμού στην εργοστασιακή ρύθμιση

P01 Βαθμίδες στεγνώματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε βηματικά τις βαθμίδες στεγνώματος των προγραμμάτων Βαμβακερά και Ευαίσθητα.

Επιλογή

-01 = πιο υγρά

-02 = κανονικά

-03 = πιο στεγνά

-04 = ακόμη πιο στεγνά

P05 Βομβητής

Ο βομβητής σας ενημερώνει με ένα ηχητικό σήμα για τη λήξη του προγράμματος. Μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Ο συνεχής προειδοποιητικός ήχος στα μηνύματα σφάλματος λειτουργεί ανεξάρτητα.

Όταν ο βομβητής είναι απενεργοποιημένος, ο ήχος πλήκτρων είναι επίσης απενεργός.

Επιλογή

-00 = OFF

-01 = ON

P06 Ήχος πλήκτρων

Το ηχητικό σήμα κατά το άγγιγμα των πλήκτρων αφής μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Επιλογή

-00 = OFF

-01 = ON

P07 Κωδικός PIN

Ο κωδικός PIN προστατεύει το στεγνωτήριο σας από τη χρήση από άλλα άτομα.

Όταν ο κωδικός PIN είναι ενεργοποιημένος, πρέπει μετά την ενεργοποίηση της συσκευής να εισαγάγετε τον κωδικό PIN για να μπορείτε να χειριστείτε το στεγνωτήριο.

-00 = OFF

-01 = ON

Αν έχετε επιλέξει -01, μετά την ενεργοποίηση το στεγνωτήριο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με την εισαγωγή του κωδικού PIN.

Χειρισμός του στεγνωτηρίου με κωδικό PIN

Μετά από κάθε ενεργοποίηση του στεγνωτηρίου αναβοσβήνει και ανάβει στην ένδειξη χρόνου ----.

Ο κωδικός PIN είναι 250 και δεν μπορεί να αλλάξει.

- Αγγίξτε το πλήκτρο αφής ▲, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει ως πρώτος αριθμός ένα 2--.
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο αφής ►||.
- Εισαγάγετε με τον ίδιο τρόπο τους άλλους δύο αριθμούς.

Μετά την εισαγωγή και την επιβεβαίωση του 250 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο.

Λειτουργίες προγραμματισμού

P11 Συμπεριφορά απενεργοποίησης του πίνακα χειρισμού

Για εξοικονόμηση ενέργειας στο τρέχον πρόγραμμα η ένδειξη χρόνου και τα πλήκτρα αφής σκοτεινιάζουν μετά από 10 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση η επιγραφή *Έναρξη/Προσθήκη ρούχων* αναβοσβήνει.

Όμως: σε περίπτωση βλάβης δε σκοτεινιάζει.

Επιλογή

-00 = OFF

Η ένδειξη χρόνου και τα πλήκτρα αφής δε σκοτεινιάζουν.

-01 = ON

Η ένδειξη χρόνου και τα πλήκτρα αφής σκοτεινιάζουν μετά από 10 λεπτά στο τρέχον πρόγραμμα.

Εκ νέου «ενεργοποίηση» ενδείξεων

- Πατήστε το πλήκτρο αφής ►II. Αυτό δεν επηρεάζει το τρέχον πρόγραμμα στεγνώματος.

P13 Μνήμη

Δυνατότητα ρύθμισης: Το ηλεκτρονικό αποθηκεύει ένα επιλεγμένο πρόγραμμα με βαθμίδα στεγνώματος ή μια επιλογή. Επιπλέον, αποθηκεύεται η διάρκεια του προγράμματος *Αερισμός με ζεστό αέρα/DryFresh*. Στην επόμενη επιλογή προγράμματος θα εμφανίζονται οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Επιλογή

-00 = OFF

-01 = ON

P14 Προστασία από το τσαλάκωμα

Το πολύ έως και 2 ώρες μετά τη λήξη της διαδικασίας στεγνώματος ο κάδος περιστρέφεται σε έναν ειδικό ρυθμό προστασίας από το τσαλάκωμα. Αυτό βοηθά να μειωθεί το τσαλάκωμα, αν μετά τη λήξη του προγράμματος δε βγάλετε αμέσως τα ρούχα. Μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια.

-00 = χωρίς προστασία από το τσαλάκωμα

-01 = 1 ώρα

-02 = 2 ώρες

P90 Ώρες λειτουργίας

Μπορείτε να δείτε πόσες ώρες έχει λειτουργήσει το στεγνωτήριο.

Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας εμφανίζεται με μεμονωμένα διαδοχικά ψηφία στην ένδειξη χρόνου. Το στεγνωτήριο έχει λειτουργήσει π.χ. 1234 ώρες. Στην ένδειξη χρόνου εμφανίζονται διαδοχικά τα σύμβολα *H, I, Z, J* και *Y*. Έπειτα εμφανίζεται πάλι η ένδειξη *H*.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

TWA 520 WP

eI-GR

M.-Nr. 12 943 210 / 00 / 002