




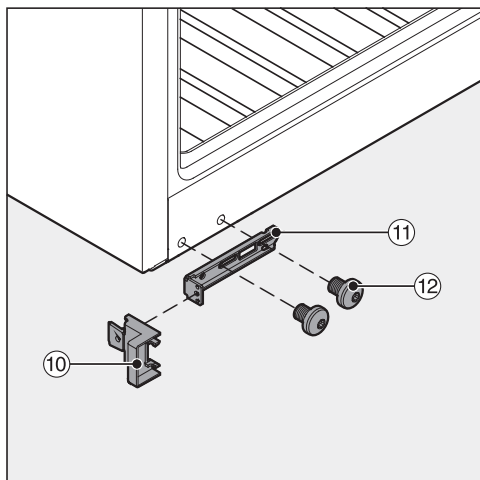

- Поставете приложения опорен детайл ⑩ на също приложената крепежна ъглова планка ⑪.
- Закрепете леко крепежната ъглова планка ⑪ долу на шкафа за вино с помощта на приложените винтове ⑫. Не затягайте винтовете ⑫ здраво, за да може частта да бъде подвижна.

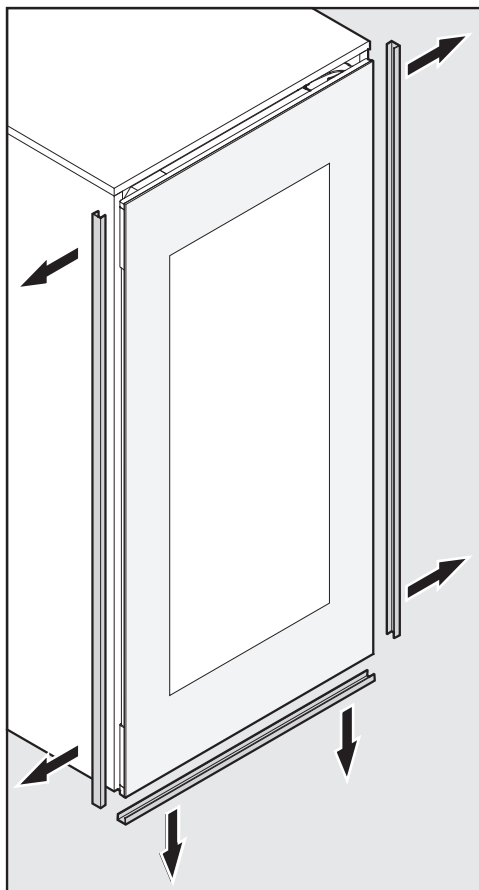

- Отстранете предпазителя за ръбове от всички страни на вратата на уреда.
- Вкарайте шкафа за вино до две трети в нишата за монтиране.

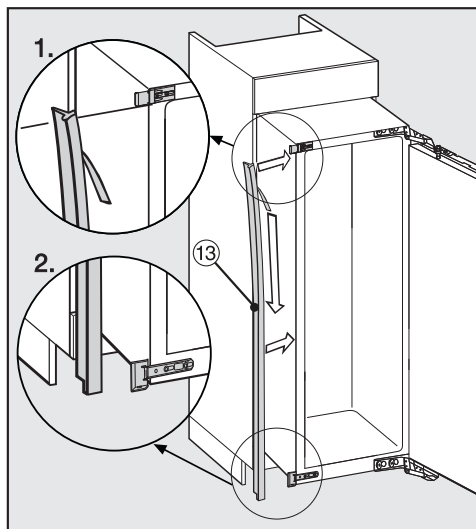

Вграждане на шкафа за вино

Ако шкафът за вино е вкаран много навътре в нишата за вграждане, вратата на уреда не може да се затвори добре. Това може да доведе до обледеняване, образуване на конденз и други функционални проблеми, които могат да доведат до повишена консумация на електроенергия!

Вкарайте шкафа за вино в нишата за вграждане толкова навътре, че да се спази разстоянието от **42 mm** от корпуса на уреда до предната част на страничните стени на мебелите.

■ Отстранете защитното фолио от приложената уплътнителна лента 13.

■ Залепете уплътнителната лента 13 наравно с предния панел от страната, от която ще се отваря вратата.

1. При това поставете уплътнителната лента 13 на долния ръб на горната крепежна ъглова планка.

2. Залепете лентата здраво по цялата ѝ дължина.

■ При необходимост сега поставете приложените щифтове за ограничаване на вратата отгоре в шарнирите (вижте глава “Инсталация”, раздел “Настройка на шарнирите”).

■ Вкарайте шкафа за вино в нишата само толкова, че крепежните ъглови планки горе и долу да се изравнят с предния кант на страничната мебелна стена.


- При мебелни стени с **дебелина 16 mm**:

Дистанционерите отгоре и отдолу се изравняват с предния кант на страничната мебелна стена.

- При мебелни стени с **дебелина 19 mm**:


Предните кантове на горните и долните шарнири се изравняват с предния кант на страничната мебелна стена.

■ Проверете още веднъж дали крепежните ъглови планки са изравнени в горната и долната си част с предния кант на мебелната стена.

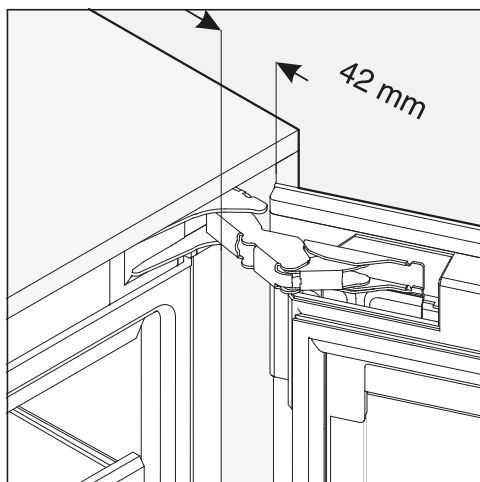


Така се спазва разстоянието от **42 mm** до предните кантове на страничните мебелни стени.

- Затворете вратата на уреда и изравнете шкафа за вино с предните панели на околните мебели, при необходимост изтеглете шкафа за вино напред.

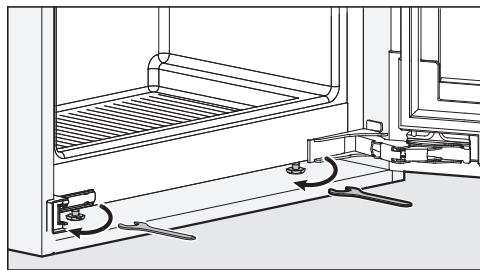


- При необходимост подравнете шкафа за вино по височина с околните предни панели на мебелите от двете страни чрез регулиращите крачета, като използвате приложения гаечен ключ.

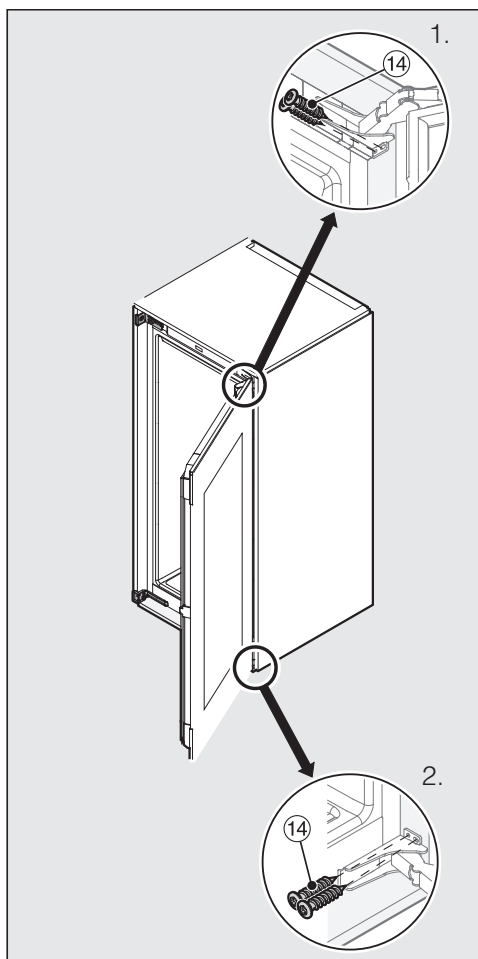


- Притиснете шкафа за вино от страната на пантите към стената на шкафа.
- За да свържете шкафа за вино към шкафа за вграждане, завийте първо приложените винтове ⑭ от страна на шарнира отгоре и отдолу през планките на пантите (1. + 2.).


Монтаж

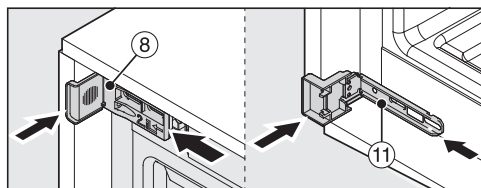


- Преместете крепежните ъглови планки 8 и 11 колкото е възможно по-близо до мебелната стена.

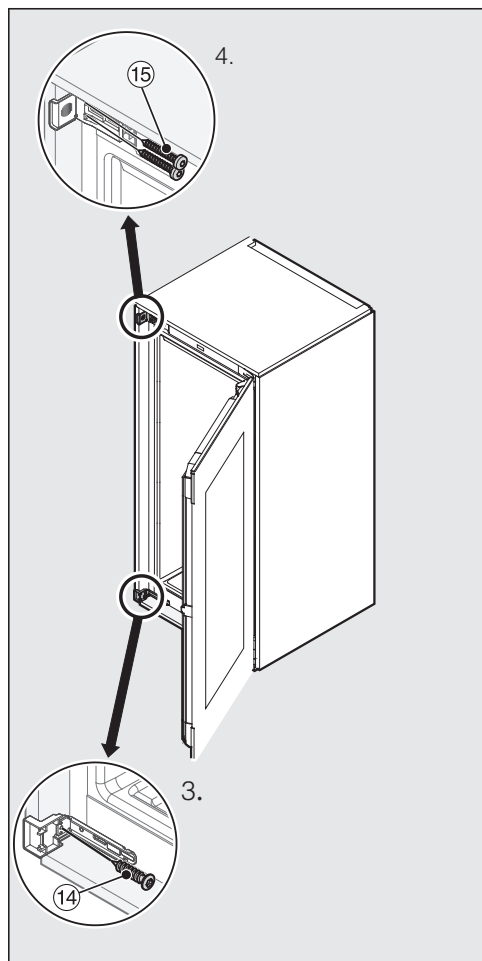


- Закрепете сега шкафа за вино от другата страна към шкафа за вграждане, като завиете първо приложените винтове 14 и 15 отгоре и отдолу през планките на пантите (3. + 4.).

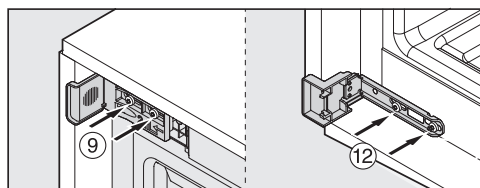

- Затегнете добре винтовете 9 и 12.

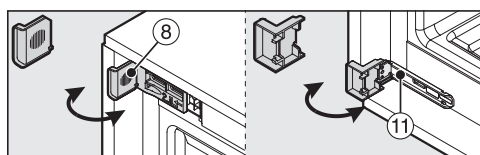


- Отчупете изпъкналите краища на крепежните ъглови планки 8 и 11. Те повече не Ви трябва и могат да бъдат изхвърлени в битовата смет.

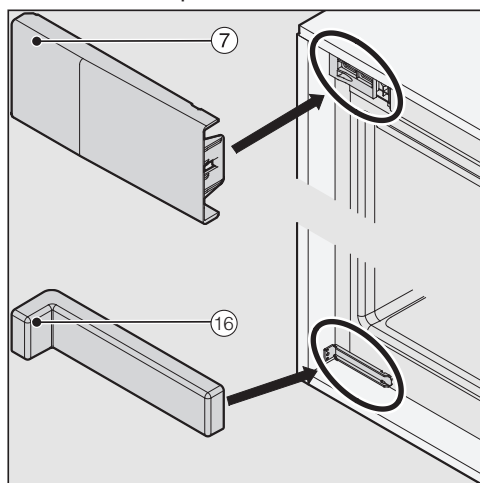


- Поставете капака 7 на горната крепежна ъглова планка.
- Поставете приложения капак 16 на долната крепежна ъглова планка.

За допълнително фиксиране на шкафа за вино в нишата на шкафа за вграждане поставете междy шкафа за вино и мебелното дъно на долната страна на уреда приложените стабилизиращи шини:

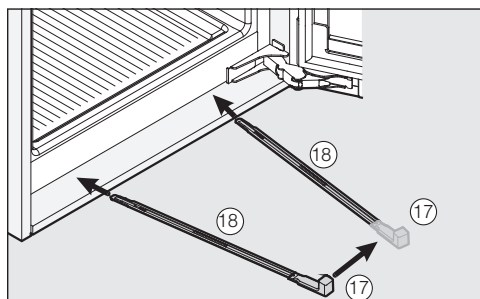


- Първо закрепете дръжката **17** към едната от стабилизиращите шини **18**.

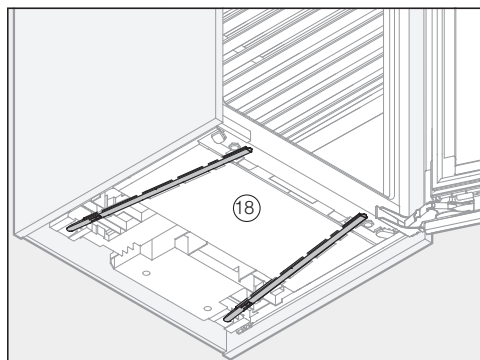


- Вкарайте стабилизиращата шина **18** във водещия канал толкова навътре, колкото е възможно. Сега отстранете дръжката **17**, поставете я на другата приложена стабилизираща шина и също я вкарайте.

Съвет: Важно! Приберете дръжката **17**, в случай че към по-късен момент желаете отново да монтирате шкафа за вино.


- Проверете дали шкафът за вино стои стабилно и безопасно в нишата за вграждане и дали вратата на уреда се затваря правилно.
- Ако не сте го направили, освободете обезопасителното приспособление за транспорт, както следва:

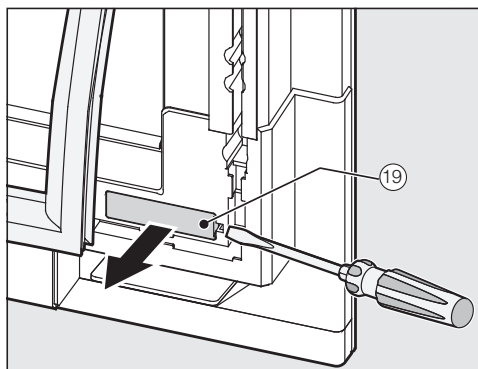


- Дръпнете от долния ъгъл на вратата на уреда уплътнението на вратата и извадете капака **19**.

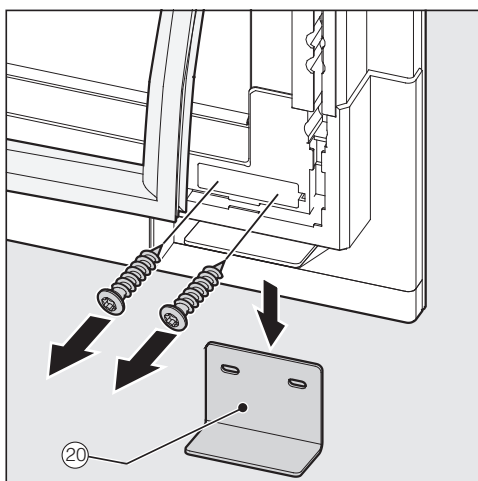

- Развийте долу обезопасителното приспособление за транспорт **20**.

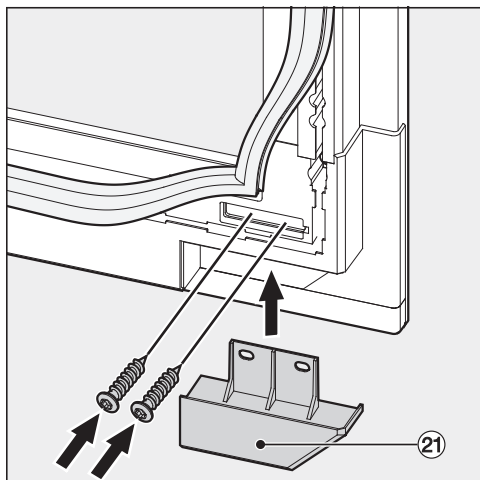


- Завийте долу приложения капак (21).

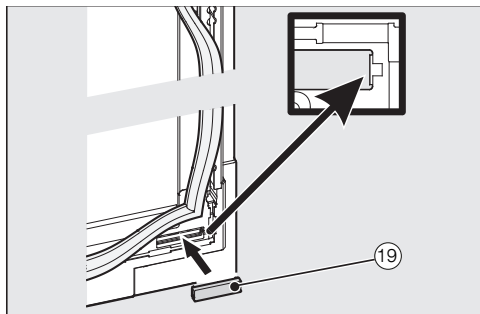

- Поставете отново капака (19) и закрепете уплътнението.
- След това проверете дали шкафът за вино стои стабилно и безопасно в шкафа за враждане и дали вратата на уреда се затваря правилно.

Настройване на вратата на уреда

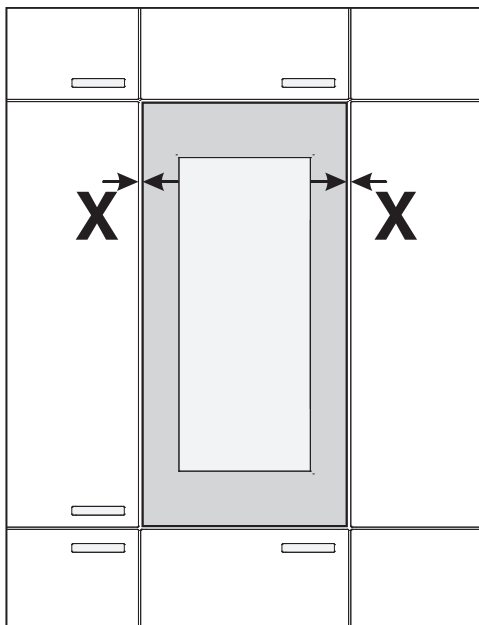


- Изравнете шкафа за вино по ширина (X) спрямо околните лицеви панели на мебелите.

⚠ Опасност от повреда на намиращия се наблизо лицев мебелен панел.


Намиращият се наблизо лицев мебелен панел може да бъде повреден.

Внимавайте при настройването на вратата на уреда за съседните лицеви панели на мебели от страната на пантите.


Опитайте се след настройването на вратата на уреда първоначално да отворите внимателно вратата и я нивелирайте допълнително, ако е необходимо.

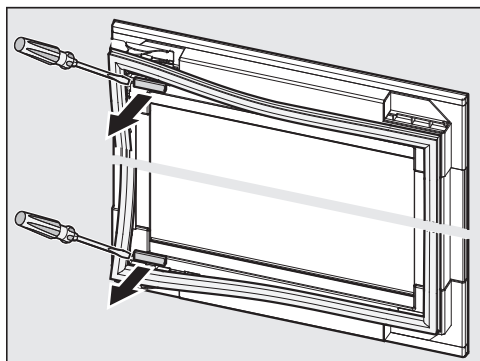


- Повдигнете уплътнението от вратата на уреда и свалете капака.

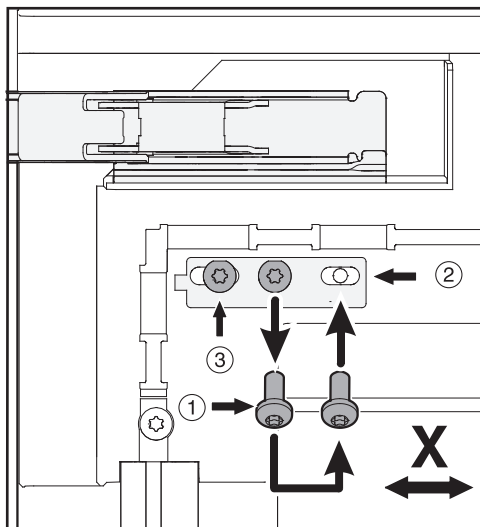

- Развийте винта ① и го преместете в позиция ②.
- Развийте винта ③.
- Проведете тези стъпки и в долната част на вратата на уреда.
- Регулирайте вратата на уреда по ширина (X) така, че размерите на луфтовете от двете страни на вратата на уреда да са еднакви.
- Затегнете добре винтовете на позиция ② и ③.

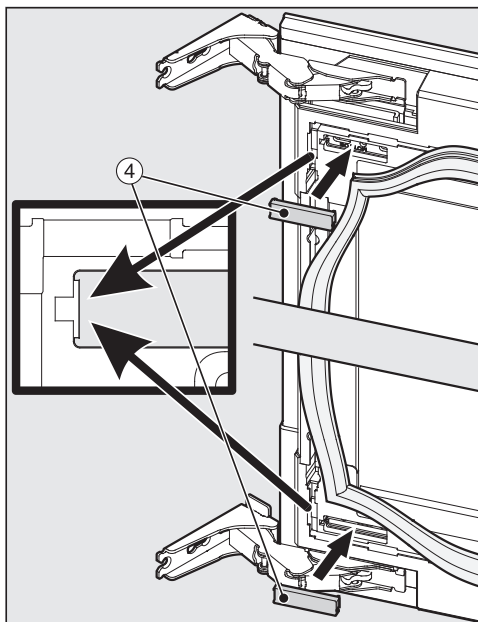

- Поставете отново капачките ④.

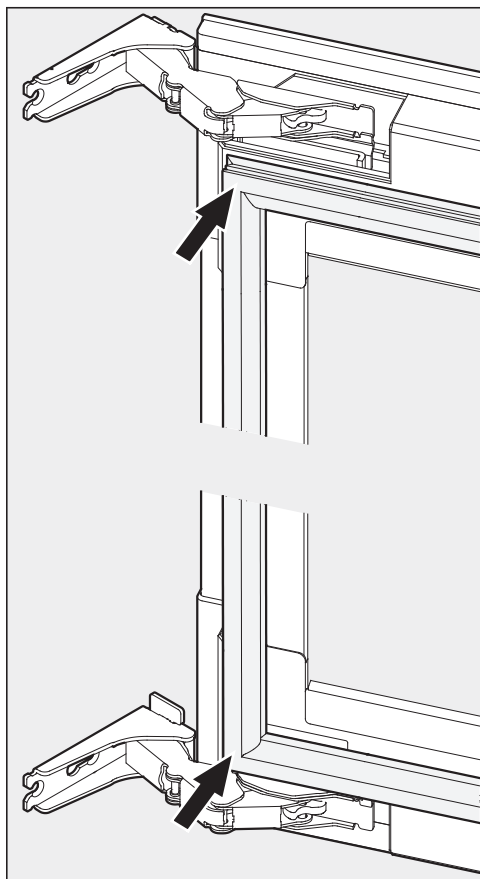

Затъмнете помещението и проверете, дали светлината се вижда от страните на шкафа за вино. Ако това е така, проверете отделните монтажни етапи.

- Закрепете отново уплътнението на вратата на уреда.

Така ще се убедите, че шкафът за вино е бил монтиран правилно:

- Вратата на уреда се затваря правилно.
 - Вратата на уреда не е прилепена към корпуса на шкафа.
 - Уплътнението е прилепнало плътно в горната част от страната на дръжката.
- За проверка поставете включено джобно фенерче в шкафа за вино и затворете вратата на уреда.

Свързване към електричеството

Шкафът за вино серийно е “готов за включване” за свързване към защитен контакт.

Поставете шкафа за вино така, че контактът да е достъпен свободно. Ако контактът не е свободно достъпен, тогава се уверете, че от страна на инсталацията има устройство за разединяване на всеки полюс.

 **Опасност от пожар вследствие на прегряване.**

Използването на хладилника с разклонители или удължители за захранване може да доведе до претоварване на кабелите.

От съображения за безопасност не използвайте разклонители или удължители за захранване.

Електрическата инсталация трябва да е изпълнена в съответствие с изискванията на VDE 0100.

От съображения за сигурност препоръчваме употребата на прекъсвач на остатъчен ток (RCD) от типа  в определената за дома инсталация за електрическо свързване на шкафа за вино.

Повреденият мрежови захранващ кабел може да се сменя само със специален мрежови захранващ кабел от същия тип (предлаган от сервиза на Miele). От съображения за безопасност смяната трябва да се извършва само от квалифициран специалист или от сервиза на Miele.

Тези инструкции за експлоатация или табелката с данни предоставят информация за номиналната мощност и съответната защита. Сравнете тази информация с данните за електрическата връзка на място.

В случай на съмнение попитайте електротехник.

Временната или постоянна работа към автономна или несинхронна с мрежата инсталация за захранване с енергия (напр. островни мрежи, системи за подсигуряване) е възможна. Предпоставка за работата е спазването на предписанията на EN 50160 или сравним стандарт от страна на инсталацията за захранване с енергия. Функциите и начинът на работа на защитните мерки, предвидени в тази домашна инсталация и в този продукт на Miele, трябва да бъдат гарантирани и в островен режим на работа или при несинхронна с мрежата работа или да бъдат заменени с равностойни мерки в инсталацията. Както например е описано в актуалната публикация на VDE-AR-E 2510-2.

Информация за търговеца

Режим за презентация ■

С помощта на функцията “Режим за презентация” шкафът за вино може да бъде демонстриран в специализирани магазини или на изложения. При този режим управлението на шкафа за вино и вътрешното осветление работят нормално, а компресорът остава изключен така, че уредът няма охлаждаща мощност.

Включване на режима на презентация



- Изключете шкафа за вино, като докоснете бутона включено/изключено.

На дисплея угасва индикацията за температурата и се появява символът за свързване към електрическата мрежа -CF.



- Сложете пръст на бутона V и дръжте пръста си върху него.



- Допълнително докоснете един път бутона Включване/Изключване (при това не отпускате бутона V!).



- Дръжте пръста си на бутона V, докато на дисплея не се появи символът ■.

- Отпуснете бутона V.

Включен е режимът за презентация, на дисплея свети символът ■.

Изключване на режима за презентация

На дисплея свети символът ■.



- Натиснете бутона за настройки.

На дисплея се появяват всички символи, които могат да бъдат избрани, символът  мига.



- Натискайте бутона за настройка на температурата (V или ^) толкова пъти, докато на дисплея не започне да мига символът ■.



- Натиснете бутона OK, за да потвърдите избора си.

На дисплея мига 1 (това означава, че е включен режимът за презентация), символът ■ свети.



- Натиснете бутоните ✓ или ∧, така че на дисплея да се появи □ (това означава, че режимът за презентация е изключен).



- Натиснете бутона ОК, за да потвърдите избора си.

Избраната настройка е активирана, символът ■ мига.



- Натиснете бутона за настройки, за да излезете от режима на настройки.

В противен случай след около минута електрониката автоматично ще излезе от режима на настройки.

Режимът за презентация е изключен, символът ■ изгасва.

МИЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Лъчезар Станчев 5
гр. София, 1756

Тел: 700 20 602
882 741 411

Имейл адрес: info@miele.bg
www.miele.bg

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Deutschland

KWT 6422 iG ...

bg-BG

M.-Nr. 11 323 961 / 01 / 002