





























## Mode d'emploi et instructions de montage

### Réfrigérateur-congélateur



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et ses instructions de montage avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil.

# Table des matières

|   |           |  |    |
|---|-----------|--|----|
| <b>Prescriptions de sécurité et mises en garde</b> .....  | <b>5</b>  | Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte  .....  | 40 |
| <b>Durabilité et protection de l'environnement</b> .....  | <b>16</b> | Niveau de température dans les zones PerfectFresh  .....  | 40 |
| Économisez de l'énergie .....   | 17        | Brumisateur (Humidifier)  .....   | 40 |
| <b>Installation</b> .....   | <b>19</b> | Mise en réseau  .....   | 40 |
| Lieu d'installation.....  | 19        | Tonalité des touches  /  .....               | 40 |
| Exigences en matière d'aération et évacuation d'air .....   | 21        | Signaux sonores et d'avertissement  /  ..... | 40 |
| Installation de l'appareil de froid .....   | 22        | Luminosité de l'écran  .....  | 40 |
| Ajustement de l'appareil de froid .....   | 23        | Unité de température °C/°F .....   | 41 |
| Alignement de la porte de la zone de réfrigération.....   | 23        | Mode Expo  .....  | 41 |
| Alignement du tiroir.....   | 24        | Réglages d'usine  .....   | 41 |
| Raccordement fixe au réseau d'eau   | 25        | Informations sur l'appareil de froid  .....   | 41 |
| Consignes de sécurité pour le raccordement à l'eau froide.....  | 25        | Affichage Filtre à charbon actif (système AirClean)  .....  | 41 |
| Raccordement de l'appareil de froid à l'arrivée d'eau.....  | 26        | Affichage du filtre à eau  .....  | 41 |
| Mise en place du réservoir d'eau .....  | 27        | Position de nettoyage du bac à glaçons  .....   | 42 |
| Mise en place du filtre à eau (filtre à charbon actif) .....  | 28        | Mode de nettoyage  .....  | 42 |
| Contrôle de l'étanchéité du système d'alimentation en eau .....   | 28        | Sécurité .....   | 42 |
| Branchement électrique .....  | 29        | Alarme de température dans la zone de congélation .....  | 42 |
| Dimensions de l'appareil.....   | 31        | Alarme de porte .....  | 43 |
| Entièrement entourée de meubles de cuisine.....   | 33        | Fonctions de l'appareil.....   | 44 |
| Installation à côté d'un mur.....   | 34        | SuperCool & AirClean  .....   | 44 |
| <b>Présentation</b> .....   | <b>35</b> | SuperFrost  .....  | 44 |
| Écran.....  | 38        |  |    |
| Mode de réglage  .....   | 39        |  |    |
| Mode Party  .....  | 39        |  |    |
| Mode Holiday (vacances)  .....   | 39        |  |    |
| Machine à glaçons  .....   | 39        |  |    |
| QuickIce  .....  | 39        |  |    |
| Fonction de verrouillage  /  .. | 39        |  |    |
| Éteindre l'appareil de froid  .....  | 40        |  |    |
| Mode Shabbat  .....  | 40        |  |    |
| Informations sur le mode Shabbat  .....  | 40        |  |    |

# Table des matières

|                                      |           |   |           |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------|
| Arrangement intérieur.....           | 45        | Mise hors tension de l'appareil de          |           |
| Poids maximum de chargement          | 45        | froid .....                                 | 59        |
| Retrait ou déplacement du bal-       |           | Arrêt de la zone de réfrigération           |           |
| connet de contreporte/bal-           |           | ou de congélation uniquement...             | 59        |
| connet.....                          | 45        | Remise en service séparée de la             |           |
| Réglage du support dans le bal-      |           | zone de réfrigération ou de                 |           |
| connet de contreporte/bal-           |           | congélation .....                           | 59        |
| connet.....                          | 45        | En cas d'absence prolongée .....            | 59        |
| Retrait ou déplacement des ta-       |           | <b>Utilisation</b> .....                    | <b>61</b> |
| blettes.....                         | 46        | Affichage de la température .....           | 61        |
| Utilisation du porte-bouteilles      |           | Valeurs de réglage possibles                |           |
| dans la plaque de séparation .....   | 46        | pour la température dans la                 |           |
| Retrait des tiroirs de la zone de    |           | zone de réfrigération .....                 | 61        |
| réfrigération .....                  | 47        | Possibilités de réglage de la               |           |
| Insertion des tiroirs de la zone     |           | température dans la zone de                 |           |
| de réfrigération .....               | 47        | congélation .....                           | 61        |
| Retrait du bac à glaçons .....       | 48        | Régler la température de la zone de         |           |
| Retrait et remise en place du ré-    |           | réfrigération/congélation.....              | 62        |
| cipient du tiroir de congélation     |           | Activation de                               |           |
| supérieur .....                      | 48        | SuperCool & AirClean ❄️ <sup>sl</sup> ..... | 62        |
| Retrait et remise en place du ré-    |           | Désactivation de                            |           |
| cipient du tiroir de congélation     |           | SuperCool & AirClean ❄️ <sup>sl</sup> ..... | 62        |
| inférieur .....                      | 48        | Activation de SuperFrost ❄️.....            | 63        |
| Accessoires fournis avec l'appareil. | 49        | Désactivation de SuperFrost ❄️.....         | 63        |
| Accessoires disponibles en option .  | 50        | Entreposer les aliments dans la             |           |
| <b>Mise en service</b> .....         | <b>51</b> | zone de réfrigération .....                 | 63        |
| Avant la première utilisation .....  | 51        | Différentes zones de froid .....            | 63        |
| Raccordement de l'appareil de        |           | Stocker les aliments emballés               |           |
| froid.....                           | 51        | ou non emballés ? .....                     | 64        |
| Mise en place du filtre à char-      |           | Conserver des aliments dans la              |           |
| bon actif (système AirClean)         |           | zone PerfectFresh Active .....              | 64        |
| dans la zone de réfrigération .....  | 51        | Compartiment humide .....                   | 65        |
| Mise en marche de l'appareil de      |           | Compartiment sec .....                      | 66        |
| froid.....                           | 53        | Congélation et stockage d'aliments          |           |
| Mise en réseau .....                 | 53        | frais.....                                  | 68        |
| Conditions pour la mise en ré-       |           | Distributeur d'eau.....                     | 69        |
| seau .....                           | 54        | Machine à glaçons .....                     | 70        |
| Effectuer un Scan & Connect ....     | 54        | <b>Ajuster les réglages</b> .....           | <b>71</b> |
| Mise en service du distributeur      |           | <b>Nettoyage et entretien</b> .....         | <b>82</b> |
| d'eau .....                          | 55        | Dégivrage .....                             | 82        |
| Mise en service de la machine à      |           | Conseils concernant les détergents          | 82        |
| glaçons .....                        | 56        | Préparation de l'appareil de froid          |           |
| Mise en service du brumisateur       |           | pour le nettoyage .....                     | 82        |
| (Humidifier) .....                   | 57        |   |           |

# Table des matières

---

|  |            |
|--|------------|
| Nettoyage de l'intérieur de l'appareil .....                                   | 83         |
| Nettoyer les accessoires à la main ou au lave-vaisselle .....                  | 83         |
| Retirer et démonter les accessoires pour le nettoyage .....                    | 84         |
| Démontage du balconnet .....   | 84         |
| Retrait de la plaque de séparation pour la nettoyer et remise en place .....   | 84         |
| Retrait du couvercle du compartiment pour le nettoyer et remise en place ..... | 85         |
| Nettoyage de la machine à glaçons .....  | 85         |
| Changement du filtre à eau (filtre à charbon actif) .....                      | 85         |
| Nettoyage de la façade et des parois latérales .....                           | 86         |
| Nettoyer le joint de porte .....   | 86         |
| Nettoyage des ouvertures d'aération et des prises d'air .....                  | 86         |
| Après le nettoyage .....   | 87         |
| <b>Correction des problèmes .....</b>  | <b>88</b>  |
| Éclairage intérieur .....  | 101        |
| Origines des bruits .....  | 102        |
| <b>SAV .....</b>   | <b>105</b> |
| Contact en cas d'anomalies .....   | 105        |
| Base de données EPREL .....  | 105        |
| Garantie .....   | 105        |
| <b>Informations .....</b>  | <b>106</b> |
| Déclaration de conformité .....  | 106        |
| Droits d'auteur et licences .....  | 106        |

## Prescriptions de sécurité et mises en garde

Cet appareil de froid est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre l'appareil de froid en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil de froid.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement toutes les informations concernant l'installation de l'appareil de froid et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

La société Miele ne peut être tenue responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez le présent mode d'emploi et les instructions de montage. Remettez le mode d'emploi et les instructions de montage à tout nouveau détenteur de l'appareil.

### Utilisation conforme

► Cet appareil de froid est conçu pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, par exemple :

– dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires

– dans des exploitations agricoles

– par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres types de logements de vacances.

Cet appareil frigorifique n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.

► N'utilisez l'appareil de froid que dans le cadre domestique courant pour conserver des aliments au frais, pour conserver des aliments surgelés, pour congeler des aliments frais, pour préparer des glaçons et pour distribuer de l'eau potable.

Toute autre utilisation est proscrite.

## Prescriptions de sécurité et mises en garde

---

► L'appareil de froid ne convient pas au stockage et au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances ou produits similaires sur lesquels la directive sur les dispositifs médicaux est basée. Une mauvaise utilisation de l'appareil de froid peut endommager les marchandises stockées ou les détériorer. En outre, l'appareil de froid n'est pas adapté à une utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Miele décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation.

► Les personnes (enfants inclus) qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à utiliser l'appareil frigorifique en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant la commande.

Ces personnes sont autorisées à utiliser l'appareil frigorifique sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

### En présence d'enfants dans le ménage

► Tenez les enfants de moins de 8 ans à l'écart de l'appareil de froid à moins qu'ils ne soient sous surveillance permanente.

► Les enfants de plus de huit ans sont autorisés à utiliser cet appareil sans surveillance uniquement si son fonctionnement leur a été expliqué de telle sorte qu'ils puissent le manipuler en toute sécurité. Les enfants doivent être capables de reconnaître et de comprendre les dangers que présente une erreur de manipulation.

► Les enfants ne doivent jamais nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.

► Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil.

► Risque d'asphyxie. Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (par ex. film plastique) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

## Sécurité technique

► Le circuit du fluide frigorigène a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité. L'appareil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur et aux directives européennes applicables.



Si le circuit de refroidissement est endommagé : le fluide frigorigène et l'huile peuvent s'échapper et s'enflammer.

► Avertissement : risque d'incendie/matériaux inflammables. Ce symbole se trouve sur le compresseur et indique la présence de matériaux inflammables. Ne retirez pas cet autocollant.

Le fluide frigorigène contenu (indications sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable.

L'utilisation de ce fluide frigorigène écologique a tendance à rendre l'appareil plus bruyant. Outre les bruits de fonctionnement du compresseur, des bruits d'arrivée de fluide peuvent apparaître dans tout le circuit de refroidissement. Ces effets sont hélas inévitables, mais ils n'ont aucun impact sur la performance de l'appareil de froid.

Lorsque vous transportez et montez/installez l'appareil de froid, veillez à ne pas endommager les éléments du circuit de refroidissement. Les projections de fluide frigorigène peuvent provoquer des lésions oculaires et les fuites de fluide peuvent s'enflammer.

En cas de dommages :

- éloignez toute flamme ouverte ou source d'inflammation ;
- débranchez l'appareil de froid du secteur ;
- aérez intégralement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil de froid pendant quelques minutes ;
- contactez le service après-vente.

► La taille de la pièce où est installé l'appareil de froid doit être proportionnelle à la quantité de fluide frigorigène contenue dans l'appareil. En cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut se former dans les locaux trop petits. Le volume de la pièce doit être d'au moins 1 m<sup>3</sup> pour 8 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid.

## Prescriptions de sécurité et mises en garde

---

► Si les fentes d'aération et d'évacuation d'air sont recouvertes ou obstruées, un mélange gaz-air inflammable peut se former si le circuit de refroidissement est endommagé. Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation d'air indiquées. Les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

► Afin que l'appareil ne s'endommage pas, les données de branchement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'appareil doivent impérativement concorder avec celles offertes par le secteur électrique. Comparez-les avant de le brancher.

En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un électricien professionnel.

► La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que s'il est raccordé à une terre de protection installée dans les règles de l'art. Ce dispositif de sécurité revêt une importance fondamentale. En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien professionnel.

► Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique corresponde aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

► Afin de pouvoir débrancher l'appareil de froid rapidement du secteur en cas d'urgence, il faut que la prise se trouve hors de la zone occupée par le dos de l'appareil et qu'elle soit facilement accessible.

► Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement l'appareil de froid du réseau électrique. Appelez le service après-vente.

► Si le câble d'alimentation fourni est endommagé, il doit être remplacé par une pièce de rechange d'origine afin d'écarter tout danger pour l'utilisateur. Miele ne garantit le respect des consignes de sécurité que si les pièces de rechange sont d'origine. Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le service après-vente Miele doit se charger du remplacement.

## Prescriptions de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Les prises multiples ou les rallonges n'assurent pas la sécurité nécessaire (risque d'incendie). Ne raccordez pas l'appareil au réseau électrique par ce moyen.
- ▶ Si les éléments sous tension ou le câble d'alimentation sont exposés à l'humidité, cela peut provoquer un court-circuit. Par conséquent, la cave à vin ne doit jamais fonctionner dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (par ex. garages, buanderies, etc.).
- ▶ Cet appareil ne doit pas être utilisé à un emplacement non stationnaire (p. ex. à bord d'un bateau).
- ▶ Un appareil endommagé peut présenter des risques pour votre sécurité. Vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible. Ne mettez jamais en service un appareil endommagé.
- ▶ Cet appareil de froid n'est pas conçu pour être encastré.
- ▶ L'appareil frigorifique doit être mis hors tension lors de travaux d'installation ou d'entretien, en cas de réparations ou lors de travaux d'installation sur le réseau d'alimentation en eau. L'appareil frigorifique est débranché du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
  - le(s) disjoncteur(s) de l'installation domestique est/sont éteint, ou
  - le(s) fusible(s) de l'installation domestique est/sont entièrement dévissé(s) et sorti(s) de son/leur logement, ou
  - le câble d'alimentation électrique est débranché du secteur. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation mais tenez la prise fermement pour débrancher l'appareil.
- ▶ Des travaux d'installation, de maintenance ou de réparation non conformes et un raccordement à l'eau froide défectueux peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.  
Seul un technicien agréé par Miele est habilité à effectuer des travaux de maintenance et d'installation de votre appareil, des réparations, des travaux d'installation au réseau d'alimentation en eau froide et toutes les réparations sur le distributeur d'eau.
- ▶ La fabrique de glaçons doit être raccordée exclusivement à une conduite d'eau froide.
- ▶ Le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable des dommages résultant d'un raccordement à l'eau non conforme.
- ▶ Si l'appareil a été réparé par un service après-vente non agréé par Miele, tout recours en garantie sera rejeté.

## Prescriptions de sécurité et mises en garde

---

► Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par des pièces de rechange d'origine Miele. Les pièces de rechange d'origine sont les seules dont Miele garantit qu'elles remplissent les conditions de sécurité.

► Cet appareil de froid est équipé d'une ampoule spéciale afin de répondre à des exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et aux vibrations). Cette ampoule convient uniquement à l'utilisation prévue. Elle ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Pour des raisons de sécurité, seul un technicien agréé par Miele ou le SAV Miele est habilité à la remplacer. Cet appareil de froid dispose de plusieurs sources lumineuses possédant au moins la classe d'efficacité énergétique G.

### Installation conforme

► L'appareil de froid est très lourd et a tendance à basculer vers l'avant lorsque les portes et tiroirs de l'appareil sont ouverts :

- Transportez ou déplacez l'appareil de froid avec au moins deux personnes.
- Installez l'appareil de froid avec au moins deux personnes.
- Ne laissez jamais l'appareil de froid sans surveillance pendant son installation.
- Alignez l'appareil de froid à l'aide des pieds réglables pour qu'il soit stable et de niveau. Veillez à ce que le pied de réglage supplémentaire repose sur le sol au niveau du support de palier inférieur.

► Portez toujours des gants de protection lorsque vous transportez et installez l'appareil de froid.

### Utilisation conforme

► L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique précise (plage de température ambiante) dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid. Une température ambiante basse augmente la durée d'arrêt du compresseur si bien que l'appareil de froid ne peut pas maintenir la température requise.

## Prescriptions de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées. Une bonne circulation de l'air n'est alors plus garantie. La consommation d'énergie augmente et des dommages aux composants peuvent en résulter.
- ▶ Risque de dommages à cause des aliments contenant de la graisse ou de l'huile. Si vous stockez des aliments contenant de la graisse ou de l'huile dans l'appareil de froid ou dans la porte de l'appareil, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne coule pas sur les éléments en plastique de l'appareil de froid. Ces substances pourraient endommager le matériau plastique qui risquerait de se fendre ou de se déchirer.
- ▶ Risque d'explosion et d'incendie provoqués par des mélanges de gaz inflammables. N'entreposez aucun produit explosif ni aucun produit contenant un gaz propulseur (par ex. une bombe aérosol) dans l'appareil de froid. Certains mélanges de gaz inflammables risquent de prendre feu au contact de composants électriques. Les bombes aérosol correspondantes sont reconnaissables par les indications de contenu imprimées ou un symbole de flamme. Les fuites de gaz éventuelles risquent de prendre feu au contact de composants électriques.
- ▶ Risque d'explosion. Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques dans votre appareil de froid (par ex. pour fabriquer de la crème glacée). Des étincelles risqueraient de se former.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels. Ne placez jamais dans la zone de congélation, des cannettes ou des bouteilles contenant des boissons gazeuses ou un liquide susceptible de geler. Les cannettes ou bouteilles risquent d'éclater.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels. Sortez les bouteilles que vous avez mises à rafraîchir dans la zone de congélation au bout d'une heure maximum. Sinon les bouteilles pourraient éclater.
- ▶ Risque de blessure. Ne touchez pas les aliments congelés ni les pièces métalliques avec les mains mouillées. Vos mains pourraient rester collées.
- ▶ Risque de blessure. Ne consommez jamais de glaçons ou d'esquimaux, surtout des sorbets, qui viennent de sortir de la zone de congélation. En gelant instantanément au contact de températures très froides, vos lèvres et votre langue peuvent rester collées.

## Prescriptions de sécurité et mises en garde

---

▶ Ne recongelez jamais des produits décongelés, même partiellement. Consommez-les aussi vite que possible, car ces produits perdent une partie de leur valeur nutritive et se détériorent. Vous pouvez recongeler des produits décongelés après les avoir fait cuire ou griller.

▶ Ne consommez pas des aliments stockés depuis longtemps, car ils risquent d'être impropres à la consommation et de provoquer une intoxication alimentaire.

La durée de conservation dépend de plusieurs facteurs tels que le degré de fraîcheur, la qualité et la température de conservation. Vérifiez la date limite de conservation et les conseils de stockage fournis par les fabricants des produits alimentaires !

▶ Pour garantir que les aliments soient congelés à cœur le plus rapidement possible, la capacité de congélation maximale ne doit pas être dépassée. La capacité de congélation maximale en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique "Capacité de congélation ... kg/24 h".

### Accessoires et pièces détachées

▶ Utilisez exclusivement des accessoires Miele d'origine. Si d'autres pièces sont rajoutées ou montées, les prétentions à la garantie et/ou fondées sur la responsabilité du fait du produit deviennent caduques.

▶ Miele offre une garantie d'approvisionnement de 10 ans minimum jusqu'à 15 ans pour les pièces détachées destinées au maintien en état de fonctionnement après l'arrêt de la production en série de votre appareil de froid.

### Nettoyage et entretien

▶ Rincez la machine à glaçons, y compris l'arrivée d'eau, en vous débarrassant des trois premières productions de glaçons. Cela doit s'effectuer :

- avant la première mise en service ;
- après un arrêt prolongé de la machine à glaçons (plus de cinq jours) ;
- régulièrement, au moins une fois par mois en cas d'utilisation régulière afin d'éliminer les restes de glace du système, ce qui permet notamment d'éviter un engorgement de l'arrivée d'eau ;
- avant toute période prolongée de mise hors service de la machine à glaçons.

## Prescriptions de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Ne traitez pas le joint de porte avec de l'huile ou de la graisse. Cela le rendrait poreux à la longue.
- ▶ Avertissement. N'utilisez pas d'accessoires mécaniques ou d'autres moyens qui ne sont pas conseillés par le fabricant pour accélérer le dégivrage.
- ▶ La vapeur provenant d'un nettoyeur à vapeur peut atteindre des pièces électroconductrices et provoquer un court-circuit. Pour nettoyer l'appareil et le faire dégivrer, n'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.
- ▶ Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les générateurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour
  - enlever la couche de givre ou de glace,
  - décoller des bacs à glaçons ou des produits alimentaires.
- ▶ Pour le dégivrage, ne placez jamais un appareil de chauffage électrique ou une bougie dans l'appareil. Cela endommagerait le matériau synthétique.
- ▶ N'utilisez pas de sprays ni de bombes dégivrantes. Les sprays et bombes dégivrantes peuvent former des gaz explosifs, contenir des solvants ou des agents propulseurs qui pourraient endommager le matériau synthétique ou être nocifs pour la santé.

### Transport

- ▶ Transportez toujours l'appareil de froid en position verticale et dans son emballage de transport afin d'éviter tout dommage.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels. L'appareil étant très lourd, transportez-le toujours à l'aide d'une deuxième personne.

### Élimination de votre ancien appareil

- ▶ Les enfants qui jouent peuvent s'enfermer dans l'appareil de froid et s'asphyxier.
  - Démontez la ou les porte(s) de l'appareil.
  - Retirez les tiroirs.

## Prescriptions de sécurité et mises en garde

---

- Laissez les tablettes à l'intérieur de l'appareil de froid afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.
- Le cas échéant, détruisez le système de fermeture de porte de votre appareil de froid. Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'enferment dedans et mettent leur vie en danger.

### ► Risque de choc électrique !

- Coupez la fiche d'alimentation du câble d'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation de l'ancien appareil.

Éliminez la fiche d'alimentation et le câble de raccordement au réseau séparément de l'ancien appareil.

► Pendant et après la mise au rebut, assurez-vous que l'appareil de froid n'est pas placé à proximité d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.

► Risque d'incendie dû à une fuite d'huile ou de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène et l'huile qu'ils contiennent sont inflammables. Les fuites de fluide frigorigène ou d'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

Lors de la mise au rebut, assurez-vous que le circuit de refroidissement n'est pas endommagé. Vous éviterez ainsi toute fuite incontrôlée de fluide frigorigène (indications sur la plaque signalétique) et d'huile.

► Les projections d'agent réfrigérant peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit de refroidissement :

- en perçant les tubulures de l'évaporateur qui contiennent de l'agent réfrigérant,
- en pliant les conduites rigides,
- ou en rayant le revêtement de surface.

## Prescriptions de sécurité et mises en garde

---

### Symbole sur le compresseur (selon modèle)

Cette remarque est uniquement significative pour le recyclage. Il n'y a aucun danger en fonctionnement normal.



► L'huile dans le compresseur peut être mortelle en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

# Durabilité et protection de l'environnement

---

## Mise au rebut de l'emballage

Nos emballages sont simples d'utilisation et protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés d'après des critères environnementaux et de facilité d'élimination ; ils sont généralement recyclables.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

## Mise au rebut de l'ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent également certains mélanges, substances et pièces nocives nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur sécurité. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Veillez à ce que votre appareil de froid ne soit pas endommagé avant d'être mis au rebut conformément aux normes environnementales.

On évitera ainsi que le fluide frigorigène contenu dans le circuit de refroidisse-

ment et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'environnement.

Au lieu de cela, rapportez vos appareils dans un point de collecte officiel spécialement dédié à la récupération et au recyclage des appareils électriques et électroniques, mis à disposition gratuitement par votre commune, municipalité, revendeur, ou chez Miele. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être endommagées. Rappelez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Veillez, en attendant l'évacuation de l'appareil, à tenir celui-ci hors de portée des enfants.

## Économisez de l'énergie ...


- Lieu d'installation** L'appareil de froid doit refroidir plus souvent à des températures ambiantes plus élevées et utilise plus d'énergie dans le processus. Par conséquent :
- Placez l'appareil de froid dans une pièce bien ventilée.
  - Éloignez l'appareil de froid d'une source de chaleur (résistance, cuisinière).
  - Protégez l'appareil de froid de la lumière directe du soleil.
  - Veillez à ce que la température ambiante idéale se situe autour de 20 °C.
  - Maintenez les ouvertures d'aération libres et enlevez régulièrement la poussière des ouvertures d'aération.
- Régler la température** Plus la température réglée est basse, plus la consommation d'énergie est élevée. Les réglages suivants sont conseillés :
- Zone de réfrigération 4 °C
  - Zone PerfectFresh Active proche de 0 °C.
  - Zone de congélation -18 °C
- Utilisation** La consommation d'énergie est augmentée par l'apport de chaleur et la circulation d'air entravée. Par conséquent :
- N'ouvrez jamais la ou les portes de l'appareil plus longtemps que nécessaire. Un bon rangement des aliments aide à s'orienter.
  - Refermez bien la/les porte(s) de l'appareil après ouverture.
  - Laissez refroidir les aliments chauds et les boissons avant de les ranger dans l'appareil de froid.
  - Rangez les aliments bien emballés ou bien couverts.
  - Ne surchargez pas les compartiments, afin que l'air puisse circuler.
  - Placez les aliments à décongeler dans la zone de réfrigération.
  - Conservez l'agencement des tiroirs et des tablettes de la sortie d'usine.

## **Durabilité et protection de l'environnement**

---

- Respectez une distance de 30 mm entre l'arrière de l'appareil et le mur.


## Lieu d'installation

 Risque d'incendie et de dommages provoqué par des appareils dégageant de la chaleur.

Les appareils qui dégagent de la chaleur peuvent s'enflammer et l'appareil de froid peut prendre feu.


Le câble d'alimentation secteur ne doit pas entrer en contact avec des sources de chaleur.

Ne placez pas d'appareils dégageant de la chaleur, tels que des mini-four, des cuisinières doubles ou des grille-pain, sur l'appareil de froid.

 Risque d'incendie et de dommages provoqué par des flammes non recouvertes.

Les flammes non recouvertes peuvent mettre le feu à l'appareil de froid.

Maintenez éloigné l'appareil de froid des flammes non recouvertes, par ex. une bougie.

 Risque d'incendie et de dommages en cas d'installation incorrecte.

Si la prise et le câble d'alimentation secteur sont en contact avec l'arrière de l'appareil de froid, les vibrations peuvent endommager la prise et le câble d'alimentation secteur et provoquer un court-circuit.

Les prises ou les câbles d'alimentation secteur ne doivent pas entrer en contact avec l'appareil de froid.

Les câbles d'alimentation secteur ne doivent pas être coincés ou endommagés.


Ne pas brancher d'autres appareils sur les prises situées au dos de cet appareil de froid.

Ne pas placer ou utiliser de multi-prises, de barres de distribution ou d'autres appareils électroniques (par ex. transformateurs halogènes) dans la zone arrière.

Choisissez une pièce peu humide que vous pouvez aérer facilement.

Le sol du lieu d'installation doit être horizontal et plat et doit avoir la même hauteur que le sol environnant.

# Installation

 Risque de dommages dû à un taux d'humidité élevé.

Lorsque l'air est très humide, de la condensation peut se former sur les surfaces extérieures de l'appareil de froid.

Cette eau de condensation peut entraîner la formation de corrosion sur les parois extérieures de l'appareil.

Nous recommandons d'installer l'appareil de froid dans une pièce sèche et/ou climatisée et suffisamment aérée.

Une fois l'installation/l'encastrement effectué(e), assurez-vous que la/les porte(s) de l'appareil ferme(nt) correctement, et que l'appareil de froid a été correctement installé/encasté. Il est impératif de respecter les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation d'air.

Au moment de choisir le lieu d'installation, gardez à l'esprit que la consommation d'énergie de l'appareil de froid augmente lorsqu'il est à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Évitez toute exposition directe au soleil. Des températures ambiantes plus élevées augmentent la consommation d'énergie, car le compresseur fonctionne plus longtemps.

## Classe climatique

L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique correspondant à votre appareil de froid est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur.

Lorsque la température ambiante est basse, le compresseur fonctionne moins souvent. Cela peut provoquer une augmentation de la température à l'intérieur de l'appareil de froid et provoquer des dommages.

| Classe climatique | Température ambiante |
|-------------------|----------------------|
| SN                | 10 à 32 °C           |
| N                 | 16 à 32 °C           |
| ST                | 16 à 38 °C           |
| T                 | 16 à 43 °C           |
| SN-ST             | 10 à 38 °C           |
| SN-T              | 10 à 43 °C           |

## Exigences en matière d'aération et évacuation d'air


⚠ Risque d'incendie et d'endommagement dû à une ventilation insuffisante.

Si l'appareil de froid n'est pas suffisamment ventilé, le compresseur se met en marche plus fréquemment et fonctionne pendant de longues périodes. Cela entraîne une augmentation de la consommation d'énergie et de la température de fonctionnement du compresseur. Il peut en résulter des dommages sur l'appareil de froid. Vérifiez que l'appareil de froid soit suffisamment aéré et ventilé :

Respectez impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation d'air.

Les ouvertures d'aération et d'évacuation d'air ne doivent être ni couvertes, ni obstruées.

Nettoyez régulièrement les zones de ventilation de la poussière et de la saleté.

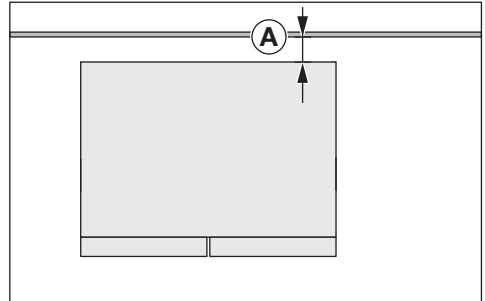


La consommation d'énergie a été déterminée avec une distance  $\textcircled{A}$  = 30 mm entre l'arrière de l'appareil et le mur. Si la distance par rapport au mur est inférieure à 30 mm, la fonctionnalité de l'appareil de froid est maintenue, mais la consommation d'énergie augmente légèrement.

L'air présent sur la paroi arrière de l'appareil de froid a tendance à se réchauffer. C'est pourquoi il faut garantir un guidage parfait de l'air (voir la section "Dimensions de l'appareil").


# Installation

## Installation de l'appareil de froid

 Risque de dommages corporels et matériels provoqué par le basculement de l'appareil.


Si l'appareil de froid est placé par une seule personne, il existe un risque élevé de dommages corporels et matériels.

Faites appel impérativement à une deuxième personne pour installer l'appareil de froid.

 Risque de dommages et de blessures provoqués par le choc de la porte de l'appareil.

La porte de l'appareil peut toucher le mur et par conséquent l'endommager. Dans le cas d'une porte en verre, le verre endommagé peut entraîner des blessures.

Protégez la porte de l'appareil contre les coups à l'aide de patins de protection en feutre disposés sur le mur.

 Risque de dégâts matériels au sol.

Le déplacement de l'appareil de froid peut entraîner des dommages sur le sol.

Déplacez l'appareil avec précaution sur des sols fragiles.

Pour une installation plus facile, des poignées de transport se trouvent en haut à l'arrière de l'appareil de froid et des roulettes de transport en bas de l'appareil (selon le modèle).

Installez l'appareil de froid uniquement lorsqu'il est vide.


- Raccordez l'appareil de froid à l'alimentation en eau comme décrit au chapitre "Raccordement à l'eau froide".
- Raccordez l'appareil de froid au réseau électrique, comme indiqué au chapitre "Raccordement électrique".
- Déplacez l'appareil de froid avec précaution jusqu'au lieu d'installation prévu.
- Installez l'appareil de froid en tenant compte de la distance nécessaire entre l'arrière de l'appareil et le mur.

## Ajustement de l'appareil de froid

**⚠** Risque de dommages et de blessures dû au basculement de l'appareil de froid.

Si les pieds réglables supplémentaires **2** ne reposent pas correctement sur le sol, l'appareil de froid peut basculer.

Pour plus de stabilité, soutenez l'appareil de froid dans la partie avant, comme décrit ci-après.

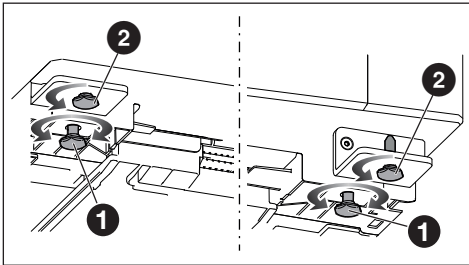


- Alignez l'appareil de froid à l'aide d'un niveau à bulle et de la clé à fourche fournie et soutenez l'appareil de froid à l'avant pour plus de stabilité.
- Ajustez les pieds réglables **1** de manière à ce que l'appareil de froid soit stable et de niveau.
- Dévissez les pieds réglables supplémentaires **2** jusqu'à ce qu'ils reposent sur le sol. Puis continuez à dévisser les pieds réglables sur un quart de tour supplémentaire.

## Alignement de la porte de la zone de réfrigération

Les portes/tiroirs de l'appareil sont correctement réglés en usine. Si l'espace entre la porte ou la distance entre la partie réfrigération et la partie congélation semble inégal, vous pouvez ajuster vous-même l'alignement.


Alignez la porte de la zone de réfrigération sur l'équerre de la charnière supérieure comme décrit ci-après :

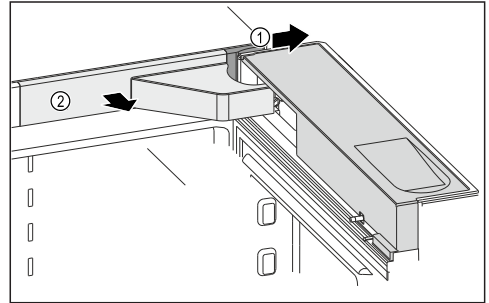

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Retirez les caches **1** et **2**.

# Installation

**⚠** Risque de blessure en cas de chute de la porte de l'appareil.  
Si vous retirez ensuite complètement les vis de la charnière de la porte, la porte de l'appareil peut tomber.  
Desserrez les vis sans les enlever complètement. Ce faisant, tenez fermement la porte de l'appareil.

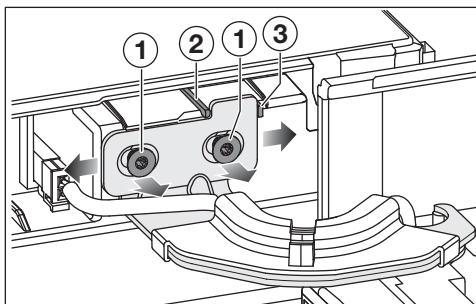

- Dévissez les vis ①.


Selon la direction dans laquelle la porte de l'appareil doit être déplacée, il faut d'abord retirer l'ergot de sécurité correspondant.

- Retirez l'ergot de sécurité ② si vous souhaitez déplacer la porte de l'appareil vers la gauche.
- Retirez l'ergot de sécurité ③ si vous souhaitez déplacer la porte de l'appareil vers la droite.
- Déplacez la porte de l'appareil jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.
- Serrez les vis ① à fond.
- Remontez les caches.

## Alignement du tiroir

Les portes/tiroirs de l'appareil sont correctement réglés en usine.  
Si l'espace entre la porte ou la distance entre la partie réfrigération et la partie congélation semble inégal, vous pouvez ajuster vous-même l'alignement.

Alignez le tiroir sur les deux équerres de fixation comme décrit ci-après.

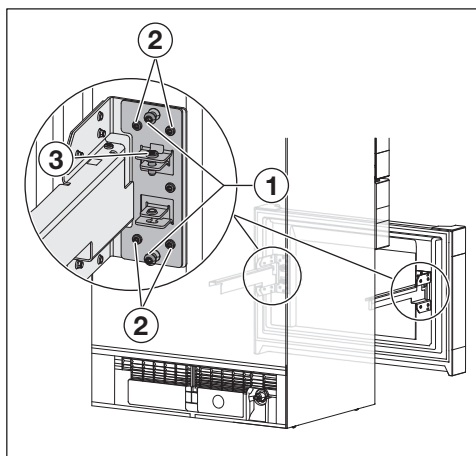


- Sortez le tiroir jusqu'à la butée.
- Retirez le récipient dans le tiroir.

### Aligner le tiroir à l'horizontale :

Effectuez les étapes l'une après l'autre sur les deux équerres de fixation.

- Retirez les vis ① (jusqu'à quatre vis par tiroir, selon le modèle). Les vis ne sont plus utiles.
- Dévissez les vis ②.
- Selon la position souhaitée du tiroir, déplacez-le vers la gauche ou vers la droite.

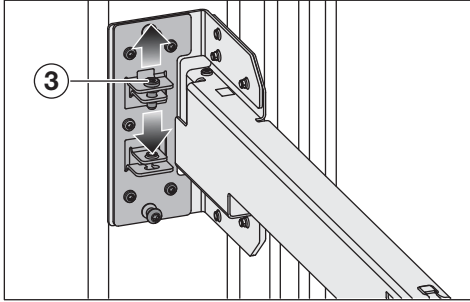

## Aligner le tiroir à la verticale :

Effectuez les étapes sur l'équerre de fixation droite **ou** gauche.

- Selon la position souhaitée du tiroir, desserrez la vis ③ ou serrez la vis ③.
- Déplacez la porte de l'appareil jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.
- Lorsque la position souhaitée du tiroir est atteinte, serrez les vis ②.

## Raccordement fixe au réseau d'eau

### Consignes de sécurité pour le raccordement à l'eau froide

⚠ Risque de dommages corporels et matériels liés à un raccordement à l'eau froide non conforme.

Un raccordement à l'eau froide non conforme peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

Seuls des professionnels qualifiés sont habilités à réaliser le raccordement à l'eau froide.

⚠ Isolez l'appareil de froid du réseau électrique avant de le raccorder à la conduite d'eau courante.

Coupez l'alimentation en eau avant de raccorder l'appareil de froid à l'eau froide.

⚠ Risques pour la santé et le matériel liés à une eau insalubre.

La qualité de l'eau entrante doit être conforme à la législation en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil de froid.

Raccordez l'appareil de froid à l'eau potable.

L'appareil de froid satisfait aux exigences des normes CEI 61770 et EN 61770.

Le raccordement à l'alimentation en eau doit être conforme à la réglementation en vigueur du pays concerné. De même, tous les appareils et dispositifs servant à l'arrivée d'eau dans l'appareil de froid doivent être conformes aux prescriptions nationales en vigueur.

# Installation

Pour un fonctionnement correct (débit, taille des glaçons, niveau sonore), la pression de l'eau doit être comprise entre 150 kPa et 620 kPa (1,5 bar et 6,2 bar).

Si la pression de l'eau est supérieure à 620 kPa (6,2 bar), l'installation d'un réducteur de pression est indispensable.

Le câble de raccordement à l'eau et l'électrovanne d'entrée de l'appareil de froid sont adaptés à une pression de l'eau allant jusqu'à 1'000 kPa (10 bar).

Raccordez le tuyau directement à la conduite d'eau froide. Évitez les arrivées d'eau stagnante.

L'eau stagnante dans l'arrivée d'eau peut altérer le goût de l'eau et des glaçons. Utiliser de l'eau fraîche permet d'optimiser la qualité des glaçons.

## Raccordement de l'appareil de froid à l'arrivée d'eau


Utilisez exclusivement le tuyau en inox fourni. Il est interdit de raccourcir, de rallonger ou de remplacer le tuyau en inox fourni par un autre.

Remplacez exclusivement un tuyau en inox défectueux par une pièce de rechange d'origine Miele. Vous pouvez vous procurer le tuyau en inox pour contact alimentaire dans le shop en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou auprès de votre revendeur Miele.

Un robinet d'arrêt doit être installé entre le tuyau en inox et le raccordement à l'eau froide afin de pouvoir couper l'arrivée d'eau si nécessaire.


Veillez à ce que le robinet d'arrêt reste accessible une fois l'appareil de froid encastré.

Veillez à ce que les raccords filetés soient étanches et bien en place.

 Risque de dommages sur le tuyau en inox.  
L'arrivée d'eau du robinet à la fabrication de glaçons est interrompue.  
Ne pas plier ou endommager le tuyau en inox.

Pour raccorder votre appareil à l'arrivée d'eau, une valve sphérique avec un filetage de raccordement métrique R3/4 est nécessaire.

L'électrovanne ② se trouve au bas de la face arrière de l'appareil de froid. L'électrovanne a également un filetage de raccordement métrique R3/4.

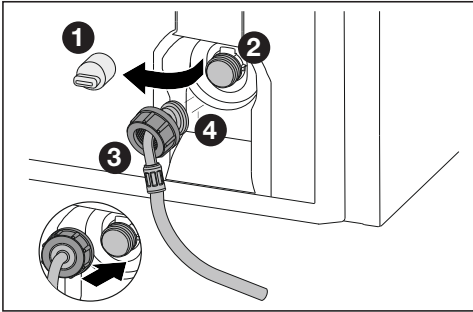


- Retirez le cache ① sur l'électrovanne ②.
- Poussez l'écrou ③ au-dessus de l'extrémité coudée du tuyau ④ jusqu'au bout et serrez l'écrou ③.

⚠ Risque de dommages sur l'électrovanne.

Les filetages de l'électrovanne peuvent être détruits.

Positionnez l'écrou avec précaution et vissez-le sur le filetage.


- Placez l'écrou ③ avec précaution sur l'électrovanne ② et maintenez l'écrou en place.
- Vissez l'écrou ③ à la main, bien droit sur le filetage, jusqu'à ce que l'écrou ③ soit bien en place et bien serré.

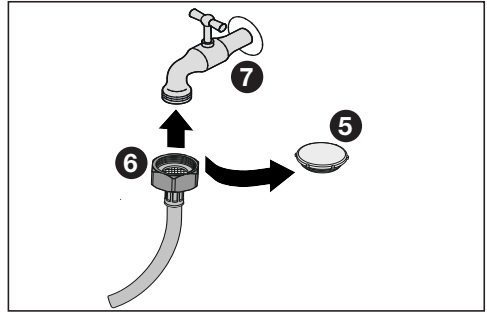

- Retirez le bouchon ⑤ sur le tuyau en inox.
- Fixez maintenant le tuyau en inox à la valve sphérique ⑦ à l'aide de l'écrou ⑥.
- Serrez ensuite l'écrou ⑥ dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Ouvrez lentement le robinet d'arrêt ⑦, et contrôlez l'étanchéité de l'ensemble du système d'alimentation en eau.

## Mise en place du réservoir d'eau

Le filtre à eau est placé derrière le tiroir gauche de la zone de réfrigération.

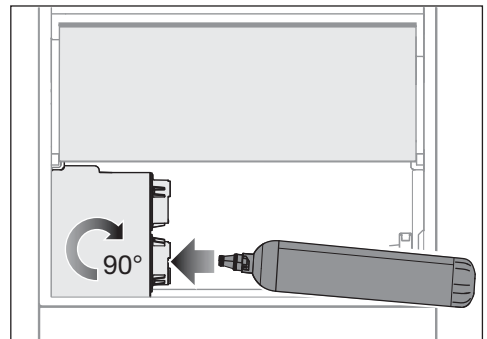


- Retirez le tiroir gauche de la zone de réfrigération.
- Retirez le capuchon de protection du réservoir d'eau et jetez-le.

## Installation

- Insérez le réservoir d'eau et tournez le réservoir d'eau d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.
- Remettez le tiroir en place.

### Mise en place du filtre à eau (filtre à charbon actif)

Le filtre à eau est placé derrière le tiroir gauche de la zone de réfrigération.

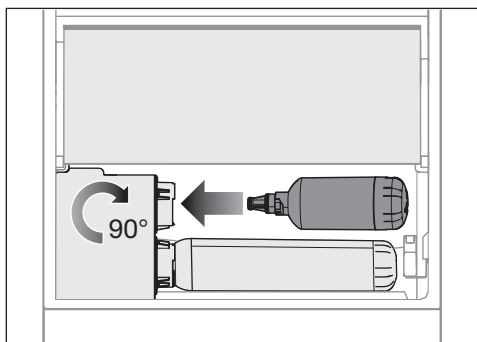

- Retirez le tiroir gauche de la zone de réfrigération.
- Retirez le capuchon de protection rouge du filtre à eau et jetez-le.
- Insérez le filtre à eau et tournez-le d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.

**⚠** Risque de dommages dû à des fuites d'eau.

Si le filtre à eau n'est pas correctement installé, de l'eau risque de s'écouler dans l'appareil de froid sous le tiroir PerfectFresh.

Lorsque vous insérez le nouveau filtre à eau, veillez à le visser jusqu'à la butée.

- Remettez le tiroir en place.

Après avoir inséré un filtre à eau, jetez les trois premiers litres d'eau distribués par le distributeur après l'insertion du filtre à eau.

Le filtre à eau est ensuite prêt à l'emploi.

Activez la fonction de rappel dans le mode Réglages afin que le remplacement du filtre vous soit rappelé au bout de six mois.

- Effleurez le symbole
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Lorsque l'affichage du filtre à eau est activé, le symbole s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

### Contrôle de l'étanchéité du système d'alimentation en eau

Avant d'installer et d'orienter l'appareil de froid à l'endroit souhaité, vérifiez l'étanchéité de l'ensemble du système d'alimentation en eau.

- Ouvrez lentement le robinet.
- Vérifiez que l'arrivée d'eau, les tuyaux et les raccords sont étanches et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.

Si le système d'eau est étanche, vous pouvez installer complètement l'appareil de froid.

## Branchement électrique

L'appareil de froid doit exclusivement être raccordé à une prise de courant avec contact de protection à l'aide du câble d'alimentation joint.


Installez l'appareil de froid de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.

**⚠** Risque d'incendie en cas de surchauffe.

Le fonctionnement de l'appareil de froid sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit satisfaire aux prescriptions en vigueur.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel (RCD) du type  de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de l'appareil de froid.


Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.

Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations avec les données du câble d'alimentation électrique sur place. En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique corresponde aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

## Dimensions de raccordement

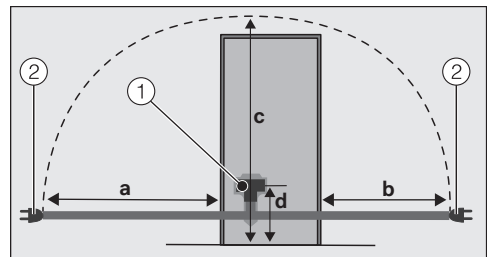

Panneau arrière de l'appareil de froid

① Prise de l'appareil

② Prise de courant

a = env. 2'100 mm

b = env. 1'300 mm

c = env. 2'200 mm

d = env. 148 mm

# Installation

---

## **Raccordement de l'appareil de froid**

- Branchez la fiche de l'appareil.

Vérifiez que la fiche de l'appareil est correctement enfoncée.

- Enfoncez bien la fiche de l'appareil de froid dans la prise.

L'appareil de froid est désormais raccordé.


## Dimensions de l'appareil

### Dimensions d'installation/Vue du dessus

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Le bon fonctionnement de l'appareil de froid est garanti si les ouvertures d'aération indiquées sont maintenues libres.

La consommation d'énergie a été déterminée avec une distance de 30 mm entre l'arrière de l'appareil et le mur. Si la distance par rapport au mur est inférieure à 30 mm, la fonctionnalité de l'appareil de froid est maintenue, mais la consommation d'énergie augmente légèrement.

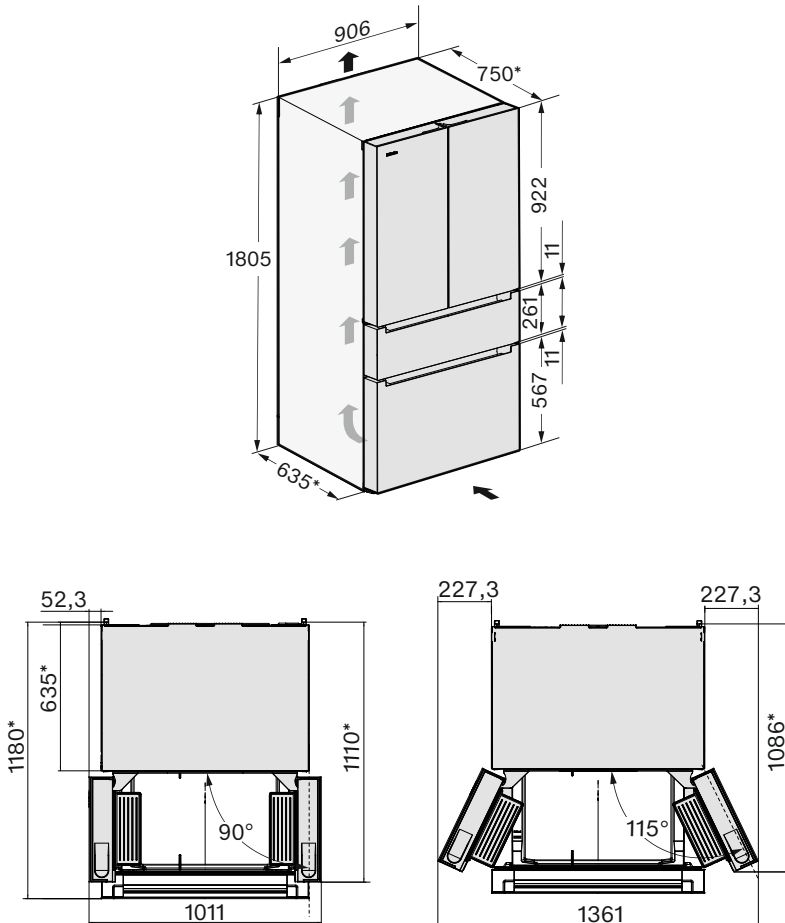


# Installation

---


## Raccordements

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

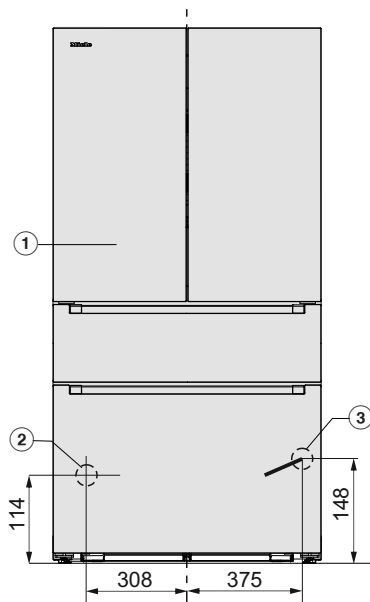

- ① Vue avant
- ② Raccordement à l'eau, longueur = 2'000 mm
- ③ Câble d'alimentation secteur, longueur = 2'100 mm  
Un câble d'alimentation secteur plus long est disponible auprès du service après-vente Miele.

## Entièrement entouré de meubles de cuisine

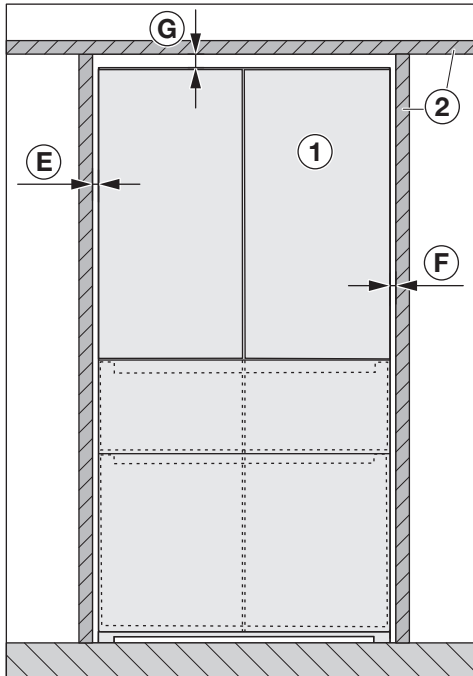


Vue de face

- ① Appareil de froid
- ② Meubles de cuisine
- Ⓔ min. 4 mm
- Ⓕ min. 4 mm
- Ⓖ min. 25 mm

⚠ Risque de dommages de la porte ou des portes de l'appareil.

Les portes de l'appareil ne s'ouvrent pas assez largement.

L'appareil ① doit dépasser la façade du meuble de cuisine ② adjacent d'au moins la dimension Ⓑ et de la profondeur Ⓒ de la porte de l'appareil.

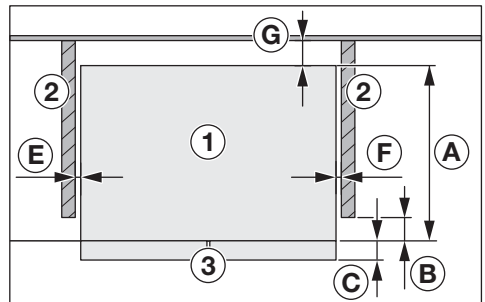

Vue de dessus

- ① Appareil de froid
- ② Meubles de cuisine
- ③ Façade de l'appareil
- Ⓐ 635 mm
- Ⓑ 12 mm
- Ⓒ 115 mm
- Ⓔ min. 4 mm
- Ⓕ min. 4 mm
- Ⓖ min. 30 mm


# Installation

## Installation à côté d'un mur

⚠ Risque de dommages de la porte ou des portes de l'appareil.


Les portes de l'appareil peuvent se cogner contre le mur de la pièce et s'endommager.

La distance minimale **(E)** entre l'appareil de froid **(1)** et le mur de la pièce **(4)** est nécessaire.

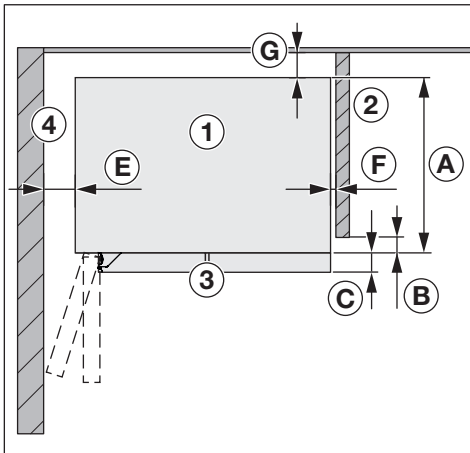

Vue de dessus

- ① Appareil de froid
- ② Meubles de cuisine
- ③ Façade de l'appareil
- ④ Mur de la pièce
- A 635 mm
- B 12 mm
- C 115 mm
- E 100 mm (angle d'ouverture de la porte 90°)
- E 220 mm (angle d'ouverture de la porte 115°)
- F min. 4 mm
- G min. 30 mm

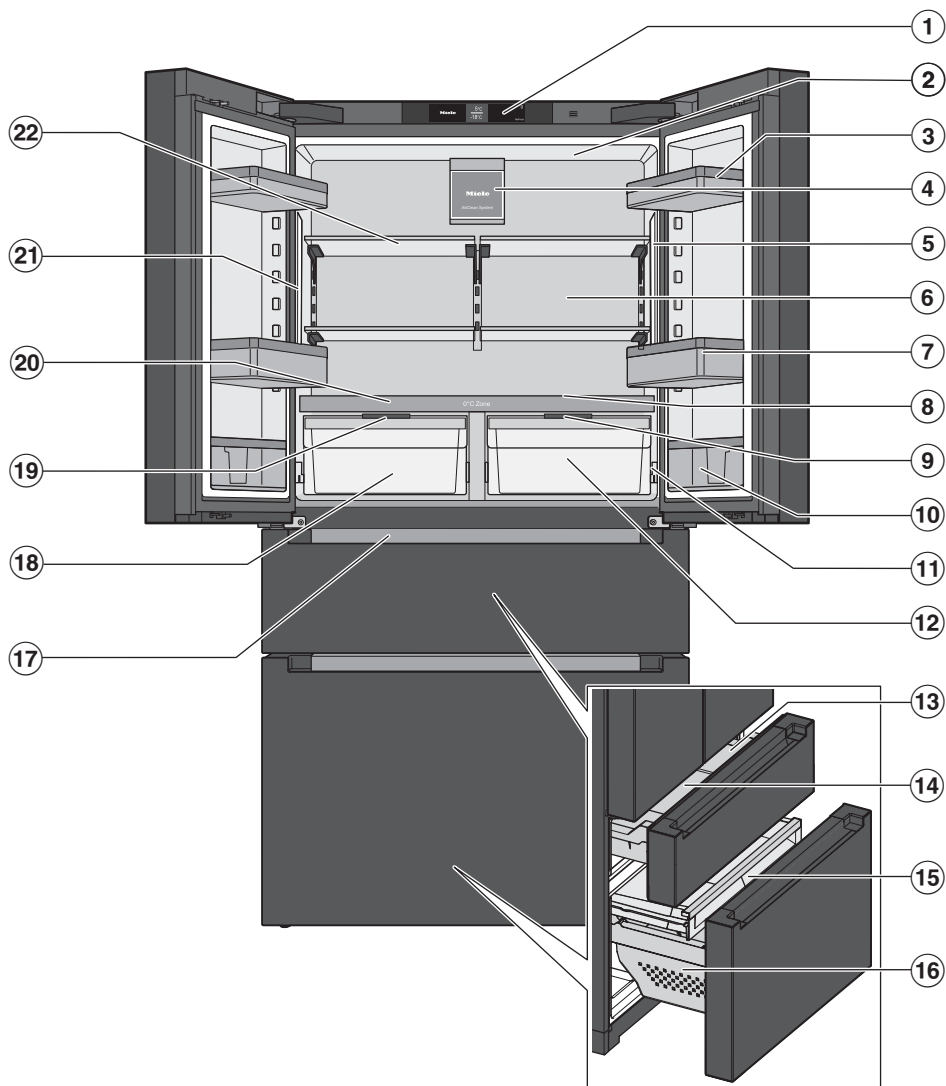

# Présentation

---

- ① Écran
- ② Éclairage intérieur supérieur
- ③ Balconnets de contreporte
- ④ Ventilateur avec éclairage et avec filtre à charbon actif (système AirClean)
- ⑤ Éclairage intérieur latéral
- ⑥ Paroi arrière sèche pour éviter la condensation
- ⑦ Balconnet à bouteilles avec cale-bouteilles déplaçable (Divider) :  
Posez ici les grandes bouteilles et les récipients. Le cale-bouteilles permet de mieux maintenir les petites bouteilles lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte de l'appareil.
- ⑧ Réservoir d'eau intérieur et brumisateurs (Humidifier) :  
les fruits et légumes stockés sont brumisés à chaque ouverture de porte et toutes les 90 minutes environ.
- ⑨ Couvercle du compartiment pour régler l'humidité de l'air :  
Selon la position du couvercle du compartiment, l'humidité de l'air n'est pas augmentée  $\delta$  ou est augmentée  $\delta\delta\delta$ .
- ⑩ Balconnet de contreporte étroit avec support coulissant :  
Conservez ici les aliments de petite taille comme les tubes de moutarde.
- ⑪ Conduit et orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage :  
Les condensats déposés s'écoulent et s'évaporent automatiquement.
- ⑫ Zone PerfectFresh Active (compartiment humide, également utilisable comme compartiment sec) :  
Stockez ici les fruits et légumes entre 0 et 3 °C avec un réglage idéal de l'humidité  $\delta\delta\delta$  par brumisation active (Humidifier).
- ⑬ Tiroir de congélation supérieur
- ⑭ Bac à glaçons
- ⑮ Tiroir de congélation intérieur plat :  
Stockez ici les aliments congelés plats, comme les herbes aromatiques surgelées.
- ⑯ Tiroir de congélation : stockez ici les aliments volumineux à congeler.
- ⑰ Fabrique à glaçons avec bac à glaçons intégré et éclairage
- ⑱ Zone PerfectFresh Pro (compartiment humide, également utilisable comme compartiment sec) :  
Stockez ici les fruits et légumes entre 0 et 3 °C avec un réglage idéal de l'humidité  $\delta\delta\delta$ .
- ⑲ Couvercle du compartiment pour le réglage du taux d'humidité dans le compartiment humide

- ⑳ Tablette avec porte-bouteilles
- ㉑ Distributeur d'eau  $\delta$  :  
Vous pouvez y obtenir de l'eau réfrigérée.
- ㉒ Clayette

# Présentation

## Écran

Les objets pointus ou tranchants, tels que des crayons ou des stylos, peuvent rayer l'écran.

Effleurez l'écran uniquement avec les doigts.

Si votre doigt est froid, il est possible que l'écran ne réagisse pas.





- ① Affichage du mode Expo  
(visible uniquement si la fonction Mode Expo a été activée)
- ② Affichage de la température souhaitée pour la zone de réfrigération, réglage de la température de 3 °C à 9 °C, sélection et désélection de la fonction SuperCool & AirClean ❄️
- ③ Affichage de la température souhaitée pour la zone de congélation, réglage de la température, sélection et désélection de la fonction SuperFrost ❄️
- ④ Touche sensitive mode réglage ⚙️  
pour la sélection de diverses fonctions en mode Réglages
- ⑤ Affichage de l'état de la connexion  
(visible uniquement si la mise en réseau a été activée)

## Mode de réglage

### Mode Party

Il est particulièrement recommandé d'activer le mode Party lorsque vous souhaitez refroidir ou congeler de grandes quantités d'aliments ou de boissons qui viennent d'être entreposés et que vous avez besoin de glaçons.

Lorsque le mode Party est activé, les fonctions SuperCool & AirClean  et SuperFrost  sont automatiquement activées.

En outre, la machine à glaçons est activée si elle ne l'était pas auparavant.

**Conseil :** Activez la fonction Mode Party environ quatre heures avant de déposer les aliments.

La fonction mode Party se désactive automatiquement au bout de 24 heures environ.

En cas de panne d'électricité, la fonction Mode Party est désactivée.



### Mode Holiday (vacances)

La fonction mode Holiday (vacances) est recommandée si vous ne voulez pas complètement désactiver la zone de réfrigération, par ex. pendant vos vacances, et que vous n'avez pas besoin d'une puissance élevée de réfrigération.

La zone de réfrigération continue ainsi de fonctionner, avec une consommation d'énergie réduite.

La zone de réfrigération ainsi que les zones PerfectFresh sont réglées sur une température de 15 °C.

La zone de congélation conserve la température précédemment réglée.

Les fonctions précédemment activées, comme le mode Party  ou SuperCool & AirClean , sont désactivées.

À cette température moyenne de la zone de réfrigération, les aliments qui ne sont pas facilement périssables peuvent encore rester un certain temps dans l'appareil de froid. De plus, cela n'entraîne pas la formation d'odeurs ou de moisissures, comme c'est le cas lorsque la zone de réfrigération est désactivée et que la porte de l'appareil est fermée.



### Machine à glaçons

La machine à glaçons produit environ 0,8 kg de glaçons en 24 heures, à une température de -18 °C.

Vous pouvez activer ou désactiver ici la machine à glaçons.

### QuickIce


La machine à glaçons produit une quantité maximale d'env. 1,0 kg de glaçons en 24 heures.

La fonction QuickIce n'apparaît en mode Réglages  que si la fonction machine à glaçons  a été activée au préalable.

### Fonction de verrouillage /

La fonction de verrouillage activée protège contre l'arrêt involontaire de l'appareil de froid et contre les réglages involontaires effectués par des personnes non autorisées, par exemple des enfants.

# Présentation

Si, par exemple, vous ne souhaitez ajuster la température que brièvement, vous pouvez désactiver temporairement la fonction de verrouillage en mode Réglages .

## Éteindre l'appareil de froid

Voir chapitre “Mise en service”, section “Éteindre l'appareil de froid”.

## Mode Shabbat

Cet appareil de froid dispose du mode Shabbat pour respecter les traditions religieuses.

Les éléments suivants sont provisoirement désactivés lorsque le mode Shabbat est activé :

- l'éclairage intérieur
- tous les signaux sonores et visuels
- l'écran
- la machine à glaçons
- le distributeur d'eau
- toute connexion Wi-Fi active
- les rappels (par ex. l'affichage du système de filtration AirClean) : l'intervalle de temps réglé est arrêté

Toutes les autres fonctions ayant été activées auparavant restent activées.

## Informations sur le mode Shabbat

Il est possible de consulter la version du mode Shabbat.

## Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

Vous pouvez régler ici le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte après l'ouverture de la porte/du tiroir de l'appareil.

## Niveau de température dans les zones PerfectFresh

Dans les zones PerfectFresh, la température se régule automatiquement entre 0 et 3 °C.

Si vous souhaitez augmenter ou baisser la température pour stocker du poisson par ex., vous pouvez la modifier légèrement par paliers.

## Brumisateur (Humidifier)

Vous pouvez activer ou désactiver ici le brumisateur et définir l'intensité de l'humidification.

Le brumisateur apporte un supplément d'humidité dans le compartiment humide de la zone PerfectFresh Active.

## Mise en réseau

Vous pouvez réaliser la mise en réseau pour la première fois ici, activer et désactiver le Wi-Fi ou réinitialiser la configuration réseau (voir chapitre “Ajuster les réglages”).

## Tonalité des touches

Vous pouvez activer ou désactiver ici le bip des touches.

## Signaux sonores et d'avertissement

Vous pouvez modifier ici le volume des signaux d'avertissement et sonores (par ex. pour une alarme de porte ou un message d'erreur). Vous pouvez également désactiver les signaux d'avertissement et sonores s'ils vous perturbent.

## Luminosité de l'écran


Vous pouvez régler ici la luminosité de l'écran pour l'adapter aux conditions de luminosité de votre environnement.

## Unité de température °C/°F

Vous pouvez régler ici l'unité de température souhaitée (°Celsius ou °Fahrenheit).

## Mode Expo

Le mode Expo permet aux revendeurs de présenter l'appareil de froid sans activer la production de froid. Ce réglage n'a aucune utilité pour les particuliers.

Ici, vous pouvez désactiver le mode Expo si celui-ci est activé en usine (l'écran affiche ).

## Réglages d'usine

Ici, vous pouvez réinitialiser les réglages de l'appareil de froid aux réglages d'usine.

**Conseil :** Avant de mettre au rebut votre appareil de froid, de le vendre, ou de mettre en service un appareil de froid d'occasion, réinitialisez ses réglages aux réglages d'usine. Cela réinitialisera aussi la configuration du réseau, de façon à effacer toutes les données à caractère personnel de l'appareil de froid. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil de froid.

## Informations sur l'appareil de froid


Vous pouvez consulter ici la référence du modèle et le numéro de fabrication de votre appareil de froid.


Conservez ces données d'appareil :

- pour intégrer l'appareil de froid dans votre réseau Wi-Fi
- pour le signalement d'une anomalie au service après-vente Miele (voir chapitre "Service après-vente Miele")
- pour la consultation d'informations auprès de la base de données EPREL (voir chapitre "Service après-vente").

## Affichage Filtre à charbon actif (système AirClean)

Grâce au filtrage de l'air par l'intermédiaire du filtre Active AirClean, l'air qui pénètre dans l'appareil de froid est pur et inodore.


L'affichage du filtre à charbon actif  qui s'allume en jaune à l'écran vous rappelle tous les six mois environ de régénérer les filtres à charbon actif.

Lorsque les filtres à charbon actifs ont déjà été régénérés cinq fois, le symbole  s'allume en jaune à l'écran pour vous rappeler de les remplacer.

Ici, vous pouvez activer la fonction de rappel.

## Affichage du filtre à eau

Le filtrage de l'eau par le filtre à eau garantit que l'eau renouvelée est exempte de chlore et d'autres substances qui altèrent le goût et l'odeur.



L'affichage du filtre à eau  qui s'allume en jaune à l'écran vous rappelle tous les six mois environ de remplacer le filtre à eau.

Ici, vous pouvez activer la fonction de rappel.

# Présentation

## Position de nettoyage du bac à glaçons

Le bac à glaçons de la machine à glaçons se met automatiquement en position de nettoyage (voir chapitre "Mise en service", section "Mise en service de la machine à glaçons").

La fonction de nettoyage du bac à glaçons n'apparaît en mode Réglages  que si la fonction machine à glaçons  a été activée auparavant.

## Mode de nettoyage


La fonction mode de nettoyage facilite le nettoyage de la zone de réfrigération.

L'éclairage intérieur reste allumé bien que la zone de réfrigération soit éteinte. Les signaux visuels et sonores sont également désactivés.

## Sécurité

### Alarme de température dans la zone de congélation

L'appareil de froid est équipé d'une alarme de température pour éviter que la température dans la zone de congélation n'augmente sans que l'on s'en aperçoive.


Si la température atteint une plage de température trop chaude,  s'affichera en rouge dans l'affichage de température de la zone de congélation.

De plus, un signal sonore retentit jusqu'à ce que l'état d'alarme se termine ou jusqu'à ce que le signal sonore soit interrompu.

Le moment où une plage de température est reconnue comme trop chaude dépend de la température réglée.

Le signal sonore et visuel se déclenche entre autres dans les cas suivants :

- si vous allumez l'appareil de froid mais que la température dans la zone de congélation s'écarte trop de la température programmée ;
- lorsque trop d'air chaud pénètre à l'intérieur de l'appareil lorsque vous rangez ou sortez des produits surgelés ;
- lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments ;
- lorsque vous congelez des aliments encore chauds ;
- lorsqu'une panne de courant est survenue ;
- lorsque l'appareil de froid est défectueux.

 Risque sanitaire dû à la consommation d'aliments impropres à la consommation.


Si la température est remontée au-dessus du seuil des -18 °C pendant une durée prolongée, vos produits surgelés peuvent commencer à décongeler. Par conséquent, la durée de conservation est réduite.


Vérifiez que vos produits surgelés n'ont pas commencé à décongeler. Si tel est le cas, consommez-les au plus vite ou faites-les cuire ou rôtir avant de les recongeler.

## Désactivation anticipée de l'alarme de température

Avant de désactiver l'alarme de température, il faut déterminer et éliminer la cause de l'alarme.

Si le signal sonore vous gêne, vous pouvez le désactiver avant qu'il ne s'arrête de lui-même.


■ Effleurez le symbole .


Le signal sonore s'arrête et le symbole  s'éteint.


L'affichage de la température de la zone de congélation indique pendant environ une minute en clignotant la température la plus chaude mesurée jusqu'à présent. La température actuelle apparaît ensuite à l'écran.

## Alarme de porte


Afin d'éviter les pertes d'énergie lorsque la porte/le tiroir de l'appareil est ouvert, l'appareil de froid est équipé d'une alarme de porte. Les aliments réfrigérés stockés sont ainsi protégés de la pénétration de la chaleur.


Lorsqu'une porte de l'appareil/un tiroir de congélation reste ouvert(e) pendant une période prolongée, le symbole  s'allume en jaune sur l'affichage de la température. De plus, un signal sonore retentit et l'éclairage intérieur clignote.

Le délai avant le déclenchement de l'alarme de porte peut être réglé individuellement dans le mode Réglages . De même, le signal sonore peut être désactivé.

Dès lors que la porte de l'appareil/le tiroir de congélation est refermé(e), le signal sonore s'arrête et le symbole  s'éteint à l'écran.

## Désactivation anticipée de l'alarme de porte

■ Effleurez le symbole .

Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole  s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.

Si la porte de l'appareil n'est pas fermée, l'alarme de porte se répète après environ une minute.

# Présentation

## Fonctions de l'appareil

### SuperCool & AirClean ❄️

Lorsque la fonction SuperCool & AirClean ❄️ est activée, la **zone de réfrigération** atteint très rapidement la valeur la plus froide (en fonction de la température ambiante). L'appareil de froid fonctionne à la puissance frigorifique maximale et la température baisse.

Sélectionnez cette fonction si vous souhaitez refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments ou de boissons qui viennent d'être entreposés.

Si vous souhaitez refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments ou de boissons fraîchement stockés, activez la fonction SuperCool & AirClean ❄️ **juste avant de les placer** dans l'appareil.

**Conseil :** Activez également temporairement la fonction SuperCool & AirClean ❄️ lorsque vous stockez des aliments très odorants dans la zone de réfrigération. La performance des filtres à charbon actif est augmentée en activant la fonction SuperCool & AirClean ❄️, ce qui permet de réduire encore plus les odeurs dans la zone de réfrigération.

La fonction SuperCool & AirClean ❄️ se désactive automatiquement au bout de 18 heures environ.

### SuperFrost ❄️

Lorsque la fonction SuperFrost ❄️ est activée, la **zone de congélation** atteint très rapidement la valeur la plus froide (en fonction de la température ambiante). L'appareil de froid fonctionne à la puissance frigorifique maximale et la température baisse. Sélectionnez cette fonction avant de congeler des aliments frais. Vos aliments congèleront rapidement et conserveront ainsi leurs valeurs nutritives, leur teneur en vitamines, leur aspect naturel et leur saveur.

La fonction SuperFrost ❄️ doit être activée env. **six heures avant de déposer** les aliments à congeler (voir chapitre "Utilisation", section "Activer SuperFrost ❄️"). Si vous voulez utiliser la **capacité maximale de congélation**, la fonction SuperFrost ❄️ doit être enclenchée **24 heures à l'avance**.

La fonction SuperFrost ❄️ se désactive automatiquement après 72 heures maximum. La durée jusqu'à la désactivation de la fonction dépend de la quantité d'aliments frais déposés.



## Arrangement intérieur

### Poids maximum de chargement

- Portes gauche et droite de l'appareil : 12 kg
- Tiroir de congélation supérieur : 34 kg
- Tiroir de congélation intérieur : 28 kg
- Tiroir de congélation inférieur : 24 kg


### Retrait ou déplacement du balconnet de contreporte/balconnet

Déplacez les balconnets de contreporte/balconnets de la porte de l'appareil uniquement lorsqu'ils sont vides.

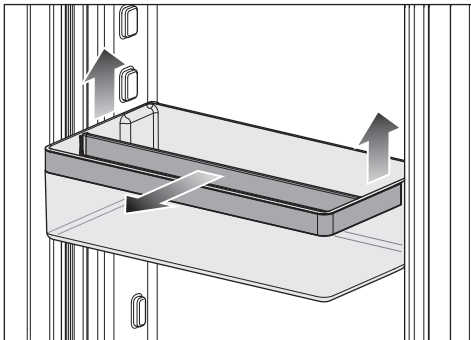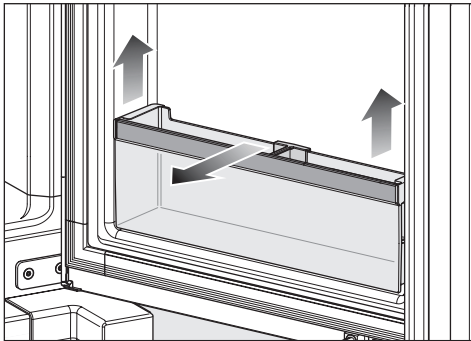


- Faites glisser les balconnets de contreporte/balconnets vers le haut et retirez-les par l'avant.

### Réglage du support dans le balconnet de contreporte/balconnet

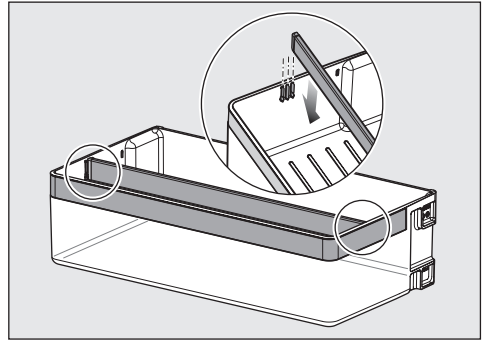

- Tirez le cale-bouteilles vers le haut et placez-le à la position souhaitée.

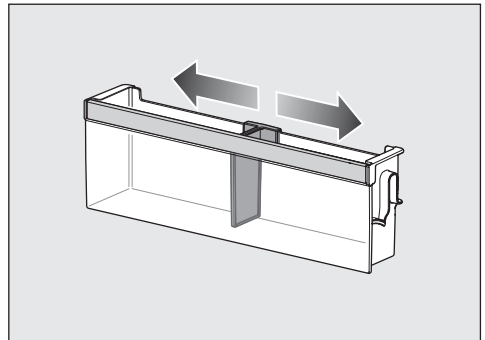


- Déplacez le support vers la droite ou vers la gauche.

# Présentation

## Retrait ou déplacement des tablettes


Les éléments de retenue des tablettes peuvent, lorsqu'ils sont accrochés en biais, rayer la paroi arrière de la zone de réfrigération. Veillez à ce que les tablettes soient insérées à l'horizontale et que les éléments de retenue soient complètement enclenchés.

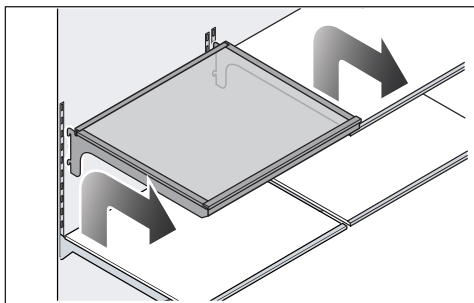


- Soulevez un peu la tablette de manière à ce que les éléments de retenue situés des deux côtés à l'arrière de la tablette soient soulevés au-dessus du guide.
- Retirez la tablette par l'avant.
- Retirez la tablette ou réinsérez-la à l'emplacement souhaité en introduisant les éléments de retenue bien à l'horizontale dans le guidage.

## Utilisation du porte-bouteilles dans la plaque de séparation

La plaque de séparation peut être utilisée entièrement ou à moitié comme porte-bouteilles.

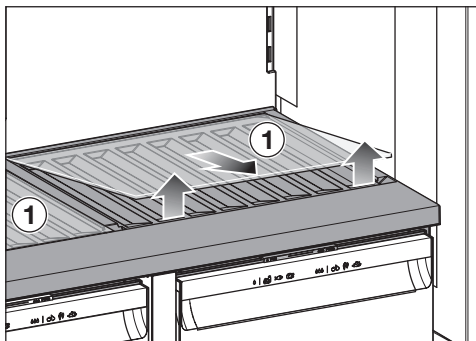


- Retirez la tablette en verre ① dans la plaque de séparation en soulevant la tablette en verre par les encoches à l'avant. Conservez la tablette en verre séparément.

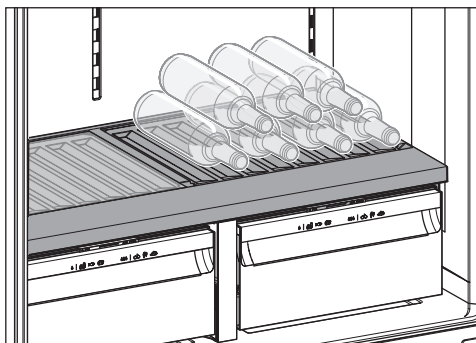

- Placez les bouteilles avec le fond vers l'arrière, en direction de la paroi arrière.

## Retrait des tiroirs de la zone de réfrigération

- Sortez le tiroir jusqu'à la butée.

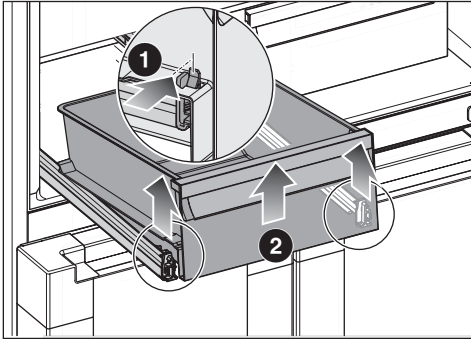

Le tiroir est verrouillé à l'avant par des éléments de retenue. Avant de le retirer, ces éléments de retenue doivent être libérés.

- Poussez les éléments de retenue ① vers l'intérieur, simultanément à gauche et à droite.


Le tiroir se détache des rails télescopiques.

- Soulevez le tiroir à l'avant ② et retirez-le vers l'avant.


Repoussez les rails de guidage. Vous éviterez ainsi de les endommager.

## Insertion des tiroirs de la zone de réfrigération

- Sortez complètement les rails télescopiques.

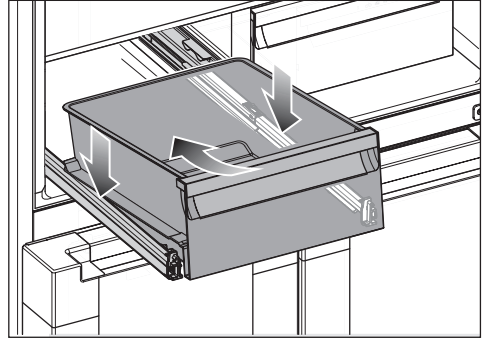

- Placez le tiroir en biais depuis le haut à l'arrière sur les rails télescopiques et abaissez le tiroir à l'avant.

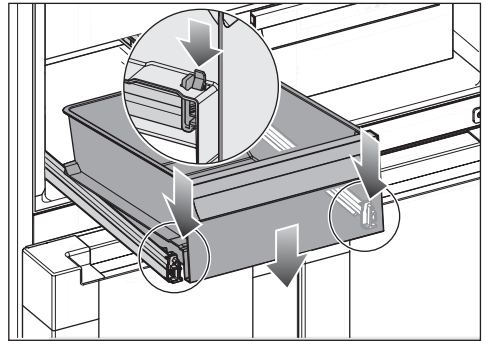


- Saisissez un rail télescopique à la fois par le bas et glissez-le vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
- Faites glisser le tiroir pour l'insérer.

# Présentation

## Retrait du bac à glaçons

La production de glaçons continue même lorsque le bac à glaçons est retiré.


- Tirez le tiroir de congélation supérieur jusqu'à la butée.

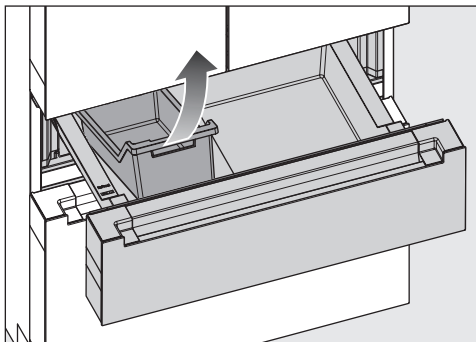

- Faites basculer l'avant du bac à glaçons et soulevez-le pour l'extraire.


## Retrait et remise en place du récipient du tiroir de congélation supérieur

- Tirez le tiroir de congélation supérieur jusqu'à la butée.

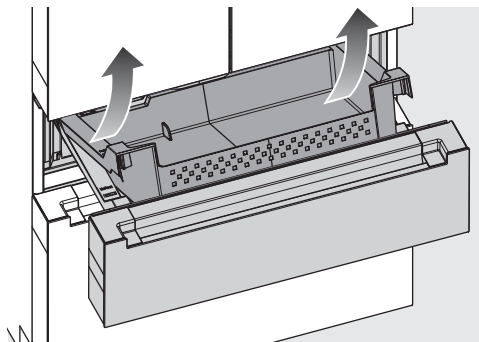

- Soulevez l'avant du récipient et retirez-le en l'inclinant vers le haut.

Remettez les récipients en place dans l'ordre inverse :

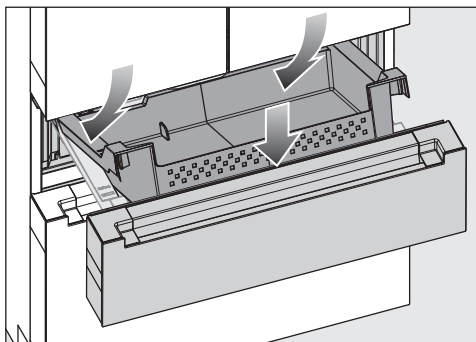


- Placez le récipient à l'arrière sur les rails.
- Abaissez le récipient à l'avant de manière à ce qu'il entoure les rails latéraux.
- Remettez le bac à glaçons en place.


## Retrait et remise en place du récipient du tiroir de congélation inférieur

- Tirez le tiroir de congélation inférieur jusqu'à la butée.

Le tiroir de congélation situé à l'intérieur sort automatiquement. Le tiroir de congélation ne peut pas être retiré.

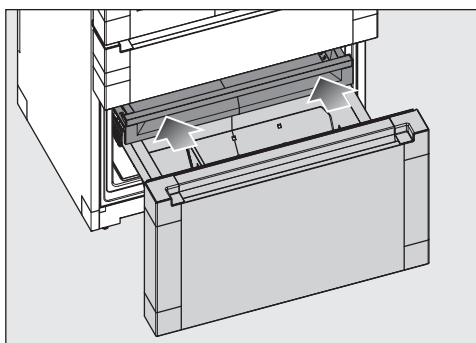


- Remettez le tiroir de congélation intérieur en place.

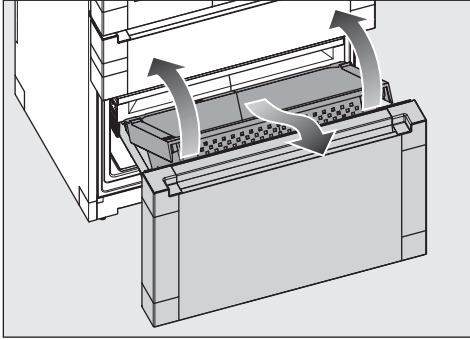

- Soulevez l'avant du récipient et retirez-le de biais vers l'avant.

Remettez les récipients en place dans l'ordre inverse :

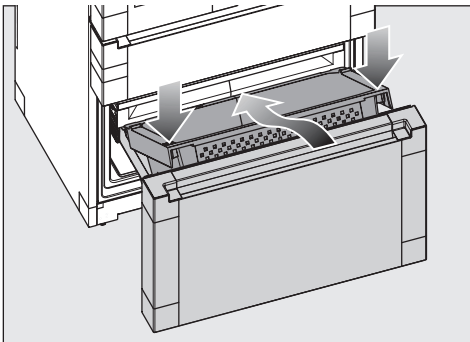

- Placez le récipient à l'arrière sur les rails.
- Abaissez le récipient à l'avant de manière à ce qu'il entoure les rails latéraux.

## Accessoires fournis avec l'appareil

### Fiche de l'appareil

### Tuyau en inox (arrivée d'eau)

### Filtre à eau (filtre à charbon actif)

Le filtre à eau est placé derrière le tiroir gauche de la zone de réfrigération.

Votre appareil de froid est équipé d'un filtre à eau (filtre à charbon actif) qui filtre l'eau renouvelée pour la préparation des glaçons et l'utilisation du distributeur d'eau.

Le filtre à eau ne filtre pas les bactéries ni les microbes de l'eau. Le filtre à eau élimine le chlore ainsi que les substances olfactives et gustatives gênantes, de sorte que seule une eau de haute qualité est utilisée pour les glaçons et l'eau potable.

Le filtre à eau doit être remplacé régulièrement.

Vous pouvez également faire fonctionner le système d'eau sans filtre à eau, par ex. si un filtre à eau externe est disponible dans l'installation domestique.

Vous pouvez vous procurer de nouveaux filtres à eau auprès du service après-vente Miele, de votre revendeur Miele ou sur Internet.

### Réservoir d'eau

Le filtre à eau est placé derrière le tiroir gauche de la zone de réfrigération.



D'une capacité d'un litre, le réservoir d'eau alimente le distributeur d'eau en eau réfrigérée. La température de l'eau dépend de la température dans la zone de réfrigération.

## Présentation

---

### Filter à charbon actif (système Longlife AirClean)

Les filtres à charbon actif neutralisent les odeurs désagréables dans la zone de réfrigération et protègent les aliments d'une éventuelle transmission d'odeurs.

**Conseil :** Si vous stockez des aliments très odorants dans la zone de réfrigération, il est conseillé d'ajouter temporairement la fonction SuperCool & AirClean . L'action des filtres à charbon actif est augmentée par l'ajout de la fonction SuperCool & AirClean , ce qui permet de réduire encore plus les odeurs dans la zone de réfrigération.

Les filtres à charbon actif peuvent être régénérés de manière durable dans le four ou dans un appareil électroménager similaire doté de la fonction four, puis réutilisés (un message invitant à la régénération s'affiche à l'écran tous les six mois environ).

Les filtres à charbon actif peuvent être régénérés environ cinq fois. Après environ trois ans, les filtres à charbon actif doivent être remplacés par des filtres neufs. Un message s'affiche à l'écran.

Les filtres à charbon actifs usagés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.

Vous pouvez vous procurer de nouveaux filtres à charbon actif auprès du service après-vente Miele, de votre revendeur Miele ou sur Internet (voir chapitre "Prise en main", section "Accessoires en option").

### Accessoires disponibles en option

Conçus spécialement pour l'appareil frigorifique, des accessoires et des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles dans le gamme de produits Miele.

Des produits spécialement adaptés à votre appareil de froid, par ex. des produits d'entretien pour appareils et des accessoires, sont disponibles dans le shop en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou chez votre revendeur Miele.

Pour accéder au shop en ligne Miele, cliquez sur le QR code suivant :




## Avant la première utilisation


- Retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- Retirez tout le matériel publicitaire et les autocollants de l'intérieur de l'appareil de froid.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires.

## Raccordement de l'appareil de froid

- Raccordez l'appareil de froid à la conduite d'eau froide comme décrit au chapitre "Installation", section "Raccordement à l'eau froide".
- Raccordez l'appareil de froid au réseau électrique, comme indiqué au chapitre "Installation", section "Raccordement électrique".

L'écran affiche d'abord Miele, puis le symbole .

## Mise en place du filtre à charbon actif (système AirClean) dans la zone de réfrigération

 Risque de formation de moisissures.


Pour des raisons d'hygiène, les filtres à charbon actif ne doivent pas rester plus de six mois dans la zone de réfrigération sans être régénérés ou remplacés.

Ne placez les filtres à charbon actif dans la zone de réfrigération que peu de temps avant la mise en service de l'appareil de froid.


Pour améliorer la qualité des filtres à charbon actif, régénérez-les avant de les placer pour la première fois dans la zone de réfrigération.

Veillez suivre les instructions du chapitre "Nettoyage et entretien", section "Régénérer le filtre à charbon actif (système AirClean) dans le four".

Votre appareil de froid est équipé de deux filtres à charbon actif dans la zone de réfrigération.

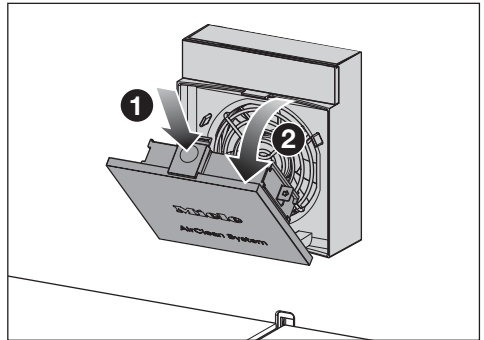

- Appuyez dans le renforcement sur la languette d'ouverture jaune **1** au-dessus du cache du ventilateur et ouvrez le cache **2**.

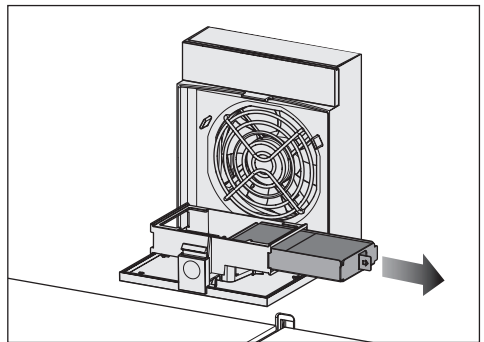

- Retirez le support de filtre à charbon actif de son logement.

## Mise en service


- Si vous souhaitez **changer** les filtres à charbon actif : retirez les filtres à charbon actif usagés du porte-filtres et jetez-les avec les ordures ménagères.

Attention : ne jetez pas le porte-filtre. Le porte-filtre sera réutilisé.


- Nettoyez le support du filtre à charbon actif sous l'eau courante, puis séchez le support du filtre avec un chiffon.

Les filtres à charbon actif contiennent une substance active, le charbon actif. Le charbon actif a la propriété de déteindre fortement.

Vérifiez que le filtre à charbon actif ne présente pas de dommages apparents avant de l'utiliser. N'utilisez jamais un filtre à charbon actif endommagé.

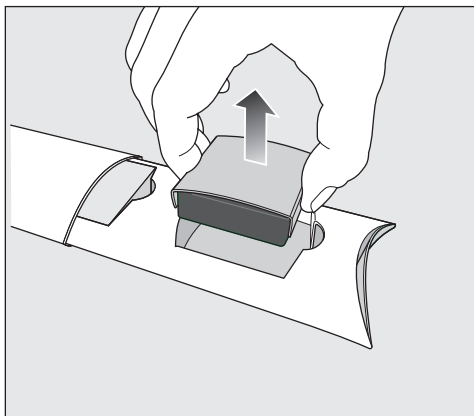


- Retirez le filtre à charbon actif de l'emballage avec la protection du filtre.

 Risque de dommages dus à une manipulation incorrecte. Les filtres à charbon actif sont très fragiles.



Lorsque vous manipulez les filtres à charbon actif, veillez à ne pas les faire tomber.

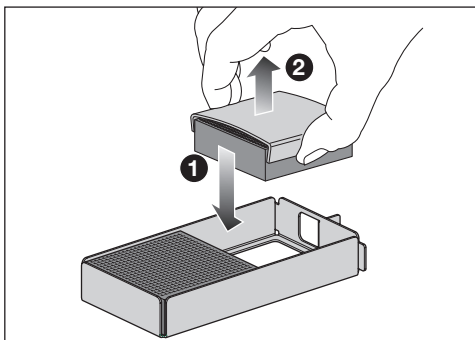N'appuyez pas sur la structure alvéolaire des filtres à charbon actif.




- Insérez les nouveaux filtres à charbon actif ① l'un après l'autre dans le porte-filtre.
- Retirez la protection du filtre ②.
- Placez le porte-filtre avec les filtres à charbon actif dans le logement.
- Fermez le cache du ventilateur.
- Nettoyez vos mains à l'eau et au savon après avoir inséré les filtres à charbon actif.


Les filtres à charbon actif doivent être régénérés ou remplacés au bout de six mois (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Régénérer les filtres à charbon actif (système AirClean) dans le four"). Un message s'affiche à l'écran.


**Conseil :** Activez également temporairement la fonction SuperCool & AirClean  lorsque vous stockez des aliments très odorants dans la zone de réfrigération. La performance des filtres à charbon actif est augmentée en activant la fonction SuperCool & AirClean , ce qui permet de réduire encore plus les odeurs dans la zone de réfrigération.

## Mise en marche de l'appareil de froid

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- À l'écran, appuyez sur le symbole .

L'appareil de froid commence à produire du froid et l'éclairage intérieur s'allume.

Dès que la température de congélation réglée est atteinte, le symbole  s'éteint, l'affichage de température de la zone de congélation reste allumé en continu et le signal sonore s'éteint.

- Si le signal sonore vous dérange, appuyez sur le symbole .

Le signal sonore s'arrête.

L'appareil de froid atteint les températures pré-réglées.

Pour que la température soit suffisamment basse, laissez l'appareil de froid descendre en température pendant quelques heures avant de le remplir pour la première fois. Ne remplissez l'appareil que lorsque la température pré-réglée est atteinte.

Attendez que la température ait suffisamment baissé dans la zone de congélation (-18 °C au minimum) pour y placer des aliments.

## Mise en réseau

Votre appareil de froid est équipé d'un module Wi-Fi intégré. Le module Wi-Fi permet la connexion réseau à votre réseau domestique et l'utilisation de l'application Miele sur un terminal mobile.

Une fois votre appareil de froid connecté via Wi-Fi, la connexion est automatiquement rétablie à chaque allumage.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre appareil de froid.

En connectant l'appareil de froid à votre réseau Wi-Fi, la consommation d'énergie augmente, même si l'appareil est arrêté.

## Smart Extras via l'application Miele\*

La mise en réseau via l'application Miele vous permet d'accéder à de nombreuses options intelligentes, entre autres :

- appeler des informations sur l'état,
- profiter de fonctions supplémentaires utiles,
- maintenir l'appareil de froid à la pointe du développement Miele par le biais de mises à jour logicielles.

Vous trouverez plus de détails sur les Smart Extras sur le site Internet de Miele, dans l'App Store® d'Apple ou dans le Google Play Store™.

# Mise en service

\* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays. Vous devez accepter les conditions générales de vente et les informations sur la protection des données pour les produits et services numériques de Miele dans l'application Miele. Miele se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les offres numériques à tout moment.

## Conditions pour la mise en réseau

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise en réseau :

1. Un réseau domestique est disponible sur le lieu d'installation. Munissez-vous du mot de passe du réseau Wi-Fi.
2. L'application Miele est installée sur un terminal mobile.
3. Vous disposez d'un compte utilisateur dans l'application Miele.

## Application Miele

Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Miele depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.



## Effectuer un Scan & Connect

- Scannez le QR code.

Si vous avez installé l'application Miele et que vous possédez un compte utilisateur, vous serez directement dirigé vers la mise en réseau.

Si vous n'avez pas encore installé l'application Miele, vous serez dirigé vers l'Apple App Store® ou le Google Play Store™.

- Installez l'application Miele et créez un compte utilisateur.

- Scannez à nouveau le QR code.

L'application Miele vous guide dans l'installation.




## Mise en service du distributeur d'eau

Veillez à ce que le filtre à eau et le réservoir d'eau soient en place.

**⚠** Risque sanitaire en raison de la prolifération de germes dans l'eau. Ne laissez pas d'eau pendant une période prolongée dans le réservoir ou dans les conduits d'eau, afin d'éviter la prolifération de germes qui pourrait nuire à votre santé. Jetez les deux premiers litres d'eau après la mise en service, car l'eau sert à rincer l'arrivée d'eau. Le rinçage est nécessaire avant la première mise en service, si l'appareil de froid a été éteint pendant plus de cinq jours ou si le distributeur d'eau n'a pas été utilisé pendant une longue période.

- Ouvrez la porte gauche de l'appareil.

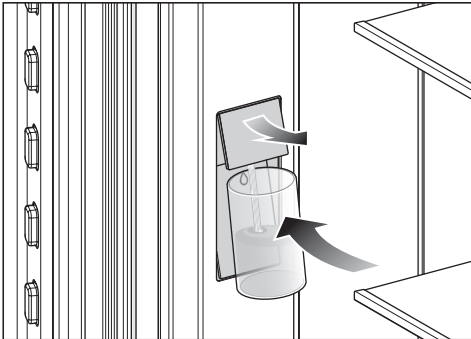

- Appuyez le verre contre la surface inférieure  $\delta$  (interrupteur de contact) du distributeur d'eau.


L'unité de distribution supérieure se déplace vers l'extérieur : l'air s'échappe ou l'eau s'écoule dans le verre.

- Maintenez le verre contre l'interrupteur de contact  $\delta$  jusqu'à ce que l'eau s'écoule en un jet régulier.  
**Conseil :** Maintenez l'ouverture du verre à proximité de l'unité de distribution. Éloignez lentement le verre rempli. Vous éviterez ainsi les éclaboussures.  
Le système d'eau est maintenant purgé.
- Nettoyez la sortie d'eau de l'unité de distribution avec une éponge propre, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.



## Mise en service

### Mise en service de la machine à glaçons

Veillez à ce que le filtre à eau et le réservoir d'eau soient en place.


 Risque sanitaire en raison de la prolifération de germes dans l'eau. Ne laissez pas d'eau pendant une période prolongée dans le réservoir ou dans les conduits d'eau, afin d'éviter la prolifération de germes qui pourrait nuire à votre santé.


Après la mise en service, rincez le système d'eau en tirant deux litres d'eau du distributeur d'eau et en les jetant. **Ou** vous pouvez jeter les glaçons produits 48 h après la première production de glaçons. L'eau sert à un premier rinçage de l'arrivée d'eau. Cette consigne s'applique pour la première mise en service et pour les mises en service suivant un arrêt prolongé de la machine à glaçons (plus de cinq jours).


- Rincez le système d'eau en tirant deux litres du distributeur d'eau et jetez-les.
- **Ou** vous pouvez jeter les glaçons produits 48 h après la première production de glaçons.
- **Nettoyez le bac à glaçons comme décrit ci-dessous :**
- Ouvrez le tiroir de congélation supérieur et videz le bac à glaçons si nécessaire.
- Fermez le tiroir de congélation.
- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.


- Effleurez le symbole .

Il faut maintenant un certain temps pour que le bac à glaçons se tourne en position de nettoyage.

Lorsque le déplacement du bac à glaçons est terminé, l'écran affiche le symbole .

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .
- Ouvrez le tiroir supérieur de la zone de congélation.

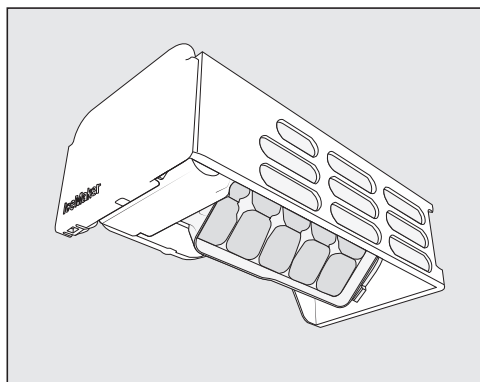


- Nettoyez le bac à glaçons et le récipient à glaçons à l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle. Rincez ensuite soigneusement à l'eau claire puis séchez avec un chiffon.
- Fermez le tiroir de congélation.
- Après le nettoyage, appuyez sur le symbole .

Vous entendez le bac à glaçons revenir à sa position initiale.




La production de glaçons démarre automatiquement.


## Activation de la machine à glaçons


 Risque sanitaire en raison de la prolifération de germes dans l'eau. Ne laissez pas d'eau pendant une période prolongée dans le réservoir ou dans les conduits d'eau, afin d'éviter la prolifération de germes qui pourrait nuire à votre santé.

Jetez les deux premiers litres d'eau après la mise en service, car l'eau sert à rincer l'arrivée d'eau.

Le rinçage est nécessaire avant la première mise en service, si l'appareil de froid a été éteint pendant plus de cinq jours ou si le distributeur d'eau n'a pas été utilisé pendant une longue période.

- Fermez le tiroir de congélation supérieur.
- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Lorsque la machine à glaçons est activée, le symbole  s'allume en orange.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

La machine à glaçons se remplit d'eau. Les glaçons tombent dans le bac à glaçons après le processus de congélation. Lorsque le bac à glaçons est plein, la production s'arrête automatiquement.

Lors de la première mise en service, il faut parfois attendre jusqu'à 24 h pour voir les premiers glaçons tomber de la machine à glaçons au tiroir à glaçons.

## Mise en service du brumisateur (Humidifier)

### Retrait du réservoir d'eau pour le brumisateur

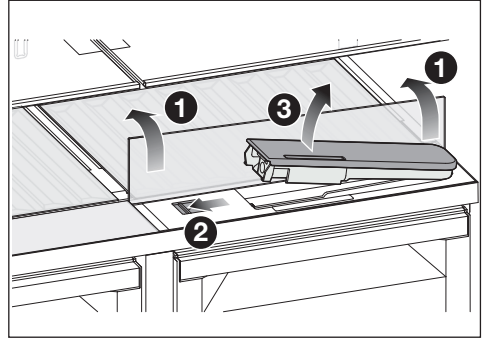

- Appuyez sur les coins arrière extérieurs de la tablette en verre **1**.

La tablette en verre se replie sur le devant.

- Soulevez la tablette en verre et repliez-la.

La tablette en verre tient debout.

- Poussez le curseur **2** vers la gauche.

Le réservoir d'eau **3** sort de ce renfoncement.


- Retirez le réservoir d'eau.

### Nettoyage du réservoir d'eau pour le brumisateur

Le réservoir d'eau a déjà été retiré.

- Désassemblez le réservoir d'eau en deux parties et nettoyez les pièces à la main ou au lave-vaisselle.

## Mise en service

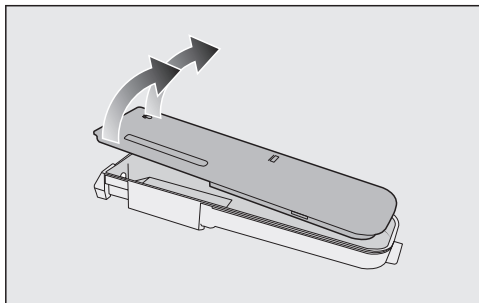

- Soulevez délicatement le couvercle au-dessus des éléments de retenue.
- Déplacez légèrement le couvercle d'un côté à l'autre et retirez le couvercle vers le haut.

### Remplissage et insertion du réservoir d'eau du brumisateur


⚠ Risques pour la santé liés à une eau insalubre.

L'utilisation d'eau contaminée peut entraîner un empoisonnement.

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche uniquement.

⚠ Risque sanitaire en raison de la prolifération de germes dans l'eau. Avec le temps, l'eau qui stagne dans le réservoir d'eau favorise la prolifération de germes et peut nuire à votre santé.

Si l'appareil de froid, la zone de réfrigération ou le brumisateur ont été hors service pendant plus de deux jours, nettoyez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau potable fraîche.


Si le mode Holiday (vacances)  a été activé pendant plus de deux semaines, nettoyez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau potable fraîche.




⚠ Risque d'endommagement en cas de remplissage inapproprié. Les liquides contenant du sucre peuvent rendre le brumisateur inutilisable. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable fraîche uniquement.

Le réservoir d'eau rempli dure environ quatre mois.


- Enlevez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau potable jusqu'au marquage.
- Remettez le réservoir d'eau en place jusqu'à ce que le réservoir d'eau s'enclenche.
- Repliez la tablette en verre vers le bas.

### Mise en marche du brumisateur (humidificateur)


Fermez le couvercle du compartiment humide (réglage ) avant de mettre le brumisateur en marche.




- Appuyez sur .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Faites glisser vers la gauche jusqu'à ce que l'intensité souhaitée du brumisateur (1 : faible humidification, 3 : humidification maximale) s'affiche au centre.
- Touchez le réglage souhaité pour valider.

Le symbole  s'allume en orange.


- Pour quitter le niveau de réglage, appuyez sur .

## Mise hors tension de l'appareil de froid

Vous pouvez éteindre l'ensemble de l'appareil de froid en mode Réglages .



- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .


L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

Le symbole  apparaît à l'écran.

Attention : l'appareil de froid n'est pas déconnecté du réseau lorsqu'il est éteint.

## Arrêt de la zone de réfrigération ou de congélation uniquement



- Effleurez l'affichage de température de la zone de température à désactiver.
- Faites glisser votre doigt vers la droite jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

L'affichage de température pour la zone de température sélectionnée s'éteint. Le symbole  apparaît à l'écran.

La zone de température sélectionnée est désactivée.

L'autre affichage de température reste allumé.

## Remise en service séparée de la zone de réfrigération ou de congélation

- Dans l'affichage de la température correspondant, appuyez sur le symbole .
- Effleurez le symbole .

La zone de température souhaitée est à nouveau activée.


## En cas d'absence prolongée

En cas d'arrêt prolongé de l'appareil de froid, de la moisissure risque de se former si la porte de l'appareil reste fermée et si l'appareil n'a pas été nettoyé.

Nettoyez impérativement l'appareil de froid avant une absence prolongée.

Si l'appareil de froid doit rester longtemps sans fonctionner, respectez les consignes suivantes :

- Videz complètement l'appareil de froid.
- Videz complètement le tiroir à glaçons.

 Risque d'endommagement de la machine à glaçons.

Si vous coupez l'arrivée d'eau alors que la machine à glaçons continue de fonctionner, le tuyau d'arrivée d'eau risque de geler.

Désactivez la machine à glaçons si vous coupez l'arrivée d'eau (par ex. : vacances).

- Désactivez la machine à glaçons.
- Éteignez l'appareil de froid.
- Débranchez la fiche de l'appareil ou désactivez le(s) disjoncteur(s) de l'installation domestique.

## Mise en service

---

- Videz le réservoir d'eau du brumisateur puis rangez-le après l'avoir nettoyé et séché.
- Fermez immédiatement le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau.
- Remplacez le filtre à eau (filtre à charbon actif).
- Retirez les filtres à charbon actifs de la zone de réfrigération et régénérez-les juste avant de les placer dans la zone de réfrigération.
- Nettoyez l'appareil de froid et laissez-le ouvert afin d'aérer suffisamment et d'éviter ainsi la formation de mauvaises odeurs.

Respectez les deux derniers conseils même si vous désactivez séparément la zone de réfrigération pendant une période prolongée.

## Affichage de la température

En fonctionnement normal, l'écran affiche la **température moyenne réelle de la zone de réfrigération** et la **température la plus élevée de la zone de congélation** régnant actuellement dans l'appareil de froid.

En fonction de la température ambiante et du réglage, l'appareil peut mettre plusieurs heures pour atteindre les températures souhaitées et les afficher de manière permanente.

La température à l'intérieur de l'appareil de froid **augmente** :

- selon la fréquence et la durée d'ouverture de la porte de l'appareil ;
- en fonction de la quantité d'aliments conservés ;
- avec la chaleur des aliments venant d'être entreposés ;
- en fonction de la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil de froid. L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique précise (plage de température ambiante) dont il faut respecter les limites.

## Valeurs de réglage possibles pour la température dans la zone de réfrigération


Nous recommandons une température de **4 °C** dans la zone de réfrigération.

Une température de réfrigération de 4 °C et une hygiène adaptée retardent la prolifération de bactéries, comme la salmonelle et la listeria qui peuvent provoquer de graves intoxications alimentaires.

La **température de la zone de réfrigération** est réglable entre **3 °C et 9 °C**.

Dans la **zone PerfectFresh Active**, la température se régule automatiquement entre **0 et 3 °C**. Si nécessaire, vous pouvez modifier légèrement la température par paliers (voir chapitre "Ajuster les réglages").

## Possibilités de réglage de la température dans la zone de congélation

 Risque sanitaire dû à la consommation d'aliments impropres à la consommation.

Une température de **-18 °C** est nécessaire pour congeler des aliments frais. Notez qu'à une température plus chaude, la durée de conservation des aliments est réduite.

Réglez une température minimale de **-18 °C** pour la congélation et la conservation à long terme des aliments.

**Conseil** : Avec une température constante de la zone de congélation de **-18 °C** et une hygiène appropriée, la durée maximale de stockage des aliments est assurée, évitant le gaspillage de nourriture.

La **température de la zone de congélation** est réglable entre **-15 °C et -24 °C**.

# Utilisation

## Régler la température de la zone de réfrigération/congélation


- Effleurez l'affichage de la température de la zone de froid que vous souhaitez régler.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche au milieu.
- Appuyez sur la température souhaitée pour valider.

L'affichage de la température revient à la température réelle de réfrigération et de congélation qui règne actuellement dans l'appareil de froid.

## Activation de SuperCool & AirClean

La fonction SuperCool & AirClean  doit être activée **avant d'introduire** de grandes quantités d'aliments ou de boissons.


Lorsque la fonction est activée, il peut y avoir une augmentation des bruits de l'appareil.

- Appuyez sur le symbole SuperCool & AirClean  dans l'affichage de la température pour la zone de réfrigération.


Le symbole  s'allume en orange.


- Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de la température.

## Désactivation de SuperCool & AirClean

La fonction SuperFroid  se désactive automatiquement au bout de 18 heures environ. L'appareil de froid repasse à la puissance frigorifique normale.

**Conseil :** Afin d'économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver la fonction plus tôt que prévu.

- Appuyez sur le symbole SuperCool & AirClean  dans l'affichage de la température pour la zone de réfrigération.

Le symbole  ne s'allume plus en orange.

- Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de la température.

## Activation de SuperFrost ❄️

La fonction SuperFrost ❄️ doit être activée env. **six heures avant de déposer** les aliments à congeler. Si vous voulez utiliser la **capacité maximale de congélation**, la fonction SuperFrost ❄️ doit être enclenchée **24 heures à l'avance**.

Vous **n'avez pas** besoin d'activer la fonction SuperFrost :

- si vous déposez dans l'appareil des produits déjà surgelés
- si vous déposez 2 kg d'aliments maximum par jour

■ Appuyez sur le symbole SuperFrost ❄️ dans l'affichage de température de la zone de congélation.

Le symbole ❄️ s'allume en orange.

■ Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de la température.

## Désactivation de SuperFrost ❄️

La fonction SuperFrost ❄️ se désactive automatiquement après 72 heures maximum.

**Conseil :** Afin d'économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver la fonction plus tôt que prévu.

■ Appuyez sur le symbole SuperFrost ❄️ dans l'affichage de température de la zone de congélation.

Le symbole ❄️ ne s'allume plus en orange.

■ Quittez ce niveau de réglage en appuyant sur l'affichage de la température.

## Entreposer les aliments dans la zone de réfrigération

### Différentes zones de froid

La circulation naturelle de l'air crée des différences de température dans la zone de réfrigération.

L'air froid, plus lourd, descend dans la partie basse de la zone de réfrigération. Servez-vous des différentes zones de froid quand vous rangez vos aliments dans l'appareil !

Il s'agit d'un appareil de froid à répartition automatique de la température (DynaCool). L'appareil de froid enclenche automatiquement le ventilateur dès que la production de froid de la zone de réfrigération est activée. Ainsi, le froid est réparti uniformément dans la zone de réfrigération et les différentes zones de froid sont moins prononcées. Tous les aliments stockés sont ainsi refroidis à peu près à la même température.

### Zone la moins froide

La zone la moins froide du réfrigérateur se trouve tout en haut, au niveau de la porte de l'appareil. Utilisez cette zone, par exemple pour conserver votre beurre et l'étaler plus facilement ou votre fromage afin d'en préserver les arômes.

### Zone la plus froide

La zone la plus froide de la zone de réfrigération se trouve juste au-dessus de la plaque de séparation avec la zone PerfectFresh Active et contre la paroi arrière. Cependant, la température est encore plus basse dans les compartiments de la zone PerfectFresh Active.

## Utilisation

Il faut donc utiliser ces zones de la zone de réfrigération ainsi que les compartiments de la zone PerfectFresh Active pour tous les aliments fragiles qui se dégradent rapidement, à savoir :

- le poisson, la viande et la volaille
- la charcuterie et les plats cuisinés
- les plats/pâtisseries aux œufs ou à la crème
- les pâtes fraîches, les pâtes à gâteau, à pizza ou à quiche
- les fromages au lait cru et autres produits à base de lait cru
- les houmous, tartinades de légumes, substituts de fromage frais végétaux
- les légumes sous cellophane
- d'autres aliments frais (dont la date de péremption est conditionnée par une température de stockage inférieure à 4 °C)

### Stocker les aliments emballés ou non emballés ?

Dans la zone de réfrigération, laissez les aliments dans leur emballage ou couvrez-les soigneusement (exceptions dans la zone PerfectFresh Active). Cela permet d'éviter que les aliments n'absorbent les odeurs d'autres aliments, qu'ils ne dessèchent et qu'ils ne transmettent des germes. Ces mesures valent particulièrement pour la conservation d'aliments d'origine animale. Veillez tout particulièrement à ce que les aliments crus tels que la viande et le poisson ne soient pas en contact avec d'autres denrées alimentaires.

En réglant correctement la température de votre appareil et en respectant une hygiène convenable, il est possible d'allonger considérablement la durée de conservation des aliments. On évite ainsi le gaspillage alimentaire.

### Aliments riches en protéines

Veillez noter que les aliments riches en protéines périssent plus rapidement. Cela signifie que les crustacés se gâtent plus vite que le poisson et que le poisson se gâte plus vite que la viande.

## Conserver des aliments dans la zone PerfectFresh Active

### Zone PerfectFresh Active

La zone PerfectFresh Active répond aux exigences d'un compartiment frigorifique selon la norme DIN EN 62552:2025.

La zone PerfectFresh Active réunit les conditions optimales pour stocker fruits, légumes, poissons, viandes et produits laitiers. Les aliments restent frais plus longtemps et les vitamines et le goût sont conservés.

Rappelez-vous que plus les aliments sont frais au moment de leur achat, mieux ils se conserveront.

La **température** est réglée automatiquement et se situe dans une fourchette de **0 à 3 °C**.

Ces températures inférieures aux températures habituelles des zones de réfrigération offrent néanmoins des conditions idéales aux aliments peu sensibles au froid.

Le froid ralentissant le processus de dé-

gradation des aliments, vos aliments resteront frais beaucoup plus longtemps.

Sortez les aliments env. 30 à 60 minutes avant leur consommation. Leur arôme et leur goût ne se déploieront pleinement qu'à température ambiante.

Par ailleurs, il est possible de régler le **taux d'humidité** afin de l'adapter au mieux aux aliments conservés. L'humidité supplémentaire est apportée par l'**humidificateur** dans le compartiment humide. Les fruits et légumes stockés sont alors brumisés avec de l'eau à chaque ouverture de porte et toutes les 90 minutes environ. Un taux d'humidité élevé permet de conserver l'humidité des aliments et ainsi d'éviter qu'ils ne dessèchent trop rapidement.

## Compartiment humide



L'humidité de l'air n'est pas augmentée  $\delta$  ou est augmentée  $\delta\delta$ , selon la position du couvercle du compartiment.

## Taux d'humidité élevé $\delta\delta\delta$

Ce réglage du compartiment humide convient à la conservation des fruits et légumes.

Si les aliments ne sont pas emballés, le taux d'humidité dépend principalement de la nature et de la quantité des aliments stockés.

Si le taux d'humidité est élevé dans le compartiment humide, il se peut que de la condensation se forme.


Si vous estimez qu'il y a eu trop de condensation et que les aliments sont affectés, agissez comme suit :  
Essuyez l'eau condensée avec un chiffon sec.

Ouvrez le couvercle du compartiment en sélectionnant la position "taux d'humidité faible  $\delta$ ".

Éteignez l'humidificateur  $\text{☐}$ .

## Sélection d'un taux d'humidité élevé $\delta\delta\delta$

- Remplir le réservoir d'eau du brumisateur (voir chapitre "Mise en service", section "Remplissage et mise en place du réservoir d'eau").
- En mode Réglages, allumez le brumisateur (Humidifier)  $\text{☐}$ .

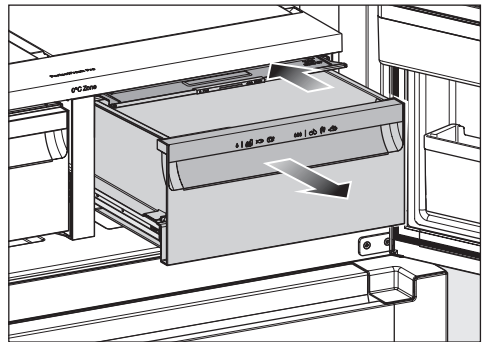

- Ouvrez le tiroir du compartiment humide.
- Poussez le couvercle du compartiment vers l'arrière jusqu'en butée.


Le couvercle du compartiment est fermé.


# Utilisation

## Taux d'humidité faible $\Delta$

Avec ce réglage  $\Delta$ , le compartiment humide devient un compartiment sec (voir section "Compartiment sec").

## Sélectionner un taux d'humidité faible $\Delta$

Avec ce réglage  $\Delta$ , l'humidificateur  doit être éteint, car lorsque le couvercle du compartiment est ouvert, le brouillard d'humidité s'échappe et de la condensation peut se former.

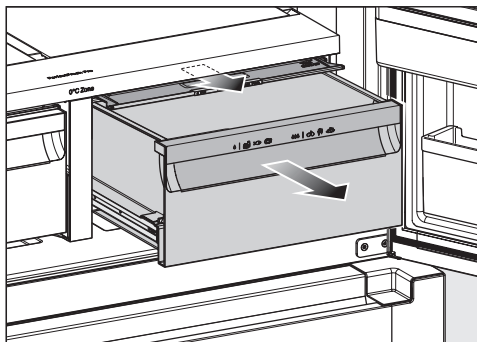

- Ouvrez le tiroir du compartiment humide.
- Tirez le couvercle du compartiment vers l'avant jusqu'en butée.

Le couvercle du compartiment est ouvert.

Si les aliments dépassent le bord du tiroir, il est possible de modifier la position du couvercle du compartiment lors de l'insertion du tiroir et ainsi de le fermer.

Lorsque vous remplissez le tiroir, veillez à ce que les aliments ne heurtent pas le couvercle du compartiment par le bas.

## Compartiment sec

$\Delta$  |   

L'humidité de l'air n'est pas augmentée  $\Delta$ .

Le compartiment sec convient particulièrement aux aliments fragiles :

- le poisson frais, les coquillages et les crustacés ;
- la viande, la volaille, la charcuterie ;
- les salades composées ;
- les produits laitiers comme le lait, les yaourts, les fromages, la crème fraîche, le fromage blanc, etc. ;
- les produits végétaux comme le tofu, les boissons à l'avoine, le houmous, les légumes à tartiner, les substituts de viande et de fromage, etc.
- Vous pouvez également y stocker des aliments de toute sorte, tant qu'ils restent emballés.

Veillez noter que les aliments riches en protéines périssent plus rapidement.

Cela signifie que les crustacés se gâtent plus vite que le poisson et que le poisson se gâte plus vite que la viande.

Pour des raisons d'hygiène, ne conservez ces aliments qu'**emballés ou couverts**.

### **Tenez compte des conseils qui suivent si vous n'êtes pas satisfait de l'état de vos aliments stockés (s'ils sont flétris au bout d'une courte durée de stockage) :**

- N'entreposez que des aliments frais. Les conditions de stockage sont très importantes afin d'assurer la fraîcheur des aliments.
- Nettoyez la zone PerfectFresh Active avant d'y entreposer les aliments.
- Essuyez les aliments très humides avant de les entreposer dans le réfrigérateur.
- Ne stockez pas d'aliments sensibles au froid dans la zone PerfectFresh Active.
- Pour une conservation optimale des aliments, sélectionnez le bon compartiment PerfectFresh Active et réglez bien la position du couvercle du compartiment (taux d'humidité faible  $\delta$  ou élevé  $\delta\delta$ ).
- L'humidité élevée contenue dans les aliments stockés peut suffire à produire un taux d'humidité élevé  $\delta\delta$  dans le compartiment humide, si les aliments ne sont pas emballés. Plus il y a d'aliments stockés dans le compartiment, plus l'humidité est élevée.
- Ne surchargez pas les compartiments.
- Si vous estimez avec le réglage  $\delta\delta$  qu'il y a eu trop de condensation et que les aliments sont affectés, agissez comme suit :
  - Essayez l'eau condensée avec un chiffon sec.
  - Placez une grille ou un objet similaire à l'intérieur pour permettre à l'humidité excédentaire de s'écouler.
  - Ouvrez le couvercle du compartiment en sélectionnant la position "taux d'humidité faible  $\delta$ " et éteignez l'humidificateur  $\text{☐}$ .
- Si, malgré le réglage  $\delta\delta$ , le taux d'humidité est trop faible, emballez les aliments hermétiquement.
- Si vous trouvez que la température dans la zone PerfectFresh Active est encore trop élevée ou trop faible, essayez de la régler en modifiant légèrement la température de la zone de réfrigération de 1 à 2 °C. Si des cristaux de givre se forment au fond des compartiments de la zone PerfectFresh Active, augmentez aussitôt la température car le froid risque d'abîmer les aliments entreposés.
- Si le changement de température dans la zone de réfrigération n'est pas suffisant, modifiez la température dans la zone PerfectFresh Active (voir chapitre "Ajuster les réglages").

# Utilisation

## Congélation et stockage d'aliments frais

### Avant le stockage

Ne congelez que des aliments frais et parfaitement sains.

- Si vous devez congeler plus de deux kg d'aliments frais, activez la fonction SuperFrost ❄️ six heures avant de ranger les aliments.
- En cas de plus grande quantité d'aliments à congeler, activez la fonction SuperFrost ❄️ au moins 24 heures avant de ranger les aliments.

Les produits surgelés déjà stockés disposeront ainsi d'une réserve de froid.

### Rangement des aliments à congeler

⚠️ Risque de dommages dû à des charges trop lourdes.

Un chargement trop lourd peut entraîner des dommages sur les chariots de sortie.

Respectez à chaque fois la charge maximale :

Chariot supérieur = 34 kg

Tiroir plat dans le chariot inférieur = 28 kg

Chariot inférieur = 24 kg

Les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec des aliments déjà congelés afin d'éviter que ces derniers ne commencent à décongeler.

- Veillez à ce que les emballages soient bien secs pour éviter une congélation en bloc.

### – Petite quantité d'aliments à congeler

- Répartissez les aliments à congeler sur le chariot coulissant supérieur afin qu'ils congèlent le plus rapidement possible jusqu'au cœur.

### – quantité maximale de produits surgelés (voir plaque signalétique)

- Répartissez les produits à congeler sur les deux chariots coulissants afin qu'ils congèlent le plus rapidement possible jusqu'au cœur.

### À respecter après la congélation

- Désactivez prématurément la fonction SuperFrost ❄️ dès que les aliments sont suffisamment froids.

### Rafraîchir rapidement les boissons

Pour refroidir rapidement des boissons dans la zone de réfrigération, enclenchez la fonction SuperCool & AirClean ❄️❄️.

Pour refroidir de grandes quantités de boissons ou des bouteilles supplémentaires dans la zone de congélation, sélectionnez la fonction Mode Party 🍷 dans le mode Réglages ⚙️.


Sortez les bouteilles que vous avez mises à rafraîchir dans la zone de congélation **au bout d'une heure maximum**. Sinon les bouteilles pourraient éclater.

## Distributeur d'eau

Le distributeur d'eau a besoin d'un raccordement à l'eau froide pour fonctionner. Le filtre à eau et le réservoir d'eau doivent être montés. Si vous n'utilisez pas de filtre à eau, celui-ci peut être remplacé par un autre réservoir d'eau (accessoire en vente).

Tous les matériaux utilisés pour le distributeur d'eau n'ont ni goût ni odeur.

## Obtention d'eau


 Risque sanitaire en raison de la prolifération de germes dans l'eau. Ne laissez pas d'eau pendant une période prolongée dans le réservoir ou dans les conduits d'eau, afin d'éviter la prolifération de germes qui pourrait nuire à votre santé.

Jetez les deux premiers litres d'eau après la mise en service, car l'eau sert à rincer l'arrivée d'eau. Le rinçage est nécessaire avant la première mise en service, si l'appareil de froid a été éteint pendant plus de cinq jours ou si le distributeur d'eau n'a pas été utilisé pendant une longue période.

Après la première mise en service, de l'air peut être présent dans le circuit d'eau. Retirez l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air visibles.

Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, l'eau peut avoir un goût vicié. Vous obtiendrez la meilleure qualité d'eau en vous approvisionnant régulièrement en eau.

**Conseil :** Maintenez l'ouverture du verre à proximité de l'unité de distribution. Éloignez lentement le verre rempli. Vous éviterez ainsi les éclaboussures.

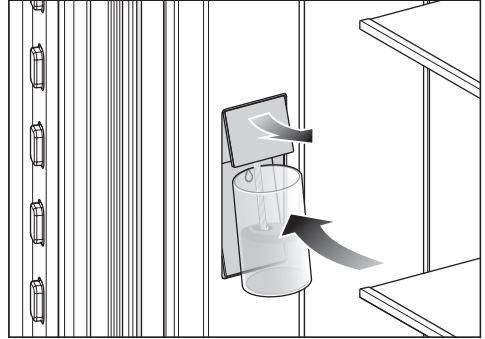

- Appuyez le verre contre la surface inférieure  $\delta$  du distributeur d'eau (interrupteur de contact).

L'unité de distribution supérieure se déplace vers l'extérieur et l'eau s'écoule dans le verre.


- Maintenez le récipient appuyé contre l'interrupteur de contact  $\delta$  aussi longtemps que vous souhaitez obtenir de l'eau.

Tant que vous actionnez le distributeur d'eau, de l'eau réfrigérée s'écoule. Après environ 60 secondes, la distribution s'arrête automatiquement. Si vous avez besoin de plus d'eau, attendez cinq secondes et actionnez à nouveau le distributeur d'eau.

Si vous avez actionné le distributeur d'eau plusieurs fois de suite, la distribution d'eau s'arrête. Après quelques minutes, il est à nouveau possible de se servir en eau.

# Utilisation

## Machine à glaçons

 Risque sanitaire en raison de la prolifération de germes dans l'eau. Ne laissez pas d'eau pendant une période prolongée dans le réservoir ou dans les conduits d'eau, afin d'éviter la prolifération de germes qui pourrait nuire à votre santé.

Jetez les deux premiers litres d'eau distribués par le distributeur d'eau après la mise en service, car l'eau sert à rincer l'arrivée d'eau. Le rinçage est nécessaire avant la première mise en service si la machine à glaçons a été éteinte pendant plus de cinq jours.

Ne produisez pas plus de glaçons que la quantité nécessaire à des besoins domestiques courants avec la machine à glaçons.

La machine à glaçons a besoin d'un raccordement à l'eau froide pour fonctionner. Le filtre à eau et le réservoir d'eau doivent être montés. Si vous n'utilisez pas de filtre à eau, celui-ci peut être remplacé par un autre réservoir d'eau (accessoire en vente).

La quantité de glaçons produite dépend de la température de la zone de congélation. **Plus la température de cette zone est basse, plus nombreux seront les glaçons produits en un temps donné.**

Lors de la première mise en service, il faut parfois attendre jusqu'à 24 h pour voir les premiers glaçons tomber dans le tiroir.

Si vous rallumez ultérieurement la machine à glaçons, vous ne devrez plus attendre que six heures au maximum.

La production de glaçons est désactivée lorsque le bac à glaçons est retiré. Des glaçons peuvent tomber dans le tiroir de congélation situé en dessous.

Désactivez la machine à glaçons. Si possible, ne retirez le bac à glaçons que pendant une courte période.





















Dès qu'un certain niveau de remplissage est atteint dans le tiroir à glaçons, la production de glaçons s'arrête automatiquement. Le tiroir ne se remplit pas jusqu'à ras bord.

**Conseil :** Videz régulièrement le tiroir à glaçons, au plus tard si cela fait plus d'une semaine que vous n'avez pas pris de glaçons. Vous aurez ainsi toujours des glaçons frais et éviterez que les glaçons ne s'agglomèrent.

Si vous ne souhaitez pas produire de glaçons, vous pouvez désactiver la machine à glaçons, indépendamment de la zone de congélation.

Lorsque la machine à glaçons est éteinte, il est possible de congeler des aliments dans le tiroir à glaçons jusqu'à une hauteur maximale de 10 cm.

# Ajuster les réglages

|      | <b>Mode Réglage</b>  |
|---|--|
|      | Activer ou désactiver le mode Party.   |
|     | Activer ou désactiver le mode Holiday (vacances).  |
|     | Activer ou désactiver la machine à glaçons.  |
|    | Activer ou désactiver QuickIce (visible uniquement si la machine à glaçons est allumée)  |
|     | Activer la fonction de verrouillage, la désactiver brièvement ou la désactiver complètement.                                       |
|     | Éteindre l'appareil de froid.  |
|      | Activer ou désactiver le mode Shabbat.   |
|      | Consulter la version du mode Shabbat.  |
|     | Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte.   |
|     | Modifier le niveau de température dans les zones PerfectFresh.   |
|     | Allumer ou éteindre le brumisateur ou régler l'intensité du brumisateur  |
|     | Mise en réseau   |
|   | APP / WPS Effectuer la mise en réseau pour la première fois.   |
|  | Activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.  |
|  | Réinitialiser la configuration du réseau.  |
|   | Activer ou désactiver le bip des touches.  |
|   | Modifier le volume des avertissements et des signaux sonores ou désactiver complètement les avertissements et les signaux sonores. |
|   | Modifier la luminosité de l'écran.   |
|   | Modifier l'unité de température.   |
|    | Désactiver le mode Expo (visible uniquement lorsqu'il est activé).   |

## Ajuster les réglages

---



Réinitialiser les réglages d'usine.



Consulter les informations de votre appareil de froid.



Activer l'affichage du système AirClean.




Activer l'affichage du filtre à eau.




Position de nettoyage du bac à glaçons (visible uniquement lorsque la machine à glaçons est activée)







Activer ou désactiver le mode de nettoyage.


En mode de réglage , l'alarme de porte et d'autres messages d'avertissement sont automatiquement bloqués.


## Activation du mode Party




La fonction mode Party  doit être activée environ quatre heures avant l'introduction des aliments.

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .


Lorsque le mode Party est activé, le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .



Avec le mode Party  sont également automatiquement activées :


- la fonction SuperFrost 
- la fonction SuperCool & AirClean 
- la machine à glaçons avec la fonction QuickIce 


## Désactiver le mode Party


La fonction mode Party  se désactive automatiquement au bout de 24 heures environ.

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver vous-même la fonction mode Party de manière anticipée, dès que les aliments sont suffisamment froids ou que suffisamment de glaçons ont été produits.




- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.


- Effleurez le symbole .


Si le mode Party est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

## Activer le mode Holiday (vacances)


- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Lorsque le mode Holiday (vacances) est activé, le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .



 Risque sanitaire en raison de consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si la température se trouve durablement au-dessus de 4 °C, cela risque d'altérer la durée de conservation et la qualité des aliments dans la zone de réfrigération.


N'activez le mode Holiday  que ponctuellement, sur une période relativement courte.


Pendant cette période, ne stockez pas d'aliments sensibles à la chaleur et facilement périssables comme les fruits, les légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers.


## Désactiver le mode Holiday (vacances)

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.


## Ajuster les réglages

- Effleurez le symbole .

Si le mode Holiday (vacances) est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .



### Activation de la machine à glaçons

 Risque sanitaire en raison de la prolifération de germes dans l'eau. Ne laissez pas d'eau pendant une période prolongée dans le réservoir ou dans les conduits d'eau, afin d'éviter la prolifération de germes qui pourrait nuire à votre santé.


Jetez les deux premiers litres d'eau après la mise en service, car l'eau sert à rincer l'arrivée d'eau.


Le rinçage est nécessaire avant la première mise en service, si l'appareil de froid a été éteint pendant plus de cinq jours ou si le distributeur d'eau n'a pas été utilisé pendant une longue période.

Lorsque cette fonction est activée, la consommation d'énergie augmente légèrement. En outre, l'appareil peut être plus bruyant.

- Fermez le tiroir de congélation supérieur.
- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.

- Effleurez le symbole .

Lorsque la machine à glaçons est activée, le symbole  s'allume en orange.




- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


La machine à glaçons se remplit d'eau. Les glaçons tombent dans le bac à glaçons après le processus de congélation. Lorsque le bac à glaçons est plein, la production s'arrête automatiquement.


Lors de la première mise en service, il faut parfois attendre jusqu'à 24 h pour voir les premiers glaçons tomber de la machine à glaçons au tiroir à glaçons. Lors de la prochaine utilisation de la machine à glaçons, vous ne devrez plus attendre que six heures au maximum.

### Désactivation de la machine à glaçons

Si vous ne souhaitez pas produire de glaçons pendant une période prolongée, vous devez éteindre complètement la machine à glaçons.




- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .


Lorsque la machine à glaçons est éteinte, le symbole  s'allume en blanc.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

## Activation de la fonction QuickIce

Lorsque cette fonction est activée, la consommation d'énergie augmente légèrement. En outre, l'appareil peut être plus bruyant.


- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Lorsque la machine à glaçons est activée, le symbole  s'allume en orange.




- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


La production de glaçons s'arrête automatiquement dès que le tiroir à glaçons est plein.


## Désactivation de la fonction QuickIce

La fonction QuickIce  se désactive automatiquement après env. 48 heures. La machine à glaçons produit à nouveau une quantité moindre de glaçons.




**Conseil :** Afin d'économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver la fonction plus tôt que prévu.


- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .



Lorsque QuickIce est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


## Activer la fonction de verrouillage

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Lorsque la fonction de verrouillage est activée, le symbole  s'allume en orange.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .
- Fermez la porte de l'appareil. Ce n'est qu'alors que la fonction de verrouillage  est active.

## Désactiver brièvement la fonction de verrouillage




- Effleurez l'affichage de la température de la zone de température que vous souhaitez régler.
- Effleurez le symbole  pendant environ six secondes.

L'écran bascule sur le réglage de la température.


- Procédez à présent aux réglages souhaités.


En fermant la porte de l'appareil, vous réactivez la fonction de verrouillage .


## Désactiver totalement la fonction de verrouillage

- Effleurez le symbole .
- Effleurez le symbole  pendant environ six secondes.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.


## Ajuster les réglages




- Effleurez le symbole .


Lorsque la fonction de verrouillage est désactivée, le symbole  s'allume en blanc.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


### Activation du mode Shabbat

Lorsque le mode Shabbat  est activé, vous ne pouvez modifier aucun réglage.


- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Un mode Shabbat activé  s'affiche à l'écran pendant environ trois secondes. L'écran s'éteint ensuite.

La signalisation sonore et visuelle étant désactivée, vous devez contrôler que la porte de l'appareil est bien fermée.

 Risque sanitaire dû à la consommation d'aliments impropres à la consommation.


Si une panne d'électricité survient, elle ne sera pas signalée en mode Shabbat. Les produits surgelés peuvent décongeler. Par conséquent, la durée de conservation est réduite.

Vérifiez la qualité des aliments.

Vérifiez que vos produits surgelés n'ont pas commencé à décongeler.

Dans ce cas, consommez-les au plus vite ou faites-les cuire ou rôtir avant de les recongeler.

### Désactivation du mode Shabbat

La fonction mode Shabbat  se désactive automatiquement au bout de 80 heures environ.

**Conseil :** Afin d'économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver la fonction plus tôt que prévu.


- Appuyez sur l'écran noir.


Le symbole  s'affiche.

- Effleurez le symbole .

Le symbole  s'allume en orange.


- Effleurez à nouveau le symbole .


Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter le niveau de réglage, appuyez sur .

### Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

- Effleurez le symbole .

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.

- Effleurez le symbole .

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le délai souhaité soit compris entre 30 secondes et trois minutes : le délai de 30 secondes s'affiche au milieu.
- Touchez le réglage souhaité pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ↩.

### Modification du niveau de température dans les zones PerfectFresh

- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole ⬆️⬆️ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole ⬆️⬆️.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le réglage souhaité (1 : température la plus faible, 9 : température la plus élevée) s'affiche au milieu.
- Touchez le réglage souhaité pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ↩.

Le réglage d'usine du niveau de température est 5.

Pour un réglage du niveau 1 au niveau 4, la température peut dans certains cas descendre en dessous de 0 °C. Les aliments peuvent congeler. Vérifiez les réglages de température.

### Allumer le brumisateu(r) (humidificateur) ⌂

Lorsque le brumisateu(r) est activé, la consommation d'énergie augmente légèrement. En outre, l'appareil peut être plus bruyant.

Fermez le couvercle du compartiment humide (réglage 000) avant de mettre l'humidificateur en marche.

- Appuyez sur ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole ⌂ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole ⌂.
- Faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que l'intensité souhaitée de l'humidificateur (1 : faible humidification ; 3 : humidification maximale) s'affiche au centre.
- Touchez le réglage souhaité pour valider.

Le symbole ⌂ s'allume en orange.

- Pour quitter le niveau de réglage, appuyez sur ↩.





### Régler le niveau d'intensité de l'humidificateur ⌂


- Effleurez le symbole ⚙.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole ⌂ s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole ⌂.
- Faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que l'intensité souhaitée de l'humidificateur (1 : faible humidification ; 3 : humidification maximale) s'affiche au centre.
- Touchez le réglage souhaité pour valider.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ↩.


# Ajuster les réglages

---




## Désactivation du brumisateur


- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite et appuyez sur le symbole .


Le symbole  s'allume en blanc.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

## Première mise en réseau





- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Appuyez sur la méthode de connexion souhaitée (APP ou WPS).

Une fois la connexion réussie, l'écran affiche le symbole .


Si la connexion n'a pas pu être établie, le symbole  apparaît à l'écran.

- Dans ce cas, redémarrez le processus.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .





## Désactiver la connexion Wi-Fi

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Pour désactiver la connexion Wi-Fi, appuyez sur le symbole .


Le symbole  s'affiche.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

## Activer la connexion Wi-Fi








- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Pour activer la connexion Wi-Fi, appuyez sur le symbole .

Le symbole  s'affiche.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Si la connexion Wi-Fi est activée, le symbole  s'allume sur l'écran.

## Réinitialiser la configuration du réseau






- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .
- Effleurez le symbole .
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

Tous les réglages effectués et les valeurs saisies sont réinitialisés.






La connexion Wi-Fi a été désactivée, le symbole  s'éteint sur l'écran d'accueil.

Réinitialisez la configuration du réseau si vous éliminez votre appareil de froid, si vous le vendez ou si vous mettez un appareil d'occasion en service. Toutes les données personnelles seront effacées de l'appareil de froid. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil.

## Désactiver le bip des touches

- Effleurez le symbole .
  - Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
  - Effleurez le symbole .
- Lorsque le bip des touches est désactivé,  s'allume en blanc.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

## Activation du bip des touches

- Effleurez le symbole .
  - Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
  - Effleurez le symbole .
- Lorsque le bip des touches est activée, le symbole  s'allume en orange.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

## Ajuster les réglages

### Modifier le volume des signaux sonores et d'avertissement 🔔/🔔

- Effleurez le symbole 🔔.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole 🔔 s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole 🔔).
- Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la barre à segments (niveaux 1–7).
- Si vous souhaitez désactiver complètement les signaux sonores et d'avertissement, faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que la barre à segments s'éteigne complètement.
- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.

Lorsque les signaux sonores et d'avertissement sont désactivés, le symbole 🔔 apparaît en blanc.

Lorsque les signaux sonores et d'avertissement sont activés, le symbole 🔔 apparaît en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ↩.

### Modifier la luminosité de l'écran 🌞

- Effleurez le symbole 🌞.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole 🌞 s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole 🌞.
- Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur la barre à segments (niveaux 1–7).

- Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.
- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ↩.

### Modifier l'unité de température °C/°F

- Effleurez le symbole 🌡.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que °C ou °F s'affiche au milieu.
- Appuyez sur °C ou °F pour modifier l'unité de température.

°C ou °F s'affiche.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole ↩.

### Désactiver le mode Expo 📷

- Effleurez le symbole 📷.
- Effleurez le symbole 🌡.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole 📷 s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole 📷.

Après l'arrêt du mode Expo 📷, l'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

### Réinitialiser aux réglages d'usine 🏠




- Effleurez le symbole 🌡.
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole 🏠 s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole 🏠.


Le symbole 🏠 s'affiche.


- Effleurez le symbole 🏠.

L'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.




### Activation de l'indicateur de filtre Active AirClean


- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .


Lorsque l'affichage du filtre Active AirClean est activé, le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .




### Activation de l'affichage du filtre à eau

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .


Lorsque l'affichage du filtre à eau est activé, le symbole  s'allume en orange.


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


### Réglage de la position de nettoyage du bac à glaçons

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .

Il faut maintenant un certain temps pour que le bac à glaçons se tourne en position de nettoyage.




Lorsque le déplacement du bac à glaçons est terminé, l'écran affiche le symbole .


- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .


- Nettoyez le bac à glaçons et le tiroir à glaçons avec de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle. Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon doux.
- Après le nettoyage, appuyez sur le symbole .

Vous entendez le bac à glaçons revenir à sa position initiale.




### Activation du mode de nettoyage


- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .


Lorsque le mode de nettoyage est activé, le symbole  s'allume en orange.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

### Désactivation du mode de nettoyage

- Effleurez le symbole .
- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.
- Effleurez le symbole .


Lorsque le mode de nettoyage est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.

- Pour quitter ce niveau de réglage, appuyez sur le symbole .

# Nettoyage et entretien

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid ne doit pas être enlevée. Elle vous sera utile en cas de panne.

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.

 Risque de dommages en cas de pénétration d'humidité.  
La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques.  
N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage de l'appareil de froid.

## Dégivrage

Le dégivrage de la zone de réfrigération et de la zone PerfectFresh Active est automatique.

L'appareil de froid est pourvu d'un système "NoFrost" permettant d'assurer le dégivrage automatique de la zone de congélation.

## Conseils concernant les détergents

A l'intérieur de l'appareil, n'utilisez que des produits de nettoyage et d'entretien qui ne présentent aucun risque pour les aliments.

Pour éviter d'endommager les surfaces, **ne les nettoyez pas** avec :

- des produits de lavage à base de soude, d'ammoniaque, d'acide ou de chlorure
- des produits de lavage anticalcaires,

- des produits de lavage abrasifs (par ex. la poudre, la crème à récurer ou les pierres à nettoyer)
- des produits de lavage contenant des solvants,
- des produits nettoyants inox
- des produits de lavage pour lave-vaisselle,
- des décapants pour four
- des produits de lavage pour plans de cuisson en vitrocéramique (sauf pour le nettoyage de la façade en verre)
- des nettoyants pour vitre (exception pour le nettoyage de la façade en verre : nettoyant pour vitres à faible teneur en alcool, ne contenant pas d'additif, comme de l'acide citrique ou équivalent)
- des éponges abrasives ou des brosses dures comme des grattoirs
- des gommes détachantes
- des racloirs à lame aiguisée

Pour le nettoyage, nous vous conseillons d'utiliser une éponge propre avec de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.


## Préparation de l'appareil de froid pour le nettoyage

### Nettoyage uniquement de la zone de réfrigération :

Utilisez le mode de nettoyage .

- Retirez les aliments de la zone de réfrigération et stockez-les ensuite dans un endroit frais.
- Retirez les accessoires amovibles pour les nettoyer.

## Nettoyer la zone de congélation/l'appareil de froid :

- Éteignez l'appareil de froid.  
Le symbole  apparaît à l'écran et le refroidissement est désactivé.
- Retirez les aliments de la zone de réfrigération/l'appareil de froid et stockez-les ensuite dans un endroit frais.
- Retirez les accessoires amovibles pour les nettoyer.

## Nettoyage de l'intérieur de l'appareil

Nettoyez l'appareil régulièrement, au moins une fois par mois.

Si les salissures ne sont pas nettoyées rapidement, elles peuvent s'incruster avec le temps. Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer. Il est préférable d'éliminer immédiatement les salissures.


- Nettoyez l'**intérieur** de l'appareil à l'aide d'une éponge propre, d'eau tiède et d'un peu de liquide vaisselle.
- Rincez ensuite à l'eau claire, puis séchez le tout avec un chiffon de nettoyage doux.
- Nettoyez l'orifice et le conduit d'écoulement avec un bâton ou similaire.
- Pour assurer une ventilation suffisante de l'appareil de froid et éviter la formation d'odeurs, laissez l'appareil de froid ouvert pendant une courte période.

## Nettoyer les accessoires à la main ou au lave-vaisselle

Les pièces suivantes doivent **uniquement** être lavées à la main :

- le support du filtre Longlife AirClean
- les bandeaux en inox du balconnet
- les tablettes extractibles avec impressions
- la tablette avec porte-bouteilles
- tous les tiroirs et couvercles des compartiments (selon modèle)
- les bacs des chariots coulissants

Les éléments suivants sont **adaptés au lave-vaisselle** :

 Risque de dommages dû aux températures élevées du lave-vaisselle.

Des éléments de l'appareil peuvent devenir inutilisables lors du nettoyage au lave-vaisselle à plus de 55 °C ; ils peuvent par ex. se déformer.

Pour les pièces lavables en machine, sélectionnez uniquement des programmes dont la température maximale est de 55 °C .

Les pièces en matière synthétique risquent, dans le lave-vaisselle, de se colorer au contact de colorants naturels contenus p. ex. dans les carottes, les tomates ou le ketchup. Ce phénomène de coloration n'affecte aucunement la qualité des pièces.

- le cale-bouteilles (Divider)
- les balconnets de contre-porte (sans bandeau en inox)

## Nettoyage et entretien


- les tablettes (sans baguettes ni impressions)
- les deux parties du réservoir d'eau pour l'humidificateur

### Retirer et démonter les accessoires pour le nettoyage

#### Démontage du balconnet

Avant de nettoyer le balconnet au lave-vaisselle, retirez le cale-bouteilles (Divider) et le bandeau en acier inoxydable.


- Placez le balconnet sur le plan de travail.
- Tirez le cale-bouteilles (Divider) vers le haut pour le sortir du balconnet.

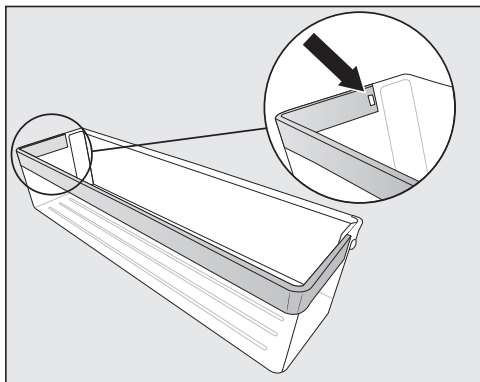

- Poussez l'élément de retenue hors du renforcement. Le bandeau en inox se détache désormais entièrement du balconnet.
- Après avoir nettoyé le bandeau en inox, procédez dans l'ordre inverse pour la remise en place.


### Retrait de la plaque de séparation pour la nettoyer et remise en place

- Retirez les deux tablettes en verre avant et les deux tablettes en verre arrière de la plaque de séparation.

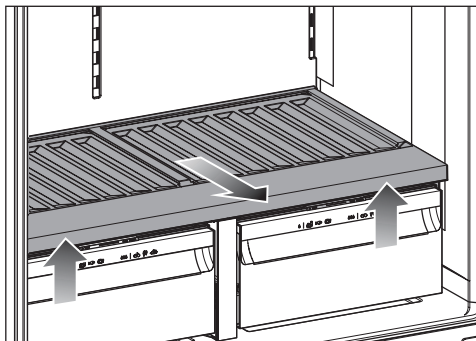

- Soulevez la plaque de séparation à l'avant et retirez-la.


Les deux couvercles des tiroirs sont visibles. Ne placez pas d'aliments dessus.

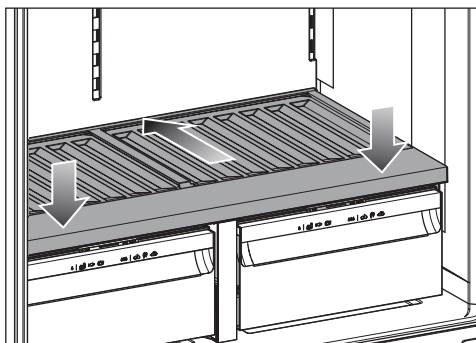


- Après le nettoyage, insérez la plaque de séparation jusqu'à la butée et appuyez vers le bas.
- Remplacez les tablettes en verre sur la plaque de séparation.

## Retrait du couvercle du compartiment pour le nettoyer et remise en place

Les tiroirs de la zone de réfrigération et la plaque de séparation ont déjà été retirés.

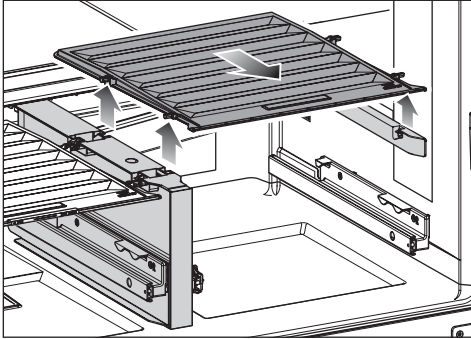

- Soulevez le couvercle en avant et extrayez-le.

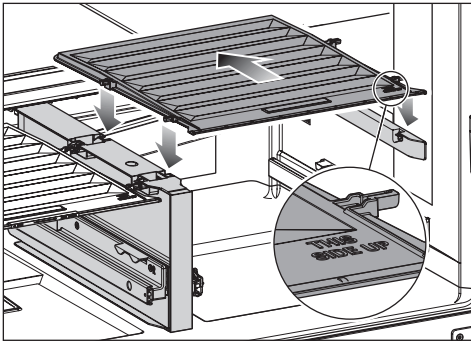



- Après le nettoyage, remettez le couvercle en place.

## Nettoyage de la machine à glaçons

Pour savoir comment rincer le système d'eau et nettoyer le bac à glaçons, voir le chapitre "Mise en service", section "Mise en service de la machine à glaçons".

Nettoyez la machine à glaçons lors de sa première mise en service et si vous ne vous êtes pas servi de glaçons pendant plus de cinq jours.

Le bac à glaçons n'est **pas** amovible et doit par conséquent être mis en position de nettoyage.

En mode Réglages , la fonction "Position de nettoyage du bac à glaçons 

## Changement du filtre à eau (filtre à charbon actif)

Le filtre à eau doit être remplacé tous les six mois environ, selon la quantité d'eau prélevée ou de glaçons produits. Un message correspondant s'affiche à l'écran si vous avez activé la fonction de rappel.


**Conseil :** Si vous avez peu utilisé le distributeur d'eau ou la machine à glaçons au cours des dernières semaines ou si les glaçons dégagent une odeur désagréable, remplacez le filtre à eau plus tôt que prévu.

- Retirez le tiroir gauche de la zone de réfrigération.
- Retirez le filtre à eau en tournant le filtre à eau d'environ 90° vers la gauche.
- Videz le filtre à eau usagé.

## Nettoyage et entretien

**Conseil :** Le filtre à eau usagé peut être éliminé avec les ordures ménagères.

- Insérez le filtre à eau et tournez-le d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.

 Risque de dommages dû à des fuites d'eau.

Si le filtre à eau n'est pas correctement installé, de l'eau risque de s'écouler dans l'appareil de froid sous le tiroir PerfectFresh.

Lorsque vous insérez le nouveau filtre à eau, veillez à le visser jusqu'à la butée.

- Remettez le tiroir en place.

Après avoir remplacé le filtre à charbon actif, il faut réinitialiser l'indicateur du filtre.

### Nettoyage de la façade et des parois latérales

Des dépôts déjà incrustés sont plus difficiles voire impossibles à retirer. Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer.


Nous vous conseillons d'éliminer les salissures présentes sur la façade et les parois latérales le plus vite possible.

Toutes les surfaces sont sensibles aux rayures et risquent de se tacher ou de s'altérer au contact de produits de nettoyage inappropriés.

Veillez consulter la section "Conseils pour l'entretien" au début du présent chapitre.

- Nettoyez les surfaces avec un carré vaisselle propre, du produit vaisselle et de l'eau chaude. Vous pouvez également utiliser un chiffon propre en microfibres.
- Rincez ensuite à l'eau claire, puis séchez le tout avec un chiffon doux.

### Nettoyer le joint de porte

 Risque de dommages dû à un nettoyage incorrect.

Si un corps gras est appliqué sur le joint de porte, il risque de devenir poreux.






N'appliquez aucun corps gras sur le joint de porte.

- Nettoyez régulièrement le joint de porte à l'eau claire et séchez-le ensuite avec un torchon.

### Nettoyage des ouvertures d'aération et des prises d'air

- Nettoyez régulièrement les ouvertures d'aération à l'aide d'un pinceau ou de l'aspirateur (utilisez pour ce faire par ex. la brosse à meubles des aspirateurs Miele).

## Après le nettoyage

- Remettez toutes les pièces en place dans l'appareil de froid.
- Remettez l'appareil de froid en marche le cas échéant.
- Le cas échéant, désactivez à nouveau le mode de nettoyage  de la zone de réfrigération.
- Activez la fonction SuperFrost  et laissez-la fonctionner pendant un certain temps, afin que la zone de congélation descende rapidement en température.
- Enclenchez la fonction SuperCool & AirClean  et laissez-la fonctionner pendant un certain temps, afin que la zone de réfrigération descende rapidement en température.
- Rangez les aliments dans la zone de réfrigération.
- Remettez les tiroirs de congélation et les aliments en place dans la zone de congélation dès que la température y est suffisamment basse.
- Désactivez la fonction SuperCool & AirClean  dès que les aliments ou les boissons sont suffisamment frais.
- Désactivez la fonction SuperFrost  dès qu'une température constante d'au moins  $-18\text{ °C}$  s'est établie dans la zone de congélation.
- Fermez les portes de l'appareil.

## Correction des problèmes

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des pannes et anomalies. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de contacter le service après-vente.

Sur [www.miele.ch/fr/support/customer-assistance](http://www.miele.ch/fr/support/customer-assistance) vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière de remédier vous-même aux pannes.



Afin d'empêcher toute déperdition de froid, évitez autant que possible d'ouvrir l'appareil frigorifique avant que la panne ne soit réparée.





### Problèmes généraux liés à l'appareil

| Problème  | Cause et dépannage  |
|---|---|
| <b>L'appareil de froid ne refroidit pas.</b>  | L'appareil de froid n'est pas allumé.<br>■ Allumez l'appareil de froid.   |
|   | La fiche d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant ou la fiche de l'appareil n'est pas correctement insérée dans la prise de l'appareil.<br>■ Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant et la fiche de l'appareil dans la prise de l'appareil. |
|   | Le(s) fusible(s) de l'installation domestique a/ont disjoncté. Il est possible que l'appareil de froid, la tension domestique ou un autre appareil soit défectueux.<br>■ Contactez un électricien professionnel ou le service après-vente Miele.  |
| <b>Le compresseur fonctionne en permanence.</b>   | Il ne s'agit pas d'une anomalie. Pour économiser de l'énergie, le dispositif de réfrigération tourne au ralenti lorsque les besoins sont moindres. La durée de fonctionnement du compresseur augmente en conséquence.   |
| <b>Le compresseur se met en route de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps, la température à l'intérieur de l'appareil de froid est trop basse.</b> | Les portes de l'appareil ont été fréquemment ouvertes. Ou de grandes quantités d'aliments ont été stockées.<br>■ N'ouvrez les portes de l'appareil que lorsque c'est nécessaire et refermez-les aussi vite que possible.  |
|   | Les portes de l'appareil ne se ferment pas complètement. La température de l'appareil de froid baisse.  |

## Correction des problèmes

| Problème   | Cause et dépannage  |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contrôlez la fixation des portes de l'appareil et, le cas échéant, réglez les portes de l'appareil à l'aide des vis dans les charnières.</li> </ul> <p>Les portes de l'appareil ne sont pas correctement fermées. Si une couche épaisse de glace s'est déjà formée, la puissance frigorifique diminue, ce qui fait augmenter la consommation d'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fermez toujours complètement les portes de l'appareil.</li> <li>■ Dégivrez l'appareil de froid si besoin et nettoyez-le.</li> </ul> <p>La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suivez les indications du chapitre "Installation", section "Lieu d'installation".</li> </ul> <p>Les ouvertures d'aération sont obstruées ou poussiéreuses.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne pas couvrir les ouvertures d'aération.</li> <li>■ Dépoussiérer régulièrement les ouvertures d'aération.</li> </ul> <p>Pour les appareils encastrables : l'appareil de froid n'a pas été correctement encastré dans la niche d'encastrement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Installez l'appareil de froid conformément aux instructions figurant dans le manuel d'installation ci-joint.</li> </ul> |
| <p><b>Le compresseur se met en route de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps, la température à l'intérieur de l'appareil de froid est trop basse.</b></p> | <p>Les fentes d'aération et d'évacuation d'air sont obstruées ou empoussiérées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation d'air.</li> <li>■ Dépoussiérez régulièrement les fentes d'aération et d'évacuation d'air.</li> </ul> <p>Les portes de l'appareil ont été souvent ouvertes ou de grandes quantités d'aliments viennent d'être entreposées ou congelées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ N'ouvrez les portes de l'appareil que lorsque c'est nécessaire et refermez-les aussi vite que possible.</li> </ul>  |





## Correction des problèmes

| Problème | Cause et dépannage   |
|----------|--|
|          | <p>Au bout d'un moment, la température requise se règle à nouveau automatiquement.</p>   |
|          | <p>Les portes de l'appareil ne sont pas correctement fermées. Il se peut qu'une épaisse couche de glace se soit déjà formée dans la zone de congélation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fermez les portes de l'appareil.</li> </ul> <p>Au bout d'un moment, la température requise se règle à nouveau automatiquement.</p> <p>Si une couche épaisse de glace s'est déjà formée, la puissance frigorifique diminue, ce qui fait augmenter la consommation d'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dégivrez l'appareil de froid et nettoyez-le.</li> </ul> |
|          | <p>La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suivez les indications du chapitre "Installation", section "Lieu d'installation".</li> </ul>   |
|          | <p>L'appareil de froid n'a pas été correctement encastré dans la niche d'encastrement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Installer l'appareil de froid conformément aux instructions figurant dans le manuel d'installation qui l'accompagne.</li> </ul>  |
|          | <p>La température à l'intérieur de l'appareil de froid est réglée à un niveau trop bas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corrigez le réglage de la température.</li> </ul>   |
|          | <p>Une grande quantité d'aliments a été congelée en une seule fois.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Respectez les consignes du chapitre "Utilisation", section "Congeler et stocker des aliments frais".</li> </ul>   |
|          | <p>La fonction SuperCool &amp; AirClean  est toujours activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour économiser l'énergie, désactivez prématurément la fonction SuperCool &amp; AirClean .</li> </ul>  |
|          | <p>La fonction SuperFrost  est encore activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour économiser de l'énergie, désactivez la fonction SuperFrost  vous-même avant qu'elle ne se désactive automatiquement.</li> </ul>   |






















## Correction des problèmes

| Problème   | Cause et dépannage   |
|--|--|
| <b>La température dans l'appareil de froid est trop élevée. Les aliments congelés (selon le modèle) risquent de décongeler.</b>                          | <p>Il ne s'agit pas d'une anomalie. La température réglée est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Corrigez le réglage de la température.</li> <li>■ Vérifiez à nouveau la température au bout de 24 heures.</li> </ul>   |
|  | <p>La température ambiante est inférieure à la température admise pour cet appareil de froid. Lorsque la température ambiante est trop basse, le compresseur se met en marche plus rarement. La température de l'appareil de froid augmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suivez les indications du chapitre "Installation", section "Lieu d'installation".</li> <li>■ Augmentez la température ambiante.</li> </ul>   |
| <b>L'appareil de froid est givré ou de l'eau de condensation se forme à l'intérieur de l'appareil. La porte de l'appareil ne ferme pas correctement.</b> | <p>Le joint de porte a glissé de la rainure.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si le joint de porte est bien calé dans la rainure.</li> </ul>  |
|  | <p>Le joint de porte est endommagé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si le joint de porte est endommagé.</li> </ul>   |
| <b>Le joint de porte est endommagé ou doit être remplacé.</b>  | <p>Le joint de porte peut en partie être remplacé sans outil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appelez le service après-vente.</li> </ul>  |
| <b>L'amortisseur de fermeture de porte est endommagé ou doit être remplacé.</b>  | <p>L'amortisseur de fermeture de porte peut être remplacé sans outil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remplacez l'amortisseur de fermeture de porte. Un amortisseur de fermeture de porte neuf est disponible auprès de votre revendeur Miele ou du service après-vente.</li> </ul>   |
| <b>Dans le compartiment humide avec le réglage <math>\delta\delta\delta</math>, les aliments sont altérés.</b>   | <p>Il y a trop de condensation dans le compartiment humide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Essuyez l'eau condensée avec un chiffon sec.</li> <li>■ Placez une grille ou un objet similaire à l'intérieur pour permettre à l'humidité excédentaire de s'écouler.</li> <li>■ Ouvrez le couvercle du compartiment en sélectionnant la position "taux d'humidité faible <math>\delta</math>".</li> <li>■ Éteignez le brumisateur (Humidifier) <math>\overline{\delta}</math> (selon le modèle).</li> </ul> |












## Correction des problèmes

| Problème  | Cause et dépannage  |
|---|---|
| <p><b>Il est impossible de décoller les produits congelés.</b></p>  | <p>L'emballage des aliments n'était pas sec lorsqu'ils ont été entreposés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Détachez les produits à l'aide d'un objet émoussé, par exemple le manche d'une cuillère.</li> </ul>   |
| <p><b>Le filtre à charbon actif entre en contact avec un liquide.</b></p>                                     | <p>Le filtre à charbon actif entre en contact avec le liquide lorsque l'on manipule des aliments dans la zone de réfrigération.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Retirez le filtre à charbon actif de la zone de réfrigération et jetez-le avec les ordures ménagères.</li> <li>■ Jetez les aliments non emballés qui ont été stockés en dessous du filtre à charbon actif.</li> <li>■ Nettoyez le cache du filtre à charbon actif, le support du filtre et le logement du filtre dans la zone de réfrigération avec un chiffon doux propre et de l'eau tiède.</li> <li>■ Le cas échéant, nettoyez la tablette située sous le filtre à charbon actif.</li> <li>■ Remplacez le filtre à charbon actif par un nouveau filtre à charbon actif.</li> </ul>  |
| <p><b>Aucun signal sonore ne retentit, bien que la porte de l'appareil soit restée longtemps ouverte.</b></p> | <p>Il ne s'agit pas d'une anomalie. Le signal sonore a été désactivé dans le mode Réglages. Si vous souhaitez réactiver l'alarme sonore :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effleurez le symbole .</li> <li>■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.</li> <li>■ Effleurez le symbole .</li> <li>■ Sélectionnez le volume souhaité en faisant glisser le doigt vers la droite sur la barre à segments.</li> <li>■ Confirmez le réglage souhaité en appuyant sur la barre à segments.</li> </ul> <p>Lorsque les signaux d'avertissement et sonores sont activés, le symbole  orange s'allume.</p> |
| <p><b>Les parois externes de l'appareil semblent chaudes.</b></p>   | <p>Aucun défaut. La chaleur dégagée par le processus de réfrigération est réutilisée pour empêcher la formation de condensation.</p>  |







## Messages à l'écran

| Message   | Cause et dépannage  |
|---|---|
| Le symbole  s'allume sur l'écran d'accueil, l'appareil de froid ne produit pas de froid bien que les commandes de l'appareil et l'éclairage intérieur continuent de fonctionner. | <p>Le mode Expo est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effleurez le symbole .</li> <li>■ Effleurez le symbole .</li> <li>■ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le symbole  s'affiche au milieu.</li> <li>■ Effleurez le symbole .</li> </ul> <p>Après l'arrêt du mode Expo , l'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.</p>  |
|  s'allume à l'écran, et l'appareil de froid ne peut pas être utilisé.  | <p>La fonction de nettoyage est encore activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désactivez à nouveau la fonction de nettoyage en tapant sur  sur l'écran d'accueil.</li> <li>■ Appuyez à nouveau sur .</li> </ul> <p>Lorsque la fonction de nettoyage est désactivée, le symbole  s'allume en blanc.</p> <p>L'appareil de froid recommence à produire du froid.</p>   |
| L'écran n'affiche rien. Il est noir.  | <p>Le mode Shabbat  est activé. L'éclairage intérieur reste éteint et l'appareil de froid se refroidit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appuyez sur l'écran noir.</li> </ul> <p>Le symbole  apparaît à l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effleurez le symbole .</li> </ul> <p>Le symbole  s'allume en orange.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Effleurez à nouveau le symbole .</li> </ul> <p>Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.</p> |
| Le symbole  s'allume à l'écran et il est impossible d'utiliser l'appareil de froid.  | <p>La fonction de verrouillage est activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Déverrouillez brièvement l'appareil de froid ou désactivez complètement la fonction de verrouillage.</li> </ul>  |
| Le symbole  s'allume en jaune à l'écran.   | <p>L'affichage du filtre à charbon actif  vous rappelle tous les six mois environ de régénérer les filtres à charbon actif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Régénérez les filtres à charbon actif et confirmez le remplacement du filtre à charbon actif en appuyant sur le symbole  à l'écran.</li> </ul> <p>Le symbole  disparaît de l'écran d'accueil.</p>   |




## Correction des problèmes

| Message   | Cause et dépannage  |
|---|---|
| <b>Le symbole  s'allume en jaune à l'écran.</b>  | <p>L'affichage du filtre à charbon actif  vous rappelle de remplacer les filtres à charbon actif. Cet affichage apparaît lorsque les filtres à charbon actif ont déjà été régénérés cinq fois.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Remplacez les filtres à charbon actif.</li><li>■ Confirmez le remplacement du filtre à charbon actif en appuyant sur le symbole  à l'écran.</li></ul> <p>Le symbole  disparaît de l'écran d'accueil.</p>  |
| <b> s'allume en jaune à l'écran et un signal sonore retentit.</b>   | <p>Le tiroir de la fabrique à glaçons est plein.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Retirez le tiroir et videz-le.</li></ul>   |
| <b>Le symbole   s'allume en jaune dans l'affichage de la température correspondant de la zone de réfrigération et/ou de la zone de congélation. De plus, un signal sonore retentit et l'éclairage intérieur clignote.</b> | <p>L'alarme de porte a été activée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Appuyez pendant plusieurs secondes sur le symbole   à l'écran.</li></ul> <p>Le signal sonore s'arrête, le symbole   s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fermez la porte de l'appareil.</li></ul> |









## Correction des problèmes

| Message  | Cause et dépannage  |
|--|---|
| <b>Le symbole   s'allume en rouge dans l'affichage de la température de la zone de congélation et un signal sonore retentit.</b> | <p>L'alarme de température a été activée. La zone de congélation est plus chaude que la température réglée.</p> <p>Les raisons peuvent être les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– La porte de l'appareil a été souvent ouverte.</li><li>– Une grande quantité d'aliments a été congelée sans que la fonction SuperFrost ne soit activée.</li><li>– Panne d'électricité prolongée.</li><li>– L'appareil de froid est défectueux.</li></ul> <p>■ Effleurez le symbole  .</p> <p>Le message d'avertissement a été confirmé : le symbole   s'éteint et le signal sonore s'arrête.</p> <p>À l'écran, la température la plus chaude qui a régné jusqu'à présent dans la zone de congélation clignote pendant environ une minute. Ensuite, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle de la zone de congélation.</p> <p>Vous pouvez quitter l'affichage de la température clignotant :</p> <p>■ Effleurez l'affichage de la température de la zone de congélation.</p> <p>L'indication de la température la plus chaude s'efface. La température effective de la zone de congélation s'affiche de nouveau en temps réel.</p> <p>■ Remédiez à l'état d'alarme.</p> <p>■ Selon la température, vérifiez si les aliments sont déjà partiellement, voire entièrement décongelés. Si tel est le cas, faites cuire ou rôtir les aliments avant de les recongeler.</p> |

## Correction des problèmes



| Message   | Cause et dépannage  |
|---|---|
| <b>Le symbole  s'allume en rouge à l'écran et un signal sonore retentit.</b> | <p>Une panne d'électricité est indiquée : au cours des heures ou des jours qui ont suivi la panne d'électricité, la température de la zone de congélation a beaucoup trop augmenté.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Effleurez le symbole .</li></ul> <p>Le message d'erreur a été confirmé :<br/>Le symbole  et le signal sonore s'éteignent.</p> <p>Dans l'affichage de température de la zone de congélation, la température la plus chaude qui a régné dans la zone de congélation au cours de la coupure clignote pendant environ une minute. Ensuite, l'affichage de la température bascule sur la température actuelle de la zone de congélation.</p> <p>Vous pouvez quitter l'affichage de la température clignotant :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Effleurez l'affichage de la température de la zone de congélation.</li></ul> <p>L'indication de la température la plus chaude s'efface. La température effective de la zone de congélation s'affiche de nouveau en temps réel. L'appareil de froid continue de fonctionner à la dernière température réglée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Remédiez à l'état d'alarme.</li><li>■ Selon la température, vérifiez si les aliments sont déjà partiellement, voire entièrement décongelés. Si tel est le cas, faites cuire ou rôtir les aliments avant de les recongeler.</li></ul> |

## Correction des problèmes

| Message  | Cause et dépannage  |
|--|---|
| <p>À l'écran, le symbole  s'allume en rouge et un code d'erreur F avec des chiffres apparaît. En outre, un signal sonore retentit.</p>            | <p>Une anomalie est survenue.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désactivez le signal sonore en effleurant le symbole  à l'écran.</li> <li>■ Appelez le service après-vente.</li> </ul> <p>Pour identifier l'anomalie, le service après-vente a besoin du code d'anomalie affiché, de la référence du modèle et du numéro de fabrication de votre appareil de froid. Vous pouvez afficher directement ces informations :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour ce faire, appuyez sur le symbole  à l'écran.</li> </ul> <p>Les caractéristiques nécessaires de l'appareil s'affichent à l'écran.</p> <p>Confirmez avec  pour quitter l'affichage des informations et le code d'erreur s'affiche de nouveau.</p> <p>Vous pouvez éteindre directement l'appareil de froid depuis le message d'erreur.</p> |
| <p>  s'allume en rouge à l'écran et un signal sonore retentit.</p> | <p>Une anomalie s'est produite dans la machine à glaçons.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désactivez le signal sonore en effleurant   à l'écran.</li> <li>■ Appelez le service après-vente.</li> </ul>   |

## Correction des problèmes

### Problèmes avec l'humidificateur

| Problème  | Cause et dépannage   |
|---|--|
| <b>L'humidificateur ne vaporise pas les aliments dans la zone PerfectFresh Active</b> | L'humidificateur n'est pas allumé.<br>■ Dans le mode Réglages  , appuyez sur le symbole  . |
|   | Le couvercle du compartiment est tiré vers l'avant et donc sur le réglage "Taux d'humidité faible $\delta$ ".<br>■ Faites glisser le couvercle du compartiment vers l'arrière afin de sélectionner le réglage "Taux d'humidité élevé $\delta\delta\delta$ ". |
|   | Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau.<br>■ Remplissez le réservoir d'eau.  |
|   | Le réservoir d'eau n'est pas bien enclenché.<br>■ Enfoncez bien le réservoir d'eau dans son habitacle.   |
|   | Il y a de la saleté devant l'humidificateur.<br>■ Nettoyez l'humidificateur et le réservoir d'eau.   |

### Problèmes avec le distributeur d'eau

| Problème   | Cause et dépannage   |
|--|--|
| <b>Le distributeur d'eau ne peut pas être utilisé.</b> | L'appareil de froid n'est pas allumé.<br>■ Allumez l'appareil de froid.  |
|  | L'arrivée d'eau n'est pas ouverte ou purgée.<br>■ Ouvrez l'arrivée d'eau.<br>■ Vérifiez que l'arrivée d'eau est purgée.  |
|  | Présence d'un pli dans le tuyau de raccordement.<br>■ Contrôlez le tuyau de raccordement et remplacez-le si nécessaire.  |
|  | La pression du raccordement à l'eau est trop faible.<br>■ Vérifiez que la pression du raccordement à l'eau est suffisamment élevée (selon le modèle).  |
| <b>L'eau du distributeur d'eau n'a pas bon goût.</b>   | Si vous vous servez à nouveau de l'eau du distributeur d'eau après une longue période, il se peut qu'elle ait un goût d'eau stagnante.<br>■ Dans ce cas, jetez les 15 premiers verres d'eau. |

## Problèmes avec la machine à glaçons

| Problème   | Cause et dépannage   |
|--|--|
| <b>La machine à glaçons ne produit pas de glaçons.</b> | L'appareil de froid ou la machine à glaçons ne sont pas activés.<br>■ Activez l'appareil de froid et la machine à glaçons.   |
|  | Le tiroir à glaçons n'est pas fermé correctement (selon le modèle).<br>■ Insérez complètement le tiroir à glaçons.   |
|  | La porte de l'appareil a été ouverte très fréquemment de sorte que le compresseur s'est activé plus souvent et a fait givrer la machine à glaçons.<br>■ Ouvrez la porte de l'appareil uniquement lorsque cela est nécessaire et aussi brièvement que possible. |
|  | La température de la zone de congélation est trop élevée.<br>■ Réglez une température plus basse.  |
|  | <b>Appareils de froid avec réservoir d'eau :</b><br>Le réservoir d'eau n'est pas suffisamment rempli.<br>■ Remplissez le réservoir d'eau.  |
|  | Le réservoir d'eau n'est pas bien inséré.<br>■ Enfoncez bien le réservoir d'eau dans son habitacle.  |
|  | <b>Appareils de froid avec raccordement à l'eau froide :</b><br>L'arrivée d'eau n'est pas ouverte ou purgée.<br>■ Ouvrez l'arrivée d'eau.<br>■ Vérifiez que l'arrivée d'eau est purgée.  |
|  | Le tuyau d'eau est plié.<br>■ Contrôlez le tuyau de raccordement et remplacez-le si nécessaire.  |
|  | La pression du raccordement à l'eau est trop faible.<br>■ Vérifiez que la pression du raccordement à l'eau est suffisamment élevée (selon le modèle).<br><b>N'oubliez pas que la production des premiers glaçons peut prendre jusqu'à 24 heures.</b>           |


## Correction des problèmes


| Problème  | Cause et dépannage  |
|---|---|
| <p><b>La machine à glaçons ne produit que peu de glaçons, de petits glaçons ou des glaçons difformes.</b></p> | <p>La température dans l'appareil de froid/la zone de congélation est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réglez une température plus basse.</li> </ul>   |
|   | <p>Des aliments ou des objets bloquent le capteur de niveau de remplissage de la machine à glaçons (selon le modèle).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Retirez tous les aliments et objets de la zone de la machine à glaçons.</li> </ul>   |
|   | <p><b>Appareils de froid avec raccordement à l'eau froide :</b> la pression du raccordement à l'eau est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez que la pression du raccordement à l'eau est suffisamment élevée (selon le modèle).</li> <li>■ Vérifiez si une vanne incorrecte a été installée.</li> </ul> |
|   | <p>Plusieurs appareils électroménagers raccordés à l'eau froide sont en cours de fonctionnement. Ainsi, le volume d'eau entrant est réduit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Évitez de faire fonctionner simultanément le lave-vaisselle, le lave-linge, etc.</li> </ul>  |
|   | <p>Le filtre à eau (présent selon le modèle) est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si le filtre à eau doit être remplacé ou nettoyé.</li> </ul>   |
| <p><b>Les glaçons ont une odeur ou un goût désagréable.</b></p>   | <p>Le bac à glaçons est rarement vidé. La glace peut prendre le goût et l'odeur d'autres produits avec le temps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Videz le bac à glaçons.</li> <li>■ Nettoyez le bac à glaçons.</li> </ul>  |
|   | <p>Si vous conservez des aliments non emballés dans la zone de congélation, les glaçons peuvent prendre le goût et l'odeur d'aliments non emballés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne stockez que des aliments emballés dans la zone de congélation.</li> </ul>   |
|   | <p>Le filtre à eau (selon le modèle) est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si le filtre à eau doit être remplacé ou nettoyé.</li> </ul>   |

## Correction des problèmes








| Problème                                  | Cause et dépannage  |
|---|---|
| De l'eau s'écoule de l'appareil de froid. | L'arrivée d'eau est défectueuse. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fermez immédiatement le robinet d'arrêt.</li><li>■ Vérifiez l'ensemble du raccordement à l'eau froide pour détecter les fuites.</li><li>■ Vérifiez si la pression du raccordement à l'eau est trop élevée (selon le modèle).</li><li>■ Vérifiez si une vanne incorrecte a été installée.</li><li>■ Contactez si nécessaire le service après-vente.</li></ul> |

### Éclairage intérieur

 Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension. En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices. Ne retirez pas le cache de l'ampoule. L'éclairage LED doit être réparé et remplacé exclusivement par le SAV.

 Risque de blessure par l'éclairage LED. Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires. Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire).

## Correction des problèmes

| Problème  | Cause et dépannage  |
|---|---|
| <b>L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.</b> | L'appareil de froid n'est pas allumé.<br>■ Allumez l'appareil de froid.   |
|   | Le mode Shabbat  est activé : l'écran est noir, et l'appareil de froid refroidit.<br>■ Appuyez sur l'écran noir.<br>Le symbole  apparaît à l'écran.<br>■ Effleurez le symbole  . |
|   | Le symbole  s'allume en orange.<br>■ Dans le mode Réglages  , appuyez sur le symbole  .  |
|   | Si le mode Shabbat est désactivé, le symbole  s'allume en blanc.   |
|   | L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout d'env. 15 minutes d'ouverture de la porte de l'appareil en raison d'un risque de surchauffe. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'un dysfonctionnement.<br>■ Appelez le service après-vente.  |
| <b>L'éclairage intérieur clignote.</b>          | Il ne s'agit pas d'une anomalie. L'alarme de porte a été activée.   |

## Origines des bruits

L'appareil de froid produit différents bruits pendant son fonctionnement. Lorsque la puissance frigorifique est faible, l'appareil de froid fonctionne en économisant de l'énergie, mais plus longtemps. Le volume est plus faible. Une forte puissance de refroidissement permet de refroidir les aliments plus rapidement. Le volume est plus fort.

## Correction des problèmes

| <b>Bruits normaux</b>  | <b>Quelle est la cause de ces bruits ?</b>   |
|--|--|
| <b>Soufflement, sifflement</b>   | Le fluide frigorigène est injecté dans le circuit de refroidissement.  |
| <b>Bulles, gargouillis, clapotis</b>   | Le fluide frigorigène s'écoule dans les tuyaux.  |
| <b>Bourdonnement</b>   | L'appareil de froid refroidit.   |
| <b>Clic</b>  | Le thermostat met en marche ou arrête le compresseur.  |
| <b>Bourdonnement, bruissement</b>  | Le ventilateur fonctionne.<br>L'ouvre-porte automatique (selon le modèle) ouvre ou ferme la porte de l'appareil. |
| <b>Craquement</b>  | Le matériau de l'appareil de froid se dilate.  |
| <b>Cliquetis</b>   | Les vannes ou les clapets sont actifs.   |
| <b>Bourdonnement (appareils de froid avec réservoir d'eau)</b>   | L'eau est pompée du réservoir d'eau.   |
| <b>Succion (appareils de froid avec amortisseur de fermeture de porte)</b>   | La porte de l'appareil avec amortisseur de fermeture de porte est ouverte ou fermée.                             |
| N'oubliez pas qu'il n'est pas possible d'éviter les bruits de compresseur et d'arrivée du fluide dans le circuit de refroidissement. |  |

## Correction des problèmes

| Bruits                                    | Cause et dépannage  |
|---|---|
| <b>Vibration, claquement et cliquetis</b> | L'appareil de froid n'est pas droit. Ajustez l'appareil de froid à l'aide d'un niveau à bulle. Utilisez pour ce faire les pieds réglables (selon le modèle) situés sous l'appareil de froid.<br><b>Pour les appareils encastrables</b> : à partir d'une niche d'encastrement de 140 cm, insérez les rails de stabilisation fournis sur la face inférieure du socle de l'appareil. |
|   | L'appareil de froid touche des meubles avoisinants ou d'autres appareils. Éloignez l'appareil de froid des meubles.   |
|   | Des tiroirs, paniers ou tablettes vacillent ou sont coincés. Contrôlez les pièces amovibles et replacez-les correctement.   |
|   | Des bouteilles ou récipients se touchent. Déplacez légèrement les bouteilles ou récipients afin qu'ils ne se touchent plus.   |
|   | Le support du câble de transport (selon le modèle) se trouve encore au dos de l'appareil. Retirez le support du câble de transport.   |

Sur [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service), vous trouverez des informations relatives à l'aide au dépannage et les pièces de rechange Miele.

## Contact en cas d'anomalies

En cas d'anomalies auxquelles vous n'arrivez pas à remédier vous-même, veuillez vous adresser, par exemple, à votre revendeur Miele ou au SAV Miele.

Vous pouvez réserver une intervention du SAV Miele en ligne, sur [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veuillez indiquer au SAV la référence du modèle et le numéro de série (N° fab./SN/N°). Vous trouverez ces deux informations sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

## Base de données EPREL

Depuis le 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Pour accéder à la base de données sur les produits, utilisez le lien <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Vous serez invité(e) à saisir la référence du modèle.

Vous trouverez la référence du modèle sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>Miele</b>   |   | Nr. XX/XXXXXXXXXX.                                     |  |
| XXXXXX   |   |  |  |
| WEINTEMPERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL<br>MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER<br>ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN<br>ARMARIO P. ACCONCIONAMENTO VINS-MOD. ENFOREAJA ENCOIMERA<br>BRIKHAU-TEMPERATURKABINETT/USBAF |   |  |  |
| Reihe/Class<br>Classe/Clase<br>SN-ST   | Ap-Type/AP-Type<br>AP-Type/AP-Tipo  | Enthalte/Incl.<br>Volume Brut/Capacidad Bruta<br>XXX l | Gefrieremenge/Freezing Capacity<br>Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora |
| Nutzenhall<br>Net.Capacity<br>Volume U e<br>Capac. Util  | Ges / K / G / WEIN / KALT<br>Tot / R / F / WINE / CHILL<br>Tot / R / F / WINE / CHILL |  | <b>R600a: XXg</b>  |

## Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les conditions de garantie fournies.

# Informations

---

## Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que ce réfrigérateur congélateur est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur [www.miele.ch/fr/c/index.htm](http://www.miele.ch/fr/c/index.htm)
- Service après-vente, Demande d'informations, Modes d'emploi, sur <https://miele.ch/manual> en saisissant le nom du produit ou la référence

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Bande de fréquence du module Wi-Fi | 2'4000 GHz–2'4835 GHz |
|------------------------------------|-----------------------|

|   |          |
|---|----------|
| Puissance d'émission maximale du module Wi-Fi | < 100 mW |
|---|----------|

## Droits d'auteur et licences

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

Ce module de communication contient également des composants logiciels intégrés dans l'appareil et distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information localement via IP et un navigateur web ([http:\[s\]//<Adresse IP>/Licenses](http://[s]//<Adresse IP>/Licenses)). Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

**Miele AG**

Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach

**Miele SA**

Sous-Riette 23  
1023 Crissier

Tél. 0848 848 048  
[www.miele.ch/contact](http://www.miele.ch/contact)

[www.miele.ch](http://www.miele.ch)

KFFD 6867 ...

fr-CH

M.-Nr. 13 030 610 / 00 / 002