

Gebrauchsanweisung Waschtrockner




Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden.

Inhalt

Ihr Beitrag zum Umweltschutz.....	5
Umweltfreundliches Waschen und Trocknen.....	6
Sicherheitshinweise und Warnungen	7
Bedienung des Waschtrockners.....	14
Bedienblende.....	14
Display	15
Beispiele für die Bedienung.....	15
Geräteverwendung.....	16
Erste Inbetriebnahme	17
Voraussetzungen für die Vernetzung	18
Waschtrockner einschalten	18
1. Displaysprache einstellen.....	18
2. Miele@home einrichten	19
3. Transportsicherung entfernen.....	19
4. Programm zum Kalibrieren starten	20
WASCHEN	21
1. Wäsche vorbereiten	21
Allgemeine Tipps.....	21
2. Programm wählen.....	22
3. Waschtrockner beladen	23
4. Programmeinstellungen wählen	24
5. Waschmittel zugeben.....	25
6. Programm starten.....	28
7. Programmende/Wäsche entnehmen	29
Schleudern	30
Programmübersicht	32
Programmablauf	37
Extras.....	40
Waschmittel	43
Wasserenthärter	43
Weichspüler, Formspüler, Stärke.....	43
TROCKNEN	47
1. Wäsche vorbereiten	47
2. Programm wählen.....	48
3. Waschtrockner beladen	49
4. Programmeinstellungen wählen	50
5. Programm starten.....	51
6. Programmende/Wäsche entnehmen.....	52
Programmübersicht	53
Extras.....	58
Thermoschleudern	59
WASCHEN UND TROCKNEN	61
1. Wäsche vorbereiten	61

2. Programm wählen	61
3. Waschtrockner beladen	61
4. Programmeinstellungen wählen	61
5. Waschmittel zugeben	62
6. Programmstart/-ende	62
Nach jedem Waschen oder Trocknen	62
Programm Flusen ausspülen	63
Programmablauf ändern	64
Programm ändern (Kindersicherung)	64
Programm abbrechen	64
Programm unterbrechen	64
Wäsche nachlegen - AddLoad	65
Startvorwahl/SmartStart	66
Reinigung und Pflege	68
Waschmittel-Einspülkasten reinigen	68
Trommelreinigung	69
Wassereinlaufsieb reinigen	69
Probleme beheben	71
Es lässt sich kein Programm starten	71
Fehlermeldung nach Programmabbruch	72
Fehlermeldung nach Programmende	72
Allgemeine Probleme mit dem Waschtrockner	74
Ein nicht zufriedenstellendes Waschergebnis	77
Ein nicht zufriedenstellendes Trockenergebnis	78
Die Tür lässt sich nicht öffnen	79
Tür öffnen bei verstopftem Ablauf und/oder Stromausfall	80
Kundendienst	82
Kontakt bei Störungen	82
Nachkaufbares Zubehör	82
EPREL-Datenbank	82
Garantie	82
Pflegesymbole	83
Installation	84
Vorderansicht	84
Rückansicht	85
Aufstellfläche	86
Waschtrockner zum Aufstellort tragen	86
Ausbau der Transportsicherung	86
Transportsicherung einbauen	87
Zusätzliche Aufstellbedingungen	88
Unterbau unter einer Arbeitsplatte	88
Waschtrockner ausrichten	89
Das Wasserschutzsystem	90

Inhalt

Wasserzulauf.....	91
Wasserablauf	92
Elektroanschluss	93
Technische Daten	94
Konformitätserklärung	94
Verbrauchsdaten	95
Einstellungen	96
Sprache 	97
Summerlautstärke	97
Tastenton	97
Begrüßungston	97
PIN-Code	97
Einheiten	98
Helligkeit	98
Programminfo	98
Memory	98
Vorwaschzeit BW	99
Einweichzeit	99
Schongang.....	99
Temp.-Absenkung.....	99
Wasser plus.....	100
Niveau Wasser plus	100
Maximal. Spülniveau	100
Laugenabkühlung.....	100
Niedr. Wasserdruck.....	101
Miele@home	101
Fernsteuerung	102
SmartGrid	102
RemoteUpdate	103
Wäscheringschutz	104
Wahl Trockenparam.	104
Trockenstufen.....	105
Abkühlzeitverläng.	105
Urheberrechte und Lizenzen für das Kommunikationsmodul	105

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung dient der Handhabung und schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und generell recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe. Nutzen Sie materialspezifische Wertstoffsammlungen und Rückgabemöglichkeiten. Transportverpackungen nimmt Ihr Miele Fachhändler zurück.

Entsorgung des Altgeräts

Elektro- und Elektronikgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien. Sie enthalten auch bestimmte Stoffe, Gemische und Bauteile, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Kehrriecht sowie bei nicht sachgemässer Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Kehrriecht.



Nutzen Sie stattdessen die offiziellen, eingerichteten Sammel- und Rücknahmestellen zur unentgeltlichen Abgabe und Verwertung der Elektro- und Elektronikgeräte bei Gemeinde, Stadt, Händler oder Miele. Für das Löschen etwaiger personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät sind Sie gesetzmässig eigenverantwortlich. Sie sind gesetzlich verpflichtet, nicht vom Gerät fest umschlossene Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, zerstörungsfrei zu entnehmen. Bringen Sie diese zu einer geeigneten Sammelstelle, wo sie unentgeltlich abgegeben werden können. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Umweltfreundliches Waschen und Trocknen

Energie- und Wasserverbrauch

- Nutzen Sie die maximale Beladungsmenge des jeweiligen Waschprogramms. Energie- und Wasserverbrauch sind dann, bezogen auf die Gesamtmenge, am niedrigsten.
- Effiziente Programme mit optimiertem Energie- und Wasserbedarf haben in der Regel eine längere Programmlaufzeit. Durch die Verlängerung der Programmlaufzeit kann bei gleich bleibendem Waschergebnis die tatsächlich erreichte Waschtemperatur gesenkt werden.

Zum Beispiel hat das Programm ECO 40-60 eine längere Programmlaufzeit als das Programm Baumwolle 40 °C oder 60 °C. Das Programm ECO 40-60 ist jedoch im Energie- und Wasserverbrauch effizienter.

- Kleine leicht verschmutzte Wäsche: Waschen im Programm Express 20 waschen.
- Moderne Waschmittel ermöglichen das Waschen mit abgesenkten Waschtemperaturen (z. B. 20 °C). Nutzen Sie zum Energiesparen entsprechende Temperatureinstellungen.
- Für die Hygiene im Wäschetrockner ist es empfehlenswert, gelegentlich einen Waschgang mit einer Temperatur von mehr als 60 °C zu starten. Mit der Meldung Hygiene-Info: Programm mit mind. 75°C oder „Masch. reinigen“ benutzen im Display erinnert Sie der Wäschetrockner daran.

Waschmittel


- Verwenden Sie höchstens so viel Waschmittel wie auf der Waschmittelverpackung angegeben ist.
- Beachten Sie bei der Dosierung den Verschmutzungsgrad der Wäsche.
- Verringern Sie bei kleineren Beladungsmengen die Waschmittelmenge (ca. 1/3 weniger Waschmittel bei halber Beladung).

Hinweise zum anschliessenden maschinellen Trocknen

Die gewählte Schleuderdrehzahl beeinflusst die Restfeuchte der Wäsche und die Schallemission des Wäschetrockners.

Je höher Sie die Schleuderdrehzahl wählen, desto geringer ist die Restfeuchte der Wäsche. Jedoch steigt die Schallemission des Wäschetrockners.

Wählen Sie zum Energiesparen beim Trocknen die höchstmögliche Schleuderdrehzahl nach dem Waschen sowie beim Thermoschleudern.

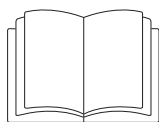

► Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchsanweisung.

Dieser Waschtrockner entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemässer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Waschtrockner in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Einbau, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden am Waschtrockner.

Entsprechend der Norm IEC 60335-1 weist Miele ausdrücklich darauf hin, das Kapitel zur Installation des Waschtrockners sowie die Sicherheitshinweise und Warnungen unbedingt zu lesen und zu befolgen.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

Bestimmungsgemässe Verwendung

► Dieser Waschtrockner ist dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen verwendet zu werden.

► Benutzen Sie den Waschtrockner ausschliesslich im haushaltsüblichen Rahmen nur zum

- Waschen von Textilien, die vom Hersteller im Pflegeetikett als waschbar ausgewiesen sind.
- Trocknen von in Wasser gewaschenen Textilien, die vom Hersteller im Pflegeetikett als trocknergeeignet ausgewiesen sind.

Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Miele haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

► Der Waschtrockner ist nicht für den Gebrauch im Aussenbereich bestimmt.

Sicherheitshinweise und Warnungen

► Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Kinder im Haushalt

► Kinder unter acht Jahren müssen vom Waschtrockner ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

► Kinder ab acht Jahren dürfen den Waschtrockner nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen der Waschtrockner so erklärt wurde, dass sie den Waschtrockner sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

► Kinder dürfen den Waschtrockner nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

► Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Waschtrockners aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Waschtrockner spielen.

Technische Sicherheit

► Kontrollieren Sie den Waschtrockner vor der Aufstellung auf äussere sichtbare Schäden.

Einen beschädigten Waschtrockner nicht aufstellen und in Betrieb nehmen.

► Vor dem Anschliessen des Waschtrockners unbedingt die Anschlussdaten (Absicherung, Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes vergleichen. Erfragen Sie diese im Zweifelsfalle bei einer Elektro-Fachkraft.

► Die elektrische Sicherheit dieses Waschtrockners ist nur dann gewährleistet, wenn er an ein vorschriftsmässig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird.

Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung geprüft und im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Fachkraft überprüft wird.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- ▶ Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Verlängerungskabel, Mehrfach-Tischsteckdosen oder Ähnliches (Brandgefahr durch Überhitzung).
- ▶ Durch unsachgemäße Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt. Reparaturen dürfen nur von Miele autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, ansonsten besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch.
- ▶ Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel "Installation" sowie das Kapitel "Technische Daten".
- ▶ Dieser Waschtrockner ist wegen besonderer Anforderungen (z. B. bezüglich Temperatur, Feuchtigkeit, chemischer Beständigkeit, Abriebfestigkeit und Vibration) mit einem speziellen Leuchtmittel ausgestattet. Dieses Leuchtmittel darf nur für die vorgesehene Verwendung genutzt werden. Das Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung geeignet. Der Austausch darf nur von einer autorisierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst durchgeführt werden. Der Waschtrockner enthält 1 Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
- ▶ Die Zugänglichkeit des Netzsteckers muss immer gewährleistet sein, um den Waschtrockner von der Netzversorgung zu trennen.
- ▶ Im Fehlerfall oder bei der Reinigung und Pflege ist der Waschtrockner nur dann elektrisch vom Netz getrennt, wenn:
 - der Netzstecker des Waschtrockners gezogen ist oder
 - die Sicherung(en) der Hausinstallation ausgeschaltet ist/sind oder
 - die Schraubsicherung(en) der Hausinstallation ganz herausgeschraubt ist/sind.
- ▶ Das Miele Wasserschutzsystem schützt vor Wasserschäden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
 - Ordnungsgemässer Wasser- und Elektroanschluss;
 - Bei erkennbaren Schäden muss der Waschtrockner unverzüglich wieder instand gesetzt werden.
- ▶ Der Wasseranschlussdruck muss mindestens 100 kPa betragen und darf 1'000 kPa nicht übersteigen.
- ▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Miele Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen gewährleistet Miele, dass sie die Sicherheitsanforderungen in vollem Umfang erfüllen.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss diese durch von Miele autorisierte Fachkräfte ersetzt werden, um Gefahren für den Benutzer zu vermeiden.
 - ▶ Dieser Waschtrockner darf nicht an nichtstationären Aufstellungs-orten (z. B. Schiffe) betrieben werden.
 - ▶ Nehmen Sie keine Veränderungen am Waschtrockner vor, die nicht ausdrücklich von Miele zugelassen sind.
 - ▶ Der zeitweise oder dauerhafte Betrieb an einer autarken oder nicht netzsynchronen Energieversorgungsanlage (wie z. B. Inselnetze, Backup-Systeme) ist möglich. Voraussetzung für den Betrieb ist, dass die Energieversorgungsanlage die Vorgaben der EN 50160 oder vergleichbar einhält.
- Die in der Hausinstallation und in diesem Miele Produkt vorgesehenen Schutzmassnahmen müssen auch im Inselbetrieb oder im nicht netzsynchronen Betrieb in ihrer Funktion und Arbeitsweise sichergestellt sein oder durch gleichwertige Massnahmen in der Installation ersetzt werden. Wie beispielsweise in der aktuellen Veröffentlichung der VDE-AR-E 2510-2 beschrieben.
- ▶ Garantieansprüche gehen verloren, wenn der Waschtrockner nicht von einem von Miele autorisierten Kundendienst repariert wird.

Sachgemässer Gebrauch

- ▶ Stellen Sie Ihren Waschtrockner nicht in frostgefährdeten Räumen auf. Eingefrorene Schläuche können reissen oder platzen, und die Zuverlässigkeit der Elektronik kann durch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt abnehmen.
- ▶ Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme die Transportsicherung auf der Rückseite des Waschtrockners (siehe Kapitel "Installation" Abschnitt "Transportsicherung entfernen"). Beim Schleudern kann eine nicht entfernte Transportsicherung den Waschtrockner und nebenstehende Möbel/Geräte beschädigen.
- ▶ Schliessen Sie den Wasserhahn bei längerer Abwesenheit (z. B. Urlaub), vor allem dann, wenn sich in der Nähe des Waschtrockners kein Bodenablauf (Gully) befindet.
- ▶ Überschwemmungsgefahr! Überprüfen Sie vor dem Einhängen des Abflussschlauches in ein Waschbecken, ob das Wasser schnell genug abfließt. Die Rückstosskraft des ausfliessenden Wassers kann den ungesicherten Schlauch aus dem Becken drücken.

- ▶ Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper (z. B. Nägel, Nadeln, Münzen, Büroklammern) mitgewaschen werden. Fremdkörper können Gerätebauteile (z. B. Laugenbehälter, Waschtrommel) beschädigen. Beschädigte Bauteile können wiederum Wäscheschäden verursachen.
- ▶ Beim Trocknen dürfen keine Dosierhilfen (z. B. Säckchen, Kugeln) in der Wäsche sein. Diese Teile können beim Trocknen schmelzen und den Waschtrockner und die Wäsche beschädigen.
- ▶ Verbrennungsgefahr durch hohe Temperaturen. Die sich innen auf dem Türglas befindliche Metallkappe ist nach dem Trocknen heiss. Öffnen Sie die Tür nach dem Trocknen weit. Berühren Sie nicht die Metallkappe.
- ▶ Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten so verwendet werden, wie es in den Anweisungen für den Weichspüler festgelegt ist.
- ▶ Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein Entkalken des Waschtrockners nicht erforderlich. Falls Ihr Waschtrockner dennoch so stark verkalkt sein sollte, dass ein Entkalken notwendig wird, verwenden Sie Spezial-Entkalkungsmittel mit Korrosionsschutz. Diese Spezial-Entkalkungsmittel erhalten Sie über Ihren Miele Fachhändler oder beim Miele Kundendienst. Halten Sie die Anwendungshinweise des Entkalkungsmittels streng ein.
- ▶ Weil Brandgefahr besteht, dürfen Textilien **nicht** getrocknet werden, wenn sie
 - ungewaschen sind.
 - nicht ausreichend gereinigt sind und öl-, fetthaltige oder sonstige Rückstände aufweisen (z. B. Küchen- oder Kosmetikwäsche mit Speiseöl-, Öl-, Fett-, Creme-Rückständen). Bei nicht ausreichend gereinigten Textilien besteht Brandgefahr durch Wäscheselbstentzündung, sogar nach Beendigung des Trockenvorganges und ausserhalb des Waschtrockners.
 - mit feuergefährlichen Reinigungsmitteln oder mit Rückständen von Aceton, Alkohol, Benzin, Petroleum, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Wachsentsferner oder Chemikalien (kann z. B. bei Mopps, Aufnehmern, Wischlappen vorliegen) behaftet sind.
 - mit Haarfestiger-, Haarspray-, Nagellackentferner- oder ähnlichen Rückständen behaftet sind.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Waschen Sie deshalb solche besonders stark verschmutzten Textilien besonders gründlich: Genügend Waschmittel verwenden und eine hohe Temperatur wählen. Im Zweifelsfall diese mehrmals waschen.

- ▶ Weil Brandgefahr besteht, dürfen Textilien oder Produkte niemals getrocknet werden,
 - wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung benutzt worden sind (z. B. in einer Chemischen Reinigung).
 - die überwiegend Schaumgummi-, Gummi- oder gummiähnliche Anteile enthalten. Das sind z. B. Produkte aus Latexschaumgummi, Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummierte Artikel und Kleidungsstücke, Kopfkissen mit Schaumgummiflocken.
 - die mit Füllungen versehen und beschädigt sind (z. B. Kissen oder Jacken). Herausfallende Füllung kann einen Brand verursachen.
- ▶ Färbemittel müssen für den Einsatz im Waschtrockner geeignet sein und dürfen nur im haushaltsüblichen Masse verwendet werden. Halten Sie streng die Verwendungshinweise des Herstellers ein.
- ▶ Entfärbemittel können durch ihre schwefelhaltigen Verbindungen zu Korrosion führen. Entfärbemittel dürfen im Waschtrockner nicht verwendet werden.
- ▶ Der Heizphase folgt bei vielen Programmen die Abkühlphase, um sicherzustellen, dass die Wäschestücke bei einer Temperatur verbleiben, bei der sie nicht beschädigt werden (z. B. Vermeidung einer Wäscheseibstentzündung). Erst hiernach ist das Programm beendet. Die Wäsche immer direkt und komplett nach Programmende entnehmen.
- ▶ Warnung: Den Waschtrockner niemals vor Beendigung des Trockenprogramms ausschalten. Es sei denn, alle Wäschestücke werden sofort entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann.
- ▶ Der Waschtrockner darf nicht an einer steuerbaren Steckdose betrieben werden, z. B. über eine Zeitschaltuhr oder an einer elektrischen Anlage mit Spitzenlastabschaltung. Wenn ein Trockenprogramm vor Beendigung der Abkühlphase abgebrochen wird, besteht die Gefahr der Wäscheseibstentzündung.
- ▶ Textilien, die mit lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln behandelt wurden, müssen vor dem Waschen in klarem Wasser gut ausgespült werden.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- ▶ Verwenden Sie niemals lösemittelhaltige Reinigungsmittel (z. B. Waschbenzin) im Waschtrockner. Gerätebauteile können beschädigt werden und giftige Dämpfe auftreten. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
- ▶ Falls Waschmittel in die Augen gerät, sofort mit reichlich lauwarmem Wasser ausspülen. Bei versehentlichem Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Personen mit Hautschäden oder empfindlicher Haut sollten den Kontakt mit dem Waschmittel meiden.
- ▶ Die maximale Beladungsmenge beträgt beim Waschen 8,0 kg, beim Trocknen 5,0 kg (Trockenwäsche). Die teilweise geringeren Beladungsmengen für einzelne Programme können Sie dem Kapitel "Programmübersicht" entnehmen.
- ▶ Vorsicht beim Öffnen der Tür nach der Verwendung der Dampffunktion. Es besteht Verbrennungsgefahr durch austretenden Dampf und hohe Temperaturen an der Trommeloberfläche sowie dem Schauglas. Treten Sie einen Schritt zurück und warten Sie, bis sich der Dampf verflüchtigt hat.


Zubehör

- ▶ Achten Sie darauf, dass der als nachkaufbares Zubehör erhältliche Miele Sockel zu diesem Waschtrockner passt.
- ▶ Miele gibt Ihnen eine bis zu 15-jährige, mindestens aber 10-jährige Liefergarantie für funktionserhaltende Ersatzteile nach Serienauslauf Ihres Waschtrockners.
- ▶ Verwenden Sie ausschliesslich Miele Originalzubehör. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie und gegebenenfalls Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

Bedienung des Waschtrockners

Bedienblende

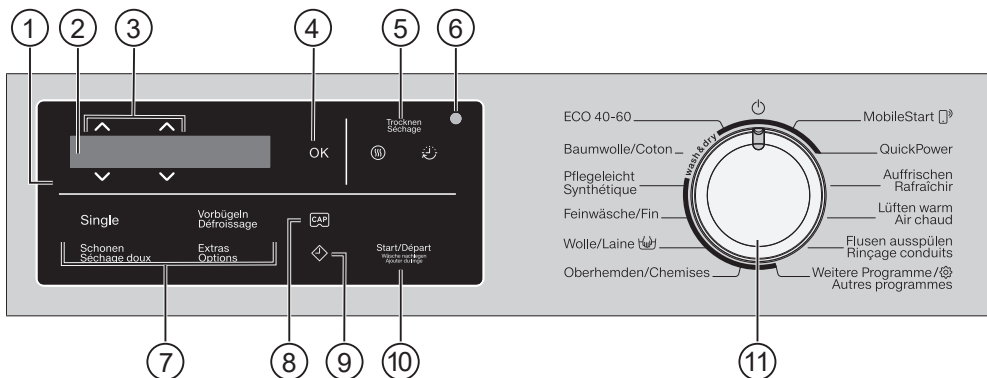

① Bedienfeld

Das Bedienfeld besteht aus dem Display und verschiedenen Sensortasten. Die einzelnen Sensortasten werden nachfolgend erklärt.

② Display

Im Display werden folgende Werte angezeigt und/oder ausgewählt:

- die Temperatur, Drehzahl und Restzeit für das gewählte Programm
- die einzelnen Werte der Auswahllisten für Extras, Trockenstufe, Trockenzeit und Einstellungen
- die Funktion Waschen, Trocknen oder Waschen + Trocknen

③ Sensortasten ^ v

Mit den Sensortasten ^ und v können die Werte im Display geändert werden.

④ Sensortaste OK

Mit der Sensortaste OK bestätigen Sie die gewählten Werte.

⑤ Sensortasten Trocknen ☼ und ☼

Mit der Sensortaste ☼ wählen Sie die Trockenstufe und mit der Sensortaste ☼ die Trockenzeit.

⑥ Optische Schnittstelle

Dient dem Kundendienst als Übertragungspunkt.

⑦ Sensortasten für Extras

Sie können die Programme mit Extras ergänzen.

Wenn ein Programm angewählt wird, sind die Sensortasten der möglichen Extras beleuchtet.

⑧ Sensortaste CAP

Mit der Sensortaste können Sie die Waschmitteldosierung über eine Cap aktivieren.

⑨ Sensortaste ⏸

Die Sensortaste ⏸ startet die Startvorwahl. Mit der Startvorwahl können Sie einen späteren Programmstart wählen. Der Programmstart kann von 15 Minuten bis maximal 24 Stunden verzögert werden. Dadurch können Sie z. B. günstige Nachtstromtarife nutzen.

⑩ Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*

- Die Sensortaste leuchtet pulsierend, sobald ein Programm gestartet werden kann. Durch Berühren der Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* wird das gewählte Programm gestartet. Die Sensortaste leuchtet konstant.
- Wenn das Programm gestartet wurde, ermöglicht die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* das Nachlegen von Wäsche.

⑪ Programmwähler

zur Programmwahl und zum Ausschalten. Durch die Programmwahl wird der Waschtrockner eingeschaltet. Über die Programmwählerstellung \odot wird der Waschtrockner ausgeschaltet.

Display

Das Basisdisplay zeigt von links nach rechts folgende Werte an:



- die gewählte Waschtemperatur
- die gewählte Schleuderdrehzahl
- die Programmlaufzeit

Beispiele für die Bedienung

Bewegen in einer Auswahlliste

An der Scrollbar $\bar{|}$ im Display erkennen Sie, dass eine Auswahlliste zur Verfügung steht.



Durch Berührung der Sensortaste ▼ bewegt sich die Auswahlliste nach unten. Durch Berührung der Sensortaste ▲ bewegt sich die Auswahlliste nach oben. Mit der Sensortaste OK wird der im Display angezeigte Punkt aktiviert.

Bedienung des Waschtrockners

Kennzeichnung des gewählten Punkts



Ein aktivierter Punkt in einer Auswahlliste wird mit einem Haken ✓ gekennzeichnet.

Zahlenwerte einstellen



Der Zahlenwert ist weiss hinterlegt. Durch Berührung der Sensortaste ∨ verringert sich der Zahlenwert. Durch Berührung der Sensortaste ∧ erhöht sich der Zahlenwert. Mit der Sensortaste OK wird der im Display stehende Zahlenwert aktiviert.

Verlassen eines Untermenüs

Sie verlassen das Untermenü mit der Anwahl von Zurück ↵.

Geräteverwendung

Mit diesem Waschtrockner können Sie:

- **separat waschen**
mit einer Beladung (je nach Programm) von max. 8,0 kg.
- **separat trocknen**
mit einer Beladung (je nach Programm) von max. 5,0 kg.
oder
- **ohne Unterbrechung waschen und trocknen**
mit einer Beladung (je nach Programm) von max. 5,0 kg.

⚠ Schäden durch falsches Aufstellen und Anschliessen.

Ein falsches Aufstellen und Anschliessen des Waschtrockners führt zu schweren Sachschäden.

Beachten Sie das Kapitel "Installation".

An diesem Waschtrockner wurde ein vollständiger Funktionstest durchgeführt, deshalb befindet sich eine Restmenge Wasser in der Trommel.

Schutzfolie und Werbeaufkleber entfernen


■ Entfernen Sie:

- die Schutzfolie (soweit vorhanden) von der Tür
- alle Werbeaufkleber (soweit vorhanden) von der Vorderseite und vom Deckel

Entfernen Sie nicht die Aufkleber, die Sie nach dem Öffnen der Tür sehen (z. B. das Typenschild).


Krümmer aus der Trommel entnehmen

In der Trommel befindet sich ein Krümmer für den Ablaufschlauch.

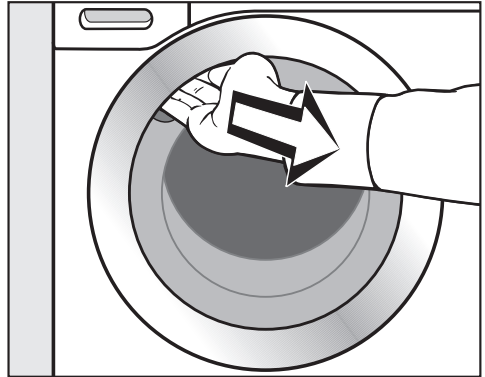

■ Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.

■ Entnehmen Sie den Krümmer.

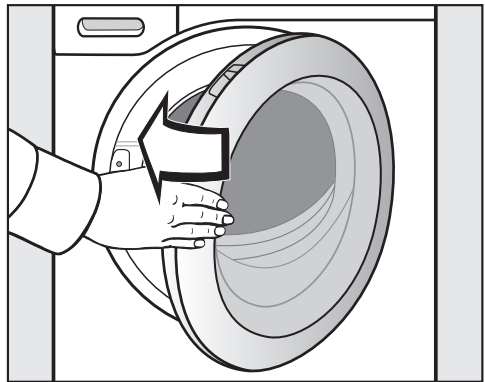

■ Schliessen Sie die Tür mit leichtem Schwung.

Erste Inbetriebnahme

Voraussetzungen für die Vernetzung

Beachten Sie für die Vernetzung folgende Voraussetzungen:


1. Am Aufstellort ist ein Heimnetzwerk verfügbar.
Halten Sie das WLAN-Passwort bereit.
2. Die Miele App ist auf einem mobilen Endgerät vorhanden.
3. Sie besitzen ein Benutzerkonto in der Miele App.

Miele App

Die Miele App können Sie kostenlos aus dem Apple App Store® oder dem Google Play Store™ herunterladen.



Waschtrockner einschalten

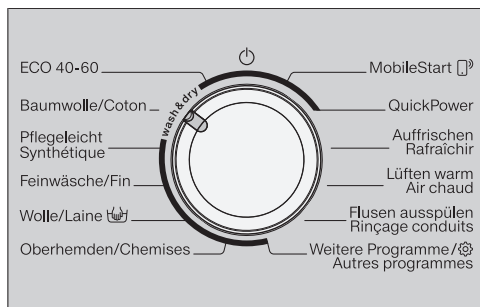

- Drehen Sie den Programmwähler auf das Programm *Baumwolle*.

Das Begrüssungssignal erklingt und der Willkommensbildschirm leuchtet auf.

Das Display führt Sie durch die **4 Schritte** der ersten Inbetriebnahme.

1. Displaysprache einstellen

Sie werden aufgefordert, die gewünschte Displaysprache einzustellen. Eine Umstellung der Sprache ist jederzeit über die Programmwählerstellung *weitere Programme* im Unterpunkt Einstellungen möglich.



- Berühren Sie die Sensortasten ∇ oder Δ , bis die gewünschte Sprache im Display steht.
- Bestätigen Sie die Sprache durch Berühren der Sensortaste *OK*.

2. Miele@home einrichten

Im Display erscheint die Meldung:

i Miele@home

- Bestätigen Sie mit **OK**.

Im Display erscheint die Meldung:

Jetzt einrichten

- Wenn Sie Miele@home direkt einrichten möchten, berühren Sie die Sensortaste **OK**.
- Wenn Sie die Einrichtung auf später verschieben möchten, berühren Sie die Sensortaste **V** und im Display erscheint: Später einrichten. Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Im Display erscheint folgende Auswahlmöglichkeit:

1. Per WPS verbinden
2. Per App verbinden

- Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart an.

Verbindung über WPS ausführen

- Folgen Sie den Aufforderungen im Display.

Verbindung über Miele App ausführen

Im Display steht: Warten auf App

- Wechseln Sie jetzt in die Miele App.
- Führen Sie in der Miele App die weiteren Schritte für die Anmeldung aus.

3. Transportsicherung entfernen



Schäden durch nicht entfernte Transportsicherung.

Eine nicht entfernte Transportsicherung kann zu Schäden am Wäschetrockner und nebenstehenden Möbeln/Geräten führen.

Entfernen Sie die Transportsicherung, wie im Kapitel "Installation" beschrieben.

Im Display erscheint die Meldung:

i Transportsicherung entfernen

- Berühren Sie die Sensortaste **V**, bis die Sensortaste **OK** leuchtet, und bestätigen Sie mit **OK**.

Erste Inbetriebnahme

4. Programm zum Kalibrieren starten

Für einen optimalen Wasser- oder Stromverbrauch und ein optimales Wasch- und Trocknergebnis muss der Wäschetrockner kalibriert werden.

Hierzu **muss** das Programm *Baumwolle* ohne Wäsche und ohne Waschmittel gestartet werden.

Der Start eines anderen Programms ist erst nach dem Kalibrieren möglich.

Im Display erscheint die Meldung:

☞ öffnen und „Baumwolle“ mit max. Temperatur ohne Wäsche starten

- Berühren Sie die Sensortaste ∇ , bis die Sensortaste **OK** leuchtet, und bestätigen Sie mit **OK**.

Im Display erscheint:



- Bestätigen Sie mit der Sensortaste **OK**.

Im Display erscheint:



Anschliessend wechselt das Display in die Basisanzeige.




- Drehen Sie den Wasserhahn auf.

- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Das Programm zum Kalibrieren des Wäschetrockners ist gestartet. Die Dauer beträgt ca. 2 Stunden.

Das Ende wird durch eine Meldung im Display angezeigt:

- i Inbetriebnahme abgeschlossen

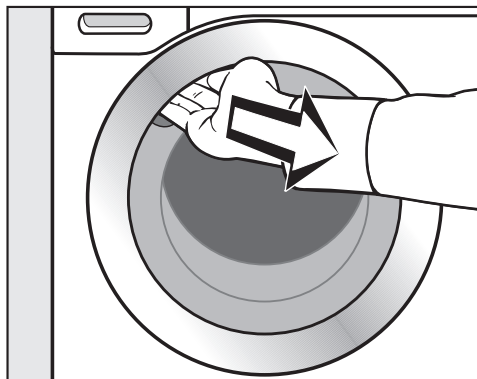


- Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.

Tipp: Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position \odot .

1. Wäsche vorbereiten

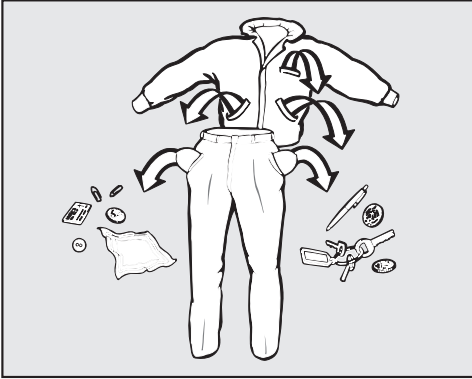

- Leeren Sie die Taschen.



Schäden durch Fremdkörper.

Nägel, Münzen, Büroklammern usw. können Textilien und Bauteile beschädigen.

Kontrollieren Sie die Wäsche vor dem Waschen auf Fremdkörper und entfernen Sie diese.

Tipp: Flecken (Blut, Ei, Kaffee, Tee u.a.) lassen sich häufig mit kleinen Tricks beseitigen, die Sie im Miele Waschlexikon finden. Das Miele Waschlexikon finden Sie auf der Miele Internetseite.



Schäden durch lösemittelhaltige Reinigungsmittel.

Reinigungsbenzin, Fleckenmittel usw. können Kunststoffteile beschädigen.

Achten Sie bei der Behandlung von Textilien darauf, dass keine Kunststoffteile vom Reinigungsmittel benetzt werden.



Explosionsgefahr durch lösemittelhaltige Reinigungsmittel.

Bei der Verwendung von lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln kann ein explosives Gemisch entstehen.

Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel im Waschtrockner.

Wäsche sortieren

- Sortieren Sie die Textilien nach Farben und den im Pflegeetikett enthaltenen Symbolen (im Kragen oder an der Seitennaht).


Tipp: Dunkle Textilien "bluten" bei den ersten Wäschen oft etwas aus. Damit nichts verfärbt, helle und dunkle Sachen getrennt waschen.

Flecken vorbehandeln

- Entfernen Sie vor dem Waschen eventuelle Flecken auf den Textilien, möglichst solange die Flecken frisch sind. Tupfen Sie die Flecken mit einem nicht (ab)färbenden Tuch weg. Nicht reiben.

Allgemeine Tipps

- Bei Gardinen: Röllchen und Bleiband entfernen oder in einen Beutel einbinden.
- Bei BHs gelöste Formbügel vernähen oder entfernen.
- Reissverschlüsse, Klettverschlüsse, Haken und Ösen vor dem Waschen schließen.
- Bett- und Kissenbezüge schließen, damit keine Kleinteile hineingelangen.

Waschen Sie keine Textilien, die als **nicht waschbar** deklariert sind (Pflegesymbol .

WASCHEN

2. Programm wählen

Waschtrockner einschalten


- Drehen Sie den Programmwähler auf ein Programm.

Die Trommelbeleuchtung wird eingeschaltet.

Die Trommelbeleuchtung erlischt automatisch nach einigen Minuten.

Programm wählen

- über den Programmwähler

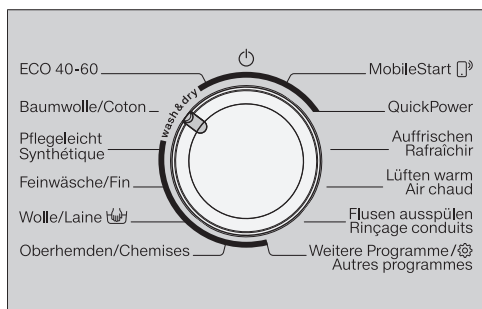

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.


Im Display erscheint:



- Bestätigen Sie mit der Sensortaste OK.

Im Display werden das gewählte Programm und die maximale Beladungsmenge angezeigt. Anschliessend wechselt das Display in die Basisanzeige.

- über die Programmwählerstellung "Weitere Programme"

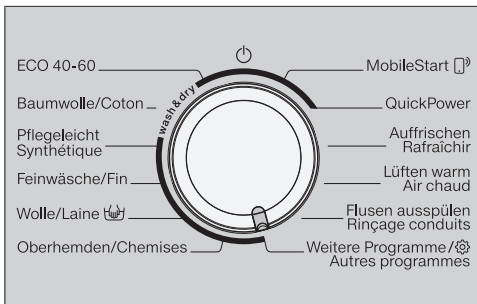

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung *Weitere Programme*.

Im Display erscheint:



- Berühren Sie die Sensortasten ∨ oder ∧, bis das gewünschte Programm im Display steht.
- Bestätigen Sie das Programm mit der Sensortaste OK.


Im Display erscheint:



- Bestätigen Sie mit der Sensortaste OK.

Im Display werden das gewählte Programm und die maximale Beladungsmenge angezeigt. Anschliessend wechselt das Display in die Basisanzeige.

- über die Programmwählerstellung "MobileStart"

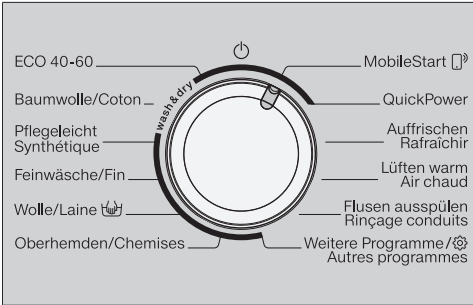

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung *MobileStart*.

Tipp: Für die Nutzung von *MobileStart* müssen der Waschtrockner im WLAN-Netzwerk angemeldet und die Fernsteuerung eingeschaltet sein.

Im Display erscheint:

Wäsche einfüllen, Tür schließen und „Start“ drücken. Gerät ist fernbedienbar

- Folgen Sie den Anweisungen im Display und starten Sie das Programm.


Im Display erscheint:

MobileStart

Der Waschtrockner kann jetzt mit der Miele App bedient werden.

3. Waschtrockner beladen

Tür öffnen

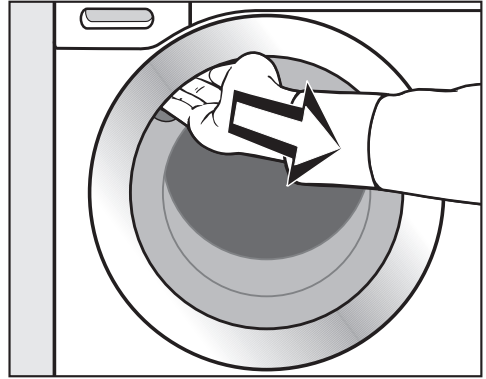

- Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.

Kontrollieren Sie die Trommel auf Tiere oder Fremdkörper, bevor Sie die Wäsche einfüllen.

- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.


Verschieden grosse Wäschestücke verstärken die Waschwirkung und verteilen sich beim Schleudern besser.

Bei der maximalen Beladungsmenge ist der Energie- und Wasserverbrauch, bezogen auf die Gesamtbeladungsmenge, am niedrigsten. Eine Überbeladung mindert das Waschergebnis und fördert die Knitterbildung.


Tipp: Beachten Sie die maximalen Beladungsmengen der verschiedenen Waschprogramme. Im Display wird bei der Programmwahl immer die entsprechende Beladungsmenge angegeben.

WASCHEN

Tür schliessen

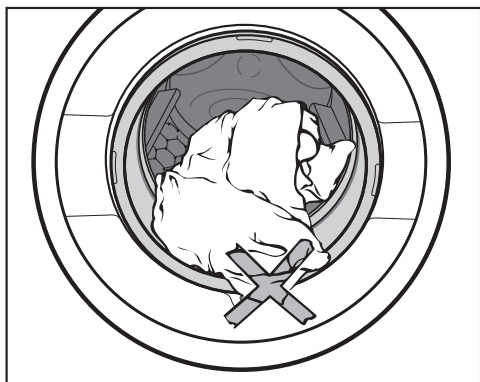

- Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dicht-ring eingeklemmt werden.

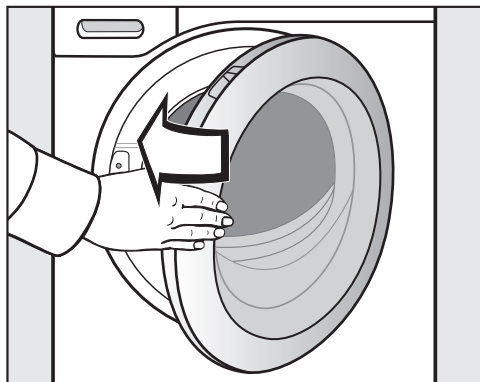

- Schliessen Sie die Tür mit leichtem Schwung.

4. Programmeinstellungen wählen

Temperatur und Drehzahl wählen

Sie können die voreingestellte Temperatur und Drehzahl eines Waschprogramms ändern, wenn vom Programm zugelassen.

Die im Wäschetrockner erreichten Temperaturen können von den angewählten Temperaturen abweichen. Die Kombination aus Energieeinsatz und Waschzeit erreicht ein optimales Waschergebnis.



- Berühren Sie die Sensortasten ∇ oder \wedge , bis die gewünschte Temperatur und Drehzahl im Display stehen.

Extras wählen

Mit den Sensortasten *Single*, *Vorbügeln* und *Schon* können Sie direkt ein Extra anwählen.

Mit der Sensortaste *Extras* können Sie in Verbindung mit dem Display weitere Extras anwählen.

Single

Vorbügeln
Défroissage

Schon
Séchage doux

Extras
Options

- Berühren Sie die Sensortaste des gewünschten Extras.

Die Sensortaste leuchtet hell.

Tipp: Sie können mehrere Extras zu einem Waschprogramm wählen.

Nicht alle Extras können bei allen Waschprogrammen gewählt werden. Wenn die Sensortaste eines Extras nicht beleuchtet ist, ist das Extra nicht für das Waschprogramm zugelassen (siehe Kapitel "Waschen", Abschnitt "Extras").

Sensortaste Extras

Mit der Sensortaste *Extras* können Sie weitere Extras auswählen.

- Berühren Sie die Sensortaste *Extras*.

Im Display steht:



- Berühren Sie die Sensortasten ∇ oder Δ , bis das gewünschte Extra im Display steht.
- Bestätigen Sie das Extra mit der Sensortaste *OK*.

Das Extra ist aktiviert und die Sensortaste *Extras* leuchtet hell.

Startvorwahl wählen

Mit der Startvorwahl können Sie die Startzeit eines Programms festlegen.

- Wählen Sie eine Startvorwahlzeit, wenn gewünscht.


5. Waschmittel zugeben

Sie können Waschmittel über den Waschmittel-Einspülkasten **A** oder die Cap-Dosierung **B** zugeben.

A Waschmittel-Einspülkasten

Sie können alle Waschmittel verwenden, die für Haushaltswaschmaschinen geeignet sind. Beachten Sie die Verwendungshinweise und Dosierhinweise auf der Waschmittelverpackung.

Waschmittel einfüllen

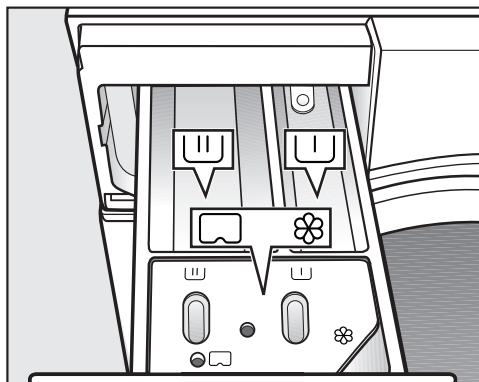


- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus und füllen Sie die Waschmittel in die Kammern.

- Waschmittel für die Vorwäsche
- Waschmittel für die Hauptwäsche und Einweichen
- Weichspüler, Formspüler, Flüssigstärke oder Cap
- Weichspüler, Formspüler, Flüssigstärke oder Cap

WASCHEN

Weichspüler einfüllen

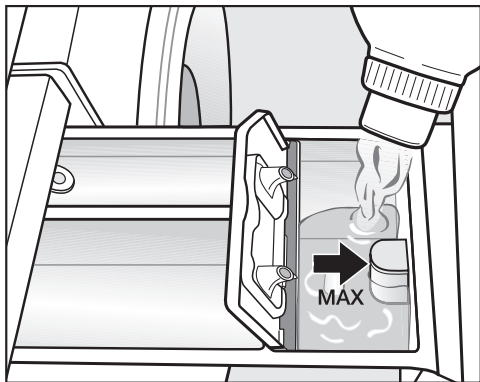

- Füllen Sie den Weichspüler, den Formspüler oder die Flüssigstärke in die Kammer ☼. **Beachten Sie die maximale Einfüllhöhe.**

Mit dem letzten Spülgang wird das Mittel eingespült. Am Ende des Waschprogramms bleibt eine kleine Restmenge Wasser in der Kammer ☼.

Reinigen Sie nach mehrmaligem automatischem Stärken den Waschmittel-Einspülkasten, insbesondere den Saugheber.

Tipps zur Dosierung

Beachten Sie bei der Dosierung des Waschmittels den Verschmutzungsgrad der Wäsche und die Beladungsmenge. Reduzieren Sie bei kleineren Beladungsmengen die Waschmittelmenge (z. B. bei halber Beladung die Waschmittelmenge um $\frac{1}{3}$ reduzieren).

Zu wenig Waschmittel:

- bewirkt, dass die Wäsche nicht sauber und im Laufe der Zeit grau und hart wird.
- begünstigt eine Schimmelbildung im Waschtrockner.

- bewirkt, dass Fett nicht vollständig aus der Wäsche entfernt wird.
- begünstigt Kalkablagerung auf den Heizkörpern.

Zu viel Waschmittel:

- bewirkt ein schlechtes Wasch-, Spül- und Schleuderesgebnis.
- bewirkt einen höheren Wasserverbrauch durch einen automatisch zugeschalteten zusätzlichen Spülgang.
- bewirkt eine höhere Umweltbelastung.

Weitere Informationen zu Waschmitteln und deren Dosierung erhalten Sie im Kapitel "WASCHEN", Abschnitt "Waschmittel".

Einsatz von Flüssigwaschmitteln bei Vorwäsche

Der Einsatz von Flüssigwaschmitteln in der Hauptwäsche bei aktivierter Vorwäsche ist nicht möglich.

Nutzen Sie für die Hauptwäsche ein Pulverwaschmittel.

Einsatz von Waschmittel-Tabs oder Waschmittel-Pods

Geben Sie Waschmittel-Tabs oder Waschmittel-Pods immer direkt zur Wäsche in die Trommel. Eine Zugabe über den Waschmittel-Einspülkasten ist nicht möglich.

Ⓑ CapDosing

Es gibt Caps mit 3 verschiedenen Inhalten:

- ☼ = Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler, Imprägniermittel)
- ☼ = Additiv (z. B. Waschmittelverstärker)
- ☼ = Waschmittel (nur für die Hauptwäsche)

Eine Cap enthält immer die richtige Menge Inhalt für einen Waschgang.

Sie können die Caps unter shop.miele.com, den Miele Kundendienst oder Ihren Miele Fachhändler beziehen.



⚠ Gesundheitsgefährdung durch Caps.
Die Inhaltsstoffe der Caps können bei Hautkontakt oder bei Verschlucken zu Gesundheitsgefährdung führen. Bewahren Sie Caps ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.

CapDosing einschalten

- Berühren Sie die Sensortaste .


Im Display erscheint:






- Berühren Sie die Sensortasten  oder , bis die gewünschte Cap im Display steht.
- Bestätigen Sie die Cap mit der Sensortaste **OK**.

Cap einlegen

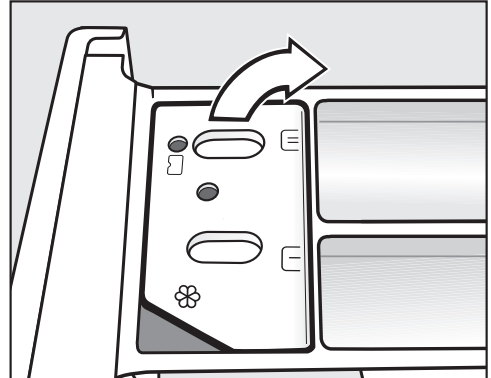- Öffnen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.




- Öffnen Sie den Deckel des Faches / .

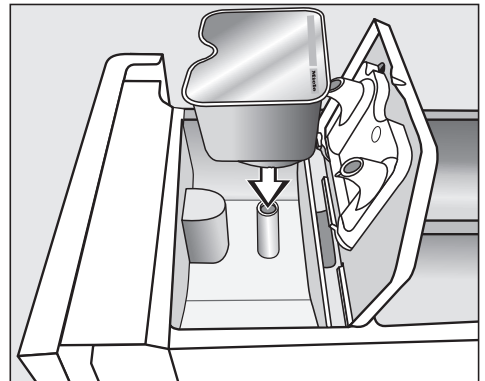

- Drücken Sie die Cap fest an.

WASCHEN

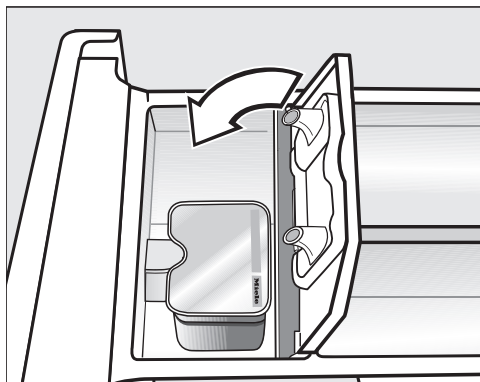

- Schliessen Sie den Deckel und drücken Sie den Deckel fest zu.
- Schliessen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.

Mit dem Einsetzen der Cap in den Waschmittel-Einspülkasten wird diese geöffnet. Wenn die Cap wieder unbenutzt aus dem Waschmittel-Einspülkasten entfernt wird, kann die Cap auslaufen.

Entsorgen Sie die Cap und benutzen Sie die Cap nicht wieder.

Der Inhalt der jeweiligen Cap-Sorte wird dem Waschprogramm zum richtigen Zeitpunkt beigelegt.

Der Wassereinlauf in der Kammer ☼ erfolgt bei der Cap-Dosierung ausschliesslich über die Cap.

Füllen Sie bei Verwendung einer Cap keinen Weichspüler in die Kammer ☼.

- Entfernen Sie nach Beendigung des Waschprogramms die leere Cap.

Aus technischen Gründen bleibt eine kleine Restmenge Wasser in der Cap.

CapDosing ausschalten oder ändern

Ausschalten oder ändern ist nur vor dem Programmstart möglich.

- Berühren Sie die Sensortaste **CAP**.
- Wählen Sie **Kein Cap** (ausschalten) oder eine andere Cap-Sorte (ändern).

6. Programm starten


- Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Die Tür wird verriegelt und das Waschprogramm wird gestartet.

Im Display wird der Programmstatus angezeigt.

Der Waschtrockner informiert Sie über den jeweils erreichten Programmabschnitt und die verbleibende Dauer des Programms.

Wenn eine Startvorwahlzeit gewählt wurde, wird diese im Display angezeigt.

Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist jederzeit möglich, solange im Display nicht das Symbol  leuchtet (siehe Kapitel "Programmablauf ändern", Abschnitt "Wäsche nachlegen").

Energie sparen

Nach 10 Minuten werden die Anzeigeelemente dunkel geschaltet. Die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet pulsierend.


Sie können die Anzeigeelemente wieder einschalten:

- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* (dies hat keine Auswirkung auf ein laufendes Programm).

7. Programmende/Wäsche entnehmen

Im Knitterschutz bewegt sich die Trommel noch bis zu 30 Minuten nach Programmende. Die Tür ist verriegelt und im Display wechselt die Anzeige:

Ende/Knitterschutz und **i** Taste Start drücken

- Berühren Sie die Taste *Start/Wäsche nachlegen* oder drehen Sie den Programmwähler auf die Position .


Die Tür wird entriegelt.

Nach Ende des Knitterschutzes wird die Tür automatisch entriegelt.

- Ziehen Sie die Tür auf.
- Entnehmen Sie die Wäsche.

Nicht entnommene Wäschestücke können bei der nächsten Wäsche einlaufen oder etwas anderes verfärben.

Nehmen Sie alle Wäschestücke aus der Trommel.

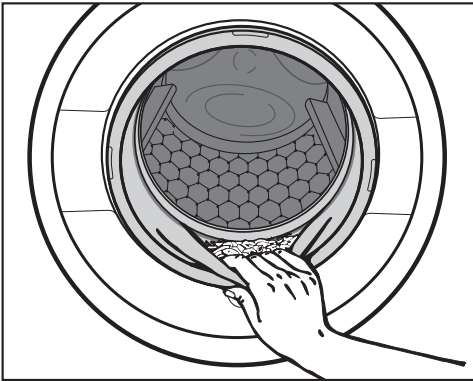

- Kontrollieren Sie den Dichtring an der Tür auf Fremdkörper.

Tipp: Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.

- Entfernen Sie, wenn verwendet, die verbrauchte Cap aus dem Waschmittel-Einspülkasten.

Tipp: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit er trocknen kann.

WASCHEN

Schleudern

Endschleuder-Drehzahl im Waschprogramm

Bei der Programmwahl wird immer die optimale Schleuderdrehzahl für das Waschprogramm im Display angezeigt.

In einigen Waschprogrammen ist eine höhere Schleuderdrehzahl wählbar.

In der Tabelle ist die höchste wählbare Schleuderdrehzahl angegeben.


Programm	U/min
ECO 40-60	1'600
Baumwolle	1'600
Pflegeleicht	1'200
Feinwäsche	900
Wolle	1'200
Oberhemden	900
QuickPower	1'600
Outdoor	800
Jeans	900
Dunkle Wäsche	1'200
Express 20	1'200
Imprägnieren	1'000
Sportwäsche	1'200
Sportschuhe	800
Seide	600
Daunen	1'200
Gardinen	600
Automatic plus	1'200
Baumwolle 	1'600
Pumpen/Schleudern	1'600
Nur Spülen/Stärken	1'600

Endschleudern abwählen (Spülstop)

- Stellen Sie für die Drehzahl die Einstellung  (Spülstop) ein.

Die Wäsche bleibt nach dem letzten Spülgang im Wasser liegen. Dadurch wird die Knitterbildung vermindert, wenn die Wäsche nicht sofort nach dem Programmende aus dem Wäschetrockner genommen wird.

Endschleudern starten:

Im Display steht abwechselnd  *Spülstop* mit der optimalen Schleuderdrehzahl.

- Wählen Sie mit den Sensortasten \wedge und \vee eine andere Schleuderdrehzahl und bestätigen Sie mit *OK*.
- Starten Sie das Endschleudern mit der Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Programm beenden:

- Wählen Sie mit den Sensortasten \wedge und \vee die Einstellung \emptyset (ohne Schleudern).
- Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Das Wasser wird abgepumpt.

Spülschleudern

Die Wäsche wird nach der Hauptwäsche und zwischen den Spülgängen geschleudert. Bei einer Reduzierung der Endschleuder-Drehzahl wird die Spülschleuder-Drehzahl gegebenenfalls mitreduziert.

Spülschleudern und Endschleudern abwählen


- Reduzieren Sie vor dem Start des Waschprogramms die Schleuderdrehzahl auf 0.



Nach dem letzten Spülgang wird das Wasser abgepumpt und der Knitterschutz wird eingeschaltet.

Bei dieser Einstellung wird in einigen Programmen ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt.

WASCHEN

Programmübersicht

ECO 40-60		maximal 8,0 kg	
Artikel	Normal verschmutzte Baumwollwäsche		
Tipp	<ul style="list-style-type: none">- In einem Waschzyklus kann ein Wäscheposten aus gemischter Baumwollwäsche für die Temperaturen 40 °C und 60 °C gewaschen werden.- Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche im Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.		
Hinweis für Testinstitute: Prüfprogramm zur Einhaltung der EU-Rechtsvorschrift zum Ökodesign Nr. 2019/2023 und Energieverbrauchskennzeichnung gemäss Verordnung Nr. 2019/2014.			
Baumwolle		90 °C bis kalt	maximal 8,0 kg
Artikel	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe		
Tipp	<ul style="list-style-type: none">- Bei besonderen hygienischen Anforderungen die Temperatureinstellung 60 °C oder höher wählen.- 20 °C-Programm für leicht verschmutzte Baumwollwäsche nutzen.		
Pflegeleicht		60 °C bis kalt	maximal 3,5 kg
Artikel	Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgerüstete Baumwolle		
Tipp	Bei knitterempfindlichen Textilien die Schleuderdrehzahl reduzieren.		
Feinwäsche		60 °C bis kalt	maximal 2,0 kg
Artikel	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose		
Tipp	Bei knitterempfindlichen Textilien Schleuderdrehzahl abwählen.		
Wolle 		40 °C bis kalt	maximal 2,0 kg
Artikel	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle		
Tipp	Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuder-Drehzahl beachten.		






Oberhemden		60 °C bis kalt	maximal 1,0 kg/2,0 kg
Artikel	Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe		
Tipp	<ul style="list-style-type: none">- Kragen und Manschetten je nach Verschmutzung vorbehandeln.- Hemden und Blusen auf links wenden, Knopfleisten schliessen, Kragen und Manschetten nach innen schlagen.- Für Oberhemden und Blusen aus Seide das Programm <i>Seide</i>  benutzen.- Wenn das Extra <i>Vorbügeln</i> eingeschaltet wird, verringert sich die maximale Beladungsmenge auf 1,0 kg.		
MobileStart 			
Tipp	Die Programmwahl und Bedienung erfolgen über die Miele App.		
QuickPower		60 °C bis 40 °C	maximal 4,0 kg
Artikel	Normal verschmutzte Textilien, die auch im Programm <i>Baumwolle</i> gewaschen werden können.		
Tipp	Die Wäsche wird durch eine spezielle Durchfeuchtung und einen speziellen Waschrhythmus besonders schnell und gründlich gereinigt.		
Auffrischen		⇒ “Programmübersicht – TROCKNEN”	
Lüften warm		⇒ “Programmübersicht – TROCKNEN”	
Flusen ausspülen		⇒ Abschnitt “Programm Flusen ausspülen”	

Weitere Programme

Outdoor		40 °C bis kalt	maximal 2,5 kg
Artikel	Funktionstextilien wie Outdoorjacken und -hosen mit Membranen wie Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® usw.		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Klettverschlüsse und Reissverschlüsse schliessen. - Keinen Weichspüler verwenden. - Bei Bedarf kann Outdoor-Bekleidung im Programm <i>Imprägnieren</i> nachbehandelt werden. Ein Imprägnieren nach jedem Waschgang ist nicht empfehlenswert. 		

WASCHEN

Jeans		60 °C bis kalt	maximal 3,0 kg
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Jeansstoffe mit der Innenseite nach aussen gewendet waschen. - Jeansstoffe "bluten" oft bei den ersten Wäschen etwas aus. Deshalb helle und dunkle Sachen getrennt waschen. - Vor dem Waschen Knöpfe und Reissverschlüsse schliessen. 		
Dunkle Wäsche		60 °C bis kalt	maximal 3,0 kg
Artikel	Schwarze und dunkle Wäschestücke aus Baumwolle, Mischgewebe		
Tipp	Mit der Innenseite nach aussen gewendet waschen.		
Express 20		40 °C bis kalt	maximal 3,5 kg
Artikel	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen.		
Imprägnieren		40 °C	maximal 2,5 kg
Artikel	Zur Nachbehandlung von Textilien aus Microfaser, Skibekleidung oder Tischwäsche aus vorwiegend synthetischen Fasern, um eine Wasser und Schmutz abweisende Wirkung zu erzielen.		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Die Artikel sollten frisch gewaschen und geschleudert oder getrocknet sein. - Um einen optimalen Effekt zu erzielen, sollte sich eine thermische Nachbehandlung anschliessen. Diese kann durch das Trocknen im Wäschetrockner oder durch Bügeln erfolgen. 		
Sportwäsche		60 °C bis kalt	maximal 2,5 kg
Artikel	Kleidung für Sport und Fitness wie Trikots und Hosen, Mikrofaser-Sportbekleidung und Fleece		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Keinen Weichspüler verwenden. - Pflegekennzeichnung des Herstellers beachten. 		
Sportschuhe		40 °C bis kalt	maximal 2 Paar
Artikel	Sportschuhe (keine Lederschuhe)		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Unbedingt die Pflegehinweise des Herstellers beachten. - Keinen Weichspüler verwenden. - Grobe Verschmutzungen mit einer Bürste entfernen. - Zum Entfernen von Staub wird automatisch ein Vorspülen ohne Waschmittel durchgeführt. 		

Seide 		30 °C bis kalt	maximal 1,0 kg
Artikel	Seide und alle handwaschbaren Textilien, die keine Wolle beinhalten.		
Tipp	Feinstrumpfhosen und BHs in einem Wäschesack waschen.		
Daunen		60 °C bis kalt	maximal 2,0 kg
Artikel	Jacken, Schlafsäcke, Kissen und andere Textilien mit Daunenfüllung		
Tipp	<ul style="list-style-type: none">- Vor dem Waschen Luft aus der Wäsche entfernen, um übermäßige Schaumbildung zu vermeiden. Dafür die Wäsche entweder in einen engen Waschsack stopfen oder mit einem waschbaren Band abbinden.- Pflegeetikett beachten.		
Gardinen		40 °C bis kalt	maximal 2,0 kg
Artikel	Gardinen, die vom Hersteller als maschinenwaschbar deklariert sind.		
Tipp	<ul style="list-style-type: none">- Für das Entfernen von Staub <i>Vorwäsche</i> anwählen.- Bei knitterempfindlichen Gardinen Schleuderdrehzahl reduzieren oder abwählen.- Gardinenröllchen entfernen.		
Automatic plus		40 °C bis kalt	maximal 5,0 kg
Artikel	Farblich sortierter Wäscheposten aus Textilien für die Programme <i>Baumwolle</i> und <i>Pflegeleicht</i>		
Tipp	Für jeden Wäscheposten wird immer die bestmögliche Wäscheschonung und Reinigungswirkung durch automatisch angepasste Waschparameter (z. B. Wasserstand, Waschrhythmus und Schleuderprofil) erzielt.		
Finish Dampf		⇨ "Programmübersicht – TROCKNEN"	
Baumwolle 		 / 	maximal 8,0 kg
Artikel	normal verschmutzte Baumwollwäsche		
Tipp	<ul style="list-style-type: none">- Diese Einstellungen sind im Energie- und Wasserverbrauch für das Waschen von Baumwollwäsche am effizientesten.- Bei  ist die erreichte Waschtemperatur niedriger als 60 °C. Die Waschleistung entspricht dem Programm Baumwolle 60 °C.		
Hinweis für Testinstitute: Prüfprogramme nach EN 60456.			








































WASCHEN

Pumpen/Schleudern		maximal 8,0 kg
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Nur Pumpen: Drehzahl auf 0 U/min stellen. - Eingestellte Drehzahl beachten. 	
Nur Spülen/Stärken		maximal 8,0 kg
Artikel	<ul style="list-style-type: none"> - Handgewaschene Textilien, die gespült werden sollen - Tischdecken, Servietten oder Arbeitskleidung, die gestärkt werden muss 	
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuder-Drehzahl beachten. - Die zu stärkende Wäsche sollte frisch gewaschen, aber nicht weichgespült sein. - Ein besonders gutes Spülergebnis mit 2 Spülgängen erreichen Sie durch die Aktivierung des Extras <i>Wasser plus</i>. Bei der Einstellung <i>Wasser plus</i> muss ein zusätzlicher Spülgang aktiviert sein (siehe Kapitel "Einstellungen"). 	

Pflege




Maschine reinigen	85 °C	ohne Beladung
<p>Durch häufiges Waschen mit niedrigen Temperaturen besteht die Gefahr einer Verkeimung des Waschtrockners.</p> <p>Durch die Reinigung des Waschtrockners wird die Anzahl von Keimen, Pilzen und des Biofilms deutlich reduziert und eine Geruchsbildung wird verhindert.</p>		
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Ein optimales Ergebnis erreichen Sie durch den Einsatz des Miele Maschinenreinigers. Alternativ kann ein pulverförmiges Universalwaschmittel verwendet werden. - Dosieren Sie den Maschinenreiniger oder das Universalwaschmittel direkt in die Trommel. - Keine Wäsche einfüllen. Reinigung erfolgt mit leerer Trommel. 	

Programmablauf

	Hauptwäsche		Spülen		Schleudern
	Wasser-stand	Wasch-rhythmus	Wasser-stand	Spülgänge	
ECO 40-60		Ⓐ		2-3 ²	✓
Baumwolle		Ⓐ		2-4 ^{1,2}	✓
Pflegeleicht		Ⓑ		2-3 ²	✓
Feinwäsche		Ⓒ		2-3 ²	✓
Wolle		Ⓔ		2	✓
Oberhemden		Ⓒ		3	✓
QuickPower		Ⓐ		1	✓
Outdoor		Ⓒ		3	✓
Jeans		Ⓑ		2-3 ²	✓
Dunkle Wäsche		Ⓑ		3-4 ²	✓
Express 20		Ⓐ		1	✓
Imprägnieren	—	Ⓑ		1	✓
Sportwäsche		Ⓒ		2	✓
Sportschuhe ³		Ⓓ		2	✓
Seide		Ⓔ		2	✓
Daunen ⁴		Ⓒ		3	✓
Gardinen		Ⓒ		3	✓
Automatic plus		Ⓐ Ⓑ		2-3 ²	✓
Baumwolle 		Ⓐ		2-4 ²	✓
Nur Spülen/Stärken	—	—		1-2 ⁵	✓

Die Legende befindet sich auf der folgenden Seite.

WASCHEN

-  = niedriger Wasserstand
 = mittlerer Wasserstand
 = hoher Wasserstand
Ⓐ = Intensiv-Rhythmus
Ⓑ = Normal-Rhythmus
Ⓒ = Sensitiv-Rhythmus
Ⓓ = Schaukel-Rhythmus
Ⓔ = Handwasch-Rhythmus
✓ = wird durchgeführt
– = wird nicht durchgeführt

Der Waschtrockner verfügt über eine vollelektronische Steuerung mit Mengenautomatik. Der Waschtrockner stellt den erforderlichen Wasserverbrauch selbstständig fest, und zwar abhängig von Menge und Saugkraft der eingefüllten Wäsche.

Die aufgeführten Programmabläufe beziehen sich immer auf das Grundprogramm bei maximaler Beladung.

Das Display Ihres Waschtrockners informiert Sie jederzeit während des Waschprogramms über den jeweils erreichten Programmabschnitt.

Besonderheiten im Programmablauf

Knitterschutz:

Um Knitterbildung zu vermeiden, bewegt sich die Trommel noch bis zu 30 Minuten nach dem Programmende.

Ausnahme: In den Programmen *Wolle* und *Seide* findet kein Knitterschutz statt.

Der Waschtrockner kann jederzeit geöffnet werden.

¹ Ab einer gewählten Temperatur von 60 °C und höher werden 2 Spülgänge durchgeführt. Bei einer Temperaturwahl unter 60 °C werden 3 Spülgänge durchgeführt.

² Ein zusätzlicher Spülgang erfolgt bei:

- zu viel Schaum in der Trommel
- einer Endschleuder-Drehzahl kleiner als 700 U/min

³ Vorspülen: Zum Entfernen von Staub wird automatisch ein Vorspülen durchgeführt.

⁴ Schleuderhochlauf: Um Luft aus der Füllung zu treiben, wird vor dem Waschgang ein Schleuderhochlauf durchgeführt.

⁵ Ein zusätzlicher Spülgang erfolgt bei: Anwahl des Extras *Wasser plus*, wenn ein zusätzlicher Spülgang aktiviert ist, wie im Kapitel "Einstellungen" beschrieben.

PowerWash

Das von Miele entwickelte Waschverfahren PowerWash wird bei in den folgenden Waschprogrammen eingesetzt:

- ECO 40-60 (bei kleinen und mittleren Beladungsmengen)
- Baumwolle (bei kleinen und mittleren Beladungsmengen)
- Pflegeleicht
- Oberhemden
- Automatic plus
- Feinwäsche

Funktionsweise

Bei üblichen Waschverfahren wird mit mehr Wasser gewaschen, als die Wäsche aufsaugen kann. Diese Gesamtmenge an Wasser muss aufgeheizt werden.

Beim PowerWash Waschverfahren wird mit nur wenig mehr Wasser gewaschen, als die Wäsche aufsaugen kann. Das nicht in der Wäsche gebundene Wasser heizt die Trommel und die Wäsche auf und wird immer wieder in die Wäsche gesprüht. Dadurch wird der Energieverbrauch gesenkt.

Aktivierung

Das PowerWash Waschverfahren wird automatisch in den oben genannten Programmen aktiviert.

Bei folgenden Bedingungen wird das PowerWash Waschverfahren nicht ausgeführt:

- die gewählte Endschleuder-Drehzahl ist kleiner 600 U/min
- CapDosing ist für die Hauptwäsche (☐, ☐) angewählt
- die Waschtemperatur überschreitet 60 °C

- Extras wie z. B. *Vorwäsche* oder *Wasser plus* sind angewählt
- in den Programmen *ECO 40-60* oder *Baumwolle* befindet sich eine grössere Beladungsmenge

Besonderheiten

- Die Durchfeuchtungsphase

Zu Beginn des Waschprogramms schleudert der Waschtrockner einige Male. Beim Schleudern wird das ausgeschleuderte Wasser wieder in die Wäsche gesprüht, um eine optimale Durchfeuchtung der Wäsche zu erreichen.

Am Ende der Durchfeuchtungsphase wird der optimale Wasserstand eingestellt. Der Waschtrockner pumpt gegebenenfalls Wasser ab und fügt etwas Frischwasser hinzu.

- Geräusche in der Heizphase

Beim Erwärmen der Wäsche und der Trommel kann es zu ungewöhnlichen Geräuschen (Blubbern) kommen.

- Waschmitteleinsatz

Achten Sie auf die richtige Waschmitteldosierung (kleinere Beladungsmenge).

WASCHEN

Extras

Sie können Waschprogramme mit Hilfe von Extras ergänzen.

Nicht alle Extras können bei allen Waschprogrammen gewählt werden.

Extras wählen

Extras können direkt mit den Sensortasten *Single*, *Schonen* und *Vorbügeln* gewählt werden.

Weitere Extras können mit der Sensortaste *Extras* in Verbindung mit dem Display gewählt werden.

Single	Vorbügeln Défroissage
Schonen Séchage doux	Extras Options

Extras direkt anwählen

- Berühren Sie die Sensortaste des gewünschten Extras.

Die entsprechende Taste leuchtet hell auf.

Nicht alle Extras können bei allen Waschprogrammen gewählt werden.

Ein für das Waschprogramm nicht zugelassenes Extra ist nicht beleuchtet und lässt sich nicht durch Berührung aktivieren.

Extras im Display anwählen

- Berühren Sie die Sensortaste *Extras*.

Im Display erscheint: Kein Extra ✓

- Berühren Sie die Sensortasten ∨ oder ∧, bis das gewünschte Extra im Display steht.
- Bestätigen Sie das Extra mit der Sensortaste *OK*.

Das Extra wird mit einem ✓ gekennzeichnet.

Extras abwählen

- Berühren Sie die hell leuchtende Sensortaste *Single*, *Schonen* oder *Vorbügeln*.

Die Sensortaste leuchtet gedimmt.

- Berühren Sie die Sensortaste *Extras*.

Im Display erscheint das angewählte Extra.

- Berühren Sie die Sensortasten ∨ oder ∧, bis Kein Extra im Display steht.
- Bestätigen Sie Kein Extra mit der Sensortaste *OK*.

Das Extra ist abgewählt.

Single



Ermöglicht das effiziente Waschen von einer sehr kleinen Beladungsmenge (< 1 kg) in einem normalen Waschprogramm. Die Waschzeit wird verkürzt.

Beachten Sie folgende Empfehlungen:

- Verwenden Sie Flüssigwaschmittel.
- Reduzieren Sie die Waschmittelmenge auf maximal 50 % des angegebenen Wertes für ½ Beladung.

Vorbügeln

Zur Reduzierung der Knitterbildung wird die Wäsche am Programmende geglättet. Für ein optimales Ergebnis reduzieren Sie die maximale Beladungsmenge um 50 %. Kleine Beladungsmengen verbessern das Endergebnis.

Die Kleidung muss trocknergeeignet ☺ und bügelfest   sein.

Bei einigen Programmen wird die Schleuderdrehzahl reduziert.

Schonen

Die Trommelbewegung und die Waschzeit werden reduziert. Leicht verschmutzte Textilien werden schonender gewaschen.

Quick

Für Textilien mit leichten Verschmutzungen ohne erkennbare Flecken.

Die Zeit für die Hauptwäsche wird verkürzt.

Vorwäsche

Zur Entfernung grösserer Schmutzmenngen, wie z. B. Staub, Sand.

Einweichen

Für besonders stark verschmutzte Textilien mit eiweisshaltigen Flecken.

Sie können zwischen einer Einweichzeit von 30 Minuten und 5 Stunden in 30-Minuten-Schritten wählen, wie im Kapitel "Einstellungen" beschrieben.

Die Werkeinstellung beträgt 30 Minuten.



Intensiv

Für besonders stark verschmutzte und strapazierfähige Wäsche. Durch eine Verstärkung der Waschmechanik und den Einsatz von mehr Heizenergie wird die Reinigungswirkung erhöht.

Extra leise

Die Geräuscentwicklung während des Waschprogramms wird reduziert. Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie innerhalb von Ruhezeiten waschen möchten. Die Option *Spülstop* wird aktiviert und die Programmlaufzeit verlängert sich.

AllergoWash

Bei besonderen hygienischen Anforderungen an den Wäscheposten. Durch einen grösseren Energieeinsatz werden die Temperaturhaltezeiten verlängert. Durch einen grösseren Wassereinsatz wird die Spülwirkung erhöht. Der Wäscheposten muss trocknergeeignet ☺ ☺ und bügelfest   sein.




Wasser plus

Der Wasserstand beim Waschen und beim Spülen wird erhöht. Im Programm *Nur Spülen/Stärken* wird ein zweiter Spülgang durchgeführt.

Sie können andere Funktionen für das Extra *Wasser plus* wählen, wie im Kapitel "Einstellungen" beschrieben.

WASCHEN

Folgende Extras sind zu den Programmen wählbar:

	Single	Vorbügeln	Schonen	Quick	Vorwäsche	Einweichen	Intensiv	Extra leise	AllergoWash	Wasser plus
ECO 40-60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Baumwolle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pflegeleicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Feinwäsche	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
Wolle 	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Oberhemden	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
QuickPower	—	●	—	✓	—	—	—	—	—	—
Outdoor	—	—	●	●	●	●	—	●	—	●
Jeans	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
Dunkle Wäsche	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
Express 20	—	●	—	✓	—	—	—	—	—	—
Imprägnieren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sportwäsche	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
Sportschuhe	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
Seide 	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Daunen	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●
Gardinen	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●
Automatic plus	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●
Baumwolle 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nur Spülen/Stärken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●

● = wählbar

✓ = Automatisch eingeschaltet

— = nicht wählbar

Waschmittel

Sie können alle Waschmittel verwenden, die für Haushaltswaschmaschinen geeignet sind. Verwendungshinweise und Dosierhinweise stehen auf der Waschmittelverpackung.

Die Dosierung ist abhängig von:

- dem Verschmutzungsgrad der Wäsche
- der Wäschemenge
- der Wasserhärte

Wenn Sie den Härtebereich nicht kennen, informieren Sie sich bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen.

Wasserenthärter

In den Härtebereichen II und III können Sie einen Wasserenthärter zugeben, um Waschmittel zu sparen. Die richtige Dosierung steht auf der Packung. Füllen Sie zuerst das Waschmittel, dann den Wasserenthärter ein.

Das Waschmittel können Sie dann wie für Härtebereich I dosieren.

Wasserhärten

Härtebereich	französische Härte °f	deutsche Härte °d
weich (I)	0 – 15	0 – 8,4
mittel (II)	15 – 25	8,4 – 14
hart (III)	über 25	über 14

Dosierhilfen

Nutzen Sie zur Dosierung des Waschmittels die vom Waschmittelhersteller bereitgestellten Dosierhilfen (Dosierkugel), besonders bei der Dosierung von Flüssigwaschmitteln.

Nachfüllpackungen

Nutzen Sie beim Kauf von Waschmitteln wenn möglich Nachfüllpackungen zur Reduzierung des Abfallaufkommens.

Weichspüler, Formspüler, Stärke

Weichspüler geben den Textilien einen weichen Griff und vermindern statische Aufladung beim maschinellen Trocknen.

Formspüler sind synthetische Stärkemittel und geben den Textilien einen festeren Griff.





Stärke gibt den Textilien Steifigkeit und Fülle.

WASCHEN

Weichspüler, Formspüler oder Stärke separat verwenden

Die Stärke muss wie auf der Packung angegeben vorbereitet sein.

Tipp: Beim Weichspülen das Extra *Wasser plus* aktivieren.

- Füllen Sie Weichspüler in die Kammer  oder stecken Sie die Cap auf.
- Füllen Sie flüssige Stärke/Formspüler in die Kammer  und pulverförmige oder zähflüssige Stärke/Formspüler in die Kammer .
- Wählen Sie das Programm *Nur Spülen/Stärken*.
- Korrigieren Sie wenn nötig die Schleuderdrehzahl.
- Bei der Verwendung einer Cap aktivieren Sie die Sensortaste .
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Entfärben/Färben



Schäden durch Entfärbemittel. Entfärbemittel führen zur Korrosion im Waschtrockner.




Verwenden Sie keine Entfärbemittel im Waschtrockner.

Das Färben im Waschtrockner ist nur im haushaltsüblichen Masse erlaubt. Das beim Färben verwendete Salz greift bei andauerndem Gebrauch den Edelstahl an. Halten Sie streng die Vorgaben des Färbemittelherstellers ein.




Wählen Sie beim Färben unbedingt das Extra *Wasser plus*.

Empfehlung Miele Waschmittel

Die Miele Waschmittel sind speziell für den täglichen Gebrauch in der Miele Waschmaschine entwickelt.

	Miele Waschmittel		Miele Caps		
	UltraWhite	UltraColor			
ECO 40-60	✓	✓	–	✓	✓
Baumwolle	✓	✓	–	✓	✓
Pflegeleicht	–	✓	–	✓	✓
Feinwäsche	–	–	✓	✓	–
Wolle	–	–	✓	–	–
Oberhemden	✓	✓	–	✓	✓
QuickPower	✓	✓	–	–	–
Outdoor	–	–	✓	–	–
Jeans	–	✓	–	✓	–
Dunkle Wäsche	–	✓	✓	✓	–
Express 20	–	✓	–	✓	–
Imprägnieren	–	–	–	✓	–
Sportwäsche	–	–	✓	–	–
Sportschuhe	–	✓	–	–	✓
Seide	–	–	✓	–	–
Daunen	–	–	✓	–	–
Gardinen	✓	✓	–	–	✓
Automatic plus	–	✓	–	✓	✓
Nur Spülen/Stärken	–/–	–/–	–/–	✓/–	–/–

- ✓ empfehlenswert
- nicht empfehlenswert

-  Spezialwaschmittel (z. B. WoolCare)
-  Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler)
-  Additiv (z. B. Booster)

WASCHEN

Waschmittelempfehlungen gemäss Verordnung (EU) Nr. 1015/2010

Die Empfehlungen gelten für die Temperaturbereiche wie im Kapitel “WASCHEN”, Abschnitt “Programmübersicht” angegeben.

	Universal-	Color-	Fein- und Woll-	Spezial-
	waschmittel			
ECO 40-60	✓	✓	–	–
Baumwolle	✓	✓	–	–
Pflegeleicht	–	✓	–	–
Feinwäsche	–	–	✓	–
Wolle	–	–	✓	✓
Oberhemden	✓	✓	–	–
QuickPower	✓	✓	–	–
Outdoor	–	–	✓	✓
Jeans	–	✓ ¹	–	–
Dunkle Wäsche	–	✓ ¹	–	–
Express 20	–	✓ ¹	–	–
Sportwäsche	–	–	✓	✓
Sportschuhe	–	✓ ¹	–	–
Seide	–	–	–	✓
Daunen	–	–	✓ ¹	✓
Gardinen	✓ ²	–	–	–
Automatic plus	–	✓	–	–
Stärken	–	–	–	✓

✓ empfehlenswert

– nicht empfehlenswert

¹ Flüssigwaschmittel

² Pulverwaschmittel

Separates Trocknen

Das separate Trocknen ist nötig, wenn nicht die gesamte Menge der gewaschenen Textilien anschliessend maschinell getrocknet werden soll oder wenn der Wäscheposten die zum Trocknen geeignete maximale Beladungsmenge übersteigt.

1. Wäsche vorbereiten

Wäsche sortieren

- Sortieren Sie die Textilien nach Faser-/Gewebeart und Restfeuchte vor, soweit dieses möglich ist.

So erhalten Sie ein gleichmässiges Trocknungsergebnis.

- Kontrollieren Sie vor dem Trocknen die Symbole im Pflegeetikett.

Wenn kein Symbol aufgeführt ist, nur in den speziell auf die Artikel abgestimmten Programmen trocknen.

Tipps zum Trocknen

- Keine tropfnassen Textilien trocknen. Schleudern Sie die Textilien nach dem Waschen mindestens 30 Sekunden gut an.
- Wolle und Wollgemische neigen zum Verfilzen und Schrumpfen. Behandeln Sie diese Textilien nur im Programm *Wolle*.
- Reine Leinengewebe nur trocknen, wenn es im Pflegeetikett aufgeführt ist. Das Gewebe kann sonst "aufrauen".
- Gewirkte Textilien (z. B. T-Shirts, Unterwäsche) laufen bei der ersten Wäsche oft ein. Deshalb diese Textilien nicht übertrocknen, um weiteres Einlaufen zu vermeiden. Kaufen Sie gewirkte Textilien eventuell eine oder zwei Nummern grösser.
- Gestärkte Wäsche können Sie trocknen. Dosieren Sie für den gewohnten Appretureffekt jedoch die doppelte Menge Stärke.
- Neue dunkelfarbige Textilien nicht zusammen mit hellen Textilien trocknen. Dunkle Textilien können abfärben oder andersfarbige Flusen können sich auf den Textilien ablagern.
- Beachten Sie die maximalen Beladungsmengen der Trockenprogramme, wie im Abschnitt "Programmübersicht" beschrieben. Das Trocknungsergebnis und die Knitterbildung hängen von der Beladung ab. Je weniger Beladung, desto besser das Ergebnis. Daher erhalten Sie ein besonders gleichmässiges und knitterarmes Trocknungsergebnis, wenn Sie die Beladung reduzieren.

TROCKNEN

2. Programm wählen

Waschtrockner einschalten


- Drehen Sie den Programmwähler auf ein Programm.

Die Trommelbeleuchtung wird eingeschaltet.

Die Trommelbeleuchtung erlischt automatisch nach einigen Minuten.

Programm wählen

- über den Programmwähler

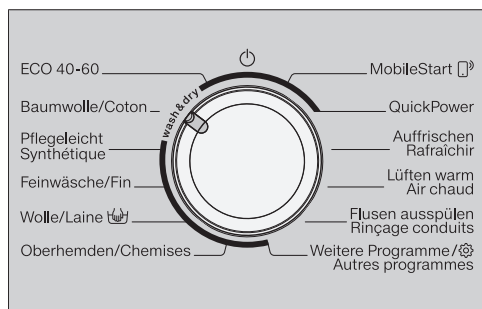

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.


Im Display erscheint:



- Berühren Sie die Sensortasten ↓ oder ↑, bis Trocknen im Display steht.
- Bestätigen Sie mit der Sensortaste OK.

Im Display werden das gewählte Programm und die maximale Beladungsmenge angezeigt, dann die eingestellten Trockenparameter. Anschliessend wechselt das Display in die Basisanzeige des Trockenprogramms.

- über die Programmwählerstellung "Weitere Programme"

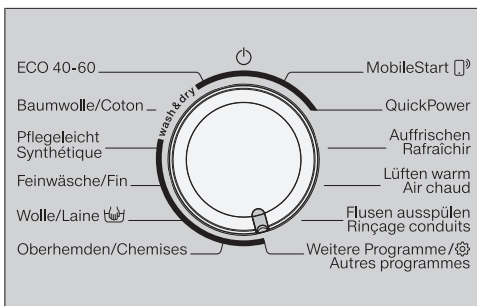

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung *Weitere Programme*.

Im Display erscheint:



- Berühren Sie die Sensortasten ↓ oder ↑, bis das gewünschte Programm im Display steht.
- Bestätigen Sie das Programm mit der Sensortaste OK.


Im Display erscheint:



- Berühren Sie die Sensortasten ↓ oder ↑, bis Trocknen im Display steht.
- Bestätigen Sie mit der Sensortaste OK.

Im Display werden das gewählte Programm und die maximale Beladungsmenge angezeigt. Anschliessend wechselt das Display in die Basisanzeige des Trockenprogramms.

- über die Programmwählerstellung **“MobileStart”**

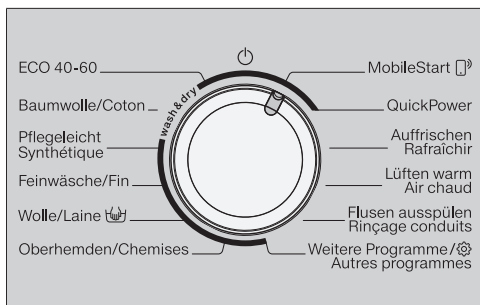

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung **MobileStart**.

Tipp: Für die Nutzung von **MobileStart** müssen der Waschtrockner im WLAN-Netzwerk angemeldet und die Fernsteuerung eingeschaltet sein.

Im Display erscheint:

Wäsche einfüllen, Tür schließen und „Start“ drücken. Gerät ist fernbedienbar

- Folgen Sie den Anweisungen im Display und starten Sie das Programm.

Im Display erscheint:

MobileStart

Der Waschtrockner kann jetzt mit der Miele App bedient werden.

3. Waschtrockner beladen

Tür öffnen

- Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.

Kontrollieren Sie die Trommel auf Tiere oder Fremdkörper, bevor Sie die Wäsche einfüllen.

- Legen Sie die aufgelockerte Wäsche in die Trommel.

Überfüllung strapaziert die Textilien und beeinträchtigt die Trocknung. Beachten Sie die maximalen Beladungsmengen im Abschnitt “Programmübersicht”.

Tür schliessen

- Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dichterring eingeklemmt werden.
- Schliessen Sie die Tür mit leichtem Schwung.

Dosierhilfen wie z. B. Säckchen oder Kugeln können beim Trocknen schmelzen und den Waschtrockner und die Wäsche beschädigen. Trocknen Sie keine Dosierhilfen mit.


Auch beim Trocknen muss der Waserrhahn geöffnet sein.

TROCKNEN

4. Programmeinstellungen wählen

Trockenstufe wählen

Sie können die voreingestellte Trockenstufe eines Trockenprogramms ändern.

- Berühren Sie die Taste *Trockenstufe* .

Im Display erscheint:



- Stellen Sie mit den Sensortasten ↓ und ↑ die gewünschte Trockenstufe ein und bestätigen Sie mit *OK*.

Die Trockenstufe wird mit einem ✓ gekennzeichnet.

Trockenzeit wählen

Sie können statt einer Trockenstufe eine Trockenzeit wählen.

- Berühren Sie die Taste *Trockenzeit* .

Im Display erscheint:



- Stellen Sie mit den Sensortasten ↓ und ↑ die gewünschte Trockenzeit ein und bestätigen Sie mit *OK*.

Thermoschleuder-Drehzahl wählen

Sie können die voreingestellte Schleuderdrehzahl für das Thermoschleudern eines Trockenprogramms ändern.



- Berühren Sie die Sensortasten ↓ und ↑, bis die gewünschte Drehzahl im Display steht.

Das Thermoschleudern entfällt bei der Anwahl einer Trockenzeit.

Extras wählen

Mit den Sensortasten *Single*, *Vorbügeln* und *Schon* können Sie direkt ein Extra anwählen.

Mit der Sensortaste *Extras* können Sie in Verbindung mit dem Display weitere Extras anwählen.

Single	Vorbügeln Défroissage
Schon Séchage doux	Extras Options

- Berühren Sie die Sensortaste des gewünschten Extras.

Die Sensortaste leuchtet hell auf.

Tipp: Sie können mehrere Extras zu einem Trockenprogramm wählen.

Nicht alle Extras können bei allen Trockenprogrammen gewählt werden. Wenn ein Extra nicht beleuchtet ist, ist das Extra nicht für das Trockenprogramm zugelassen (siehe Kapitel "Trocknen", Abschnitt "Extras").

Sensortaste Extras

Mit der Sensortaste *Extras* können Sie weitere Extras auswählen.

- Berühren Sie die Sensortaste *Extras*.

Im Display erscheint:



- Berühren Sie die Sensortasten ∇ / \wedge , bis das gewünschte Extra im Display steht.
- Bestätigen Sie das Extra mit der Sensortaste *OK*.

Startvorwahl wählen

Mit der Startvorwahl können Sie die Startzeit eines Programms festlegen.

- Wählen Sie eine Startvorwahlzeit, wenn gewünscht.

5. Programm starten


- Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Die Tür wird verriegelt und das Trockenprogramm wird gestartet.

Im Display wird der Programmstatus angezeigt.

Der Waschtrockner informiert Sie über den jeweils erreichten Programmabschnitt und die verbleibende Programmlaufzeit.

Wenn eine Startvorwahlzeit gewählt wurde, wird diese im Display angezeigt.

Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist jederzeit möglich, solange im Display nicht das Symbol  leuchtet (siehe Kapitel "Programmablauf ändern", Abschnitt "Wäsche nachlegen").

Energie sparen


Nach 10 Minuten werden die Anzeigeelemente dunkel geschaltet. Die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet pulsierend.


Sie können die Anzeigeelemente wieder einschalten:

- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* (dies hat keine Auswirkung auf ein laufendes Programm).

6. Programmende/Wäsche entnehmen

Im Knitterschutz bewegt sich die Trommel noch bis zu 150 Minuten nach Programmende. Die Tür ist verriegelt und im Display wechselt die Anzeige:

Ende/Knitterschutz und  Taste Start drücken

- Berühren Sie die Taste *Start/Wäsche nachlegen* oder drehen Sie den Programmwähler auf die Position .

Die Tür wird entriegelt.

Wenn Sie die Wäsche während der Knitterschutzphase entnehmen, kann sich die Wärme stauen.

Breiten Sie die Wäsche aus, damit die restliche Wärme entweichen kann.

Nach Ende des Knitterschutzes wird die Tür automatisch entriegelt.

- Ziehen Sie die Tür auf.
- Entnehmen Sie die Wäsche.


Verbleibende Wäsche kann durch Übertrocknung Schaden nehmen. Nehmen Sie alle Wäschestücke aus der Trommel.

Tipp: Beachten Sie im Kapitel “Waschen und Trocknen” den Abschnitt “Nach jedem Waschen oder Trocknen”.


Programmübersicht

* die Gewichte beziehen sich auf das Gewicht der trockenen Wäsche.

¹ Weitere Informationen zur *Zeitwahl* finden Sie am Ende der Programmübersicht.

ECO 40-60		maximal 5,0 kg*
Schrantrocken		
	Textilien aus Baumwolle: T-Shirts, Unterwäsche, Säuglingswäsche, Arbeitskleidung, Jacken, Decken, Schürzen, Kittel, Frottierhandtücher, Badetücher, Bademäntel, Biber-/Frottierbettwäsche	
Baumwolle		maximal 5,0 kg*
Schrantrocken plus, Schrantrocken		
Artikel	Ein- und mehrlagige Textilien aus Baumwolle: T-Shirts, Unterwäsche, Säuglingswäsche, Arbeitskleidung, Jacken, Decken, Schürzen, Kittel, Frottierhandtücher/-badetücher/-bademäntel, Biber-/Frottierbettwäsche	
Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	Textilien aus Baumwoll- oder Leinengewebe, die nachbereitet werden sollen, z. B. Tischwäsche, Bettwäsche, gestärkte Wäsche.	
Tipp	Mangelwäsche bis zum Mangeln aufrollen, damit sie feucht bleibt.	
Pflegeleicht		maximal 3,5 kg*
Schrantrocken plus, Schrantrocken, Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgeweben, z. B. Berufskleidung, Kittel, Pullover, Kleider, Hosen, Tischwäsche, Strümpfe	
Feinwäsche		maximal 1,0 kg*
Schrantrocken plus, Schrantrocken, Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	Empfindliche Textilien mit dem Pflegesymbol  aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Kunstseide oder pflegeleicht ausgerüsteter Baumwolle, z. B. Oberhemden, Blusen, Dessous, Textilien mit Applikationen	
Tipp	Für besonders knitterarmes Trocknen die Beladung reduzieren.	

TROCKNEN

Wolle		maximal 2,0 kg*
3 Minuten		
Artikel	Wolltextilien und Textilien aus Wollgemischen: Pullover, Strickjacken, Strümpfe	
Tipp	<ul style="list-style-type: none">- Wolltextilien werden in kurzer Zeit aufgelockert und flauschiger, aber nicht fertig getrocknet.- Textilien nach Programmende sofort entnehmen.	
Oberhemden		maximal 1,0 kg*
Schrantrocken plus, Schrantrocken, Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	Hemden und Hemdblusen	
Tipp	<ul style="list-style-type: none">- Hemden und Blusen auf links wenden, Knopfleisten schliessen, Kragen und Manschetten nach innen schlagen.- Zur Reduzierung von Knittern werden die Wäschestücke zu Programmbeginn angefeuchtet.	
MobileStart 		
Tipp	Die Programmwahl und Bedienung erfolgen über die Miele App.	
QuickPower		maximal 4,0 kg*
Schrantrocken plus, Schrantrocken, Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	Unempfindliche Textilien für das Programm <i>Baumwolle</i>	
Hinweis	Beim durchgehenden Waschen und Trocknen normal verschmutzter Wäsche ist die Programmlaufzeit in diesem Programm besonders kurz.	
Auffrischen		maximal 1,0 kg*
Schrantrocken, Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	Trockene Wäschestücke oder kurz getragene, aber nicht verschmutzte Wäschestücke	
Tipp	<p>Zur Reduzierung von Knittern werden die Wäschestücke zu Programmbeginn angefeuchtet.</p> <ul style="list-style-type: none">- Schrantrocken: Die Wäschestücke werden sofort benötigt.- Bügelfeucht: Die Wäschestücke sollen gebügelt oder zum Fertig-trocknen auf einen Bügel gehängt werden.	
Hinweis	Die Knitterbildung nimmt zu mit steigender Beladung und längeren Trockenzeiten.	

Lüften warm		maximal 4,0 kg*
Zeitwahl ¹		
Artikel	<ul style="list-style-type: none"> - Nachtrocknen mehrlagiger Textilien, die ungleichmässig trocknen: Jacken, Kissen, Schlafsäcke - Trocknen oder Durchlüften einzelner Wäschestücke 	
Tipp	Wählen Sie anfangs nicht die längste Zeit. Stellen Sie durch Probieren fest, welche Zeit am besten geeignet ist.	
Flusen ausspülen		⇒ Abschnitt "Programm Flusen ausspülen"




Weitere Programme


* die Gewichte beziehen sich auf das Gewicht der trockenen Wäsche.

¹ Weitere Informationen zur *Zeitwahl* finden Sie am Ende der Programmübersicht.

Outdoor		maximal 2,5 kg*
Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	Outdoor-Bekleidung aus trocknergeeignetem Material	
Jeans		maximal 3,0 kg*
Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	Alle Jeansstoffe, z. B. Hosen, Jacken, Röcke, Hemden	
Dunkle Wäsche		maximal 3,0 kg*
Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	Dunkle Wäschestücke aus Baumwolle oder Mischgewebe	
Express 20		maximal 3,5 kg*
Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	Unempfindliche Textilien für das Programm Baumwolle	
Hinweis	Beim durchgehenden Waschen und Trocknen leicht verschmutzter Wäsche ist die Programmlaufzeit in diesem Programm besonders kurz.	
Imprägnieren		maximal 2,5 kg*
Schranktrocken		
Artikel	Zur thermischen Nachbehandlung trocknergeeigneter Textilien, die imprägniert wurden	
Sportwäsche		maximal 2,5 kg*
Schranktrocken plus, Schranktrocken, Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	Sport- und Fitnessbekleidung aus trocknergeeignetem Material	

TROCKNEN

Sportschuhe		maximal 2 Paar
Zeitwahl ¹		
Artikel	Sportschuhe, die vom Hersteller als trocknergeeignet deklariert sind	
Typ	Einlegesohlen aus den Schuhen nehmen und zu den Schuhen in die Trommel legen.	
Hinweis	Die Trommel dreht sich nicht.	
Seide		maximal 1,0 kg*
8 Minuten		
Artikel	Textilien aus trocknergeeigneter Seide: Blusen, Hemden	
Typ	<ul style="list-style-type: none">- Zum Reduzieren von Knitterfalten.- Textilien werden nicht fertig getrocknet.- Textilien nach Programmende sofort entnehmen.	
Daunen		maximal 2,0 kg*
Zeitwahl ¹		
Artikel	Trocknergeeignete Jacken, Schlafsäcke und andere Textilien mit Daunenfüllung	
Typ	Stellen Sie durch Probieren fest, welche Zeit am besten geeignet ist.	
Automatic plus		maximal 3,0 kg*
Schrantrocken plus, Schrantrocken, Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	Beladungsmix aus Textilien für die Programme <i>Baumwolle</i> und <i>Pflegeleicht</i>	
Baumwolle 		maximal 5,0 kg*
Schrantrocken		
Artikel	Normal nasse Baumwollwäsche, wie unter <i>Baumwolle Schrantrocken</i> beschrieben	
Typ	<ul style="list-style-type: none">- Das Programm Baumwolle  ist im Energieverbrauch für das Trocknen von normal nasser Baumwollwäsche am effizientesten.	
Hinweis für Testinstitute: Das Programm Baumwolle  ist das Prüfprogramm gemäss Verordnung 392/2012/EU für die Energieverbrauchskennzeichnung gemessen nach EN 61121.		

Finish Dampf		maximal 2,0 kg*
Bügelfeucht, Zeitwahl ¹		
Artikel	<p>Feuchte, frisch gewaschene und geschleuderte Oberbekleidung aus Baumwolle oder Leinen, bei der die Knitterbildung reduziert werden soll</p> <p>Die Oberbekleidung muss trocknergeeignet ☺ ☺ und bügelfest  sein.</p>	
Tipp	Textilien sofort nach Programmende entnehmen und auf einen Bügel hängen.	
Hinweis	Nicht für Wolle oder wollhaltige Textilien geeignet.	

¹ Zeitwahl

Die Zeitwahl eignet sich besonders bei geringer Beladung oder wenn Sie nur einzelne Wäschestücke trocknen wollen. Die Wäschestücke werden bei Warmluft (Zeit anwählbar von 20 Minuten bis 2 Stunden) getrocknet. Die Trockentemperatur ist auf das jeweilige Programm abgestimmt. Wählen Sie anfangs nicht die längste Zeit. Stellen Sie durch Probieren fest, welche Zeit am besten geeignet ist.

TROCKNEN

Extras

Sie können Trockenprogramme mit Hilfe von Extras ergänzen.

Extras wählen

Extras können direkt mit den Sensortasten *Single*, *Schonen* und *Vorbügeln* gewählt werden.

Weitere Extras können mit der Sensortaste *Extras* in Verbindung mit dem Display gewählt werden.

Single	Vorbügeln Défroissage
Schonen Séchage doux	Extras Options

Extras direkt anwählen

- Berühren Sie die Sensortaste des gewünschten Extras.

Die entsprechende Taste leuchtet hell auf.

Nicht alle Extras können bei allen Programmen gewählt werden.

Ein für das Programm nicht zugelassenes Extra ist nicht beleuchtet und lässt sich nicht durch Berührung aktivieren.

Extras im Display anwählen

- Berühren Sie die Sensortaste *Extras*.

Im Display erscheint: Kein Extra ✓

- Berühren Sie die Sensortasten ∨ oder ∧, bis das gewünschte Extra im Display steht.
- Bestätigen Sie das Extra mit der Sensortaste *OK*.

Das Extra wird mit einem ✓ gekennzeichnet.

Extras abwählen

- Berühren Sie die hell leuchtende Sensortaste *Single*, *Schonen* oder *Vorbügeln*.

Die Sensortaste leuchtet gedimmt.

- Berühren Sie die Sensortaste *Extras*.

Im Display erscheint das gewählte Extra.

- Berühren Sie die Sensortasten ∨ oder ∧, bis Kein Extra im Display steht.
- Bestätigen Sie Kein Extra mit der Sensortaste *OK*.

Das Extra ist abgewählt.

Single


Ermöglicht das effiziente Trocknen von einer sehr kleinen Beladungsmenge (< 1 kg) in einem normalen Trockenprogramm. Eine Trockenzeit ist voreingestellt. Sie können die Trockenzeit ändern. Abhängig von der Beschaffenheit des Wäschepostens kann ein Wäschestück noch feucht sein. Wählen Sie beim nächsten Mal eine längere Zeit.

Vorbügeln

Zur Reduzierung der Knitterbildung wird die Wäsche am Programmende mit Hilfe von Dampf geglättet. Die Drehzahl für das Thermoschleudern wird reduziert. Für ein optimales Ergebnis reduzieren Sie die maximale Beladungsmenge um 50 %.

Die Kleidung muss trocknergeeignet   und bügelfest   sein.

Schonen

Empfindliche Textilien wie z. B. Acryl werden schonender getrocknet (Pflegesymbol ).

Durch die geringere Temperatur bei der Anwahl von *Schon*en verlängert sich in einigen Programmen die Programmlaufzeit.

Extra leise

Wenn Sie innerhalb von Ruhezeiten trocknen möchten, können Sie die Geräuschentwicklung des Waschtrockners reduzieren.

- Der Summer ertönt nicht.
- Das Thermoschleudern wird auf 800 U/min begrenzt.

Thermoschleudern

In einigen Programmen wird zur Verringerung des Energieverbrauchs im Trockenvorgang ein Thermoschleudern durchgeführt.




Das Thermoschleudern entfällt bei der Anwahl einer Trockenzeit.

Die maximale Drehzahl für das Thermoschleudern entspricht der zugelassenen Schleuderdrehzahl des zugehörigen Waschprogramms.

Sie können die Drehzahl für das Thermoschleudern bis auf 800 U/min reduzieren.

TROCKNEN

Folgende Extras sind zu den Programmen wählbar:

	Single	Vorbügeln	Schon	Extra leise	Thermoschleudern
ECO 40-60	—	—	—	—	—
Baumwolle	●	●	●	●	●
Pflegeleicht	●	●	●	●	●
Feinwäsche	●	●	—	●	—
Wolle 	—	—	—	●	—
Oberhemden	●	●	—	●	—
QuickPower	●	●	—	—	—
Auffrischen	—	✓	—	—	—
Outdoor	—	●	—	●	●
Jeans	●	●	—	●	●
Dunkle Wäsche	●	●	●	●	●
Express 20	—	●	—	—	●
Imprägnieren	—	●	—	—	—
Sportwäsche	—	●	—	●	●
Sportschuhe	—	—	—	●	—
Seide 	—	—	—	●	—
Daunen	—	—	—	●	—
Automatic plus	●	●	—	●	●
Baumwolle 	●	●	●	●	●
Finish Dampf	—	✓	—	—	—

● = wählbar

✓ = Automatisch eingeschaltet

— = nicht wählbar

Ohne Unterbrechung waschen und trocknen

Ohne Unterbrechung waschen und trocknen ist immer dann empfehlenswert, wenn nicht mehr Wäsche zum Waschen als zum Trocknen zur Verfügung steht und die maximal zugelassene Beladungsmenge für den Trockenvorgang nicht überschritten wird.

Lesen Sie unbedingt das Kapitel "Waschen" und das Kapitel "Trocknen".

1. Wäsche vorbereiten

- Leeren Sie die Taschen.
- Sortieren Sie die Textilien nach Farben und Gewebeat.
- Kontrollieren Sie die Symbole im Pflegeetikett.

2. Programm wählen

- Drehen Sie den Programmwähler und wählen Sie das gewünschte Programm.

Im Display erscheint:



- Berühren Sie die Sensortasten ∇ oder \wedge , bis Waschen + Trocknen im Display steht.
- Bestätigen Sie mit der Sensortaste OK.

Im Display werden das gewählte Programm und die maximale Beladungsmenge angezeigt, dann die eingestellten Trockenparameter. Anschliessend wechselt das Display in die Basisanzeige des Programms.

3. Waschtrockner beladen

- Öffnen Sie die Tür.

Kontrollieren Sie die Trommel auf Tiere oder Fremdkörper, bevor Sie die Wäsche einfüllen.

- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.

Dosierhilfen wie z. B. Säckchen oder Kugeln können beim Trocknen schmelzen und den Waschtrockner und die Wäsche beschädigen. Trocknen Sie keine Dosierhilfen mit.

- Schliessen Sie die Tür.

4. Programmeinstellungen wählen

- Wählen Sie die gewünschte Temperatur, Schleuderdrehzahl und Trockenstufe oder Trockenzeit und bestätigen Sie jeweils mit OK.

Die minimale Schleuderdrehzahl ist auf 800 U/min begrenzt. In einigen Programmen ist die Drehzahl nicht änderbar.

- Wählen Sie, wenn gewünscht oder erforderlich, Extras hinzu.

Für das Thermoschleudern wird die angezeigte Schleuderdrehzahl vom Waschen übernommen. Bei Anwahl von *Extra leise* wird mit maximal 900 U/min geschleudert.

Das Thermoschleudern entfällt bei der Anwahl einer Trockenzeit.

- Wählen Sie eine Startvorwahlzeit, wenn gewünscht.

WASCHEN UND TROCKNEN

5. Waschmittel zugeben

- Dosieren Sie das Waschmittel über die Cap-Dosierung oder den Waschmittel-Einspülkasten.

6. Programmstart/-ende


- Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Die Tür wird verriegelt.

Das Programm wird gestartet.

Nach Programmende startet der Knitterschutz.

Im Knitterschutz ist die Tür noch verriegelt.

- Berühren Sie die Taste *Start/Wäsche nachlegen* oder drehen Sie den Programmwähler auf die Position .

Die Tür wird entriegelt.

Breiten Sie die Wäsche aus, wenn Sie diese während der Knitterschutzphase entnehmen, damit die restliche Wärme entweichen kann.


Nach Ende des Knitterschutzes wird die Tür automatisch entriegelt.

- Ziehen Sie die Tür auf und entnehmen Sie die Wäsche.

Beachten Sie den Abschnitt "Nach jedem Waschen oder Trocknen".

Nach jedem Waschen oder Trocknen

- Öffnen Sie die Tür **weit**.

 Verbrennungsgefahr durch heisses Metall.

Die Metallkappe auf dem inneren Türglas ist nach dem Trocknen heiss. Berühren Sie nicht die Metallkappe.


- Entnehmen Sie die Wäsche.

Verbleibende Wäsche kann beim nächsten Waschen oder Trocknen einlaufen, verfärben oder beschädigt werden.

Vergessen Sie keine Wäschestücke in der Trommel.

- Kontrollieren Sie den Dichtring an der Tür auf Fremdkörper. Entfernen Sie nach dem Trocknen die Flusen aus dem Dichtring und vom Schauglas.

Tipp: Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position .

Tipp: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit er trocknen kann.

Programm Flusen ausspülen

Beim Trocknen können sich Flusen bilden, die sich in der Trommel und im Laugenbehälter ablagern. Damit sich Flusen von z. B. dunklen Textilien beim nächsten Waschen nicht auf anderen z. B. hellen Textilien ablagern oder den Wäschetrockner verstopfen, können Sie die Flusen ausspülen.

Verwenden Sie das Programm *Flusen ausspülen* nicht zum Spülen von Textilien. Achten Sie darauf, dass sich keine Textilien in der Trommel befinden.

- Drehen Sie den Programmwähler auf das Programm *Flusen ausspülen*.

Verwenden Sie kein Waschmittel.

- Berühren Sie die Taste *Start/Wäsche nachlegen*.

Nach wenigen Minuten sind die Flusen ausgespült.

- Entfernen Sie verbliebene Flusen aus dem Türdichtring und vom Schauglas.
- Schalten Sie den Wäschetrockner aus.

Programmablauf ändern

Programm ändern (Kindersicherung)

Eine Änderung des Programms, der Temperatur, der Schleuderdrehzahl oder der gewählten Extras ist nach erfolgreichem Start nicht möglich. Somit wird eine ungewollte Bedienung z. B. durch Kinder verhindert.

Wenn der Wäschetrockner im laufenden Programm ausgeschaltet wird, schaltet die Standby-Funktion den Wäschetrockner nach 15 Minuten nicht komplett aus. In der Trommel kann sich noch Wasser befinden, deshalb sind Sicherheitsfunktionen weiterhin aktiv.

Programm abbrechen

Sie können ein Programm jederzeit nach dem Programmstart abbrechen.

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position (⏻).
- Drehen Sie den Programmwähler auf das Programm *Baumwolle*.

Im Display erscheint:



- Berühren Sie die Sensortaste *OK*.


- während des Waschens:

Der Wäschetrockner pumpt die vorhandene Lauge ab und das Waschprogramm ist abgebrochen.

- während des Trocknens:

Der Wäschetrockner kühlt die Textilien ab, bevor die Tür geöffnet werden kann.

Wäsche entnehmen

- Warten Sie, bis das Symbol  im Display erlischt und die Tür entriegelt wird.
- Ziehen Sie die Tür auf und entnehmen Sie die Wäsche.

Anderes Programm wählen

- Schliessen Sie die Tür.
- Wählen Sie das gewünschte Programm.
- Füllen Sie eventuell Waschmittel im Waschmittel-Einspülkasten nach.
- Berühren Sie die Taste *Start/Wäsche nachlegen*.

Das Programm wird gestartet.

Programm unterbrechen

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position (⏻).

Das Programm ist unterbrochen.

- Drehen Sie zur Fortsetzung des Programms den Programmwähler auf die Position des gestarteten Programms.





- Berühren Sie die Sensortaste *✓*.

Im Display erscheint:



- Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

Tipp: Wenn im Display  Nicht umwählbar erscheint, steht der Programmwähler auf der falschen Position.

 Überhitzungsgefahr durch heiße Wäsche.

Heiße Wäsche kann sich entzünden. Schalten Sie den Wäschetrockner niemals während des Trockenprogramms aus.

Oder entnehmen Sie alle Wäschestücke sofort und breiten Sie die Wäschestücke so aus, dass die Wärme abgegeben werden kann.


Beachten Sie:

Der Wäschetrockner kann nach erfolgreichem Programmstart keine Veränderung der Wäschemenge feststellen.

Nach dem Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche wird deshalb immer von der maximalen Beladungsmenge ausgegangen.

Wäsche nachlegen - AddLoad

In den ersten Minuten nach Programmstart können Sie Wäsche nachlegen oder entnehmen.

Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist jederzeit möglich, solange im Display nicht das Symbol  leuchtet.

- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Im Display erscheint:

 Bitte warten

- Warten Sie, bis folgendes Display leuchtet:

 Türöffnung möglich

- Öffnen Sie die Tür.
- Legen Sie die Wäsche nach oder entnehmen Sie die Wäsche.
- Schliessen Sie die Tür.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Das Programm wird fortgesetzt.

Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist nicht möglich wenn:

- die Laugentemperatur über 55 °C liegt.
- das Wasserniveau in der Trommel einen bestimmten Wert überschreitet.

Startvorwahl/SmartStart

Startvorwahl

Mit der Startvorwahl können Sie einen späteren Programmstart wählen.

Diese Funktion ist aktiv, wenn die Einstellung SmartGrid ausgeschaltet ist.

Die Einstellung der Stunden kann in den Werten von 00 bis 24 erfolgen. Die Einstellung der Minuten kann in 15-Minuten-Schritten von 00 bis 45 erfolgen.

Startvorwahlzeit einstellen

- Berühren Sie die Sensortaste .

Im Display erscheint:



- Stellen Sie mit den Sensortasten ∇ und \wedge die Stunden ein. Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

Das Display wechselt:



- Stellen Sie mit den Sensortasten ∇ und \wedge die Minuten ein. Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

Tipp: Wenn Sie die Sensortasten ∇ und \wedge dauerhaft berühren, erfolgt ein automatisches Herunter- oder Hochzählen der Werte.

Startvorwahl löschen

Vor dem Programmstart kann die gewählte Startvorwahlzeit gelöscht werden.

- Berühren Sie die Sensortaste .

Im Display steht die gewählte Startvorwahlzeit.


- Stellen Sie mit den Sensortasten ∇ und \wedge einen Zeitwert von 00:00 Std ein. Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

Die gewählte Startvorwahlzeit wurde gelöscht.

Nach dem Programmstart kann die gewählte Startvorwahlzeit nur noch durch einen Programmabbruch geändert oder gelöscht werden.

Startvorwahl ändern

Vor dem Programmstart kann die gewählte Startvorwahlzeit geändert werden.

- Berühren Sie die Sensortaste .
- Ändern Sie wenn gewünscht die angegebene Zeit und bestätigen Sie diese mit der Sensortaste *OK*.

SmartStart

Mit dem SmartStart definieren Sie einen Zeitraum, in dem der Wäschetrockner automatisch gestartet wird. Der Start erfolgt über ein Signal z. B. von Ihrem Energieversorger, wenn der Stromtarif besonders günstig ist.

Diese Funktion ist aktiv, wenn die Einstellung SmartGrid eingeschaltet ist.

Der definierbare Zeitraum liegt zwischen 15 Minuten und 24 Stunden. In diesem Zeitraum wartet der Wäschetrockner auf das Signal des Energieversorgers. Wenn im definierten Zeitraum kein Signal gesendet wird, startet der Wäschetrockner das Programm.

Zeitraum einstellen

Wenn Sie in den Einstellungen SmartGrid aktiviert haben, wird nach dem Berühren der Sensortaste  im Display nicht mehr Start in, sondern SmartStart in angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Einstellungen", Abschnitt "SmartGrid".

Die Vorgehensweise entspricht dem Einstellen der Zeit bei der Startvorwahl.

- Stellen Sie mit den Sensortasten \vee und \wedge die Stunden ein und bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

Die Stunden werden gespeichert und der Minuten-Ziffernblock ist markiert.

- Stellen Sie mit den Sensortasten \vee und \wedge die Minuten ein und bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*, um das Programm mit SmartStart zu starten.

Im Display erscheint:




Reinigung und Pflege

Waschmittel-Einspülkasten reinigen


Die Nutzung von niedrigen Waschttemperaturen und Flüssigwaschmitteln begünstigt die Verkeimung des Waschmittel-Einspülkastens.


- Reinigen Sie aus hygienischen Gründen regelmässig den gesamten Waschmittel-Einspülkasten.

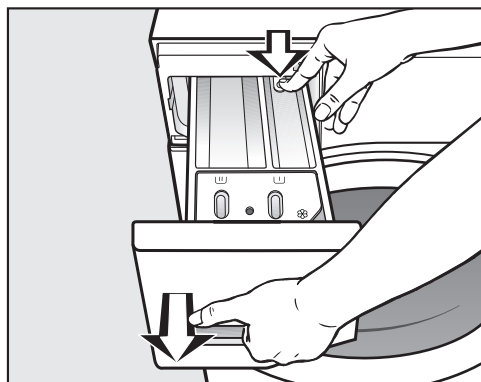


- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten bis zum Anschlag heraus, drücken Sie den Entriegelungsknopf und entnehmen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.
- Reinigen Sie den Waschmittel-Einspülkasten mit warmem Wasser.

Saugheber und Kanal reinigen

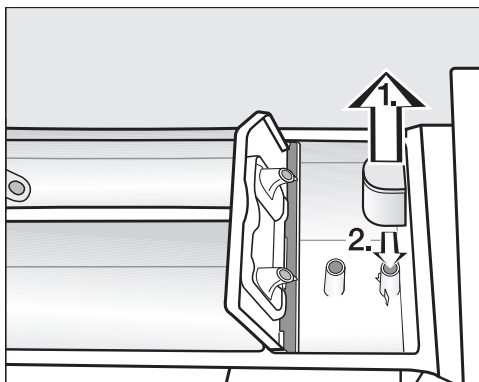


- Ziehen Sie den Saugheber aus der Kammer  heraus und reinigen Sie ihn unter fließendem warmen Wasser.
- Reinigen Sie auch das Rohr, über das der Saugheber gesteckt wird.
- Stecken Sie den Saugheber wieder auf.

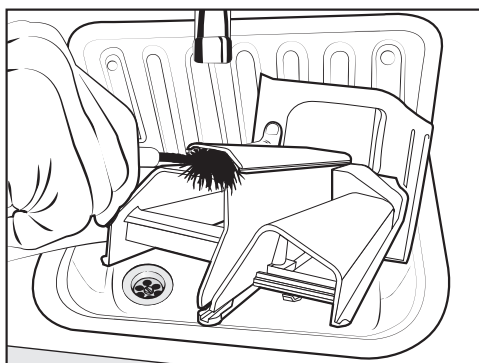

- Reinigen Sie den Weichspülkanal mit warmem Wasser und einer Bürste.

Flüssigstärke führt zum Verkleben.
Reinigen Sie nach mehrmaligem Gebrauch von Flüssigstärke den Saugheber besonders gründlich.

Sitz des Waschmittel-Einspülkastens reinigen

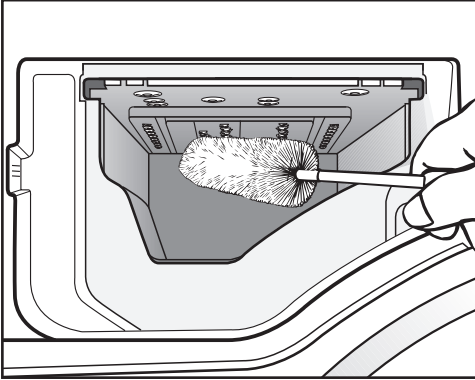

- Entfernen Sie mit Hilfe einer Flaschenbürste Waschmittelreste und Kalkablagerungen von den Einspüldüsen des Waschmittel-Einspülkastens.
- Setzen Sie den Waschmittel-Einspülkasten wieder ein.

Tipp: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit er trocknen kann.

Türglas reinigen

- Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Türglas innen und die sich auf dem Türglas befindliche Metallkappe mit einem milden Reinigungsmittel oder Seifenlauge.
- Trocknen Sie beides mit einem weichen Tuch.

Trommelreinigung


Beim Waschen mit niedrigen Temperaturen und/oder Flüssigwaschmittel besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung im Wäschetrockner. Reinigen Sie den Wäschetrockner mit Hilfe des Programms *Maschine reinigen*. Die Reinigung sollte spätestens nach der Meldung *Hygiene Info* im Display erfolgen.

Wassereinlaufsieb reinigen

Der Wäschetrockner hat zum Schutz des Wassereinlaufventils ein Sieb. Das Sieb im Wasserzulaufschlauch am freien Schlauchende sollten Sie etwa alle 6 Monate kontrollieren. Bei häufigen Unterbrechungen im Wassernetz kann dieser Zeitraum kürzer sein.

- Drehen Sie den Wasserhahn zu.
- Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch vom Wasserhahn ab.

Reinigung und Pflege

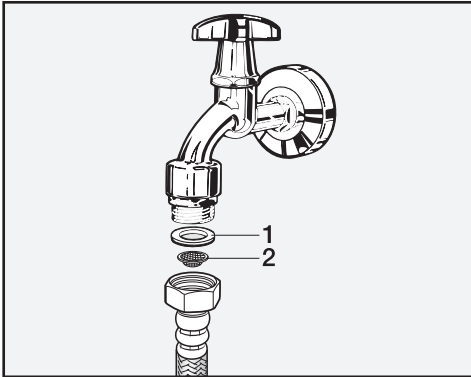

- Ziehen Sie die Gummidichtung **1** aus der Führung heraus.
- Halten Sie das freie Ende des Wasserzulaufschlauchs nach unten. Das Kunststoffsieb **2** fällt heraus.
- Reinigen Sie das Kunststoffsieb.
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Drehen Sie die Verschraubung fest auf den Wasserhahn und öffnen Sie den Wasserhahn. Wenn Wasser austritt, ziehen Sie die Verschraubung nach.

Das Schmutzsieb **muss** nach der Reinigung wieder eingebaut werden.

Sie können die meisten Störungen und Fehler selbst beheben. In vielen Fällen können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst kontaktieren müssen.

Unter www.miele.ch/support/customer-assistance erhalten Sie zusätzliche Informationen zur selbstständigen Behebung von Störungen.












Einige Hinweise im Display sind mehrzeilig und können durch Berühren der Sensortasten \vee oder \wedge vollständig gelesen werden.


Es lässt sich kein Programm starten

Problem	Ursache und Behebung
Das Bedienfeld bleibt dunkel.	<p>Der Waschtrockner hat keinen Strom.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist.■ Prüfen Sie, ob die Sicherung(en) in Ordnung ist/sind. <p>Der Waschtrockner hat sich aus Energiespargründen automatisch ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Schalten Sie den Waschtrockner durch Drehen des Programmwählers wieder ein.
Sie werden im Display aufgefordert, einen PIN-Code einzugeben.	<p>Der PIN-Code ist aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Geben Sie den Code ein und bestätigen Sie diesen. Deaktivieren Sie den PIN-Code, wenn die Abfrage beim nächsten Einschalten nicht erscheinen soll.
Das Display meldet: ⚠ Türverriegelung Kundendienst 📞	<p>Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Verriegelung der Tür konnte nicht einrasten.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Schliessen Sie die Tür nochmals.■ Starten Sie erneut das Programm.■ Rufen Sie den Kundendienst, wenn die Fehlermeldung erneut erscheint.


Probleme beheben

Fehlermeldung nach Programmabbruch

Problem	Ursache und Behebung
 Wasserzulauf Siehe 	<p>Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Prüfen Sie, ob der Wasserhahn ganz geöffnet ist.■ Prüfen Sie, ob der Zulaufschlauch geknickt ist.■ Prüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist. <p>Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Reinigen Sie das Sieb.
 Wasserablauf Siehe 	<p>Der Wasserablauf ist blockiert oder beeinträchtigt. Der Ablaufschlauch liegt zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Reinigen Sie Laugenfilter und Ablaufpumpe.■ Prüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m überschritten ist.
 Waterproof  schließen Kundendienst 	<p>Das Wasserschutzsystem hat reagiert.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Schliessen Sie den Wasserhahn.■ Rufen Sie den Kundendienst.
 Kundendienst  Fehler F	<p>Ein Defekt liegt vor.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nehmen Sie den Wäschetrockner vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie die Sicherung(en) der Hausinstallation aus.■ Warten Sie mindestens 2 Minuten, bevor Sie den Wäschetrockner wieder an das Stromnetz anschließen.■ Schalten Sie den Wäschetrockner wieder ein.■ Starten Sie das Programm nochmals.■ Rufen Sie den Kundendienst, wenn die Fehlermeldung erneut erscheint.

Um eine Fehlermeldung auszuschalten, drehen Sie den Programmwähler auf die Position  und schalten Sie den Wäschetrockner aus.

Fehlermeldung nach Programmende

Meldung	Ursache und Behebung
 Bitte Programm Flusen ausspülen starten	<p>Das Programm <i>Flusen ausspülen</i> wurde über einen längeren Zeitraum nicht genutzt.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Starten Sie das Programm <i>Flusen ausspülen</i> wie im Kapitel “Waschen und Trocknen”, Abschnitt “Programm Flusen ausspülen” beschrieben.

Meldung	Ursache und Behebung
i Filter + Düse prüfen	<p>Die Pumpen sind verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reinigen Sie die Pumpen, wie im Abschnitt “Tür öffnen bei verstopftem Ablauf und/oder Stromausfall” beschrieben. ■ Starten Sie nach der Reinigung erneut ein Waschprogramm.
	<p>Die Düse oben im Einfüllring der Tür ist durch Flusen verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Entfernen Sie die Flusen mithilfe der Finger. Verwenden Sie keine scharfkantigen Hilfsmittel. ■ Starten Sie nach der Reinigung erneut ein Waschprogramm.
	<p>Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Der Wäschetrockner kann weiterhin mit eingeschränkten Funktionen betrieben werden.</p>
i Beladung prüfen	<p>In der Trommel befindet sich keine Wäsche.</p>
	<p>Die Wäschemenge ist zu gering. Die Wäsche ist noch feucht, weil die Restfeuchte nicht ermittelt werden kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Trocknen Sie geringe Wäschemengen zukünftig in einem Programm mit <i>Trockenzeit</i>.
	<p>Die Wäschemenge war für das gewählte Trockenprogramm zu gross.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beachten Sie die maximalen Beladungsmengen im Abschnitt “Programmübersicht”.

Die Hinweise werden am Programmende und beim Einschalten des Wäschetrockners gemeldet und müssen mit der Sensortaste *OK* bestätigt werden.

Fehlermeldung nach Programmende

Meldung	Ursache und Behebung
i Hygiene-Info: Programm mit mind. 75°C oder „Masch. reinigen“ benutzen	<p>Über einen längeren Zeitraum wurde kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestartet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Um eine Keim- und Geruchsbildung im Wäschetrockner zu verhindern, starten Sie das Programm <i>Maschine reinigen</i> mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.



Probleme beheben

Meldung	Ursache und Behebung
i Waschmaschine ausrichten	<p>Das Glätten der Wäsche am Programmende konnte nicht ordnungsgemäss durchgeführt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Überprüfen Sie, ob der Waschtrockner lotrecht aufgestellt ist, wie im Kapitel "Installation", Abschnitt "Ausrichten" beschrieben. ■ Überprüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1,0 m nicht überschritten wird. <p>Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Der Waschtrockner kann weiterhin mit eingeschränkten Funktionen betrieben werden.</p>



Die Hinweise werden am Programmende und beim Einschalten des Waschtrockners gemeldet und müssen mit der Sensortaste **OK** bestätigt werden.

Allgemeine Probleme mit dem Waschtrockner

Problem	Ursache und Behebung
Der Waschtrockner steht während des Schleuderns nicht ruhig.	<p>Die Gerätefüsse stehen nicht gleichmässig und sind nicht gekontert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Richten Sie den Waschtrockner standsicher aus und kontern Sie die Gerätefüsse.
Ungewöhnliche Pumpgeräusche.	Kein Fehler! Schlürfende Geräusche am Anfang und am Ende des Pumpvorganges sind normal.
Schleudergeräusche während des Trocknens.	Kein Fehler! Auch während des Trocknens wird geschleudert (Thermoschleudern).
Der Waschtrockner hat die Wäsche nicht wie gewohnt geschleudert und diese ist noch nass.	<p>Beim Endschleudern wurde eine grosse Unwucht gemessen und die Drehzahl automatisch reduziert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Geben Sie immer grosse und kleine Wäschestücke in die Trommel, um eine bessere Verteilung zu erreichen.
Im Waschmittel-Einspülkasten verbleiben grössere Waschmittelreste.	<p>Der Fliessdruck des Wassers reicht nicht aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reinigen Sie die Wassereinflaubsiebe. ■ Wählen Sie <i>Wasser plus</i>. <p>Pulverwaschmittel in Verbindung mit Enthärtungsmitteln neigen zum Kleben.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reinigen Sie den Waschmittel-Einspülkasten und geben Sie zukünftig erst das Waschmittel und dann das Enthärtungsmittel in das Fach.

Problem	Ursache und Behebung
Im Weichspülerfach neben der Cap steht Wasser.	<p>Die Sensortaste  wurde nicht aktiviert oder nach dem letzten Waschgang wurde die leere Cap nicht entnommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Achten Sie beim nächsten Einsatz der Cap darauf, dass die Sensortaste  aktiviert wird. ■ Entnehmen und entsorgen Sie die Cap nach jedem Waschgang.
	<p>Das Ablaufröhrchen im Waschmittel-Einspülkasten, auf das die Cap gesteckt wird, ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reinigen Sie das Röhrchen.

Allgemeine Probleme mit dem Waschtrockner

Problem	Ursache und Behebung
Der Weichspüler wird nicht vollständig eingespült oder es bleibt zu viel Wasser in der Kammer  stehen.	<p>Der Saugheber sitzt nicht richtig oder ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reinigen Sie den Saugheber, siehe Kapitel “Reinigung und Pflege”, Abschnitt “Waschmittel-Einspülkasten reinigen”.
Am Programmende befindet sich noch Flüssigkeit in der Cap.	<p>Das Ablaufröhrchen im Waschmittel-Einspülkasten, auf das die Cap gesteckt wird, ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reinigen Sie das Röhrchen.
	<p>Kein Fehler! Aus technischen Gründen bleibt eine kleine Restmenge Wasser in der Cap.</p>
Im Display steht eine Fremdsprache.	<p>Unter “Einstellungen” “Sprache ” wurde eine andere Sprache gewählt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stellen Sie die gewohnte Sprache ein.
	<p>Das Fahnnensymbol hilft Ihnen als Leitfaden.</p>
Das Display ist dunkel.	<p>Das Display schaltet automatisch aus, um Energie zu sparen (Standby).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drücken Sie eine Taste. Das Standby wird beendet.
Im Display werden unterschiedliche Restzeiten angezeigt.	<p>Die Restzeitanzeige unterliegt einem Lernprozess und passt sich ständig Ihrem Wasch- und Trockenverhalten an.</p>

Probleme beheben

Allgemeine Probleme mit dem Wäschetrockner

Problem	Ursache und Behebung
Während des Programms <i>Flusen ausspülen</i> tritt Schaum aus dem Waschmittel-Einspülkasten aus.	Im Laugenbehälter befinden sich Waschmittelreste vom letzten Waschgang. <ul style="list-style-type: none">■ Dosieren Sie immer die richtige Waschmittelmenge.■ Beachten Sie die Dosierempfehlung auf der Waschmittelverpackung.
Nach Ende des Programms <i>Flusen ausspülen</i> verbleibt Schaum in der Trommel.	Beim Programm <i>Flusen ausspülen</i> werden auch Waschmittelreste aus dem Laugenbehälter ausgespült. Dadurch kann sich Schaum bilden. <ul style="list-style-type: none">■ Nutzen Sie das Programm <i>Flusen ausspülen</i> regelmässig, damit sich keine Waschmittelreste im Laugenbehälter ablagern können.
Nach Ende des Programms <i>Flusen ausspülen</i> verbleiben Flusen in der Trommel.	Sie haben das Programm <i>Flusen ausspülen</i> länger nicht genutzt. <ul style="list-style-type: none">■ Entnehmen Sie die Flusen aus der Trommel.■ Nutzen Sie das Programm <i>Flusen ausspülen</i> regelmässig.
Der Wäschetrockner riecht.	Die Hygiene Info wurde nicht beachtet. Es wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestartet. <ul style="list-style-type: none">■ Um eine Keim- und Geruchsbildung im Wäschetrockner zu verhindern, starten Sie das Programm <i>Maschine reinigen</i> mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.
	Die Tür und der Waschmittel-Einspülkasten wurden nach dem Waschen verschlossen. <ul style="list-style-type: none">■ Lassen Sie die Tür und den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit diese trocknen können.

Ein nicht zufriedenstellendes Waschergebnis


Problem	Ursache und Behebung
Auf gewaschenen dunklen Textilien befinden sich weisse, waschmittelähnliche Rückstände.	<p>Das Waschmittel enthält wasserunlösliche Bestandteile (Zeolithe) zur Wasserenthärtung. Diese haben sich auf den Textilien festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Versuchen Sie nach dem Trocknen die Rückstände mittels einer Bürste zu entfernen. ■ Waschen Sie dunkle Textilien zukünftig mit Waschmittel ohne Zeolithe. Flüssigwaschmittel enthalten meistens keine Zeolithe. ■ Waschen Sie die Textilien im Programm <i>Dunkle Wäsche</i>.
Die Wäsche wird mit Flüssigwaschmittel nicht sauber.	<p>Flüssigwaschmittel enthalten keine Bleichmittel. Flecken aus Obst, Kaffee oder Tee können nicht immer entfernt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verwenden Sie das 2-Phasen-System von Miele. Durch die gezielte Zugabe von UltraPhase 2 während des Waschprozesses werden Flecken wirksam entfernt. ■ Verwenden Sie bleichmittelhaltige Pulverwaschmittel.
Auf der gewaschenen Wäsche haften graue elastische Rückstände.	<p>Die Dosierung des Waschmittels war zu gering. Die Wäsche war stark mit Fett verschmutzt (Öle, Salben).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Geben Sie bei derart verschmutzter Wäsche entweder mehr Waschmittel zu oder verwenden Sie Flüssigwaschmittel. ■ Starten Sie vor der nächsten Wäsche das Waschprogramm <i>Maschine reinigen</i> mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.

Probleme beheben

Ein nicht zufriedenstellendes Trockenergebnis

Problem	Ursache und Behebung
Die Wäsche ist nach dem Trocknen zu feucht und im Display erscheint die Meldung: Beladung prüfen	Die Beladung ist zu gering. Die Elektronik konnte die Restfeuchte nicht korrekt ermitteln. <ul style="list-style-type: none">■ Starten Sie das Programm erneut und wählen Sie anstelle einer Trockenstufe eine <i>Trockenzeit</i>.■ Trocknen Sie geringe Wäschemengen zukünftig in einem Programm mit <i>Trockenzeit</i>.
	Während des Schleuderns hat sich ein Wäschering gebildet, weil die Wäscheverteilung ungünstig war. Während des Thermoschleuderns hat sich ein Wäschering gebildet, weil die Wäsche zu feucht war oder die Schleuderdrehzahl zu hoch eingestellt war. <ul style="list-style-type: none">■ Öffnen Sie die Tür und lockern Sie die Wäsche auf.■ Starten Sie das Trockenprogramm erneut mit einer niedrigeren Schleuderdrehzahl oder wählen Sie anstelle einer Trockenstufe eine <i>Trockenzeit</i>.
Die Wäsche fühlt sich nach dem Trocknen feucht an.	Das Extra <i>Vorbügeln</i> war angewählt. <ul style="list-style-type: none">■ Entnehmen Sie die Textilien und hängen Sie sie zum Fertigtrocknen auf einen Bügel.
	Warme Wäsche fühlt sich feuchter an. <ul style="list-style-type: none">■ Breiten Sie die Wäsche aus, damit die Wärme entweichen kann.
Die Wäsche ist nach dem Trocknen zu feucht oder zu trocken.	Die gewünschte Restfeuchte liegt zwischen zwei Trockenstufen. <ul style="list-style-type: none">■ Verändern Sie bei Bedarf die Trockenstufen wie im Kapitel "Einstellungen", Abschnitt "Trockenstufen" beschrieben.
Nach dem Trocknen befindet sich Wasser in der Trommel.	Der Wasserablauf ist behindert. <ul style="list-style-type: none">■ Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe wie im Abschnitt "Tür öffnen bei verstopftem Ablauf und/oder Stromausfall" beschrieben und prüfen Sie die Abpumphöhe.


Die Tür lässt sich nicht öffnen

Problem	Ursache und Behebung
Die Tür lässt sich während des Programmablaufs nicht öffnen.	Während des Programmablaufs ist die Tür verriegelt. ■ Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel “Programmablauf ändern”, Abschnitt “Wäsche nachlegen”.
	In der Trommel befindet sich Wasser und der Wäschetrockner kann nicht abpumpen. ■ Reinigen Sie Laugenfilter und Ablaufpumpe, wie im Abschnitt “Tür öffnen bei verstopftem Ablauf und/oder Stromausfall” beschrieben.
	Der Wasserstand in der Trommel ist zu hoch. ■ Brechen Sie das Programm ab. Der Wäschetrockner pumpt das vorhandene Wasser ab.
Am Programmende oder nach einem Programmabbruch meldet das Display: Komfortkühlen	Aus Sicherheitsgründen kann die Tür nicht geöffnet werden, wenn die Temperatur in der Trommel beim Waschen über 55 °C oder beim Trocknen über 70 °C liegt. ■ Warten Sie, bis die Temperatur in der Trommel gesunken ist und die Anzeige im Display erlischt.
Das Display meldet: Türentriegelung Kundendienst 	Das Türschloss ist blockiert. ■ Rufen Sie den Kundendienst.

Probleme beheben

Tür öffnen bei verstopftem Ablauf und/oder Stromausfall


- Schalten Sie den Waschtrockner aus.

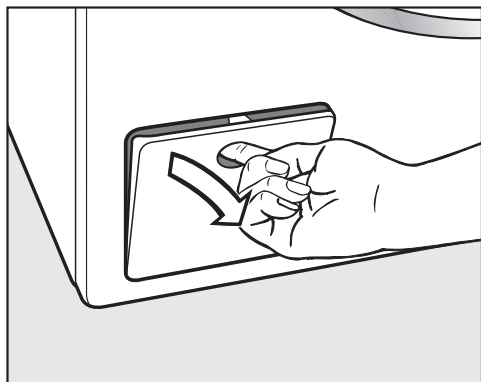

- Öffnen Sie die Klappe für die Laugenpumpe.

Verstopfter Ablauf

Wenn der Ablauf verstopft ist, kann sich eine grössere Menge Wasser im Waschtrockner befinden.

 Verbrühungsgefahr durch heisse Lauge.


Wenn kurz vorher mit hohen Temperaturen gewaschen wurde, ist die auslaufende Lauge heiss.

Lassen Sie die Lauge vorsichtig ab.

Entleerungsvorgang


Drehen Sie die Laugenfilter nicht komplett heraus.

- Stellen Sie einen Behälter unter die Klappe, z. B. ein Universalbackblech.

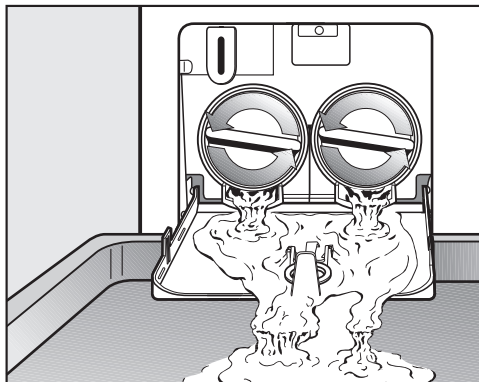


- Drehen Sie langsam die Laugenfilter auf, bis das Wasser ausläuft.
- Drehen Sie die Laugenfilter wieder zu, um den Wasserablauf zu unterbrechen.

Läuft kein Wasser mehr aus:

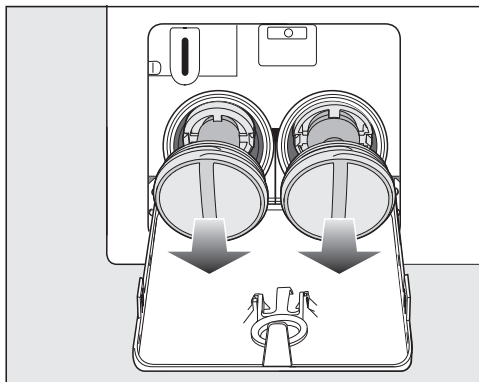


- Drehen Sie die Laugenfilter ganz heraus.

Laugenfilter reinigen

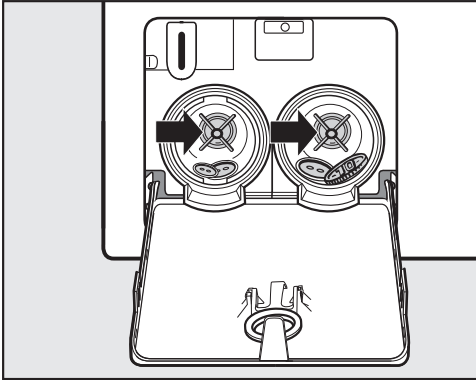

- Reinigen Sie die Laugenfilter gründlich.
- Prüfen Sie, ob sich die Ablaufpumpenflügel leicht drehen lassen, ggf. Fremdkörper (Knöpfe, Münzen u.a.) entfernen und den Innenraum reinigen.

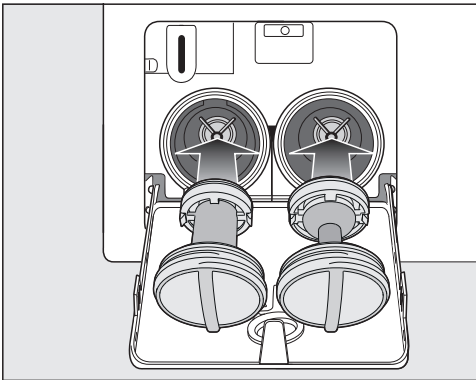

- Setzen Sie die Laugenfilter wieder richtig (rechts und links) ein und drehen Sie die Laugenfilter fest zu.

⚠ Schäden durch auslaufendes Wasser.

Wenn die Laugenfilter nicht wieder eingesetzt werden, läuft Wasser aus dem Wäschetrockner.


Setzen Sie die Laugenfilter wieder ein und drehen Sie die Laugenfilter fest zu.

Tür öffnen

⚠ Verletzungsgefahr durch drehende Trommel.

Beim Hineingreifen in eine noch drehende Trommel besteht erhebliche Verletzungsgefahr.

Überzeugen Sie sich vor der Wäscheentnahme stets davon, dass die Trommel stillsteht.

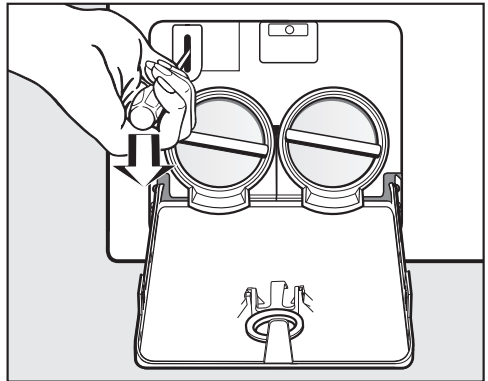

- Entriegeln Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Tür.
- Ziehen Sie die Tür auf.

Kundendienst

Unter www.miele.com/service erhalten Sie Informationen zur selbstständigen Behebung von Störungen und zu Miele Ersatzteilen.

Kontakt bei Störungen


Bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, benachrichtigen Sie z. B. Ihren Miele Fachhändler oder den Miele Kundendienst.

Den Miele Kundendienst können Sie online unter www.miele.com/service buchen.

Die Kontaktdaten des Miele Kundendienstes finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Der Kundendienst benötigt die Modellkennung und die Fabrikationsnummer (Fabr./SN/Nr.). Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild.

Das Typenschild finden Sie bei geöffneter Tür oberhalb des Schauglases.

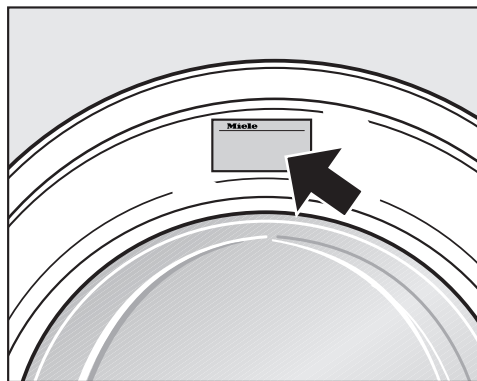

Nachkaufbares Zubehör

Im Miele Webshop, beim Miele Kundendienst oder beim Miele Fachhändler erhalten Sie speziell auf den Wäschetrockner abgestimmte Produkte wie z. B. Waschmittel und Zubehör.

Den Miele Webshop erreichen Sie über den folgenden QR-Code:



EPREL-Datenbank

Ab dem 1. März 2021 sind die Informationen zu der Energieverbrauchskennzeichnung und den Ökodesign-Anforderungen in der europäischen Produktdatenbank (EPREL) zu finden. Unter folgendem Link <https://eprel.ec.europa.eu/> erreichen Sie die Produktdatenbank. Hier werden Sie aufgefordert, die Modellkennung einzugeben.

Die Modellkennung finden Sie auf dem Typenschild.

Miele Made in xxx	
Mod.: XXXxxx	
M-Nr.: xxxxxxxx	Type: XXxx-X
Nr.:/ xxxxxxxx	
Miele Service www.miele.com/service	

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Weitere Informationen entnehmen Sie den mitgelieferten Garantiebedingungen.

Waschen	
Die Gradzahl im Bottich gibt die maximale Temperatur an, mit der Sie den Artikel waschen können.	
	normale mechanische Beanspruchung
	schonende mechanische Beanspruchung
	sehr schonende mechanische Beanspruchung
	Handwäsche
	nicht waschbar

Beispiel für die Programmwahl

Programm	Pflegesymbole
ECO 40-60	
Baumwolle	
Pflegeleicht	
Feinwäsche	
Wolle	

Trocknen	
	normale Temperatur
	reduzierte Temperatur
	nicht trocknergeeignet


Bügeln und Mangeln	
	ca. 200 °C
	ca. 150 °C
	ca. 110 °C Bügeln mit Dampf kann irreversible Schäden verursachen.
	Bügeln/mangeln verboten

Professionelle Reinigung	
	Reinigung mit chemischen Lösungsmitteln. Die Buchstaben stehen für die Reinigungsmittel.
	Nassreinigung
	Chemische Reinigung verboten

Bleichen	
	jedes Oxidationsbleichmittel zulässig
	nur Sauerstoffbleiche zulässig
	Bleichen verboten


Installation

Vorderansicht

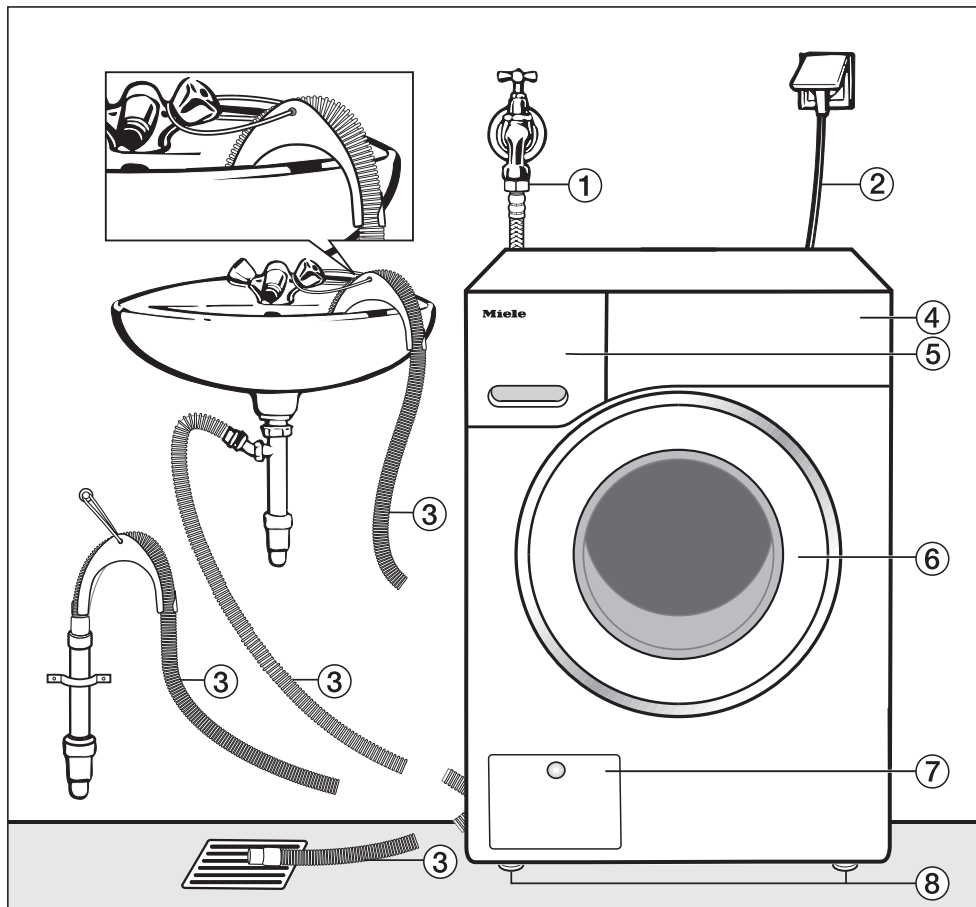

- | | |
|---|--|
| ① Wasserzulaufschlauch (Waterproof-Metal, Metallgewebeslauch) | ⑤ Waschmittel-Einspülkasten |
| ② Elektroanschluss | ⑥ Tür |
| ③ Abflussschlauch mit Krümmer (abnehmbar) mit den Möglichkeiten der Wasserablaufführung | ⑦ Klappe für Laugenfilter, Ablaufpumpe und Notentriegelung |
| ④ Bedienblende | ⑧ 4 höhenverstellbare Füße |

Rückansicht

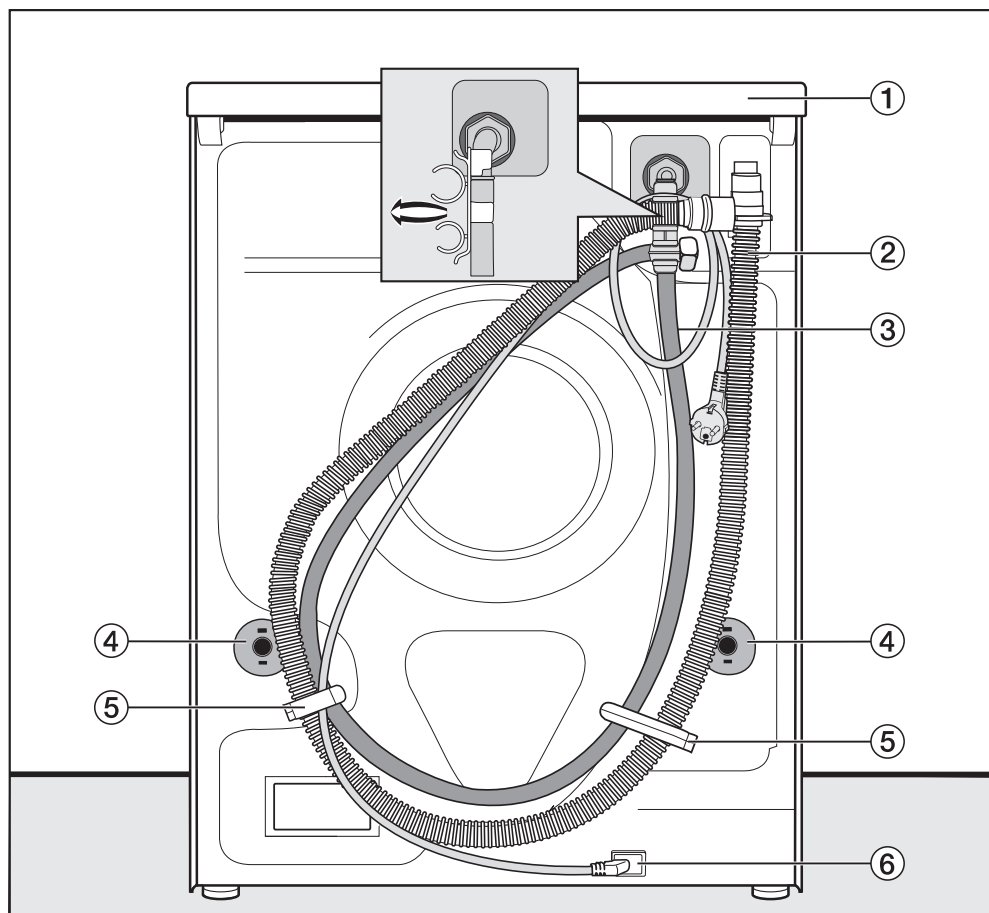

- ① Deckelüberstand mit Griffmöglichkeiten für den Transport
- ② Ablaufschlauch
- ③ Wasserzulaufschlauch
- ④ Drehsicherungen mit Transportstangen
- ⑤ Transporthalterungen für Zu- und Ablaufschläuche
- ⑥ Elektroanschluss

Installation

Aufstellfläche

Als Aufstellfläche eignet sich am besten eine Betondecke. Diese gerät im Gegensatz zu einer Holzbalkendecke oder einer Decke mit "weichen" Eigenschaften beim Schleudern selten in Schwingung.


Beachten Sie:

- Stellen Sie den Waschtrockner lotrecht und standsicher auf.
- Stellen Sie den Waschtrockner nicht auf weichen Fussbodenbelägen auf, da der Waschtrockner sonst während des Schleuderns vibriert.


Beachten Sie bei Aufstellung auf einer Holzbalkendecke:

- Stellen Sie den Waschtrockner auf eine Sperrholzplatte (mindestens 59 x 70 x 3 cm). Die Platte muss mit möglichst vielen Balken, jedoch nicht nur mit den Fussbodenbrettern verschraubt werden.

Tipp: Den Waschtrockner möglichst in einer Ecke des Raumes aufstellen, in der die Stabilität der Decke am grössten ist.

 Verletzungsgefahr durch nicht gesicherten Waschtrockner.
Bei Aufstellung auf einen bauseitig vorhandenen Sockel (Betonsockel oder gemauerter Sockel) besteht die Gefahr, dass der Waschtrockner beim Schleudern vom Sockel fällt. Sichern Sie den Waschtrockner mit einem Befestigungsbügel (nachkaufbares Zubehör).

Waschtrockner zum Aufstellort tragen

 Verletzungsgefahr durch nicht festsitzenden Deckel.

Die hintere Befestigung des Deckels kann durch äussere Umstände brüchig werden. Der Deckel kann beim Tragen abreißen.


Prüfen Sie vor dem Tragen den Deckelüberstand auf einen festen Sitz.

- Tragen Sie den Waschtrockner an den vorderen Gerätefüssen und dem hinteren Deckelüberstand.

Ausbau der Transportsicherung

Transportstangen entnehmen

Erst die linke Transportstange und anschliessend die rechte Transportstange entfernen.

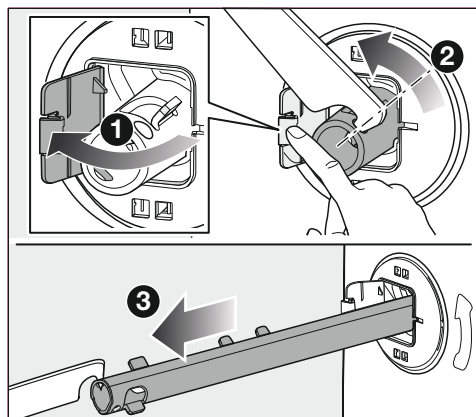


- ❶ Drücken Sie die Klappe nach aussen.
 - ❷ Drehen Sie die Transportstange mit dem beigelegten Maulschlüssel um 90°.
 - ❸ Ziehen Sie die Transportsicherung heraus.
- Entfernen Sie entsprechend die rechte Transportstange.

Löcher verschliessen

⚠ Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.

Beim Hineingreifen in nicht verschlossene Löcher besteht Verletzungsgefahr.

Verschliessen Sie die Löcher der entnommenen Transportsicherung.

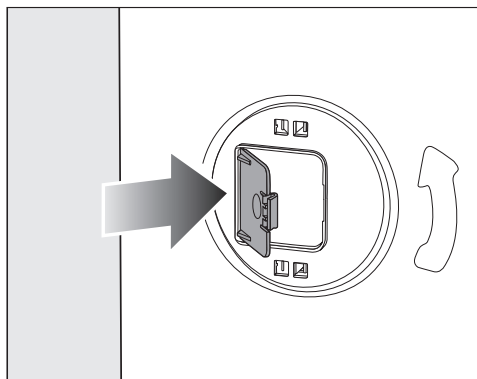

- Drücken Sie die Klappen fest zu, bis die Klappen einrasten.

Transportsicherung einbauen


⚠ Schäden durch falschen Transport.

Beim Transport ohne Transportsicherung kann der Waschtrockner beschädigt werden.

Bewahren Sie die Transportsicherung auf. Montieren Sie vor dem Transport des Waschtrockners (z. B. bei einem Umzug) wieder die Transportsicherung.

Installation

Klappen öffnen

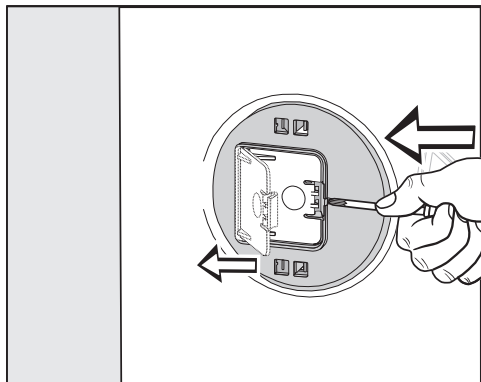

- Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand, z. B. einem schmalen Schraubenzieher, gegen den Rasthaken.

Die Klappe öffnet sich.

Transportstangen einbauen

- Nehmen Sie den Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vor.

Tipp: Heben Sie die Trommel etwas an, die Transportstangen lassen sich leichter einschieben.

Zusätzliche Aufstellbedingungen

Unterbau unter einer Arbeitsplatte

Die Montage und Demontage des Unterbausatzes* müssen von einer Fachkraft durchgeführt werden.

- Ein **Unterbausatz*** ist erforderlich. Das dem Unterbausatz* beigefügte Abdeckblech ersetzt den Waschtrocknerdeckel. Die Montage des Abdeckblechs ist aus Gründen der elektrischen Sicherheit unbedingt erforderlich.
- Wasserzulauf und -ablauf sowie der Elektroanschluss müssen in der Nähe des Waschtrockners installiert und zugänglich sein.

Eine Montageanweisung liegt dem Unterbausatz bei.

* nachkaufbares Zubehör


Waschtrockner ausrichten

Der Waschtrockner muss lotrecht und gleichmässig auf allen vier Füßen stehen, damit ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.


Eine unsachgemässe Aufstellung erhöht den Wasser- und Energieverbrauch, und der Waschtrockner kann wandern.

Fuss herausdrehen und kontern

Der Ausgleich des Waschtrockners erfolgt über die 4 Schraubfüsse. Im Auslieferungszustand sind alle Füsse hineingedreht.

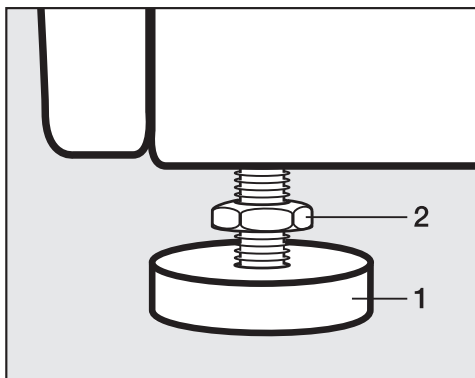

- Drehen Sie die Kontermutter **2** mit dem beigelegten Gabelschlüssel im Uhrzeigersinn los. Schrauben Sie die Kontermutter **2** zusammen mit dem Fuss **1** heraus.

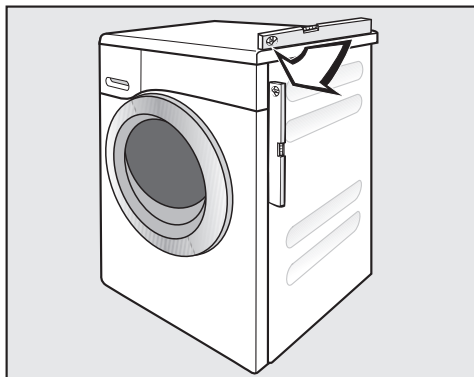

- Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Waschtrockner lotrecht steht.
- Halten Sie den Fuss **1** mit einer Waspumpenzange fest. Drehen Sie die Kontermutter **2** wieder mit dem Gabelschlüssel gegen das Gehäuse fest.

⚠ Schäden durch falsch ausgerichteten Waschtrockner.

Bei nicht gekonterten Füßen besteht die Gefahr, dass der Waschtrockner wandert.

Drehen Sie alle 4 Kontermuttern der Füße fest gegen das Gehäuse. Prüfen Sie auch die Füße, die beim Ausrichten nicht herausgedreht wurden.

Installation

Das Wasserschutzsystem

Das Miele Wasserschutzsystem gewährt einen umfassenden Schutz vor Wasserschäden durch den Waschtrockner.

Das System besteht hauptsächlich aus folgenden Bestandteilen:

- dem Zulaufschlauch
- der Elektronik und dem Aus- und Überlaufschutz
- dem Ablaufschlauch

Der Zulaufschlauch

- Schutz gegen Bersten des Sicherheitsventils

Der Zulaufschlauch besitzt einen Platzdruck von über 14'000 kPa (140 bar).

- Die Schutzhülle des Zulaufschlauches

Der Zulaufschlauch ist mit einem Metallgewebe als "zweiter Haut" umgeben, die vor Beschädigungen schützt.

Die Elektronik und das Gehäuse

- Die Bodenwanne

Auslaufendes Wasser durch Undichtigkeiten des Waschtrockners wird in der Bodenwanne aufgefangen. Durch einen Schwimmerschalter werden die Wasserzulaufventile abgeschaltet. Die weitere Wasserzufuhr ist gesperrt. Im Laugenbehälter befindliches Wasser wird abgepumpt.


- Der Überlaufschutz

Hierdurch wird ein Überlaufen des Waschtrockners durch unkontrollierten Wasserzulauf verhindert. Wenn der Wasserstand über ein bestimmtes Niveau steigt, wird die Ablaufpumpe eingeschaltet und das Wasser kontrolliert abgepumpt.

Der Ablaufschlauch

Der Ablaufschlauch ist durch ein Belüftungssystem gesichert. Hierdurch wird ein Leersaugen des Waschtrockners verhindert.

Wasserzulauf

 Gesundheitsgefahr und Schäden durch verunreinigtes einlaufendes Wasser.

Die Qualität des einlaufenden Wassers muss der Trinkwasservorgabe des jeweiligen Landes entsprechen, in dem der Wäschetrockner betrieben wird.

Schliessen Sie den Wäschetrockner immer an Trinkwasser an.

Der Wasseranschlussdruck muss zwischen 100 kPa/1 bar und 1'000 kPa/10 bar liegen. Wenn der Wasseranschlussdruck höher als 1'000 kPa/10 bar Überdruck ist, muss ein Druckreduzierventil eingebaut werden.

Zum Anschluss ist ein Wasserhahn mit $\frac{3}{4}$ "-Anschlussgewinde erforderlich. Wenn ein Wasserhahn fehlt, darf die Waschmaschine nur von einem zugelassenen Installateur an die Trinkwasserleitung montiert werden.

Wasserzulaufschlauch anschliessen

- Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch mit der Überwurfmutter an das Gewinde des Wasserzulaufs.
- Öffnen Sie langsam den Wasserhahn und kontrollieren Sie dabei, ob der Anschluss dicht ist.
- Korrigieren Sie, wenn nötig, den Sitz der Dichtung und der Verschraubung.

Die Verschraubung steht unter Wasseranschlussdruck.

Kontrollieren Sie, ob der Anschluss dicht ist. Öffnen Sie langsam den Wasserhahn. Korrigieren Sie, wenn nötig, den Sitz der Dichtung und die Verschraubung.

Der Wäschetrockner ist nicht für einen Warmwasseranschluss geeignet.

Schliessen Sie den Wäschetrockner nicht an den Warmwasseranschluss an.

Wartung

Verwenden Sie im Falle eines Austauschs nur den Miele Originalschlauch mit einem Platzdruck von über 14'000 kPa (140 bar).

Das Schmutzsieb in der Überwurfmutter am freien Ende des Zulaufschlauchs dient dem Schutz des Wassereinflussventils.

Entfernen Sie dieses Schmutzsieb nicht.

Zubehör-Schlauchverlängerung

Als nachkaufbares Zubehör ist ein Metallgewebeschauch von 1,5 m Länge beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst erhältlich.

Installation

Wasserablauf


Die Lauge wird durch eine Ablaufpumpe mit 1 m Förderhöhe abgepumpt. Um den Wasserablauf nicht zu behindern, muss der Schlauch knickfrei verlegt werden. Am Schlauchende kann der Krümmer eingehakt werden. Falls notwendig, kann der Schlauch bis zu 5 m verlängert werden. Zubehör ist beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst erhältlich.

Für Ablaufhöhen über 1 m (bis 1,8 m maximale Förderhöhe) ist beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst eine Austauschlagenpumpe erhältlich. Für Ablaufhöhen über 1 m kann der Schlauch bis zu 2,5 m verlängert werden. Zubehör ist beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst erhältlich.

Möglichkeiten des Wasserablaufs

1. Einhängen in ein Wasch- oder Ausgussbecken:
Beachten Sie:
 - Sichern Sie den Schlauch gegen Abrutschen!
 - Wird das Wasser in ein Waschbecken abgepumpt, muss es schnell genug abfließen. Sonst besteht die Gefahr, dass Wasser überfließt oder ein Teil des abgepumpten Wassers in den Wassertrockner zurückgesaugt wird.
2. Anschliessen an ein Kunststoff-Abflussrohr mit Gummimuffe (Siphon nicht unbedingt erforderlich).
3. Auslauf in einen Bodenablauf (Gully).
4. Anschliessen an ein Waschbecken mit Kunststoffnippel.

Anschliessen an ein Waschbecken

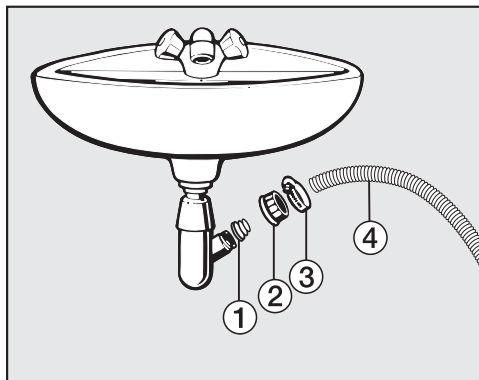


- ① Adapter
- ② Waschbecken-Überwurfmutter
- ③ Schlauchschelle
- ④ Schlauchende

- Installieren Sie den Adapter ① mit der Waschbecken-Überwurfmutter ② am Waschbeckensiphon.
- Stecken Sie das Schlauchende ④ auf den Adapter ①.
- Ziehen Sie die Schlauchschelle ③ direkt hinter der Waschbecken-Überwurfmutter mit einem Schraubenzieher fest.

Elektroanschluss

Der Waschtrockner ist serienmässig "steckerfertig" für den Anschluss an eine Schutzkontakt-Steckdose ausgerüstet.


Stellen Sie den Waschtrockner so auf, dass die Steckdose frei zugänglich ist. Wenn die Steckdose nicht frei zugänglich ist, dann stellen Sie sicher, dass installationsseitig eine Trennvorrichtung für jeden Pol vorhanden ist.

 **Brandgefahr durch Überhitzung.**

Der Betrieb des Waschtrockners an Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln kann zu einer Überlastung der Kabel führen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel.

Die Elektroanlage muss nach gültigen Vorschriften ausgeführt sein.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) des Typs  in der zugeordneten Hausinstallation für den elektrischen Anschluss des Waschtrockners.

Eine beschädigte Netzanschlussleitung darf nur durch eine spezielle Netzanschlussleitung vom gleichen Typ ersetzt werden (erhältlich beim Miele Kundendienst). Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch nur von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst vorgenommen werden.

Über die Nennaufnahme und die entsprechende Absicherung gibt diese Gebrauchsanweisung oder das Typenschild Auskunft. Vergleichen Sie diese Angaben mit den Daten der Netzanschlussleitung vor Ort.

Fragen Sie im Zweifelsfall eine Elektrofachkraft.

Der zeitweise oder dauerhafte Betrieb an einer autarken oder nicht netzsynchronen Energieversorgungsanlage (z. B. an Inselnetzen, Back-up-Systemen) ist möglich. Voraussetzung für den Betrieb ist, dass die Energieversorgungsanlage die Vorgaben der EN 50160 oder vergleichbar erfüllt. Die in der Hausinstallation und in diesem Miele Produkt vorgesehenen Schutzmassnahmen müssen auch im Inselbetrieb oder im nicht netzsynchronen Betrieb in ihrer Funktion und Arbeitsweise sichergestellt sein oder durch gleichwertige Massnahmen in der Installation ersetzt werden. Wie beispielsweise in der aktuellen Veröffentlichung der VDE-AR-E 2510-2 beschrieben.

Technische Daten

Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	637 mm
Tiefe bei geöffneter Tür	1'055 mm
Höhe für Unterbau	820 (+8/2) mm
Breite für Unterbau	600 mm
Gewicht	ca. 97 kg
Fassungsvermögen-Waschen	8,0 kg Trockenwäsche
Fassungsvermögen-Trocknen	5,0 kg Trockenwäsche
Anschlussspannung	siehe Typenschild
Anschlusswert	siehe Typenschild
Absicherung	siehe Typenschild
Verbrauchsdaten	siehe Kapitel Verbrauchsdaten
Wasserfliessdruck minimal	100 kPa (1 bar)
Wasserfliessdruck maximal	1'000 kPa (10 bar)
Länge des Zulaufschlauchs	1,55 m
Länge des Ablaufschlauchs	1,50 m
Länge des Anschlusskabels	2,00 m
Abpumphöhe maximal	1,00 m
Abpumplänge maximal	5,00 m
LED Licht emittierende Dioden	Klasse 1
Erteilte Prüfzeichen	siehe Typenschild
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,30 W
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb	0,60 W
Frequenzband des WLAN-Moduls	2,4000–2,4835 GHz
Maximale Sendeleistung des Moduls	< 100 mW

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Miele, dass diese Waschmaschine der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter einer der folgenden Internetadressen verfügbar:

- Produkte, Download, auf www.miele.ch
- Service, Informationen anfordern, Gebrauchsanweisungen, auf <https://miele.ch/manual> durch Angabe des Produktnamens oder der Fabrikationsnummer

Programme	Beladung kg	Energie kWh	Wasser Liter	Laufzeit Std.:Min.	Temperatur ¹ °C	Restfeuchte %	Drehzahl U/min
Waschen							
ECO 40–60*	8,0	0,80	60	3:39	35	44	1600
	4,0	0,30	52	2:39	28	43	1600
	2,0	0,20	28	2:29	25	46	1600
Baumwolle	8,0	1,35	57	2:29	54	50	1600
	20 ²	0,35	72	2:39	20	50	1600
Pflegeleicht	30	0,32	47	1:59	30	30	1200
Express ³	40	0,33	30	0:20	27	60	1200
Wolle	30	0,23	35	0:39	–	–	1200
QuickPower	40	0,58	40	0:49	–	–	1600
Waschen und Trocknen							
ECO 40–60* Schränktrocken	5,0	3,30	85	6:29	30	0	1600
	2,5	1,60	43	3:59	24	0	1600

* Prüfprogramm zur Einhaltung der EU-Rechtsvorschrift zum Ökodesign 2019/2023 und Energieverbrauchskennzeichnung gemäss Verordnung Nr. 2019/2014

¹ Maximal erreichte Temperatur in der Wäsche bei der Hauptwäsche.

² 20 °C Programm für leicht verschmutzte Baumwollwäsche.

³ Extra Quick aktiviert


Hinweis für Kunden

Die Verbrauchsdaten können je nach Wasserdruck, Wasserhärte, Wassereinlaufftemperatur, Raumtemperatur, Wäschemenge, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Extras von den angegebenen Werten abweichen.

Einstellungen

Mit den Einstellungen können Sie die Elektronik des Waschtrockners wechselnden Anforderungen anpassen. Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern.

Einstellungen aufrufen

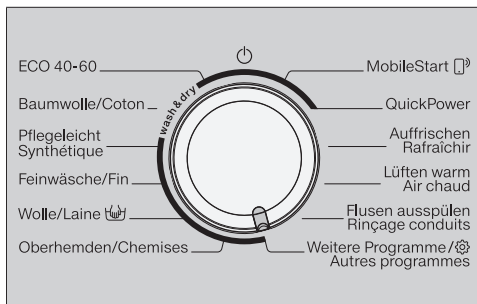

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Stellung *Weitere Programme*/⚙️.



- Berühren Sie die Sensortasten ∨ oder ∧, bis im Display erscheint:



- Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.



Sie befinden sich jetzt im Untermenü *Einstellungen*.

Einstellungen wählen

- Berühren Sie die Sensortaste ∨ oder ∧, bis die gewünschte Einstellung im Display angezeigt wird.
- Die Sensortaste ∨ bewegt die Auswahlliste nach unten.
- Die Sensortaste ∧ bewegt die Auswahlliste nach oben.
- Berühren Sie die Sensortaste *OK*, um die angezeigte Einstellung zu bearbeiten.

Einstellung bearbeiten

- Durch Berühren der Sensortaste ∨ oder ∧ werden die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten der Einstellung angezeigt.

Die eingestellte Auswahl ist durch einen Haken ✓ gekennzeichnet.


- Aktivieren Sie die gewünschte Auswahl im Display durch Berühren der Sensortaste *OK*.

Einstellung beenden

- Drehen Sie den Programmwähler.

Sprache

Das Display kann verschiedene Sprachen anzeigen.

Die Fahne  hinter dem Wort *Sprache* dient als Leitfaden, wenn eine Sprache eingestellt worden ist, die nicht verstanden wird.

Die gewählte Sprache wird gespeichert.

Summerlautstärke

Der Summer teilt Ihnen das Programmende akustisch mit. Sie können die Summerlautstärke in 7 verschiedenen Stufen einstellen.

Die Stufen werden anhand eines Balkendiagramms dargestellt. Die unterste Stufe bedeutet, dass der Summer ausgeschaltet ist.

Tastenton

Das Berühren der Sensortasten wird mit einem akustischen Signal bestätigt. Sie können die Lautstärke des Tastentons in 7 verschiedenen Stufen einstellen.

Die Stufen werden anhand eines Balkendiagramms dargestellt. Die unterste Stufe bedeutet, dass der Tastenton ausgeschaltet ist.

Begrüßungston

Sie können die Lautstärke des Begrüßungstons in 7 verschiedenen Stufen einstellen.

Die Stufen werden anhand eines Balkendiagramms dargestellt. Die unterste Stufe bedeutet, dass der Begrüßungston ausgeschaltet ist.

PIN-Code

Mit dem PIN-Code schützen Sie Ihren Waschtrockner vor Fremdbenutzung.

Auswahl

- Aktivieren

Der Code lautet 125 und kann aktiviert werden. Bei aktiviertem PIN-Code muss nach dem Einschalten der Code eingegeben werden, damit der Waschtrockner bedient werden kann.

- Deaktivieren

Wenn der Waschtrockner ohne Eingabe des Codes bedient werden soll. Erscheint nur, wenn der PIN-Code aktiviert wurde.

- Ändern

Sie können einen beliebigen Code eingeben.

Wenn Sie den PIN-Code vergessen, kann nur der Miele Kundendienst den Waschtrockner entriegeln. Notieren Sie sich den neuen PIN-Code.

Einstellungen

Einheiten

Die Temperaturangaben können in °C/Celsius oder in °F/Fahrenheit erfolgen.

In der Werkeinstellung ist °C + U/min eingestellt.

Helligkeit

Die Helligkeit des Displays und der Sensortasten kann in 7 verschiedenen Stufen gewählt werden.

Auswahl

- Display

Steuert die Helligkeit des Displays.

- Tasten aktiv

Steuert die Helligkeit der aktivierten Sensortasten.

- Tasten inaktiv

Steuert die Helligkeit der Sensortasten, die aktiviert werden können.

Tipp: Achten Sie auf einen grossen Helligkeitsunterschied zwischen den aktivierten und gedimmt leuchtenden Sensortasten. Ein grosser Helligkeitsunterschied erleichtert die Bedienung.

Programminfo

Sie können auswählen, welche Information nach der Programmwahl im Display kurzfristig angezeigt wird.

Auswahl

- Programmname

Das Display zeigt für einige Sekunden den Programmnamen.

- Programm. + Belad. (Werkeinstellung)

Das Display zeigt für einige Sekunden den Programmnamen und die maximale Beladungsmenge.

- Aus

Das Display zeigt direkt nach der Programmwahl das Basisdisplay mit Temperatur, Drehzahl und Programmdauer.

Memory

Der Waschtrockner speichert die zuletzt gewählten Einstellungen eines Programms (Temperatur, Drehzahl und einige Extras) nach Programmstart ab.

Bei erneuter Auswahl des Programms zeigt der Waschtrockner die gespeicherten Einstellungen an.

In der Werkeinstellung ist Memory ausgeschaltet.

Vorwaschzeit BW

Wenn Sie besondere Anforderungen an die Vorwäsche haben, können Sie die Grundzeit von 25 Minuten verlängern.

Auswahl

- Normal (Werkeinstellung)

Die Vorwaschzeit beträgt 25 Minuten.

- +6 Min

Die Vorwaschzeit beträgt 31 Minuten.

- +9 Min

Die Vorwaschzeit beträgt 34 Minuten.

- +12 Min

Die Vorwaschzeit beträgt 37 Minuten.

Einweichzeit

Sie können die Dauer der Einweichzeit zwischen 30 Minuten und 6 Stunden einstellen.

Sie können die Dauer in 30-Minuten-Schritten wählen. Bei Anwahl des Extras *Einweichen* wird die gewählte Zeit durchgeführt.

Werkseitig ist eine Dauer von *0:30 Std* eingestellt.

Schongang

Bei aktiviertem Schongang wird die Trommelbewegung reduziert. So können leicht verschmutzte Textilien schonender gewaschen werden.

Der Schongang kann für die Programme *Baumwolle* und *Pflegeleicht* aktiviert werden.

Wenn der Schongang aktiviert ist, wird bei jedem Waschgang in diesen Programmen mit dem Schongangrhythmus gewaschen.

In der Werkeinstellung ist der Schongang ausgeschaltet.

Temp.-Absenkung

In Höhenlagen besitzt Wasser einen niedrigeren Siedepunkt. Um das "Kochen von Wasser" zu vermeiden, empfiehlt Miele, ab einer Höhenlage von 2'000 m die Temperaturabsenkung einzuschalten. Die maximale Temperatur wird auf 80 °C gesenkt, auch wenn eine höhere Temperaturanwahl erfolgt.

In der Werkeinstellung ist die Temperaturabsenkung ausgeschaltet.

Einstellungen

Wasser plus

Sie können die eingesetzte Wassermenge in den Waschprogrammen erhöhen.

Auswahl

- Zusätzlich Wasser (Werkeinstellung)

Der Wasserstand (mehr Wasser) wird im Waschen und Spülen erhöht.

- Zusätzl. Spülgang

Ein zusätzlicher Spülgang wird durchgeführt.

- Zus. Wasser u. Splg

Der Wasserstand wird im Waschen und Spülen erhöht und ein zusätzlicher Spülgang wird durchgeführt.

Niveau Wasser plus

Sie können das Niveau des Wasserstandes bei Aktivierung des Extras *Wasser plus* in 4 Stufen anheben.

Auswahl

- Normal (Werkeinstellung)

- Plus ◊

- Plus ◊◊

- Plus ◊◊◊

Maximal. Spülniveau

Der Wasserstand beim Spülen kann immer auf den maximalen Wert eingestellt werden.

Diese Funktion ist wichtig für Allergiker, um ein sehr gutes Spülergebnis zu erreichen. Der Wasserverbrauch erhöht sich. In der Werkeinstellung ist die Funktion ausgeschaltet.

Laugenabkühlung

Um die Lauge abzukühlen, läuft am Ende der Hauptwäsche zusätzliches Wasser in die Trommel.

Die Laugenabkühlung erfolgt bei Anwahl des Programms Baumwolle bei einer Temperaturwahl von 70 °C und höher.

Aktivieren Sie die Laugenabkühlung:

- beim Einhängen des Ablaufschlauchs in ein Wasch- oder Ausgussbecken, um der Verbrühungsgefahr vorzubeugen
- bei Gebäuden, deren Abflussrohre nicht der DIN 1986 entsprechen

In der Werkeinstellung ist die Laugenabkühlung ausgeschaltet.

Niedr. Wasserdruck

Bei einem zu niedrigen Wasserdruck bricht der Wäschetrockner das Programm mit der Fehlermeldung Wassertrocknung ab.

Bei niedrigem Wasserdruck kann diese Einstellung aktiviert werden, um einen fehlerfreien Wassereinfluss zu gewährleisten.

In der Werkeinstellung ist Niedr. Wasserdruck eingeschaltet.

Miele@home

Steuern Sie die Vernetzung des Wäschetrockners mit dem heimischen WLAN-Netzwerk.

Auswahl

- Einrichten

Diese Meldung erscheint nur, wenn der Wäschetrockner noch nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden wurde.

Den Ablauf der Einrichtung entnehmen Sie dem Kapitel "Erste Inbetriebnahme".

- Deaktivieren

Die Einstellung ist nur sichtbar, wenn Miele@home aktiviert ist.

Miele@home bleibt eingerichtet, die WLAN-Funktion wird ausgeschaltet.

- Aktivieren

Die Einstellung ist nur sichtbar, wenn Miele@home deaktiviert ist.

Die WLAN-Funktion wird wieder eingeschaltet.

- Verbindungsstatus

Die Einstellung ist nur sichtbar, wenn Miele@home aktiviert ist.

Die WLAN-Empfangsqualität, der Netzwerkname und die IP-Adresse werden angezeigt.

- Neu einrichten

Die Einstellung ist nur sichtbar, wenn Miele@home eingerichtet ist.

Setzt die WLAN-Anmeldung (Netzwerk) zurück, um sofort wieder eine neue Einrichtung durchzuführen.

- Rücksetzen

Die Einstellung ist nur sichtbar, wenn Miele@home eingerichtet ist.

Das WLAN wird ausgeschaltet und die Verbindung zum WLAN wird auf Werkeinstellung zurückgesetzt.

Setzen Sie die Netzwerkkonfiguration zurück, wenn Sie den Wäschetrockner entsorgen, verkaufen oder einen gebrauchten Wäschetrockner in Betrieb nehmen. Nur so ist sichergestellt, dass Sie alle persönlichen Daten entfernt haben und der Vorbesitzer nicht mehr auf den Wäschetrockner zugreifen kann.

Um Miele@home wieder zu nutzen, muss ein neuer Verbindungsaufbau durchgeführt werden.

Einstellungen

Fernsteuerung

Die Einstellung Fernsteuerung ist nur sichtbar, wenn die Einstellung Miele@home eingerichtet und aktiviert ist.

Wenn Sie die Miele App auf Ihrem mobilen Endgerät installiert haben, können Sie den Status Ihres Wäschetrockners von überall abrufen und den Wäschetrockner fernstarten.

Ausserdem können Sie den Wäschetrockner über das Programm *Mobile-Start* fernbedienen.

Sie können die Einstellung Fernsteuerung ausschalten, wenn Sie den Wäschetrockner nicht mit Ihrem mobilen Endgerät bedienen wollen.

Ein Programmabbruch kann auch dann über die App erfolgen, wenn die Fernsteuerung nicht eingeschaltet ist.

Stellen Sie über die Taste "Startvorbereitung" einen Zeitraum ein, bis wann Sie den Wäschetrockner starten wollen, und starten Sie die Startvorbereitung (siehe Kapitel "Startvorbereitung/SmartStart").

Der Wäschetrockner kann innerhalb des angegebenen Zeitraums durch ein von Ihnen gesendetes Signal gestartet werden.

Wenn bis zum spätestmöglichen Startzeitpunkt kein Startsignal gesendet wird, startet der Wäschetrockner automatisch.

In der Werkeinstellung ist die Fernsteuerung ausgeschaltet.

SmartGrid

Die Einstellung SmartGrid ist nur sichtbar, wenn die Einstellung Miele@home eingerichtet und aktiviert ist.

Mit dieser Funktion können Sie Ihren Wäschetrockner automatisch zu einer Zeit starten lassen, zu der der Stromtarif Ihres Energieversorgers besonders günstig ist.

Wenn Sie SmartGrid aktiviert haben, hat die Taste *Startvorbereitung* eine neue Funktion.

Stellen Sie über die Taste "Startvorbereitung" den SmartStart ein (siehe Kapitel "Startvorbereitung/SmartStart").

Der Wäschetrockner wird dann innerhalb des von Ihnen angegebenen Zeitraums durch ein von Ihrem Energieversorger gesendetes Signal gestartet.

Wenn bis zum spätestmöglichen Startzeitpunkt kein Signal von Ihrem Energieversorger gesendet wird, startet der Wäschetrockner automatisch.

In der Werkeinstellung ist die Funktion SmartGrid ausgeschaltet.

RemoteUpdate

Der Menüpunkt RemoteUpdate wird nur angezeigt und ist wählbar, wenn die Voraussetzungen für die Nutzung von Miele@home erfüllt sind (siehe Kapitel "Erste Inbetriebnahme", Abschnitt "Miele@home").

Über das RemoteUpdate kann die Software Ihres Waschtrockners aktualisiert werden. Wenn ein Update für Ihren Waschtrockner zur Verfügung steht, wird dieses durch Ihren Waschtrockner automatisch heruntergeladen. Die Installation eines Updates erfolgt nicht automatisch, sondern muss manuell von Ihnen gestartet werden.

Wenn Sie ein Update nicht installieren, können Sie Ihren Waschtrockner wie gewohnt nutzen. Miele empfiehlt jedoch, die Updates zu installieren.

Einschalten/Ausschalten

Werkseitig ist das RemoteUpdate eingeschaltet. Ein zur Verfügung stehendes Update wird automatisch heruntergeladen und muss manuell von Ihnen gestartet werden.

Schalten Sie das RemoteUpdate aus, wenn Sie möchten, dass kein Update automatisch heruntergeladen wird.

Ablauf des RemoteUpdates

Informationen über den Inhalt und Umfang eines Updates werden in der Miele App bereitgestellt.

Wenn ein Update zur Verfügung steht, wird im Display Ihres Waschtrockners eine Meldung angezeigt.

Sie können das Update sofort installieren oder die Installation auf später verschieben. Die Abfrage erfolgt dann nach dem erneuten Einschalten des Waschtrockners.

Wenn Sie das Update nicht installieren möchten, schalten Sie das RemoteUpdate aus.

Das Update kann einige Minuten dauern.

Beachten Sie Folgendes:

- Solange Sie keine Meldung erhalten, steht kein Update zur Verfügung.
- Ein installiertes Update kann nicht rückgängig gemacht werden.
- Schalten Sie den Waschtrockner während des Updates nicht aus. Das Update wird anderenfalls abgebrochen und nicht installiert.
- Einige Softwareupdates können nur vom Miele Kundendienst durchgeführt werden.

Einstellungen

Wäscheringschutz

Um die Wahrscheinlichkeit eines Wäscherings zu verringern, kann die Drehzahl beim Endschleudern begrenzt werden.

Die Einstellung Wäscheringschutz ist nur beim durchgehenden Waschen und Trocknen wirksam.

Auswahl

- Aus (Werkeinstellung)
- 1200 U/min
- 1100 U/min
- 1000 U/min
- 900 U/min

Wahl Trockenparam.

Sie können auswählen, welche Information nach der Anwahl von Trocknen und Waschen + Trocknen im Display kurzfristig angezeigt wird.

Auswahl

- Aus

Das Display zeigt direkt nach der Programmwahl das Basisdisplay mit Temperatur, Drehzahl und Programmlaufzeit.

- Immer (Werkeinstellung)

Das Display zeigt für einige Sekunden die eingestellten Trockenparameter, wenn Trocknen oder Waschen + Trocknen gewählt werden.

- Nur Trocknen

Das Display zeigt für einige Sekunden die eingestellten Trockenparameter, wenn Trocknen gewählt wird.

Trockenstufen

Sie haben die Möglichkeit, die Trockenstufen für die Programme *Baumwolle*, *Pflegeleicht* und *Automatic plus* bei Bedarf anzupassen.

Der Trockengrad wird anhand eines Balkendiagramms dargestellt:

- wenige Balken = feuchter
- mehr Balken = trockener

Abkühlzeitverläng.

Sie können die Abkühlphase vor Programmende verlängern. Die Textilien werden stärker abgekühlt. Die Verlängerung wird nur ausgeführt, wenn eine Trockenstufe angewählt ist. Im Zeit-trocknen ist die Abkühlzeitverlängerung nicht aktiv.

Die zusätzliche Abkühlzeit ist von 0 min (Werkeinstellung) bis 18 min wählbar.

Urheberrechte und Lizenzen für das Kommunikationsmodul

Für die Bedienung und Steuerung des Kommunikationsmoduls nutzt Miele eigene oder fremde Software, die nicht unter eine sogenannte Open-Source-Lizenzbedingung fällt. Diese Software/Softwarekomponenten sind urheberrechtlich geschützt. Die urheberrechtlichen Befugnisse von Miele und Dritten sind zu respektieren.

Des Weiteren sind in dem vorliegenden Kommunikationsmodul Softwarekomponenten enthalten, die unter Open-Source-Lizenzbedingungen weitergegeben werden. Sie können die enthaltenen Open-Source-Komponenten nebst den dazugehörigen Urheberrechtsvermerken, Kopien der jeweils gültigen Lizenzbedingungen sowie gegebenenfalls weitere Informationen lokal per IP über einen Webbrowser (<http://<ip address>/Licenses>) abrufen. Die dort ausgewiesenen Haftungs- und Gewährleistungsregelungen der Open-Source-Lizenzbedingungen gelten nur im Verhältnis zu den jeweiligen Rechteinhabern.

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous-Riette 23
1023 Crissier

Telefon: 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

WTI 300-60 CH

de-CH

M.-Nr. 12 171 880 / 02 / 002