

Gebruiksaanwijzing en opstellingsinstructies Wasautomaat



Lees **altijd eerst** de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat.

Inhoud

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	5
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.....	6
Bediening van de wasautomaat.....	14
Bedieningspaneel.....	14
Werking bedieningspaneel	15
Eerste ingebruikneming.....	17
Tips om energie en water te besparen.....	19
Gebruik van wasmiddelen.....	19
1. Wasgoed voorbereiden.....	20
2. Trommel vullen	21
3. Programma en instellingen kiezen.....	22
4. Wasmiddel doseren.....	23
5. Programma starten – einde programma	27
Voorprogrammering	28
Programma-overzicht	29
Nadere bijzonderheden over het programmaverloop.....	32
Centrifugeren.....	32
Kreukbeveiliging	32
Programmaverloop wijzigen	33
Programma wijzigen	33
Programma stoppen.....	33
Trommel bijvullen/wasgoed eruit halen	33
Wasmiddelen	34
Het juiste wasmiddel	34
Wasmiddeladviezen conform verordening (EU) nr. 1015/2010	34
Reiniging en onderhoud.....	35
Ommanteling en bedieningspaneel reinigen	35
Wasmiddellade reinigen	35
Trommel, buitentrommel en afvoersysteem reinigen.....	37
Zeefjes watertoevoer reinigen	37

Nuttige tips	39
Het oplossen van problemen	39
U kunt geen wasprogramma starten	39
Afbreking programma en foutmelding.....	40
Symbool -  - in de tijdsaanduiding.....	41
Storingslampje na afloop van het programma	41
Een tegenvallend wasresultaat.....	42
Algemene problemen met de wasautomaat	43
De deur kan niet worden geopend.....	44
Het openen van de deur bij verstopte afvoer en/of stroomuitval	45
Service	47
Contact bij storingen	47
EPREL-databank	47
Bij te bestellen accessoires	47
Installatie	48
Voorkant	48
Achterkant	49
Plaatsingsmogelijkheden.....	50
Aanwijzingen voor de plaatsing.....	50
Transport naar de plaats van opstelling	51
Plaats van opstelling	52
Transportbeveiliging demonteren	52
Transportbeveiliging monteren	54
Wasautomaat stellen	55
Bevestigingsbeugel voor sokkel	56
Onder een werkblad plaatsen	58
Watersaansluiting	59
Koudwatersaansluiting	59
Watersafvoer	60
Afvoerpomp.....	60
Elektrische aansluiting.....	61
Technische gegevens	62
Verbruiksgegevens	63
Programmeerfuncties	64
Programmeerfunctie (de)selecteren	64
Programmeerfunctie bewerken en opslaan.....	65
Programmeerniveau verlaten.....	65
P12 Signaal programma-einde	66
P13 Toetssignaal	66

Inhoud

<i>P14</i> Pincode	66
<i>P22</i> Uitschakeling bedieningspaneel.....	67
<i>P24</i> Memory	67
<i>P26</i> Extra voorwastijd Katoen	67
<i>P29</i> Temperatuurverlaging.....	68
<i>P32</i> Maximaal spoelniveau	68
<i>P33</i> Afkoeling waswater	68
<i>P34</i> Kreukbeveiliging	69
<i>P49</i> Lage waterdruk	69
<i>P62</i> Lichtsterkte lichtvelden gedimd	69
<i>P63</i> Inschakeltoon	69

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en is in het algemeen recyclebaar.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze wasmachine voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de wasmachine in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de wasmachine.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de wasmachine en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Als meerdere personen de wasmachine bedienen, moeten de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen voor deze personen toegankelijk worden gemaakt en/of worden uitgelegd.

Verantwoord gebruik

- ▶ De wasautomaat is uitsluitend bestemd voor wasgoed dat volgens het wasetiket geschikt is voor machinaal wassen. Ieder ander gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door foutieve bediening.
- ▶ De automaat moet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing worden gebruikt, regelmatig worden onderhouden en de werking moet regelmatig worden gecontroleerd.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ De wasautomaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- ▶ Deze wasautomaat mag ook in openbare ruimtes worden gebruikt.
- ▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van dit apparaat niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijke persoon.
- ▶ Kinderen onder 8 jaar mogen alleen in de buurt van de wasautomaat komen als ze constant onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze precies weten hoe ze dit veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Kinderen mogen de wasautomaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van de wasautomaat bevinden. Laat kinderen nooit met de wasautomaat spelen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Technische veiligheid

- ▶ Controleer het apparaat voordat u het installeert en in gebruik neemt op zichtbare schade. Een beschadigde wasautomaat mag niet worden geïnstalleerd en in gebruik genomen.
- ▶ De elektrische veiligheid van de wasautomaat is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Het is belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat in geval van twijfel de huisinstallatie door een vakman inspecteren. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld door een elektrische schok).
- ▶ Ondeskundig uitgevoerde reparaties leveren gevaar op voor de gebruiker. De fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die door Miele zijn geautoriseerd, anders kan bij eventuele schade geen aanspraak op de garantie worden gemaakt.
- ▶ Breng geen wijzigingen aan de wasautomaat aan die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.
- ▶ In geval van een storing of bij reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is de automaat alleen spanningsvrij als:
 - de stekker uit de contactdoos is getrokken of
 - de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uitgeschakeld is of
 - de betreffende zekering van de huisinstallatie er helemaal uitgedraaid is.

Zie ook het hoofdstuk “Installatie”, paragraaf “Elektrische aansluiting”.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet de kabel door een door Miele erkende vakkracht worden vervangen om gevaren voor de gebruiker te voorkomen.
- ▶ De wasautomaat mag alleen met een nieuwe slangenset op de waterleiding worden aangesloten. Een oude slangenset mag niet opnieuw worden gebruikt. Controleer de slangensets regelmatig. U kunt deze dan tijdig vervangen en waterschade voorkomen.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van deze onderdelen kan Miele garanderen dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die Miele aan de producten stelt.
- ▶ Het apparaat mag niet met een verlengsnoer, een stekkerdoos of iets dergelijks op het elektriciteitsnet worden aangesloten in verband met gevaar voor oververhitting.
- ▶ Als u het apparaat voor professionele doeleinden gebruikt, moet u alle betreffende voorschriften in acht nemen. Wij adviseren u, het apparaat periodiek door een deskundige te laten controleren (bijvoorbeeld door Miele). De resultaten van de controles moeten in het zogenaamde machinevolgboek worden vastgelegd (verkrijgbaar bij Miele).
- ▶ Deze wasautomaat mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Volg de aanwijzingen uit de hoofdstukken “Installatie” en “Technische gegevens”.
- ▶ Als de wasautomaat een stekker heeft, zorg er dan voor dat u altijd bij de stekker kunt komen om de spanning van de wasautomaat te halen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Als er sprake is van een vaste aansluiting, moet de wasautomaat via een schakelaar met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld.

► Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen. Zoals bijvoorbeeld beschreven in de laatste publicatie van de NEN 1010.

► Het recht op garantie vervalt wanneer de wasmachine wordt hersteld door technici die niet door Miele zijn erkend.

Veilig gebruik

► De maximale beladingscapaciteit is 7,0 kg (droog wasgoed). De beladingscapaciteit voor de specifieke programma's vindt u in het hoofdstuk "Programma-overzicht".

► Plaats uw wasautomaat niet in een vorstgevoelige ruimte. Bevroren slangen kunnen scheuren of barsten en de betrouwbaarheid van de elektronische besturing kan door temperaturen onder het vriespunt afnemen.

► Verwijder voor de ingebruikneming de transportbeveiliging aan de achterkant van de wasautomaat (zie hoofdstuk: "Installatie", paragraaf: "Transportbeveiliging verwijderen"). Wanneer u de transportbeveiliging niet verwijdert, kan dat bij het centrifugeren schade veroorzaken aan uw wasautomaat en aan de meubels/apparaten die er naast staan.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Sluit de waterkraan als u langere tijd afwezig bent (bijvoorbeeld tijdens vakanties), zeker als er zich in de buurt van de wasautomaat geen afvoer in de vloer bevindt, bijvoorbeeld een putje.
- ▶ Overstromingsgevaar! Controleer vóórdat u de waterafvoerslang in een wastafel of wasbak hangt of het water snel genoeg wegstroomt. Zorg ervoor dat de slang niet kan wegglijden. De slang kan anders door de kracht van het wegstromende water uit de wastafel of wasbak worden gedrukt.
- ▶ Voorkom dat vreemde voorwerpen (spijkers, naalden, munten, paperclips, etc.) in de wasautomaat terechtkomen. Dergelijke voorwerpen kunnen de automaat beschadigen (zoals de kuip en de was-trommel). Beschadigde onderdelen kunnen op hun beurt het wasgoed beschadigen.
- ▶ Als u het wasmiddel op de juiste manier doseert, hoeft u de wasautomaat niet te ontkalken. Moet u toch ontkalken, gebruik dan een ontkalkingsmiddel dat een anti-corrosiemiddel bevat. Een geschikt ontkalkingsmiddel is verkrijgbaar bij uw Miele-vakhandelaar en bij Miele. Volg de aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig op.
- ▶ Controleer of wasgoed, dat met reinigingsmiddel behandeld is, dat oplosmiddel bevat, in de wasautomaat mag worden gewassen. Criteria voor deze controle zijn de waarschuwingen, de milieuvriendelijkheid van de producten en verdere gegevens.
- ▶ Gebruik nooit reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten (zoals wasbenzine) in de wasautomaat. Onderdelen van de automaat kunnen beschadigd raken en er kunnen giftige dampen vrijkomen. Er bestaat brand- en explosiegevaar.
- ▶ Bewaar en gebruik in de buurt van de automaat geen benzine, petroleum of andere licht ontvlambare stoffen. Brand- en explosiegevaar
- ▶ Textielverf moet geschikt zijn voor gebruik in een wasautomaat. Volg de aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig op.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Ontkleuringsmiddelen kunnen door hun chemische samenstelling corrosie veroorzaken. Ontkleuringsmiddelen mogen niet in de wasautomaat worden gebruikt.
- ▶ Voorkom dat de roestvrijstalen oppervlakken (front, deksel, ommanteling) in aanraking komen met vloeibare reinigings- en desinfectiemiddelen die chloor of natriumhypochloride bevatten. Deze middelen kunnen op het roestvrije staal corrosie veroorzaken. Agressieve chloordampen kunnen eveneens corrosie tot gevolg hebben. Bewaar geopende verpakkingen van deze middelen daarom niet in de onmiddellijke omgeving van het apparaat.
- ▶ Voor de reiniging van het apparaat mag geen hogedrukreiniger of waterstraal worden gebruikt.
- ▶ Let bij gebruik en combinatie van speciale reinigingsmiddelen en speciale producten op de aanwijzingen van de betreffende fabrikant. Gebruik het middel alleen voor de toepassingen die door de producent zijn aangegeven. Hiermee voorkomt u materiaalschade en eventuele heftige chemische reacties.
- ▶ Als u wasmiddelen in de ogen krijgt, spoel deze dan onmiddellijk uit met veel lauw water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u het middel per ongeluk inslikt. Personen die een beschadigde of gevoelige huid hebben, kunnen beter niet met het wasmiddel in aanraking komen.
- ▶ Wanneer u wasgoed toevoegt of verwijdt tijdens de hoofdwash, kunt u in contact komen met wasmiddel, vooral als het wasmiddel van buitenaf wordt gedoseerd. Grijp voorzichtig in de trommel. Spoel bij huidcontact het wasmiddel onmiddellijk af met lauw water.


Accessoires

- ▶ Gebruik alleen originele Miele onderdelen. Als andere onderdelen worden bevestigd of ingebouwd, vervalt het recht op garantie en eventueel de garantie en/of productaansprakelijkheid.
- ▶ Droog- en wasautomaten van Miele kunnen als was-droogzuil worden geplaatst. Hiervoor is een specifiek tussenstuk (WTV) nodig dat kan worden nabesteld. Plaats het tussenstuk dat bedoeld is voor de betreffende droog- en wasautomaat.
- ▶ Wilt u een Miele-sokkel plaatsen, dan kunt u deze nabestellen. Let er dan wel op dat de sokkel bij uw wasautomaat past.
- ▶ Miele geeft u na afloop van de productie van de wasmachine een leveringsgarantie van 15 jaar voor onderdelen.

Als de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bediening van de wasautomaat


Bedieningspaneel

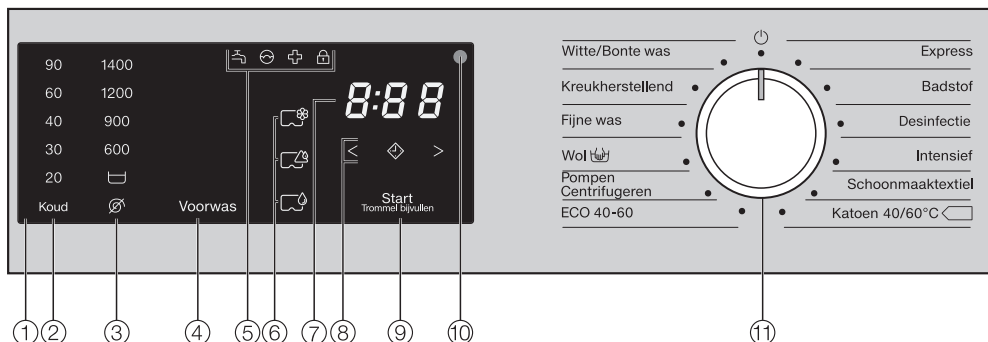

- ① **Bedieningspaneel**
- ② **Sensortoetsen temperatuur**
met deze toetsen kunt u de gewenste temperatuur instellen
- ③ **Sensortoetsen toerental**
met deze toetsen kunt u het gewenste centrifugetoerental instellen
- ④ **Sensortoets voorwas**
- ⑤ **Controlelampjes**    
branden indien nodig
- ⑥ **Sensortoetsen CapDosing**
- ⑦ **Tijdsaanduiding**
voor de programmaduur
- ⑧ **Sensortoetsen** <  >
voor de voorprogrammering
- ⑨ **Sensortoets Start/Trommel bijvullen**
start het programma en maakt het bijvullen van de trommel mogelijk.
- ⑩ **Optische interface**
voor Miele
- ⑪ **Programmakeuzeschakelaar**
hiermee kiest u een programma en schakelt u het apparaat uit
U schakelt de wasmachine in door een programma te kiezen en uit door de programmakeuzeschakelaar op  te zetten.

Bediening van de wasautomaat

Werking bedieningspaneel

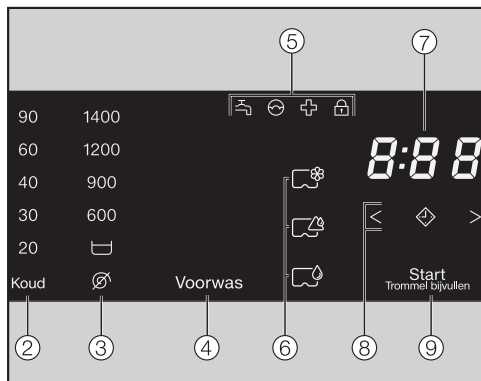

De sensortoetsen ②, ③, ④, ⑥, ⑧ en ⑨ reageren op aanraking met de vingertoppen. U kunt een keuze maken zolang de desbetreffende sensortoets verlicht is.

Een fel verlichte sensortoets betekent: momenteel gekozen.

Een gedimde sensortoets betekent: kan gekozen worden.

② en ③ sensortoetsen voor temperatuur en toerentallen

Nadat u met de keuzeschakelaar een wasprogramma heeft gekozen, branden de voorgeprogrammeerde temperatuur (in °C) en het toerental (in omw./min) fel.

De temperaturen en toerentallen die u kunt kiezen, branden gedimd.

④ Sensortoets voorwas

Enkele programma's kunt u uitbreiden met een voorwas.

Als u een voorwas bij het programma kunt kiezen, brandt de sensor-toets *Voorwas* gedimd.

⑤ Controlelampjes

- brandt bij storingen in de watertoevoer en de waterafvoer.
- brandt als er te veel wasmiddel gedoseerd is.
- brandt ter herinnering aan de hygiëne-info.
- brandt als de deur van de wasmachine vergrendeld is.

⑥ Sensortoetsen CapDosing

U kunt de dosering met een capsule activeren.

- Textielonderhoudsmiddelen (bijv. wasverzachters, impregneermiddelen)
- Additieven (bijv. wasmiddelversterkers)
- Wasmiddelen (alleen voor de hoofdwass)

Bediening van de wasautomaat

⑦ Tijdsaanduiding

Wanneer u een programma start, geeft het display in uren en minuten aan hoelang het programma gaat duren.

Wanneer u een programma start met voorprogrammering, geeft het display pas na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd aan hoelang het programma gaat duren.

⑧ Sensortoetsen < ⬅ ➡ >

- ⬅
Als u de sensortoets ⬅ aanraakt, wordt een latere tijd voor de start van het programma (voorprogrammering) gekozen. Als u een tijdstip gekozen heeft, gaat ⬅ fel branden.
- < >
Door sensortoets < of > aan te raken, kiest u de voorgeprogrammeerde tijd.

De tijdsaanduiding geeft de voorgeprogrammeerde tijd aan.

Nadat het programma is gestart, wordt de voorgeprogrammeerde tijd afgeteld.

Na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd start het programma. De tijdsaanduiding geeft aan hoelang het programma vermoedelijk gaat duren.

⑨ Sensortoets Start/Trommel bijvullen

- De sensortoets knippert zodra een programma kan worden gestart. Als u de sensortoets Start/Trommel bijvullen aanraakt, wordt het geselecteerde programma gestart. De sensortoets brandt constant.
- Als het programma is begonnen, maakt de sensortoets Start/Trommel bijvullen het bijvullen van de trommel mogelijk.

⚠ Schade door onjuist plaatsen en aansluiten.

Het onjuist plaatsen en aansluiten van de wasautomaat leidt tot ernstige materiële schade.

Lees het hoofdstuk: "Installatie".

Beschermfolie en reclamestickers verwijderen


■ Verwijder:

- de beschermfolie van de deur
- alle reclamestickers (voor zover aanwezig) van de voorkant en het bovenblad

Stickers die u na het openen van de deur ziet zitten (bijv. het typeplaatje), mag u niet verwijderen.

Trommel leegmaken

In de trommel kan een bocht voor de afvoerslang en/of montagemateriaal liggen.

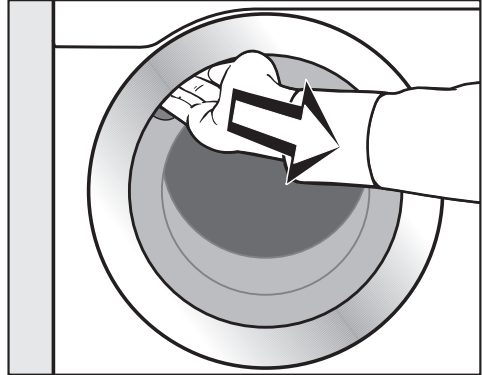

- Open de deur.
- Neem de bocht en het montagemateriaal uit de trommel.
- Zwaai de deur voorzichtig dicht.

Iedere wasmachine wordt in de fabriek op zijn werking getest. Het is mogelijk dat er als gevolg van deze tests wat water in de trommel achterblijft.

Eerste ingebruikneming

Eerste wasprogramma starten

Om veiligheidsredenen kan niet voor de eerste ingebruikneming worden gecentrifugeerd. Om het centrifugeren in te schakelen, moet er een wasprogramma zonder wasgoed en zonder wasmiddel worden uitgevoerd.

Bij het gebruik van wasmiddel kan er overmatig schuimvorming ontstaan.

- Draai de kraan open.
- Zet de programmeerkeuzeschakelaar op *Witte/Bonte was*.

De wasmachine wordt ingeschakeld en in het bedieningspaneel gaat de temperatuur 60 °C branden.

- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.


Het programma wordt gestart en in het bedieningspaneel brandt het symbool .

Na 10 minuten worden de indicatoren donker en gaat de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* knipperen.

Na afloop van het programma wordt de kreukbeveiliging ingeschakeld. In het bedieningspaneel brandt het symbool , in de tijdsaanduiding staat 0:00.

- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

De deur wordt ontgrendeld.

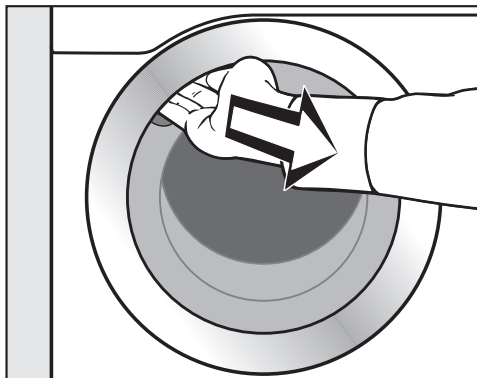

- Pak de deur bij de greep vast en trek deze open.

Tip: Laat de deur op een kiertje open, zodat de trommel kan drogen.

- Draai de programmeerkeuzeschakelaar na afloop van het programma op .

De wasmachine wordt uitgeschakeld en de eerste ingebruikneming is voltooid.

Energie- en waterverbruik

- Maak zoveel mogelijk gebruik van de maximale belading van een wasprogramma. Het energie- en waterverbruik zijn dan, vergeleken met de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst.
- Programma's die efficiënter zijn in energie- en waterverbruik hebben meestal een langere programmaduur. Door de verlenging van de programmaduur kan de bereikte wastemperatuur worden verlaagd bij een constant wasresultaat.

Het programma *ECO 40-60* heeft bijvoorbeeld een langere programmaduur dan het programma *Witte/Bonte* was 40 °C of 60 °C. Het programma *ECO 40-60* is echter efficiënter qua energie- en waterverbruik.

- Gebruik het programma *Express* voor kleinere hoeveelheden licht vervuild wasgoed.
- Moderne wasmiddelen maken het mogelijk om op lagere temperaturen te wassen, (bijv. 20 °C). Maak gebruik van die mogelijkheid om energie te besparen.
- Voor de hygiëne in de wasmachine adviseren wij u om af en toe een programma met een temperatuur van minstens 60 °C te starten. Het controlelampje  gaat branden om u hieraan te herinneren.

Gebruik van wasmiddelen

- Gebruik hoogstens zoveel wasmiddel als op de wasmiddelverpakking staat aangegeven.
- Controleer bij het doseren van het wasmiddel hoe vuil het wasgoed is.
- Reduceer bij geringere beladingshoeveelheden de wasmiddelhoeveelheid. Gebruik bij halve belading ca. 1/3 minder wasmiddel.

Instructies voor het daaropvolgend machinaal drogen


Het gekozen centrifugetoerental beïnvloedt het restvocht van het wasgoed en de geluidsemisatie van de wasmachine.

Hoe hoger het centrifugetoerental van de wasmachine, hoe minder restvocht er in het wasgoed achter blijft. De geluidsemisatie van de wasmachine stijgt echter wel.

Om energie te besparen tijdens het drogen, selecteert u het hoogst mogelijke centrifugetoerental voor het betreffende wasprogramma.

1. Wasgoed voorbereiden

Zakken leegmaken

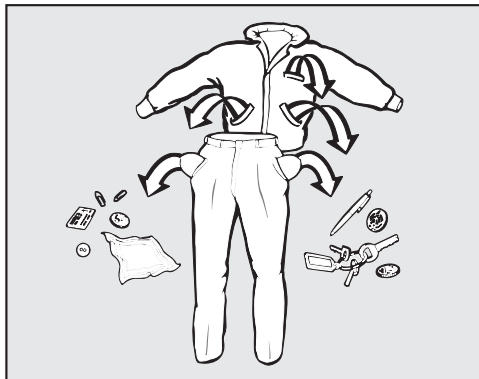

- Maak de zakken leeg.

⚠ Schade door voorwerpen.

Voorwerpen zoals spijkers, munten en paperclips kunnen het wasgoed en onderdelen van de automaat beschadigen.

Controleer voordat u gaat wassen of er voorwerpen in het wasgoed zitten. Zo ja, verwijder deze dan.

Wasgoed sorteren

- Sorteert het wasgoed naar kleur en naar de symbolen op het wasetiket.

Vlekken voorbehandelen

- Verwijder vóór het wassen eventuele vlekken op het wasgoed. Verwijder vlekken door ze met een niet afgevend doek te deppen.

⚠ Schade door oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
Wasbenzine, vlekkenmiddeltjes enz. kunnen kunststof onderdelen beschadigen.

Wanneer u het wasgoed van tevoren met een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel, bijv. wasbenzine, behandelt, let er dan op dat het middel niet met kunststof onderdelen in aanraking komt.


⚠ Gevaar voor explosie door oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
Bij gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kan een explosief mengsel ontstaan.
Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen in de wasautomaat.

Algemene tips

- Was geen textiel dat volgens het etiket **niet** mag worden gewassen (☒).
- Verwijder bij vitrage de haakjes en het loodband of doe deze delen in een waszak.
- Maak onderdelen van kleding die zijn losgeraakt (bh-beugels) vast of verwijder ze.
- Keer het wasgoed binnenstebuiten als dat op het wasetiket staat.
- Sluit ritssluitingen en sluitingen met klittenband, haakjes en ogen.
- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht, zodat er geen ander textiel in terecht kan komen.
- Meer tips vindt u in het hoofdstuk "Programma-overzicht".

2. Trommel vullen

Deur openen

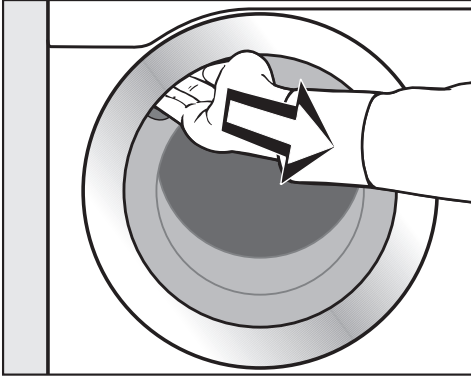

- Pak de deur bij de greep vast en trek deze open.


Controleer of er zich voorwerpen in de trommel bevinden, voordat u het wasgoed erin stopt.

- Leg de was uitgevouwen en losjes in de trommel.


Doe zowel groot als klein wasgoed in de trommel. Hierdoor bereikt u een beter wasresultaat en kan het wasgoed zich tijdens het centrifugeren beter verdelen.

Bij maximale belading is het energieverbruik het laagst (gerelateerd aan de hoeveelheid wasgoed). Wordt de maximale beladingscapaciteit overschreden, dan vallen de wasresultaten tegen en gaat het wasgoed sneller kreuken.

Deur sluiten

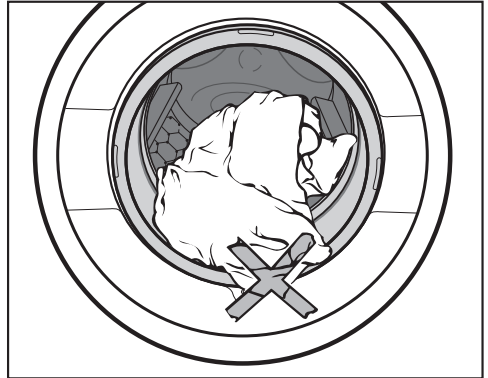

- Let erop dat er niets tussen deur en manchet beklemd raakt.

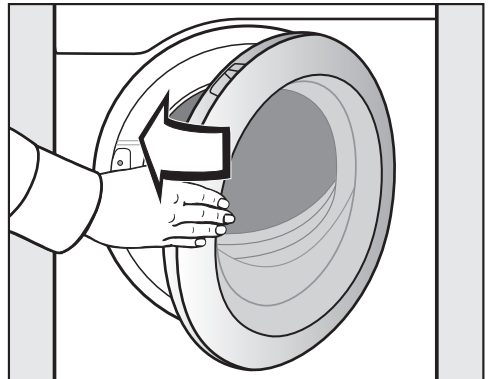


- Zwaai de deur voorzichtig dicht.

3. Programma en instellingen kiezen

Programma kiezen

Als u de keuzeschakelaar op een was-programma zet, wordt de wasmachine ingeschakeld.

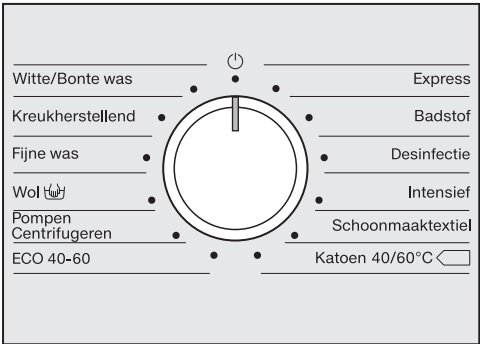

- Draai de keuzeschakelaar naar het gewenste programma.

In de tijdsaanduiding verschijnt de vermoedelijke duur van het programma en in het bedieningspaneel gaan de voorgeprogrammeerde temperatuur en het voorgeprogrammeerde centrifugetoerental branden.

Temperatuur en centrifugetoerental kiezen

De voorgeprogrammeerde temperatuur en het voorgeprogrammeerde toerental van het programma gaan fel branden. De temperaturen en toerentallen die u bij het programma kunt kiezen, zijn gedimd.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
Koud	

- Raak de sensortoets voor de gewenste temperatuur aan.

De sensortoets brandt fel.

- Raak de sensortoets voor het gewenste toerental aan.

De sensortoets brandt fel.

Voorwas kiezen

Als u een voorwas bij het programma kunt kiezen, brandt de sensortoets *Voorwas* gedimd.

- Raak de sensortoets *Voorwas* aan.

De sensortoets brandt fel.

Het programma duurt langer.

4. Wasmiddel doseren

Wasmiddellade

U kunt alle wasmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor wasautomaten.

Wasmiddeldosering

Volg bij de dosering de aanwijzingen van de wasmiddelproducent op.

Door overdosering ontstaat er te veel schuim.

Voorkom een overdosering.


De dosering is afhankelijk van:

- de hoeveelheid wasgoed
- de mate waarin het wasgoed is verontreinigd
- de waterhardheid

Hardheidsgraad	Totale hardheid in mmol/l	Duitse hardheid °dH
Zacht (I)	0-1,5	0-8,4
Gemiddeld (II)	1,5-2,5	8,4-14
Hard (III)	Meer dan 2,5	Meer dan 14

Als u de waterhardheid in uw regio niet kent, neem dan contact op met uw waterbedrijf.

Wasmiddel doseren

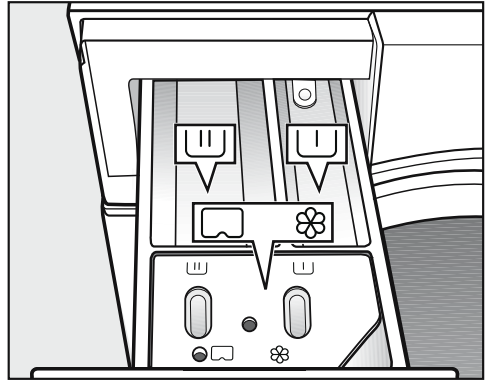


- Trek de wasmiddellade naar buiten en doseer het wasmiddel in de vakken.

-  Wasmiddel voor de voorwas. (Advies: doseer van de totale wasmiddelhoeveelheid $\frac{1}{3}$ in vak  en $\frac{2}{3}$ in vak )
-  Wasmiddel voor de hoofdwash
-  / Wasverzachter, appreteermiddel, stijfisel en capsules

4. Wasmiddel doseren

Automatisch toevoegen van wasverzachter, appreteermiddel of vloeibaar stijfsel

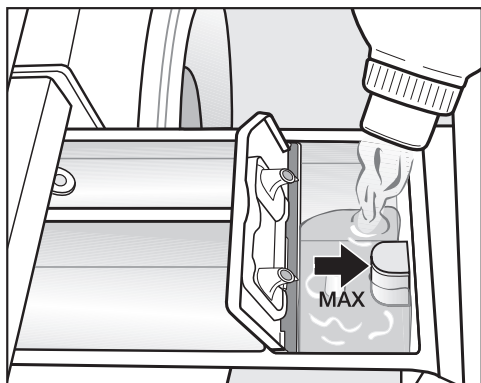

- Doe de wasverzachter, het appreteermiddel of het vloeibare stijfsel in vakje ☼. **Let op de maximale vulhoogte.**

Het middel wordt tijdens de laatste spoelgang in de trommel gespoeld. Aan het einde van het wasprogramma blijft er een klein beetje water in vak ☼ staan.

Tip: Reinig de wasmiddellade en met name de zuighevel als u regelmatig automatisch stijfsel laat toevoegen.

Ontkleuringsmiddelen en textielverf

⚠ Schade door ontkleuringsmiddelen.

Ontkleuringsmiddelen veroorzaken corrosie in de wasautomaat.

Geen ontkleuringsmiddelen in de wasautomaat gebruiken.

Textielverf moet geschikt zijn voor gebruik in een wasautomaat. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het gebruik strikt op.

4. Wasmiddel doseren

Capsuledosering

Er zijn capsules met 3 verschillende soorten inhoud:

- ☼ = Textielonderhoudsmiddelen (bijv. wasverzachters, impregneermiddelen)
- ☼ = Additieven (bijv. wasmiddel-versterkers)
- 💧 = Wasmiddelen (alleen voor de hoofdwash)

Bij elk wasprogramma kunt u slechts één capsule kiezen.

Afhankelijk van de instelling die u gekozen heeft, wordt het wasmiddel, het additief of het textielonderhoudsmiddel voor dit wasprogramma via de capsule gedoseerd.

Een capsule bevat altijd de juiste hoeveelheid voor één wasbeurt.

Deze capsules zijn verkrijgbaar via de Miele-webshop, bij Miele of bij de Miele-vakhandelaar.

⚠ Gevaar voor de gezondheid door capsules.

De inhoudsstoffen in capsules kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid als u ze inslikt of als ze met de huid in contact komen.


Bewaar de capsules buiten het bereik van kinderen.

Capsuledosering inschakelen


- Raak de sensortoets van de gewenste capsule aan.

Capsule plaatsen

- Open de wasmiddellade.

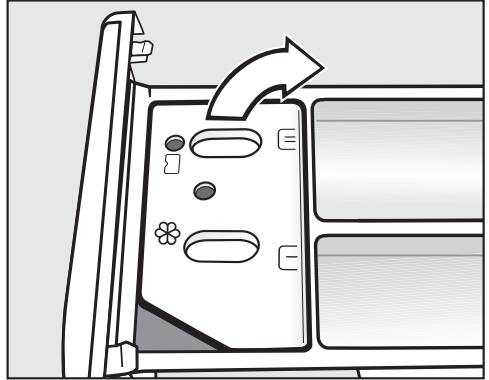


- Open het klepje van vak ☼/☼.

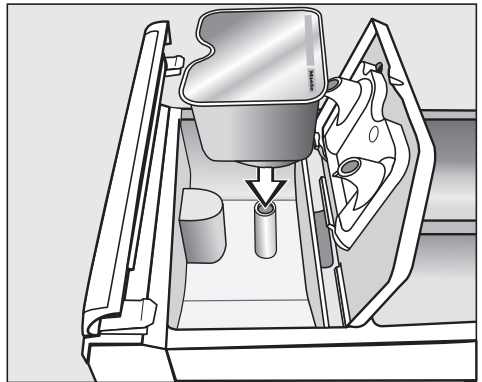

- Druk de capsule er stevig in.

4. Wasmiddel doseren

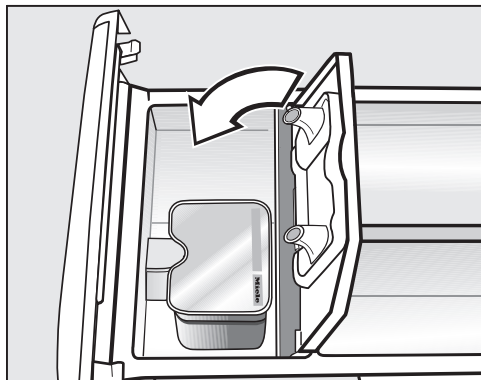

- Sluit het klepje en druk het stevig dicht.
- Sluit de wasmiddellade.

Als u de capsule in de wasmiddellade plaatst, gaat de capsule open. Als u de capsule ongebruikt weer uit de wasmiddellade verwijdt, kan er reinigingsmiddel uit lopen. Gooi een geopende capsule weg.

De inhoud van een capsule wordt op het juiste tijdstip toegevoegd.

Het water stroomt bij capsuledosering uitsluitend via de capsule in vak ⌘.

Giet, als u een capsule gebruikt, geen wasverzachter in het vak ⌘

- Verwijder de lege capsule na afloop van het wasprogramma.

Om technische redenen blijft er altijd wat water in de capsule zitten.

Capsuledosering uitschakelen of wijzigen

U kunt de capsuledosering alleen uitschakelen of wijzigen voordat het programma start.

- U kunt de capsuledosering uitschakelen door de fel verlichte sensor-toets aan te raken.
- U kunt de capsuledosering wijzigen door een van de andere capsule-sensortoetsen aan te raken.

5. Programma starten – einde programma

Programma starten

- Raak de knipperende sensortoets *Start/Trommel* bijvullen aan.

De deur wordt vergrendeld en het wasprogramma gestart.

- Als het symbool  continu brandt, is de deur voor het resterende program-maverloop vergrendeld.

Als u een starttijd voorgeprogrammeerd heeft, loopt deze in de tijdsaanduiding af. Na afloop van die voorgeprogrammeerde tijd of direct na de start wordt in het bedieningspaneel weergegeven hoelang het programma gaat duren.

Energiebesparing

Na 10 minuten worden de indicatoren donker. De sensortoets *Start/Trommel* bijvullen knippert.

U kunt de indicatoren weer inschakelen:

- Raak de sensortoets *Start/Trommel* bijvullen aan (dat heeft geen invloed op een lopend programma).

Einde programma

De tijdsaanduiding geeft 0:00 aan. In het bedieningspaneel brandt het symbool  nog. Tijdens de kreukbeveiliging is de deur vergrendeld.

- Raak de sensortoets *Start/Trommel* bijvullen aan.

De deur wordt ontgrendeld en het symbool  in het bedieningspaneel gaat uit.

- Open de deur.
- Neem het wasgoed uit de trommel.

Achtergebleven wasgoed kan bij de volgende wasbeurt krimpen of afgeven.

Verwijder al het wasgoed uit de trommel.

- Controleer of er vreemde voorwerpen in de dichtring van de deur zijn achtergebleven.

Tip: Laat de deur op een kiertje open, zodat de trommel kan drogen.

- Draai de keuzeschakelaar op . De wasmachine is nu uitgeschakeld.
- Heeft u een capsule gebruikt, verwijder deze dan uit de wasmiddellade.

Tip: Laat de wasmiddellade op een kiertje openstaan, zodat de lade kan drogen.


Voorprogrammering

Met de voorprogrammering kunt u de programmastart 30 minuten tot maximaal 24 uur van tevoren instellen.

Voorprogrammering kiezen

Bij het programma *Pompen/Centrifugeren* is voorprogrammering niet mogelijk.

- Kies het gewenste wasprogramma.
- Raak de sensortoets  aan.

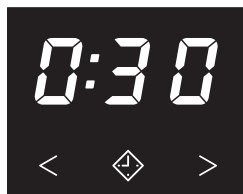

De sensortoets  brandt fel.

- Raak de sensortoets < of > zo vaak aan, totdat de gewenste voorprogrammering in de tijdsaanduiding verschijnt.
- Is de voorgeprogrammeerde tijd korter dan 10 uur, dan verandert deze in stappen van 30 minuten.
- Is de voorgeprogrammeerde tijd langer dan 10 uur, dan verandert deze in stappen van 1 uur.

Voorprogrammering starten

- Raak de knipperende sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

De voorprogrammering start en loopt af in de tijdsaanduiding.

Het symbool  knippert.

Voorprogrammering wijzigen

- Druk zo lang op de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* totdat de deur wordt ontgrendeld en het symbool  uitgaat.

Het aftellen van de voorprogrammering is gestopt.

- Raak de sensortoets < of > zo vaak aan, totdat de gewenste voorprogrammering in de tijdsaanduiding verschijnt.
- Raak de knipperende sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

Voorprogrammering wissen

- Druk zo lang op de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* totdat de deur wordt ontgrendeld en het symbool  uitgaat.

Het aftellen van de voorprogrammering is gestopt.

- Raak de fel verlichte sensortoets  aan.

De gekozen starttijd wordt gewist. In de tijdsaanduiding verschijnt de programmaduur.

- Raak de knipperende sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan om het wasprogramma te starten.

Programma-overzicht

Witte/Bonte was		koud °C tot 90 °C	maximaal 7,0 kg
Wasgoed	Textiel van katoen, linnen of mengweefsels		
Tip	- Kies de temperatuur op grond van de gegevens in het wasetiket, van het wasmiddel, de soort vervuiling en de hygiënische eisen. - 20 °C: programma voor licht vervuild wasgoed van katoen.		
1400 omw/min	Extra functies: Voorwas 	Spoelgangen: 2	
Kreukherstellend		koud °C tot 60 °C	maximaal 4,0 kg
Wasgoed	Wasgoed van synthetische vezels, mengweefsels of kreukherstellend behandeld katoen		
Tip	- Kies bij kreukgevoelig wasgoed een lager eindcentrifugetoerental.		
1200 omw/min	Extra functies: Voorwas 	Spoelgangen: 2	
Fijne was		koud tot 40 °C	maximaal 2,5 kg
Wasgoed	Kwetsbaar wasgoed van synthetische vezels, mengweefsels en viscose		
Tip	- Schakel bij kreukgevoelig wasgoed het eindcentrifugeren uit.		
600 omw/min	Extra functies: Voorwas 	Spoelgangen: 2	
Wol		koud tot 30 °C	maximaal 2,0 kg
Wasgoed	Wol en wolmengweefsels die geschikt zijn voor machine- of handwas		
Tip	- Gebruik een wolwasmiddel.		
1200 omw/min		Spoelgangen: 2	
Pompen/Centrifugeren		maximaal 7,0 kg	
Tip	- Let op het ingestelde toerental. - Alleen pompen: kies 0 omw./min.		
1400 omw/min			

Programma-overzicht

ECO 40-60		maximaal 7,0 kg
Wasgoed	Normaal vervuild katoenen wasgoed	
Tip	- In één wascyclus kan gemengd wasgoed van katoen voor de temperatuur 40 °C en 60 °C gewassen worden. - Voor wasgoed van katoen is dit programma het meest efficiënt voor wat betreft het energie- en waterverbruik.	
1400 omw/min	Extra functies: Voorwas 	Spoelcycli: 2
Opmerking voor testinstituten: Testprogramma voor de naleving van de Ecodesign-richtlijn nr. 2019/2023 en energielabeling volgens richtlijn nr. 2019/2014.		
Express 30 °C		maximaal 3,5 kg
Wasgoed	Katoenen wasgoed dat nauwelijks gedragen of vrijwel niet vuil is	
1400 omw/min		Spoelgangen: 1
Badstof 40 °C tot 60 °C		maximaal 6,0 kg
Wasgoed	Badstof handdoeken en badmantels	
Tip	- Gebruik bij donker wasgoed een bontwasmiddel.	
1400 omw/min	Extra functies: Voorwas 	Spoelgangen: 2
Desinfectie 60 °C		maximaal 5,5 kg
Wasgoed	Textiel van katoen of mengweefsels, op kleur gesorteerd, dat geschikt is voor desinfectie.	
Tip	- Chemothermische desinfectie op 60 °C met een houdtijd van 30 minuten. - Gebruik speciale wasmiddelen die geschikt zijn.	
1400 omw/min	Extra functies: Voorwas 	Spoelgangen: 2
Intensief 40 °C tot 90 °C		maximaal 7,0 kg
Wasgoed	Sterk verontreinigde werkkleding van katoen, linnen of mengweefsels	
Tip	- Door een hoge waterstand wordt een bijzonder goed was- en spoelresultaat bereikt.	
1400 omw/min	Extra functies: Voorwas 	Spoelgangen: 2

Programma-overzicht

Schoonmaaktexiel		40 °C tot 90 °C	maximaal 4,0 kg
Wasgoed	Mops of schoonmaakdoekjes van mengweefsels of microvezels.		
Tip	- Het programma is bedoeld voor het wassen van mops of schoonmaakdoekjes. - Gebruik speciale wasmiddelen die geschikt zijn. - Voor de hoofdwas wordt een keer Ontwateren en een keer Voorspoelen uitgevoerd.		
1400 omw/min		Spoelcycli: 2	
Katoen 	40 °C/60 °C		maximaal 7,0 kg
Wasgoed	Normaal verontreinigd katoenen wasgoed		
Tip	- Voor katoenen wasgoed is dit programma het meest efficiënt voor wat betreft het energie- en waterverbruik. - Als u  heeft gekozen, dan is de bereikte wastemperatuur lager dan 60 °C.		
1400 omw/min	Extra functies: Voorwas 		Spoelgangen: 2
Testprogramma's volgens EN 60456 en energielabeling volgens voor-schrift 1061/2010.			

Nadere bijzonderheden over het programmaverloop

Centrifugeren

Toerental eindcentrifugeren

Wanneer u een programma kiest, verschijnt in het display altijd het maximale centrifugoerental voor dit programma.

Het is mogelijk om een lager eindcentrifugoerental in te stellen.

Het is echter niet mogelijk om een eindcentrifugoerental in te stellen dat hoger is dan het maximale eindcentrifugoerental dat in de tabel is aangegeven.

Centrifugeren tussen de spoelgangen

Het wasgoed wordt na de hoofdwash en tussen de spoelgangen gecentrifugeerd. Als het eindcentrifugoerental verlaagd wordt, wordt ook het centrifugoerental bij het spoelen verlaagd.

Centrifugeren tussen de spoelgangen en eindcentrifugeren uitschakelen

- Raak de sensortoets  aan.

Na de laatste spoelgang wordt het water afgepompt en wordt de kreukbeveiliging ingeschakeld.

Eindcentrifugeren uitzetten (spoelstop)

- Raak de sensortoets  (spoelstop) aan.

Bij een spoelstop blijft het wasgoed na de laatste spoelcyclus in het water liggen. Daardoor kreukt het wasgoed minder wanneer u het niet direct uit de wasmachine haalt.

Eindcentrifugeren starten na spoelstop

In het bedieningspaneel brandt de sensortoets met het maximale toerental fel. U kunt het centrifugoerental veranderen. De sensortoets *Start/Trommel bijvullen* knippert.

- Raak de knipperende sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

Het eindcentrifugeren vindt nu plaats.

Programma beëindigen na spoelstop

- Reduceer het centrifugoerental naar .
- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen*.

De wasmachine pompt het waswater weg. Het programma is beëindigd.

Kreukbeveiliging

Na afloop van het programma draait de trommel nog maximaal 30 minuten in een rustig ritme om kreukvorming te vermijden. De wasautomaat kan op elk moment worden geopend.

Bij enkele programma's is er geen kreukbeveiliging na afloop van het programma.

Programma wijzigen

Het programma kan niet meer worden gewijzigd nadat het is gestart.

Als u een ander programma wilt kiezen, moet u het gestarte programma afbreken.

Als u aan de programmakeuzeschakelaar draait, verschijnt -0- in de tijds-aanduiding. Zet de programmakeuzeschakelaar op het programma dat eerder is ingesteld.

Als de wasmachine wordt uitgeschakeld terwijl het programma loopt, zal de stand-byfunctie de wasmachine na 15 minuten niet volledig uitschakelen. Er kan nog steeds water in de trommel zitten, dus de veiligheidsfuncties zijn nog steeds actief.

Programma stoppen

U kunt een wasprogramma op elk moment afbreken, nadat u het heeft gestart.

- Draai de keuzeschakelaar op .
- Draai de programmakeuzeschakelaar naar een willekeurige positie.

In de tijds-aanduiding worden draaiende streepjes  ...  ...  of -0- weergegeven.

Het water wordt afgepompt en aansluitend wordt de deurvergrendeling gedeactiveerd.

Nieuw programma kiezen

- Draai de programmakeuzeschakelaar naar het gewenste wasprogramma.

- Controleer of er nog wasmiddel in de wasmiddellade zit. Als er geen wasmiddel meer in zit, dient u opnieuw wasmiddel te doseren.
- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

Trommel bijvullen/wasgoed eruit halen

Het bijvullen van de trommel of het verwijderen van wasgoed is altijd mogelijk, zolang in het bedieningspaneel niet het symbool  brandt.

- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.
- In de tijds-aanduiding worden draaiende streepjes  ...  ...  weergegeven.
- Als in de tijds-aanduiding het woord *Rdd* wordt weergegeven, kan de deur worden geopend.
- Open de deur en leg het wasgoed in de trommel of haal het wasgoed eruit.
 - Sluit de deur.
 - Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

Het wasprogramma wordt voortgezet.

Wasmiddelen

Het juiste wasmiddel

U kunt alle wasmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines. Instructies en doseeradviezen vindt u op de verpakking van het wasmiddel.

Wasmiddeladviezen conform verordening (EU) nr. 1015/2010

De adviezen gelden voor de temperaturen zoals aangegeven in het hoofdstuk: "Programmaoverzicht".

	Universeel	Color- wasmiddel	Fijn- en wol-	Speciaal
Witte/Bonte was	✓	✓	–	–
Kreukherstellend	–	✓	–	–
Fijne was	–	–	✓	–
Wol 	–	–	✓	✓
ECO 40-60	✓	✓	–	–
Express	–	✓ ¹	–	–
Badstof	✓	✓ ¹	–	–
Desinfectie	–	–	–	✓
Intensief	✓	–	–	✓
Schoonmaakttextiel	–	–	–	✓
Katoen 	✓	✓	–	–

✓ aan te bevelen

– niet aan te bevelen

¹ vloeibaar wasmiddel

⚠ Gevaar voor elektrische schok door netspanning.

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als het apparaat spanningsvrij is.

Maak de wasautomaat spanningsvrij.

Ommanteling en bedieningspaneel reinigen

⚠ Schade door reinigingsmiddelen. Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers kunnen kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen.

Gebruik geen van deze reinigingsmiddelen.

⚠ Schade door binnendringend water.

Door de druk van een waterstraal kan er water in de wasautomaat komen en onderdelen beschadigen.


Spoel de wasautomaat niet met een waterstraal af.

- Reinig ommanteling en paneel met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel of sopje en droog beide onderdelen daarna met een zachte doek.
- Reinig de trommel en andere onderdelen van roestvrij staal met een geschikt reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Wasmiddellade reinigen

Wanneer er met lage temperaturen en vloeibare wasmiddelen gewassen wordt, raakt de wasmiddellade sneller verontreinigd.


- Reinig daarom regelmatig de hele wasmiddellade.

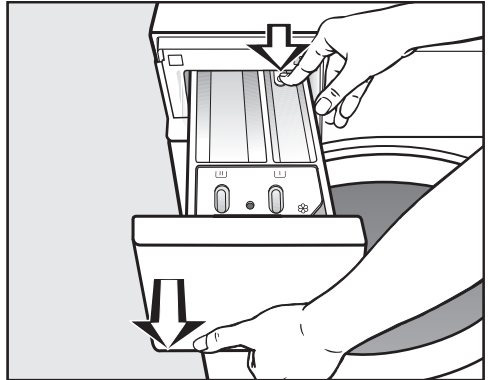


- Trek de wasmiddellade naar buiten totdat u weerstand voelt, druk de ontgrendelingsknop in en neem de lade uit het apparaat.
- Reinig de wasmiddellade met warm water.

Reiniging en onderhoud

Zuighevel en kanaal reinigen

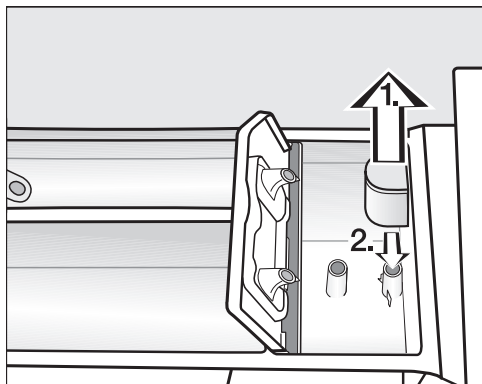


- Trek de zuighevel uit het vakje ☒. Reinig de zuighevel onder stromend warm water. Reinig ook het buisje waarop de zuighevel aangesloten is.
- Plaats de zuighevel weer terug.

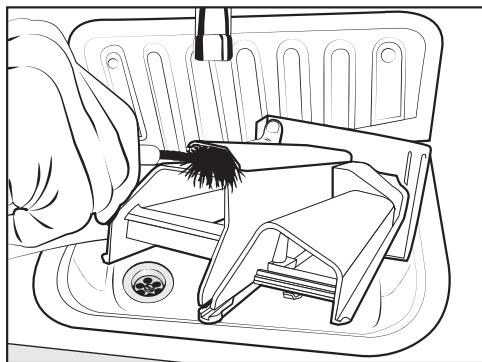

- Reinig het kanaal voor de wasverzachter met warm water en een borsteltje.

Ruimte wasmiddellade reinigen

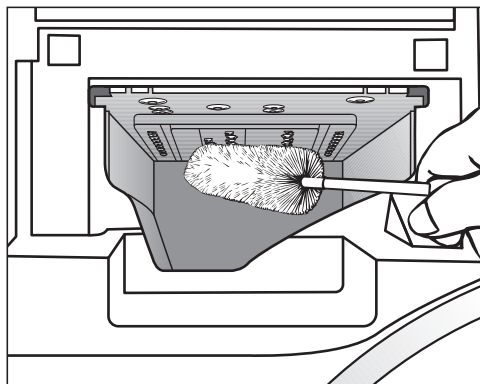

- Verwijder wasmiddelresten en kalkaanslag van de inspuiter van de wasmiddellade. Gebruik daarvoor een flessenborstel.
- Plaats de wasmiddellade weer in het apparaat.

Tip: Laat de wasmiddellade op een kiertje openstaan, zodat de lade kan drogen.

Trommel, buitentrommel en afvoersysteem reinigen

Steeds als het controlelampje  brandt of indien nodig kunt u de trommel, de buitentrommel en het afvoersysteem reinigen.


- Start het programma *Witte/Bonte was* 90 °C zonder wasgoed.
- Vul vakje  van de wasmiddellade met waspoeder.
- Controleer na afloop van het programma de trommel en verwijder eventueel achtergebleven grove verontreinigingen.

Zeefjes watertoevoer reinigen

De wasmachine heeft zeven ter bescherming van de watertoevoerkleppen. Deze zeven moeten eens per 6 maanden worden gecontroleerd. Als de watertoevoer vaak is onderbroken, moet u vaker controleren.

Zeefje in de toevoerslang reinigen

- Draai de kraan dicht.
- Schroef de toevoerslang van de kraan.

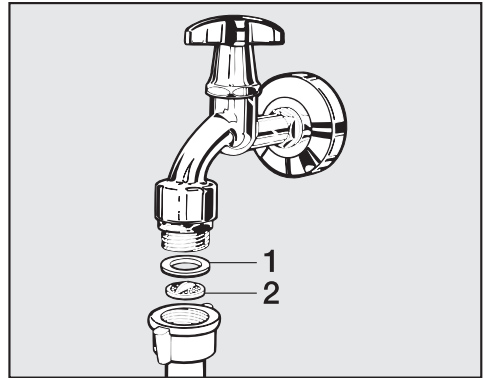


- Trek het rubberen dichtingsringetje **1** uit de groef.
- Pak het kunststof zeefje **2** met een combinatietang of punttang aan de opstaande rand in het midden vast en trek het eruit.
- Reinig het kunststof zeefje.
- Plaats alles in omgekeerde volgorde terug.

Zorg, dat er geen water uit de schroefkoppeling loopt.
Draai de schroefkoppeling aan.

Reiniging en onderhoud

Zeefje in het koppelstuk van het waterinlaatventiel reinigen

- Draai de geribbelde kunststof moer voorzichtig met een tang los.

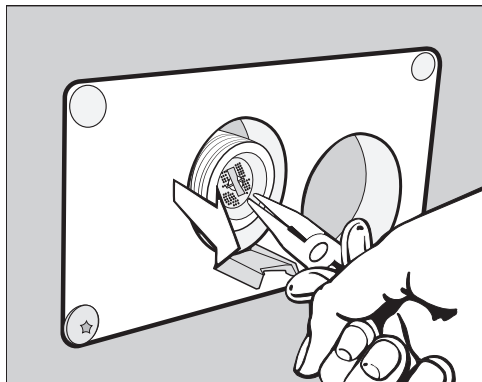

- Pak het zeefje met een punttang aan de opstaande rand in het midden vast en trek het eruit.
- Reinig het zeefje.
- Plaats alles in omgekeerde volgorde terug.

De zeefjes dienen ter bescherming van het watertoevoerventiel.
Reinig de zeefjes en plaats ze terug.

Het oplossen van problemen

De meeste storingen en problemen die bij dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en het probleem te verhelpen. Houdt u daarbij rekening met het volgende:

U kunt geen wasprogramma starten

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het display blijft donker.	Er staat geen stroom op de wasmachine. ■ Controleer of de netstekker in het stopcontact zit. ■ Controleer of de zekering in orde is.
	De wasmachine is in het kader van de energiebesparing automatisch uitgeschakeld. ■ Schakel de wasmachine met de programmakeuzeschakelaar weer in.
In de tijdsaanduiding staat afwisselend F en 34	De deur is niet goed gesloten. De deur kon niet worden vergrendeld. ■ Sluit de deur opnieuw. ■ Start het programma opnieuw. Verschijnt de melding weer, neem dan contact op met Miele.

Nuttige tips

Afbreking programma en foutmelding

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het storingslampje  brandt, in de tijdsaanduiding staat afwisselend F en ID en de zoemer klinkt.	De watertoevoer is niet optimaal of zelfs geblokkeerd. ■ Controleer of de kraan ver genoeg is opengedraaid. ■ Controleer of er knikken in de toevoerslang zitten. ■ Controleer of de waterdruk hoog genoeg is.
	Het zeefje in de watertoevoerslang is verstopt. ■ Reinig het zeefje.
Het storingslampje  brandt, in de tijdsaanduiding staat afwisselend F en II en de zoemer klinkt.	De waterafvoer is niet optimaal of zelfs geblokkeerd. De waterafvoerslang ligt te hoog. ■ Reinig filters en afvoerpomp. ■ De maximale opvoerhoogte is 1 m.
In de tijdsaanduiding staat afwisselend F en XXX en de zoemer klinkt.	Er is sprake van een defect. ■ Maak de wasmachine spanningsvrij door de stekker uit het stopcontact te trekken of de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen. ■ Wacht minstens 2 minuten voordat u de wasmachine weer op het elektriciteitsnet aansluit. ■ Schakel de wasmachine weer in. ■ Start het programma opnieuw. Verschijnt de melding weer, neem dan contact op met Miele.
Het storingslampje  brandt, in de tijdsaanduiding staat afwisselend F en I38 en de zoemer klinkt.	Het waterbeveiligingssysteem is geactiveerd. ■ Draai de kraan dicht. ■ Neem contact op met Miele.

Symbool -0- in de tijdsaanduiding

Probleem	Oorzaak en oplossing
-0- brandt	De programmakeuzeschakelaar is na de start van het programma op een andere stand gezet. ■ Zet de programmakeuzeschakelaar op het programma dat eerder is ingesteld.
	Het programma is afgebroken. ■ Open de deur. ■ Sluit de deur.

Storingslampje na afloop van het programma

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het controlelampje + brandt.	Er is al langere tijd geen wasprogramma met een temperatuur van meer dan 60 °C gedraaid. ■ Start het programma <i>Witte/Bonte was 90 °C</i> en gebruik daarvoor een poedervormig universeel wasmiddel. Zo voorkomt u dat zich in de wasmachine ziektekiemen en geurtjes ontwikkelen.
Het controlelampje ☹ brandt.	Er heeft zich tijdens het wassen te veel schuim gevormd. ■ Gebruik de volgende keer minder wasmiddel en neem de doseeraanwijzingen op de wasmiddelpakking in acht.

Nuttige tips

Een tegenvallend wasresultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het wasgoed wordt met een vloeibaar wasmiddel niet schoon.	Vloeibare wasmiddelen bevatten geen bleekmiddelen. Vlekken van fruit, koffie of thee worden niet altijd verwijderd. ■ Gebruik een poedervormig wasmiddel met bleekmiddel. ■ Doseer vlekkenzout in vakje  en het vloeibare wasmiddel in een doseerbolletje. ■ Doseer vloeibaar wasmiddel en vlekkenzout nooit bij elkaar in het wasmiddelvakje.
Op gewassen, donker wasgoed zitten witte, wasmiddelachtige bestanddelen.	Het wasmiddel bevat bestanddelen voor de waterontharding (zeolieten) die niet in water oplosbaar zijn. Deze hebben zich op het textiel vastgezet. ■ Probeer de resten met een borstel te verwijderen als het wasgoed droog is. ■ Was donker textiel voortaan met een wasmiddel zonder zeolieten. Vloeibare wasmiddelen bevatten meestal geen zeolieten.
Wasgoed met zeer vette verontreinigingen wordt niet goed schoon.	■ Kies een programma met voorwas. Gebruik voor de voorwas een vloeibaar wasmiddel. ■ Gebruik voor de hoofdwas waspoeder.
	Voor sterk vervuilde bedrijfskleding adviseren wij voor de hoofdwas speciale wasmiddelen. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van uw reinigingsmiddelen.
Op het gewassen wasgoed zijn grijze, elastische bolletjes achtergebleven (vetbolletjes).	Te lage wasmiddeldosering. Het wasgoed bevatte veel vet (oliën, zalven). ■ Wanneer wasgoed op deze manier vervuild is, moet u óf meer wasmiddel doseren óf een vloeibaar wasmiddel gebruiken. ■ Draai vóór de volgende wasbeurt een wasprogramma op 60°C met een vloeibaar wasmiddel en zonder wasgoed.

Algemene problemen met de wasautomaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
De wasautomaat trilt tijdens het centrifugeren.	De stelvoeten (machinevoeten) staan niet goed en zijn niet met de contramoer vastgezet. ■ Plaats de wasautomaat stabiel en schroef de stelvoeten met een contramoer vast.
Het apparaat maakt een pompend geluid.	Dit is geen storing! Wanneer het water wordt afgepompt zijn dit soort geluiden normaal.
In de wasmiddellade blijft vrij veel wasmiddel achter.	Er staat onvoldoende druk op het water. ■ Reinig de zeefjes in de watertoevoer. Poedervormige wasmiddelen in combinatie met onthardingsmiddelen hebben de neiging te gaan plakken. ■ Reinig de wasmiddellade en doseer voortaan eerst het wasmiddel en dan pas het onthardingsmiddel in het vakje.
De wasverzachter wordt niet volledig ingespoeld of er blijft te veel water in vakje  staan.	De zuighevel zit niet goed of is verstopt. ■ Reinig de zuighevel. Zie hoofdstuk: “Reiniging en onderhoud”, “Wasmiddellade reinigen”.
De wasautomaat heeft het wasgoed niet normaal gecentrifugeerd. Het wasgoed is nog nat.	Bij het eindcentrifugeren heeft de automaat een grote onbalans herkend en het centrifugetoerental automatisch gereduceerd. ■ Vul de trommel altijd met groot en klein wasgoed om het wasgoed beter in balans te krijgen.
Aan het einde van het programma zit er nog vloeistof in de capsule.	Het afvoerbuisje in de wasmiddellade, waar de capsule op wordt gestoken, is verstopt. ■ Reinig het buisje. Dit is geen storing! Om technische redenen blijft er altijd wat water in de capsule zitten.

Nuttige tips

Algemene problemen met de wasmachine

Probleem	Oorzaak en oplossing
Naast de capsule zit er water in het wasverzachter-/capsulevakje.	Sensortoets <i>CapDosing</i> is niet geactiveerd of de lege capsule is na de laatste wasbeurt niet verwijderd. ■ Druk op de sensortoets <i>CapDosing</i> wanneer u de volgende keer een capsule gebruikt. ■ Verwijder een capsule na gebruik en gooi deze weg.
	Het afvoerbuisje in de wasmiddellade, waar de capsule op wordt gestoken, is verstopt. ■ Reinig het buisje.

De deur kan niet worden geopend.


Probleem	Oorzaak en oplossing
De deur gaat tijdens de wasbeurt niet open.	Tijdens de wasbeurt is de deur vergrendeld. ■ Raak de sensortoets <i>Start/Trommel bijvullen</i> aan en breek het programma af. Het programma wordt afgebroken, de deur wordt ontgrendeld en u kunt de deur openen.
	Er bevindt zich nog water in de trommel en de wasmachine kan het water niet afpompen. ■ Reinig de filters en afvoerpomp (zie het hoofdstuk “Nuttige tips”, paragraaf “Deur openen bij verstopte afvoer en/of stroomuitval”).
Als een programma afgebroken is, verschijnen in de tijdsaanduiding knipperende streepjes L J J ... L J J ... L J J ...	De deur gaat bij een temperatuur van meer dan 55 °C niet open. Op deze manier wordt voorkomen dat u zich verbrandt. ■ Wacht totdat de temperatuur in de trommel gedaald is en de knipperende streepjes in de tijdsaanduiding doven.
In de tijdsaanduiding staat afwisselend F en 35	Het deurslot is geblokkeerd. ■ Neem contact op met Miele.

Het openen van de deur bij verstopte afvoer en/of stroomuitval

⚠ Gevaar voor elektrische schok door netspanning.

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als het apparaat spanningsvrij is.

Maak de wasautomaat spanningsvrij.

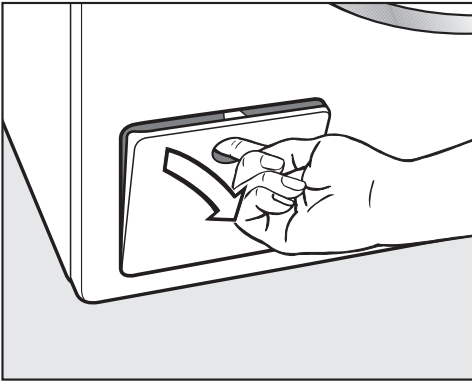

- Maak het klepje naar de afvoer open.

Verstopte afvoer

Wanneer de afvoer is verstopt, kan zich een vrij grote hoeveelheid water (max. 30 l) in de automaat bevinden.

⚠ U kunt zich branden door heet sop dat uit het apparaat stroomt.

Als u kort daarvoor met hoge temperaturen gewassen heeft, is het sop dat uit de automaat loopt heet.


Laat het sop voorzichtig wegstromen.

Trommel leegmaken

... bij de uitvoering met een pluizenfilter

- Zet een bak of schaal onder het klepje.

Draai het filter er niet helemaal uit.

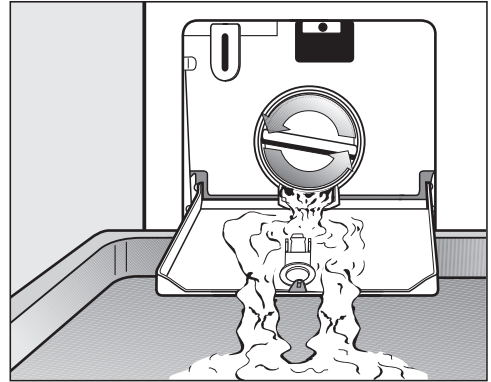


- Draai het filter langzaam zover open, totdat het water eruit stroomt.
- Draai het filter weer dicht wanneer de bak of de schaal volraakt. Maak de bak of schaal leeg, voordat u verder gaat.


Nuttige tips

Pluizenfilter reinigen

Als er geen water meer uit de automaat loopt:

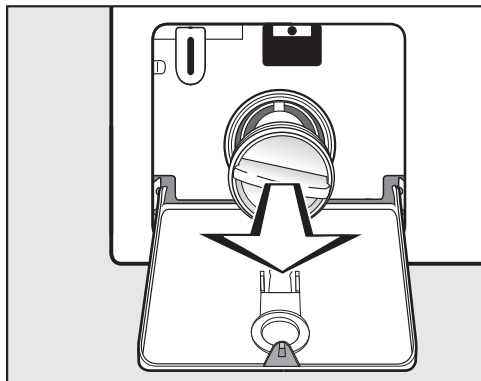

- draai het filter er dan helemaal uit.
- Reinig het filter grondig.

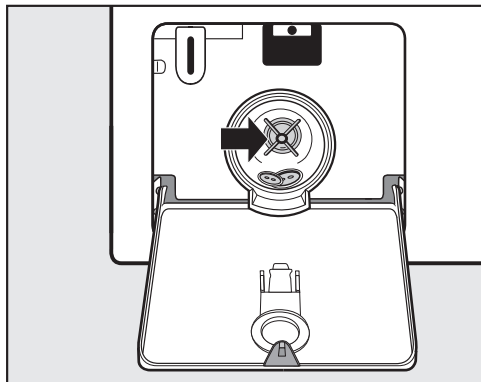


- Controleer of de pompschoep gemakkelijk draait.
- Verwijder indien nodig voorwerpen (knopen, munten etc.) en reinig de binnenkant.
- Plaats het pluizenfilter terug en draai het weer vast.

⚠ Schade doordat er water lekt.
Wordt het filter niet teruggeplaatst en vastgedraaid, dan loopt er water uit de automaat.
Plaats het filter terug en draai het weer stevig dicht.

Deur openen

⚠ Gevaar voor verwonding door draaiende trommel.
Het is zeer gevaarlijk om uw hand in een nog draaiende trommel te steken.
Controleer voordat u het wasgoed uit de trommel neemt altijd of de trommel stilstaat.

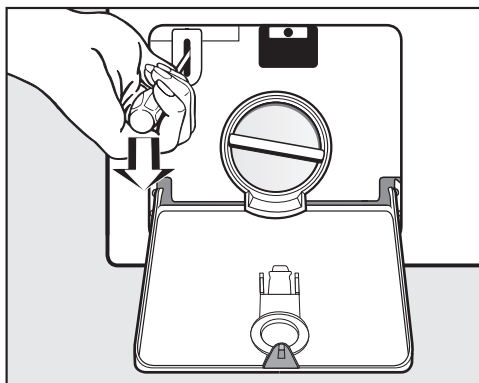

- Ontgrendel de deur met een schroevendraaier.
- Open de deur.


Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele.

Het telefoonnummer van Miele vindt u aan het einde van dit document.

Voor een goede en vlotte afhandeling moet Miele weten welk type apparaat u heeft en welk fabricagenummer het heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Het typeplaatje vindt u bij geopende deur boven het kijkglas:

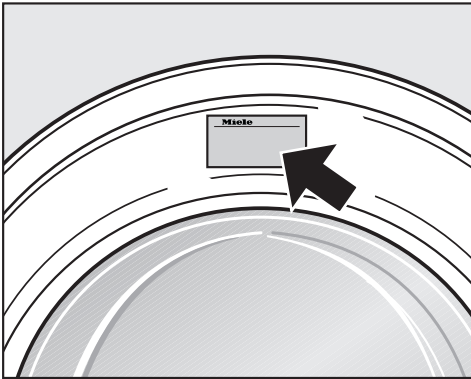

EPREL-databank

Vanaf 1 maart 2021 kunt u de informatie over energie-etikettering en de eisen inzake ecologisch ontwerp in de Europese productendatabank (EPREL) terugvinden. Via de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> vindt u de productendatabank. Hier wordt u gevraagd om de typeaanduiding in te voeren.

U vindt de typeaanduiding op het typeplaatje.


Miele Made in xxx
Mod.: XXXxxx
M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X
Nr.:/ xxxxxxxx

Bij te bestellen accessoires

Voor een nog efficiënter gebruik van de wasautomaat kunt u bij de Miele-vakhandelaar of bij Miele accessoires bestellen.

Installatie

Voorkant

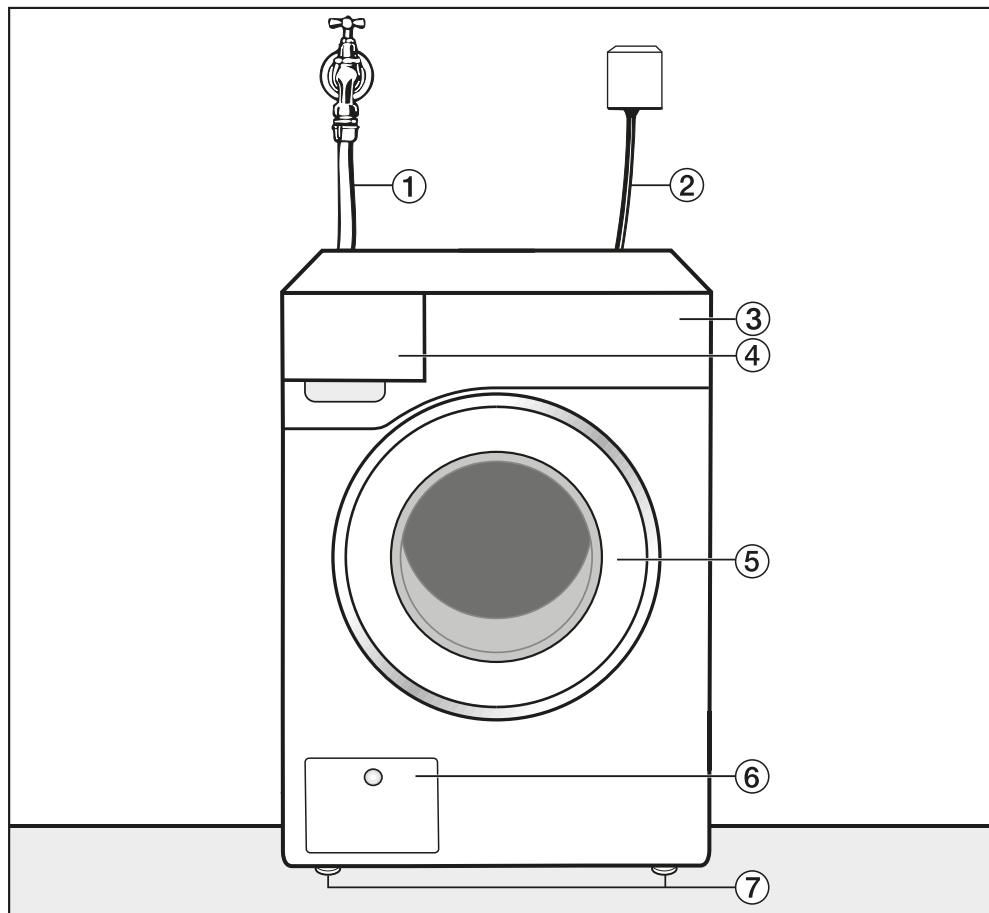

① Toevoerslang koud water

② Elektrische aansluiting

③ Bedieningspaneel


④ Wasmiddellade

⑤ Deur

⑥ Klepje voor filter en afvoer pomp

⑦ Stelvoeten

Achterkant

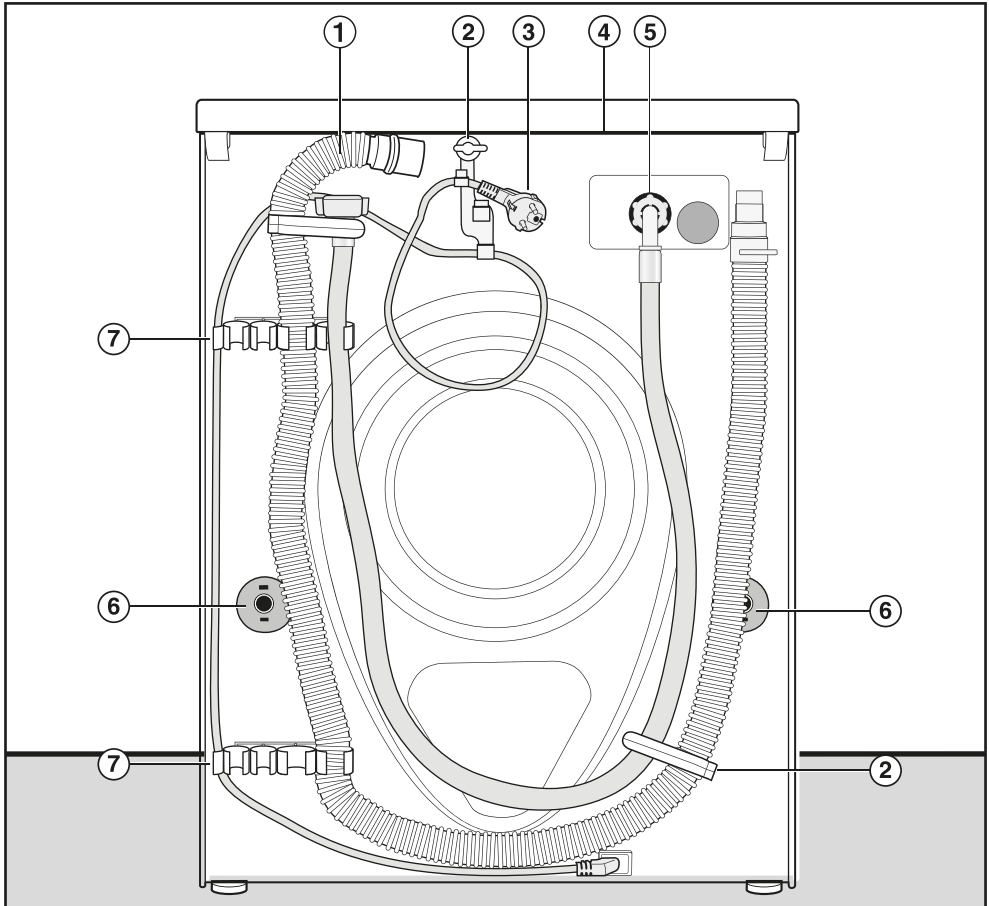


- | | |
|--|--|
| ① Waterafvoerslang | ⑤ Toevoerslang |
| ② Houders voor de waterslangen voor tijdens het transport | ⑥ Draaibeveiligingen met transportstangen |
| ③ Elektrische aansluiting | ⑦ Houders voor de waterslangen tijdens het transport en voor de transportstangen na de plaatsing |
| ④ Draagpunten onder de dekselrand voor transportdoeleinden | |


Installatie

Plaatsingsmogelijkheden

Zijaanzicht

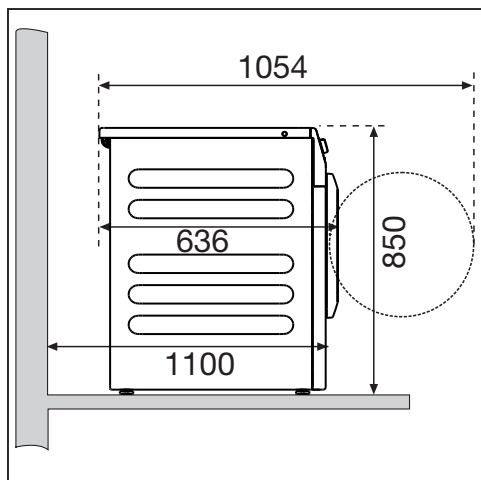

Was-droogzuil

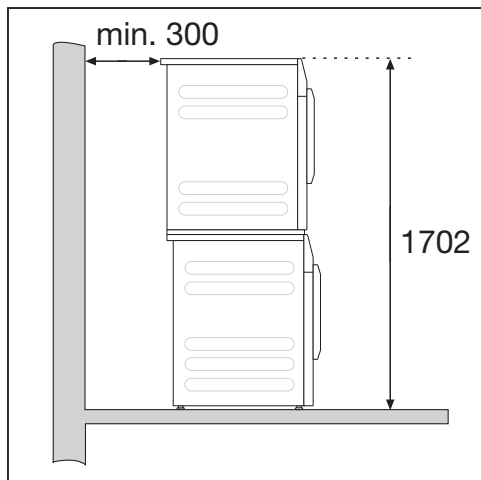

Deze wasmachine kan samen met een Miele droger als een was-droogzuil worden geplaatst. Daarvoor is een tussenstuk (te bestellen accessoire) vereist.

Sokkelopstelling

De wasautomaat kan op een stalen sokkel (open of gesloten onderbouw, niet bijgeleverd) of op een betonnen sokkel worden geplaatst.

⚠ Gevaar voor verwonding doordat de wasautomaat niet geborgd is. Bij plaatsing op een sokkel bestaat het gevaar dat de automaat tijdens het centrifugeren van de sokkel valt. Zet de wasautomaat vast met de bijgeleverde bevestigingsbeugels.

Aanwijzingen voor de plaatsing

⚠ Schade door vocht in het apparaat.

Binnendringend vocht kan beschadiging van elektrische onderdelen tot gevolg hebben.

Plaats het apparaat niet vlakbij of vlak boven een open waterafvoer of een open afvoergoot.


Transport naar de plaats van opstelling

⚠ Gevaar voor verwonding door verkeerd transport.

Als de wasautomaat kantelt, kunt u zich verwonden en kan het apparaat beschadigd raken.

Zorg ervoor dat de wasautomaat tijdens het transport stevig staat.

Wasautomaat met een steekwagen vervoeren

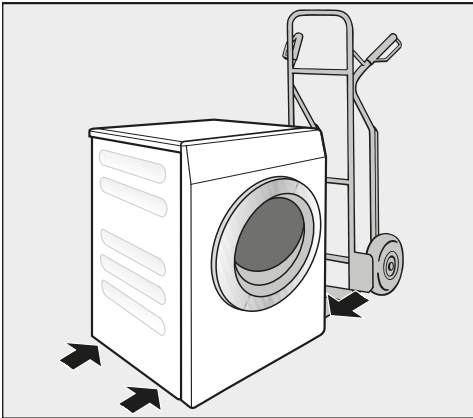

- Vervoer de wasautomaat met de steekwagen alleen op de linker of de rechter zijkant.

⚠ Schade door verkeerd transport. De achter- en voorwand van de wasautomaat kunnen beschadigd raken als het apparaat met een steekwagen wordt vervoerd.

Vervoer de wasautomaat altijd op de zijkant op een steekwagen.


Wasautomaat naar de plaats van opstelling dragen

Het deksel heeft aan de achterkant draagpunten voor transportdoeleinden.

⚠ Gevaar voor verwonding doordat het bovenblad loszit.

De bevestiging van het bovenblad aan de achterkant kan door invloeden van buitenaf breken. Het bovenblad kan dan bij het dragen loslaten.

Controleer of de rand van het bovenblad stevig vastzit voordat u het apparaat optilt.

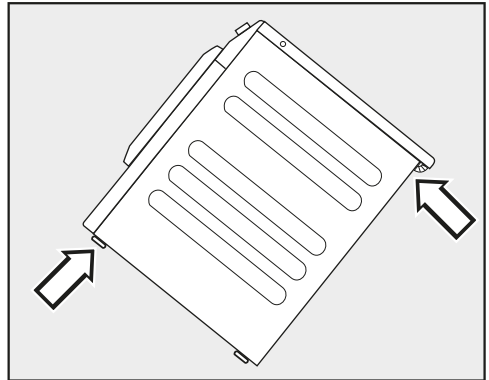

- Draag het apparaat vooraan bij de stelvoeten en achteraan bij de rand van het bovenblad.

Installatie

Plaats van opstelling

Een betonnen vloer is de meest geschikte ondergrond. In tegenstelling tot een houten of een zachte vloer trilt een betonnen vloer nauwelijks mee als het apparaat centrifugeert.

- Plaats de wasautomaat waterpas en stabiel.
- Plaats het apparaat niet op een zachte vloerbedekking, omdat het in dat geval tijdens het centrifugeren gaat trillen.


Bij plaatsing van het apparaat op een houten vloer:

- Plaats de wasautomaat op een multiplex plaat (minimaal 70 x 60 x 3 cm). Deze plaat moet aan zoveel mogelijk vloerbalken worden vastgeschroefd, niet alleen aan de vloerplanken.


Tip: plaats de wasautomaat in een hoek van het vertrek. Daar is de vloer het meest stabiel.

Transportbeveiliging demonteer

Linker transportstang verwijderen

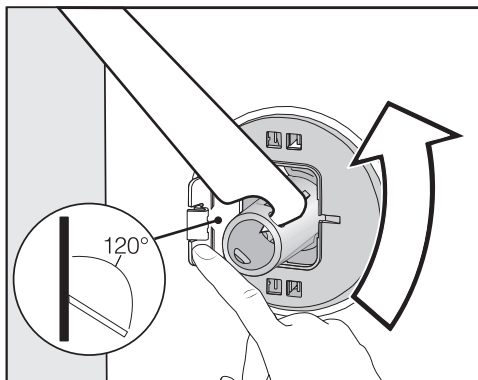


- Druk de klep naar buiten en draai de transportstang met de bijgevoegde steeksleutel 90°.

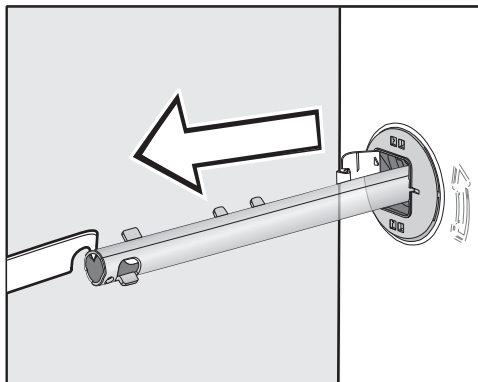


- Trek de transportstang eruit.

Rechter transportstang verwijderen

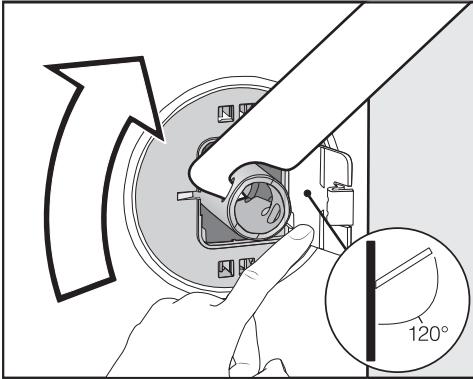


- Druk de klep naar buiten en draai de transportstang met de bijgevoegde steeksleutel 90°.

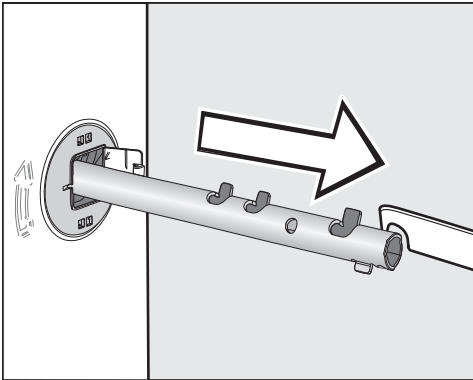

- Trek de transportstang eruit.

Gaten afsluiten


- ⚠ Gevaar voor verwonding door scherpe randen.
Als de gaten niet afgedekt worden, kunt u zich verwonden wanneer u erin grijpt.
Sluit de gaten van de verwijderde transportbeveiliging af.

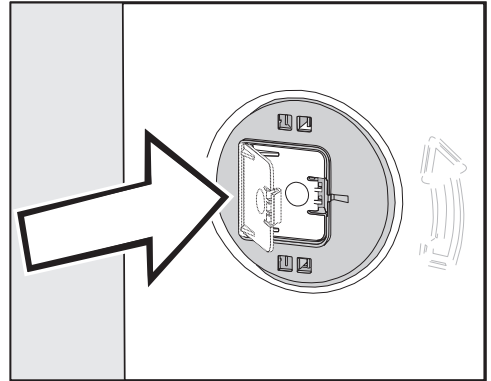

- Druk de kleppen stevig dicht totdat ze vastklikken.

Installatie

Transportstangen bevestigen

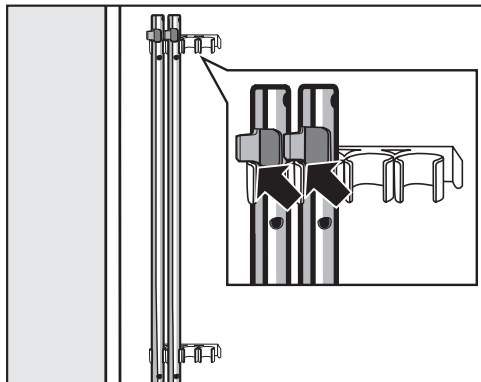

- Bevestig de transportstangen aan de achterwand van het apparaat. Let er daarbij op dat het bovenste haakje boven de houder ligt.




Schade door verkeerd transport. Wanneer het apparaat zonder transportbeveiliging wordt vervoerd, kan het beschadigd raken.

Bewaar de transportbeveiliging. Monteer de transportbeveiliging weer voordat u het apparaat transporteert (bijvoorbeeld bij een verhuizing).

Transportbeveiliging monteren

Kleppen openen

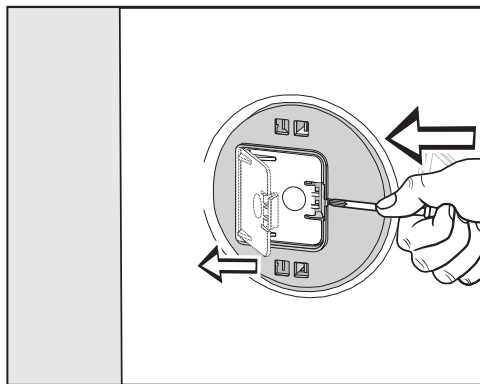

- Druk met een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een smalle schroevendraaier, tegen het vergrendelingshaakje.

De klep gaat open.

Transportstangen monteren

- Voer de montage in omgekeerde volgorde uit.

Tip: til de trommel iets op, dan kunt u de transportstangen er makkelijker inschuiven.


Wasautomaat stellen

Om optimaal te kunnen functioneren, moet de automaat stevig en waterpas staan.


Wanneer een wasautomaat verkeerd wordt geplaatst, wordt er meer water en energie verbruikt dan nodig is en kan het apparaat gaan schuiven.

Stelvoeten naar buiten draaien en vastzetten

U kunt de wasautomaat met behulp van de 4 stelvoeten waterpas plaatsen. Wanneer het apparaat wordt geleverd, zijn alle stelvoeten naar binnen gedraaid.

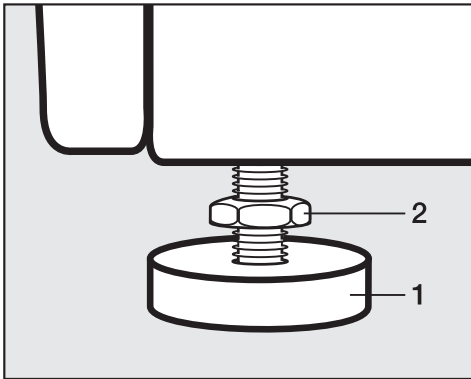

- Draai de contraoer **2** met de bijgevoegde steeksleutel los (met de wijzers van de klok mee). Draai de contraoer **2** samen met de stelvoet **1** naar buiten.

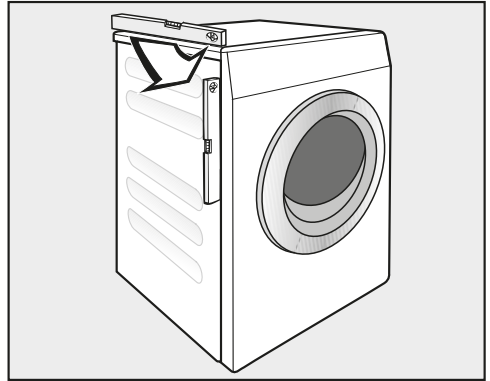

- Controleer met een waterpas of de automaat goed staat.
- Houd de stelvoet **1** met een waterpomp tang vast. Draai de contraoer **2** weer met de steeksleutel tegen de behuizing vast.

⚠ Schade doordat de wasautomaat verkeerd afgesteld is.

Als de stelvoeten niet met een contraoer vastgedraaid zijn, kan de wasautomaat gaan schuiven.

Draai de 4 contraoeren van de stelvoeten stevig tegen de behuizing. Controleer ook de stelvoeten die bij het afstellen niet naar buiten gedraaid zijn.

Installatie

Bevestigingsbeugel voor sokkel

De bevestigingsbeugel voorkomt dat de wasmachine tijdens het gebruik van de sokkel kan vallen.

De bevestiging met behulp van de bevestigingsbeugel is alleen beschikbaar voor sokkels van beton. De sokkel moet vlak en waterpas zijn. De ondergrond van de sokkel moet bestand zijn tegen de fysieke belastingen.

Controleer voor de montage of de sokkel aan de minimummaat voldoet.

Hoogte: 6 cm
Breedte: 60 cm
Diepte: 65 cm

Bevestigingsbeugel plaatsen


 **Gevaar voor verwonding door scherpe randen.**

De bevestigingsbeugel heeft scherpe kanten. U kunt zich aan de kanten snijden.

Pak de bevestigingsbeugel voorzichtig vast.

Draag bij de installatie van de bevestigingsbeugel handschoenen.


De voorste stelvoeten moeten minimaal 3 mm uitsteken. De wasmachine moet al waterpas staan (zie hoofdstuk "Installatie", paragraaf "Wasmachine stellen")

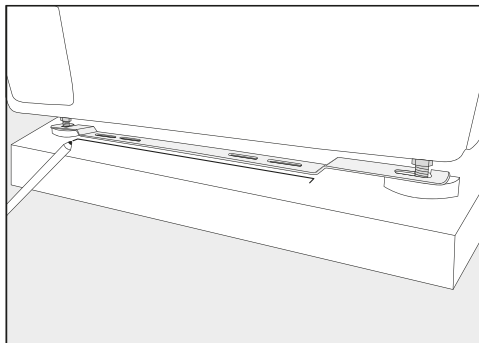

- Plaats de bevestigingsbeugel op de voorste stelvoeten.
- Teken met een potlood de positie van de voorkant van de bevestigingsbeugel af.
- Verwijder de bevestigingsbeugel weer van de stelvoeten.
- Verschuif de wasmachine voorzichtig tot u voldoende plaats voor het monteren van de bevestigingsbeugel heeft.

Bevestigingsbeugel monteren

- Leg de bevestigingsbeugel op de markering op de sokkel.
- Markeer in het midden van de twee buitenste sleufgaten telkens een punt voor de boorgaten.
- Boor telkens twee gaten (8 mm) met een diepte van ca. 55 mm.
- Steek de pluggen in de boorgaten.

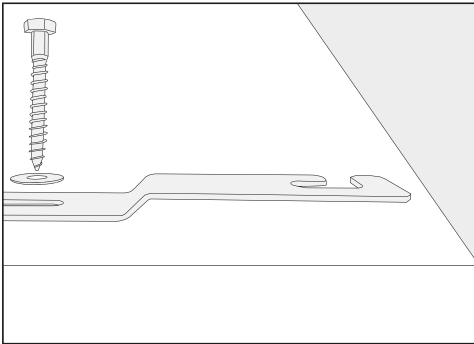


- Monteer de bevestigingsbeugel met de zeskantschroeven en de vulringen.

Draai de schroeven nog niet stevig aan, zodat u de bevestigingsbeugel nog kunt verschuiven.

Wasmachine met bevestigingsbeugel fixeren

- Schuif de wasmachine terug tegen de bevestigingsbeugel.

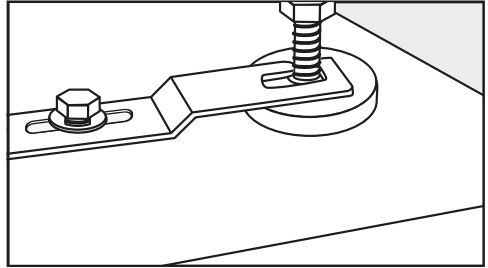

- Plaats de stelvoeten tussen voet en contramoer in de openingen van de bevestigingsbeugel.
- Schuif de bevestigingsbeugel naar rechts totdat u weerstand voelt.
- Draai de zeskantschroeven met een moersleutel vast.

De wasmachine is in de bevestigingsbeugel gefixeerd.

Installatie

Onder een werkblad plaatsen



Gevaar voor elektrische schok door blootliggende kabel

Als het bovenblad gedemonteerd is, kunt u in aanraking komen met geleidende onderdelen.

Demonteer het bovenblad van de wasmachine niet.

Deze wasautomaat kan helemaal (met bovenblad) onder een werkblad worden geplaatst, als het werkblad tenminste hoog genoeg is.

WATERAANSLUITING

Koudwaternaansluiting

De wasmachine mag zonder terugslagklep op het waterleidingnet worden aangesloten, omdat het apparaat is gebouwd volgens de geldende DIN-normen.

De waterdruk moet minimaal 100 kPa zijn en mag niet hoger zijn dan 1.000 kPa overdruk. Is de druk hoger dan 1.000 kPa, dan moet er een drukreducerend ventiel worden ingebouwd.

Voor de aansluiting is een kraan met 3/4"-schroefkoppeling vereist. Ontbreekt deze, dan mag het apparaat alleen door een erkend installateur op de drinkwaterleiding worden aangesloten.

De Schroefkoppeling staat onder druk van de waterleiding. Controleer daarom of de aansluiting lekt. Draai de kraan hiervoor langzaam open. Corrigeer zo nodig de positie van de dichting en de Schroefkoppeling.

De toevoerslang voor koud water is niet geschikt voor aansluiting op warm water.

Om de watertoevoer te beschermen, zit er een zeefje in het vrije uiteinde van de toevoerslang en een zeefje in het koppelstuk.

De zeefjes mogen niet verwijderd worden.

Accessoires - verlenging slang

Als accessoire zijn er verlengslangen van 2,5 en 4,0 m. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij Miele.

Onderhoud

Als u de slang vervangt, gebruik dan uitsluitend een originele Miele-slang. Deze is bestand tegen een druk van ruim 7.000 kPa.

Installatie

Waterafvoer

Afvoerpomp

Het water wordt afgepompt met een afvoerpomp voor een opvoerhoogte tot 1 m. Om de waterafvoer niet te belemmeren, moet de slang zonder knikken worden gelegd. Aan het uiteinde van de slang kan een bochtstuk (bijgeleverd) worden vastgehaakt.

Mogelijkheden voor waterafvoer

1. De slang kan op een kunststof afvoerbuis met rubberen mof worden aangesloten. Een sifon is niet beslist noodzakelijk.
2. De slang kan op een wasbak of wastafel met kunststof nippel worden aangesloten.
3. De slang kan in een putje in de vloer worden gehangen.

Indien nodig kunt u de slang tot max. 5 m verlengen. Accessoires zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij Miele.

Voor een opvoerhoogte van meer dan 1 m (tot maximaal 1,6 m) kunt u bij de Miele-vakhandel en bij Miele een speciale afvoerpomp bestellen.

Elektrische aansluiting

De beschrijving is geldig voor wasautomaten met en zonder stekker.

Voor wasmachines met stekker geldt:

- De wasautomaat kan direct worden aangesloten.
- Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt komen om de spanning van de wasautomaat te halen.

 Schade door verkeerde aansluitspanning.

Op het typeplaatje staat informatie over de nominale aansluitwaarde en de zekering.

Vergelijk de gegevens op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet.

Aansluiting mag alleen plaatsvinden op een elektrische installatie die voldoet aan alle daarvoor geldende voorschriften (zoals NEN 1010).

De wasautomaat mag niet met een verlengsnoer, een meervoudig stopcontact of iets dergelijks op het elektriciteitsnet worden aangesloten in verband met gevaar voor oververhitting.

Bij een vaste aansluiting moet het apparaat via een schakelaar met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. Als werkschakelaar gelden schakelaars met een contactopening van meer dan 3 mm. Geschikte schakelaars zijn zelfuitschakelaars, zekeringen en relais (IEC/EN 60947). Deze aansluiting mag alleen door een electricien worden uitgevoerd.

De stekkerverbinding of de schakelaar voor het loskoppelen van de netspanning moet altijd toegankelijk zijn.

 Gevaar voor elektrische schok door netspanning.

Als de wasautomaat wordt losgekoppeld van het elektriciteitsnet, moet u ervoor zorgen dat deze niet onbedoeld weer kan worden ingeschakeld.

Bij loskoppeling van de netspanning moet het betreffende systeem afsluitbaar zijn. Hierop moet op elk moment controle mogelijk zijn.

Werkzaamheden in verband met her-aansluiting, veranderingen in de installatie of controle van de aarddraad of de zekeringen mogen alleen worden uitgevoerd door een vakman die op de hoogte is van alle geldende voorschriften.

Technische gegevens

Hoogte	850 mm
Breedte	596 mm
Breedte (machines met roestvrijstalen bovenblad)	605 mm
Diepte	636 mm
Diepte bij geopende deur	1.054 mm
Gewicht	ca. 90 kg
Maximale vloerbelasting in gebruik	3.000 Newton
Capaciteit	7,0 kg droog wasgoed
Aansluitspanning	Zie typeplaatje op de achterkant van het apparaat
Aansluitwaarde	Zie typeplaatje op de achterkant van het apparaat
Zekering	Zie typeplaatje op de achterkant van het apparaat
Met A beoordeeld geluidsdrukkniveau L_{pa} volgens EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 μ Pa
Minimale waterdruk	100 kPa (1 bar)
Maximale waterdruk	1.000 kPa (10 bar)
Lengte van de toevoerslang	1,55 m
Lengte van de afvoerslang	1,50 m
Lengte van de aansluitkabel	2,00 m
Gehanteerde normen inzake productveiligheid	volgens EN 50571, EN 60335
Keurmerken	zie typeplaatje
Verbruik in de uitstand	0,40 W

Programma's	Belading kg	Energie kWh	Water Liter	Programma- duur Uren:min.	Tempera- tuur ¹ °C	Restvocht %	Toerental Omw./min
ECO 40-60*	7,0	0,63	45	3:19	38	48	1400
	3,5	0,41	38	2:39	30	48	1400
	2,0	0,23	26	2:39	26	49	1400
Witte/Bonte was	7,0	1,10	49	1:19	56	49	1400
	20 ²	0,35	49	0:54	20	49	1400
Kreukherstellend	4,0	0,35	41	0:54	26	32	1200
Express	3,5	0,30	30	0:20	30	60	1400

* Testprogramma voor de naleving van de Ecodesign-richtlijn nr. 2019/2023 en energielabeling volgens richtlijn nr. 2019/2014

1 Maximaal bereikte temperatuur in het wasgoed bij de hoofdwass.

2 20 °C: programma voor licht vervuild wasgoed van katoen.

De verbruiksgegevens kunnen van de aangegeven waarden afwijken, al naar gelang de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, kamertemperatuur, het soort en de hoeveelheid wasgoed, schommelingen in de netspanning en gekozen extra functies.

Programmeerfuncties

Met de programmeerfuncties kunt u de elektronica van de wasmachine aan veranderende situaties aanpassen. U kunt de programmeerfuncties op elk moment wijzigen.

Het programmeren van de varianten gebeurt in 9 stappen (1, 2, 3 ... 9) en wel met behulp van de sensortoetsen.

Programmeerniveau openen

Voorwaarde:

- De wasmachine is ingeschakeld en de keuzeschakelaar staat op een wasprogramma.
 - De deur van de wasmachine is geopend.
- 1 Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan en houd deze sensortoets tijdens de stappen 2–3 ingedrukt.
 - 2 Sluit de deur van de wasmachine.
 - 3 Wacht totdat de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* continu brandt ...
 - 4 ... en laat de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* daarna los.

In de tijdsaanduiding brandt na enkele seconden *P12*.

Programmeerfunctie (de)selecteren

Het nummer van de programmeerfunctie verschijnt in de tijdsaanduiding als *P* in combinatie met een cijfer, bijv. *P12*.

- 5 Door het aanraken van de sensortoets $>$ of $<$ kiest u stapsgewijs de volgende of vorige programmeerfunctie:

Programmeerfuncties	
<i>P12</i>	Signaal programma-einde
<i>P13</i>	Toetssignaal
<i>P14</i>	Pincode
<i>P22</i>	Uitschakeling bedieningspaneel
<i>P24</i>	Memory
<i>P26</i>	Extra voorwastijd
<i>P29</i>	Temperatuurverlaging
<i>P32</i>	Maximaal spoelniveau
<i>P33</i>	Afkoeling van het waswater
<i>P34</i>	Kreukbeveiliging
<i>P49</i>	Lage waterdruk
<i>P62</i>	Lichtsterkte lichtvelden gedimd
<i>P63</i>	Inschakeltoon

- 6 Gebruik de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* om de gekozen programmeerfunctie te bevestigen.

Programmeerfunctie bewerken en opslaan

U kunt een programmeerfunctie in- en uitschakelen of verschillende opties kiezen.

- 7 Door het aanraken van de sensortoets $>$ of $<$ schakelt u een programmeerfunctie in of uit of kiest u een optie.

Programmeerfunctie	mogelijke keuze				
	-00	-01	-02	-03	-04 tot -07
P12	O	X	X		
P13	X	X	O		
P14	O	X			
P22	X	O			
P24	O	X			
P26	O	X	X	X	
P29	O	X			
P32	O	X			
P33	X	O			
P34	X	O			
P49	O	X			
P62		X	X	O	X
P63	O	X	X		

X = kan worden gekozen

O = Fabrieksinstelling

- 8 Gebruik de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* om de gekozen programmeerfunctie te bevestigen.

Nu brandt weer het nummer van de programmeerfunctie, bijv. P13.

Programmeerniveau verlaten

- 9 Draai de programmakeuzeschakelaar op .

De programmering is nu permanent opgeslagen. U kunt de programmering op elk moment weer wijzigen.

Programmeerfuncties

P12 Signaal programma-einde

De signaaltoon aan het einde van het programma kan worden gewijzigd of uitgeschakeld.

Keuze

-00 = uit (**fabrieksinstelling**)

-01 = normaal

-02 = hard

P13 Toetssignaal

De signaaltoon bij het aanraken van de sensortoetsen kan worden gewijzigd of uitgeschakeld.

Keuze

-00 = uit

-01 = normaal

-02 = hard (**fabrieksinstelling**)

P14 Pincode

De pincode voorkomt dat uw wasmachine door anderen gebruikt wordt.

Als de pincode is geactiveerd, moet u nadat u het apparaat ingeschakeld heeft de pincode invoeren om de wasmachine te kunnen bedienen.

Keuze

-00 = uit (**fabrieksinstelling**)

-01 = Aan

Als u -01 heeft gekozen, kunt u de wasmachine alleen gebruiken als u de pincode invoert.

De wasmachine met pincode bedienen

De code is **125** en kan niet worden gewijzigd.

■ Schakel de wasmachine in.

In de tijdsaanduiding staat __ __ en de sensortoetsen > en < branden.

■ Raak de sensortoets > 2 keer aan.

In de tijdsaanduiding staat ! __.

■ Gebruik de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* om te bevestigen.

Het eerste cijfer is opgeslagen. U kunt nu het tweede cijfer met de sensortoetsen > en < invoeren.

■ Voer ook het tweede en derde cijfer in en bevestig de cijfers met de sensortoets *Start/Trommel bijvullen*.

De vergrendeling is opgeheven. U kunt nu een wasprogramma kiezen en starten.

P22 Uitschakeling bedieningspaneel

Om energie te besparen, worden de tijds aanduiding en sensortoetsen na 10 minuten donker en alleen de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* kniptert.

Keuze

-00 = uit
De tijds aanduiding en sensortoetsen worden niet donker als de wasmachine ingeschakeld is.

-01 = aan (**fabrieksinstelling**)
Na 10 minuten worden de tijds aanduiding en sensortoetsen donker als er een programma is gestart.

Echter: als de voorgeprogrammeerde tijd voorbij is, aan het einde van het programma of aan het einde van de kreukbeveiligingsfase worden de tijds aanduiding en sensortoetsen telkens 10 minuten ingeschakeld.

P24 Memory

De wasmachine slaat de laatst gekozen instellingen voor een wasprogramma (temperatuur, toerental) na de start van het programma op.

Wanneer u de volgende keer hetzelfde programma kiest, geeft de wasmachine de opgeslagen instellingen weer.

Keuze

-00 = Memory is uitgeschakeld (**fabrieksinstelling**)

-01 = Memory is ingeschakeld

P26 Extra voorwastijd Katoen

Met bovengenoemde instelling kunt u desgewenst de voorwastijd verlengen.

Keuze

-00 = **geen** verlenging van de voorwastijd (**fabrieksinstelling**)

-01 = **+ 6 minuten** verlenging van de voorwastijd

-02 = **+ 9 minuten** verlenging van de voorwastijd

-03 = **+ 12 minuten** verlenging van de voorwastijd

Programmeerfuncties

P29 Temperatuurverlaging

Op grotere hoogte heeft water een lager kookpunt. Miele adviseert om bij een hoogte vanaf 2000 m de temperatuurverlaging in te schakelen. Zo voorkomt u dat het water gaat koken.

Keuze

- 00 = de temperatuurverlaging is uitgeschakeld (**fabrieksinstelling**)
- 01 = de temperatuurverlaging is ingeschakeld

P32 Maximaal spoelniveau

Met deze instelling kunt u in de programma's *Witte-Bonte was*, *Katoen* en *Kreukherstellend* het maximale spoelniveau inschakelen.

Het is belangrijk voor allergiepatiënten dat het wasgoed goed wordt gespoeld. Het waterverbruik is dan wel hoger.

Keuze

- 00 = het maximale spoelniveau is uitgeschakeld (**fabrieksinstelling**)
- 01 = het maximale spoelniveau is ingeschakeld

P33 Afkoeling waswater

Met deze instelling kunt u ervoor zorgen dat aan het einde van de hoofdwas extra water in de trommel stroomt om het sop af te koelen.

De afkoeling van het waswater vindt plaats bij het programma *Witte/Bonte was* wanneer er een temperatuur is gekozen van 70 °C en hoger.

Wij adviseren u de afkoeling van het waswater te gebruiken:

- wanneer u de waterafvoerslang in een wasbak, wastafel of gootsteen hangt om te voorkomen dat u zich brandt.
- als het apparaat in een gebouw staat met waterafvoerleidingen die niet aan de betreffende normen voldoen.

Keuze

- 00 = de afkoeling van het waswater is uitgeschakeld
- 01 = de afkoeling van het waswater is ingeschakeld (**fabrieksinstelling**)

P34 Kreukbeveiliging

De kreukbeveiliging gaat kreukvorming aan het einde van het programma tegen.

De trommel draait na afloop van het programma nog max. 30 minuten. De deur van de wasmachine kan op elk moment worden geopend.

Keuze

- 00 = de kreukbeveiliging is uitgeschakeld
- 01 = de kreukbeveiliging is ingeschakeld (**fabrieksinstelling**)

P49 Lage waterdruk

Als de waterdruk lager is dan 100 kPa (1 bar) breekt de wasmachine het programma af. Als de waterdruk ter plaatse niet verhoogd kan worden, wordt door het activeren van deze instelling voorkomen dat het programma voortijdig wordt afgebroken.

Keuze

- 00 = uit (**fabrieksinstelling**)
- 01 = aan

P62 Lichtsterkte lichtvelden gedimd

U kunt de lichtsterkte van de gedimde sensortoetsen in het display op 7 verschillende niveaus instellen.

De lichtsterkte wordt ingesteld zodra u deze heeft gekozen.

Keuze

- 01 = donkerste stand
- ↓
- 07 = lichtste stand
- 03 = (**fabrieksinstelling**)

P63 Inschakeltoon

Het geluidssignaal bij het inschakelen van de wasmachine kan worden gewijzigd of uitgeschakeld.

Keuze

- 00 = uit (**fabrieksinstelling**)
- 01 = normaal
- 02 = hard

Miele Professional

De Limiet 2

Postbus 166

4130 ED VIANEN

Afdeling Customer Service Professional

Tel.: (03 47) 37 88 84

Fax: (03 47) 37 84 29

E-mail: professional@miele.nl (verkoop & algemene vragen)

E-mail: serviceprofessional@miele.nl (service & onderhoud)

Website: www.miele-professional.nl



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Duitsland

PWM 300 SmartBiz

nl-NL

M.-Nr. 11 603 090 / 02