

Naudojimo ir montavimo instrukcija Šaldytuvas



Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš statydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmąjį kartą. Taip apsisaugosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

Turiny

Saugos nurodymai ir įspėjimai	4	Vidaus skyriaus planavimas	34
Tvarumas ir aplinkos apsauga	13	Reguliuojamo aukščio durelių	
Taip sutaupysite energijos	14	lentynėlės perkėlimas	34
Įdiegimas	16	Lentyna su pasukamu pagrindu	
Šaldymo prietaiso tvirtinimas mon-		(“FlexiTray”)	34
tavimo nišoje	16	Lentynų / butelių stovo padėties	
Pastatymo vieta	16	keitimas	34
Statymas “Side-by-Side”	18	Lentynų / lentynų su apšvietimu	
Vėdinimas ir ventiliacija	18	perkėlimas	35
Jungimas prie elektros tinklo	18	Lentynos buteliams perkėlimas ..	35
Šaldymo prietaiso išlygiavimas	19	Stalčių modulis (“CompactCa-	
Durelių atidarymo krypties keitimas	19	se”)	35
Šaldiklio skyriaus durelių atidarymo		Butelių lentynos skiriamojoje	
lanksto keitimas	19	plokštėje naudojimas	36
Pridedami montavimo priedai	20	Rūšiavimo dėžutės išėmimas ir	
Beldimo jutiklis	20	įdėjimas	36
Ribotuvai	21	Kepimo padėklo adapterio įdėji-	
Niveliavimo bėgeliai	21	mas	36
Dengiamoji juostelė	21	“Active AirClean” filtro perkėli-	
Baldų durelės	22	mas	36
Horizontalaus ir vertikalios tar-		Kartu tiekiami priedai	37
po matmenys	22	Pasirenkamieji priedai	37
Baldų durelių svoris	23	Šaldymo prietaiso įjungimas ir iš-	
Montavimo matmenys	24	jungimas	38
Montavimas aukštoje spinto-		Prieš naudojant pirmą kartą	38
je / vaizdas iš šono	24	Šaldymo prietaiso prijungimas ...	38
Vėdinimo ir ventiliacijos angų		Drėkintuvo vandens bakelio pil-	
jungtis	25	dymas ir įdėjimas	38
Elektros jungtis	26	Šaldymo prietaiso įjungimas	38
Prietaiso aprašas	27	Šaldymo prietaiso išjungimas	38
Pradžios ekranas	29	Atkreipkite dėmesį, jei ketinate	
Valdymo principas	29	išvykti ilgesniam laikui	38
Nustatymų režimas 	30	Jungimo į tinklą sąlygos	39
Automatinis durelių atidarymas		Jungimas į tinklą 1-ąjį kartą	39
(“ActiveDoor”)	32	“Scan & Connect” atlikimas	39
... beldimo signalu	32	Valdymas	40
... žodinė komanda	33	Tinkama temperatūra	40
		Temperatūros rodymo indikato-	
		rius	40
		Temperatūros nustatymas	40
		Greitojo vėsinimo funkcijos naudo-	
		jimas	43

Maisto produktų laikymas šaldytuve	43	Šaldymo prietaiso paruošimas va-	59
Skirtingos šaldymo zonos.....	43	lyti.....	59
Maisto produktus laikyti supakuotus ar išimti iš pakuočių?.....	44	Prietaiso vidinės dalies valymas.....	59
Maisto produktų laikymas		Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje	60
“PerfectFresh Active” zonoje.....	44	Priedų išėmimas ir išardymas plauti	61
“PerfectFresh Active” zona	44	Durelių sandariklio valymas	67
Drėgnasis stalčius	44	Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas.....	67
Sausasis stalčius.....	47	Baigę valyti.....	68
Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas	49	Problemų šalinimas.....	69
Greitas gėrimų atvėsėjimas.....	49	Vidaus apšvietimas	75
Ledo kubelių gaminimas	49	Garso priežastys.....	78
Kitų nuostatų parinkimas	50	Garantinio aptarnavimo skyrius.....	80
Atitinkamų nustatymų paaiškinimai	50	Kontaktai pranešti apie triktis.....	80
Party režimas 	50	EPREL duomenų bazė	80
“Holiday režimas” 	50	Garantija	80
Užrakto funkcijos  /  įjungimas	50	Informacija	81
Šabo režimas 	51	Atitikties deklaracija.....	81
Automatinis durelių atidarymas (“ActiveDoor”) 	51	Autorių teisės ir licencijos	81
Laiko intervalo keitimas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas  , dureles atidarius rankomis	54	Garantijos sąlygos	82
Jungimas į tinklą	55		
Įspėjamųjų ir garsinių signalų  /  garso stiprumo keitimas	56		
Ekrano ryškumo keitimas 	56		
Parodomąjo režimo  išjungimas	56		
Gamyklinių nustatymų  atkūrimas	57		
Informacija 	57		
Kvapų filtro keitimo indikatorius 	57		
Valymo režimas 	57		
Valymas ir priežiūra.....	58		
Atitirpinimas	58		
Valymo priemonės pasirinkimas.....	59		

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytuosius saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami šaldymo prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai. Taip apsaugosite patys ir apsaugosite šaldymo prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su šaldymo prietaiso montavimo instrukcija, saugos nurodymais ir įspėjimais bei jų laikytis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Išsaugokite šią naudojimo ir montavimo instrukciją. Naudojimo ir montavimo instrukciją perduokite kitam savininkui.

Tinkamas naudojimas

► Šaldymo prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir panašioje aplinkoje, pvz.:

- parduotuvėse, biuruose ir panašiose darbo aplinkose,
- sodybose,
- gali būti skirtas naudoti klientams viešbučiuose, moteliuose, pensionatuose ir kitose panašiose aplinkose.

Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti lauke.

► Šaldymo prietaisą naudokite tik buityje maisto produktams atšaldyti ir laikyti, taip pat užšaldytiems produktams laikyti, šviežiams maisto produktams užšaldyti ir ledukams paruošti.

Visos kitos naudojimo paskirtys yra draudžiamos.

► Šaldymo prietaisas nėra pritaikytas laikyti ir šaldyti vaistus, kraujo plazmą, laboratorijos įrangą ir panašias medicinos prietaisų direktyvoje nurodytas medžiagas bei produktus. Netinkamai naudojant šaldymo prietaisą, laikomi produktai gali pradėti gesti arba tapti nevartojamais. Šio šaldymo prietaiso negalima eksploatuoti aplinkose, kuriose gali kilti sprogimo pavojus.

"Miele" neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo valdymo.

► Asmenys (įskaitant vaikus), kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti šaldymo prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.

Šiems asmenims leidžiama valdyti prietaisą be priežiūros tik tada, jei gu jie buvo išmokyti tą daryti saugiai ir suprato apie galimus pavojus.

Vaikai namų ūkyje

- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis šaldymo prietaisu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Aštuonerių metų ir vyresni vaikai be priežiūros gali valdyti šaldymo prietaisą tik tada, kai apie šaldymo prietaisą jiems paaiškinta tiek, kad galėtų jį valdyti saugiai. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Vaikai negali šaldymo prietaiso valyti arba prižiūrėti neprižiūrimi.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli šaldymo prietaiso. Jiems niekada neleiskite žaisti su šaldymo prietaisu.
- ▶ Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Pakavimo medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

- ▶ Buvo patikrintas šaltnešio kontūro sandarumas. Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytus saugos reikalavimus bei taikomas ES direktyvas.



Jei šaldymo kontūras pažeistas: šaltnešis ir alyva gali išbėgti ir užsidegti.

- ▶ Įspėjimas: gaisro pavojus / degiosios medžiagos! Šis simbolis yra ant kompresoriaus ir informuoja apie degias medžiagas. Nenuļupkite šio lipduko.

Sudėtyje esantis šaltnešis (duomenys specifikacijų lentelėje) nekenkia aplinkai, tačiau yra degus.

Naudojant šį aplinkai nekenkiantį šaltnešį, šiek tiek padidėja prietaiso veikimo garsai. Be veikiančio kompresoriaus garsų taip pat gali girdėtis tekėjimo per visą šaldymo kontūrą garsas. Šių garsų išvengti, deja, neįmanoma, tačiau jie neturi įtakos šaldymo prietaiso veikimui.

Transportuodami, montuodami arba statydami prietaisą, stenkitės nepažeisti šaldymo kontūro dalių. Ištryškęs šaltnešis gali sužaloti akis, o išbėgęs – užsidegti.

Jeigu pastebėjote pažeidimus:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite šaldymo prietaisą nuo maitinimo tinklo;

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- kelias minutes vėdinkite patalpą, kurioje stovi šaldymo prietaisas;
- informuokite garantinio aptarnavimo skyrių.

► Kuo daugiau prietaise šaltnešio, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje prietaisas bus statomas. Įvykus nuotėkiui, labai mažose patalpose gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. 8 g šaltnešio turi būti numatyta bent 1 m³ patalpa. Šaltnešio kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje šio šaldymo prietaiso viduje.

► Jei vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai uždengti arba užblokuoti, pažeidus šaldymo kontūrą gali susidaryti degių dujų ir oro mišinys. Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius. Vėdinimo ir ventiliacijos angų jokia būdu neuždenkite arba kitaip neužblokuokite.

► Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti prijungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad šaldymo prietaisas nesugestų. Prieš jungdami juos palyginkite. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

► Šaldymo prietaiso elektros saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis prijungiamas prie žemimo sistemos, įrengtos pagal reikalavimus. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominėmis arba tinklo sinchroninėmis elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiams elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

► Kad, esant avarinei situacijai, šaldymo prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo maitinimo tinklo, kištukinis lizdas turi būti ne užpakalinėje prietaiso pusėje ir lengvai prieinamas.

► Jei jungimo į tinklą laidas yra pažeistas, nedelsiant atjunkite šaldymo prietaisą nuo maitinimo tinklo. Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

► Pažeistą jungimo į tinklą laidą leidžiama keisti tik specialiu to paties tipo jungimo į tinklą laidu (galima įsigyti “Miele” internetinėje parduotuvėje arba “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje). Saugumo sumetimais pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius.

► Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite šaldymo prietaisą jungdami prie elektros tinklo.

► Drėgmei patekus ant įtampingųjų dalių ar jungiamojo laido, gali įvykti trumpasis jungimas. Todėl nestatykite prietaiso ten, kur drėgna arba gali užtikšti vandens (pvz., garaže, skalbykloje ir pan.).

► Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).

► Šaldymo prietaiso pažeidimai gali turėti įtakos jūsų saugai. Ieškokite atpažįstamų pažeidimų. Niekada neekspluatuokite pažeisto šaldymo prietaiso.

► Šaldymo prietaisą naudokite tik įmontuotą, kad būtų užtikrinamas saugus veikimas.

► Prieš įrengiant, atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus, šaldymo prietaisą reikia atjungti nuo elektros tinklo. Šaldymo prietaisas laikomas atjungtu nuo elektros tinklo, jeigu:

- išjungti elektros instaliacijos saugikliai arba
- visiškai išsukti elektros instaliacijos įsukamieji saugikliai arba
- jungiamasis laidas yra atskirtas nuo elektros tinklo. Norėdami ištraukti elektros laidą su kištuku, netraukite už elektros laido, bet imkite už kištuko.

► Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros ar remonto darbų naudotojui gali kilti didelių pavojų, už kuriuos gamintojas neat-sako.

Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius.

► Jei šaldymo prietaisą remontuoja nekvalifikuotas specialistas ar ne “Miele” klientų aptarnavimo skyrius, prarandama teisė į garantiją.

► Jei keičiami sugedę saugai svarbūs komponentai, “Miele” garantuoja, kad tik originalios “Miele” atsarginės dalys visiškai atitinka saugos reikalavimus.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., temperatūrai, drėgmei, cheminiam atsparumui, atsparumui dilimui ir vibracijai) šiame šaldymo prietaise yra įrengta speciali apšvietimo priemonė. Šį apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal numatytąją paskirtį. Apšvietimas nėra skirtas patalpoms apšviesti. Pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" klientų aptarnavimo skyrius. Šiame šaldymo prietaise naudojami keli šviesos šaltiniai, atitinkantys bent F energijos vartojimo efektyvumo klasę.

Tinkamas montavimas

► Montuojant šaldymo prietaisą, būtina vadovautis pridėta montavimo instrukcija.

► Montuokite šaldymo prietaisą, kaip aprašyta montavimo instrukcijoje.

► Pakeiskite durelių atidarymo kryptį (jeigu reikia), kaip nurodyta montavimo instrukcijoje.

► Transportuodami, keisdami durelių atidarymo kryptį arba įmontuodami šaldymo prietaisą visada mūvėkite apsaugines pirštines.

► Šaldymo prietaisą montuokite tik į stabilios konstrukcijos, stačiakampės formos, horizontalią montavimo nišą, ant horizontalaus ir lygaus pagrindo.

► Šaldymo prietaisas yra labai sunkus ir, atidarius dureles, gali apvirsi.

- Šaldymo prietaisą transportuokite arba perkelkite mažiausiai dviese.
- Šaldymo prietaiso durelių atidarymo kryptį keiskite mažiausiai dviese.
- Šaldymo prietaisą montuokite mažiausiai dviese.
- Montavimo metu niekada nepalikite šaldymo prietaiso be priežiūros.
- Būtinai pritvirtinkite šaldymo prietaisą montavimo nišoje naudodami pridedamus laikymo ir tvirtinimo elementus (montavimo prietaisus).

Tinkamas naudojimas

- ▶ Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso viduje. Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ilgesnė kompresoriaus prastovos trukmė, o šaldymo prietaisas negali palaikyti nustatytos temperatūros.
- ▶ Jokių būdu neuždenkite arba kitaip neužstatykite vėdinimo ir ventiliacijos angų. Tai padarius nebus užtikrintas tinkamas oro srautas. Dėl to padidėja energijos sąnaudos ir gali būti pažeisti komponentai.
- ▶ Maisto produktai, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, gali apgadinti prietaisą! Jei šaldymo prietaise arba prietaiso durelėse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų ar aliejaus, įsitikinkite, kad išbėgę riebalai arba aliejus negalės patekti ant plastikinių šaldymo prietaiso dalių. Dėl atsiradusio įtempio plastikas gali įtrūkti arba įskilti.
- ▶ Gaisro ir sprogimo pavojus dėl degių dujų mišinių! Šaldymo prietaise nelaikykite sprogiųjų medžiagų ir gaminių su degiomis inertinėmis dujomis (pvz., aerosolių balionėlių). Degūs dujų mišiniai gali užsidegti dėl elektrinių komponentų. Atitinkamus aerosolių balionėlius padės atpažinti etiketėje pateikta informacija arba pavaizduotas ugnies simbolis. Nutekėjusios dujos gali užsidegti dėl elektrinių komponentų.
- ▶ Sprogimo pavojus! Šaldymo prietaise nenaudokite jokių kitų elektrinių prietaisų (pvz., minkštiesiems valgomiesiems ledams gaminti). Tai gali sukelti kibirkščiavimą.
- ▶ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Nedėkite į šaldymo skyrių gėrimų su angliarūgšte arba skysčių, kurie gali užšalti, taip pat skardinių ir butelių. Skardinės arba buteliai gali sprogti.
- ▶ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Butelius, kuriuos norėdami greitai atvėsinti, įdedate į šaldymo skyrių, išimkite ne vėliau kaip po valandos. Buteliai gali sprogti!
- ▶ Pavojus susižeisti! Nelieskite užšaldytų produktų ir metalinių dalių šlapiomis rankomis. Gali prišalti rankos.
- ▶ Pavojus susižeisti! Niekada iš karto į burną nedėkite ką tik iš šaldiklio išimtų ledo kubelių ir ledų ant pagaliukų, ypač vaisinių ledų. Dėl labai žemos produktų temperatūros gali prišalti lūpos arba liežuvis.
- ▶ Neužšaldykite pakartotinai aptirpusių arba atitirpusių maisto produktų. Kuo greičiau juos suvartokite, nes maisto produktai netenka savo maistinės vertės ir sugenda. Keptus arba virtus maisto produktus galite pakartotinai užšaldyti.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Ledo kubeliams gaminti naudokite tik geriamąjį vandenį.
- ▶ Valgant per ilgai laikytus maisto produktus galima apsinuodyti. Laikymo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, šviežumo, maisto produkto kokybės ir laikymo temperatūros. Atkreipkite dėmesį į laikymo datą ir maisto produkto gamintojo laikymo nurodymus!
- ▶ Net jei norite, kad maisto produktai kuo greičiau sušaltų, draudžiama viršyti didž. šaldymo našumą. Didž. šaldymo našumas per 24 val. nurodytas specifikacijų lentelėje "Šaldymo našumas ... kg / 24 val."

Priedai ir atsarginės dalys

- ▶ "Miele" neprisiima jokios atsakomybės už priedų, kurie nėra "Miele" originalūs priedai, naudojimą. "Miele" neatsako už reikalavimus, susijusius su garantija, garantiniu aptarnavimu ir (arba) atsakomybe už produktą, jei žala ar trūkumai atsirado dėl priedų, kurie nėra "Miele" gaminiai arba nebuvo "Miele" patvirtinti, naudojimo ar montavimo.
- ▶ Originalias "Miele" atsargines dalis galima įsigyti bent 10 metų ir iki 15 metų po jūsų šaldymo prietaiso serijinės gamybos nutraukimo.

Valymas ir priežiūra

- ▶ Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba riebalais. Dėl jų durų tarpiklis ilgainiui tampa porėtas.
- ▶ Valymo garais prietaiso garų gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti trumpąjį jungimą. Šaldymo prietaiso niekada nevalykite valymo garais prietaisu.
- ▶ Aštriabriauniai arba smailūs daiktai gali pažeisti refrižeratorių ir sugadinti šaldymo prietaisą. Nenaudokite smailių arba aštriabriaunių daiktų norėdami:
 - pašalinti šerkšną ir ledą;
 - atluoti prisalusius ledo indelius ir maisto produktus.
- ▶ Norėdami atitirpinti, niekada nedėkite į šaldymo prietaisą elektrinių šildytuvų arba žvakių. Plastiko pažeidimo pavojus.
- ▶ Nenaudokite jokių purškiamų ar skystų ledo tirpinimo priemonių. Dėl naudojamų purškiamų aerozolinių ledo tirpinimo priemonių ir skysčių nuo apledėjimo gali susiformuoti sprogiosios dujos, kurių sudėtyje gali būti plastiką ardančių tirpiklių ar propelentų arba sveikatai kenksmingų medžiagų.

Transportavimas

► Šaldymo prietaisą visada transportuokite vertikaliai ir transportavimo pakuotėje, kad jis nebūtų pažeistas.

► Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Šaldymo prietaisas yra labai sunkus, transportuokite jį tik padedami kito asmens.

Seno prietaiso utilizavimas

► Žaidžiantys vaikai gali užsidaryti šaldymo prietaise ir uždusti.

- Išimkite prietaiso dureles.
- Išimkite stalčius.
- Lentynas sudėkite šaldymo prietaise taip, kad vaikai negalėtų paprastai įlipti.
- Prireikus sugadinkite savo seno šaldymo prietaiso durelių spynelę. Taip apsaugosite žaidžiančius vaikus, kad jie neužsidarytų ir jų gyvybei nekiltų pavojus.

► Elektros smūgio pavojus!

- Nuo jungimo į tinklą laido nukirpkite tinklo kištuką.
- Nupjaukite seno prietaiso jungimo į tinklą laidą.

Kištuko ir jungimo į tinklą laido nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis.

► Vykdam užtikrinkite, kad šaldymo prietaisas nebūtų laikomas šalia benzino arba kitų degių dujų ar skysčių.

► Gaisro pavojus dėl išsiliejusios alyvos arba šaltnešio!

Prietaise naudojamas šaltnešis ir alyva yra degūs. Išsiliejęs šaltnešis arba alyva gali užsidegti, jei koncentracija pakankamai didelė ir jie liečiasi su išoriniu šilumos šaltiniu.

Utilizuodami prietaisą įsitikinkite, kad šaldymo kontūras liks nepažeistas. Taip išvengsite nekontroliuojamo šaltnešio (duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje) ir alyvos nuotėkio.

► Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys! Nepažeiskite šaldymo kontūro dalių, pavyzdžiui:

- užkimšdami garintuvo šaldomosios medžiagos kanalus;
- užlenkdami vamzdelius;
- nugrandydami paviršinius sluoksnius.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Simbolis ant kompresorius (atsižvelgiant į modelį)

Šis ženklas svarbus tik perdirbimui. Prietaisas yra visiškai saugus!



► Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus, kompresoriaus aliejus gali būti mirtinas.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokiū būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pasirūpinkite, kad Jūsų šaldymo prietaisas nebūtų pažeistas, iki kol bus išgabentas tinkamai ir saugiai utilizuoti. Taip užtikrinsite, kad šaldymo kontūre naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva negalėtų patekti į aplinką.

Pristatykite prietaisą į artimiausią naudojamą elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą,

kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Tvarumas ir aplinkos apsauga

Taip sutaupysite energijos ...

Taupykite energiją:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Pastatymo vieta | <p>Padidėjus aplinkos temperatūrai, prietaisas šaldys dažniau, todėl suvartos daugiau energijos. Todėl:</p> <ul style="list-style-type: none">- Statykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje.- Nestatykite prietaiso prie šilumos šaltinių (radiatoriaus, viryklės).- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.- Palaikykite idealią patalpos temperatūrą, kuri neviršytų 20 °C.- Stenkitės neuždengti ventiliacijos ir vėdinimo angų, reguliariai išvalykite iš jų dulkes. |
| Temperatūros nustatymas | <p>Kuo žemesnė nustatyta temperatūra, tuo didesnės energijos sąnaudos! Rekomenduojama rinktis šiuos nustatymus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Šaldytuvo zona: nuo 4 iki 5 °C.- Šaldiklio skyrius –18 °C. |
| Naudojimas | <p>Dėl patenkančios šilumos ir sutrikusios oro cirkuliacijos padidėja energijos sąnaudos. Todėl:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prietaiso dureles visada stenkitės atidaryti tik trumpam. Tinkamai išdėstyti maisto produktai leis greičiau susiorientuoti.- Tada vėl kruopščiai uždarykite prietaiso dureles.- Jei ketinate sudėti į šaldymo prietaisą šiltus maisto produktus ir gėrimus, leiskite jiems pirmiausia atvėsti.- Maisto produktus sudėkite tinkamai supakuotus arba uždengtus.- Neperkraukite stalčių, kad galėtų cirkuliuoti oras.- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo zonoje.- Stalčių ir lentynų išdėstymas turėtų būti toks pat, kaip ir pristatymo metu. |

Atitirpinimas

Dėl ledo sluoksnio pablogėja produktų šaldymas. Todėl:

- Atitirpinkite šaldiklio skyrių, jeigu ledo sluoksnis viršija 0,5 cm.

Įdiegimas

 Montuokite pagal montavimo instrukciją (žr. QR kodą).



Gaminio Nr. 12544730

Montavimo instrukcijoje aprašomas įmontuojamasis šaldymo prietaisas, kurio durelės atsidaro į dešinę. Šaldymo prietaisams, kurių durelės atsidaro į kairę, atskirus montavimo etapus reikia atlikti atitinkamai veidrodiniu būdu.

Spausdintinės montavimo instrukcijos versijos užsakymas

Iš “Miele” galite nemokamai užsisakyti spausdintinę montavimo instrukciją.


Visi “Miele” kontaktiniai duomenys nurodyti šio dokumento gale. Įveskite gaminio tipą ir serijos numerį, kuriuos rasite identifikacinėje plokštelėje.

Šaldymo prietaiso tvirtinimas montavimo nišoje

 Netinkamai pritvirtintas šaldymo prietaisas gali apvirsti ir sužaloti arba apgadinti turtą.

Šaldymo prietaisas yra labai sunkus ir, atidarius dureles, gali virsti į priekį. Kol įmontuosite ir pritvirtinsite prietaisą, neatidarykite durelių.

Būtinai pritvirtinkite šaldymo prietaisą montavimo nišoje naudodami pridamus laikymo ir tvirtinimo elementus pagal montavimo instrukciją.

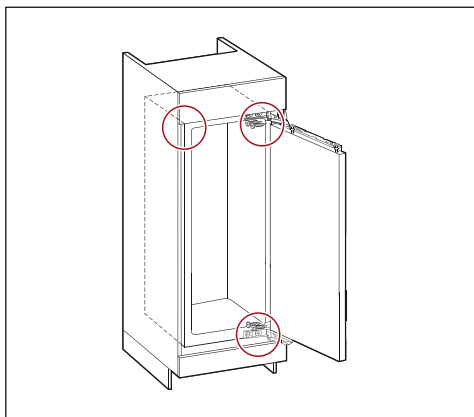

Pastatymo vieta

 Šilumą atiduodantys prietaisai gali sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą!

Jie gali užsidegti ir uždegti šaldymo prietaisą.

Įsitikinkite, kad jungimo į tinklą laidas nesiliečia su kitais šilumos šaltiniais.

Šaldymo prietaisą draudžiama montuoti po kaitlente.

 Gaisro ir pažeidimo pavojus dėl atviros liepsnos!

Nuo atviros liepsnos prietaisas gali užsidegti.

Atviros liepsnos židinių, pvz., žvakių, nedėkite šalia prietaiso.

 Gaisro ir sugadinimo pavojus dėl neteisingo pastatymo.

Tinklo kištukas ir jungimo į tinklą laidas negali liestis prie galinės šaldymo prietaiso pusės, nes prietaiso vibracija gali juos pažeisti, gali įvykti trumpasis jungimas.

Tinklo kištukas ir jungimo į tinklą laidai negali liestis prie šaldymo prietaiso.

Jungimo į tinklą laidai negali būti prispausti ar pažeisti.

Į tuos pačius maitinimo lizdus šaldymo prietaiso galinėje pusėje nejunkite jokių kitų prietaisų.

Už prietaiso nedėkite ir nenaudokite daugiakontakčių kištukinių lizdų arba ilgintuvų bei kitų elektroninių prietaisų (tokių kaip, pvz., halogenų transformatoriai).

Prietaisą statykite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

Šaldymo prietaisą montuokite tik į stabilios konstrukcijos, stačiakampės formos, horizontalią montavimo nišą, ant horizontalaus ir lygaus pagrindo.

 Pavojus pažeisti prietaisą dėl didelės oro drėgmės!

Dėl didelės oro drėgmės ant šaldymo prietaiso išorinių sienelių gali formuotis kondensatas.

Kondensatas gali sukelti prietaiso išorinių sienelių koroziją.

Norėdami to išvengti, šaldymo prietaisą statykite gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje su įrengta oro kondicionavimo sistema.

Prietaisą įmontavę / pastatę patikrinkite, ar durelės tinkamai užsidaro, ar šaldymo prietaisas įmontuotas / pastatytas laikantis visų nurodymų. Būtina užtikrinti, visos vėdinimo ir ventiliacijos angos būtų pakankamo dydžio.

Pasirinkdami pastatymo vietą, turėkite omenyje, kad šaldymo prietaisą pastatę šalia radiatoriaus, viryklės arba kito šilumos šaltinio, padidinsite prietaiso energijos sąnaudas. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Aukštesnė aplinkos temperatūra didina energijos sąnaudas, nes kompresorius veikia ilgiau.

Įdiegimas

Klimato klasė

Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso viduje.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	nuo 10° iki 32 °C
N	nuo 16° iki 32 °C
ST	nuo 16° iki 38 °C
T	nuo 16° iki 43 °C
SN-ST	nuo 10° iki 38 °C
SN-T	nuo 10° iki 43 °C

Kuo žemesnė patalpos temperatūra, tuo trumpiau veikia kompresorius. Šaldymo prietaise gali pakilti temperatūra, galima patirti materialinę žalą.

Statymas “Side-by-Side”

⚠ Ant išorinių prietaisų sienelių susikaupus kondensatui, prietaisas gali sugesti.

Jeigu didelė oro drėgmė ir trūksta vėdinimo angų, ant prietaiso išorinių sienelių gali pradėti kauptis kondensatas ir sukelti prietaiso koroziją.

Nemontuokite šaldymo prietaiso su kitais šaldymo prietaisais vieno šalia kito arba vieno ant kito, jei šaldymo prietaisas tam neskirtas.

Jūsų šaldymo prietaisą galima montuoti kartu su kitu šaldymo prietaisu su įmontuotu šildymo elementu vieną šalia kito atskirose montavimo nišose.

Patarimas: Pasiteiraukite prekybos partnerio, kokie deriniai galimi su jūsų šaldymo prietaisu.

Vėdinimas ir ventiliacija

⚠ Dėl nepakankamo vėdinimo kyla gaisro ir prietaiso pažeidimo pavojus. Jeigu šaldymo prietaisas nepakankamai vėdinamas, dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius. Dėl to padidėja energijos sąnaudos ir pakyla kompresoriaus darbinė temperatūra. Dėl to gali būti pažeistas šaldymo prietaisas.

Užtikrinkite tinkamą vėdinimo oro tiekimą ir ištraukimą:


Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius.

Vėdinimo ir ventiliacijos angų jokių būdu neuždenkite arba kitaip neužblokuokite.

Reguliariai iš ventiliacijos zonų valykite dulkes ir nešvarumus.

Oras už prietaiso užpakalinės sienelės sušyla. Įrengdami montavimo spintą, pasirūpinkite tinkamu jos vėdinimu ir ventiliacija (žr. skyrių “Įmontavimo matmenys” ir montavimo instrukciją).

Jungimas prie elektros tinklo

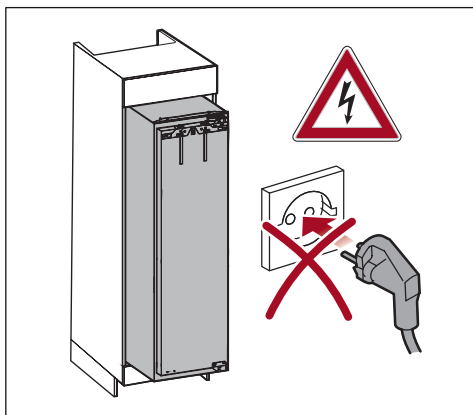

⚠ Pažeidimo pavojus dėl automatiškai atsiderančių durelių. Gali sugesti prietaiso durelių pavaros mechanizmas.

Jeigu šaldymo prietaisas dar nėra visiškai įmontuotas į virtuvės baldus, bet jau yra prijungtas prie maitinimo tinklo, durelės gali netikėtai atsidaryti. Jeigu atstumas tarp prietaiso durelių ir nišos pagrindo yra per mažas, durelės gali remtis į pagrindą, dėl to gali sugesti pavaros mechanizmas. Tinklo kištuką įstatykite į kištukinį lizdą tik tada, kai šaldymo prietaisas yra įmontuotas teisingai.

- Kištukinis lizdas neturėtų būti už prietaiso, kad kilus pavojui, jis būtų lengvai pasiekiamas.
- Kištukas ir maitinimo laidas negali liestis prie prietaiso nugarėlės, nes juos gali pažeisti prietaiso vibracija.
- Į tuos pačius maitinimo lizdus prietaiso užpakalinėje pusėje draudžiama jungti kitus prietaisus.
- Statydami šaldymo prietaisą atkreipkite dėmesį, kad nebūtų prispaustas arba pažeistas jungimo į tinklą laidas.
- Už prietaiso nedėkite ir nenaudokite sudėtinių kištukinių lizdų arba ilgintuvų bei kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių).

Šaldymo prietaiso išlygiavimas


Šaldymo prietaisas turi būti tiksliai vertikalai išlygiuotas montavimo nišoje. Tik taip užtikrinamas lengvas ir nepriekaištingas automatinis prietaiso durelių atidarymas ir uždarymas.

Durelių atidarymo krypties keitimas

Keisti durelių atidarymo krypties **negalima**, nes šiame šaldymo prietaise veikia automatinė durelių atidarymo funkcija.

Šaldiklio skyriaus durelių atidarymo lanksto keitimas


- Patikrinkite, ar reikalingas šaldiklio skyriaus durelių lanksto keitimas.

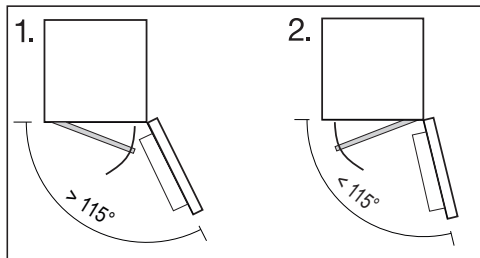

Ar reikia pakeisti šaldiklio skyriaus durelių atidarymo lankstą, priklauso nuo prietaiso durelių atidarymo kampo.

Lanksto perkėlimo slankiklis yra užpakalinėje šaldiklio skyriaus durelių pusėje.

Šaldiklio skyriaus durelės turi būti uždarytos.

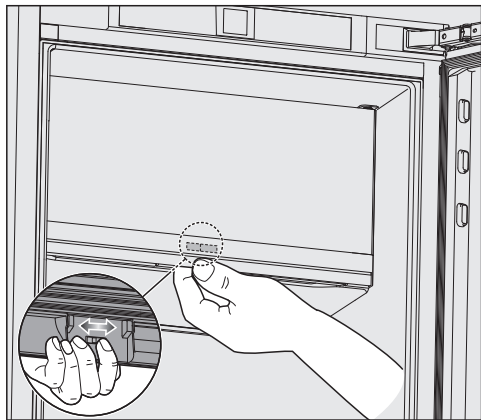


- Šaldiklio skyriaus dureles galite pasiekti iš apačios.
- Slankiklį perstumkite į priešingą pusę.

Šaldiklio skyriaus durėlės dabar yra atidarnos kitoje pusėje.

Pridedami montavimo priedai

Montuokite šaldymo prietaisą, kaip aprašyta pridėtoje montavimo instrukcijoje.

Beldimo jutiklis

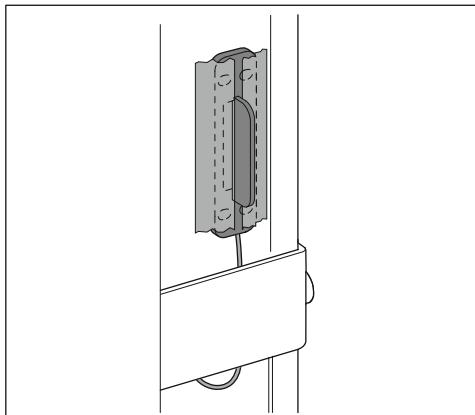

- Montuodami beldimo jutiklį atkreipkite dėmesį, kad nepažeistumėte jungimo laido.
- Beldimo jutiklį priklijavus prie priekinės baldo dalies, pagerėja beldimo signalo perdavimas. Prieš montuodami nuo jutiklio kontaktinio paviršiaus nuimkite apsauginę plėvelę.
- Beldimo jutiklį pritvirtinus kartu pristatomais varžtais, padidinamas jo funkcijos patikimumas.

Beldimo jutiklio jautrumas reguliuojamas slankioju jungikliu (žr. skyriaus "Prietaiso aprašymas" poskyrį "Automatinis durėlių atidarymas" ("ActiveDoor")).


Ribotuvai

⚠ Pažeidimo pavojus durelėms remiantis į grindis. Gali sugesti prietaiso durių pavaros mechanizmas.

Jeigu montavimo nišoje nebūs sumontuoti kartu pristatomi ribotuvai, prietaiso durių atstumas iki nišos pagrindo bus per mažas.

Ribotuvus pritvirtinkite prie montavimo nišos pagrindo.

Būtinai išlaikykite 300 mm atstumą iki nišos priekinio krašto.

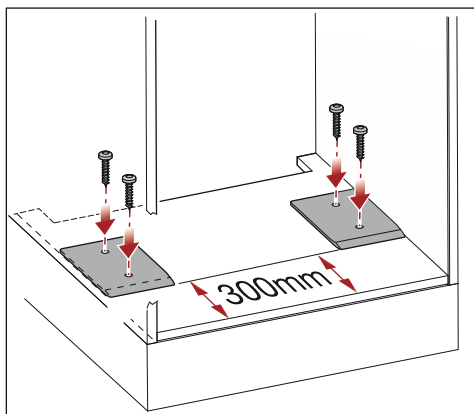


Ribotuvų montavimas yra svarbus prietaiso veikimui.

Padidinamas atstumas tarp prietaiso durių ir nišos pagrindo.

Niveliavimo bėgeliai

Pridėti tik 1400 mm ir aukštesnėse nišose montuojamiems šaldymo prietaisams.

Sumontavus sumažėja triukšmo lygis.

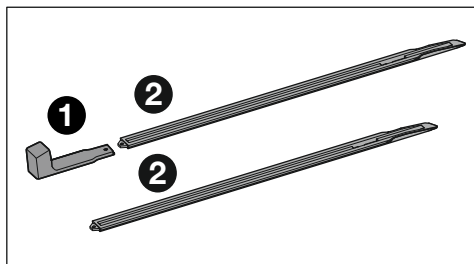


1 – montavimo rankena, 2 – niveliavimo bėgeliai

Pasinaudokite montavimo rankena ir abu niveliavimo bėgelius pastumkite po šaldymo prietaisu (žr. montavimo instrukciją).

Dengiamoji juostelė


Skirta montuoti nišoje, kurios aukštis yra ne didesnis kaip 1777 mm, bet ne mažesnis kaip 1772 mm.

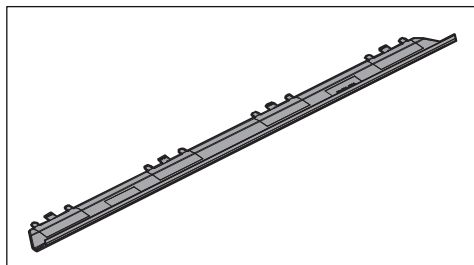

Jeigu dengiamoji juostelė netinka tarp šaldymo prietaiso ir nišos lubų, jos nemontuokite.

Baldų durelės

Horizontalaus ir vertikalio tarpo matmenys

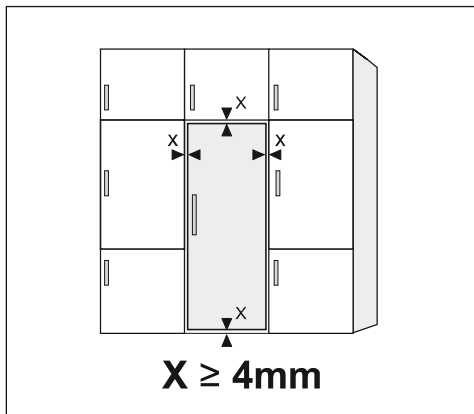

Kad automatiškai atsidarančios prietaiso durelės išvengtų šoninio susidūrimo arba neužstrigtų, būtina palikti ne mažesnę kaip 4 mm tarpą.

Prietaiso durelių plotis, briaunos spindulys ir tarpas visose pusėse nustatomas pagal virtuvės dizainą (horizontalus ir vertikalus tarpas).

- Horizontalaus tarpo matmenys

Tarpas tarp baldų durelių ir viršuje arba apačioje esančios spintelės durelių turi būti ne mažesnis negu 4 mm.


- Vertikalio tarpo matmenys

Jei sandūros tarpas tarp šaldymo prietaiso durelių ir lankstų pusėje esančio virtuvės baldų fasado arba šoninės plokštės yra per mažas, atidarant prietaiso durelės gali į juos atsitrenkti.

Pagal baldų fasado storį ir krašto spindulį nustatykite techniškai būtiną mažiausiąjį sandūros tarpą. Mažiausias vertes rasite toliau pateiktose lentelėse.

Turėkite tai omenyje planuodami savo virtuvę arba keisdami šaldymo prietaisą bei ieškodami tam tikro įmontavimo sprendimo.

Baldų durelių plotis A [mm]	Tarpas X [mm] skirtingiems briaunų spinduliams B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	maž. 4			
20	5	4	4	4
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

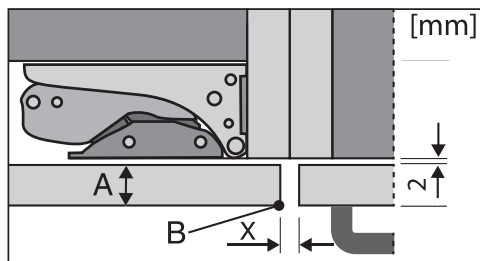


šalia esančios virtuvės spintelės fasadas

A = baldų priekio plotis

B = briaunų spindulys

X = tarpas

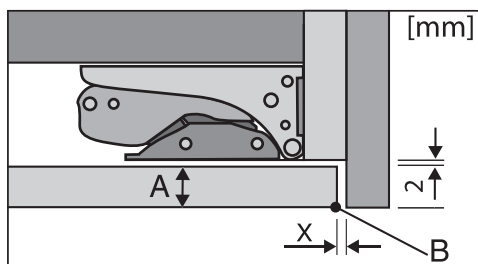

šoninė plokštė

A = baldų priekio plotis

B = briaunų spindulys

X = tarpas

Patarimas: nuo baldų korpuso ir šoninės plokštės turi būti tam tikras atstumas. Taip gausite tinkamo pločio tarpą.

Baldų durelių svoris



Per sunkios durelės gali pažeisti prietaisą!

Įmontuotos baldų durelės, kurių svoris viršija leistiną, gali sugadinti durelių lankstus arba tai gali turėti įtakos jų varstymui.

Maksimalus leistinas baldo durelių svoris yra:

Šaldymo prietaisas	kg
--------------------	----


26

Įdiegimas

Montavimo matmenys

Montavimas aukštoje spintoje / vaizdas iš šono

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

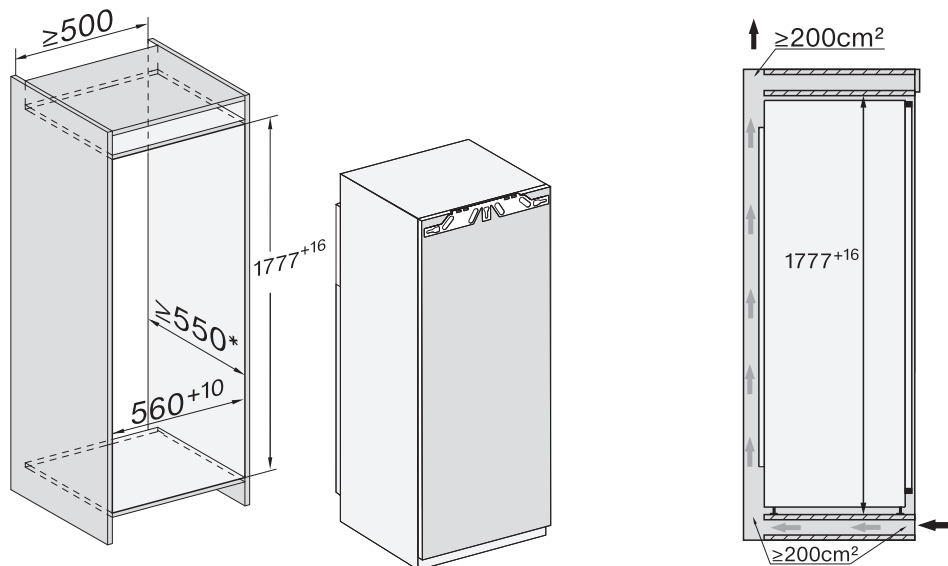


* Deklaruotasis energijos suvartojimas buvo nustatytas naudojant 560 mm gylio nišą. Jeigu nišos gylis 550 mm, šaldymo prietaisas veiks be sutrikimų, bet gali padidėti energijos sąnaudos.

Prieš montuodami atkreipkite dėmesį, kad montavimo spinta atitiktų nurodytus montavimo matmenis.

Vėdinimo ir ventiliacijos angų jungtys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

Kad būtų užtikrintas tinkamas šaldymo prietaiso veikimas, būtina išlaikyti nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjuvius.

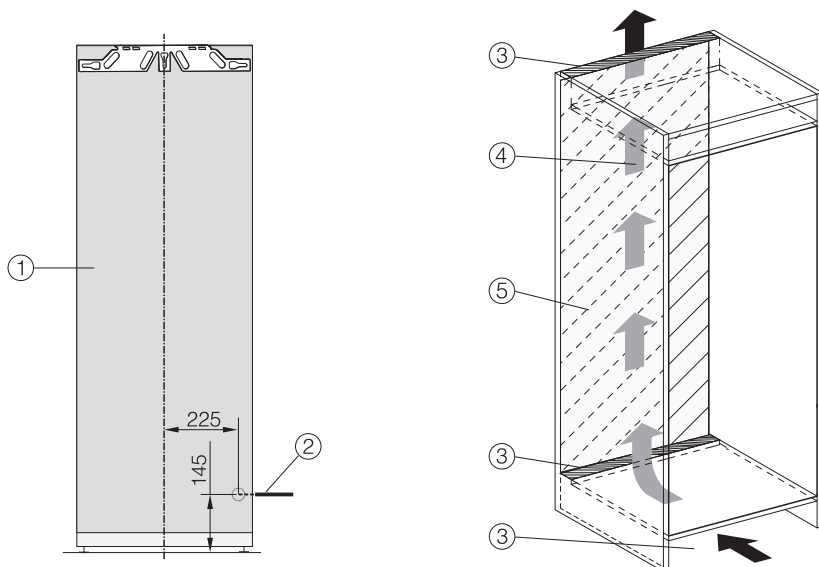

- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą laidas, ilgis = 2200 mm
Jeigu reikalingas ilgesnis maitinimo laidas, jį galima įsigyti "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje.
- ③ Vėdinimo išpjova min. 200 cm²
- ④ Vėdinimas
- ⑤ Šioje srityje negalima įrengti jungties

Elektros jungtis

Šaldymo prietaiso jungimui prie maitinimo lizdo su įžeminimu leidžiama naudoti tik kartu su prietaisu pristatomą maitinimo kabelį.

Pastačius šaldymo prietaisą, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.


Daugiau informacijos apie nominalią imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriку.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomiais elektros tinklais, rezervinėmis sis-

temomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Šaldymo prietaiso prijungimas

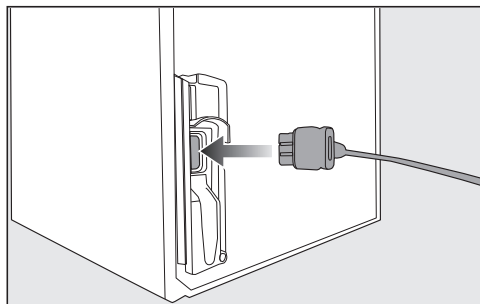


- Prietaiso kištuką įstatykite užpakalinėje šaldymo prietaiso pusėje.

Atkreipkite dėmesį, kad kištukas būtų tinkamai užsifiksuotas.

- Šaldymo prietaiso kištuką įstatykite į lizdą.

Prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo.

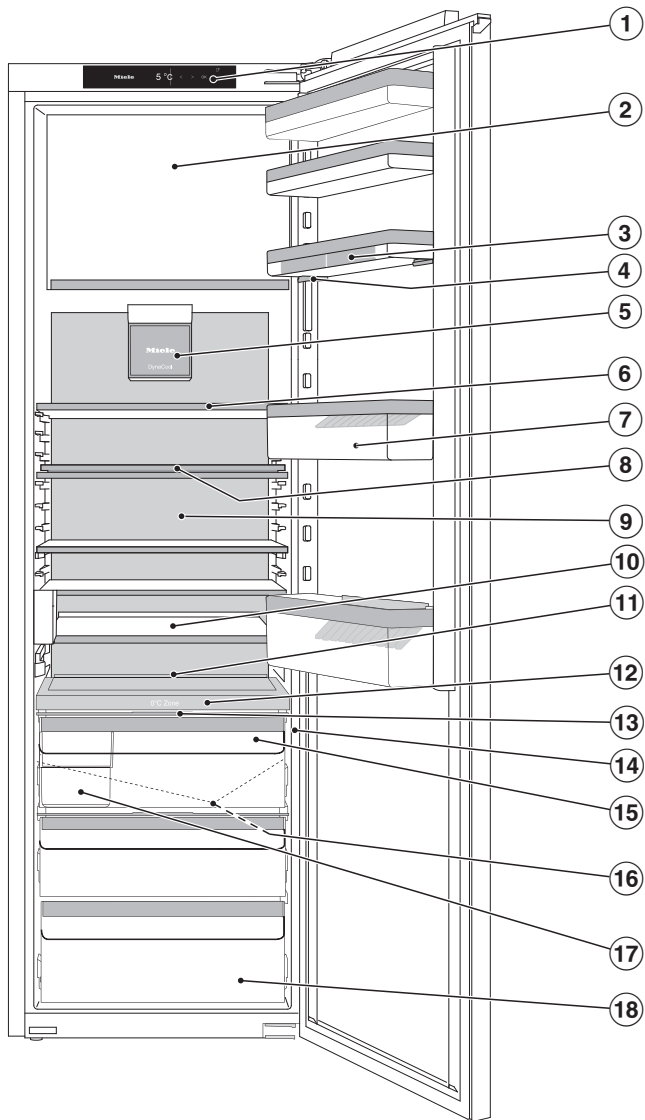


Šiame paveikslėlyje parodytas pavyzdinis prietaiso modelis, su į dešinę pusę atidaromomis durelėmis.

Prietaiso aprašas

- ① Ekranas
- ② Šaldiklio skyrius (4* žvaigždučių)
- ③ Kiaušinių dėklus
užkabinkite už galinio lentynos krašto prietaiso durelėse.
- ④ Kilnojamos lentynėlės:
galite asmeniškai reguliuoti prikrautų lentynėlių aukštį ir taip padaryti vietos dideliems buteliams.
- ⑤ Ventilatorius su apšvietimu
- ⑥ Lentyna su apšvietimu ("FlexiLight 2.0")
- ⑦ Butelių stovas su butelių stovu:
butelių stovą galite paslinkti į dešinę arba į kairę ir padaryti vietos gėrimų dėžutėms.
- ⑧ Lentynėlės su pasukamuoju pagrindu ("FlexiTray")
- ⑨ Sausa galinė sienelė, kad nesikauptų kondensatas
- ⑩ Stalčių modulis ("CompactCase") smulkioms pakuotėms laikyti
- ⑪ Vieta kepimo padėklui ("ComfortSize")
- ⑫ Skiriamoji plokštė su butelių lentyna, vandens bakeliu ir oro drėkintuvu ("Humidifier"):
kas kartą atidarius prietaiso dureles, vaisiai ir daržovės maždaug kas 90 minučių yra sudrėkinami.
- ⑬ Regulatorius oro drėgmei drėgnajame stalčiuje nustatyti
- ⑭ Slankusis jungiklis skirtas beldimo jutiklio jautrumui nustatyti ("ActiveDoor")
- ⑮ Drėgnasis stalčius vaisiams ir daržovėms ("PerfectFresh Active" zona)
- ⑯ Rūšiavimo dėžė:
čia galite laikyti minkštus maisto produktus, pvz., uogas.
- ⑰ Atitirpusio vandens latakas ir išleidimo anga:
susidaręs kondensatas nuteka ir automatiškai išgaruoja.
- ⑱ Sausasis stalčius greitai gendantiesiems maisto produktams, kuriame palaikoma žemesnė temperatūra ("PerfectFresh Active" zona)

Pradžios ekranas

Smailiais arba aštriais daiktais, pvz., pieštukais, galima subraižyti ekraną. Lieskite ekraną tik pirštais. Jeigu jūsų pirštai yra šalti, ekranas gali nereaguoti.

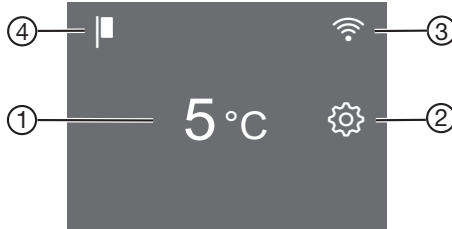

- ① Šaldytuvo zonos temperatūros rodmuo
- ② Nustatymų režimo jutiklinis mygtukas , naudojamas pasirinkti įvairias funkcijas nustatymų režime
- ③ Ryšio būsenos rodmuo (rodomas, jei veikia tinklo ryšys)
- ④ Parodomojo režimo rodmuo (matomas tik jeigu įjungta parodomojo režimo funkcija)

Valdymo principas

- Pradžios ekrane palieskite norimą laukelį arba norimą simbolį.
 - Jutikliniame ekrane slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodoma norima vertė arba norimas simbolis.
 - Bakstelėję norimą parinktį ekrane, ją patvirtinsite.
- Pasirinkta vertė / pasirinktas simbolis užsidega oranžine spalva (yra kelios išimtys).
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite  arba OK.

Prietaiso aprašas

Nustatymų režimas

Nustatymų režime galite pasirinkti įvairias šaldymo prietaiso funkcijas arba pakeisti tam tikrus nustatymus ir savo šaldymo prietaisą pritaikyti prie asmeninių poreikių:

Simbolis	Funkcija	Gamyklinis nustatymas
	Funkcijos “Party režimas” įjungimas arba išjungimas (žr. skyrių “Kitų nustatymų pasirinkimas”)	Išjungta
	Funkcijos “Holiday režimas” įjungimas arba išjungimas (žr. skyrių “Kitų nustatymų pasirinkimas”)	Išjungta
 / 	Užrakto įjungimas arba išjungimas (žr. skyrių “Kitų nustatymų pasirinkimas”)	 (Išjungta)
	Šaldymo prietaiso išjungimas	—
	Funkcijos “Šabo režimas” įjungimas arba išjungimas (žr. skyrių “Kitų nustatymų pasirinkimas”)	Išjungta
	Šabo režimo versijos atsisiuntimas	—
	Funkcijos Automatinis durelių atrakinimas (“ActiveDoor”) konfigūravimas ir išaktyvinimas. (žr. skyrių “Kitų nustatymų pasirinkimas”)	
	Suaktyvinti / išaktyvinti “ActiveDoor” (rodomas tik tuo atveju, jeigu “ActiveDoor” yra suaktyvinta) (žr. skyrių “Kitų nustatymų pasirinkimas”)	
	Keisti nustatytą durelių atidarymo kampą (rodoma tik tuo atveju, jeigu buvo nustatytas durelių atidarymo kampas) (žr. skyrių “Kitų nustatymų pasirinkimas”)	
	Laiko intervalo keitimas, iki kada turi suskambėti durelių įspėjamasis signalas, dureles atidarius rankomis (žr. skyrių “Kitų nustatymų pasirinkimas”)	1:00
	Temperatūros pakopos keitimas šaldiklyje (žr. skyrių “Tinkama temperatūra”).	5
	Temperatūros pakopos keitimas “PerfectFresh Active” zonoje (žr. skyrių “Tinkama temperatūra”).	5

	Ijungti arba išjungti drėkintuvą (drėkinimo įrenginį) arba nustatyti drėkinimo intensyvumą (žr. skyrių "Maisto produktų laikymas "PerfectFresh Active" zonoje)	Išjungta
	Funkcijos "Miele@home" diegimas pirmą kartą, WLAN suaktyvinimas ir išaktyvinimas arba tinklo konfigūracijos atkūrimas (žr. skyrių "Kitų nustatymų pasirinkimas")	Programėlė (APP)
	Mygtukų garsinio signalo įjungimas / išjungimas	Ijungtas
	Durelių įspėjamojo signalo ir garsinių signalų keitimas arba išjungimas (žr. skyrių "Kitų nustatymų pasirinkimas")	Ijungta / 5 pakopa
	Ekrano ryškumo keitimas (žr. skyrių "Kitų nustatymų pasirinkimas")	4 pakopa
	Temperatūros vienetų keitimas (°Celsijaus arba °Farenheito)	°C
	Parodomojo režimo funkcijos išjungimas (rodoma, tik jeigu įjungta) (žr. skyrių "Kitų nustatymų pasirinkimas")	Išjungta
	Gamyklinių nustatymų atkūrimas (žr. skyrių "Kitų nustatymų pasirinkimas")	—
	Informacija apie savo šaldymo prietaisą (modelio pavadinimas ir serijos numeris) (žr. skyrių "Kitų nustatymų pasirinkimas")	—
	Priminimo pakeisti kvapų filtrą įjungimas (žr. skyrių "Papildomi priedai") (žr. skyrių "Kitų nustatymų pasirinkimas")	Išjungta
	Valymo režimo įjungimas arba išjungimas (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra")	Išjungta

Automatinis durelių atidarymas ("ActiveDoor")

 Durelėms automatiškai atsidarant ir užsidarant, kyla pavojus susižaloti

Durelių atidarymo arba durelių lankstų srityje gali būti prispaustos kūno dalys, pvz., pirštai.

Durelių atidarymo sritį laikykite laisvą. Kai durelės užsidaro, neikiškite pirštų į durelių lankstą arba į šaldiklio vidų. Durelių neblokuokite.

 Bandydami rankomis atidaryti prietaiso dureles, kai automatinis durelių atidarymas yra suaktyvintas, prietaisą galite sugadinti. Gali sugesti prietaiso durelių pavaros mechanizmas.

Jeigu prietaiso dureles bandysite atidaryti arba uždaryti prieš automatinį durelių judėjimą, sugadinsite pavaros mechanizmą arba durelių lankstą.

Nestumkite prietaiso durelių ranka prieš automatinį durelių judėjimą.

 Pažeidimo pavojus prietaiso durelėms automatiškai užsidarant. Gali būti pažeisti ištraukti stalčiai arba teleskopiniai bėgeliai (atsižvelgiant į modelį).

Stalčius įstumkite iki galo.

Išėmę stalčių, bėgelius įstumkite iki galo.

Šią funkciją reikia suaktyvinti nuėjus į Nustatymų režimą  ir konfigūruoti (žr. skyriaus "Kitų nustatymų pasirinkimas" poskyrį "Automatinis durelių atidarymas" ("ActiveDoor") .

Kol durelės automatiškai juda, ekrane mirksi . Papildomai pasigirsta garso signalas.

Jeigu automatinis durelių atidarymas suaktyvintas, prietaiso durelėms atidaryti galite naudoti beldimo signalą arba balso komandą.

Prietaiso dureles galima atidaryti rankomis, jeigu "ActiveDoor" nesuaktyvinote arba išaktyvinote.

Jeigu funkcija suaktyvinta, šaldymo prietaisas dirba didesne galia. Dėl to gali būti girdimi garsesni veikimo garsai. Padidėja energijos sąnaudos.


... beldimo signalu

Dureles atidarysite arba uždarysite 2 kartus pabeldę į išorinę arba vidinę durelių pusę.

Beldimo signalo jautrumą bet kada galima pakeisti.

Beldimo jutiklio jautrumas

Beldimo jutiklio jautrumas reguliuojamas slankiuoju jungikliu. Šis slankusis jungiklis yra ant išorinio krašto lankstų pusėje apatiniame durelių trečdalyje (žr. skyrių “Prietaiso aprašymas”).

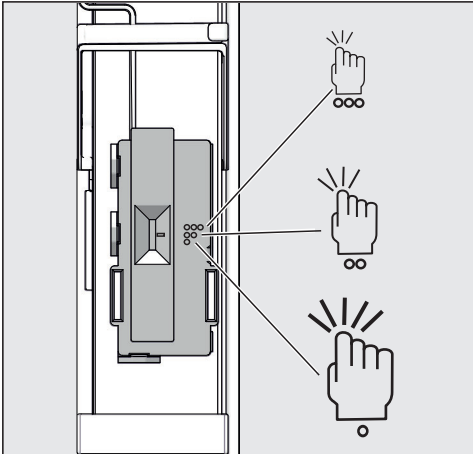

Nustatymų galimybės

Jungiklio padėtis	Reikšmė
Viršuje (3 taškai)	Didelis jautrumas, pakanka lengvo beldimo
Per vidurį (2 taškai)	Vidutinis jautrumas, pakanka nestipraus beldimo. Šis nustatymas nustatytas iš anksto.
Apačioje (1 taškas)	Mažas jautrumas, reikalingas stiprus beldimas.

... žodinė komanda

Prietaiso durelėms atidaryti ir uždaryti kartu su beldimo signalu galite naudoti ir žodinę komandą.

Tam atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Suaktyvinkite ir konfigūruokite funkciją “ActiveDoor” (žr. skyriaus “Kitų nustatymų pasirinkimas” skirsnį “1 “ActiveDoor” suaktyvinimas ir konfigūravimas pirmąjį kartą”).

Daugiau informacijos apie šiuos nustatymus rasite skyriaus “Kitų nustatymų pasirinkimas” skirsnyje “Miele@home”.


- Savo išmaniajame telefone įdiekite “Miele” programėlę.
- Savo šaldymo prietaise suaktyvinkite vietinio belaidžio tinklo ryšį.
- Savo šaldymo prietaisą užregistruokite “Miele” programėlėje. Vadovaukitės programėlėje pateiktais nurodymais.
- Jei dar neturite, įdiekite tinkamą paslaugų teikėjo siūlomą balsu valdomą asistentą.
- Prisijunkite prie balso asistento per “Miele” programėlę. Vadovaukitės programėlėje pateiktomis nuorodomis.

Prietaiso aprašas


Vidaus skyriaus planavimas

Reguliuojamo aukščio durelių lentynė-lės perkėlimas

Galima perkelti tik tuščias lentynėles arba tuščią butelių stovą.

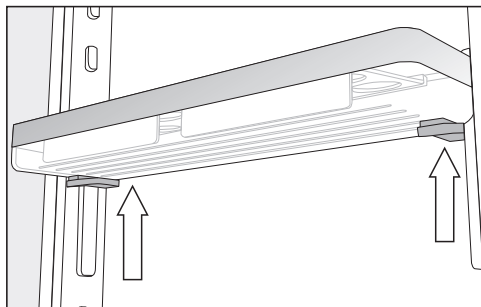

- Abiem rankomis suimkite lentynėlę, kad liestumėte po lentynėle esančius pilkos spalvos mygtukus.
- Paspauskite abiejose pusėse po lentynėle esančius pilkos spalvos mygtukus ir tuo pačiu metu stumkite lentynėlę į viršų nuo kreipiančiųjų juostelių.

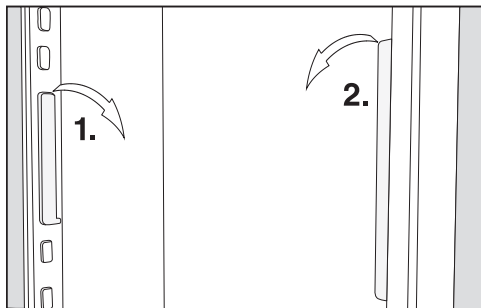


- Kreipiančiąją juostelę nuimkite nuo kumštelio ir perkeltite į norimą padėtį.
- Perkelti antrąją kreipiančiąją juostelę, kad ši būtų lygiagrečiai su pirmąja juostele.
- Lentynėles iš viršaus įstumkite į kreipimo juosteles.

Lentyna su pasukamu pagrindu ("FlexiTray")

⚠ Dėl per didelio arba netolygiai pasiskirstyto pakrovimo prietaisas gali būti pažeistas.

Per sunkiai arba netolygiai apkrautas pasukamas pagrindas gali sulūžti. Stenkitės neviršyti didžiausio 8 kg pakrovimo. Pakrovimą tolygiai pasiskirstykite ant viso paviršiaus.

Pasukamą pagrindą galima pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi iki 180° ir patogiai pasiekti net pačiame šaldymo prietaiso gale sudėtus maisto produktus.

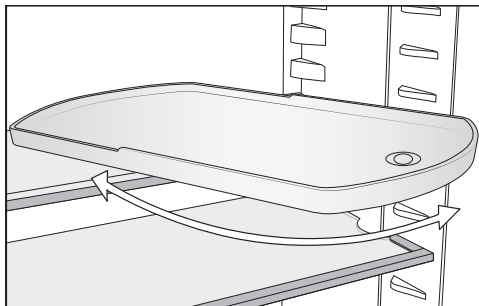

⚠ Pavojaus susižaloti iškritusia stikline lentynėle.

Išėmus lentynėlę pasukamas pagrindas gali išsisukti, stiklinė lentynėlė, esanti pagrinde, gali iškristi ir sudužti. Išimdami laikykite pasukamą pagrindą.


Galite keisti lentynėlės su pasukamu pagrindu padėtį.

Lentynų / butelių stovo padėties keitimas

Galima perkelti tik tuščias lentynėles arba tuščią butelių stovą.

- Lentynas / butelių stovą kilstelėkite aukštin ir išimkite traukdami į save.
- Lentynas / butelių stovą perkelkite į norimą vietą.

Lentynų / lentynų su apšvietimu perkėlimas

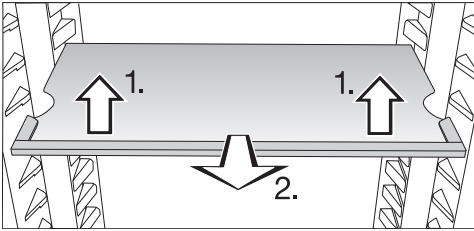


- Lentynos priekį lengvai kilstelėkite aukštin ir ištraukite į save.
- Per išpjovų vietas iškelkite lentyną iš atraminių briaunų ir įstatykite į aukštesnę arba žemesnę padėtį.
- Įstatykite lentyną.

Patikrinkite, ar visos lentynos su apšvietimu tinkamai užsifiksavo.

Lentynos yra su apsauga nuo netyčinio ištraukimo.

Lentynos buteliams perkėlimas

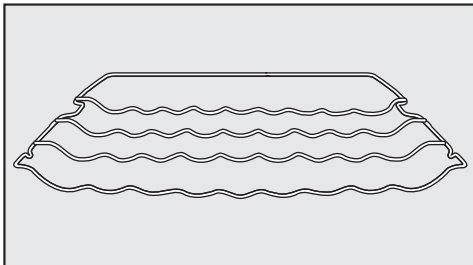

Lentyną buteliams galite įdėti bet kurioje šaldymo prietaiso vietoje.


- Lentynėlės priekį lengvai kilstelėkite aukštin ir šiek tiek patraukite į save. Iškelkite išpjovas iš atraminių briaunų ir įstatykite į aukštesnę arba žemesnę padėtį.

Galinės fiksavimo apkaba turi būti nukreipta į viršų, kad buteliai nesiliestų prie galinės sienelės.

Lentyna buteliams yra su apsaugomis nuo netyčinio ištraukimo.

Stalčių modulis ("CompactCase")


- Išimkite stalčių.

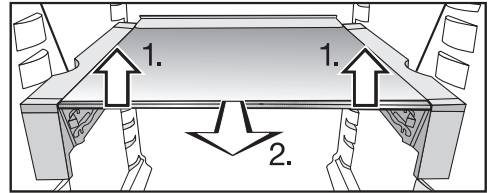

- Lentynos priekį kartu su laikikliu abiem rankomis lengvai kilstelėkite į viršų 1).
- Lentyną lengvai patraukite į save 2) ir per išpjovų vietas iškelkite iš atraminių briaunų ir kairėje, ir dešinėje pusėje.
- Lentynas galite kilstelėti į viršų arba žemyn.
- Lentyną iki galo įstumkite atgal.
- Stalčių iš viršaus įstatykite į viršutinius arba apatinius laikiklius.

Prietaiso aprašas

Butelių lentynos skiriamosioje plokštėje naudojimas

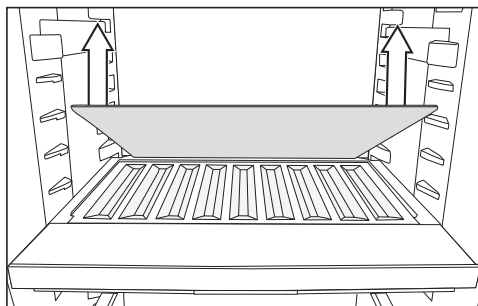

- Išimkite skiriamosios plokštės galinę stiklinę lentyną ir saugiai padėkite į šoną.
- Sudėkite butelius, kad jų plačioji dalis būtų pačiame lentynos gale.


Patarimas: Jei buteliai išsikiša pro lentyną, pakelkite į viršų durelėse esantį apatinį butelių stovą.

Rūšiavimo dėžutės išėmimas ir įdėjimas


- Norėdami išimti rūšiavimo dėžutę, pirmiausia kilstelėkite suėmę už galo.
- Norėdami įdėti rūšiavimo dėžutę atgal į stalčių, dėkite pirmiausia priekinę dalį.

Kepimo padėklo adapterio įdėjimas

Didžiausi kepimo padėklo matmenys: plotis 466 mm / gylis 386 mm / aukštis 50 mm.

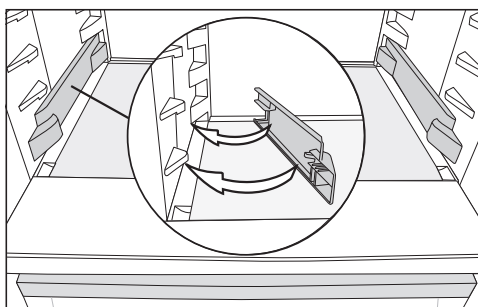

- Pritvirtinkite adapterį šaldytuvo zonos kairėje ir dešinėje pusėje ant žemiausiai esančių lentynų.
- Iki galo atidarykite prietaiso dureles.

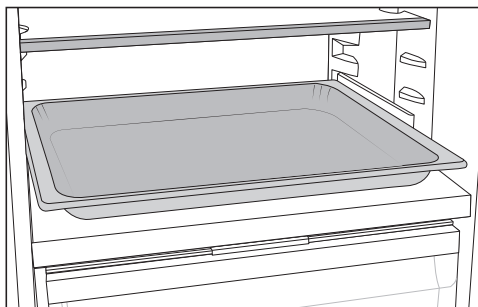


- Kepimo padėklą dėkite ant adapterių šaldytuvo zonoje ir stumkite, kol šis užsifiksuos.

“Active AirClean” filtro perkėlimas

“Active AirClean” filtro laikiklis tvirtinamas prie lentynos užpakalinės apsauginės juostelės.

- Norėdami perkelti “Active AirClean” filtrą į kitą vietą, nuimkite jį nuo apsauginės juostelės.
- Nuimkite lentynos apsauginę juostelę.
- Apsauginę juostelę dar kartą uždėkite ant norimos lentynos.

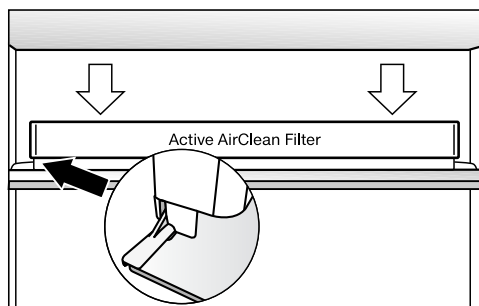

- Ant apsauginės juostelės dar kartą uždėkite “Active AirClean” filtrą.

Kartu tiekiami priedai

Lentynėlė su pasukamuoju pagrindu
 (“FlexiTray”)

Lentynėlė kiaušiniams

Butelių laikiklis

Adapteris kepimo padėklui

Rūšiavimo stalčius

Išimama lentynėlė buteliams

Ledo kubelių indas

Pasirenkamieji priedai

“Miele” asortimente yra įvairiausių pagalbinių priedų ir valymo bei priežiūros priemonių, pritaikytų šaldymo prietaisui.

Specialiai šaldymo prietaisams pritaikytų gaminių, pvz., prietaiso priežiūros priemonių ir priedų, galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaitę QR kodą:

Šaldymo prietaiso įjungimas ir išjungimas

Prieš naudojant pirmą kartą

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas, nulupkite apsauginę plėvelę.
- Išvalykite šaldytuvo vidų ir priedus.

Šaldymo prietaiso prijungimas

- Šaldymo prietaisą prijunkite prie maitinimo tinklo, kaip aprašyta skyriuje "Elektros jungtis".

Ekrane pirmiausia rodoma "Miele", pasukui .

Drėkintuvo vandens bakelio pildymas ir įdėjimas

- Į drėkintuvo vandens bakelį įpilkite šviežio geriamojo vandens (žr. skyriaus "Maisto produktų laikymas" "PerfectFresh Active" zonoje, poskyrį "Drėgnasis stalčius").
- Vandens bakelį dėkite į pertvaros plokštelę tarp šaldytuvo ir "PerfectFresh Active" zonų (žr. skyriaus "Maisto produktų laikymas" "PerfectFresh Active" zonoje, poskyrį "Drėgnasis stalčius").

Šaldymo prietaiso įjungimas

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Ekrane palieskite .

Šaldymo prietaisas pradeda šaldyti, o atidarius prietaiso dureles įsijungia vidaus apšvietimas.

Šaldymo prietaiso temperatūra keičiasi į nustatytąją.

Kad temperatūra būtų pakankamai žema, prieš pirmą kartą sudėdami maisto produktus, šaldymo prietaisą kelias valandas palikite veikti tuščią. Maisto produktus dėkite į šaldymo prietaisą tik tada, kai bus pasiekta nustatyta temperatūra.

Kai temperatūra šaldiklyje bus pakankamai žema (min. -18°C), sudėkite maisto produktus.

Šaldymo prietaiso išjungimas

- Ekrane palieskite temperatūros rodmenį.
- Slinkite į dešinę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .

Išsijungia šaldymas ir vidaus apšvietimo sistema.

Ekrane rodoma .

Atkreipkite dėmesį: išjungus šaldymo prietaisą, jis nėra atjungiamas nuo elektros tinklo.

Atkreipkite dėmesį, jei ketinate išvykti ilgesniam laikui

Jei išvykdami ilgesniam laikui išjungsite šaldymo prietaisą, bet jo neišvalysite ir paliksate uždarytas dureles, viduje gali atsirasti pelėsio. Būtinai išvalykite šaldymo prietaisą.

Jei neketinate naudoti šaldymo prietaiso ilgesnį laiką, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Visiškai ištuštinkite šaldymo prietaisą.
- Išjunkite šaldymo prietaisą.
- Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.
- Atitirpinkite šaldymo kamerą.
- Ištuštinkite drėkintuvo vandens bakelį, išvalykite ir laikykite sausi.
- Išvalykite šaldymo prietaisą.
- Palikite šaldymo prietaisą atvirą, kad jis būtų pakankamai vėdinamas ir nesikaupytų nemalonūs kvapai.

Jungimo į tinklą sąlygos

Norint prijungti prietaisus prie tinklo, būtina užtikrinti šias sąlygas:

1. Pastatymo vietoje veikia namų interneto tinklas.
Turite savo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) slaptažodį.
2. Savo mobiliajame galiniame įrenginyje turite įdiegtą "Miele" programėlę.
3. "Miele" programėlėje turite susikūrę savo naudotojo paskyrą.

"Miele" programėlė

"Miele" programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš "Apple App Store®" arba "Google Play Store™".



Jungimas į tinklą 1-ąjį kartą

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas viduryje.
- Palieskite simbolį .
- Palieskite norimą jungimo būdą (programėlė arba belaidis ryšys (WPS)).

Sėkmingai prisijungus ekrane atsiranda simbolis .

Jei nepavyko prisijungti, ekrane atsiranda simbolis .

- Tokiu atveju pakartokite procesą.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

"Scan & Connect" atlikimas

- Nuskaitykite QR kodą.

Jeigu įdiegėte "Miele" programėlę ir turite naudotojo paskyrą, būsite tiesiogiai nukreipti į jungimą prie tinklo.

Jeigu dar neturite įdiegtos "Miele" programėlės, atsisiųskite ją iš "Apple App Store®" arba "Google Play Store™".

- Įdiekite "Miele" programėlę ir susikurkite naudotojo paskyrą.

- Iš naujo nuskaitykite QR kodą.

"Miele" programėlėje rodomi tolesni diegimo etapai.

(atsižvelgiant į modelį)



Tinkama temperatūra

Maisto produktų laikymui labai svarbu pasirinkti tinkamą temperatūrą. Krentant temperatūrai, sulėtėja mikroorganizmų dauginimosi procesai. Pailgėja maisto produktų laikymo trukmė.

Šaldymo prietaise pakyla temperatūra, jeigu:

- dažnai varstote ar ilgiau paliekate atidarytas prietaiso dureles;
- sudėjote daug maisto produktų;
- jeigu sudėti šilti maisto produktai;
- kuo aukštesnė šaldymo prietaiso aplinkos temperatūra. Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis.

... šaldytuvo zonoje ir “PerfectFresh Active” zonoje

Šaldytuvo zonoje rekomenduojame palaikyti **4 °C** temperatūrą.

“PerfectFresh Active” zonoje temperatūra reguliuojama automatiškai ir svyruoja nuo **0 iki 3 °C**.

... šaldiklio skyriuje

Norint užšaldyti šviežius maisto produktus, reikalinga **–18 °C** temperatūra. Tai leidžia pailginti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą, išsaugoma optimali produktų kokybė.

Temperatūrai nukritus daugiau nei –10 °C, prasideda mikroorganizmų sukeltas maisto produktų irimas, sutrumpėja jų galiojimo laikas. Todėl aptirpusius arba ištirpusius produktus galima vėl užšaldyti tik juos termiškai apdorojus (išvirtus arba iškeptus). Aukštoje temperatūroje žūsta dauguma mikroorganizmų.

Šaldiklyje palaikant nuolatinę **–18 °C** temperatūrą ir laikantis atitinkamų higienos normų, galėsite maksimaliai išnaudoti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir užtikrinsite produktų suvartojimą.

Automatinis temperatūros paskirstymas (“DynaCool”)

Ijungus šaldytuvo zonos šaldymą, automatiškai įsijungia ventiliatorius. Šaltis tolygiai paskirstomas po šaldytuvo zoną, kad visi laikomi maisto produktai būtų šaldomi maždaug vienodoje temperatūroje.

Temperatūros rodymo indikatorius

Prietaisui veikiant įprastu režimu, ekrano temperatūros indikatoriuje rodoma tuo metu šaldymo prietaise vyraujanti **vidutinė faktinė šaldytuvo zonos temperatūra**.

Atsižvelgiant į patalpos temperatūrą ir nustatymą, gali užtrukti iki keleto valandų, kol bus pasiekta ir nuolat rodoma nustatyta temperatūra.

Temperatūros nustatymas

- Ekrane palieskite temperatūros rodmenį.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodoma norima temperatūra.
- Bakstelėję norimą temperatūrą, ją patvirtinsite.

Temperatūros indikatoriuje rodoma tuo metu šaldymo prietaise vyraujanti temperatūra.

Galimi nustatymai:

- šaldytuvo zona: nuo 3 iki 9 °C

Temperatūros pakopos keitimas “PerfectFresh Active” zonoje

“PerfectFresh Active” zonoje automatiškai palaikoma nuo 0 iki 3 °C temperatūra.

Jeigu norite, kad šaldytuve būtų šiek tiek šalčiau arba šilčiau, nes, pvz., norite laikyti žuvį, temperatūra gali būti pakopomis nežymiai reguliuojama.

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas norimas nustatymas (1: žemiausia temperatūra; 9: aukščiausia temperatūra).
- Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.

Gamykloje nustatyta temperatūros pakopa yra 5.

Pasirinkus pakopas nuo 1 iki 4, tam tikromis aplinkybėmis temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C. Maisto produktai gali sušalti!

Patikrinkite temperatūros nustatymą.

Kuo aukštesnė arba žemesnė šaldytuvo zonos temperatūra, tuo aukštesnė arba žemesnė bus ir šaldiklio zonos temperatūra.

Turėkite omenyje, kad šaldiklio stalčiuje temperatūra gali būti nepastovi, jeigu pakrovimo kiekis nedidelis. Tam tikromis sąlygomis gali būti pasiekta aukštesnė negu –18 °C temperatūra.

Šaldiklyje šiek tiek pakeisti temperatūrą

Jeigu šaldytuve turėtų būtų šiek tiek šalčiau arba šilčiau, nes, pvz., norite sudėti šviežius maisto produktus, temperatūrą galite tolygiai pakeisti.

Gamykloje nustatyta temperatūros pakopa yra 5.

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol per vidurį bus rodomas norimas nustatymas.
- Pakopą 1 iki pakopos 4 = žemesnė temperatūra
- Pakopą 6 iki pakopos 9 = aukštesnė temperatūra
- Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Jeigu pasirinkta pakopa 6 iki pakopos 9, tam tikromis sąlygomis šaldiklyje gali būti pasiekta aukštesnė negu –18 °C temperatūra.

Norėdami šaldiklyje užšaldyti šviežius maisto produktus, reikalinga **–18 °C** temperatūra.

Aukštesnė temperatūra šaldiklyje gali neigiamai veikti sudėtų maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir kokybę.

Durelių įspėjamasis signalas

Durelių įspėjamasis signalas dureles atidarius rankomis

Prietaiso durelės ilgesnį laiką atidarytos.

Kad nebūtų eikvojama energija palikus atviras prietaiso dureles ir neatitirptų maisto produktai, šaldymo prietaise veikia įspėjamoji sistema.

Jei prietaiso durelės ilgesnį laiką paliekamos praviros, temperatūros indikatoriuje geltonai šviečia . Papildomai suskamba įspėjamasis signalas, mirksi vidaus apšvietimas.

Laiko tarpą, per kurį turi nuskambėti durelių įspėjamasis signalas, galima pakeisti (žr. skyrių "Kitų nustatymų pasirinkimas").

Akustinį durelių įspėjamąjį signalą galima išjungti (žr. skyrių "Kitų nustatymų pasirinkimas").

Uždarius prietaiso dureles, įspėjamasis signalas nutyla, o ekrane užgessta .

Durelių įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko

■ Palieskite simbolį .

Įspėjamasis signalas nutyla, simbolis  užgessta, vidaus apšvietimas įsijungia ir šviečia.

Neuždarius prietaiso durelių, durelių įspėjamasis signalas kartojamas maždaug po 1 minutės.

Durelių įspėjamasis signalas automatiškai atidarant dureles

"ActiveDoor" netrukus užsidaro.

Kad nebūtų eikvojama energija palikus atviras prietaiso dureles ir neatitirptų maisto produktai, šaldymo prietaise veikia įspėjamoji sistema.

Jeigu prietaiso durelės atidarytos per ilgai, ekrane geltonai rodoma . Papildomai suskamba įspėjamasis signalas, mirksi vidaus apšvietimas.

Laiko intervalą, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas, keisti **draudžiama**. Akustinį durelių įspėjamąjį signalą galima išjungti (žr. skyrių "Kitų nustatymų pasirinkimas").

Durelės netrukus automatiškai uždarymos. Įspėjamasis signalas nutyla, o ekrane užgessta .

Durelių įspėjamojo signalo "ActiveDoor" išjungimas anksčiau laiko

■ Ekrane palieskite .

Įspėjamasis signalas nutyla, simbolis  užgessta, vidaus apšvietimas įsijungia ir šviečia.

Neuždarius prietaiso durelių, durelių įspėjamasis signalas kartojamas maždaug po 1 minutės.

Temperatūros indikatoriuje rodomas geltonos spalvos . Papildomai suskamba įspėjamasis signalas, vidaus apšvietimas pradeda mirksėti (žr. poskyrį "Durelių įspėjamasis signalas: prietaiso durelės ilgesnį laiką atidarytos").

Greitojo vėsinimo funkcijos naudojimas

“SuperCool” ❄️

Jeigu įjungta funkcija “SuperCool” ❄️, visa **šaldytuvo zona** labai greitai atvėsinama iki žemiausios temperatūros (atsižvelgiant į patalpos temperatūrą). Temperatūra krenta, nes šaldymo prietaisas šaldo visu našumu. Rinkitės šią funkciją, jeigu norite greitai atvėsinti didelį kiekį ką tik sudėtų maisto produktų arba gėrimų.

Jeigu įjungta funkcija “SuperCool” ❄️, gali padidėti prietaiso keliamas triukšmas.

“SuperCool” ❄️ funkciją reikia įjungti **4 valandas prieš sudedant** šaldymui paruoštus maisto produktus.

“SuperCool” ❄️ funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 12 valandų. Prietaisas vėl šaldo įprastu našumu.

Patarimas: kai tik maisto produktai arba gėrimai bus pakankamai atvėsinti, taupydami energiją, galite patys išjungti “SuperCool” ❄️ funkciją.

“SuperCool” ❄️ įjungimas ir išjungimas

- Palieskite šaldytuvo zonos temperatūros indikatorius.
- Norėdami įjungti ir vėl išjungti funkciją “SuperCool”, palieskite ❄️.

Jeigu funkcija “SuperCool” ❄️ **įjungta**, šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorius.

Maisto produktų laikymas šaldytuve

Skirtingos šaldymo zonos

Dėl natūralios oro cirkuliacijos šaldytuve susidaro skirtingos temperatūros zonos. Šaltas, sunkus oras leidžiasi į apatinę šaldytuvo zoną. Sudėdami maisto produktus, išnaudokite skirtingas šaldymo zonas!

Šaldymo prietaise veikia automatinio temperatūrų pasiskirstymo funkcija (“DynaCool”). Kai tik įjungiamas šaldytuvo zonos šaldymas, prietaisas automatiškai įjungia ventiliatorių. Jis tolygiai paskirsto šaltį po šaldytuvo zoną, todėl mažiau jaučiamos skirtingos šaldymo zonos. Visi sudėti maisto produktai tolygiai vėsunami beveik vienodoje temperatūroje.

Šilčiausia sritis

Šilčiausia šaldytuvo sritis yra pačiame viršuje ir prietaiso durelėse. Šioje srityje laikykite, pavyzdžiui, sviestą, kad jis būtų lengvai tepamas, ir sūrį, kad jis išlaikytų savo kvapą.

Šalčiausia sritis

Šalčiausia šaldytuvo zonos sritis yra tiesiai virš pertvaros su “PerfectFresh Active” zona ir prie galinės sienelės. Dar žemesnė temperatūra paprastai būna “PerfectFresh Active” zonos stalčiuose.

Palaikoma 4 °C temperatūra ir atitinkama higiena apsaugo nuo bakterijų dauginimosi, pvz., salmonelių ir listerijų, kuriomis apkrėsti maisto produktai gali sukelti sunkius apsinuodijimus.

Šiose šaldytuvo srityse ir “PerfectFresh Active” zonoje laikykite visus greitai gendančius maisto produktus, pvz.,

- žuvį, mėsą, paukštinę,
- dešreles, pusgaminius,
- patiekalus / kepinius iš kiaušinių arba grietinės,
- šviežią tešlą, pyrago, picos tešlą,
- varškės sūrį ir kitus pieno produktus,
- humusą, daržovių užtepėles, augalinius šviežio sūrio gaminius,
- į plėvelę suvyniotas virtas daržoves,
- visus šviežius maisto produktus (kurių tinkamumo vartoti terminas yra ilgiausias laikant maž. 4 °C temperatūroje).

Maisto produktus laikyti supakuotus ar išimti iš pakuočių?

Šaldytuve maisto produktus laikykite supakuotus arba tinkamai uždengtus (“PerfectFresh Active” zonoje yra išimčių).

Maisto produktai neišsausės, neįgaus kvapo, bus apsaugoti nuo šaldytuve galimai esančių bakterijų perdavimo. Tai labai svarbu, jeigu laikote gyvulinės kilmės maisto produktus. Užtikrinkite, kad tokie produktai, kaip žalia mėsa arba žuvis, nesiliestų su kitais maisto produktais.

Pasirinkę tinkamą laikymo temperatūrą ir laikydamiesi atitinkamų higienos normų, galėsite gerokai pailginti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą. Mažiau maisto produktų pateks į atliekas.

Maisto produktų laikymas “PerfectFresh Active” zonoje

“PerfectFresh Active” zona

“PerfectFresh Active” zona atitinka vėsinimo stalčiaus funkcijas, pagal DIN EN 62552:2025.

“PerfectFresh Active” zonoje užtikrinamos optimalios sąlygos laikyti vaisius, daržoves, žuvį, mėsos ir pieno produktus. Maisto produktai juntamai ilgiau išlieka švieži, nepakinta jų skonis, išsaugomi vitaminai.

“PerfectFresh Active” zonoje temperatūra reguliuojama automatiškai, palaikoma nuo 0 iki 3 °C temperatūra. Tai yra žemesnė temperatūra, negu įprasta šaldytuvo zonos, tačiau ji idealiai pritaikyta šalčiui nejautrių maisto produktų laikymui.

Be to, “PerfectFresh Active” zonoje galima reguliuoti oro drėgmę, pritaikant ją prie laikomų maisto produktų. Jeigu drėkintuvą  įjungtas, stalčiuje laikomi vaisiai ir daržovės apipurškiami vandens migla. Drėkintuvą  įsijungia apytiksliai kas 90 minučių ir kas kartą atidarius prietaiso dureles. Dėl padidintos oro drėgmės maisto produktai nepraranda drėgmės ir taip greitai neišdžiūsta.

Turėkite omenyje, kad nuo maisto produktų pirminės būklės priklauso ir jų laikymo rezultatas!

Maisto produktus iš “PerfectFresh Active” zonos išimkite likus maždaug 30–60 minučių iki jų suvartojimo. Tik kambario temperatūroje atsiskleidžia tikrasis jų kvapas ir skonis.

Drėgnasis stalčius



Drėgnajame stalčiuje temperatūra svyruoja nuo 0 iki 3 °C, oro drėgmė nepadidinta Δ arba padidinta $\Delta\Delta\Delta$, atsižvelgiant į stalčiaus dangtelio padėtį.

Nepadidinta oro drėgmė Δ

Naudojant šį nustatymą Δ , drėgnasis stalčius tampa sausu (žr. poskyrį “Sausasis stalčius”).

Padidinta oro drėgmė $\Delta\Delta\Delta$

Naudojant šį nustatymą, stalčiuje galima laikyti vaisius ir daržoves.

Jeigu drėgnajame skyriuje padidinta oro drėgmė, tam tikromis aplinkybėmis gali pradėti kauptis kondensatas. Jei, jūsų manymu, susidarė per daug kondensato ir tai gali neigiamai veikti maisto produktus, atlikite šiuos veiksmus:

Kondensatą išvalykite šluoste.

Taip pat galite nustatyti “nepadidintą oro drėgmę” Δ atidarydami stalčiaus dangtelį.

Išjunkite oro drėkintuvą ☹ .

Padidintos oro drėgmės $\Delta\Delta\Delta$ pasirinkimas


Naudojant šį nustatymą $\Delta\Delta\Delta$, drėkintuvas ☹ turi būti įjungtas.

Turėkite omenyje, kad įjungus drėkintuvą ☹ , nelabai padidėja energijos sąnaudos. Gali padidėti prietaiso veikimo garsas.

- Palieskite ☼ .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas ☹ .
- Palieskite ☹ .
- Slinkite į kairę, kol viduryje bus rodomas norimas drėkintuvo veikimo intensyvumas (1: nedidelis drėkinimas; 3: maksimalus drėkinimas).
- Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.

Simbolis ☹ šviečia oranžine spalva.

- Atidarykite drėgnojo skyriaus stalčių.

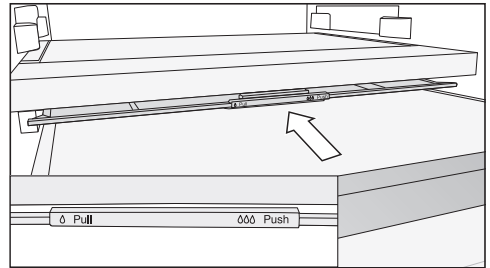

- Skyriaus dangtelį iki galo pastumkite atgal.


Skyriaus dangtelis uždarytas, drėgmė sulaikoma stalčiaus viduje $\Delta\Delta\Delta$.

Valdymas

Nepadidintos oro drėgmės Δ pasirinkimas

Naudojant šį nustatymą Δ , drėkintuvas ☂ turi būti išjungtas.

- Palieskite ⚙ .
 - Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas ☂ .
 - Palieskite ☂ .
 - Slinkite į dešinę ir palieskite ⏻ .
- Simbolis ☂ šviečia baltai.
- Atidarykite drėgnojo skyriaus stalčių.

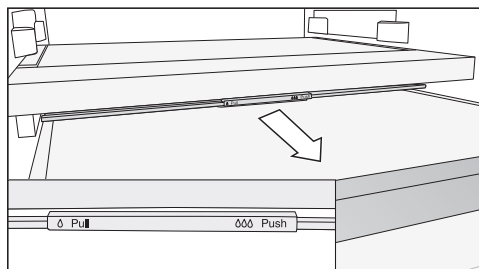

- Skyriaus dangtelį iki galo pastumkite į priekį.

Skyriaus dangtelis atidarytas, drėgmė sumažėja Δ .

Jeigu maisto produktai prasikiša pro stalčiaus kraštą, gali būti, kad įstumiant stalčių skyriaus dangtelis pasislinko iš padėties ir buvo taip uždarytas.

Pakraudami stalčių atkreipkite dėmesį, kad maisto produktai iš apačios nesiremtų į skyriaus dangtelį.

Drėkintuvas (drėkinimo įrenginys ☂)

Jeigu drėkintuvas ☂ įjungtas, drėgnajame stalčiuje laikomi maisto produktai apipurškiami vandeniu kas kartą atidarius prietaiso dureles arba kas 90 minučių. Vandens migla drėgnajame stalčiuje užtikrina papildomą drėkinimą.

Drėkintuvas ir kartu naudojamas vandens bakelis yra pertvaros plokštelėje, kuri atskiria šaldytuvo ir "PerfectFresh Active" zonas.

Prieš įjungdami drėkintuvą (žr. skyrių "Kitų nustatymų pasirinkimas") patikrinkite, ar:

- vandens bakelis švarus, ar pripildytas ir užfiksuotas;
- ar uždarytas drėgnojo skyriaus stalčiaus dangtelis (nustatymas $\Delta\Delta\Delta$).

Vandens bakelyje pakanka maždaug 4 mėnesiams.

Jeigu drėkintuvas nepurškia vandens miglos, būtina pripildyti vandens bakelį.

 Netinkamai pildant, galima sugadinti bakelį.

Saldieji gėrimai gali sugadinti drėkintuvą.

Į vandens bakelį pilkite tik švarų geriamąjį vandenį.

 Užterštas vanduo gali sukelti pavojų sveikatai.

Užsistovėjusio vandens vartojimas gali sukelti sveikatos sutrikimus.

Į vandens bakelį pilkite tik švarų geriamąjį vandenį.


⚠ Bakterijomis užterštas vanduo pavojingas sveikatai.

Bakelyje užsistovėjusiame vandenyje gali pradėti daugintis bakterijos ir sukelti sveikatos sutrikimų.

Jeigu šaldymo prietaisas, šaldytuvo zona arba drėkintuvas ilgiau kaip 2 dienas buvo nenaudojamas, išplaukite vandens bakelį ir įpilkite į jį švaraus geriamojo vandens.

Jei atostogų režimas ☀ buvo įjungtas ilgiau kaip 2 savaites, išplaukite vandens bakelį ir įpilkite į jį švaraus geriamojo vandens.

Drėkintuvo vandens bakelio pildymas

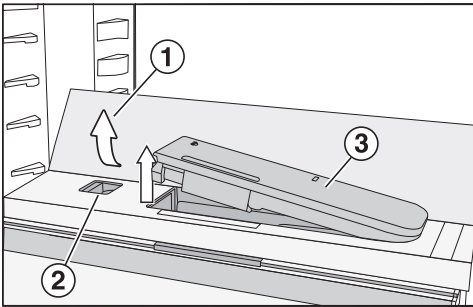

- Paspauskite stiklinės lentynėlės galinius, išorinius kampus ①.

Stiklinės lentynėlės priekis pasikelia į viršų.

- Stiklinę lentynėlę kilstelėkite ir atlenkite atgal.

Stiklinė lentynėlė pastatyta vertikaliai.

- Slankiklį ② pastumkite į kairę.

Vandens bakelis ③ iššoka iš įdubos.

- Vandens bakelį išimkite ir iki žymos įpilkite geriamojo vandens.

- Atgal įdėkite vandens bakelį.

- Stiklinę lentynėlę ① nulenkite žemyn.

Sausasis stalčius

⚠ | 🐟 🐟 🐟

Sausajame stalčiuje temperatūra svyruoja nuo 0 iki 3 °C, oro drėgmė nepa didinta ⚠.

Sausasis stalčius labiausiai tinka laikyti lėčiau gendančius maisto produktus, pvz.:

- šviežią žuvį, vėžiagyvius;
- mėsą, paukštieną, dešrą;
- delikatesines salotas;
- pieno produktus, pvz., pieną, jogurtą, sūrį, grietinę, varškę ir pan.;
- augalinius produktus, pvz., tofų, avižų gėrimą, humusą, daržovių užtepėlę, mėsos ir pieno produktus ir pan.
- Be to, čia galima laikyti visus maisto produktus, jeigu šie yra supakuoti.

Turėkite omenyje, kad maisto produktai, kuriuose gausu baltymų, genda greičiau.

Tai reiškia, kad moliuskai ir vėžiagyviai genda greičiau negu žuvis, o žuvis genda greičiau negu mėsa.

Higienos sumetimais šiuos maisto produktus laikykite **uždengtus arba supakuotus**.

Valdymas

Jei nesate patenkinti laikomų maisto produktų kokybe (pvz., net trumpai laikomi maisto produktai atrodo suglebę arba suvytę), dar kartą perskaitykite šiuos patarimus:

- Sudėkite tik šviežius maisto produktus. Nuo pradinės maisto produktų būklės vėliau priklausys jų laikymo rezultatas.
- Prieš sudėdami maisto produktus, išvalykite “PerfectFresh Active” zonos stalčius.
- Nuvarvinkite labai drėgnus maisto produktus.
- “PerfectFresh Active” zonoje nelaikykite jokių šalčiui jautrių maisto produktų.
- Šiems maisto produktams laikyti pasirinkite tinkamą “PerfectFresh Active” stalčių, taip pat tinkamą stalčiaus dangtelio padėtį (nepadidinta oro drėgmė Δ arba padidinta oro drėgmė $\Delta\Delta$).
- Drėgnajame stalčiuje oro drėgmė $\Delta\Delta\Delta$ padidėja sudėjus nesupakuotus (išimtus iš pakuočių) maisto produktus dėl juose esančios drėgmės. Kuo daugiau maisto produktų sudėta, tuo didesnė oro drėgmė.
- Stenkitės neperkrauti stalčių.
- Jei pasirinkus nustatymą $\Delta\Delta\Delta$, jūsų manymu, susidaro per daug kondensato ir tai gali neigiamai veikti maisto produktus:
 - Kondensatą išvalykite šluoste.
 - Įdėkite groteles ar kitą panašų daiktą, kad kondensatas galėtų susigerti.
 - Atidarykite stalčiaus dangtelį į padėtį “nepadidinta oro drėgmė” Δ ir išjunkite oro drėkintuvą .
- Jei, nepaisant nustatymo $\Delta\Delta\Delta$, drėgmės lygis taptų per žemas, maisto produktus supakuokite sandariose pakuotėse.
- Jei manote, kad temperatūra “PerfectFresh Active” zonoje yra per aukšta arba per žema, pirmiausia pabandykite ją pakeisti 1–2 °C šaldytuvo zonoje. Vėliausiai tada, kai ant “PerfectFresh Active” stalčiaus dugno susiformuos ledo kristalai, būtina padidinti temperatūrą, nes kitaip maisto produktai suges dėl per šalto oro.
- Jei pakeitus temperatūrą šaldytuvo zonoje nesulaukėte norimo rezultato, pakeiskite temperatūrą “PerfectFresh Active” zonoje (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas

Šaldymo kamerą naudokite šaldytiems maisto produktams laikyti, ledo kubeliams gaminti ir nedideliems maisto produktų kiekiams užšaldyti.

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Jei temperatūra ilgesnį laiką buvo aukštesnė negu -18°C , patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo šaldyti produktai. Gali sutrumpėti produktų tinkamumo vartoti terminas.

Patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo šaldyti produktai. Jei taip, stenkitės maisto produktus kuo greičiau suvartoti arba, prieš pakartotinai sudėdami į šaldiklį, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).

Prieš sudedant atkreipti dėmesį

- Iš karto prieš sudėdami maisto produktus įjunkite funkciją “SuperCool” .

Maisto produktai greičiau užšąla.

- Šaldykite tik šviežius ir kokybiškus maisto produktus!

Šaldomų maisto produktų sudėjimas

Naujai sudėti maisto produktai negali liestis su jau užšaldytais, kad šie neaptirtų.

- Dėkite tik sausas pakuotes, kad maisto produktai nesuliptų ir neprišaltų.
- Kad šie kuo greičiau sušaltų, šaldomus maisto produktus išdėstykite kuo plačiau šaldymo kameros apačioje arba priglauskite prie vidinių šoninių sienelių.

Sudėjus maisto produktus į šaldiklį

Greitojo atvėsavimo funkcija “SuperCool” automatiškai išsijungia maždaug po 18 valandų. Taupydami energiją, greitojo atvėsavimo funkciją “SuperCool” galite išjungti ir anksčiau.

- Kai tik maisto produktai arba gėrimai bus tinkamai atvėsinti, galite išjungti “SuperCool”  funkciją.

Greitas gėrimų atvėsavimas

- Jei butelius dedate į šaldymo kamerą, norėdami greitai atšaldyti, butelius išimkite **ne vėliau kaip po 1 valandos**. Buteliai gali sprogti!

Ledo kubelių gaminimas

- Įpilkite į ledo kubelių indą apie 3/4 vandens ir pastatykite šaldiklio skyriaus apačioje.
- Prišalusius ledo kubelius išimkite buku daiktu, pvz., šaukšto kotu.

Patarimas: Ledo kubelius lengvai išimsite iš indo, jei jį trumpai palaikysite po tekančiu vandeniu.

Kitų nuostatų parinkimas

Atitinkamų nustatymų paaiškinimai

Toliau aprašomi tik tie nustatymai, kuriems būtinas tolesnis paaiškinimas.

Kol būsite nustatymų režime , automatiškai bus slopinamas durelių ir kiti įspėjamieji signalai.

Party režimas

Funkciją "Party režimas"  rekomenduojama naudoti, jeigu norite greitai atvėsinti didelį kiekį ką tik sudėtų maisto produktų arba gėrimų.

Patarimas: funkciją "Party režimas"  reikia įjungti likus maždaug 4 valandoms iki maisto produktų ir gėrimų sudėjimo.

Jeigu įjungta funkcija "Party režimas" , automatiškai įjungiama funkcija "SuperCool" .

Funkcijos "Party režimas"  nepavyks įjungti, jeigu tuo metu yra įjungtas "Holiday režimas" .

Funkcija "Party režimas"  automatiškai išsijungia po 24 valandų. Funkciją "Party režimas"  bet kada galite išjungti.

"Holiday režimas"

Jeigu, pvz., išvykus atostogų, didelis šaldymo našumas nėra būtinas, bet nenorite visiškai išjungti prietaiso, rekomenduojame įjungti "Holiday režimas" .

Įjungtas "Holiday režimas"  rodomas pradžios ekrane. Jį galima išjungti tiek pradžios ekrane, tiek nustatymų režime .

Šaldytuvo zonoje nustatoma 15 °C, nors "PerfectFresh Active" zonoje automatiškai nustatoma temperatūra nuo 9 iki 12 °C. Šaldytuvo zona veikia energijos taupymo režimu.

Nustatę vidutinę šaldytuvo zonos temperatūrą, dar kurį laiką šaldymo prietaise galėsite laikyti lengvai ne taip greitai gendančius maisto produktus. Energijos sąnaudos yra žemesnės nei naudojant įprastu režimu.

Taip apsisaugosite nuo blogo kvapo ir pelėsio susidarymo, kuris atsiranda prietaisą išjungus ir uždarius dureles.

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Šaldytuve nuolat palaikoma aukštesnė negu 4 °C temperatūra gali neigiamai veikti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir kokybę.

"Atostogų režimą"  visada naudokite tik ribotą laiko tarpą.

Tuo metu šaldytuve nelaikykite jokių greitai gendančių maisto produktų (pvz., vaisių, daržovių, žuvies, mėsos ar pieno produktų).

Užrakto funkcijos / įjungimas

Įjungta užrakto funkcija apsaugo nuo netyčinio šaldymo prietaiso išjungimo ir nuo netyčinio temperatūros nustatymo, pvz., vaikų.

■ Palieskite .

■ Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .

■ Palieskite .

Jeigu užrakto funkcija įjungta,  šviečia oranžine spalva.

■ Uždarykite prietaiso dureles. Tik tada suaktyvinama užrakto funkcija .

Užrakto funkcijos / laikinas išjungimas

Jeigu norite, pvz., keisti temperatūrą, užrakto funkciją galite trumpam išjungti:

- Palieskite temperatūros indikatorius.
- Apie 6 sekundes lieskite .

Įsijungia temperatūros nustatymo rodmuo.

- Pasirinkite norimą nustatymą.

Uždarydami prietaiso dureles, vėl suaktyvinsite užrakto funkciją .

Užrakto funkcijos / išjungimas

- Palieskite .
- Apie 6 sekundes lieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .

Jeigu užrakto funkcija išjungta, šviečia .

Šabo režimas

Siekiant paremti religinius papročius, šaldymo prietaise veikia šabo režimas. Įjungtas šabo režimas  pirmiausia rodomas pradžios ekrane.

Maždaug po 3 sek. ekranas užtamsinamas.

Kol šabo režimas  įjungtas, negalėsite keisti šaldymo prietaiso nustatymų.

Reguliariai tikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės, nes išjungti visi akustiniai ir vaizdiniai įspėjamieji signalai.

Šabo režimo  funkcija išsijungia automatiškai maždaug po 80 valandų.

Jeigu įjungtas šabo režimas , išjungiami:

- vidaus apšvietimas atidarius prietaiso dureles;
- garsiniai ir vaizdiniai signalai;
- temperatūros rodymo indikatorius;
- suaktyvinta funkcija "ActiveDoor";
- aktyvus vietinio belaidžio tinklo ryšys.

Visi kiti prieš tai suaktyvinti nustatymai ir toliau veikia.

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Įjungus "šabo režimą" , nebus rodomas galimai sutrikęs elektros srovės tiekimas, todėl gali būti, kad maisto produktai bus laikomi padidintoje temperatūroje. Gali sutrumpėti produktų tinkamumo vartoti terminas.

Jeigu "šabo režimo"  metu buvo sutrikęs elektros srovės tiekimas, patikrinkite maisto produktų kokybę.

"Šabo režimas" išjungimas

- Palieskite juodą ekraną.

Rodomas užrašas .

- Palieskite .

 šviečia oranžine spalva.

- Dar kartą palieskite simbolį .

Kai šabo režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.

Automatinis durelių atidarymas ("ActiveDoor")

Galima atlikti šiuos nustatymus:

1. "ActiveDoor" suaktyvinti ir konfigūruoti per pirmąjį šaldymo prietaiso paleidimą arba vėliau
2. "ActiveDoor" išaktyvinimas

Kitų nuostatų parinkimas

3. “ActiveDoor” suaktyvinti, jeigu funkcija jau sukonfigūruota ir buvo išjungta
4. Keisti nustatytą durelių atidarymo kampą

1. “ActiveDoor” suaktyvinimas ir konfigūravimas pirmą kartą

Aktyvinimas ir konfigūravimas sudarytas iš keleto žingsnių:

“ActiveDoor” suaktyvinimas

- Palieskite .
- Slinkite į kairę arba dešinę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .

Ekrane geltonai šviečia .

- Palieskite OK.

Ekrane geltonai šviečia . Dabar turite nustatyti durelių atidarymo kampą.

Durelių atidarymo kampo nustatymas

Durelių atidarymo sritį laikykite laisvą.

- Atidarykite dureles iki norimo durelių atidarymo kampo (ne mažiau kaip 70°).

Patarimas: kad stalčiai lengvai išsitrauktų, pasirinkite ne mažesnę kaip 90° durelių atidarymo kampą.

- Palieskite OK.

Ekrane geltonai šviečia .

- Palieskite OK.

- Ekrane rodoma : durelių atidarymo kampo **nepavyko** sėkmingai išsaugoti.

Palietę  informaciją patvirtinkite. Ekrane geltonai šviečia . Pradėkite iš naujo nuo žingsnio “ Nustatyti durelių atidarymo kampą”.

- Ekrane rodoma : durelių atidarymo kampas sėkmingai išsaugotas.

Palietę  informaciją patvirtinkite. Ekrane geltonai šviečia . Turite atlikti bandomąjį uždarymą.

Bandomojo uždarymo atlikimas

 Durelėms automatiškai atsidarant ir užsidarant, kyla pavojus susižaloti

Durelių atidarymo arba durelių lankstų srityje gali būti prispaustos kūno dalys, pvz., pirštai.

Durelių atidarymo sritį laikykite laisvą. Kai durelės užsidaro, neikiškite pirštų į durelių lankstą arba į šaldiklio vidų. Durelių neblokuokite.

 Pažeidimo pavojus prietaiso durelėms automatiškai užsidarant Gali būti pažeisti ištraukti stalčiai arba teleskopiniai bėgeliai (atsižvelgiant į modelį).

Stalčius įstumkite iki galo.

Išėmę stalčių, bėgelius įstumkite iki galo.

- Palieskite OK.

Referencinis uždarymas paleidžiamas. Jo metu durelės automatiškai vieną kartą uždaromas ir vėl atidaromos.

Tuo pačiu metu ekrane mirksi , nu-skamba signalas.

- Ekrane rodoma : bandomasis durelių atidarymas **nesėkmingas**.

Palietę  informaciją patvirtinkite. Ekrane geltonai šviečia . Pradėkite iš naujo nuo žingsnio “ ActiveDoor” suaktyvinimas”.

- Ekrane rodoma : bandomasis durelių atidarymas atliktas sėkmingai.

Palietę  informaciją patvirtinkite. Ekrane geltonai šviečia . Dabar pasirinktą durelių atidarymo kampą turite išsaugoti.

Pasirinkto durelių atidarymo kampą išsaugojimas

- Palieskite OK.

Ekrane rodoma : durelių atidarymo kampas sėkmingai išsaugotas.

- Informaciją patvirtinkite spustelėję ant .

Ekrane oranžine spalva šviečia . “ActiveDoor” yra suaktyvinta.

2. “ActiveDoor” išaktyvinimas

- Palieskite .

- Slinkite į kairę arba dešinę, kol viduryje bus rodomas .

- Palieskite .

Ekrane oranžine spalva šviečia .

- Palieskite .

 šviečia baltai, o “ActiveDoor” yra išjungta.

3. “ActiveDoor” suaktyvinimas

- Palieskite .

- Slinkite į kairę arba dešinę, kol viduryje bus rodomas .

- Palieskite .

Ekrane rodoma .

- Palieskite .

 šviečia oranžine spalva, “ActiveDoor” yra suaktyvinta.

4. Nustatyto durelių atidarymo kampo keitimas

- Palieskite .

- Slinkite į kairę arba dešinę, kol viduryje bus rodomas .

- Palieskite .

Ekrane oranžine spalva šviečia .

- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .

- Palieskite .

Ekrane geltonai šviečia . Dabar turite nustatyti durelių atidarymo kampą.

Durelių atidarymo kampo nustatymas

Durelių atidarymo sritį laikykite laisvą.

- Atidarykite dureles iki norimo durelių atidarymo kampo (ne mažiau kaip 70°).

Patarimas: kad stalčiai lengvai išsitrauktų, pasirinkite ne mažesnę kaip 90° durelių atidarymo kampą.

Kitų nuostatų parinkimas

■ Palieskite OK.

Ekrane geltonai šviečia .

■ Palieskite OK.

- Ekrane rodoma : durelių atidarymo kampo **nepavyko** sėkmingai išsaugoti.

Palietę  informaciją patvirtinkite. Ekrane geltonai šviečia . Pradėkite iš naujo nuo žingsnio “ Nustatyti durelių atidarymo kampą”.

- Ekrane rodoma : durelių atidarymo kampas sėkmingai išsaugotas.

Palietę  informaciją patvirtinkite. Ekrane geltonai šviečia . Turite atlikti bandomąjį uždarymą.

Bandomojo uždarymo atlikimas

 Durelėms automatiškai atsidarant ir užsidarant, kyla pavojus susižaloti

Durelių atidarymo arba durelių lankstų srityje gali būti prispaustos kūno dalys, pvz., pirštai.

Durelių atidarymo sritį laikykite laisvą. Kai durelės užsidaro, neikiškite pirštų į durelių lankstą arba į šaldiklio vidų. Durelių neblokuokite.

 Pažeidimo pavojus prietaiso durelėms automatiškai užsidarant. Gali būti pažeisti ištraukti stalčiai arba teleskopiniai bėgeliai (atsižvelgiant į modelį).

Stalčius įstumkite iki galo.

Išėmę stalčių, bėgelius įstumkite iki galo.

■ Palieskite OK.

Referencinis uždarymas paleidžiamas. Jo metu durelės automatiškai vieną kartą uždaromas ir vėl atidaromos.

Tuo pačiu metu ekrane mirksi , nu-skamba signalas.

- Ekrane rodoma : bandomasis durelių atidarymas **nesėkmingas**.

Palietę  informaciją patvirtinkite. Ekrane geltonai šviečia . Pradėkite iš naujo nuo žingsnio “ ActiveDoor” suaktyvinimas”.

- Ekrane rodoma : bandomasis durelių atidarymas atliktas sėkmingai.

Palietę  informaciją patvirtinkite. Ekrane geltonai šviečia . Dabar pasirinktą durelių atidarymo kampą turite išsaugoti.

Pasirinkto durelių atidarymo kampo išsaugojimas

■ Palieskite OK.

Ekrane rodoma : durelių atidarymo kampas sėkmingai išsaugotas.

■ Informaciją patvirtinkite spustelėję ant .

Ekrane oranžine spalva šviečia . “ActiveDoor” yra suaktyvinta.

Laiko intervalo keitimas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas , dureles atidarius rankomis

Galite nustatyti, kaip greitai turi nu-skambėti durelių įspėjamasis signalas, prietaiso dureles atidarius rankomis.

■ Palieskite .

■ Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .

■ Palieskite .

- Braukite pirštu į kairę arba į dešinę, kol pasirinksite norimą laiko intervalą nuo 30 sekundžių iki 3 minučių: per vidurį rodoma 30 sekundžių.
- Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.

Jungimas į tinklą

Jūsų šaldymo prietaise integruotas vietinio belaidžio tinklo modulis. Dėl belaidžio ryšio tinklo („Wi-Fi“) modulio galima užmegzti tinklo ryšį su jūsų namų interneto tinklu ir savo mobiliajame įrenginyje naudotis „Miele“ programėle.

Prisijungus prie šaldymo prietaiso per belaidžio ryšio tinklą, ryšys automatiškai atkuriamas kiekvieną kartą, kai vėl jį įjungiate.

Užtikrinkite, kad šaldymo prietaiso pastatymo vietoje belaidžio ryšio signalas būtų pakankamai stiprus.

Šaldymo prietaisą prijungus prie vietinio belaidžio tinklo, padidės energijos sąnaudos, net jeigu išjungsite prietaisą.

Išmaniosios papildomos funkcijos „Miele“ programėlėje*

Prisijungę prie tinklo per „Miele“ programėlę galėsite naudotis daugybe išmaniųjų papildomų funkcijų, pvz.,

- būsenos informacijos atsisuntimu
- Naudokite papildomas naudingas funkcijas
- Atnaujinami programinę įrangą užtikrinkite, kad šaldymo prietaisas palaikytų „Miele“ techninį lygį

Daugiau informacijos apie išmaniąsias papildomas funkcijas rasite „Miele“ interneto svetainėje, „Apple AppStore“ arba „Google Play Store™“.

* Papildomas skaitmeninis „Miele & Cie. KG“ pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir šalį. „Miele“ programėlėje turite sutikti su „Miele“ skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis prekybos ir paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo politika. „Miele“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninių pasiūlymų teikimą.

Jungimas į tinklą 1-ąjį kartą

- Palieskite simbolį .
 - Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis @ bus rodomas viduryje.
 - Palieskite simbolį @.
 - Palieskite norimą jungimo būdą (programėlė arba belaidis ryšys (WPS)).
- Sėkmingai prisijungus ekrane atsiranda simbolis .
- Jei nepavyko prisijungti, ekrane atsiranda simbolis .
- Tokiu atveju pakartokite procesą.
 - Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Vietinio belaidžio tinklo ryšio išaktyvinimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis @ bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį @.
- Norėdami išaktyvinti vietinio belaidžio ryšio tinklą (WLAN), palieskite simbolį .

Rodomas simbolis .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Kitų nuostatų parinkimas

Vietinio belaidžio ryšio tinklo suaktyvinimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Norėdami suaktyvinti vietinio belaidžio ryšio tinklą (WLAN), palieskite .

Rodomas simbolis .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Jei vietinio belaidžio ryšio tinklas (WLAN) aktyvus, ekrane šviečia simbolis .

Tinklo konfigūracijos atkūrimas

- Palieskite simbolį .
- Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Slinkite į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį.
- Palieskite simbolį .
- Palieskite simbolį .
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite simbolį .

Atkuriami visi atlikti nustatymai ir įvestos vertės.

Vietinio belaidžio tinklo ryšys buvo išjungtas, pradžios ekrane užgęsta .

Atkurkite šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus, jeigu ketinate prietaisą utilizuoti, parduoti arba jeigu ketinate eksploatuoti naudotą prietaisą. Iš prietaiso pašalinami visi asmeniniai duomenys. Tokiu atveju buvęs prietaiso savininkas neturės prieigos prie prietaiso.

Ispėjamųjų ir garsinių signalų / garso stiprumo keitimas

Galite pakeisti įspėjamųjų ir garsinių signalų garso stiprumą (pvz., durelių įspėjamojo signalo arba klaidos pranešimo). Taip pat galite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, jeigu šie Jus trikdo.

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .
- Segmentiniu stulpeliu braukite į dešinę arba į kairę, kol pasieksite norimą garsumą.
- Norimą garsumą patvirtinsite palietę segmentinį stulpelį.

Jeigu įspėjamieji ir garsiniai signalai išjungti, rodoma .

Ekrano ryškumo keitimas

Ekrano ryškumą galite priderinti prie patalpos apšvietimo sąlygų.

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .
- Segmentiniu stulpeliu braukite į dešinę arba į kairę, kol pasieksite norimą ryškumo pakopą.
- Norimą ryškumo pakopą patvirtinkite palietę segmentinį stulpelį.

Parodomąjo režimo išjungimas

Parodomasis režimas  leidžia pardavėjui pademonstruoti prietaiso veikimą neįjungiant šaldymo. Naudojant namuose, šio nustatymo naudoti nereikės.

Jeigu gamykloje buvo įjungtas parodomasis režimas, pradžios ekrane rodoma .

- Palieskite .
- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .

Jeigu parodomasis režimas  buvo išjungtas, šaldymo prietaisas išsijungia, turėsite jį iš naujo įjungti.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Buvo atkurti visi šaldymo prietaiso gamykliniai nustatymai (daugiau apie prietaiso nustatymus žr. skyriuje “Prietaiso aprašymas”).

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .

Rodomas užrašas .

- Palieskite OK.

Šaldymo prietaisas išsijungia ir turi būti iš naujo įjungtas.

Informacija

Ekrane rodomi prietaiso duomenys (modelio pavadinimas ir serijos numeris).

Paruoškite šiuos prietaiso duomenis:

- šaldymo prietaisui prijungti prie WLAN tinklo (žr. skyriaus “Kitų nustatymų pasirinkimas” poskyrį “Nustatymai” poskyryje “Miele@home”) (atsižvelgiant į modelį);
- skirtas informuoti “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių apie prietaiso veikimo triktį (žr. skyrių “Garantinio aptarnavimo skyrius”);
- informacijai atsisiųsti iš EPREL duomenų bazės (žr. skyrių “Klientų aptarnavimo skyrius”).

Kvapų filtro keitimo indikatorius

Įdėjus naują kvapų filtrą (papildomas priedas) pirmiausia reikia suaktyvinti kvapų filtro keitimo indikatorius  nustatymų režime .

Kvapų filtro keitimo indikatorius  pradžios ekrane maždaug kas 6 mėnesius rodys priminimą pakeisti kvapų filtrą (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Kvapų filtro keitimas”).

Valymo režimas

Valymo režimas  skirtas palengvinti šaldytuvo zonos valymą (žr. skyrių “Valymas ir priežiūra”). Išsijungia šaldymas, šaldymo prietaiso vidaus apšvietimas lieka įjungtas. Taip pat išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

Įjungtas valymo režimas  rodomas pradžios ekrane.

Išvalius prietaisą, valymo režimą  reikia išjungti. Jeigu prietaiso durelės uždarytos ilgiau negu 10 minučių, valymo režimas  automatiškai išsijungia.

Valymas ir priežiūra

Draudžiama pašalinti šaldymo prietaisą viduje esančią specifikacijų lentelę. Jos gali prireikti sutrikus prietaiso veikimui!

Stebėkite, kad į elektros ir apšvietimo sistemą nepatektų vandens.



Patekusi drėgmė gali sukelti veikimo sutrikimų.

Garinio valytuvo garai gali pažeisti prietaiso plastikines dalis ir elektrinius komponentus.

Šaldymo prietaiso nevalykite valymo garais prietaisu.

Atitirpinimas

Šaldytuvo zona ir “PerfectFresh Active” zona

Šaldytuvo ir
“PerfectFresh Active” zonos atitirpinamos automatiškai.

Šaldiklio skyriaus atitirpinimas

Šaldiklio skyrius neatitirpinamas automatiškai.

Paprastai per tam tikrą laiką ant šaldiklio skyriaus vidinių sienelių susiformuoja šerkšno ir ledo sluoksnis. Ledo ir šerkšno sluoksnio susidarymas priklauso ir nuo šių priežasčių:

- per dažnai buvo varstomos ir (arba) per ilgai buvo laikomos atidarytos prietaiso durelės;
- ką tik buvo užšaldytas didelis šviežių maisto produktų kiekis;
- patalpoje padidinta oro drėgmė.

Dėl storo ledo sluoksnio neužsidaro šaldiklio skyriaus durelės. Sumažėja šaldymo našumas ir padidėja energijos sąnaudos.

- Šaldiklio skyrių kartais atitirpinkite, tačiau nelaukite, kol susidarys storesnis negu 0,5 cm ledo sluoksnis.

Patarimas: Išnaudokite laiką, kai šaldiklio skyrius tuščias arba jame nedaug produktų, kai žema patalpos oro drėgmė ir patalpos oro temperatūra.



Pavojus pažeisti prietaisą netinkamai atitirpinant!

Atitirpindami stenkitės nepažeisti šaldymo generatoriaus, kad prietaisas netaptų nenaudojamas.

Nebandykite nugramdyti šerkšno arba ledo. Nenaudokite jokių smailių arba aštrių daiktų.

Nenaudokite jokių mechaninių arba kitokių pagalbinių atitirpinimą skatinančių priemonių, jeigu jos nėra rekomenduojamos gamintojo.

Pržiūrėkite, kad už baldų nepatektų vandens.

Paruošimas atitirpinimui

- Likus maždaug 4 valandoms iki atitirpinimo, įjunkite funkciją “SuperCool” ❄.

Taip sušalę maisto produktai sukaups didesnes šalčio atsargas ir ilgiau galės būti laikomi patalpos temperatūroje.

- Išimkite sušaldytus produktus. Suvyniokite juos į kelis laikraščius sluoksnius arba į užklotus.

Patarimas: Produktus galite laikyti ir šaltkrepsiuose.

- Šaldomus produktus laikykite vėsioje vietoje, kol vėl galėsite naudoti šaldiklio skyrių.

Atitirpinimui

Kuo ilgiau šaldytas maistas bus laikomas patalpos temperatūroje, tuo trumpesnis bus jo tinkamumo vartoti terminas.

Stenkitės atitirpinti kuo greičiau.

- Išjunkite funkciją “SuperCool” ❄ ir šaldymo prietaisą.
- Ištraukite iš tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.
- Palikite prietaiso dureles atidarytas.

Patarimas: Atitirpinsite greičiau, jei prietaiso apačioje pastatysite padėklą su 2 puodais karšto (ne verdančiu) vandens. Kad neišeitų šiluma, atitirpinimo metu šaldiklio dureles laikykite uždarytas.

- Išimkite atitirpusius ledo gabalus.
- Atitirpusį vandenį keletą kartų iššluostykite kempine arba šluoste.

Baigę atitirpinti

- Išvalykite ir išsausinkite šaldiklio skyrių.
- Vėl prijunkite šaldymo prietaisą prie maitinimo tinklo ir įjunkite.
- Kai temperatūra bus pakankamai žema, sudėkite šaldomus maisto produktus.

Valymo priemonės pasirinkimas

Šaldymo prietaiso vidinę dalį valykite tik saugiomis valymo ir priežiūros priemonėmis.

Kad nepažeistumėte paviršių, **nenaudokite**

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimui skirtų priemonių (pvz., šveitimo miltelių, šveitimo skysčių, šveitimo akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių;
- orkaičių valymui skirtų aerozolių;
- stiklo valymo priemonių;
- kietų šveitimo kempinių ir šepečių (pvz., puodams valyti skirtų kempinių);
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių.

Rekomenduojame valyti sausa kempine, šiltu vandeniu su šiek tiek indų ploviklio.

Šaldymo prietaiso paruošimas valyti

Naudokite valymo režimą .

- Išimkite maisto produktus iš šaldytuvo zonos ir sudėkite juos vėsioje vietoje.
- Jei reikia, išimkite visas išimamas dalis ir išvalykite jas.

Prietaiso vidinės dalies valymas

Šaldymo prietaisą valykite reguliariai, t. y. bent kartą per mėnesį, po kiekvieno atitirpinimo išvalykite šaldiklio skyrių.

Valymas ir priežiūra

Jeigu nešvarumai įsisenėję, tam tikromis aplinkybėmis gali nepavykti jų pašalinti.

Paviršiai gali nusidažyti arba deformuotis.

Geriausia nešvarumus pašalinti iš karto.

- **Prietaiso vidų** valykite švaria šluoste, šiltu vandeniu, su šiek tiek plovimo priemonės.
- Baigę valyti nuskalaukite švari vandeniu ir nusauskite šluoste.
- Po kiekvieno atitirpinimo išvalykite šaldiklio skyrių.

Palaikykite švarą atitirpusio vandens lataką ir išleidimo angoje. Atitirpęs vanduo turi netrukdomai išbėgti.

- Pagaliuku arba panašiu daiktu išvalykite atitirpusio vandens lataką ir ištekėjimo angą, kad atitirpęs vanduo galėtų nekliudomai pasišalinti.
- Kad šaldymo prietaisas būtų tinkamai vėdinamas ir neatsirastų nemalonaus kvapo, prietaiso dureles trumpam palikite atidarytas.

Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje

Šios dalys turi būti plaunamos tik **rankomis**:

- lentynų nerūdijančiojo plieno skydeliai arba juostelės;
- reguliuojamo aukščio durelių lentynėlės;
- lentynėlės su pasukamuoju pagrindu ("FlexiTray") plastikinės dalys;
- galinė apsauginė juostelė ir šoniniai stalčių modulio laikikliai ("Compact-Case");
- lentynėlės su įspaudais;

- pertvaros plokštelė su butelių lentyna;
- visi stalčiai ir stalčių dangčiai (atsižvelgiant į modelį);
- rūšiavimo dėžutė.
- reguliuojamo aukščio lentyna buteliams (galima įsigyti papildomai);

Šias dalis **galima plauti indaplovėje**:

⚠ Pažeidimo pavojus dėl per aukštos indaplovės temperatūros!

Plaunamos indaplovėje aukštesnėje negu 55 °C temperatūroje, šaldymo prietaiso dalys gali tapti netinkamos naudoti arba deformuotis.


Plaukite indaplovėje tik tas prietaiso dalis, kurias leidžiama plauti indaplovėje, rinkitės maks. 55 °C plovimo temperatūrą.

Jei plastikinės dalys liečiasi su natūraliais dažikliais, pvz., morkomis, pomidorais ir pomidorų padažu, plastikinės dalys indaplovėje gali nusidažyti. Šis spalvos pakitimas neturi įtakos dalių stabilumui.

- butelių laikiklis, lentynėlė kiaušiniams;
- durelių lentynėlės ir butelių stovai durelėse (be nerūdijančiojo plieno skydelio);
- lentynų aukščio reguliavimo kreipiamosios juostelės;
- lentynos (be juostelių ir be įspaudų);
- 2 oro drėkintuvo vandens bakelio dalys.
- kepimo padėklo adapteris;
- kvapų filtro laikiklis (galima įsigyti kaip papildomą priedą).

Priedų išėmimas ir išardymas plauti

Reguliuojamo aukščio durelių lentynėlių išėmimas

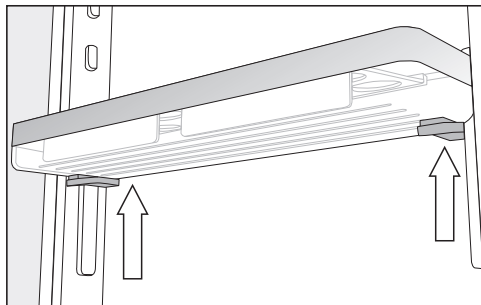


- Suimkite lentynėlę abiem rankomis, paspauskite abiejose pusėse po lentynėlę esančius pilkos spalvos mygtukus ir stumkite lentynėlę į viršų iš kreipiamųjų bėgelių.
- Kreipiamąjį bėgelį nuimkite nuo kumščelio.
- Kreipiamąjį bėgelį nuvalykite, tada įdėkite norimoje padėtyje, kitoje pusėje lygiagrečiai su pirmuoju bėgelio įdėkite ir antrąjį kreipiamąjį bėgelį.
- Lentynėles iš viršaus įstumkite į kreipiamuosius bėgelius.

Lentynėlių / butelių stovo išardymas

Prieš dėdami stovą ir lentynėles į indaplovę, nuimkite nerūdijančiojo plieno skydelius.

Norėdami nuimti nerūdijančiojo plieno skydelius, atlikite šiuos veiksmus:

- Butelių stovą ir (arba) durelių lentynėlę padėkite ant darbinio paviršiaus.

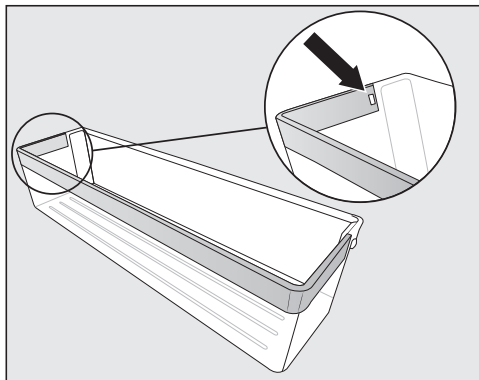

- Iš įdubos išspauskite fiksatorių. Nuo lentynos atsilaisvina visas nerūdijančiojo plieno skydelis.
- Baigę valyti, nerūdijančiojo plieno skydelį pritvirtinkite prie lentynos, veiksmus atlikdami atvirkštine seka.

Lentynos / lentynos su apšvietimu išardymas

⚠ Pavojus pažeisti prietaisą netinkamai valant!

Nerūdijančiojo plieno juostelės su šviesos diodais negalima plauti vandenyje.

Nerūdijančiojo plieno juosteles su šviesos diodais valykite drėgna šluoste.

Prieš plaudami lentyną nuimkite nerūdijančiojo plieno juostelę arba nerūdijančiojo plieno juostelę su šviesos diodais.


- Lentynas viršutine puse į apačią dėkite ant darbinio paviršiaus ant minkšto pagrindo (pvz., ant indų šluostės).

Valymas ir priežiūra

⚠ Pavojus pažeisti prietaisą netinkamai prižiūrint!

Nuimdami nerūdijančiojo plieno juostelę su apšvietimu šviesos diodais stenkitės nepažeisti metalinių kontaktų.

Kontaktams kairiajame priekiniame kampe į šviesos diodus tiekama elektros srovė. Visada pirmiausia atlaisvinkite tą pusę, kurioje nėra kontaktų.

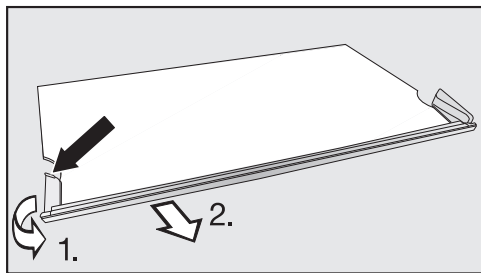

■ Kairę nerūdijančiojo plieno juostelės pusę suimkite už plastikinio krašto galo.

1. Nuimkite nuo lentynėlės plastikinį kraštą ir
2. tuo pačiu metu nuimkite juostelę. Dabar atsilaisvins ir kita pusė.


■ Baigę valyti, tuos pačius veiksmus atlikite atvirkštine tvarka – uždėkite nerūdijančiojo plieno juostelę.

Lentynėlės su pasukamuoju pagrindu ("FlexiTray") išardymas

⚠ Pavojus susižaloti iškritusia stikline lentynėle.

Išėmus lentynėlę pasukamas pagrindas gali išsisukti, stiklinė lentynėlė, esanti pagrinde, gali iškristi ir sudužti. Išimdami laikykite pasukamą pagrindą.


■ Paklokite ant stalviršio minkštą pagrindą (pvz., indų šluostę) ir paguldyskite ant jo lentynėlę su pasukamu pagrindu.

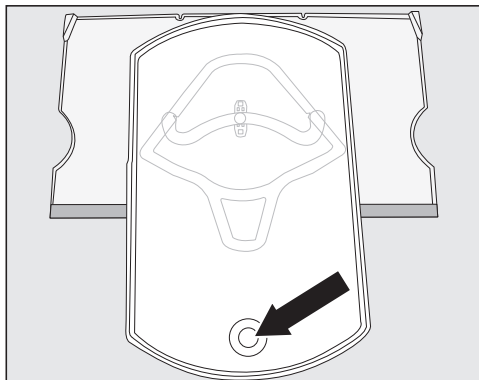

■ Pasukite padėklą į priekį. Stiklinį pagrindą kelkite iš apačios per angą ir išimkite stiklinį pagrindą.

■ Pasukite padėklą atgal į pradinę padėtį ant lentynėlės.

Jūs galite atlaisvinti padėklą iš pasukamos lentynėlės tik, kai padėklas pasukamas į pradinę padėtį ant lentynėlės. Sujungimo galvutė turi būti apvalioje įvorėje iki galo ①.

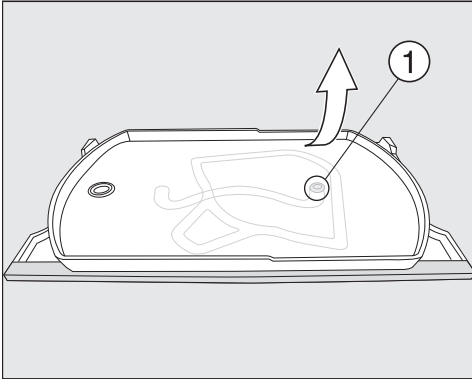

- Apatinę lentynėlę laikykite tvirtai viršuje dešinėje, o padėklą tvirtai patraukite nuo lentynėlės.


Padėklo sujungimo mygtukas atsilaisvina iš įvorės apvalios galutinės padėties ①.

Dabar galima visas dalis išardyti ir išvalyti.

Po plastikine lentyna yra stiklo plokštė, kuri fiksuojama ② yra pritvirtinta prie išorinio lentynos krašto.

Stiklo plokštę galima išimti ir išvalyti, kaip aprašyta tolesniame skirsnyje:

- Sukite lentyną kartu su lentynėle, kad nerūdijančiojo plieno juostelė būtų gale, o priekinis kraštas būtų šiek tiek pasikišęs pro stalviršį.

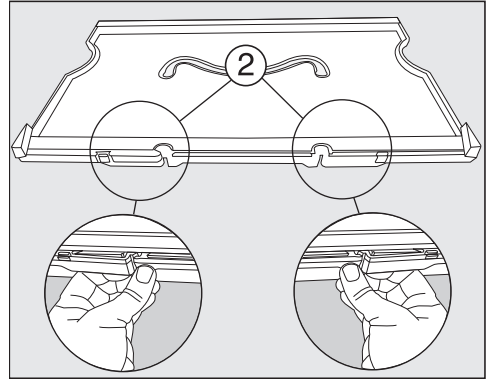


- Atlaisvinkite fiksiatorius ② ir kilstelėkite lentynėlę.

Stiklo plokštė yra atlaisvinta. Dabar galima išvalyti abi dalis.


Lentynėlės su pasukamu pagrindu ("FlexiTray") surinkimas

- Uždėkite lentynėlę iš plastiko ant stalviršio, kad įdubos būtų viršuje, o nerūdijančiojo plieno juostelė priekyje.

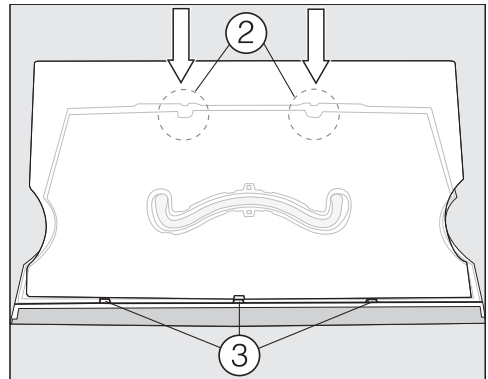


- Pirmą įstatykite stiklo plokštę į griovelius ③ ir užfiksuokite juos fiksiatoriuose ②.
- Apsukite lentynėlę taip, kad plastikinis paviršius būtų viršuje.

Valymas ir priežiūra

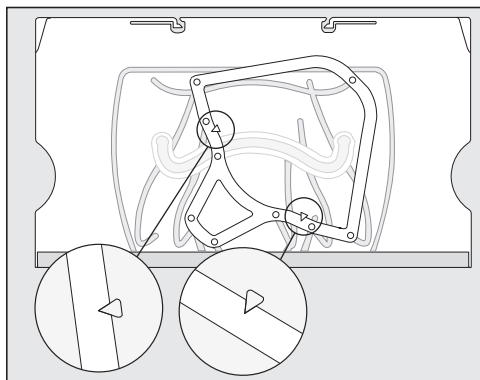


- Uždėkite ant lentynėlės rėmelį, kad ant lentynėlės įspaustos rodyklių galvutės įsistatytų į smailias išėmas ant rėmelio.

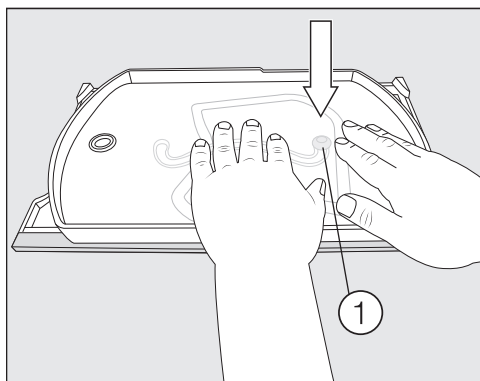


- Paimkite padėklą su žemyn nukreipta sujungimo galvute ir įspauskite sujungimo galvutę į apvalią įvorę iki galo ①.
- Įdėkite stiklinę lentynėlę į padėklą.


Stalčių modulio ("CompactCase") išėmimas ir išardymas

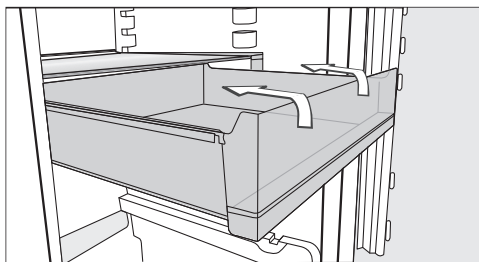

- Stalčių ištraukite iki galo. Stalčių lengvai kilstelėkite į viršų ir išimkite.

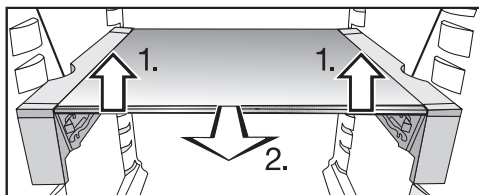

- Lentynos priekį kartu su laikikliu abiem rankomis lengvai kilstelėkite į viršų 1.).
- Lentyną lengvai patraukite į save 2.) ir per išpjovų vietas į viršų arba pakreipę šonu iškelkite iš atraminių briaunų ir kairėje, ir dešinėje pusėje.
- Paklokite ant stalviršio minkštą pagrindą (pvz., indų šluostę) ir paguldyskite ant jo lentyną su visu laikikliu.

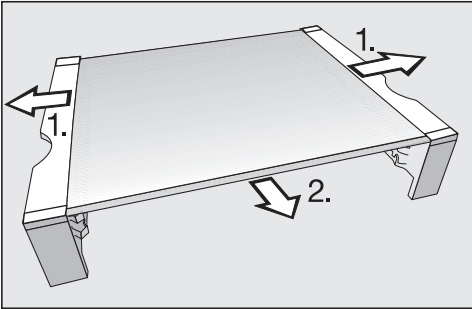


- Nuo lentynos nuimkite šoninius laikiklius 1.).
- Priekyje nuimkite nerūdijančiojo plieno juostelę 2.).
- Nuplovę prie lentynos vėl pritvirtinkite nerūdijančiojo plieno juostelę, apsauginę juostelę ir laikiklius.
- Lentyną su laikikliais iš viršaus arba pakreipę šonu vėl įdėkite į šaldymo prietaisą.
- Lentyną iki galo įstumkite atgal.
- Stalčių pagal poreikį iš viršaus įstatykite į viršutinius arba apatinius laikiklius.

Šaldytuvo zonos stalčių išėmimas

- Stalčių ištraukite iki galo.

Stalčius galinėje zonoje pritvirtintas spaustuvais. Prieš išimant reikia pirmiausia atlaisvinti šį fiksavimą.

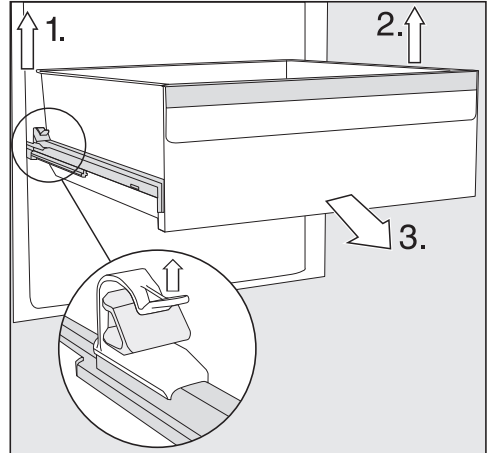

- 1. Kairįjį spaustuvą kilstelėkite į viršų, stalčių tuo pačiu metu traukite į save ir išimkite iš fiksatoriaus.
- 2. Tuos pačius veiksmus atlikite ir kitoje pusėje.
- 3. Stalčių tvirtai patraukite į save ir ištraukite.

Stalčius daugiau neužfiksuotas.

Atgal įstumkite teleskopinius bėgelius, taip išvengsite pažeidimų!

⚠ Pavojus pažeisti prietaisą netinkamai valant!

Teleskopiniai bėgeliai apsaugoti specialiu tepalu, kuris plaunant gali būti nuplautas, o teleskopiniai bėgeliai pažeisti.

Teleskopinius bėgelius valykite tik drėgna šluoste.

Stalčių įdėjimas

- Stalčių uždėkite ant iki galo įstumtų ištraukiamųjų įtaisų.
- Tvirtai įstumkite į šaldymo prietaisą, šis turi girdimai užsifiksuoti.

Valymas ir priežiūra


Oro drėkintuvo vandens bakelio išėmimas ir išardymas

⚠ Bakterijomis užterštas vanduo pavojingas sveikatai.

Bakelyje užsistovėjusiame vandenyje gali pradėti daugintis bakterijos ir sukelti sveikatos sutrikimų.

Jeigu šaldymo prietaisas, šaldytuvo zona arba drėkintuvas ilgiau kaip 2 dienas buvo nenaudojamas, išplaukite vandens bakelį ir įpilkite į jį švaraus geriamojo vandens.

Jei atostogų režimas ☀ buvo įjungtas ilgiau kaip 2 savaites, išplaukite vandens bakelį ir įpilkite į jį švaraus geriamojo vandens.

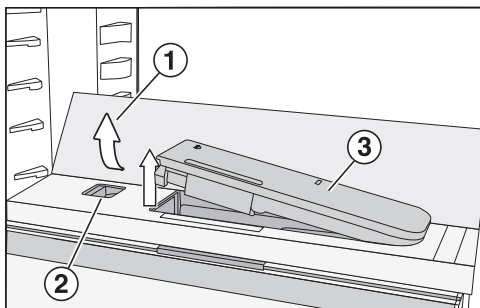

- Spauskite žemyn galinius, išorinius stiklinės lentynos kampus ①.

Stiklinės lentynos priekis pakyla į viršų.


- Stiklinę lentyną kilstelėkite ir atlenkite atgal.

Stiklinė lentyna pastatyta tiesiai.

- Slankiklį ② pastumkite į kairę.

Vandens bakelis ③ iššoka iš įgilinimo.


- Išimkite vandens bakelį.

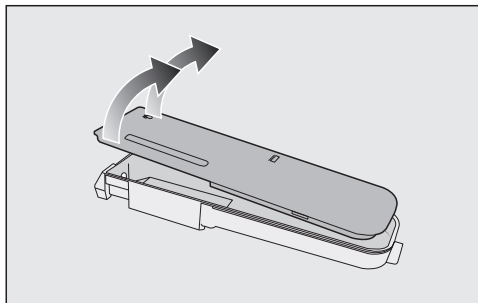

- Vandens bakelį išardykite į 2 dalis ir išplaukite rankomis arba indaplovėje.
- Įdėkite vandens bakelį atgal į prietaisą.
- Stiklinę lentyną ① nulenkite žemyn.


Pertvaros plokštelės su butelių lentyna išėmimas

- Nuo pertvaros plokštelės nuimkite priekinę ir galinę stiklines lentynėles.

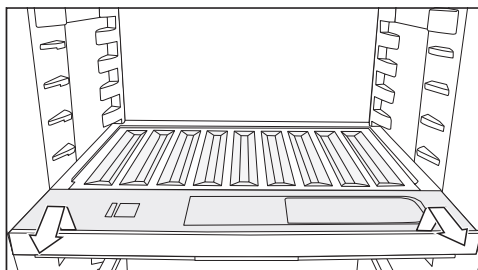

- Lengvai kilstelėkite butelių lentyną priekyje ir išimkite ją traukdami į save.
- Baigę valyti butelių lentyną vėl iki galo įstatykite ir spustelėkite žemyn.
- Ant pertvaros plokštelės vėl sudėkite stiklines lentynas.

Stalčiaus dangtelio nuėmimas

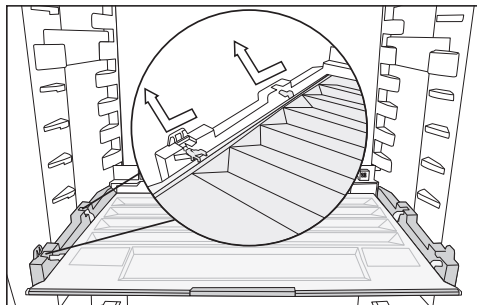

- Kilstelėkite dangtelio priekį ir išimkite.
- Nuvalykite ir vėl įdėkite atgal.


“Active AirClean” filtro (kvapų filtro) keitimas

Naujų “Active AirClean” filtrų galite įsigyti “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje, specializuotoje prekybos vietoje arba “Miele” interneto parduotuvėje.


- Kvapų filtro laikiklį kilstelėkite aukščiau nuo lentynos ir išimkite.

Įstatyti kvapų filtrai negali liestis prie šaldymo prietaiso galinio skydelio, nes dėl drėgmės poveikio gali prie jo prilipti.

Naują kvapų filtrą įstatykite į laikiklį kiek galima giliau, kad jis neprasikištų pro laikiklio kraštą.

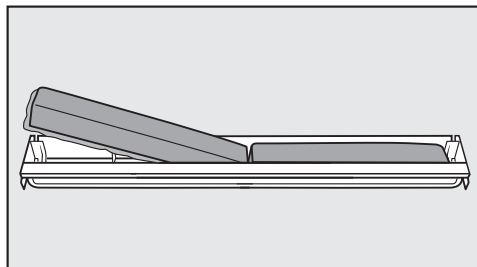

- Išimkite abu kvapų filtrus ir nusklembtu kraštu žemyn įstatykite į laikiklius naujus.

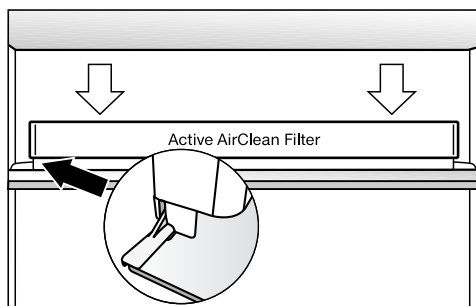

- Uždėkite laikiklį ant lentynos galinės apsauginės juostelės, per vidurį ir užfiksuokite.

“Active AirClean” filtro keitimo patvirtinimas

- Palieskite OK.

Užgęsta simbolis , laiko skaitiklis atsukamas į pradinę padėtį.

Durelių sandariklio valymas

 Netinkamai valant, kyla pavojus apgadinti prietaisą.

Tepant durelių sandariklį alyva arba riebalais, šis gali tapti porėtas.

Netepkite durelių sandariklio alyva arba riebalais.

- Reguliariai nuplaukite durelių sandariklį švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite šluoste.

Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas

- Vėdinimo ir ventiliacijos angas reguliariai valykite šluotele arba dulkių siurbliu (galima naudoti, pvz., “Miele” dulkių siurblio siurbimo šepetėlį).

Valymas ir priežiūra

Baigę valyti

- Visas dalis sudėkite atgal į šaldymo prietaisą.
- Jei reikia, vėl įjunkite šaldymo prietaisą.
- Jei reikia, vėl išjunkite šaldytuvo zonos valymo režimą .
- Kad šaldytuvo zona greičiau atvėstų, trumpam įjunkite funkciją "SuperCool" .
- Sudėkite maisto produktus į šaldytuvo zoną.
- Išjunkite funkciją "SuperCool" , kai tik maisto produktai ar gėrimai bus pakankamai vėsūs.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Kol nepašalintas gedimas, neatidarykite prietaiso durelių, kad būtų prarasta kuo mažiau šalčio.

Bendrosios problemos dėl šaldymo prietaiso

Problema	Priežastis ir šalinimas
Šaldymo prietaisas nešaldo.	Šaldymo prietaisas išjungtas. ■ Įjunkite šaldymo prietaisą.
	Neteisingai į lizdą įkištas tinklo arba prietaiso kištukas. ■ Įkiškite į lizdą tinklo kištuką, o prietaiso kištuką į prietaiso lizdą.
	Suveikė namų instaliacijos saugiklis. Gali būti, kad sugedo šaldymo prietaisas, namuose sutriko elektros srovės tiekimas arba sugedo kažkuris kitas prietaisas. ■ Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
Nuolat veikia kompresorius.	Tai ne gedimas! Siekiant taupyti energiją, esant mažesniai šalčio poreikiui, kompresorius persijungia į mažesnio sūkių skaičiaus režimą. Pailgėja kompresoriaus veikimo laikas.
Vis dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius – šaldymo prietaise per žema temperatūra.	Prietaiso durelės buvo dažnai varstomos. Arba sudėjo te didelį maisto produktų kiekį. ■ Prietaiso dureles atidarykite tik tada, kai reikia, ir tik trumpam.
	Prietaiso durelės neužsidaro iki galo, todėl temperatūra šaldymo prietaise krinta. ■ Patikrinkite, ar prietaiso durelės tvirtai laikosi, ir jas pareguliuokite sukdami varžtus durelių lankstuose.
	Neteisingai uždarytos prietaiso durelės. Susidarius storesniam ledo sluoksniui, sumažėja šaldymo galia. Dėl to didėja energijos sąnaudos. ■ Visada iki galo uždarykite prietaiso dureles.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
	■ Jei reikia, atitirpinkite ir išvalykite šaldymo prietaisą. Per aukšta aplinkos temperatūra. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius. ■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” skirsnyje “Pastatymo vieta” pateikta informacija. Uždengtos arba užsikimšusios vėdinimo ir ventiliacijos angos. ■ Neuždenkite vėdinimo angų. ■ Iš vėdinimo angų reguliariai išvalykite dulkes. Įmontuojamiesiems prietaisams: šaldymo prietaisas buvo neteisingai įmontuotas į nišą. ■ Įmontuokite šaldymo prietaisą, kaip aprašyta montavimo instrukcijoje.
Šaldymo prietaise per žema temperatūra.	Šaldymo prietaise nustatyta per žema temperatūra. ■ Sureguliuokite temperatūrą. Vis dar įjungta greitojo atvėsavimo funkcija “SuperCool” ❄️. ■ Taupydami energiją, galite anksčiau išjungti greitojo atvėsavimo funkciją “SuperCool” ❄️.
Šaldymo prietaiso temperatūra per aukšta. Šaldyti maisto produktai (atsižvelgiant į modelį) gali atitirpti.	Tai ne gedimas! Nustatyta temperatūra yra per aukšta. ■ Sureguliuokite temperatūrą. ■ Po 24 valandų dar kartą patikrinkite temperatūrą. Per žema patalpos temperatūra, kurioje stovi šaldymo prietaisas. Jeigu patalpos temperatūra yra per žema, kompresorius rečiau įsijungia. Temperatūra šaldymo prietaise kyla. ■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” skirsnyje “Pastatymo vieta” pateikta informacija. ■ Padidinkite aplinkos temperatūrą.
Šaldymo prietaisas prišalęs arba šaldymo prietaiso viduje kaupiasi kondensatas. Gali būti, kad neužsidaro prietaiso durelės.	Durelių sandariklis iššokęs iš griovelio. ■ Patikrinkite durelių sandariklį. Durelių sandariklis pažeistas. ■ Patikrinkite, ar nepažeistas durelių sandariklis.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Pažeistas arba susidėvėjęs durelių sandariklis.	Durų sandariklis keičiamas be jokių įrankių. ■ Pakeiskite sandariklį. Jį galite įsigyti “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje paruošuvėje.
Drėgnajame stalčiuje pasirinkus nustatymą , galimas neigiamas poveikis maisto produktams.	Drėgnajame stalčiuje per daug kondensato. ■ Kondensatą išvalykite šluoste. ■ Įdėkite groteles ar kitą panašų daiktą, kad perteklinė drėgmė galėtų nuvarvėti. ■ Taip pat galite atidaryti skyriaus dangtelį pasirinkdami padėtį “Nepadidinta oro drėgmė ”. ■ Išjunkite drėkintuvą (Humidifier)  (atsižvelgdami į modelį).
Šaldomi produktai virto ledu.	Maisto produktų pakuotė įdedant nebuvo sausa. ■ Šaldomą produktą atlaisvinkite buku daiktu, pavyzdžiui, šaukšto kotu.
Šaldymo kameroje / šaldiklio zonoje yra storesnis ledo sluoksnis.	Netinkamai uždarytos šaldymo kameros / šaldiklio zonos durelės. Padidėjus šaldymo intensyvumui susidarė ledo sluoksnis. ■ Atitirpinkite ir išvalykite šaldymo kamerą / šaldiklio zoną. ■ Atkreipkite dėmesį, kad šaldymo kameros / šaldiklio zonos durelės visada turi būti tinkamai uždarytos.
Nenuskamba įspėjamasis signalas, nors prietaiso durelės jau kuris laikas atidarytos.	Tai ne gedimas. Įspėjamasis signalas išjungtas nustatymų režime. Jeigu ir vėl norite įjungti akustinį įspėjamąjį signalą: ■ Palieskite OK. Ekrane rodoma . ■ Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį . ■ Palieskite OK. ■ Slinkite tekstą jutikliniu mygtuku < arba >, kol atversite simbolį . ■ Palieskite OK. ■ Jutikliniais mygtukais < ir > išsirinkite norimą įspėjamųjų ir garsinių signalų garso stiprumą. ■ Palieskite OK. Jeigu įspėjamieji ir garsiniai signalai įjungti, rodomas .

Problemų šalinimas

Pranešimai ekrane

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Pradžios ekrane šviečia simbolis  , šaldymo prietaisas nešaldo, nepaisant to, šaldymo prietaiso valdymas ir vidaus apšvietimas veikia ir toliau.	Įjungtas parodomasis režimas. ■ Palieskite simbolį . ■ Palieskite simbolį . ■ Slinkite į kairę arba į dešinę, kol simbolis  bus rodomas per vidurį. ■ Palieskite simbolį . Išjungus parodomąjį režimą  , išsijungia ir šaldymo prietaisas, jį reikia įjungti iš naujo.
Ekrane šviečia  , neveikia šaldymo prietaiso valdymas.	Vis dar įjungta valymo funkcija. ■ Vėl išjunkite valymo funkciją, pradžios ekrane palietę . ■ Dar kartą palieskite . Jeigu valymo funkcija išjungta, simbolis  šviečia baltai. Šaldymo prietaisas pradeda šaldyti.
Ekrane nieko nerodoma. Ekranas yra juodas.	Šabo režimas  įjungtas. Vidaus apšvietimas lieka išjungtas, šaldymo prietaisas šaldo. ■ Palieskite juodą ekraną. Ekrane pasirodo simbolis  . ■ Palieskite simbolį . Simbolis  šviečia oranžine spalva. ■ Dar kartą palieskite simbolį . Kai šabo režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.
Ekrane šviečia simbolis  , šaldymo prietaiso valdymas neveikia.	Užrakto funkcija įjungta. ■ Trumpam atrakinkite šaldymo prietaisą arba visiškai išjunkite užrakto funkciją.
Automatinis durelių atidarymas yra suaktyvintas. Ekrane raudonai šviečia  , papildomai suskamba įspėjamasis signalas.	Įspėjamasis signalas buvo suaktyvintas, nes automatinės durelių atidarymo funkcijos variklis perkaito. ■ Šiek tiek palaukite ir leiskite varikliui atvėsti. ■ Prietaiso dureles pastumkite ranka.

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Automatinis durelių atidarymas yra suaktyvintas. Ekrane geltona spalva užsidega  , papildomai nuskamba įspėjamasis signalas.	Kliūtis blokuoja durelių judėjimą. ■ Pašalinkite kliūtį. ■ Prietaiso dureles pastumkite ranka. Durelių lankstų mechanika yra užblokuota. ■ Nestumkite prietaiso durelių priešinga automatiniam judėjimui kryptimi. Galite pažeisti durelių lankstus ir pavaros mechanizmą. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
Pradžios ekrane šviečia simbolis  , papildomai pasigirsta signalas.	Garų filtro keitimo indikatorius  primins apie kvapų filtro keitimą. ■ Laikiklyje pakeiskite kvapų filtrą (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Kvapų filtro keitimas (papildomas priedas)" ir patvirtinkite filtro keitimą ekrane palietę simbolį . Pradžios ekrane užgęsta simbolis .
Ekrane šviečia geltonai  , papildomai suskamba įspėjamasis signalas, mirksi vidaus apšvietimas.	Buvo suaktyvintas durelių įspėjamasis signalas. "ActiveDoor" nesuaktyvinta. ■ Ekrane palieskite . Įspėjamasis signalas nutyla, užgęsta simbolis , vidaus apšvietimas įsijungia ir šviečia. ■ Uždarykite prietaiso dureles.
Ekrane raudonai šviečia simbolis  , rodomas klaidos kodas F ir atitinkamas skaičius. Papildomai suskamba įspėjamasis signalas.	Sutriko prietaiso veikimas. ■ Palieskite ekrane rodomą simbolį  ir išjunkite įspėjamąjį signalą. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Norėdami pranešti apie prietaiso gedimą, be rodomo klaidos kodo taip pat turėsite nurodyti šaldymo prietaiso modelio tipą ir serijos numerį. Šią informaciją galite iš karto atverti: ■ Norėdami tai padaryti, palieskite ekrane rodomą simbolį . Ekrane rodomi reikiami prietaiso duomenys. Patvirtinę simbolį  uždarysite informacinį rodmenį, klaidos kodas rodomas toliau. Visą šaldymo prietaisą taip pat galite išjungti tiesiai iš klaidos pranešimo.

Problemų šalinimas

Problemos su automatiniu durelių atidarymu

Problema	Priežastis ir šalinimas
Durelės atidaromos pasikeitusiu greičiu.	Tai ne gedimas! Durelių atidarymo greitis gali pasikeisti dėl vidinių durelių apkrovimo.
Ekrane rodoma ☒. Nepavyksta išsaugoti durelių atidarymo kampo.	Pasirinktas per mažas durelių atidarymo kampas. ■ Durelių atidarymo kampą pasirinkite ne mažesnę kaip 70°. Kad stalčiai lengvai išsitrauktų, optimalus durelių atidarymo kampas turi būti 90°.
Prietaiso durelės nerea- guoja į beldimo signalą.	Beldimo funkcija nesuaktyvinta. ■ Suaktyvinkite automatinį durelių atidarymą (žr. skyriaus “Kitų nustatymų pasirinkimas” poskyrį “Automatinis durelių atidarymas” (“ActiveDoor”) .
	Beldimas yra per silpnas. ■ Padidinkite beldimo jutiklio jautrumą (žr. skyriaus “Prietaiso aprašymas” poskyrį “Automatinis durelių atidarymas” (“ActiveDoor”).
	Durelių atidarymo jėga yra per didelė. ■ Pridėtą tarpiklį įstatykite atidarytų prietaiso durelių šone.
	Ijungtas atostogų režimas. Kad būtų taupoma energija, automatinis durelių atidarymas yra išaktyvintas. ■ Atidarykite prietaiso dureles ranka. Kai tik atostogų režimas išjungiamas, automatinis durelių atidarymas suaktyvinamas dar kartą.
Prietaiso durelės nerea- guoja į balso komandą.	Nesuaktyvintas automatinis durelių atidarymas. ■ Suaktyvinkite automatinį durelių atidarymą (žr. skyriaus “Kitų nustatymų pasirinkimas” poskyrį “Automatinis durelių atidarymas” (“ActiveDoor”) .
	Neįdiegtas valdymo balsu asistentas. ■ Nustatymus pasirinkite “Miele” programėlėje.
	Durelių atidarymo jėga yra per didelė. ■ Pridėtą tarpiklį įstatykite atidarytų prietaiso durelių šone.
	Ijungtas atostogų režimas. Kad būtų taupoma energija, automatinis durelių atidarymas yra išaktyvintas. ■ Atidarykite prietaiso dureles ranka. Kai tik atostogų režimas išjungiamas, automatinis durelių atidarymas suaktyvinamas dar kartą.

Problemos su oro drėkintuvu

Problema	Priežastis ir šalinimas
Drėkintuvas nepurškia miglos ant maisto produktų “PerfectFresh Active” zonoje	Drėkintuvas neįjungtas. ■ Nustatymų režime  palieskite simbolį  .
	Stalčiaus dangtelis patrauktas į priekį, todėl suaktyvintas nustatymas “Nepadidinta oro drėgmė Δ”. ■ Stalčiaus dangtelius paslinkite atgal, kad būtų pasirinktas nustatymas “Padidinta oro drėgmė ΔΔΔ”.
	Vandens bakelyje nepakanka vandens. ■ Įpilkite daugiau vandens.
	Vandens bakelis netinkamai užfiksuotas. ■ Įdėkite vandens bakelį, kad jis būtų tinkamai užsifikuotas.
	Prieš drėkintuvą yra susikaupusių nešvarumų. ■ Nuvalykite drėkintuvą ir išplaukite vandens bakelį.

Vidaus apšvietimas

 Prisilietę prie neizoliuotų dalių, kuriomis teka elektros srovė, galite patirti elektros smūgį.

Nuimdami apšvietimo gaubtą, rizikuojate prisiliesti prie įtampingųjų dalių.

Nebandykite nuimti apšvietimo gaubto. Pakeisti arba reguliuoti apšvietimą šviesos diodais gali tik garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojai.

 Pavojus susižeisti šviesos diodais!

Šis apšvietimas atitinka RG 2 rizikos grupę. Jeigu gaubtas yra pažeistas, galima pažeisti akis.

Jeigu pažeistas apšvietimo gaubtas, nestebėkite šviesos diodų iš arti optiniu prietaisu (didinamuoju stiklu ar pan.)!

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia vidaus apšvietimas.	Šaldymo prietaisas išjungtas. ■ Įjunkite šaldymo prietaisą.
	Įjungtas šabo režimas : ekranas yra juodos spalvos, o šaldymo prietaisas šaldo. ■ Palieskite juodą ekraną. Ekране pasirodo simbolis . ■ Palieskite simbolį . Simbolis  šviečia oranžine spalva. ■ Nustatymų režime  palieskite simbolį . Kai šabo režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.
Neveikia vienos atskiros lentynos apšvietimas šviesos diodais.	Jeigu prietaiso durelės yra atidarytos, maždaug po 15 minučių dėl perkaitimo automatiškai išsijungs vidaus apšvietimo sistema. Jei taip nenutinka, vadinasi, sutriko prietaiso veikimas. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
	Lentyna neteisingai įstatyta į griovelius. ■ Patikrinkite, ar lentyna teisingai įstatyta į griovelius: lentynos kairiajame priekiniame kampe yra metalinės plokštelės (kontaktai), kuriomis į šviesos diodus teka elektros srovė. ■ Stumkite lentyną, kol ji girdimai užsifiksuos.
	Sugedo nerūdijančiojo plieno juostelės apšvietimas šviesos diodais. ■ Nerūdijančiojo plieno juostelę su apšvietimu pakeiskite. Ją galite įsigyti klientų aptarnavimo skyriuje.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia nė vienos lentynos apšvietimas šviesos diodais.	Virš lentynos apšvietimo šviesos diodais arba į kairėje pusėje esančių griovelių kontaktų angas pratekėjo skystis. Apsauginė išjungimo funkcija išjungia visų lentynėlių apšvietimą šviesos diodais. ■ Nerūdijančiojo plieno juosteles su apšvietimu šviesos diodais nuvalykite drėgna šluoste, nusausinkite arba išimkite jas iš šaldymo prietaiso ir palikite nudžiūti. ■ Prieš sudėdami lentynas su šviesos diodais, atkreipkite dėmesį, kad kontaktai būtų švarūs ir sausi. ■ Stumkite lentyną, kol ji girdimai užsifiksuos. ■ Uždarykite prietaiso dureles. Dar kartą atidarius prietaiso dureles, vidinis apšvietimas vėl veikia.
	Jei taip nėra, vadinasi, yra gedimas. ■ Kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.
Vidaus apšvietimas mirksi.	Tai ne gedimas! Buvo suaktyvintas durelių įspėjamasis signalas.

Problemų šalinimas

Garso priežastys

Jungtas šaldymo prietaisas skleidžia įvairius garsus. Jeigu mažesnė šaldymo galia, prietaisas veikia energijos taupymo režimu, tačiau ilgiau. Prietaisas veikia tyliau. Padidinus šaldymo galią, maisto produktai greičiau užšaldomi. Padidėja prietaiso veikimo garsas.

Įprasti garsai	Kas sukelia šiuos garsus?
Švilpimas, šnypštimas	Šaltnešis purškiamas į šaldymo kontūrą.
Burbuliavimas, čiurlenimas, pliuskenimas	Šaltnešis teka vamzdžiais.
Burzgimas	Šaldymo prietaisas šaldo.
Spragtelėjimas	Termostatas įjungia arba išjungia kompresorių.
Ūžimas, šniokštimas	Veikia ventiliatorius. Automatinis durelių atidarymo įtaisas (atsižvelgiant į modelį) atidaro arba uždaro prietaiso dureles.
Traškėjimas	Šaldymo prietaise plečiasi medžiaga.
Stuksenimas	Veikia vožtuvai ir sklendės.
Zirzimas (šaldymo prietaisai su vandens bakeliu)	Vanduo traukiamas iš vandens bakelio.
Siurbimas (šaldymo prietaisai su durelių uždarymo slopintuvu)	Prietaiso durelės su uždarymo slopintuvu atidaromos arba uždaromos.
Atminkite, kad kompresoriaus ir cirkuliacijos garsai šaldymo kontūre yra neišvengiami.	

Garsai	Priežastis ir šalinimas
Vibravimas, trinksėjimas, barškėjimas	Šaldymo prietaisas stovi ant nelygaus pagrindo. Išlygiuokite šaldymo prietaisą gulsčiu. Pasinaudokite reguliuojamomis kojelėmis šaldymo prietaiso apačioje (ne visuose modeliuose).
	Įmontuojamuose prietaisuose (ne visuose modeliuose): ne žemesnėje kaip negu 140 cm nišoje: prietaiso apačioje po pagrindu įstumkite pridėtus stabilizavimo bėgelius.
	Šaldymo prietaisas liečiasi su kitais baldais arba prietaisais. Patraukite šaldymo prietaisą į šoną.
	Kliba arba užstringa stalčiai, krepšiai arba lentynos. Patikrinkite išimamas dalis ir, jei reikia, įdėkite jas iš naujo.
	Liečiasi buteliai ir indai. Butelius arba indus šiek tiek atitraukite vienus nuo kitų.
	Transportavimo laido laikiklis vis dar kabo ant prietaiso užpakalinės sienelės (atsižvelgiant į modelį). Nuimkite transportavimo laido laikiklį.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines “Miele” dalis.

Kontaktai pranešti apie triktis

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.com/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys nurodyti šios naudojimo instrukcijos gale.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir serijos numerį (Ser. / SN / Nr.). Šiuos duomenis rasite specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacija apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus pateikiama duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite produktų duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX
WEINTEMPERERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP FRIGIDORE DE MIELE EN TEMP. DES VIN-SHOCK ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO D. AZIONCIONATO, VINO-MODELLO INPORTABILE IN CUCINA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type XXXX I
Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacità Bruta XXXX l	
Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora	
R600a: XXg	

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad šaldytuvas-šaldiklis atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Dažnio juosta	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Didžiausia perdavimo galia	< 100 mW

Autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba kito gamintojo programinę įrangą, kuriai nėra taikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Prietaise integruoti ryšio modulio programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą ieškomą informaciją galite atsisiųsti naudodami savo IP adresą interneto naršyklėje (<http://<IP adresas>/Licenses>). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

K 7798 ...

It-LT

M.-Nr. 12 589 460 / 03 / 002