


# Návod na použitie a montáž Konvektomat pre domácnosť

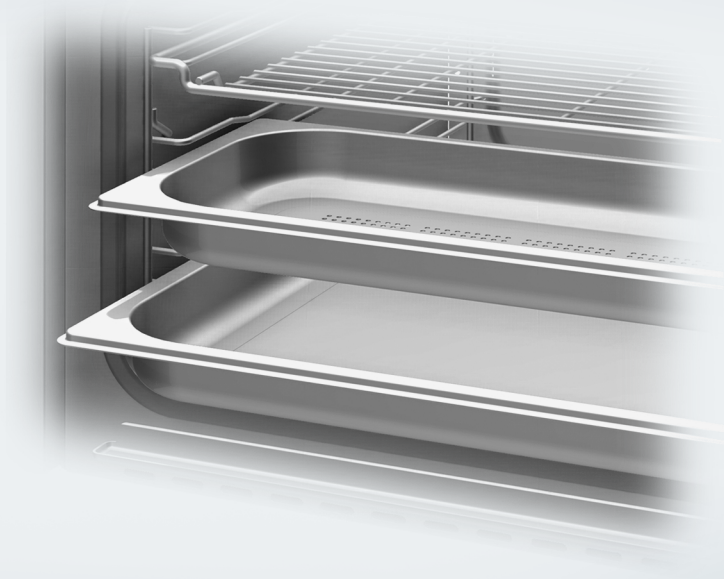

Pred uvedením do prevádzky si **bezpodmienečne** prečítajte návod na použitie a montáž - inštaláciu - uvedenie do prevádzky. Ochránite tak seba a zabránite škodám.

# Obsah

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>Udržateľnosť a ochrana životného prostredia .....</b> | <b>15</b> |
| Tipy na šetrenie energie.....                            | 15        |
| <b>Zoznámte sa .....</b>                                 | <b>17</b> |
| Konvektomat .....                                        | 17        |
| Typový štítok .....                                      | 19        |
| Dodávané príslušenstvo .....                             | 19        |
| Príslušenstvo na dokúpenie .....                         | 21        |
| Ovládacie prvky .....                                    | 22        |
| Tlačidlo zap./vyp. ....                                  | 23        |
| Senzor priblíženia.....                                  | 23        |
| Senzorové tlačidlá .....                                 | 24        |
| Dotykový displej.....                                    | 25        |
| Symboly.....                                             | 26        |
| Princíp ovládania .....                                  | 27        |
| Výber menu.....                                          | 27        |
| Listovanie .....                                         | 27        |
| Opustenie úrovne menu .....                              | 27        |
| Zmena hodnoty alebo nastavenia .....                     | 27        |
| Zadávanie písmen.....                                    | 28        |
| Zobrazenie kontextového menu.....                        | 28        |
| Posúvanie záznamov .....                                 | 28        |
| Zobrazenie rolovacieho menu .....                        | 29        |
| Zobrazenie Nápoveda .....                                | 29        |
| Aktivácia funkcie MobileStart .....                      | 29        |
| Popis funkcie .....                                      | 30        |
| Ovládací panel.....                                      | 30        |
| Zásobník na vodu .....                                   | 30        |
| Pokrmový teplomer .....                                  | 30        |
| Teplota/teplota jadra .....                              | 30        |
| Vlhkosť.....                                             | 30        |
| Doba prípravy .....                                      | 30        |
| Zvuky.....                                               | 30        |
| Fáza rozohrievania .....                                 | 31        |
| Fáza prípravy.....                                       | 31        |
| Redukcia pary .....                                      | 31        |
| Osvetlenie ohrevného priestoru .....                     | 31        |
| <b>Uvedenie do prevádzky .....</b>                       | <b>32</b> |
| Sieťové pripojenie.....                                  | 32        |
| Základné nastavenia.....                                 | 33        |
| Prvé čistenie konvektomatu.....                          | 34        |
| Prispôsobenie bodu varu.....                             | 35        |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zohriatie konvektometu .....                                                                  | 35        |
| <b>Nastavenia</b> .....                                                                       | <b>36</b> |
| Prehľad nastavení .....                                                                       | 36        |
| Vyvolanie menu „Nastavenia“ .....                                                             | 39        |
| Jazyk  ..... | 39        |
| Denný čas .....                                                                               | 39        |
| Dátum .....                                                                                   | 40        |
| Osvetlenie .....                                                                              | 40        |
| Úvodná obrazovka .....                                                                        | 40        |
| Displej .....                                                                                 | 41        |
| Hlasitosť .....                                                                               | 41        |
| Jednotky .....                                                                                | 42        |
| Udržiavanie teploty .....                                                                     | 42        |
| Redukcia pary .....                                                                           | 42        |
| Navrhované teploty .....                                                                      | 42        |
| Booster .....                                                                                 | 43        |
| Automatické preplachovanie .....                                                              | 43        |
| Tvrdosť vody .....                                                                            | 44        |
| Senzor priblíženia .....                                                                      | 46        |
| Zabezpečenie .....                                                                            | 47        |
| Rozpoz. čelnej strany nábytku .....                                                           | 47        |
| Miele@home .....                                                                              | 48        |
| Vykonať Scan & Connect .....                                                                  | 48        |
| Vzdialené ovládanie .....                                                                     | 49        |
| Aktivácia funkcie MobileStart .....                                                           | 49        |
| SuperVision .....                                                                             | 49        |
| RemoteUpdate .....                                                                            | 50        |
| Verzia software .....                                                                         | 51        |
| Právne informácie .....                                                                       | 51        |
| Predajca .....                                                                                | 51        |
| Nastavenia z výroby .....                                                                     | 52        |
| Prevádzkové hodiny (celkovo) .....                                                            | 52        |
| <b>Hlavné menu a submenu</b> .....                                                            | <b>53</b> |
| <b>Obsluha</b> .....                                                                          | <b>55</b> |
| Jednoduchá obsluha .....                                                                      | 55        |
| Zmena hodnôt a nastavení pre prípravu pokrmu .....                                            | 56        |
| Zmena teploty a teploty jadra .....                                                           | 56        |
| Vlhkosť zmeniť .....                                                                          | 56        |
| Nastavenie doby prípravy .....                                                                | 56        |
| Zmena nastavenej doby prípravy .....                                                          | 57        |
| Zrušenie nastavenej doby prípravy .....                                                       | 57        |
| Stornovanie prípravy pokrmu .....                                                             | 57        |

# Obsah

---

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Prerušenie procesu prípravy .....       | 57        |
| Predohrev ohrevného priestoru .....     | 58        |
| Booster.....                            | 58        |
| Predhriatie.....                        | 59        |
| Crisp function.....                     | 59        |
| Spustenie dávok pary.....               | 60        |
| Zmena prevádzkového spôsobu.....        | 60        |
| Alarm + kuchynský budík.....            | 60        |
| Používanie funkcie Alarm .....          | 60        |
| Používanie funkcie Kuchynský budík..... | 61        |
| <b>Dôležité vedieť .....</b>            | <b>63</b> |
| Zvláštnosti na príprave v pare .....    | 63        |
| Naparovacia miska .....                 | 63        |
| Vlastný riad .....                      | 63        |
| Výšková úroveň .....                    | 63        |
| Hlbokozmrazené potraviny.....           | 64        |
| Teplota.....                            | 64        |
| Doba prípravy.....                      | 64        |
| Varenie s tekutinami.....               | 64        |
| Vlastné recepty - príprava v pare ..... | 64        |
| Univerzálny plech a rošt .....          | 64        |
| <b>Príprava v pare .....</b>            | <b>65</b> |
| Eco príprava v pare .....               | 65        |
| Informácie k tabuľkám prípravy .....    | 65        |
| Zelenina .....                          | 66        |
| Ryby.....                               | 69        |
| Mäso .....                              | 72        |
| Ryža .....                              | 74        |
| Obilniny .....                          | 75        |
| Rezance/cestoviny .....                 | 76        |
| Knedle .....                            | 77        |
| Strukoviny, sušené.....                 | 78        |
| Slepačie vajcia .....                   | 80        |
| Ovocie .....                            | 81        |
| Údeniny.....                            | 81        |
| Kôrovce .....                           | 82        |
| Mušle .....                             | 83        |
| Príprava menu - manuálne .....          | 84        |
| <b>Sous-vide .....</b>                  | <b>85</b> |
| <b>Špeciálne použitia.....</b>          | <b>92</b> |
| Ohrev.....                              | 92        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Rozmrazovanie.....                      | 94         |
| Mix & Match .....                       | 97         |
| Príprava menu - automaticky .....       | 105        |
| Zaváranie .....                         | 105        |
| Zaváranie koláča .....                  | 108        |
| Sušenie .....                           | 109        |
| Odšťavovanie .....                      | 110        |
| Blanšírovanie .....                     | 111        |
| Dezinfekcia riadu .....                 | 111        |
| Nahrievanie riadu.....                  | 112        |
| Udržiavanie teploty .....               | 112        |
| Kysnutie cesta.....                     | 113        |
| Nahrievanie vlhčených utierok .....     | 113        |
| Rozpúšťanie želantíny.....              | 113        |
| Rozpúšťanie medu.....                   | 114        |
| Rozpustenie čokolády.....               | 114        |
| Škvarenie masti .....                   | 115        |
| Dusenie cibule .....                    | 115        |
| Konzervovanie jablák .....              | 115        |
| Príprava vaječnej zavárky.....          | 115        |
| Džem .....                              | 116        |
| Lúpanie potravín .....                  | 117        |
| Výroba jogurtu.....                     | 118        |
| <b>Automatické programy.....</b>        | <b>119</b> |
| Kategórie.....                          | 119        |
| Používanie automatických programov..... | 119        |
| Upozornenia pre použitie .....          | 119        |
| Vyhľadávanie .....                      | 120        |
| <b>MyMiele .....</b>                    | <b>121</b> |
| <b>Vlastné programy .....</b>           | <b>122</b> |
| <b>Pečenie .....</b>                    | <b>125</b> |
| Pokyny na pečenie.....                  | 125        |
| Tipy pre pečenie .....                  | 126        |
| Pokyny k prevádzkovým spôsobom .....    | 126        |
| <b>Pečenie mäsa.....</b>                | <b>128</b> |
| Pokyny pre pečenie .....                | 128        |
| Pokyny k prevádzkovým spôsobom .....    | 128        |
| Pokrmový teplomer .....                 | 130        |
| <b>Grilovanie.....</b>                  | <b>134</b> |
| Pokyny na grilovanie.....               | 134        |

# Obsah

---

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Tipy na grilovanie .....                         | 134        |
| Pokyny k prevádzkovým spôsobom .....             | 135        |
| <b>Čistenie a ošetrovanie .....</b>              | <b>136</b> |
| Pokyny na čistenie a ošetrovanie .....           | 136        |
| Nevhodné čistiace prostriedky .....              | 137        |
| Čistenie čelnej strany .....                     | 137        |
| PerfectClean .....                               | 138        |
| Ohrevný priestor .....                           | 139        |
| Čistenie zásobníka na vodu .....                 | 140        |
| Príslušenstvo .....                              | 141        |
| Čistenie zachytnej mriežky .....                 | 142        |
| Sklopenie ohrevného telesa na grilovanie .....   | 143        |
| Údržba .....                                     | 144        |
| Namáčanie .....                                  | 144        |
| Sušenie .....                                    | 144        |
| Oplachovanie .....                               | 144        |
| Odvápňovanie .....                               | 144        |
| HydroClean .....                                 | 146        |
| Demontáž dvierok .....                           | 149        |
| Montáž dvierok .....                             | 150        |
| <b>Odstrániť problémy .....</b>                  | <b>151</b> |
| Hlásenia na displeji .....                       | 151        |
| Neočakávané správanie .....                      | 154        |
| Zvuky .....                                      | 155        |
| Neuspokojivý výsledok .....                      | 156        |
| Všeobecné problémy alebo technické poruchy ..... | 157        |
| <b>Servisná služba .....</b>                     | <b>161</b> |
| Kontakt pri poruchách .....                      | 161        |
| Záruka .....                                     | 161        |
| <b>Inštalácia .....</b>                          | <b>162</b> |
| Bezpečnostné pokyny pre zabudovanie .....        | 162        |
| Pokyny k montáži .....                           | 163        |
| Rozmery pre zabudovanie .....                    | 164        |
| Zabudovanie do výškovej skrine .....             | 164        |
| Zabudovanie do spodnej skrine .....              | 165        |
| Bočný pohľad .....                               | 166        |
| Rozsah otáčania ovládacieho panela .....         | 167        |
| Pripojenia a vetrania .....                      | 168        |
| Zabudovanie konvektomatu .....                   | 169        |
| Pripojenie na prívod čerstvej vody .....         | 170        |
| Odtok vody .....                                 | 172        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Elektrické pripojenie .....                          | 173        |
| <b>Pre skúšobné ústavy .....</b>                     | <b>174</b> |
| Trieda energetickej účinnosti podľa EN 60350-1.....  | 176        |
| <b>Technické údaje .....</b>                         | <b>178</b> |
| Prehlásenie o zhode .....                            | 178        |
| Autorské práva a licencie na komunikačný modul ..... | 178        |
| Autorské práva a licencie.....                       | 179        |

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Tento konvektomat zodpovedá predpísaným bezpečnostným ustanoveniam. Nesprávne používanie môže napriek tomu viesť k poškodeniu osôb a vecí.

Pred uvedením konvektomatu do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie a montáž. Uvádzajú sa v ňom dôležité pokyny ohľadne montáže, bezpečnosti, použitia a údržby. Ochráňte tak seba a zabránite škodám na konvektomate.

Na základe normy IEC/EN 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavali kapitolu týkajúcu sa inštalácie prístroja ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Ponechajte si návod na použitie a montáž a odovzdajte ho prípadnému nasledujúcemu vlastníkovi.

### Používanie na stanovený účel

► Tento konvektomat je určený na použitie v domácnosti a v podobných priestoroch.

► Tento konvektomat nie je určený pre používanie vo vonkajších priestoroch.

► Konvektomat používajte výlučne pre domáce použitie na prípravu v pare, pečenie, opekanie, grilovanie, rozmrazovanie a ohrievanie potravín.

Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné.

► Osoby, ktoré nie sú pre ich fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti, alebo kvôli svojej neskúsenosti alebo nevedomosti schopné konvektomat sami bezpečne obsluhovať, musia byť počas obsluhy pod dozorom.

Tieto osoby smú konvektomat používať bez dozoru len vtedy, ak im bola jej obsluha vysvetlená tak, že ju dokážu bezpečne používať. Musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnjej obsluhy.

► Táto rúra je z dôvodu zvláštnych požiadaviek (napr. kvôli teplote, vlhkosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči oderu a vibráciám) vybavená špeciálnym svietiacim prostriedkom. Tento špeciálny svietiaci prostriedok sa môže používať len na stanovený účel. Nie je vhodný na osvetlenie miestnosti. Výmenu smie vykonať len kvalifikovaný odborník poverený firmou Miele alebo servisná služba Miele.



► V tomto konvektomate na pečenie sú 3 svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti E.

### Deti v domácnosti

► Použite zablokovanie sprevádzkovania, aby konvektomat nemohli deti bez dozoru zapnúť.

► Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti konvektomatu, iba ak sú pod stálym dozorom.

► Deti staršie ako 8 rokov smú konvektomat používať bez dozoru len vtedy, ak im bola jeho obsluha vysvetlená tak, že ho dokážu bezpečne používať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnjej obsluhy.

► Deti nesmú bez dozoru konvektomat čistiť, ani vykonávať jej údržbu.

► Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti konvektomatu. Deťom nikdy nedovoľte, aby sa s prístrojom hrali.

► Nebezpečenstvo udusenja obalovým materiálom. Pri hre sa môžu deti zamotať do obalového materiálu (napr. fólií), alebo si tento navliecť na hlavu a udusiť sa.

Odložte obalový materiál z dosahu detí.

► Nebezpečenstvo poranenia parou a horúcimi plochami. Pokožka detí reaguje citlivejšie na vysoké teploty ako pokožka dospelých. Sklo dvierok, ovládací panel a výstupné otvory ohrevného priestoru konvektomatu sa zohrievajú. Zabráňte deťom, aby sa konvektomatu počas prevádzky dotýkali.

Nedovoľte deťom priblížiť sa ku konvektomatu pokým sa neochladí natoľko, že je vylúčený akýkoľvek úraz.

► Nebezpečenstvo úrazu z dôvodu otvorených dvierok. Zaťažiteľnosť dvierok je maximálne 10 kg. Deti by sa mohli poraniť na otvorených dvierkach.

Zabráňte deťom, aby vystupovali, sadali si alebo vešali sa na otvorené dvierka.

► Keď sa dotknete senzorového tlačidla , dvierka sa automaticky úplne otvoria. Dvierka môžu pritom naraziť do malých detí alebo zvierat.

Ak otvoríte dvierka diaľkovým ovládaním cez asistenta hlasu, na konvektomate zaznie signál. Pri otváraní dbajte na to, aby sa v priestore otvárania dvierok nenachádzali žiadne osoby alebo predmety.

## Technická bezpečnosť

► Užívateľ môže byť neodborne vykonanými inštalačnými a údržbárskymi prácami alebo opravami vystavený nebezpečenstvu. Inštalácie, údržbárske práce a opravy elektrických prístrojov smú vykonávať len autorizovaní Miele odborní pracovníci.

► Poškodenia konvektomatu môžu ohroziť Vašu bezpečnosť. Skontrolujte ho, či nie je viditeľne poškodený. Nikdy neuvádzajte poškodený konvektomat do prevádzky.

► Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné.

Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovo synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

► Elektrická bezpečnosť tohto konvektomatu je zabezpečená len vtedy, keď je pripojená k systému s ochranným vodičom, nainštalovaným podľa predpisov. Táto základná bezpečnostná požiadavka musí byť splnená. V prípade pochybností nechajte elektrickú inštaláciu skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom.

► Pripojovacie údaje (frekvencia a napätie) uvedené na typovom štítku konvektomatu sa musia bezpodmienečne zhodovať so zodpovedajúcimi parametrami elektrickej siete, aby sa prístroj nepoškodil. Pred pripojením porovnajte pripojovacie údaje. V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.

► Viacnásobné zásuvky alebo predlžovacie káble neposkytujú potrebnú bezpečnosť (nebezpečenstvo požiaru). Tento konvektomat pomocou nich nepripájajte na elektrickú sieť.

► Konvektomat používajte len zabudovaný, aby bola zaistená jeho bezpečná prevádzka.

► Tento konvektomat sa nesmie prevádzkovať na nestabilných miestach (napr. na lodiach).

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dotyk prípojev pod napätím ako aj zmena elektrickej a mechanickej konštrukcie Vás ohrozujú a môžu spôsobiť poruchu funkčnosti konvektomatu. Nikdy neotvárajte kryt prístroja.
- ▶ Nárok na záruku zaniká, ak opravy konvektomatu nevykonáva autorizovaná servisná služba Miele.
- ▶ Len pri originálnych náhradných dieloch zaručuje Miele, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky. Pokazené časti sa smú vymeniť len za originálne.
- ▶ Ak odstránite sieťovú zástrčku od prívodného kábla alebo prívodný kábel nie je vybavený sieťovou zástrčkou, musí konvektomat pripojiť k elektrickej sieti kvalifikovaný elektrikár.
- ▶ Ak je poškodený prívodný sieťový kábel, musí sa nahradiť špeciálnym sieťovým káblom.
- ▶ Pri prácach spojených s inštaláciou a údržbou, ako aj pri opravách musí byť konvektomat úplne odpojený od elektrickej siete. Zabezpečte to nasledovne:
  - vypnite ističe elektrickej inštalácie alebo
  - vyskrutkujte úplne poistky elektrickej inštalácie alebo
  - vytiahnite elektrickú zástrčku (ak je k dispozícii) zo zásuvky. Neťahajte pritom za sieťový kábel, ale za zástrčku.
- ▶ Ak je konvektomat zabudovaný za čelom nábytku (napr. za dvierkami), čelo nábytku nikdy nezatvárajte, keď používate prístroj. Za čelom nábytku sa hromadí teplo a vlhkosť. Tým sa môže poškodiť konvektomat, montážna skriňa a podlaha. Dvierka nábytku zatvorte až po úplnom vychladnutí konvektomatu.
- ▶ Pripojenie na vodu smie vykonať len kvalifikovaný odborník. Miele nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené chybou pri zabudovaní alebo pripojení.
- ▶ Konvektomat sa smie pripojiť výlučne na studenú vodu.
- ▶ Uzatvárací ventil pre prívod vody musí byť pri zabudovanom konvektomate ľahko dostupný.
- ▶ Skontrolujte hadice na vodu pred pripojením na viditeľné poškodenia.
- ▶ Zabudovaný systém Waterproof chráni za nasledovných predpokladov spoľahlivo pred poškodením vodou:

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

---

- Váš konvektomat je riadne nainštalovaný (pripojenie na elektriku a vodu).
- Pri viditeľných poškodeniach sa konvektomat okamžite odstaví.
- Pri dlhšej neprítomnosti uzatvorte ventil na prívod vody (napr. počas dovolenky).

### Prevádzkové zásady

► Nebezpečenstvo poranenia parou a horúcimi plochami. Konvektomat je počas prevádzky horúci. Môžete sa popáliť parou o ohrevné telesá, ohrevný priestor, na príslušenstve, o dosku na dverách a na pripravovaných jedlách.

Pri vyberaní horúceho pokrmu ako aj pri prácach v horúcom ohrevnom priestore a zatváraní dvierok používajte chňapky na riad.

► Nebezpečenstvo úrazu horúcim pripravovaným pokrmom. Pripravovaný pokrm môže pri zasúvaní alebo vyberaní naparovacích misiek vyšplechnúť. Môžete sa popáliť pripravovaným pokrmom. Pri zasúvaní a vyberaní naparovacích misiek dbajte na to, aby horúci pokrm nevyšplechol.

► V uzatvorených pohároch vzniká pri zaváraní a ohrievaní pretlak, dôsledkom ktorého sa môžu roztrhnúť. Nezavárajte žiadne nádoby a ani ich nezohrievajte.

► Plastový kuchynský riad nevhodný na prípravu v konvektomate sa pri vysokých teplotách taví a môže prístroj poškodiť alebo začať horieť.

Používajte len plastový kuchynský riad vhodný na pečenie v rúre. Dbajte na údaje výrobcov riadu.

Ak chcete na prípravu v konvektomate používať plastový kuchynský riad, dbajte na to, aby bol tento odolný voči teplote (do 100 °C) a pare. Iný kuchynský riad by sa mohol roztaviť, stať sa krehkým alebo sa zlomiť.

► Potravinu, ktoré sa majú udržiavať teplé, alebo ich máte uložené v ohrevnom priestore, môžu vyschnúť a vystupujúca vlhkosť môže spôsobiť koróziu v konvektomate. V ohrevnom priestore neuchovávajte potraviny a na prípravu pokrmov nepoužívajte predmety, ktoré môžu zhrdzaviť.

► Nebezpečenstvo úrazu z dôvodu otvorených dvierok. Na otvorených dvierkach sa môžete udrieť alebo potknúť. Dvierka nenechávajte zbytočne otvorené.

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Maximálne zaťaženie dvierok je 10 kg. Nestúpajte alebo si nesadajte na otvorené dvierka a neukladajte na ne ťažké predmety. Dávajte pozor na to, aby sa nič nezaseklo medzi dvierkami a ohrevným priestorom. Konvektomat sa môže poškodiť.
- ▶ Oleje a tuky sa môžu pri prehriatí vznietiť. Nenechajte konvektomat počas práce s olejmi a tukmi nikdy bez dozoru. Nikdy nehaste horiace oleje a tuky vodou. Vypnite konvektomat a zahaste plamene tým, že necháte zatvorené dvierka.
- ▶ Predmety v blízkosti zapnutého konvektomatu môžu začať horieť v dôsledku vysokých teplôt. Konvektomat nepoužívajte nikdy na vyhrievanie miestnosti.
- ▶ Pri grilovaní potravín spôsobujú príliš dlhé doby prípravy vysušenie a prípadne samovznietenie grilovaných pokrmov. Dodržujte pri prevádzkových spôsoboch s grilom odporúčané doby prípravy.
- ▶ Niektoré potraviny rýchlo vyschýnajú a vysokými teplotami pri grilovaní sa môžu sami vznietiť.  
Nikdy nepoužívajte grilovací spôsob prevádzkovania na rozpekávanie žemlí alebo chleba a na sušenie kvetov alebo bylín. Používajte spôsob prevádzky horúci vzduch plus  alebo horné/spodné pečenie .
- ▶ Ak sa z potravín v ohrevnom priestore začne dymiť, nechajte dvierka konvektomatu zatvorené, aby ste zadusili prípadné plamene. Ukončíte prípravu vypnutím konvektomatu a vytiahnutím sieťovej zástrčky. Dvierka otvorte až keď sa už nedymí.
- ▶ Ak pri príprave pokrmov používate alkoholické nápoje, uveďte si, že sa alkohol pri vysokých teplotách odparuje. Táto para sa môže na horúcich výhrevných telesách vznietiť.
- ▶ Dno ohrevného priestoru nikdy nevykladajte napr.lobalom alebo ochrannou fóliou pre rúry na pečenie. Nikdy neukladajte priamo na dno parného priestoru riad, panvice, hrnce alebo plechy.  
Ak chcete dno parného priestoru využívať ako odkladaciu plochu, položte rošt úložnou plochou smerom hore na dno a naň postavte riad. Dbajte na to, aby sa sitko dna pritom neposunulo.
- ▶ Dno ohrevného priestoru sa môže poškodiť posúvaním roštu sem a tam.  
Rošt neposúvajte po dne ohrevného priestoru.
- ▶ Hrubé zvyšky potravín môžu upchať odtok vody a čerpadlo. Dbajte na to, aby bolo sitko dna vždy nasadené.

## Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

---

- ▶ Pri používaní elektrického prístroja, napr. ručného mixéru v blízkosti konvektomatu dávajte pozor, aby ste dvierkami konvektomatu neprivrelí jeho prírodný sieťový kábel. Mohla by sa poškodiť izolácia kábla.
- ▶ Para sa môže dostať k častiam prístroja pod napätím a spôsobiť skrat. Okrem iného sa môžu elektrické súčasti poškodiť. Konvektomat nikdy neuvádzajte do prevádzky bez krytu lampy.

### Čistenie a ošetrovanie

- ▶ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Para z parného čistiaceho zariadenia sa môže dostať k častiam pod napätím a spôsobiť skrat. Na čistenie varnej dosky nepoužívajte nikdy parný čistič.
- ▶ Škrabance môžu zničiť sklo na dvierkach.  
Na čistenie skiel na dvierkach nepoužívajte drhnuce prostriedky, tvrdé hubky alebo kefy a ostré kovové škrabky.
- ▶ Záchytné mriežky sa dajú zložiť. Záchytné mriežky opäť správne namontujte.
- ▶ Aby ste zabránili korózii, odstráňte ihneď dôkladne jedlá alebo tekutiny obsahujúce soľ, ak sa tieto dostanú na nerezové steny ohrevného priestoru.

### Príslušenstvo

- ▶ Používajte výlučne originálne príslušenstvo Miele. V prípade montáže a zabudovania iných častí zaniká záruka a/alebo ručenie poskytované spoločnosťou Miele.
- ▶ Miele Vám poskytuje až 15 ročnú, najmenej ale 10 ročnú záruku na dodanie náhradných dielov pre zachovanie funkčnosti po ukončení sériovej výroby Vášho konvektomatu.
- ▶ Používajte len dodaný Miele pokrmový teplomer. Ak je pokrmový teplomer chybný, musíte ho nahradiť originálnym Miele pokrmovým teplomerom.
- ▶ Umelá hmota na pokrmovom teplomere sa môže pri veľmi vysokých teplotách roztaviť. Nepoužívajte pokrmový teplomer pri prevádzkovaní grilu (výnimka: gril s cirkuláciou vzduchu ). Teplomer neskladujte v ohrevnom priestore.

## Likvidácia obalu

Obal slúži na manipuláciu a chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli zvolené s prihliadnutím na aspekty ochrany životného prostredia a možnosti ich likvidácie, sú všeobecne recyklovateľné.

Vrátenie obalového materiálu do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Využívajte zberné miesta cenných materiálov a možnosti vrátenia. Prepravné obaly zoberie späť Váš špecializovaný predajca Miele.

## Likvidácia starého prístroja

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú mnohonásobne hodnotné materiály. Obsahujú aj určité látky zmesi a stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť. V komunálnom odpade ako aj nesprávnou manipuláciou môžu ohroziť ľudské zdravie a škodiť životnému prostrediu. Váš starý prístroj preto nedávajte v žiadnom prípade do komunálneho odpadu.



Na bezplatné odovzdanie a likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov využite oficiálne zberné miesto vo vašom bydlisku, u predajcu alebo v Miele. Za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom prístroji ste zo zákona zodpovedný sami. Zo zákona máte povinnosť vybrať a pritom nezničiť staré batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne uzatvorené v prístroji ako aj lampy, ktoré je možné vybrať bez zničenia. Zaneste ich do vhodnej zberne, kde ich môžete bezplatne odovzdať. Po-

starajte sa prosím o to, aby bol Váš starý prístroj uložený mimo dosah detí až do doby odvezenia.

## Tipy na šetrenie energie

### Prípravy pokrmov

- Podľa možnosti použite na prípravu Vášho pokrmu automatické programy.
- Vyberte z rúry všetko príslušenstvo, ktoré nebudete potrebovať pri príprave pokrmov.
- Vo všeobecnosti zvolte nižšiu teplotu od uvedenej na receptoch alebo v tabuľke a skontrolujte pokrm po kratšom čase ako je uvedené.
- Ohrevný priestor predhrievajte len vtedy, keď je to uvedené ako potrebné na recepte alebo v tabuľke prípravy.
- Počas prípravy pokrmov podľa možnosti neotvárajte dvierka.
- Používajte najlepšie matné, tmavé formy na pečenie. Tieto teplo lepšie prijímú a rýchlejšie ho odovzdávajú do cesta. Lesklé materiály ako nerez alebo hliník odrážajú teplo, ktoré sa tak horšie dostáva k pripravovanému pokrmu. Ani dno ohrevného priestoru alebo rošt neprikrývajte hliníkovou fóliou odrážajúcou teplo.
- Skontrolujte čas prípravy pokrmu, aby ste neplytvali energiou. Ak je to možné, nastavte dobu prípravy, alebo použite pokrmový teplomer, ak je k dispozícii.
- Pre mnoho pokrmov môžete použiť spôsob prevádzky Horúci vzduch plus . Pomocou neho môžete pripravovať pokrmy pri nižších teplotách ako pri Horné / spodné pečenie , pretože sa teplo okamžite rozdelí v ohrev-

# Udržateľnosť a ochrana životného prostredia

nom priestore. Okrem toho môžete prípravu vykonávať na viacerých úrovniach naraz.

- Na pokrmy na grilovanie využívajte podľa možnosti prevádzkový spôsob Gril s cirkuláciou . Grilujete pritom pri nižších teplotách ako pri iných grilovaniach pri maximálne nastavenej teplote.
- V prevádzkovom spôsobe Eco horúci vzduch  pripravujete šetriac energiou s optimálnym využitím tepla. Tento prevádzkový spôsob používajte na prípravu malých množstiev ako napr. mrazená pizza alebo vykrajované koláčky. Počas prípravy pokrmov neotvárajte dvierka.
- Pre energeticky šetrnú prípravu pokrmu môžete použiť prevádzkový spôsob Eco príprava v pare . Tento prevádzkový spôsob sa hodí predovšetkým na prípravu zeleniny a rýb.
- Ak je to možné, pripravujte viacej pokrmov súčasne. Uložte ich vedľa seba alebo na rôzne úrovne.
- Pokrmy, ktoré nemôžete pripravovať súčasne, pripravujte podľa možnosti hneď po sebe, aby ste využili už existujúce teplo.

## Prispôsobenie nastavení


- Pre obslužné prvky zvolte nastavenia Displej | QuickTouch | Vyp., aby ste zredukovali spotrebu energie.
- Na osvetlenie ohrevného priestoru zvolte Osvetlenie | Vyp. alebo „Zapnúť“ na 15 sekúnd. Senzorovým tlačidlom  je možné osvetlenie priestoru kedykoľvek zapnúť.

## Režim úspory energie

Konvektomat sa z dôvodu úspory energie automaticky vypne keď neprebíha príprava pokrmu a nenasleduje žiadna ďalšia obsluha. Zobrazí sa denný čas alebo zhasne displej (viď kapitola „Nastavenia“).




## Konvektomat

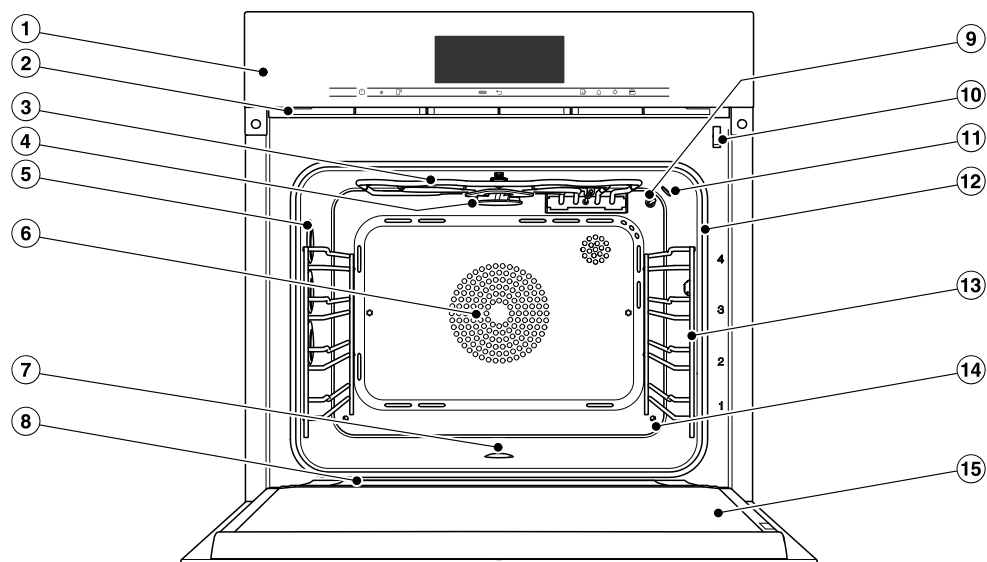

- ① ovládacie prvky
- ② výstup výparov
- ③ výhrevné teleso pre pečenie a grilovanie s prijímacou anténou pre bezkáblový pokrmový teplomer
- ④ rozdeľovacie koliesko pre čistenie HydroClean
- ⑤ osvetlenie ohrevného priestoru
- ⑥ nasávací otvor ventilátora a za ním kruhové výhrevné teleso
- ⑦ dno ohrevného priestoru, pod ktorým je vyhrievacie teleso pre spodné pečenie a sitko.
- ⑧ zberný žliabok
- ⑨ teplotné čidlo
- ⑩ zablokovanie dvierok
- ⑪ senzor vlhkosti
- ⑫ tesnenie dvierok
- ⑬ postranná mriežka s 4 úrovňami
- ⑭ vstup pary
- ⑮ dvierka

## Zoznámte sa

---

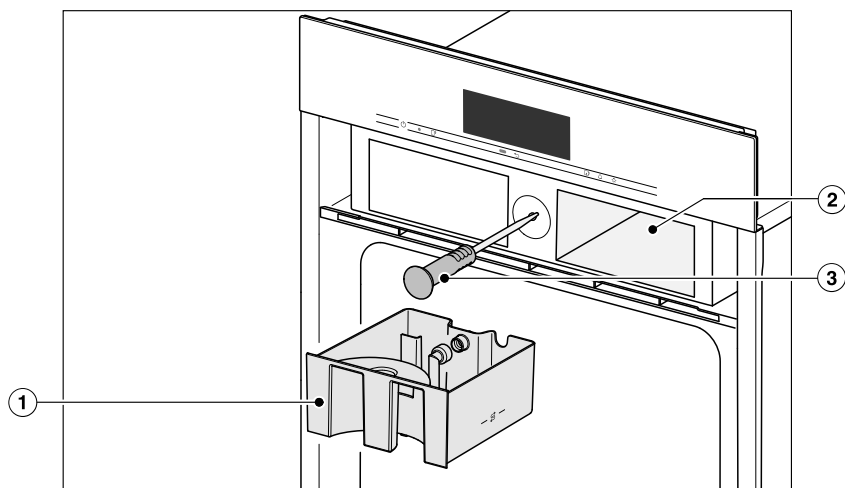

- ① zásobník na vodu
- ② priestor pre zasunutie zásobníka na vodu
- ③ bezkáblový pokrmový teplomer

Modely popísané v tomto návode na použitie a montáž nájdete na zadnej strane.

### Typový štítok

Typový štítok sa nachádza na hornej strane krytu.

Nájdete tam označenie modelu, výrobné číslo ako aj pripojovacie údaje (napätie siete/frekvencia/maximálny príkon).

Označenie modelu a výrobné číslo (SN) nájdete aj na malom štítku hore na otvorenom ovládacom paneli.


Pripravte si tieto údaje, ak máte otázky alebo problémy, aby Vám Miele vedela cielene pomôcť.

### Dodávané príslušenstvo

Podľa potreby si môžete doobjednať príslušenstvo, ktoré sa dodáva s prístrojom ako aj príslušenstvo na dokúpenie (viď kapitola „Príslušenstvo na dokúpenie“).


V závislosti od krajiny a modelu môže byť súčasťou dodávky aj ďalšie príslušenstvo.

### Naparovacie misky DGG 20

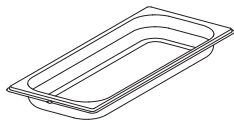


1 naparovacia miska s plným dnom z nereze  
kapacita 2,4 l  
úžitkový objem 1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (šxhxv)

### Naparovacie misky DGGL 20

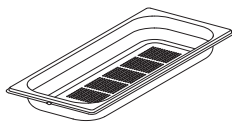


1 naparovacia miska s dierovaným dnom z nereze  
kapacita 2,4 l  
úžitkový objem 1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (šxhxv)

### Naparovacie misky DGGL 12



1 naparovacia miska s dierovaným dnom z nereze  
kapacita 5,4 l  
úžitkový objem 3,3 l  
450 x 390 x 40 mm (šxhxv)

### Univerzálny plech HUBB 71



1 univerzálny plech na pečenie, zapekanie a grilovanie (s povrchovou úpravou PerfectClean)


### Rošt na pečenie a zapekanie HBBR 71(skrátene: rošt)



1 mriežka na pečenie, pekáč a grilovanie (s povrchovou úpravou PerfectClean)


# Zoznámte sa

## Pokrmový teplomer



1 pokrmový teplomer na presnú kontrolu procesov prípravy. Meria teplotu vo vnútri pripravovaného pokrmu (teplotu jadra)

## Rozpínací kontakt



na ručné otvorenie dvierok


## HydroCleaner

1 špeciálny čistiaci prostriedok na čistenie ohrevného priestoru s programom HydroClean. Obzvlášť vhodný na odstránenie pevne prilnavých nečistôt.

## Odvápňovacie tablety



Na odvápnenie konvektomatu.

## Plnovýsuvy FlexiClip HFC 71

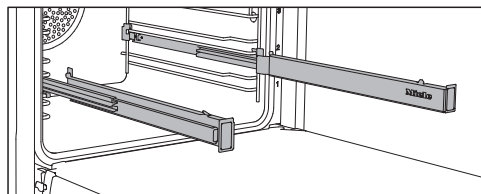

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip môžete zabudovať do každej úrovne.

Zasuňte FlexiClip-plnovýsuvné pojazdy najprv úplne do ohrevného priestoru skôr ako na ne nasuniete príslušenstvo. Príslušenstvo potom bude automaticky bezpečne nasadené medzi západkami vpredu a vzadu a zaistené proti skĺznutiu.

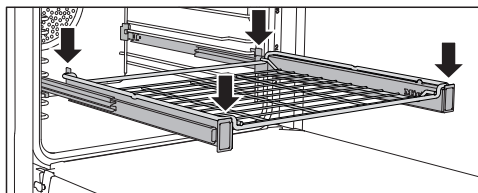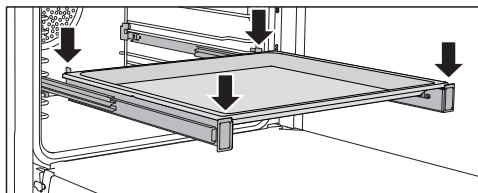

Zaťažiteľnosť FlexiClip-plnovýsuvných pojazdov je maximálne 15 kg.

## Namontovanie a demontovanie plnovýsuvných pojazdov FlexiClip

⚠ Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.


Konvektomat je počas prevádzky horúci. Môžete sa popáliť na vyhrievacích telesách, ohrevnom priestore a príslušenstve.

Skôr ako zabudujete alebo vyberiete FlexiClip pojazdy, nechajte najprv vychladnúť ohrevné telesá, výhrevný priestor, mriežky a príslušenstvo.


FlexiClip plnovýsuvné pojazdy sa montujú medzi priečkami jednej úrovne.

Namontujte plnovýsuvné pojazdy FlexiClip tak, aby bol nápis vpravo.

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip počas montáže alebo demontáže **nerozťahujte**.

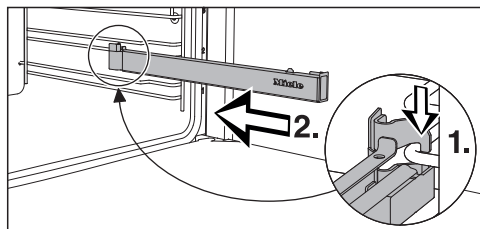

- Zaháknite plnovýsuvné pojazdy FlexiClip vpredu na spodnej strane priečky úrovne (1.) a zasuňte ho do ohrevného priestoru (2.).

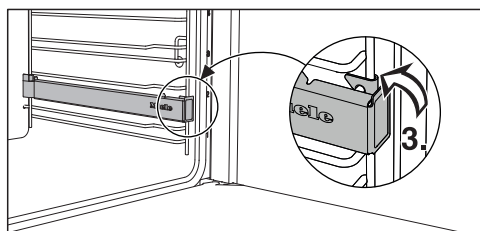


- Zaklapnite plnovýsuvný pojazd FlexiClip na spodnej priečke úrovne (3).

Ak by boli plnovýsuvné pojazdy FlexiClip po montáži zablokované, musíte ich raz silne vytiahnuť.

Postupujte nasledovne, aby ste zdemontovali FlexiClip plnovýsuvný pojazd:

- Plnovýsuvný pojazd FlexiClip úplne zasuňte.

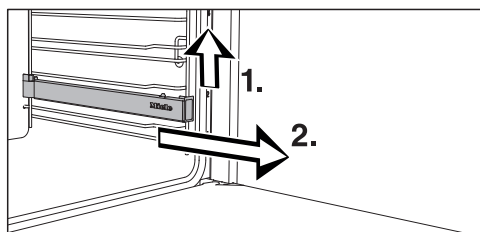

- Plnovýsuvný pojazd FlexiClip vpredu nadvihnite (1.) a vytiahnite ho pozdĺž priečky úrovne (2.).

## Príslušenstvo na dokúpenie


V internetovom obchode Miele, v servisnej službe Miele alebo u svojho špecializovaného predajcu Miele získate výrobky špeciálne pre konvektomat, ako sú ošetrovacie prostriedky pre prístroje a príslušenstvo.

Do internetového obchodu Miele sa dostanete prostredníctvom nasledujúceho QR kódu:



# Zoznámte sa

## Ovládacie prvky

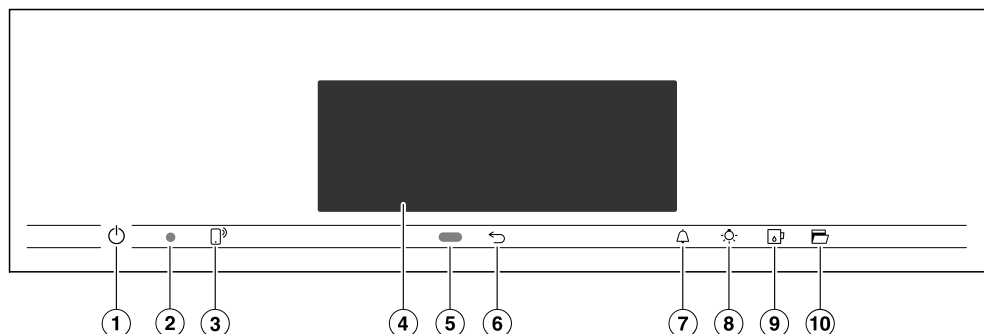

- ① tlačidlo zap./vyp. vo vyhĺbení  
Na zapnutie a vypnutie konvekto-  
matu
- ② optické rozhranie  
(len pre servisnú službu Miele)
- ③ senzorové tlačidlo   
Na ovládanie konvektomatu cez Vaše  
koncové mobilné zariadenie
- ④ Dotykový displej  
Na zobrazenie informácií a pre ob-  
sluhu
- ⑤ senzor priblíženia  
Na zapnutie osvetlenia ohrievacieho  
priestoru a displeja a na potvrdenie  
signálnych tónov pri priblížení
- ⑥ senzorové tlačidlo   
pre postupný návrat
- ⑦ senzorové tlačidlo   
na nastavenie budíka alebo alarmu
- ⑧ senzorové tlačidlo   
Na zapnutie a vypnutie osvetlenia  
ohrevného priestoru
- ⑨ Senzorové tlačidlo   
Na otvorenie a zatvorenie ovláda-  
cieho panela
- ⑩ senzorové tlačidlo   
Otvorenie dverok

### **Tlačidlo zap./vyp.**

Tlačidlo zap./vyp.  je umiestnené vo vyhlbení a reaguje na dotyk prsta.

Týmto tlačidlom zapínate a vypínate konvektomat.

### **Senzor priblíženia**

Senzor priblíženia sa nachádza pod dotykovým displejom vedľa senzorového tlačidla . Senzor priblíženia rozpozná, keď sa priblížite k dotykovému displeju napr. rukou alebo telom.

Keď ste aktivovali príslušné nastavenie, môžete zapnúť osvetlenie ohrevného priestoru, konvektomat alebo potvrdiť signálne tóny (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Senzor priblíženia“).

# Zoznámate sa

## Senzorové tlačidlá

Senzorové tlačidlá reagujú na dotyk prsta. Každý dotyk je potvrdený tónom tlačidla. Tón tlačidiel môžete vypnúť tak, že zvolíte nastavenie Hlasitosť | Tón tlačidiel | Vyp..

Ak chcete, aby senzorové tlačidlá reagovali aj pri vypnutom konvektomate, zvolte nastavenie Displej | QuickTouch | Zap..

| Senzorové tlačidlo                                                                  | Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ak chcete Váš konvektomat ovládať prostredníctvom Vášho mobilného koncového prístroja, musíte mať k dispozícii systém Miele@home, zapnite nastavenie Vzdialené ovládanie a stlačte toto senzorové tlačidlo. Potom sa rozsvieti toto senzorové tlačidlo oranžovým a funkcia MobileStart je k dispozícii.<br><br>Konvektomat môžete ovládať prostredníctvom Vášho mobilného koncového zariadenia pokým svieti toto senzorové tlačidlo (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Miele@home“). |
|    | Podľa toho, v ktorom menu sa nachádzate, dostanete sa späť do nadradeného menu alebo hlavného menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Ak sa na displeji zobrazuje menu alebo prebieha príprava pokrmu, môžete kedykoľvek senzorovým tlačidlom nastaviť kuchynský budík (napr. pre varenie vajec) alebo alarm, tzn. pevný denný čas (viď kapitola „Alarm a kuchynský budík“).                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Výberom tohto senzorového tlačidla môžete zapnúť a vypnúť osvetlenie ohrevného priestoru.<br><br>Podľa zvoleného nastavenia osvetlenia ohrevného priestoru pri príprave pokrmu zhasne po 15 sekundách, alebo zostane trvalo zapnuté alebo vypnuté.                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Týmto senzorovým tlačidlom otvárate a zatvárate ovládací panel (viď kapitola „Popis funkcie“, odstavec „Ovládací panel“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Senzorovým tlačidlom sa automaticky otvoria dvierka. Na zatvorenie zatlačte dvie rukou alebo utierkou proti čelnému rámu až kým sa dvierka neotvoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |




## Dotykový displej

Citlivé povrchy dotykového displeja môžete špicatými alebo ostrými predmetmi, ako napr. ceruzkami poškrabať.

Dotykového displeja sa dotýkajte len prstami.

Dbajte na to, aby sa voda nedostala za dotykový displej.

Dotykový displej je rozdelený na viacej oblastí.

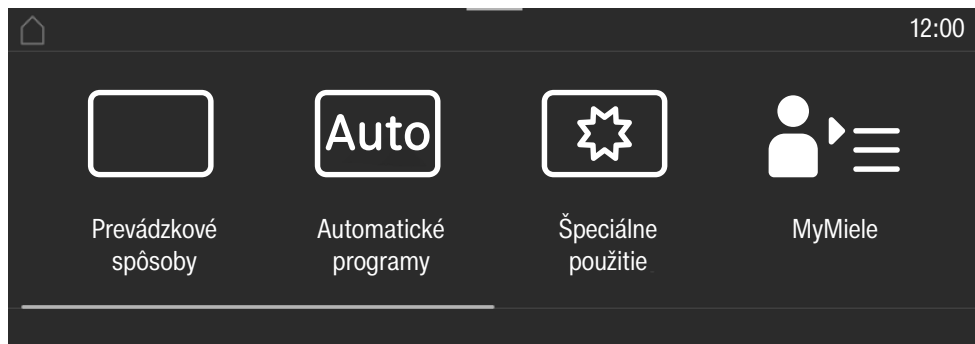

Vo **vrchnom riadku** sa vľavo zobrazuje menu. Jednotlivé položky menu sú navzájom oddelené zvislou čiarou. Keď nie je možné z dôvodu miesta zobrazíť celý riadok menu, sú nadradené položky menu zobrazované pomocou... I.

Ak sa dotknete názvu menu vo vrchnom riadku, indikátor prejde na príslušné menu. Pre návrat na úvodnú obrazovku stlačte .

Denný čas sa zobrazuje vo vrchnom riadku vpravo. Denný čas môžete nastaviť dotykcom.

Dodatočne sa môžu zobrazíť ďalšie symboly, napr. SuperVision .

V riadku v záhlaví sa nachádza oranžová čiara, za ňu môžete sťahovať sťahovacie menu. Pomocou neho môžete zapínať alebo vypínať nastavenie počas prípravy pokrmu.

V **strede** nájdete aktuálne menu s položkami menu. Potiahnutím cez displej doprava alebo doľava môžete na displeji listovať. Keď stačíte položku menu, zvolíte ju (viď kapitola „Princíp ovládania“).

V riadku **päta** sa podľa menu nachádzajú rôzne polia pre obsluhu napr. Časovač, Uložiť alebo OK.

# Zoznáňte sa

## Symbody

Na displeji sa môžu zobrazovať tieto symbody:

| symbol                                                                            | význam                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tento symbol znamená dodatočné informácie a pokyny pre obsluhu. Tieto informačné okná potvrdíte pomocou OK.                                           |
|  | Upozornenie na nadradené položky menu, ktoré sa už v menu riadku z dôvodu šetrenia miesta nezobrazujú.                                                |
|  | Alarm                                                                                                                                                 |
|  | Kuchynský budík                                                                                                                                       |
|  | Niektoré nastavenia ako napr. jas displeja alebo hlasitosť sa nastavujú pruhom tvoreným jednotlivými segmentami.                                      |
|  | Je zapnuté zablokovanie sprevádzkovania alebo zablokovania tlačidiel (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Zabezpečenie“). Obsluha je zablokovaná.    |
|  | Teplota jadra pri použití pokrmového teplomera                                                                                                        |
|  | Vzdialené ovládanie (zobrazuje sa len vtedy, keď máte k dispozícii systém Miele@home a zvolili ste si Vzdialené ovládanie   Zap.)                     |
|  | SuperVision (zobrazuje sa len vtedy, keď máte k dispozícii systém Miele@home a zvolili ste si nastavenie) SuperVision   Zobrazenie SuperVision   Zap. |

## Princíp ovládania

Konvektomat ovládate prostredníctvom dotykového displeja tak, že stlačíte požadovanú položku menu.

Každým dotykom možnej voľby sa príslušný znak (slovo a/alebo symbol) zafarbí na **oranžovo**.

Polia pre potvrdenie kroku obsluhy sú **na zeleno** podsvietené (napr. *OK*).

## Výber menu

- Dotknite sa požadovaného poľa alebo požadovanej hodnoty na displeji.

## Listovanie

Môžete listovať doľava alebo doprava.

- Potiahnite prstom cez obrazovku. Položte pritom prst na dotykový displej a pohybujte ním do želaného smeru.

Stĺpec v spodnej časti Vám zobrazuje Vašu pozíciu v aktuálnom menu.

## Opustenie úrovne menu

- Stlačte senzorové tlačidlo  alebo sa dotknite v ceste menu symbolu ... I.
- Pre návrat na úvodnú obrazovku stlačte symbol .

Všetky zadania, ktoré ste doteraz vykonali a nepotvrdili pomocou *OK*, sa do pamäti neuložia.

## Zmena hodnoty alebo nastavenia

### Zmena nastavenia v zozname výberu

Aktuálne nastavenie je oranžovo označené.

- Stlačte požadované nastavenie.

Nastavenie sa uloží. Dostanete sa späť do nadradeného menu.

### Zadanie číslic pomocou číslicového valca

- Posúvajte číslicový valec smerom hore alebo dolu, pokým sa neobjaví požadovaná hodnota.
- Potvrdte pomocou *OK*.

Zmenené číslo sa uloží.

### Zadanie čísla blokom číslic

- Stlačte hodnotu, ktorá je uprostred číslicového valca.

Zobrazí sa blok číslic.

- Stlačte požadované číslice.

Akonáhle zadáte platnú hodnotu, je *OK* podfarbené zelenou.

Šípkou vymažete posledné zadané číslo.

- Potvrdte pomocou *OK*.

Zmenené číslo sa uloží.

# Zoznámate sa

---

## Zmena nastavenia pruhom tvoreným segmentmi

Niektoré nastavenia sa zobrazujú pruhom so segmentmi ■■■■■□□□. Keď sú vyplnené všetky segmenty, je zvolená maximálna hodnota.

Ak nie je vyplnený žiaden pruh, alebo len jeden, je zvolená minimálna hodnota alebo je nastavenie vypnuté (napr. signálne tóny).

- Pre zmenu nastavenia stlačte príslušný segment na pruhu segmentov.
- Pre zapnutie alebo vypnutie nastavenia voľte Zap. alebo Vyp..
- Potvrďte výber pomocou OK.

Nastavenie sa uloží. Dostanete sa späť do nadradeného menu.

## Zadávanie písmen

Písmená zadávate klávesnicou na displeji. Voľte krátke, výstižné názvy.

- Stlačte požadované písmená alebo znaky.

**Tip:** Pomocou znaku ] môžete vložiť zalomenie riadka pre dlhšie názvy programov.

- Stlačte Uložiť.

Názov sa uloží do pamäti.

## Zobrazenie kontextového menu

V niektorých menu si môžete nechať zobrazovať kontextové menu, napríklad pre premenovanie vlastných programov alebo presunutie záznamov pod MyMiele.

- Tlačte napríklad vlastný program tak dlho, pokým sa neotvorí kontextové menu.
- Stlačte dotykový displej mimo okna s menu, aby ste kontextové menu zavtvorili.

## Posúvanie záznamov

Môžete zmeniť poradie vlastných programov alebo záznamov pod MyMiele.

- Tlačte napríklad vlastný program tak dlho, pokým sa neotvorí kontextové menu.
- Zvoľte Presunúť.
- Prst podržte na označenom poli a ťahajte ním na požadované miesto.

### Zobrazenie rolovacieho menu

Počas prípravy pokrmu môžete zapínať alebo vypínať nastavenia ako napr. Booster alebo Predhriatie ako aj WiFi funkciu.

- Ťahajte rolovacie menu dole za oranžovú čiaru pod riadkom záhlavia.
- Zvoľte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.  
Aktívne nastavenia sú označené oranžovým. Neaktívne nastavenia sú podľa zvolenej farebnosti označené čiernym alebo bielym (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Displej“).
- Pre zatvorenie rolovacieho menu zasunúť rolovacie menu opäť nahor alebo sa dotknite dotykového displeja mimo okna menu.

### Zobrazenie Nápoveda

Pri vybraných funkciách je kontextová pomôcka. V spodných riadkoch sa zobrazí Nápoveda.

- Stlačte **Nápoveda**, aby sa zobrazili pokyny s obrázkami a textom.
- Stlačte **Zatvoriť**, aby ste sa vrátili k predchádzajúcemu menu.

### Aktivácia funkcie MobileStart

- Zvoľte senzorové tlačidlo , pre aktivovanie funkcie MobileStart.

Senzorové tlačidlo  svieti. Konvektomat môžete ovládať vzdialene cez aplikáciu Miele.

Priame ovládanie na konvektomate má prednosť pred vzdialeným ovládaním cez aplikáciu.

MobileStart môžete používať, ak svieti senzorové tlačidlo .

## Popis funkcie

### Ovládací panel

Za ovládacím panelom sa nachádza zásobník na vodu a pokrmový teplomer. Ovládací panel sa otvorí a zatvorí stlačením senzorového tlačidla . Je vybavený ochranou voči pritlačeniu. Ak ovládací panel narazí pri otváraní/zatváraní na odpor, proces sa preruší. Pri otváraní a zatváraní panela sa napriek tomu nedotýkajte hornej hrany dvierok.

### Zásobník na vodu

Voda sa čerpá do zásobníka na vodu a odtiaľto do výrobníka pary.

Hlásenie chyby z dôvodu zatvoreného otvoru na zásobníku vody.

Otvor na prednej strane zásobníka na vodu sa nesmie zatvoriť, ináč sa nebude dať prečerpávať voda do výrobníka pary.

### Pokrmový teplomer

Pokrmový teplomer meria teplotu vo vnútri pripravovaného pokrmu, teplotu jadra. Pokrmovým teplomerom môžete presne sledovať teplotu prípravy pokrmu.

### Teplota/teplota jadra

Niektorým prevádzkovým spôsobom je priradená navrhovaná teplota. Navrhovanú teplotu je možné meniť v rámci zadaného rozsahu pre jednotlivú prípravu pokrmu alebo krok prípravy pokrmu alebo trvalo (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Navrhované teploty“).

Aj teplotu jadra je možné meniť v rámci zadaného rozsahu pre jednotlivú prípravu pokrmu alebo krok prípravy pokrmu.

## Vlhkosť

Prevádzkový spôsob Kombinovaná príprava  a špeciálne použitie Ohrev pracujú s kombináciou prevádzkových spôsobů rúra na pečenie a vlhkosť. Môžete zvoliť vlhkosť v rámci daného rozsahu pre zadanú oblasť pre jednotlivé prípravy alebo kroky.

Podľa nastavenie vlhkosti sa ohrevnému priestoru priradí vlhkosť alebo čerstvý vzduch. Pri nastavení vlhkosti = 0 % sa uskutoční maximálny prívod čerstvého vzduchu a žiadna vlhkosť. V nastavení vlhkosti = 100 % nedôjde ku žiadnemu prívodu čerstvého vzduchu a obsah vlhkosti je maximálny.

Niektoré potraviny uvoľňujú počas prípravy vlhkosť. Táto vlastná vlhkosť potravín sa využíva taktiež na reguláciu vlhkosti. Tak môže dôjsť k tomu, že pri nízko nastavenej hodnote vlhkosti nebude aktivovaný vyvíjač pary.

### Doba prípravy

V závislosti od prevádzkového spôsobu môžete nastaviť dobu prípravy medzi 1 minútou a 6, 10 alebo 12 hodinami. Pri programoch automatika a ošetrovanie a pri Príprava menu nie je možné dobu prípravy nastavenú z výroby zmeniť.

Až keď sa dosiahne nastavená teplota, odpočítava sa ďalej pri príprave v pare ako aj pri programoch a použitíach s čistou parnou prevádzkou zostávajúci čas. Pri všetkých ostatných prevádzkových spôsoboch, programoch a použitíach okamžite.

### Zvuky

Počas prevádzky a po vypnutí konvektomatu je počuť zvuk (brúcanie). Tento zvuk nie je znakom chybné funkcie alebo závady prístroja. Vzniká pri čerpaní a odčerpávaní vody.

Keď je konvektomat v prevádzke, počujete zvuk ventilátora.

### Fáza rozohrievania

Vo všetkých prevádzkových spôsoboch sa počas fázy rozohrievania zobrazuje na displeji stúpajúca teplota (výnimky: Veľký gril , Malý gril ).

Doba rozohrievania pri príprave s parou závisí od množstva a teploty potravín. Všeobecná fáza rozohrievania trvá asi 7 minút. Pri príprave chladených alebo mrazených potravín sa fáza predlžuje. Aj pri nízkych teplotách prípravy pokrmov a pri príprave prevádzkovým spôsobom Sous-vide  sa fáza rozohrievania môže predĺžiť.

### Fáza prípravy

Počas fázy prípravy sa na displeji zobrazuje ubiehajúci zostávajúci čas. Keď je dosiahnutá nastavená teplota, začína fáza prípravy. Pri všetkých ostatných prevádzkových spôsoboch, programoch a použitíach okamžite.

### Redukcia pary

Ak sa pri príprave s parou a kombinovanej príprave varí v určitom teplotnom rozsahu, zapína sa po konci prípravy automaticky redukcia pary. Funkcia spôsobí, že pri otvorení dvierok neunikne toľko pary. Na displeji sa zobrazí Redukcia pary.

Redukciu pary je možné vypnúť (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Redukcia pary“). Pri vypnutí redukcie pary vystúpi pri otvorení dvierok veľké množstvo pary.

### Osvetlenie ohrevného priestoru

Konvektomat je z výroby nastavený tak, aby sa z dôvodu úspory energie po spustení vyplo osvetlenie ohrevného priestoru.

Ak má byť ohrevný priestor počas prevádzky trvalo osvetlený, musíte zmeniť nastavenie z výroby (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Osvetlenie“).

Ak zostanú dvierka po skončení prípravy otvorené, osvetlenie sa po 5 minútach automaticky vypne.

Keď stlačíte senzorové tlačidlo  na ovládacom paneli, zapne sa osvetlenie na 15 sekúnd.

# Uvedenie do prevádzky

## Sieťové pripojenie

Váš konvektomat je vybavený integrovaným WiFi modulom. Modul WiFi umožňuje sieťové pripojenie k domácej sieti a používanie aplikácie Miele na mobilnom koncovom zariadení.

Po pripojení konvektomatu prostredníctvom WiFi sa pripojenie automaticky obnoví vždy, keď ho znova zapnete.

Zaistíte preto, aby bol v mieste inštalácie Vášho konvektomatu k dispozícii dostatočne silný signál Vašej WiFi siete.

Zapojením konvektomatu do WiFi siete sa zvýši spotreba elektrickej energie, aj keď je konvektomat vypnutý.

## Inteligentné doplnky prostredníctvom aplikácie Miele\*

Sieťové pripojenie prostredníctvom aplikácie Miele Vám umožní prístup k mnohým inteligentným doplnkom, ako napr.

- Vyzvanie informácií o stave
- Používanie ďalších užitočných funkcií
- Aktualizujte konvektomat pomocou aktualizácií softvéru Miele.

Ďalšie informácie o funkcii Smart Extras nájdete na webovej stránke Miele, v Apple App Store® alebo v Google Play Store™.

\* Ďalšia digitálna ponuka od Miele & Cie. KG. Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od modelu a krajiny. V aplikácii Miele musíte súhlasiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov pre digitálne produkty a služby Miele. Miele si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť digitálne ponuky.

## Aplikácie Miele

Aplikáciu Miele si môžete stiahnuť zadarmo z Apple App Store® alebo Google Play Store™.





## Základné nastavenia

Po prvom uvedení do prevádzky musíte vykonať nasledovné nastavenia. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek neskôr opäť zmeniť (viď kapitola „Nastavenia“).

 **Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.**

Konvektomat je počas prevádzky horúci.

Konvektomat používajte len zabudovaný, aby bola zaistená jeho bezpečná prevádzka.

Keď konvektomat pripojíte k elektrickej sieti, automaticky sa zapne.

## Nastavenie jazyka

- Zvoľte požadovaný jazyk.

Ak ste omylom zvolili jazyk ktorému nerozumiete, nasledujte pokyny v kapitole „Nastavenia“ odstavec „Jazyk“.

## Nastavenie lokality

- Zvoľte požadovanú lokalitu.

## Aktivácia funkcie Miele@home

Na displeji sa zobrazí Vytvoriť Miele@home?.

- Ak chcete ihneď vytvoriť Miele@home, zvoľte Ďalej a potvrdte pomocou OK.
- Ak chcete vytvorenie presunúť na neskoršie, zvoľte Preskočiť a potvrdte pomocou OK.  
Informácie o neskoršom vytvorení nájdete v kapitole „Nastavenia“, odstavec „Miele@home“.

- Ak chcete ihneď vytvoriť Miele@home, zvoľte požadovaný spôsob pripojenia.

Displej a aplikácia Miele Vás prevedie ďalšími krokmi.

## Nastavenie dátumu

- Postupne nastavte deň, mesiac a rok.
- Potvrdte pomocou OK.

## Nastavenie denného času

- Nastavte denný čas v hodinách a v minútach.
- Potvrdte pomocou OK.

## Nastavenie tvrdosti vody

Príslušná vodáreň Vám môže poskytnúť informácie o tvrdosti miestnej vody.

Ďalšie informácie k nastaveniu tvrdosti vody viď kapitola „Menu nastavenia“, odstavec „Tvrdosť vody“.

- Nastavte Vašu miestnu tvrdosť vody.
- Potvrdte pomocou OK.

## Ukončenie prvého uvádzania do prevádzky

- Riadte sa prípadnými ďalšími pokynmi na displeji.

Prvé uvádzanie do činnosti je ukončené.

## Zapnutie detekcie prednej časti nábytku

Ak je parná rúra nainštalovaná za nábytkovým čelom (napr. za dvierkami), je nevyhnutné zapnúť detekciu nábytkového čela.

- Zvoľte Nastavenia  | Rozpoz. čelnej strany nábytku | Zap. .

# Uvedenie do prevádzky

## Prvé čistenie konvektomatu

- Odstráňte všetky nálepky alebo ochranné fólie z konvektomatu a príslušenstva s výnimkou typového štítiku a malého štítiku na ovládacom paneli.

Konvektomat je vo výrobe podrobená skúške funkčnosti, pri preprave môže za určitých okolností vytečť zostávajúca voda z potrubia späť do ohrevného priestoru.

## Čistenie zásobníka na vodu

 Nebezpečenstvo poranenia ovládacím panelom.

Keď sa ovládací panel otvára alebo zatvára, môžete sa privrznúť.

Pri otváraní a zatváraní panela sa nedotýkajte hornej hrany dvierok.

- Tlačidlom zap./vyp  zapínate a vypínate konvektomat.
- Na otvorenie panela zvolte senzorové tlačidlo .
- Vyberte zásobník na vodu smerom nahor. Po vybratí vytlačte zásobník na vodu ľahko nahor.
- Zásobník na vodu umyte ručne, alebo v umývačke riadu.

## Čistenie príslušenstva/ohrevného priestoru

- Vyberte príslušenstvo z ohrevného priestoru.
- Nádobu na prípravu vyčistite ručne alebo v umývačke riadu.

Povrch univerzálneho plechu a roštu má povrchovú úpravu PerfectClean a smie sa čistiť **len** ručne.

Dbajte pritom na pokyny v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“, odstavce „PerfectClean“.

- Univerzálny plech a rošt čistíte čistou penovou utierkou, prostriedkom na ručné umývanie riadu a teplou vodou.

Konvektomat bol pred expedíciou ošetrený konzervačným prostriedkom.

- Vyčistite ohrevný priestor čistou mäkkou utierkou, prostriedkom na ručné umývanie a teplou vodou, aby ste odstránili vrstvu konzervačného prostriedku.

### Prispôsobenie bodu varu

Pred prvou prípravou potravín musíte konvektomat prispôbiť bodu varu vody, ktorá je závislá od nadmorskej výšky miesta inštalácie. Pri tejto operácii sa prepláchnu aj časti, ktorými preteká voda.

Túto operáciu musíte **bezpodmienečne** vykonať, aby ste zabezpečili bezchybnú funkciu prístroja.

- Uvedte konvektomat prevádzkovým spôsobom *Príprava v pare*  (100 °C) na 15 minút do prevádzky. Postupujte podľa popisu v kapitole „Obsluha“.

### Prispôsobenie bodu varu po presťahovaní

Po presťahovaní musíte konvektomat prispôbiť zmenenému bodu varu ak sa nadmorská výška nového miesta inštalácie líši najmenej o 300 menej od pôvodnej. Za týmto účelom vykonajte odvápnenie (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Starostlivosť“).

### Zohriatie konvektomatu

- Vyberte prípadne príslušenstvo z ohrevného priestoru.
- Na odmastenie kruhových vyhrievacích telies vyhrejte konvektomat prevádzkovým spôsobom *Horúci vzduch* plus  200 °C po dobu 30 minút. Postupujte podľa popisu v kapitole „Obsluha“.

 **Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.**

Konvektomat je počas prevádzky horúci. Môžete sa na výhrevných telesách, výhrevnom priestore, mriežke a skle na dvierkach popáliť.

Pri práci v horúcom priestore na prípravu a pri zatváraní horúcich dvierok používajte chňapky na hrnce.

Pri prvom zohrievaní ohrevného telesa sa tvorí zápach. Tvorba zápachu a prípadne vystupujúca para po krátkej dobe zmiznú a nie sú známkami chybového pripojenia alebo poruchy prístroja.

Počas varenia sa postarajte o dobré vetranie kuchyne.

# Nastavenia

## Prehľad nastavení

| položka menu                                                                            | možné nastavenia                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jazyk  | ...   deutsch   english   ...<br>Lokalita                                                                                                                                                                                                        |
| Denný čas                                                                               | Zobrazenie<br>Zap.   Vyp.*   Nočné vypínanie<br>Znázomenie<br>Analogové*   Digitálne<br>Formát času<br>24 h*   12 h (am/pm)<br>Nastaviť                                                                                                          |
| Dátum                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Osvetlenie                                                                              | Zap.<br>„Zapnúť“ na 15 sekúnd*<br>Vyp.                                                                                                                                                                                                           |
| Úvodná obrazovka                                                                        | Hlavné menu*<br>Prevádzkové spôsoby<br>Automatické programy<br>Špeciálne programy<br>Vlastné programy<br>MyMiele                                                                                                                                 |
| Displej                                                                                 | Jas<br><br>Farebná schéma<br>Svetlé   Tmavé*<br>QuickTouch<br>Zap.   Vyp.*                                                                                      |
| Hlasitosť                                                                               | Signálne tóny<br><br>Tón tlačidiel<br><br>Uvítacia melódia<br>Zap.*   Vyp. |
| Jednotky                                                                                | Hmotnosť<br>g*   lb   lb/oz<br>Teplota<br>°C*   °F                                                                                                                                                                                               |

\* nastavenie z výroby

| položka menu                  | možné nastavenia                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udržiavanie teploty           | Zap.<br>Vyp.*                                                                                                                                                         |
| Redukcia pary                 | Zap.*<br>Vyp.                                                                                                                                                         |
| Navrhované teploty            |                                                                                                                                                                       |
| Booster                       | Zap.*<br>Vyp.                                                                                                                                                         |
| Automatické preplachovanie    | Zap.*<br>Vyp.                                                                                                                                                         |
| Tvrdosť vody                  | 1 °dH   ...   21 °dH*   ...   70 °dH                                                                                                                                  |
| Senzor priblíženia            | Zapnúť svetlo<br>Pri prebieh. procese*   Vždy zapnuté   Vyp.<br>Zapnúť prístroj<br>Zap.   Vyp.*<br>Potvrdiť signálne tóny<br>Zap.*   Vyp.                             |
| Zabezpečenie                  | Zablokovanie sprevádzkov. <br>Zap.   Vyp.*<br>Zablokovanie tlačidiel<br>Zap.   Vyp.* |
| Rozpoz. čelnej strany nábytku | Zap.<br>Vyp.*                                                                                                                                                         |
| Miele@home                    | Aktivovať<br>Deaktivovať<br>Stav pripojenia<br>Zriadiť nanovo<br>Resetovať<br>Vytvoriť                                                                                |
| Vzdialené ovládanie           | Zap.*<br>Vyp.                                                                                                                                                         |
| SuperVision                   | Zobrazenie SuperVision<br>Zap.   Vyp.*<br>Zobrazenie v Standby<br>Zap.   Len pri chybách*<br>Zoznam prístrojov<br>Zobraziť prístroj   Signálne tóny                   |

\* nastavenie z výroby

# Nastavenia

| položka menu                 | možné nastavenia                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| RemoteUpdate                 | Zap.*<br>Vyp.                                                             |
| Verzia software              |                                                                           |
| Právne informácie            | Licencie Open Source                                                      |
| Predajca                     | Výstavná prevádzka<br>Zap.   Vyp.*                                        |
| Nastavenia z výroby          | Nastavenia prístroja<br>Vlastné programy<br>MyMiele<br>Navrhované teploty |
| Prevádzkové hodiny (celkovo) |                                                                           |

\* nastavenie z výroby

## Vyvolanie menu „Nastavenia“

V menu  Nastavenia | môžete Váš konvektomat personalizovať tak, že nastavenie z výroby prispôsobíte Vaším potrebám.

Nachádzate sa v hlavnom menu.

- Zvoľte  Nastavenia.
- Zvoľte požadované nastavenie.

Nastavenia môžete kontrolovať alebo meniť.

Nastavenia sa môžu meniť len vtedy, keď neprebíha príprava pokrmu.

## Jazyk

Môžete nastaviť svoj jazyk a svoju lokalitu.

Po výbere a potvrdení sa na displeji ihneď objaví požadovaný jazyk.

**Tip:** Ak ste omylom zvolili jazyk, ktorému nerozumiete, zvoľte v hlavnom menu . Orientujte sa podľa symbolu , aby ste sa opäť dostali do submenu Jazyk .

## Denný čas

### Zobrazenie

Zvoľte spôsob zobrazenia denného času pri vypnutom konvektomate:

- Zap.  
Denný čas sa zobrazí vždy na displeji. Toto nastavenie spôsobuje zvýšenú spotrebu energie.  
Ak navyše zvolíte nastavenie Displej | QuickTouch | Zap., budú všetky senzorové tlačidlá reagovať na stlačenie ihneď a snímač priblíženia rozpozná automaticky, keď sa blížite k displeju.  
Ak zvolíte navyše nastavenie Displej | QuickTouch | Vyp. budete musieť konvektomat zapnúť skôr, ako ho budete môcť obsluhovať.
- Vyp.  
Displej je pre úsporu energie vypnutý. Skôr ako budete používať konvektomat, musíte ho zapnúť.
- Nočné vypínanie  
Denný čas na displeji zobrazuje len od 5 hodiny do 23 hodiny. Zvyšný čas je displej tmavý. Toto nastavenie spôsobuje zvýšenú spotrebu energie.

# Nastavenia

## Znázornenie

Denný čas môžete nechať zobrazovať Analógové (vo forme hodín s ciferníkom), alebo Digitálne (hod:min).

Pri digitálnom zobrazení sa na displeji objaví dodatočne dátum.

## Formát času

Denný čas si môžete nechať zobrazovať v 24- alebo 12 hodinovom formáte (24 h alebo 12 h (am/pm)).

## Nastaviť

Nastavte hodiny a minúty.

**Tip:** Keď neprebíha príprava pokrmu, stlačte denný čas v riadku záhlavia, aby ste ho zmenili.

Po výpadku prúdu sa opäť zobrazuje aktuálny denný čas. Denný čas ostáva uložený asi 150 hodín.

Ak je konvektomat pripojený k WiFi sieti a prihlásený v aplikácii Miele@mobile, denný čas sa synchronizuje podľa nastavenia lokality v aplikácii Miele@mobile.

## Dátum

Nastavíte dátum.

Dátum sa zobrazuje pri vypnutom konvektomate len pri nastavení Denný čas | Znázornenie | Digitálne.

## Osvetlenie

- Zap.  
Osvetlenie ohrevného priestoru je počas celej prípravy pokrmu zapnuté.
- „Zapnúť“ na 15 sekúnd  
Osvetlenie ohrevného priestoru sa počas prípravy pokrmu po 15 sekundách vypne. Voľbou senzorového tlačidla  sa osvetlenie ohrevného priestoru na 15 sekúnd zapne.
- Vyp.  
Osvetlenie ohrevného priestoru je vypnuté. Voľbou senzorového tlačidla  sa osvetlenie ohrevného priestoru na 15 sekúnd zapne.

## Úvodná obrazovka

Z výroby sa pri zapnutí konvektomatu zobrazí hlavné menu. Miesto toho môžete ako spúšťačiu obrazovku zvoliť aj napr. priamo prevádzkové spôsoby alebo záznamy MyMiele (viď kapitola „MyMiele“).

Zmenená štartovacia obrazovka sa bude zobrazovať až po ďalšom zapnutí konvektomatu.

Do hlavného menu sa dostanete zvolením senzorového tlačidla , alebo prostredníctvom menu v riadku záhlavia.



## Displej

### Jas

Jas displeja sa nastavuje pruhom tvoreným segmentami.

- ■■■■■■■■  
maximálny jas
- ■■■■■■■■  
minimálny jas

### Farebná schéma

Zvoľte si, či bude displej zobrazovaný svetlou alebo tmavou farebnou schémou.

- Svetlé  
Displej má svetlé pozadie s tmavým písmom.
- Tmavé  
Displej má tmavé pozadie so svetlým písmom.

### QuickTouch

Zvoľte, ako majú reagovať senzorové tlačidlá a snímač priblíženia, keď je konvektomat vypnutý:

- Zap.  
Ak ste navyše zvolili nastavenie Denný čas | Zobrazenie | Zap. alebo Nočné vypínanie senzorové tlačidlá a senzor priblíženia reagujú aj pri vypnutom konvektomate. Toto nastavenie spôsobuje zvýšenú spotrebu energie.
- Vyp.  
Nezávisle od nastavenia Denný čas | Zobrazenie reagujú senzorové tlačidlá a senzor priblíženia len vtedy, keď je konvektomat zapnutý, ako aj určitú dobu po jeho vypnutí.

## Hlasitosť

### Signálne tóny

Keď sú zapnuté signálne tóny, zaznie signál po dosiahnutí nastavenej teploty a ubehnutí nastaveného času.

Ak chcete otvoriť dverka diaľkovým ovládaním pomocou asistenta hlasu, dbajte pritom na to, aby sa nikto nenachádzal v oblasti otvorenia dveriek.

Hlasitosť signálnych tónov sa zobrazuje pruhom segmentov.

- ■■■■■■■■  
maximálna hlasitosť
- ■■■■■■■■  
signálne tóny sú vypnuté

### Tón tlačidiel

Hlasitosť tónu tlačidiel, ktorý zaznie pri každom zvolení senzorového tlačidla sa znázorňuje pruhom segmentov.

- ■■■■■■■■  
maximálna hlasitosť
- ■■■■■■■■  
tón tlačidiel je vypnutý

### Uvítacia melódia

Melódiu, ktorá znie pri stlačení tlačidla zap./vyp.  môžete vypnúť alebo zapnúť.

# Nastavenia

## Jednotky

### Hmotnosť

Hmotnosť potravín môžete v automatických programoch nastaviť v gramoch (g), v librách (lb) alebo librách/unciach (lb/oz).

### Teplota

Teplotu môžete nastavovať v stupňoch Celzia (°C), alebo v stupňoch Fahrenheita (°F).

## Udržiavanie teploty

Funkciou Udržiavanie teploty môžete udržiavať po skončení prípravy s parou pripravený pokrm teplý. Pripravovaný pokrm je udržiavaný teplý prednastavenou teplotou tento text treba u DGC vymazať po dobu maximálne 15 minút. Otvorením dvierok alebo stlačením senzorových tlačidiel môžete fázu udržiavania teploty stornovať.

Uvedomte si, že citlivé potraviny, hlavne ryby sa môžu pri udržiavaní teploty dovariť.

- Zap.

Funkcia Udržiavanie teploty je zapnutá. Keď sa pripravuje pokrm teplotou asi od 80 °C, táto funkcia sa spustí asi po 5 minútach. Pripravovaný pokrm sa udržiava pri teplote 70 °C.

- Vyp.

Funkcia Udržiavanie teploty je vypnutá.

## Redukcia pary

Funkcia Redukcia pary spôsobí, že pri otvorení dvierok neunikne toľko pary.

- Zap.

Ak sa pripravuje pokrm s teplotou od 80 °C (príprava s parou), alebo 80–100 °C a 100 % vlhkosťou (kombinovaná príprava) na konci prípravy sa automaticky zapne redukcia pary. Na displeji sa zobrazí Redukcia pary.

- Vyp.

Keď je redukcia pary vypnutá, automaticky sa vypne aj funkcia Udržiavanie teploty. Pri vypnutej redukcii pary vystúpi pri otvorení dvierok veľké množstvo pary.

## Navrhované teploty

Ak pracujete často s odlišnými teplotami, má význam navrhované teploty zmeniť.

Akonáhle vyvoláte túto položku menu, zobrazí sa výberový zoznam prevádzkových spôsobov.

■ Zvoľte požadovaný spôsob prevádzky.

Zobrazí sa navrhovaná teplota a súčasne teplotný rozsah, v ktorom ju môžete meniť.

■ Ak je potrebné, zmeňte navrhovanú teplotu.

■ Potvrďte pomocou OK.

### Booster

Funkcia **Booster** slúži na rýchle zohriatie ohrevného priestoru v niektorých prevádzkových spôsoboch.

- Zap.

Funkcia **Booster** je počas zahrievacej fázy prípravy automaticky zapnutá. Výhrevné teleso pre grilovanie, kruhové teleso a ventilátor predhrievajú ohrevný priestor súčasne na želanú teplotu.

- Vyp.

Funkcia **Booster** je počas fázy rozohrievania pre prípravu pokrmu vypnutá. Ohrevný priestor predhrievajú len výhrevné telesá príslušné pre prevádzkový spôsob.

Funkciu **Booster** na proces prípravy môžete zapnúť alebo vypnúť aj cez rolovanie menu.

### Automatické preplachovanie

Potom ako vypnete konvektomat, zobrazí sa na displeji po príprave s parou. Prístroj sa preplachuje.

Pri tomto postupe sa prípadne vypláchnu zo systému zvyšky potravín.

Automatický oplach môžete vypnúť alebo zapnúť.

## Tvrdosť vody

Aby konvektomat bezchybne fungoval a bol v správnom okamihu odvápnenny, musíte nastaviť miestnu tvrdosť vody. Čím je voda tvrdšia, o to častejšie musí byť konvektomat odvápnenny. Príslušná vodáreň Vám môže poskytnúť informácie o tvrdosti miestnej pitnej vody.

Ak používate vlastný zmäkčovač vody, nastavte konvektomat podľa nastavenej hodnoty zmäkčovača vody.

Ak používate vlastný systém na úplné odsolovanie vody (napr. systém reverznej osmózy), musí byť nastavený tak, aby upravená voda mala vodivosť aspoň 100  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . To sa dá dosiahnuť pri väčšine kvalít vody tak, že sa voda úplne neodsoluje, ale nastaví sa tvrdosť vody aspoň 3 °dH. Vodivosť je potrebná na detekciu hladiny v konvektomate. Nastavenie na konvektomate vykonajte podľa nastavenej hodnoty systému demineralizácie vody.

Ak používate balenú vodu, musí byť v súlade s nariadením o pitnej vode. Nepoužívajte minerálnu vodu ani vodu s pridaným oxidom uhličitým. Nastavenie na konvektomate vykonajte podľa obsahu vápnika. Obsah vápnika je uvedený na etikete fľaši v mg/l  $\text{Ca}^{2+}$  alebo ppm (mg/l  $\text{CaCO}_3$ ).

| Tvrdosť vody |      |        | Obsah vápnika<br>mg/l $\text{Ca}^{2+}$ | Obsah uhličitanu<br>vápenatého<br>ppm (mg/l $\text{CaCO}_3$ ) | Nastavenie kon-<br>vektomatu |
|--------------|------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| °dH          | °fH  | mmol/l |                                        |                                                               |                              |
| 1            | 1,8  | 0,18   | 7                                      | 18                                                            | 1                            |
| 2            | 3,6  | 0,36   | 14                                     | 36                                                            | 2                            |
| 3            | 5,4  | 0,54   | 21                                     | 54                                                            | 3                            |
| 4            | 7,1  | 0,72   | 29                                     | 71                                                            | 4                            |
| 5            | 8,9  | 0,90   | 36                                     | 89                                                            | 5                            |
| 6            | 10,7 | 1,07   | 43                                     | 107                                                           | 6                            |
| 7            | 12,5 | 1,25   | 50                                     | 125                                                           | 7                            |
| 8            | 14,3 | 1,43   | 57                                     | 143                                                           | 8                            |
| 9            | 16,0 | 1,61   | 64                                     | 161                                                           | 9                            |
| 10           | 17,9 | 1,79   | 71                                     | 179                                                           | 10                           |
| 11           | 19,6 | 1,97   | 79                                     | 196                                                           | 11                           |
| 12           | 21,4 | 2,15   | 86                                     | 214                                                           | 12                           |
| 13           | 23,2 | 2,33   | 93                                     | 232                                                           | 13                           |
| 14           | 25,0 | 2,51   | 100                                    | 250                                                           | 14                           |
| 15           | 26,8 | 2,69   | 107                                    | 268                                                           | 15                           |
| 16           | 28,6 | 2,86   | 114                                    | 286                                                           | 16                           |
| 17           | 30,4 | 3,04   | 121                                    | 304                                                           | 17                           |

| Tvrdosť vody |         |             | Obsah vápnika<br>mg/l $\text{Ca}^{2+}$ | Obsah uhličitanu<br>vápenatého<br>ppm (mg/l $\text{CaCO}_3$ ) | Nastavenie kon-<br>vektomatu |
|--------------|---------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| °dH          | °fH     | mmol/l      |                                        |                                                               |                              |
| 18           | 32,1    | 3,22        | 129                                    | 321                                                           | 18                           |
| 19           | 33,9    | 3,40        | 136                                    | 339                                                           | 19                           |
| 20           | 35,7    | 3,58        | 143                                    | 357                                                           | 20                           |
| 21           | 37,5    | 3,76        | 150                                    | 375                                                           | 21                           |
| 22           | 39,3    | 3,94        | 157                                    | 393                                                           | 22                           |
| 23           | 41,1    | 4,12        | 164                                    | 411                                                           | 23                           |
| 24           | 42,9    | 4,30        | 171                                    | 429                                                           | 24                           |
| 25           | 44,6    | 4,47        | 179                                    | 446                                                           | 25                           |
| 26           | 46,4    | 4,65        | 186                                    | 464                                                           | 26                           |
| 27           | 48,2    | 4,83        | 193                                    | 482                                                           | 27                           |
| 28           | 50,0    | 5,01        | 200                                    | 500                                                           | 28                           |
| 29           | 51,8    | 5,19        | 207                                    | 518                                                           | 29                           |
| 30           | 53,6    | 5,37        | 214                                    | 536                                                           | 30                           |
| 31           | 55,4    | 5,55        | 221                                    | 554                                                           | 31                           |
| 32           | 57,1    | 5,73        | 228                                    | 571                                                           | 32                           |
| 33           | 58,9    | 5,91        | 236                                    | 589                                                           | 33                           |
| 34           | 60,7    | 6,09        | 243                                    | 607                                                           | 34                           |
| 35           | 62,5    | 6,27        | 250                                    | 625                                                           | 35                           |
| 36           | 64,3    | 6,44        | 257                                    | 643                                                           | 36                           |
| 37–45        | 66–80   | 6,62–8,06   | 264–321                                | 661–804                                                       | 37–45                        |
| 46–60        | 82–107  | 8,23–10,74  | 328–428                                | 821–1071                                                      | 46–60                        |
| 61–70        | 109–125 | 10,92–12,53 | 436–500                                | 1089–1250                                                     | 61–70                        |

# Nastavenia

## Senzor priblíženia

Senzor priblíženia rozpozná, keď sa priblížite k dotykovému displeju napr. rukou alebo telom.

Ak chcete, aby senzor priblíženia reagoval vždy pri vypnutom konvektomate, zvolte nastavenie Displej | QuickTouch | Zap..

## Zapnúť svetlo

- Pri prebieh. procese  
Akonáhle sa počas prípravy pokrmu priblížite k dotykovému displeju, zapne sa osvetlenie ohrevného priestoru. Osvetlenie ohrevného priestoru sa po 15 sekundách opäť automaticky vypne.
- Vždy zapnuté  
Akonáhle sa počas prípravy pokrmu priblížite k dotykovému displeju, zapne sa osvetlenie ohrevného priestoru. Osvetlenie ohrevného priestoru sa po 15 sekundách opäť automaticky vypne.
- Vyp.  
Keď sa priblížite k dotykovému displeju, snímač priblíženia nereaguje. Zapnite osvetlenie ohrevného priestoru  na 15 sekúnd voľbou senzorevého tlačidla.

## Zapnite prístroj

- Zap.  
Keď sa zobrazuje denný čas, konvektomat sa zapne a zobrazí sa hlavné menu, akonáhle sa priblížite k dotykovému displeju.
- Vyp.  
Keď sa priblížite k dotykovému displeju, snímač priblíženia nereaguje. Tlačidlom zap./vyp  zapínate a vypínate konvektomat.

## Potvrdiť signálne tóny

- Zap.  
Akonáhle sa priblížite k dotykovému displeju, vypnú sa signálne tóny.
- Vyp.  
Keď sa priblížite k dotykovému displeju, snímač priblíženia nereaguje. Signálne tóny manuálne vypnite.

## Zabezpečenie

### Zablokovanie sprevádzkov.

Zablokovanie sprevádzkovania bráni neúmyselnému zapnutiu konvektomatu.

Pri aktivovanom zablokovaní sprevádzkovania môžete naďalej ihneď používať alarm a kuchynský budík ako aj funkciu MobileStart.

Zablokovanie sprevádzkovania zostane zachované aj po výpadku el. prúdu.

- Zap.  
Zablokovanie sprevádzkovania sa aktívuje. Skôr ako budete môcť konvektomat používať, zapnite ho a najmenej 6 sekúnd držte symbol .
- Vyp.  
Zablokovanie sprevádzkovania je deaktivované. Konvektomat môžete používať ako obvykle.

### Zablokovanie tlačidiel

Zablokovanie tlačidiel bráni neúmyselnému ukončeniu alebo zmene procesu prípravy pokrmu. Keď je aktivované zablokovanie tlačidiel, niekoľko sekúnd po spustení prípravy pokrmu sa zablokujú všetky senzorové tlačidlá a polia na displeji s výnimkou tlačidla zap./vyp. .

- Zap.  
Zablokovanie tlačidiel je aktivované. Stlačte senzorové tlačidlo OK najmenej na 6 sekúnd, aby ste zablokovanie tlačidiel na krátku dobu deaktivovali.
- Vyp.  
Zablokovanie tlačidiel je deaktivované. Všetky senzorové tlačidlá reagujú ihneď pri zvolení.

## Rozpoz. čelnej strany nábytku

- Zap.  
Rozpoznanie čela nábytku je aktivované. Konvektomat snímačom priblíženia rozpozná, či sú dvierka nábytku zatvorené.

Pri zatvorených dvierkach nábytku sa konvektomat po určitej dobe automaticky vypne.

- Vyp.  
Rozpoznanie čela nábytku je deaktivované. Konvektomat nerozpozná, či sú dvierka nábytku zatvorené.

Ak bol konvektomat zabudovaný za čelo nábytku (napr. dvierka), môže sa konvektomat, montážna skriňa a podlaha poškodiť teplom a vlhkosťou nahromadenou za zatvoreným čelom.

Počas používania konvektomatu nechajte vždy otvorené dvierka nábytku.

Dvierka nábytku zatvorte až po úplnom vychladnutí konvektomatu.

## Miele@home

Konvektomat patrí k prístrojom pre domácnosť Miele@home a je vybavený funkciou SuperVision.

Váš konvektomat je z výroby vybavený WiFi komunikačným modulom a je vhodná pre bezdrôtovú komunikáciu.

Máte niekoľko možností ako pripojiť svoju parnú rúru do WiFi siete. Odporúčame Vám Vašu parnú rúru pripojiť pomocou aplikácie Miele alebo WPS ku svojej WiFi sieti.

- Aktivovať

Toto nastavenie je viditeľné len keď je deaktivované Miele@home. WiFi funkcia sa opäť zapne.

- Deaktivovať

Toto nastavenie je viditeľné len keď je aktivované Miele@home. Miele@home zostáva inicializované, WiFi funkcia sa vypne.

- Stav pripojenia

Toto nastavenie je viditeľné len keď je aktivované Miele@home. Na displeji sa zobrazujú informácie ako kvalita WiFi príjmu, názov siete a IP-adresa.

- Zriaďiť nanovo

Toto nastavenie sa zobrazuje len vtedy, keď je vytvorená WiFi sieť. Vynulujete sieťové nastavenia a ihneď vytvoríte nové pripojenie k sieti.

- Resetovať

Toto nastavenie sa zobrazuje len vtedy, keď je vytvorená WiFi sieť. WiFi funkcia sa vypne a pripojenie k WiFi sieti sa resetuje na nastavenie z výroby. Aby ste mohli využívať Miele@home, musíte pripojenie k WiFi sieti vytvoriť opäť.

Resetujte nastavenie siete, ak parnú rúru likvidujete, predávate alebo uvádzate do prevádzky použitú parnú rú-

ru. Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť odstránenie všetkých osobných údajov a predchádzajúci používateľ tak už nemôže mať ku konvektomatu prístup.

- Vytvoriť

Toto nastavenie sa zobrazuje len vtedy, keď ešte neexistuje žiadne pripojenie k WiFi sieti. Aby ste mohli využívať Miele@home, musíte pripojenie k WiFi sieti vytvoriť opäť.

## Vykonajte Scan & Connect

Prvé spustenie sa uskutočnilo bez zariadenia Miele@home.

■ Naskenujte QR kód.

Ak máte nainštalovanú aplikáciu Miele a užívateľské konto, dostanete sa priamo do siete.

Ak ste si ešte nenainštalovali aplikáciu Miele, budete presmerovaní do Apple App Store® alebo Google Play Store™.

■ Nainštalujte aplikáciu Miele a zriadte si používateľské konto.

■ Opätovne naskenujte QR kód.

Aplikácia Miele vás prevedie procesom nastavenia.





## Vzdialené ovládanie

Ak máte na svojom mobilnom koncovom zariadení nainštalovanú aplikáciu Miele@mobile a máte aktivované vzdialené ovládanie (Zap.), môžete používať funkciu MobileStart a napríklad vyvolať upozornenie k prebiehajúcim prípravám pokrmov Vášho konvektomatu alebo prebiehajúcu prípravu ukončiť.

V pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vyžaduje konvektomat max. 2 W.

### Aktivácia funkcie MobileStart

- Zvoľte senzorové tlačidlo , pre aktivovanie funkcie MobileStart.

Senzorové tlačidlo  svieti. Konvektomat môžete ovládať vzdialene cez aplikáciu Miele.

Priame ovládanie na konvektomate má prednosť pred vzdialeným ovládaním cez aplikáciu.

MobileStart môžete používať, ak svieti senzorové tlačidlo .

## SuperVision

Konvektomat patrí k prístrojom pre domácnosť kompatibilným s Miele@home a je vybavený funkciou SuperVision na kontrolu ostatných prístrojov pre domácnosť v systéme Miele@home.

Funkciu SuperVision môžete aktivovať až keď máte nainštalovaný systém Miele@home.

### Zobrazenie SuperVision

- Zap.  
Funkcia SuperVision je zapnutá.  
Na displeji vpravo hore sa zobrazuje symbol .
- Vyp.  
Funkcia SuperVision je vypnutá.

### Zobrazenie v Standby

Funkcia SuperVision je k dispozícii aj v pohotovostnom režime. Predpokladom, že je zapnuté denné zobrazovanie času (Nastavenia | Denný čas | Zobrazenie | Zap.).

- Zap.  
Aktívne domáce spotrebiče, ktoré sú prihlásené do systému Miele@home sa vždy zobrazujú.
- Len pri chybách  
Zobrazujú sa výhradne chyby aktívnych prístrojov pre domácnosť.

# Nastavenia

## Zoznam prístrojov

Nalistujú sa všetky domáce spotrebiče prihlásené do Miele@home. Keď vyberiete prístroj, môžete vyvolať ďalšie nastavenia:

- Zobraziť prístroj
  - Zap.  
Funkcia SuperVision pre tento prístroj je zapnutá.
  - Vyp.  
Funkcia SuperVision pre tento prístroj je vypnutá. Prístroj je naďalej prihlásený do systému Miele@home. Chyby sa zobrazujú, aj keď je funkcia SuperVision pre tento prístroj vypnutá.
- Signálne tóny  
Môžete nastaviť, či sú signálne tóny pre tento prístroj zapnuté (Zap.) alebo vypnuté (Vyp.).

## RemoteUpdate

Bod menu RemoteUpdate sa zobrazí a je voliteľný len vtedy, keď sú splnené predpoklady pre používanie Miele@home (viď kapitola „Prvé uvedenie do prevádzky“, odstavec „Miele@home“).

Funkciou RemoteUpdate je možné aktualizovať software Vašej parnej rúry. Ak je pre Vašu parnú rúru k dispozícii aktualizácia, tak si ju parná rúra automaticky stiahne. Inštalácia aktualizácie neprebehne automaticky, musí byť Vami manuálne spustená.

Ak neinštalujete aktualizáciu, môžete Vašu parnú rúru používať tak ako obvykle. Miele však odporúča aktualizáciu inštalovať.

### Zapnutie/vypnutie

Z výroby je zapnutá aktualizácia RemoteUpdate. Aktualizácia, ktorá je k dispozícii sa automaticky stiahne a Vy ju musíte potom manuálne spustiť.

Vypnite RemoteUpdate, keď nechcete, aby sa automaticky stiahla aktualizácia.

## Priebeh aktualizácie RemoteUpdate

Informácie o obsahu a rozsahu aktualizácie sú k dispozícii v aplikácii Miele.

Ak je k dispozícii aktualizácia, na displeji Vášho konvektomatu sa objaví hlásenie.

Aktualizáciu môžete okamžite inštalovať, alebo ju posunúť na neskôr. Dotaz sa zobrazí po opätovnom zapnutí konvektomatu.

Ak nechcete inštalovať aktualizáciu, vypnite položku RemoteUpdate.

Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.

Pri RemoteUpdate je potrebné dbať na nasledovné:

- Pokiaľ nedostanete žiadne hlásenie, nie je k dispozícii aktualizácia.
- Nainštalovanú aktualizáciu nie je možné zrušiť.
- Počas aktualizácie nevypnite konvektomat. V inom prípade sa aktualizácia stornuje a nenainštaluje.
- Niektoré aktualizácie softwaru môže vykonávať len servisná služba Miele.

## Verzia software

Verzia softwaru je určená pre servisnú službu Miele. Pre súkromné používanie toto nastavenie nepotrebuje.

■ Potvrďte pomocou OK.

## Právne informácie

Pod položkou Licencie Open Source nájdete prehľad integrovaných Open-Source komponentov.

■ Potvrďte pomocou OK.

## Predajca

Táto funkcia umožňuje špecializovaným obchodom prezentovať parnú rúru bez vyhrievania. Pre súkromné používanie toto nastavenie nepotrebuje.

## Výstavná prevádzka

Ak zapnete konvektomat pri aktivovanom režime výstavnej prevádzky, objaví sa upozornenie Výstavná prevádzka bola aktivovaná. Prístroj nehreje.

- Zap.  
Výstavná prevádzka sa aktivuje ak tlačíte najmenej 4 sekundy OK.
- Vyp.  
Výstavná prevádzka sa deaktivuje ak tlačíte najmenej 4 sekundy OK. Konvektomat môžete používať ako obvykle.

# Nastavenia

---

## Nastavenia z výroby

- Nastavenia prístroja  
Všetky nastavenia sa vrátia do nastavenia z výroby.
- Vlastné programy  
Všetky vlastné programy sa vymažú.
- MyMiele  
Všetky záznamy MyMiele sa vymažú.
- Navrhované teploty  
Zmenené navrhované teploty sa vrátia do nastavení z výroby.

## Prevádzkové hodiny (celkovo)

Výberom Prevádzkové hodiny (celkovo) si môžete nechať vyvolať celkový počet prevádzkových hodín Vášho konvektomatu.

## Hlavné menu a submenu

| menu                                                                                                          | navrhovaná hodnota | rozsah     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Prevádzkové spôsoby          |                    |            |
| Horúci vzduch plus           | 160 °C             | 30–230 °C  |
| Horné / spodné pečenie       | 180 °C             | 30–230 °C  |
| Kombinovaná príprava         |                    |            |
| Kombi + Horúci vzduch plus   | 170 °C             | 30–230 °C  |
| Komb. + horné / spodné peč.  | 180 °C             | 30–230 °C  |
| Komb. + gril                 | stupeň 3           | stupeň 1–3 |
| Príprava v pare              | 100 °C             | 40–100 °C  |
| Sous-vide                    | 65 °C              | 45–90 °C   |
| Intenzívne pečenie           | 180 °C             | 50–230 °C  |
| Spodné pečenie               | 190 °C             | 100–200 °C |
| Horné pečenie                | 190 °C             | 100–230 °C |
| Veľký gril                   | stupeň 3           | stupeň 1–3 |
| Malý gril                    | stupeň 3           | stupeň 1–3 |
| Gril s cirkuláciou           | 200 °C             | 50–230 °C  |
| Špeciálny koláč              | 160 °C             | 30–230 °C  |
| Eco horúci vzduch          | 180 °C             | 30–230 °C  |
| Eco príprava v pare        | 100 °C             | 40–100 °C  |
| Automatické programy       |                    |            |
| Špeciálne použitie         |                    |            |
| Ohrev                                                                                                         | 130 °C             | 120–140 °C |
| Rozmrazovanie                                                                                                 | 60 °C              | 50–60 °C   |

# Hlavné menu a submenu

| menu                                                                                                                                                                        | navrhovaná hodnota | rozsah    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Špeciálne použitie                                                                         |                    |           |
| Mix & Match                                                                                                                                                                 |                    |           |
| Príprava do chrumkava                                                                                                                                                       | —                  | —         |
| Šetrná príprava                                                                                                                                                             | —                  | —         |
| Ohrev do chrumkava                                                                                                                                                          | —                  | —         |
| Šetrný ohrev                                                                                                                                                                | —                  | —         |
| Blanširovanie                                                                                                                                                               | —                  | —         |
| Zaváranie                                                                                                                                                                   | 90 °C              | 80–100 °C |
| Sušenie                                                                                                                                                                     | 50 °C              | 30–70 °C  |
| Kysnutie cesta                                                                                                                                                              | —                  | —         |
| Príprava menu                                                                                                                                                               | —                  | —         |
| Dezinfekcia riadu                                                                                                                                                           | —                  | —         |
| Nahrievanie riadu                                                                                                                                                           | 50 °C              | 50–80 °C  |
| Udržiavanie teploty                                                                                                                                                         | 65 °C              | 40–100 °C |
| MyMiele   |                    |           |
| Vlastné programy                                                                           |                    |           |
| Nastavenia                                                                                |                    |           |
| Údržba                                                                                   |                    |           |
| Odvápnenie                                                                                                                                                                  |                    |           |
| HydroClean                                                                                                                                                                  |                    |           |
| Odmočenie                                                                                                                                                                   |                    |           |
| Sušenie                                                                                                                                                                     |                    |           |
| Preplach                                                                                                                                                                    |                    |           |

## Jednoduchá obsluha

Chybná funkcia z dôvodu chýbajúceho sitka na dne.

Ak chýba sitko na dne, potraviny sa môžu dostať do odtoku. Vodu nie je možné odčerpať.

Pred každou prípravou skontrolujte, či je sitko založené.

- Zapnite konvektomat.

Zobrazí sa hlavné menu.

- Vložte pokrm na prípravu do ohrevného priestoru.

- Zvoľte Prevádzkové spôsoby ☐.

- Zvoľte požadovaný spôsob prevádzky.

Zobrazí sa spôsob prevádzky a navrhované hodnoty pre teplotu a tiež vlhkosť.

- V prípade potreby zmeňte navrhované hodnoty.

Navrhované hodnoty sa v priebehu niekoľkých sekúnd prevezmú. Dodatočne môžete meniť teplotu a vlhkosť výberom zobrazenia teploty alebo vlhkosti.

- Potvrďte pomocou OK.

Zobrazí sa požadovaná a aktuálna teplota a začne sa fáza vyhrievania.

Môžete sledovať nárast teploty. Pri prvom dosiahnutí zvolenej teploty zaznie signál.

- Po príprave pokrmu zvoľte Ukončiť.

 Nebezpečenstvo úrazu horúcou parou.

Pri príprave pokrmu s parou môže pri otvorení dvierok vystúpiť veľmi veľa horúcej pary. Môžete sa parou popáliť.

Ustúpte o krok a počkajte, pokiaľ sa horúca para nerozplynie.

- Vyberte pripravený pokrm z ohrevného priestoru.

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Konvektomat je počas prevádzky horúci. Môžete sa na skle dvierok popáliť.

Pri práci v horúcom priestore na prípravu a pri zatváraní horúcich dvierok používajte chňapky na hrnce.

## Čistenie konvektomatu po jedenej príprave pokrmu

- Zásobník na vodu prípadne vyberte a vyprázdňte ho.

- Vypnite konvektomat.

Po príprave pokrmu s parou sa zobrazí Prístroj sa preplachuje.

- Riadte sa pokynmi na displeji.

V každom prípade prevedte umývanie, aby ste vypláchli prípadné zvyšky potravín zo systému.

Ak ste zvolili nastavenie Displej | QuickTouch | Vyp. musíte konvektomat zapnúť, aby ste mohli otvoriť dvierka.

- Vyčistite a usušte celý konvektomat podľa popisu v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.

- Dvierka zatvorte až keď bude úplne suchý ohrevný priestor.

## Zmena hodnôt a nastavení pre prípravu pokrmu

Akonáhle prebieha príprava pokrmu, môžete podľa prevádzkového spôsobu zmeniť hodnoty alebo nastavenia pre túto prípravu.

Podľa prevádzkového spôsobu môžete meniť nasledovné nastavenia:

- Teplota
- Vlhkosť
- Doba prípravy
- Booster
- Predhriatie
- Crisp function

## Zmena teploty a teploty jadra

Navrhovanú teplotu môžete zmeniť navrhovanou pomocou Nastavenia | Navrhované teploty, aby odpovedala Vaším osobným zvyklostiam.

Teplota jadra  sa zobrazuje len vtedy, keď používate pokrmový teplomer (viď kapitola „Pečenie“, odstavec „Pokrmový teplomer“).

- Stlačte indikátor teploty.
- V prípade potreby zmeňte teplotu a teplotu jadra .
- Potvrďte pomocou OK.

Príprava pokrmu pokračuje so zmenenými žiadanými teplotami.

## Vlhkosť zmeniť

- Dotknite sa indikátora vlhkosti.
- Zmeňte vlhkosť.
- Potvrďte pomocou OK.

Príprava pokrmu pokračuje so zmenenou požadovanou vlhkosťou.

## Nastavenie doby prípravy

Ak je medzi vložením pripravovaného pokrmu a okamžikom spustenia dlhší časový úsek, môže to záporne ovplyvniť výsledok prípravy. Čerstvé potraviny môžu zmeniť farbu a dokonca sa aj pokaziť.

Pri pečení sa môže cesto vysušiť a účinok kypriaceho prostriedku sa zníži.

Zvoľte čo najkratšiu dobu do spustenia prípravy pokrmu.

Dali ste pokrm na prípravu do ohrevného priestoru a zvolili prevádzkový spôsob a potrebné nastavenia ako napr. teplotu.

Zadaním Doba prípravy, Hotové o alebo Štart o môžete senzorovým tlačidlom automaticky zapínať alebo vypínať prípravu pokrmov.

- Doba prípravy  
Nastavujete dobu, ktorú potrebuje pokrm na prípravu. Po uplynutí tejto doby sa automaticky vypne vyhrievanie ohrevného priestoru. Maximálna doba prípravy pokrmu, akú je možné nastaviť, závisí od zvoleného prevádzkového spôsobu.
- Hotové o  
Vy určujete okamžik, kedy má skončiť príprava pokrmu. V tomto momente sa automaticky vypne vyhrievanie ohrevného priestoru.
- Štart o  
Táto funkcia sa zobrazí v menu až potom, čo nastavíte Doba prípravy, alebo Hotové o. Pomocou Štart o určíte moment, kedy má začať príprava pokrmu. V tomto momente sa automaticky zapne vyhrievanie ohrevného priestoru.



- Zvoľte  alebo Časovač.
- Nastavte požadované časy.
- Potvrďte pomocou OK.

Pri príprave pokrmu s parou začne doba prípravy plynúť až potom, čo sa dosiahne požadovaná teplota.

Ak sa pripravuje pokrm s teplotou od 80 °C (príprava s parou), alebo 80–100 °C a 100 % vlhkosťou (kombinovaná príprava) na konci prípravy sa automaticky zapne redukcia pary.

- Skôr ako otvoríte dvierka a vyberiete pripravený pokrm z ohrevného priestoru, počkajte pokým nezhasne Redukcia pary.

## Zmena nastavenej doby prípravy

- Zvoľte , časovač, alebo Časovač.
- Zvoľte požadovaný čas a zmeňte ho.
- Potvrďte pomocou OK.

Pri výpadku prúdu sa nastavenia vymažú.

## Zrušenie nastavenej doby prípravy

- Zvoľte , časovač, alebo Časovač.
- Zvoľte požadovaný čas.
- Zvoľte Vymazať.
- Potvrďte pomocou OK.

Ak Doba prípravy zrušíte zrušia sa aj nastavené časy pre Hotové o a Štart o.  
Ak zrušíte Hotové o alebo Štart o, spustí sa príprava pokrmu s nastavenou dobou prípravy.

## Stornovanie prípravy pokrmu

Ak stornujete prípravu pokrmu, vypne sa vyhrievanie a osvetlenie ohrevného priestoru. Vymažú sa nastavené doby prípravy.

### Stornovanie prípravy pokrmu bez nastavenej doby prípravy

- Zvoľte Ukončiť.

Zobrazí sa hlavné menu.

### Stornovanie prípravy pokrmu s nastavenou dobou prípravy

- Zvoľte Prerušiť.

Zobrazí sa Prerušiť proces?.

- Zvoľte Áno.

Zobrazí sa hlavné menu.

## Prerušenie procesu prípravy

Keď otvoríte dvierka, proces prípravy sa preruší. Vyhrievanie ohrevného priestoru sa vypne.

Pri príprave v pare ako aj pri programoch a použitíach s čisto parnou prevádzkou sa nastavený čas prípravy uloží.

 **Nebezpečenstvo úrazu horúcou parou.**

Pri príprave pokrmu s parou môže pri otvorení dvierok vystúpiť veľmi veľa horúcej pary. Môžete sa parou popáliť.

Ustúpte o krok a počkajte, pokým sa horúca para nerozplynie.

 **Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami a horúcim pokrmom.**

Konvektomat je počas prevádzky horúci. Môžete sa na výhrevných telesách, výhrevnom priestore, mriežke, príslušenstve, pripravovanom pokrmu a skle na dvierkach popáliť.

Pri vyberaní horúceho pokrmu ako aj pri prácach v horúcom ohrevnom priestore a zatváraní dvierok používajte chňapky na riad.

Pri zasúvaní a vyberaní naparovacích misiek dbajte na to, aby horúci pokrm nevyšlechol.

Keď zatvoríte dvierka, bude príprava pokrmu pokračovať.

Najprv bude opäť pokračovať zahrievanie a pritom sa bude zobrazovať teplota ohrevného priestoru.

Až keď sa dosiahne nastavená teplota, odpočítava sa ďalej pri príprave v pare ako aj pri programoch a použitíach s číslom pripravy zostávajúci čas.

Len pri príprave so 100 % vlhkosťou a teplotami do 100 °C: Proces prípravy sa predčasne ukončí, ak sa dvierka otvorí v poslednej minúte prípravy (55 sekúnd zostávajúceho času).

## Predohrev ohrevného priestoru

Funkcia **Booster** slúži na rýchle zohriatie ohrevného priestoru v niektorých prevádzkových spôsoboch.

Funkcia **Predhriatie** sa môže použiť v každom spôsobe prevádzky rúra (okrem **Eco** horúci vzduch ) a musí sa pre každý proces prípravy osobitne zapnúť.

Predohrev ohrevného priestoru je potrebný len pri niekoľko málo prípravách.

■ Ohrevný priestor predhrievajte pri týchto prípravách a prevádzkových spôsoboch:

- múčnik a pečivo s krátkou dobou prípravy (do asi 30 minút) ako aj citlivé cestá (napr. piškóta) v prevádzkovom spôsobe **Horé / spodné pečenie** 

## Booster

Z výroby je táto funkcia **zBooster** zapnutá pre nasledovné spôsoby prípravy (Nastavenia | **Booster** | **Zap.**):

- Horúci vzduch plus 
- Horé / spodné pečenie 

Keď nastavíte teplotu vyššiu ako 100 °C a je zapnutá funkcia **Booster**, ohrevný priestor sa rozohreje rýchlou fázou rozohriatia na nastavenú teplotu. Pritom sa výhrevné teleso pre grilovanie, kruhové výhrevné teleso a ventilátor zapnú súčasne.

Citlivé cestá (napr. piškótové, drobné pečivo) funkciou **Booster** zhora príliš rýchlo zhnednú.

Pri týchto prípravách vypnite funkciu **Booster**.

## Booster pre jednu prípravu pokrmu zapnúť alebo vypnúť.

Ak ste zvolili nastavenie **Booster | Zap.**, môžete funkciu pre jeden proces prípravy jednotlivito vypnúť.

Ak ste zvolili nastavenie **Booster | Vyp.**, môžete funkciu pre jeden proces prípravy jednotlivito zapnúť.

Príklad: Zvolili ste prevádzkový spôsob a potrebné nastavenia ako napr. teplotu. Pre tento proces prípravy chcete vypnúť funkciu **Booster**.

- Potiahnite rolovacie menu smerom dole.

Booster je označený oranžovo.

- Zvoľte Booster.

Booster je podľa farebnej schémy označený čiernou alebo bielou.

- Zatvorte rolovacie menu.

Funkcia Booster je počas fázy rozohrievania vypnutá. Ohrevný priestor predhrievajú len výhrevné telesá príslušné pre prevádzkový spôsob.

## Predhriatie

Väčšinu pripravovaných pokrmov môžete dávať do studeného ohrevného priestoru, aby ste využili teplo už počas fázy rozohrievania.

Ak ste nastavili dobu prípravy, začne sa odpočítavať až potom, keď sa dosiahne žiadaná teplota a máte zasunutý pokrm na prípravu.

Proces prípravy spustíte ihneď, bez posúvania doby spustenia.

## Zapnúť Predhriatie

Funkcia Predhriatie sa musí zapnúť pre každý proces prípravy osobitne.

Príklad: Zvolili ste prevádzkový spôsob a potrebné nastavenia ako napr. teplotu. Pre tento proces prípravy chcete zapnúť funkciu Predhriatie.

- Potiahnite rolovacie menu smerom dole.

Predhriatie je podľa farebnej schémy označený čiernou alebo bielou.

- Zvoľte Predhriatie.

Predhriatie je označený oranžovo.

- Zatvorte rolovacie menu.

Hlásenie Pokrm zasuňte o sa zobrazí s časom. Ohrevný priestor sa rozohreje na nastavenú teplotu.

- Zasuňte pokrm na prípravu do ohrevného priestoru, akonáhle budete k tomu vyzvaní.

- Potvrďte pomocou OK.

## Crisp function

Funkcia Crisp function (redukcia vlhkosti) umožňuje podľa potreby odvádzať vlhkosť počas celého procesu prípravy alebo len občas.

Použitie tejto funkcie má význam pri príprave pokrmu napr. quiche, pizze, koláči na plechu s vlhkou oblohou alebo muffinami.

Hydina získa touto funkciou obzvlášť chrumkavú kožu.

V nasledovných prevádzkových spôsoboch je možné využiť funkciu Crisp function:

- Horúci vzduch plus 
- Horné / spodné pečenie 
- Intenzívne pečenie 
- Spodné pečenie 
- Horné pečenie 
- Gril s cirkuláciou 
- Špeciálny koláč 

## Zapnúť Crisp function

Funkcia Crisp function sa musí zapnúť pre každý proces prípravy osobitne.

Zvolili ste prevádzkový spôsob a potrebné nastavenia ako napr. teplotu.

Pre tento proces prípravy chcete zapnúť funkciu Crisp function.

# Obsluha

- Potiahnite rolovacie menu smerom dole.

Crisp function je podľa farebnej schémy označený čiernou alebo bielou.

- Zvoľte Crisp function.

Crisp function je označený oranžovo.

- Zatvorte rolovacie menu.

Funkcia Crisp function je zapnutá. Rolovacím menu je možné funkciu Crisp function kedykoľvek opäť vypnúť.

## Spustenie dávok pary

Vo všetkých prevádzkových spôsoboch rúry na pečenie (okrem Eco horúci vzduch ) môžete počas procesu prípravy spustiť dávky pary. Počet dávok pary nie je ohraničený.

Akonáhle sa zobrazí Dávkov. pary a Štart je podsvietené zeleným, môžete spustiť dávky pary.

Prečkajte fázu nahrievania, aby sa para rovnomerne rozdelila v zahriatom vzduchu ohrevného priestoru.

- Zvoľte Štart.

Spustí sa dávka pary. Trvá asi 1 minútu.

- Na spustenie ďalších dávok pary postupujte príslušným spôsobom, akonáhle sa Štart podsvieti opäť zeleným.

## Zmena prevádzkového spôsobu

Počas prípravy pokrmu môžete prejsť na iný prevádzkový spôsob.

- Zvoľte symbol zvoleného prevádzkového spôsobu.
- Ak ste nastavili dobu prípravy, potvrdíte hlásenie Prerušit proces? pomocou Áno.

- Zvoľte nový spôsob prevádzky.

Zobrazí sa zmenený prevádzkový spôsob a príslušné navrhované hodnoty.

- Nastavte hodnoty pre prípravu pokrmu a potvrdte pomocou OK.

## Alarm + kuchynský budík

Senzorovým tlačidlom  môžete nastaviť kuchynský budík (napr. pri varení vajec) alebo nastaviť alarm, (pevný denný) čas.

Môžete nastaviť súčasne dva alarmy, dva časy kuchynského budíka alebo jeden alarm a jeden čas kuchynského budíka.

## Používanie funkcie Alarm

Alarm  môžete použiť na nastavenie pevného denného času, kedy má zaznieť signálny tón.

## Nastavenie alarmu

Ak ste zvolili nastavenie Displej | QuickTouch | Vyp. zapnite konvektomat, aby ste nastavili alarm. Pri vypnutom konvektomate sa bude potom zobrazovať denný čas alarmu.

- Zvoľte senzorové tlačidlo .
- Zvoľte  Alarm.
- Nastavte denný čas alarmu.
- Potvrdte s Zatvoriť.

Ak je konvektomat vypnutý, zobrazuje sa miesto aktuálneho denného času denný čas alarmu a .

Keď prebieha súčasne príprava pokrmu alebo sa nachádzate v menu, zobrazuje sa vpravo hore na displeji denný čas alarmu a .

V nastavenom dennom čase alarmu blíkajú  vedľa denného času na displeji a znie signálny tón.

- Zvoľte senzorové tlačidlo  alebo nastavený denný čas na displeji.

Vypnú sa akustické a optické signály.

## Zmena alarmu

- Zvoľte alarm na displeji alebo zvoľte senzorové tlačidlo  a potom požadovaný alarm.

Zobrazí sa nastavený čas alarmu.

- Nastavte nový denný čas alarmu.
- Potvrďte s **Zatvoriť**.

Zmenený čas alarmu sa uloží a zobrazí sa na displeji.

## Vymazanie alarmu

- Zvoľte alarm na displeji alebo zvoľte senzorové tlačidlo  a potom požadovaný alarm.

Zobrazí sa nastavený čas alarmu.

- Zvoľte **Vymazať**.
- Potvrďte s **Zatvoriť**.

Alarm sa vymaže.

## Používanie funkcie Kuchynský budík

Kuchynský budík  môžete využiť na kontrolu osobitných procesov, napr. na varenie vajíec.

Kuchynský budík môžete použiť aj vtedy, keď ste súčasne nastavili čas pre automatické zapnutie alebo vypnutie prípravy pokrmu (napr. ako pripomenutie, že máte pripravovaný pokrm počas prípravy okoreniť alebo poliať).

- Kuchynský budík môžete nastaviť maximálne na 59 minút a 59 sekúnd.

## Nastavenie kuchynského budíka

Ak ste zvolili nastavenie **Displej | QuickTouch | Vyp.** zapnite konvektomat, aby ste nastavili kuchynský budík. Odpočítavanie času kuchynského budíka sa potom zobrazuje pri vypnutom konvektomate.

Príklad: Chcete variť vajíca a nastavíte kuchynský budík na 6 minút a 20 sekúnd.

- Zvoľte senzorové tlačidlo .
- Zvoľte  Kuchynský budík.
- Nastavte kuchynský budík.
- Potvrďte s **Zatvoriť**.

Ak je konvektomat vypnutý, zobrazuje sa  miesto aktuálneho denného času odpočítavanie času na kuchynskom budíku.

Keď prebieha súčasne príprava pokrmu alebo sa nachádzate v menu, zobrazuje sa vpravo hore na displeji odpočítavanie času na kuchynskom budíku a .

Po ubehnutí času blíkajú , pripočítava sa čas a zaznie signál.

- Zvoľte senzorové tlačidlo  alebo požadovaný kuchynský budík na displeji.

Vypnú sa akustické a optické signály.

## Zmena kuchynského budíka

- Zvoľte kuchynský budík vpravo hore na displeji alebo zvoľte senzorové tlačidlo  a nakoniec požadovaný kuchynský budík.

Objaví sa nastavený kuchynský budík.

- Nastavte nový čas kuchynského budíka.
- Potvrďte s **Zatvoriť**.

# Obsluha

---

Zmenený čas kuchynského budíka sa uloží a po minútach sa odpočítava. Časy kuchynského budíka kratšie ako 10 minút sa odpočítavajú po sekundách.

## Vymazanie kuchynského budíka

- Zvoľte kuchynský budík vpravo hore na displeji alebo zvoľte senzorové tlačidlo  a nakoniec požadovaný kuchynský budík.

Objaví sa nastavený kuchynský budík.

- Zvoľte Vymazať.
- Potvrďte s Zatvoriť.

Kuchynský budík sa vymaže.

V kapitole „Dôležité vedieť“ nájdete všeobecne platné upozornenia. Ak je pri potravinách a/alebo spôsoboch použitia nutné rešpektovať niektoré zvláštnosti, je na to upozornené v príslušných kapitolách.

### Zvláštnosti na príprave v pare

Vitamíny a minerálne látky zostávajú počas prípravy v pare takmer úplne zachované, pretože sa pripravovaný pokrm nenachádza vo vode.

Pri príprave v pare zostáva typická vlastná chuť potravín lepšie uchovaná v porovnaní s bežným varením. Preto odporúčame, aby ste vôbec nesolili, alebo solili až po príprave. Potraviny si okrem toho uchovávajú svoju čerstvosť a prirodzenú farbu.

### Naparovacia miska

Súčasťou konvektomatu sú nádoby na varenie z nerez. Môžete si k nemu doplniť ďalšie naparovacie misky rôznych veľkostí, ktoré je možné dostať s perforovaným a aj s plným dnom (viď kapitola „Príslušenstvo na dokúpenie“). Tak môžete pre príslušné potraviny vybrať vhodné naparovacie misky.

Ak je to možné, používajte na **prípravu s parou** naparovacie misky s perforovaným dnom. Para má tak prístup k pripravovanému pokrmu zo všetkých strán a varenie je rovnomerné.

### Vlastný riad

Môžete používať vlastný riad. Pritom dbajte na nasledovné:

- Kuchynský riad musí byť vhodný pre rúru na pečenie a odolný voči pare. Ak by ste chceli na prípravu v pare používať plastový riad, informujte sa u výrobcu, či je to vhodné.
- Hrubostenný riad, napr. z porcelánu, z keramiky alebo kameniny nie je vhodný na prípravu v pare. Hrubé steny vedú teplo zle a spôsobujú tým výrazné predĺženie doby prípravy pokrmu uvedeného v tabuľkách.
- Postavte riad na zasunutý rošt alebo do naparovacej misky. Podľa veľkosti riadu môžete položiť aj rošt úložnou plochou smerom hore na dno ohrevného priestoru, naň postaviť riad a vybrať postrannú mriežku (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie postrannej mriežky“).
- Medzi horným okrajom riadu a stropom ohrevného priestoru musí byť určitá vzdialenosť, aby do nádoby mohol vniknúť dostatok pary.

### Výšková úroveň

Môžete zvoliť ľubovoľnú výškovú úroveň a tiež variť vo viacerých úrovniach naraz. Doba prípravy sa tým nemení.

Ak na prípravu v pare použijete niekoľko vysokých naparovacích misiek naraz, zasuňte ich tak, aby boli navzájom predsunuté. Ak je to možné, nechajte medzi naparovacími miskami jednu úroveň voľnú.

Zasuňte naparovacie misky, rošt a plech vždy medzi úchyty postranných mriežok, aby bola zaistená ochrana proti prevráteniu.

### Hlbokozmrazené potraviny

Pri príprave hlbokozmrazených potravín je doba rozohrievania dlhšia ako pri čerstvých potravinách. Čím viac hlbokozmrazených potravín je v ohrevnom priestore, o to dlhšie trvá fáza rozohrievania.

### Teplota

Pri príprave v pare sa dosahuje maximálna teplota 100 °C. Pri tejto teplote sa dajú pripravovať takmer všetky potraviny. Niektoré citlivé potraviny, napríklad bobuľové ovocie, sa musia pripravovať pri nižšej teplote, pretože ináč prasknú. V príslušných kapitolách na to upozorníme.

### Doba prípravy

Pri príprave pokrmu s parou začne doba prípravy plynúť až potom, čo sa dosiahne nastavená teplota.

Vo všeobecnosti zodpovedajú doby prípravy pokrmu v pare dobám prípravy pri varení v hrnci. Ak doby prípravy ovplyvňujú určité faktory, v nasledujúcich kapitolách na to upozorníme.

Doba prípravy nezávisí od množstva potravín. Doba prípravy pri 1 kg zemiakov je rovnaká ako doba prípravy pri 500 g zemiakov.

### Varenie s tekutinami

Pri príprave s tekutinou naplňte naparovaciu misku len na  $\frac{2}{3}$ , aby tekutina pri vyberaní nevystrekla.

### Vlastné recepty - príprava v pare

Potraviny a pokrmy ktoré sa pripravujú v hrnci, sa môžu pripravovať aj v konvektomate. Doby prípravy je možné

preniesť na konvektomat. Uvedomte si pritom, že pri príprave v pare nie je možné vyprážanie.

### Univerzálny plech a rošt

Použite univerzálny plech s položeným roštom, napr. pri pečení a grilovaní. Pri pečení môžete zachytenú šťavu z mäsa použiť na záver na prípravu omáčky.

Keď používate univerzálny plech s položeným roštom, zasunúť univerzálny plech medzi výstuže jednej zásuvnej úrovne, rošt tak bude ležať automaticky nad ním. Pri vyberaní vytiahnite obe časti naraz von.

### Ochrana proti vytiahnutiu

Rošt a univerzálny plech majú ochranu voči vytiahnutiu, ktorá zabráni, že sa zo zasúvacej úrovne vyšmyknú, keď sa len mierne vytiahnu. Na vybratie sa musí rošt a univerzálny plech nadvihnúť.



### Eco príprava v pare

Pre energeticky šetrnú prípravu pokrmu môžete použiť prevádzkový spôsob Eco príprava v pare . Tento prevádzkový spôsob sa hodí predovšetkým na prípravu zeleniny a rýb.

Odporúčame dobu prípravy a teploty z tabuliek v kapitole „Príprava s parou“. V prípade potreby môžete dovariť.

Pri príprave potravín obsahujúcich škrob, napríklad zemiakov, ryže a cestovín používajte prednostne spôsob Príprava v pare .

### Nastavenie

Prevádzkové spôsoby ☐ | Eco príprava v pare 

### Informácie k tabuľkám prípravy

Rešpektujte údaje k dobám prípravy, teplotám a prípadne informácie pre prípravu.

### Voľba doby prípravy ⌚

Doby prípravy sú orientačné hodnoty.

- Najprv zvolte kratšiu dobu. V prípade potreby môžete dovariť.

# Príprava v pare

## Zelenina

### Čerstvý tovar

Čerstvú zeleninu pripravte ako obvyčajne, napr. ju umyte, očistite a nakrájajte.

### Hlbokozmrazené potraviny

Zmrazená zelenina sa pred varením nemusí rozmrazovať. Výnimka: zelenina zmrazená v bloku.

Zmrazená a čerstvá zelenina s rovnakou dobou prípravy sa môže pripravovať spoločne.

Väčšie, dokopy zmrazené kusy pokrájajte. Dobu prípravy nájdete na obale.

### Naparovacie misky

Potraviny s malým priemerom jednotlivých kusov (napr. hrášok, špargľa) nevytvárajú žiadne, alebo len malé duté priestory a para tak nimi ťažko preniká. Aby sa potraviny uvarili rovnomerne, zvolte pre tieto potraviny ploché naparovacie misky a naplňte ich len asi do výšky 3–5 cm. Rozdeľte väčšie množstvo potravín na niekoľko plochých misiek.

Rozličnú zeleninu s rovnakou dobou prípravy je možné variť v jednej naparovacej miske.

Zeleninu, ktorá sa pripravuje v tekutine, napr. červenú kapustu varte v naparovacích miskách s plným dnom.

## Výšková úroveň

Ak varíte zeleninu ktorá farbí, napr. červenú repu v naparovacích miskách s perforovaným dnom, nedávajte pod ňu žiadne potraviny. Tak zabránite prenosu chutí alebo zafarbeniu kvapkajúcou tekutinou.

### Doba prípravy

Doba prípravy závisí rovnako ako pri bežnom varení od veľkosti vareného pokrmu a požadovaného stupňa varenia.

Príklad:

zemiaky na šalát, štvrtené:

asi 17 minút

zemiaky na šalát, polené:

asi 20 minút

### Nastavenia

Automatické programy ☒ Auto | Zelenina | ... | alebo

Prevádzkové spôsoby ☐

Teplota: 100 °C

Doba prípravy: vid' tabuľka

| <b>zelenina</b>                                                |  [min] |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| artičoky                                                       | 32–38                                                                                   |
| karfiol, celý                                                  | 27–28                                                                                   |
| karfiol, ružičky                                               | 8                                                                                       |
| fazuľa, zelená                                                 | 10–12                                                                                   |
| brokolica, ružičky                                             | 3–4                                                                                     |
| mrkva, celá                                                    | 7–8                                                                                     |
| mrkva, polená                                                  | 6–7                                                                                     |
| mrkva, nakrájaná                                               | 4                                                                                       |
| čakankové puky, polené                                         | 4–5                                                                                     |
| čínska kapusta, nakrájaná                                      | 3                                                                                       |
| hrach                                                          | 3                                                                                       |
| fenikel, polený                                                | 10–12                                                                                   |
| fenikel, prúžky                                                | 4–5                                                                                     |
| kapusta, krájaná                                               | 23–26                                                                                   |
| zemiaky na šalát<br>celé<br>polené<br>lúpané                   | 27–29<br>21–22<br>16–18                                                                 |
| zemiaky prevažne na šalát lúpané<br>celé<br>polené<br>štvrtené | 25–27<br>19–21<br>17–18                                                                 |
| zemiaky na kašu, lúpané<br>celé<br>polené<br>štvrtené          | 26–28<br>19–20<br>15–16                                                                 |
| kaleráb, nakrájaný na kocky                                    | 6–7                                                                                     |
| tekvica, nakrájaná na kocky                                    | 2–4                                                                                     |
| kukurličné šúľky                                               | 30–35                                                                                   |
| mangold, krájaný                                               | 2–3                                                                                     |
| paprika, nakrájaná na kocky alebo na prúžky                    | 2                                                                                       |

## Príprava v pare

| <b>zelenina</b>                   |  [min] |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| zemiaky v šupke, na šalát         | 30–32                                                                                   |
| huby                              | 2                                                                                       |
| pór, nakrájaný                    | 4–5                                                                                     |
| pór, polené stonky                | 6                                                                                       |
| romanesco, celý                   | 22–25                                                                                   |
| romanesco, ružičky                | 5–7                                                                                     |
| ružičkový kel                     | 10–12                                                                                   |
| červená cvikla, celá              | 53–57                                                                                   |
| červená kapusta, krájaná          | 23–26                                                                                   |
| čierny koreň, celý o hrúbky palca | 9–10                                                                                    |
| zeler, nakrájaný na hranolky      | 6–7                                                                                     |
| špargľa, zelená                   | 7                                                                                       |
| špargľa biela, o hrúbke palca     | 9–10                                                                                    |
| mrkva, nakrájaná                  | 6                                                                                       |
| špenát                            | 1–2                                                                                     |
| špicatý kel, nakrájaný            | 10–11                                                                                   |
| zelerová vňať, nakrájaná          | 4–5                                                                                     |
| kvaka, nakrájaná                  | 6–7                                                                                     |
| biela kapusta, nakrájaná          | 12                                                                                      |
| kel hlávkový, nakrájaný           | 10–11                                                                                   |
| cuketa, kolieska                  | 2–3                                                                                     |
| hrachové struky                   | 5–7                                                                                     |

 doba prípravy

## Ryby

### Čerstvý tovar

Čerstvé ryby pripravte ako zvyčajne, napr. oškrabte, vypitvajte a vyčistite.

### Hlbokozmrazené potraviny

Ryba sa pre prípravu nemusí úplne rozmraziť. Stačí, keď je povrch tak dostatočne mäkký, aby prijal koreniny.

### Príprava

Rybu pred varením okyslite, napr. citrónovou alebo limetkovou šťavou. Okyslením sa rybie mäso spevní.

Rybu nemusíte soliť, pretože si pri príprave v pare v maximálnej miere zachová svoje minerálne látky, ktoré jej dávajú vlastnú chuť.

### Naparovacie misky

Naparovacie misky s perforovaným dnom vytrite tukom.

### Výšková úroveň

Ak pripravujete ryby v naparovacích miskách s perforovaným dnom a v iných naparovacích miskách zároveň pripravujte ďalšie potraviny, zabráňte prenosu chutí v dôsledku kvapkajúcej tekutiny tak, že rybu zasuniete priamo nad univerzálnym plechom.

## Teplota

### 85–90 °C

Na šetrnú prípravu citlivých druhov rýb, ako je napr. morský jazyk.

### 100 °C

Na prípravu druhov rýb s pevným mäsom, napr. tresky a lososa.

Na prípravu rýb v šľave alebo vo vývare.

## Doba prípravy

Doba prípravy závisí od hrúbky a zloženia pripravovaného pokrmu, nie od hmotnosti. O čo je kus hrubší, o to dlhšia je doba prípravy. Kus ryby s hmotnosťou 500 g a výškou 3 cm má dlhšiu dobu prípravy ako kus s hmotnosťou 500 g a 2 cm výškou.

Čím dlhšie sa ryba pripravuje, tým tuhšie je jej mäso. Dodržujte uvedené doby prípravy. Ak nie je ryba dostatočne uvařená, dovárajte ju len niekoľko minút.

Ak rybu varíte v šľave alebo vo vývare, uvedené doby prípravy o niekoľko minút predĺžte.

## Príprava v pare

---

### Tipy

- Použitím korenia a bylínok, napríklad kôpru podporíte vlastnú chuť.
- Väčšie ryby pripravujte v polohe, v akej plávajú. Aby ste túto polohu udržali, postavte na naparovaciu misku malú šálku hore dnom alebo podporný predmet. Rybu na ňu položte stranou s otvoreným bruchom.
- Zvyšky a odrezky ako kosti, plutvy a hlavu ryby dajte spolu s polievkovou zeleninou a studenou vodou do naparovacej misky, aby ste dosiahli **rybí vývar**. Varte pri 100 °C po dobu 60–90 minút. Čím dlhšia je doba prípravy, tým silnejší je vývar.
- Pre prípravu **ryba na modro** sa ryba varí v octovej vode (pomer ocot podľa receptu). Dôležité je nepoškodiť kožu ryby. Na túto prípravu sú vhodné: kapor, pstruh, lieň, úhor a losos.

### Nastavenia

Automatické programy  | Ryba | ... |  
Príprava v pare

#### alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: vid' tabuľka

Doba prípravy vid' tabuľka

## Príprava v pare

| ryby                   | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] |
|------------------------|---------|---------|
| úhor                   | 100     | 5–7     |
| ostriež, filety        | 100     | 8–10    |
| pražma, filety         | 85      | 3       |
| pstruh, 250 g          | 90      | 10–13   |
| halibut, filety        | 85      | 4–6     |
| treska, filety         | 100     | 6       |
| kapor, 1,5 kg          | 100     | 18–25   |
| losos, filé            | 100     | 6–8     |
| losos, steak           | 100     | 8–10    |
| pstruh lososový        | 90      | 14–17   |
| pangasius, filety      | 85      | 3       |
| ostriež morský, filety | 100     | 6–8     |
| treska, filety         | 100     | 4–6     |
| platýs, filety         | 85      | 4–5     |
| morský vlk, filety     | 85      | 8–10    |
| morský jazyk, filety   | 85      | 3       |
| kambala, filety        | 85      | 5–8     |
| tuniak, filety         | 85      | 5–10    |
| zubáč, filety          | 85      | 4       |

🌡️ teplota, 🕒 doba prípravy

# Príprava v pare

## Mäso

### Čerstvý tovar

Prípravte mäso ako obvykle.

### Hlbokozmrazené potraviny

Hlbokozmrazené mäso pred prípravou rozmrazte (viď kapitola „Špeciálne použitia“ odstavec „Rozmrazovanie“).

### Príprava

Mäso, ktoré má byť mierne opečené a následne podusené, napr. guláš, musí byť opečené na varnej doske.

### Doba prípravy

Doba prípravy závisí od hrúbky a zloženia pripravovaného pokrmu, nie od hmotnosti. O čo je kus hrubší, o to dlhšia je doba prípravy. Kus mäsa s hmotnosťou 500 g a výškou 10 cm má dlhšiu dobu prípravy ako kus s hmotnosťou 500 g a 5 cm výškou.

## Tipy

- Ak majú zostať zachované **aromatické látky**, použite naparovaciu misku s perforovaným dnom. Zasuňte pod ňu misku s plným dnom alebo univerzálny plech, aby ste zachytili koncentrát. Koncentrátom môžete zjemňovať omáčky alebo ho môžete zmraziť pre neskoršie použitie.
- Na dosiahnutie **silného vývaru** je vhodné slepačie mäso a z hovädzieho mäsa plátky zo stehna, prs, vysoké rebro a hovädzie kosti. Vložte mäso spolu s polievkovou zeleninou a studenou vodou do naparovacej misky. Čím dlhšia je doba prípravy, tým silnejší je vývar.

## Nastavenia

Automatické programy  | Mäso | ... |  
Príprava v pare

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare  


Teplota: 100 °C

Doba prípravy viď tabuľka



| mäso                                  | 🕒 [min] |
|---------------------------------------|---------|
| koleno, ponorené vo vode              | 110–120 |
| ovarové koleno                        | 135–140 |
| kuracie prsia                         | 8–10    |
| koleno                                | 105–115 |
| vysoké rebro, pomorené vo vode        | 110–120 |
| teľacie ragú                          | 3–4     |
| kotleta, plátky                       | 6–8     |
| jahňacie ragú                         | 12–16   |
| morka                                 | 60–70   |
| morčacia roláda                       | 12–15   |
| morčací rezeň                         | 4–6     |
| priečne rebro, ponorené vo vode       | 130–140 |
| hovädzí guláš                         | 105–115 |
| sliepka na polievku, ponorená vo vode | 80–90   |
| viedenský tafelspitz                  | 110–120 |

🕒 doba prípravy

# Príprava v pare

## Ryža

Ryža počas varenia bobtná, preto sa musí variť v tekutine. Prijímanie tekutiny a tým pomer ryže k tekutine sa líši podľa druhu.

Ryža počas prípravy prijme celú tekutinu, nedôjde teda k strate živín.

## Naparovacia miska

Používajte naparovaciu misku s plným dnom. Menšie množstvá ryže (do jednej nádoby, ca. 50-150 g) môžete alternatívne pripravovať aj vo vhodnej nerezovej miske na rošte.

## Príprava

Ryžu pred prípravou umyte. Ak umývate ryžu v nádobe na prípravu, starostlivo z nej vylejte vodu.

**Tip:** Potrebná tekutina sa môže zistiť pomocou váhy alebo „miskovej metódy“.

Pri „miskovej metóde“ naplňte požadované množstvo ryže do misky a ryžu potom preložte do naparovacej misky. Potom odmerajte potrebné množstvo tekutiny (vid tabuľka) pomocou misky a pridajte ju k ryži.

Dbajte na to, aby bola ryža v naparovacej miske rovnomerne rozložená.

## Nastavenia

Automatické programy  | Ryža | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Doba prípravy vid' tabuľka

|                       |  : | <br>[min] |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dlhozrnná ryža</b> |                                                                                     |                                                                                             |
| ryža basmati          | 1 : 1,5                                                                             | 15                                                                                          |
| ryža parboiled        | 1 : 1,5                                                                             | 23–25                                                                                       |
| celozrnná ryža        | 1 : 1,5                                                                             | 26–29                                                                                       |
| divoká ryža           | 1 : 1,5                                                                             | 26–29                                                                                       |
| <b>guľata ryža</b>    |                                                                                     |                                                                                             |
| mliečna ryža          | 1 : 2,5                                                                             | 30                                                                                          |
| rizoto                | 1 : 2,5                                                                             | 18–19                                                                                       |

 :  pomer ryže k tekutine,  doba prípravy

## Obilniny

Obilniny počas varenia bobtnajú, preto sa musia variť v tekutine. Pomer obilnín k tekutine závisí od druhu obilnín.

Obilniny sa môžu variť v celých zrnách alebo šrotované.

## Nastavenia

Automatické programy  | Obilniny | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Doba prípravy vid' tabuľka

|                           | pomer<br>obilniny : tekutina | 🕒 [min] |
|---------------------------|------------------------------|---------|
| amarant                   | 1 : 1,5                      | 15–17   |
| bulgur                    | 1 : 1,5                      | 9       |
| pražená špalda, celá      | 1 : 1                        | 18–20   |
| pražená špalda, šrotovaná | 1 : 1                        | 7       |
| ovos, celý                | 1 : 1                        | 18      |
| ovos, šrotovaný           | 1 : 1                        | 7       |
| proso                     | 1 : 1,5                      | 10      |
| polenta                   | 1 : 3                        | 10      |
| quinoa                    | 1 : 1,5                      | 15      |
| žito, celé                | 1 : 1                        | 35      |
| žito, šrotované           | 1 : 1                        | 10      |
| pšenica, celá             | 1 : 1                        | 30      |
| pšenica, šrotovaná        | 1 : 1                        | 8       |

🕒 doba prípravy

# Príprava v pare

## Rezance/cestoviny

### Sušené cestoviny

Sušené rezance a cestoviny pri varení bobtnajú, preto sa musia variť v tekutine. Rezance musia byť dobre ponorené v tekutine. Pri používaní horúcej tekutiny je výsledok varenia lepší.

Výrobcom stanovenú dobu prípravy predĺžte asi o  $\frac{1}{3}$ .

### Čerstvý tovar

Čerstvé rezance a cestoviny, napríklad z chladiaceho boxu nemusia bobtnať. Varte ich v namastenej miske s perforovaným dnom.

Navzájom zlepené rezance alebo cestoviny oddel'te a rovnomerne rozložte v napa-rovacej miske.

### Nastavenia

Automatické programy  | Cestoviny | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Doba prípravy vid' tabuľka

| čerstvé cestoviny                     | 🕒 [min] |
|---------------------------------------|---------|
| gnocchi                               | 2       |
| halušky                               | 1       |
| ravioli                               | 2       |
| spätzle                               | 1       |
| tortellini                            | 2       |
| sušené cestoviny,<br>ponorené vo vode |         |
| široké rezance                        | 14      |
| rezance do polievky                   | 8       |

🕒 doba prípravy

### Knedle

Hotové knedle vo varnom vrečku musia byť dobre ponorené vo vode, pretože by ináč napriek predchádzajúcemu namočeniu neprijali dostatok vlhkosti a rozpadli sa. Čerstvé knedle varte v namastenej miske s perforovaným dnom.

### Nastavenia

Automatické programy  | Cestoviny | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Doba prípravy vid' tabuľka

|                                      |  [min] |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| knedle na pare                       | 30                                                                                      |
| kysnuté knedle                       | 20                                                                                      |
| zemiakové knedle vo varných vrečkách | 20                                                                                      |
| žemľové knedle vo varných vrečkách   | 18–20                                                                                   |

 doba prípravy

# Príprava v pare

## Strukoviny, sušené

Sušené strukoviny by ste mali pred varením namáčať najmenej 10 hodín v studenej vode. Namáčaním budú stráviteľnejšie a doba prípravy sa skráti. Namáčané strukoviny musia byť pri varení ponorené v tekutine.

**Šošovica** sa nemusí namáčať.

Pri nenamáčaných strukovinách sa musí rešpektovať určitý pomer strukoviny a tekutiny, závislý od druhu.

## Nastavenia

Automatické programy  | Strukoviny | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Doba prípravy vid' tabuľka

| namáčané               |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |  [min] |
| fazuľa                 |                                                                                         |
| kidney fazuľa          | 55–65                                                                                   |
| červená fazuľa (azuki) | 20–25                                                                                   |
| čierna fazuľa          | 55–60                                                                                   |
| pinto fazuľa           | 55–65                                                                                   |
| biela fazuľa           | 34–36                                                                                   |
| hrach                  |                                                                                         |
| žltý hrach             | 40–50                                                                                   |
| zelený hrach, lúpaný   | 27                                                                                      |

 doba prípravy

| nenamáčané             |                                |         |
|------------------------|--------------------------------|---------|
|                        | pomer<br>strukoviny : tekutiny | 🕒 [min] |
| <b>fazuľa</b>          |                                |         |
| kidney fazuľa          | 1 : 3                          | 130–140 |
| červená fazuľa (azuki) | 1 : 3                          | 95–105  |
| čierna fazuľa          | 1 : 3                          | 100–120 |
| pinto fazuľa           | 1 : 3                          | 115–135 |
| biela fazuľa           | 1 : 3                          | 80–90   |
| <b>šošovica</b>        |                                |         |
| hnedá šošovica         | 1 : 2                          | 13–14   |
| červená šošovica       | 1 : 2                          | 7       |
| <b>hrach</b>           |                                |         |
| žltý hrach             | 1 : 3                          | 110–130 |
| zelený hrach, lúpaný   | 1 : 3                          | 60–70   |

🕒 doba prípravy

# Príprava v pare

## Slepačie vajcia

Ak chcete pripravovať varené vajcia, použite naparovaciu misku s perforovaným dnom.

Vajcia nie je potrebné pred varením prepichovať. Keďže sa vo fáze rozohrievania pomaly zahrejú, pri príprave s parou neprasknú.

Pri príprave vajec, napríklad vaječnej závätky, vymažte naparovacie misky s plným dnom tukom.

## Nastavenia

Automatické programy  | Slepačie vajcia | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Doba prípravy vid' tabuľka

|                                                      |  [min] |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>veľkosť S</b><br>na mätko<br>stredne<br>na tvrdo  | 3<br>5<br>9                                                                             |
| <b>veľkosť M</b><br>na mätko<br>stredne<br>na tvrdo  | 4<br>6<br>10                                                                            |
| <b>veľkosť L</b><br>na mätko<br>stredne<br>na tvrdo  | 5<br>6–7<br>12                                                                          |
| <b>veľkosť XL</b><br>na mätko<br>stredne<br>na tvrdo | 6<br>8<br>13                                                                            |

 doba prípravy



## Ovocie

Aby nedošlo k strate šťavy, mali by ste ovocie pripravovať v naparovacej miske s plným dnom. Ak ovocie pripravujete v naparovacej miske s perforovaným dnom, zasuňte pod ňu misku s plným dnom. Takto nestratíte ani šťavu.

**Tip:** Zachytenú šťavu môžete použiť na prípravu tortovej polevy.

## Nastavenia

Automatické programy  | Ovocie | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Doba prípravy vid' tabuľka

|                               |  [min] |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| jablká, na kúsky              | 1–3                                                                                     |
| hrušky, na kúsky              | 1–3                                                                                     |
| čerešne                       | 2–4                                                                                     |
| mirabelky                     | 1–2                                                                                     |
| nektarínky/broskyne, na kúsky | 1–2                                                                                     |
| slivky                        | 1–3                                                                                     |
| dule, na kocky                | 6–8                                                                                     |
| rebarbora, na kúsky           | 1–2                                                                                     |
| egreše                        | 2–3                                                                                     |

 doba prípravy

## Údeniny

### Nastavenia

Automatické programy  | Údeniny | ... |  
alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 90 °C

Doba prípravy vid' tabuľka

| údeniny       |  [min] |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| párky         | 6–8                                                                                     |
| klobásy       | 6–8                                                                                     |
| biele klobásy | 6–8                                                                                     |

 doba prípravy

# Príprava v pare

## Kôrovce

### Príprava

Hlboko zmrazené kôrovce pred varením rozmrazte.  
Kôrovce olúpte, odstráňte črevo a umyte ich.

### Naparovacie misky

Naparovacie misky s perforovaným dnom vytrite tukom.

### Doba prípravy

Čím dlhšie sa kôrovce pripravujú, tým sú tuhšie. Dodržujte uvedené doby prípravy.  
Ak kôrovce varíte v šťave alebo vo vývare, uvedené doby prípravy o niekoľko minút predĺžte.

### Nastavenia

Automatické programy  | Kôrovce | ... |  
alebo  
Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare   
Teplota: vid' tabuľka  
Doba prípravy vid' tabuľka

|                    |  [°C] |  [min] |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| krevelty           | 90                                                                                     | 3                                                                                       |
| garnáty            | 90                                                                                     | 3                                                                                       |
| tigrie krevelty    | 90                                                                                     | 4                                                                                       |
| kraby              | 90                                                                                     | 3                                                                                       |
| langusty           | 95                                                                                     | 10–15                                                                                   |
| krevelty (shrimps) | 90                                                                                     | 3                                                                                       |

 teplota,  doba prípravy

## Mušle

### Čerstvý tovar

 Nebezpečenstvo otravy pokazenými mušľami.  
 Pokazené mušľe môžu vyvolať otravu z jedla.  
 Pripravujte len zatvorené mušľe.  
 Nejedzte mušľe, ktoré sú po príprave ešte zatvorené.

Čerstvé mušľe nechajte pred varením namočené niekoľko hodín vo vode, aby sa zbavili prípadného piesku. Potom mušľe dôkladne očistite kefkou, aby sa odstránili visiace vlákna.

### Hlbokozmrazené potraviny

Hlboko zmrazené mušľe rozmrazte.

### Doba prípravy

Čím dlhšie sa mušľe pripravujú, tým tvrdšie je ich mäso. Dodržujte uvedené doby prípravy.

### Nastavenia

Automatické programy  | Mušľe | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: vid' tabuľka

Doba prípravy vid' tabuľka

|                      |  [°C] |  [min] |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| kačacie mušľe        | 100                                                                                     | 2                                                                                        |
| srdcovky             | 100                                                                                     | 2                                                                                        |
| slávky               | 90                                                                                      | 12                                                                                       |
| mušľe svätého Jakuba | 90                                                                                      | 5                                                                                        |
| britvovky            | 100                                                                                     | 2–4                                                                                      |
| Venušine mušľe       | 90                                                                                      | 4                                                                                        |

 teplota,  doba prípravy

# Príprava v pare

## Príprava menu - manuálne

Pri manuálnej príprave menu vypnite redukciiu pary (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Redukcia pary“).

Pri príprave menu môžete pripraviť rôzne potraviny s rôznymi dobami prípravy zostaviť do jedného menu, napr. filety z ostrieža morského s ryžou a brokolicou. Potraviny sa pritom dávajú do ohrevného priestoru postupne, aby boli hotové v rovnakom okamihu.

### Výšková úroveň

Kvapkajúce (napr. ryba), alebo farbiace (napr. červená repa) potraviny zasunúte priamo nad univerzálny plech. Tak zabránite prenosu chuti alebo zafarbeniu kvapkajúcej tekutiny.

### Teplota

Teplota pri príprave menu musí byť 100 °C, pretože väčšina potravín sa uvarí len pri tejto teplote. Ak sú pre potraviny odporúčané rôzne teploty, napríklad pre filé z ryby druhu pražma 85 °C a pre zemiaky 100 °C, menu v žiadnom prípade nepripravujte s nižšie uvedenou teplotou.

Ak je pre potravinu odporúčaná teplota napr. 85 °C, mali by ste najskôr vyskúšať, aký je výsledok, keď sa príprava vykonáva na 100 °C. Citlivé druhy rýb s uvoľnenou štruktúrou, napríklad morský jazyk a platesa pri teplote 100 °C veľmi stuhnú.

### Doba prípravy

Ak zvýšite odporúčanú teplotu prípravy, musíte asi o  $\frac{1}{3}$  skrátiť dobu prípravy.

## Príklad

### Doby prípravy potravín

(viď tabuľka prípravy „Príprava v pare“)

|                        |          |
|------------------------|----------|
| parabolizovaná ryža    | 24 minút |
| ostriež morský, filety | 6 minút  |
| brokolica              | 4 minúty |

### Výpočet doby prípravy, ktorú je potrebné nastaviť:

24 minút mínus 6 minút = 18 minút

(1. Doba prípravy: ryža)

6 minút mínus 4 minúty = 2 minúty

(2. doba prípravy: ostriež morský, filety)

zvyšok = 4 minúty (3. Doba prípravy: brokolica)

| Doba prípravy | 24 min. ryža |                               |                  |
|---------------|--------------|-------------------------------|------------------|
|               |              | 6 min. ostriež morský, filety |                  |
|               |              |                               | 4 min. brokolica |
| Nastavenie    | 18 min.      | 2 min.                        | 4 min.           |

## Príprava menu

- Najprv dajte do ohrevného priestru ryžu.
- Nastavte 1. dobu prípravy, teda 18 minút.
- Po uplynutí 18 minút zasunúte filé z ostrieža morského.
- Nastavte 2. dobu prípravy, teda 2 minúty.
- Po uplynutí 2 minút zasunúte brokolicu.
- Nastavte 3. dobu prípravy, teda 4 minúty.

Pri tomto šetrnom postupe prípravy sa potraviny vo vákuovom obale pripravujú pomaly a pri nízkych, konštantných teplotách.

Vďaka vákuovaniu sa počas prípravy pokrmu odparuje vlhkosť a zostanú zachované všetky výživné a aromatické látky.

Výsledkom prípravy je rovnomerne uvarené jedlo.

Používajte len čerstvé a bezchybné potraviny.

Dbajte na čerstvé a nezávadné potraviny.

Používajte len tepelne stabilné, pevné vákuovacie vrecká.

Nepripravujte potraviny v predajnom obale, napr. vákuované hlboko zmrazené jedlá, pretože nemuselo byť použité vhodné vákuovacie vrecko.

Vákuovacie vrecko nepoužívajte viackrát.

Pokrm na prípravu vákuujte výlučne vákuovačom.

### Dôležité upozornenia pre použitie

Pre získanie optimálneho výsledku prípravy dbajte na nasledujúce upozornenia:

- Používajte menej korenia a bylín ako pri bežnej príprave, pretože vplyv na chuť pripravovaného pokrmu je intenzívnejšia. Pokrm môžete pripravovať aj neokorený a okoreniť ho až po príprave.
- Pridaním soli, cukru a tekutín sa skráti doba prípravy.
- Keď pridáte potraviny obsahujúce kyselinu, ako je citrón alebo ocot, bude pripravený pokrm tuhší.

- Nepoužívajte alkohol alebo cesnak, pretože by mohla vzniknúť nepríjemná chuť.
- Používajte len vákuovacie vrecká vhodné pre veľkosť pripravovaného pokrmu. Ak je vákuovacie vrecko príliš veľké, môže v ňom zostať príliš veľa vzduchu.
- Ak chcete pripravovať viacero potravín v jednom vákuovacom vrecku, uložte do neho potraviny vedľa seba.
- Ak chcete pripravovať potraviny vo viacerých vákuovacích vreckách, položte vrecká vedľa seba na rošt.
- Doby prípravy sú závislé od hrúbky pripravovaného pokrmu.
- Počas prípravy nechajte zatvorené dvierka. Otvorením dierok sa predĺži proces prípravy čo môže viesť k iným výsledkom prípravy.
- Údaje o teplote a dobe prípravy zo Sous-vide receptov nie je vždy možné prevziať 1:1. Prispôbte tieto nastavenia Vami požadovanému stupňu uvarenia.

### Tipy

- Pre skrátenie dôb prípravy môžete potraviny 1-2 dni pred prípravou pokrmu vákuovať. Vákuované potraviny skladujte v chladničke pri teplote maximálne 5 °C. Pre zachovanie kvality a chuti by ste mali potraviny pripraviť najneskoršie po 2 dňoch.
- Tekutiny, napríklad marinádu pred vákuovaním zmrazte, aby nevytekala z vákuovacieho vrecka.
- Po plnení ohnite okraje vákuovacieho vrecka smerom von. Tak získate čistý, bezchybný zvar.

## Sous-vide

---

- Ak pripravovaný pokrm nechcete zjesť hneď po príprave pokrmu, uložte ho bezprostredne po príprave do ľadovej vody a nechajte ho úplne vychladnúť. Pripravovaný pokrm potom skladujte pri teplote maximálne 5 °C. Tak zachováte akosť a chuť a predĺžite trvanlivosť.

**Výnimka:** Hydinu konzumujte hneď po príprave pokrmu.

- Po príprave pokrmu vákuovacie vrečko na všetkých stranách nastrihnite, aby ste sa k pokrmu lepšie dostali.
- Mäso a pevné druhy rýb (napr lososa) pred podávaním veľmi krátko a prudko opečte. Tak sa môže rýchlo rozvinúť aróma.
- Vývar alebo marinádu zo zeleniny, rýb, alebo mäsa použijete na prípravu omáčky.
- Pripravovaný pokrm podávajte na predhriatych tanieroch.

## Použiť prevádzkový spôsob Sous-vide

- Pokrm na prípravu opláchnite studenou vodou a osušte ho.
- Pokrm na prípravu vložte do vákuovacieho vrečka a pridajte prípadne korenie alebo tekutiny.
- Pokrm na prípravu vákuujte vákuovačom.
- Pre optimálny výsledok prípravy zasuňte rošt na úroveň 2.
- Vákuovo zabalený pokrm položte na rošt (pri viacerých vrečkách vedľa seba).
- Zvoľte Prevádzkové spôsoby .
- Zvoľte Sous-vide .
- Ak je potrebné, zmeňte navrhovanú teplotu.
- Potvrďte pomocou OK.
- Preved'te prípadne ďalšie nastavenia (viď kapitola „Obsluha“).

### Možné príčiny zlých výsledkov

#### Vákuovacie vrecko nabobtnalo:

- Nebol čistý alebo dostatočne pevný zvar a uvoľnil sa.
- Vrecko sa poškodilo špicatou kosťou.

#### Pripravený pokrm má nepríjemnú príchuť alebo cudziu chuť:

- Zlé skladovanie pokrmu, bol prerušený chladiaci reťazec.
- Pokrm bol pred vákuovaním kontaminovaný zárodkami.
- Pridali ste príliš veľa prísad (napr. korenia).
- Vrecko nebolo bez porušenia a nebol bezchybný zvar.
- Bolo príliš slabé vákuum.
- Pokrm ste hneď po príprave nezjedli alebo nevychladili.

## Sous-vide

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Odporúčame zvoliť najskôr kratšiu dobu prípravy. V prípade potreby môžete dovariť. Doba prípravy začína až po dosiahnutí nastavenej teploty.

| pripravovaný pokrm                                        | pridanie vopred |     | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------|---------|
|                                                           | cukor           | soľ |         |         |
| ryby                                                      |                 |     |         |         |
| treska, filety, 2,5 cm hrubé                              |                 | x   | 54      | 35      |
| losos, filety, 2-3 cm hrubé                               |                 | x   | 52      | 30      |
| morský vlk, filety                                        |                 | x   | 62      | 18      |
| zubáč filety, 2 cm hrubé                                  |                 | x   | 55      | 30      |
| zelenina                                                  |                 |     |         |         |
| ružičky karfiolu, stredné až veľké                        |                 | x   | 85      | 40      |
| tekvica Hokkaido, kocky                                   |                 | x   | 85      | 15      |
| kaleráb, plátky                                           |                 | x   | 85      | 30      |
| špargľa biela, celá                                       | x               | x   | 85      | 22–27   |
| sladké zemiaky, plátky                                    |                 | x   | 85      | 18      |
| ovocie                                                    |                 |     |         |         |
| ananás, kocky                                             | x               |     | 85      | 75      |
| jablká, plátky                                            | x               |     | 80      | 20      |
| banány baby, v celku                                      |                 |     | 62      | 10      |
| broskyne, polené                                          | x               |     | 62      | 25–30   |
| rebarbora, na kúsky                                       |                 |     | 75      | 13      |
| slivky, polené                                            | x               |     | 70      | 10–12   |
| ostatné                                                   |                 |     |         |         |
| fazuľa biela, namáčaná v pomere 1 : 2 (fazuľa : tekutina) |                 | x   | 90      | 240     |
| krevety, olúpané a bez črievky                            |                 | x   | 56      | 19–21   |
| slepačie vajcia, celé                                     |                 |     | 65–66   | 60      |
| svätokajubské mušle, vybrané                              |                 |     | 52      | 25      |
| šalotky, v celku                                          | x               | x   | 85      | 45–60   |

🌡️ teplota, 🕒 doba prípravy



| pripravovaný pokrm                         | pridanie vopred |     | 🌡️ [°C] |                 | 🕒 [min] |
|--------------------------------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|---------|
|                                            | cukor           | soľ | medium* | prepe-<br>čené* |         |
| mäso                                       |                 |     |         |                 |         |
| kačacie prsia, celé                        |                 | x   | 66      | 72              | 35      |
| jahňací chrbát s kosťami                   |                 |     | 58      | 62              | 50      |
| steak z hovädzieho filé,<br>4 cm hrubý     |                 |     | 56      | 61              | 120     |
| steak z hovädzieho stehna,<br>2,5 cm hrubý |                 |     | 56      | —               | 120     |
| bravčové filé, celé                        |                 | x   | 63      | 67              | 60      |

🌡️ teplota, 🕒 doba prípravy

\* Stupeň uvarenia

Stupeň uvarenia „prepečené“ zodpovedá stupni s teplotou vo vnútri pokrmu vyššou ako „medium“, nejedná sa ale o prepečenie v klasickom zmysle.

# Sous-vide

---

## Opätovný ohrev

Zeleninu ako napr. kaleráb a karfiol ohrievajte len s omáčkou. Bez omáčky môže táto zelenina pri opätovnom ohrievaní získať nepríjemnú príchuť a šedohnedé zafarbenie.

Potraviny s krátkou dobou prípravy a tie, u ktorých sa pri ohrievaní zmení stupeň uvarenia, napr. ryby, sú pre ohrievanie zásadne nevhodné.

## Príprava

Vložte pripravené potraviny hneď po príprave asi na 1 hodinu do ľadovej vody. Rýchle ochladzovanie zabráni dovareniu potravín. Tak zostane zachovaný optimálny stupeň uvarenia.

Potraviny skladujte potom v chladničke pri teplote maximálne 5 °C.

Uvedomte si, že čím ďalej budete potraviny skladovať, tým viac poklesne ich kvalita.

Odporúčame, aby ste potraviny pred opätovným ohrievaním neskladovali v chladničke dlhšie ako 5 dní.

## Nastavenia

Prevádzkové spôsoby ☐ | Sous-vide 

Teplota: vid' tabuľka

Čas: vid' tabuľka

## Opätovné ohrievanie prevádzkovým spôsobom Sous-vide

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty. V prípade potreby môžete čas predĺžiť. Doba začína plynúť až po dosiahnutí nastavenej teploty.

| potraviny                                                 | 🌡️ [°C]             |                             | 🕒 <sup>2</sup> [min] |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                           | medium <sup>1</sup> | prepe-<br>čené <sup>1</sup> |                      |
| mäso                                                      |                     |                             |                      |
| jahňací chrbát s kosťami                                  | 58                  | 62                          | 30                   |
| steak z hovädzieho filé, 4 cm hrubý                       | 56                  | 61                          | 30                   |
| steak z hovädzieho stehna, 2,5 cm hrubý                   | 56                  | —                           | 30                   |
| bravčové filé, celé                                       | 63                  | 67                          | 30                   |
| zelenina                                                  |                     |                             |                      |
| ružičky karfiolu, stredné až veľké <sup>3</sup>           | 85                  |                             | 15                   |
| kaleráb, plátky <sup>3</sup>                              | 85                  |                             | 10                   |
| ovocie                                                    |                     |                             |                      |
| ananas, kocky                                             | 85                  |                             | 10                   |
| ostatné                                                   |                     |                             |                      |
| fazuľa biela, namáčaná v pomere 1 : 2 (fazuľa : tekutina) | 90                  |                             | 10                   |
| šalotky, v celku                                          | 85                  |                             | 10                   |

🌡️ Teplota, 🕒 čas

<sup>1</sup> Stupeň uvarenia

Stupeň uvarenia „prepečené“ zodpovedá stupni s teplotou vo vnútri pokrmu vyššou ako „medium“, nejedná sa ale o prepečenie v klasickom zmysle.

<sup>2</sup> Časy platia pre vákuované potraviny s počiatočnou teplotou asi 5 °C (teplota v chladničke).

<sup>3</sup> Ohrievať len uvarené v omáčke.

# Špeciálne použitia

## Ohrev

Na ohrievanie Sous-vide-pripravovaných potravín používajte prevádzkový spôsob Sous-vide  (viď kapitola „Sous-vide“, odstavec „Opätovné ohrievanie“).

Potraviny sa v konvektomate ohrievajú šetrne, nevyschýnajú a nedovárajú sa. Ohrievajú sa rovnomerne a nemusia sa priebežne miešať.

Môžete ohrievať hotové, naporcované jedlá na tanieri (mäso, zeleninu, zemiaky) rovnako ako jednotlivé potraviny.

## Riad

Malé množstvá je možné ohrievať na tanieri, väčšie množstvá v naparovacej miske.

## Čas

Nastavte pre jednu porciu 10–12 minút. Viacero tanierov potrebuje dlhší čas. Ak chcete spustiť viacero ohrievacích procesov po sebe, zredukujte pre druhý a ostatné procesy čas o asi 5 minút, pretože ohrievací priestor je ešte teplý.

## Vlhkosť

O čo vlhkejšie sú potraviny, o to nižšie sa nastaví vlhkosť.

## Tipy

- Veľké kusy ako pečené mäso neohrievajte v celku, ale po porciách ako jedlo na tanieri.
- Kompaktné kusy ako plnená paprika alebo roláda prekrojte na polovicu.
- Omáčky ohrievajte zvlášť. Výnimkou sú jedlá, ktoré sa pripravovali v omáčke (napr. guláš).
- Uvedomte si, že obalované potraviny, napr. rezne by neostali chrumkavé.

Potraviny nie je potrebné pri zohrievaní prikryvať.

## Nastavenia

Špeciálne použitie  | Ohrev alebo

Prevádzkové spôsoby  | Kombinovaná príprava  | Kombi + Horúci vzduch plus 

Teplota: viď tabuľka

Vlhkosť: viď tabuľka

Čas: viď tabuľka

## Špeciálne použitia

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Odporúčame zvoliť najskôr kratšiu dobu prípravy. V prípade potreby môžete čas predĺžiť.

| potraviny                                                                                                                                                                                          | 🔥 [°C] | ⏱ [%] | 🕒* [min] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
| <b>zelenina</b>                                                                                                                                                                                    |        |       |          |
| mrkva<br>karfiol<br>kaleráb<br>fazuľa                                                                                                                                                              | 120    | 70    | 8–10     |
| <b>prílohy</b>                                                                                                                                                                                     |        |       |          |
| rezance<br>ryža<br>zemiaky, pozdĺž poľené                                                                                                                                                          | 120    | 70    | 8–10     |
| knedle<br>zemiaková kaša                                                                                                                                                                           | 140    | 70    | 18–20    |
| <b>mäso a hydina</b>                                                                                                                                                                               |        |       |          |
| pečenie na plátky, 1,5 cm hrubé<br>rolády, nakrájané na plátky<br>guláš<br>jahňacie ragú<br>Königsbergske fašírky<br>kurací rezeň<br>morčací rezeň, pokrájaný na plátky                            | 140    | 70    | 11–13    |
| <b>stavenie pruh ruhryby</b>                                                                                                                                                                       |        |       |          |
| rybie filé<br>rybia roláda, poľená                                                                                                                                                                 | 140    | 70    | 10–12    |
| <b>jedlá na tanieri</b>                                                                                                                                                                            |        |       |          |
| špagety, paradajková omáčka<br>bravčové pečené, zemiaky, zelenina<br>plnená paprika (poľená), ryža<br>hydínové fašírky, ryža<br>zeleninová polievka<br>krémová polievka<br>vývar<br>hustá polievka | 120    | 70    | 10–12    |

🔥 teplota, 🕒 vlhkosť, ⏱ čas

\* Časy platia pre potraviny, ktoré sa ohrievajú na tanieri a sú prikryté tanierom.

# Špeciálne použitia

## Rozmrazovanie

Pri rozmrazovaní v konvektomate dosiahnete značne kratšie doby rozmrazovania ako pri izbovej teplote.

 **Nebezpečenstvo infekcie množným choroboplodných zárodkov.**

Choroboplodné zárodky, napr. salmonela môžu vyvolať ťažké otravy jedla. Pri rozmrazovaní ryby a mäsa (hlavne hydiny) dbajte obzvlášť na čistotu.

Tekutinu z rozmrazovania nikdy nepoužívajte.

Potraviny po vyrovnávacej dobe ihneď ďalej spracujte.

## Teplota

Optimálna teplota rozmrazovania je 60 °C.

**výnimky:** sekaná a divina 50 °C.

## Príprava/dodatočná príprava

Pre rozmrazenie odstráňte prípadný obal.

**Výnimky:** Chlieb a pečivo rozmrazujte v obale, pretože ináč prijme vlhkosť a zmäkne.

Po rozmrazení nechajte potraviny ešte niekoľko minút stáť pri izbovej teplote. Táto vyrovnávacia doba je nutná pre rovnomerný prenos tepla zvonku dovnútra.

## Naparovacia miska

Pri rozmrazovaní potravín, z ktorých kvapká tekutina, ako je napríklad hydina, používajte naparovaciu misku s perforovaným dnom a pod ňou univerzálny plech. Tak nebudú potraviny ležať v tekutine z rozmrazovania.

Potraviny, z ktorých neodkvapkáva tekutina, je možné rozmrazovať v naparovacej miske s plným dnom.

## Tipy

- Ryba sa pre prípravu nemusí úplne rozmraziť. Stačí, keď je povrch tak dostatočne mäkký, aby prijal koreniny. Podľa hrúbky stačí na to 2-5 minút.
- Kusové potraviny ako napr. bobule a kusy mäsa po polovici času rozmrazovania navzájom oddel'te.
- Nezamrazujte opäť už raz rozmrazené potraviny.
- Zmrazené hotové pokrmy rozmrazujte podľa údajov na obale.

## Nastavenia

Špeciálne použitie  | Rozmrazovanie alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: viď tabuľka

Doba rozmrazovania: viď tabuľka

Vyrovnávacia doba : viď tabuľka

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Odporúčame zvoliť najskôr kratšiu dobu rozmrazovania. V prípade potreby môžete čas rozmrazovania predĺžiť.

| zmrazené potraviny                                  | množstvo     | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] | ⌚ [min] |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| <b>mliečne výrobky</b>                              |              |         |         |         |
| plátkový syr                                        | 125 g        | 60      | 15      | 10      |
| tvaroh                                              | 250 g        | 60      | 20–25   | 10–15   |
| smotana                                             | 250 g        | 60      | 20–25   | 10–15   |
| mäkký syr                                           | 100 g        | 60      | 15      | 10–15   |
| <b>ovocie</b>                                       |              |         |         |         |
| jablková výživa                                     | 250 g        | 60      | 20–25   | 10–15   |
| kúsky jablák                                        | 250 g        | 60      | 20–25   | 10–15   |
| marhule                                             | 500 g        | 60      | 25–28   | 15–20   |
| jahody                                              | 300 g        | 60      | 8–10    | 10–12   |
| maliny/ríbezle                                      | 300 g        | 60      | 8       | 10–12   |
| čerešne                                             | 150 g        | 60      | 15      | 10–15   |
| broskyne                                            | 500 g        | 60      | 25–28   | 15–20   |
| slivky                                              | 250 g        | 60      | 20–25   | 10–15   |
| egreše                                              | 250 g        | 60      | 20–22   | 10–15   |
| <b>zelenina</b>                                     |              |         |         |         |
| zamrazená v kocke                                   | 300 g        | 60      | 20–25   | 10–15   |
| <b>ryby</b>                                         |              |         |         |         |
| rybie filé                                          | 400 g        | 60      | 15      | 10–15   |
| pstruhy                                             | 500 g        | 60      | 15–18   | 10–15   |
| raky                                                | 300 g        | 60      | 25–30   | 10–15   |
| kraby                                               | 300 g        | 60      | 4–6     | 5       |
| <b>hotové jedlá</b>                                 |              |         |         |         |
| mäso, zelenina, príloha/<br>husté polievky/polievky | 480 g        | 60      | 20–25   | 10–15   |
| <b>mäso</b>                                         |              |         |         |         |
| pečené, plátky                                      | po 125–150 g | 60      | 8–10    | 15–20   |
| mleté mäso                                          | 250 g        | 50      | 15–20   | 10–15   |
|                                                     | 500 g        | 50      | 20–30   | 10–15   |

## Špeciálne použitia

| zmrazené potraviny                  | množstvo | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] | ⌚ [min] |
|-------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| guláš                               | 500 g    | 60      | 30–40   | 10–15   |
|                                     | 1000 g   | 60      | 50–60   | 10–15   |
| pečienka                            | 250 g    | 60      | 20–25   | 10–15   |
| zajačí chrbát                       | 500 g    | 50      | 30–40   | 10–15   |
| srnčí chrbát                        | 1000 g   | 50      | 40–50   | 10–15   |
| rezeň/kotleta/klobása               | 800 g    | 60      | 25–35   | 15–20   |
| <b>hydina</b>                       |          |         |         |         |
| kura                                | 1000 g   | 60      | 40      | 15–20   |
| kuracie stehná                      | 150 g    | 60      | 20–25   | 10–15   |
| kurací rezeň                        | 500 g    | 60      | 25–30   | 10–15   |
| morčacie stehná                     | 500 g    | 60      | 40–45   | 10–15   |
| <b>pečivo</b>                       |          |         |         |         |
| pečivo z lístkového/kysnutého cesta | –        | 60      | 10–12   | 10–15   |
| pečivo/ koláč z treného cesta       | 400 g    | 60      | 15      | 10–15   |
| <b>chlieb/žemle</b>                 |          |         |         |         |
| žemle                               | –        | 60      | 30      | 2       |
| ražný chlieb, krájaný               | 250 g    | 60      | 40      | 15      |
| celozrnný chlieb, krájaný           | 250 g    | 60      | 65      | 15      |
| biely chlieb, krájaný               | 150 g    | 60      | 30      | 20      |

🌡️ teplota, 🕒 doba rozmrazenia, ⌚ vyrovnávací čas



### Mix & Match

Jednoduchá a nekomplikovaná príprava porciovaných jedál je pre Vás k dispozícii pri špeciálnom použití Mix & Match. Pomocou tohoto použitia môžete už pripravené potraviny (Convenience-Food) zohrievať alebo z čerstvých potravín zostaviť hotové porciované jedlo a pripravovať ho na jednom tanieri.

Pri príprave máte možnosť voľby medzi chrumkavým, opečeným pokrmom alebo šetrne pripravenými potravinami so šťavnatým povrchom bez dodatočného opekania.

Používajte len potraviny, ktoré sú hygienicky bezchybné. Ak máte pochybnosti, potraviny zlikvidujte.

**Tip:** Pre špeciálne použitie Mix & Match odporúčame použiť aplikáciu Miele. Pomocou aplikácie Miele si môžete z rôznych prísad interaktívne zostaviť Váš tanier a nastavenia programu preniesť na Váš konvektomat.

Pre túto funkciu musíte Váš konvektomat spojiť s WiFi sieťou. Ako sa toto robí sa dozviete v kapitole „Prvé uvedenie do prevádzky“ odstavec „Miele@home“.

Ak aplikáciu Miele nepoužívate, dbajte na nasledovné pokyny a zostavte si Váš pokrm pomocou tabuliek pre prípravu pokrmu.

### Riad

Používajte :

- plytký tanier alebo malú nákypovú formu
- hlbokú mištičku, alebo šálku na potraviny s možnosťou pridávania tekutiny

Pečivo, pizzu, posúch a podobné môžete položiť priamo na rošt (v prípade potreby na papier na pečenie).

Plastové nádoby z hotových pokrmov nie sú dostatočne odolné voči teplu. Hotové jedlá preložte na vhodný riad.

### Pokyny na zohriatie porcií na tanieri

- Používajte pre fritované alebo zapékané potraviny Ohrev do chrumkava a pre v pare pripravené alebo varené potraviny Šetrný ohrev.
- Uvedomte si, že len potraviny, ktoré už boli pred opätovným zohriatím chrumkavé, budú s Ohrev do chrumkava opäť chrumkavé.
- Tieto potraviny by nemali byť vyššie ako 2–2,5 cm. Vyššie potraviny preložte do plytšieho riadu (napr. hustá polievka), alebo pokrájajte celistvé kusy na plátky (napr. rolády, nákyp).
- Rezance zohrievajte len pomiešané s omáčkou.
- Na spodnej strane riadu sa môžu jednotlivito vytvoriť kvapky vody. Pred servírovaním utrite kvapky vody.

# Špeciálne použitia

---

## Pokyny na varenie porcií na tanieri

- Z varenia mäsa a rýb môžete jednoducho pripraviť omáčku: Pred varením pridajte 1 čajovú lyžičku zahusťovadla omáčok pod surové mäso alebo surovú ryžu. Pred servírovaním vymiešajte do hladka omáčku vidličkou. Namiesto zahusťovadla omáčok môžete použiť aj 1 čajovú lyžičku škrobového prášku (Convenience) alebo 1 špičku noža guarovej gummy.
- Nerovnaké doby prípravy potravín môžete si môžete prispôbiť veľkosťami kusov: O čo kratšia doba prípravy o to väčšie kusy by ste mali pripraviť (napr. veľké ružičky karfiólu). O čo dlhšia je doba prípravy, o to menšie by mali byť pripravené kusy (napr. kocky zemiakov).
- Rozdielne doby prípravy môžete vyrovnáť aj vrstvením: položte jednu potravinu s krátkou dobou prípravy pod potravinu s dlhou dobou prípravy, alebo zostavte si malý nákyp.
- Aby ste zabránili vyschnutiu potravín, zjemnite Vašu porciu omáčkou alebo marinádou. Použiť môžete aj syr alebo slaninu.

## Zostavenie porcie z rozličných komponentov

Pre dobrý výsledok varenia musíte zostaviť jednotlivé komponenty hotového jedla ako mäso, prílohy a zeleninu tak, aby bolo možné navoliť spoločné nastavenie pre zapekanie. Toto nastavenie musí byť vhodné pre všetky potraviny pokrmu alebo minimálne podmienenčne vhodné.

Odporúčame nasledovný postup:

- Na základe tabuľky prípravy zvolte hlavnú zložku, napr. hovädzí steak.
- Zvoľte ďalšie zložky, ktoré majú zhodné nastavenie pre zapekanie, napr. zelená fazuľa a ryža.

## Informácie k tabuľkám prípravy

Tabuľky prípravy obsahujú okrem údajov k veľkosti kusov alebo stupňu opracovania potravín aj pokyny pre prípravu.

Zapekanie sa na displeji zobrazí pruhom so siedmymi segmentami. Zásadne platí: O čo viac segmentov je vyplnených, o to dlhšia je doba prípravy.

Pomocou symbolov môžete zistiť, ktoré nastavenie pre zapekanie je pre príslušnú potravinu vhodné.

| symbol | význam             |
|--------|--------------------|
| —      | nevhodné           |
| □      | podmienečne vhodné |
| ■      | vhodné             |

## Aplikácia špeciálneho použitia Mix & Match

Potraviny nemusia byť počas prípravy zakryté.

- V prípade potreby si pripravte potraviny.
  - Zvoľte Špeciálne použitie | Mix & Match.
  - Ak pripravujete už **uvarené** potraviny, zvoľte Šetrný ohrev alebo Ohrev do chrumkava.
  - Ak pripravujete **čerstvé**, alebo len predpripravené potraviny, zvoľte Šetrná príprava alebo Príprava do chrumkava.
  - Prípadne zmeňte nastavenie pre zapekanie.
  - Potvrďte pomocou OK.
  - Zasuňte pokrm na prípravu na rošte do úrovne 3.
  - Potvrďte pomocou OK.
- Proces prípravy môžete spustiť ihneď alebo s časovým oneskorením.
- Ak po ubehnutí procesu prípravy pokrm nie je podľa Vášho želania hotový, zvoľte Dokončiť prípravu.

# Špeciálne použitia

## Ohrievanie potravín špeciálnym použitím „Ohrev do chrumkava“

| potraviny                                                        | nastavenie pruhu segmentov zapekanie |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| jablková štrúdlä, 4 cm vysoká, hotová upečená                    | ___ □ ■ □ _                          |
| Camembert na pečenie, 75 g, hotový upečený                       | ___ □ ■ □ _                          |
| bageta hotová upečená                                            | _ □ ■ □ _ _ _                        |
| lístkové cesto-jednoduchy, hotové upečené                        | _ □ ■ □ □ _ _                        |
| tofu-rýdzik <sup>1</sup> , hotové pripravené                     | _ □ □ ■ □ _ _                        |
| žemličky, predpečené alebo hotové upečené, uskladnené            | _ _ □ ■ □ _ _                        |
| cheesburger, hotový upečený                                      | _ _ □ ■ _ _ _                        |
| Chili con Carne <sup>1</sup> , 2 cm vysoké, hotové, uskladnené   | _ _ _ □ ■ □ _                        |
| žemličky Ciabattini, predpečené alebo hotové upečené, uskladnené | _ _ _ ■ □ _ _                        |
| cibuľový koláč, hotový upečený                                   | _ □ ■ □ _ _ _                        |
| prúžky mäsa <sup>1</sup> , predvarené alebo hotové pripravené    | □ □ ■ □ □ _ _                        |
| fašírka <sup>1</sup> (bravčová), 60 g, hotová pripravená         | _ _ _ □ ■ □ _                        |
| jarná rolka, 100 g, hotová upečená                               | _ _ _ _ □ ■ □                        |
| trhanec <sup>1</sup> , zmrazený, rozmrazený                      | _ □ □ ■ □ □ _                        |
| zemiaky, prevažne uvarené, na plátky, hotové uvarené             | _ _ □ ■ □ _ _                        |
| zemiakové taštičky, hotové upečené                               | _ _ □ □ ■ □ _                        |
| lasagne <sup>1</sup> , 3 cm vysoké, hotové pripravené            | _ _ _ ■ □ _ _                        |
| rezancový nákyp <sup>1</sup> , 4,5 cm vysoký, hotový pripravený  | _ _ _ □ ■ _ _                        |
| lievance <sup>1</sup>                                            | _ _ □ ■ □ _ _                        |
| pizza, hotová upečená                                            | □ □ ■ □ □ □ _                        |
| quiche, 3,5 cm vysoké, hotové upečené                            | _ _ _ _ □ ■ □                        |
| haruľa <sup>1</sup> , hotová pripravená                          | _ _ _ ■ □ _ _                        |
| haruľky, hotové upečené                                          | _ _ _ □ ■ □ _                        |
| rezeň, hotový pripravený                                         | _ _ □ ■ □ □ _                        |

<sup>1</sup> nebude chrumkavá, musí sa len dostatočne ohriať (> 65 °C).

## Ohrievanie potravín špeciálnym použitím „Príprava do chrumkava“

| potraviny                                       | pokyny na prípravu               | nastavenie pruhu segmentov zapekanie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>mäso<sup>1</sup></b>                         |                                  |                                      |
| klobása, 100 g, parená                          | nakrájaná                        | ___ _ _ _ □ ■ □                      |
| karbonátky, 60 g, 2,5 cm vysoké                 | mleté mäso, korenené             | ___ _ _ _ □ ■ □                      |
| kuracie prsia, 3 cm vysoké, surové              | prírodné, korenené               | _ □ □ ■ _ _ _                        |
| dolné kuracie stehná, surové                    | marinované                       | ___ _ □ □ □ ■                        |
| steak z teľacieho chrbta, 2,5 cm vysoký, surový | marinovaný, s omáčkou            | ■ _ _ _ _ _                          |
| kotleta, 3,5 cm vysoká, surová                  | –                                | _ _ □ ■ □ □ □                        |
| teľacia kotleta, 2 cm vysoká, surová            | marinované                       | □ ■ □ □ _ _ _                        |
| hovädzí steak, 3 cm vysoký, surový              | marinované                       | _ □ ■ □ _ _ _                        |
| bravčové filé, 4 cm vysoké, surové              | obalené v slanine, soľ, korenie  | □ □ ■ □ _ _ _                        |
| bravčové kotlety, 1,5 cm vysoké, surové         | vyprážané, mierne potreté olejom | _ _ _ _ _ _ ■                        |
| <b>ryby<sup>1</sup></b>                         |                                  |                                      |
| kotleta z kambaly, 3 cm vysoká, surová          | marinované                       | □ ■ _ _ _ _ _                        |
| treska, filety, 3,5 cm vysoké, surové           | marinované                       | ■ □ □ _ _ _ _                        |
| losos, filé, 3 cm vysoké, surové                | ochutená                         | □ □ ■ □ □ _ _                        |
| treska filety, 3 cm vysoké, surové              | ochutené, topping: špenát, feta  | ■ □ _ _ _ _ _                        |
| tuniak filety, 3 cm vysoké, surové              | marinované                       | _ _ □ _ _ _ _                        |
| ražeň so sumca, 50 g kocky, surové              | marinovaný, so slaninou          | _ □ □ □ ■ _ _                        |
| <b>zelenina</b>                                 |                                  |                                      |
| baklažán, 2 cm vysoký, surový                   | marinované                       | _ _ _ ■ □ _ _                        |
| karfiol, veľké ružičky, surový                  | soľ, korenie, strúhanka          | □ □ ■ □ _ _ _                        |
| brokolica, veľké ružičky, surová                | syrová omáčka                    | □ ■ □ _ _ _ _                        |
| zelené fazuľky v slanine, surové                | ovinuté slaninou, okorenené      | _ _ ■ □ _ _ _                        |
| zemiaky, uvarené, 3 mm plátky, surové           | maslo, soľ alebo syr             | _ _ _ □ □ □ ■                        |
| kaleráb, 2 cm plátky, surový                    | soľ, korenie, muškátový oriešok  | □ □ ■ □ _ _ _                        |
| tekvica, 2 cm kocky, surová                     | soľ, korenie, tekvičkový olej    | ■ □ □ _ _ _ _                        |
| kukuricné šúľky, surové                         | soľ, maslo                       | _ □ □ ■ □ _ _                        |
| mrkva, 2 cm plátky, surová                      | soľ, korenie, maslo              | □ □ ■ □ _ _ _                        |
| paprika, hrubé kusky, surová                    | marinované                       | □ □ □ ■ □ _ _                        |
| cuketa, 2 cm kolieska, surová                   | marinované                       | _ □ □ ■ □ □ _                        |

# Špeciálne použitia

| potraviny                                              | pokyny na prípravu             | nastavenie pruhu segmentov zapekanie |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>cestoviny&amp;ryža</b>                              |                                |                                      |
| čerstvé cestoviny, tortellini, predpripravené          | –                              |                                      |
| lasagne, predpripravené, 3 cm vysoké                   | –                              |                                      |
| cestovinový nákyp, predpripravený, 2 cm vysoký         | –                              |                                      |
| ryže, prírodná ryža, doba prípravy 8 minút, surová     | soľ, 1 : 2 (ryža : tekutina)   |                                      |
| ryža, ryža parboiled, doba prípravy 8-12 minút, surová | soľ, 1 : 1,5 (ryža : tekutina) |                                      |
| ryža, predpripravená                                   | –                              |                                      |
| <b>Pizza a pod.</b>                                    |                                |                                      |
| pečený camembert, 25 g hlbokozmrazený                  | rozmrazený                     |                                      |
| bageta, zmrazená alebo predpečená                      | rozmrazený                     |                                      |
| žemličky, zmrazené alebo predpečené                    | rozmrazený                     |                                      |
| cheesburger, prepečený                                 | –                              |                                      |
| datle v slanine, surové                                | –                              |                                      |
| cibuľový koláč, surový                                 | obloženie cesta z chladničky   |                                      |
| jarná rolka, zmrazená, 100 g                           | rozmrazený                     |                                      |
| syr na grilovanie, 90 , predpripravený                 | –                              |                                      |
| zemiakové taštičky, hlbokozmrazené                     | rozmrazený                     |                                      |
| gnocchi, predpripravené                                | maslo, soľ, syr                |                                      |
| strúhaný koláč (polotovár), surový                     | mierne potreté olejom          |                                      |
| šúľance, predpripravené                                | –                              |                                      |
| tofu-rýdzik, 80 g, hotové pripravené                   | –                              |                                      |
| pizza, hotová upečená                                  | –                              |                                      |
| haruľky, hlbokozmrazené                                | rozmrazený                     |                                      |
| cibuľový koláč, 2,5 cm vysoký                          | predpečený                     |                                      |
| <b>Sladké pokrmy</b>                                   |                                |                                      |
| cisársky trhanec, hotový pripravený                    | –                              |                                      |

<sup>1</sup> pridajte 1 čajovú lyžičku zahusťovadla na omáčky pod surové mäso/surovú rybu

## Vhodné potraviny pre špeciálne použitie „Šetrná príprava“

| potraviny                                         | pokyn na prípravu                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>mäso<sup>1</sup></b>                           |                                  |
| klobása (bravčová), 100 g hotová pripravená       | –                                |
| hovädzí špíz, 50 g kocky, surové                  | marinovaný, so slaninou          |
| bravčový špíz, 50 g kocky, surové                 | marinované, s paprikou a cibuľou |
| kuracie prsia, 3 cm vysoké, surové                | prírodné, korenené               |
| steak z teľacieho chrbta, 2,5 cm vysoký, surový   | marinovaný, v omáčke             |
| karé, 3,5 cm vysoké, surové                       | –                                |
| <b>ryby<sup>1</sup></b>                           |                                  |
| pstruh v celku, 350 g, surový                     | korenený, plnka: maslo, bylinky  |
| kotleta z kambaly, 3 cm vysoká, surová            | marinované                       |
| treska, filety, 3,5 cm vysoké, surové             | marinované                       |
| losos, filé, 3 cm vysoké, surové                  | ochutená                         |
| treska tmavá 180 g                                | topping: špenát a crème fraîche  |
| tuniak filety, 3 cm vysoké, surové                | marinované                       |
| ražeň so sumca, 50 g kocky                        | marinovaný, so slaninou          |
| <b>zelenina</b>                                   |                                  |
| karfiol, veľké ružičky, surový                    | ochutená                         |
| brokolica, veľké ružičky, surová                  | korenená, s/bez syrovej omáčky   |
| zemiaky, uvarené, štvrtené/ na hranolčeky, surové | soľ                              |
| kaleráb, 2 cm plátky, surový                      | soľ, korenie, muškátový oriešok  |
| tekvica, 1,5 cm kocky, surová                     | soľ, korenie, tekvičkový olej    |
| kukurličné šúľky, surové                          | soľ, maslo                       |
| mrkva, 2 cm plátky, surová                        | soľ, korenie, maslo              |
| paprika, hrubé kúsky, surová                      | marinované                       |
| ružičkový kel, celý, surový                       | soľ, korenie, muškátový oriešok  |
| špargľa, celá, surová                             | soľ, maslo                       |
| bataty, 1,5 cm kocky, križalky, surové            | soľ                              |
| cuketa, 2 cm kolieska, surová                     | marinované                       |
| <b>cestoviny&amp;ryža</b>                         |                                  |
| čerstvé cestoviny, tortellini, predpripravené     | omáčka                           |
| makaróny, krátke, surové                          | soľ, 1 : 3 (cestoviny : voda)    |

## Špeciálne použitia

| potraviny                                              | pokyn na prípravu              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ryža, basmati ryža, doba prípravy 10 minút, surová     | soľ, 1 : 2,5 (ryža : tekutina) |
| ryže, prírodná ryža, doba prípravy 8 minút, surová     | soľ, 1 : 2 (ryža : tekutina)   |
| ryža, ryža parboiled, doba prípravy 8-12 minút, surová | soľ, 1 : 2 (ryža : tekutina)   |
| ryža, guľatozrná ryža, hotová, pripravená              | –                              |
| rezance do polievky, surové                            | ponorené vo vývare             |
| <b>Pizza a pod.</b>                                    |                                |
| gnocchi, predpripravené                                | soľ, maslo                     |
| zemiaková kaša, hotová pripravená                      | –                              |
| šúľance, predpripravené                                | soľ, maslo                     |

<sup>1</sup> pridajte 1 čajovú lyžičku zahusťovadla na omáčky pod surové mäso/surovú rybu



## Príprava menu - automaticky

Pri automatickej príprave menu môžete zostaviť až 3 rozličné potraviny do jedného menu, napr. ryba s ryžou a zeleninou.

Potraviny sa pri príprave menu dávajú do ohrevného priestoru postupne, aby boli hotové v rovnakom okamihu.

Potraviny môžete pritom voliť v ľubovoľnom poradí, pretože konvektomat triedi automaticky podľa dĺžky doby prípravy a ukáže Vám vždy, kedy musí byť ktorá potravina vložená.

Funkcie Hotové o a Štart o nie sú pri príprave menu ponúkané.

## použitie aplikácie špeciálneho použitia Príprava menu

- Zvoľte Špeciálne použitie  | Príprava menu.
- Zvoľte požadovanú potravinu.
- V závislosti od potraviny nasledujú otázky ohľadne veľkosti, hmotnosti a stupňa uvarenia.
- Zvoľte želanú hodnotu a potvrdte pomocou OK.
- Zvoľte Pridať potraviny.
- Zvoľte požadovanú potravinu a pokračujte ako pri prvej potravine.
- Postup prípadne opakujte pre tretiu potravinu.

Po potvrdení Spustiť prípravu menu budete vyzvaný, aby ste zasunuli potravinu s najdlhšou dobou prípravy do priestoru na prípravu.

- Ak pripravujete odkvapkávajúce alebo farbiace potraviny v napařovacích miskách s perforovaným dnom, zasú-

vajte ich priamo nad univerzálny plech. Tak zabránite prenosu chuti alebo zafarbeniu kvapkajúcej tekutiny.

Po skončení fázy rozohriatia sa Vám zobrazí, v ktorom okamihu musí byť zasunutá ďalšia potravina. Po dosiahnutí tohto momentu zaznie signál.

Tento postup sa prípadne opakuje pre tretiu potravinu.

Menu môžete zostaviť aj z potravín, ktoré nie sú uvedené. Ďalšie informácie k tomu nájdete v kapitole „Príprava v pare“, odstavce „Príprava menu – manuálne“.

## Zaváranie

Používajte len bezchybné, čerstvé potraviny bez otláčených a nahnitých častí.

### Poháre

Používajte len bezchybné, čisté, umyté poháre a príslušenstvo. Môžete používať poháre so skrutkovacím viečkom a aj so skleneným viečkom a gumeným tesnením.

Dbajte na to, aby boli poháre rovnako veľké, aby sa všetko rovnomerne zavari-  
lo.

Po naplnení potravinami na zaváranie očistite okraje pohárov čistou utierkou a horúcou vodou a poháre uzatvorte.

### Ovocie

Ovocie opatrne preberte, krátko ale dôkladne opláchnite a nechajte odkvapkať. Bobuľovité ovocie oplachujte veľmi opatrne, je citlivé na pomliaždenie.

Odstráňte prípadne šupky, stopky, jadrá alebo kôstky. Väčšie ovocie pokrájajte, napr. jablká na mesiačiky.

# Špeciálne použitia

Väčšie kôstkové ovocie s kôstkou (slivky, marhule) niekoľkokrát prepichnete vidličkou alebo špajdlou, pretože ináč prasknú.

## Zelenina

Zeleninu umyte, očistite a nakrájajte.

Zeleninu pred zaváraním blanšírujte, aby nestratila svoju farbu (viď kapitola „Špeciálne použitia“, odstavec „Blanšírovanie“).

## Množstvo náplne

Poháre naplňte potravinami len voľne, až maximálne 3 cm pod okraj. Keby ste potraviny natlačili, zničili by sa bunkové steny. Pohár jemne klepnite na utierku, aby sa obsah lepšie rozložil. Poháre naplňte nálevom. Zavárané potraviny musia byť ponorené.

Na ovocie používajte nálev z cukru, na zeleninu ľubovoľne slaný, alebo octový nálev.

## Mäso a údeniny

Mäso pred zaváraním pripravte tak, aby bolo takmer hotové. Dbajte na to, aby nebol zamastený okraj pohára.

Poháre plňte údeninami len do polovice, pretože sa hmota počas zavarovania zdvihne.

## Tipy

- Využívajte dohrievanie tak, že poháre vyberiete z ohrevného priestoru až 30 minút po vypnutí.
- Nechajte poháre asi 24 hodín pomaly chladnúť prikryté utierkou.

## Zaváranie potravín

- Zasuňte perforovanú napařovací misku alebo rošt do úrovne 1.
- Poháre postavte na rošt alebo do napařovacej misky. Poháre sa nesmú dotýkať.

## Nastavenia

Špeciálne použitie  | Zaváranie alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: viď tabuľka

Doba zavárania: viď tabuľka

## Špeciálne použitia

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty.

| <b>zavárané potraviny</b> | <b>🌡️ [°C]</b> | <b>⌚* [min]</b> |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| <b>bobuľoviny</b>         |                |                 |
| ríbezle                   | 80             | 50              |
| egreše                    | 80             | 55              |
| brusnice                  | 80             | 55              |
| <b>kôstkové ovocie</b>    |                |                 |
| čerešne                   | 85             | 55              |
| mirabelky                 | 85             | 55              |
| slivky                    | 85             | 55              |
| broskyne                  | 85             | 55              |
| ringloty                  | 85             | 55              |
| <b>jadrové ovocie</b>     |                |                 |
| jablká                    | 90             | 50              |
| jablková výživa           | 90             | 65              |
| duly                      | 90             | 65              |
| <b>zelenina</b>           |                |                 |
| fazuľa                    | 100            | 120             |
| hrubé fazule              | 100            | 120             |
| uhorky                    | 90             | 55              |
| červená cvikla            | 100            | 60              |
| <b>mäso</b>               |                |                 |
| predvarené                | 90             | 90              |
| pečené                    | 90             | 90              |

🌡️ teplota, ⌚ doba zavárania

\* Doby zavárania platia pre 1,0 l poháre. Pri 0,5 l-pohároch sa čas skracuje o 15 minút, pri 0,25 l pohároch o 20 minút.

# Špeciálne použitia

## Zaváranie koláča

Vhodné na zaváranie sú miešané, piškótové a kysnuté cesto. Koláč má trvanlivosť asi 6 mesiacov.

Koláč **s ovocím** nie je **skladovateľný**, musí sa do 2 dní spotrebovať.

Používajte len bezchybné, čisté, umyté poháre a príslušenstvo. Poháre musia byť dole užšie ako hore (zaváracie poháre). Najlepšie sú 0,25 l-poháre.

Poháre musia byť zatvárateľné zaváracím krúžkom, skleneným vekom a pružinovou svorkou.

Dbajte na to, aby boli poháre rovnako veľké, aby sa všetko rovnomerne zavarilo.

- Poháre namastite maslom po cca 1 cm pod okraj.
- Pohár vysypte strúhankou.
- Poháre  $\frac{1}{2}$  alebo  $\frac{2}{3}$  naplňte cestom (v závislosti od receptu). Dbajte na to, aby bol okraj pohára čistý.
- Zasuňte rošt do úrovne 2.
- **Otvorené**, rovnako veľké poháre postavte na rošt. Poháre sa nesmú dotýkať.
- Poháre po zavarení **okamžite** zatvorte pomocou zaváracieho krúžka, viečka a objímky; koláč nesmie vychladnúť. Ak cesto nakyslo mierne cez okraj, môžete ho viečkom na pohár zatlačiť dnu.

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Odporúčame zvoliť najskôr kratšiu dobu prípravy. V prípade potreby môžete čas zavárania predĺžiť.

| druh cesta       | prevádz-<br>kový spô-<br>sob                                                                                                                                               | krok | 🌡️ [°C] | ΔΔ [%] | 🕒 [min] |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
| trené cesto      |                                                                                         | —    | 160     | —      | 35–45   |
| piškóta          |                                                                                         | —    | 160     | —      | 50–55   |
| kysnuté<br>cesto | <br> | 1    | 30      | 100    | 10      |
|                  |                                                                                                                                                                            | 2    | 160     | 30     | 30–35   |

🌡️ teplota, ΔΔ vlhkosť, 🕒 doba zavárania

 horný/dolný ohrev,  kombinované varenie + horný/ dolný ohrev

## Sušenie

Na sušenie a vysušanie používajte výlučne špeciálne použitie Sušenie, alebo prevádzkový spôsob Kombi + Horúci vzduch plus , aby sa mohla odpariť vlhkosť.

Banány, ananás a kúratka nie sú vhodné na sušenie.

- Potraviny na sušenie pokrájajte na rovnako veľké kusy
- Rošt vyložte papierom na pečenie a potraviny na sušenie naň rovnomerne rozložte, podľa možnosti v jednej vrstve.
- Ovocie alebo zeleninu nechajte po sušení vychladnúť.
- Sušené potraviny skladujte v uzatvorených pohároch alebo dózach. Aby ste zabránili tvorbe plesne a rozkladu, dbajte na to, aby sa do úložnej nádoby nedostala žiadna vlhkosť.

## Nastavenia

Špeciálne použitie  | Sušenie

Teplota: viď tabuľka

Čas sušenia: viď tabuľka

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Kombinovaná príprava  | Kombi + Horúci vzduch plus 

Teplota: viď tabuľka

vlhkosť: 0 %

Čas sušenia: viď tabuľka

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Odporúčame zvoliť najskôr kratšiu dobu sušenia. V prípade potreby môžete čas predĺžiť.

| sušený pokrm                  | 🌡️ [°C] | 🕒 [h]   |
|-------------------------------|---------|---------|
| jablko, kolieska              | 70      | 6–8     |
| marhule, polené, odkôstkované | 60–70   | 10–12   |
| hrušky, krížalky              | 70      | 7–9     |
| bylinky                       | 40      | 1,5–2,5 |
| huby*                         | 50      | 5–7     |
| paradajky, plátky             | 70      | 7–9     |
| citrusové ovocie, plátky      | 70      | 8–9     |
| slivky, odkôstkované          | 60–70   | 10–12   |

🌡️ teplota, 🕒 čas sušenia (hodiny)

\*Na sušenie sú vhodné hríb obyčajný, shiitake, smrže, MuErr huby, suchohríby. Huby sú dostatočne vysušené, keď „šuchocú“.

# Špeciálne použitia

## Odšťavovanie

Vo Vašom konvektomate môžete odšťavovať mäkké a stredne tvrdé ovocie.

Na získanie šťavy je najvhodnejšie prezreté ovocie: Čím viac je ovocie zrelšie, tým viac šťavy získate a bude aromatickejšia.

### Príprava

Ovocie určené na odšťavovanie preberte a umyte.

Stopky hrozna vína a višní odstráňte, pretože obsahujú horké látky. Bobuľoviny nemusíte zbavovať stopiek.

Veľké plody ako jablká nakrájajte na kocky veľkosti asi 2 cm. Čím tvrdšie je ovocie, tým menšie kúsky by ste mali krájať.

### Tipy

- Pre úpravu chute zmiešajte sladké ovocie s trpkým.
- Pri väčšine druhov ovocia sa zvýši množstvo šťavy a zlepší vôňa, keď k ovociu pridáte cukor a necháte ho tak niekoľko hodín odležať. Odporúčame na 1 kg sladkého ovocia 50–100 g cukru, na 1 kg trpkého ovocia 100–150 g cukru.
- Ak chcete získanú šťavu uchovávať, zlejte ju horúcu do čistých pohárov a poháre ihneď uzatvorte.

## Odšťavovanie

- Pripravené ovocie vložíte naparovacej nádoby s perforovaným dnom.
- Zasuňte pod ňu misku s plným dnom alebo univerzálny plech, aby ste zachytili šťavu.

### Nastavenia

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Čas: 40-70 minút

### Blanšírovanie

Zelenina, ktorá sa má zmrazovať by sa mala predvariť. Takto zostane lepšie uchovaná kvalita potravín počas ich skladovania v zmrazenom stave.

Pri zelenine, ktorá sa pred dlhším spracovaním predvaruje, zostane lepšie zachovaná farba.

- Pripravenú zeleninu vložte do naparovacej nádoby s perforovaným dnom.
- Po sparení dajte zeleninu do ľadovej vody, aby sa rýchlo ochladila. Nechajte ju potom dobre odkvapkať.

### Nastavenia

Špeciálne použitie  | Blanšírovanie  
alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Doba blanšírovania: 1 minúta

### Dezinfekcia riadu

Riad a kojenecké fľaše sterilizované v konvektomate sú po ubehnutí programu sterilné v zmysle známeho vyvárania. Vopred u výrobcu preverte, či sú všetky súčasti odolné voči teplote (do 100 °C) a pare.

Kojenecké fľaše rozoberte na jednotlivé časti. Fľaše poskladajte až potom, keď budú úplne suché. Len tak sa dá zabrániť opakovanému vzniku choroboplodných zárodkov.

- Umiestnite všetky časti riadu na rošt alebo do naparovacej misky s perforovaným dnom tak, aby sa navzájom nedotýkali (naležato alebo otvorom dole). Tak môže horúca para nerušene prúdiť okolo jednotlivých dielov.

### Nastavenia

Špeciálne použitie  | Dezinfekcia riadu  
Čas: 1 minúta až 10 hodín

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Čas: 15 minút

# Špeciálne použitia

## Nahrievanie riadu

Vďaka predhriatiu riadu sa potraviny neochladia tak rýchlo.

Používajte tepelne odolný riad.

- Zasuňte rošt do úrovne 2 a postavte naň riad na nahriatie. Podľa veľkosti riadu môžete do ohrevného priestoru položiť aj rošt s úložnou plochou smerom hore a naň položiť riad. V prípade potreby môžete záchytnú mriežku zdemontovať.
- Zvoľte Špeciálne použitie .
- Zvoľte Nahrievanie riadu.
- Zmeňte prípadne navrhovanú teplotu a nastavte dobu prípravy.

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Konvektomat je počas prevádzky horúci. Môžete sa na konvektomate, výhrevných telesách, mriežke a príslušenstve popáliť. Na spodnej strane riadu sa môžu ojedinele vytvárať kvapky vody.

Pri vyberaní riadu používajte chňapky na hrnce.

## Udržiavanie teploty

Potraviny v ohrevnom priestore môžete udržiavať teplé až do 2 hodín.

Pre udržanie kvality potravín zvoľte čo najkratší čas.

- Zvoľte Špeciálne použitie .
- Zvoľte Udržiavanie teploty.
- Zasuňte potraviny, ktoré sa majú udržiavať teplé do ohrevného priestoru a potvrdte pomocou OK.
- Zmeňte prípadne navrhovanú teplotu a nastavte dobu prípravy.



## Kysnutie cesta

- Cesto pripravte podľa receptu.
- Otvorenú misu s cestom postavte do perforovanej misky alebo na zasunutý rošt.  
Podľa veľkosti misky na cesto môžete do ohrevného priestoru položiť aj rošt s úložnou plochou smerom hore a naň položiť misu s cestom. V prípade potreby môžete postrannú mriežku zdemontovať.

### Nastavenia

Špeciálne použitie  | Kysnutie cesta alebo

Prevádzkové spôsoby  | Kombinovaná príprava  | Kombi + Horúci vzduch plus 

Teplota: 30 °C

Vlhkosť: 100 %

Čas: podľa zadania v recepte

## Nahrievanie vlhčených utierok

- Uterky/ uteráky navlhčíte a pevne zrolujete.
- Uteráky položte vedľa seba do napa-rovacej misky s perforovaným dnom.

### Nastavenia

Automatické programy  | Špeciálne | Zohrievanie vlhkých utierok

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pa-re 

Teplota: 70 °C

Čas prípravy: 2 minúty

## Rozpúšťanie želatíny

- Namáčajte **plátkovú želatínu** 5 minút v miske so studenou vodou. Plátky želatíny musia byť dobre ponorené vo vode. Želatínu vyžmýkajte a vylejte vodu z misky. Vyžmýkanú želatínu vráťte späť do misky.
- **Mletú** želatínu dajte do misky a pridajte toľko vody, koľko je uvedené na obale.
- Misu s cestom prikryte a postavte do napa-rovacej misky s perforovaným dnom.

### Nastavenia

Automatické programy  | Špeciálne | Rozpúšťanie želatíny

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pa-re 

Teplota: 90 °C

Čas prípravy: 1 minúta

# Špeciálne použitia

## Rozpúšťanie medu

- Mierne otočte vekom a postavte pohár do naparovacej misky s perforovaným dnom,
- Med počas prípravy niekoľkokrát premiešajte.

Pri skvapalňovaní (dekryštalizovanie) medu pri teplote 60 °C sa kladie hlavný zreteľ na to, aby sa získala opäť potravina pripravená na natieranie.

### Nastavenia

Automatické programy  | Špeciálne |  
Rozpúšťanie medu  
alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 60 °C

Čas: 90 minút (nezávisle od výšky pohára alebo množstva medu)

Aby sa zachovali výživné látky a vôňa medu, môžete zvoliť nasledovné nastavenia:

Prevádzkové spôsoby  | Kombinovaná príprava  | Kombi + Horné / spodné peč. 

Teplota: 37 °C

Vlhkosť: 100 %

Čas: pokým nebude med opticky homogénny

## Rozpustenie čokolády

V konvektomate môžete rozpúšťať všetky druhy čokolády.

Pri použití polevy postavte neotvorený obal do naparovacej misky s perforovaným dnom.

- Čokoládu polámate
- Väčšie množstvo dajte do naparovacej misky s plným dnom a menšie množstvo do šálky alebo misky.
- Prikryte naparovaciu misku alebo nádobu tepelne odolnou fóliou (do 100 °C) a fóliou odolnou voči pare.
- Väčšie množstvo počas prípravy niekoľkokrát premiešajte.

### Nastavenia

Automatické programy  | Špeciálne |  
Rozpúšťanie čokolády  
alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 65 °C

Čas prípravy: 20 minúty

### Škvarenie masti

Škvarky nebudú opečené.

- Pridajte slaninu (nakrájanú na kocky alebo plátky) do neperforovanej nádoby.
- Prikryte naparovaciu misku tepelne odolnou fóliou (do 100 °C) a fóliou odolnou voči pare.

### Nastavenia

Automatické programy  | Špeciálne | Vypkanie slaniny

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Čas prípravy: 4 minúty

### Dusenie cibule

Dusenie znamená varenie vo vlastnej šťave, príp. s pridaním trochu tuku.

- Cibuľu nakrájajte a vložte ju s troškou masla do naparovacej misky s plným dnom.
- Prikryte naparovaciu misku tepelne odolnou fóliou (do 100 °C) a fóliou odolnou voči pare.

### Nastavenia

Automatické programy  | Špeciálne | Dusená cibuľa

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Čas prípravy: 4 minúty

### Konzervovanie jablák

Skladovateľnosť neošetrovaných jablák je možné predĺžiť. Oparenie jablák znižuje hnilobu. Pri optimálnom skladovaní v suchej, chladnej a dobre vetranej miestnosti je trvanlivosť 5 až 6 mesiacov. Toto je možné len s jablkami, nie s iným druhom jadrového ovocia.

### Nastavenia

Automatické programy  | Ovocie | Jablká | Vcelku

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 50 °C

Doba konzervovania: 5 minút

### Príprava vaječnej zavárky

- Zmiešajte 6 vaječ s 375 ml mlieka (nešľahať na penu).
- Zmes vaječ s mliekom okoreňte a dajte do maslom vymazanej naparovacej misky.

### Nastavenia

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Čas prípravy: 4 minúty

# Špeciálne použitia

## Džem

Používajte len bezchybné, čerstvé potraviny bez otlačených a nahnitých častí.

## Poháre

Používajte len bezchybné, čisté, opláchnuté poháre s vekom na závit do maximálneho objemu 250 ml.

Po naplnení masou očistite okraje pohárov čistou utierkou a horúcou vodou.

## Príprava

Ovocie opatrne preberte, krátko ale dôkladne opláchnite a nechajte odkvapkať. Bobuľovité ovocie oplachujte veľmi opatrne, je citlivé na pomliaždenie. Odstráňte prípadne šupky, stopky, jadrá alebo kôstky.

Vymiešajte ovocie, pretože ináč nebude džem pevný. Do pyrú pridajte príslušné množstvo želírovacieho cukru (viď údaje výrobcu). Masu dobre vymiešajte.

Ak sa na prípravu používa sladké ovocie/bobule, odporúčame Vám pridať kyselinu citrónovú.

## Príprava ovocnej marmelády

- Poháre naplňte maximálne do dvoch tretín.
- Otvorené poháre postavte do naparovacej misky s perforovaným dnom alebo na rošt.
- Poháre nechajte po uplynutí doby prípravy 1-2 minúty stáť.
- Nakoniec poháre zatvorte vekom a nechajte ich vychladnúť.

## Nastavenia

Prevádzkové spôsoby  | Kombinovaná príprava  | Kombi + Horúci vzduch plus 

Teplota: 150 °C

Vlhkosť: 0 %

Čas: 35-45 minúty

## Lúpanie potravín

- Potraviny ako paradajky, nektarínky atď. nakrojte pri stopke do kríža. Tak sa dá lepšie stiahnuť šupka.
- Potraviny vložte do perforovanej napačovacej misky, ak pracujete s parou a na univerzálny plech, ak používate gril.
- Mandle ihneď po vybratí prudko ochladzte vodou. Ináč sa nedajú lúpať.

## Nastavenia

Prevádzkové spôsoby ☐ | Veľký gril ☐

Stupeň: 3

Čas: vid' tabuľka

| potraviny | 🕒 [min] |
|-----------|---------|
| paprika   | 10      |
| paradajky | 7       |

🕒 čas

## Nastavenia

Prevádzkové spôsoby ☐ | Príprava v pare ☐

Teplota: 100 °C

Čas: vid' tabuľka

| potraviny  | 🕒 [min] |
|------------|---------|
| marhule    | 1       |
| mandle     | 1       |
| nektarínky | 1       |
| paprika    | 4       |
| broskyne   | 1       |
| paradajky  | 1       |

🕒 čas

## Výroba jogurtu

Potrebuje mlieko a ako štartovaciu kultúru jogurt alebo jogurtový ferment, napr. z predajne zdravej výživy.

Používajte prírodný jogurt so živými kultúrami a bez prísad. Tepelne spracovaný jogurt nie je vhodný.

Každý jogurt musí byť čerstvý (krátka doba skladovania).

Na prípravu jogurtu sa hodí nechladené trvanlivé mlieko a čerstvé mlieko.

Trvanlivé mlieko je možné použiť bez ďalšieho ošetrovania. Čerstvé mlieko sa musí najskôr zohriať na 90 °C (nevariť) a potom ochladiť na 35 °C. Pri používaní čerstvého mlieka bude jogurt o niečo tuhší ako pri trvanlivom mlieku.

Jogurt a mlieko musia mať rovnaký obsah tuku.

Poháre sa počas kysnutia nesmú pohybovať ani triasť.

Po príprave musíte jogurt hneď vychladiť v chladničke.

Tuhosť, obsah tuku a kultúr použitých v štartovacom jogurte ovplyvňujú konzistenciu jogurtu domácej výroby. Nie všetky jogurty sa hodia rovnako dobre ako štartovací jogurt.

**Tip:** Pri použití jogurtového fermentu sa jogurt môže vyrábať so zmesou mlieka a smotany. Zmiešajte  $\frac{3}{4}$  litra mlieka s  $\frac{1}{4}$  litra smotany.

- Premiešame 100 g jogurtu s 1 litrom mlieka alebo vytvoríme zmes jogurtového fermentu podľa návodu na obale.
- Poháre naplníme mliečnou zmesou a uzatvoríme.
- Uzatvorené poháre postavíme do napařovacej misky s perforovaným dnom alebo na rošt. Poháre sa nesmú dotýkať.
- Poháre dáme ihneď po uplynutí doby prípravy do chladničky. Pohármi pritom zbytočne nehýbte.

## Nastavenia

Automatické programy  | Špeciálne | Výroba jogurtu

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 40 °C

Čas: 5:00 hodín

## Možné príčiny zlých výsledkov

Jogurt nie je tuhý:

zlé skladovanie štartovacieho jogurtu, bol prerušený chladiaci reťazec, bol poškodený obal, nebolo dostatočne zahriať mlieko.

Usadila sa tekutina:

pohármi sa pohybovalo, jogurt nebol dostatočne rýchlo ochladený

Jogurt je krupicovitý:

mlieko bolo zahriať na príliš vysokú teplotu, mlieko nebolo bezchybne premiešané.

Mnohé automatické programy Vás vedú komfortne a bezpečne k optimálnemu výsledku prípravy.

## Kategórie

Automatické programy  sú pre lepšiu prehľadnosť roztriedené do kategórií. Jednoducho zvolíte automatický program, ktorý je vhodný pre pripravovaný pokrm a budete sa riadiť pokynmi na displeji.

## Používanie automatických programov

■ Zvoľte Automatické programy .

Zobrazí sa zoznam výberu.

■ Zvoľte požadovanú kategóriu.

Objavia sa automatické programy, ktoré sú k dispozícii vo zvolenej kategórii.

■ Zvoľte požadovaný automatický program.

■ Riad'te sa pokynmi na displeji.

Pri niektorých automatických programoch ste vyzvaní, aby ste použili pokrmový teplomer. Prečítajte si pokyny v kapitole „Pečenie“, odstavce „Pokrmový teplomer“.

Pri automatických programoch sú teploty jadra pevne stanovené.

**Tip:** Prostredníctvom  Info môžete podľa prípravy pokrmu napríklad vyvolať informácie k zasúvaniu alebo otáčaniu pokrmu.

## Upozornenia pre použitie

- Skôr ako spustíte automatický program, nechajte ohrevný priestor po príprave pokrmu najskôr vychladnúť na izbovú teplotu.
- Hmotnostné údaje sa týkajú hmotnosti na kus. Môžete pripravovať jeden kus lososa à 250 g alebo desať kusov lososa à 250 g súčasne.
- Stupeň uvarenia a zapečenia sa zobrazuje pruhom so siedmymi segmentami. Požadovaný stupeň uvarenia a zapečenia nastavíte tak, že stlačíte príslušný segment.
- Pri niektorých programoch pečenia máte dodatočnú voľbu Pečenie Gourmet. Mäso sa pri nízkej teplote a dlhej dobe prípravy šetrne a šťavnato uvarí. Dodatočné použitie vlhkosti prispieva k optimálnemu výsledku prípravy a zapečenia: Mäso je veľmi jemné a šťavnaté. Má rovnomerný stupeň prepečenia vo vnútri a tenkú, hnedú kôrku, ktorá sa tvorí počas programu pečenia. Predpečenie mäsa vopred tak nie je potrebné. Rozdiel voči výberu Pečenie mäsa tu nie je potrebný pokrmový teplomer a štart a ukončenie môžete prispôsobiť k vášmu menu.
- Na pečenie používajte formy na pečenie uvedené v receptoch.
- V kategórii Ryža máte pri dlhozrnej ryži a guľatej ryži dodatočne výber Všeobecné. Používajte tento automatický program ak chcete pripravovať dlhozrnnú a guľatú ryžu, ktoré nie sú k dispozícii ako vlastný automatický program.
- Pri niektorých automatických programoch je možné štart a dobu ukončenia posunúť prostredníctvom Štart o alebo Hotové o.

## Automatické programy

- V menu Zobrazíť kroky prípravy sa nalisťujú jednotlivé kroky prípravy automatického programu. Pri niektorých automatických programoch máte k dispozícii dodatočne bod v menu Zobrazíť postup. Potrebné činnosti, napr. na zasunutie pripravovaného pokrmu alebo pridanie prísady môžete vyvolať pomocou tohto bodu menu. Počas prípravy pokrmu si môžete nechať zobrazíť činnosti pomocou  Info.
- Keď vkladáte pokrm na prípravu do horúceho ohrevného priestoru, buďte pri otváraní dvierok opatrní. Môže vystúpiť horúca para. Ustúpte o krok a počkajte, pokým sa horúca para nerozplynie. Dbajte na to, aby ste sa nedostali do styku ani s horúcou parou, ani s horúcimi stenami ohrevného priestoru. Hrozí nebezpečenstvo obarenia a popálenia.
- Ak po skončení automatického programu nie je pripravovaný pokrm ešte hotový podľa Vášho želania, zvolte Dokončiť prípravu alebo Dopieť.
- Automatické programy sa môžu uložiť aj ako Vlastné programy.

## Vyhľadávanie

(podľa jazyka)

V Automatické programy môžete vyhľadávať podľa názvu kategórií jedál a automatických programov.

Jedná sa pritom o plnovýznamové vyhľadávanie, pri ktorom môžete vyhľadávať aj časti slov.

Nachádzate sa v hlavnom menu.

- Zvoľte Automatické programy .

Zobrazí sa zoznam výberu kategórií.

- Zvoľte Vyhľadávanie .

- Pomocou klávesnice zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, napr. „chlieb“.

V riadku pätičky sa objaví počet výsledkov.

Ak nebola nájdená žiadna zhoda alebo viac ako 40 zhôd, je pole Výsledkov: deaktivované a musíte zmeniť vyhľadávaný text.

- Zvoľte Výsledkov: XX.

Zobrazia sa nájdené kategórie jedál a automatické programy.

- Zvoľte požadovaný automatický program alebo kategóriu jedál a potom požadovaný automatický program.

Automatický program sa spustí.

- Riadťe sa pokynmi na displeji.



V MyMiele  môžete ukladať často využívané použitia.

Predovšetkým pri automatických programoch už nemusíte pre spustenie programu prechádzať všetky úrovne menu.

**Tip:** Položky zapísané v MyMiele môžete definovať ako štartovaciu obrazovku (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Štartovacia obrazovka“).

## Pridávanie záznamov

Pridať môžete až 20 záznamov.

■ Zvoľte MyMiele .

■ Zvoľte Pridať záznam.

Môžete vybrať podpoložky z týchto rubrik:

- Prevádzkové spôsoby 
- Automatické programy 
- Špeciálne programy 
- Vlastné programy 
- Údržba 

■ Potvrďte pomocou OK.

V zozname sa zobrazí zvolená podpoložka s príslušným symbolom.

■ Príslušným spôsobom pokračujte s ďalšími záznamami. Na výber sú ponúknuté len ešte nepriradené podpoložky.

## Vymazávanie záznamov

■ Zvoľte MyMiele .

■ Tlačte na záznam, ktorý chcete vymazať tak dlho, pokým sa nezobrazí kontextové menu.

■ Zvoľte Vymazať.

Záznam sa vymaže zo zoznamu.

## Posúvanie záznamov

■ Zvoľte MyMiele .

■ Tlačte na záznam, ktorý chcete presúvať tak dlho, pokým sa nezobrazí kontextové menu.

■ Zvoľte Presunúť.

Okolo záznamu sa zobrazí oranžový rámik.

■ Záznam presuňte.

Záznam sa zobrazuje na požadovanej pozícii.

# Vlastné programy

Môžete vytvoriť a uložiť až 20 vlastných programov.

- Môžete skombinovať až 9 krokov prípravy, aby ste presne popísali priebeh obľúbených alebo často používaných receptov. V každom kroku prípravy zvolíte k tomu nastavenie ako napr. prevádzkový spôsob, teplotu a dobu prípravy.
- Môžete zadať názov programu, ktorý patrí Vášmu receptu.

Keď svoj program opäť vyvoláte a spustíte, bude prebiehať automaticky.

Iné možnosti na vytváranie vlastných programov:

- Po ubehnutí uložte automatický program alebo špeciálne použitie ako vlastný program.
- Uložte po prevedení prípravu pokrmu s nastavenou dobou prípravy.

Potom zadajte názov programu.

## Vytváranie vlastných programov

- Zvoľte Vlastné programy .

- Zvoľte Vytvoriť program.

Teraz môžete definovať nastavenie pre prvý krok prípravy.

Riadte sa pokynmi na displeji:

- Zvoľte a potvrdte požadované nastavenia.

Ak ste zvolili funkciu Predhriatie, pridajte prostredníctvom Pridať ďalší krok prípravy tak, že nastavíte dobu prípravy. Až potom môžete program uložiť alebo spustiť.

Definované sú všetky nastavenia pre prvý krok prípravy.

Môžete pridať ďalšie kroky prípravy, napr. keď majú byť po prvom prevádzkovom spôsobe použité ešte ďalšie.

- Ak sú potrebné ďalšie kroky prípravy, zvolíte Pridať a pokračujte ako pri prvom kroku prípravy.

Ak chcete nastavenia kontrolovať, alebo dodatočne meniť, zvolíte príslušný krok prípravy.

- Akonáhle máte určené všetky potrebné kroky prípravy, zvolíte Uložiť.
- Cez klávesnicu zadajte názvy programov.

Pomocou znaku  môžete vložiť založenie riadka pre dlhšie názvy programov.

- Po zadaní názvu programu zvolíte Uložiť.

Na displeji sa zobrazí potvrdenie, že bol názov Vášho programu uložený.

- Potvrdte pomocou OK.

Uložený program môžete spustiť ihneď alebo s časovým oneskorením, alebo si môžete nechať zobrazíť kroky prípravy.

### Spustenie vlastných programov

- Vložte pokrm na prípravu do ohrevného priestoru.

- Zvoľte Vlastné programy .

- Zvoľte požadovaný program.

Podľa nastavenia programu sa zobrazujú tieto položky menu:

- Ihneď spustiť  
Program sa okamžite spustí. Vyhrievanie ohrevného priestoru sa okamžite zapne.
- Hotové o  
Určíte si čas, kedy má skončiť program. V tomto momente sa automaticky vypne vyhrievanie ohrevného priestoru.
- Štart o  
Určíte si čas, kedy sa má spustiť program. V tomto momente sa automaticky zapne vyhrievanie ohrevného priestoru.
- Zobrazí kroky prípravy  
Zobrazí sa rekapitulácia Vašich nastavení.
- Zobrazí postup  
Zobrazia sa potrebné akcie, napr. na zasunutie pripravovaného pokrmu.

- Vyberte požadovanú položku menu.

Program sa spustí ihneď alebo v nastavenom okamihu.

Prostredníctvom  Info môžete podľa prípravy pokrmu napríklad vyvolať informácie k zasúvaniu alebo otáčaniu pokrmu.

- Keď prebehne program, zvoľte Zatvoriť.

### Zmena krokov prípravy

Kroky prípravy automatických programov, ktoré ste uložili pod vlastným názvom nie je možné zmeniť.

- Zvoľte Vlastné programy .

- Tlačte program, ktorý chcete meniť tak dlho, pokiaľ sa neotvorí kontextové menu.

- Zvoľte Zmeniť.

- Zvoľte krok prípravy, ktorý chcete zmeniť, alebo Pridať, pre pridanie kroku prípravy.

- Zvoľte a potvrdte požadované nastavenia.

- Keď chcete zmenený program spustiť bez toho, aby ste ho zmenili, zvoľte Spustiť.

- Keď máte zmenené všetky nastavenia, zvoľte Uložiť.

Na displeji sa zobrazí potvrdenie, že bol názov Vášho programu uložený.

- Potvrdte pomocou OK.

Uložený program je zmenený a môžete ho spustiť ihneď, alebo s časovým oneskorením.

# Vlastné programy

## Premenovanie vlastných programov

- Zvoľte Vlastné programy .
- Tlačte program, ktorý chcete meniť tak dlho, pokým sa neotvorí kontextové menu.
- Zvoľte Premenovať.
- Cez klávesnicu zmeňte názvy programov.

Pomocou znaku  môžete vložiť zalomenie riadka pre dlhšie názvy programov.

- Po zadaní názvu programu zvoľte Uložiť.

Na displeji sa zobrazí potvrdenie, že bol názov Vášho programu uložený.

- Potvrďte pomocou OK.

Program sa premenuje.

## Zrušenie vlastných programov

- Zvoľte Vlastné programy .
- Tlačte program, ktorý chcete vymazať tak dlho, pokým sa neotvorí kontextové menu.
- Zvoľte Vymazať.
- Potvrďte požiadavku pomocou Áno.

Program sa vymaže.

Pomocou Nastavenia | Nastavenia z vý-roby | Vlastné programy môžete zrušiť všetky vlastné programy naraz.

## Presúvanie vlastných programov

- Zvoľte Vlastné programy .
- Tlačte program, ktorý chcete presunúť tak dlho, pokým sa neotvorí kontextové menu.
- Zvoľte Presunúť.

Okolo záznamu sa zobrazí oranžový rámik.

- Program presuňte.

Program sa zobrazuje na požadovanej pozícii.

Šetrné spracovanie potravín slúži  
Vášmu zdraviu.

Múčnik, pizzu, hranolky a pod. upečte  
len do zlatista a nie na tmavo hnedo.

## Pokyny na pečenie

- Nastavte dobu prípravy. Pečenie by nemalo byť predvolené príliš dlho. Cesto by sa vysušilo a znížil by sa účinnok kypriaceho prostriedku.
- Môžete používať každý rošt, univerzálny plech a každú formu na pečenie z tepelne odolného materiálu.
- Formy na pečenie postavte vždy na rošt.
- Hlbokozmrazené produkty ako koláče, pizzu alebo bagety pečte vždy na rošte.

Univerzálny plech sa pri veľmi vysokých teplotách môže tak roztiahnuť, že sa v horúcom stave možno nebude dať vybrať z priestoru na pečenie,

- Hlbokozmrazené produkty ako hranolky, krokety alebo podobné sa môžu pieť na univerzálnom plechu. Počas prípravy otáčajte viac krát tieto hlbokozmrazené produkty.
- Pečte maximálne na 2 úrovniach naraz.

## Použitie papiera na pečenie

Príslušenstvo Miele ako napr. univerzálny plech sú zušľachtené povrchovou úpravou PerfectClean (viď kapitola „Vybavenie“). Vo všeobecnosti nemusíte zušľachtené povrchy PerfectClean vymastiť alebo vyložiť papierom na pečenie.

- Používajte papier na pečenie pri príprave nasledovných pokrmov:
- Lúhované pečivo, pretože použitý lúh sodný by mohol poškodiť povrchovú úpravu PerfectClean
- Cestá s vysokým podielom bielkovín, ako keksy, snehové cesto a makrónky, pretože sa tieto rýchlo zlepia.
- Lístkové cestá a cestá na štrúdle
- Hlbokozmrazené produkty na rošte
- Hlbokozmrazené produkty ako pommes frites, krokety a podobné na univerzálnom plechu

## Tipy pre pečenie

- Používajte najlepšie tmavé formy na pečenie. Nepoužívajte svetlé, tenkostenné formy z lesklého materiálu, pretože vo svetlých formách pokrm nerovnomerne alebo slabo zhnedne. Za nevhodných podmienok sa pokrm neprepeče.
- Múčniky v hranatej alebo podlhovastej formy postavte na rošt najlepšie naprieč, aby ste dosiahli rovnomerné rozdelenie tepla vo forme a rovnomerný výsledok pečenia.
- Ak pripravujete zmrazené produkty ako pommes frites, krokety, koláč, pizzu a bagety, zvolte strednú, výrobcom odporúčanú teplotu.
- Ak je pre dobu prípravy stanovený časový rozsah, po ubehnutí kratšieho času skontrolujte, či je pokrm hotový. Špajdlou pichnite do cesta. Ak sa na špajdli neprilepí vlhké cesto, jedlo je hotové.

## Pokyny k prevádzkovým spôsobom

Prehľad všetkých prevádzkových spôsobov s príslušnými navrhovanými teplotami nájdete v kapitole „Hlavné menu a submenu“.

### Kombinovaná príprava

Tento prevádzkový spôsob pracuje s kombináciou rúry na pečenie a vlhkosťou. Povrch pripravovaného pokrmu sa pridaním pary nevysuší. Chlieb, žemle a lístkové cesto získajú lesklú, chrumkavú kôrku.

Môžete si vybrať z rozličných druhov ohrevu:

- Kombi + Horúci vzduch plus 
- Komb. + horné / spodné peč. 
- Komb. + gril 

Chlieb a žemle odporúčame piecť viacerými stupňami: Lesk získate v 1. stupni prípravy oparením (maximálna vlhkosť, nízka teplota). Zapečenie nasleduje v ďalšom stupni prípravy s vysokou vlhkosťou a teplotou. Nakoniec sa suší s malou vlhkosťou a strednou až vysokou teplotou.

**Tip:** Recepty a podrobné tabuľky prípravy s údajmi prevádzkových spôsobov, teplotami, vlhkosťou a dobou prípravy nájdete v Miele kuchárskej knihe/zošite s receptami „Pečenie, opekanie, varenie v pare“ (možné nájsť na internetovej stránke Miele) alebo v Miele aplikácii.

## Automatické programy

Riadte sa pokynmi na displeji.

## Horúci vzduch plus

Tento druh prevádzky používajte, ak pečiete naraz na viacerých úrovniach.

Môžete používať každú formu na pečenie z tepelne odolného materiálu.

Môžete pripravovať pokrmy pri nižších teplotách ako pri prevádzkovom spôsobe Horné / spodné pečenie , pretože sa teplo okamžite rozdelí v ohrevnom priestore.

## Horné / spodné pečenie

Používajte tento spôsob prevádzky na prípravu tradičných receptov. Pri receptoch podľa starých kuchárskych kníh nastavte o 10 °C nižšiu teplotu ako je uvedená. Doba prípravy sa nemení.

Pečte len na jednej úrovni. Ak pripravujete koláč na plechu používajte úroveň 3. Pre koláč vo forme na pečenie používajte úroveň 2.

## Intenzívne pečenie

Spôsob prevádzky je vhodný na pečenie koláčov s vlhkou oblohou, pizze, quiche a podobných.

Zasuňte pokrm na prípravu do úrovne 1.

## Spodné pečenie

Zvoľte tento prevádzkový spôsob na konci doby prípravy, keď má pripravovaný pokrm na spodnej strane viac zhnednúť.

## Horné pečenie

Zvoľte tento prevádzkový spôsob na konci doby prípravy, keď má pripravovaný pokrm na hornej strane viac zhnednúť.

Tento prevádzkový spôsob je vhodný na gratinovanie a zapekanie nákyrov.

## Špeciálny koláč

Tento prevádzkový spôsob používajte na pečenie treného cesta a mrazeného lúhovaného pečiva.


## Eco horúci vzduch

Tento prevádzkový spôsob je vhodný na energeticky šetrné pečenie malých množstiev ako napr. mrazená pizza alebo vykrajované koláčky.

# Pečenie mäsa

## Pokyny pre pečenie

- Mäso nikdy nepečte v zamrznutom stave, pretože pritom vyschne. Pred pečením mäso rozmrazte.
- Pred pečením odstráňte kožu a šľachy.
- Mäso ľubovoľne marinujte a okoreňte.
- Ak chcete piecť naraz viacero kusov mäsa, používajte podľa možnosti kusy rovnako vysoké.
- Použite univerzálny plech a na ňom položený plech na grilovanie a pečenie na rošte. Ohrevný priestor ostane čistejší a vy môžete zachytenú šťavu nakoniec použiť na prípravu omáčky.

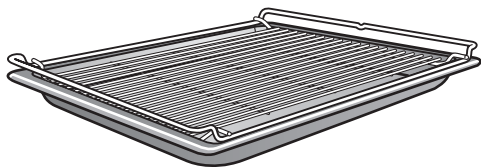

- Hotové pečené nechajte pred krájaním asi 10 minút „v kľude“. Šťava z mäsa sa môže počas tejto doby odpočívania rovnomerne rozložiť.

## Pokyny k prevádzkovým spôsobom

Prehľad všetkých prevádzkových spôsobov s príslušnými navrhovanými teplotami nájdete v kapitole „Hlavné menu a submenu“.

### Kombinovaná príprava

Tento prevádzkový spôsob pracuje s kombináciou rúry na pečenie a vlhkosťou. Povrch pripravovaného pokrmu sa pridaním pary nevysuší. Mäso ostane obzvlášť jemné a šťavnaté a získa dobre opečenú kôrku. Prevádzkový spôsob Kombinovaná príprava  používajte na prípravu mäsa, ryby a jedál z hydiny. Môžete si vybrať z rozličných druhov ohrevu:

- Kombi + Horúci vzduch plus 
- Komb. + horné / spodné peč. 
- Komb. + gril 

Odporúčame mäso pomaly a šetrne pripravovať vo viacerých krokoch: V 1. kroku prípravy s vysokou teplotou, aby ste opiekli povrch. V 2. kroku so zvýšenou vlhkosťou a zníženou teplotou. Mäso sa pripravuje rovnomerne a svalová bielkovina sa uzavrie, čím sa mäso stane obzvlášť jemné.

**Tip:** Recepty a podrobné tabuľky prípravy s údajmi prevádzkových spôsobov, teplotami, vlhkosťou a dobou prípravy nájdete v Miele kuchárskej knihe/zošite s receptami „Pečenie, opekanie, varenie v pare“ (možné nájsť na internetovej stránke Miele) alebo v Miele aplikácii.



## Automatické programy

Riad'te sa pokynmi na displeji.

## Horúci vzduch plus

Tento prevádzkový spôsob je vhodný na pečenie mäsa a pokrmov z hydiny s kôrkou.

Môžete pripravovať pokrmy pri nižších teplotách ako pri prevádzkovom spôsobe Horné / spodné pečenie , pretože sa teplo okamžite rozdelí v ohrevnom priestore.

## Horné / spodné pečenie


Používajte tento spôsob prevádzky na prípravu tradičných receptov. Pri receptoch podľa starých kuchárskych kníh nastavte o 10 °C nižšiu teplotu ako je uvedená. Doba prípravy sa nemení.

Zvoľte tento prevádzkový spôsob Spodné pečenie  na konci doby prípravy, keď má pripravovaný pokrm na spodnej strane viac zhnednúť.

Tento prevádzkový spôsob Intenzívne pečenie  nepoužívajte na pečenie nízkeho pečiva a mäsa, pretože by základ stmavol.

# Pečenie mäsa

## Pokrmový teplomer



Pokrmovým teplomerom môžete presne sledovať teplotu prípravy pokrmu.

### Princíp fungovania

Kovový hrot pokrmového teplomera sa zapichne celý až po rukoväť do pripravovaného pokrmu. V kovovom hrote je umiestnený snímač teploty, ktorý počas prípravy meria teplotu jadra vo vnútri pripravovaného pokrmu.

Teplota jadra, ktorú je potrebné nastaviť, je závislá od požadovaného stupňa prípravy a druhu mäsa. Je možné ju zvoliť v rozsahu 30 až 99 °C.

Doba prípravy je závislá od rozličných faktorov: O čo vyššia je teplota prípravy a prípadne vlhkosť, a o čo tenší je pripravovaný pokrm, o to rýchlejšie sa dosiahne nastavená teplota jadra.

Akonáhle vložíte pokrm na prípravu so zapichnutým pokrmovým teplomerom do ohrevného priestoru, prenášajú sa hodnoty teploty jadra do elektroniky konvektomatu rádiovými signálmi medzi vysielacom a rúčkou pokrmového teplomera a prijímacou anténou v zadnej strane.

Bezchybný rádiový prenos je zaručený len pri zatvorených dvierkach. Keď otvoríte dvierka počas prípravy pokrmu, napríklad aby ste poliali pečúci sa pokrm, rádiový prenos sa preruší.

Prenos pokračuje opäť po zatvorení dvierok. Trvá to niekoľko sekúnd, kým sa na displeji opäť objaví teplota jadra.

Teplotný senzor sa pri teplotách nad 100 °C zničí. Keď je zapichnutý v pripravovanom pokrmu, nehrozí nebezpečenstvo poškodenia, pretože je maximálna nastaviteľná teplota 99 °C.

Ak pokrmový teplomer nepoužívate, nenechajte ho počas prípravy pokrmu ležať v ohrevnom priestore, ale zasuňte ho vždy do úložného otvoru vo dvierkach.

### Možnosti použitia

Pri niektorých automatických programoch ste vyzvaní, aby ste použili pokrmový teplomer.

Okrem toho môžete pokrmový teplomer použiť aj pri vlastných programoch a nasledujúcich prevádzkových spôsoboch:

- Horúci vzduch plus
- Horné / spodné pečenie
- Kombi + Horúci vzduch plus
- Komb. + horné / spodné peč.
- Príprava v pare
- Intenzívne pečenie
- Gril s cirkuláciou
- Špeciálny koláč

### Dôležité upozornenia pre použitie

Pre optimálnu funkciu dodržujte bezpodmienečne nasledovné upozornenia.

Kovový hrot pokrmového teplomera sa môže zlomiť.

Nepoužívajte pokrmový teplomer na prenášanie pripravovaného pokrmu.

- Nepoužívajte vysoké a úzke varné nádoby z kovu, tieto môžu zoslabovať rádiové signály.
- Vyhýbajte pri bezdrôtových pokrmových teplomeroch kovovým predmetom nad pokrmovým teplomerom, ako sú pokrievky pekáčov, hliníkové fólie alebo rošt a univerzálny plech v zásuvných úrovniach nad nimi. Používať sa môžu sklenené pokrievky.
- Nepoužívajte zároveň ďalší bežný kovový teplomer.
- Zabráňte tomu, aby rukoväť pokrmového teplomera ležala v tekutine alebo sa dotýkala pripravovaného pokrmu alebo okraja varnej nádoby.
- Mäso môžete dať do hrnca alebo položiť na rošt.
- Kovový hrot pokrmového teplomera musí byť úplne zapichnutý v pripravovanom pokrmu až po rukoväť tak, aby bol snímač teploty približne v jadre. Rukoväť by pritom mala smerovať šikmo nahor a nie vodorovne do smeru rohu ohrevného priestoru alebo dvierok.
- Pri hydine je najvhodnejšie a najpevnejšie miesto na zapichnutie kovového hrotu v oblasti prs. Najhrubšie miesto na prsiach nahmatajte palcom a ukazovákom.

- Kovový hrot sa nesmie dotýkať kostí a nesmiete ho zapichnúť do veľmi mastných miest. Tukové tkanivo a kosti môžu spôsobiť predčasné vypnutie.
- Pri mimoriadne mramorovanom prerastenom mäse zvolte vyššiu hodnotu v rozsahu teplôt jadra uvedených v tabuľke na prípravu.
- Pri použití alobalu, hadice na pečenie alebo vrečka prepichnete fóliu pokrmovým teplomerom až k jadru pripravovaného pokrmu. Pokrmový teplomer môžete vložiť aj s mäsom do fólie. Dbajte pritom na údaje výrobcu fólie.
- Pokrmový teplomer je možné zapichnúť do veľmi nízkeho pripravovaného pokrmu, napríklad do ryby, len takmer vodorovne. Veľmi nízke pokrmy pripravujte preto v keramických varných nádobách, pretože by steny kovových nádob rušili rádiové signály.

Ak nebude pokrmový teplomer počas prípravy rozpoznaný, objaví sa na displeji upozornenie. Zmeňte polohu pokrmového teplomeru v pripravovanom pokrmu.

# Pečenie mäsa

## Použitie pokrmového teplomeru

- Vytiahnite pokrmový teplomer z úložného puzdra za ovládacím panelom.
- Kovový hrot pokrmového teplomeru zapichnite úplne až po rukoväť do pripravovaného pokrmu.

Ak chcete naraz pripravovať viacej kusov mäsa, pokrmový teplomer zasuniete do najvyššieho kusu mäsa.

Rukoväť by mala smerovať šikmo nahor.

- Vložte pokrm na prípravu do ohrevného priestoru.
- Zatvorte dvierka.
- Zvoľte prevádzkový spôsob alebo automatický program.
- V prípade potreby nastavte teplotu a teplotu jadra.

Pri automatických programoch sú teploty jadra pevne stanovené.

Riadte sa pokynmi na displeji.

Akonáhle je dosiahnutá teplota jadra, ukončí sa proces prípravy.

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Rukoväť pokrmového teplomeru môže byť horúca. Môžete sa na rúčke popáliť.

Nasadzte si chňapky, keď budete vyberať pokrmový teplomer.

**Tip:** Ak je pripravovaný pokrm pri dosiahnutí teploty jadra ešte nie hotový podľa vašich predstáv, zasuniete pokrmový teplomer do iného miesta alebo zvýšite teplotu jadra a postup zopakujte.

## Neskoršie spustenie procesu prípravy s pokrmovým teplomerom

Prípravu môžete nechať spustiť aj neskoršie.

- Zvoľte Štart o.

Okamih skončenia je možné približne odhadnúť, pretože doba trvania prípravy pokrmu s pokrmovým teplomerom zodpovedá približne dobe prípravy bez teplomeru.

Doba prípravy a Hotové o sa nedajú nastaviť, pretože celková doba závisí od dosiahnutia teploty jadra.

**Tabuľka s teplotami jadra**

| mäso                                                    |  [°C] |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| pečené jahňa                                            | 75–80                                                                                  |
| kotleta                                                 | 63                                                                                     |
| teľacie stehno<br>rosé<br>medium<br>prepečené           | 64<br>76<br>82                                                                         |
| teľací chrbát<br>rosé<br>medium<br>prepečený            | 53<br>65<br>80                                                                         |
| srnčí chrbát<br>rosé<br>medium<br>prepečený             | 60<br>72<br>81                                                                         |
| hovädzie pečené                                         | 80                                                                                     |
| hovädzie filé/<br>rozbif<br>rosé<br>medium<br>prepečené | 45<br>54<br>75                                                                         |
| pečená šunka/<br>opečená kôrka                          | 85                                                                                     |
| bravčové filé<br>rosé<br>medium<br>prepečené            | 60<br>66<br>75                                                                         |
| divina/stehno                                           | 85                                                                                     |

 teplota jadra

# Grilovanie


 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Ak počas grilovania otvoríte dvierka, obslužné prvky sa veľmi zahrejú.

Počas grilovania nechajte zatvorené dvierka.

## Pokyny na grilovanie

- Pri grilovaní nie je nutné predhriatie. Vložte pokrm na prípravu do studeného ohrevného priestoru.
- Použite univerzálny plech a na ňom položený plech na grilovanie a pečenie na rošte.

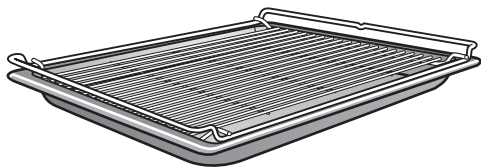

- Pri grilovaní ryby podložte na veľkosť pokrmu odstrihnutý papier na pečenie.
- Vysoké pokrmy, napr. polovičku kurčáťa grilujte na úrovni 2 alebo 3 a nízke pokrmy, napr. steak na úrovni 4.
- Pripravovaný pokrm po  $\frac{2}{3}$  doby prípravy obráťte. Výnimka: ryba sa nemusí otáčať.

## Tipy na grilovanie

- Chudšie mäso môžete marinovať alebo potrieť olejom. Iné maste rýchlo stmavnú alebo dymia.
- Safalátky pred grilovaním narežte.
- Používajte približne rovnako hrubé plátky mäsa alebo ryby, aby časy grilovania neboli príliš rozdielne.
- Pri mäse ako **skúšku pečenia** zatlačte naň lyžicou. Takto môžete zistiť, do akej hĺbky je mäso prepečené.
  - **anglicky/ružové**  
Ak je mäso ešte veľmi pružné, vo vnútri je ešte červené.
  - **medium**  
Ak sa mäso mierne poddá, vo vnútri je ružové.
  - **prepečené**  
Ak sa mäso takmer vôbec nepoddá, je prepečené.
- Ak je povrch väčších kusov mäsa už veľmi tmavý, ale vo vnútri nie je mäso ešte hotové, zasuňte grilovaný pokrm na nižšiu úroveň alebo znížte teplotu grilovania.

## Pokyny k prevádzkovým spôsobom

Prehľad všetkých prevádzkových spôsobov s príslušnými navrhovanými teplotami nájdete v kapitole „Hlavné menu a submenu“.

Umelá hmota na pokrmovom teplomere sa môže pri veľmi vysokých teplotách roztaviť.

Nepoužívajte pokrmový teplomer pri prevádzkovaní grilu.

Teplomer neskladujte v ohrevnom priestore.

### Komb. + gril

Tento prevádzkový spôsob je vhodný na grilovanie pokrmu, ktorý má byť rovnomerne hnedý, ale zároveň nemá vyschnúť, napr. šúľky kukurice.

### Veľký gril

Na grilovanie plochých pokrmov vo väčších množstvách a na zapekanie vo veľkých formách.

### Malý gril

Na grilovanie plochých pokrmov v menších množstvách a na zapekanie v malých formách.

### Gril s cirkuláciou

Tento prevádzkový spôsob je vhodný na grilovanie pokrmu s väčším priemerom, napr. hydina, roláda.

# Čistenie a ošetrovanie

## Pokyny na čistenie a ošetrovanie

 **Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.**

Konvektomat je počas prevádzky horúci. Môžete sa na konvektomate, výhrevných telesách, mriežke a príslušenstve popáliť.

Skôr ako začnete s ručným čistením, nechajte najprv vychladnúť ohrevné teleso, postrannú mriežku a príslušenstvo.

 **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.**

Para z parného čistiaceho zariadenia sa môže dostať k častiam pod napätím a spôsobiť skrat.

Na čistenie nepoužívajte nikdy parný čistič.

Ak použijete nevhodné čistiace prostriedky, môžu sa všetky povrchy zafarbiť alebo zmeniť. Čelná stena konvektomatu sa poškodí čistiacim prostriedkom na rúry na pečenie a odvápnovacím prostriedkom.

Všetky povrchy sú citlivé na poškrabanie. Pri sklených plochách môžu škrabance za istých okolností spôsobiť ich rozbitie.

Odstráňte ihneď zvyšky čistiacich prostriedkov.

Silné znečistenia môžu za určitých okolností konvektomat poškodiť.

Vyčistite ohrevný priestor, vnútornú stranu dvierok a tesnenie dvierok, akonáhle vychladnú. Príliš dlhé čakanie zbytočne sťažuje čistenie a v extrémnom prípade ho znemožní.

Na čistenie používajte výlučne bežné umývacie prostriedky a nie priemyselné.

Nepoužívajte alifatické čistiace alebo umývacie prostriedky obsahujúce uhľovodíky. Mohlo by sa tým zduť tesnenie.

- Konvektomat a príslušenstvo po každom použití vyčistite a osušte.
- Dvierka zatvorte až keď bude úplne suchý ohrevný priestor.

Ak prípravu pokrmov vykonávate prevažne s parou a servisný program HydroClean nepoužívate, mali by ste najmenej raz ročne vykonať prípravu s teplotou vyššou ako 225 °C, aby ste odstránili vlhkosť aj na neprístupných miestach konvektomatu.

Ak necháte konvektomat dlhšie stáť bez používania, vyčistite ho ešte raz dôkladne, aby ste zabránili vytváraniu pachov atď. Nechajte potom otvorené dvierka.



### Nevhodné čistiace prostriedky

Aby ste nepoškodili povrchové plochy, vyhýbajte sa pri čistení

- čistiacim prostriedkom obsahujúcim sódu, čpavok, kyseliny alebo chloridy
- čistiace prostriedky rozpúšťajúce vodný kameň
- čistiacim prostriedkom na drhnutie (napr. drhnúci prášok, tekuté mlieko, drsné hubky)
- čistiacim prostriedkom obsahujúcimi rozpúšťadlá
- čistiace prostriedky na umývačku riadu
- čistiace prostriedky na sklo
- čistiacim prostriedkom pre sklokera-mické varné dosky
- tvrdé drhnúce kefy a hubky (napr. hubky na hrnce, alebo použité hubky obsahujúce ešte zvyšky drhnúcich prostriedkov)
- odstraňovač nečistôt
- ostré kovové škrabky
- oceľovej vlne
- nerezové špirály
- bodovému čisteniu mechanickými čistiacimi prostriedkami
- čistiaci prostriedok a spreje na rúry na pečenie

### Čistenie čelnej strany

■ Čelnú stenu prístroja čistite čistou pevnou utierkou, prostriedkom na umývanie riadu a teplou vodou.

■ Nakoniec ju vysušte jemnou utierkou.

**Tip:** Na čistenie môžete použiť aj čistú, vlhkú utierku z mikrovlákna bez použitia čistiaceho prostriedku.

## PerfectClean

Povrchy univerzálneho plechu, roštov a výsuvných pojazdov FlexiClip HFC 71 majú **PerfectClean úpravu**. Tým vzniká optický efekt, ktorý spôsobuje lesk povrchu. Povrchy s úpravou PerfectClean sú presvedčivé vďaka efektu nepríľnavosti a jednoduchému čisteniu.

Pre optimálne používanie je dôležité povrchy vyčistiť po každom použití.

Ak je povrch PerfectClean prekrytý zvyškami z predchádzajúceho použitia, nepríľnavý účinok sa neprejaví. Niekoľkonásobné použitie bez vyčistenia medzi tým môže mať za následok náročnejšie čistenie.

Pretečené ovocné šťavy môžu spôsobiť farebné zmeny, ktoré sa už nedajú odstrániť. Tieto ale neovplyvňujú vlastnosti povrchovej úpravy PerfectClean.

Aby sa neznížil nepríľnavý účinok, odstráňte vždy všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.

## Aby ste trvalo nepoškodili povrchové plochy PerfectClean, vyhýbajte sa pri čistení

- čistiacim prostriedkom na drhnutie (napr. drhnúci prášok, tekuté mlieko, drsné hubky)
- čistiacim prostriedkom na sklokeramické varné dosky
- čistiacemu prostriedku na sklokeramické a nerezové varné dosky
- oceľovej vlne
- tvrdým drhnúcim kefám a hubkám (napr. hubky na hrnce, alebo použité hubky obsahujúce ešte zvyšky drhnúcich prostriedkov)
- sprejom na rúry na pečenie
- bodovému čisteniu mechanickými čistiacimi prostriedkami

Časti s povrchovou úpravou PerfectClean **v žiadnom prípade** nečistite v umývačke riadu.

### Ohrevný priestor

Je normálne, že sa ohrevný priestor po ďalšom používaní zožltne. Použitelnosť tým ale nebude ovplyvnená.

Dbajte na to, aby sa do otvorov na zadnej stene ohrevného priestoru nedostali čistiace prostriedky.

Pre pohodlnejšie čistenie ohrevného priestoru môžete zložiť dvierka, vymontovať postrannú mriežku a sklopiť horné výhrevé/ grilovacie teleso.

### Čistenie po príprave v pare

- Odstráňte:
  - kondenzát hubkou alebo špongiovou utierkou,
  - mierne tukové znečistenia čistou špongiovou utierkou, umývacím prostriedkom na ručné umývanie a teplou vodou.
- Po vyčistení utierajte povrchy čistou vodou, pokým nebudú odstránené všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.
- Vysušte ohrevný priestor a vnútornú stranu dvierok utierkou.

**Tip:** Nakoniec môžete ohrevný priestor nechať automaticky vysušiť pomocou servisného programu Sušenie (viď kapitola „Ošetrovanie“).

### Čistenie po vyprážaní, grilovaní alebo pečení

Ohrevný priestor čistite po každom vyprážaní, grilovaní alebo pečení, pretože sa nečistoty ináč pripečú a nebudú sa už dať odstrániť.

- Ohrevný priestor a vnútorné dvierka čistite čistou hubkou, horúcou vodou a prostriedkom na ručné umývanie. Na čistenie ohrevného priestoru môžete v prípade potreby použiť tvrdú stranu hubky na umývanie riadu.
- Po vyčistení utierajte povrchy čistou vodou, pokým nebudú odstránené všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.
- Vysušte ohrevný priestor a vnútornú stranu dvierok utierkou.

**Tip:** Čistenie sa uľahčí, ako nečistotu navlhčíte na niekoľko minút oplachovým roztokom, alebo ak nastavíte program Údržba ⑤ | Odmočenie (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Starostlivosť“).

# Čistenie a ošetrovanie

## Čistenie sitka

- Po každom použití opláchnite a sitko vysušte.
- Odstráňte zafarbenia a usadeniny vodného kameňa zo sitka octom a opláchnite nakoniec čistou vodou.

## Čistenie tesnenia na dvierkach

Tesnenie dvierok sa môže pri zvyškoch maziva stať krehké a zlomiť sa. Čistite tesnenie po každom vyprážíaní, grilovaní alebo pečení.

- Tesnenie dvierok vyčistite čistou, vlhkou utierkou z mikrovlákná bez čistiaceho prostriedku. Na čistenie môžete používať aj čistú hubku, prostriedok na ručné umývanie a teplú vodu.
- Po každom čistení osušte tesnenie mäkkou utierkou.
- Nie je správne usadené tesnenie dvierok.  
Tesnenie dvierok pritlačte opäť tak, aby bolo všade hladko a rovnomerne usadené.

Ak je na tesnení dvierok poškodenie ako napr. praskliny, je nutné ho vymeniť. Zavolajte servisnú službu Miele. Až do výmeny nevykonávajte prípravu na pare a čistenie servisným programom HydroClean.

## Čistenie zásobníka na vodu

Zásobník na vodu je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

- Vyberte zásobník na vodu po každom použití. Po vybratí vytlačte zásobník na vodu ľahko nahor.
- Vyprázdnite zásobník na vodu.

Pri vyberaní zásobníka na vodu môže voda kvapkať do zásuvnej poličky.

- Zásuvnú poličku prípadne usušte.
- Zásobník na vodu umyte ručne, alebo v umývačke riadu.
- Zásobník na vodu usušte utierkou, aby ste zabránili tvorbe vápenatých usadenín.

## Príslušenstvo

### Čistenie univerzálneho plechu a roštu

Povrchy univerzálneho plechu a roštu majú PerfectClean úpravu.

Dbajte pritom na pokyny v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „PerfectClean“.

- Odstráňte:
  - mierne znečistenia čistou špongiovou utierkou, umývacím prostriedkom na ručné umývanie a teplou vodou.
  - silné znečistenie čistou čistiaceou hubkou, horúcou vodou a prostriedkom na ručné umývanie. V prípade potreby môžete použiť aj tvrdú stranu **neškriabucej** čistiacej hubky, ktorá je vhodná na citlivé povrchy.
- Po vyčistení utierajte povrchy čistou vodou, pokým nebudú odstránené všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.
- Povrch nakoniec vysušte jemnou utierkou.

### Čistenie naparovacej misky a pokrmového teplomera

Naparovacia miska a pokrmový teplomer sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

- Po každom použití umyte a usušte naparovaciu misku a pokrmový teplomer.
- Namodralé zafarbenie naparovacích misiek odstráňte octom a potom misky opláchnite čistou vodou.

# Čistenie a ošetrovanie

## Čistenie záchytnej mriežky

Záchytné mriežky môžete vymontovať spoločne s výsuvnými pojazdami FlexiClip (ak sú k dispozícii).

Ak chcete plnovýsuvné pojazdy FlexiClip vymontovať vopred osobitne, riadte sa pokynmi v kapitole „Prehľad“, odstavec – „Montáž a demontáž výsuvných pojazdov FlexiClip“.


Povrchy plnovýsuvných pojazdov FlexiClip HFC 71 majú PerfectClean úpravu.

Dbajte pritom na pokyny v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „PerfectClean“.

 **Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.**

Konvektomat je počas prevádzky horúci. Môžete sa popáliť na výhrevných telesách, ohrevnom priestore a príslušenstve.

Skôr ako začnete s demontážou, nechajte najprv vychladnúť ohrevné teleso, postrannú mriežku a príslušenstvo.

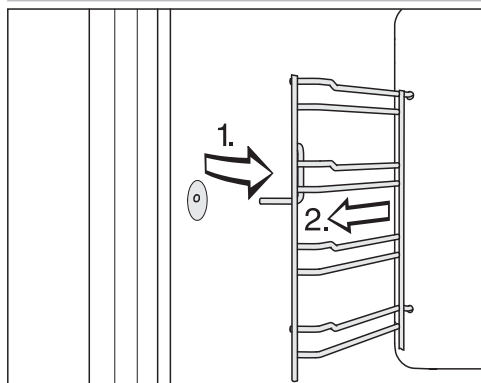

- Vytiahnite záchytné mriežky dopredu z upevnenia (1.) a vyberte ich (2.).

- Odstráňte:

- mierne znečistenia čistou špongiovou utierkou, umývacím prostriedkom na ručné umývanie a teplou vodou.
- silné znečistenie čistou čistiacou hubkou, horúcou vodou a prostriedkom na ručné umývanie. V prípade potreby môžete použiť aj tvrdú stranu **neškriabucej** čistiacej hubky, ktorá je vhodná na citlivé povrchy. Záchytné mriežky je možné čistiť aj v umývačke riadu **bez** výsuvných pojazdov FlexiClip.
- Po vyčistení utierajte povrchy čistou vodou, pokým nebudú odstránené všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.
- Postranné mriežky nakoniec vysušte utierkou.

**Montáž** sa vykonáva v opačnom poradí.

- Postranné mriežky opäť starostlivo namontujte.

Ak postranné mriežky nebudú správne zasunuté, nie je zaručená ochrana proti prevráteniu a vytiahnutiu. Okrem iného môže pri zasúvaní naparovacej misky dôjsť k poškodeniu teplotného čidla.

### Sklopenie ohrevného telesa na grilovanie


Ak je veľmi znečistený strop ohrevného priestoru, môžete kvôli čisteniu sklopiť horné ohrevné / grilovacie teleso o asi 5 cm.

**!** Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.


Konvektomat je počas prevádzky horúci. Môžete sa na, výhrevných telesách, ohrevnom priestore, záchytnej mriežke a príslušenstve popáliť. Skôr ako začnete s ručným čistením, nechajte najprv vychladnúť ohrevné teleso, ohrevný priestor, postrannú mriežku a príslušenstvo.

Teleso horného ohrevu/grilovacie teleso sa môže poškodiť.

Ohrevné teleso/grilovacie teleso nikdy neskláľajte násilím.

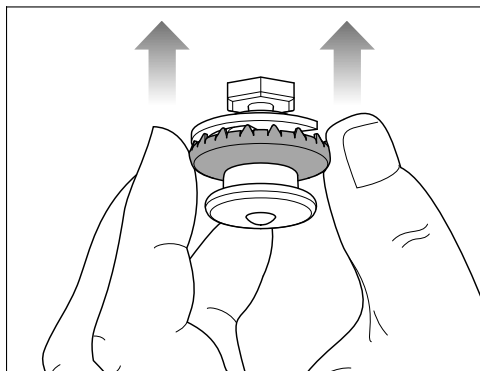

- Po vyčistení zatlačte horné výhrevné teleso/gril späť nahor za vonkajší krúžok tlakového uzáveru. Dbajte na to, aby tlakový uzáver pri nasadzovaní správne zaklapol.

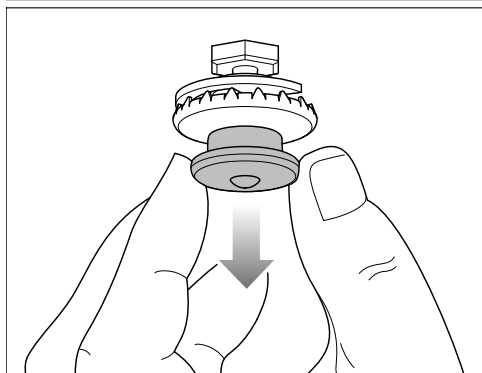

- Opatrne zatlačte nadol tlakový uzáver. Horné ohrevné/grilovacie teleso sa automaticky sklopí.
- Vyčistite strop ohrevného priestoru hubkou alebo špongiou na riad (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Ohrevný priestor“).

# Čistenie a ošetrovanie

## Údržba

Funkcie Hotové o a Štart o nie sú pri programoch ošetrovania ponúkané.

### Namáčanie

Týmto programom ošetrovania je možné odmočiť silnejšie znečistenia.

- Nechajte ohrevný priestor vychladnúť.
- Vyberte príslušenstvo z ohrevného priestoru.
- Veľké nečistoty odstráňte utierkou.
- Zvoľte Údržba Ⓢ | Odmočenie.

Proces odmočenia trvá asi 10 minút.

### Sušenie

S týmto programom ošetrovania sa v ohrevnom priestore vysuší aj zvyšná vlhkosť na nedostupných miestach.

- Vopred vytrite ohrevný priestor utierkou.
- Zvoľte Údržba Ⓢ | Sušenie.

Proces sušenia trvá asi 20 minút.

### Oplachovanie

V tomto programe ošetrovania sa opláchnie systém, ktorý vedie vodu. Prípadné zvyšky potravín sa vypláchnu.

- Zvoľte Údržba Ⓢ | Preplach.
- Riadťe sa pokynmi na displeji.

Proces preplachovania trvá asi 10 minút.

## Odvápňovanie

Odporúčame Vám, aby ste na odvápnenie používali odvápnovacie tablety Miele (viď „Príslušenstvo na dokúpenie“). Boli vyvinuté špeciálne pre tento Miele produkt na optimalizáciu procesu odvápnenia. Iné odvápnovacie prostriedky, ktoré okrem kyseliny citrónovej obsahujú aj iné kyseliny a/alebo obsahujú iné nežiaduce látky (ako napr. chloridy), môžu produkt poškodiť. Okrem toho by nebolo možné zaručiť požadovaný účinok pri nedodržaní koncentrácie odvápnovacieho roztoku.

Ak sa odvápnovací prostriedok dostane na kov, môžu sa vytvoriť škvrny. Odvápnovací prostriedok ihneď utrite.

Konvektomat musí byť po určitej dobe prevádzky odvápnový. Keď je dosiahnutý okamih pre odvápnenie, tak sa na displeji zobrazuje počet zostávajúcich príprav pokrmov. Počítajú sa len prípravy pokrmov s parou. Po poslednom zostávajúcim procese prípravy s parou sa konvektomat zablokuje.

Odporúčame konvektomat odvápníť skôr ako sa zablokuje.

Proces odvápnovania trvá cca 41 minút.

Počas procesu odvápnovania sa musí zásobník na vodu vyprázdniť a vypláchnuť.



### Prevedenie procesu odvápnovania

- Vyberte príslušenstvo z ohrevného priestoru.

- Zvoľte Údržba  | Odvápnenie .

Na displeji sa zobrazí upozornenie Prosím, čakajte . Pripraví sa proces odvápnovania. Môže to trvať niekoľko minút. Akonáhle je príprava ukončená, budete vyzvaní naplniť zásobník na vodu pros- triedkom na odvápnovanie.

- Naplňte zásobník vody po značku  vlažnou vodou a pridajte 2 Miele od- vápňovacie tablety.
- Počkajte pokým sa odvápňovacie tab- lety nerozpustia.
- Zasuňte zásobník na vodu.
- Potvrďte pomocou OK.

Zobrazí sa zvyškový čas. Spustí sa proces odvápnovania.

V žiadnom prípade nevypínajte konvek- tomat pred ukončením odvápnovania, pretože by ste potom museli proces spustiť opäť.

Počas procesu odvápnovania sa musí zásobník na vodu vypláchnuť a prázdny opäť nasadiť.

- Nasledujte pokyny na displeji.

Keď ubehne zvyškový čas, zobrazí sa Hotovo a zaznie signál.

### Ukončenie procesu odvápnovania

- Zvoľte Zatvoriť.
- Zásobník na vodu prípadne vyberte a vyprázdnite ho.
- Zásobník na vodu vyčistite a vysušte.
- Otvorte dverka a nechajte ohrevný priestor vychladnúť.
- Potom ohrevný priestor usušte.
- Dverka zatvorte až keď bude úplne suchý ohrevný priestor.
- Vypnite konvektomat.

# Čistenie a ošetrovanie

## HydroClean

Miesto ručného čistenia môžete ohrevný priestor vyčistiť servisným programom HydroClean.

Pachy po príprave rýb, ale aj silne príľnavé nečistoty, ktoré vznikajú napr. pri pečení a grilovaní môžete týmto programom ľahko odstrániť.

Odporúčame konvektomat štyrikrát za rok vyčistiť s HydroClean. V prípade potreby môžete čistenie vykonávať aj častejšie.

Na čistenie s HydroClean používajte výlučne Miele HydroCleaner. Tento čistiaci prostriedok bol vyvinutý špeciálne pre Váš konvektomat. Iné čistiace prostriedky môžu konvektomat poškodiť.

Súčasťou dodávky Vášho konvektomatu je 1 fľaška čistiaceho prostriedku HydroCleaner. Ďalšie fľašky čistiaceho prostriedku HydroCleaner dostanete v internetovom obchode Miele, u servisnej služby Miele alebo u Vášho špecializovaného predajcu Miele.



Nebezpečenstvo úrazu čistiacim prostriedkom

HydroCleaner vyvoláva podráždenie pokožky a silné podráždenie očí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Pri kontakte ihneď vypláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom vody a pri pretrvávajúcom podráždení očí vyhľadajte lekára.

HydroCleaner uchovávajte mimo dosahu detí.

Nezávisle od stupňa znečistenia použite vždy celý obsah 1 fľašky čistiaceho prostriedku HydroClean (125 ml).

Množstvo čistiaceho prostriedku 125 ml je určené pre celý proces čistenia a nesmie sa meniť.

Môžete voliť medzi 3 stupňami čistenia s rôznou dobou trvania:

- **stupeň znečistenia 1** pri miernych, sotva viditeľných nečistotách a zápachoch, napr. po príprave ryby alebo hlávkovej zeleniny.

Doba trvania 1 hodina 57 minút

- **stupeň znečistenia 2** pri viditeľných, nie silne pripálených nečistotách, napr. syr kvapkajúci z pizze vytečený ovocný koláč

Doba trvania 3 hodiny 17 minút

- **stupeň znečistenia 3** pri silných, dlhšiu dobu pripaľovaných nečistotách z rôznych potravín, napr. po pečení kurčaťa

Doba trvania 4 hodiny 17 minút

## Priebeh procesu čistenia

HydroClean prebieha v niekoľkých fázach:

1. Príprava
2. Fáza čistenia
3. Fáza oplachu
4. Manuálne dočistenie
5. Fáza sušenia

Konvektomat Vás vedie celým procesom čistenia. Na prípravu budete napr. vyzvaný aby ste vybrali príslušenstvo z ohrevného priestoru a vykonali naplnenie čistiacim prostriedkom.

Po skončení všetkých príprav začína fáza čistenia. Dvierka sa automaticky zablokuje. Čistiaci prostriedok sa zmieša s

čerstvou vodou a rozdeľovacím kolieskom a na stope ohrevného priestoru sa rozstrieľa v celom ohrevnom priestore. Tento proces sa niekoľkokrát zopakuje.

Pri zvyškovom čase 1 hodina 20 minút začína fáza oplachu. Zvyšky nečistôt a čistiacieho prostriedku sa vypláchnu z ohrevného priestoru.

Posledná fáza je fáza sušenia. Začína pri zvyškovom čase asi 30 minút. Aby sa odstránili väčšie zvyšky nečistôt, musí sa ohrevný priestor pred spustením fázy sušenia utrieť vlhkou utierkou.

Keď konvektomat vypnete, proces čistenia sa preruší. Po opätovnom zapnutí spustí konvektomat automaticky fázu oplachovania a sušenia, aby sa odstránili prípadné zvyšky čistiacieho prostriedku. Normálne ovládanie je možné až potom (viď aj kapitola „Odstrániť problémy“), odstavec „Hlásenia na displeji“).

### Príprava a spustenie čistiacieho procesu

- Zvoľte Údržba .
- Zvoľte HydroClean.
- Zvoľte stupeň čistenia podľa znečistenia.
- Potvrďte pomocou OK.

Zobrazí sa upozornenie Prosím, čakajte. Čistenie sa pripraví. Môže to trvať niekoľko minút. Akonáhle sa ukončí príprava, budete vyzvaný vybrať príslušenstvo a záchytnú mriežku.

- Vyberte príslušenstvo z ohrevného priestoru.
- Demontujte postranné mriežky s výsuvnými pojazdami FlexiClip (ak sú k dispozícii) (viď kapitola „Čistenie postranných mriežok“).

- Potvrďte pomocou OK.
- Sklopte horný ohrev /grilovacie vyhrievacie teleso (viď kapitola „Sklopenie horného ohrevu /grilovacieho ohrievacieho telesa“).
- Odstráňte hrubé nečistoty z ohrevného priestoru a pod spodným sitkom. Dbajte na to, aby sa do odtoku vody nedostali žiadne nečistoty.
- Potvrďte pomocou OK.
- Pred každou prípravou skontrolujte, či je sitko založené.
- Celý obsah 1 fľašky HydroCleaneru nalejte cez sitko. Dbajte na to, aby sa čistiaci prostriedok nedostal na dvierka alebo tesnenie dvierok.
- Potvrďte pomocou OK.
- Zatvorte dvierka.

Spúšťa sa proces čistenia.

Na displeji sa zobrazuje zostávajúci zvyšný čas.

Niekoľko sekúnd po spustení čistenia sa dvierka automaticky zablokuje.

**Tip:** Približný čas pre ďalšiu akciu, napr. utretie ohrevného priestoru vlhkou utierkou si môžete nechať zobrazit prostredníctvom  Info.

Pred spustením fázy sušenia sa dvierka opäť odblokuje a budete vyzvaný ohrevný priestor a vnútornú stranu dvierok utrieť vlhkou utierkou:

- Ohrevný priestor (aj pod sitkom) a vnútornú stranu dvierok dôkladne utrite čistou, vlhkou utierkou z mikrovlákn alebo hubkou.
- Potvrďte pomocou OK.

# Čistenie a ošetrovanie


- Aby bola zaručená optimálna funkcia konvektomatu, skontrolujte záchytný žľab a prípadnú vodu z neho odstráňte.

⚠ Poškodenie vytekajúcou vodou.

Vytekajúca voda môže poškodiť stavanú skriňu a podlahu.

Ak sa v záchytnom žľabe nachádzajú kvapky vody, skontrolujte, či je správne nasadené tesnenie dvierok. Tesnenie dvierok pritlačte opäť tak, aby bolo všade hladko a rovnomerne usadené.

Za veľmi nevhodných okolností môže dôjsť k tomu, že sa v záchytnom žľabe nazbiera voda až do výšky plateau-su.

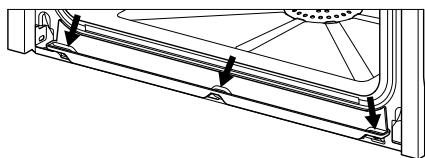

V tomto prípade zavolajte servisnú službu Miele.

- Odklopte horný ohrev /grilovacie vyhrievacie teleso (viď kapitola „Sklopenie horného ohrevu /grilovacieho ohrievacieho telesa“).
- Zamontujte záchytnú mriežku (viď kapitola „Čistenie záchytnéj mriežky“).
- Vložte príslušenstvo do ohrevného priestoru.
- Potvrďte pomocou OK.
- Zatvorte dvierka.

Keď ubehne zvyškový čas, zobrazí sa **Hotovo** a zaznie signál.

## Ukončenie procesu čistenia

- Zvoľte **Zatvoriť**.
- Vypnite konvektomat.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Konvektomat je počas prevádzky horúci. Môžete sa popáliť na vyhrievacích telesách, ohrevnom priestore a príslušenstve.

Ohrievacie teleso, ohrevný priestor a príslušenstvo nechajte najskôr vychladnúť až potom odstráňte prípadné zvyšky z čistenia a vápenaté usadeniny.


- Keď je ohrevný priestor vychladnutý, odstráňte prípadné zvyšky z čistenia z vnútornej strany dvierok, zo záchytného žľabu a tesnenia dvierok čistou, vlhkou utierkou z mikrovlákna alebo hubkou.

**Tip:** Sfarbenia a vápenaté usadeniny v ohrevnom priestore môžete odstrániť zriedeným octovým roztokom alebo prostriedkom DGClean (viď kapitola „Príslušenstvo na dokúpenie“). Potom utrite čistou vodou.

- Vysušte ohrevný priestor a vnútornú stranu dvierok utierkou.
- Dvierka zatvorte až keď bude úplne suchý ohrevný priestor.


### Demontáž dvierok

- Pripravte si vhodnú odkladaciu plochu pre dvierka, napr. mäkkú utierku.
- Mierne pootvorte dvierka.

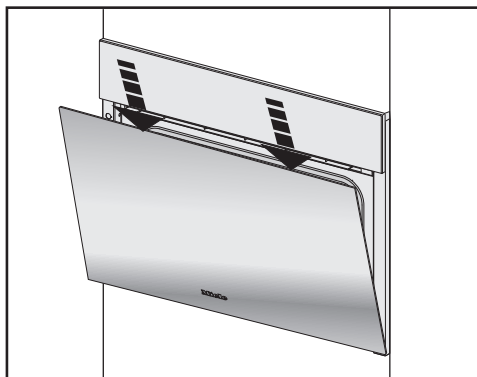


- Obdivomí rukami zatlačte krátko dvierka na hornej hrane smerom dole.

Dvierka sú spojené držiakmi s pántami dvierok. Skôr ako budete môcť dvierka z týchto držiakov stiahnuť, musíte najprv odistiť záverné uholníky na oboch pántoch dvierok.

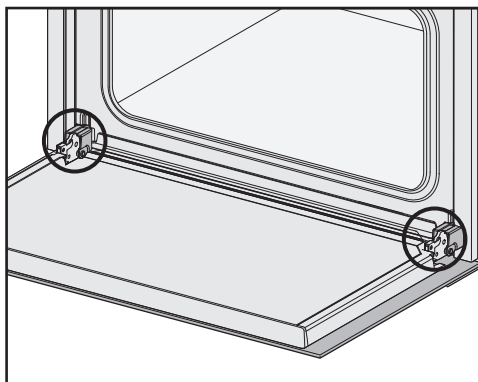

- Úplne otvorte dvierka.

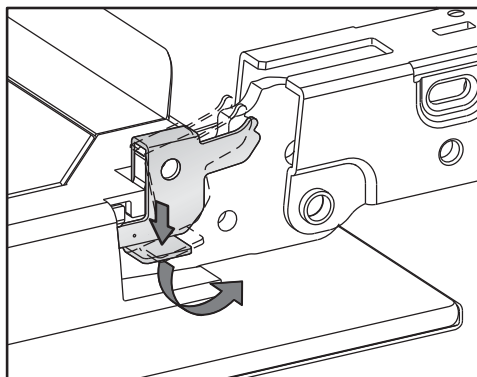


- Odblokujte záverné uholníky na oboch závesoch dvierok otočením v šikmej polohe až na doraz.

Konvektomat sa poškodí, ak dvierka zle zabudujete.

Dvierka z držiakov nikdy nestahujte vodorovne, pretože by sa držiaky vrátili k rúre na pečenie.


- Dvierka zavrite až na doraz.

# Čistenie a ošetrovanie

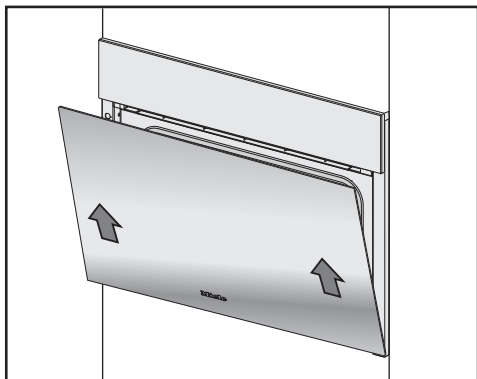


- Uchopte dvierka na bokoch a vytiahnite ich rovnomerne smerom nahor z držiakov. Dávajte pozor, aby sa pritom dvierka nevzpriečili.
- Položte dvierka na pripravenú odkladaciu plochu.

## Montáž dvierok

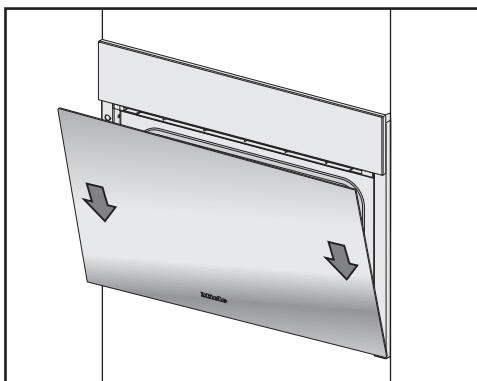

- Uchopte dvierka na boku a nasuňte ich na držiaky pántov. Dávajte pozor, aby sa pritom nevzpriečili.
- Úplne otvorte dvierka.

Ak nie sú záverné uholníky blokované, dvierka sa môžu z držiakov uvoľniť a poškodiť. Záverné uholníky opäť bezpodmienečne zablokujte.

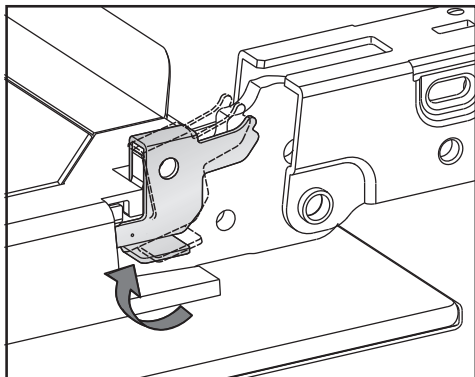


- Záverné uholníky opäť zablokujte tým, že na oboch závesoch dvierok otáčate až na doraz.

Väčšinu chýb a porúch môžete odstrániť sami. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože nemusíte volať servisnú službu.

Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť poruchy sami, nájdete na [www.miele.sk/support/customer-assistance](http://www.miele.sk/support/customer-assistance).



## Hlásenia na displeji
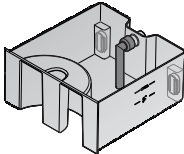
| Problém    | Príčina a odstránenie                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F10        | <p>Sacia hadica v zásobníku na vodu nie správne nasunutá, nie je vo zvislej polohe alebo chýba.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opravte polohu sacej hadice:</li> </ul>  |
| F11<br>F20 | <p>Odtokové hadice sú upchané.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odvápňte konvektomat (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Starostlivosť“).</li> <li>■ Ak sa chybové hlásenie objaví znovu, zavolajte servisnú službu Miele.</li> </ul>        |
| F32        | <p>Blokovanie dvierok pre čistenie pomocou HydroClean nezatvára.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnite a opäť zapnite konvektomat.</li> <li>■ Ak sa chybové hlásenie objaví znovu, zavolajte servisnú službu Miele.</li> </ul>                          |
| F55        | <p>Maximálne trvanie prevádzky jedného druhu bolo prekročené a spustilo sa bezpečnostné vypnutie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnite a opäť zapnite konvektomat.</li> </ul> <p>Konvektomat je opäť pripravený na prevádzkovanie.</p>                 |

## Odstrániť problémy

| Problém | Príčina a odstránenie                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F94     | <p>Hadica na vodu je prizrznutá alebo zalomená.</p> <p>■ Odstráňte príčinu a prevádzku opäť naštartujte.</p>                                                                                                                                                                                  |
|         | <p>Uzatvárací ventil na vodu nie je otvorený.</p> <p>■ Otvorte uzatvárací ventil na vodu a opäť spustite prevádzku.</p>                                                                                                                                                                       |
|         | <p>V zásobníku na vodu je zaseknutý jeden plavák alebo obidva.</p> <div data-bbox="639 448 822 603" data-label="Image"> </div> <p>■ Obnovte opäť voľný chod plaváka.</p> <p>■ Ak sa chybové hlásenie napriek odstráneniu príčiny (príčin) opäť zobrazí, zavolajte servisnú službu Miele.</p>  |
| F138    | <p>Konvektomat nie je tesný. Do základnej vane natiekla voda.</p> <p>■ Vypnite a opäť zapnite konvektomat.</p> <p>■ Ak sa chybové hlásenie objaví znovu, zavolajte servisnú službu Miele.</p>                                                                                                 |
| F190    | <p>Vyskytla sa porucha prírodného ventilu vody.</p> <p>K tejto poruche môže dôjsť, ak sa ovládací panel počas pritekania vody otvára alebo zatvára.</p> <p>■ Potvrďte pomocou OK a pokračujte v prevádzke.</p> <p>■ Ak sa chybové hlásenie objaví znovu, zavolajte servisnú službu Miele.</p> |



| Problém                                                       | Príčina a odstránenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F196                                                          | <p>Vyskytla sa porucha v systéme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnite a opäť zapnite konvektomat.</li> </ul> <p>Sitko na dne ohrevného priestoru nie je nasadené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnite konvektomat.</li> <li>■ Nasadte sitko.</li> <li>■ Opäť zapnite konvektomat.</li> </ul> <p>Je zalomená alebo zvinutá vypúšťacia hadica na vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnite konvektomat.</li> <li>■ Skontrolujte uloženie vypúšťacej hadice vody a prípadne ju opravte. Vypúšťacia hadica nesmie byť zalomená, zvinutá alebo položená v slučkách, ale musí byť položená na podlahe v základni.</li> <li>■ Ak sa chybové hlásenie objaví po zapnutí opäť, zavolajte servisnú službu Miele.</li> </ul> |
| Po zapnutí sa zobrazí hlásenie „HydroClean“ buďde pokračovať. | <p>Proces čistenia bol stornovaný výpadkom prúdu alebo vypnutím.</p> <p>Po opätovnom zapnutí spustí konvektomat automaticky fázu oplachovania a sušenia, aby sa odstránili prípadné zvyšky čistiaceho prostriedku. Tento postup trvá asi 1 hodinu a 30 minút. Po stornovaní počas fázy sušenia trvá postup asi 30 minút.</p> <p>Normálna obsluha konvektomatu bude opäť možná až za tým.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nasledujte pokyny na displeji.</li> </ul> <p>Uvedomte si, že výsledok čistenia nie je optimálny.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| Na displeji sa zobrazuje hlásenie neuvedené v tejto tabuľke.  | <p>Vyskytla sa závada v elektronike.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asi na 1 minútu vypnite elektrické napájanie konvektomatu.</li> <li>■ Ak po obnovení elektrického napájania problém naďalej pretrváva, zavolajte servisnú službu Miele.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Odstrániť problémy

## Neočakávané správanie

| Problém                                                                                                  | Príčina a odstránenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nezahrieva sa ohrevný priestor.</b>                                                                   | <p>Je aktivovaná výstavná prevádzka. Konvektomat je síce možné obsluhovať, ale nefunguje vyhrievanie ohrevného priestoru.</p> <p>■ Deaktivujte výstavnú prevádzku (viď kapitola „Nastavenie“ odstavec „Predajca“).</p> <p>Ohrevný priestor sa zahrial prevádzkou vstavaného nahrievača riadu.</p> <p>■ Otvorte dvierka a nechajte ohrevný priestor vychladnúť.</p>                                                                                 |
| <b>Po presťahovaní konvektomat už neprejde z fázy rozohriatia do fázy varenia.</b>                       | <p>Zmenil sa bod varu vody, pretože sa nadmorská výška nového miesta inštalácie líši najmenej o 300 metrov od pôvodnej nadmorskej výšky.</p> <p>■ Pre prispôsobenie prístroja bodu varu vykonajte odvápnenie (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Starostlivosť“).</p>                                                                                                                                                                |
| <b>Počas prevádzky vystupuje nezvyčajne veľké množstvo pary, alebo para vystupuje na iných miestach.</b> | <p>Nie sú správne zatvorené dvierka.</p> <p>■ Zatvorte dvierka.</p> <p>Nie je správne usadené tesnenie dvierok.</p> <p>■ Tesnenie dvierok pritlačte opäť tak, aby bolo všade hladko a rovnomerne usadené.</p> <p>Tesnenie dvierok je poškodené, napr. sú v ňom trhliny.</p> <p>■ Na výmenu tesnenia dvierok zavolajte servisnú službu Miele.</p> <p>■ Až do výmeny nevykonávajte prípravu na pare ani čistenie servisným programom HydroClean.</p> |
| <b>Počas čistenia pomocou HydroClean sa v zbernom žliabku nahromadila voda až do výšky platô.</b>        | <p>Konvektomat nie je tesný.</p> <p>■ Odstráňte vodu a prípadne ešte vykonajte proces čistenia až dokonca.</p> <p>■ Zavolajte servisnú službu Miele.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nie sú uvedené funkcie Štart o a Hotové o.</b>                                                        | <p>Je príliš vysoká teplota v ohrevnom priestore, napr. po skončení prípravy pokrmu.</p> <p>■ Otvorete dvierka a nechajte ohrevný priestor vychladnúť.</p> <p>Funkcie sa pri programoch ošetrovania všeobecne neponúkajú.</p>                                                                                                                                                                                                                      |

## Odstrániť problémy

| Problém                                                                                                                                       | Príčina a odstránenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nereagujú senzorové tlačidlá alebo snímač priblíženia.</b>                                                                                 | Zvolili ste nastavenie Displej   QuickTouch   Vyp.. Tým nereagujú senzorové tlačidlá a senzor priblíženia pri vypnutom konvektomate.<br>■ Akonáhle zapnete konvektomat, budú senzorové tlačidlá a senzor priblíženia reagovať. Ak chcete, aby senzorové tlačidlá a snímač priblíženia reagovali vždy aj pri vypnutom konvektomate, zvolte nastavenia Displej   QuickTouch   Zap.. |
|                                                                                                                                               | Sú vypnuté nastavenia pre snímač priblíženia.<br>■ Zmeňte nastavenia pre snímač priblíženia prostredníctvom Nastavenia   Senzor priblíženia.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                               | Snímač priblíženia je pokazený.<br>■ Zavolajte servisnú službu Miele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                               | Konvektomat nie je pripojený k elektrickej sieti.<br>■ Skontrolujte, či je zástrčka konvektomatu zasunutá v zásuvke.<br>■ Skontrolujte, či sa nespustil istič elektrickej inštalácie. Zavolajte kvalifikovaného elektrikára alebo servisnú službu Miele.                                                                                                                          |
|                                                                                                                                               | Ak nereaguje ani displej, problém je v riadiacej jednotke.<br>■ Tlačte tlačidlo zap./vyp.  , pokým sa nevypne displej a konvektomat sa nanovo nespustí.                                                                                                                                          |
| <b>Pri zapnutí konvektomatu bliká senzorové tlačidlo .</b> | Konvektomat ste ešte nepripojili k WiFi sieti. Senzorové tlačidlo bliká, čím signalizuje, že konvektomat môžete jednoducho pripojiť pomocou tohto senzorového tlačidla. Po viacnásobnom zapnutí a vypnutí konvektomatu už senzorové tlačidlo neblinká, ale sieťová funkcia je stále aktívna.                                                                                      |

## Zvuky

| Problém                                                                    | Príčina a odstránenie                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Počas prevádzky a po vypnutí konvektomatu je počuť zvuk (bručanie).</b> | Tento zvuk nie je znakom chybnnej funkcie alebo záady prístroja. Vzniká pri čerpaní a odčerpávaní vody. |

## Odstrániť problémy

| Problém                                    | Príčina a odstránenie                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Po vypnutí je ešte počuť hluk ventilátora. | Ventilátor dobieha.<br>Konvektomat je vybavený ventilátorom, ktorý odvádza výpary z ohrevného priestoru von. Ventilátor beží ďalej aj po vypnutí konvektomatu. Ventilátor sa po nejakej dobe automaticky vypne. |

## Neuspokojivý výsledok

| Problém                                                            | Príčina a odstránenie                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Múčnik/ pečivo nie sú podľa doby uvedenej v recepte ešte dopečené. | Nastavená teplota nesúhlasí s teplotou v recepte.<br>■ Zmeňte teplotu.                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | Zmenili ste recept. Napríklad sa doba prípravy zmení pridaním viac tekutiny alebo viac vajec.<br>■ Prispôsobte teplotu a/ alebo dobu prípravy zmene-<br>nému receptu.                                                                   |
| Koláč / pečivo má veľký rozdiel v hrednutí.                        | Teplota bola nastavená príliš vysoko.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                    | Pieklo sa vo viacerých ako dvoch úrovniach.<br>■ Na pečenie používajte maximálne dve úrovne.                                                                                                                                            |
| Po čistení s HydroClean je ohrevný priestor ešte znečistený.       | Bol zvolený príliš nízky stupeň čistenia.<br>■ Spustite HydroClean v prípade potreby opäť s vyšším stupňom čistenia.                                                                                                                    |
|                                                                    | Ohrevný priestor nebol pred spustením fázy sušenia utretý vôbec alebo len povrchne.<br>■ V prípade potreby opäť spustite HydroClean.<br>■ Keď sa na displeji zobrazí príslušná výzva, utrite ohrevný priestor dôkladne vlhkou utierkou. |

## Všeobecné problémy alebo technické poruchy


| Problém                                                                                                                                                                                                   | Príčina a odstránenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konvektomat sa nedá zapnúť.</b>                                                                                                                                                                        | Došlo k vypnutiu ističa.<br>■ Aktivujte istič (minimálne istenie vid' typový štítok).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                           | Eventuálne sa vyskytla technická porucha.<br>■ Odpojte konvektomat asi na 1 minútu od elektrickej siete tak, že<br>– vypnete spínač príslušného ističa alebo úplne vyskrutkujete tavnú poistku alebo<br>– vypnite prúdový chránič FI.<br>■ Ak ani po opakovanom zapnutí/zaskrutkovaní ističa alebo prúdového chrániča nebude stále možné správkovať konvektomat, zavolajte kvalifikovaného elektrikára alebo servisnú službu Miele. |
| <b>Osvetlenie ohrevného priestoru nefunguje.</b>                                                                                                                                                          | Žiarovka je pokazená.<br>■ Ak je potrebné vymeniť žiarovku, zavolajte servisnú službu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ovládací panel sa napriek niekoľkonásobnému stlačeniu senzorového tlačidla  neotvorí alebo nezatvorí automaticky.</b> | V oblasti vyklápania ovládacieho panelu sa nachádza nejaký predmet.<br>■ Predmet odstráňte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                           | Ochrana voči privrznutiu reaguje veľmi citlivo, preto sa občas môže stať, že sa ovládací panel neotvorí alebo nezatvorí.<br>■ Otvorte/zatvorte ovládací panel ručne (vid' koniec kapitoly).<br>■ Ak sa problém bude objavovať často, zavolajte servisnú službu Miele.                                                                                                                                                               |

## Odstrániť problémy

| Problém                                                                                                                                   | Príčina a odstránenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvierka nemôžete otvoriť pomocou senzorového tlačidla  . | <p>Zvolili ste nastavenie Displej   QuickTouch   Vyp.. Tým nereaguje senzorové tlačidlo  pri vypnutom konvektomate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akonáhle zapnete konvektomat, budú senzorové tlačidlá reagovať. Ak chcete, aby senzorové tlačidlá vždy reagovali aj pri vypnutom konvektomate, zvolte nastavenie Displej   QuickTouch   Zap..</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                           | <p>Eventuálne sa vyskytla technická porucha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ak musíte otvoriť dvierka, pretože sa ešte vo výhrevnom priestore nachádza pokrm, otvorte dvierka manuálne (viď koniec kapitoly).</li> <li>■ Ak sa problém opäť objaví, zavolajte servisnú službu Miele.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zásobník na vodu bol naplnený (čistiacim prostriedkom) Hydro-Cleaner.                                                                     | <p>Neboli dodržané pokyny na displeji.</p> <p>Na dosiahnutie optimálneho čistiaceho výsledku sú odsúhlasené jednotlivé postupné kroky čistiaceho procesu. Dodržujte vždy pokyny na displeji (viď aj kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Ošetrovanie“).</p> <p>Ak proces čistenia pomocou HydroClean ešte nezačal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnite konvektomat pre stornovanie procesu.</li> <li>■ Vyprázdnite zásobník na vodu a dôkladne ho vypláchnite.</li> <li>■ Opäť spustíte HydroClean.</li> </ul> <p>Ak už bol vykonaný čistiaci proces s HydroClean:</p> <p>V oplachovacej fáze sa celý systém viac krát prepláchnie čerstvou vodou. Po ukončení čistiaceho procesu sú odstránené všetky zvyšky z čistenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ V prípade potreby opäť spustíte HydroClean.</li> </ul> |

### Ručné otvorenie ovládacieho panela


- Otvorte opatrne dverka.

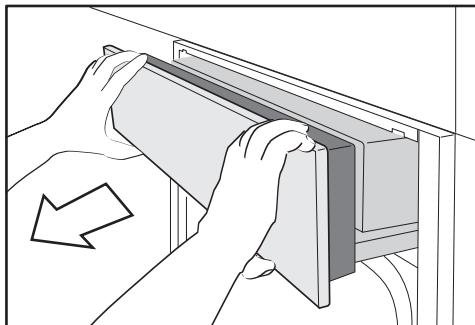

- Uchopte ovládací panel v hornej a dolnej časti.
- Vytiahnite ovládací panel najprv dopredu.
- Opatrne zatlačte ovládací panel dohora.

### Ručné zatvorenie ovládacieho panela

- Uchopte ovládací panel v hornej a dolnej časti.
- Opatrne zatlačte ovládací panel nadol.

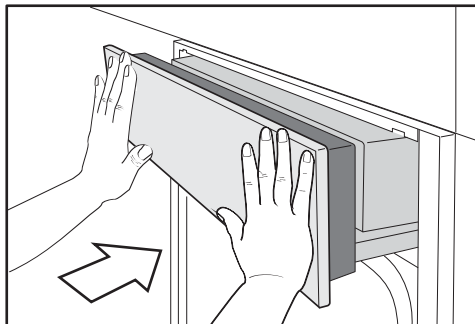

- Ovládací panel zasuňte.

### Manuálne otvorenie dvierok

⚠ Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Sklo dvierok môže byť horúce. Môžete sa na skle dvierok popáliť.


Pri otváraní horúcich dvierok používajte chňapky na hrnce.

⚠ Nebezpečenstvo úrazu horúcou parou.

Pri príprave pokrmu s parou môže pri otvorení dvierok vystúpiť veľmi veľa horúcej pary. Môžete sa parou popáliť.

Ustúpte o krok a skôr ako vyberiete pokrm počkajte, pokým sa horúca para nerozplynie.

## Odstrániť problémy

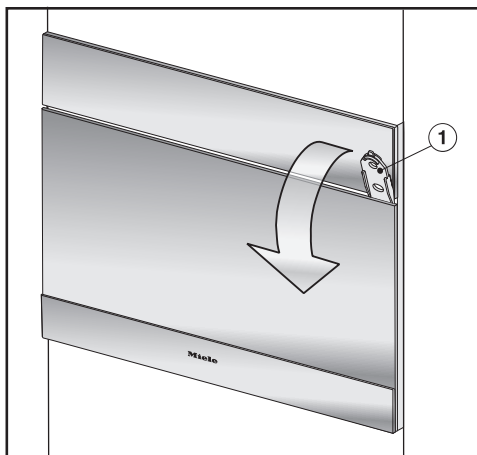

- Zasuňte dodaný otvárač ① na pravú stranu asi 3 cm do medzere medzi dvierka a ovládací panel a dvierka potiahnite smerom von.

**⚠** Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami a horúcim pokrmom.

Konvektomat je počas prevádzky horúci. Môžete sa na výhrevných telesách, výhrevnom priestore, mriežke, príslušenstve, pripravovanom pokrme a skle na dvierkach popáliť.

Pri vyberaní horúceho pokrmu ako aj pri prácach v horúcom ohrevnom priestore a zatváraní dvierok používajte chňapky na riad.



Pod [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) získate informácie ako môžete sami odstrániť poruchy a o Miele náhradných dieloch.

### Kontakt pri poruchách

Pri poruchách, ktoré nevíete sami odstrániť, informujte napr. Vášho Miele odborného predajcu alebo Miele servisnú službu.

Servisnú službu Miele môžete vyžiadať online na [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Kontaktné údaje Miele zákazníckej služby nájdete na konci tohto dokumentu.

Zákaznícka služba potrebuje označenie modelu a výrobné číslo (Fabr./SN/Nr.). Obidva údaje nájdete na typovom štítku.

Pri zabudovanom stave nájdete označenie modelu a výrobné číslo aj na malom štítku hore na otvorenom ovládacom paneli.

### Záruka

Záručná doba predstavuje 2 roky.

Ďalšie informácie nájdete na dodaných záručných podmienkach.

## Bezpečnostné pokyny pre zabudovanie



Škody spôsobené nesprávnou vstavbou.

Nesprávnou vstavbou sa konvektomat môže poškodiť.

Konvektomat nechajte zabudovať len kvalifikovaným odborníkom.

► Pripojovacie údaje (frekvencia a napätie) uvedené na typovom štítiku konvektomatu sa musia bezpodmienečne zhodovať so zodpovedajúcimi parametrami elektrickej siete, aby sa prístroj nepoškodil. Pred pripojením porovnajte tieto údaje. V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.

► Viacnásobné zásuvky alebo predlžovacie káble neposkytujú potrebnú bezpečnosť (nebezpečenstvo požiaru). Tento konvektomat pomocou nich nepripájajte na elektrickú sieť.

► Dbajte na to, aby bola po vstavbe konvektomatu elektrická zásuvka ľahko prístupná.


► Konvektomat musí byť umiestnený tak, aby bolo vidieť obsah napařovacej misky v najvyššej úrovni pre zasunutie. Len tak je možné zabrániť úrazom spôsobeným vystreknutím horúceho pripravovaného pokrmu.

## Pokyny k montáži

Všetky rozmery sú uvedené v mm.

### Výrez pre polozenie hadíc na vodu

Aby sa zabránilo škodám spôsobeným vodou pri poškodenej pripojovacej hadici, musí sa výrez vytvoriť v medzipodlahe vstavanej skrine.

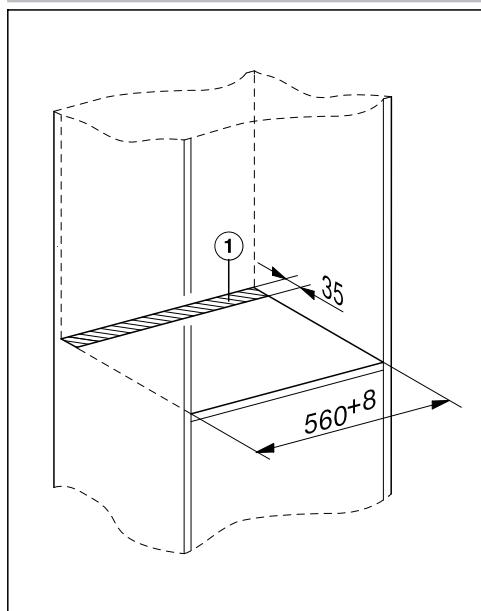


- Vytvorte výrez ① v medzipodlahe, na ktorú sa postaví konvektomat.

# Inštalácia

## Rozmery pre zabudovanie

### Zabudovanie do výškovej skrine


Za výklenkom pre vstavbu nesmie byť zadná stena skrine.

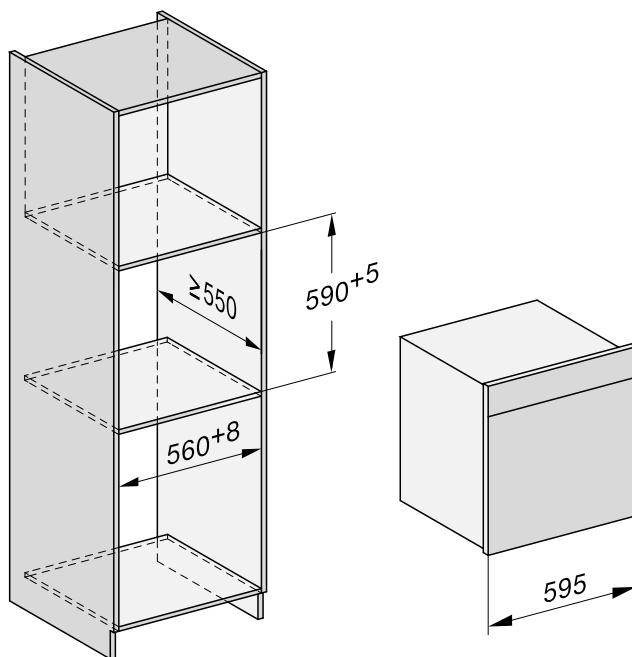


## Zabudovanie do spodnej skrine

Za výklenkom pre zabudovanie nesmie byť zadná stena skrine.


Ak sa má konvektomat vstavať pod elektrickú alebo indukčnú varnú dosku, dbajte na pokyny pre zabudovanie varnej dosky a rešpektujte výšku inštalácie varnej dosky.

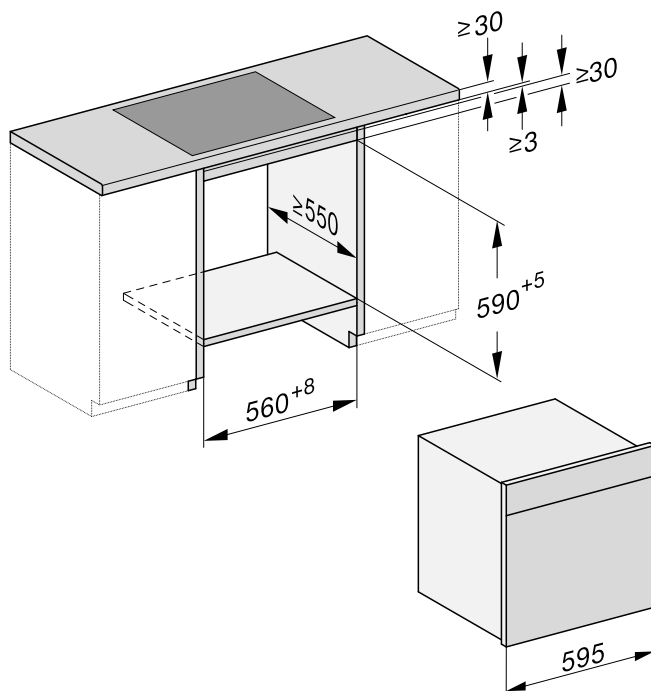

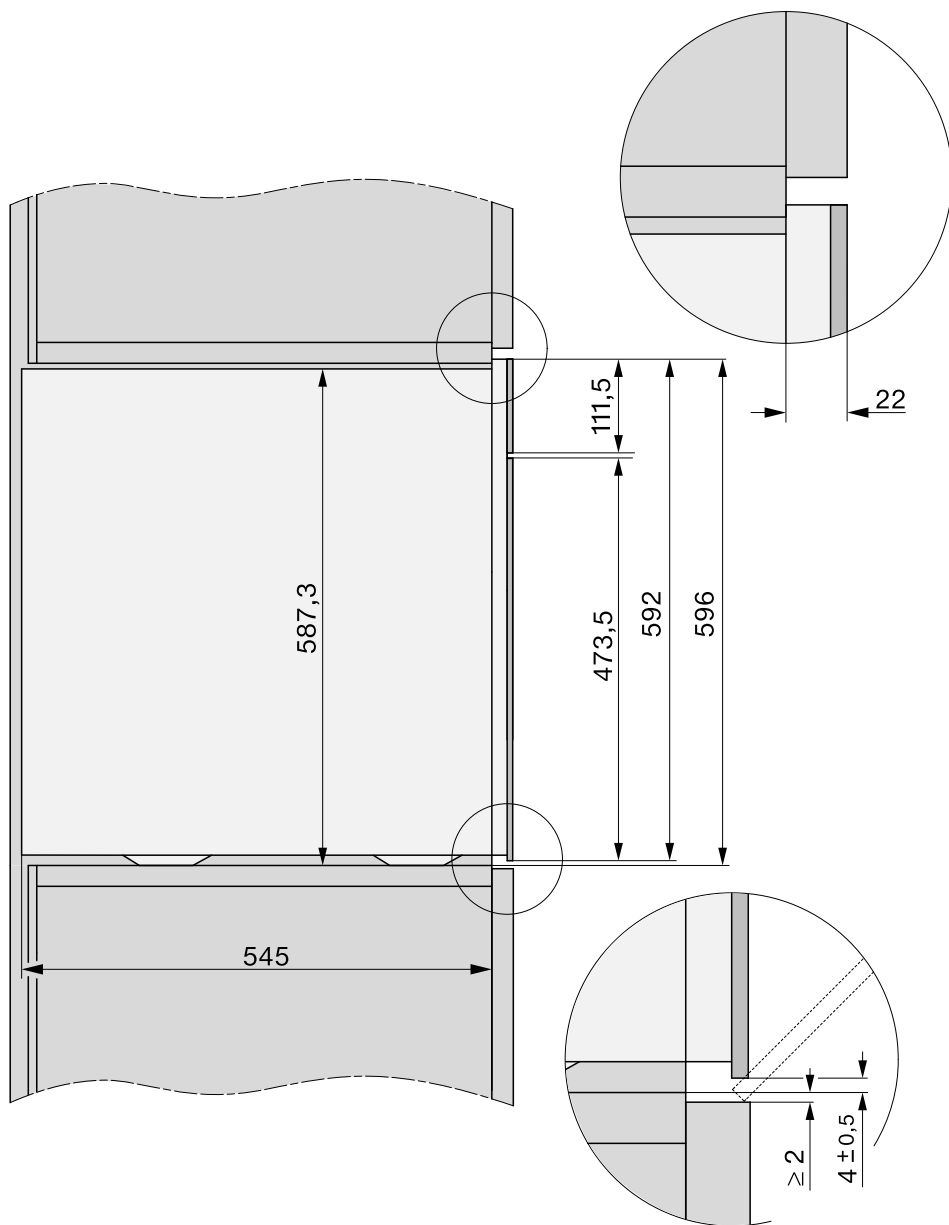


## Rozsah otáčania ovládacieho panela

V oblasti otáčania panela sa nesmie nachádzať žiadne predmet (napr. ru-  
koväť dverí), ktorý by bránil otváraniu  
a zatváraníu panela.

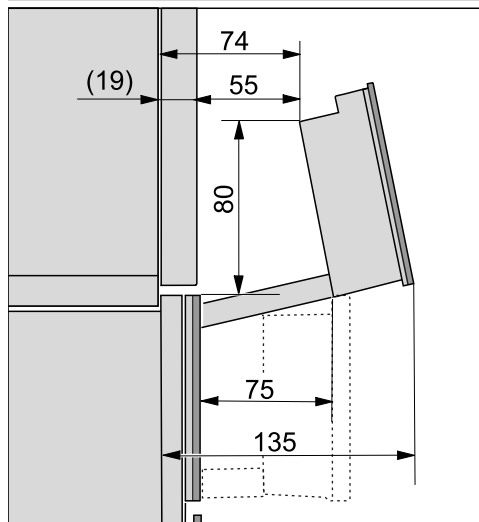

## Pripojenia a vetrania

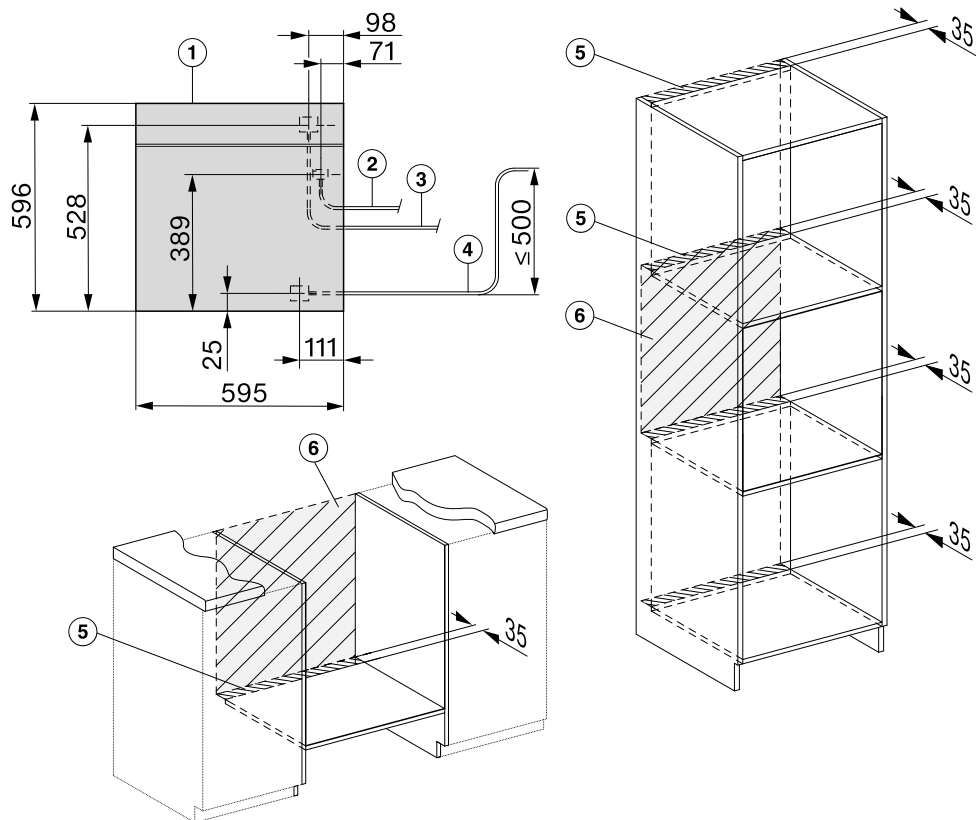

- ① pohľad zhora
- ② prívodný sieťový kábel, L = 2.000 mm
- ③ hadica pre prívod vody (nerez), L = 2.000 mm
- ④ Odtoková hadica vody (plastová), L = 3.000 mm  
Koniec stúpajúcej hadice na odvod vody až po pripojenie na sifón nesmie byť vyššie ako 500 mm
- ⑤ vetrací výrez min. 180 cm<sup>2</sup>
- ⑥ v tejto oblasti žiadna prípojka



## Zabudovanie konvektomatu

Skôr ako konvektomat zabudujete a zapojíte, prečítajte si bezpodmienečne kapitolu „Inštalácia“, odstavce „Pripojenie na čerstvú vodu“ a „Odtok vody“.

- Pripojte ku konvektomatu prívodný sieťový kábel.
- Preved'te hadicu na prívod vody a odvod vody cez výrez v medzipodlahe pod výklenkom na zabudovanie.


Na nosenie používajte úchyty na bokoch plášťa.

Konvektomat nebude pracovať bezchybne, ak nebude stáť rovno. Odchýlka od vodorovnej polohy smie byť maximálne 2°.

- Zasuňte konvektomat do výklenku pre zabudovanie a vyrovnajte ju. Dbajte pritom na to, aby el. pripojenie a hadice na vodu neboli zaseknuté, alebo sa nepoškodili.

Príliš dlhá vypúšťacia hadica na odvádzanie vody nesmie byť zalomená, zvinutá alebo položená do slučiek, ale musí byť položená na podlahe v základni.

- Otvorte dverka.

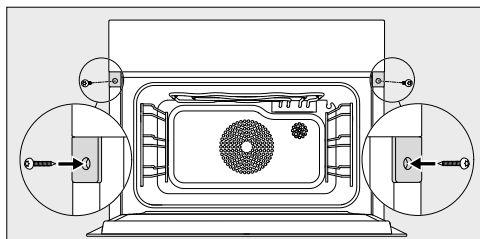

- Konvektomat pripevníte dodanými skrutkami (3,5 x 25 mm) k bočným stenám skrine.
- Konvektomat pripojte na prívod a odtok vody (viď kapitola „Inštalácia“, odstavce „Pripojenie na čerstvú vodu“ a „Odtok vody“).
- Tento konvektomat pomocou nich nepripájajte na elektrickú sieť.
- Skontrolujte všetky funkcie konvektomatu podľa návodu na použitie.

## Pripojenie na prívod čerstvej vody

 Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia nevhodným pripojením.

Nevhodné napojenie môže poraniť osoby a/alebo spôsobiť vecné škody. Pripojenie na čerstvú vodu môže vykonať len kvalifikovaný odborný personál.

 Ohrozenie zdravia a nebezpečenstvo poškodenia znečistenou vodou.

Kvalita natekajúcej vody musí zodpovedať nariadeniu o pitnej vode v príslušnej krajine, v ktorej sa bude prístroj prevádzkovať.

Konvektomat pripojte na prívod pitnej vody.

Pripojenie na potrubie vody musí prebehnúť podľa platných predpisov príslušnej krajiny. Rovnako tak musia zodpovedať platným predpisom príslušnej krajiny všetky prístroje a zariadenia, ktoré sa používajú na prívod vody ku konvektomatu.

Konvektomat zodpovedá požiadavkám IEC 61770 a EN 61770.

Konvektomat môže byť pripojený výlučne k potrubiu studenej vody.

Ak sa na úplné odsolovanie vody používa vlastný systém (napr. systém reverznej osmózy), treba dbať na to, aby elektrická vodivosť vody neklesla pod 100  $\mu\text{S}/\text{cm}$ .

 Poškodenia vody znečistením.

Znečistenia v potrubí na vodu sa môžu usadiť vo ventile konvektomatu. Ventil už viac nezatvára a vyteká voda.

Prepláchnite potrubie na prívod vody skôr ako ho napojíte na konvektomat, alebo ako sa budú vykonávať práce na vodnom potrubí.

Zariadenie na zabránenie spätného toku nie je potrebné, pretože konvektomat zodpovedá platným DIN-normám.

Pripojovací tlak vody musí byť medzi 100 kPa (1 bar) a 600 kPa (6 bar). Ak je tlak vyšší ako 600 kPa, zabudujte redukčný ventil na tlak.

Medzi nerezovou hadicou a prípojkou domovej vodnej inštalácie musí byť uzatvárací ventil, aby bolo možné v prípade potreby prerušiť prívod vody. Dbajte na to, aby bol uzatvárací ventil ľahko prístupný, keď je konvektomat zabudovaný.

## Upevnenie nerezovej hadice na konvektomat

Používajte výlučne dodanú nerezovú hadicu. Nerezová hadica sa nesmie skrátiť, predĺžiť alebo nahradiť inou hadicou.

Staré, už používané hadice sa nesmú pripájať na konvektomat.

Poškodenú nerezovú hadicu vymeňte len za originálny Miele náhradný diel. Nerezovú hadicu vhodnú pre potraviny dostanete v Miele internetovom obchode, u servisnej služby Miele alebo u Vášho špecializovaného predajcu Miele.

Dodaná nerezová hadica má dĺžku od 2,0 m.

- Odstráňte snímateľný poklop z prívodu na pitnú vodu na zadnej strane konvektomatu.
- Zoberte **zahnutú** stranu nerezovej hadice a skontrolujte, či sa tu nachádza tesniaci krúžok. Poprípade tento nasadte.
- Zatočte prevlečenú maticu nerezovej hadice na závit prívodu čerstvej vody.
- Dbajte na pevné a tesné usadenie skrutkového spoja.

## Pripojenie prívodu vody


⚠ Odpojte konvektomat od el. siete skôr, ako prístroj napojíte na potrubie vody.

Zatvorte prívod vody predtým, ako konvektomat na tento prívod napojíte.

Dbajte na to, aby bol uzatvárací ventil prístupný aj v zabudovanom stave prístroja.

Na zapojenie konvektomatu na prívod vody je potrebný ventil na vodu s 3/4" závitom.

- Skontrolujte, či je k dispozícii tesniaci krúžok. Poprípade tento nasadte.

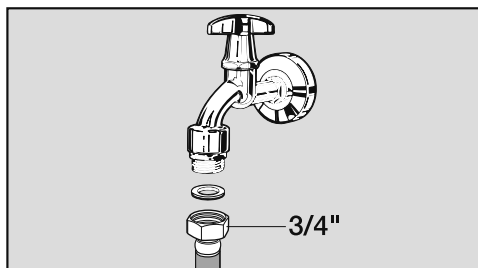

- Napojte nerezovú hadicu na uzatvárací ventil.
- Dbajte na pevné utiahnutie skrutkového spoja.
- Pomaly otvorte uzatvárací ventil prívodu vody a skontrolujte, či je prívod čerstvej vody tesný. Opravte poprípade usadenie tesnenia a závit.

## Odtok vody

Používajte výlučne dodanú odtokovú hadicu. Odtoková hadica sa nesmie skrátiť, predĺžiť alebo nahradiť inou hadicou.

Staré, už používané hadice sa nesmú pripájať na konvektomat.

Poškodenú odtokovú hadicu vymeňte len za originálny Miele náhradný diel. Odtokovú hadicu dostanete v internetovom obchode Miele, u servisnej služby Miele alebo u Vášho špecializovaného predajcu Miele.

Aby bol zabezpečený úplný odtok odpadovej vody, nesmie sa sifón na odpadovú vodu umiestniť vyššie ako je pripojenie na odpadovú vodu na konvektomate.

Koniec stúpajúcej hadice na odvod vody až po pripojenie na sifón nesmie byť vyššie ako 500 mm.

Dodaná odtoková hadica má dĺžku 3,0 m.

V prípade potreby môžete dostať odtokovú hadicu v inej dĺžke v Miele internetovej predajni, u servisnej služby Miele alebo u Vášho špecializovaného predajcu Miele.

Odtok vody je možné pripojiť na

- sifón na alebo pod omietkou pevným skrutkovým spojením
- prípoj umývacieho sifónu na prístroji

Teplota odpadovej vody má 70 °C.

## Pripojenie odtoku vody

- Pripojte hadicu odtoku vody pomocou hadicovej prípojky na sifón.
- Upevnite hadicu na odtok vody pomocou hadicovej objímky.

## Elektrické pripojenie

Konvektomat je sériovo vybavený „zástrčkou“ na pripojenie do zásuvky s ochranným kontaktom.

Konvektomat umiestnite tak, aby bola zásuvka voľne prístupná. Ak nie je zástrčka voľne dostupná, zabezpečte, aby v mieste inštalácie bolo k dispozícii zariadenie odpájajúce všetky póly.

 **Nebezpečenstvo požiaru prehriatím.**

Prevádzka konvektomatu na viacnásobných zásuvkách a predlžovacích kábloch môže spôsobiť preťaženie káblov.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte viacnásobné zásuvky a predlžovacie káble.

Elektrická inštalácia musí byť v súlade s príslušnými normami VDE 0100.

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame v domovej inštalácii príslušnej pre elektrické pripojenie konvektomatu použitie prúdového chrániča (RCD) typu .

Poškodený privodný sieťový kábel môže byť nahradený len špeciálnym káblom rovnakého typu (dostať u servisnej služby Miele). Z bezpečnostných dôvodov môže výmenu vykonať len kvalifikovaný autorizovaný odborník, alebo servisná služba Miele.

O menovitom príkone a príslušnom istení informuje návod na použitie alebo typový štítok. Porovnajte tieto údaje s parametrami elektrickej prípojky v mieste inštalácie.

V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.

Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnateľné.

Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovo synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

## Pre skúšobné ústavy

### Testovacie pokrmy podľa EN 60350-1 (prevádzkové spôsoby s parou)

| skúšobné jedlo     | naparovacia miska | množstvo [g] |  <sup>3</sup> |  | °C <sup>1</sup> | ⌚ [min]        |
|--------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| pridanie pary      |                   |              |                                                                                                |                                                                                   |                 |                |
| brokolica (8.1)    | 1x DGGL 12        | max.         | 2                                                                                              |  | 100             | 3              |
| rozloženie pary    |                   |              |                                                                                                |                                                                                   |                 |                |
| brokolica (8.2)    | 1x DGGL 20        | 300          | 2                                                                                              |  | 100             | 3              |
| kapacita prístroja |                   |              |                                                                                                |                                                                                   |                 |                |
| hrach (8.3)        | 2x DGGL 12        | á 1500       | 1, 3                                                                                           |  | 100             | — <sup>2</sup> |

<sup>3</sup> úroveň,  prevádzkový spôsob,  teplota, ⌚ doba prípravy

 Príprava v pare,  Eco-príprava v pare

<sup>1</sup> Vložte skúšobné jedlo do studeného ohrevného priestoru (skôr ako začne fáza rozohrievania).

<sup>2</sup> Skúška je ukončená, keď je teplota na najchladnejšom mieste 85 °C.

### Skúšobné jedlá príprava menu<sup>1</sup> (prevádzkový spôsob príprava v pare

| skúšobné jedlo                                 | naparovacia miska | množstvo [g] |  <sup>3 2</sup> | °C <sup>1</sup> | výška [cm]                    | ⌚ [min]       |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| zemiaky, uvarené, štvrtené <sup>3</sup>        | 1x DGGL 12        | 1200         | 4                                                                                                | 100             | —                             | 17            |
| filé z lososa, hlboko zmrazené, nie rozmrazené | 1x DGGL 12        | 6 x 150      | 2                                                                                                | 100             | < 2,5<br>≥ 2,5 ≤ 3,2<br>> 3,2 | 9<br>10<br>11 |
| ružičky brokolice                              | 1x DGGL 12        | 900          | 3                                                                                                | 100             | —                             | 4             |

<sup>3</sup> úroveň,  teplota, ⌚ doba prípravy

<sup>1</sup> Postup vid' kapitola „Varenie v pare“, odstavec „Príprava menu - manuálne“.

<sup>2</sup> Zasuňte univerzálny plech do úrovne 1.

<sup>3</sup> Vložte 1. skúšobné jedlo (zemiaky) do studeného ohrevného priestoru (skôr ako začne fáza rozohrievania).

## Skúšobné jedlá podľa EN 60350-1 (prevádzkové spôsoby konvek- tomat)

| skúšobné jedlo                                          | príslušenstvo                      |  <sup>3</sup> |  | <br>[°C] |  <sup>2</sup><br>[min] |  | predohrev |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| strievané pečivo<br>(7.5.2)                             | 1 plech na pe-<br>čenie            | 3                                                                                              |  | 140                                                                                       | 34–36 (35)                                                                                              | nie                                                                               | nie       |
|                                                         | 2 plechy na pe-<br>čenie           | 2<br>4 <sup>1</sup>                                                                            |  | 140                                                                                       | 39–41 (40)<br>36–38 (37)                                                                                | nie                                                                               | nie       |
|                                                         | 1 plech na pe-<br>čenie            | 3                                                                                              |  | 140                                                                                       | 30–34 (32)                                                                                              | áno                                                                               | áno       |
| drobné pečivo<br>(7.5.3)                                | 1 plech na pe-<br>čenie            | 2                                                                                              |  | 150                                                                                       | 34–37 (34)                                                                                              | áno                                                                               | nie       |
|                                                         | 2 plechy na pe-<br>čenie           | 2, 4                                                                                           |  | 140                                                                                       | 43–46 (44)                                                                                              | áno                                                                               | nie       |
| piškóta z vody<br>(7.6.1)                               | 1 delená forma<br>26 cm (na rošte) | 3                                                                                              |  | 160                                                                                       | 30–32 (31)                                                                                              | áno                                                                               | áno       |
| jablkový koláč<br>(7.6.2)                               | 1 delená forma<br>20 cm (na rošte) | 2                                                                                              |  | 160                                                                                       | 95–105<br>(100)                                                                                         | nie                                                                               | nie       |
|                                                         | 2 delené formy<br>20 cm (na rošte) | 2                                                                                              |  | 160                                                                                       | 85–95 (85)                                                                                              | áno                                                                               | áno       |
| toast (priemyselne vyro-<br>bený biely chlieb)<br>(9.2) | rošt                               | 3                                                                                              |  | stupeň<br>3                                                                               | 4                                                                                                       | nie                                                                               | 5 min.    |
| burger<br>(9.3)                                         | rošt                               | 4                                                                                              |  | stupeň<br>3                                                                               | 1. strana: 10<br>2. strana: 6                                                                           | nie                                                                               | 10 min.   |
|                                                         | univerzálny<br>plech               | 3                                                                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                   |           |

<sup>3</sup> úroveň,  prevádzkový spôsob,  teplota/stupeň grilovania, <sup>2</sup> doba prípravy,  booster  
 horúci vzduch plus,  horný/dolný ohrev,  špeciálny koláč,  veľký gril

<sup>1</sup> Plechy vyberajte v rozličných časových okamihoch, ak pripravovaný pokrm zhnedol už pred uplynutím uvedenej doby pečenia.

<sup>2</sup> Hodnota v zátvorke znamená optimálnu dobu prípravy.

# Pre skúšobné ústavy


## Trieda energetickej účinnosti podľa EN 60350-1

Stanovenie energetickej účinnosti sa vykonáva podľa EN 60350-1.

trieda energetickej účinnosti: A+

Pri meraní dbajte na nasledujúce pokyny:

- Meranie sa vykonáva v prevádzkovom spôsobe Eco horúci vzduch .
- Zvoľte nastavenie Osvetlenie | „Zapnúť“ na 15 sekúnd (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Osvetlenie“).
- Zvoľte nastavenie Senzor priblíženia | Zapnúť svetlo (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Senzor priblíženia“).
- Počas merania sa nachádza v ohrevnom priestore len príslušenstvo potrebné pre meranie. Nepoužívajte žiadne ďalšie prípadne existujúce príslušenstvo ako FlexiC-lip plnovýsuvné pojazdy.
- Za účelom merania sa musia tepelné prvky prestrčiť cez tesnenie dvierok. K tomu vytiahnite tesnenie dvierok z drážky a dvakrát prepichnete. Tepelné prvky presuňte cez oba otvory v tesnení dvierok. Nakoniec zasuňte tesnenie dvierok pevne do drážky, tak aby bolo všade hladko a rovnomerne nasunuté.

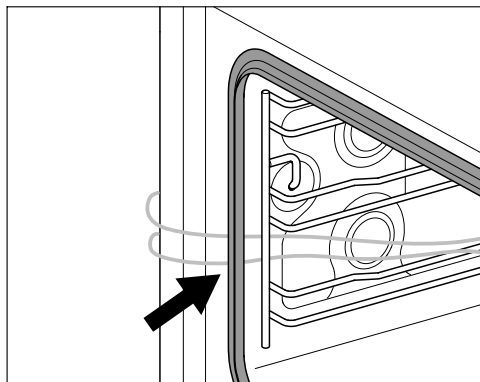

- V ďalšom kroku odstráňte sitko a nalejte toľko vody do odtoku, pokým nebude viditeľná hladina vody.
- Dôležitým predpokladom stanovenia triedy účinnosti je, aby boli počas merania dvierka riadne zatvorené.  
V závislosti od použitých meracích prvkov môže byť funkcia tesnenia dvierok viac menej narušená. Toto má negatívny vplyv na výsledok merania.



## Informačný list pre rúry na pečenie pre domácnosť

podľa delegovaného nariadenia EÚ č. 65/2014 a nariadenia EÚ č. 66/2014

|                                                                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MIELE</b>                                                                                                                                  |                  |
| <b>Identifikačný kód modelu</b>                                                                                                               | DGC 7865 HCX Pro |
| Index energetickej účinnosti ( $EEl_{cavity}$ ) každej vykurovacej časti modelu                                                               | 81,8             |
| Trieda energetickej účinnosti modelu v prípade každej vykurovacej časti                                                                       |                  |
| A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)                                                                                           | A+               |
| Spotreba elektrickej energie na jeden cyklus v prípade každej vykurovacej časti, ak sú k dispozícii, v konvenčnom režime                      | 1,08 kWh         |
| Spotreba elektrickej energie na jeden cyklus v prípade každej vykurovacej časti, ak sú k dispozícii v režime ventilátorovej nútenej konvekcie | 0,68 kWh         |
| Počet vykurovacích častí                                                                                                                      | 1                |
| Zdroj (zdroje) tepla pri každej vykurovacej časti                                                                                             | electric         |
| Objem každej vykurovacej časti                                                                                                                | 67 l             |
| Hmotnosť spotrebiča                                                                                                                           | 46,4 kg          |

## Technické údaje

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Príkon vo vypnutom stave,<br>zobrazenie denného času vypnuté          | max. 0,3 W          |
| Príkon vo vypnutom stave,<br>zobrazenie denného času zapnuté          | max. 0,8 W          |
| Príkon pri pripojení napohotovostný režim                             | max. 2,0 W          |
| Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave                      | 20 min.             |
| Doba do automatického zapnutia pri pripojení na<br>pohotovostný režim | 20 min.             |
| frekvenčné pásmo WiFi modulu                                          | 2,4000 – 2,4835 GHz |
| vysielací výkon WiFi modulu                                           | max. 100 mW         |
| frekvenčné pásmo pokrmového teplomeru                                 | 433,2 – 434,6 MHz   |
| maximálny vysielací výkon pokrmového teplomeru                        | max. 10 mW          |

### Prehlásenie o zhode

Miele týmto prehlasuje, že tento konvektomat zodpovedá smernici 2014/53/EU.

Úplný text prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na jednej z nasledujúcich internetových adries:

- Produkty, na stiahnutie [www.miele.sk](http://www.miele.sk)

### Autorské práva a licencie na komunikačný modul

Na obsluhu a riadenie komunikačného modulu používa Miele vlastný software alebo iný software, na ktorý sa nevzťahujú licenčné podmienky platné pre tzv. Open Source licencie. Tento software/komponenty softwaru sú chránené autorským právom. Je nutné rešpektovať autorské oprávnenia spoločnosti Miele a tretích strán.

Okrem toho obsahuje tento komunikačný modul softvérové komponenty, ktoré sú v rámci licenčných podmienok upravujúcich otvorený software predávané ďalej. Príslušné komponenty s otvoreným zdrojovým kódom spolu s príslušnými údajmi o autorských právach, kópiami aktuálne platných licenčných podmienok a prípadne ďalšie informácie sú dostupné lokálne prostredníctvom IP adresy a internetového prehliadača ([https://<ip\\_adresse>/Licenses](https://<ip_adresse>/Licenses)). Úpravy záruk predaja a licenčných podmienok pre komponenty s otvoreným zdrojovým kódom vymedzené na tomto mieste platia len vo vzťahu k príslušným držiteľom práv.

### Autorské práva a licencie

Na obsluhu a riadenie prístroja používa Miele vlastný softvér alebo softvér tretích strán, na ktorý sa nevzťahuje podmienka používania tzv. Open Source licencie. Tento softvér/tieto softvérové komponenty sú chránené autorským právom. Je nutné rešpektovať autorské oprávnenia spoločnosti Miele a tretích strán.

Okrem toho tento prístroj obsahuje softvérové komponenty, na ktorých používanie sa vzťahujú licenčné podmienky Open Source softvéru. Príslušné komponenty Open Source softvéru môžete vyvolať spolu s príslušnými poznámkami o autorských právach, kópiami príslušných platných licenčných podmienok ako aj prípadnými ďalšími informáciami v prístroji v bode menu Nastavenia | Právne informácie | Open Source licencie. Uvedené pravidlá Open Source licenčných podmienok týkajúce sa ručenia a záruky platia iba vo vzťahu k príslušným vlastníkom práv.

Prístroj obsahuje najmä softvérové komponenty, na ktoré sa vzťahujú licencie vlastníkov práv podľa GNU General Public License, verzia 2, príp. der GNU Lesser General Public License, verzia 2.1. Vám alebo tretím stranám dáva spoločnosť Miele k dispozícii na dátovom nosiči (CD-ROM, DVD alebo USB kľúč), po dobu min. 3 rokov od zakúpenia príp. dodania prístroja, strojom čitateľnú kópiu zdrojového kódu komponentov Open Source, ktoré obsahuje prístroj, na ktoré sa vzťahujú licenčné podmienky podľa GNU General Public License, verzia 2 alebo GNU Lesser General Public License, verzia 2.1. Ak chcete získať tento zdrojový kód, kontaktujte nás prosím e-mailom na (info@miele.com) alebo na nasledovnej adrese, pričom uveďte názov produktu, sériové číslo a dátum zakúpenia:

Miele & Cie. KG  
Open Source  
GTZ/TIM  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Upozorňujeme vás na obmedzenú záruku v prospech vlastníkov práv za podmienok GNU General Public License, verzia 2 a GNU Lesser General Public License, verzia 2.1:

*This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.*







Miele s.r.o.  
Twin City C  
Mlynské nivy 16  
821 09 Bratislava

Tel.: +421 905 446 819  
+421 918 455 881  
E-mail: [info@miele.sk](mailto:info@miele.sk)  
Internet: [www.miele.sk](http://www.miele.sk)

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Nemecko

**Servisná služba Miele**  
**príjem servisných zákaziek**  
**0800 MIELE1**  
**(0800 643 531)**

DGC 7865 HCX Pro

sk-SK

M.-Nr. 12 208 010 / 04 / 002