



## Gebrauchsanweisung Waschmaschine



Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden.

# Inhalt

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Ihr Beitrag zum Umweltschutz</b> .....  | <b>6</b>  |
| <b>Sicherheitshinweise und Warnungen</b> .....   | <b>7</b>  |
| <b>Bedienung der Waschmaschine</b> .....   | <b>12</b> |
| Bedienblende.....  | 12        |
| Display .....  | 13        |
| Beispiele für die Bedienung.....   | 13        |
| <b>Erste Inbetriebnahme</b> .....  | <b>14</b> |
| Miele@home .....   | 15        |
| 1. Display-Sprache einstellen .....  | 16        |
| 2. Miele@home einrichten .....   | 16        |
| 3. Transportsicherung entfernen.....   | 16        |
| 4. Programm zum Kalibrieren starten.....   | 17        |
| <b>Umweltfreundliches Waschen</b> .....  | <b>18</b> |
| Hygiene in der Waschmaschine.....  | 18        |
| <b>1. Wäsche vorbereiten</b> .....   | <b>19</b> |
| <b>2. Programm wählen</b> .....  | <b>20</b> |
| <b>3. Waschmaschine beladen</b> .....  | <b>21</b> |
| <b>4. Programmeinstellungen wählen</b> .....   | <b>22</b> |
| Anzeige PowerWash mit Sensortasten  und  ..... | 22        |
| Temperatur/Drehzahl wählen .....   | 22        |
| Extra wählen.....  | 23        |
|  Startvorwahl/SmartStart .....  | 23        |
| <b>5. Waschmittel zugeben</b> .....  | <b>25</b> |
| Waschmittel-Einspülkasten.....   | 25        |
| Cap-Dosierung.....   | 26        |
| <b>6. Programm starten</b> .....   | <b>28</b> |
| Nachlegen von Wäsche während des Programmablaufes (AddLoad) .....  | 28        |
| <b>7. Programmende</b> .....   | <b>29</b> |
| <b>Schleudern</b> .....  | <b>30</b> |
| <b>Programmübersicht</b> .....   | <b>31</b> |
| <b>Pflegesymbole</b> .....   | <b>35</b> |
| <b>Extras</b> .....  | <b>36</b> |
| SingleWash.....  | 36        |
| Vorbügeln .....  | 36        |
| Wasser +.....  | 36        |

|   |           |
|---|-----------|
| Extras wählbar über die Sensortaste Extras.....                   | 36        |
| Vorwäsche .....   | 37        |
| Einweichen .....  | 37        |
| Intensiv.....   | 37        |
| Extra leise.....  | 37        |
| Extra schonend .....  | 37        |
| AllergoWash .....   | 37        |
| Folgende Extras sind zu den Programmen wählbar .....              | 37        |
| <b>Programmablauf .....</b>                                       | <b>38</b> |
| <b>Programmablauf ändern .....</b>                                | <b>41</b> |
| Programm ändern (Kindersicherung) .....                           | 41        |
| Programm unterbrechen .....                                       | 41        |
| Programm abbrechen .....  | 41        |
| <b>Waschmittel .....</b>  | <b>42</b> |
| Das richtige Waschmittel.....                                     | 42        |
| Wasserenthärter.....  | 42        |
| Dosierhilfen .....  | 42        |
| Wäschennachbehandlungsmittel.....                                 | 43        |
| Empfehlung Miele Waschmittel.....                                 | 44        |
| Waschmittelempfehlungen gemäß Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 ..... | 45        |
| <b>Reinigung und Pflege .....</b>                                 | <b>46</b> |
| Gehäuse und Blende reinigen .....                                 | 46        |
| Waschmittel-Einspülkasten reinigen .....                          | 46        |
| Hygiene Info(Trommelreinigung).....                               | 48        |
| Wassereinlaufsieb reinigen .....                                  | 48        |
| <b>Was tun, wenn ... .....</b>                                    | <b>49</b> |
| Es lässt sich kein Waschprogramm starten .....                    | 49        |
| Fehlermeldung nach Programmabbruch.....                           | 49        |
| Fehlermeldung nach Programmende .....                             | 50        |
| Allgemeine Probleme mit der Waschmaschine.....                    | 52        |
| Ein nicht zufriedenstellendes Waschergebnis .....                 | 54        |
| Die Tür lässt sich nicht öffnen .....                             | 55        |
| Tür öffnen bei verstopftem Ablauf und/oder Stromausfall.....      | 56        |
| <b>Kundendienst .....</b>   | <b>58</b> |
| Kontakt bei Störungen .....                                       | 58        |
| Nachkaufbares Zubehör .....                                       | 58        |
| EPREL-Datenbank.....  | 58        |
| Garantie .....  | 58        |
| <b>Installation .....</b>   | <b>59</b> |
| Vorderansicht.....  | 59        |

# Inhalt

---

|  |           |
|--|-----------|
| Rückansicht .....  | 60        |
| Aufstellfläche .....   | 61        |
| Waschmaschine zum Aufstellort tragen .....   | 61        |
| Ausbau der Transportsicherung .....  | 62        |
| Einbau der Transportsicherung .....  | 63        |
| Ausrichten .....   | 64        |
| Fuß herausdrehen und kontern .....   | 64        |
| Unterbau unter einer Arbeitsplatte .....   | 65        |
| Wasch-Trocken-Säule .....  | 65        |
| Das Wasserschutzsystem .....   | 66        |
| Wasserzulauf .....   | 66        |
| Wasserzulaufschlauch anschließen .....   | 66        |
| Nur für Deutschland .....  | 67        |
| Wasserablauf .....   | 67        |
| Krümmer einsetzen .....  | 68        |
| Direktanschluss an ein Waschbeckensiphon .....   | 68        |
| Elektroanschluss .....   | 69        |
| <b>Verbrauchsdaten .....</b>   | <b>70</b> |
| <b>Technische Daten .....</b>  | <b>71</b> |
| Konformitätserklärung .....  | 71        |
| <b>Einstellungen .....</b>   | <b>72</b> |
| Einstellungen aufrufen .....   | 72        |
| Einstellungen wählen .....   | 72        |
| Einstellung bearbeiten .....   | 72        |
| Einstellungen beenden .....  | 72        |
| Sprache  ..... | 72        |
| Summerlautstärke .....   | 73        |
| Tastenton .....  | 73        |
| Begrüßungston .....  | 73        |
| Verbrauch .....  | 73        |
| PIN-Code .....   | 73        |
| Einheiten .....  | 74        |
| Helligkeit .....   | 74        |
| Anzeigen dunkel .....  | 74        |
| Programminfo .....   | 74        |
| Memory .....   | 75        |
| Vorwaschzeit BW .....  | 75        |
| Einweichzeit .....   | 75        |
| Schongang .....  | 75        |
| Temp.-Absenkung .....  | 75        |
| Wasser plus .....  | 75        |
| Niveau Wasser plus .....   | 76        |

|   |           |
|---|-----------|
| Maximal. Spülniveau .....                                   | 76        |
| Laugenabkühlung.....  | 76        |
| Niedr. Wasserdruck.....                                     | 76        |
| Knitterschutz .....   | 76        |
| Miele@home .....  | 76        |
| Fernsteuerung.....  | 77        |
| SmartGrid.....  | 78        |
| RemoteUpdate .....  | 78        |
| Urheberrechte und Lizenzen für das Kommunikationsmodul..... | 79        |
| <b>Wasch- und Pflegemittel.....</b>                         | <b>80</b> |
| Waschmittel .....   | 80        |
| Gerätepflege .....  | 80        |

# Ihr Beitrag zum Umweltschutz

---

## Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung dient der Handhabung und schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und generell recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe. Nutzen Sie materialspezifische Wertstoffsammlungen und Rückgabemöglichkeiten. Transportverpackungen nimmt Ihr Miele Fachhändler zurück.

## Entsorgung des Altgerätes

Elektro- und Elektronikgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien. Sie enthalten auch bestimmte Stoffe, Gemische und Bauteile, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Hausmüll sowie bei nicht sachgemäßer Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Hausmüll.



Nutzen Sie stattdessen die offiziellen, eingerichteten Sammel- und Rücknahmestellen zur unentgeltlichen Abgabe und Verwertung der Elektro- und Elektronikgeräte bei Kommune, Händler oder Miele. Für das Löschen etwaiger personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät sind Sie gesetzlich eigenverantwortlich. Sie sind gesetzlich verpflichtet, nicht vom Gerät fest umschlossene Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, zerstörungsfrei zu entnehmen. Bringen Sie diese zu einer geeigneten Sammelstelle, wo sie unentgeltlich abgegeben werden können. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

# Sicherheitshinweise und Warnungen

Diese Waschmaschine entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie die Waschmaschine in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Einbau, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an der Waschmaschine.

Entsprechend der Norm IEC 60335-1 weist Miele ausdrücklich darauf hin, das Kapitel zur Installation der Waschmaschine sowie die Sicherheitshinweise und Warnungen unbedingt zu lesen und zu befolgen.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

- ▶ Diese Waschmaschine ist dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellungsumgebungen verwendet zu werden.
- ▶ Die Waschmaschine ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt.
- ▶ Benutzen Sie die Waschmaschine ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen nur zum Waschen von Textilien, die vom Hersteller im Pflegeetikett als waschbar ausgewiesen sind. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Miele haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.
- ▶ Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Waschmaschine sicher zu bedienen, dürfen die Waschmaschine nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

## Kinder im Haushalt

- ▶ Kinder unter 8 Jahren müssen von der Waschmaschine ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- ▶ Kinder dürfen die Waschmaschine nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Kinder ab 8 Jahren dürfen die Waschmaschine nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen die Waschmaschine so erklärt wurde, dass sie die Waschmaschine sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.
- ▶ Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe der Waschmaschine aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit der Waschmaschine spielen.

### Technische Sicherheit

- ▶ Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel „Installation“ sowie das Kapitel „Technische Daten“.
- ▶ Kontrollieren Sie die Waschmaschine vor der Aufstellung auf äußere sichtbare Schäden. Eine beschädigte Waschmaschine nicht aufstellen und in Betrieb nehmen.
- ▶ Vor dem Anschließen der Waschmaschine unbedingt die Anschlussdaten (Absicherung, Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes vergleichen. Erfragen Sie diese im Zweifelsfall bei einer Elektrofachkraft.
- ▶ Die elektrische Sicherheit der Waschmaschine ist nur dann gewährleistet, wenn sie an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird.  
Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung geprüft und im Zweifelsfall die Gebäudeinstallation durch eine Fachkraft überprüft wird.  
Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.
- ▶ Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Verlängerungskabel, Mehrfach-Tischsteckdosen oder Ähnliches (Brandgefahr durch Überhitzung).
- ▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Miele Originalersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen gewährleistet Miele, dass sie die Sicherheitsanforderungen in vollem Umfang erfüllen.
- ▶ Die Zugänglichkeit des Netzsteckers muss immer gewährleistet sein, um die Waschmaschine von der Netzversorgung zu trennen.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss diese durch von Miele autorisierte Fachkräfte ersetzt werden, um Gefahren für den Benutzer zu vermeiden.



## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Garantieansprüche gehen verloren, wenn die Waschmaschine nicht von einem von Miele autorisierten Kundendienst repariert wird.
  - ▶ Durch unsachgemäße Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt. Reparaturen dürfen nur von Miele autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, ansonsten besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch.
  - ▶ Diese Waschmaschine darf nicht an nichtstationären Aufstellorten (z. B. Schiffe) betrieben werden.
  - ▶ Nehmen Sie keine Veränderungen an der Waschmaschine vor, die nicht ausdrücklich von Miele zugelassen sind.
  - ▶ Im Fehlerfall oder bei der Reinigung und Pflege ist die Waschmaschine nur dann elektrisch vom Netz getrennt, wenn:
    - der Netzstecker der Waschmaschine gezogen ist oder
    - die Sicherung der Hausinstallation ausgeschaltet ist oder
    - die Schraubsicherung der Hausinstallation ganz herausgeschraubt ist.
  - ▶ Die Waschmaschine ist nur unter Verwendung eines neuwertigen Schlauchsatzes an die Wasserversorgung anzuschließen. Alte Schlauchsätze dürfen nicht wieder verwendet werden. Kontrollieren Sie die Schlauchsätze in regelmäßigen Abständen. Sie können sie dann rechtzeitig austauschen und Wasserschäden verhindern.
  - ▶ Der Wasseranschlussdruck muss zwischen 100 kPa und 1.000 kPa liegen.
  - ▶ Der zeitweise oder dauerhafte Betrieb an einer autarken oder nicht netzsynchronen Energieversorgungsanlage (wie z. B. Inselnetze, Back-up-Systeme) ist möglich. Voraussetzung für den Betrieb ist, dass die Energieversorgungsanlage die Vorgaben der EN 50160 oder vergleichbar einhält.
- Die in der Hausinstallation und in diesem Miele Produkt vorgesehenen Schutzmaßnahmen müssen auch im Inselbetrieb oder im nicht netzsynchronen Betrieb in ihrer Funktion und Arbeitsweise sichergestellt sein oder durch gleichwertige Maßnahmen in der Installation ersetzt werden. Wie beispielsweise in der aktuellen Veröffentlichung der VDE-AR-E 2510-2 beschrieben.

# Sicherheitshinweise und Warnungen

---

## Sachgemäßer Gebrauch

- ▶ Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in frostgefährdeten Räumen auf. Eingefrorene Schläuche können reißen oder platzen, und die Zuverlässigkeit der Elektronik kann durch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt abnehmen.
- ▶ Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme die Transportsicherung auf der Rückseite der Waschmaschine (siehe Kapitel „Installation“, Abschnitt „Transportsicherung entfernen“). Beim Schleudern kann eine nicht entfernte Transportsicherung die Waschmaschine und nebenstehende Möbel/Geräte beschädigen.
- ▶ Schließen Sie den Wasserhahn bei längerer Abwesenheit (z. B. Urlaub), vor allem dann, wenn sich in der Nähe der Waschmaschine kein Bodenablauf (Gully) befindet.
- ▶ Überschwemmungsgefahr  
Überprüfen Sie vor dem Einhängen des Abflussschlauches in ein Waschbecken, ob das Wasser schnell genug abfließt. Sichern Sie den Abflussschlauch gegen Abrutschen. Die Rückstoßkraft des ausfließenden Wassers kann den ungesicherten Schlauch aus dem Becken drücken.
- ▶ Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper (z. B. Nägel, Nadeln, Münzen, Büroklammern) mitgewaschen werden. Fremdkörper können Gerätebauteile (z. B. Laugenbehälter, Waschtrommel) beschädigen. Beschädigte Bauteile können wiederum Wäscheschäden verursachen.
- ▶ Vorsicht beim Öffnen der Tür nach der Verwendung der Dampffunktion. Es besteht Verbrennungsgefahr durch austretenden Dampf und hohe Temperaturen an der Trommeloberfläche sowie dem Schauglas. Treten Sie einen Schritt zurück und warten Sie, bis sich der Dampf verflüchtigt hat.
- ▶ Die maximale Beladungsmenge beträgt 9,0 kg (Trockenwäsche). Die teilweise geringeren Beladungsmengen für einzelne Programme können Sie dem Kapitel „Programmübersicht“ entnehmen.
- ▶ Verwenden Sie niemals lösemittelhaltige Reinigungsmittel (z. B. Waschbenzin) in der Waschmaschine. Gerätebauteile können beschädigt werden und giftige Dämpfe auftreten. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- ▶ Textilien, die mit lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln behandelt wurden, müssen vor dem Waschen in klarem Wasser gut ausgespült werden.

## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein Entkalken der Waschmaschine nicht erforderlich. Falls Ihre Waschmaschine dennoch verkalkt sein sollte, verwenden Sie ein Entkalkungsmittel auf Basis von natürlicher Zitronensäure. Miele empfiehlt den Miele Entkalker, diesen können Sie unter [www.shop.miele.com](http://www.shop.miele.com), über den Miele Kundendienst oder Ihren Miele Fachhändler beziehen. Halten Sie die Anwendungshinweise des Entkalkungsmittels streng ein.
- ▶ An oder auf der Waschmaschine niemals lösemittelhaltige Reinigungsmittel (z. B. Waschbenzin) verwenden. Benetzte Kunststoffoberflächen können beschädigt werden.
- ▶ Färbemittel müssen für den Einsatz in der Waschmaschine geeignet sein und dürfen nur im haushaltsüblichen Maße verwendet werden. Halten Sie streng die Verwendungshinweise des Herstellers ein.
- ▶ Entfärbemittel können durch ihre schwefelhaltigen Verbindungen zu Korrosion führen. Entfärbemittel dürfen in der Waschmaschine nicht verwendet werden.
- ▶ Falls Waschmittel in die Augen gerät, sofort mit reichlich lauwarmerem Wasser ausspülen. Bei versehentlichem Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Personen mit Hautschäden oder empfindlicher Haut sollten den Kontakt mit dem Waschmittel meiden.


### Zubehör und Ersatzteile

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Miele Originalzubehör. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie und gegebenenfalls Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.
- ▶ Miele Trockner und Miele Waschmaschinen können als Waschtrocken-Säule aufgestellt werden. Dazu ist als nachkaufbares Zubehör ein Miele Wasch-Trocken-Verbindungssatz erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass der Wasch-Trocken-Verbindungssatz zu dem Miele Trockner und der Miele Waschmaschine passt.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der als nachkaufbares Zubehör erhältliche Miele Sockel zu dieser Waschmaschine passt.
- ▶ Miele gibt Ihnen eine bis zu 15-jährige, mindestens aber 10-jährige Liefergarantie für funktionserhaltende Ersatzteile nach Serienauslauf Ihrer Waschmaschine.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

# Bedienung der Waschmaschine

## Bedienblende

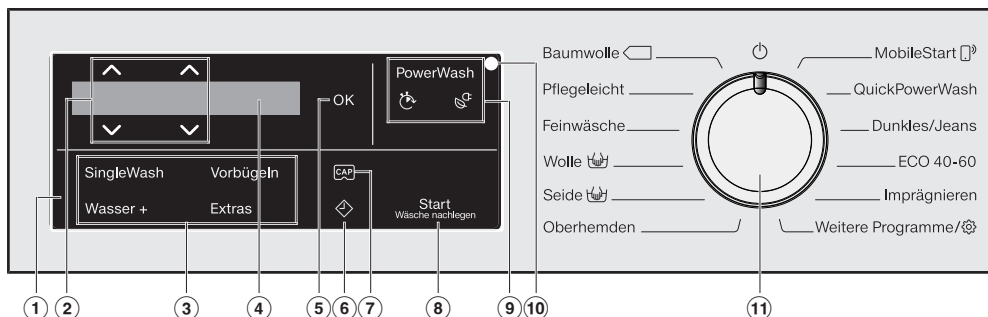

### ① Bedienfeld

Das Bedienfeld besteht aus dem Display und verschiedenen Sensortasten. Die einzelnen Sensortasten werden nachfolgend erklärt.

### ② Sensortasten $\wedge \vee$

Mit den Sensortasten  $\wedge \vee$  können die Werte im Display geändert werden. Die Sensortaste  $\wedge$  erhöht den Wert oder schiebt die Auswahlliste nach oben, die Sensortaste  $\vee$  verringert den Wert oder schiebt die Auswahlliste nach unten.

### ③ Sensortasten für Extras

Sie können die Waschprogramme mit Extras ergänzen. Wurde ein Waschprogramm ausgewählt, leuchten die Sensortasten der möglichen Extras gedimmt.

### ④ Display

Im Display werden folgende Werte angezeigt und/oder ausgewählt:

1. Die Temperatur, Drehzahl und Restzeit für das gewählte Waschprogramm.
2. Die einzelnen Werte der Auswahllisten für Extras und Einstellungen.

### ⑤ Sensortaste OK

Mit der Sensortaste *OK* bestätigen Sie die gewählten Werte.

### ⑥ Sensortaste $\diamond$

Die Sensortaste  $\diamond$  startet die Startvorwahl. Mit der Startvorwahl können Sie einen späteren Programmstart wählen. Der Programmstart kann von 15 Minuten bis maximal 24 Stunden verzögert werden. Dadurch können Sie z. B. günstige Nachtstromtarife nutzen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel „4. Programmeinstellungen wählen“, Abschnitt „Startvorwahl“.



### ⑦ Sensortaste *CAP*



Über die Sensortasten können Sie die Waschmitteldosierung über eine *Cap* aktivieren.

### ⑧ Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*

- A Die Sensortaste leuchtet pulsierend, sobald ein Programm gestartet werden kann. Durch Berühren der Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* wird das gewählte Programm gestartet. Die Sensortaste leuchtet konstant.
- B Wenn das Programm gestartet wurde, ermöglicht die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* das Nachlegen von Wäsche.

## 9 Anzeige PowerWash mit den Sensortasten und


Leuchtet die Anzeige *PowerWash* bei Wahl eines Waschprogramms auf, können Sie zwischen drei Programmabläufen wählen. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel „4. Programmeinstellungen“, Abschnitt „Anzeige PowerWash mit Sensortasten  und “.

- Anzeige PowerWash: Normaler Programmablauf
- Anzeige PowerWash mit Sensortaste  (schnell): Kurzer Programmablauf
- Anzeige PowerWash mit Sensortaste  (sparsam): Energiesparender Programmablauf

## 10 Optische Schnittstelle

Dient dem Kundendienst als Übertragungspunkt.

## 11 Programmwähler

zur Programmwahl und zum Ausschalten. Durch die Programmwahl wird die Waschmaschine eingeschaltet und über Programmwählerstellung  ausgeschaltet.

## Display


Das Basisdisplay zeigt von links nach rechts folgende Werte an:





- die gewählte Waschtemperatur
- die gewählte Schleuderdrehzahl
- die Programmdauer

## Beispiele für die Bedienung

### Bewegen in einer Auswahlliste


An der Scrollbar  im Display erkennen Sie, dass eine Auswahlliste zur Verfügung steht.



Durch Berührung der Sensortaste  bewegt sich die Auswahlliste nach unten. Durch Berührung der Sensortaste  bewegt sich die Auswahlliste nach oben. Mit der Sensortaste *OK* wird der im Display stehende Punkt aktiviert.



### Kennzeichnung des gewählten Punkts




Ein aktivierter Punkt in einer Auswahlliste wird mit einem  Haken gekennzeichnet.

### Zahlenwerte einstellen



Der Zahlenwert ist weiß hinterlegt. Durch Berührung der Sensortaste  verringert sich der Zahlenwert. Durch Berührung der Sensortaste  erhöht sich der Zahlenwert. Mit der Sensortaste *OK* wird der im Display stehende Zahlenwert aktiviert.

### Verlassen eines Untermenüs

Sie verlassen das Untermenü mit der Anwahl von Zurück .

# Erste Inbetriebnahme

⚠ Schäden durch falsches Aufstellen und Anschließen.

Ein falsches Aufstellen und Anschließen der Waschmaschine führt zu schweren Sachschäden.

Beachten Sie das Kapitel „Installation“.

## Schutzfolie und Werbeaufkleber entfernen

■ Entfernen Sie:


- die Schutzfolie (soweit vorhanden) von der Tür.
- alle Werbeaufkleber (soweit vorhanden) von der Vorderseite und vom Deckel.

Entfernen Sie nicht die Aufkleber, die Sie nach dem Öffnen der Tür sehen (z. B. das Typenschild).


An dieser Waschmaschine wurde ein vollständiger Funktionstest durchgeführt. Deshalb befindet sich eine Restmenge Wasser in der Trommel.

## Krümmer aus der Trommel entnehmen

In der Trommel befindet sich ein Krümmer für den Ablaufschlauch.

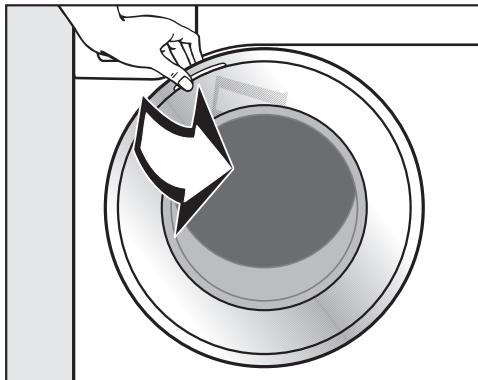

- Ziehen Sie die Tür auf.
- Entnehmen Sie den Krümmer.

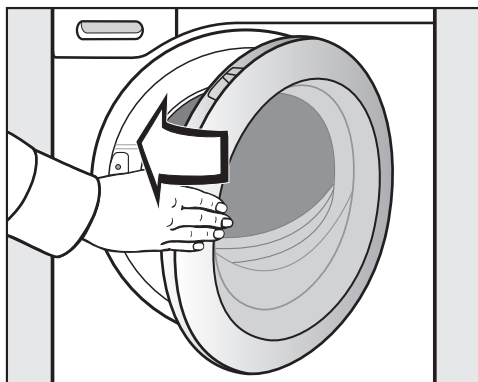

- Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.

## Miele@home

Ihre Waschmaschine ist mit einem integrierten WLAN-Modul ausgestattet.

Für die Nutzung benötigen Sie:

- ein WLAN-Netzwerk
- die Miele App
- ein Benutzerkonto bei Miele. Das Benutzerkonto können Sie über die Miele App erstellen.

Die Miele App leitet Sie bei der Verbindung zwischen der Waschmaschine und dem heimischen WLAN-Netzwerk.

Nachdem Sie die Waschmaschine in Ihr WLAN-Netzwerk eingebunden haben, können Sie mit der App beispielsweise folgende Aktionen durchführen:

- Ihre Waschmaschine fernbedienen
- Informationen über den Betriebszustand Ihrer Waschmaschine abrufen
- Hinweise zum Programmablauf Ihrer Waschmaschine abrufen

Durch das Einbinden der Waschmaschine in Ihr WLAN-Netzwerk erhöht sich der Energieverbrauch, auch wenn die Waschmaschine ausgeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass am Aufstellungsort Ihrer Waschmaschine das Signal Ihres WLAN-Netzes mit ausreichender Signalstärke vorhanden ist.

## Verfügbarkeit WLAN-Verbindung

Die WLAN-Verbindung teilt sich einen Frequenzbereich mit anderen Geräten (z. B. Mikrowellen, ferngesteuerten Spielzeugen). Dadurch können zeitweilige oder vollständige Verbindungsstörungen auftreten. Eine ständige Verfügbarkeit der angebotenen Funktionen kann deshalb nicht gewährleistet werden.

## Verfügbarkeit Miele@home

Die Nutzung der Miele App hängt von der Verfügbarkeit des Miele@home Services in Ihrem Land ab.

Der Service von Miele@home ist nicht in jedem Land verfügbar.

Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie über die Internetseite [www.miele.com](http://www.miele.com).


## Miele App

Die Miele App können Sie kostenlos aus dem Apple App Store® oder dem Google Play Store™ herunterladen.



# Erste Inbetriebnahme

## Waschmaschine einschalten

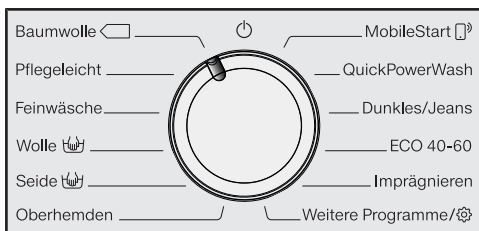

- Drehen Sie den Programmwähler auf das Programm *Baumwolle*.

Das Begrüßungssignal erklingt und der Willkommensbildschirm leuchtet auf.

Das Display führt Sie durch die **4 Schritte** der ersten Inbetriebnahme.

### 1. Display-Sprache einstellen

Sie werden aufgefordert, die gewünschte Displaysprache einzustellen. Eine Umstellung der Sprache ist jederzeit über die Programmwählerstellung *Weitere Programme* im Unterpunkt Einstellungen möglich.



- Berühren Sie die Sensortasten V, ^, bis die gewünschte Sprache im Display steht.
- Bestätigen Sie die Sprache durch Berühren der Sensortaste OK.

### 2. Miele@home einrichten

Im Display erscheint folgende Meldung:  
i Miele@home

- Bestätigen Sie mit OK.

Im Display erscheint folgende Meldung:  
Jetzt einrichten

- Wenn Sie Miele@home direkt einrichten möchten: Berühren Sie die Sensortaste OK.

- Wenn Sie die Einrichtung auf später verschieben möchten: Berühren Sie die Sensortaste V und im Display erscheint: Später einrichten und bestätigen Sie mit der Taste OK.

Im Display erscheint folgende Auswahlmöglichkeit:

1. Per WPS verbinden
2. Per App verbinden

- Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart an.

### Verbindung über WPS ausführen

- Folgen Sie den Aufforderungen im Display.

### Verbindung über Miele App ausführen

Im Display steht: Warten auf App.

- Wechseln Sie jetzt in die Miele App.
- Führen Sie in der Miele App die weiteren Schritte für die Anmeldung aus.

### 3. Transportsicherung entfernen

⚠ Schäden durch nicht entfernte Transportsicherung.  
Eine nicht entfernte Transportsicherung kann zu Schäden an der Waschmaschine und nebenstehenden Möbeln/Geräten führen.  
Entfernen Sie die Transportsicherung, wie im Kapitel „Installation“ beschrieben.


Im Display erscheint folgende Meldung:  
i Transportsicherung entfernen

- Bestätigen Sie mit der Sensortaste OK.



## 4. Programm zum Kalibrieren starten

Für einen optimalen Wasser-, Stromverbrauch und ein optimales Waschergebnis muss die Waschmaschine kalibriert werden.

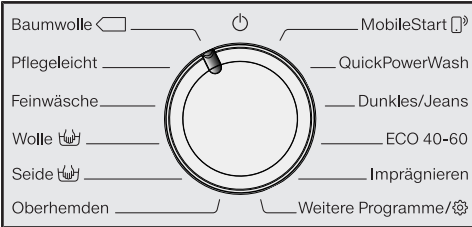

Hierzu **muss** das Programm *Baumwolle* ohne Wäsche und ohne Waschmittel gestartet werden.

Der Start eines anderen Programms ist erst nach dem Kalibrieren möglich.

Im Display erscheint folgende Meldung: öffnen und „Baumwolle 90°C“ ohne Wäsche starten


- Berühren Sie die Sensortaste , bis die Sensortaste *OK* leuchtet, und bestätigen Sie mit *OK*.



- Drehen Sie den Wasserhahn auf.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Das Programm zum Kalibrieren der Waschmaschine ist gestartet. Die Dauer beträgt ca. 2 Stunden.

Das Ende wird durch eine Meldung im Display angezeigt: Inbetriebnahme abgeschlossen

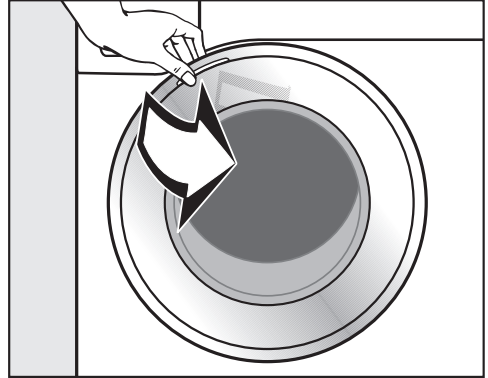

- Fassen Sie an die Tür und ziehen Sie diese auf.

**Tipp:** Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position .

# Umweltfreundliches Waschen

---

## Energie- und Wasserverbrauch

- Nutzen Sie die maximale Beladungsmenge des jeweiligen Waschprogramms. Energie- und Wasserverbrauch sind dann, bezogen auf die Gesamtmenge, am niedrigsten.
- Energie- und Wasserbedarf effiziente Programme haben in der Regel eine längere Programmlaufzeit. Durch die Verlängerung der Programmlaufzeit kann bei gleich bleibendem Waschergebnis die tatsächlich erreichte Waschtemperatur gesenkt werden.

Zum Beispiel hat das Programm *ECO 40-60* eine längere Programmlaufzeit als das Programm *Baumwolle 40 °C* oder *60 °C*. Das Programm *ECO 40-60* ist jedoch vom Energie- und Wasserverbrauch effizienter besitzt jedoch eine längere Programmlaufzeit.

- Kleine leicht verschmutzte Wäscheposten im Programm *Express 20* waschen.
- Moderne Waschmittel ermöglichen das Waschen mit abgesenkten Waschtemperaturen (z. B. 20 °C). Nutzen Sie zum Energiesparen entsprechende Temperatureinstellungen.

## Hygiene in der Waschmaschine

Beim Waschen mit niedrigen Temperaturen und/oder Flüssigwaschmitteln besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine. Deshalb empfiehlt Miele, einmal im Monat die Waschmaschine zu reinigen.

Wenn im Display die Meldung *Hygiene-Info: Programm mit mind. 75°C* oder „Masch. reinigen“ benutzten erscheint, muss eine Reinigung der Waschmaschine durchgeführt werden.

## Hinweise zum anschließenden maschinellen Trocknen

Die gewählte Schleuderdrehzahl beeinflusst die Restfeuchte der Wäsche und die Schallemission der Waschmaschine. Je höher Sie die Schleuderdrehzahl wählen, desto geringer ist die Restfeuchte der Wäsche. Jedoch steigt die Schallemission der Waschmaschine.

Wählen Sie zum Energiesparen beim Trocknen die höchstmögliche Schleuderdrehzahl des jeweiligen Waschprogramms.

## Waschmittelverbrauch

- Verwenden Sie höchstens so viel Waschmittel, wie auf der Waschmittelverpackung angegeben ist.
- Beachten Sie bei der Dosierung den Verschmutzungsgrad der Wäsche.
- Verringern Sie bei kleineren Beladungsmengen die Waschmittelmenge (ca.  $\frac{1}{3}$  weniger Waschmittel bei halber Beladung).

# 1. Wäsche vorbereiten



- Leeren Sie die Taschen.

⚠ Schäden durch Fremdkörper. Nägel, Münzen, Büroklammern usw. können Textilien und Bauteile beschädigen. Kontrollieren Sie die Wäsche vor dem Waschen auf Fremdkörper und entfernen Sie diese.

## Wäsche sortieren

- Sortieren Sie die Textilien nach Farben und den im Pflegeetikett enthaltenen Symbolen (im Kragen oder an der Seitennaht).

**Tipp:** Dunkle Textilien „bluten“ bei den ersten Wäschen oft etwas aus. Damit nichts verfärbt, helle und dunkle Sachen getrennt waschen.

## Flecken vorbehandeln

- Entfernen Sie vor dem Waschen eventuelle Flecken auf den Textilien möglichst solange sie frisch sind. Tupfen Sie die Flecken mit einem nicht (ab)färbenden Tuch weg. Nicht reiben.


**Tipp:** Flecken (z. B. Blut, Ei, Kaffee, Tee) lassen sich häufig mit kleinen Tricks beseitigen, die Sie im Miele Waschlexikon finden. Das Miele Waschlexikon finden Sie auf der Miele Internetseite.

⚠ Schäden durch lösemittelhaltige Reinigungsmittel. Reinigungsbenzin, Fleckenmittel usw. können Kunststoffteile beschädigen. Achten Sie bei der Behandlung von Textilien darauf, dass keine Kunststoffteile vom Reinigungsmittel benetzt werden.

⚠ Explosionsgefahr durch lösemittelhaltige Reinigungsmittel. Bei der Verwendung von lösemittelhaltigen Reinigungsmitteln kann ein explosives Gemisch entstehen. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel in der Waschmaschine.

## Allgemeine Tipps

- Bei Gardinen: Röllchen und Bleiband entfernen oder in einen Beutel einbinden.
- Bei BHs gelöste Formbügel vernähen oder entfernen.
- Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, Haken und Ösen vor dem Waschen schließen.
- Bett- und Kissenbezüge schließen, damit keine Kleinteile hineingelangen.

Waschen Sie keine Textilien, die als **nicht waschbar** deklariert sind (Pflegesymbol )

## 2. Programm wählen


### Waschmaschine einschalten

- Drehen Sie den Programmwähler auf ein Programm.

### Programmwahl

Es gibt 3 Möglichkeiten der Programmwahl:


#### 1. Anwahl der Standardprogramme über den Programmwähler

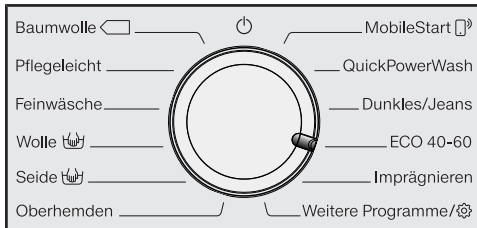

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.

Im Display wird das gewählte Programm angezeigt. Anschließend wechselt das Display in die Basisanzeige.

#### 2. Anwahl von weiteren Programmen über Programmwählerstellung „Weitere Programme/“ und Display:

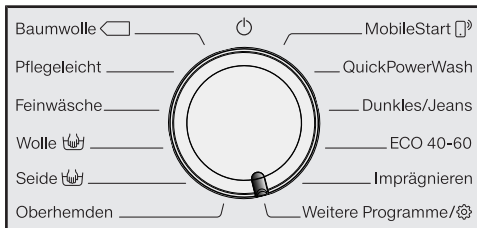

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung *Weitere Programme*.

Im Display steht:




- Berühren Sie die Sensortasten  $\nabla/\Delta$ , bis das gewünschte Programm im Display steht.
- Bestätigen Sie das Programm mit der Sensortaste *OK*.

Je nach gewähltem Programm werden die voreingestellten Programmparameter angezeigt.

#### 3. Anwahl der Programme über Programmwählerstellung *MobileStart* und Miele App

**Tipp:** Für die Nutzung *MobileStart* muss die Waschmaschine an das WLAN Netzwerk angemeldet und die Fernsteuerung eingeschaltet sein.

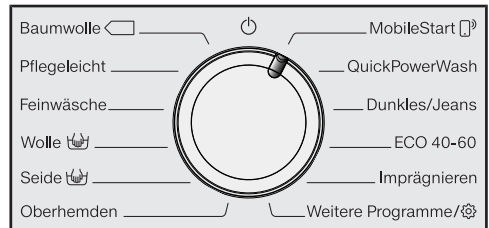

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung *MobileStart*.

Im Display steht: Wäsche einfüllen, Tür schließen und „Start“ drücken. Gerät ist fernbedienbar


- Folgen Sie den Anweisungen im Display und starten Sie das Programm.

Im Display steht: *MobileStart*

Die Waschmaschine kann jetzt mit der Miele App bedient werden.

### 3. Waschmaschine beladen

#### Tür öffnen

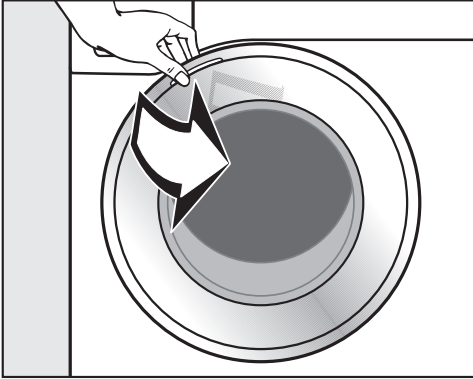

- Fassen Sie an die Tür und ziehen Sie diese auf.

Kontrollieren Sie die Trommel auf Tiere oder Fremdkörper, bevor Sie die Wäsche einfüllen.


Bei der maximalen Beladungsmenge ist der Energie- und Wasserverbrauch, bezogen auf die Gesamtbeladungsmenge, am niedrigsten. Eine Überbeladung mindert das Waschergebnis und fördert die Knitterbildung.

- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.


Verschieden große Wäschestücke verstärken die Waschwirkung und verteilen sich beim Schleudern besser.

**Tipp:** Beachten Sie die maximalen Beladungsmengen der verschiedenen Waschprogramme. Im Display wird bei der Programmwahl immer die entsprechende Beladungsmenge angegeben.

#### Tür schließen

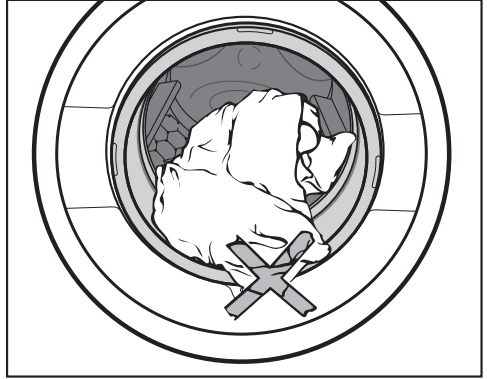

- Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dichtung eingeklemmt werden.

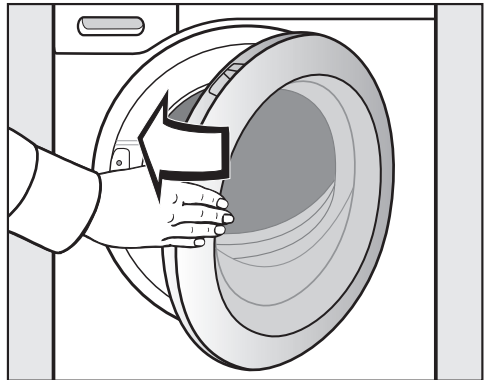

- Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.


## 4. Programmeinstellungen wählen

### Anzeige PowerWash mit Sensortasten und

Leuchtet die Anzeige PowerWash bei Wahl eines Waschprogramms auf, können Sie zwischen drei Programmabläufen wählen. Das Waschergebnis ist gleichbleibend.

#### Anzeige PowerWash

Sie wünschen einen normalen Programmablauf.

- Aktivieren Sie **keine** der Sensortasten  und .

#### Sensortaste (schnell)

Sie wünschen einen kurzen Programmablauf. Der Einsatz von Waschmechanik und Energie wird erhöht.







- Berühren Sie die Sensortaste .



#### Sensortaste (sparsam)

Sie wünschen einen energiesparenden Programmablauf. Die Waschtemperatur wird abgesenkt bei gleichzeitiger Verlängerung der Waschzeit.

- Berühren Sie die Sensortaste .

**Tipp:** In welchen Waschprogrammen die Anzeige PowerWash aktiv ist, entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

|   |  schnell |  sparsam |
|---|---|---|
| Baumwolle   | ●   | ●   |
| Baumwolle  | ●   | –   |
| Baumwolle  | ●   | –   |
| Pflegeleicht  | ●   | ●   |
| Feinwäsche  | ●   | ●   |
| Wolle      | –   | –   |
| Seide      | –   | –   |

|                   |  schnell |  sparsam |
|-------------------|---|--|
| Oberhemden        | ●   | ●  |
| QuickPowerWash    | ✓   | –  |
| Dunkles/Jeans     | ●   | ●  |
| ECO 40-60         | –   | –  |
| Imprägnieren      | –   | –  |
| Outdoor           | ●   | ●  |
| Express 20        | ✓   | –  |
| Sportwäsche       | ●   | ●  |
| Automatic plus    | ●   | ●  |
| Maschine reinigen | ✓   | –  |

- = wählbar
- = nicht wählbar
- ✓ = eingeschaltet

### Temperatur/Drehzahl wählen

Sie können die voreingestellte Temperatur/Drehzahl eines Waschprogramms ändern, wenn vom Programm zugelassen.

Die in der Waschmaschine erreichten Temperaturen können von den angeählten Temperaturen abweichen. Die Kombination aus Energieeinsatz und Waschzeit erreicht ein optimales Waschergebnis.



- Berühren Sie die Sensortasten ▼/▲ ober- oder unterhalb der Temperatur- oder Drehzahlangabe im Display, bis die gewünschte Temperatur/Drehzahl im Display steht.

## 4. Programmeinstellungen wählen

### Extra wählen



- Berühren Sie die Sensortaste mit dem gewünschten Extra, die dann hell aufleuchtet.

**Tipp:** Sie können mehrere Extras zu einem Waschprogramm wählen.

Nicht alle Extras können bei allen Waschprogrammen gewählt werden. Wenn ein Extra nicht gedimmt leuchtet, ist das Extra nicht für das Waschprogramm zugelassen (siehe Kapitel „Extras“).

### Sensortaste Extras

Mit Hilfe der Sensortaste *Extras* können Sie weitere Extras auswählen.

- Berühren Sie die Sensortaste *Extras*.

Im Display steht:



- Berühren Sie die Sensortasten  $\nabla/\wedge$ , bis das gewünschte Extra im Display steht.
- Bestätigen Sie das Extra mit der Sensortaste *OK*.

### Startvorwahl/SmartStart

#### Startvorwahl

Mit der Startvorwahl können Sie einen späteren Programmstart wählen.

Diese Funktion ist aktiv, wenn die Einstellung *SmartGrid* ausgeschaltet ist.

Die Einstellung der Stunden kann in den Werten von 00 bis 24 erfolgen. Die Einstellung der Minuten kann in 15 Minutenschritten von 00 bis 45 erfolgen.

#### Startvorwahlzeit einstellen

- Berühren Sie die Sensortaste  $\diamond$ .

Im Display erscheint folgende Anzeige:



- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\nabla/\wedge$  die Stunden ein. Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

Das Display wechselt:



- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\nabla/\wedge$  die Minuten ein. Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

**Tipp:** Bei einer dauerhaften Berührung der Sensortasten  $\nabla/\wedge$  erfolgt ein automatisches Herunter- oder Hochzählen der Werte.

## 4. Programmeinstellungen wählen

### Startvorwahl löschen

Vor dem Programmstart kann die gewählte Startvorwahlzeit gelöscht werden.

- Berühren Sie die Sensortaste  $\diamond$ .

Im Display steht die gewählte Startvorwahlzeit.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee$   $\wedge$  einen Zeitwert von 00:00 Std ein. Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

Die gewählte Startvorwahlzeit wurde gelöscht.

Nach dem Programmstart kann die gewählte Startvorwahlzeit nur noch durch einen Programmabbruch geändert oder gelöscht werden.

### Startvorwahl ändern

Vor dem Programmstart kann die gewählte Startvorwahlzeit geändert werden.

- Berühren Sie die Sensortaste  $\diamond$ .
- Ändern Sie wenn gewünscht die angegebene Zeit und bestätigen Sie diese mit der Sensortaste *OK*.

### SmartStart

Sie können Ihre Waschmaschine in einem Zeitraum automatisch von außen gesteuert starten lassen.

Diese Funktion ist aktiv, wenn die Einstellung *SmartGrid* eingeschaltet ist.

Der definierbare Zeitraum liegt zwischen 15 Minuten und 24 Stunden. Die Waschmaschine wird dann innerhalb des von Ihnen angegebenen Zeitraums durch ein von außen gesendetes Signal gestartet. Wenn bis zum spätestmöglichen Startzeitpunkt kein Signal von außen gesendet wird, startet die Waschmaschine automatisch.

### Zeitraum einstellen

Wenn Sie in den Einstellungen die Funktion *SmartGrid* aktiviert haben, wird nach dem Berühren der Sensortaste  $\diamond$  im Display nicht mehr *Start in*, sondern *SmartStart in* angezeigt (siehe Kapitel „Einstellungen“, Abschnitt „*SmartGrid*“).

Die Vorgehensweise entspricht dem Einstellen der Zeit bei der Startvorwahl.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee$   $\wedge$  die Stunden ein und bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

Die Stunden werden gespeichert und der Minuten-Ziffernblock ist markiert.

- Stellen Sie mit den Sensortasten  $\vee$   $\wedge$  die Minuten ein und bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

- Drücken Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*, um das Waschprogramm mit *SmartStart* zu starten.

Im Display erscheint die folgende Anzeige:






## 5. Waschmittel zugeben

Die Waschmaschine bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Waschmittelzugabe.

### Waschmittel-Einspülkasten

Sie können alle Waschmittel verwenden, die für Haushaltswaschmaschinen geeignet sind. Beachten Sie die Verwendungshinweise und Dosierhinweise auf der Waschmittelpackung.

### Waschmittel einfüllen

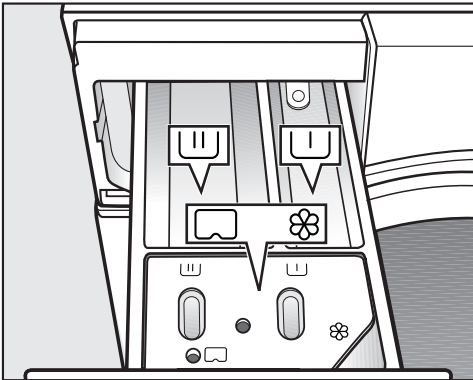


- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus und füllen Sie die Waschmittel in die Kammern.

### Aufteilung des Waschmittel-Einspülkastens

- U Waschmittel für die Vorwäsche
- U Waschmittel für die Hauptwäsche und Einweichen
- ☘ Weichspüler, Formspüler, Flüssigstärke oder Cap

### Weichspüler einfüllen

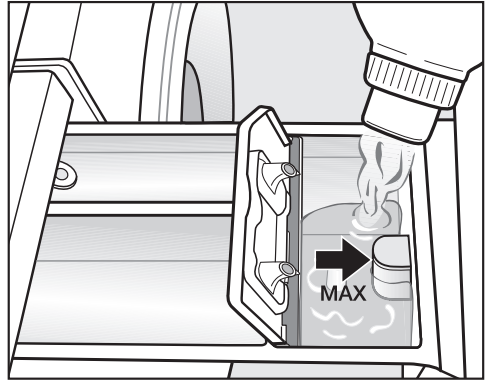

- Füllen Sie den Weichspüler, den Formspüler oder die Flüssigstärke in die Kammer ☘. **Beachten Sie die maximale Einfüllhöhe.**

Mit dem letzten Spülgang wird das Mittel eingespült. Am Ende des Waschprogramms bleibt eine kleine Restmenge Wasser in der Kammer ☘.

Reinigen Sie nach mehrmaligem automatischen Stärken den Waschmittel-Einspülkasten, insbesondere den Saugheber.

### Einsatz von Waschmittel-Tabs oder -Pods

Geben Sie Waschmittel-Tabs oder -Pods **immer** direkt zur Wäsche in die Trommel. Eine Zugabe über den Waschmittel-Einspülkasten ist nicht möglich.

### Einsatz von Flüssigwaschmitteln bei Vorwäsche

Der Einsatz von Flüssigwaschmitteln in der Hauptwäsche bei aktivierter Vorwäsche ist nicht möglich.

Nutzen Sie für die Hauptwäsche ein Pulverwaschmittel.

# 5. Waschmittel zugeben

## Cap-Dosierung

Es gibt Caps mit 3 verschiedenen Inhalten:

- ☼ = Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler, Imprägniermittel)
- ⚗ = Additiv (z. B. Waschmittelverstärker)
- 💧 = Waschmittel (nur für die Hauptwäsche)

Eine Cap enthält immer die richtige Menge Inhalt für einen Waschgang.

Sie können die Caps unter [www.shop.miele.com](http://www.shop.miele.com), über den Miele Kundendienst oder Ihren Miele Fachhändler beziehen.

⚠ Gesundheitsgefährdung durch Caps.  
Die Inhaltsstoffe der Caps können bei Hautkontakt oder bei Verschlucken zu Gesundheitsgefährdung führen. Bewahren Sie Caps außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Cap-Dosierung einschalten

- Berühren Sie die Sensortaste **CAP**.


Im Display steht:




- Berühren Sie die Sensortasten  $\nabla$ ,  $\blacktriangle$ , bis die gewünschte Cap im Display steht.
- Bestätigen Sie die Cap mit der Sensortaste **OK**.

## Cap einlegen

- Öffnen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.

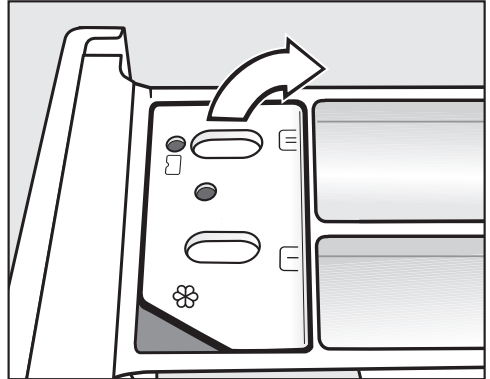


- Öffnen Sie den Deckel des Faches ☼/⚗.

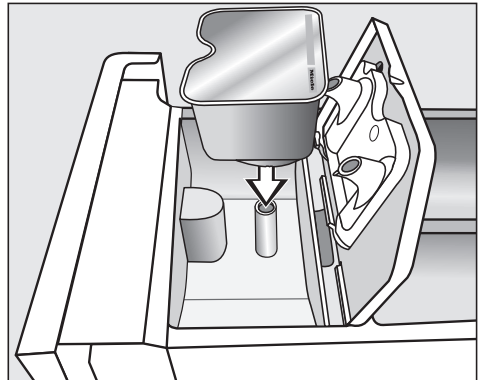


- Drücken Sie die Cap fest an.

## 5. Waschmittel zugeben

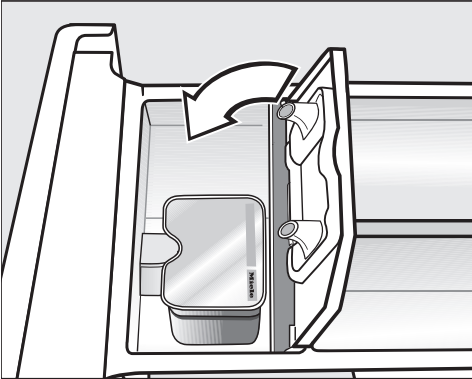

### Cap-Dosierung ausschalten oder ändern

Ausschalten oder ändern ist nur vor dem Programmstart möglich.


- Berühren Sie die Sensortaste .
- Wählen Sie die Auswahl Kein Cap (ausschalten) oder eine andere Cap-Sorte (ändern).


- Schließen Sie den Deckel und drücken Sie den Deckel fest zu.
- Schließen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.

Mit dem Einsetzen der Cap in den Waschmittel-Einspülkasten wird diese geöffnet. Wird die Cap unbenutzt wieder aus dem Waschmittel-Einspülkasten entfernt, kann die Cap auslaufen.

Entsorgen Sie eine geöffnete Cap.

Der Inhalt der jeweiligen Cap-Sorte wird dem Waschprogramm zum richtigen Zeitpunkt beigelegt.

Der Wassereinfluss in der Kammer  erfolgt bei der Cap-Dosierung ausschließlich über die Cap.

Füllen Sie keinen zusätzlichen Weichspüler in die Kammer .

- Entfernen Sie nach Beendigung des Waschprogramms die leere Cap.

Aus technischen Gründen bleibt eine kleine Restmenge Wasser in der Cap.

## 6. Programm starten



- Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Die Tür wird verriegelt und das Waschprogramm gestartet.

Im Display wird der Programmstatus angezeigt.

Die Waschmaschine informiert Sie über den jeweils erreichten Programmabschnitt und die verbleibende Dauer des Programms.

Wenn eine Startvorwahlzeit gewählt wurde, wird diese im Display angezeigt.


### Energieeinsparung

Nach 10 Minuten werden die Anzeigeelemente dunkel geschaltet. Die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet pulsierend.

Sie können die Anzeigeelemente wieder einschalten:


- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* (dieses hat keine Auswirkung auf ein laufendes Programm).

### Nachlegen von Wäsche während des Programmablaufes (AddLoad)

Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist jederzeit möglich, solange im Display nicht das Symbol  leuchtet.

- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Im Display steht:  Bitte warten

- Warten Sie, bis folgendes Display leuchtet:  Türöffnung möglich
- Öffnen Sie die Tür und legen Sie die Wäsche nach oder entnehmen Sie die Wäsche.
- Schließen Sie die Tür.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Das Waschprogramm wird fortgesetzt.

Generell ist das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche nicht möglich, wenn:

- die Laugentemperatur über 55 °C liegt.
- das Wasserniveau in der Trommel einen bestimmten Wert überschreitet.

### Tür öffnen und Wäsche entnehmen

Im Knitterschutz ist die Tür noch verriegelt. Im Display wechselt die Anzeige zwischen:


Ende/Knitterschutz

**i** Taste Start drücken

- Entriegeln Sie die Tür entweder über die Berührung der Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* oder drehen Sie den Programmwähler auf die Position  $\odot$ .

Die Tür wird entriegelt.


**Tipp:** Nach dem Knitterschutz wird die Tür automatisch entriegelt.

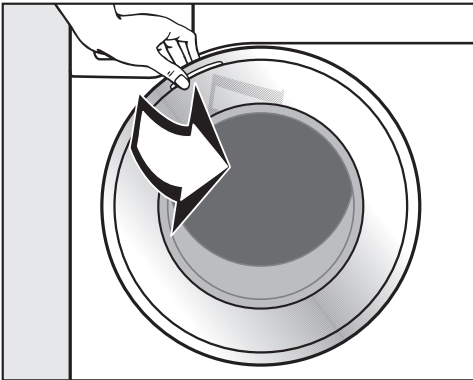

- Fassen Sie an die Tür und ziehen Sie diese auf.
- Entnehmen Sie die Wäsche.

Nicht entnommene Wäschestücke können bei der nächsten Wäsche einlaufen oder etwas Anderes verfärben.

Entnehmen Sie alle Wäschestücke aus der Trommel.

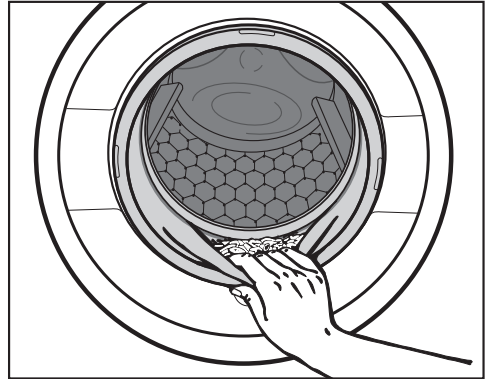

- Kontrollieren Sie den Dichtring an der Tür auf Fremdkörper.

**Tipp:** Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.

- Entfernen Sie, wenn verwendet, die verbrauchte Cap aus dem Waschmittel-Einspülkasten.

**Tipp:** Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit er trocknen kann.

# Schleudern

## Endschleuder-Drehzahl im Waschprogramm


Bei der Programmwahl wird immer die für das Waschprogramm optimale Schleuderdrehzahl im Display angezeigt.

In einigen Waschprogrammen ist eine höhere Schleuderdrehzahl wählbar.

In der Tabelle ist die höchste wählbare Schleuderdrehzahl angegeben.

| Programm  | U/min |
|---|-------|
| Baumwolle   | 1400  |
| Pflegeleicht  | 1200  |
| Feinwäsche  | 900   |
| Wolle  | 1200  |
| Seide  | 600   |
| Oberhemden  | 900   |
| QuickPowerWash  | 1400  |
| Dunkles/Jeans   | 1200  |
| ECO 40-60   | 1400  |
| Imprägnieren  | 1000  |
| Outdoor   | 800   |
| Express 20  | 1200  |
| Sportwäsche   | 1200  |
| Automatic plus  | 1400  |
| Nur Spülen/Stärken  | 1400  |
| Pumpen/Schleudern   | 1400  |
| Maschine reinigen   | 600   |


## Endschleudern abwählen (Spülstop)

- Stellen Sie die Schleuderdrehzahl  (Spülstop) ein.

Die Wäsche bleibt nach dem letzten Spülgang im Wasser liegen. Dadurch wird die Knitterbildung vermindert,

wenn die Wäsche nicht sofort nach dem Programmende aus der Waschmaschine genommen wird.

## Programm beenden mit Schleudern

Im Display steht abwechselnd  Spülstop mit der optimalen Schleuderdrehzahl.

- Starten Sie das Endschleudern durch Berührung der Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

## Programm beenden ohne Schleudern

- Reduzieren Sie die Schleuderdrehzahl auf 0.
- Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

## Spülschleudern

Die Wäsche wird nach der Hauptwäsche und zwischen den Spülgängen geschleudert. Bei einer Reduzierung der Endschleuderdrehzahl wird die Spülschleuderdrehzahl gegebenenfalls mitreduziert.


## Spülschleudern und Endschleudern abwählen

- Reduzieren Sie vor dem Start des Waschprogramms die Schleuderdrehzahl auf 0.


Nach dem letzten Spülgang wird das Wasser abgepumpt und der Knitterschutz eingeschaltet.

Bei dieser Einstellung wird in einigen Programmen ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt.

## Programme auf Programmwähler

| <b>Baumwolle</b>  |   | <b>90 °C bis kalt</b> | <b>maximal 9,0 kg</b> |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Artikel   | T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe   |                       |                       |
| Tipp  | Bei besonderen hygienischen Anforderungen die Temperatureinstellung 60 °C oder höher wählen.  |                       |                       |
| <b>Hinweis für Testinstitute:</b><br>Baumwolle 20 °C: Programm für leicht verschmutzte Baumwollwäsche<br>Prüfprogramm zur Einhaltung der EU-Rechtsvorschrift zum Ökodesign Nr. 2019/2023. |   |                       |                       |
| <b>Pflegeleicht</b>   |   | <b>60 °C bis kalt</b> | <b>maximal 4,0 kg</b> |
| Artikel   | Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgerüstete Baumwolle  |                       |                       |
| Tipp  | Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuder-Drehzahl reduzieren.  |                       |                       |
| <b>Feinwäsche</b>   |   | <b>60 °C bis kalt</b> | <b>maximal 3,0 kg</b> |
| Artikel   | Für empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose<br>Gardinen, die vom Hersteller als maschinenwaschbar deklariert sind.  |                       |                       |
| Tipp  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der in Gardinen vorhandene Feinstaub erfordert häufig ein Programm mit Vorwäsche.</li> <li>- Bei knitterempfindlichen Textilien Schleuderdrehzahl abwählen.</li> </ul> |                       |                       |
| <b>Wolle</b>   |   | <b>40 °C bis kalt</b> | <b>maximal 2,0 kg</b> |
| Artikel   | Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle  |                       |                       |
| Tipp  | Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuder-Drehzahl beachten.  |                       |                       |
| <b>Seide</b>   |   | <b>30 °C bis kalt</b> | <b>maximal 1,0 kg</b> |
| Artikel   | Seide und alle handwaschbaren Textilien, die keine Wolle beinhalten   |                       |                       |
| Tipp  | Feinstrumpfhosen und BHs in einem Wäschesack waschen.   |                       |                       |

# Programmübersicht

| <b>Oberhemden</b>  |  | <b>60 °C bis kalt</b> | <b>maximal 1,0 kg/2,0 kg</b> |
|--|--|-----------------------|------------------------------|
| Artikel  | Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe  |                       |                              |
| Tipps  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kragen und Manschetten je nach Verschmutzung vorbehandeln.</li> <li>- Für Oberhemden und Blusen aus Seide das Programm <i>Seide</i> benutzen.</li> <li>- Wenn das voreingestellte Extra <i>Vorbügeln</i> ausgeschaltet wird, erhöht sich die maximale Beladungsmenge auf 2,0 kg.</li> </ul> |                       |                              |
| <b>MobileStart</b>                                      |  |                       |                              |
| Die Programmwahl und Bedienung erfolgt über die Miele App.   |  |                       |                              |
| <b>QuickPowerWash</b>  |  | <b>60 °C – 40 °C</b>  | <b>maximal 4,0 kg</b>        |
| Artikel  | Für leicht oder normal verschmutzte Textilien, die auch im Programm <i>Baumwolle</i> gewaschen werden  |                       |                              |
| Tipps  | Die Wäsche wird durch eine spezielle Durchfeuchtung und einen speziellen Waschrhythmus besonders schnell und gründlich gereinigt.  |                       |                              |
| <b>Dunkles/Jeans</b>   |  | <b>60 °C bis kalt</b> | <b>maximal 3,0 kg</b>        |
| Artikel  | Schwarze und dunkle Wäschestücke aus Baumwolle, Mischgewebe und Jeansgewebe  |                       |                              |
| Tipps  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit der Innenseite nach außen gewendet waschen.</li> <li>- Jeansbekleidung „blutet“ oft bei den ersten Wäschen etwas aus. Deshalb helle und dunkle Sachen getrennt waschen.</li> </ul>  |                       |                              |
| <b>ECO 40-60</b>   |  | <b>maximal 9,0 kg</b> |                              |
| Artikel  | für normal verschmutzte Baumwollwäsche   |                       |                              |
| Tipps  | <p>In einem Waschzyklus kann ein Wäscheposten aus gemischter Baumwollwäsche für die Temperaturen 40° und 60 °C gewaschen werden.</p> <p>Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche vom Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.</p>  |                       |                              |
| <b>Hinweis für Testinstitute:</b>  |  |                       |                              |
| Prüfprogramm zur Einhaltung der EU-Rechtsvorschrift zum Ökodesign Nr. 2019/2023 und Energieetikettierung gemäß Verordnung Nr. 2019/2014. |  |                       |                              |



# Programmübersicht

| <b>Imprägnieren</b> |   | <b>40 °C</b> | <b>maximal 2,5 kg</b> |
|---------------------|---|--------------|-----------------------|
| Artikel             | Zur Nachbehandlung von Textilien aus Mikrofasern, Skibekleidung oder Tischwäsche aus vorwiegend synthetischen Fasern, um eine Wasser und Schmutz abweisende Wirkung zu erzielen   |              |                       |
| Tipp                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Artikel müssen frisch gewaschen, geschleudert oder getrocknet sein.</li> <li>- Um einen optimalen Effekt zu erzielen, ist eine thermische Nachbehandlung empfehlenswert. Eine thermische Nachbehandlung kann durch das Trocknen in einem Wäschetrockner oder durch Bügeln erfolgen.</li> </ul> |              |                       |

## Programme auf der Programmwählerstellung Weitere Programme/⚙️

| <b>Outdoor</b>        |  | <b>40 °C bis kalt</b> | <b>maximal 2,5 kg</b> |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Artikel               | Funktionstextilien wie Outdoorjacken und -hosen mit Membranen wie Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® usw.  |                       |                       |
| Tipp                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klettverschlüsse und Reißverschlüsse schließen</li> <li>- Keinen Weichspüler verwenden</li> <li>- Bei Bedarf können Outdoortextilien im Programm <i>Imprägnieren</i> nachbehandelt werden. Ein Imprägnieren nach jedem Waschgang ist nicht empfehlenswert.</li> </ul> |                       |                       |
| <b>Express 20</b>     |  | <b>40 °C bis kalt</b> | <b>maximal 3,5 kg</b> |
| Artikel               | Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen   |                       |                       |
| Tipp                  | Das Extra <i>Quick</i> ist automatisch aktiviert.  |                       |                       |
| <b>Sportwäsche</b>    |  | <b>60 °C bis kalt</b> | <b>maximal 3,0 kg</b> |
| Artikel               | Kleidung für Sport und Fitness wie Trikots und Hosen, Mikrofaser-Sportbekleidung und Fleece  |                       |                       |
| Tipp                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- keinen Weichspüler verwenden</li> <li>- Pflegekennzeichnung des Herstellers beachten</li> </ul>   |                       |                       |
| <b>Automatic plus</b> |  | <b>40 °C bis kalt</b> | <b>maximal 6,0 kg</b> |
| Artikel               | Farblich sortierter Wäscheposten aus Textilien für die Programme <i>Baumwolle</i> und <i>Pflegeleicht</i>  |                       |                       |
| Tipp                  | Für jeden Wäscheposten wird immer die bestmögliche Wäscheschonung und Reinigungswirkung durch automatisch angepasste Waschparameter (z. B. Wasserstand, Waschrhythmus und Schleuderprofil) erzielt.  |                       |                       |

# Programmübersicht

| Nur Spülen/Stärken |  | maximal 8,0 kg |
|--------------------|--|----------------|
| Artikel            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zum Ausspülen von handgewaschenen Textilien</li><li>- Tischdecken, Servietten, Berufsbekleidung, die gestärkt werden müssen</li></ul>  |                |
| Tipps              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuder-Drehzahl beachten.</li><li>- Die zu stärkende Wäsche ist frisch gewaschen, darf aber nicht weichgespült sein.</li><li>- Ein besonders gutes Spülergebnis mit 2 Spülängen erreichen Sie durch die Aktivierung des Extras <i>Wasser +</i>.</li></ul> |                |
| Pumpen/Schleudern  |  | –              |
| Tipps              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pumpen: Drehzahl auf 0 U/min stellen</li><li>- eingestellte Drehzahl beachten</li></ul>  |                |

## Einstellungen /Pflege

### Einstellungen

Mit den Einstellungen können Sie die Elektronik der Waschmaschine wechselnden Anforderungen anpassen. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel „Einstellungen“.

### Pflege

Es gibt ein Pflegeprogramm für die Waschmaschine.

| Maschine reinigen  | 85 °C   | ohne Beladung |
|--|---|---------------|
| Durch häufiges Waschen mit niedrigen Temperaturen besteht die Gefahr einer Verkeimung der Waschmaschine.   |   |               |
| Durch die Reinigung der Waschmaschine wird die Anzahl von Keimen, Pilzen und des Biofilms deutlich reduziert und eine Geruchsbildung verhindert. |   |               |
| Tipps  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ein optimales Ergebnis erreichen Sie durch den Einsatz des Miele Maschinenreinigers IntenseClean. Alternativ kann ein pulverförmiges Universalwaschmittel verwendet werden.</li><li>- Dosieren Sie den Maschinenreiniger oder das Universalwaschmittel direkt in die Trommel.</li><li>- Keine Wäsche einfüllen. Reinigung erfolgt mit leerer Trommel.</li></ul> |               |

# Pflegesymbole

| Waschen  |  |
|--|--|
| Die Gradzahl im Bottich gibt die maximale Temperatur an, mit der Sie den Artikel waschen können. |  |
|  | normale mechanische Beanspruchung        |
|  | schonende mechanische Beanspruchung      |
|  | sehr schonende mechanische Beanspruchung |
|  | Handwäsche                               |
|  | nicht waschbar                           |

## Beispiel für die Programmwahl

| Programm       | Pflegesymbole |
|----------------|---------------|
| Baumwolle      |               |
| Pflegeleicht   |               |
| Feinwäsche     |               |
| Wolle          |               |
| Seide          |               |
| Express 20     |               |
| Automatic plus |               |

| Trocknen |                        |
|----------|------------------------|
|          | normale Temperatur     |
|          | reduzierte Temperatur  |
|          | nicht trocknergeeignet |

| Bügeln und Mangeln |   |
|--------------------|---|
|                    | ca. 200 °C  |
|                    | ca. 150 °C  |
|                    | ca. 110 °C  |
|                    | Bügeln mit Dampf kann irreversible Schäden verursachen. |
|                    | Bügeln/mangeln verboten                                 |

| Professionelle Reinigung |  |
|--------------------------|--|
|                          | Reinigung mit chemischen Lösungsmitteln. Die Buchstaben stehen für die Reinigungsmittel. |
|                          |  |
|                          | Nassreinigung  |
|                          | Chemische Reinigung verboten   |


| Bleichen |                                       |
|----------|---------------------------------------|
|          | jedes Oxidationsbleichmittel zulässig |
|          | nur Sauerstoffbleiche zulässig        |
|          | Bleichen verboten                     |

# Extras

Sie können die Waschprogramme mit Hilfe von Extras ergänzen.

## Extras anwählen

Die Anwahl oder Abwahl der Extras erfolgt über die Sensortasten im Bedienfeld. Über die Sensortaste *Extras* kann 1 weiteres Extra in Verbindung mit dem Display gewählt werden.

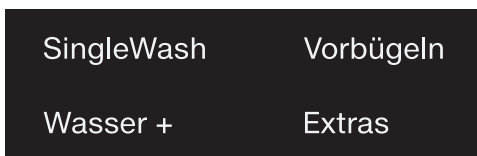

- Berühren Sie die Sensortaste des gewünschten Extras.

Die entsprechende Taste leuchtet hell auf.

Nicht alle Extras können bei allen Waschprogrammen gewählt werden.

Ein für das Waschprogramm nicht zugelassenes Extra ist nicht gedimmt beleuchtet und lässt sich nicht durch Berührung aktivieren.

## SingleWash

Ermöglicht das effiziente Waschen von einer sehr kleinen Beladungsmenge (< 1 kg) in einem normalen Waschprogramm. Die Waschzeit wird verkürzt.

Beachten Sie folgende Empfehlungen:

- Verwenden Sie Flüssigwaschmittel.
- Reduzieren Sie die Waschmittelmenge auf maximal 50% des angegebenen Wertes für 1/2 Beladung.

## Vorbügeln

Zur Reduzierung der Knitterbildung wird die Wäsche am Programmende geglättet. Für ein optimales Ergebnis reduzieren Sie die maximale Beladungsmenge

um 50%. Beachten Sie die Angaben im Display. Kleine Beladungsmengen verbessern das Endergebnis.

Die Kleidung muss trocknergeeignet ☺☺ und bügelfest   sein.

## Wasser +

Der Wasserstand beim Waschen und beim Spülen wird erhöht. Im Programm „*Nur Spülen/Stärken*“ wird ein zweiter Spülgang durchgeführt.

Sie können andere Funktionen für das Extra *Wasser +* wählen, wie im Kapitel „Einstellungen“ beschrieben.

## Extras wählbar über die Sensortaste Extras

Sie können 1 weiteres Extra über die Sensortaste *Extras* anwählen.

### Extra im Display anwählen

- Berühren Sie die Sensortaste *Extras*.

Im Display erscheint: Kein Extra

- Berühren Sie die Sensortasten  $\vee$   $\wedge$ , bis das gewünschte Extra im Display steht.

- Bestätigen Sie das Extra mit der Sensortaste *OK*.

Das Extra wird mit einem  $\checkmark$  gekennzeichnet.

### Ein gewähltes Extra wieder abwählen

- Berühren Sie die Sensortaste *Extras*.

Im Display erscheint das erste anwählbare Extra.

- Berühren Sie die Sensortasten  $\vee$   $\wedge$ , bis Kein Extra im Display steht.

- Bestätigen Sie Kein Extra mit der Sensortaste *OK*.

Das vorher gewählte Extra wurde wieder abgewählt.

**Vorwäsche**

Zur Entfernung größerer Schmutzmen- gen, wie z. B. Staub, Sand.

**Einweichen**

Für besonders stark verschmutzte Texti- lien mit eiweißhaltigen Flecken.


Sie können zwischen einer Einweichzeit von 30 Minuten und 6 Stunden in 30- Minuten-Schritten wählen, wie im Kapi- tel „Einstellungen“ beschrieben.

Die Werkeinstellung beträgt 30 Minu- ten.

**Intensiv**

Für besonders stark verschmutzte und strapazierfähige Wäsche. Durch eine Verstärkung der Waschmechanik und den Einsatz von mehr Heizenergie wird die Reinigungswirkung erhöht.





**Extra leise**

Die Geräuscentwicklung während des Waschprogramms wird reduziert. Nut- zen Sie diese Funktion, wenn Sie inner- halb von Ruhezeiten waschen möchten. Die Endschleuderdrehzahl wird automa- tisch auf  (Spülstop) eingestellt. Die Programmdauer verlängert sich.



**Extra schonend**

Die Trommelbewegung und die Wasch- zeit werden reduziert. Leicht ver- schmutzte Textilien werden schonender gewaschen.

**AllergoWash**


































Bei erhöhten hygienischen Anforderun- gen an den Wäscheposten. Durch einen erhöhten Energieverbrauch werden die Temperaturhaltezeiten verlängert und durch einen erhöhten Wassereinsatz die Spülwirkung erhöht. Der Wäscheposten muss trockengeeignet   und bügel- fest   sein.

**Folgende Extras sind zu den Programmen wählbar**

|   | SingleWash | Vorbügeln | Wasser + | Vorwäsche | Einweichen | Intensiv | Extra leise | Extra schonend | AllergoWash |
|---|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| Baumwolle   | ●          | ●         | ●        | ●         | ●          | ●        | ●           | ●              | ●           |
| Pflegeleicht  | ●          | ●         | ●        | ●         | ●          | ●        | ●           | ●              | ●           |
| Feinwäsche  | ●          | ●         | ●        | ●         | ●          | -        | ●           | ●              | ●           |
| Wolle  | ●          | -         | -        | -         | -          | -        | ●           | -              | -           |
| Seide  | ●          | -         | -        | -         | -          | -        | ●           | -              | -           |
| Oberhem- den  | ●          | ✓         | ●        | ●         | ●          | -        | ●           | ●              | ●           |
| QuickPower Wash   | ●          | ●         | -        | -         | -          | -        | -           | -              | -           |
| Dunkles/ Jeans  | ●          | ●         | ●        | ●         | ●          | -        | ●           | ●              | ●           |
| ECO 40-60   | -          | -         | -        | -         | -          | -        | -           | -              | -           |
| Imprägnie- ren  | -          | -         | -        | -         | -          | -        | -           | -              | -           |
| Outdoor   | -          | -         | ●        | ●         | ●          | -        | ●           | ●              | -           |
| Express 20  | -          | ●         | -        | -         | -          | -        | -           | -              | -           |
| Sportwä- sche   | ●          | -         | ●        | ●         | ●          | -        | ●           | ●              | ●           |
| Automatic plus  | ●          | ●         | ●        | ●         | ●          | -        | ●           | ●              | ●           |
| Nur Spülen/ Stärken   | -          | -         | ●        | -         | -          | -        | ●           | -              | -           |

- = wählbar
- ✓ = Automatisch eingeschaltet
- = nicht wählbar

# Programmablauf

|   | Hauptwäsche   |               | Spülen  |                      | Schleudern |
|---|---|---------------|---|----------------------|------------|
|   | Wasserstand   | Waschrhythmus | Wasserstand   | Spülgänge            |            |
| Baumwolle   |    | (A)           |    | 2-5 <sup>1,2,3</sup> | ✓          |
| Pflegeleicht  |    | (B)           |    | 2-4 <sup>2,3</sup>   | ✓          |
| Feinwäsche  |    | (C)           |    | 2-4 <sup>2,3</sup>   | ✓          |
| Wolle  |    | (E)           |    | 2                    | ✓          |
| Seide  |    | (E)           |    | 2                    | ✓          |
| Oberhemden  |    | (C)           |    | 3-4 <sup>3</sup>     | ✓          |
| QuickPowerWash  |    | (A)           |    | 2                    | ✓          |
| Dunkles/Jeans   |    | (B)           |    | 3-5 <sup>2,3</sup>   | ✓          |
| ECO 40-60   |    | (A)           |    | 2-3 <sup>2</sup>     | ✓          |
| Imprägnieren  | –   | (B)           |    | 1                    | ✓          |
| Outdoor   |    | (C)           |    | 3-4 <sup>3</sup>     | ✓          |
| Express 20  |    | (A)           |    | 1                    | ✓          |
| Sportwäsche   |    | (C)           |    | 2-3 <sup>3</sup>     | ✓          |
| Automatic plus  |    | (A)(B)        |    | 2-4 <sup>2,3</sup>   | ✓          |
| Nur Spülen/Stärken  |    | (B)           |    | 0-1 <sup>5</sup>     | ✓          |
| Pumpen/Schleudern   | –   | –             | –   | –                    | ✓          |
| Maschine reinigen   |  | (A)           |  | 3                    | ✓          |

Die Legende befindet sich auf der folgenden Seite.

 = niedriger Wasserstand

 = mittlerer Wasserstand

 = hoher Wasserstand

Ⓐ = Intensiv-Rhythmus

Ⓑ = Normal-Rhythmus

Ⓒ = Sensitiv-Rhythmus

Ⓔ = Handwasch-Rhythmus

✓ = wird durchgeführt

– = wird nicht durchgeführt

Die Waschmaschine verfügt über eine vollelektronische Steuerung mit Mengenautomatik. Die Waschmaschine stellt den erforderlichen Wasserverbrauch selbstständig fest, und zwar abhängig von Menge und Saugkraft der eingefüllten Wäsche.



Die hier aufgeführten Programmabläufe beziehen sich immer auf das Grundprogramm bei maximaler Beladung.

Die Ablaufanzeige Ihrer Waschmaschine informiert Sie jederzeit während des Waschprogramms über den jeweils erreichten Programmabschnitt.

## Besonderheiten im Programmablauf

### Knitterschutz:

Die Trommel bewegt sich noch bis zu 30 Minuten nach dem Programmende, um eine Knitterbildung zu vermeiden.

Ausnahme: In den Programmen *Wolle*  und *Seide*  findet kein Knitterschutz statt.

Die Waschmaschine kann jederzeit geöffnet werden.

<sup>1</sup> Ab einer gewählten Temperatur von 60 °C und höher werden 2 Spülgänge durchgeführt. Bei einer gewählten Temperatur unter 60 °C werden 3 Spülgänge durchgeführt.

<sup>2</sup> Ein zusätzlicher Spülgang erfolgt bei:

- zu viel Schaum in der Trommel.
- einer Endschleuderdrehzahl kleiner als 700 U/min.

<sup>3</sup> Ein zusätzlicher Spülgang erfolgt bei:

- Anwahl des Extras *Wasser +*, wenn unter den *Einstellungen* die Auswahl *Zusätzlich Wasser* oder *Zus. Wasser* u. *Splg* aktiviert wurde

<sup>5</sup> Ein zusätzlicher Spülgang erfolgt bei:

- Anwahl des Extras *Wasser +*.

# Programmablauf

---

## PowerWash

Das von Miele entwickelte Waschverfahren PowerWash wird in den folgenden Waschprogrammen eingesetzt:

- Baumwolle (bei kleinen und mittleren Beladungsmengen)
- Pflegeleicht
- Oberhemden
- Automatic plus
- Feinwäsche
- *ECO 40-60* (bei kleinen und mittleren Beladungsmengen)

## Funktionsweise

Bei üblichen Waschverfahren wird mit mehr Wasser gewaschen als die Wäsche aufsaugen kann. Diese Gesamtmenge an Wasser muss aufgeheizt werden.

Beim PowerWash Waschverfahren wird mit nur wenig mehr Wasser gewaschen als die Wäsche aufsaugen kann. Das nicht in der Wäsche gebundene Wasser heizt die Trommel und die Wäsche auf und wird immer wieder in die Wäsche gesprüht. Dadurch wird der Energieverbrauch gesenkt.

## Aktivierung

Das PowerWash Waschverfahren wird **automatisch** in den oben genannten Programmen aktiviert.

Bei folgenden Bedingungen wird das PowerWash-Waschverfahren nicht ausgeführt:

- Die gewählte Endschleuder-Drehzahl ist kleiner 600 U/min.
- CapDosierung für die Hauptwäsche (☹, ☹) ist angewählt.
- Die Waschtemperatur überschreitet 60 °C.
- Extras wie z. B. *Vorwäsche* oder *Wasser +* sind angewählt.
- Im Programm *Baumwolle* befindet sich eine größere Beladungsmenge.

## Besonderheiten

### - Die Durchfeuchtungsphase

Zu Beginn des Waschprogramms schleudert die Waschmaschine einige Male. Beim Schleudern wird das ausgeschleuderte Wasser wieder in die Wäsche gesprüht, um eine optimale Durchfeuchtung der Wäsche zu erreichen.

Am Ende der Durchfeuchtungsphase wird der optimale Wasserstand eingestellt. Die Waschmaschine pumpt gegebenenfalls Wasser ab und fügt etwas Frischwasser hinzu.

### - Geräusche in der Heizphase

Beim Erwärmen der Wäsche und der Trommel kann es zu ungewöhnlichen Geräuschen (Blubbern) kommen.




## Programm ändern (Kindersicherung)

Eine Änderung des Programms, der Temperatur, der Schleuderdrehzahl oder der gewählten Extras ist nach erfolgtem Start nicht möglich. Somit wird eine ungewollte Bedienung z. B. durch Kinder verhindert.

Wenn die Waschmaschine im laufenden Programm ausgeschaltet wird, schaltet die Standby-Funktion die Waschmaschine nach 15 Minuten nicht komplett aus. In der Trommel kann sich noch Wasser befinden, deshalb sind Sicherheitsfunktionen weiterhin aktiv.

## Programm unterbrechen

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position .
- Zur Fortsetzung: Den Programmwähler auf die Position des gestarteten Waschprogramms drehen.



- Berühren Sie die Sensortaste .

Im Display erscheint:




- Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.

**Tipp:** Wenn im Display  Nicht umwählbar erscheint, steht der Programmwähler auf der falschen Position.

## Programm abbrechen

Sie können ein Waschprogramm jederzeit nach dem Programmstart abbrechen.

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position .
- Drehen Sie den Programmwähler auf das Programm *Baumwolle*.


Im Display erscheint:



- Berühren Sie die Sensortaste *OK*.

Die Waschmaschine pumpt die Lauge ab. Im Display erscheint:



- Warten Sie, bis das Symbol  im Display erlischt und die Tür sich entriegelt.
- Ziehen Sie die Tür auf.
- Entnehmen Sie die Wäsche.

# Waschmittel

---

## Das richtige Waschmittel

Sie können alle Waschmittel verwenden, die für Haushaltswaschmaschinen geeignet sind. Verwendungshinweise und Dosierhinweise stehen auf der Waschmittelverpackung.

## Tipps zur Dosierung

Beachten Sie bei der Dosierung des Waschmittels den Verschmutzungsgrad der Wäsche und die Beladungsmenge. Reduzieren Sie bei kleineren Beladungsmengen die Waschmittelmenge (z. B. bei halber Beladung die Waschmittelmenge um  $\frac{1}{3}$  reduzieren).

### Zu wenig Waschmittel:

- bewirkt, dass die Wäsche nicht sauber und im Laufe der Zeit grau und hart wird.
- begünstigt eine Schimmelbildung in der Waschmaschine.
- bewirkt, dass Fett nicht vollständig aus der Wäsche entfernt wird.
- begünstigt Kalkablagerung auf den Heizkörpern.

### Zu viel Waschmittel:

- bewirkt ein schlechtes Wasch-, Spül- und Schleudergesamtergebnis.
- bewirkt einen höheren Wasserverbrauch durch einen automatisch zugeschalteten zusätzlichen Spülgang.
- bewirkt eine höhere Umweltbelastung.

## Die Dosierung ist abhängig von:

- dem Verschmutzungsgrad der Wäsche
- der Wäschemenge

- der Wasserhärte  
Wenn Sie den Härtebereich nicht kennen, informieren Sie sich bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen.

## Wasserenthärter

In den Härtebereichen II und III können Sie einen Wasserenthärter zugeben, um Waschmittel zu sparen. Die richtige Dosierung steht auf der Packung. Füllen Sie zuerst das Waschmittel, dann den Wasserenthärter ein.

Das Waschmittel können Sie dann wie für Härtebereich I dosieren.

## Wasserhärten

| Härtebereich | Gesamthärte in mmol | deutsche Härte °dH |
|--------------|---------------------|--------------------|
| weich (I)    | 0 – 1,5             | 0 – 8,4            |
| mittel (II)  | 1,5 – 2,5           | 8,4 – 14           |
| hart (III)   | über 2,5            | über 14            |

## Dosierhilfen

Nutzen Sie zur Dosierung des Waschmittels die vom Waschmittelhersteller bereitgestellten Dosierhilfen (Dosierkugel), besonders bei der Dosierung von Flüssigwaschmitteln.

## Nachfüllpackungen

Nutzen Sie beim Kauf von Waschmitteln wenn möglich Nachfüllpackungen zur Reduzierung des Müllaufkommens.

## Wäschenaachbehandlungsmittel

### Weichspüler

geben den Textilien einen weichen Griff und vermindern statische Aufladung beim maschinellen Trocknen.


### Formspüler

sind synthetische Stärkemittel und geben den Textilien einen festeren Griff.

### Stärke

gibt den Textilien Steifigkeit und Fülle.

## Entfärben/Färben

 Schäden durch Entfärbemittel.  
Entfärbemittel führen zur Korrosion in der Waschmaschine.  
Verwenden Sie keine Entfärbemittel in der Waschmaschine.





Das Färben in der Waschmaschine ist nur im haushaltsüblichen Maße erlaubt. Das beim Färben verwendete Salz greift bei andauerndem Gebrauch den Edelstahl an. Halten Sie streng die Vorgaben des Färbemittelherstellers ein.

Wählen Sie beim Färben unbedingt das Extra *Wasser +*.




# Waschmittel

## Empfehlung Miele Waschmittel

Die Miele Waschmittel sind speziell für den täglichen Gebrauch in der Miele Waschmaschine entwickelt. Weitere Informationen über diese Waschmittel erhalten Sie im Kapitel "Wasch- und Pflegemittel".

|   | Miele Waschmittel |            | Miele Caps  |   |  |
|---|-------------------|------------|---|---|--|
|   | UltraWhite        | UltraColor |  |  |  |
| Baumwolle   | ✓                 | ✓          | –   | ✓   | ✓  |
| Pflegeleicht  | –                 | ✓          | –   | ✓   | ✓  |
| Feinwäsche  | –                 | ✓          | ✓   | ✓   | –  |
| Wolle  | –                 | –          | ✓   | –   | –  |
| Seide  | –                 | –          | ✓   | –   | –  |
| Oberhemden  | ✓                 | ✓          | –   | ✓   | ✓  |
| QuickPowerWash  | ✓                 | ✓          | –   | –   | –  |
| Dunkles/Jeans   | –                 | ✓          | ✓   | ✓   | –  |
| ECO 40-60   | ✓                 | ✓          | –   | ✓   | ✓  |
| Imprägnieren  | –                 | –          | –   | ✓   | –  |
| Outdoor   | –                 | –          | ✓   | –   | –  |
| Express 20  | –                 | ✓          | –   | ✓   | –  |
| Sportwäsche   | –                 | –          | ✓   | –   | –  |
| Automatic plus  | –                 | ✓          | –   | ✓   | ✓  |
| Nur Spülen/Stärken  | –/–               | –/–        | –/–   | ✓/–   | –/–  |

- ✓ Empfehlung
- keine Empfehlung

-  Spezialwaschmittel (z. B. WoolCare)
-  Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler)
-  Additiv (z. B. Booster)

## Waschmittelempfehlungen gemäß Verordnung (EU) Nr. 1015/2010

Die Empfehlungen gelten für die Temperaturbereiche wie im Kapitel „Programmübersicht“ angegeben.

|   | Universal-     | Color-         | Fein- und Woll- | Spezial- |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------|
|   | waschmittel    |                |                 |          |
| Baumwolle   | ✓              | ✓              | –               | –        |
| Pflegeleicht  | –              | ✓              | –               | –        |
| Feinwäsche  | –              | –              | ✓               | –        |
| Wolle  | –              | –              | ✓               | ✓        |
| Seide  | –              | –              | ✓               | ✓        |
| Oberhemden  | ✓              | ✓              | –               | –        |
| QuickPowerWash  | ✓              | ✓              | –               | –        |
| Dunkles/Jeans   | –              | ✓ <sup>1</sup> | –               | ✓        |
| ECO 40-60   | ✓              | ✓              | –               | –        |
| Outdoor   | –              | –              | ✓               | ✓        |
| Express 20  | –              | ✓ <sup>1</sup> | –               | –        |
| Sportwäsche   | –              | –              | ✓               | ✓        |
| Automatic plus  | –              | ✓              | –               | –        |
| Maschine reinigen   | ✓ <sup>2</sup> | –              | –               | ✓        |

✓ Empfehlung

– keine Empfehlung

<sup>1</sup>

Flüssigwaschmittel

<sup>2</sup>

Pulverwaschmittel

# Reinigung und Pflege

## Gehäuse und Blende reinigen

⚠ Stromschlaggefahr durch Netzspannung.  
Bei ausgeschalteter Waschmaschine ist Netzspannung vorhanden.  
Ziehen Sie vor der Reinigung und Pflege den Netzstecker.

⚠ Schäden durch eindringendes Wasser.  
Durch den Druck eines Wasserstrahls kann Wasser in die Waschmaschine gelangen und Bauteile beschädigen.  
Spritzen Sie die Waschmaschine nicht mit einem Wasserstrahl ab.

- Reinigen Sie das Gehäuse und die Blende mit einem milden Reinigungsmittel oder Seifenlauge und trocknen Sie beides mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Trommel mit einem geeigneten Edelstahl-Reinigungsmittel.


⚠ Schäden durch Reinigungsmittel.  
Lösemittelhaltige Reiniger, Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger können Kunststoffoberflächen und andere Teile beschädigen.  
Verwenden Sie diese Reinigungsmittel nicht.

## Waschmittel-Einspülkasten reinigen

Die Nutzung von niedrigen Waschttemperaturen und Flüssigwaschmitteln begünstigt die Verkeimung des Waschmittel-Einspülkastens.



- Reinigen Sie aus hygienischen Gründen regelmäßig den gesamten Waschmittel-Einspülkasten.
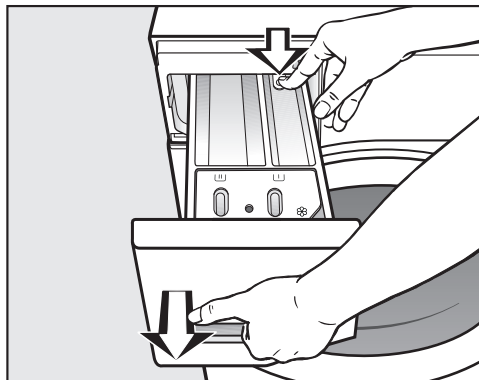
## Waschmittel-Einspülkasten entnehmen





- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten bis zum Anschlag heraus, drücken Sie den Entriegelungsknopf und entnehmen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.
- Reinigen Sie den Waschmittel-Einspülkasten mit warmem Wasser.


## Saugheber und Kanal von Fach / reinigen

Flüssigstärke führt zum Verkleben. Der Saugheber im Fach /  funktioniert nicht mehr und das Fach kann überlaufen.

Reinigen Sie nach mehrmaligem Gebrauch von Flüssigstärke den Saugheber besonders gründlich.

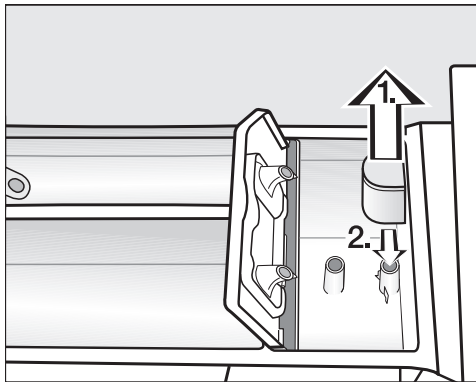


1. Saugheber aus der Kammer  herausziehen und unter fließendem warmem Wasser reinigen. Das Rohr, über das der Saugheber gesteckt wird, ebenfalls reinigen.
2. Saugheber wieder aufstecken.

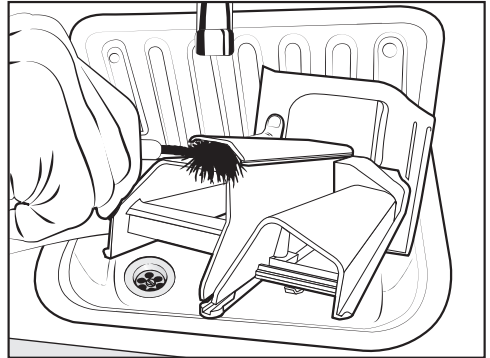

- Reinigen Sie den Weichspülkanal mit warmem Wasser und einer Bürste.

## Sitz des Waschmittel-Einspülkastens reinigen

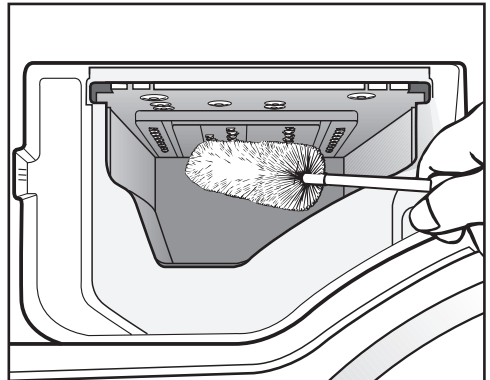

- Entfernen Sie mit Hilfe einer Flaschenbürste Waschmittelreste und Kalkablagerungen von den Einsprühdüsen des Waschmittel-Einspülkastens.
- Setzen Sie den Waschmittel-Einspülkasten wieder ein.

**Tip:** Zur besseren Trocknung den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet lassen.

# Reinigung und Pflege

## Hygiene Info (Trommelreinigung)


Beim Waschen mit niedrigen Temperaturen und/oder Flüssigwaschmitteln besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine. Reinigen Sie die Waschmaschine mithilfe des Programms *Maschine reinigen*. Die Meldung im Display beachten: Hygiene-Info: Programm mit mind. 75°C oder „Masch. reinigen“ benutzen

## Wassereinlaufsieb reinigen

Die Waschmaschine hat zum Schutz des Wassereinlaufventils 2 Siebe. Kontrollieren Sie die Siebe etwa alle 6 Monate. Bei häufigen Unterbrechungen im Wassernetz kann dieser Zeitraum kürzer sein.

### Sieb im Zulaufschlauch reinigen

- Drehen Sie den Wasserhahn zu.
- Schrauben Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab.

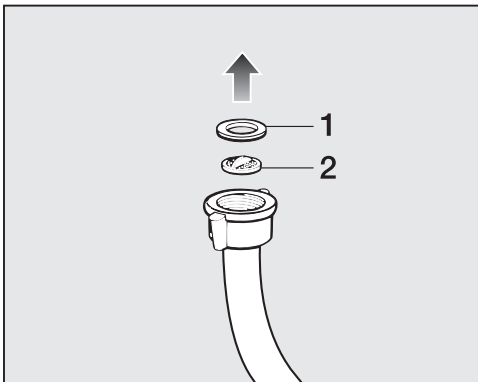


- Ziehen Sie die Gummidichtung **1** aus der Führung heraus.
- Fassen Sie den Steg des Kunststoffsiebes **2** mit einer Spitzzange und ziehen Sie das Kunststoffsieb heraus.
- Reinigen Sie das Sieb.

- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### Sieb im Einlaufstutzen des Wassereinlaufventils reinigen

- Schrauben Sie die gerippte Kunststoffmutter vorsichtig mit einer Zange vom Zulaufstutzen ab.

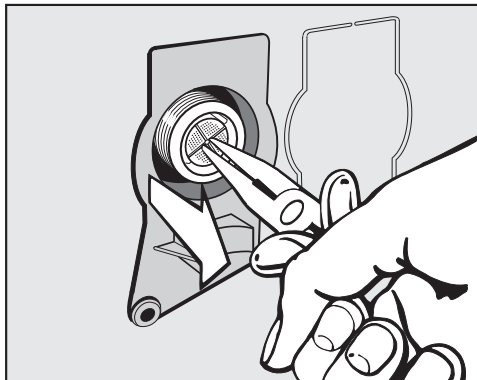

- Ziehen Sie das Sieb mit einer Spitzzange am Steg heraus.
- Reinigen Sie das Sieb.
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Sie müssen die Schmutzsiebe nach der Reinigung wieder einbauen.

- Drehen Sie die Verschraubung fest auf den Wasserhahn.
- Öffnen Sie den Wasserhahn.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser aus der Verschraubung austritt. Ziehen Sie die Verschraubung bei Bedarf nach.





Sie können die meisten Störungen und Fehler, zu denen es im täglichen Betrieb kommen kann, selbst beheben. In vielen Fällen können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst rufen müssen.

Unter [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) erhalten Sie Informationen zur selbstständigen Behebung von Störungen.



Die nachfolgenden Tabellen sollen Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer Störung oder eines Fehlers zu finden und zu beseitigen.

Einige Hinweise im Display sind mehrzeilig und können durch Berühren der Sensortasten  $\vee$  oder  $\wedge$  vollständig gelesen werden.








## Es lässt sich kein Waschprogramm starten

| Problem   | Ursache und Behebung  |
|---|---|
| <b>Das Bedienfeld bleibt dunkel.</b>  | Die Waschmaschine hat keinen Strom. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist.</li> </ul>   |
|   | Die Waschmaschine hat sich aus Energiespargründen automatisch ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalten Sie die Waschmaschine durch Drehen des Programmwählers wieder ein.</li> </ul>  |
| <b>Sie werden im Display aufgefordert, einen Pin-Code einzugeben.</b>   | Der Pin-Code ist aktiv. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geben Sie den Code ein und bestätigen Sie diesen. Deaktivieren Sie den Pin-Code, wenn die Abfrage beim nächsten Einschalten nicht erscheinen soll.</li> </ul>  |
| <b>Das Display meldet:</b><br> Türverriegelung Kundendienst  | Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Verriegelung der Tür konnte nicht einrasten. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schließen Sie die Tür nochmals.</li> <li>■ Starten Sie erneut das Programm. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst.</li> </ul> |

## Fehlermeldung nach Programmabbruch


| Problem   | Ursache und Behebung   |
|---|--|
|  Wasserablauf Siehe  | Der Wasserablauf ist blockiert oder beeinträchtigt. Der Ablaufschlauch liegt zu hoch. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe.</li> <li>■ Die maximale Abpumphöhe beträgt 1 m.</li> </ul> |

## Was tun, wenn ...

| Problem   | Ursache und Behebung   |
|---|--|
|  Wasserzulauf Siehe    | <p>Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob der Wasserhahn weit genug geöffnet ist.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob der Zulaufschlauch geknickt ist.</li> <li>■ Prüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist.</li> </ul> <p>Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie das Sieb.</li> </ul> <p>Die Laugenpumpe wird für 2 Minuten eingeschaltet. Danach wird die Tür der Waschmaschine frei gegeben. Warten Sie den Pumpvorgang ab, bevor Sie die Waschmaschine ausschalten.</p> |
|  Waterproof <br>schließen Kundendienst  | <p>Das Wasserschutzsystem hat reagiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>■ Rufen Sie den Kundendienst.</li> </ul>   |
|  Kundendienst <br>Fehler F   | <p>Ein Defekt liegt vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nehmen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie die Sicherung der Hausinstallation aus.</li> <li>■ Warten Sie <b>mindestens 2 Minuten</b>, bevor Sie die Waschmaschine wieder an das Stromnetz anschließen.</li> <li>■ Schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.</li> <li>■ Starten Sie das Programm nochmals.<br/>Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst.</li> </ul>   |

Um die Fehlermeldung auszuschalten: Drehen Sie den Programmwähler auf die Position  und schalten Sie die Waschmaschine aus.

## Fehlermeldung nach Programmende

| Problem  | Ursache und Behebung   |
|--|--|
|  Dosierung prüfen | <p>Beim Waschen hat sich zu viel Schaum beim Waschen gebildet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dosieren Sie beim nächsten Waschgang weniger Waschmittel. Beachten Sie die Dosierhinweise auf der Waschmittelpackung.</li> </ul> |

| Problem   | Ursache und Behebung   |
|---|--|
| <p><b>i</b> Hygiene-Info: Programm mit mind. 75°C oder „Masch. reinigen“ benutzen</p> | <p>Beim Waschen wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestartet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drehen Sie den Programmwähler auf <i>Weitere Programme</i>/☞.</li> <li>■ Berühren Sie Sensortasten <math>\wedge \vee</math>, bis im Display Pflege steht.</li> <li>■ Berühren Sie mit der Sensortaste <i>OK</i>.</li> </ul> <p>Im Display steht: Maschine reinigen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Berühren Sie mit der Sensortaste <i>OK</i>.</li> <li>■ Starten Sie das Programm Maschine reinigen mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.</li> </ul> <p>Die Waschmaschine wird gereinigt und eine Keim- und Geruchsbildung verhindert.</p> |
| <p><b>i</b> Waschmaschine ausrichten</p>  | <p>Das Extra <i>Vorbügeln</i> am Programmende konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob die Waschmaschine lotrecht aufgestellt ist (siehe Kapitel „Installation“, Abschnitt „Ausrichten“).</li> <li>■ Prüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m nicht überschritten wird.</li> </ul> <hr/> <p>Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Die Waschmaschine kann weiterhin ohne das Extra <i>Vorbügeln</i> betrieben werden.</p>   |

Die Hinweise werden am Programmende und beim Einschalten der Waschmaschine gemeldet und müssen mit der Sensortaste *OK* bestätigt werden.

# Was tun, wenn ...

## Fehlermeldung nach Programmende

| Problem                       | Ursache und Behebung  |
|-------------------------------|---|
| <b>i</b> Filter + Düse prüfen | Die Pumpen sind verunreinigt.<br>■ Reinigen Sie die Pumpen siehe Kapitel „Was tun, wenn ...“, Abschnitt „Tür öffnen bei verstopftem Ablauf und/oder Stromausfall“.<br>■ Starten Sie nach der Reinigung erneut ein Waschprogramm.  |
|                               | Die Düse oben im Einfüllring der Tür ist durch Flusen verstopft.<br>■ Entfernen Sie die Flusen mithilfe der Finger. Verwenden Sie keine scharfkantigen Hilfsmittel.<br>■ Starten Sie nach der Reinigung erneut ein Waschprogramm. |
|                               | Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Die Waschmaschine kann weiterhin mit eingeschränkten Funktionen betrieben werden.  |


Die Hinweise werden am Programmende und beim Einschalten der Waschmaschine gemeldet und müssen mit der Sensortaste *OK* bestätigt werden.

## Allgemeine Probleme mit der Waschmaschine



| Problem                          | Ursache und Behebung  |
|----------------------------------|---|
| <b>Die Waschmaschine riecht.</b> | Die Hygiene Info wurde nicht beachtet. Beim Waschen wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestartet.<br>■ Starten Sie das Programm <i>Maschine reinigen</i> mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel. |
|                                  | Die Waschmaschine wird gereinigt und eine Keim- und Geruchsbildung verhindert.  |
|                                  | Die Tür und der Waschmittel-Einspülkasten wurden nach dem Waschen verschlossen.<br>■ Lassen Sie die Tür und den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit diese trocknen können.  |

| Problem  | Ursache und Behebung   |
|--|--|
| <b>Die Waschmaschine steht während des Schleuderns nicht ruhig.</b>                                  | Die Gerätefüße stehen nicht gleichmäßig und sind nicht gekontert.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Richten Sie die Waschmaschine standsicher aus und kontern Sie die Gerätefüße.</li> </ul>   |
| <b>Die Waschmaschine hat die Wäsche nicht wie gewohnt geschleudert und die Wäsche ist noch nass.</b> | Beim Endschleudern wurde eine große Unwucht gemessen und die Drehzahl automatisch reduziert.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geben Sie immer große und kleine Wäschestücke in die Trommel, um eine bessere Verteilung zu erreichen.</li> </ul> |
| <b>Auftreten von ungewöhnlichen Pumpgeräuschen.</b>  | Kein Fehler.<br>Schlurfende Geräusche am Anfang und am Ende des Pumpvorganges sind normal.   |
| <b>Im Display steht eine Fremdsprache.</b>   | Unter „Einstellungen, Sprache“ wurde eine andere Sprache gewählt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stellen Sie die gewohnte Sprache ein. Das Fahnen-symbol hilft Ihnen als Leitfaden.</li> </ul>  |


## Allgemeine Probleme mit der Waschmaschine

| Problem  | Ursache und Behebung   |
|--|--|
| <b>Im Waschmittel-Einspülkasten verbleiben größere Waschmittelrückstände.</b>  | Der Fließdruck des Wassers reicht nicht aus.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf.</li> <li>■ Wählen Sie eventuell das Extra <i>Wasser +</i>.</li> </ul>  |
|  | Pulverwaschmittel in Verbindung mit Enthärtungsmitteln neigen zum Kleben.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie den Waschmittel-Einspülkasten und geben Sie zukünftig erst das Waschmittel und dann das Enthärtungsmittel in das Fach.</li> </ul> |
| <b>Der Weichspüler wird nicht vollständig eingespült oder es bleibt zu viel Wasser in der Kammer  stehen.</b> | Der Saugheber sitzt nicht richtig oder ist verstopft.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie den Saugheber (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Waschmittel-Einspülkasten reinigen“).</li> </ul>                                      |
| <b>Am Programmende befindet sich noch Flüssigkeit in der Cap.</b>  | Das Ablaufröhrchen im Waschmittel-Einspülkasten, auf das die Cap gesteckt wird, ist verstopft.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie das Röhrchen.</li> </ul>   |
|  | Kein Fehler.<br>Aus technischen Gründen bleibt eine kleine Restmenge Wasser in der Cap.  |

## Was tun, wenn ...



| Problem  | Ursache und Behebung  |
|--|---|
| Im Weichspülerfach neben der Cap steht Wasser. | Die Sensortaste  wurde nicht aktiviert.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivieren Sie die Sensortaste  beim nächsten Einsatz einer Cap.</li> </ul> |
|  | Nach dem letzten Waschgang wurde die leere Cap nicht entnommen.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Entnehmen und entsorgen Sie die Cap nach jedem Waschgang.</li> </ul>  |
|  | Das Ablaufröhrchen im Waschmittel-Einspülkasten, auf das die Cap gesteckt wird, ist verstopft.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen Sie das Röhrchen.</li> </ul>  |

## Ein nicht zufriedenstellendes Waschergebnis

| Problem  | Ursache und Behebung  |
|--|---|
| Die Wäsche wird mit Flüssigwaschmittel nicht sauber.           | Flüssigwaschmittel enthalten keine Bleichmittel. Flecken aus Obst, Kaffee oder Tee können nicht immer entfernt werden.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwenden Sie bleichmittelhaltige Pulverwaschmittel.</li> <li>■ Benutzen Sie eine entsprechende Cap oder füllen Sie Fleckensalz in die Kammer .</li> <li>■ Geben Sie nie Flüssigwaschmittel und Fleckensalz zusammen in den Waschmittel-Einspülkasten.</li> </ul> |
| Auf der gewaschenen Wäsche haften graue elastische Rückstände. | Die Dosierung des Waschmittels war zu niedrig. Die Wäsche war stark mit Fett verschmutzt (Öle, Salben).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geben Sie bei derartig verschmutzter Wäsche entweder mehr Waschmittel zu oder verwenden Sie Flüssigwaschmittel.</li> <li>■ Starten Sie vor der nächsten Wäsche das Waschprogramm <i>Maschine reinigen</i> mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.</li> </ul>  |

| Problem  | Ursache und Behebung  |
|--|---|
| <p><b>Auf gewaschenen dunklen Textilien befinden sich weiße, waschmittelähnliche Rückstände.</b></p> | <p>Das Waschmittel enthält wasserunlösliche Bestandteile (Zeolithe) zur Wasserenthärtung. Diese haben sich auf den Textilien festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Versuchen Sie, nach dem Trocknen die Rückstände mit einer Bürste zu entfernen.</li> <li>■ Waschen Sie dunkle Textilien zukünftig mit einem Waschmittel ohne Zeolithe. Flüssigwaschmittel enthalten meistens keine Zeolithe.</li> <li>■ Waschen Sie die Textilien mit dem Programm <i>Dunkles/Jeans</i>.</li> </ul> |


## Die Tür lässt sich nicht öffnen

| Problem   | Ursache und Behebung  |
|---|---|
| <p><b>Die Tür lässt sich während des Waschvorgangs nicht aufziehen.</b></p>   | <p>Während des Waschvorgangs ist die Trommel verriegelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel „6. Programm starten“, Abschnitt „Wäsche nachlegen/entnehmen“.</li> </ul>   |
| <p><b>Nach einem Programmabbruch steht:</b><br/>Komfortkühlen<br/><b>im Display.</b></p>  | <p>Zum Schutz vor Verbrühungen lässt sich die Tür bei einer Laugentemperatur von über 55 °C nicht öffnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warten Sie, bis die Temperatur in der Trommel gesunken ist und die Anzeige im Display erlischt.</li> </ul> |
| <p><b>Das Display meldet:</b><br/> Türentriegelung Kundendienst </p> | <p>Das Türschloss ist blockiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rufen Sie den Kundendienst.</li> </ul>  |

# Was tun, wenn ...

## Tür öffnen bei verstopftem Ablauf und/oder Stromausfall


- Schalten Sie die Waschmaschine aus.

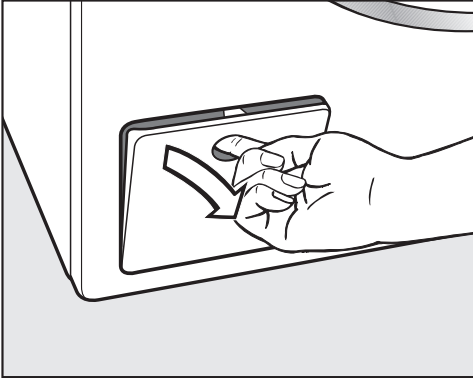

- Öffnen Sie die Klappe für die Ablaufpumpe.

## Verstopfter Ablauf

Wenn der Ablauf verstopft ist, kann sich eine größere Menge Wasser in der Waschmaschine befinden.

 Verbrühungsgefahr durch heiße Lauge.


Die auslaufende Lauge ist heiß, wenn kurz vorher mit hohen Temperaturen gewaschen wurde.

Lassen Sie die Lauge vorsichtig ab.

## Entleerungsvorgang


Drehen Sie die Laugenfilter nicht komplett heraus.

- Stellen Sie einen Behälter unter die Klappe, z. B. ein Universalbackblech.

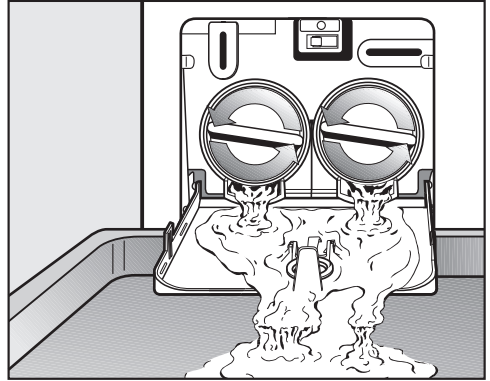


- Drehen Sie langsam die Laugenfilter auf, bis das Wasser ausläuft.
- Drehen Sie die Laugenfilter wieder zu, um den Wasserablauf zu unterbrechen.

Läuft kein Wasser mehr aus:

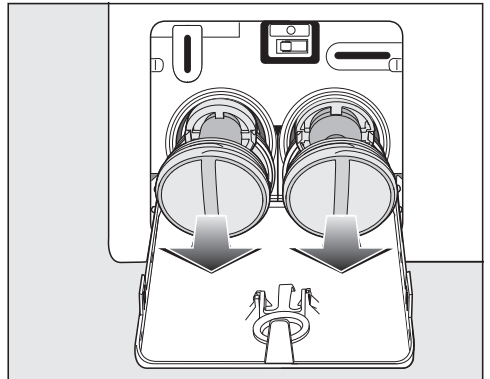


- Drehen Sie die Laugenfilter ganz heraus.



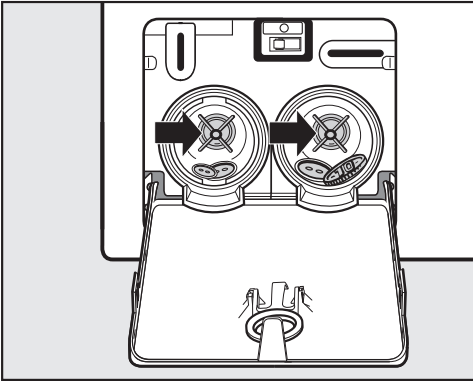

- Reinigen Sie die Laugenfilter gründlich.
- Prüfen Sie, ob sich die Pumpenflügel leicht drehen lassen, ggf. Fremdkörper (Knöpfe, Münzen etc.) entfernen und den Innenraum reinigen.

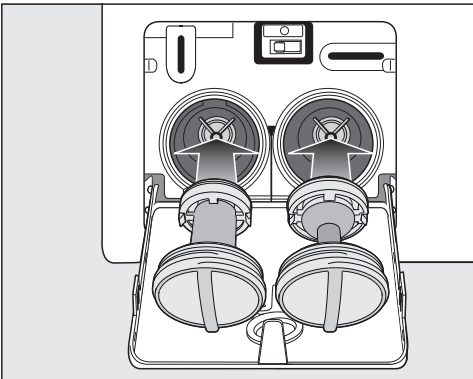

- Setzen Sie die Laugenfilter wieder richtig (rechts und links) ein und drehen Sie die Laugenfilter fest zu.
- Schließen Sie die Klappe für die Ablaufpumpe.

⚠ Schäden durch auslaufendes Wasser

Werden die Laugenfilter nicht wieder eingesetzt und festgedreht, läuft Wasser aus der Waschmaschine. Setzen Sie die Laugenfilter wieder ein und drehen Sie die Laugenfilter fest zu.


Schließen Sie die Klappe zu der Ablaufpumpe.

### Tür öffnen

⚠ Verletzungsgefahr durch drehende Trommel.

Beim Hineingreifen in eine noch drehende Trommel besteht erhebliche Verletzungsgefahr.

Überzeugen Sie sich vor der Wäscheentnahme stets davon, dass die Trommel stillsteht.

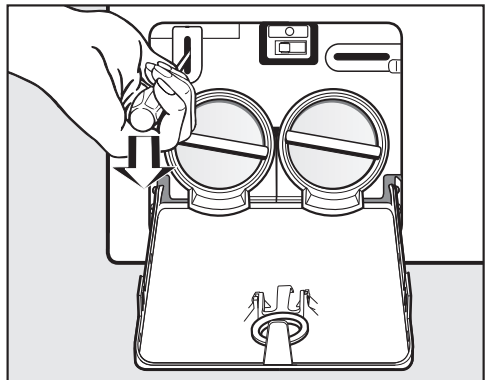

- Entriegeln Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Tür.
- Ziehen Sie die Tür auf.

# Kundendienst

Unter [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) erhalten Sie Informationen zur selbstständigen Behebung von Störungen und zu Miele Ersatzteilen.

## Kontakt bei Störungen


Bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, benachrichtigen Sie z. B. Ihren Miele Fachhändler oder den Miele Kundendienst.

Den Miele Kundendienst können Sie online unter [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) buchen.

Die Kontaktdaten des Miele Kundendienstes finden Sie am Ende dieses Dokumentes.

Der Kundendienst benötigt die Modellkennung und die Fabrikationsnummer (Fabr./SN/Nr.). Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild.

Das Typenschild finden Sie bei geöffneter Tür oberhalb des Schauglases.

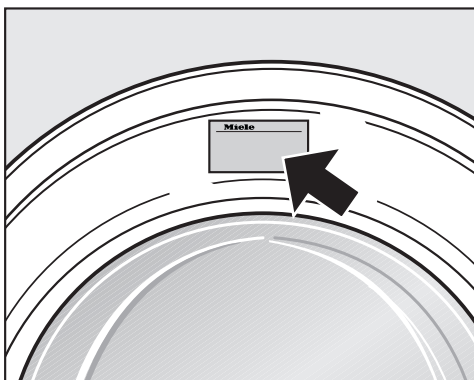

## Nachkaufbares Zubehör

Für diese Waschmaschine erhalten Sie nachkaufbares Zubehör im Miele Fachhandel oder beim Miele Kundendienst.

## EPREL-Datenbank

Ab dem 1. März 2021 sind die Informationen zu der Energieverbrauchskennzeichnung und den Ökodesign-Anforderungen in der europäischen Produktdatenbank (EPREL) zu finden. Unter folgendem Link <https://eprel.ec.europa.eu/> erreichen Sie die Produktdatenbank. Hier werden Sie aufgefordert, die Modellkennung einzugeben.

Die Modellkennung finden Sie auf dem Typenschild.




## Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Weitere Informationen entnehmen Sie den mitgelieferten Garantiebedingungen.


## Vorderansicht

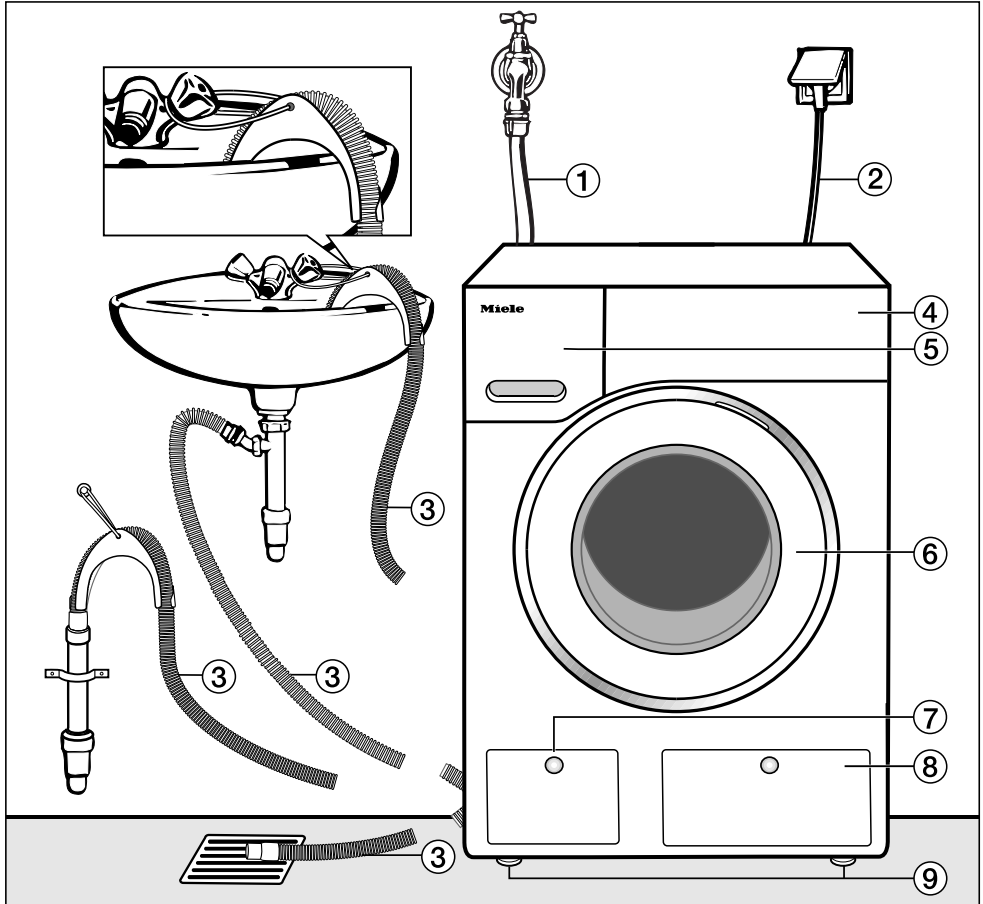

- |  |   |
|--|---|
| ① Wasserzulaufschlauch (druckfest bis 7.000 kPa)                                     | ⑤ Waschmittel-Einspülkasten                                 |
| ② Netzanschlussleitung   | ⑥ Tür   |
| ③ Ablaufschlauch mit Krümmer (Zubehör) und den Möglichkeiten der Wasserablaufführung | ⑦ Klappe für Laugenfilter, Laugenpumpen und Notentriegelung |
| ④ Bedienblende   | ⑧ Klappe für TwinDos-Kartuschen                             |
|  | ⑨ 4 höhenverstellbare FüÙe                                  |

# Installation

## Rückansicht

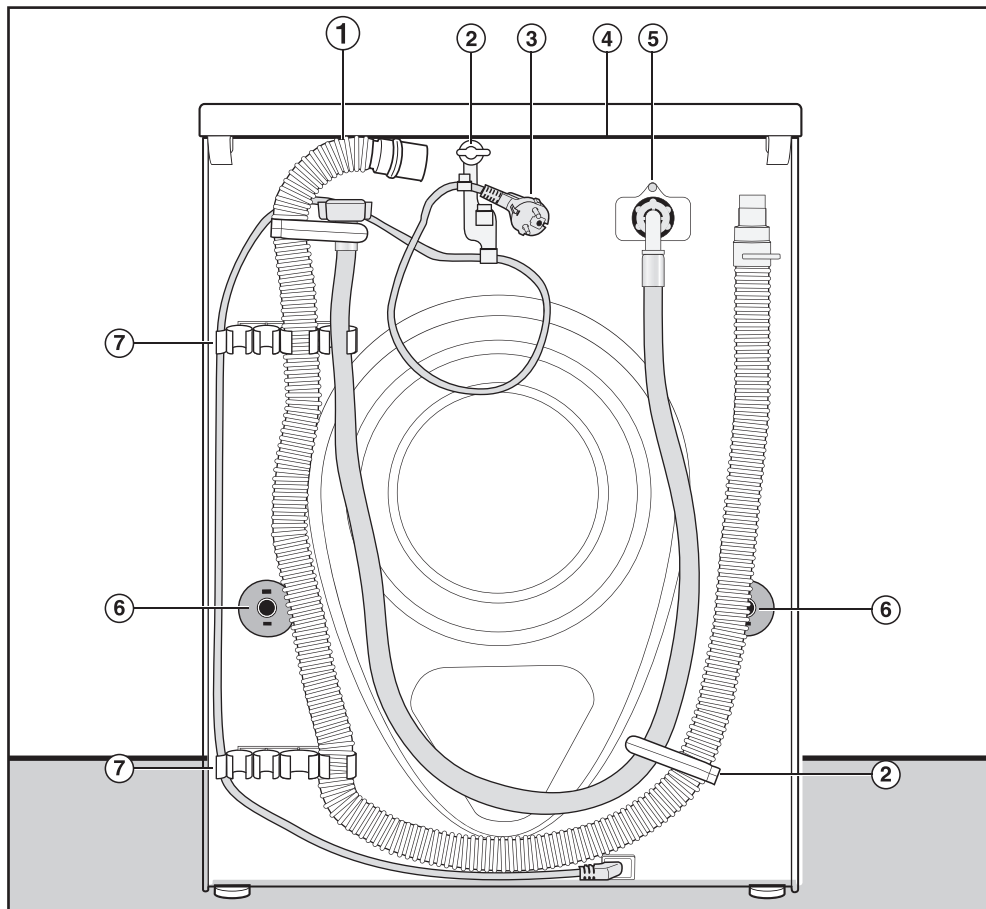

- ① Ablaufschlauch
- ② Transporthalterungen für Zu- und Ablaufschläuche und Netzanschlussleitung
- ③ Netzanschlussleitung
- ④ Deckelüberstand mit Griffmöglichkeiten für den Transport
- ⑤ Wasserzulaufschlauch (druckfest bis 7.000 kPa)
- ⑥ Drehsicherungen mit Transportstangen
- ⑦ Transporthalterungen für Zu- und Ablaufschläuche und Halterung für entnommene Transportstangen

## Aufstellfläche

Als Aufstellfläche eignet sich am besten eine Betondecke. Diese gerät im Gegensatz zu einer Holzbalkendecke oder einer Decke mit „weichen“ Eigenschaften beim Schleudern selten in Schwingung.

Beachten Sie:

- Stellen Sie die Waschmaschine lotrecht und standsicher auf.
- Stellen Sie die Waschmaschine nicht auf weichen Fußbodenbelägen auf, da die Waschmaschine sonst während des Schleuderns vibriert.

Bei Aufstellung auf einer Holzbalkendecke:

- Stellen Sie die Waschmaschine auf eine Sperrholzplatte (mindestens 59 x 52 x 3 cm). Die Platte sollte mit möglichst vielen Balken, jedoch nicht nur mit den Fußbodenbrettern verschraubt werden.

**Tipp:** Aufstellung möglichst in einer Ecke des Raumes. Dort ist die Stabilität jeder Decke am größten.

 Verletzungsgefahr durch nicht gesicherte Waschmaschine.

Die Waschmaschine muss beim Aufstellen auf einen bauseitig vorhandenen Sockel (Betonsockel oder gemauerter Sockel) gegen Fallen und Abrutschen gesichert werden.

Sichern Sie die Waschmaschine mit einem Befestigungsbügel (MTS Bodenbefestigung) (erhältlich beim Miele Fachhändler oder Miele Kundendienst).

## Waschmaschine zum Aufstellort tragen

 Verletzungsgefahr durch nicht festsitzenden Deckel.

Die hintere Befestigung des Deckels kann durch äußere Umstände brüchig werden. Der Deckel kann beim Tragen abreißen.


Prüfen Sie vor dem Tragen den Deckelüberstand auf einen festen Sitz.

- Tragen Sie die Waschmaschine an den vorderen Gerätefüßen und dem hinteren Deckelüberstand.


# Installation

## Ausbau der Transportsicherung

### Linke Transportstange entnehmen

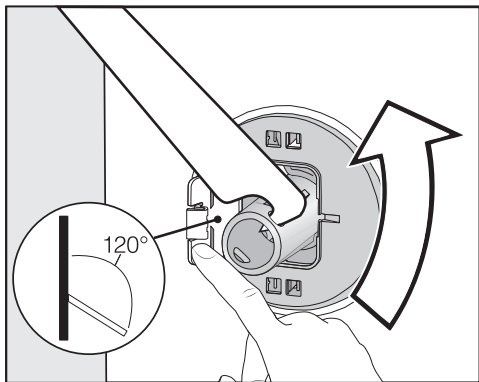


- Drücken Sie die Klappe nach außen und drehen Sie die Transportstange mit dem beigelegten Maulschlüssel um 90°.

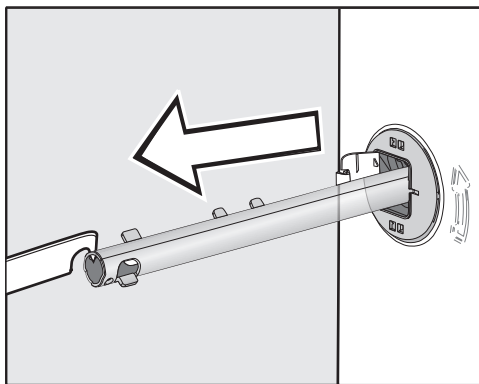


- Ziehen Sie die Transportstange heraus.

### Rechte Transportstange entnehmen

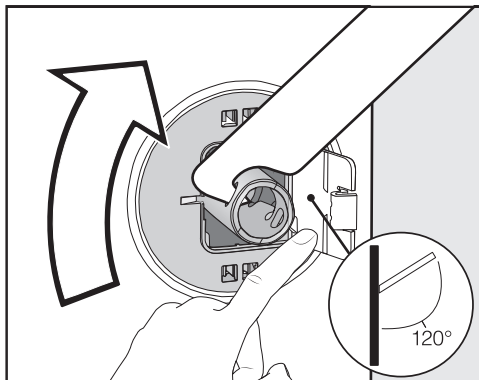

- Drücken Sie die Klappe nach außen und drehen Sie die Transportstange mit dem beigelegten Maulschlüssel um 90°.

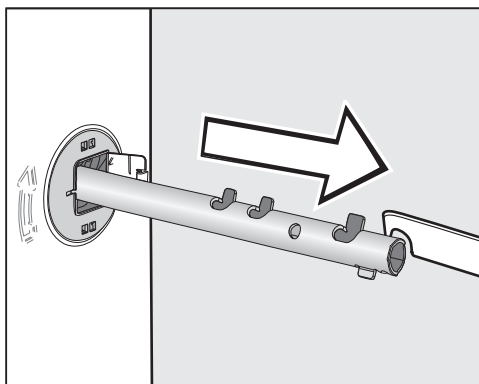


- Ziehen Sie die Transportstange heraus.

## Löcher verschließen

⚠ Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.


Beim Hineingreifen in nicht verschlossene Löcher besteht Verletzungsgefahr.

Verschließen Sie die Löcher der entnommenen Transportsicherung.

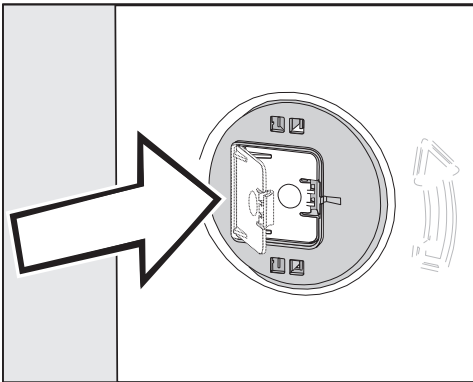

- Drücken Sie die Klappen fest zu, bis die Klappen einrasten.

## Transportstangen befestigen

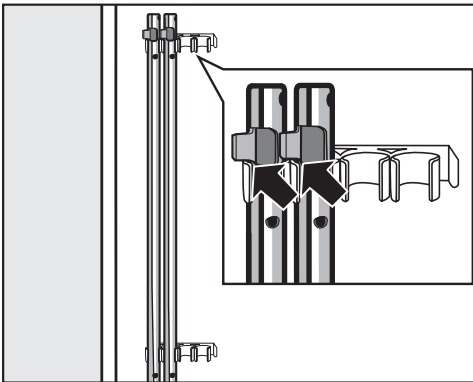

- Befestigen Sie die Transportstangen an der Rückwand der Waschmaschine. Achten Sie darauf, dass der obere Rasthaken oberhalb der Halterung liegt.


⚠ Schäden durch falschen Transport.

Beim Transport ohne Transportsicherung kann die Waschmaschine beschädigt werden.

Bewahren Sie die Transportsicherung auf. Montieren Sie vor dem Transport der Waschmaschine (z. B. bei einem Umzug) wieder die Transportsicherung.

## Einbau der Transportsicherung

### Klappen öffnen

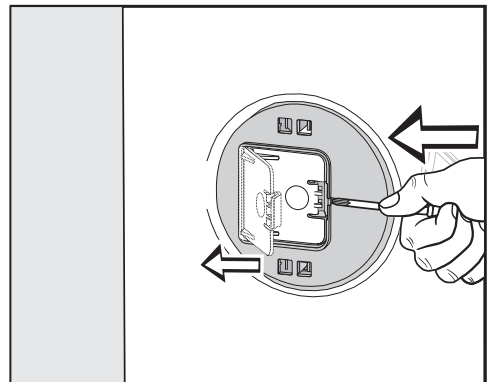

- Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand z. B. einem schmalen Schraubendreher gegen den Rasthaken.

Die Klappe öffnet sich.

### Transportstangen einbauen

- Nehmen Sie den Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus vor.

**Tipp:** Heben Sie die Trommel etwas an, die Transportstangen lassen sich leichter einschieben.

# Installation


## Ausrichten

Die Waschmaschine muss lotrecht und gleichmäßig auf allen 4 Füßen stehen, damit ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.


Eine unsachgemäße Aufstellung erhöht den Wasser- und Energieverbrauch, und die Waschmaschine kann wandern.

## Fuß herausdrehen und kontern

Der Ausgleich der Waschmaschine erfolgt über die 4 Schraubfüße. Im Auslieferungszustand sind alle Füße hineingedreht.

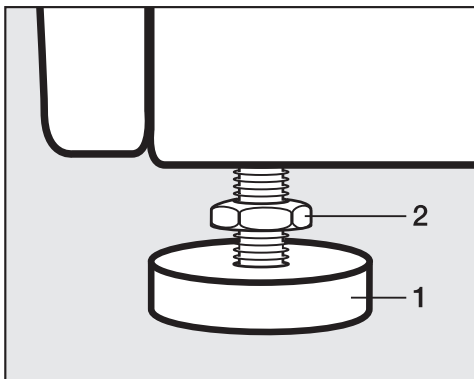

- Drehen Sie die Kontermutter **2** mit dem beigelegten Maulschlüssel im Uhrzeigersinn los. Schrauben Sie die Kontermutter **2** zusammen mit dem Fuß **1** heraus.

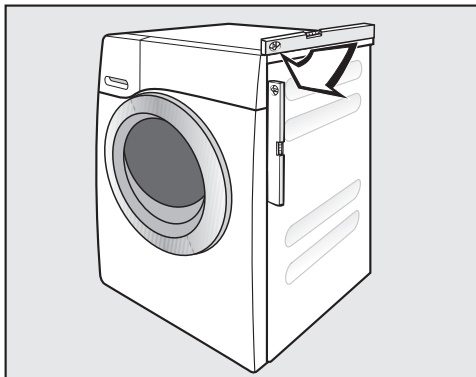

- Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die Waschmaschine lotrecht steht.
- Halten Sie den Fuß **1** mit einer Wasserpumpenzange fest. Drehen Sie die Kontermutter **2** wieder mit dem Maulschlüssel gegen das Gehäuse fest.


⚠ Schäden durch falsch ausgerichtete Waschmaschine.

Bei nicht gekonterten Füßen besteht die Gefahr, dass die Waschmaschine wandert.

Drehen Sie alle 4 Kontermuttern der Füße fest gegen das Gehäuse. Prüfen Sie auch die Füße, die beim Ausrichten nicht herausgedreht wurden.



## Unterbau unter einer Arbeitsplatte

 Stromschlaggefahr durch offenliegende Kabel

Bei einem demontierten Deckel können stromführende Teile berührt werden.

Demontieren Sie nicht den Waschmaschinendeckel.


Diese Waschmaschine kann komplett (mit Deckel) unter eine Arbeitsplatte geschoben werden, wenn eine ausreichende Arbeitsplattenhöhe vorhanden ist.

## Wasch-Trocken-Säule

Die Waschmaschine kann mit einem Miele Trockner als Wasch-Trocken-Säule aufgestellt werden. Dazu ist ein Zwischenbausatz\* (WTV) erforderlich.

Die mit \* gekennzeichneten Teile sind beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst erhältlich.

### Beachten Sie:

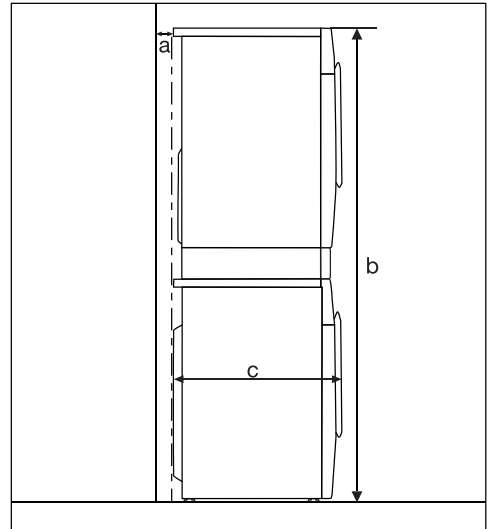

**a** = mindestens 2 cm

**b** = WTV einfach: 172 cm  
WTV mit Schublade: 181 cm

**c** = 65 cm

# Installation

## Das Wasserschutzsystem

Das Miele Wasserschutzsystem gewährt einen umfassenden Schutz vor Wasserschäden durch die Waschmaschine.

Das System besteht hauptsächlich aus folgenden Bestandteilen:

- dem Wasserzulaufschlauch
- der Elektronik und dem Aus- und Überlaufschutz
- dem Ablaufschlauch

## Der Wasserzulaufschlauch

- Schutz gegen Bersten des Schlauches der Wasserzulaufschlauch besitzt einen Platzdruck von über 7.000 kPa.


## Die Elektronik und das Gehäuse

- Die Bodenwanne: Auslaufendes Wasser durch Undichtigkeiten der Waschmaschine wird in der Bodenwanne aufgefangen. Durch einen Schwimmerschalter wird das Wassereinlaufventil geschlossen. Der Wasserzulauf wird gestoppt und das im Laugenbehälter befindliche Wasser wird abgepumpt.
- Der Leckageschutz: Auslaufendes Wasser, welches nicht in die Bodenwanne läuft, wird erkannt. Der Wasserzulauf wird gestoppt und das im Laugenbehälter befindliche Wasser wird abgepumpt.
- Der Überlaufschutz: Hierdurch wird ein Überlaufen der Waschmaschine durch unkontrollierten Wasserzulauf verhindert. Wenn der Wasserstand über ein bestimmtes Niveau steigt, wird die Ablaufpumpe eingeschaltet und das Wasser kontrolliert abgepumpt.

## Der Ablaufschlauch

Der Ablaufschlauch ist durch ein Belüftungssystem gesichert. Hierdurch wird ein Leersaugen der Waschmaschine verhindert.

## Wasserzulauf

 Gesundheitsgefahr und Schäden durch verunreinigtes einlaufendes Wasser.

Die Qualität des einlaufenden Wassers muss der Trinkwasservorgabe des jeweiligen Landes entsprechen, in dem die Waschmaschine betrieben wird.

Schließen Sie die Waschmaschine immer an Trinkwasser an.

Der Wasseranschlussdruck muss zwischen 100 kPa und 1.000 kPa liegen. Wenn der Wasseranschlussdruck höher als 1.000 kPa Überdruck ist, muss ein Druckreduzierventil eingebaut werden.

Zum Anschluss ist ein Absperrventil mit  $\frac{3}{4}$ "-Anschlussgewinde erforderlich. Wenn ein Absperrventil fehlt, darf die Waschmaschine nur von einem zugelassenen Installateur an die Trinkwasserleitung montiert werden.

Die Waschmaschine ist nicht für einen Warmwasseranschluss geeignet.

Schließen Sie die Waschmaschine nicht an den Warmwasseranschluss an.

## Wasserzulaufschlauch anschließen

- Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch mit der Überwurfmutter an das Gewinde des Wasserzulaufes.

- Öffnen Sie langsam den Wasserhahn und kontrollieren Sie dabei, ob der Anschluss dicht ist.
- Korrigieren Sie wenn nötig den Sitz der Dichtung und der Verschraubung.

## Nur für Deutschland

Zum Schutz des Trinkwassers muss ein Rückflussverhinderer zwischen Wasserhahn und Wasseranschluss der Waschmaschine montiert sein. Bei fachgerechter Hausinstallation sind die hierfür vorgesehenen Anschlüsse (z. B. Eckventil) bereits mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass ein Rückflussverhinderer in Ihrer Hausinstallation vorhanden ist.

Bei der Verwendung eines separaten Rückflussverhinderers beachten Sie die folgende Reihenfolge:

1. Befestigen Sie den Rückflussverhinderer an den Wasseranschluss.
2. Befestigen Sie den Wasserzulaufschlauch an dem Rückflussverhinderer.

## Wartung

Verwenden Sie im Falle eines Austausches nur den Miele Originalschlauch mit einem Platzdruck von über 7.000 kPa.



Schäden durch Schmutz im Wasser.

Die Waschmaschine besitzt zum Schutz des Wassereinflussventils ein Sieb im freien Ende des Wasserzulaufschlauches und ein Sieb im Einlaufstutzen.

Entfernen Sie diese beiden Schmutz-siebe nicht.

## Zubehör-Schlauchverlängerung

Als Zubehör sind Schläuche von 2,5 oder 4,0 m Länge beim Miele Fachhandel oder Miele Kundendienst erhältlich.

## Wasserablauf

Die Lauge wird durch eine Ablaufpumpe mit 1 m Abpumphöhe abgepumpt. Um den Wasserablauf nicht zu behindern, muss der Schlauch knickfrei verlegt werden.

Falls notwendig, kann der Schlauch bis zu 5 m verlängert werden. Zubehör ist beim Miele Fachhändler oder Miele Kundendienst erhältlich.

Für Ablaufhöhen über 1 m (bis 1,8 m maximale Abpumphöhe) ist beim Miele Fachhändler oder Miele Kundendienst eine Austauschlaugenpumpe erhältlich. Bei einer Ablaufhöhe von 1,8 m kann der Schlauch bis zu 2,5 m verlängert werden. Zubehör ist beim Miele Fachhändler oder Miele Kundendienst erhältlich.

## Möglichkeiten des Wasserablaufs:

1. Einhängen in ein Wasch- oder Ausgussbecken:

Beachten Sie:


- Sichern Sie den Schlauch gegen Abrutschen.
- Wird das Wasser in ein Waschbecken abgepumpt, muss es schnell genug abfließen. Sonst besteht die Gefahr, dass Wasser überfließt oder ein Teil des abgepumpten Wassers in die Waschmaschine zurückgesaugt wird.

2. Anschließen an ein Kunststoff-Abflussrohr mit Gummimuffe (Siphon nicht unbedingt erforderlich).
3. Auslauf in einen Bodenablauf (Gully).
4. Anschließen an ein Waschbecken mit Kunststoffnippel.


# Installation

## Krümmen einsetzen

Um ein Abrutschen des Ablaufschlauches zu verhindern, nutzen Sie den beiliegenden Krümmer.

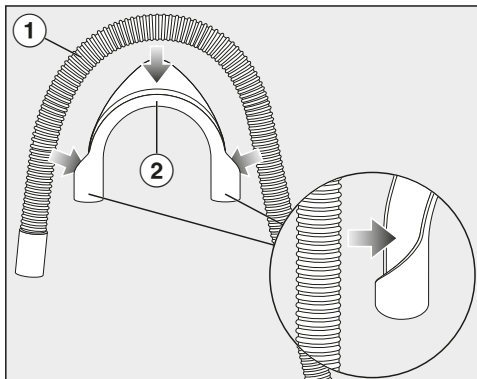


- Befestigen Sie den Krümmer ② am Ablaufschlauch ①.

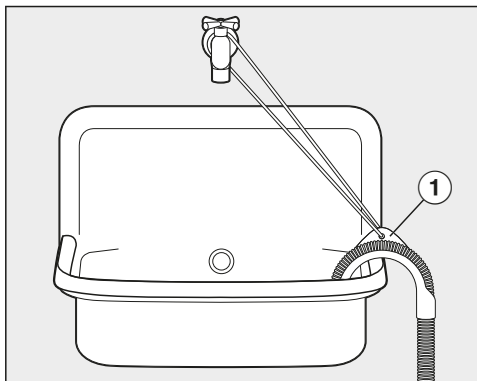

- Hängen Sie den Ablaufschlauch in ein Waschbecken.
- Sichern Sie den Krümmer mithilfe eines Bandes und der Öse ① vor dem Abrutschen.

## Direktanschluss an ein Waschbeckensiphon

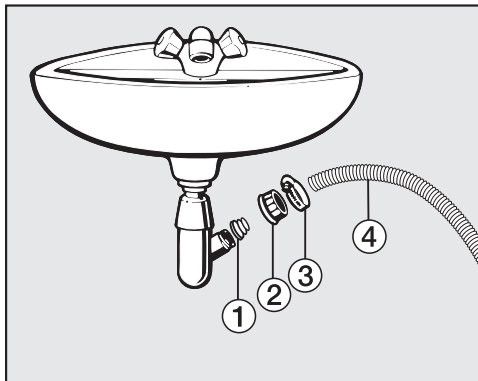


- ① Adapter
- ② Waschbecken-Überwurfmutter
- ③ Schlauchschelle
- ④ Schlauchende

- Installieren Sie den Adapter ① mit der Waschbecken-Überwurfmutter ② am Waschbeckensiphon.
- Stecken Sie das Schlauchende ④ auf den Adapter ①.
- Ziehen Sie die Schlauchschelle ③ direkt hinter der Waschbecken-Überwurfmutter mit einem Schraubendreher fest.


## Elektroanschluss

Die Waschmaschine ist serienmäßig „steckerfertig“ für den Anschluss an eine Schutzkontakt-Steckdose ausgerüstet.

Stellen Sie die Waschmaschine so auf, dass die Steckdose frei zugänglich ist. Wenn die Steckdose nicht frei zugänglich ist, dann stellen Sie sicher, dass installationsseitig eine Trennvorrichtung für jeden Pol vorhanden ist.

 **Brandgefahr durch Überhitzung.**  
Der Betrieb der Waschmaschine an Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln kann zu einer Überlastung der Kabel führen.  
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel.

Die Elektroanlage muss nach VDE 0100 ausgeführt sein.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) des Typs  in der zugeordneten Hausinstallation für den elektrischen Anschluss der Waschmaschine.


Eine beschädigte Netzanschlussleitung darf nur durch eine spezielle Netzanschlussleitung vom gleichen Typ ersetzt werden (erhältlich beim Miele Kundendienst). Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch nur von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst vorgenommen werden.

Über die Nennaufnahme und die entsprechende Absicherung gibt diese Gebrauchsanweisung oder das Typenschild Auskunft. Vergleichen Sie diese Angaben mit den Daten des Elektroanschlusses vor Ort.


Fragen Sie im Zweifelsfall eine Elektrofachkraft.

Der zeitweise oder dauerhafte Betrieb an einer autarken oder nicht netzsynchronen Energieversorgungsanlage (wie z. B. Inselnetze, Back-up-Systeme) ist möglich. Voraussetzung für den Betrieb ist, dass die Energieversorgungsanlage die Vorgaben der EN 50160 oder vergleichbar einhält. Die in der Hausinstallation und in diesem Miele Produkt vorgesehenen Schutzmaßnahmen müssen auch im Inselbetrieb oder im nicht netzsynchronen Betrieb in ihrer Funktion und Arbeitsweise sichergestellt sein oder durch gleichwertige Maßnahmen in der Installation ersetzt werden. Wie beispielsweise in der aktuellen Veröffentlichung der VDE-AR-E 2510-2 beschrieben.

# Verbrauchsdaten

| Programme   | Beladung<br>kg  | Energie<br>kWh | Wasser<br>Liter | Laufzeit<br>Std.:Min. | Temperatur <sup>1</sup><br>°C | Restfeuchte<br>% | Drehzahl<br>U/min |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| ECO 40-60*  | 9,0             | 0,90           | 65              | 3:19                  | 42                            | 51               | 1400              |
|   | 4,5             | 0,41           | 56              | 2:39                  | 31                            | 51               | 1400              |
|   | 2,5             | 0,20           | 28              | 2:29                  | 24                            | 54               | 1400              |
| Baumwolle   | 9,0             | 1,45           | 65              | 2:29                  | 55                            | 53               | 1400              |
|   | 20 <sup>3</sup> | 0,45           | 75              | 2:39                  | 20                            | 53               | 1400              |
| Pflegeleicht  | 4,0             | 0,60           | 57              | 1:59                  | 30                            | 30               | 1200              |
| Express 20 <sup>2</sup>   | 4,0             | 0,33           | 30              | 0:20                  | 26                            | 60               | 1200              |
| Wolle  | 3,0             | 0,23           | 35              | 0:39                  | –                             | –                | 1200              |
| QuickPowerWash  | 4,0             | 0,58           | 40              | 0:49                  | –                             | –                | 1400              |

\* Prüfprogramm zur Einhaltung der EU-Rechtsvorschrift zum Ökodesign 2019/2023 und Energieetikettierung gemäß Verordnung Nr. 2019/2014

- 1 Maximal erreichte Temperatur in der Wäsche in der Hauptwäsche.
- 2 Sensortaste  aktiviert
- 3 20 °C Programm für leicht verschmutzte Baumwollwäsche

## Hinweis für Kunden

Die Verbrauchsdaten können je nach Wasserdruck, Wasserhärte, Wassereinlaufftemperatur, Raumtemperatur, Wäschemenge, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Extras von den angegebenen Werten abweichen.

## Technische Daten

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Höhe                             | 850 mm                          |
| Breite                           | 596 mm                          |
| Tiefe                            | 643 mm                          |
| Tiefe bei geöffneter Tür         | 1.077 mm                        |
| Höhe für Unterbau                | 850 mm                          |
| Breite für Unterbau              | 600 mm                          |
| Gewicht                          | ca. 90 kg                       |
| Fassungsvermögen                 | 9,0 kg Trockenwäsche            |
| Anschlussspannung                | siehe Typenschild               |
| Anschlusswert                    | siehe Typenschild               |
| Absicherung                      | siehe Typenschild               |
| Verbrauchsdaten                  | siehe Kapitel „Verbrauchsdaten“ |
| Wasserfließdruck minimal         | 100 kPa (1 bar)                 |
| Wasserfließdruck maximal         | 1.000 kPa (10 bar)              |
| Länge des Zulaufschlauches       | 1,60 m                          |
| Länge des Ablaufschlauches       | 1,50 m                          |
| Länge der Netzanschlussleitung   | 2,00 m                          |
| Abpumphöhe maximal               | 1,00 m                          |
| Abpumplänge maximal              | 5,00 m                          |
| LED Licht emittierende Dioden    | Klasse 1                        |
| Erteilte Prüfzeichen             | siehe Typenschild               |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,40 W                          |
| Vernetzterbereitschaftszustand   | 0,80 W                          |
| Frequenzband                     | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz         |
| Maximale Sendeleistung           | < 100 mW                        |

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Miele, dass diese Waschmaschine der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.


Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter einer der folgenden Internetadressen verfügbar:

- Produkte, Download, auf [www.miele.de](http://www.miele.de)
- Service, Informationen anfordern, Gebrauchsanweisungen, auf <https://miele.de/gebrauchsanweisungen> durch Angabe des Produktnamens oder der Fabrikationsnummer

# Einstellungen

Mit den Einstellungen können Sie die Elektronik der Waschmaschine an wechselnde Anforderungen anpassen. Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern.

## Einstellungen aufrufen

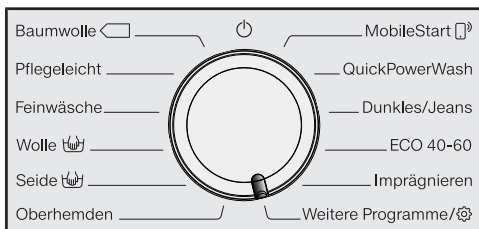

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Stellung *Weitere Programme*.



- Berühren Sie die Sensortasten  $\nabla/\Delta$ , bis im Display erscheint:



- Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*.



Sie befinden sich jetzt im Untermenü *Einstellungen*.

## Einstellungen wählen

- Berühren Sie die Sensortasten  $\nabla/\Delta$ , bis die gewünschte Einstellung im Display angezeigt wird.

- Die Sensortaste  $\nabla$  bewegt die Auswahlliste nach unten.
- Die Sensortaste  $\Delta$  bewegt die Auswahlliste nach oben.

- Berühren Sie die Sensortaste *OK*, um die angezeigte Einstellung zu bearbeiten.

## Einstellung bearbeiten

- Durch das Berühren der Sensortasten  $\nabla/\Delta$  bekommen Sie die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten der Einstellung angezeigt.

Die eingestellte Auswahl ist durch einen Haken  $\checkmark$  gekennzeichnet.

- Aktivieren Sie die gewünschte Auswahl im Display durch Berühren der Sensortaste *OK*.

## Einstellungen beenden

- Drehen Sie am Programmwähler.

## Sprache

Das Display kann verschiedene Sprachen anzeigen.

Die Fahne  $\text{🚩}$  hinter dem Wort *Sprache* dient als Leitfaden, wenn eine Sprache eingestellt worden ist, die nicht verstanden wird.

Die gewählte Sprache wird gespeichert.



## Summerlautstärke

Der Summer teilt Ihnen das Programmende akustisch mit. Der Summer kann lauter oder leiser eingestellt werden.

### Auswahl

- Aus
- ■■■■■■■■ (leise)
- ■■■■■■■■ (laut) (Werkeinstellung)

## Tastenton

Die Berührung der Sensortasten wird mit einem akustischen Signal bestätigt.

### Auswahl

- Aus
- ■■■■■■■■ (leise)
- ■■■■■■■■ (Werkeinstellung)
- ■■■■■■■■ (laut)

## Begrüßungston

Sie können die Lautstärke des Begrüßungstons in 7 verschiedenen Stufen einstellen.

### Auswahl

- Aus
- ■■■■■■■■ (leise)
- ■■■■■■■■ (Werkeinstellung)
- ■■■■■■■■ (laut)

## Verbrauch

Hier können Sie die gespeicherten Angaben zum Energie- und Wasserverbrauch nachlesen.

## Auswahl

- Letztes Programm  
Angabe des Verbrauchs des zuletzt durchgeführten Waschprogramms.
- Gesamtverbrauch  
Angabe der addierten Energie- und Wasserverbräuche der letzten Programme.
- Rücksetzfunktion  
Die addierten Energie- und Wasserverbräuche werden auf Null gesetzt.

## PIN-Code

Mit dem PIN-Code schützen Sie Ihre Waschmaschine vor Fremdbenutzung.

### Auswahl

- Aktivieren  
Bei aktiviertem PIN-Code muss nach dem Einschalten der PIN-Code eingegeben werden, damit die Waschmaschine bedient werden kann.  
Der vom Werk aus vergebene PIN-Code lautet 125.
- Ändern  
Sie können einen eigenen dreistelligen PIN-Code vergeben.

Ohne PIN-Code kann nur der Miele Kundendienst die Waschmaschine wieder freischalten.  
Notieren Sie sich den neuen Pin-Code.

- Deaktivieren  
Die Waschmaschine soll wieder ohne Eingabe des PIN-Codes bedient werden. Erscheint nur, wenn der PIN-Code zuvor aktiviert wurde.

# Einstellungen

## Einheiten

Die Temperaturangaben können in °C/Celsius oder in °F/Fahrenheit erfolgen.

Werkseitig ist °C/Celsius aktiviert.

## Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Displays, der Sensortasten und der gedimmten Sensortasten bestimmen.

### Auswahl

- Display  
Steuert die Helligkeit des Displays.
    - ■■■■■■■■ (dunkel)
    - ■■■■■■■■ (hell) (Werkeinstellung)
  - Tasten aktiv  
Steuert die Helligkeit der aktivierten Sensortasten.
    - ■■■■■■■■ (dunkel)
    - ■■■■■■■■ (Werkeinstellung)
    - ■■■■■■■■ (hell)
  - Tasten inaktiv  
Steuert die Helligkeit der Sensortasten, die aktiviert werden können.
    - ■■■■■■■■ (dunkel)
    - ■■■■■■■■ (Werkeinstellung)
    - ■■■■■■■■ (hell)
- Tipp:** Achten Sie auf einen großen Helligkeitsunterschied zwischen den aktivierten und gedimmt leuchtenden Sensortasten. Ein großer Helligkeitsunterschied erleichtert die Bedienung.

## Anzeigen dunkel

Zur Energieeinsparung wird die Beleuchtung des Displays und der Sensortasten ausgeschaltet. Die Sensortaste Start/Wäsche nachlegen blinkt langsam.

### Auswahl

- Ein (Werkeinstellung)  
Die Beleuchtung wird nach 10 Minuten ausgeschaltet.
- Ein (nicht lfd. Prog.)  
Die Beleuchtung bleibt während des Programmablaufs an. 10 Minuten nach Programmende wird die Beleuchtung ausgeschaltet.
- Aus  
Die Beleuchtung bleibt an.

## Programminfo

Sie können auswählen, welche Information nach der Programmwahl im Display kurzfristig angezeigt wird.

### Auswahl

- Programmname  
Das Display zeigt für einige Sekunden den Programmnamen.
- Programm. + Belad. (Werkeinstellung)  
Das Display zeigt für einige Sekunden den Programmnamen und die maximale Beladungsmenge.
- Aus  
Das Display zeigt direkt nach der Programmwahl das Basisdisplay mit Temperatur, Drehzahl und Programmdauer.

## Memory

Die Waschmaschine speichert die zuletzt gewählten Einstellungen eines Waschprogramms (Temperatur, Drehzahl und einige Extras) nach Programmstart ab.

Bei erneuter Anwahl des Waschprogramms zeigt die Waschmaschine die gespeicherten Einstellungen an.

Werkseitig ist Memory deaktiviert.

## Vorwaschzeit BW

Wenn Sie besondere Anforderungen an die Vorwäsche haben, so können Sie diese Grundzeit von 25 Minuten verlängern.

### Auswahl

- Normal (Werkeinstellung)  
Die Vorwaschzeit beträgt 25 Minuten.
- +6 Min  
Die Vorwaschzeit beträgt 31 Minuten.
- +9 Min  
Die Vorwaschzeit beträgt 34 Minuten.
- +12 Min  
Die Vorwaschzeit beträgt 37 Minuten.

## Einweichzeit

Sie können die Dauer der Einweichzeit zwischen 30 Minuten und 6 Stunden einstellen.

Sie können die Dauer in 30-Minuten-Schritten wählen. Bei der Anwahl des Extras *Einweichen* wird die gewählte Zeit durchgeführt.

Werkseitig ist eine Dauer von 0: 30 Std. eingestellt.

## Schongang

Bei aktiviertem Schongang wird die Trommelbewegung reduziert. So können leicht verschmutzte Textilien schonender gewaschen werden.

Der Schongang kann für die Programme *Baumwolle* und *Pflegeleicht* aktiviert werden.

Werkseitig ist Schongang deaktiviert.

## Temp.-Absenkung

In Höhenlagen besitzt Wasser einen niedrigeren Siedepunkt. Um das „Kochen von Wasser“ zu vermeiden, empfiehlt Miele ab einer Höhenlage von 2.000 m die Temperaturabsenkung einzuschalten. Die maximale Temperatur wird auf 80 °C gesenkt, auch wenn eine höhere Temperaturanwahl erfolgt.

Werkseitig ist Temperaturabsenkung deaktiviert.

## Wasser plus

Sie können die Auswahl treffen, welche Funktion sich hinter dem Extra *Wasser +* verbirgt.

### Auswahl

- Zusätzlich Wasser (Werkeinstellung)  
Der Wasserstand (mehr Wasser) wird im Waschen und Spülen erhöht
- Zusätzl. Spülgang  
Ein zusätzlicher Spülgang wird durchgeführt
- Zus. Wasser u. Splg  
Eine Wasserstandserhöhung im Waschen und im Spülen und ein zusätzlicher Spülgang

# Einstellungen

## Niveau Wasser plus

Sie können das Niveau des Wasserstandes des Extras *Wasser +* in 4 Stufen anheben.

### Stufen

- Normal (Werkeinstellung)
- Plus ◊
- Plus ◊◊
- Plus ◊◊◊

## Maximal. Spülniveau

Wichtig für Allergiker ein besonders gutes Spülergebnis wird erreicht.

In den Spülgängen wird der Wasserstand auf den maximalen Wert eingestellt. Der Wasserverbrauch erhöht sich. Werkseitig ist maximales Spülniveau deaktiviert.

## Laugenabkühlung

Um die Lauge abzukühlen, läuft am Ende der Hauptwäsche zusätzliches Wasser in die Trommel.


Die Laugenabkühlung erfolgt bei Anwahl des Programms *Baumwolle* bei einer Temperaturwahl von 70 °C und höher.

Die Laugenabkühlung muss aktiviert werden:

- beim Einhängen des Ablaufschlauches in ein Wasch- oder Ausgussbecken, um der Verbrühungsgefahr vorzubeugen
- bei Gebäuden, deren Abflussrohre nicht der DIN 1986 entsprechen

Werkseitig ist Laugenabkühlung deaktiviert.

## Niedr. Wasserdruck

Bei einem Wasserdruck unter 100 kPa (1 bar) bricht die Waschmaschine das Programm mit der Fehlermeldung Wasserzulauf Siehe  ab.

Wenn der bauseitige Wasserdruck nicht erhöht werden kann, verhindert die aktivierte Funktion den Programmabbruch.

Werkseitig ist Niedriger Wasserdruck deaktiviert.

## Knitterschutz

Der Knitterschutz reduziert die Knitterbildung nach dem Programmende.

Die Trommel bewegt sich noch bis zu 30 Minuten nach dem Programmende. Die Tür der Waschmaschine kann jederzeit durch Berührung der Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* entriegelt und dann geöffnet werden.

Werkseitig ist Knitterschutz aktiviert.

## Miele@home

Steuern Sie die Vernetzung Ihrer Waschmaschine mit dem heimischen WLAN-Netzwerk.

Folgende Punkte können im Untermenü erscheinen:

### Einrichten

Diese Meldung erscheint nur, wenn die Waschmaschine noch nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden wurde.

Den Ablauf der Einrichtung entnehmen Sie dem Kapitel „Erste Inbetriebnahme“.

Deaktivieren (sichtbar, wenn Miele@home aktiviert)

Miele@home bleibt eingerichtet, die WLAN-Funktion wird ausgeschaltet.

Aktivieren (sichtbar, wenn Miele@home deaktiviert)

Die WLAN-Funktion wird wieder eingeschaltet.

Verbindungsstatus (sichtbar, wenn Miele@home aktiviert)

Folgende Werte werden angezeigt:

- die WLAN-Empfangsqualität
- der Netzwerkname
- die IP-Adresse

Neu einrichten (sichtbar, wenn eingerichtet)

Setzt die WLAN-Anmeldung (Netzwerk) zurück, um sofort wieder eine neue Einrichtung durchzuführen.

Rücksetzen (sichtbar, wenn eingerichtet)

- Das WLAN wird ausgeschaltet.
- Die Verbindung zum WLAN wird auf Werkeinstellung zurückgesetzt.

Setzen Sie die Netzwerkkonfiguration zurück, wenn Sie die Waschmaschine entsorgen, verkaufen oder eine gebrauchte Waschmaschine in Betrieb nehmen. Nur so ist sichergestellt, dass Sie alle persönlichen Daten entfernt haben und der Vorbesitzer nicht mehr auf die Waschmaschine zugreifen kann.

Um Miele@home wieder zu nutzen, muss ein neuer Verbindungsaufbau durchgeführt werden.

## Fernsteuerung

Die Einstellung Fernsteuerung ist nur sichtbar, wenn die Einstellung Miele@home eingerichtet und aktiviert ist.

Wenn Sie die Miele App auf Ihrem mobilen Endgerät installiert haben, können Sie den Status Ihrer Waschmaschine von überall abrufen und die Waschmaschine fernstarten und über das Programm *MobileStart* fernbedienen.

Sie können die Einstellung Fernsteuerung ausschalten, wenn Sie die Waschmaschine nicht mit Ihrem mobilen Endgerät bedienen wollen.

Ein Programmabbruch kann auch dann über die App erfolgen, wenn Fernsteuerung nicht eingeschaltet ist.

Stellen Sie über die Taste „Startvorbereitung“ einen Zeitraum ein, bis wann Sie die Waschmaschine starten wollen und starten Sie die Startvorbereitung (siehe Kapitel „Startvorbereitung/SmartStart“). Die Waschmaschine kann innerhalb des angegebenen Zeitraums durch ein von Ihnen gesendetes Signal gestartet werden.

Sollte bis zum spätestmöglichen Startzeitpunkt kein Startsignal gesendet werden, startet die Waschmaschine automatisch.

Werkseitig ist Fernsteuerung aktiviert.

# Einstellungen

## SmartGrid

Die Einstellung SmartGrid ist nur sichtbar, wenn die Einstellung Miele@home eingerichtet und aktiviert ist.

Sie können Ihre Waschmaschine in einem Zeitraum automatisch von außen gesteuert starten lassen.

Wenn Sie SmartGrid aktiviert haben, hat die Sensortaste *Startvorwahl* eine neue Funktion. Sie stellen über die Taste „Startvorwahl“ den SmartStart ein. Die Waschmaschine wird dann innerhalb des von Ihnen angegebenen Zeitraums durch ein von außen gesendetes Signal gestartet. Wenn bis zum spätestmöglichen Startzeitpunkt kein Signal von außen gesendet wird, startet die Waschmaschine automatisch (siehe Kapitel „Startvorwahl“).

Werkseitig ist SmartGrid deaktiviert.

## RemoteUpdate

Der Menüpunkt RemoteUpdate wird nur angezeigt und ist wählbar, wenn die Voraussetzungen für die Nutzung von Miele@home erfüllt sind (siehe Kapitel „Erste Inbetriebnahme“, Abschnitt „Miele@home“).

Über das RemoteUpdate kann die Software Ihrer Waschmaschine aktualisiert werden. Steht ein Update für Ihre Waschmaschine zur Verfügung, so wird dieses durch Ihre Waschmaschine automatisch heruntergeladen. Die Installation eines Updates erfolgt nicht automatisch, sondern muss manuell von Ihnen gestartet werden.

Wenn Sie ein Update nicht installieren, können Sie Ihre Waschmaschine wie gewohnt nutzen. Miele empfiehlt jedoch, die Updates zu installieren.

## Einschalten/Ausschalten

Werkseitig ist das RemoteUpdate eingeschaltet. Ein zur Verfügung stehendes Update wird automatisch heruntergeladen und muss manuell von Ihnen gestartet werden.

Schalten Sie das RemoteUpdate aus, wenn Sie möchten, dass kein Update automatisch heruntergeladen wird.

## Ablauf des RemoteUpdates

Informationen über den Inhalt und Umfang eines Updates werden in der Miele App bereitgestellt.

Steht ein Update zur Verfügung, wird im Display Ihrer Waschmaschine eine Meldung angezeigt.

Sie können das Update sofort installieren oder die Installation auf später verschieben. Die Abfrage erfolgt dann nach dem erneuten Einschalten der Waschmaschine.

Möchten Sie das Update nicht installieren, schalten Sie das RemoteUpdate aus.

Das Update kann einige Minuten dauern.

Folgendes ist beim RemoteUpdate zu beachten:

- Solange Sie keine Meldung erhalten, steht kein Update zur Verfügung.
- Ein installiertes Update kann nicht rückgängig gemacht werden.
- Schalten Sie die Waschmaschine während des Updates nicht aus. Das Update wird anderenfalls abgebrochen und nicht installiert.
- Einige Softwareupdates können nur vom Miele Kundendienst durchgeführt werden.

## Urheberrechte und Lizenzen für das Kommunikationsmodul

Für die Bedienung und Steuerung des Kommunikationsmoduls nutzt Miele eigene oder fremde Software, die nicht unter eine so genannte Open Source Lizenzbedingung fallen. Diese Software/Softwarekomponenten sind urheberrechtlich geschützt. Die urheberrechtlichen Befugnisse von Miele und Dritten sind zu respektieren.

Ferner sind in dem vorliegenden Kommunikationsmodul Softwarekomponenten enthalten, die unter Open Source Lizenzbedingungen weitergegeben werden. Sie können die enthaltenen Open Source Komponenten nebst den dazugehörigen Urheberrechtsvermerken, Kopien der jeweils gültigen Lizenzbedingungen sowie gegebenenfalls weitere Informationen lokal per IP über einen Webbrowser (*<http://<ip adresse>/Licenses>*) abrufen. Die dort ausgewiesenen Haftungs- und Gewährleistungsregelungen der Open Source Lizenzbedingungen gelten nur im Verhältnis zu den jeweiligen Rechteinhabern.

# Wasch- und Pflegemittel

---

Für diese Waschmaschine erhalten Sie Waschmittel, Textilpflegemittel, Additive und Gerätepflegemittel. Alle Produkte sind auf die Miele Waschmaschinen abgestimmt.

Diese und viele weitere interessante Produkte können Sie unter [www.shop.miele.com](http://www.shop.miele.com), über den Miele Kundendienst oder Ihren Miele Fachhändler beziehen.

## Waschmittel

### UltraWhite (Pulverwaschmittel)

- beste Ergebnisse bei 20/30/40/60/95 °C
- strahlend weiß dank kraftvoller Formel mit Aktivsauerstoff
- exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen

### UltraColor (Flüssigwaschmittel)

- beste Waschergebnisse bei 20/30/40/60 °C
- mit Farbschutzformel für leuchtende Farben
- exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen

### UltraColor Sensitive (Flüssigwaschmittel)

- für bunte Wäsche - besonders hautverträglich
- ohne Duft- und Farbstoffe
- hohe Umweltverträglichkeit durch Nordic Swan bestätigt

### WoolCare Feinwaschmittel (Flüssigwaschmittel)

- für Wolle, Seide und alles Feine
- spezieller Pflegekomplex aus Weizenprotein und Farbschutzformel

- beste Waschergebnisse bei 20/30/40/60 °C

## Gerätepflege

### Entkalker

- entfernt starke Kalkablagerungen
- mild und schonend durch natürliche Zitronensäure
- schont Heizstäbe, Trommel und andere Bauteile

### IntenseClean

- für hygienische Sauberkeit in der Waschmaschinen
- entfernt Fette, Bakterien und dadurch entstehende Gerüche
- effektive Grundreinigung

### Wasserenthärter-Tabs

- reduzierte Waschmitteldosierung bei hartem Wasser
- weniger Waschmittelrückstände in den Textilien
- weniger Chemie im Abwasser dank reduzierter Waschmitteldosierung







**Deutschland:**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Telefon: 0800 22 44 666 (kostenfrei)\*

\* unsere Erreichbarkeitszeiten entnehmen

Sie bitte unserer Homepage

Miele im Internet: [www.miele.de](http://www.miele.de)

E-Mail: [info@miele.de](mailto:info@miele.de)

**Österreich:**

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800  
(Festnetz zum Ortstarif;  
Mobilfunkgebühren abweichend)  
Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219

Miele im Internet: [www.miele.at](http://www.miele.at)

E-Mail: [info@miele.at](mailto:info@miele.at)

**Luxemburg:**

Miele S.à.r.l.  
20, rue Christophe Plantin  
Postfach 1011  
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon (Kundendienst)

+352 497 11 30

Mo-Do 8.30-17.00 Uhr

Fr 8.30-16.00 Uhr

Miele im Internet: [www.miele.lu](http://www.miele.lu)

E-Mail: [infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)

WSG 363 Selection

de-DE

M.-Nr. 11 768 081 / 01