

Naudojimo instrukcija Džiovyklė su šiluminiu siurbliu



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

Turinys

Prisidėjimas prie aplinkos apsaugos	6
Saugos nurodymai ir įspėjimai	7
Džiovyklės valdymas	20
Valdymo skydelis	20
Jutiklinių mygtukų veikimo principas	22
Pirmasis paleidimas	24
Montavimas	24
Prastovos trukmė pastačius	24
Informacija apie prietaiso jungimą į tinklą	24
“Miele@home”	24
“Wash2Dry” 	25
Energijos taupymas	27
1. Teisingas skalbinių priežiūros laikymasis	28
Būtina atsižvelgti skalbimo metu	28
Skalbinių paruošimas džiovyklei	28
Džiovinimas	29
Priežiūros simboliai	29
Tinkamas džiovinimo lygis	29
2. Džiovyklės pakrovimas	30
Skalbinių sudėjimas	30
“FragranceDos” kontrolė	30
3. Pasirinkti ir paleisti programą	31
Džiovyklės įjungimas	31
Programos pasirinkimas	31
1. Džiovinimo programos pasirinkimas programų perjungikliu	31
2. Džiovinimo programos pasirinkimas programų perjungikliu “MobileS- tart” 	31
3. Džiovinimo programos “Wash2Dry”  pasirinkimas programų perjun- gikliu	31
Programų nustatymo pasirinkimas	32
Džiovinimo lygio pasirinkimas	32
Programos eigos <i>Šiltasis vėdinimas</i> / “DryFresh” pasirinkimas	33
“DryCare 40” pasirinkimas	33
Programos paleidimas	34
4. Programos pabaigoje išimkite skalbinius	35
Programos pabaiga / apsauga nuo glamžymosi	35
Skalbinių išėmimas	35

◆ Uždelstas paleidimas / “SmartStart”	36
“SmartStart”	37
Programų apžvalga	38
Programos eigos keitimas	43
Vykdomos programos keitimas	43
Skalbinių papildymas arba išėmimas	43
Kondensato rezervuaras	44
Kondensato indo ištuštinimas	44
Gaiviklio flakonėlis	45
“FragranceDos”	45
Apsauginės kvapų flakonėlio juostelės nuėmimas	45
Kvapų flakonėlio įdėjimas	46
Kvapų flakonėlio atidarymas	47
Kvapų flakonėlio uždarymas	47
Kvapų flakonėlio išėmimas / keitimas	48
Valymas ir priežiūra	49
Pūkelių filtras	49
Kvapų flakonėlio išėmimas	49
Matomų pūkelių pašalinimas	49
Kruopštus pūkelių filtro ir ortakio valymas	50
Pūkelių filtro valymas šluoste	51
Tankiojo filtro valymas	52
Cokolio tankiojo filtro išėmimas	52
Tankiojo filtro valymas	52
Tankiojo filtro dangtelio valymas	54
Džiovyklės valymas	54
Ką daryti, jeigu	55
Laiko rodymo kontrolinės lemputės arba nuorodos nutraukus programą	55
Laiko rodmens kontrolinės lemputės arba nuorodos	57
Netenkinantis džiovinimo rezultatas	59
Džiovinimo ciklas trunka labai ilgai	60
Kitos problemos	61
Tankiojo filtro keitimas	63
Tankiojo filtro atnaujinimas	65
Šilumokaičio tikrinimas	65

Turinys

Garantinio aptarnavimo skyrius	66
Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite	66
Pasirenkamieji priedai	66
Garantija	66
Įrengimas	67
Vaizdas iš priekio	67
Vaizdas iš galo	68
Džiovyklės pervežimas	68
Džiovyklės pernešimas į pastatymo vietą	68
Pastatymas	69
Džiovyklės išlygiavimas	69
Prastovos trukmė pastačius	69
Vėdinimas	70
Prieš kitą transportavimą	70
Papildomos įrengimo sąlygos	71
Kondensato išleidimas per išorę	72
Prijungimo sąlygos, kai naudojamas atbulinis vožtuvas	72
Vandens išleidimo žarnos tiesimas	73
Pavyzdžiai	73
Elektros jungtis	75
Techniniai duomenys	76
Buitinių džiovyklių duomenų lapas	77
Atitikties deklaracija	79
Sąnaudos	80

Programavimo funkcijos	81
Programavimas.....	81
<i>P01</i> Medvilninių skalbinių džiovinimo lygiai.....	83
<i>P02</i> Lengvai prižiūrimų skalbinių džiovinimo lygiai.....	83
<i>P04</i> Atvėsavimo temperatūra.....	83
<i>P05</i> Zirzeklio garsumas.....	84
<i>P06</i> Mygtukų perjungimo signalas.....	84
<i>P07</i> PIN kodas.....	84
<i>P08</i> Laidumas.....	85
<i>P11</i> Valdymo ekranėlio išjungimas.....	85
<i>P13</i> Atmintis.....	86
<i>P14</i> Apsauga nuo glamžymosi.....	86
<i>P19</i> Zirzeklis įjungtas.....	86
<i>P20</i> Ortakių rodmuo.....	87
<i>P22</i> Mygtukų ryškumo nustatymas.....	87
<i>P00</i> gamyklinis nustatymas.....	87
Jungimas į tinklą.....	88
WLAN išjungimas.....	88
<i>P24</i> “RemoteUpdate”.....	88
<i>P31</i> Nuotolinis valdymas.....	90
<i>P32</i> “SmartGrid”.....	90
Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos.....	91
Garantijos sąlygos	92

Prisidėjimas prie aplinkos apsaugos

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs “Miele” pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.




Priziūrėkite, kad nebūtų pažeisti džiovyklės šilumokaitis ir vamzdžių sistema, kol ši bus išgabenta tinkamai ir ekologiškai utilizuoti.

Taip užtikrinsite, kad džiovyklėje naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva nepateks į aplinką.

Pristatykite prietaisą į artimiausią ne-naudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite

pardavėjui arba “Miele”. Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surinkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

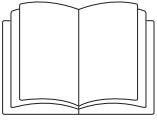

Būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.



Šioje džiovyklėje naudojama degi ir sprogi šaldomoji medžiaga.

Ši džiovyklė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

“Miele” primygtinai rekomenduoja perskaityti ir vadovautis džiovyklės įrengimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais, kaip nurodyta standarte IEC 60335-1.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduokite kitam galimam savininkui.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Tinkamas naudojimas

- ▶ Ši džiovyklė naudojama buityje ir panašioje aplinkoje.
- ▶ Ši džiovyklė nėra skirta naudoti lauke.
- ▶ Skalbinių džiovyklę naudokite tik buityje ir tik norėdami džiovinti tekstilės gaminius, kurių priežiūros etiketėse gamintojas nurodo, kad juos galima džiovinti džiovyklėse.
Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas. “Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba netinkamo valdymo.
- ▶ Asmenims, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, nepatyrimo ar nežinojimo nėra pajėgūs saugiai valdyti džiovyklę, draudžiama ją naudoti be atsakingo asmens priežiūros arba mokymo.

Vaikai buityje

- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai prietaiso naudoti negali, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų be priežiūros gali naudotis džiovykle tik tada, kai apie džiovyklės valdymą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją valdyti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti džiovyklės.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli džiovyklės. Vaikams niekada neleiskite žaisti su prietaisu.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Techninė sauga

► Prieš statydami ir paleisdami džiovyklę, patikrinkite, ar nėra pastebimų išorinių pažeidimų.

Pažeistos džiovyklės nebandykite pastatyti ir paleisti.

► Prieš prijungdami džiovyklę, būtinai palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (saugiklį, įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis. Jeigu abejojate, kreipkitės į elektros specialistą.

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominėmis arba tinklo sinchroninėmis elektros tiekimo sistemomis (pavyzdžiui, autonominiams elektros tinklams, rezervinėms sistemoms). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

► Džiovyklės elektros sauga užtikrinama tik tuomet, jei ji prijungiama prie pagal taisyklės įrengtos sistemos su žemėjimo laidu. Svarbu, kad būtų patikrinta ši saugumo sąlyga, o, jeigu abejojate, elektros instaliaciją namuose patikėkite patikrinti elektros specialistui. “Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl pažeisto arba nesamo žemėjimo laido.

► Dėl saugumo sumetimų nenaudokite ilginamųjų kabelių, šakotuvų ar pan. (gaisro pavojus dėl perkaitimo).

► Jei jungiamasis tinklo laidas pažeistas, jis turi būti pakeistas “Miele” įgaliotose dirbtuvėse, kad būtų išvengta pavojaus naudotojui.

► Dėl netinkamai atliktų remonto darbų naudotojui gali kilti nenumatytų pavojų, už kuriuos “Miele” neprisiima jokios atsakomybės. Atlikti remonto darbus turi teisę tik “Miele” įgalioti specialistai, antraip, jei vėliau atsirastų pažeidimų, nebus galima pateikti jokių garantinių pretenzijų.

► Sugedusias dalis galima pakeisti tik originaliomis atsarginėmis “Miele” dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik šios dalys atitinka visus saugos reikalavimus.

► Ši džiovyklė, atsiradus gedimui arba valant ir atliekant priežiūrą, yra atjungta nuo elektros tinklo tik tada, kai:

- džiovyklės šakutė ištraukta arba
- išjungtas namo instaliacijos saugiklis, arba
- visiškai išsukti įsukamieji namų instaliacijos saugikliai.

► Šios džiovyklės negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).

► Nedarykite jokių džiovyklės pakeitimų, kuriems “Miele” nedavė aiškaus leidimo.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) šioje džiovyklėje įrengtas specialus apšvietimas. Šis specialus apšvietimas gali būti naudojamas tik pagal numatytą paskirtį. Jis nėra pritaikytas patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" klientų aptarnavimo tarnyba.

► Džiovyklė veikia naudodama kompresoriaus suspaustą šaldomąją medžiagą. Suspaudimo metu įkaitinta šaldomoji medžiaga pereina per uždarą oro aušinimo ciklą. Atsiradusi šiluma šilumokaityje perduodama į džiovinimo orą.

- Veikiant šilumos siurbliui, džiovinimo metu girdisi zirzimas. Tai yra normalu ir neturi įtakos džiovyklės veikimui.
- Šaldomoji medžiaga nekenkia aplinkai ir neturi neigiamo poveikio ozono sluoksniui.

 Džiovyklės pažeidimai per anksti įjungus.

Galite sugadinti šilumos siurblį.

Pastatę prietaisą apie valandą palaukite, tada paleiskite džiovinimo programą.



► Džiovyklėje naudojama šaldomoji medžiaga R290 yra degi ir sprogi. Jeigu džiovyklė pažeista, imkitės toliau nurodytų priemonių:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo;
- išvėdinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė;
- informuokite “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

⚠ Naudojant netvarkingą džiovyklę, kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

Iš prietaiso ištekėjusi šaldomoji medžiaga yra degi ir sprogi.

Stenkitės nepažeisti džiovyklės. Nebandykite atlikti jokių džiovyklės pakeitimų.

► Vadovaukitės skyriuose “Pastatymas ir prijungimas” ir “Techniniai duomenys” pateiktais nurodymais.

► Visada turi būti užtikrinta prieiga prie šakutės, kad būtų galima džiovyklę atjungti nuo maitinimo tinklo.

► Oro tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų negalima sumažinti cokolių lentelėmis, aukštų pūkų kilimine danga ir pan. Antraip nebus užtikrintas pakankamas oro tiekimas.

► Džiovyklės durelių judėjimo zonoje neturi būti jokių rakinamų, stumdomų ar į jas atsiveriančių durų.

Tinkamas naudojimas

► Didžiausias pakrovimo kiekis yra 8,0 kg (sausai skalbiniai).

Informaciją apie šiek tiek mažesnius pakrovimo kiekius, naudojant atskiras programas, rasite skyriuje “Programų apžvalga”.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► **Gaisro pavojus!**

Šios džiovyklės negalima naudoti su valdomu kištukiniu lizdu (pvz., valdomu laikmačio arba el. įrenginio su išjungimo funkcija, pasiekus didžiausią apkrovą).

Jeigu džiovinimo programa buvo nutraukta nepabaigus vėsinti, kyla skalbinių užsidegimo pavojus.

► **Įspėjimas!** Džiovyklės niekada neišjunkite prieš džiovinimo programos pabaigą. Nebent visi skalbiniai būtų greitai išimami ir ištiesiami taip, kad galėtų atvėsti.

► Minkštiklius arba panašius produktus reikia naudoti pagal kartu su jais pateikiamus nurodymus.

► Iš kišenių išimkite visus daiktus (pvz., žiebtuvėlius, degtukus).

► Po kiekvieno džiovinimo būtina išvalyti pūkelių filtrą!

► Išplautus pūkelių ir cokolio filtrus būtina kruopščiai nusausinti. Dėl šlapių pūkelių filtrų gali sutrikti prietaiso veikimas.

► Jeigu tekstilės gaminiai nepakankamai gerai išskalbti arba juose yra likę kitokių likučių, džiovindami rizikuojate sukelti gaisrą. Tai ypač taikoma tekstilės gaminiams, kurie

- yra neskalbti;
- nepakankamai gerai išskalbti ir juose yra likę riebalų arba kitokių likučių (pvz., virtuvės arba kosmetiniai skalbiniai su maistinio aliejaus, aliejaus, riebalų, kremo likučiais). Jeigu tekstilės gaminiai nebuvo tinkamai išskalbti, kyla savaiminio skalbinių užsidegimo pavojus, net džiovinimo proceso pabaigoje arba išėmus skalbinius iš džiovyklės;
- ištepti degiomis valymo priemonėmis arba acetonu, alkoholiu, benzinu, nafta, dėmių valikliu, terpentinu, vašku ir vaško valikliu arba chemikalais (pvz., šluostės, grindų skudurai, pašluostės);
- ant jų yra plaukų standiklio, plaukų lako, nagų lako valiklio arba kitų medžiagų likučių.

Todėl labai išteptus tekstilės gaminius skalbkite itin kruopščiai: naudokite atitinkamą skalbiklio kiekį ir pasirinkite tinkamą temperatūrą. Jeigu abejojate, skalbkite keletą kartų.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Džiovinami tekstilės gaminius ir produktus, rizikuojate sukelti gaisrą, jeigu:

- valymui buvo naudotos pramoninės cheminės medžiagos (cheminis valymas);
- jie pagaminti iš porolono, gumos ar į gumą panašios medžiagos. Jeigu tai gaminiai iš latekso, pvz., dušo kepuraitės, vandeniui nepralaidūs tekstilės gaminiai, gumuoti daiktai ir drabužiai, pagalsės su porolono granulėmis;
- tekstilės gaminiai yra su užpildais, kurie yra pažeisti (pvz., pagalsės arba striukės). Iškritęs užpildas gali sukelti gaisrą.

► Šilumos siurblys veikimo metu išskiria į korpusą didelį šilumos kiekį. Ši šiluma turi būti nukreipta. Kitaip gali pailgėti džiovinimo trukmė arba ilginiui naudojamas prietaisas gali sugesti.

Todėl būtina:

- viso džiovinimo ciklo metu užtikrinti tinkamą patalpos vėdinimą;
- tarp grindų ir džiovyklės apačios palikti oro tarpą, kurį draudžiama susiaurinti arba uždengti.

► Neplaukite džiovyklės žarna.

► Nesiremkite į dureles. Antraip ši džiovyklė gali apvirsti.

► Daugelyje programų po šildymo fazės yra vėsinimo fazė, sukurta siekiant užtikrinti, kad skalbiniai būtų tokios temperatūros, kuriai esant jie nebūtų pažeisti (pvz., kad skalbiniai savaime neužsiliepsnotų). Tik tuomet programa laikoma baigta.

Pasibaigus programai išimkite visus skalbinius.

► Dureles uždarykite po kiekvieno džiovinimo ciklo. Taip išvengsite, kad

- vaikai nebandytų lipti į džiovyklę arba ten slėpti daiktus,
- į džiovyklę neliptų maži gyvūnai.

► Šios džiovyklės negalima eksploatuoti be arba

- su pažeistais pūkelių filtrais,
- su pažeistu tankiuoju filtru.

Šioje džiovyklėje prisikaupė per daug pūkelių, todėl atsirado defektas!

► Džiovyklės nestatykite šaltose patalpose. Temperatūra, artima užšalimo temperatūrai, kenkia džiovyklei. Dėl šalančio kondensacinio vandens siurblyje ir išleidimo žarnoje galimi pažeidimai.

► Jei kondensacinį vandenį išleidžiate per išorę, vandens išleidimo žarną užfiksuokite taip, kad ši neišslystų, pvz., kai kabinatė prie praustuvės.

Išslydus žarnai gali padaryti žalos ištekančias kondensacinis vanduo.

► Kondensatas nėra geriamasis vanduo.

Žmonės ir gyvūnai, išgėrę šio vandens, gali pakenkti savo sveikatai.

► Džiovyklės pastatymo patalpoje būtinai valykite dulkes ir pūkelius. Purvo dalelės įsiurbtame aušinimo ore ilginiui gali užkimšti šilumokaitį.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Gaiviklio flakonėlio naudojimas (įsigyjamas priedas)

- ▶ Galima naudoti tik originalius “Miele” gaiviklio flakonėlius.
- ▶ Gaiviklio flakonėlį galima laikyti tik originalioje pakuotėje, todėl ją būtina saugoti.
- ▶ Dėmesio, kvapioji medžiaga gali ištekti! Gaiviklio flakonėlį arba pūkelių filtrą su įmontuotu gaiviklio flakonėliu laikykite tiesiai ir niekada nedėkite ant šono ir nepakreipkite.
- ▶ Išbėgusią kvapiąją medžiagą nedelsdami nuvalykite sugeriančia servetėle: nuo grindų, nuo džiovyklės, nuo džiovyklės dalių (pvz., pūkelių filtro).
- ▶ Jeigu palietėte ištekęsias kvapiąją medžiagą: **odą** kruopščiai nuplaukite vandeniu ir muilu. **Akis** mažiausiai 15 minučių plaukite švari vandeniu. Jeigu nurijote, **burną** kruopščiai išskalaukite švari vandeniu. Jeigu buvo sąlytis su akimis arba nurijote, kreipkitės į gydytoją!
- ▶ Nedelsdami nusirenkite drabužius, ant kurių pateko kvapiųjų medžiagų. Drabužius ir rankšluosčius kruopščiai išplaukite dideliu kiekiu vandens ir skalbimo priemonių.
- ▶ Jei nepaisysite šių nurodymų, kyla pavojus sukelti gaisrą arba sugadinti džiovyklę:
 - Niekada nebandykite įpilti papildomai kvapiųjų medžiagų į flakonėlį.
 - Niekada nenaudokite sugadinto gaiviklio flakonėlio.
- ▶ Tuščią gaiviklio flakonėlį išmeskite su buitinėmis atliekomis ir nenaudokite kitoms reikmėms.
- ▶ Taip pat atkreipkite dėmesį į informaciją, pridedamą prie gaiviklio flakonėlio.

Priedai

► Leidžiama pritvirtinti arba įrengti tik tuos priedus, kuriuos aiškiai patvirtino “Miele”.

Jei pritvirtinamos arba įrengiamos kitos dalys, prarandama teisė į pretenzijas pagal garantiją, laidavimą ir (arba) atsakomybę už produktą.

► “Miele” džiovyklės ir skalbyklės gali būti pastatomos kaip skalbimo ir džiovinimo kolonėlės. Tokiu atveju būtinas įsigyjamas “Miele” džiovinimo-skalbimo kolonėlės sujungimo komplekto priedas. Būtina atkreipti dėmesį, kad skalbimo ir džiovinimo kolonėlės sujungimo komplektas tiktų “Miele” skalbyklei ir džiovyklei.


► Atkreipkite dėmesį, kad papildomai įsigyjamas “Miele” cokolio priedas tiktų šiai džiovyklei.

► “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją at-sarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų džiovyklės gamybos seriją.

⚠ “Miele” negali būti patraukta atsakomybėn už žalą, atsiradusią dėl saugos nurodymų ir įspėjimų nesilaikymo.

Džiovyklės valdymas

Valdymo skydelis

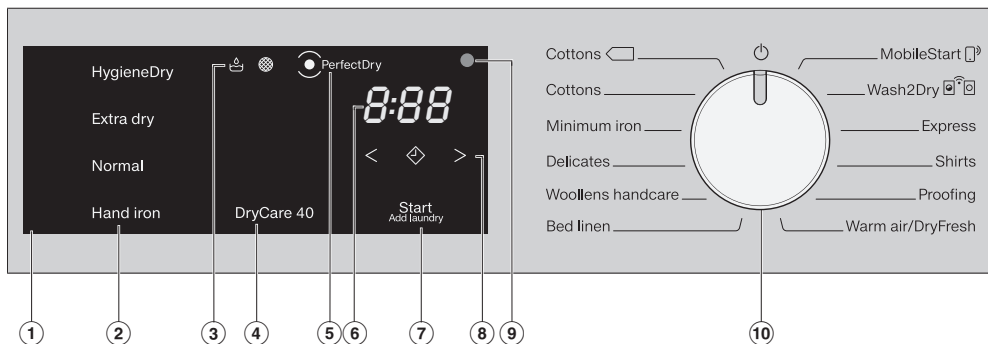

① Valdymo skydelis

Valdymo skydelį sudaro skirtingi jutikliniai mygtukai, laiko rodymo indikatorius ir kontrolinės lemputės.

② Džiovinimo lygių jutikliniai mygtukai

Programų perjungikliu pasirinkus programos džiovinimo lygį, ekrane šviečia rekomenduojamas džiovinimo lygis. Blausiai šviečia atitinkamoje programoje pasirenkami džiovinimo lygiai.

③ Kontrolinės lemputės

būtinais atvejais

☹ Ištuštinti kondensato rezervuarą

🌀 Išvalyti pūkelių ir tankųjų filtrą

④ Jutiklinis mygtukas “DryCare40”

Temperatūrai jautrių tekstilės gaminių priežiūrai.

⑤ Rodmuo ☉ “PerfectDry”

☉ mirksi paleidus programą ir užgesęta, kai rodoma programos trukmė. “PerfectDry” matuoja skalbinių liekamą drėgmę. Džiovinimo programose “PerfectDry” užtikrina tikslų skalbinių džiovinimą, kuris taip pat priklauso nuo kalkių kiekio vandenyje. Pasiekus nustatytą džiovinimo lygį, programos pabaigoje užsidega ☉, tačiau tai netaikoma programoms “Vilnonių / audinių baigiamasis apdorojimas”, “Šiltasis vėdinimas”☹ / “DryFresh”.

⑥ Laiko rodymo indikatorius

Paleidus programą, programos trukmė rodoma valandomis ir minutėmis.

- Paleidus programą su uždelstu paleidimu, programos trukmė rodoma tik pasibaigus uždelsto paleidimo laikui.
- Daugumos programų trukmė gali skirtis, todėl galimi laiko šuoliai. Programos trukmė dažniausiai priklauso nuo skalbinių kiekio, rūšies arba liekamosios drėgmės. Išmanioji elektroninė sistema prisitaiko prie šių sąlygų ir tampa vis tikslesnė.

⑦ Jutiklinis mygtukas *Ijungti / papildyti skalbinių*

Palietę *Ijungti / papildyti skalbinių* jutiklinį mygtuką, paleisite pasirinktą programą arba sustabdysite jau vykdomą. Norėdami įdėti daugiau skalbinių, galite sustabdyti vykdomą programą. Kai tik bus galima paleisti programą, pradės mirksėti jutiklinis mygtukas. Prasidėjus programai, mygtukas pradės šviesti nuolat.

⑧ Jutikliniai mygtukai

naudojami su uždelstu paleidimu arba programos eiga “*Šiltasis vėdinimas*” / “*DryFresh*”



Palietę jutiklinį mygtuką , galėsite atidėti programos paleidimo laiką (uždelsto paleidimo funkcija). Pasirinkus, pradeda ryškiai šviesti .



Palietę jutiklinį mygtuką < arba >, galėsite pasirinkti programos atidėjimo arba programos “*Šiltasis vėdinimas*” / “*DryFresh*” trukmę.

⑨ Optinė sąsaja

Garantinės priežiūros skyrius naudoja duomenų tikrinimui ir perdavimui.

⑩ Programų perjungiklis

naudojamas pasirinkti arba išjungti programą. Džiovyklę galite įjungti pasirinkę džiovinimo programą, o išjungti – pasukę programų perjungiklį .

Jeigu džiovyklė prijungta prie namų WLAN tinklo, siūlomos šios programų pasirinkimo galimybės.



“MobileControl”

Funkcija leidžia valdyti džiovyklę nuotoliniu būdu savo “*Miele@mobile*” programėlėje.



“Wash2Dry”

Jeigu džiovyklė prijungta prie tinklo, nustatoma prie skalbinių pritaikyta džiovinimo programa.

Jutiklinių mygtukų veikimo principas

Jutikliniai mygtukai ②, ④, ⑦ ir ⑧ reaguoja į bakstelėjimą pirštų galiukais. Pasirinkimas galimas tol, kol apšviestas atitinkamas jutiklinis mygtukas.

Ryškiai šviečiantis jutiklinis mygtukas rodo: atliktą pasirinkimą

Blausiai šviečiantis jutiklinis mygtukas rodo: galimą pasirinkimą

en	lt
Extra dry	Labai sausi
Normal	Vidutiniškai
Hand iron	Tinkami lyginti
Machine iron	Tinkami lyginti volu
Gentle tumble	Švelnus džiovinimas
PerfectDry	“PerfectDry”
Start/Add laundry	Ijungti / papildyti skalbinių
Cottons	Medvilnė
Minimum iron	Mažiau lyginimo
Delicates	Gležni audiniai
Woollens handcare	Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai
Shirts	Marškiniai
Express	“Express”
Denim	Džinsai
Bed linen	Patalynė
Proofing	Impregnavimas
Pre-ironing	Pirminis lyginimas
Warm air/DryFresh	Šiltasis vėdinimas / “DryFresh”

Pirmasis paleidimas

Montavimas

Prieš pirmąjį prietaiso paleidimą įsitinkinkite, kad buvo laikomasi visų skyriuje "Montavimas" pateiktų nurodymų.

Būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, o ypač jos skyrių "Montavimas".

Apsauginės plėvelės ir reklaminio lipduko pašalinimas

■ Nulupkite:

- nuo durelių apsauginę plėvelę (jeigu yra),
- nuo priekinės dalies ir nuo dangčio pašalinkite visus reklامينius lipdukus (jeigu yra).

Palikite lipdukus, kurie matosi atidarius prietaiso dureles (pvz., specifikacijų lentelę).

Prastovos trukmė pastačius

 Džiovyklės pažeidimai per anksti įjungus.

Galite sugadinti šilumos siurbį.

Pastatę prietaisą, palaukite apie valandą, tada įjunkite džiovyklę.

Informacija apie prietaiso jungimą į tinklą

"Miele@home"

Jūsų džiovyklėje yra integruotas WLAN modulis.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jums reikės:

- WLAN tinklo,
- "Miele" programėlės,
- "Miele" naudotojo paskyros. Naudotojo paskyrą galite susikurti per "Miele" programėlę.

Su "Miele" programėle galėsite prijungti džiovyklę prie namų interneto tinklo.

Prijungę džiovyklę prie savo WLAN, programėlėje galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- valdyti džiovyklę nuotoliniu būdu,
- atsisiųsti informaciją apie prietaiso veikimą,
- atsisiųsti informaciją apie vykdomos programos eigą.

Įjungus džiovyklę į WLAN tinklą, padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai džiovyklė išjungta.

Užtikrinkite, kad prietaiso pastatymo vietoje būtų pakankamai stiprus WLAN ryšys.

WLAN ryšio pasiekiamumas

WLAN ryšys dalinasi dažnio diapazonu su kitais prietaisais (pvz., mikrobangų krosnelėmis, nuotoliniu būnu valdomais žaislais). Galimi laikini arba nuolatiniai ryšio sutrikimai. Todėl gali nepavykti užtikrinti nuolatinį siūlomų funkcijų pasiekiamumą.

“Miele@home” pasiekiamumas

Galimybė naudoti “Miele” programėlę priklauso nuo “Miele@home” paslaugos pasiekiamumo jūsų šalyje.

“Miele@home” paslauga veikia ne visose šalyse.

Daugiau informacijos apie paslaugų pasiekiamumą ieškokite tinklalapyje www.miele.com.

“Miele” programėlė

“Miele” programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš *Apple App Store*® arba *Google Play Store*™.



“Wash2Dry”

Programos pabaigoje “Miele” skalbyklė perduoda programos duomenis per maršruto parinktą džiovyklę, kuri taip pat prijungta prie bendro namų tinklo, ir į “Miele Cloud” serverį. Pagal perduodamus programos duomenis džiovyklė automatiškai pagal skalbinių tipą pritaiko džiovinimo programą.

Pakrovus džiovyklę, turėsite tik paleisti džiovinimo programą. Daugiau nereikės atlikti jokių džiovyklės nustatymų.

Patarimas: Džiovinimo programą reikia paleisti per 24 valandas po skalbimo programos pabaigos. Kai užbaigiama nauja skalbimo programa, duomenys išsaugomi ir perrašomi džiovyklei.

Patarimas: Neatjunkite džiovyklės nuo tinklo. Tuomet skalbimo mašinos perduodamus programos duomenis priims džiovyklė, kai tik pasirinksite funkciją “Wash2Dry”.

Per anksti atjungus nuo tinklo, duomenų perdavimas gali užtrukti.

Kad galėtumėte naudoti funkciją “Wash2Dry”, “Miele” skalbyklę ir džiovyklę turite susieti su “Miele@home”.

Patarimas: Įdiekite “Miele@home”, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Pirmasis paleidimas


“Miele@home” įdiegimas

Galimi du prisijungimo būdai:

1. Naudojant “Miele” programėlę (standartinis nustatymas)
2. Naudojant WPS
Jums reikės maršruto parinktuvo, kuris palaiko WPS.

Prisijungimas per “Miele” programėlę

Prisijungti prie tinklo galima ir naudojant “Miele” programėlę.

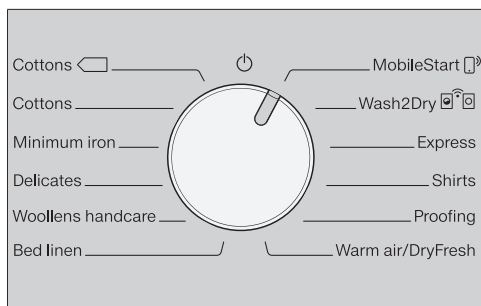

- Programų perjungiklį nustatykite ties “MobileStart” (☎).

Laiko indikatoriuje rodoma *APP*, o skirtasis laikas skaičiuojamas nuo 10 minučių mažėjančia tvarka. “Miele” programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

Sėkmingai prisijungus, laiko indikatoriuje rodoma *on*.

Prisijungimas per WPS

- Programų perjungiklį nustatykite ties “MobileStart” (☎).
- Lieskite jutiklinį mygtuką (⬆), kol laiko rodymo indikatoriuje *WPS* pasirodys ir nuskambės trumpas patvirtinimo signalas.

Laiko indikatoriuje mažėjančia tvarka skaičiuojamas 2 min. skirtasis laikas.

- Per 2 minutes savo maršruto parinktuve suaktyvinkite WPS funkciją.

Sėkmingai prisijungus, laiko indikatoriuje rodoma *on*.

Patarimas: Jeigu nepavyko prisijungti per skirtąjį laiką, procesą turėsite kartoti iš naujo.

Vykdykite pirmąjį paleidimą, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje

- Žr. 1 ir 2 skyrius “Tinkama skalbinių priežiūra” ir “Džiovyklės pakrovimas”.
- Tada galite pakrauti džiovyklę ir pasirinkti programą, kaip aprašyta 3 skyriuje “Programos pasirinkimas ir paleidimas”.

Ši džiovyklė su šiluminiu siurbliu orientuota į energiją taupantį džiovinimą. Toliau nurodytos priemonės padės sumažinti džiovinimo trukmę ir energijos sąnaudas.

- Skalbinius skalbyklėje gręžkite pasirinkę didžiausią gręžimo greitį. Gręžimui pasirinkę 1600 sūk./min. greitį, o ne 1000 sūk./min., džiovinimo metu sutaupysite ne tik apie 20 % energijos, bet ir laiko.
- Išnaudokite atitinkamos džiovinimo programos didžiausią leidžiamą pakrovimą. Tada energijos sąnaudos, skaičiuojant pagal visą skalbinių kiekį, bus mažiausios.
- Pasirūpinkite, kad patalpos temperatūra nebūtų per aukšta. Jeigu patalpoje yra kitų šilumą išskiriančių prietaisų, išvėdinkite patalpą arba išjunkite šiuos prietaisus.
- Po kiekvieno džiovinimo pildymo srityje išvalykite pūkelių filtrus.

Nurodymus apie pūkelių filtro ir tankiojo filtro valymą rasite skyriuje "Valymas ir priežiūra".

- Naudokitės nuo laiko priklausančiais ir palankiais energijos tarifais. Teiraukitės savo elektros energijos tiekėjo. Šios džiovyklės paleisties parinktimi galite pasirinkti, kada per 24 val. automatiškai turi būti pradedamas džiovinimo procesas.

1. Teisingas skalbinių priežiūros laikymasis

Būtina atsižvelgti skalbimo metu

- Šiuos labai suteptus audinius skalbkite itin kruopščiai: naudokite pakankamai skalbimo priemonių ir pasirinkite aukštą temperatūrą, jei abejojate, ar išsiskalbė, skalbkite kelis kartus.
- Nedžiovinkite visiškai šlapių tekstilės gaminių. Skalbinius automatinėje skalbyklėje išgręžkite didžiausiu gręžimo greičiu. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo daugiau energijos ir laiko galite sutaupyti džiovindami.
- Naujus spalvotus tekstilės gaminius prieš pirmąjį džiovinimą kruopščiai išskalbkite atskirai ir nedžiovinkite jų kartu su šviesiais tekstilės gaminiais. Jie gali nudažyti (taip pat ir džiovyklės plastikines dalis). Taip pat ant tekstilės gaminių gali nusėsti kitos spalvos pūkeliai.
- Galite džiovinti ir standintus skalbinius. Tačiau norėdami įprasto standinčio efekto, naudokite dvigubą standiklio kiekį.

Skalbinių paruošimas džiovyklei



Skalbiniuose likę pašaliniai daiktai gali apgadinti prietaisą.

Jie gali sutirpti, užsidegti arba sprogti.

Iš skalbinių pašalinkite visus pašalinius daiktus (pvz., pagalbines skalbiklio dozavimo priemones, degtukus ir pan.)!



Netinkamai naudojant ir valdant prietaisą, kyla gaisro pavojus!

Skalbiniai gali užsidegti ir taip sunaikinti prietaisą ar patalpą.

Vadovaukitės skyriuje "Saugos nurodymai ir įspėjimai" pateikta informacija.

- Išrūšiuokite tekstilės gaminius pagal pluošto ir audinio rūšį, vienodą dydį, vienodus priežiūros ženklus ir pageidaujama džiovinimo lygį.
- Patikrinkite, ar nepažeistos siūlės ir apsiuvai. Taip apsisaugosite, kad iškristų tekstilės gaminių užpildai. Džiovinimo metu gali sukelti gaisrą.
- Išpurtykite skalbinius.
- Suriškite tekstilės gaminių dirželius ir prijuosčių juosteles.
- Užsekite patalynės ir pagalvių užvalkalus, kad į juos nepatektų smulkių detalių.
- Užsekite kabliukus ir kilputes.
- Atsekite striukes, atitraukite užtrauktukus, kad tekstilės gaminiai tolygiai išdžiūtų.
- Užsiūkite arba išimkite atsilaisvinusius liemenėlių lankelius.
- Išskirtiniais atvejais sumažinkite pakrovimo kiekį. Kuo didesnis džiovinamų skalbinių kiekis, tuo labiau glamžysis lengvai prižiūrimi tekstilės gaminiai. Tai taikoma itin gležniems audiniams (pvz., marškiniams, palaidinėms).

1. Teisingas skalbinių priežiūros laikymasis

Džiovinimas

Patarimas: Perskaitykite skyrių “Programų apžvalga”, kuriame rasite visą informaciją apie programas ir pakrovimo kiekius.

- Atkreipkite dėmesį į kiekvienos programos didžiausią pakrovimo kiekį. Tada energijos sąnaudos, skaičiuojant pagal visą skalbinių kiekį, bus mažiausios.
- Tekstilės gaminių su pūkų užpildu plonasis vidinis audinys, atsižvelgiant į kokybę, linkęs trauktis. Šių tekstilės gaminių priežiūrai rinkitės programą “*Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai*”.
- Audinius iš natūralaus lino galima džiovinti tik jeigu tai nurodyta priežiūros etiketėje. Audinys gali pasišiaušti. Šių tekstilės gaminių priežiūrai rinkitės programą “*Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai*”.
- Vilna ir vilnos mišiniai linkę veltis ir trauktis. Šių tekstilės gaminių priežiūrai rinkitės programą “*Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai*”.
- Trikotažiniai audiniai (pvz., marškinėliai, apatiniai drabužiai) dažnai susitraukia jau po pirmojo skalbimo. Kad skalbiniai nesusitrauktų, trikotažinių skalbinių stenkitės neperdžiovinti. Jeigu įmanoma, trikotažinius gaminius pirkite šiek tiek didesnius.
- Jeigu tekstilės gaminiai itin jautrūs temperatūrai ir lengvai glamžosi, sumažinkite pakrovimo kiekį. Naudokite papildomą funkciją “*DryCare 40*”.

Priežiūros simboliai

Džiovinimas	
Temperatūra	
	įprasta arba padidinta
	sumažinta *
	negalima džiovinti džiovyklėje

* Rekomendacija: rinkitės “*DryCare 40*”

Lyginimas ir lyginimas volu	
Temperatūra	
	••• aukšta, •• vidutinė, • žema
	negalima lyginti / lyginti volu

Tinkamas džiovinimo lygis

- “*HygieneDry*” – tekstilės gaminiams, kuriems keliama ypatingi higieniniai reikalavimai.
- “*Labai sausi*” – kelių sluoksnių ir itin storiems tekstilės gaminiams.
- “*Vidutiniškai*” – tekstilės gaminiams, kurie gali susiglamžyti. Arba tekstilės gaminiams iš plonos medvilnės arba džersio audinio.
- “*Tinkami lyginti*” – jeigu išdžiovinti skalbiniai dar bus, pvz., lyginami.

Patarimas: Programose “*Medvilnė*” ir “*Mažiau lyginimo*” galite individualiai pritaikyti džiovinimo lygį (drėgniau arba sausiau). Žr. skyrių “Programavimo funkcijos”.

2. Džiovyklės pakrovimas

Skalbinių sudėjimas

Gali sugadinti tekstilės gaminius. Prieš sudėdami skalbinius perskaitykite 1 skyriuje "Tinkama skalbinių priežiūra" pateiktą informaciją.



- Atidarykite dureles.
- Išimkite iš būgno likusius skalbinius arba jų dalis.
- Dėkite į būgną išpurentus skalbinius.


Stenkitės neperkrauti būgno. Skalbiniai labiau dėvisi, pablogėja džiovinimo rezultatas. Turėkite omenyje, kad skalbiniai labiau glamžysis.

Tarp durelių angos ir durelių įstrigę skalbiniai taip pat gali būti pažeisti.

"FragranceDos" kontrolė


Jeigu džiovinate be kvapų flakonėlio, patikrinkite, ar uždarytas "FragranceDos" laikiklis.

Kvapų flakonėlio naudojimas aprašytas skyriuje "Kvapų flakonėlis".

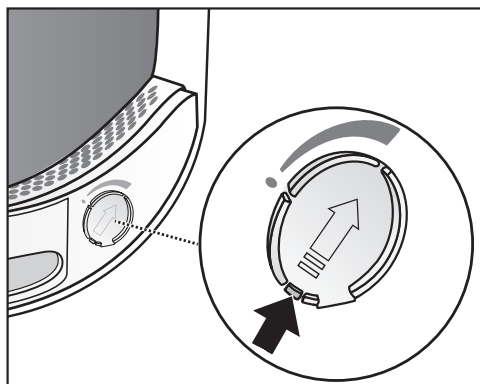

- Slankiklio liežuvėlį iki galo slinkite žemyn (rodyklė), kad užsidarytų flakonėlio laikiklis. Kitaip kaupsis pūkeliai.

Durelių uždarymas

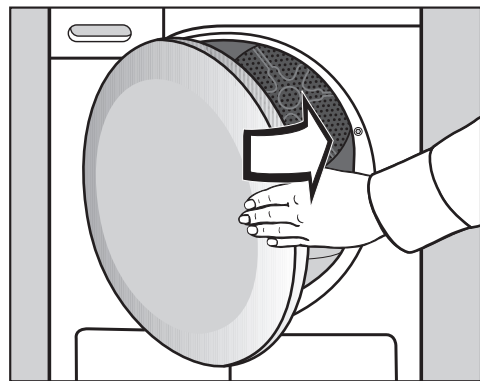


- Lengvu stumtelėjimu uždarykite dureles.

3. Pasirinkti ir paleisti programą

Džiovyklės įjungimas

Džiovyklę galite įjungti pasirinkę džiovinimo programą, o išjungti – pasukę programų perjungiklį ☼.

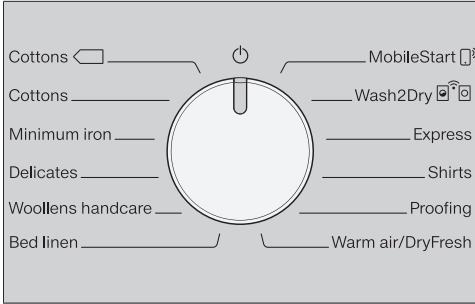

- Programų perjungiklį pasukite iki norimos programos.

Programos pasirinkimas

Galimi 3 programų pasirinkimo būdai.

1. Džiovinimo programos pasirinkimas programų perjungikliu

- Programų perjungiklį nustatykite ties norima programa.

Gali šviesti džiovinimo lygio pasirinkimo mygtukas, o laiko rodymo indikatoriuje gali būti rodomas laikas.

2. Džiovinimo programos pasirinkimas programų perjungikliu “MobileStart”

- Programų perjungiklį nustatykite ties “MobileStart”.

Laiko rodymo indikatoriuje šviečia *Con*.

- Palieskite jutiklinį mygtuką *Ijungti / papildyti skalbinių*.

Dabar džiovyklę galima valdyti mobiliame prietaise įdiegtoje “Miele” programėlėje.

3. Džiovinimo programos “Wash2Dry” pasirinkimas programų perjungikliu

- Pasibaigus skalbimo programai švarius skalbinius sudėkite į džiovyklę.
- Programų perjungiklį nustatykite ties “Wash2Dry”.

Jeigu pavyko sėkmingai prisijungti, pradės mirksėti rodmuo *U ... n ...*. Pasibaigus skalbimo programai džiovinimo skydelyje rodoma džiovinimo trukmė ir džiovinimo pakopa.

- Kad būtų paleista programa, pakanka paliesti džiovyklės jutiklinį mygtuką *Ijungti / papildyti skalbinių*.

Specialių skalbimo programų pabaigoje, kurios naudojamos temperatūrai jautriems tekstilės gaminiams skalbti (pvz., užuolaidoms), džiovinimo programa automatiškai nepaleidžiama.

Laiko rodymo indikatoriuje rodoma:

U ... n ... Džiovyklė rodo užklausą.

--- Džiovyklė negali automatiškai tęsti programos arba džiovyklė laukia duomenų.


noU Džiovyklė neprijungta prie tinklo.

3. Pasirinkti ir paleisti programą

Programų nustatymo pasirinkimas

Džiovinimo lygio pasirinkimas

Skyriuje “Programų apžvalga” nurodyta, kuriose programose galima pasirinkti džiovinimo lygį ir kuris džiovinimo lygis labiausiai atitinka jūsų lūkesčius.

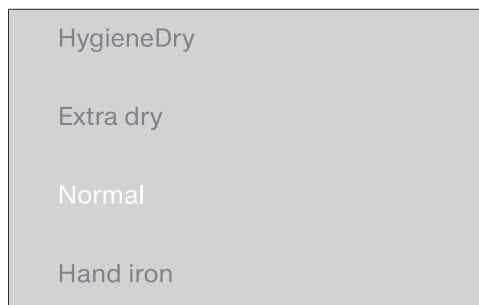

- Palieskite norimo džiovinimo lygio jutiklinį mygtuką.

Pasirinkto džiovinimo lygio jutiklinis mygtukas ryškiai šviečia.

Džiovinimo lygis “HygieneDry”

Patarimas: Džiovinimo lygį “HygieneDry” galima rinktis tam tikrose programose. Išpildomi temperatūrai atspariems tekstilės gaminiams, kurie pažymėti priežiūros simboliu ☺, taikomi ypatingi higieniniai reikalavimai.

Pasirinkus “HygieneDry”, skalbiniai džiovinami pastovioje temperatūroje (ilgesnė temperatūros išlaikymo trukmė). Tai padeda sunaikinti mikroorganizmus (pvz., mikrobus bei namų dulkių erkutes) ir sumažina alergenų kiekį skalbiniuose.

Patarimas: Šiai programai iki pusės sumažinkite naudojimo instrukcijoje nurodytą maksimalų pakrovimo kiekį.

Temperatūros išlaikymo trukmė

- Programos su džiovinimo lygiu “HygieneDry” pradžioje rodoma numatoma programos trukmė.
- Programa pirmiausia vykdo įprastai skalbinių priežiūroje naudojamą džiovinimo procesą. Džiovinimo trukmė rodoma iki 0 minučių. Paskui pradeda temperatūros išlaikymo fazę.
- Prasidėjus temperatūros išlaikymo fazei, likusi programos trukmė pailginama 85 minutėmis. Tai padeda užtikrinti higieninius džiovinimo rezultatus.

Programą su pasirinktu džiovinimo lygiu “HygieneDry” būtina įvykdyti iki galo, jos negalima nutraukti. Kitaip mikroorganizmai nežus. Nenutraukite džiovinimo programos.

3. Pasirinkti ir paleisti programą

Programos eigos *Šiltasis vėdinimas* / *“DryFresh”* pasirinkimas

Trukmę galite pasirinkti 10 min. intervalais. Programa gali tęstis nuo 0:20 minučių iki 2:00 valandų.



- Lieskite jutiklinį mygtuką < arba >, kol laiko rodymo indikatoriuje bus rodoma norima programos eiga.

“DryCare 40” pasirinkimas

Visiems tekstilės gaminiams, kurių sudėtyje nėra vilnos ir kurie skalbiami 40 °C ir aukštesnėje temperatūroje.

Tekstilės gaminiai švelniai džiovinami itin žemoje temperatūroje.

Kad džiovinimo rezultatas būtų optimalus, svarbu: šioje programoje iki pusės sumažinkite naudojimo instrukcijoje nurodytą maksimalų pakrovimo kiekį.

- Palieskite jutiklinį mygtuką *“DryCare 40”*, kuris turi užsidegti.
- *“DryCare 40”* funkciją galima rinktis šiose programose:
 - *“Medvilnė”*
 - *“Mažiau lyginimo”*
 - *“Marškiniai”*
 - *“Šiltasis vėdinimas”* / *“DryFresh”*
- Programoje *“Gležni audiniai”* funkcija *“DryCare 40”* visada įjungta, jos negalima atsisakyti.

“DryCare 40” veikia ne visose džiovinimo pakopose.

3. Pasirinkti ir paleisti programą

Programos paleidimas

- Palieskite mirksintį jutiklinį mygtuką *Ijungti / papildyti skalbinių*.

Jutiklinis mygtukas *Ijungti / papildyti skalbinių*, skirtas paleisti programą arba įdėti daugiau skalbinių.

Programos eiga

- Jeigu buvo pasirinktas uždelstas paleidimas, programos atidėjimo laikas skaičiuojamas atgaline eiga.
- Programa iš karto paleidžiama.
- “Perfect Dry” indikatorius mirksi / dega tik džiovinimo programų veikimo metu (taip pat žr. skyrių “Džiovyklės valdymas”).
- Ši džiovyklė įvertina skalbinių liekamą drėgmę ir nustato reikalingą programos trukmę.
Jeigu į džiovyklę įdėsite nedaug tekstilės gaminių arba sausų skalbinių, būgno pakrovimo jutikliai užfiksuoja šį pokytį. Iš karto po programos paleidimo automatinio būgno atpažinimo funkcija perjungia pasirinktą programą į apribotos programos eigos. Tekstilės gaminiai toliau švelniai džiovinami arba vėdinami. Tokiu atveju programos pabaigoje neužsideda “Perfect Dry”.

Gali apgadinti atskiras skalbinių dalis ir tekstilės gaminius.

Stenkitės neperdžiovinti savo skalbinių ir tekstilės gaminių.

- Programos pabaigoje skalbiniai atvėsinami.

Energijos taupymas

Po 10 minučių rodmenys bus užtamsinti. Mirksi jutiklinis mygtukas *Ijungti / papildyti skalbinių*.

- Norėdami vėl įjungti indikacijos elementus, palieskite jutiklinį mygtuką *Ijungti / papildyti skalbinių* (neturi įtakos programos eigai).

Skalbinių papildymas

Ijungę programą, galėsite papildomai įdėti skalbinių.

- Vadovaukitės skyriaus “Programos eigos keitimas” poskyryje “Skalbinių papildymas arba išėmimas” pateiktu aprašymu.

4. Programos pabaigoje išimkite skalbinius

Programos pabaiga / apsauga nuo glamžymosi

Programos pabaiga: laiko rodymo indikatoriuje toliau šviečia 0:00, užgesa jutiklinis mygtukas *Ijungti / papildyti skalbinių*. Pasigirsta garsinis signalas (zirzklis).

Programos pabaigoje maždaug 2 valandoms įsijungia apsauga nuo glamžymo. Programoje *Vilnonių audinių baigiamasis apdorojimas* nėra apsaugos nuo glamžymosi.


Žr. skyriaus “Programavimo funkcijos” poskyrį “PI4 Apsauga nuo glamžymosi”.

Ši džiovyklė išsijungia automatiškai.

Skalbinių išėmimas

Dureles atidarykite tik pasibaigus džiovinimo ciklui. Kitaip skalbiniai nebus tinkamai išdžiovinti ir atvėsinti.

- Suimkite už rankenėlės ir atidarykite dureles.

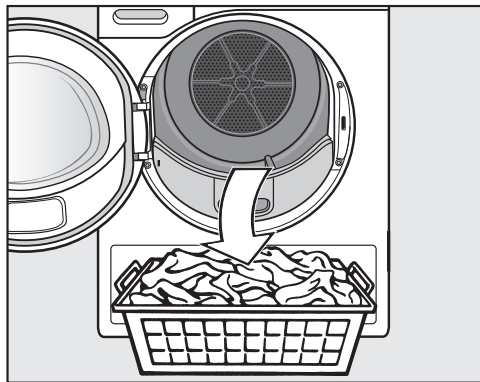

- Išimkite skalbinius.

Pasilikę skalbiniai gali perdžiūti. Stenkitės nepalikti būgne skalbinių.

- Programų perjungiklį nustatykite ties .
- Išvalykite pūkelius iš 2 pūkelių surinkimo filtrų durelių pildymo skyriuje: žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Pūkelių filtro valymas”.
- Lengvu stumtelėjimu uždarykite dureles.
- Ištuštinkite kondensato rezervuarą.

Būgno apšvietimas

Atidarius būgno dureles, apšviečiamas būgnas ir sritis priešais džiovyklę. Taip skalbimo būgne arba skalbinių krepšyje neliks nepastebėtų skalbinių. Būgno apšvietimas išsijungia automatiškai (energijos taupymo režimas).


◆ Uždelstas paleidimas / “SmartStart”

Uždelsto paleidimo pasirinkimas

Pasirinkę uždelsto paleidimo funkciją, galėsite atidėti programos paleidimą: nuo 0:30 minučių iki 24h (valandų).

Uždelsto paleidimo funkcijos negalima naudoti kartu su programa *Šiltasis vėdinimas* / “DryFresh”.

- Pirmiausia programų nustatymuose pasirinkite programą.

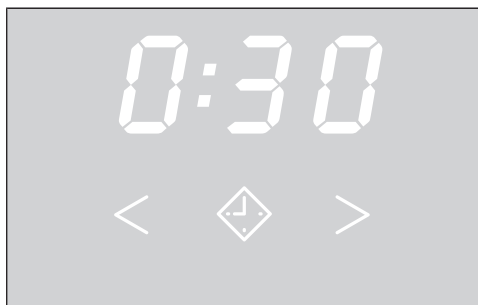

- Palieskite jutiklinį mygtuką ◆.

Jutiklinis mygtukas ◆ užsidega.

- Lieskite jutiklinį mygtuką > arba <, kol laiko rodymo indikatoriuje pasirodys norimas uždelsto paleidimo laikas.

Mygtukais > arba < vertės automatiškai mažinamos arba didinamos.

Uždelsto paleidimo įjungimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką *Ijungti / papildyti skalbinių* ir įjunkite uždelstą paleidimą.
- Valandų tikslumu iki 10h, tada minučių tikslumu mažėjančia tvarka skaičiuojamas iki programos paleidimo likęs laikas.
- Jeigu programos atidėjimas yra ilgesnis, būgnas kartais apsisuks, kad išpurentų skalbinius. Tai ne triktis.

Įjungtos uždelsto paleidimo funkcijos keitimas

Jeigu įjungėte programą ir norite pakeisti uždelstą paleidimą, pirmiausia turite uždelstą paleidimą nutraukti.

- Programų perjungiklį nustatykite ties .

Džiovyklė yra išjungta, uždelstas paleidimas sustabdytas.

- Pasirinkite programą.
- Pasirinkite programos pradžios atidėjimo laiką.

Skalbinių įdėjimas uždelsto paleidimo metu

- Vadovaukitės skyriaus “Programos eigos keitimas” poskyryje “Skalbinių papildymas arba išėmimas” pateiktu aprašymu.

“SmartStart”

Naudodami “SmartStart” funkciją, galėsite nustatyti laiko tarpą, per kurį jūsų džiovyklė įsijungs automatiškai. Prietaisas įsijungs, kai energijos tarifai bus naudingiausi, pvz., elektros energijos tiekėjui perdavus signalą.

Funkcija veiks tik jeigu įjungta programavimo funkcija P32 “SmartGrid”.

Galima nustatyti nuo 30 minučių iki 24 val. laiko tarpą. Tiek džiovyklė lauks elektros energijos tiekėjo siunčiamo signalo. Jeigu per nustatytą laiko tarpą nebus gautas signalas, džiovyklė paleis džiovinimo programą.

Laiko tarpo nustatymas

Jeigu aktyvinta programavimo funkcija P32 “SmartGrid”, pasikeis jutiklinio mygtuko  funkcija. Laiko rodymo indikatoriuje bus rodomas ne uždelsto paleidimo laikas, bet laiko tarpas, per kurį jūsų džiovyklė bus galima paleisti automatiškai.

Atlikite tuos pačius veiksmus, kaip ir nustatydami uždelsto paleidimo laiką.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Jutikliniais mygtukais < arba > nustatykite norimą laiko tarpą.
- Palieskite jutiklinį mygtuką *Įjungti / papildyti skalbinių*.

Per visą laiko tarpą indikatoriuje mirksės rodmuo: *U...*

Atidarius dureles, laikas bus sustabdytas.

Programų apžvalga

Visi * pažymėti svoriai nurodo sausų skalbinių svorį.

Medvilnė  daugiausia 8 kg*	
Daiktai	Vidutiniškai drėgni medvilniniai skalbiniai, kaip nurodyta <i>Medvilnė</i> ; <i>sausai, tinkami dėti į spintą</i> .
Nuoroda	- Šioje programoje galima rinktis tik <i>Sausi, tinkami dėti į spintą</i> džiovavimo lygį. - Atsižvelgiant į energijos sąnaudas, programa <i>Medvilnė</i>  labiausiai tinka džiovinti vidutiniškai drėgnus medvilninius skalbinius.
Nuoroda bandymų institutams	Programa <i>Medvilnė</i>  laikoma bandymų programa pagal reglamentą (ES) 392/2012 dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, vertinant pagal EN 61121.

“Medvilnė”		daugiausia 8 kg*
“HygieneDry”		
Daiktai	- Medvilniniai ar lininiai tekstilės gaminiai, pvz., apatiniai drabužiai, kūdikių skalbiniai, patalynė, kilpiniai rankšluosčiai. - Kiti, dėvėjimui atsparūs tekstilės gaminiai, kuriems taikomi ypatingi higieniniai reikalavimai.	
Patarimas	- Rinkitės, jeigu taikomi ypatingi higieniniai reikalavimai. - Iki pusės sumažinkite maksimalų pakrovimo kiekį.	
Ypač sausi, Sausi, tinkami lyginti		
Daiktai	Vieno ir kelių sluoksnių medvilniniai tekstilės gaminiai. Marškinėliai, apatiniai drabužiai, kūdikių drabužiai, darbo drabužiai, striukės, apklotai, prijuostės, chalatai, kilpiniai rankšluosčiai, vonios rankšluosčiai, vonios chalatai, kastoro patalynė, kilpinė patalynė.	
Patarimas	- “<i>Labai sausi</i>” rinkitės skirtingų, kelių sluoksnių ir itin storų tekstilės gaminių džiovinimui. - Trikotažinių tekstilės gaminių (pvz., marškinėlių, apatinių ar kūdikių drabužių) džiovinimui nesirinkite “<i>Labai sausi</i>”, nes jie gali susitraukti.	
Tinkami lyginti		
Daiktai	Medvilniniai arba lininiai tekstilės gaminiai, kuriuos būtina papildomai apdoroti. Stalo skalbiniai, patalynė, krakmolyti skalbiniai.	
“Mažiau lyginimo”		daugiausia 4 kg *
“HygieneDry”, Sausi, tinkami dėti į spintą, Tinkami lyginti		
Daiktai	Lengvai prižiūrimi sintetiniai, medvilniniai arba mišraus audinio skalbiniai. Darbo drabužiai, chalatai, megztiniai, suknelės, kelnės, stalo skalbiniai ir kojinės.	
Patarimas	- “<i>HygieneDry</i>” – dėvėjimui atspariems tekstilės gaminiams džiovinti, kuriems taikomi ypatingi higieniniai reikalavimai. - Iki pusės sumažinkite maksimalų pakrovimo kiekį.	

Programų apžvalga

Gležni audiniai		daugiausia 2,5 kg*
Sausi, tinkami dėti į spintą; tinkami lyginti		
Daiktai	Temperatūrai jautrūs tekstilės gaminiai su priežiūros simboliu  , sintetinio pluošto, mišrios sudėties audinio, dirbtinio šilko gaminiai arba lengvai prižiūrimi medvilniniai tekstilės gaminiai. Pvz., marškiniai, palaidinės, moteriški apatiniai drabužiai, tekstilės gaminiai su aplikacijomis.	
Patarimas	Džiovinkite mažesnę skalbinių kiekį, taip jie mažiau susiglamžys.	
Vilnos baigiamasis apdorojimas		daugiausia 2 kg*
Daiktai	Vilna ir vilnos mišiniai: megztiniai, kardiganai, kojinės.	
Nuoroda	- Vilnoniai tekstilės gaminiai per trumpą laiką išpurenami ir džiovinami iki minkštumo, bet neišdžiovinami iki galo. - Pasibaigus programai, iš karto išimkite tekstilės gaminius.	
“Patalynė”		daugiausia 4 kg *
“HygieneDry”, Ypač sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą, Tinkami lyginti		
Daiktai	Patalynė, paklodės, pagalvių užvalkalai.	
Patarimas	- “HygieneDry” – dėvėjimui atspariems tekstilės gaminiams džiovinti, kuriems taikomi ypatingi higieniniai reikalavimai. - Iki pusės sumažinkite maksimalų pakrovimo kiekį.	
“MobileStart” 		
Programos pasirinkimas ir valdymas vykdomas “Miele” taikomojoje programoje.		
“Wash2Dry”  		
Programa parenkama automatiškai, atsižvelgiant į tai, kokia programa buvo naudojama prie namų tinklo prijungtoje skalbyklėje.		
“Skubioji”		daugiausia 4 kg *
Ypač sausi, Sausi, tinkami dėti į spintą, Tinkami lyginti		
Daiktai	Temperatūrai atsparūs tekstilės gaminiai pažymėti simboliu  , naudojama programa “Baumwolle”.	
Nuoroda	Sutrumpinta programos trukmė.	

“Medvilnė”		daugiausia 2 kg *
Sausi, tinkami dėti į spintą, Tinkami lyginti		
Daiktai	Visi marškiniai ir palaidinės.	
Impregnavimas		daugiausia 2,5 kg*
Daiktai	Visi tekstilės gaminiai, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje (pvz., audiniai iš mikropluošto, slidininko apranga ir lauko drabužiai, drobinio pynimo audinys (poplinas) ir staltiesės).	
Nuoroda	- Šioje programoje galima rinktis tik <i>Sausi, tinkami dėti į spintą</i> džiovimo lygį. - Ši programa turi papildomą, impregnavimui naudojamą fiksavimo fazę. - Impregnuotus tekstilės gaminius leidžiama apdoroti tik su impregnavimo priemonėmis, su nuoroda “tinka gaminiams iš membrinės medžiagos”. Šios medžiagos pagamintos fluoro cheminių junginių pagrindu. - Nedžiovinkite parafininėmis priemonėmis impregnuotų tekstilės gaminių. Gali kilti gaisras!	

Programų apžvalga

Šiltasis vėdinimas / “DryFresh”		daugiausia 8 kg*
Nuoroda	- Tekstilės gaminiams džiovinti (<i>Šiltasis vėdinimas</i>). - Tekstilės gaminiams atnaujinti (“<i>DryFresh</i>”)¹. - Iš pradžių nesirinkite ilgiausios trukmės. Bandykite ir nustatykite, kokia trukmė Jums yra tinkamiausia.	
Daiktai	- Papildomas džiovinimas: kelių sluoksnių tekstilės gaminių džiovinimas, kurie dėl savo savybių džiūsta netolygiai: švarkų, pagalvių, miegmaišių ir kitų didesnių tekstilės gaminių. - Džiovinimas: atskirų skalbinių džiovinimas: vonios rankšluosčių, maudymosi kostiumų, indų plovimo ir valymo šluosčių. - Atnaujinimas: švarių tekstilės gaminių¹.	
¹ patarimas	Jeigu norite sumažinti nemalonų sausų, švarių gaminių kvapą arba jį panaikinti, naudokite programą <i>Šiltasis vėdinimas</i> / “<i>DryFresh</i>” kartu su “<i>DryFresh</i>” flakonėliu (papildomas priedas²). Kad būtų pasiektas atnaujinimo efektas, pasirinkite maž. 60 min. trukmę ir sumažinkite pakrovimo kiekį. Įdėkite ² kvapų flakonėlį ir nustatykite kvapo intensyvumą: žr. skyrių “Kvapų flakonėlis”.	

Vykdomos programos keitimas

Neįmanoma keisti programos. Taip apsaugoma nuo neplanuoto įjungimo.

Jeigu programų perjungiklį nustatysite į kitą padėtį, laiko rodymo indikatoriuje pradės šviesti simbolis -D-. Simbolis -D- užges, jeigu nustatysite pirminę programą.

Vykdomos programos nutraukimas

- Programų perjungiklį nustatykite ties .

Programa nutraukta.

Dabar galite pasirinkti ir paleisti kitą programą.

Skalbinių papildymas arba išėmimas

Kažką pamiršote, bet programa jau paleista.

- Palieskite mirksintį jutiklinį mygtuką *Įjungti / papildyti skalbinių*.

Laiko rodymo indikatoriuje rodomas žodis "Add". Mirksi jutiklinis mygtukas *Įjungti / papildyti skalbinių*.

- Atidarykite dureles.

- Įdėkite daugiau skalbinių arba dalį jų išimkite.

Taip pat galite pasirinkti kitą programą.

- Uždarykite dureles.

- Palieskite mirksintį jutiklinį mygtuką *Įjungti / papildyti skalbinių*.

Programa tęsiama.

Išimtys

Tam tikrais atvejais, pvz., vykstant atvėsavimo fazei arba įjungus programą *Impregnavimas*, negalėsite papildyti skalbinių.

Tokiu atveju laiko rodymo indikatoriuje žodis "Add" nebus rodomas.

Išimtiniais atvejais programos vykdymo metu galima atidaryti dureles.

Kondensato rezervuaras

Kondensato indo ištuštinimas

Džiovinimo metu susidaręs kondensatas surenkamas kondensato inde.


Pasibaigus džiovinimo ciklui, kondensato indą ištuštinkite!

Jei kondensato indas prisipildęs iki didžiausio pripildymo lygio žymos, įsižiebs ☹. Ištrinkite

☹: kol džiovyklė įjungta, atidarykite ir vėl uždarykite dureles.


⚠ Durelių ir rankenėlės pažeidimas išimant kondensato rezervuarą.

Galite pažeisti dureles ir rankenėlę. Visada iki galo uždarykite dureles.

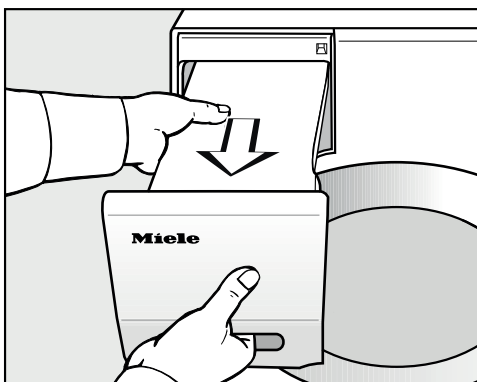

■ Išimkite kondensato rezervuarą.

■ Kondensato rezervuarą laikykite horizontaliai, kad neišsilaistytų vanduo. Laikykite jį už galo ir už rankenos.

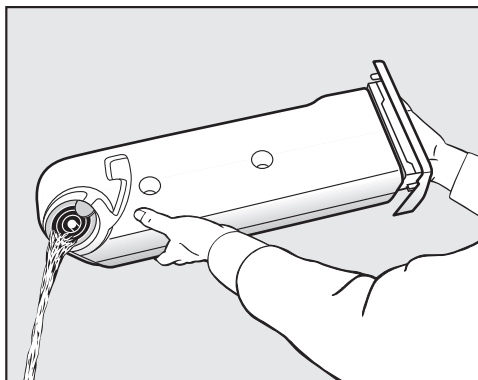

■ Ištuštinkite kondensato rezervuarą.

■ Tada įdėkite jį atgal į džiovyklę.

Galite pakenkti savo arba gyvūnų sveikatai.

Negerkite kondensato!

Kondensatą galite naudoti buityje (pvz., lyginant su garais arba oro drėkintuvuose). Kondensatą būtina perkošti per smulkųjį filtrą arba kavos filtrą. Iš vandens išfiltruojami smulkiausi pūkėliai, kurie galimai galėtų sukelti žalos.

“FragranceDos”

Kvapų flakonėlis (papildomai įsigijamas priedas) džiovinamiems skalbiniams suteiks ypatingą kvapą.

Džiovyklėje yra 2 lizdai kvapų flakonėliui. Todėl galėsite juos įvairiai naudoti.

- Naudokite abu lizdus, jei pakaitomis norėtumėte mėgautis abiem aromatais. Nenaudojamą flakonėlį galite uždaryti.
- Naudokite abu lizdus, jeigu norėsite sustiprinti to paties kvapo intensyvumą. Arba vieną aromatą norėdami naudoti įprastiems skalbiniams, o “DryFresh” – atnaujinti skalbinius.
- Jeigu norite naudoti tik vieną kvapą, naudokite tik vieną lizdą.

⚠ Netinkamai naudojamas, kvapų flakonėlis gali sukelti sveikatos sutrikimus ir netgi gaisrą.


Ant kūno išsiliejusi flakonėlio kvapioji medžiaga gali sukelti sveikatos sutrikimus. Išsiliejus kvapiajai medžiagai, gali kilti gaisras.

Pirmiausia perskaitykite skyriaus “Saugos nurodymai ir įspėjimai” poskyrį “Kvapų flakonėlio naudojimas (papildomai įsigijamas priedas)”.

Apsauginės kvapų flakonėlio juostelės nuėmimas

Laikykite flakonėlį, kaip parodyta. Nelaikykite įstrižai ir neapverskite, nes ištekęs kvapioji medžiaga.

- Išimkite iš pakuotės kvapų flakonėlį. Nebandykite atsukti kvapų flakonėlio.

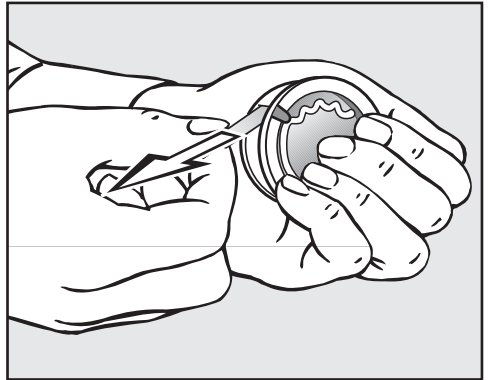


- Kvapų flakonėlį tvirtai užspauskite, kad jis netyčia neatsidarytų!
- Nuimkite apsauginę juostelę.

Gaiviklio flakonėlis

Kvapų flakonėlio įdėjimas


- Atidarykite džiovyklės dureles.

Kvapų flakonėlis dedamas į viršutinįjį pūkelių filtrą. Angos yra kairėje ir dešinėje pusėje, šalia rankenėlės.

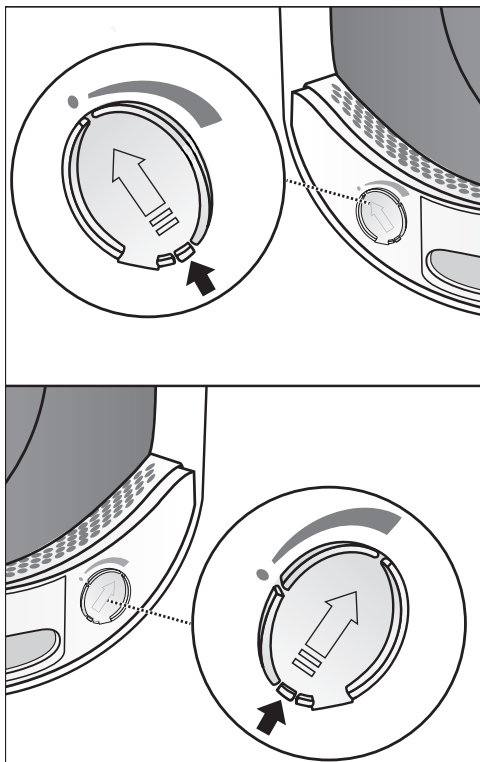


- Suėmę už liežuvelio, slinkite slankiklį, kad liežuvėlis būtų viršuje.


Kad nesikauptų pūkeliai, nenaudojamo lizdo slankiklį laikykite uždarytą. Slankiklio liežuvėlį slinkite žemyn (rodyklė), kol girdimai užsifiksuos.

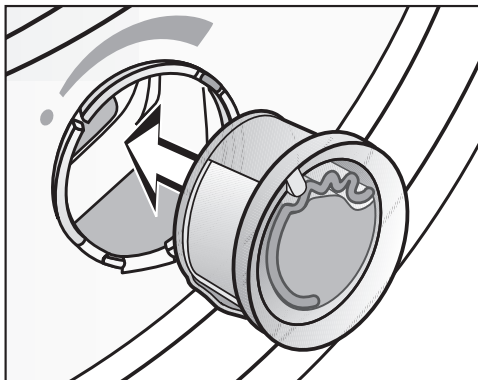

- Įdėkite gaiviklio flakonėlį į lizdą iki atramos.

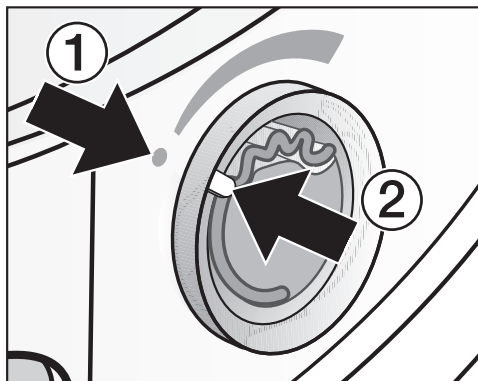

Žymos ① ir ② turi likti priešingose pusėse.

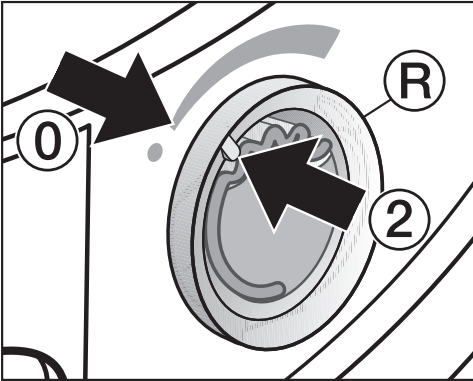


- Išorinį žiedą **R** šiek tiek pasukite į dešinę.

Kvapų flakonėlis gali išslysti. Sukite išorinį žiedą, kol žymos **2** ir **0** bus viena prieš kitą.

Kvapų flakonėlio atidarymas

Džiovinimo pradžioje galima nustatyti kvapo intensyvumą.

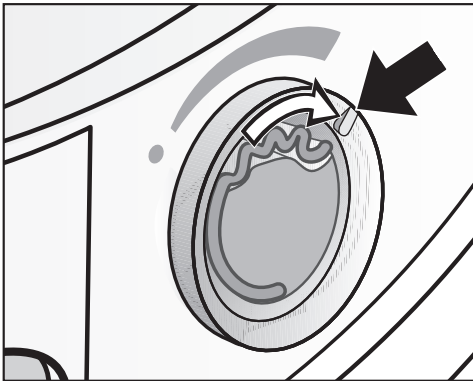


- Išorinį žiedą sukite į dešinę: kuo plačiau atidarytas kvapų flakonėlis, tuo intensyvesnį kvapą galima nustatyti.

Kvapą geriausiai perduodamas drėgniems skalbiniams, pasirinkus ilgesnį džiovinimo trukmę, kai perduodamas

pakankamas šilumos kiekis. Kvapas juntamas ir patalpoje, kurioje stovi džiovyklė.

Kvapų flakonėlio uždarymas

Pasibaigus džiovinimui, rekomenduojama uždaryti kvapų flakonėlį, kad neišgaruotų kvapioji medžiaga.

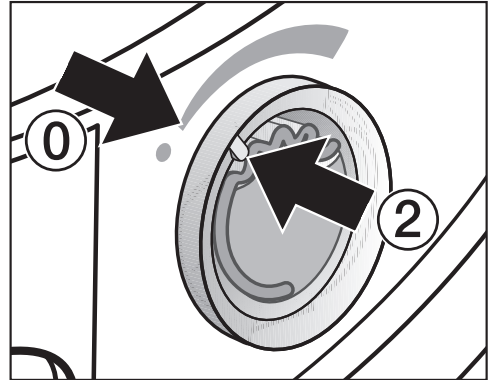


- Išorinį žiedą sukite į kairę, kol žyma **2** bus **0** padėtyje.

Jeigu kartkartėmis ketinate džiovinoti be kvapų flakonėlio: išimkite jį ir įdėkite į originalią pakuotę.


Jeigu kvapas nepakankamai intensyvus, įdėkite naują flakonėlį.

Gaiviklio flakonėlis

Kvapų flakonėlio išėmimas / keitimas

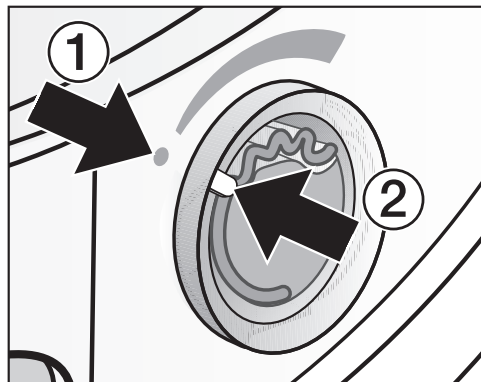


- Išorinį žiedą sukite į kairę, kol žymos ① ir ② bus viena prieš kitą.

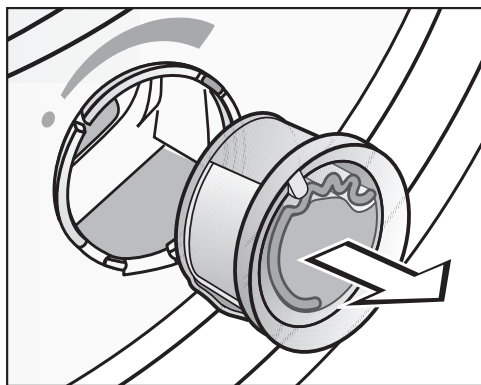


- Pakeiskite kvapų flakonėlį.

Nenaudojamą kvapų flakonėlį galite laikyti originalioje pakuotėje.

Kvapų flakonėlių galima įsigyti specializuotose "Miele" prekybos vietose, "Miele" garantinio aptarnavimo skyriu-je arba užsisakyti interneto svetainėje.

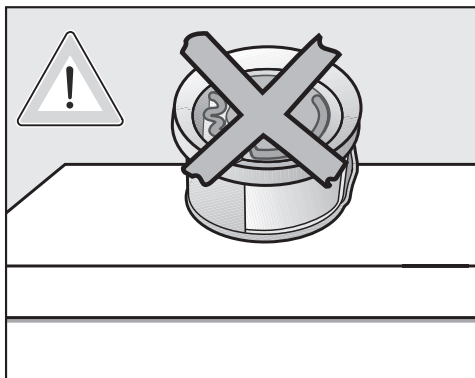

Kvapioji medžiaga gali ištekti. Nelaikykite kvapų flakonėlio paguldyto.

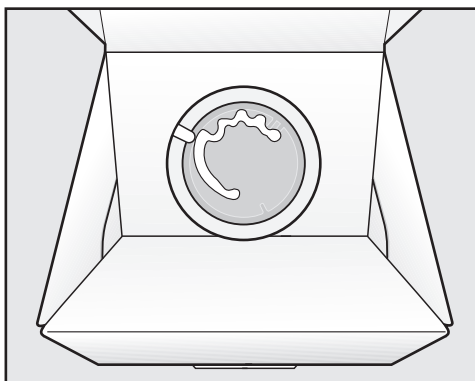

- Pakuotės su panaudotu kvapų flakonėliu nelaikykite paguldytos ant šono arba apverstos. Gali ištekti kvapioji medžiaga.
- Laikykite sausoje ir vėsioje vietoje, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Įsigijus papildymą: nuimkite apsauginę juostelę tik prieš pat naudojimą.

Pūkelių filtras

Džiovyklės durelėse esančioje pildymo zonoje yra 2 pūkelių filtrai. Abu pūkelių filtrai surenka džiovinimo metu susikauptusius pūkelius.

Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite pūkelių filtrą. Kitaip gali pailgėti džiovinimo programos trukmė.

Išvalykite pūkelių filtrą ir kai ekrane užsidegs kontrolinė lemputė .

- Kad kontrolinė lemputė užgestų, atidarykite ir uždarykite dureles (kai džiovyklė yra įjungta).

Kvapų flakonėlio išėmimas


Jeigu pūkelių ir tankusis filtrai nevalomi, sumažėja kvapo intensyvumas.

- Išimkite kvapų flakonėlį. Žr. skyriaus “Kvapų flakonėlis” poskyrį “Kvapų flakonėlio išėmimas / keitimas”.


Matomų pūkelių pašalinimas

Patarimas: Pūkelius galite išsiurbti dulkių siurbliu.

- Atidarykite dureles.

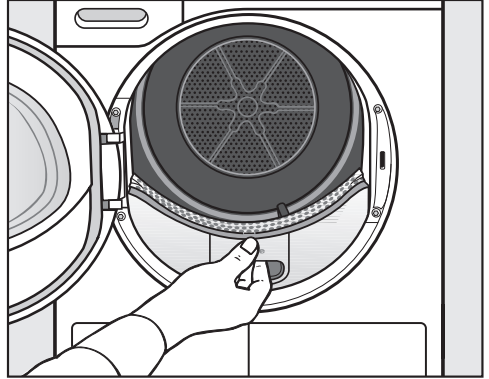


- Patraukite į save ir išimkite viršutinįjį pūkelių filtrą.

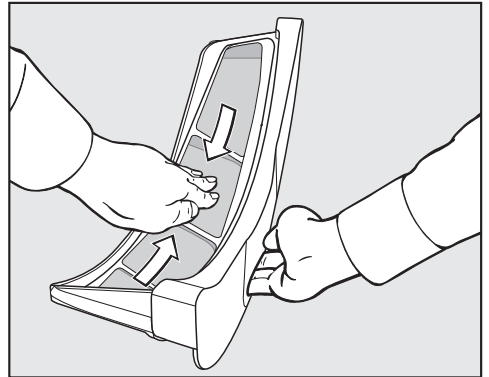

- Išvalykite pūkelius (žr. rodyklę).

Valymas ir priežiūra

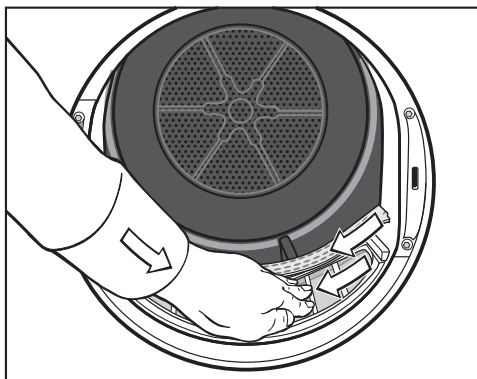


- Išvalykite pūkelius (žr. rodyklę) iš visų pūkelių filtrų sietelių ir iš raukšlėtojo skalbinių atskyriklio.
- Įdėkite viršutinįjį pūkelių filtrą ir užfiksuokite.
- Uždarykite dureles.


Kruopštus pūkelių filtro ir ortakio valymas

Kruopščiai išvalykite, jeigu pailgėjo džiovinimo trukmė arba pūkelių filtro sieteliai yra matomai susiklijavę arba užsikimšę.


- Išimkite kvapų flakonėlį. Žr. skyrių "Kvapų flakonėlis".
- Patraukite į save ir išimkite viršutinįjį pūkelių filtrą.

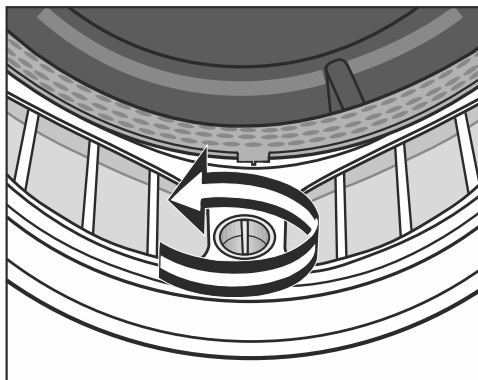

- Geltoną apatiniojo pūkelių filtro rankenėlę pasukite rodyklės kryptimi (kol girdimai užsifiksuos).

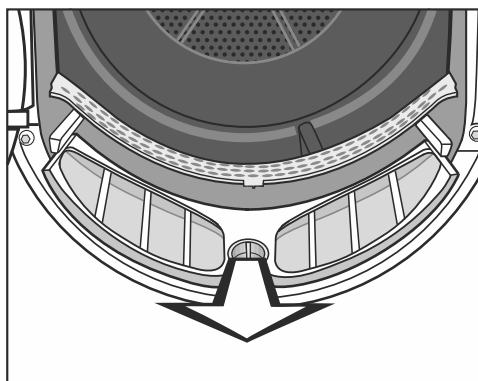

- Patraukite į save (suėmę už rankenėlės) ir išimkite pūkelių filtrą.

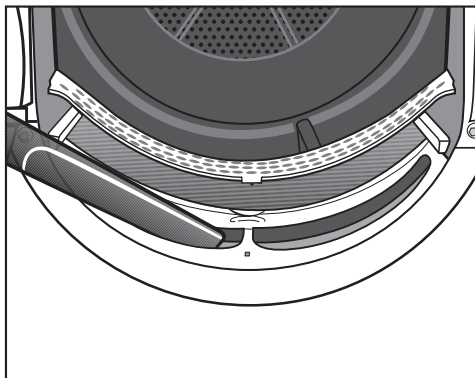

- Dulkių siurbliu pašalinkite matomus pūkelius, o ilgu siurbimo antgaliu pašalinkite pūkelius iš ortakio iš (angų).

Tada išvalykite filtrą drėgna šluoste.

Pūkelių filtro valymas šluoste

- Lygias plastikinės pūkelių filtro dalis išvalykite drėgna šluoste.
- Filtrų paviršius nuskalaukite po tekančiu šiltu vandeniu.
- Kruopščiai išpurtykite pūkelių filtrus ir atsargiai išdžiovinkite.

Dėl šlapių pūkelių filtrų gali sutrikti prietaiso veikimas.

- Įstumkite apatinį pūkelių filtrą iki galo ir užfiksuokite geltoną rankenėlę.
- Įstatykite iki galo ir viršutinį pūkelių filtrą.
- Uždarykite dureles.


Valymas ir priežiūra

Tankiojo filtro valymas

Jeigu užsidegė kontrolinė lemputė  arba pailgėjo programos eiga, išvalykite tankųjį filtrą.


- Kad kontrolinė lemputė užgestų, atidarykite ir uždarykite dureles (kai džiovyklė yra įjungta).

Cokolio tankiojo filtro išėmimas

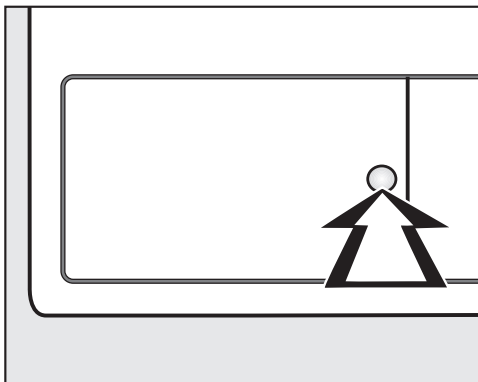

- Norėdami atidaryti, paspauskite apvalų, įgilintą paviršių ant šilumokaio dangtelio.


Dangtelis atšoka.

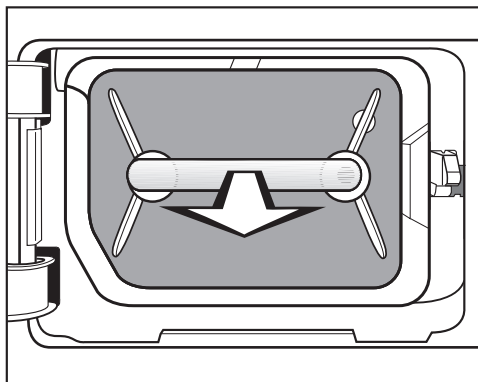

- Už rankenos išimkite tankųjį filtrą.


Išimant filtrą, kartu išsiima ir dešinysis kreipiamasis kaištis. Kreipiamasis kaištis apsaugo, kad nebūtų uždarytas dangtelis be įdėto tankiojo filtro.

Tankiojo filtro valymas

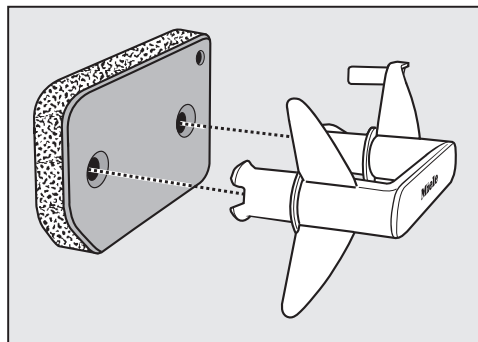


- Ištraukite iš tankiojo filtro rankenėlę.
- Tada tankųjį filtrą kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu.
- Filtrą protarpiais švelniai spustelėkite.
- Plaukite filtrą, kol neliks jokių matomų likučių.
- Drėgna šluoste nuvalykite nuo rankenėlės likusius pūkelius.

⚠ Pažeidimai, atsiradę dėl pažeisto arba nusidėvėjusio tankiojo filtro. Dėl netvarkingo tankiojo filtro užsikemša šilumokaitis. Galima triktis. Patikrinkite tankųjį filtrą, kaip nurodyta skyriaus "Tankiojo filtro keitimas" poskyryje "Ką daryti, jeigu ...". Jeigu reikia, pakeiskite tankųjį filtrą.

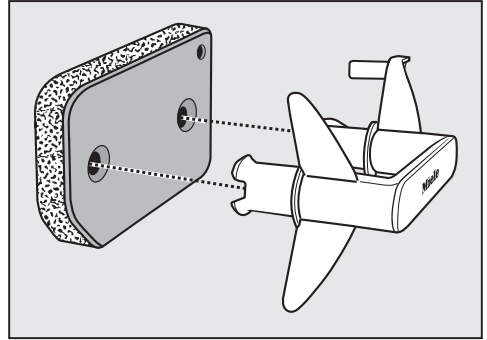

- Tankųjį filtrą tinkamai įstatykite į rankeną.

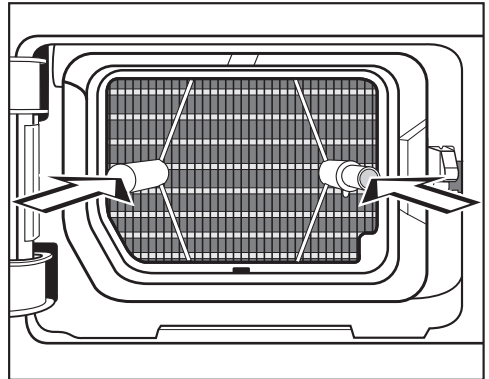


- Atsargiai įstumkite iki galo.

Tuo pačiu metu įstumiamas dešinysis kreipiamasis kaištis.

Valymas ir priežiūra

Tankiojo filtro dangtelio valymas

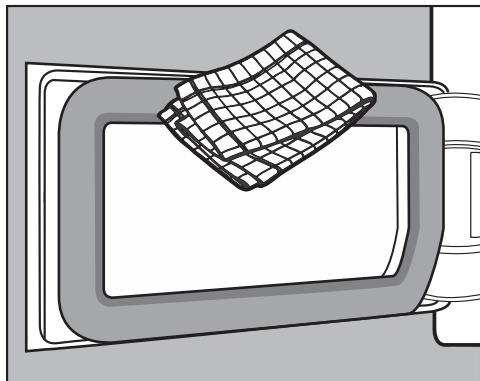

- Drėgna šluoste nuvalykite nuo rankenėlės likusius pūkelius. Nepažeiskite guminio sandariklio!
- Uždarykite šilumokaičio dangtelį.


⚠ Jeigu nenaudosite tankiojo filtro arba paliksite atidarytą šilumokaičio dangtelį, džiovinimas bus neefektyvus, gali sutrikti džiovyklės veikimas. Per didelės pūkelių sankaupos gali sugadinti džiovyklę. Dėl nesandarios sistemos džiovinimas bus neefektyvus.

Džiovyklę visada naudokite tik su įdėtu tankiuoju filtru ir uždarytu šilumokaičio dangteliu.

Džiovyklės valymas

Atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo.

⚠ Netinkamos priežiūros priemonės gali pažeisti prietaisą. Jos gali pažeisti plastikinius paviršius ir kitas dalis. Nenaudokite valiklių, abrazyvų, stiklo arba įvairios paskirties valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių.

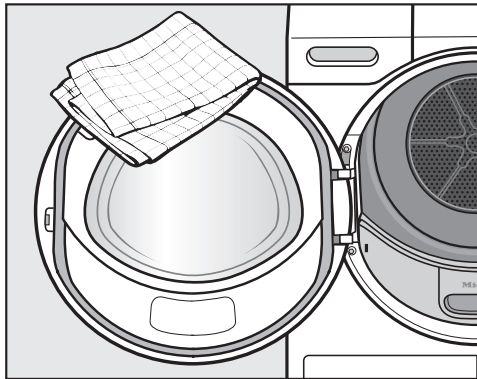

- Džiovyklę ir tarpiklį durelių vidinėje pusėje valykite lengvai sudrėkinta šluoste, švelnia valymo priemone arba muilo šarmu, nusauskite minkšta šluoste.
- Nusauskite visas dalis minkšta šluoste.

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

Laiko rodymo kontrolinės lemputės arba nuorodos nutraukus programą

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kontrolinė lemputė  šviečia. Nutrūkus programai mirksi F ir 055, nuskamba garsinis signalas.	Iš skalbiklio likučių ir smulkių pūkelių susiformavo kamštis. ■ Norėdami išjungti pranešimą, programų perjungiklį nustatykite ties . ■ Išvalykite visus pūkelių filtrus ir tankųjį filtrą. Vadovaukitės skyriuje “Valymas ir priežiūra” pateiktomis valymo nuorodomis. ■ Patikrinkite, ar pūkelių ir tankusis filtras tvarkingi, taip pat ar teisingai įdėti. Jeigu visi pūkelių filtrai pažeisti, deformuoti arba neįmanoma jų išvalyti, filtrus būtina pakeisti. Kada būtinai pakeisti tankųjį filtrą, išsamiau skaitykite skyriaus “Ką daryti, jeigu ...” poskyryje “Tankiojo filtro keitimas”.

Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kontrolinė lemputė  šviečia. F ir 066 toliau šviečia nutrūkus programai, nepaisant atlikto kruopštaus valymo.	Po atlikto kruopštaus valymo tankusis filtras atrodo švarus. Tačiau programa ir vėl nutraukiama, rodomas klaidos pranešimas. Gali būti, kad giliau vis dar yra susikaupusių nešvarumų, kurie plovimo metu nebuvo pašalinti. ■ Norėdami išjungti pranešimą, programų perjungiklį nustatykite ties . ■ Patikrinkite visas galimas priežastis.
	Užsikimšo šilumokaitis. ■ Patikrinkite šilumokaitį. Vadovaukitės skyriaus “Šilumokaičio tikrinimas” poskyryje “Ką daryti, jeigu ...” pateiktomis nuorodomis.
	Užsikimšo vidiniai tankiojo filtro sluoksniai. ■ Patikrinkite ir tankųjį filtrą. Vadovaukitės skyriaus “Ką daryti, jeigu ...” poskyryje “Tankiojo filtro keitimas” pateiktais nurodymais. ■ Jeigu tankusis filtras nepažeistas ir nedeformuotas, galite jį atnaujinti ir skalbyklėje. Vadovaukitės skyriaus “Ką daryti, jeigu ...” poskyryje “Tankiojo filtro atnaujinimas” pateiktomis nuorodomis.
Nutrūkus programai užsidega kontrolinė lemputė , nuskamba garinis signalas.	Pilnas kondensato rezervuaras arba sulenkta išleidimo žarna. ■ Kad kontrolinė lemputė  užgestų, atidarykite ir vėl uždarykite dureles (džiovyklė turi būti įjungta). ■ Išpilkite kondensatą. ■ Patikrinkite išleidimo žarną. ■ Žr. skyrių “Valymas ir priežiūra”.

Laiko rodmens kontrolinės lemputės arba nuorodos

Problema	Priežastis ir šalinimas
Programos pabaigoje  šviečia kontrolinė lemputė.	Džiovyklė veikia ne visa galia arba neekonomiškai. Galimos priežastys: pūkeliais arba skalbiklio likučiais užsikimšęs filtras. ■ Kad kontrolinė lemputė  užgestų, atidarykite ir vėl uždarykite dureles (džiovyklė turi būti įjungta). ■ Vadovaukitės skyriuje “Valymas ir priežiūra” pateiktomis valymo nuorodomis. ■ Išvalykite pūkelių filtrą. ■ Patikrinkite ir tankųjį filtrą cokolyje, prireikus išvalykite. Galite savarankiškai pasirinkti, ar norite, kad užsidegtų kontrolinė lemputė . ■ Vadovaukitės skyriaus “Programavimo funkcijos” poskyryje “P20 Ortakių rodmuo” pateiktu aprašymu.
-0- šviečia	Programų perjungiklis buvo nustatytas į kitą padėtį. ■ Pasirinkite ankstesnę programą, tada vėl užsidegs likusio laiko indikatorius.
Programos pabaigoje mirksi stulpeliai:  ...  ...  ...	Programa baigta, skalbiniai dar bus atvėsunami. ■ Galite išimti ir išskirstyti skalbinius arba palaukti, kol jie bus atvėsinti džiovyklėje.
Įjungus mirksi ir šviečia brūkšneliai: _ _ _ . Nėgalima pasirinkti programos.	Aktyvintas PIN kodas. ■ Žr. skyriaus “Programavimo funkcijos” skirsnį “P07 PIN kodas”.
Nutrūkus programai, mirksi F ir kitas skaičių derinys, nuskamba garsinis signalas.	Nepavyksta nustatyti priežasties. ■ Išjunkite ir vėl įjunkite džiovyklę. ■ Paleiskite programą. Jeigu programa vėl nutrūksta ir rodomas klaidos pranešimas, vadinasi, yra gedimas. Informuokite “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
Užsidega 0:00, programa buvo nutraukta, nuskamba signalas.	Skalbiniai netinkamai pasiskirstė arba susipynė. ■ Skalbinius išpurenkite, jei reikia, dalį išimkite. ■ Išjunkite ir vėl įjunkite džiovyklę. ■ Paleiskite programą.

Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
UP šviečia, negalima paleisti programos.	Paruoštas džiovyklės programinės įrangos naujinys. Daugiau informacijos ieškokite skyriaus "Programavimo funkcijos" poskyryje "P24 RemoteUpdate".
Clr šviečia	Tai ne triktis. Džiovyklė yra prijungta prie tinklo.
OFF šviečia	Tai ne triktis. Nuotolinis valdymas išjungtas. Žr. skyrių "Programavimo funkcijos".
Con šviečia	Tai ne triktis. Džiovyklė yra prijungta prie tinklo.
noC šviečia	Tai ne triktis. Džiovyklė yra prijungta prie tinklo. Žr. skyrių "Programavimo funkcijos".

Netenkinantis džiovinimo rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Skalbiniai nepakankamai sausi naudojant papildomą funkciją „Dry-Care 40“.	Patalpoje, kurioje stovi prietaisas, per šilta. Todėl procesas „DryCare“ buvo užbaigtas anksčiau laiko. ■ Išvėdinkite patalpą. ■ Norėdami baigti džiovinti skalbinius, pasirinkite „Šiltasis vėdinimas“ ir papildomą funkciją „Dry-Care 40“.
Skalbiniai išdžiovinti nepakankamai gerai.	Buvo džiovinami įvairaus audinio pluošto skalbiniai. ■ Džiovinkite papildomai su <i>Šiltasis vėdinimas / „DryFresh“</i>. ■ Kitą kartą pasirinkite tinkamą programą. Patarimas: kai kuriose programose galite individualiai pasirinkti džiovinimo lygį. Žr. skyriaus „Programavimo funkcijos“ poskyrius „P01 Medvilninių skalbinių džiovinimo lygiai“, „P02 Lengvai prižiūrimų skalbinių džiovinimo lygiai“.
Džiovinami skalbiniai arba pagalvės su pūkų užpildu skleidžia nemalonų kvapą.	Naudojote per mažai skalbiklio. Plunksnos turi savybę šilumoje skleisti savitą kvapą. ■ Skalbiniai: naudokite pakankamai skalbiklio. ■ Pagalvės: išėmę iš džiovyklės išvėdinkite. ■ Džiovindami naudokite kvapų flakonėlį (papildomas priedas), jeigu turite savo mėgstamą kvapą.
Po džiovinimo sintetinio pluošto skalbiniuose atsiranda statinis krūvis.	Sintetiniai skalbiniai linkę kaupti statinę elektrą. ■ Minkštiklis, naudojamas paskutiniame skalavimo cikle, gali sumažinti statinį krūvį džiovinant.
Džiovinant kaupiasi pūkeliai.	Atsiskiria pūkeliai, susiformavę ant tekstilės gaminių nuo dėvėjimo arba skalbimo. Skalbiniai džiovyklėje mažai mechanškai veikiami. Pūkeliai surenkami pūkelių arba tankiajame filtre, juos lengva pašalinti. ■ Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

Ką daryti, jeigu ...

Džiovinimo ciklas trunka labai ilgai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Džiovinimo ciklas trunka labai ilgai arba net nutraukiamas.*	Patalpoje, kurioje stovi prietaisas, per šilta. ■ Išvėdinkite patalpą.
	Iš skalbiklio likučių, plaukų ir smulkių pūkelių galimai susiformavo kamščiai. ■ Išvalykite visus pūkelių filtrus ir tankųjį filtrą. ■ Nuo šilumokaičio nuvalykite matomus pūkelius.
	Skalbiniai netinkamai pasiskirstė arba susipynė. Būgnas yra perkrautas. ■ Skalbinius išpainiokite, jei reikia, dalį išimkite. ■ Paleiskite programą.
	Užstatytos grotelės prietaiso apačioje, dešinėje pusėje. ■ Patraukite skalbinių krepšelį arba kitus daiktus.
	Tekstilės gaminiai per šlapi. ■ Rinkitės didesnę skalbyklės gręžimo greitį.
	Dėl metalinių užtrauktukų netiksliai nustatomas skalbinių drėgnumo laipsnis. ■ Ateityje atitraukite užtrauktukus. ■ Jei problema pasikartos, šiems tekstilės gaminiams džiovinti rinkitės programą <i>Šiltasis vėdinimas</i> / “DryFresh”.

* Jeigu norite paleisti kitą programą, išjunkite ir vėl įjunkite džiovyklę.

Kitos problemos

Problema	Priežastis ir šalinimas
Naudojant girdimi garsai (zirzimas / burzgimas).	Tai nėra gedimas! Veikia kompresorius. Tai yra įprasti garsai, kylantys dėl kompresoriaus veikimo.
Nepavyksta įjungti programos.	Priežasties nepavyksta nustatyti tiesiogiai. ■ Įkiškite kištuką. ■ Įjunkite džiovyklę. ■ Uždarykite džiovyklės dureles. ■ Patikrinkite namų instaliacijos saugiklį. Dingusi elektros srovė? Atsiradus elektros srovei, prieš tai vykdyta programa paleidžiama automatiškai.
Pasirinkus papildomą funkciją „DryCare 40“ džiovinimo lygis „peršoka“ atgal į kitą galimą džiovinimo lygį.	Anksčiau pasirinkto džiovinimo lygio negalima derinti su papildoma funkcija. Automatiškai parenkamas kitas galimas džiovinimo lygis.
Programos vykdymo metu mirksi tik įjungti / papildyti skalbinių jutiklinis mygtukas.	Po 10 minučių užtamsinami visi indikacijos elementai. Mirksi jutiklinis mygtukas <i>Įjungti / papildyti skalbinių</i> . Tai yra ne gedimas, bet įprasta prietaiso energijos taupymo funkcija. ■ Norėdami vėl įjungti indikacijos elementus, palieskite jutiklinį mygtuką. Žr. skyriaus „Programavimo funkcijos“ poskyrį „// Valdymo ekrano išjungimas“.
Džiovyklė yra išjungta.	Jeigu per 15 minučių nebus atliekami jokie veiksmai, džiovyklė automatiškai išsijungs. Tai yra ne gedimas, bet įprasta prietaiso funkcija. ■ Pasirinkite programą.

Ką daryti, jeigu ...


Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia būgno apšvietimas.	Būgno apšvietimas išsijungia automatiškai po tam tikro laiko ir paleidus programą (energijos taupymo režimas). ■ Išjunkite ir vėl įjunkite džiovyklę. ■ Kad būgno apšvietimas ir vėl įsijungtų, atidarykite džiovyklės dureles.
	Neveikia būgno apšvietimas. Būgno apšvietimo naudojimo trukmė yra ilga, jos paprastai keisti nereikia. ■ Jeigu būgno apšvietimas neįsijungia po kelių bandymų, informuokite "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Tankiojo filtro keitimas

Šilumokaitis gali užsikimšti.


Jei prieš valydami filtrą arba išvalę atpažinsite toliau aprašytus nusidėvėjimo požymius, filtrą iš karto pakeiskite (papildomai įsigyjamas priedas).

Filtras neteisingai įdėtas

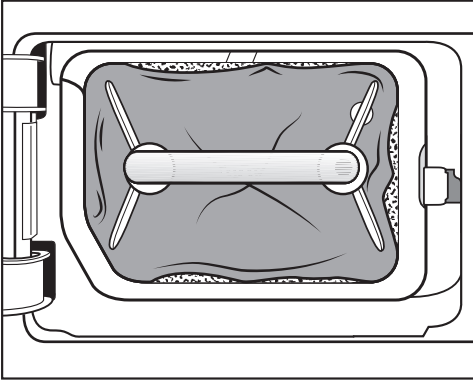

Tankiojo filtro kraštai neprigludę, filtras yra deformuotas. Per neprigludusius kraštus į šilumokaitį patenka pūkeliai. Ilgainiui šilumokaitis dėl to užsikemša.


Deformacijos

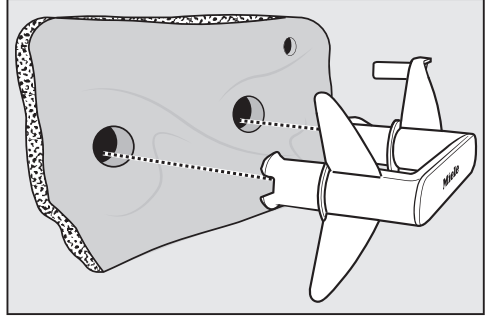

Deformacijos parodo, kad tankusis filtras yra nusidėvėjęs.


Ką daryti, jeigu ...

Plyšiai, įtrūkimai, įspaudai

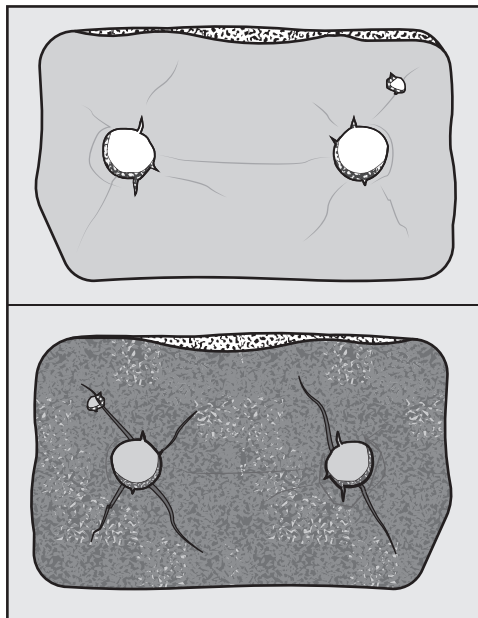

Pro filtro plyšelius ir įtrūkimus pūkeliai patenka į šilumokaitį. Ilgainiui šilumokaitis dėl to užsikemša.

Baltos arba kitos spalvos likučiai

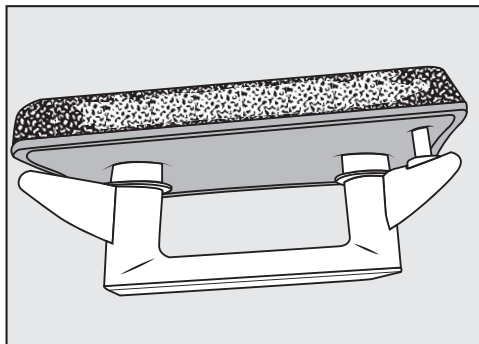

Tai gali būti skalbinių pluošto arba skalbiklio likučiai. Likučiai kaupiasi filtro priekinėje dalyje ir ant šoninių sienelių. Tam tikrais išskirtiniais atvejais likučiai sukietėja, juos tampa sunku išvalyti. Susikaupę likučiai yra ženklas, kad tankusis filtras nepriklunda prie šoninių sienelių, net jeigu atrodo kitaip: per kraštus patenka filtro nesulaikomi pūkeliai.

Atnaujinkite tankųjį filtrą. Jeigu filtre netrukus ir vėl pradeda kauptis įvairūs likučiai, tankųjį filtrą turėsite pakeisti.

Tankiojo filtro atnaujinimas

Skalbyklėje galite atnaujinti vieną arba kelis užsiteršusius tankiuosius filtrus. Filtrą galėsite naudoti toliau.

Prieš atnaujindami tankųjį filtrą patikrinkite, ar filtras nepažeistas. Patikrinkite tankųjį filtrą, kaip nurodyta skyriaus "Tankiojo filtro keitimas" poskyryje "Ką daryti, jeigu ..." Pakeiskite nusidėvėjusį tankųjį filtrą.

- Vieno arba kelių cokolių filtrų neplaukite kartu su tekstilės gaminiais. Nenaudokite skalbiklio.
- Pasirinkite trumpą skalbimo programą ir maks. 40 °C temperatūrą, naudokite maks. 600 suk./min gręžimo greitį.

Pasibaigus skalbimo programai ir gręžimui, filtrą galėsite naudoti toliau.

Šilumokaičio tikrinimas

⚠ Pavojus susižaloti aštriomis plokštelėmis.

Galite įsipjauti.

Nelieskite rankomis aušinimo plokštelių.


- Patikrinkite, ar prisikaupė pūkelių.

Jeigu taip, būtinai nuvalykite.

⚠ Netinkamai išvalytas šilumokaitis gali sugesti.

Jeigu aušinimo plokštelės yra pažeistos arba jų nematyti, sumažėja prietaiso džiovavimo efektyvumas.

Valykite jas dulkių siurbliu ir siurbimo šepetėliu. Siurbimo šepetį lengvai, nespausdami veskite per šilumokaičio aušinimo plokšteles.

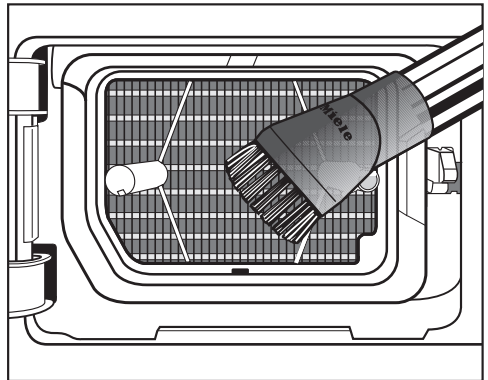

- Reguliariai nusiurbkite pūkelius ir likučius.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite


Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelę rasite atidarę džiovyklės dureles:

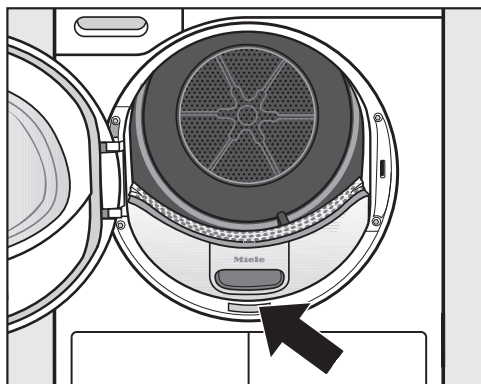

Pasirenkamieji priedai

Priedų galite įsigyti “Miele” specializuotose parduotuvėse arba “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje.

Šiuos ir dar daugelį kitų produktų galite užsisakyti “Miele” interneto parduotuvėje.

Džiovyklės krepšys

Džiovinimo krepšį naudokite produktams, kurie gali būti džiovinami arba vėdinami džiovyklėje, bet negali būti mechanškai veikiami.

Kvapų flakonėlis


Jeigu turite savo mėgstamą kvapą, džiovindami naudokite gaiviklio flakonėlį.

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.


Vaizdas iš priekio

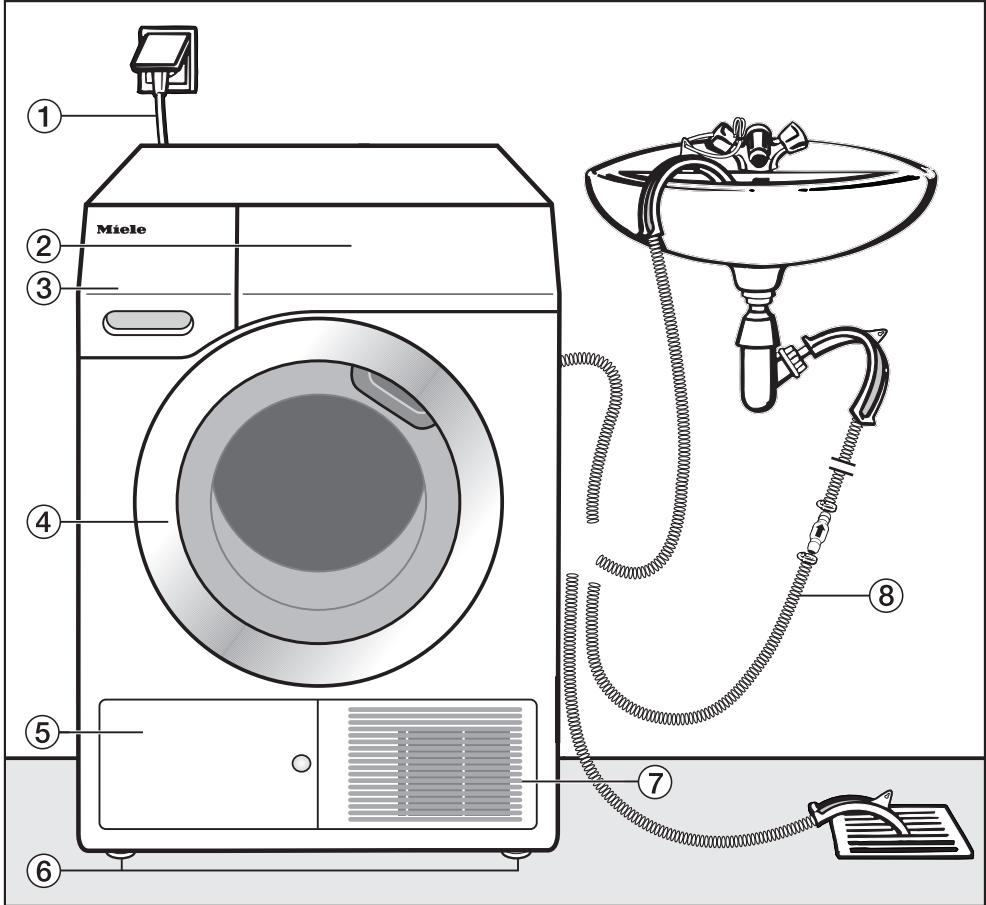

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ① Maitinimo laidas | ⑤ Tankiojo filtro dangtelis |
| ② Valdymo skydelis | ⑥ 4 reguliuojamo aukščio kojelės |
| ③ Kondensato rezervuaras | ⑦ Aušinimo oro grotelės |
| ④ Durelės | ⑧ Kondensato išleidimo žarna |

Įrengimas

Vaizdas iš galo

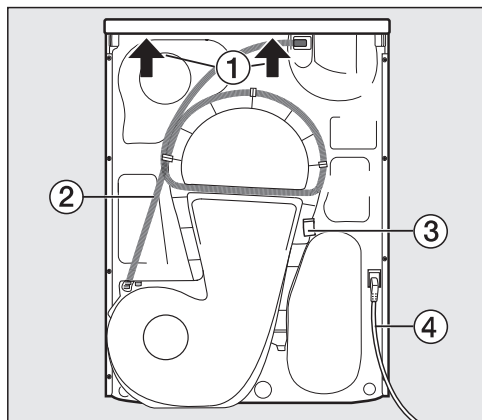


- ① Dangčio iškyša, už kurios galima suminti prietaisą transportuojant
- ② Kondensato išleidimo žarna
- ③ Kabliukas, skirtas suvynioti maitinimo laidą transportuojant
- ④ Maitinimo laidas

Džiovyklės pervežimas

⚠ Netinkamai transportuojant prietaisą, galite susižeisti arba patirti materialinę žalą.

Virsdama džiovyklė gali sužeisti jus ir apgadinti turą.

Transportuodami pasirūpinkite, kad džiovyklė stabiliai stovėtų.

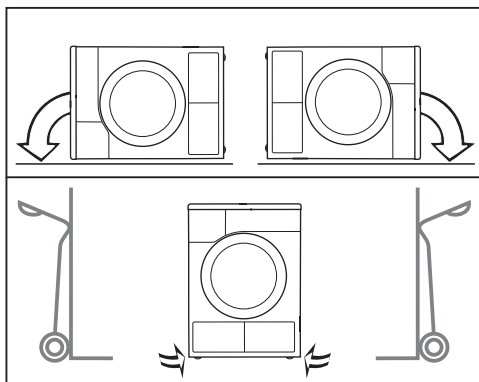

- Kai vežate paguldytą: guldykite džiovyklę ant kairės arba dešinės pusės.
- Kai vežate pastatytą: jeigu naudojate vežimėlį, guldykite džiovyklę ant kairės arba dešinės pusės.

Džiovyklės pernešimas į pastatymo vietą

⚠ Veikiant išorinėms sąlygoms, gali įtrūkti galinis dangčio tvirtinimas.

Pernešant prietaisą, gali atplyšti dangtis.


Prieš pernešdami prietaisą patikrinkite, ar tvirtai užfiksuota dangčio iškyša.

- Džiovyklę neškite suėmę už priekinių prietaiso kojų ir galinės dangčio iškyšos.


Pastatymas

Džiovyklės išlygiavimas

Džiovyklės durelių zonoje negalima montuoti jokių uždaromų, stumdomų ar į jas atidaromų durelių.

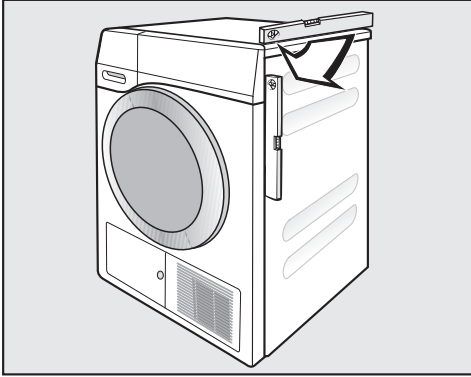

Kad džiovyklė veiktų nepriekaištingai, ji turi stovėti vertikaliai ir stabiliai. Reguluodami džiovyklės pastatymo kojeles, galite išlyginti pagrindo nelygumus.

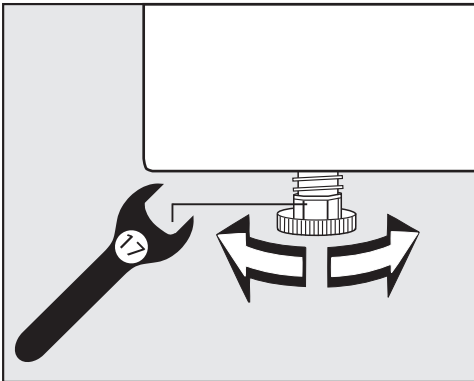

- Kojelių aukštį reguliuokite veržliarakčiu arba ranka.



⚠ Naudojant netvarkingą džiovyklę, kyla gaisro ir sprogimo pavojus. Šaldomoji medžiaga yra degi ir sprogi.

Nebandykite atlikti jokių džiovyklės pakeitimų. Stenkitės nepažeisti džiovyklės.

Jeigu džiovyklė pažeista, imkitės toliau nurodytų priemonių:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo;
- išvėdinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė;
- informuokite "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Prastovos trukmė pastačius

⚠ Džiovyklės pažeidimai per anksti įjungus.

Galite sugadinti šilumos siurbį.

Pastatę prietaisą, palaukite apie valandą, tada įjunkite džiovyklę.

Įrengimas

Vėdinimas

Neuždenkite vėdinimo angų prietaiso priekyje. Antraip nebus užtikrintas tinkamas oro tiekimas.

Nesumažinkite cokolio juostelėmis, ilgo plauko kiliminėmis dangomis ar pan. oro tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų. Antraip nebus užtikrintas tinkamas oro tiekimas.

Išpūstas šiltas šilumokaičio aušinimo oras sušildo patalpos orą. Todėl džiovimo metu pasirinkite tinkamą patalpos vėdinimą (pvz., atidarykite langą). Kitaip pailgės džiovimo laikas (padidės energijos sąnaudos).

Šilumos siurblys veikimo metu išskiria į korpusą didelį šilumos kiekį. Ši šiluma turi būti nukreipta.

Kitaip gali pailgėti džiovimo trukmė arba ilgainiui naudojamas prietaisas gali sugesti.

Džiovimo ciklo metu būtina užtikrinti nuolatinį patalpos vėdinimą ir palikti oro tarpą tarp džiovyklės apačinės dalies ir grindų.

Prieš kitą transportavimą

Pavertus skalbyklę, iš siurblio gali išbėgti po džiovimo likęs nedidelis kiekis kondensato. Rekomendacija: prieš transportavimą maždaug 1 minutei paleiskite programą. Taip į kondensacinį indą (kurį po to turėsite ištuštinti) arba per išleidimo šlangą išbėgs likęs kondensatas.

Papildomos įrengimo sąlygos

Statoma po stalviršiu

Šią džiovyklę galima statyti po stalviršiu.

Per didelis susikaupusios šilumos kiekis gali pažeisti prietaisą. Pasirūpinkite, kad būtų nukreiptas iš džiovyklės išeinantis šilto oro srautas.

- Negalima nuimti prietaiso dangčio.
- Elektros jungtį įrenkite netoli džiovyklės, lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Šiek tiek gali pailgėti džiovinimo trukmė.

Pasirinktiniai priedai

– Skalbimo ir džiovinimo kolonėlė

Šią džiovyklę su “Miele” automatine skalbykle galima sustatyti į skalbimo ir džiovinimo kolonėlę. Galima naudoti tik skalbimo ir džiovinimo kolonėlės sujungimo komplektą.

– Cokolis

Šiai džiovyklei pateikiamas cokolis su stalčiumi.

Įrengimas

Kondensato išleidimas per išorę


Pastaba

Džiovinant susikaupęs kondensatas išleidžiamas per išleidimo žarną galinėje džiovyklės pusėje į kondensato rezervuarą.

Kondensatą galite išleisti žarna džiovyklės užpakalinėje pusėje. Tokiu atveju nereikės tuštinti kondensato rezervuaro.

Žarnos ilgis: 1,49 m
Didž. išsiurbimo aukštis: 1,00 m
Didž. išsiurbimo ilgis: 4,00 m

Priedai vandens išleidimui

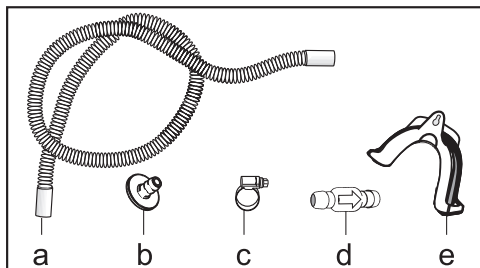

- kartu pristatoma: adapteris (b), žarnos apkaba (c), žarnos laikiklis (e);
- papildomai įsigijami “Miele” priedai: išorinės vandens jungties “Atbulinio vožtuvo” montavimo rinkinys. Rinkinyje yra atbulinis vožtuvas (d), žarnos ilgintuvas (a) ir žarnos apkabos (c).

Prijungimo sąlygos, kai naudojamas atbulinis vožtuvas

⚠ Dėl atgal tekančio kondensato galima patirti materialinę žalą. Vanduo gali tekėti atgal į džiovyklę arba jį galima išsiurbti. Vanduo gali apgadinti džiovyklę ir patalpą. Jeigu žarnos galą panardinate į vandenį arba jungiate prie įvairių vandens tiekimo jungčių, naudokite atbulinį vožtuvą.

Maks. išsiurbimo aukštis naudojant atbulinį vožtuvą: 1,00 m

Specialios prijungimo sąlygos, kai naudojamas atbulinis vožtuvas:

- Vandens išleidimas į praustuvę arba grindyse įrengtą nuotaką, kai žarnos galas panardintas į vandenį.
- Jungimas prie praustuvės sifono.
- Įvairios prijungimo galimybės, jeigu papildomai yra prijungta, pvz., skalbyklė arba indaplovė.

Netinkamai įmontavus atbulinio slėgio vožtuvą, vanduo nebus išsiurbtas.

Atbulinį vožtuvą montuokite taip, kad rodyklė ant atbulinio vožtuvo būtų nukreipta vandens tekėjimo kryptimi.


Vandens išleidimo žarnos tiesimas

⚠ Netinkamai naudodami galite pažeisti vandens išleidimo žarną.

Per pažeistą vandens išleidimo žarną gali pradėti tekėti vanduo.

Netraukite už vandens išleidimo žarnos, jos nesukite ir nesulenkite.

Žarnoje likęs nedidelis kiekis vandens. Todėl turėkite paruoštą indą.

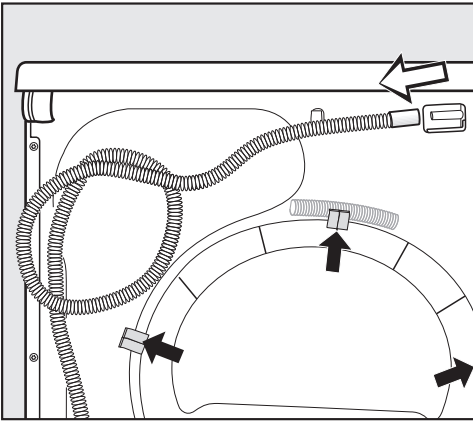


- Nuimkite žarną nuo atvamzdžio (šviesesnė rodyklė).
- Ištraukite žarną iš laikiklio (tamsios rodyklės) ir suvyniokite.
- Išleiskite į indą likusį vandenį.

Pavyzdžiai

Vandens išleidimas į praustuvę arba į grindyse įrengtą nuotaką

Naudokite žarnos laikiklį, kad galėtumėte pakabinti žarną.

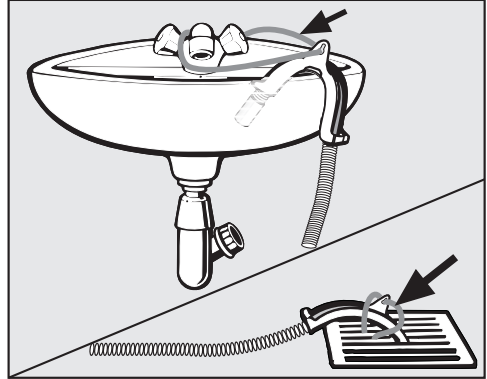

⚠ Ištekėjęs vanduo gali sukelti nuostolių.

Atsilaisvinus žarnos galui, ištekėjęs vanduo gali padaryti nuostolių.


Pritvirtinkite žarną, kad ši nenuslystų (pvz., pririškite).

Atbulinį vožtuvą galite įstatyti į žarnos galą.

Įrengimas

Jungimas prie praustuvės sifono

Naudokite žarnos laikiklį, adapterį, žarnos apkabas ir atbulinį vožtuvą (papildomai įsigyjamas priedas).

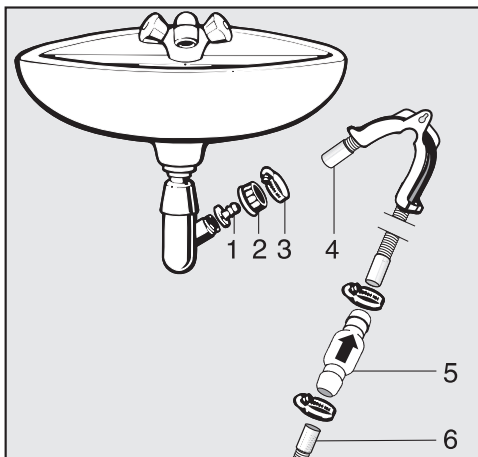

1. Adapteris
2. Praustuvės gaubiamoji veržlė
3. Žarnos gnybtas
4. Žarnos galas (pritvirtinta prie žarnos laikiklio)
5. Atbulinis vožtuvas
6. Džiovyklės išleidimo žarna

- Pritvirtinkite adapterį **1** su praustuvės gaubiamąja veržlę **2** prie praustuvės sifono.
Paprastai praustuvės gaubiamoji veržlė yra su poveržle, kurią turite nuimti.
- Žarnos galą **4** užmaukite ant adapterio **1**.
- Naudokite žarnos laikiklį.
- Atsuktuvu užveržkite žarnos gnybtą **3** iš karto už praustuvės gaubiamosios veržlės.
- Atbulinį vožtuvą **5** įkiškite į džiovyklės išleidimo žarną **6**.

Atbulinis vožtuvas **5** turi būti sumontuotas taip, kad rodyklė būtų nukreipta tekėjimo kryptimi (link praustuvės).

- Atbulinį vožtuvą pritvirtinkite žarnos gnybtais.

Elektros jungtis

Džiovyklė įprastai parengta jungti prie maitinimo lizdo su žžeminimu.

Pastačius skalbyklę, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, ne-naudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prijungiant prietaisą prie namų elektros tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie vardinę imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.

Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomniais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Techniniai duomenys

Aukštis	850 mm
Plotis	596 mm
Ilgis	636 mm
Ilgis atidarius dureles	1054 mm
pastumiamas	taip
pastatoma ant skalbyklės	taip
Svoris	apie 62 kg
Būgno tūris	120 l
Pakrovimo kiekis	8,0 kg (sausų skalbinių svoris)
Kondensato indo tūris	4,8 l
Žarnos ilgis	1,49 m
Didžiausias išsiurbimo aukštis	1,00 m
Didžiausias išsiurbimo ilgis	4,00 m
Jungiamojo laido ilgis	2,00 m
Prijungimo įtampa	žr. specifikacijų lentelę
Prijungimo parametrai	žr. specifikacijų lentelę
Saugikliai	žr. specifikacijų lentelę
Išduoti patikros ženklai	žr. specifikacijų lentelę
Energijos sąnaudos	žr. skyrių "Sąnaudų duomenys"
Šviesą skleidžiantys šviesos diodai	1 klasė
Dažnio juosta	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Didžiausia perdavimo galia	< 100 mW

Buitinių džiovyklių duomenų lapas

pagal nurodytą potvarkį (ES) Nr. 392/2012

MIELE	
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas	TEF 775 WP
Vidinis pajėgumas ¹	8,0 kg
Buitinės džiovyklės tipas (ventiliavimas / kondensavimas)	- / •
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)	A+++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AE _o) ²	161 kWh per metus
Džiovyklė (su automatika / be automatikos)	• / -
Standartinės medvilnės programos suvartojamos energijos kiekis	
Suvartojamos energijos kiekis, kai įdėta visa įkrova	1,32 kWh
Suvartojamos energijos kiekis, kai įdėta dalinė įkrova	0,75 kWh
Svertinė vartojamoji galia išjungties režimu (P _o)	0,20 W
Svertinė vartojamoji galia baigtos programos režimu (P)	0,20 W
Baigtos programos režimo trukmė (T) ³	15 min
Standartinė programa, su kuria siejama informacija pateikta etiketėje ir vardinų parametrų lentelėje ⁴	Medv. aud., normaliai sausi
Standartinės medvilnės programos trukmė	
Svertinė programos trukmė	128 min
Programos trukmė, kai įdėta visa įkrova	165 min
Programos trukmė, kai įdėta dalinė įkrova	100 min
Kondensavimo efektyvumo klasė ⁵	
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)	A
Standartinės medvilnės programos su visa ir daline įkrova svertinis kondensavimo efektyvumas	94 %
Standartinės medvilnės programos su visa įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas	95 %
Standartinės medvilnės programos su daline įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas	94 %
Garso galios lygis (L _{WA}) ⁶	66 dB(A) re 1 pW
Įmontuojamasis prietaisas	-

• Taip, yra

¹ Medvilnės skalbinių standartinei medvilnės programai su visa įkrova kilogramai.

² Nustatyta per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartinė medvilnės programa, ir pagal įrenginio, veikiančio mažos galios režimais, suvartojamos energijos kiekį. Faktinis kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.

Techniniai duomenys

- ³ Jei buitinėje būgninėje džiovyklėje įrengta galios reguliavimo sistema.
- ⁴ Ši programa tinkama įprastiems šlapiems medvilniniams skalbiniams džiointi ir pagal bendrą energijos suvartojimą yra efektyviausia.
- ⁵ Jei buitinė būgninė džiovyklė yra kondensacinė būgninė džiovyklė.
- ⁶ Standartinė medvilnės programa su visa įkrova.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad džiovyklė su šiluminiu siurbliu atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Sąnaudos

	Pakrovi- mas ¹ kg	Skalbyklės gręžimo greitis sūk./min.	Lieka- moji drėgmė %	Energi- jos są- naudos kW/val.	Veikimo trukmė min.
"Medvilnė"  ²	8,0	1000	60	1,32	165
	4,0	1000	60	0,75	100
"Medvilnė Vidutiniškai"	8,0	1200	53	1,20	149
	8,0	1400	50	1,15	142
	8,0	1600	44	1,00	126
"Medvilnė Tinkami lyginti"	8,0	1000	60	0,99	125
	8,0	1200	53	0,85	109
	8,0	1400	50	0,80	102
	8,0	1600	44	0,70	87
"Mažiau lyginimo Vidutiniškai"	4,0	1200	40	0,45	66
"Gležni audiniai Vidutiniškai"	2,5	800	50	0,41	70
"Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai"	2,0	1000	50	0,02	5
"Marškiniai Vidutiniškai"	2,0	600	60	0,44	62
"Skubioji Vidutiniškai"	4,0	1000	60	0,75	100
"Impregnavimas Vidutiniškai"	2,5	800	50	0,75	100
¹ Sausų skalbinių svoris					
² Bandymų programa pagal reglamentą (ES) 392/2012 dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, vertinant pagal EN 61121.					
Visos nepažymėtos vertės, nustatytos pagal EN 61121 standartą.					

Sąnaudos gali skirtis nuo nurodytų, atsižvelgiant į pakrovimo kiekį, skirtingos rūšies tekstilės gaminius, liekamąją drėgmę po gręžimo, įtampos svyravimus elektros tinkle arba vandens kietumą.

Programavimas

Programavimo mygtukais galite džiovyklės elektroniką pritaikyti prie asmeninių reikalavimų.

Programavimas vykdomas etapais (❶, ❷, ❸ ... ❹), naudojant jutiklinius mygtukus.

Perėjimas prie programavimo funkcijos

Sąlyga

- Programos perjungiklis yra nustatytas ties bet kurios programos nustatymais.
- Džiovyklės durelės yra atidarytos.

- ❶ Palieskite jutiklinį mygtuką *Įjungti / papildyti skalbinių* ir laikykite, kol atliksite ❷–❸ veiksmus.
- ❷ Uždarykite džiovyklės dureles.
- ❸ Palaukite, kol *Įjungti / papildyti skalbinių* mygtukas nustos mirksėti ir pradės nuolat šviesti ...
- ❹ ... tada atleiskite *Įjungti / papildyti skalbinių* mygtuką.

Laiko indikatoriuje šviečia *P01*.

Programavimo funkcijos pasirinkimas ir nustatymas

Programavimo funkcijos numeris rodomas laiko indikatoriuje *P*, kartu su skaičiumi:
pvz., *P01*.

- ❺ Palietę jutiklinį mygtuką *>* arba *<*, palaipsniui parinksite kitą arba anksčiau programavimo funkciją:

Programavimo funkcija	
<i>P01</i>	Medvilninių tekstilės gaminių džiovinimo lygiai
<i>P02</i>	Lengvai prižiūrimų tekstilės gaminių džiovinimo lygiai
<i>P04</i>	Atvėsimo temperatūra
<i>P05</i>	Zirzeklio garsumas
<i>P06</i>	Mygtukų perjungimo signalas
<i>P07</i>	PIN kodas
<i>P08</i>	Laidumas
<i>P11</i>	Valdymo skydelio išjungimas
<i>P13</i>	Atmintis
<i>P14</i>	Apsauga nuo glamžymosi
<i>P19</i>	Zirzeklis įjungtas
<i>P20</i>	Ortakių rodmuo
<i>P22</i>	Rodmenų ryškumas sumažintas
<i>P24*</i>	Nuotolinis naujinimas
<i>P31*</i>	Nuotolinis valdymas
<i>P32*</i>	“SmartGrid”
<i>P00</i>	Gamyklinis nustatymas

* rodoma tik prisijungus prie tinklo

- ❻ Pasirinktą programavimo funkciją patvirtinkite jutikliniu mygtuku *Įjungti / papildyti skalbinių*.

Programavimo funkcijos

Programavimo funkcijos apdorojimas ir išsaugojimas

Programavimo funkciją galite įjungti ir išjungti arba naudoti kitas parinktį.

Programavimo funkcijos parinktį rodoma laiko indikatoriuje -, derinyje su skaičiumi:
pvz., -00.

- 7 Palietę jutiklinį mygtuką > arba <, galėsite įjungti ir išjungti programavimo funkciją, naudoti parinktį:

Programavimo funkcija	galimos parinktys							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P01		X	X	X	✓	X	X	X
P02		X	X	X	✓	X	X	X
P04		X	X	X	X	iki -16✓		
P05		X	✓					
P06	X	✓	X					
P07	✓	X						
P08		✓	X					
P11	X	✓						
P13	✓	X						
P14	X	X	✓					
P19	X	✓						
P20	X	X	✓	X				
P22		X	✓	X	X	X	X	X
P24	X	✓						
P31	X	✓						
P32	✓	X						
P00	X	X						

X = galima rinktis, ✓ = gamyklinis nustatymas

- 8 Savo pasirinkimą patvirtinkite jutikliniu mygtuku *Įjungti / papildyti skalbinių*.

Vėl užsidega programavimo funkcijos numeris (pvz., P01).

Programavimo pabaiga

- 9 Programų perjungiklį nustatykite ties .

Programavimas išsaugotas. Jį galite bet kada pakeisti.

P01 Medvilninių skalbinių džiovavimo lygiai

Programoje *Medvilnė* galite individualiai nustatyti 7 džiovavimo lygius.

Parinktis

- 01 = dar drėgniau
- 02 = drėgniau
- 03 = šiek tiek drėgniau
- 04 = **Gamyklinis nustatymas**
- 05 = šiek tiek sausiau
- 06 = sausiau
- 07 = dar sausiau

Išimtis:

Programa *Medvilnė*  lieka nepakitusi.

P02 Lengvai prižiūrimų skalbinių džiovavimo lygiai

Programoje *Lengvai prižiūrimi* galite individualiai nustatyti 7 džiovavimo lygius.

Parinktis

- 01 = dar drėgniau
- 02 = drėgniau
- 03 = šiek tiek drėgniau
- 04 = **Gamyklinis nustatymas**
- 05 = šiek tiek sausiau
- 06 = sausiau
- 07 = dar sausiau

P04 Atvėsavimo temperatūra

Programos pabaigoje skalbiniai atvėsinti iki 55 °C. Skalbiniai gali būti dar labiau atvėsinti, tik tokiu atveju pailgėtų atvėsavimo fazė.

Galima rinktis 1 °C intervalais.

-15 = **Gamyklinis nustatymas:**
55 °C

- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

Programavimo funkcijos

P05 Zirzeklio garsumas

Galite pakeisti zirzeklio garsumą, ir tai išgirsite iš karto.

-01 = tyliau

-02 = **Gamyklinis nustatymas**

P06 Mygtukų perjungimo signalas

Galima keisti arba išjungti mygtukų perjungimo signalą.

Parinktis

-00 = išjungta

-01 = **Gamyklinis nustatymas**

-02 = garsiau

P07 PIN kodas

PIN kodas apsaugo Jūsų džiovyklę nuo nepageidaujamo naudojimo.

Jeigu aktyvintas PIN kodas, norėdami įjungti džiovyklę, turėsite jį įvesti.

Parinktis

-00 = **išj. (gamyklinis nustatymas)**

-01 = įjungtas

Jeigu pasirinkote -01, ateityje džiovyklę galėsite naudoti tik įvedę PIN kodą.

PIN kodu apsaugotos džiovyklės valdymas

Kiekvieną kartą įjungus džiovyklę, laiko rodymo indikatoriuje mirksi ir šviečia

PIN kodas yra 250, jo keisti negalima.

- Lieskite jutiklinį mygtuką >, kol pradės mirksėti pirmasis skaičius 2...
- Savo pasirinkimą patvirtinkite jutikliniu mygtuku *Įjungti / papildyti skalbinių*.
- Taip pat įveskite abu likusius skaičius. Įvedus ir patvirtinus 250, džiovyklę galima naudoti.

P08 Laidumas

Ši programavimo funkcija gali būti nustatyta tik tada, kai dėl labai minkšto vandens neįmanoma tiksliai nustatyti liekamosios skalbinių drėgmės.

Parinktis

-01 = **išj. (gamyklinis nustatymas)**

-02 = mažas

Sąlyga

Vanduo, kuriame buvo plauti tekstilės gaminiai, yra labai minkštas ir jo laidumas (elektrinis laidumas) mažesnis nei 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Apie geriamojo vandens laidumą teiraukitės paslaugas teikiančiame vandentiekio skyriuje.

Šią funkciją -02 įjunkite tik tada, jeigu įvykdysite anksčiau nurodytas sąlygas.
Priešingu atveju džiovavimo rezultatas bus netenkinantis.

P11 Valdymo ekranėlio išjungimas

Taupant energiją, programos vykdymo metu po 10 minučių išjungiami laiko rodymo indikatorius ir jutikliniai mygtukai. Tokiu atveju pradės mirksėti jutiklinis mygtukas *Įjungti / papildyti skalbinių*.

Bet: automatinis išjungimas negalimas, jeigu yra gedimas.

Parinktis

-00 = **išjungta**

Laiko rodymo indikatorius ir mygtukų apšvietimas lieka įjungti.

-01 = **įj. (gamyklinis nustatymas)**

Laiko rodymo indikatorius ir jutikliniai mygtukai išjungiami po 10 minučių.

Vėl "įjungti" indikatorius

- Palieskite jutiklinį mygtuką *Įjungti / papildyti skalbinių*. Tai neturi jokios įtakos vykdomai programai.

Programavimo funkcijos

P13 Atmintis

Galite nustatyti: elektroninėje sistemoje išsaugoma pasirinkta programa su džiovinimo lygiu arba parinktimi. Taip pat išsaugoma programų *Šiltasis vėdinimas* / “DryFresh” trukmė. Kito programos pasirinkimo metu rodomi šie nustatymai.

Parinktis

-00 = **išj. (gamyklinis nustatymas)**

-01 = **įjungtas**

Išimtis:

Programa *Medvilnė*  lieka nepakitusi.

P14 Apsauga nuo glamžymosi

Pasibaigus džiovinimui būgnas daug. dar 2 valandas sukasi specialiu, nuo glamžymosi saugančiu ritmu. Tai padeda sumažinti glamžymąsi, jeigu išdžiovinti tekstilės gaminiai ne iš karto išimami. Trukmę galima sutrumpinti.

Parinktis

-00 = **be apsaugos nuo glamžymosi**

-01 = **1 valanda**

-02 = **2 valandos (gamyklinis nustatymas)**

P19 Zirzeklis įjungtas

Zirzeklis garsiniu signalu praneša apie programos pabaigą. Jį galima įjungti arba išjungti.

Tai nėra tas pats įspėjamasis signalas, nuskambantis esant klaidos pranešimui.

Parinktis

-00 = **išj.**

-01 = **įj. (gamyklinis nustatymas)**

P20 Ortakių rodmuo

Po džiovinimo būtina išvalyti pūkelius. Ortakių rodmuo papildomai primena, kad pasiektas tam tikras pūkelių laipsnis: .

Galite nuspręsti patys, kokį laipsnį pasiekus, pasirodys šis pranešimas.

Išbandykite visas parinktis ir nustatykite, kuri labiausiai atitinka Jūsų džiovinimo įpročius.

Parinktis

- 00 = išjungta
 -  nedega. Jei ortakis labai užsikimšęs, programa gali būti nutraukta, pasirodys raginimas išvalyti F 066.
- 01 = nejautrus
 -  užsidega tik gausiai prisikaupus pūkelių.
- 02 = **įprastas (gamyklinis nustatymas)**
- 03 = jautrus
 -  rodomas esant mažesniai pūkelių kiekiui.

P22 Mygtukų ryškumo nustatymas

Galimi septyni skirtingi jutiklinių mygtukų ryškumo reguliavimo lygiai.

Pasirinkus tam tikrą lygį, iš karto pasikeičia ryškumas.

Parinktis

- 01 = Tamsiausias lygis
- 02 = **Gamyklinis nustatymas**
- ...
- 07 = Ryškiausias lygis

P00 gamyklinis nustatymas

Atkuriami gamykliniai programavimo funkcijos nustatymai.

- 00 = Gamyklinis nustatymas atkuriamas
- 01 = Atkurti gamykliniai programavimo funkcijos nustatymai

Programavimo funkcijos

Jungimas į tinklą

Jeigu įvykdytos visos “Miele@home” naudojimo sąlygos, bus rodomos programavimo funkcijos P24, P31 ir P32 (žr. skyrius “Miele@home” ir “Pirmasis paleidimas”).

WLAN išjungimas

Jeigu ketinate prietaisą utilizuoti, perduoti arba eksploatuoti naudotą prietaisą, atkurkite tinklo konfigūraciją. Ištrynus visus asmeninius duomenis, buvę prietaiso savininkai daugiau neturės prieigos prie jūsų džiovyklės.

- Programų perjungiklį nustatykite ties “MobileStart” .

Džiovyklės laiko rodymo indikatoriuje šviečia *Łon*.

- Palieskite džiovyklės jutiklinį mygtuką  ir laikykite, kol laiko rodymo indikatoriuje pasibaigs laiko skaičiavimas atgal.

Laiko rodymo indikatoriuje rodoma: ---.

- WLAN išjungiamas.
- Atkuriami gamykliniai prisijungimo prie WLAN nustatymai.

Norėdami vėl naudoti “Miele@home” funkciją, bandykite iš naujo nustatyti ryšį.

P24 “RemoteUpdate”

Nuotoliniu būdu (naudojant “RemoteUpdate” funkciją) gali būti atnaujinta jūsų džiovyklės programinė įranga. Jei-
gu jūsų džiovyklei paruoštas naujinimas, prietaisas jį atsisiųs automatiškai. Naujiny-
s nebus diegiamas automatiškai, die-
gimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Net jeigu neįdiegsite naujinio, džiovyklę ir toliau galėsite naudoti kaip įprastai. “Miele” rekomenduoja įdiegti paruoštus naujinius.

Programinės įrangos naujinimo eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinį ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujiny-
s, prietaiso ekrane bus rodomas pranešimas *UP*.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidėti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus džiovyklę, prietaisas primins apie paruoštą programinės įrangos naujinį.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, galite išjungti “RemoteUpdate” funkciją.

Programinės įrangos naujinimas gali užtrukti iki keleto minučių.

Jeigu ketinate naudoti “RemoteUpdate” funkciją, turėkite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nerodomas pranešimas, vadinasi, nėra paruošto naujinio;
- įdiegtų naujinių negalima atšaukti;
- kol vyksta programinės įrangos naujinimas, neišjunkite džiovyklės; nutraukus procesą, naujiny-
s nebus įdiegtas.
- Kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

Ijungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija įjungta. Paruoštas programos naujiny bus atsiųstas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu. Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, "RemoteUpdate" funkciją galite išjungti.

Parinktis

-00 = išjungta

-01 = **įj. (gamyklinis nustatymas)**

Naujinimo diegimo pradėjimas

Ijungus džiovyklę, laiko rodymo indikatoriuje rodoma *UP*.

- Palieskite jutiklinį mygtuką *Ijungti / papildyti skalbinių*.

Laiko rodymo indikatoriuje pradeda mirksėti *UP*. Pradedamas naujinių diegimas.

Stulpeliai laiko rodymo indikatoriuje rodo diegimo pažangą:

I = 0 %

||||| = 100 %

Naujinių diegimo atidėjimas

Ijungus džiovyklę, laiko rodymo indikatoriuje rodoma *UP*.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .

Kitą kartą įjungus džiovyklę būsite paraginti pradėti naujinių diegimą.

Programavimo funkcijos

P31 Nuotolinis valdymas

Jeigu savo mobiliajame prietaise įdiegėte “Miele” programėlę, galėsite bet kada peržiūrėti džiovyklės veikimo būseną, įjungti džiovyklę nuotoliniu būdu arba valdyti prietaisą nuotoliniu būdu su “*MobileControl*” funkcija.

Nuotolinio valdymo funkcija aktyvinama automatiškai prijungus džiovyklę prie WLAN tinklo. Jeigu neketinate valdyti džiovyklės mobiliuoju prietaisu, nuotolinio valdymo funkciją galite išjungti.

Jeigu neįjungta programavimo funkcija, programą galėsite sustabdyti ir programėlėje.

Mygtuku  nurodykite laiko tarpą, per kurį turėtų įsijungti jūsų džiovyklė, ir įjunkite uždelsto paleidimo funkciją. Džiovyklė gali būti įjungta nustatytu laiku gavusi Jūsų išsiųstą signalą. Nesulaukusi signalo iki vėliausio nustatyto programos paleidimo laiko, džiovyklė įsijungia automatiškai.

Parinktis

-00 = išjungta

-01 = **ij. (gamyklinis nustatymas)**

P32 “SmartGrid”

Tam tikrą laiko tarpą savo džiovyklę galėsite automatiškai paleisti nuotoliniu būdu.

Jeigu aktyvinote “SmartGrid” funkciją, mygtukui  daugiau nepriskiriama “Uždelsto paleidimo”, bet nauja “SmartStart” funkcija.

Jutikliniu mygtuku  nustatykite “SmartStart” laiko tarpą. Džiovyklė įsijungs nustatytu laiku, išoriniam elektros energijos tiekėjui išsiuntus signalą. Negavusi signalo iki vėliausio nustatyto programos paleidimo laiko, džiovyklė įsijungs automatiškai (žr. skyrių “Uždelstas paleidimas”).

Parinktis

-00 = **išj. (gamyklinis nustatymas)**

-01 = įjungtas

Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įrangą ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą informaciją galima atsisiųsti per IP interneto naršyklę (https://<ip_adresse>/Licenses). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalą padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalieji klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

TEF 775 WP

It-LT

M.-Nr. 12 237 600 / 00