

Käyttöohje

Lämpöpumppukuivausrumpu



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen paikalleen sijoittamista, liitännöjä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen.

Sisältö

Pidä huolta ympäristöstäsi	5
Nukan tai varusteiden hävittäminen	5
Tärkeitä turvallisuusohjeita	6
Kuivausrummun käyttö	14
Ohjaustaulu	14
Hipaisupainikkeiden toimintaperiaate	15
Ensimmäinen käyttökerta	16
Asennus	16
Tasaantumisaika paikalleen sijoittamisen jälkeen	16
Verkotuksen edellytykset	16
Wash2Dry 	16
Energiansäästövinkejä	18
1. Pyykin oikea esikäsittely	19
Ota huomioon jo pesun aikana	19
Pyykin esikäsittely kuivausta varten	19
Kuivaus	20
Tekstiilien hoito-ohjeet	20
Oikea kuivuusaste	20
2. Laita pyykki kuivausrumpuun	21
Pyykin laittaminen koneeseen	21
FragranceDos-patruunan sijoituspaikan tarkastus	21
3. Valitse ohjelma ja käynnistä se	22
Kuivausrummun virran kytkeminen päälle	22
Ohjelman valinta	22
1. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimella	22
2. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimen asennon “MobileStart”  avulla	22
3. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimen asennon Wash2Dry  avulla	22
Ohjelma-asetusten valinta	23
Kuivuusasteen valinta	23
<i>Aikakuivaus/DryFresh</i> -ohjelman ohjelma-ajan valinta	23
DryCare 40:n valinta	23
Ajastuksen asettaminen	24
Ohjelman käynnistys	24
4. Ota pyykki pois koneesta ohjelman jälkeen	25
Ohjelman loppu/Pöyhintä	25
Pyykin ottaminen pois koneesta	25
 Ajastus/SmartStart	26
SmartStart	27
Ohjelmanvalintataulukko	28
Ohjelman kulun muuttaminen	32
Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen	32

Pyykin lisääminen/poistaminen	32
Vedenkeruuastia	33
Vedenkeruuastian tyhjentäminen.....	33
Tuoksupatruuna	34
FragranceDos.....	34
Sinetin irrottaminen tuoksupatruunasta	34
Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen	35
Tuoksupatruunan avaaminen	36
Tuoksupatruunan sulkeminen	36
Tuoksupatruunan irrottaminen/vaihtaminen	37
Puhdistus ja hoito	39
Kuivausrummun puhdistus	39
Nukkasihdit.....	39
Tuoksupatruunan irrottaminen.....	39
Näkyvän nukan poistaminen	39
Nukkasihdien ja ilmanohjauseaukkojen perusteellinen puhdistus	40
Nukkasihdien puhdistaminen kostealla.....	41
Hienosuodattimen puhdistus	42
Jalustan hienosuodattimen irrotus	42
Jalustan hienosuodattimen puhdistus	42
Jalustan hienosuodattimen luukun puhdistus	44
Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu	45
Ohjelman päätyttyä tai keskeydyttyä syttyvät tarkistusmerkkivalot ja ajan näyttöön tulevat ilmoitukset.....	45
Merkkivalot tai ajan näytössä näkyvät ilmoitukset	46
Kuivaustulos ei ole tyydyttävä	47
Kuivaus kestää erittäin kauan.	48
Muita häiriötilanteita.....	49
Jalustan hienosuodattimen vaihto.....	51
Jalustan hienosuodattimen elvytys	53
Kosteudentiivistimen tarkastus.....	53
Huolto	54
Yhteydenotto häiriötilanteissa	54
EPREL-tuotetietokanta.....	54
Takuu	54
Erikseen ostettavat varusteet	54
Asennus	55
Näkymä etupuolelta	55
Näkymä takapuolelta	56
Kuivausrummun kuljettaminen	56
Kuivausrummun siirtäminen sijoituspaikkaan	56

Sisältö

Koneen sijoittaminen paikalleen.....	57
Kuivausrummun suoristaminen	57
Tasaantumisaika paikalleen sijoittamisen jälkeen	57
Ilmankierto	58
Jos aiot siirtää konetta.....	58
Muita asennusohjeita	58
Tiivistyneen veden poistaminen koneen ulkopuolelle.....	59
Erietyiset asennusolot, jotka vaativat takaiskuventtiiliä	59
Poistoletkun asennus	59
Esimerkkejä.....	60
Luukun avautumissuunnan vaihtaminen	63
Osien vaihto vastakkaisille puolille	63
Asennus.....	68
Sähköliitäntä.....	69
Tekniset tiedot	70
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	70
Kulutusarvot	71
Ohjelmoitavat toiminnot	72
Ohjelmointi	72
P00 Tehdasasetus	73
P01 Kuivuusasteet Puuvilla	73
P02 Kuivuusasteet Siliävät kuidut	75
P04 Jäähdytyslämpötila	75
P05 Merkkiäänäen kovuus.....	75
P06 Painikeääni.....	76
P07 PIN-koodi	76
P08 Johtokyky.....	76
P11 Kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen	77
P13 Muisti	77
P14 Pöyhintä	77
P19 Merkkiäänäni käytössä	77
P20 Puhdistustarpeen näyttö	78
P22 Himmennettyjen valokenttien kirkkaus	78
P25 Ohjelman loppumisen merkkiäänäen kesto	78
P26 Tervehdysääni.....	78
P90 Käyttötunnit.....	79
Verkottaminen.....	79
WLAN-toiminnon kytkeminen pois päältä	79
P24 RemoteUpdate	79
P31 Etäkäyttö	80
P32 SmartGrid.....	81
Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli	82

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusio- käyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiallesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Huolehdi siitä, ettei kukaan pääse vaurioittamaan kuivausrummun lämmönvaih-dinta ja putkistoja ennen kuin viet ko-neen asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tällä tavoin varmistat sen, etteivät kuivausrummun kylmäaineet tai kompres-sorin sisältämä öljy päädy luontoon.

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palaut-taa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mah-dollisten laitteessa olevien henkilötieto-


jesi poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki van-hat paristot ja irrotettavat käytöstä pois-tettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asian-mukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen ke-räyspisteeseen.

Nukan tai varusteiden hävittäminen

Tekokuituja sisältävistä vaatteista irtoaa ympäristölle haitallisia mikromuovihiuk-kasia, joita jää vaatteisiin vielä pesun jäl-keen. Hävitä nukkasiepeihin kertynyt nukka siksi tavallisen kotitalousjätteen mukana. Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voi päästä mikro-muovia vesistöihin.

Myös käyttökelvottomat varusteet, ku-ten tyhjä tuoksupatruuna tai jalustan ku-lunut hienosuodatin kuuluvat kotitalous-jätteeseen.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Lue ehdottomasti tämä käyttöohje.



Tämä kuivausrumpu sisältää syttyvää ja räjähtävää kylmäainetta.

Kuivausrumpu täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kuivausrumpua. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja kuivausrummun rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Määräystenmukainen käyttö

- ▶ Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.
- ▶ Tätä kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
- ▶ Tätä kuivausrumpua saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain sellaisten tekstiilien kuivaamiseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Miele ei vastaa laitteen asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

► Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kuivausrumpua turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä kuivausrummun toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

Jos kotonasi on lapsia

- Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivausrummusta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kuivausrumpua ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu, miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita kuivausrummun väärä käyttö voi aiheuttaa.
- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman valvontaa.
- Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

Tekninen turvallisuus

- Ennen kuin asennat kuivausrummun paikalleen, tarkista ettei laitteessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta kuivausrumpua ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa käyttöön.
- Ennen kuin kytket kuivausrummun sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät.
- Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen. Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ▶ Kuivausrummun sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on laitteen käyttöturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään.
- ▶ Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon avulla. Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- ▶ Jos laitteen liitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitäntäjohtoon.
- ▶ Jätä kuivausrummun korjaustyöt aina valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua laitteen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa.
- ▶ Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin Miele-varaosiin. Ainoastaan näistä osista Miele voi taata, että ne täyttävät kaikki asetetut turvallisuusmääräykset.
- ▶ Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kuivausrumpu on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:
 - pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta tai
 - mahdollinen automaattisulake on kytketty pois päältä tai
 - mahdollinen kierresulake on kierretty irti sulakekeskuksesta.
- ▶ Tätä kuivausrumpua ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- ▶ Älä tee kuivausrumpuun mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä.
- ▶ Tämä kuivausrumpu on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä erikoisvalonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Se ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa vain Mielen valtuuttama huoltoliike tai Miele-huolto.
- ▶ Tämä kuivausrumpu käyttää kylmäainetta, jota kompressorin tiivistää. Tiivistämisen vaikutuksesta lämmennyt kylmäaine kiertää suljetussa kylmäainekierrossa. Siitä syntyvä lämpö siirtyy lämmönvaihtimessa ohi virtaavaan kuivausilmaan.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Kuivauksen aikana koneesta kuuluvat hurisevat äänet johtuvat lämpöpumpun toiminnasta ja ovat siten täysin normaaleja. Ne eivät ole merkki mistään toimintahäiriöstä.
- Kyseinen kylmäaine on ympäristöystävällistä eikä se vahingoita otsonikerrosta.

⚠ Kuivausrumpu voi vahingoittua, jos se otetaan käyttöön liian pian.

Lämpöpumppu voi vahingoittua.

Odota vähintään yksi tunti kuivausrummun paikalleen sijoittamisen jälkeen ennen kuin käynnistät kuivausohjelman.



► Tässä kuivausrummussa käytettävä kylmäaine R290 on syttyvää ja räjähtävää. Jos kuivausrumpu vaurioituu, toimi seuraavasti:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.
- Tuuleta kuivausrummun sijoitustila huolellisesti.
- Ota yhteys Mielen asiakaspalveluun.

⚠ Kuivausrummun vaurioitumisen aiheuttama tulipalo- ja räjähdysvaara.

Kylmäaine on syttyvää ja räjähtävää, jos sitä pääsee vuotamaan.

Huolehdi siitä, ettei kuivausrumpu pääse vaurioitumaan. Älä tee kuivausrumpuun mitään muutoksia.

- Noudata kappaleiden "Asennus" sekä "Tekniset tiedot" ohjeita.
- Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta laite on helppo irrottaa sähköverkosta.
- Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä, jotta laite saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.
- Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Asianmukainen käyttö

► Kuivausrummun enimmäistäyttömäärä on 9,0 kg (kuivaa pyykkiä). Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kapaleesta "Ohjelmanvalintataulukko".

► Palovaara!

Älä liitä tätä kuivausrumpua ajastimella tai huippukuormitussuojalla varustettuun tai muulla tavoin aikaohjattavaan pistorasiaan.

Virran katkeaminen ennen jäähdytysvaiheen loppumista voi aiheuttaa pyykin itsesyttymisvaaran.

► **Varoitus:** Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuivausohjelman päättymistä. Voit tyhjentää kuivausrummun kesken kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levität ne siten, että ne saavat jäähtyä rauhassa.

► Käytä huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annostusohjeiden mukaisina määrinä.

► Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten tupakansytyttimet ja tulitikkurasiat.

► Nukkasihdit on puhdistettava jokaisen kuivauskerran jälkeen!

► Nukkasihdien ja jalustan hienosuodattimen on annettava kuivua märkäpuhdistuksen jälkeen. Märät nukkasihdit ja hienosuodattimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana.

► Tulipalovaaran vuoksi kuivausrummussa ei saa kuivata tekstiilejä, jotka eivät ole puhtaita tai joissa on jäämiä syttyvistä aineista. Tämä koskee erityisesti tekstiilejä,

- joita ei ole pesty.
- joita ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisältävät yhä öljy- tai rasvapitoista likaa tai muita jäämiä (esim. suurkeittiöiden ja kauneushoitoloiden pyykit, joissa on öljy-, rasva-, ihovoide- tai emulsi-jäämiä). Jos tekstiilit eivät ole riittävän puhtaita, on olemassa vaara, että pyykit syttyvät itsestään, jopa kuivauksen jälkeen ja jopa kuivausrummun ulkopuolella.

- joita on käsitelty syttyvillä puhdistusaineilla tai jotka sisältävät asetonin, alkoholin, bensiinin, paloöljyn, kerosiinin, tahrannoistoaaineiden, tärpätin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jäämiä (näitä voi olla mm. mopeissa, siivousliinoissa, pesulapuissa jne.).
- jotka sisältävät hiuskiinne-, hiuslakka-, kynsilakanpoistoaine- tai vastaavia tahroja.

Pese siksi tällaiset erittäin likaiset tekstiilit perusteellisesti: käytä tavallista enemmän pesuainetta ja korkeita pesulämpötiloja. Pese tällaiset tekstiilit useita kertoja, jos olet vähänkin epävarma niiden puhtaudesta.

► Tulipalovaaran vuoksi kuivausrummussa ei missään tapauksessa saa kuivata seuraavanlaisia tekstiilejä tai tuotteita:

- tekstiilejä, joita on puhdistettu teollisilla kemikaaleilla (esim. kemiallisessa pesussa).
- tekstiilejä, jotka sisältävät runsaasti vaahtomuovia, kumia tai kumia muistuttavia materiaaleja. Tällaisia ovat esimerkiksi lateksivaahtomuovista valmistetut tuotteet, suihkumyssyt, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoitetut tuotteet ja vaatteet sekä tyynyt, joissa on vaahtokumirouhetäyte.
- sellaiset täytetyt tekstiilit, joissa täytettä voi rikkinäisten saumojen vuoksi päästä ulos (esim. tyynyt tai toppatakit). Irtoava täyte voi aiheuttaa tulipalon.

► Tämän kuivausrummun lämpöpumpun koteloon muodostuu käytön aikana erittäin paljon lämpöä. Se on johdettava ulos. Muuten kuivausajat voivat pidentyä ja kuivausrumpuun voi ajan myötä syntyä vaurioita.

Tätä varten:

- Huonetilaa on tuuletettava koko kuivauksen ajan.
- Kuivausrummun pohjan ja lattian väliin on jätettävä ilmarako, jota ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä.

► Älä koskaan pese kuivausrumpua suihkuttamalla vettä sen päälle!

► Älä nojaa kuivausrummun luokkuun äläkä ripusta siihen mitään.

Kuivausrumpu saattaa muuten kaatua.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Useimmissa ohjelmissa lämmitysvaihetta seuraa jäähdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lämpötila kasva niin kuumaksi, että se voisi vahingoittaa pyykkiä (esim. itsesyttymisen vaaran estämiseksi). Ohjelma on päättynyt vasta jäähdytysvaiheen jälkeen.

Ota kaikki pyykki koneesta heti kuivausohjelman päätyttyä.

► Sulje rummun luukku jokaisen käyttökerran jälkeen, jotteivät:

- lapset pääse ryömimään kuivausrummun sisään tai piilottamaan esineitä kuivausrumpuun.
- kotieläimet pääse kiipeämään rummun sisään.

► Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman

- nukkasihdejä tai jos ne ovat vahingoittuneet.
- hienosuodatinta tai jos se on vahingoittunut.

Ilman näitä osia kuivausrumpu tukkeutuisi nukasta, mikä aiheuttaisi koneen rikkoontumisen!

► Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0 °C:n. Jo pelkästään jäätymispisteen lähellä olevat lämpötilat voivat heikentää kuivausrummun toimintaa. Poistopumppuun ja poistoletkuun jäätyvä vesi saattaa aiheuttaa vahinkoa. Sijoitustilan lämpötilan on oltava +2 – +35 °C.

► Jos käytät ulkoista poistovesiliitaintä, kiinnitä poistoletku huolellisesti, esimerkiksi käsienpesualtaaseen.

Muuten letku voi pudota ja vettä voi tulla lattialle.

► Tiivistynyt vesi on juomakelvotonta!

Sen juominen voi olla vahingollista ihmisten ja eläinten terveydelle.

► Pidä kuivausrummun sijoitustila mahdollisimman puhtaana pölystä ja nukasta.

Koneen ottamassa korvausilmassa olevat likahiukkaset voivat ajan mittaan tukkia kosteudentiivistimen.

Tuoksupatruunoiden käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)

► Käytä vain alkuperäisiä Miele-tuoksupatruunoita.

► Tuoksupatruunaa saa säilyttää vain alkuperäispakkauksessaan, älä siksi heitä pakkausta pois.

► Varoitus: patruunasta saattaa valua tuoksuainetta! Pidä tuoksupatruuna aina pystyasennossa tai nukkasihdin pidikkeessään, äläkä koskaan kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin.

- ▶ Jos tuoksuainetta pääsee valumaan lattialle, kuivausrummulle tai sen osiin, kuten nukkasiihiin, pyyhi se välittömästi pois imukykyisellä liinalla.
- ▶ Jos joudut kosketuksiin patruunasta valuneen tuoksuaineen kanssa: **Iho** on pestävä perusteellisesti vedellä ja saippualla. Roiskeet **silmistä** on huuhdottava vähintään 15 minuutin ajan puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä, **suu** on huuhdottava perusteellisesti puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä tai jos sitä on joutunut silmiin, ota välittömästi yhteys lääkäriin!
- ▶ Jos tuoksuainetta roiskuu vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Pese vaatteet perusteellisesti runsaassa vedessä ja käytä pesuainetta.
- ▶ Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipalovaaran ja kuivausrummun vahingoittumisen vaaran:
 - Älä koskaan täytä tuoksupatruunaa uudelleen.
 - Älä koskaan käytä vahingoittunutta tuoksupatruunaa.
- ▶ Hävitä tyhjä tuoksupatruuna kotitalousjätteen mukana; älä koskaan käytä sitä uudelleen mihinkään tarkoitukseen.
- ▶ Noudata myös tuoksupatruunassa olevia ohjeita.


Lisävarusteet

- ▶ Tässä koneessa saa käyttää vain Mielen hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Muussa tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat.
- ▶ Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pesutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siitä, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.
- ▶ Varmista myös, että lisävarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii tähän kuivausrumpuun.
- ▶ Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vähintään 10 vuoden toimitustakuun kyseisen kuivausrumpumallin valmistuksen päättymisen jälkeen.

 Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

Kuivausrummun käyttö

Ohjaustaulu

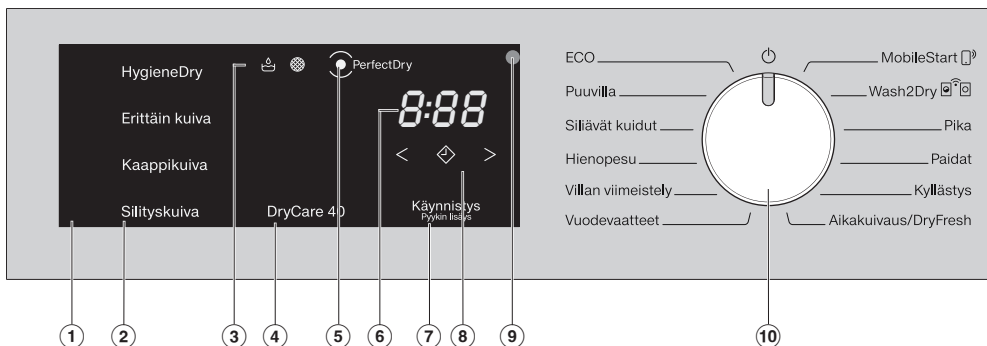

① Kosketusnäyttö

Ohjauspaneelissa on hipaisupainikkeita, ajan näyttö ja erilaisia merkkivaloja.

② Kuivuusasteiden hipaisupainikkeet

Kun valitset kuivuusasteen perusteella toimivan ohjelman, ohjelmaan suositeltu kuivuusaste palaa kirkkaana. Muut tähän ohjelmaan valittavissa olevat kuivuusasteet palavat himmeinä.

③ Tarkistusmerkkivalot

syttyvät tarpeen mukaan.

 Tyhjennä vedenkeruuastia

 Puhdista nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin

④ Hipaisupainike DryCare40

Lämpöarkojen tekstiilien kuivaukseen.

⑤ Merkkivalo PerfectDry

 vilkkuu ohjelman käynnistyttyä ja sammuu, kun näyttö alkaa osoittaa jäljellä olevaa ohjelma-aikaa.

PerfectDry mittaa pyykin jäännöskosteutta. Kuivuusasteen perusteella toimivissa ohjelmissa *PerfectDry* varmistaa, että saavutettava kuivuusaste on juuri oikea, sillä siihen vaikuttaa myös veden kalkkipitoisuus.

 palaa ohjelman loppupuolella, kun haluttu kuivuusaste on saavutettu, ei kuitenkaan ohjelmissa *Villan viimeistely*, *Aikakuivaus/DryFresh*.

⑥ Ajan näyttö

Kun valitsemasi ohjelma on käynnistynyt, ajan näyttöön tulee jäljellä oleva ohjelma-aika tunteina ja minuutteina.

– Kun käytät ajastusta, ohjelma-aika tulee ajan näyttöön vasta, kun ajastimeen ohjelmoitu aika on kulunut umpeen.

– Useimpien ohjelmien kesto voi vaihdella, minkä vuoksi aika voi muuttua hyppäyksittäin. Tähän vaikuttavat mm. pyykin määrä, tyyppi ja jäännöskosteus. Oppiva elektronikka sopeuttaa näitä ominaisuuksia koko ajan tarkemmiksi.

⑦ Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys*

Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* käynnistää valitun ohjelman. Voit keskeyttää ohjelman, jos haluat lisätä pyykkiä. Hipaisupainike alkaa vilkkua hitaasti heti, kun jokin ohjelma on valmis käynnistettäväksi. Kun ohjelma on käynnistetty, hipaisupainike palaa tasaisesti.

⑧ Hipaisupainikkeet

Ajastuksen valintaan tai ohjelma-ajan valintaan ohjelmiin *Aikakuivaus/DryFresh*



Koskettamalla hipaisupainiketta  pääset asettamaan ajan, jonka kuluttua haluat ohjelman käynnistyvän (ajastus). Symboli  palaa kirkkaana, kun olet valinnut tämän toiminnon.



Hipaisupainikkeella < tai > voit valita ajan, jonka kuluttua haluat ohjelman käynnistyvän, tai ohjelman *Aikakuivaus/DryFresh* keston.

⑨ Optinen liitäntä

Tähän liitäntään Miele-huolto voi liittää tietokoneen huoltotöitä tai ohjelmien päivitystä varten.

⑩ Ohjelmanvalitsin

ohjelmien valintaan ja koneen virran kytkemiseen pois päältä. Kun valitset ohjelman, kuivausrummun virta kytkeytyy päälle, ja kun kierrät ohjelmanvalitsimen asentoon , kuivausrummun virta kytkeytyy pois päältä.

Kun kuivausrumpu on liitetty kotisi WLAN-verkkoon, seuraavat ohjelmanvalintatavat ovat käytössäsi.



MobileStart

Voit käyttää kuivausrumpua etänä Miele-sovelluksen kautta.



Wash2Dry

Kone valitsee pyykkierään sopivan kuivausohjelman samassa verkossa olevalta pesukoneelta saamiensa tietojen perusteella.

Hipaisupainikkeiden toiminta-periaate

Hipaisupainikkeet ②, ④, ⑦, ja ⑧ reagoivat sormen kosketukseen. Voit valita vain kulloinkin valaistuja hipaisupainikkeita.

Kun hipaisupainike palaa kirkkaana, se on valittuna.

Kun hipaisupainike palaa himmeänä, se on valittavissa.

Ensimmäinen käyttökerta

Asennus

Varmista ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa, että olet noudattanut kaikkia kappaleen "Asennus" ohjeita ja neuvoja.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ja etenkin kappale Asennus.

Suojakelmujen ja mainostarrojen poisto

■ Poista:

- luukun suojakelmu (jos koneessa sellainen on).
- kaikki mainostarrat (jos sellaisia on) koneen etupuolelta ja päältä.

Älä missään tapauksessa irrota tarroja, jotka näkyvät vasta kun luukku on auki (esim. arvokilpi).

Tasaantumisaika paikalleen sijoittamisen jälkeen

⚠ Kuivausrumpu voi vahingoittua, jos se otetaan käyttöön liian pian. Lämpöpumppu voi vahingoittua. Odota vähintään yksi tunti, ennen kuin kytket kuivausrummun päälle sen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

Verkotuksen edellytykset

Huomioi seuraavat edellytykset, kun haluat verkottaa pesukoneen:

1. Kotiverkko on käytettävissä koneen sijoituspaikassa.
Ota WiFi-verkon salasana valmiiksi esille.
2. Miele-sovellus on ladattuna mobiililaitteellesi.
3. Sinulla on Miele-käyttäjätili.

Miele-sovellus

Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi Apple App Storesta® tai Google Play Storesta™.



Wash2Dry

Mielen pyykinpesukone siirtää onnistuneesti päättyneen pesuohjelman jälkeä ohjelmatiedot reitittimen välityksellä samaan verkkoon liitettyyn kuivausrumpuun ja Miele Cloudiin. Siirrettyjen ohjelmatietojen perusteella kuivausrumpu valitsee automaattisesti vastapestylle pyykkierälle sopivan kuivausohjelman.

Kun olet siirtänyt pyykit kuivausrumpuun, riittää, että käynnistät kuivausohjelman. Kuivausrumpu huolehti itse kaikista ohjelmaan liittyvistä asetuksista.

Vinkki: Kuivausohjelma on käynnistettävä 24 tunnin kuluessa pesuohjelman päättymisestä. Tiedot pysyvät kuivausrummun muistissa tämän ajan aina siihen asti, kunnes seuraava pesuohjelma päättyy.

Vinkki: Älä irrota kuivausrumpua sähköverkosta. Tällöin kuivausrumpu vastaanottaa pesukoneen siirtämät tiedot heti, kun valitset ohjelman *Wash2Dry*.

Jos olit ensin irrottanut kuivausrummun sähköverkosta, tietojen vastaanotto tapahtuu viiveellä.

Toiminnon *Wash2Dry* käytön edellytyksenä on, että Miele-pesukoneesi ja -kuivausrumpusi on verkotettu Miele@home-palvelun avulla.

Vinkki: Verkota koneet Miele@home-palveluun tässä käyttöohjeessa neuvotulla tavalla.


Valmistelut Miele@home-käyttöä varten

Valittavana on kaksi yhteydenmuotos-
tustapaa:

1. Miele-sovellus (vakioasetus)
2. WPS
Tätä varten tarvitset WPS-yhteenso-
pivan reitittimen.

Yhteyden muodostus Miele-sovelluksella

Voit luoda verkkoyhteyden
Miele-sovelluksen kautta.

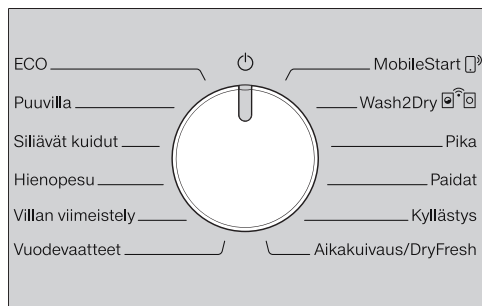

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.

Ajan näyttöön syttyä *APP* ja kone alkaa laskea Timeout-aikaa 10 minuutista alaspäin. Miele-sovellus suorittaa seuraavat vaiheet.

Kun yhteydenmuodostus onnistuu, ajan näyttöön syttyä *On*.

Yhteyden muodostus WPS:n avulla

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart*.
- Kosketa hipaisupainiketta, kunnes ajan näyttöön syttyä *UPS* ja koneesta kuuluu lyhyt kuittausääni.

Ajan näyttö alkaa laskea 2 minuutin aikakatkaisuaikaa alaspäin.

- Paina kahden minuutin kuluessa reitittimen WPS-painiketta.

Kun yhteydenmuodostus onnistuu, ajan näyttöön syttyä *On*.

Vinkki: Jos yhteydenmuodostus ei onnistu aikakatkaisuaajan puitteissa, aloita uudelleen alusta.

Ensimmäinen käyttökerta tämän käyttöohjeen mukaisesti

- Lue ensin kappaleet "1. Pyykin oikea esikäsittely" ja "2. Laita pyykki kuivausrumpuun".
- Tämän jälkeen voit täyttää kuivausrummun ja valita ohjelman kappaleen "3. Valitse ja käynnistä ohjelma" mukaisesti.

Energiansäästövinkejä

Tämä lämpöpumppukuivausrumpu on suunniteltu energiaa säästävään pyykin kuivaukseen. Seuraavien toimien avulla voit säästää vielä enemmän energiaa ilman, että kuivausaika pitenee tarpeettomasti.

- Linkoa kuivattava pyykki pesukoneen suurimmalla linkousnopeudella. Kun valitset linkousnopeudeksi esim. 1 600 kierr./min 1 000 kierr./min sijaan, voit säästää kuivauksessa n. 20 % energiaa ja myös aikaa.
- Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan aina kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärä. Kun kuivaat kerralla täyden rummullisen pyykkiä, säästät energiaa, koska et joudu heti käynnistämään toista kuivausohjelmaa. Näin käytät kuivausrumpuasi mahdollisimman energiataloudellisesti.
- Huolehdi siitä, ettei sijoitushuoneen lämpötila ole liian korkea. Jos huoneessa on muita lämpöä tuottavia koneita, huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta tai kytke muut koneet pois päältä.
- Puhdista täyttöaukon nukkasihdit jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Ohjeita nukkasihdien ja hienosuodattimen puhdistamiseen löydät kappaleesta "Puhdistus ja hoito".

- Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan edullisimpia sähkötariffiaikoja. Kysy sähkön hinnoittelusta sähköyhtiöltäsi. Kuivausrummun ajastin auttaa sinua tässä: voit itse valita, milloin kuivaus käynnistyy automaattisesti seuraavan 24 tunnin aikana.

1. Pyykin oikea esikäsittely

Ota huomioon jo pesun aikana

- Pese erityisen likaiset tekstiilit perusteellisesti: käytä riittävästi pesuainetta ja valitse mahdollisimman korkea pesulämpötila. Jos olet epävarma, pese tekstiilit useampaan kertaan.
- Älä laita kuivausrumpuun likomärkää pyykkiä! Linkoa pyykki suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella. Mitä suuremman linkousnopeuden valitset, sitä enemmän säästät energiaa ja aikaa kuivauksessa.
- Pese uudet, värikkäät tekstiilit erikseen ja huolellisesti ennen ensimmäistä kuivauskertaa. Älä myöskään kuivaa niitä yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Tekstiileistä saattaa irrota väriä (myös kuivausrummun muovioosiin). Niistä saattaa myös tarttua väriä väriälistä nukkaa muihin vaatteisiin.
- Tärkätyn pyykin voi myös kuivata kuivausrummussa. Käytä tällöin tarkkäykseen kaksinkertainen määrä tärkkiä, jotta saat toivotun tuloksen.

Pyykin esikäsittely kuivausta varten

⚠ Pyykin joukossa olevat vierasesineet voivat aiheuttaa vaurioita. Vierasesineet voivat sulaa, palaa tai räjähtää. Poista pyykeistä kaikki ylimääräiset esineet (esim. pesupallo, sytyttimet, tulitikut).

⚠ Virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalovaaran.

Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja sen ympäristö voivat vahingoittua. Lue kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudata sitä.

- Lajittele pyykki tekstiilityypin, kuidun, koon, hoito-ohjeiden ja haluamasi kuivustasteen mukaan.
- Varmista ennen tekstiilien laittamista kuivausrumpuun, että kaikki niiden saumat ja ompeleet ovat ehjiä. Näin tekstiilien täytemateriaalit eivät pääse tunkeutumaan ulos. Ne aiheuttavat tulipalovaaran.
- Pöyhi pyykki ilmapakiksi.
- Sido kangasvyöt ja resorinauhut yhteen.
- Sulje napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat, jottei niiden sisään pääse muuta pyykkiä.
- Sulje hakaset ja lehtiäiset.
- Avaa takit ja pitkät vetoketjut, jotta tekstiilit kuivuvat tasaisesti.
- Jos kaarituellisten rintaliivien kaarituudet ovat irronneet, ompele ne kiinni tai ota ne pois ennen kuivausta.
- Ääritapauksissa vähennä täyttömäärää. Siliävistä kuiduista valmistetut tekstiilit nyppeytyvät sitä helpommin, mitä täydempänä kuivausrumpu on. Tämä koskee etenkin erittäin herkkiä tekstiilejä, kuten kauluspaitoja ja paitapuseroita.

1. Pyykin oikea esikäsittely

Kuivaus

Vinkki: Lue kappale Ohjelmanvalintataulukko, siitä löydät tietoja ohjelmista ja niiden täyttömääristä.

- Noudata kunkin ohjelman enimmäis-täyttömääriä. Näin käytät kuivausrumpuasi mahdollisimman energiataloudellisesti.
- Untuvatäytteisten tekstiilien sisemällä kudoksella on joissakin tapauksissa taipumus kutistua. Käsittele tällaisia tekstiilejä vain ohjelmalla *Villan viimeistely*.
- Voit kuivata aitoja pellavatekstiilejä koneessa vain, jos valmistaja suosittelee sitä hoito-ohjeessa. Kangas saattaa menettää muotonsa. Käsittele tällaisia tekstiilejä vain ohjelmalla *Villan viimeistely*.
- Villa ja villaseokset huopaantuvat ja kutistuvat helposti. Käsittele tällaisia tekstiilejä vain ohjelmalla *Villan viimeistely*.
- Joustavat puuvillakankaat (esim. T-paidat, alusvaatteet) kutistuvat usein ensimmäisessä pesussa. Älä siksi kuivaa tällaisia vaatteita liian kuiviksi, jotta ne eivät kutistuisi enää lisää. Kun ostat joustavia vaatteita, osta mahdollisuuksien mukaan hieman kokoasi suurempi vaate.
- Jos tekstiilit ovat erityisen arkoja kuumille lämpötiloille tai rypistyvät helposti, vähennä täyttömääriä. Valitse lisäksi lisätoiminto *DryCare 40*.

Tekstiilien hoito-ohjeet

Kuivaus	
Lämpötila	
	normaali tai korkeampi
	alennettu*
	rumpukuivaus kielletty

* Suositus: Valitse *DryCare 40*

Silitys ja kuumamankelointi	
Lämpötila	
	••• korkea, •• keskikorkea, • matala
	silitys/kuumamankelointi kielletty

Oikea kuivuusaste

- *HygieneDry* tekstiileille, joihin kohdistuu tiukkoja hygieniavaatimuksia
- *Erittäin kuiva* monikerroksisille tai erityisen paksuille tekstiileille
- *Kaappikuiva* tekstiileille, jotka saattavat kutistua Sekä kevyestä puuvillasta tai jersey-kankaasta valmistetuille tekstiileille
- *Silityskuiva*, kun pyykki esim. silitetään heti kuivauksen jälkeen

Vinkki: Voit muuttaa ohjelmien *Puuvilla* ja *Siliävät kuidut* kuivuusasteita (kuivemmaksi tai kosteammaksi) vastamaan yksilöllisesti omia vaatimuksiasi. Katso ohjeet kappaleesta Ohjelmoitavat toiminnot.

2. Laita pyykki kuivausrumpuun

Pyykin laittaminen koneeseen

Tekstiilit voivat vahingoittua.
Lue kappale "1. Pyykin oikea käsittely" ennen kuin alat laittaa pyykkiä koneeseen.



- Avaa luukku.
- Poista rumpuun unohtuneet vaatekappaleet tai esineet.
- Aseta pyykki ilmavasti rumpuun.


Älä täytä kuivausrumpua liian täyteen. Tekstiilit kuluvat ja kuivaustulos jää tavanomaista huonommaksi. Pyykki myös rypistyy helpommin.

Tekstiilit voivat vahingoittua, jos ne jäävät puristuksiin koneen luukun ja täyttöaukon väliin.

FragranceDos-patruunan sijoituspaikan tarkastus


Jos et käytä FragranceDos-tuoksupatruunaa, varmista, että molemmat tuoksupatruunan sijoitusaukot on suljettu.

Tuoksupatruunojen käsittelyä kuvataan kappaleessa Tuoksupatruuna.

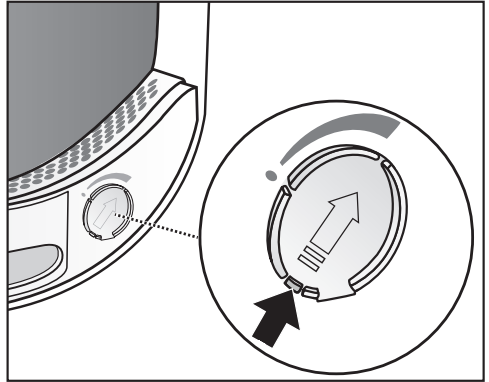

- Siirrä liikusulkimen kieleke ääriasentoon alas (nuoli), jotta sijoitusaukko sulkeutuu. Jos aukko jää auki, sinne kertyy nukkaa.

Luukun sulkeminen

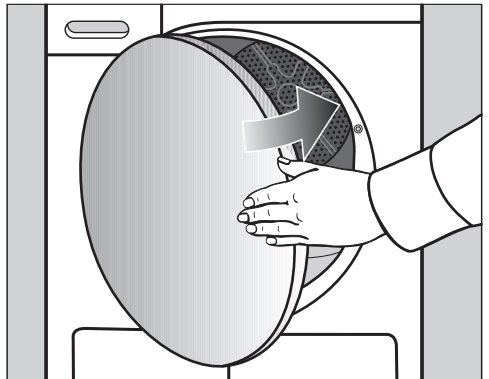


- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

3. Valitse ohjelma ja käynnistä se

Kuivausrummun virran kytkemisen päälle

Kun kierrät ohjelmanvalitsimen jonkin ohjelman kohdalle, kuivausrummun virta kytkeytyy päälle, ja kun kierrät sen asentoon , kuivausrummun virta kytkeytyy pois päältä.

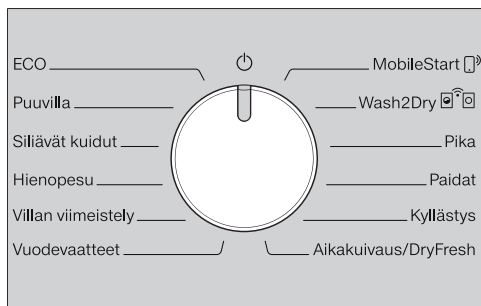

- Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle.

Ohjelman valinta

Voit valita ohjelman kolmella tavalla.

1. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimella

- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Suosittelava kuivuusaste voi syttyä ja ajan näyttöön voi tulla näkyviin aika.

2. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimen asennon "MobileStart" avulla

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart* .

 on syttyy ajan näyttöön.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Nyt voit ohjata kuivausrumpua mobiililaitteella Miele-sovelluksella.

3. Kuivausohjelman valinta ohjelmanvalitsimen asennon Wash2Dry avulla

- Siirrä puhdas pyykki pesukoneesta pesuprosessin päätyttyä kuivausrumpuun.
- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *Wash2Dry* .

Kun yhteys on muodostettu, näytössä alkaa vilkkua *E...n...*. Kun pesukoneen ohjelma on päättynyt onnistuneesti, kuivausrummun näyttöön syttyvät kuivaus-aika kuivuusaste.

- Nyt voit käynnistää kuivausohjelman koskettamalla kuivausrummun hipaisupainiketta *Käynnistys/Lisää pyykkiä*.

Jos olet pessyt arkoja tekstiilejä (kuten verhoja) erikoisohjelmalla, kuivausohjelman valintaa ei tapahdu.

Ajan näytössä näkyvät ilmoitukset:

E...n... Kuivausrumpu käynnistää kyselyn.

--- Kuivausohjelman valinta ei ole mahdollista tai kuivausrumpu odottaa tietoja.

noE Kuivausrumpu ei ole yhdistettynä verkkoon.

3. Valitse ohjelma ja käynnistä se

Ohjelma-asetusten valinta

Kuivuusasteen valinta

Kappaleesta Ohjelmanvalintataulukko näet, mihin ohjelmiin voit valita kuivuusasteen ja mikä kuivuusaste vastaa parhaiten tarpeitasi.

HygieneDry
Erittäin kuiva
Kaappikuiva
Silityskuiva

- Kosketa haluamasi kuivuusasteen hipaisupainiketta.

Valittu kuivuusaste palaa nyt kirkkaana.

Kuivuusaste *HygieneDry*

Vinkki: Kun pyykkiin kohdistuu erityisiä hygieniavaatimuksia ja kuivaat tekstiilejä, joiden hoito-ohjeissa on merkintä ☺, valitse tämä kuivuusaste.

Kone kuivaa pyykkiä tällöin pitkään samana pysyvässä lämpötilassa (pidennetty lämpötilan ylläpitoaika).

Näin mikro-organismit, kuten mikrobit ja pölypunkit, kuolevat ja pyykin allergeenimäärä vähenee.

Vinkki: Hyödynnä tällöin vain puolet käyttöohjeessa ilmoitetusta valitsemasi ohjelman enimmäistäyttömäärästä.

Lämpötilan ylläpitoaika *HygieneDry*


- Ohjelma-aikaennuste tulee näyttöön ohjelman alussa.
- Ohjelma suorittaa ensin normaalin kuivauksen. Näyttö laskee kuivaus-aikaa alaspäin 0 minuuttiin asti. Sen jälkeen käynnistyy lämpötilan ylläpitoaika.
- Lämpötilan ylläpitoajan käynnistyessä jäljellä oleva ohjelma-aika pitenee 85 minuuttiin, jonka aikana pyykki kuivuu hygieniavaatimukset täyttäväksi.

Ohjelmaa, jonka kuivuusasteeksi on valittu *HygieneDry*, ei saa keskeyttää välillä.

Muuten mikro-organismit eivät kuole. Älä keskeytä kuivausohjelmaa.

Aikakuivaus/DryFresh-ohjelman ohjelma-ajan valinta

Voit valita ohjelma-ajan 10 minuutin askelin. Voit valita ohjelma-ajan 0:20 minuutin ja 2:00 tunnin väliltä.

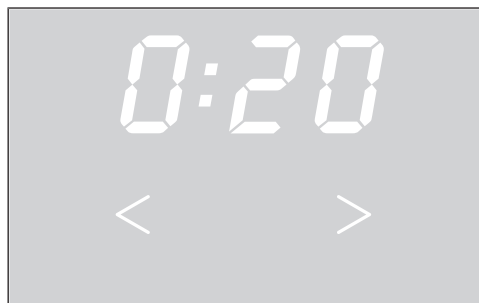

- Kosketa hipaisupainiketta < tai > niin monta kertaa, että ajan näytössä näkyy haluamasi ohjelma-aika.

DryCare 40:n valinta

Kaikille tekstiileille, jotka eivät sisällä viljaa ja jotka voi pestä 40 °C:ssa tai sitä korkeammassa lämpötilassa.

3. Valitse ohjelma ja käynnistä se

Tekstiilit kuivataan hellävaraisesti matallassa lämpötilassa.

Jotta saavutat parhaan mahdollisen kuivaustuloksen: Käytä vain puolet käyttöohjeessa ilmoitetusta valitsemasi ohjelman enimmäistäyttömäärästä.

- Kosketa hipaisupainiketta *DryCare 40*, joka alkaa sen jälkeen palaa kirkkaana.
- *DryCare 40* on valittavissa seuraaviin ohjelmiin:
 - *Puuvilla*
 - *Siliävät kuidut*
 - *Paidat*
 - *Aikakuivaus/DryFresh*
- Ohjelmassa *Hienopyykki* toiminto *DryCare 40* on aina käytössä ja sitä ei voi valita pois.

DryCare 40 -lisätoimintoa ei voi yhdistää kaikkiin kuivausasteisiin.

Ajastuksen asettaminen

Voit siirtää ohjelman käynnistymistä eteenpäin 30 minuutista aina 24 tuntiin saakka. Näin voit hyödyntää esim. edullisempaa yösähköä.

Ohjelman käynnistys

- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* alkaa palaa yhtäjaksoisesti.

Ohjelman kulku

- Kuivausrumpu mittaa jatkuvasti pyykin jäännöskosteutta ja laskee tarvittavan ohjelma-ajan sen perusteella. Ensimmäisen mittausvaiheen aikana näytös-

sä vilkkuu *PerfectDry*. Merkkivalo syttyy, kun valittu kuivausaste on saavutettu.

- Kulloinenkin saavutettu kuivausaste vilkkuu hitaasti himmeänä. Kun valittu kuivausaste on saavutettu, se alkaa vilkkua hitaasti kirkkaana.
- Tyhjän rummun tunnistin havaitsee, jos rummussa on vain vähän pyykkiä tai jos siellä oleva pyykki on jo valmiiksi kuivaa. Tällöin automaattinen täyttömäärän tunnistus lyhentää valitun ohjelman ohjelma-aikaa vähän ohjelman käynnistämisen jälkeen. Kone kuivaa tekstiilit loppuun tai tuulettaa ne hellävaraisesti. Tällaisessa tapauksessa *PerfectDry* pysyy pimeänä.

Vaatteet ja tekstiilit voivat kulua tarpeettomasti.

Vältä pyykin ja tekstiilien ylikuivamista.

- Kone jäähdyttää pyykin ennen ohjelman päättymistä.

Pyykin lisääminen

Voit vielä lisätä pyykkiä vielä ohjelman käynnistymisen jälkeen.

- Noudata kappaleen Ohjelman kulun muuttaminen – Pyykin lisääminen/poistaminen ohjeita.

4. Ota pyykki pois koneesta ohjelman jälkeen

Ohjelman loppu/Pöyhintä

Ohjelman loppu: 0:00 palaa ajan näytössä ja hipaisupainike *Start/Lisää pyykkiä* on sammunut. Koneesta kuuluu merkkiääni (summeri). Tai joissakin tapauksissa ajan näytössä vilkkuvat palkit (L-J...L-J...L-J...)


Ohjelman loputtua pöyhintä käynnistyy enintään 2 h ajaksi. Ohjelmassa *Villan viimeistely* ei ole pöyhintää. Katso kappale Ohjelmoitavat toiminnot – *PI4* Pöyhintä.

Tämä kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Pyykin ottaminen pois koneesta

Avaa luukku vasta sitten, kun kuivausohjelma on päättynyt. Muuten pyykki ei ole kuivunut ja jäähtynyt tarpeeksi.

- Vedä luukku auki sivulta, jossa on oranssinvärinen merkki.

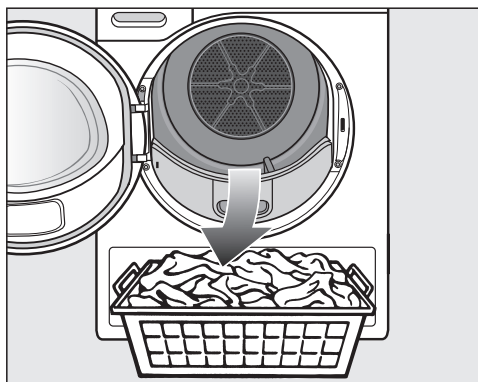

- Ota pyykki pois koneesta.

Rumpuun unohtuneet pyykit voivat vahingoittua seuraavalla käyttökerralla, koska ne kuivuvat liikaa.

Tarkista aina, että varmasti otit kaikki vaatekappaleet ulos rummista.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .
- Poista nukka täyttöaukon alueella olevista kahdesta nukkasihdistä: Ks. kappale Puhdistus ja hoito.
- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.
- Tyhjennä vedenkeruuastia.

Vinkki: Kun kuivaat enimmäismäärän pyykkiä ohjelmilla *Puuvilla* ja *ECO*, suosittelemme, että johdat tiivistyneen veden ulos koneesta poistoletkun kautta. Näin sinun ei tarvitse tyhjentää tiivistyneen veden säiliötä kesken kuivausohjelman.

Rummun valaisin

Kun avaat kuivausrummun luukun, rummun sisävalo syttyy ja valaisee rummun ja kuivausrummun etupuolisen alueen. Näin et voi epähuomiossa jättää vaatekappaleita rummun sisään tai pyykkikoriin.


Rummun sisävalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä (energiansäästö).

Ajastusajan valinta

Voit siirtää ohjelman käynnistymistä eteenpäin **0:30** minuutista aina **24h** (tuntiin) saakka.

Ajastusta ei voi käyttää ohjelmassa *Ai-kakuivaus/DryFresh*.

- Valitse ensin ohjelma ja tarvittavat asetukset.

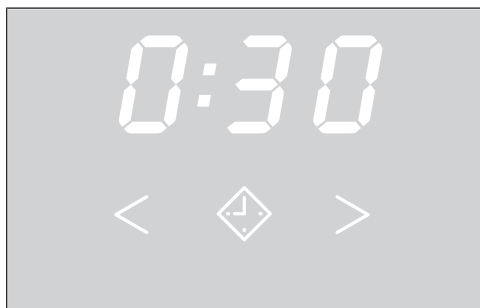

- Kosketa hipaisupainiketta .
- Hipaisupainike  palaa kirkkaana.
- Kosketa hipaisupainiketta > tai < niin monta kertaa, että haluamasi ajastusaika näkyy ajan näytössä.

Jos pidät hipaisupainiketta > tai < painettuna, näytössä näkyvä aika vaihtuu nopeasti.

Ajastuksen käynnistys

- Käynnistä ajastus koskettamalla hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.
- Ajastin alkaa laskea aikaa ohjelman käynnistymiseen tunti kerrallaan aina lukemaan **10h** saakka, ja tästä eteenpäin minuutti kerrallaan.
- Jos olet asettanut kuivausrummun käynnistymään vasta pitkähkön ajan päästä, rumpu pyörittää aika ajoin pyykin pöyhimiseksi. Kyseessä ei ole häiriö.

Käynnistetyn ajastuksen muuttaminen

Jos haluat muuttaa käynnistettyä ajastusta ohjelman käynnistämisen jälkeen, sinun on ensin lopetettava ajastus.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .
- Kuivausrummun virta kytkeytyy pois päältä ja ajastus päättyy.
- Valitse ohjelma.
- Aseta ajastusaika.

Pyykin lisääminen ajastusajan kulussa

- Noudata kappaleen Ohjelman kulun muuttaminen – Pyykin lisääminen/poistaminen ohjeita.

SmartStart

SmartStart-toiminnoissa voit määritellä aikarajat, joiden puitteissa kuivausrumpu käynnistyy automaattisesti. Kone käynnistyy tällöin esim. energiayhtiösi lähettämän signaalin perusteella, kun sähkö on erityisen edullista.

Toiminto on käytössä, kun ohjelmointitoiminto *P32* SmartGrid on otettu käyttöön.

Määriteltävän aikavälin pituus on 30 minuuttia – 24 tuntia. Kuivausrumpu odottaa tämän ajan sähköyhtiön käynnistys-signaalia. Ellei käynnistys-signaalia tule tämän ajan puitteissa, kuivausohjelma käynnistyy automaattisesti.

Ajan asettaminen

Kun ohjelmointitoiminto *P32*

SmartGrid on otettu käyttöön, hipaisupainikkeen  toiminto muuttuu. Ajan näyttöön ei enää tule näkyviin ajastusaikaa, vaan se aikaväli, jonka sisällä kuivausrumpu voi käynnistyä automaattisesti.

Toimi samalla tavalla kuin ajastusaikaa asettaessasi.

- Kosketa hipaisupainiketta .
- Aseta haluamasi aikaväli hipaisupainikkeella < tai >.
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyökin lisäys*.

Ajan näytössä alkaa vilkkua: *G...*

Voit keskeyttää asetetun ajan avaamalla koneen luukun.

Ohjelmanvalintataulukko

Kaikki *:llä merkityt painot tarkoittavat kuivan pyykin painoa.

ECO enintään 9 kg*	
Pyykin laji	Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa <i>Puuvilla Kaappikuiva</i> .
Huomautus	- Ohjelmassa <i>ECO</i> saavutetaan kuivuusaste <i>Kaappikuiva</i>. - Ohjelma <i>ECO</i> on energiankulutukseltaan järkevin valinta normaalikostean puuvillapyykin kuivaamiseen.
Ohje vertailutestien tekijöille	- Ohjelma <i>ECO</i> on energiamerkintäasetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukainen (energiamerkinnän) vertailutestiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna. Tätä ohjelmaa käytetään Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen mukaisuuden arviointiin. - Kun käytät ohjelmaa <i>Puuvilla</i> ja <i>ECO</i>, tiivistynyt vesi kannattaa ohjata poistoletkun kautta koneen ulkopuolelle.

Puuvilla enintään 9 kg*	
HygieneDry	
Pyykin laji	- Puuvillasta tai pellavasta valmistetut tekstiilit, jotka ovat suorassa kosketuksessa ihoon, kuten alusasut, vauvanvaatteet, liinavaatteet, froteepyyhkeet - Muut mekaanista käsittelyä kestävät tekstiilit, joihin kohdistuu tiukkoja hygieniavaatimuksia.
Neuvo	- Valitse vain, kun tekstiileihin kohdistuu erittäin tiukkoja hygieniavaatimuksia. - Vähennä täyttömäärä puoleen enimmäistäyttömäärästä.
Erittäin kuiva, Kaappikuiva	
Pyykin laji	Yksi- tai monikerroksiset puuvillatekstiilit. Esimerkiksi T-paidat, alusvaatteet, vauvanvaatteet, työvaatteet, takit, peitot, essumekot, puserot, froteiset käsipyyhkeet/kylpypyyhkeet/kylpytakit, puuvilla-/froteelakanat ja -tyynyliinat.
Neuvo	- Valitse kuivusaste <i>Erittäin kuiva</i> vaihtelevan kokoisille, monikerroksisille ja erityisen paksuille tekstiileille. - Älä kuivaa joustavista puuvillakankaista valmistettuja tekstiilejä (kuten T-paitoja, alusvaatteita, vauvanvaatteita) ohjelmalla <i>Erittäin kuiva</i>, ne voivat kutistua.
Silityskuiva	
Pyykin laji	Puuvilla- ja pellavatekstiilit, jotka silitetään tai mankeloidaan. Esimerkiksi pöytäliinat, liinavaatteet, tärkätty pyykki.
Siliävät kuidut enintään 4 kg*	
HygieneDry, Kaappikuiva, Silityskuiva	
Pyykin laji	Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä tai sekoitekuiduista. Esimerkiksi työvaatteet, puserot, neulepuserot, leningit, housut, sukat ja pöytäliinat.
Neuvo	- Valitse <i>HygieneDry</i> muille mekaanista käsittelyä kestäville tekstiileille, joihin kohdistuu tiukkoja hygieniavaatimuksia. - Vähennä täyttömäärä puoleen enimmäistäyttömäärästä.

Ohjelmanvalintataulukko

Hienoppykki		enintään 2,5 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva		
Pyykin laji	Synteettisistä kuiduista valmistetut arat tekstiilit (hoito-ohjemerkin- tä ) , sekoitteet, keinosilkki tai siliäväksi käsitelty puuvilla. Esimerkik- si paidat, paitapuserot, naisten alusvaatteet, applikoidut tekstiilit.	
Neuvo	Voit ehkäistä pyykin rypistymistä vielä paremmin, kun vähennät täyt- tömäärää vielä lisää.	
Villan viimeistely		enintään 2 kg*
Pyykin laji	Villatekstiilit, villasekoitteista valmistetut tekstiilit, kuten villapuserot, neuletakit, sukat.	
Huomau- tus	- Ohjelma pöyhii villatekstiilejä hetken ajan, jolloin niistä tulee ilma- via. Ohjelma ei kuivaa tekstiilejä, vaan nopeuttaa niiden kuivumista. - Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman jälkeen.	
Liinavaatteet		enintään 4 kg*
HygieneDry, Erittäin kuiva, Kaappikuiva, Silityskuiva		
Pyykin laji	Liinavaatteet, lakanat, tyynyliinat	
Neuvo	- Valitse <i>HygieneDry</i> muille mekaanista käsittelyä kestäville tekstii- leille, joihin kohdistuu tiukkoja hygieniavaatimuksia. - Vähennä täyttömäärä puoleen enimmäistäyttömäärästä.	
MobileStart 		
Ohjelman valinta ja koneen käyttö tapahtuvat Miele-sovelluksella.		
Wash2Dry  		
Ohjelmanvalinta tapahtuu automaattisesti verkossa olevan pesukoneen tietojen perusteella.		
Pika		enintään 4 kg*
Erittäin kuiva, Kaappikuiva, Silityskuiva		
Pyykin laji	Kuumuutta kestävät tekstiilit, joiden hoito-ohjeessa on merkintä  ja jotka sopivat kuivattaviksi ohjelmalla <i>Puuvilla</i> .	
Huomau- tus	Ohjelman kesto lyhenee.	

Ohjelmanvalintataulukko

Paidat		enintään 2 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva		
Pyykin laji	Paidat, paitapuserot	
Kyllästys		enintään 2,5 kg*
Pyykin laji	Rumpukuivauksen kestävät tekstiilit, kuten mikrokuidut, laskettelu- ja ulkoiluasu, tiiviit puuvillakankaat (popliini), pöytäliinat.	
Huomautus	- Ohjelmassa on vain yksi kuivusaste, <i>Kaappikuiva</i>. - Tämä ohjelma sisältää erityisen kyllästysaineen lämpökäsittelyvaiheen. - Kuivausrummussa saa kuivata ehdottomasti vain kalvotekstiileille tarkoitetuilla kyllästysaineilla käsiteltyjä kyllästettyjä tekstiilejä. Ne sisältävät fluorikemikaaliyhdisteitä. - Älä missään tapauksessa kuivaa kuivausrummussa tekstiilejä, jotka on käsitelty parafiinipitoisilla kyllästysaineilla. Tulipalovaara.	
Aikakuivaus/DryFresh		enintään 9 kg*
Huomautus	- Tekstiilien kuivaukseen (<i>Aikakuivaus</i>) - Tekstiilien raikastamiseen (<i>DryFresh</i>)¹ - Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä kokeilemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.	
Pyykin laji	- Jälkikuivaukseen: epätasaisesti kuivuvat, erilaisia kuivumisaikoja vaativat monikerrokset tekstiilit, kuten takit, tynnyt, makuupussit tai muut paksut tekstiilit - Kuivaukseen: yksittäiset tekstiilit, kuten kylpypyyhkeet, uimavaatteet, keittiöliinat ja astiapyyhkeet - Raikastamiseen: puhtaat tekstiilit¹	
¹ Neuvo	Tällä ohjelmalla voit vähentää tai poistaa epämiellyttävät hajut muuten puhtaista tekstiileistä. Käytä tätä varten <i>Aikakuivaus/DryFresh</i> ohjelmaa yhdessä DryFresh-tuoksupatruunan (erikseen ostettava lisävaruste²) kanssa. Valitse ajaksi vähintään 60 minuuttia ja laita koneeseen normaalia vähemmän pyykkiä, jotta toivottu raikastusvaikutus saavutetaan. ² Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen ja tuoksun voimakkuuden säätö: ks. kappale Tuoksupatruuna	

Ohjelman kulun muuttaminen

Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen

Ohjelmaa ei voi enää vaihtaa. Näin estetään, ettei kukaan voi tehdä muutoksia vahingossa.

Jos kierrät ohjelmanvalitsinta, symboli -sytyy ajan näyttöön. Symboli -sammuu, kun kierrät ohjelmanvalitsimen takaisin alkuperäisen ohjelman kohdalle.

Käynnissä olevan ohjelman lopettaminen

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Ohjelma on lopetettu.

Nyt voit valita uuden ohjelman.

Pyykin lisääminen/poistaminen

Unohdit laittaa jonkin tekstiilin koneeseen, mutta ohjelma on jo käynnistynyt.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ajan näyttöön sytyy sana *Add*. Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

- Avaa luukku.
- Lisää tai ota pois haluamasi pyykki.

Voit halutessasi vaihtaa ohjelmaa.

- Sulje luukku.
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ohjelma jatkuu.

Poikkeuksia pyykin lisäämisessä

Joissakin tilanteissa, esim. jäähdytysvaiheessa tai ohjelmassa *Kyllästys* et voi lisätä pyykkiä.

Tällöin ajan näyttöön ei tule sanaa *Add*.

Poikkeustapauksissa voit avata koneen luukun ohjelman käydessä.

Vedenkeruuastian tyhjentäminen

Vedenkeruuastia

Kuivauksen aikana tiivistyvä vesi kertyy vedenkeruuastiaan.


Tyhjennysväli: Tyhjennä vedenkeruuastia jokaisen käyttökerran jälkeen.

Kun vedenkeruuastia on täyttynyt maksimirajaan asti, merkkivalo  syttyy. Merkkivalon  sammutus: avaa ja sulje kuivausrummun luukku koneen virran ollessa kytkettynä päälle.


 Luukku ja kahva voivat vahingoittua, kun otat vedenkeruuastiaa pois paikaltaan.

Luukku ja kahva voivat vahingoittua. Sulje kuivausrummun luukku kokonaan.

* Jos koneen luukku avautuu oikealle, tästä varoitusta ei tarvitse ottaa huomioon.

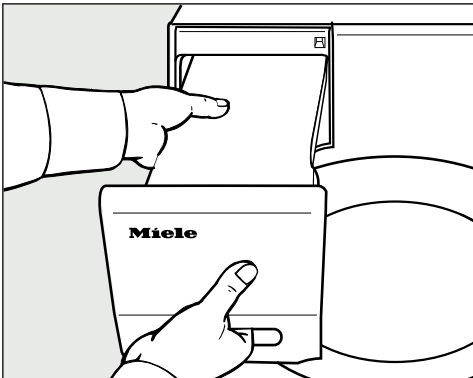

- Vedä vedenkeruuastia ulos.
- Kanna vedenkeruuastiaa vaaka-suorassa, jottei siitä pääse valumaan vettä. Pidä tällöin astiaa sekä etulevystä että takapäädystä.

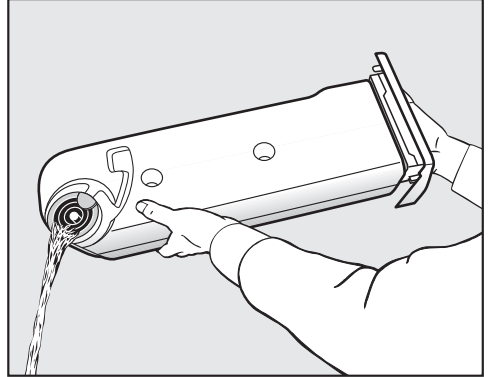

- Tyhjennä vedenkeruuastia.
- Työnnä vedenkeruuastia takaisin kuivausrumpuun.

Tiivistynyt vesi voi olla haitallista ihmisten ja eläinten terveydelle. Älä siksi juo sitä!

Voit käyttää tiivistyneen veden silitykseen. Kaada tiivistynyt vesi tiheään siivilän tai kahvinsuodatinpussin läpi. Tutustu laitevalmistajien ohjeisiin ennen kuin laitat tiivistynyttä vettä höyrysilitysrautaan tai ilmankostuttimeen.

Tuoksupatruuna

FragranceDos

Tuoksupatruunalla (erikseen ostettava lisävaruste) voit lisätä pyykkiin tuoksua kuivauksen aikana.

Tässä kuivausrummussa on kaksi sijoitusaukkoa tuoksupatruunoja varten. Voit hyödyntää niitä eri tavoin.

- Voit asentaa molempiin aukkoihin erilaisen tuoksupatruunan, niin voit vaihdella tuoksuja. Sulje patruuna, jonka tuoksua et halua käyttää.
- Voit asentaa molempiin aukkoihin myös samanlaisen tuoksupatruunan, niin saat pyykkiin vahvemman tuoksun. Tai kun haluat, että tuoksun valinta normaaliille pyykille ja DryFresh-ohjelmalla suoritettavalle raikastamisella käy kätevästi.
- Jos haluat käyttää vain yhtä tuoksua, käytä vain yhtä sijoitusaukkoa.

⚠ Tuoksupatruunan vääränlainen käyttö aiheuttaa terveysvaaran ja tulipalovaaran.

Tuoksupatruunasta vuotava aine voi iholle joutuessaan aiheuttaa vaaraa terveydelle. Vuotava tuoksuaine voi myös aiheuttaa tulipalon.


Lue ensin kappale ”Tärkeitä turvallisuusohjeita”, kohta ”Tuoksupatruunan käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)”.

Sinetin irrottaminen tuoksupatruunasta

Pitele tuoksupatruunaa kuvan osoittamalla tavalla. Älä pidä sitä vinossa tai ylösalaisin, ettei tuoksuaine pääse vuotamaan pois.

- Ota tuoksupatruuna pakkauksesta.

Älä yritä kiertää tuoksupatruunaa auki.

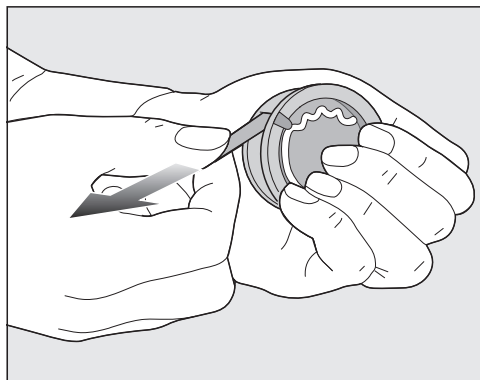


- Pidä patruunasta tukevasti kiinni, jottei se pääse vahingossa aukeamaan.
- Vedä sinetti irti.

Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen

- Avaa kuivausrummun luukku.


Työnnä tuoksupatruuna ylem্পään nukasihtiin. Sijoitusaukot sijaitsevat kahvan vieressä vasemmalla ja oikealla.

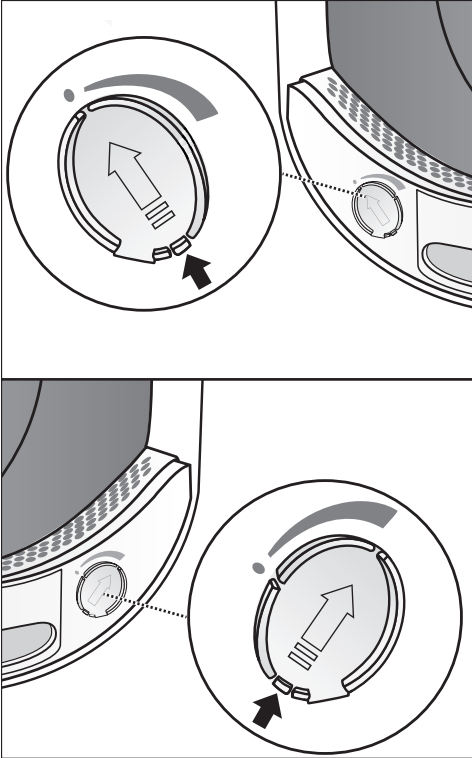


- Avaa liukusuljinta, kunnes se on ääri-asennossa ylhäällä.

Jotta käyttämättömään sijoitusaukkoon kertyisi nukkaa, pidä sen liukusuljin suljettuna.

Liu'uta suljin kokonaan alas (nuoli), niin että se napsahtaa kuuluvasti paikalleen.

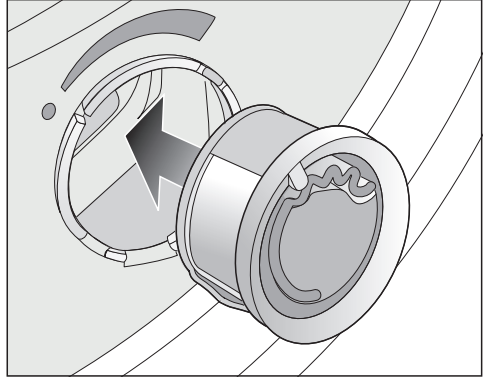


- Työnnä tuoksupatruuna aukkaan vas- teeseen saakka.

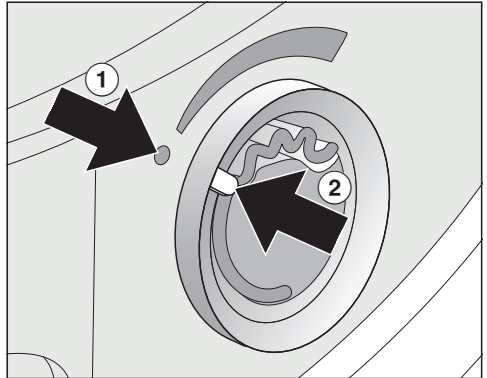

Merkintöjen ① ja ② tulee osua kohdakkain.

Tuoksupatruuna

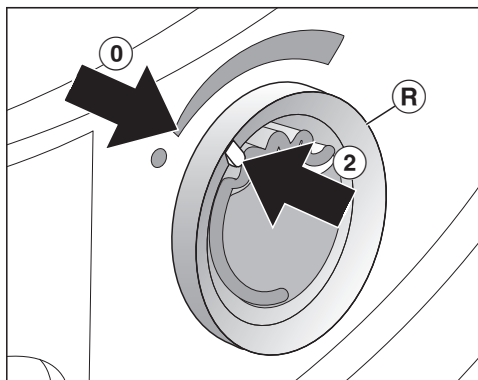


- Kierrä tuoksupatruunan ulompaa rengasta (R) aavistuksen verran myötäpäivään.

Tuoksupatruuna voi pudota pois. Kierrä ulompaa rengasta siten, että merkinnät ② ja ① tulevat kohdakkain.

Tuoksupatruunan avaaminen

Voit säätää tuoksun voimakkuutta ennen kuivausta.

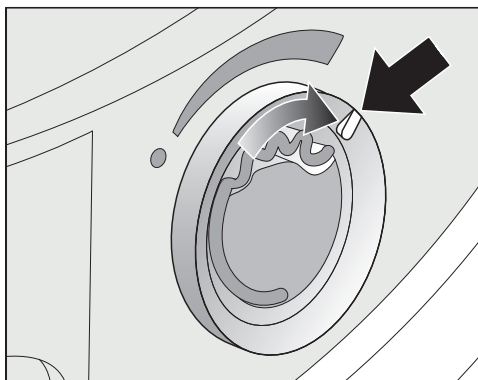


- Kierrä ulompaa rengasta myötäpäivään: Mitä enemmän tuoksupatruunaa avaat, sitä voimakkaampi tuoksu on.

Tuoksu tarttuu tekstiileihin vain, kun ne ovat aluksi kosteita ja kun kuivausaika on riittävän pitkä ja lämpötila riittävän korkea. Tuoksu leviää myös kuivausrummun sijoitustilaan.

Tuoksupatruunan sulkeminen

Sulje tuoksupatruuna kuivauksen jälkeen, jottei tuoksu pääse haihtumaan.

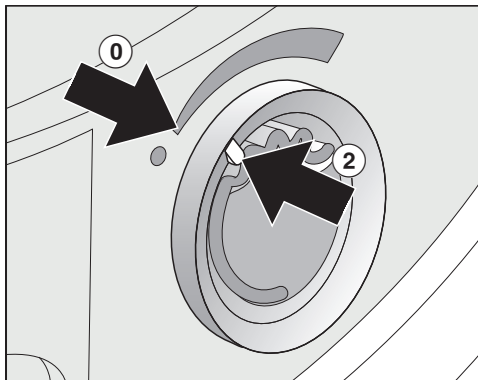


- Kierrä ulompaa rengasta vastapäivään, kunnes merkintä ② on kohdassa ①.


Jos haluat välillä kuivata pyykkiä ilman tuoksua, ota tuoksupatruuna pois koneesta ja säilytä sitä tällä välin alkupeäispakkauksessaan.

Kun pyykkiin ei enää tule riittävästi tuoksua, vaihda tuoksupatruuna uuteen.

Tuoksupatruunan irrottaminen/ vaihtaminen

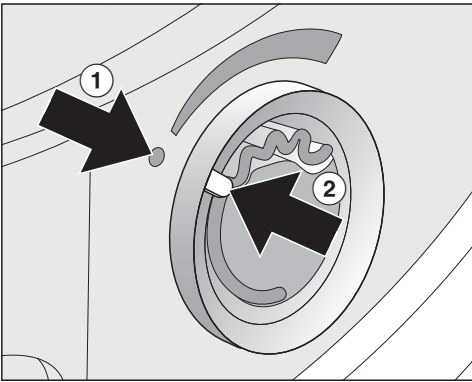

- Kierrä ulompaa rengasta vastapäivään, kunnes merkinnät ① ja ② tulevat kohdakkain.

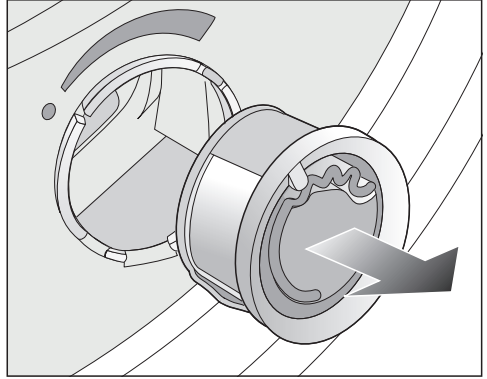


- Vaihda tuoksupatruuna toiseen.

Säilytä tuoksupatruunaa alkuperäispakkauksessaan aina, kun se ei ole paikallaan kuivausrummussa.

Vaihtoväli: Vaihda tuoksupatruuna, kun se on tyhjä, tai kun siitä ei enää tule riittävästi tuoksua.


Voit ostaa uusia tuoksupatruunoita Miele-kauppiaaltasi, Mielen asiakaspalvelusta tai Mielen verkkokaupasta.

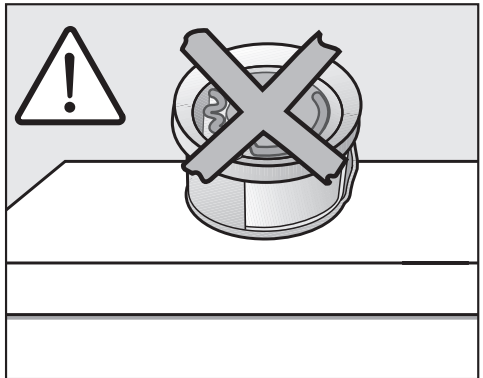

Tuoksupatruuna

Tuoksuainetta voi vuotaa patruunas-
ta.

Älä aseta tuoksupatruunaa makuu-
asentoon.

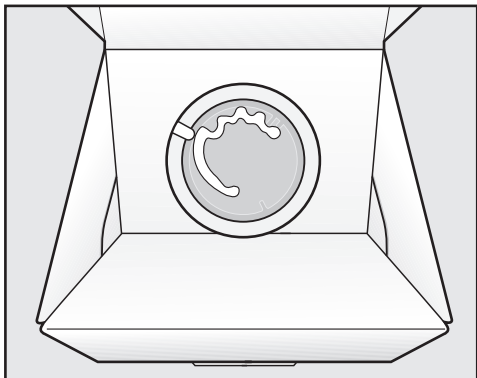

- Älä säilytä myyntipakkausta, johon olet laittanut koneesta väliaikaisesti pois ottamasi tuoksupatruunan, kyljellään tai ylösalaisin. Muuten tuoksuainetta voi päästä vuotamaan.
- Säilytä tuoksupatruunaa kuivassa ja viileässä äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Kun ostat uuden patruunan: poista sinetti vasta juuri ennen käyttöä.

Kuivausrummun puhdistus


Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.

⚠ Vääränlaiset puhdistusaineet ja -välineet aiheuttavat vaurioiden vaaran.

Vääränlaiset aineet voivat vahingoittaa muovisia pintoja ja muita koneen osia.

Älä koskaan käytä puhdistukseen hankausaineita, liuottimia, lasinpesuaineita tai yleispuhdistusaineita.

Puhdistussuositus: Puhdista 1–2 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa.

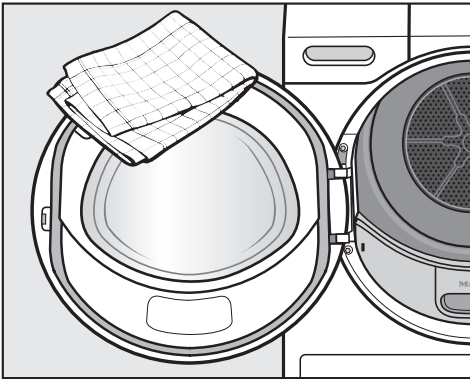

- Puhdista kuivausrumpu ja luukun sisäpuolinen tiiviste vain kevyesti kostutettulla pehmeällä liinalla, jossa on vähän mietoa pesuainetta tai saippuaa.
- Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä pyyhkeellä.

Nukkasihdit

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.

Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana vo päästä mikromuovia vesistöihin.

Hävitä nukkasiehteihin kertynyt nukka tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tämän kuivausrummun täyttöluukun alueella on kaksi nukkasiehtiä. Molemmat nukkasiehdit keräävät pyykistä kuivauksen aikana irtoavaa nukkaa.

Puhdistusväli: Puhdista nukkasiehdit jokaisen käyttökerran jälkeen.

Puhdista nukkasiehdit myös silloin, kun tarkistusmerkkivalo  syttyy.

Ohjelma-aika pitenee, jos laiminlyöt puhdistuksen.

Ohjelman keskeytyy ja näyttöön tulee virheilmoitus.

- Kun haluat sammuttaa tarkistusmerkkivalon, avaa ja sulje luukku kuivausrummun virran ollessa kytkettynä päälle.

Tuoksupatruunan irrottaminen

Jollet puhdista nukkasiehtejä ja hienosuoatinta säännöllisesti, tuoksun voimakkuus heikkenee!


- Irrota tuoksupatruuna. Ks. kappale Tuoksupatruuna – Tuoksupatruunan irrottaminen/vaihtaminen.

Näkyvän nukan poistaminen


Vinkki: Voit poistaa nukan kätevästi pölynimurilla.

Puhdistus ja hoito


- Avaa luukku.

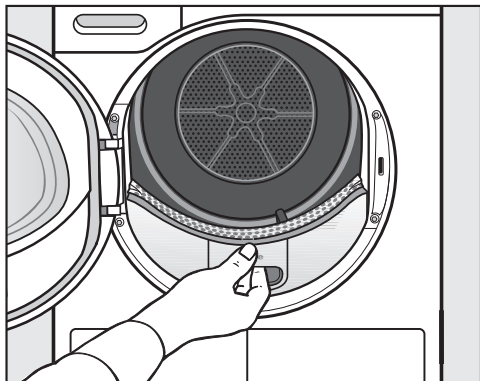

- Irrota ylempi nukkasieppi vetämällä sitä eteenpäin ulos.

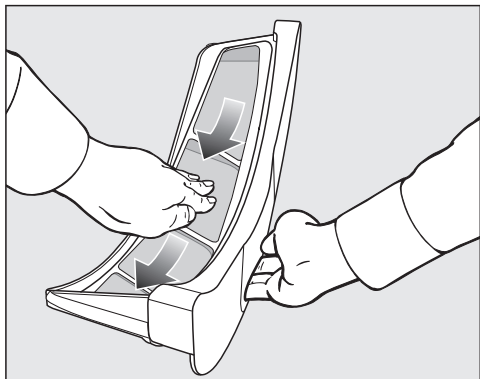

- Poista nukka (ks. nuolet).

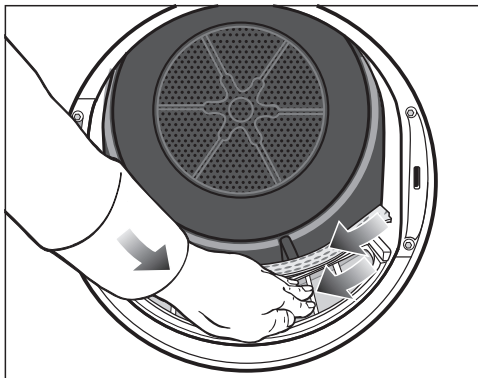


- Poista nukka (ks. nuolet) kaikkien suodattimien pinnoilta ja rei'itetystä pyykinohjaimesta.
- Työnnä ylempi nukkasieppi takaisin niin, että se napsahtaa selvästi paikalleen.
- Sulje luukku.

Nukkasieppien ja ilmanohjausaukkojen perusteellinen puhdistus


Puhdista nämä osat perusteellisesti, jos kuivausajat ovat pidentyneet tai jos nukkasiehdit ovat näkyvästi likaiset tai tukkeutuneet.

- Irrota tuoksupatruuna. Ks. kappale Tuoksupatruuna.


- Irrota ylempi nukkasihdi vetämällä sitä eteenpäin ulos.

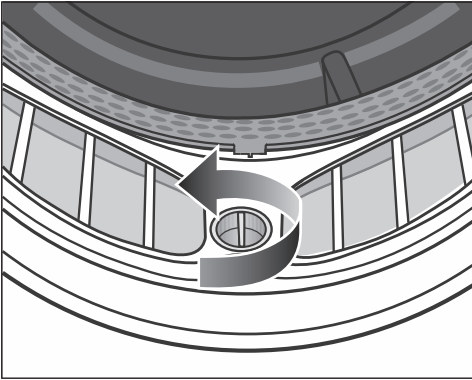

- Kierrä alemman nukkasihdin keltaista vipua nuolen osoittamaan suuntaan (kunnes se napsahtaa auki).

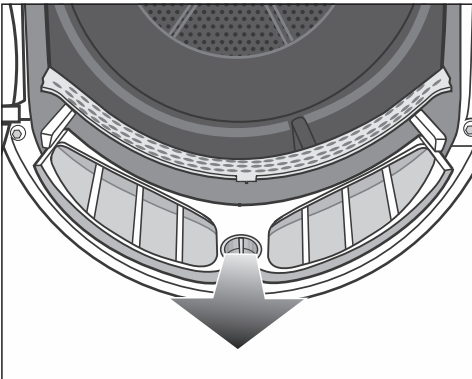

- Tartu keltaiseen vipuun ja nosta nukkasihdi ulos koneesta.

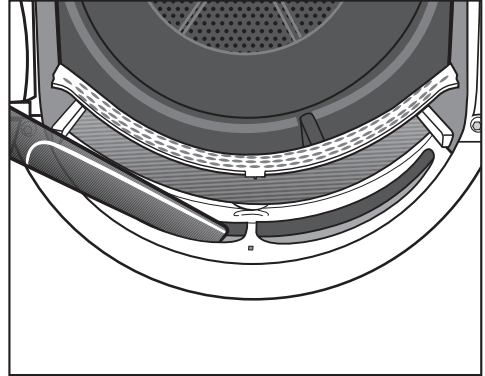

- Poista näkyvä nukka pölynimurilla. Käytä pölynimurin pitkää rakosuutinta ja imuroi myös nukkasihdin alla olevat ilmanohjausaukot.

Puhdista kaikki nukkasihdit vedellä.

Nukkasihdien puhdistaminen kostealla

- Pyyhi nukkasihdin sileät muovipinnat lopuksi vielä kostealla liinalla.
- Huuhtelee nukkasihdien pinnat juoksevilla lämpimällä vedellä.
- Ravistelee vesipisarat nukkasihdeistä perusteellisesti ja pyyhi sihdit varovasti kuiviksi.

Märät suodattimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana!

- Työnnä alempi nukkasihdi paikalleen alas ja lukitse se keltaisella vivulla.
- Työnnä ylempi nukkasihdi kokonaan sisään.
- Sulje luukku.

Puhdistus ja hoito

Hienosuodattimen puhdistus

Nukan vääränlainen hävittäminen kuormittaa ympäristöä.

Älä päästä nukkaa viemäriin, koska sen mukana voi päästä mikromuovia vesistöihin.

Kerää jalustan hienosuodattimen pesuvesi pesuvatiin tai ämpäriin.


Puhdistusväli: Puhdista jalustassa sijaitseva hienosuodatin aina, kun tarkistusmerkkivalo  syttyy tai kun ohjelma-ajat alkavat pidentyä.

Ohjelma-aika pitenee, jos laiminlyöt puhdistuksen.

Ohjelman keskeytyy ja näyttöön tulee virheilmoitus.


- Kun haluat sammuttaa tarkistusmerkkivalon, avaa ja sulje luukku kuivausrummun virran ollessa kytkettynä päälle.

Jalustan hienosuodattimen irrotus

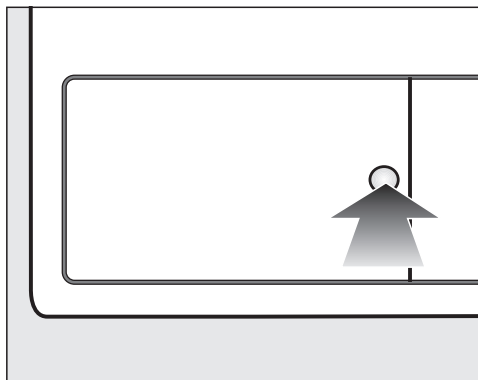

- Avaa kosteudentiivistimen luukku painamalla sen pientä pyöreää syvennystä.


Luukku ponnahtaa auki.

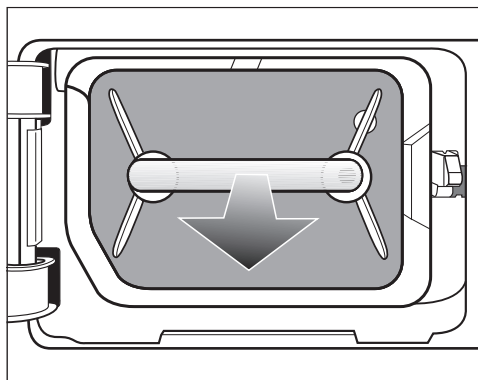

- Vedä hienosuodatin ulos tarttumalla sen kahvaan.


Kun vedät jalustan hienosuodattinta ulos, oikeanpuoleinen ohjainnasta tulee esiin. Ohjainnasta estää luukun sulkemisen, kun hienosuodatin ei ole paikallaan.

Jalustan hienosuodattimen puhdistus

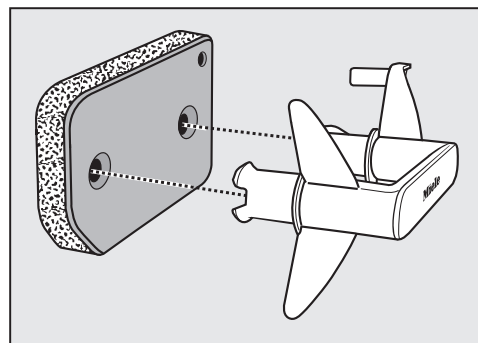

- Vedä kahva irti hienosuodattimesta.
- Pese hienosuodatin varovasti ja perusteellisesti juoksevan veden alla.


 Aseta vesihanana alle pesuvati tai ämpäri, niin saat kerättyä pesuveden talteen.

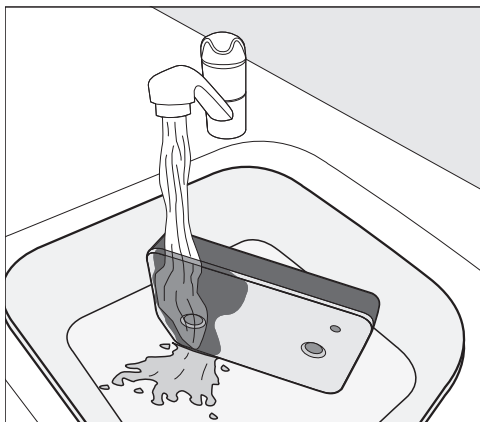

Vinkki: Suodattimen pintaan tarttuneet jäät irtoavat nopeammin, kun kohdistat vesisuihkun pystysuoraan hienosuodattimen etupintaan.

- Puristele hienosuodatinta aina välillä hellävaraisesti.

Vinkki: Aseta jalustan hienosuodatin pesuvadin tai ämpärin pohjalle.

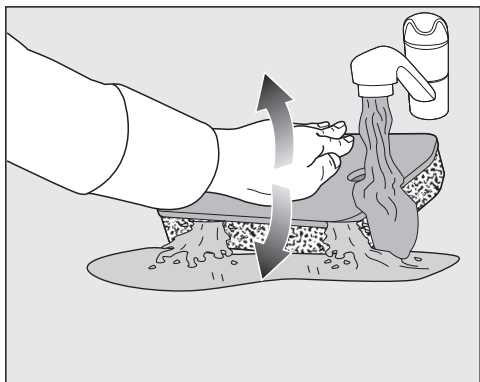

- Painele suodatinta useita kertoja kämmenellä astian pohjaa vasten, jotta syväälle painuneet jäät irtoavat.

- Huuhteleva ja pese hienosuodatinta, kunnes siinä ei enää näy mitään jäätä.
- Purista hienosuodatin kämmenellä mahdollisimman kuivaksi, jatka puristelu, kunnes suodattimesta ei enää tule yhtään vettä.

Vinkki: Aseta kostea hienosuodatin siten kahden käsipyyhkeen väliin. Painele jalustan hienosuodatinta kevyesti kämmenellä tasaisella alustalla useita kertoja. Näin suodatin kuivuu nopeammin.

Älä asenna suodatinta takaisin paikalleen läpimärkänä.

Muuten kone antaa virheilmoituksen. Puristele hienosuodatin varovaisesti mahdollisimman kuivaksi.

Jos kuivausohjelma keskeytyy puhdistetun hienosuodattimen paikalleen asettamisen jälkeen virheilmoitukseen: Hienosuodatin oli liian märkä, kun asetit sen paikalleen. Puristele hienosuodatinta vielä varovaisesti uudelleen. Anna hienosuodattimen kuivua itsestään.


Jos virheilmoitus tulee vieläkin näkyviin, syynä voivat olla suodattimeen jääneet pinttyneet pesuainejäät. Elvytä hienosuodatin pyykinpesukoneessa. Katso ohjeet kappaleesta Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen elvytys.

Puhdistus ja hoito


 Kulunut tai vaurioitunut jalustan hienosuodatin aiheuttaa tukosten vaaran.

Kosteudentiivistin voi tukkeutua ja vaurioitua.

Tarkasta jalustan hienosuodatin kapaleessa Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen vaihto annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaihda jalustan hienosuodatin tarvittaessa uuteen.

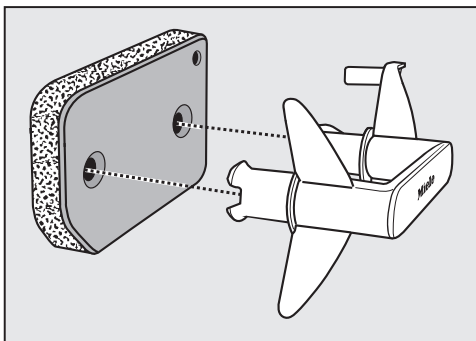

- Poista nukka kahvasta kostealla liinalla.
- Työnnä hienosuodatin oikeinpäin kiinni kahvaan.

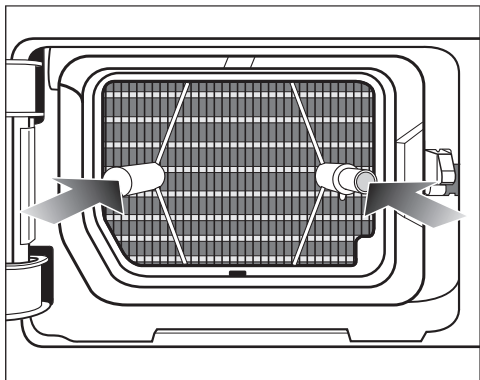


- Työnnä hienosuodatin kokonaan sisään.

Oikeanpuoleinen ohjainnasta menee samalla sisään.

Pesuvien kaataminen pois

- Kaada pesuvadin tai ämpärin sisältö viemäriin suodattimen (esim. kahvin suodatinpussi) läpi, jotta mahdolliset hiukkaset ja nukka eivät pääse viemäriin.
- Hävitä käyttämäsi suodatinpussi tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Jalustan hienosuodattimen luukun puhdistus

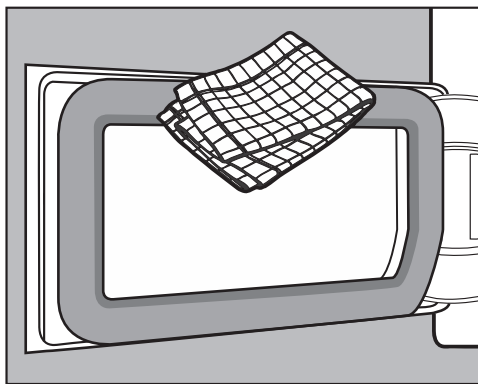

- Poista nukka kostealla liinalla. Varo, ettet vahingoita tiivistekumia.
- Sulje kosteudentiivistimen luukku.

 Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman hienosuodatinta tai kosteudentiivistimen luukun ollessa auki. Kone voi vaurioitua ja kuivausteho heikkenee.

Liika nukka voi aiheuttaa kuivausrummun toimintahäiriöitä. Epätiivis järjestelmä heikentää kuivaustehoa.

Käytä kuivausrumpua vain, kun jalustan hienosuodatin on kunnolla paikallaan ja kosteudentiivistimen luukku on kiinni.

Useimmat toimintahäiriöt ja virheet voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoa paikalle.

Osoitteesta www.miele.fi/support/customer-assistance löydät lisätietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.



Ohjelman päätyttyä tai keskeydyttyä syttyvät tarkistusmerkkivalot ja ajan näyttöön tulevat ilmoitukset

Ongelma	Syy ja toimenpide
Tarkistusmerkkivalo ☹ palaa, kun kone on pysähtynyt kesken ohjelman, ja koneesta kuuluu merkkiääni.	Vedenkeruuastia on täynnä tai poistovesiletku on mutkalla. ■ Tarkistusmerkkivalon ☹ kuittaminen: avaa ja sulje täyttöluukku (kuivausrummun virran ollessa päällä). ■ Tyhjennä vedenkeruuastia. ■ Tarkasta poistovesiletku.
F ja jokin numero vilkkuvat vuorotellen, ohjelma on pysähtynyt ja koneesta kuuluu merkkiääni	Häiriölle voi olla monia syitä. ■ Kytke kuivausrumpu pois päältä ja takaisin päälle. ■ Käynnistä haluamasi ohjelma. Jos ohjelma keskeytyy uudelleen ja virheilmoitus näkyy edelleen, koneessa on tekninen häiriö. Ota yhteyttä valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen.
0:00 palaa, ohjelma on pysähtynyt, koneesta kuuluu merkkiääni	Pyykki saattaa olla jakautunut epätasaisesti tai kiertynyt rullalle. ■ Pöyhi pyykki ilmavaksi ja vähennä tarvittaessa pyykin määrää. ■ Kytke kuivausrumpu pois päältä ja takaisin päälle. ■ Käynnistä haluamasi ohjelma.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
F ja DSS vilkkuvat, koneesta kuuluu merkkiääni. Tarkistusmerkkivalo  palaa.	Koneessa on nukan tai pesuainejäämien aiheuttamia tukoksia. ■ Kuittaa ilmoitus kiertämällä ohjelmanvalitsin asentoon . ■ Puhdista nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin. – Jos nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin ovat vaurioituneet tai vääntyneet tai jollei niitä enää saa puhtaaksi, ne täytyy vaihtaa uusiin. – Jos sama virheilmoitus tulee näkyviin taas heti puhdistuksen jälkeen, syy voi olla jokin seuraavista.
	Olet asettanut hienosuodattimen paikalleen märkänä. ■ Puristele hienosuodatin varovaisesti mahdollisimman kuivaksi. ■ Anna hienosuodattimen kuivua itsestään.
	Hienosuodattimen sisään on vielä jäänyt likaa, jota ei saa poistettua. ■ Tarkasta hienosuodatin. ■ Jos jalustan hienosuodatin ei ole vääntynyt tai viallinen, voit elvyttää sen pesukoneessa.
	Kosteudentiivistin on tukkeutunut. ■ Tarkasta kosteudentiivistin.

Merkkivalot tai ajan näytössä näkyvät ilmoitukset

Ongelma	Syy ja toimenpide
Merkkivalo  palaa ohjelman päätyttyä.	Kuivausrumpu ei toimi optimaalisesti tai taloudellisesti. Mahdollisia syitä: Nukka tai pesuainejäämät ovat aiheuttaneet tukoksia. ■ Tarkistusmerkkivalon  kuittaminen: avaa ja sulje täyttöluukku (kuivausrummun virran ollessa päällä). ■ Puhdista nukkasihdit. ■ Tarkasta myös jalustan hienosuodatin ja puhdista se tarvittaessa. Voit itse vaikuttaa tarkistusmerkkivalon  toimintaan. ■ Noudata kappaleessa Ohjelmointitoiminnot.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Näyttöruudussa näkyy -0-	Olet muuttanut ohjelmanvalitsimen asentoa ohjelman käynnistämisen jälkeen. ■ Kierrä ohjelmanvalitsin alkuperäisen ohjelman kohdalle, niin näyttöruutu alkaa jälleen osoittaa jäljellä olevaa aikaa.
Ohjelman päätyttyä näytössä vilkkuu palkkeja: L-J...L-J...L-J...	Ohjelma on päättynyt, mutta kuivausrumpu jatkaa vielä pyykin jäähdyttämistä. ■ Voit ottaa pyykin pois koneesta ja levitellä sen jäähdytymään tai antaa pyykin jäähtyä koneessa.
Virran päälle kytkemisen jälkeen ajan näytössä vilkkuu ja palaa viivoja: _ _ _ . Ohjelmaa ei voi valita.	PIN-koodi on otettu käyttöön. ■ Katso kappale ”Ohjelmoitavat toiminnot”.
UP palaa ja ohjelmaa ei voi käynnistää.	Kuivausrumpuusi on saatavilla päivitys. Ks. kappale Ohjelmoitavat toiminnot.
Err näkyy näytössä	Kyseessä ei ole häiriö. Kuivausrumpu yhdistettynä verkkoon.
OFF näkyy näytössä	Kyseessä ei ole häiriö. Etäohjaus on kytketty pois käytöstä. Ks. kappale Ohjelmoitavat toiminnot.
Lon näkyy näytössä	Kyseessä ei ole häiriö. Kuivausrumpu yhdistettynä verkkoon.
noL näkyy näytössä	Kyseessä ei ole häiriö. Kuivausrumpu ei ole yhdistettynä verkkoon. Ks. kappale Ohjelmoitavat toiminnot.

Kuivaustulos ei ole tyydyttävä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pyykki ei ole kuivunut tarpeeksi, kun lisätoiminto DryCare 40 oli valittuna.	Sijoitustilassa on liian lämmintä. DryCare-prosessi on siksi päättynyt ennenaikaisesti. ■ Tuuleta sijoitustila perusteellisesti. ■ Kuivaa pyykki loppuun ohjelmalla <i>Aikakuivaus</i> ja valitse siihen lisätoiminto <i>DryCare 40</i> .

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pyykki ei ole kuivunut tarpeeksi.	Olet laittanut kuivausrumpuun liian erityyppisiä tekstiilejä. ■ Jatka kuivaamista ohjelmalla <i>Aikaohjelmat lämmin</i>. ■ Valitse jatkossa tekstiileille sopiva ohjelma. Vinkki: Voit muuttaa tiettyjen ohjelmien kuivuusasteita vastaamaan yksilöllisesti omia tarpeitasi. Ks. kappale Ohjelmointitoiminnot, kohdat <i>P01</i> Kuivuusasteet Puuvilla, <i>P02</i> Kuivuusasteet Siliävät.
Pyykistä tai höyhenillä täytetyistä tyynyistä muodostuu epämiellyttävää hajua kuivauksen aikana.	Olet käyttänyt pyykin pesuun liian vähän pesuainetta. Høyhenien ominaisuuksiin kuuluu, että ne tuottavat hajua lämmitessään. ■ Pyykki: Käytä pyykin pesuun riittävästi pesuaineita. ■ Tyynyt: Anna tyynyjen tuulettua kuivausrummun ulkopuolella. ■ Käytä kuivausrummussa tuoksupatruunaa (erikseen ostettava lisävaruste), jos haluat jonkin tietyn tuoksun pyykkiisi.
Tekokuitutekstiilit ovat sähköisiä kuivauksen jälkeen.	Synteettiset kuidut keräävät herkästi staattista sähköä. ■ Voit vähentää sähköisyyttä käyttämällä pesun yhteydessä huuhteluainetta.
Nukkasihteihin on kertynyt paljon nukkaa	Tekstiileistä irtoaa kuivauksen aikana nukkaa, joka on muodostunut pääosin niiden käytössä, mutta osittain myös pesun aikana. Rumpukuivaus ei juurikaan vaikuta nukan muodostumiseen. Tekstiileistä irtoava nukka kertyy kuivausrummun nukkasihteihin ja hienosuodattimeen, joista se on helppo poistaa. ■ Ks. kappale ”Puhdistus ja hoito”.

Kuivaus kestää erittäin kauan.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kuivaus kestää liian kauan tai ohjelma keskeytyy itsestään.*	Sijoitustilassa on liian lämmintä. ■ Tuuleta sijoitustila perusteellisesti. Pesuainejäämät, hiukset ja hieno nukka voivat tukkia ilmanakanavat. ■ Puhdista nukkasihdit ja jalustan hienosuodatin.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
	■ Poista näkyvä nukka kosteudentiivistimestä.
	Pyykki saattaa olla jakautunut epätasaisesti tai kiertynyt rullalle. Rumpu on liian täynnä. ■ Pöyhi pyykki ilmavaksi ja vähennä pyykin määrää. ■ Käynnistä jokin ohjelma.
	Jäähdytysilman imuaukko (ritilä alhaalla oikealla) on peitetty jollain esineellä. ■ Poista pyykkikori tai muut esteet imuaukon edestä.
	Tekstiilit ovat liian märkiä. ■ Linkoa tekstiilit jatkossa suuremmalla linkousnopeudella.
	Metallisten vetoketjujen vuoksi elektroniikka ei ole pystynyt arvioimaan kuivuusastetta oikein. ■ Avaa jatkossa vaatteiden vetoketjut. ■ Jos ongelma toistuu, kuivaa jatkossa tällaiset vaatteet ohjelmalla <i>Aikakuivaus/DryFresh</i>.

* Kytke kuivausrumpu pois päältä ja takaisin päälle ennen uuden ohjelman käynnistämistä.

Muita häiriötilanteita

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kuivausrummusta kuuluu käyntiääniä (surinaa/hurinaa),	Kyseessä ei ole häiriö! Kompressorin on käynnissä. Kyse on kompressorin käynnistä aiheutuvista normaaleista äänistä.
Kuivausohjelma ei käynnisty.	Häiriölle voi olla monia syitä. ■ Työnnä pistotulppa pistorasiaan ■ Kytke kuivausrumpu päälle ■ Sulje kuivausrummun luukku ■ Tarkista sulakekeskuksen sulake Huoneistossa on ehkä ollut sähkökatko? Kun sähkönsaanti palaa, kesken jäänyt ohjelma käynnistyy automaattisesti.


Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kun olet valinnut lisätoiminnon <i>DryCare 40</i>, kuivuusaste vaihtuu itsestään toiseksi.	Valitsemaasi lisätoimintoa ei voi yhdistää valittuna olleeseen kuivuusasteeseen. Kone valitsee tällöin automaattisesti lähimmän mahdollisen kuivuusasteen.
Vain hipaisupainike <i>Käynnistys/Pyykin lisäys</i> vilkkuu ohjelman aikana hitaasti.	Ohjauspaneeli pimenee 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä. Hipaisupainike <i>Käynnistys/Pyykin lisäys</i> vilkkuu hitaasti. Kyseessä ei ole häiriö, vaan elektroniikan normaali toiminta, joka säästää energiaa. ■ Kosketa mitä tahansa hipaisupainiketta, niin ohjauspaneeli näkyy taas normaalisti. Ks. kappale Ohjelmoitavat toiminnot – // Ohjauspaneelin pois päältä kytkeytyminen.
Kuivausrummun virta on kytkeytynyt pois päältä.	Tämä kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta. Kyseessä ei ole häiriö, vaan elektroniikan normaali toiminta. ■ Valitse ohjelma.
Rummun sisävalo ei pala.	Rummun sisävalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua, kun konetta ei käytetä sekä aina ohjelman käynnistyttyä (energiansäästö). ■ Kytke kuivausrummun virta pois päältä ja takaisin päälle. ■ Jos haluat kytkeä rummun sisävalon uudelleen päälle, avaa koneen luukku.
	Rummun valaisin on rikki. Valaisin on suunniteltu pitkäikäiseksi, eikä sitä yleensä tarvitse vaihtaa. ■ Jos et kaikista yrityksistä huolimatta saa sisävaloa palamaan, ota yhteys huoltoon.

Jalustan hienosuodattimen vaihto


Kosteudentiivistin voi tukkeutua. Jos havaitset jalustan hienosuodattimessa seuraavanlaisia merkkejä kulumisesta joko ennen puhdistusta tai sen jälkeen, vaihda suodatin uuteen välittömästi (erikseen ostettava lisävaruste).

Suodatin ei istu enää tiiviisti

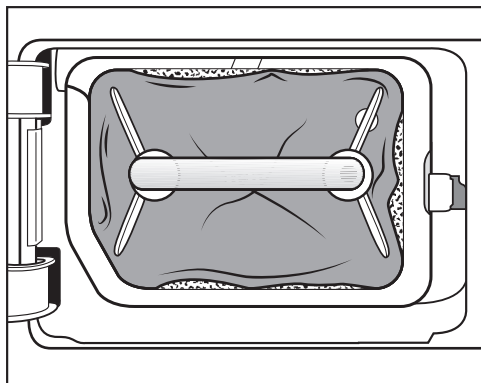

Suodattimen reunat eivät ole tiiviit ja suodatin on vääntynyt. Nukka pääsee vääntyneiden reunojen ohi kosteudentiivistimeen. Näin kosteudentiivistin tukkeutuu ajan mittaan.


Suodatin on vääntynyt

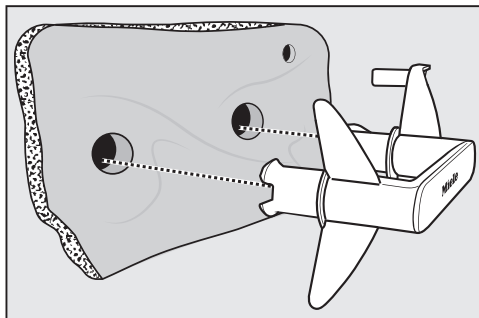

Vääntyminen on merkki siitä, että hienosuodatin on tukkeutunut jatkuvassa käytössä ja siten myös kulunut.


Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Murtumia, repeämiä, painaumia

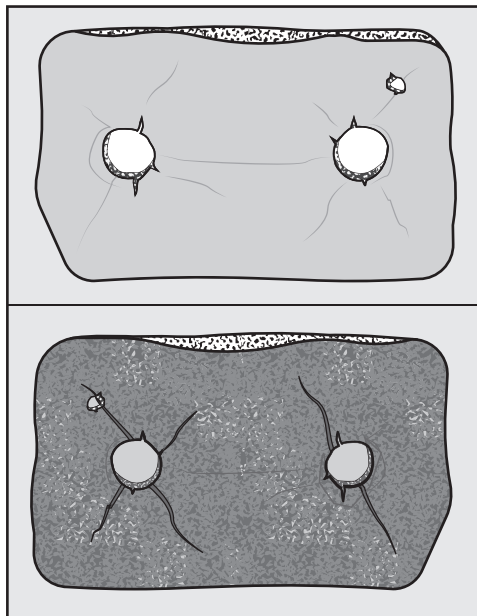

Nukka pääsee murtumien ja halkeamien kautta kosteudentiivistimeen. Näin kosteudentiivistin tukkeutuu ajan mittaan.

Valkoisia tai muunvärisiä jäämiä

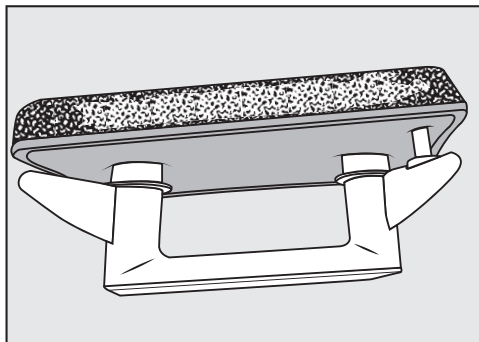

Jäämät ovat joko pyykistä irronneita kuituja tai pesuainejäämiä. Jäämiä on hienosuodattimen etupinnalla ja reunoissa. Ääritapauksissa jäämät muodostavat vaikeasti irrotettavaa karstaa. Jäämät ovat merkki siitä, että hienosuodatin ei enää istu kunnolla paikalleen, vaikka se näyttäisikin moitteettomalta: Nukkaa pääsee läpi suodattimen reunojen ohi.

Elvytä hienosuodatin. Jos suodattimeen kertyy tällaisia jäämiä taas nopeasti puhdistuksen jälkeen, vaihda se uuteen.

Jalustan hienosuodattimen elvytys

Voit elvyttää yhden tai useampia jalustan hienosuodattimia pesukoneessa. Näin hienosuodatin saadaan jälleen käyttökelpoiseksi.

Varmista elvytyksen jälkeen, että hienosuodatin on kunnossa. Tarkasta jalustan hienosuodatin kappaleessa Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen vaihto annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaihda jalustan hienosuodatin uuteen, jos se on kulunut.

- Pese yksi tai useampi hienosuodatin erikseen ilman muuta pyykkiä. Älä käytä pesuainetta.
- Valitse lyhyt pesuohjelma, jonka lämpötila on enintään 40 °C, ja aseta linkousnopeudeksi enintään 600 kierr./min.

Pesun ja linkouksen jälkeen voit asettaa hienosuodattimen taas paikalleen.

Kosteudentiivistimen tarkastus

⚠ Terävät jäähdytysrivat aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Ole varovainen, ettet loukkaa sormiasi.

Älä koske jäähdytysripiihin käsin.


- Varmista, ettei tilaan ole kertynyt nukkaa.

Jos havaitset nukkaa, se on ehdottomasti poistettava.

⚠ Kosteudentiivistimen vääräntilainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jos jäähdytysrivat vaurioituvat tai taipuvat, kuivausrummun kuivausteho heikkenee.

Käytä puhdistukseen pölynimuria ja sen pölysuutinta. Älä paina pölysuutinta kosteudentiivistimen jäähdytysripiä vasten, vaan imuroi varovasti niiden päältä.

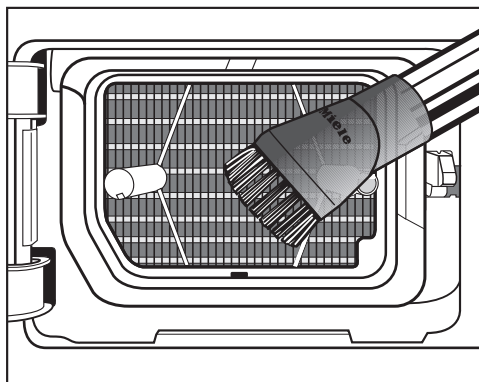

- Imuroi nukka ja muu töhnä pois.

Huolto

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriöitä itse.

Yhteydenotto häiriötilanteissa


Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi näkyy koneen täyttöaukon alareunassa, kun avaat luukun:

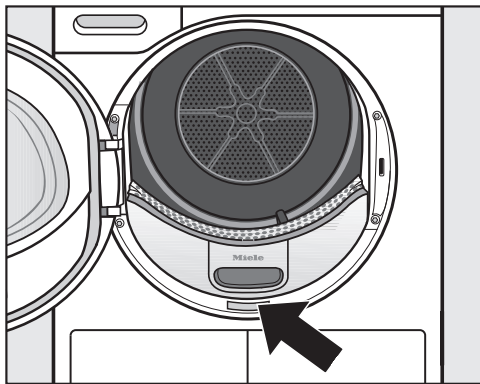

EPREL-tuotetietokanta

Energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokantaan pääsee linkistä <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sieltä etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella. Mallitunnisteen löydät koneen arvokilvestä.



Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuu-vihkosesta.


Erikseen ostettavat varusteet

Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta ja Miele-kauppailta voit ostaa erityisesti kuivausrumpuun sopivia tuotteita, kuten tuoksupatruunoita, kuivauskoreja ja varusteita.

Mielen verkkokauppaan pääset skannaamalla seuraavan QR-koodin:




Näkymä etupuolelta

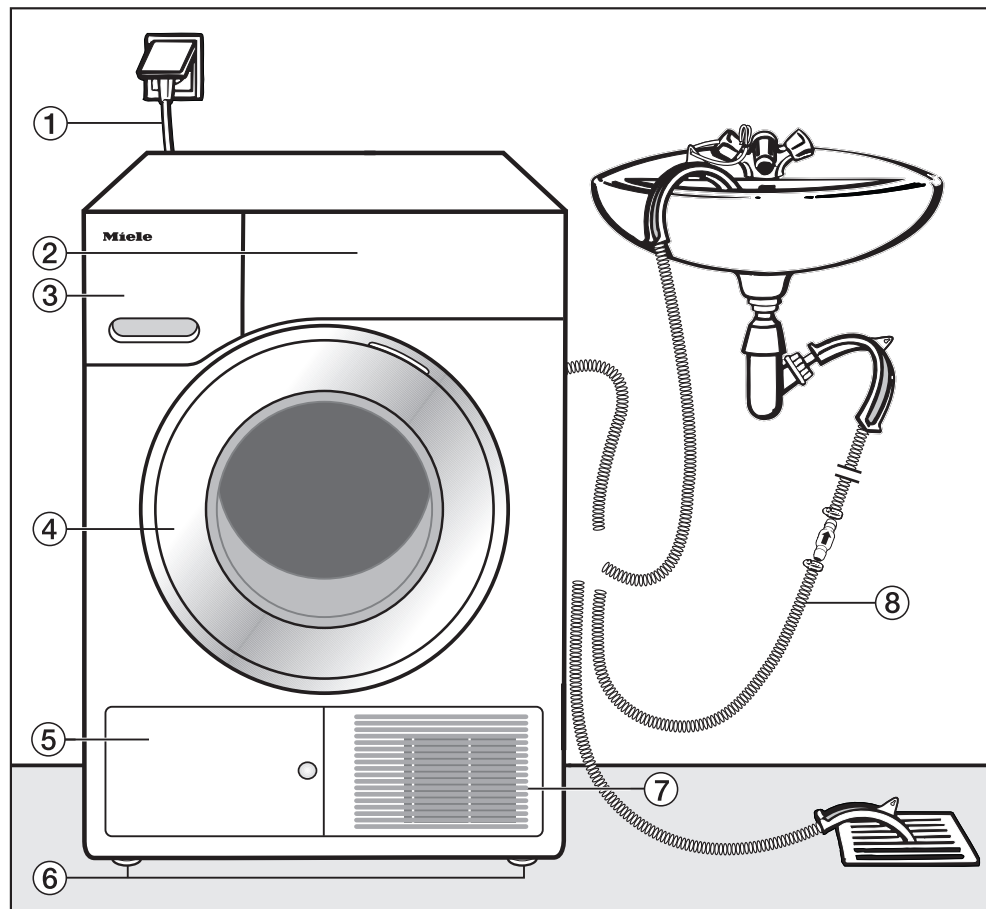

- | | |
|------------------------|--|
| ① Verkkoiliitäntäjohto | ⑤ Jalustan hienosuodattimen luukun puhdistus |
| ② Ohjauspaneeli | ⑥ 4 säätöjalkaa |
| ③ Vedenkeruuastia | ⑦ Ilmanottoriliä |
| ④ Luukku | ⑧ Tiivistyneen veden poistoletku |

Asennus


Näkymä takapuolelta

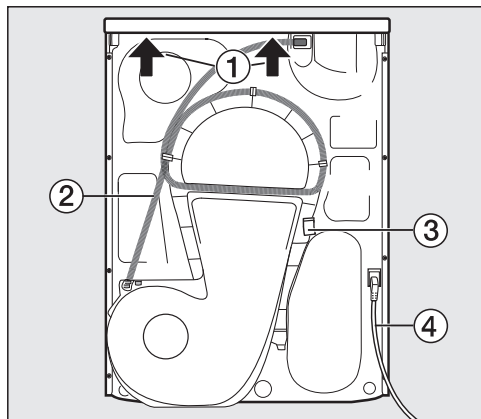

- ① Kansilevyn uloke, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana
- ② Tiivistyneen veden poistoletku
- ③ Koukku, johon koneen verkkoliitäntäjohto voidaan ripustaa kuljetuksen ajaksi
- ④ Verkkoliitäntäjohto

Kuivausrummun kuljettaminen

⚠ Vääränlainen kuljetus aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkojen vaaran. Voit loukata itsesi, jos kuivausrumpu pääsee kallistumaan, ja siitä voi aiheutua myös esinevahinkoja. Kun kuljetat kuivausrumpua, varmista, että se pysyy vakaasti pystyssä.

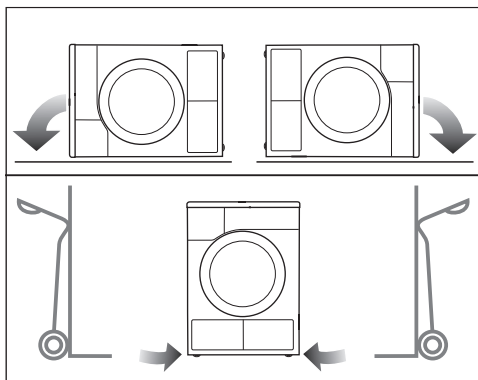

- Kuljetus makuuasennossa: aseta kuivausrumpu oikealle tai vasemmalle kyljelleen.
- Kuljetus pystyasennossa: Jos käytät nokkakärryjä, aseta kuivausrumpu kärriihin sivuttaisesti eli oikea tai vasen sivu seinä kärryä vasten.

Kuivausrummun siirtäminen sijoituspaikkaan


⚠ Kansilevyn takaosan kiinnitys voi haurastua ajan mittaan. Tällöin kansilevy saattaa murtua kannettaessa. Tarkista kansilevyn kiinnitys ennen kuin nostat konetta kansilevystä.

- Nosta kuivausrumpua etumaisista säätöjaloista ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.


Koneen sijoittaminen paikalleen

Kuivausrummun suoristaminen

Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.

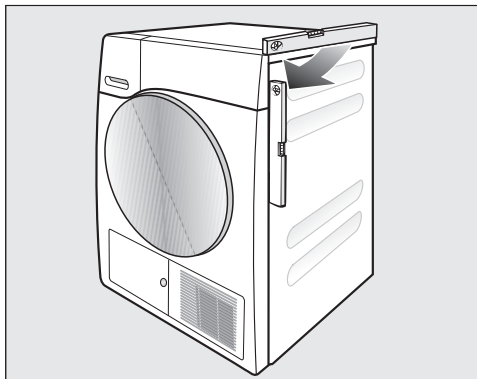

Kuivausrumpu on asetettava luotisuoraan. Vain tällöin se voi toimia moitteettomasti. Voit tasata lattian epätasaisuuksia kuivausrummun säätöjalkojen avulla.

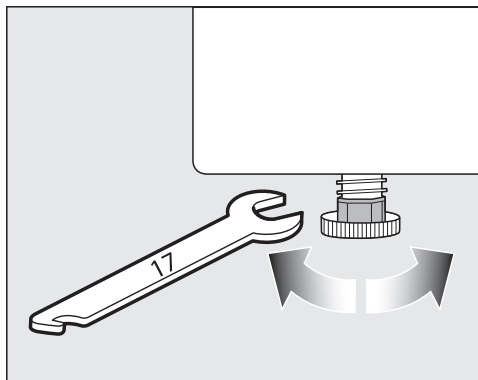

- Kierrä säätöjalkoja litteällä kita-avaimella tai käsin.



⚠ Kuivausrummun vaurioitumisen aiheuttama tulipalo- ja räjähdysvaara. Kylmäaine on syttyvää ja räjähtävää. Älä tee kuivausrumpuun mitään muutoksia. Huolehdi siitä, ettei kuivausrumpu pääse vaurioitumaan.

Jos kuivausrumpu vaurioituu, noudata seuraavia ohjeita:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.
- Tuuleta kuivausrummun sijoitustila huolellisesti.
- Ota yhteys Mielen asiakaspalveluun.

Tasaantumisaika paikalleen sijoittamisen jälkeen

⚠ Kuivausrumpu voi vahingoittua, jos se otetaan käyttöön liian pian. Lämpöpumppu voi vahingoittua. Odota vähintään yksi tunti, ennen kuin kytket kuivausrummun päälle sen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

Ilmankierto

Älä peitä koneen etuseinän jäähdytysilmanottoaukkoa. Muuten kosteudentiivistin ei saa tarpeeksi korvausilmaa.

Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä. Muussa tapauksessa kone ei saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.

Kosteudentiivistimen jäähdyttämisenstä syntynyt kuuma poistoilma lämmittää sijoitustilan ilmaa. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta esim. avaamalla ikkuna. Jos sijoitustila lämpenee liikaa, kuivausaika pitenee, mikä lisää energiankulutusta.

Tämän kuivausrummun lämpöpumpun koteloon muodostuu käytön aikana erittäin paljon lämpöä. Se on johdettava ulos.

Muuten kuivausajat voivat pidentyä ja kuivausrumpuun voi ajan myötä syntyä vaurioita.

Huonetilaa on tuuletettava koko kuivaustoiminnan ajan ja kuivausrummun pohjan ja lattian välissä on oltava ilmarako, jota ei missään tapauksessa saa tukkia.

Jos aiot siirtää konetta

Kuivausrumpuun voi jäädä pumpun alueelle pieni määrä tiivistynyttä vettä, mikä voi valua ulos, kun konetta kallistetaan. Suositus: Käynnistä ennen koneen siirtämistä jokin ohjelma noin minuutin ajaksi. Näin jäljelle jäänyt tiivistynyt vesi valuu vedenkeruustiaan (joka sinun on tämän jälkeen tyhjennettävä) tai mahdollisen poistoletkun kautta viemäriin.

Muita asennusohjeita

Sijoitus työtason alle

Tämän kuivausrummun saa sijoittaa työtason alle.

Lämmön aiheuttama konevaurioiden vaara.

Huolehdi siitä, että kuivausrummista tuleva kuuma ilmavirta pääsee ohjautumaan pois koneen luota.

- Kuivausrummun kansilevyä ei voi irrottaa.
- Kuivausrummun pistorasian on oltava koneen lähellä ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Kuivausajat voivat pidentyä jonkin verran.

Erikseen ostettavat lisävarusteet

– Pesutornin välilevysarja

Voit sijoittaa tämän kuivausrummun ja Miele-pesukoneen päällekkäin pesutorniksi. Asennukseen tarvittavat erilliset Miele-välilevysarjan.

Jalusta

Tähän kuivausrumpuun on saatavana vetolaatikolla varustettu jalusta.

Tiivistyneen veden poistaminen koneen ulkopuolelle


Huomautus

Kuivausrumpu pumpppaa kuivauksen aikana tiivistyneen veden vedenkeruustiaan koneen taakse kiinnitetyn poistoletkun kautta.

Voit halutessasi johtaa tiivistyneen veden myös koneen ulkopuolelle. Tällöin sinun ei enää tarvitse tyhjentää vedenkeruustiaa.

Poistoletkun pituus: 1,49 m
Poistokorkeus enintään: 1,00 m
Poistoletkun pituus enintään: 4,00 m

Poistovesiliitännässä tarvittavat varusteet

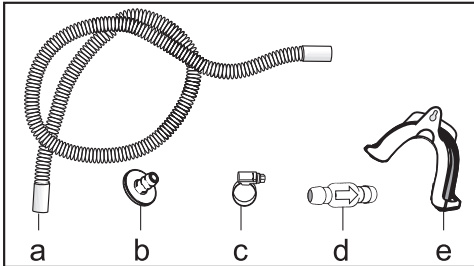

- toimitukseen kuuluvat: sovitin (b), letkunkiristin (c), letkunpidike (e);
- Mieleltä erikseen ostettavat: Takaiskuventtiili-asennussarja ulkoista vesiliitäntää varten. Takaiskuventtiili (d), jatkoletku (a) ja letkunkiristimet (c) toimitetaan asennussarjan mukana.

Erityiset asennusolot, jotka vaativat takaiskuventtiiliä

⚠ Takaisinvirtaavan kondenssiveden aiheuttama aineellisten vahinkojen vaara.

Vesi voi päästä virtaamaan tai imeytymään takaisin kuivausrumpuun. Tällainen vesi voi aiheuttaa vahinkoa kuivausrummulle tai sen ympäristölle.

Käytä takaiskuventtiiliä, jos poistoletkun pää tulee veteen tai liität sen erilliseen, vettä johtavaan liitäntään.

Suurin poistokorkeus takaiskuventtiilin kanssa: 1,00 m

Erityiset asennusolot, joissa takaiskuventtiilin asentaminen on tarpeen:

- Viemärointi käsienpesualtaaseen tai lattiakaivoon siten, että letkun pää on vedessä.
- Liitäntä viemäriputken liittimeen.
- Sellaiset poistoliitännät, joissa samaan poistovesiputkeen liitetään myös pesukone, astianpesukone tai jokin muu vettä poistava kone.

Jos asennat takaiskuventtiilin vahingossa väärin päin, kone ei pysty poistamaan vettä.

Asenna takaiskuventtiili siten, että sen nuoli osoittaa veden virtaussuuntaan (viemäriputken suuntaan).

Poistoletkun asennus


⚠ Vääränlainen käsittely voi vahingoittaa poistoletkua.

Letku voi mennä rikki, jolloin se alkaa vuotaa.

Älä kisko poistoletkua, äläkä venytä tai taita sitä.

Asennus

Poistoletkussa on pieni määrä jäännösvettä. Ota siksi sopiva astia valmiiksi esille.

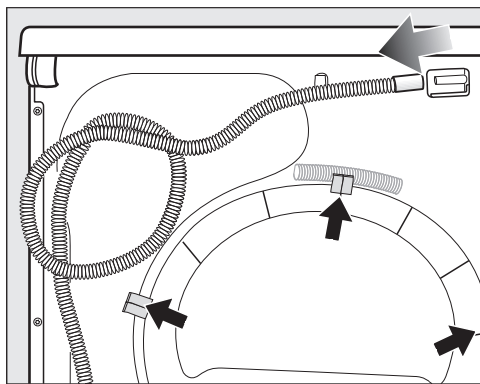


- Irrota poistoletku liittimestä (vaalea nuoli).
- Vedä letku irti letkunpidikkeistä (tummat nuolet) ja suorista se.
- Valuta vesi esille ottamaasi astiaan.

Esimerkkejä

Poistoveden ohjaaminen käsienvesualtaaseen tai lattiakaivoon

Ripusta letku paikalleen letkunpidikkeen avulla.

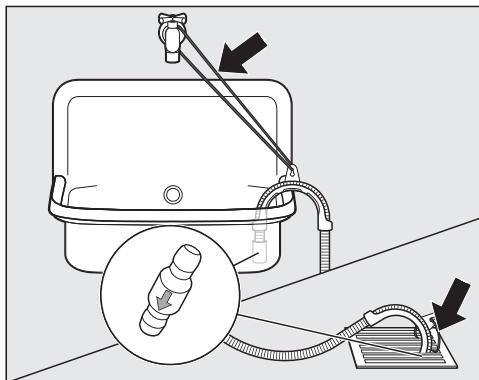

Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.


Jos letkun pää pääsee irtomaan, lattialle valuva vesi voi aiheuttaa vahinkoja.

Kiinnitä letku siksi kunnolla paikalleen (esim. sitomalla se).

Työnnä takaiskuventtiili poistoletkun päähän.

Liitäntä viemäriputken liittimeen

Käytä letkunpidikettä, sovitinta, letkunkiristimiä ja takaiskuventtiiliä (erikseen ostettavia lisävarusteita).

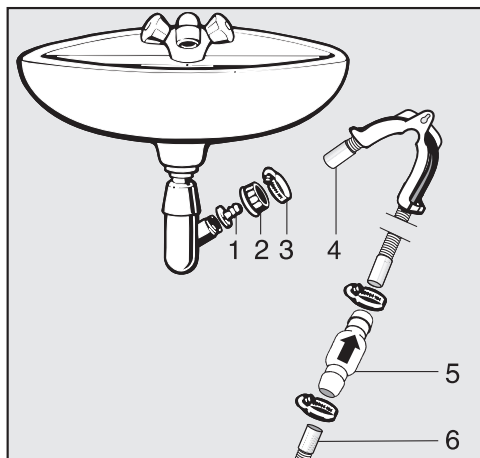

1. Sovitinkappale
2. Viemäriliitännän mutteri
3. Letkunkiristin
4. Letkun pää (letkunpidikkeeseen kiinnitettynä)
5. Takaiskuventtiili
6. Kuivausrummun poistoletku

- Asenna liitäntäkappale **1** yhdessä viemäriliitännän pyälletyn mutterin **2** kanssa viemäriputken päähän. Yleensä viemäriliitännän mutteri on suljettu sulkulevyllä, joka on otettava pois ennen poistoletkun liittämistä.
- Työnnä letkun pää **4** sovitinkappaleeseen **1**.
- Käytä letkunpidikettä.
- Kiristä letkunkiristin **3** aivan viemäriliitännän mutterin taakse ruuvitaltan avulla.
- Asenna takaiskuventtiili **5** kuivausrummun poistoletkuun **6**.

Takaiskuventtiili **5** on asennettava siten, että nuoli osoittaa veden virtaus-suuntaan (viemäriputken suuntaan).

- Kiinnitä takaiskuventtiili molemmilta puolin kuvan osoittamalla tavalla letkunkiristimillä.


Asennus

Poistoliitännän sovitin


Mieleltä voit hankkia erikseen ostettavana lisävarusteena sovittimen, jolla toteuttaa pesukoneen ja kuivausrummun poistovesiliitännän. Kuivausrummussa on takaiskuventtiili.

Sovittimen voi asentaa:

- pesualtaan viemäriputken liittimeen

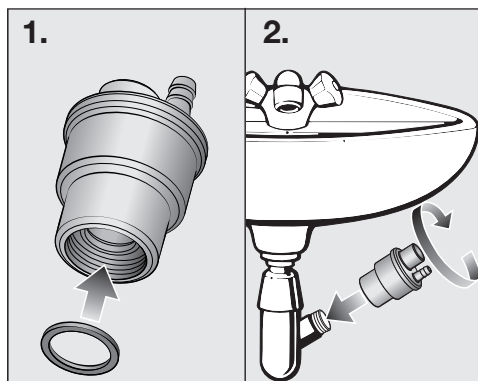

- muoviputkeen DN 40/DN 50

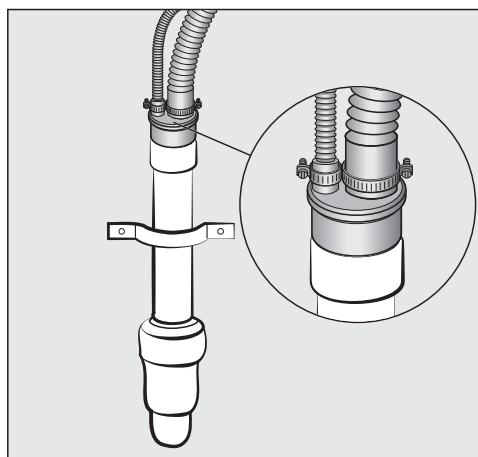

Luukun avautumissuunnan vaihtaminen

Voit muuttaa kuivausrummun luukun avautumissuunnan itse.

Turvallisuuden vuoksi kuivausrumpu on irrotettava sähköverkosta.


Tätä varten tarvitset seuraavia:

- Torx-ruuvinväännin T20 ja T30
- uraruuvitaltta tai kärkipihdit
- mukana toimitettu lukon teljen suojus
- mukana toimitettu luukun saranan suojus
- pehmeä alusta (esim. peitto)

Osien vaihto vastakkaisille puolille

1. Luukun irrotus

- Avaa luukku.

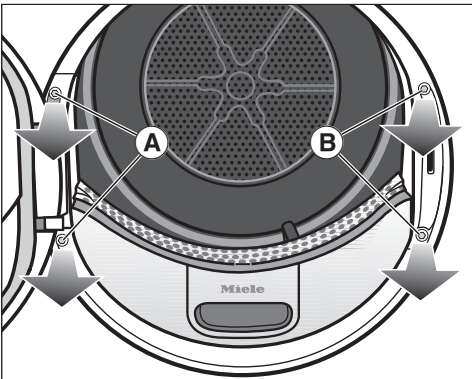

- Irrota luukun saranan rungon molemmat ruuvit A Torx-ruuvinvääntimellä T30.


Luukku ei pääse putoamaan alas.

- Tartu luukkuun lujasti ja vedä sitä eteenpäin niin, että luukun saranan runko ja sen molemmat kiinnitystapit irtoavat kuivausrummussa olevista aukoista.

Aseta luukku toistaiseksi sivuun ulkopuoli alaspäin pehmeällä alustalle, jottei luukku pääse naarmuuntumaan.

2. Luukun lukon vaihtaminen vastakkaiselle puolelle


- Irrota luukun lukon molemmat ruuvit B Torx-ruuvinvääntimellä T30.

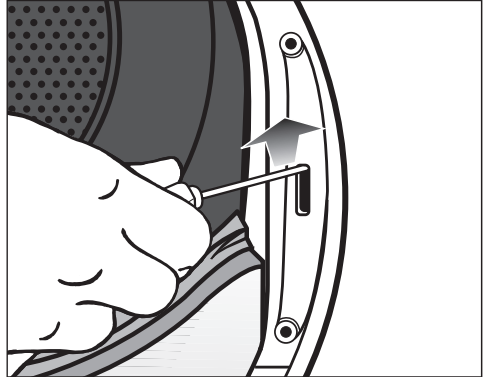

- Nosta lukkoa ylöspäin uraruuvitaltalla. Lukko irtaoo ja voit ottaa sen pois paikaltaan.


Asennus

- Käännä lukko ympäri.

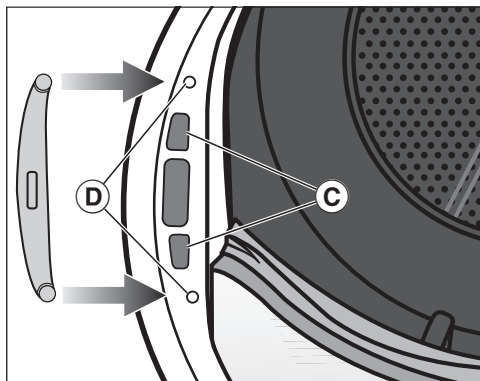


- Paina lukko luukun vastakkaisella reunalla oleviin aukkoihin ③.
- Työnnä lukko paikalleen siten, että sen ruuvinreiät tulevat koneen rungossa olevien ruuvinreikien ④ kohdalle.
- Kiinnitä lukko ruuvaamalla sen molemmat Torx-ruuvit kiinni.


3. Lukon telkiosan irrottaminen luukusta

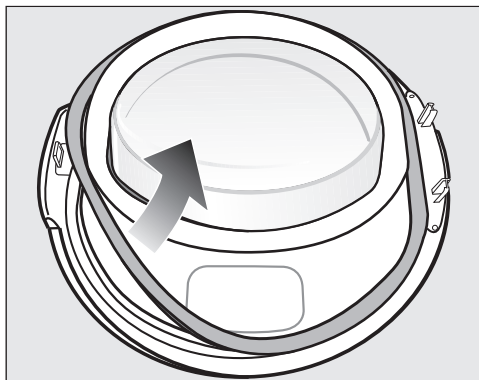

- Vedä ensin luukun tiivisterengas irti ja aseta se toistaiseksi sivuun.

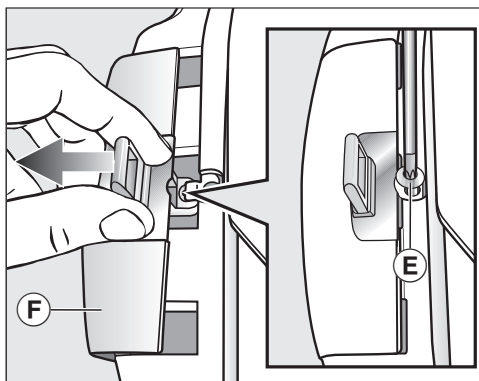


- Irrota lukon telkiosan ruuvi ⑤ Torx-ruuvinvääntimellä T20.
- Vedä lukon telkiosa suojuksineen irti paikaltaan ⑥.

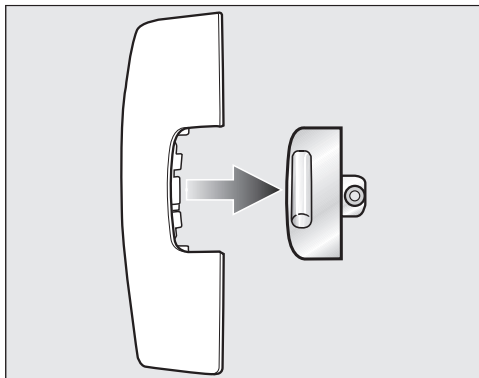

- Vedä lukon telkiosa irti suojuksestaan.


Et enää tarvitse tätä suojusta, mutta älä kuitenkaan hävitä sitä.

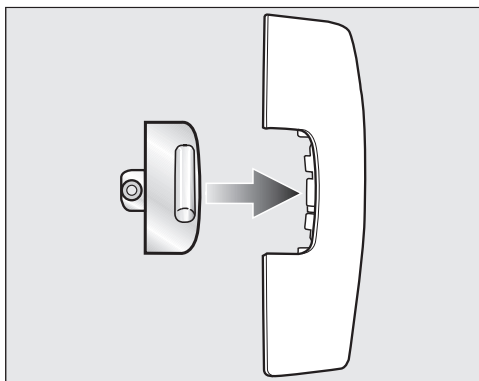

- Työnnä lukon telkiosa uuteen, kuivausrummun mukana toimitettuun suojukseen.
- Laita lukon telkiosa suojuksineen toistaiseksi sivuun.

4. Saranan irrottaminen luukusta

Saranan suojus on napsautettava ensin irti kiinnikkeestään **G** ja otettava sitten irti.

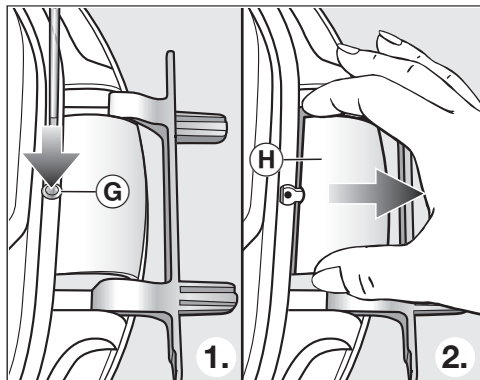


- Paina saranan suojuksen kiinnikettä **G** kevyesti sisään ruuvitaltalla.
- Napsauta saranan suojus **H** irti käyttämällä hiukan voimaa.

Et enää tarvitse tätä suojusta, mutta älä kuitenkaan hävitä sitä.


Asennus

5. Saranan vaihtaminen vastakkaiselle puolelle

Sarana on kiinni luukussa kahdella kulma-akselilla. Nämä kulma-akselit on irrotettava ruuvitaltan tai kärkipihtien avulla.

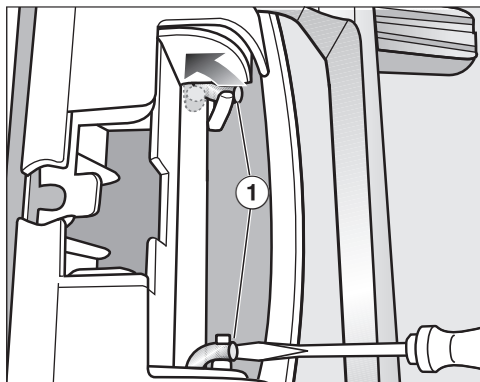

- Työnnä ruuvitaltan kärki kulma-akselien alle ① ja käännä akselit pystyyn.

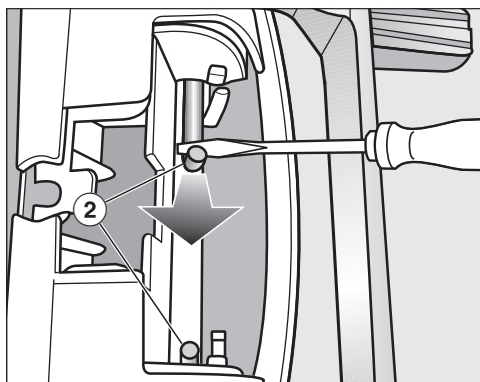


- Vedä sitten kulma-akseleita ② ruuvitaltalla tai kärkipihdeillä saranan keskiosaa kohti, kunnes voit vetää ne kokonaan irti.

Vinkki: Kulma-akselit saattavat olla erittäin tiukassa. Kun teet vipuavaa liikettä samalla kun vedät akselia työkalulla, akseli saattaa irrota helpommin.

- Irrota luukun sarana ja käännä se ympäri.


- Aseta sarana luukun vastakkaiselle reunalle.

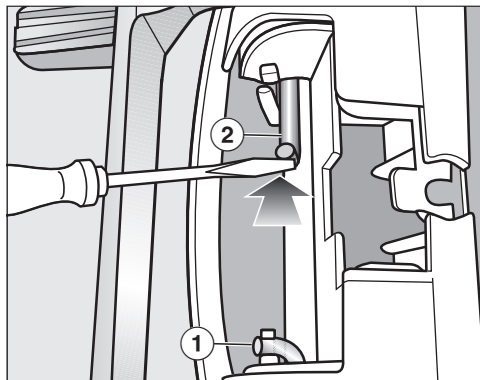

- Kiinnitä luukun sarana paikalleen molempien kulma-akselien ② avulla.

- Työnnä ruuvitaltan kärki kulma-akselien alle ja käännä ne takaisin lappeelleen ①.


Ota nyt esiin uusi, kuivausrummun mukana toimitettu saranan suojus.

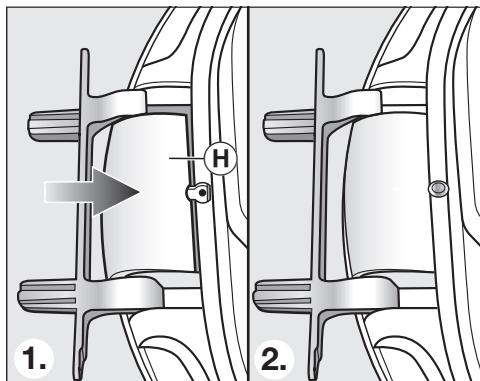

- Työnnä uusi saranan suojus (H) paikalleen niin, että se napsahtaa kiinni.

6. Lukon telkiosan asennus

Ota nyt esiin uusi, kuivausrummun mukana toimitettu lukon telkiosan suojus, johon olet jo valmiiksi asentanut telkiosan.

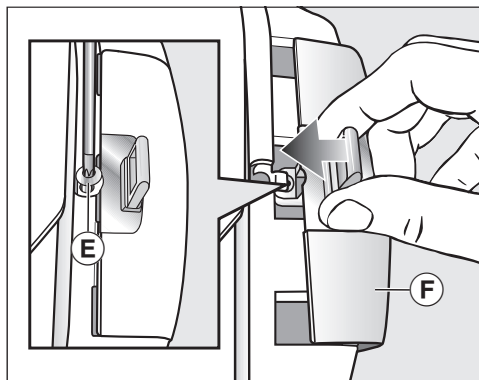


- Työnnä lukon telkiosan suojus (F) telkiosan kanssa paikalleen.
- Kierrä ruuvi takaisin (E) kiinni.

Asennus


Asennus

7. Luukun asennus

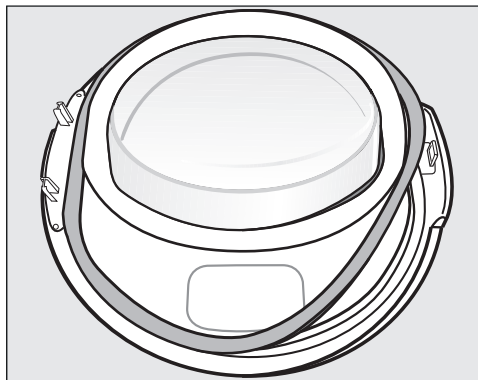


- Paina tiivistekumi takaisin luukun reunassa olevaan uraan.
- Pitele luukkua kuivausrummun edessä.
- Työnnä luukun saranan rungon tapit kuivausrummussa oleviin aukkoihin.

Luukun saranan rungon on otettava tiiviisti kiinni kuivausrummun etuseinän pintaan: vain tällöin luukku pysyy tukevasti paikallaan.

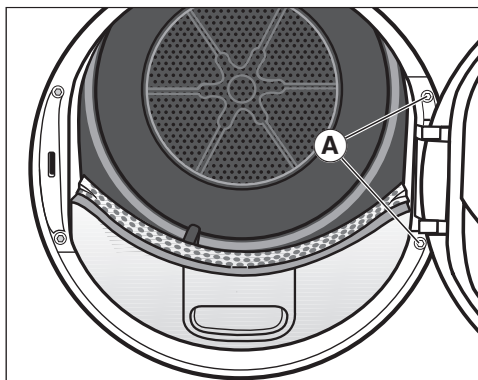

- Ruuvaa luukun saranan runko **A** kiinni kuivausrumpuun.

 Koska olet vaihtanut luukun avautumissuunnan, luukku avautuu nyt vastakkaiselta puolelta.

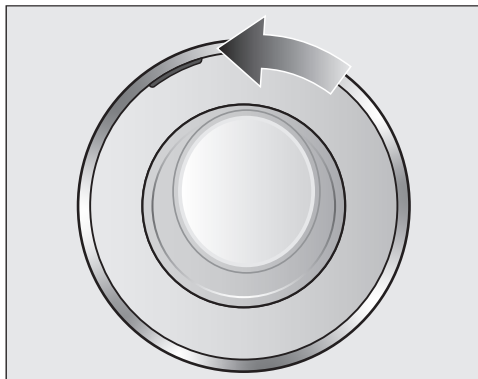

- Työnnä oranssinvärinen merkki luukun vastakkaiselle sivulle, jotta tunnistat, kummalta puolelta luukku pitää avata.

Huomautus

 Säilytä molemmat tarpeettomaksi käyneet suojukset (lukon telkiosan ja saranan suojus). Saatat tarvita niitä, jos jostakin, esim. muuton yhteydessä, joudut muuttamaan luukun avautumissuunnan takaisin entiselleen.

Sähköliitäntä

Kuivausrummussa on sukopistotulpalla varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.

Sijoita kuivausrumpu siten, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.



Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.

Kuivausrummun käyttö haaroitus-pistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen.

Älä siksi liitä sitä sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyyppin  vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon kuivausrumpu liitetään.

Jos liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huollosta).

Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

Tiedot nimellisottotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronisomattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoiماجjärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojautason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamis-säännöissä kuvatulla tavalla.

Tekniset tiedot

Korkeus	850 mm
Leveys	596 mm
Syvyys	643 mm
Syvyys luukku avattuna	1077 mm
Sijoitettavissa työtason alle	kyllä
Sijoitettavissa pesutorniksi	kyllä
Paino	52 kg
Rummun tilavuus	120 l
Täyttömäärä	1,0-9,0 kg (kuivan pyykin paino)
Vedenkeruuastian tilavuus	4,8 l
Poistoletkun pituus	1,49 m
Veden poistokorkeus enint.	1,00 m
Veden poistoletkun pituus enint.	4,00 m
Liitäntäjohtoon pituus	2,00 m
Liitäntäjännite	katso arvokilpi
Liitäntäteho	katso arvokilpi
Sulake	katso arvokilpi
Tyyppihyväksynät	katso arvokilpi
Energiankulutus	ks. kappale "Kulutusarvot"
LED (valoa säteilevät diodit)	luokka 1
Taajuuskaista	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Enimmäislähetysteho	< 100 mW

Vaativuustienmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä lämpöpumpputuotteen täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- <https://miele.fi/käyttöohjeku>
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Ohjelmat	Täyttömäärä ² kg	Ohjelma-aika h:min	Energiaa kWh	Kuivauksen jälkei- nen jäännös- kosteus %
ECO ¹	9,0	3:04	1,55	0
	4,5	1:48	0,84	0
Puuvilla	9,0	3:26	1,73	- 4
Erittäin kuiva	4,5	2:15	1,07	- 4
Puuvilla	9,0	2:17	1,14	12
Silityskuiva	4,5	1:10	0,60	12
Siliävät kuidut Kaappikuiva	4,0	1:06	0,45	2
Siliävät kuidut Silityskuiva	4,0	0:50	0,40	12
Hienopesu Kaappikuiva	2,5	1:10	0,41	0

¹ ECO on asetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukainen energiamerkinnän vertailu-testiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna. ECO-testiohjelman äänen tehotaso täydellä koneel-lisella on 62 dB(A) re 1 pW.

² Täyttömäärä lasketaan kuivan pyykin painosta.

Muiden kuin ECO-ohjelman ilmoitetut arvot on mitattu normin EN 61121 mukaisesti.

Kulutusarvot voivat poiketa edellä ilmoitetusta tekstiilien laadun, täyttömäärän, pyykin linkouksen jälkeisen jäännöskosteuden, valittujen lisätoimintojen ja sähköverkon jännitevaihteluiden sekä vedenkovuuden vaikutuksesta.

Ohjelmoitavat toiminnot

Ohjelmointi

Ohjelmoitavien toimintojen avulla voit muuttaa kuivausrummun elektroniikan asetuksia paremmin tarpeitasi vastaviksi.

Ohjelmointiin sisältyvät nämä vaiheet (1, 2, 3 ... 9) ja siinä käytetään hipaisupainikkeita.

Ohjelmointiin siirtyminen

Edellytykset

- Ohjelmanvalitsin on kierretty jonkin ohjelman kohdalle.
- Kuivausrummun luukku on auki.
- 1 Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* ja pidä sormeasi silmä vaiheiden 2—3 ajan.
- 2 Sulje kuivausrummun luukku.
- 3 Odota, kunnes aluksi nopeasti vilkkuva hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* alkaa palaa yhtäjaksoisesti ...
- 4 ... ja nosta sormesi hipaisupainikkeelta *Käynnistys/Pyykin lisäys* vasta sitten.

Ajan näyttöön syttyy *P01*.

Ohjelmoitavan toiminnon valinta ja peruuttaminen

Ohjelmoitava toiminto näkyy ajan näytössä kirjaimen *P* ja jonkin numeron yhdistelmänä:
esim. *P01*.

- 5 Koskettamalla hipaisupainiketta > tai < voit siirtyä seuraavaan tai edeltävään ohjelmoitavaan toimintoon:

Ohjelmoitava toiminto	
<i>P00</i>	Tehdasasetus
<i>P01</i>	Kuivuusasteet Puuvilla
<i>P02</i>	Kuivuusasteet Siliävät kuidut
<i>P04</i>	Jäähdytyslämpötila
<i>P05</i>	Merkkiäänen kovuus
<i>P06</i>	Painikeääni
<i>P07</i>	PIN-koodi
<i>P08</i>	Johtokyky
<i>P11</i>	Kosketusnäytön pois päältä kytkeytyminen
<i>P13</i>	Muisti
<i>P14</i>	Pöyhintä
<i>P19</i>	Merkkiääni käytössä
<i>P20</i>	Puhdistustarpeen näyttö
<i>P22</i>	Himmennettyjen valokenttien kirkkaus
<i>P25</i>	Ohjelman loppumisen merkkiäänen kesto
<i>P26</i>	Tervehdysääni
<i>P90</i>	Käyttötunnit

Ohjelmoitavat toiminnot

P24*	RemoteUpdate-etäpäivitys
P32*	SmartGrid
P31*	Etäohjaus

* tulee näkyviin vain, kun kone on yhdistetty verkkoon

- 6 Vahvista valitsemasi ohjelmoitava toiminto hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ohjelmoitavan toiminnon muuttaminen ja tallentaminen

Voit ottaa ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valita toimintoon erilaisia vaihtoehtoja.

Ohjelmoitavan toiminnon vaihtoehto näkyy ajan näytössä merkin - ja jonkin numeron yhdistelmänä:
esim. -00.

- 7 Koskettamalla hipaisupainiketta > tai < voit ottaa ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valita eri vaihtoehtoja:

Ohjelmoitava toiminto	mahdolliset valinnat							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P00	•	•						
P01		•	•	•	•	•	•	•
P02		•	•	•	•	•	•	•
P04		•	•	•	•	• ... -16		
P05		•	•					
P06	•	•	•					
P07	•	•						
P08		•	•					
P11	•	•						
P13	•	•						

P14	•	•	•					
P19	•	•						
P20	•	•	•	•				
P22		•	•	•	•	•	•	•
P24	•	•						
P25		•	•					
P26	•	•	•					
P31	•	•						
P32	•	•						

• = valittavissa

- 8 Vahvista valintasi hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Juuri muokkaamasi ohjelmoitavan toiminnon numero (esim. P01) näkyy edelleen näytössä.

Ohjelmointitilasta poistuminen

- 9 Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Tekemäsi ohjelmoinnit tallentuvat pysyvästi koneen muistiin. Voit kuitenkin muuttaa niitä milloin vain.

P00 Tehdasasetus

Kaikki ohjelmoitavat asetukset palautuvat takaisin tehdasasetuksiin.

-00 = tehdasasetukset käytössä

-01 = Palauta ohjelmoitavat asetukset takaisin tehdasasetuksiin

P01 Kuivuusasteet Puuvilla

Ohjelmaan *Puuvilla* voit valita jonkin seitsemästä erilaisesta kuivuusasteesta.

Ohjelmoitavat toiminnot

- 01 = vielä kosteampi
- 02 = kosteampi
- 03 = hieman kosteampi
- 04 = normaali
- 05 = hieman kuivempi
- 06 = kuivempi
- 07 = vielä kuivempi

P02 Kuivuusasteet Siliävät kuidut

Ohjelmaan *Siliävät kuidut* voit valita jonkin seitsemästä erilaisesta kuivuusasteesta.

- 01 = vielä kosteampi
- 02 = kosteampi
- 03 = hieman kosteampi
- 04 = normaali
- 05 = hieman kuivempi
- 06 = kuivempi
- 07 = vielä kuivempi

P04 Jäähdytyslämpötila

Kone jäähdyttää pyykin ennen ohjelman päättymistä 55 °C:een. Voit valita myös kylmemmän jäähdytyslämpötilan, jolloin jäähdytysvaihe pitenee.

Lämpötilaa säädetään 1 °C:n askelin.

- 16 = 55 °C
- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

P05 Merkkiäänien kovuus

Voit muuttaa merkkiäänien kovuutta.

- 01 = hiljaisempi
- 02 = kovempi

Ohjelmoitavat toiminnot

P06 Painikeääni

Voit säätää painikkeiden painalluksen yhteydessä kuuluvan painikeäänen voimakkuutta tai kytkeä sen kokonaan pois käytöstä.

- 00 = pois
- 01 = hiljaisempi
- 02 = kovempi

P07 PIN-koodi

PIN-koodi estää asiattomia henkilöitä käyttämästä kuivausrumpuasi.

Kun kytket kuivausrummun päälle PIN-koodin ollessa käytössä, sinun on valittava ensin PIN-koodi. Vasta tämän jälkeen voit käyttää kuivausrumpua.

- 00 = pois
- 01 = päällä

Jos valitset asetuksen -01, kuivausrumpu kysyy sinulta PIN-koodia joka kerta kun kytket kuivausrummun päälle.

Kuivausrummun käyttö PIN-koodin kanssa

Aina kun kytket kuivausrummun päälle, ajan näytössä vilkkuu ja palaa ----.

Pin-koodi on 250 eikä sitä voi muuttaa.

- Kosketa hipaisupainiketta > niin monta kertaa, että koodin ensimmäisenä numerona vilkkuu 2....
- Vahvista hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.
- Anna koodin loput numerot samalla tavalla.

Kun olet antanut ja vahvistanut koodin 250, voit käyttää kuivausrumpua tavalliseen tapaan.

P08 Johtokyky

Tämän toiminnon saa ottaa käyttöön vain äärimmäisen pehmeän veden alueilla, joissa jäännöskosteuden tunnistin saattaa toimia väärin.

- 01 = pois
- 02 = alhainen

Edellytys

Tekstiilien pesuun käytetty vesi on ollut äärimmäisen pehmeää (veden sähkönjohtokyky on alle 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Vesijohtoveden johtokykyä voit kysyä paikalliselta vesilaitokselta.

Valitse vaihtoehto -02 ehdottomasti vain edellä mainitussa tilanteessa. Muussa tapauksessa kuivaustulos voi jäädä puutteelliseksi.

P11 Kosketusnäytön pois päältä kytkettyminen

Energian säästämiseksi ajan näyttö ja hipaisupainikkeet pimenevät 10 minuutin kuluttua ja vain hipaisupainike *Käynnistys/Pyökin lisäys* vilkkuu hietaasti.

-00 = pois

Ajan näyttö ja hipaisupainikkeet eivät sammu.

-01 = päällä

Ajan näyttö ja hipaisupainikkeet pimenevät 10 minuutin kuluttua ohjelman käynnistämisestä.

P13 Muisti

Näitä asetuksia voit muuttaa: Elektro-niikka tallentaa valitun ohjelman ja sen kuivuusasteet tai valinnat. Myös ohjelman *Aikakuivaus/DryFresh* kesto tallentuu. Kun valitset ohjelmaa seuraavan kerran, nämä asetukset tulevat näkyviin.

Valinta

-00 = pois

-01 = päällä

P14 Pöyhintä

Rumpu pyörii kuivausohjelman päätyttyä enintään kaksi tuntia erityisellä pöyhintärytmillä. Pöyhintä vähentää tekstiilien rypistymistä tilanteissa, joissa pyykkiä ei oteta pois kuivausrumusta heti ohjelman päätyttyä. Voit lyhentää pöyhintäaikaa.

-00 = ei pöyhintää

-01 = 1 tunti

-02 = 2 tuntia

P19 Merkkiääni käytössä

Koneesta kuuluu ohjelman päätyttyä merkkiääni. Tämän toiminnon voit kytkeä pois päältä tai päälle.

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta virheilmoituksista kuuluvan merkkiäänien toimintaan.

-00 = pois

-01 = päällä

Ohjelmoitavat toiminnot

P20 Puhdistustarpeen näyttö

Poista nukka kuivausohjelman päätyttyä. Lisäksi tarkistusmerkkivalo  syttyy, kun nukkamäärä ylittää tietyn tason. Voit itse säätää, miten herkästi tämä muistutus puhdistustarpeesta tulee näyttöön.

Valitse kokeilemalla, mikä seuraavista vaihtoehtoista vastaa parhaiten omia kuivausrummun käyttötottumuksiasi.

- 00 = pois
tarkistusmerkkivalo  ei syty.
Jos ilmanavat menevät täysin tukkoon, ohjelma keskeytyy ja näyttöön ilmestyy tarkistusilmoitus F 066, vaikka olisit valinnut tämän asetusvaihtoehdon.
- 01 = epäherkkä
tarkistusmerkkivalo  syttyy vasta, kun nukkaa on kertynyt paljon.
- 02 = normaali
- 03 = herkkä
tarkistusmerkkivalo  syttyy jo, kun nukkaa on kertynyt vähän.

P22 Himmennettyjen valokenttien kirkkaus

Voit säätää himmennettyjen hipaisupainikkeiden kirkkautta 7-portaisesti.

Kirkkaus muuttuu valitsemaksesi heti valintasi jälkeen.

- 01 = himmein
- ...
- 07 = kirkkain

P25 Ohjelman loppumisen merkkiäänen kesto

Koneesta kuuluu ohjelman päätyttyä merkkiääni. Voit valita, kuinka pitkään haluat merkkiäänen kuuluvan.

- 01 = Merkkiääni kuuluu kolme kertaa ohjelman päättyessä.
- 02 = Merkkiääni kuuluu, kunnes koneen virta kytketään pois päältä (enint. tunnin ajan).

P26 Tervehdysääni

Voit ottaa koneen virran päälle kytke-
misen yhteydessä kuuluvan tervehdys-
äänen käyttöön tai pois käytöstä.

- 00 = pois
- 01 = päällä
- 02 = päällä, vähän kovempi

P90 Käyttötunnit

Voit tarkistaa, kuinka monta tuntia kuivausrumpu on ollut käynnissä.

Kokonaiskäyntiaika tulee näkyviin yksittäisinä peräkkäin näkyviin tulevina numeroina. Kuivausrumpu on kuivanut pyykkiä esim. 1234 tuntia. Ajan näyttöön syttyy ensin *H*, sitten *I*, sitten *2*, sitten *3* ja sitten *4*. Tämän jälkeen näyttöön tulee taas *H*.

Verkottaminen

Ohjelmoitavat toiminnot *P24*, *P31* ja *P32* ovat näkyvissä vain, kun Miele@home-järjestelmän käytön edellytykset täyttyvät (ks. kappaleet "Miele@home" ja "Ensimmäinen käyttökerta").

WLAN-toiminnon kytkeminen pois päältä

Palauta verkkoasetusten tehdasasetukset ennen kuin viet kuivausrummun kierrätykseen, myyt sen tai otat käyttöön käytetyn kuivausrummun. Vain näin voit varmistaa, että poistat kuivausrummusta kaikki henkilötiedot ja ettei koneen aiempi omistaja voi enää tarkastella tai muuttaa koneen tietoja.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart* .

Con syttyy kuivausrummun ajan näyttöön.

- Kosketa hipaisupainiketta  ja pidä sormeasi hipaisupainikkeella , kunnes ajan näytössä pyörivä aika on kulunut loppuun.

Ajan näytössä näkyy ---.

- WLAN-yhteys katkeaa.
- WLAN-yhteys palautuu tehdasasetustilaan.

Jos haluat käyttää konetta Miele@home-järjestelmällä, sinun on kirjattava se uudelleen järjestelmään.

P24 RemoteUpdate

Voit päivittää kuivausrumpusi ohjelmiston etäpäivitystoiminnoilla. Kun kuivausrumpuasi varten julkaistaan päivitys, se latautuu automaattisesti. Päivitys ei kuitenkaan asennu automaattisesti, vaan se on käynnistettävä manuaalisesti.

Voit jatkaa kuivausrumpusi käyttöä tavalliseen tapaan, vaikket asentaisikaan etäpäivityksiä. Miele kuitenkin suosittelee päivitysten asentamista.

Etäpäivityksen kulku

Tietoja päivitysten sisällöstä ja laajuudesta löydät Miele-sovelluksesta.

Kun käytettävissä on ohjelmistopäivitys, koneen ajan näyttöön tulee ilmoitus *UP*.

Voit asentaa päivityksen heti tai myöhemmin. Jos et asenna sitä heti, kuivausrumpu ehdottaa asennusta, kun kytket sen virran päälle seuraavan kerran.

Ellet halua asentaa päivityksiä, ota RemoteUpdate pois käytöstä.

Päivitys voi kestää muutaman minuutin.

Ota huomioon seuraava:

Ohjelmoitavat toiminnot

- Saat aina ilmoituksen saatavilla olevista päivityksistä, ts. päivityksiä ei ole saatavilla, jos mitään ilmoituksia ei ole tullut.
- Asennettua päivitystä ei voi enää kumota.
- Älä kytke kuivausrummun virtaa pois päältä etäpäivityksen aikana. Virran katkaisu keskeyttää päivityksen ja päivitys jää asentamatta.
- Jotkin ohjelmistopäivitykset voi tehdä vain Miele-huolto.

Virtakytkin

Tehdasasetuksena etäpäivitys on otettu käyttöön. Käytettävissä oleva päivitys latautuu automaattisesti, mutta sinun on käynnistettävä sen asennus manuaalisesti. Ota etäpäivitystoiminto pois käytöstä, jos et halua koneen lataavan päivityksiä automaattisesti.

Valinta

-  = pois
-  = päällä

Päivityksen käynnistäminen

Kun kytket kuivausrummun virran päälle, ajan näytössä näkyy *UP*.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

UP alkaa vilkkua ajan näytössä. Päivitys käynnistyy.

Voit seurata päivityksen etenemistä ajan näytön palkeista:

I = 0 %
||||||| = 100 %

Päivityksen siirtäminen myöhemmäksi

Kun kytket kuivausrummun virran päälle, ajan näytössä näkyy *UP*.

- Kosketa hipaisupainiketta .

Kun kytket koneen virran päälle seuraa van kerran, kehoitus päivityksen asentamisesta tulee taas näkyviin.

P3/ Etäkäyttö

Kun olet asentanut Miele-sovelluksen mobiililaitteeseesi, voit seurata kuivausrumpusi toimintoja kaikkialla ja etäkäynnistää sen ja käyttää sitä ohjelmalla *MobileStart*.

Etäkäyttö tulee käyttöön automaattisesti, kun kirjaat kuivausrummun kotisi WLAN-verkkoon. Voit ottaa etäkäytön pois käytöstä, kun et enää halua käyttää kuivausrumpua mobiililaitteellasi.

Ohjelman lopettaminen sovelluksen kautta onnistuu kuitenkin myös silloin, kun tätä ohjelmoitavaa toimintoa ei ole otettu käyttöön.

Valitse painikkeella  aika, jonka kuluessa haluat käynnistää kuivausrummun, ja käynnistä ajastus.

Voit käynnistää kuivausrummun milloin tahansa ennen valitsemasi ajan päättymistä lähettämällä koneelle signaalin sovelluksen kautta.

Jollet lähetä käynnistyssignaalia valitsemasi ajan kuluessa, kuivausrumpu käynnistyy automaattisesti, kun aika on kulunut loppuun.

Valinta

-  = pois
-  = päällä

P32 SmartGrid

Tällä toiminnolla voit määritellä aikarajat, joiden puitteissa kuivausrumpu käynnistyy automaattisesti ulkopuolelta tulevan komennon perusteella.

Kun olet ottanut toiminnon SmartGrid käyttöön, hipaisupainikkeella  ei enää voi asettaa "Ajastusta", vaan sillä käytetään toimintoa "SmartStart".

Hipaisupainikkeella  voit nyt asettaa aikavälin SmartStart-toiminnolle. Nyt kuivausrumpu käynnistyy antamiesi aikarajojen sisällä ulkopuolelta tulevan signaalin perusteella. Jos käynnistys-signaalia ei tule viimeiseen mahdolliseen käynnistysajankohtaan mennessä, kuivausrumpu käynnistyy automaattisesti (ks. kappale Ajastus).

Valinta

-00 = pois

-01 = päällä

Ohjelmoitavat toiminnot

Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli

Miele hyödyntää tiedonsiirtomoduulin käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Tämän tiedonsiirtomoduulin mukana toimitetaan lisäksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista paikallisesti Miele-laitteesi IP-osoitteen mukaan verkkoselaimella (*<http://<ip-Adresse>/Licenses>*). Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: contact@miele-support.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

TWH 780 WP

fi-FI

M.-Nr. 12 714 150 / 01 / 002