


Varmmangel B 990

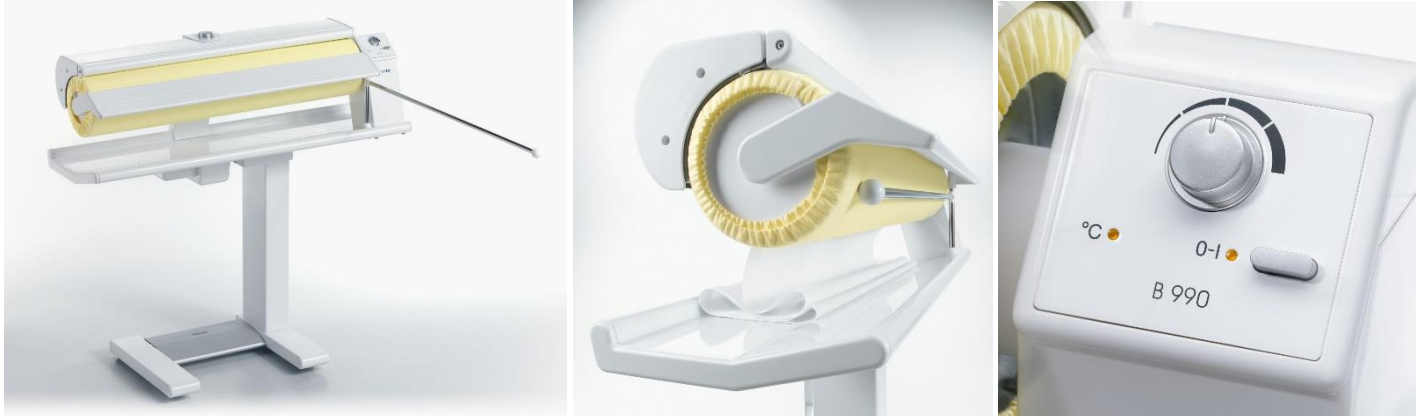

Mangel avsedd för hushåll och i hushållsliknande miljöer, som till exempel i jordbruksfastigheter, av gäster på hotell, fastighetstvättstugor etc.

B 990 är liten och lättplacerad. Den har stor kapacitet i förhållande till sin storlek. När mangeln inte skall användas kan den vikas ihop, för att spara plats.

Manöverpanelen är överskådlig och lätthanterlig. Kontrollampen visar när vald temperatur är uppnådd.

Patenterad fingerskyddsautomatik. Vid strömavbrott kan valsen öppnas manuellt. Temperaturbegränsning förhindrar värmeskador på klädesplaggen.

Teknisk data

		B 990
Huvuddata	Valsdiameter Ø [mm]	160
	Valsbredd [mm]	830
	Mangelhastighet [m/min]	2 – 4,5
	Valsbeklädnad	100 % bomull
EI	Elanslutning, AC 230V, 50 Hz	•
	Säkring [A]	1 x 10 A
	Anslutningseffekt [kW]	2,2
Vikt	[kg]	38
Mått	Höjd uppställd för användning resp. ihopfäld [mm]	959/1052
	Bredd uppställd för användning resp. ihopfäld [mm]	985/500
	Djup [mm]	380

- Ja, finns

Miele AB

Svetsarvägen 17

171 41 Solna

Telefon: 08- 562 29 000

E-post: professional@miele.se

Med reservation för tryckfel

För ytterligare produktfakta och
installationsanvisningar, se
www.miele.se/professional