


## en - Installation diagram for fully integrated dishwashers

To avoid the risk of accidents or damage to the dishwasher please observe this installation sheet and read the operating instruction manual supplied with it before it is installed or used for the first time.

M.-Nr. 12 616 830 / 00

## pt - Plano de montagem para máquinas de lavar louça de integradas

Para evitar o risco de acidentes ou danos à máquina de lavar louça, observe esta folha de instalação e leia o manual de instruções operacional fornecido com ele antes de ser instalado ou usado pela primeira vez.

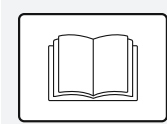


See operating instruction manual.  
Respeite as instruções de uso.



Check connection data.  
Observe os valores de conexão.



Risk of damage or fire hazard.  
Risco de danos ou incêndio.

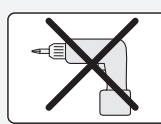

Do not use a cordless screwdriver, risk of damage.  
Não usar parafusadeiras sem fios, risco de danos.






Warning: Danger of being cut.  
Atenção: Risco de ferimento e corte.



Warning: Pinch hazard.  
Atenção: Risco de ferimento.



The minimum/maximum weight of the front panel is quoted in the technical data for your dishwasher on the Miele website.  
Pode encontrar o peso mínimo/máximo dos painéis frontais nas características técnicas da sua máquina de lavar louça no site da Miele

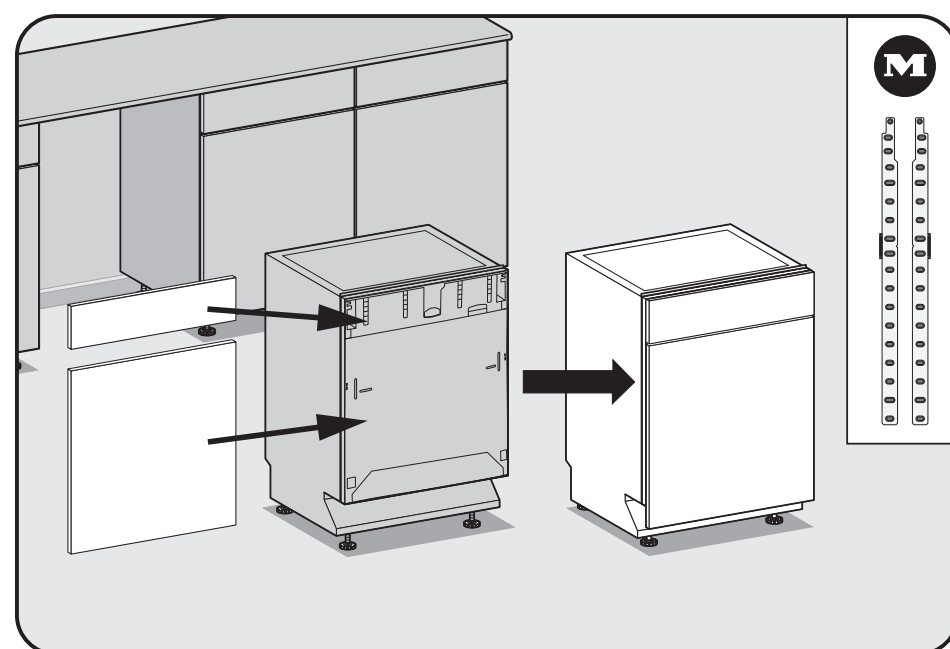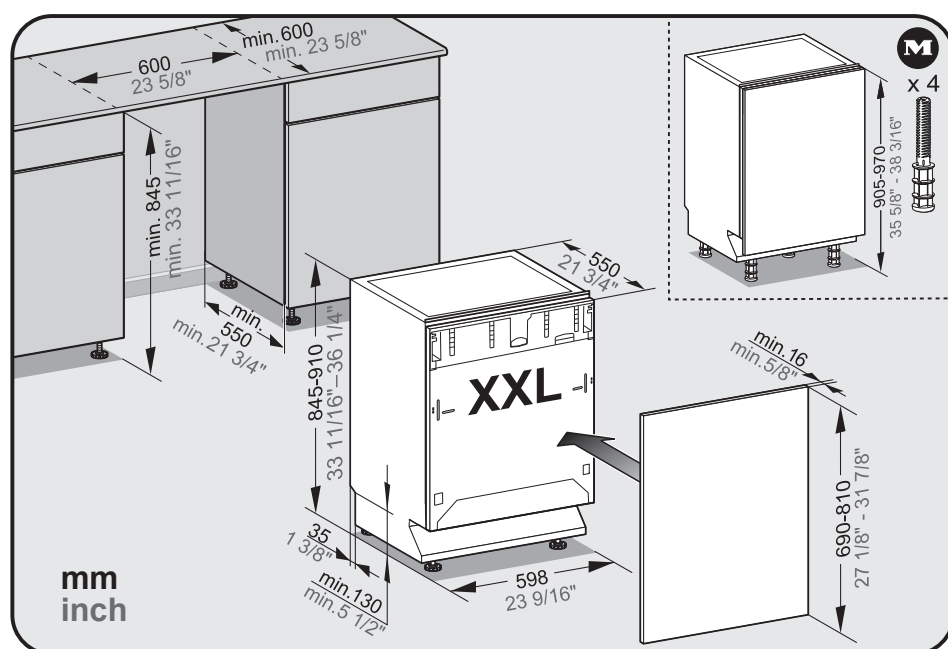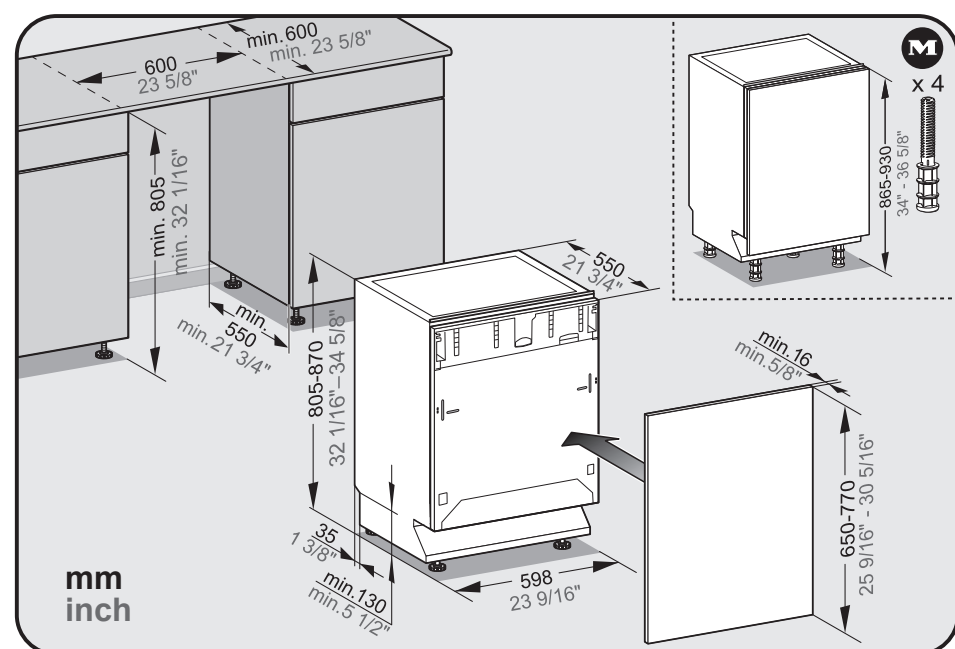

Screw the feet in before moving the dishwasher.  
Parafuse os pés antes de mover a máquina de lavar louça.



The door springs must be set equally on both sides after fitting the front panel to the door.  
Após a montagem do painel frontal, ajuste as molas da porta de maneira uniforme em ambos os lados.



### Venting the water drainage


If the on-site drainage connection is situated lower than the guide path for the lower basket rollers in the open door, the drainage system must be vented.

### Ventilar o esgoto da água



Se a ligação para o esgoto da água existente no local se situar num nível mais baixo do que a calha onde o cesto inferior desliza, é necessário efetuar a ventilação do esgoto da água.




Optional accessories  
Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente

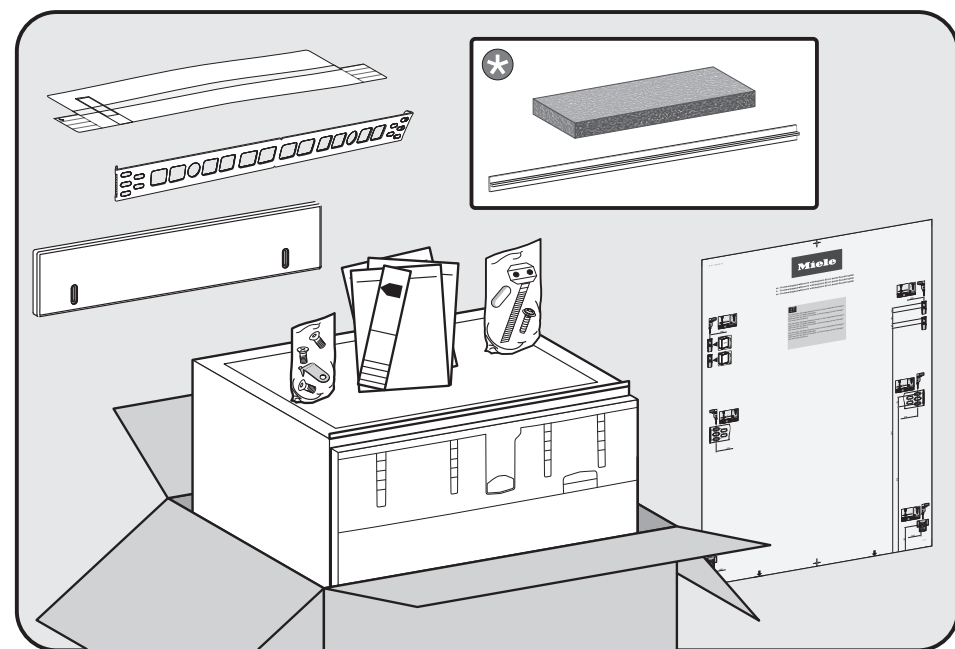

Fittings supplied depend on model.  
Acessórios de montagem fornecidos de acordo com o modelo.

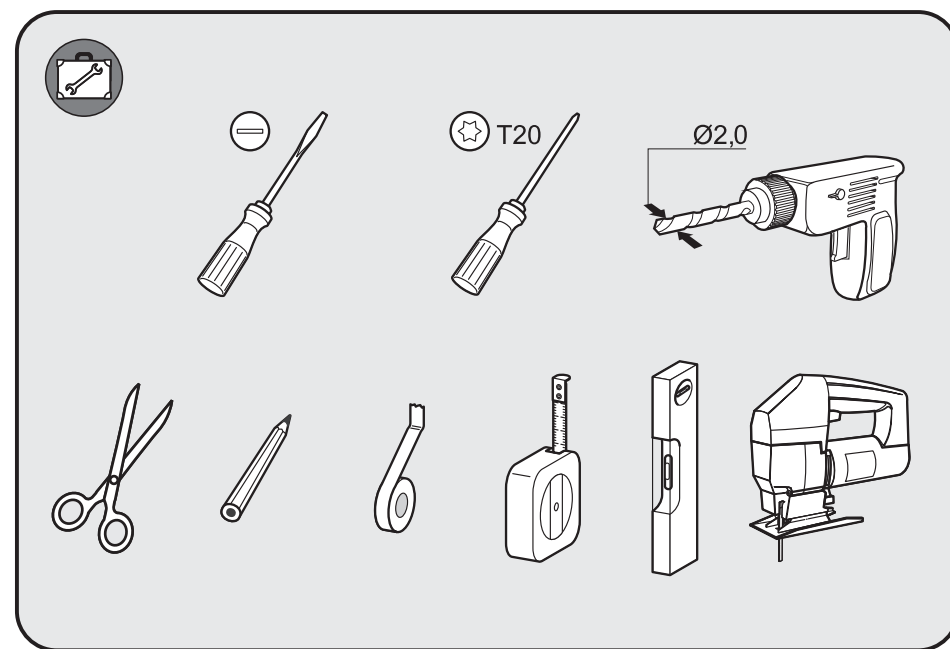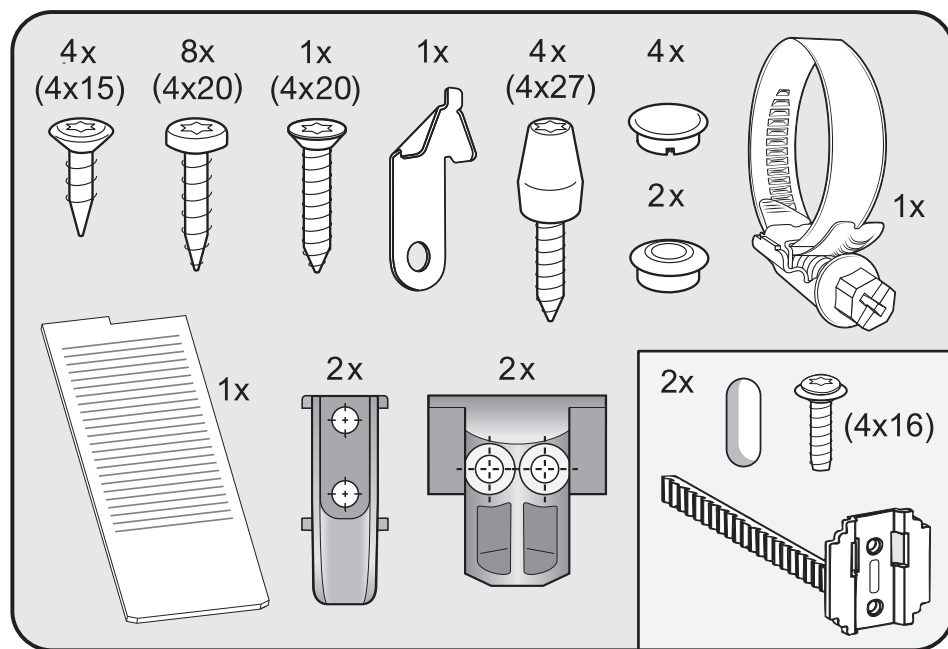

Tools required depend on model.  
Ferramentas necessárias de acordo com o modelo.

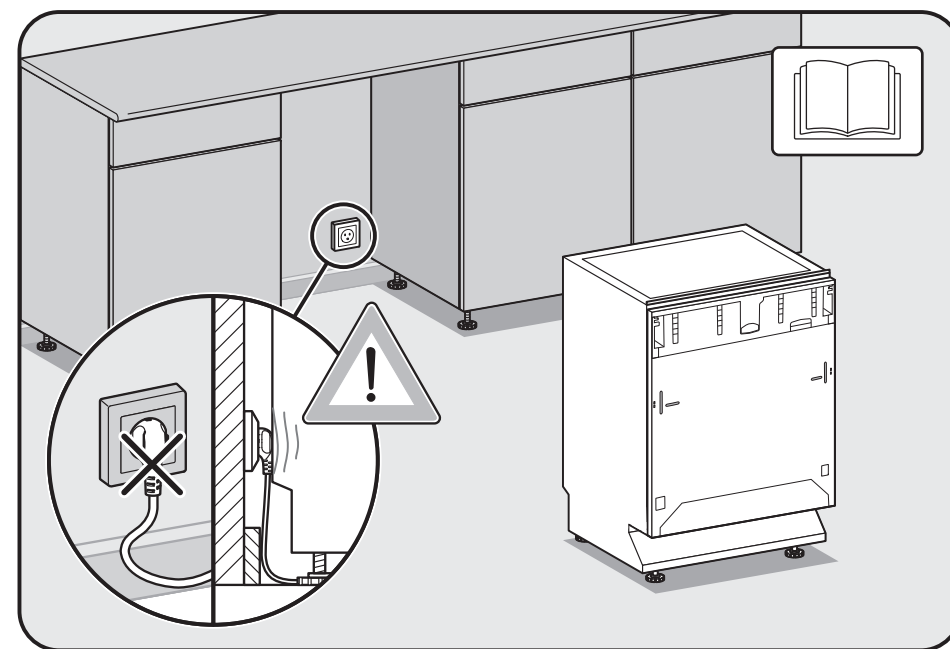

### Sharp edges can damage the power cord and the hoses.

- If the dividing panel inside your cabinet is made from wood, use sandpaper to round off the edges of the cut-out.
- If the dividing panel inside your cabinet is made from metal, you will need to order suitable edge protection from Miele Service.

### Pontas afiadas podem danificar o cabo de alimentação e as mangueiras.

- Se a divisória de seu móvel for em madeira, as bordas do encaixe devem ser arredondadas com lixa.
- Se a divisória de seu móvel for em metal, deve-se encomendar um protetor de borda junto do Serviço de assistência técnica da Miele.

