

ProCare

Shine 11 OB



Astianpesuaine

Käyttö

ProCare Shine 11 OB on jauhemainen lievästi emäksinen valkaisuainetta sisältävä pesuaine astioiden pesuun ammattikäyttöön tarkoitetuissa puhdasvesiastianpesukoneissa.

Koostumuksensa perusteella *ProCare Shine 11 OB* on vaaraluokituksessa saanut vain merkinnän "Varoitus". Tämä helpottaa tuotteen käsittelyä ja antaa sille etulyöntiaseman muiden valmistajien ammattikäyttöön tarkoitettuihin astianpesuaineisiin nähden, joilla on korkeampi vaaraluokitus ("Vaara").

Tuotteen ominaisuudet

- Yleiskäyttöön. Erinomainen puhdistusteho kahvi- ja teetahroihin
- Ehkäisee kalkkikerrostumia ja suojaa pestäviä astioita
- Suojaa korroosiolta
- Sopii kaikenlaisille astioille, kuten lasille, alumiinille ja hopealle
- Suojaa koristeita
- Sisältää aktiivihappoa, fosfaatteja ja alkaleja
- Ei sisällä aktiiviklooria

ProCare Shine 11 OB on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.

Käyttö ja annostus


ProCare Shine 11 OB on suunniteltu ammattikäyttöön tarkoitettujen Miele Professional astianpesukoneiden ohjelmia varten.

- Manuaalinen annostus luokkuannostimen kautta ennen jokaista pesuohjelmaa
- Suositeltu annostus 20–25 g ohjelmaa kohti tai 2–5 g/l. Yksi tasapäinen mittalusikallinen = noin 20 g (mittalusikka mukana 6 kg pakkauksessa).
- Suositeltu veden kovuus: 0–3 °dH (0–0,5 mmol/l)

Annostele pesuaine ja valitse ohjelma pestävien astioiden ja niiden likaisuuden mukaan. Vääränlainen ohjelma tai liian vähän tai liian paljon pesuainetta voi johtaa epätydyttävään pesutulokseen.

Huomaa:

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Noudata Miele Professional astianpesukoneiden käyttöohjeita.

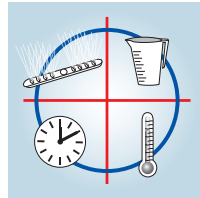

Sinnerin ympyrä

Sinnerin ympyrä kuvaa astianpesussa tarvittavia muuttujia.

Sen mukaisesti puhdistustehoon vaikuttavat neljä tekijää: kemikaali, mekaniikka, lämpötila ja ohjelma-aika. Kaikki neljä tekijää ovat toisistaan riippuvaisia, mutta niiden suhdetta toisiinsa voidaan kuitenkin säätää. Jos yhtä tekijää muutetaan, yhtä tai useampaa muuta tekijää on myös muutettava, jotta puhdistusteho pysyy samana. Perinteisiin kotitalousastianpesukoneisiin verrattuna ammattikäyttöön tarkoitettujen koneiden ohjelmat ovat huomattavasti lyhyempiä. Tämän mahdollistavat vahvasti emäksiset pesuaineet ja tehokas pesumekaniikka.

Lievästi emäksisillä pesuaineilla, kuten *ProCare Shine 11 OB*:lla voidaan saavuttaa erinomainen puhdistusteho, kun valitaan sopiva ohjelma ja säädetään tarvittaessa sen lämpötilaa ja/tai kestoa.

ProCare

Shine 11 OB



Astianpesuaine

Tekniset tiedot

- Tiheys (20 °C): noin 1,2 g/cm³
- Liuoksen pH-arvo: 11,0–11,5

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti

- 5–15 % fosfaatteja
- 5–15 % happipohjaista valkaisuainetta

Säilytys

- Sulje kansi tiiviisti käytön jälkeen
- Säilytettävä kuivassa
- Oikein säilytettynä ei käyttökelpoisuusrajoituksia

Varoitukset ja turvallisuusohjeet

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedotteista.
Ne ovat ladattavissa osoitteesta www.miele.fi/professional.

Oikein käytettynä tuote täyttää asianmukaiset elintarviketurvallisuusmääräykset.

Hävitä pakkaukset vain tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen: ks. käyttöturvatiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia.
Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä.
Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt

Kuvaus	Pakkaus	Materiaalinumero
ProCare Shine 11 OB	2 kg pullo	10 582 690
ProCare Shine 11 OB	6 kg ämpäri	10 582 700

Yhteystiedot:

 www.miele-professional.com

Saksa

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Puh.: 0 800 22 44 644

Maahantuojat, Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6, Porttipuisto
01200 VANTAA
Puhelin: (09) 875 97 500



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de