

DA 3698

Cappa piatta

con schermo deviafumane con estrazione motorizzata per il massimo comfort.



- Design raffinato - schermo deviafumane piatto largo 892mm
- Comfort d'uso unico nel suo genere – Con@ctivity
- Efficienza energetica e illuminazione uniforme - 3 lampade LED
- Potente - 635m³/h al livello Booster
- Motore ECO prestazioni elevate, risparmio energetico e silenzioso

EAN: 4002515935439 / Codice Articolo Univoco: 10751200

Tipologia	
Cappa piatta	•
Design	
Colore	Acciaio inox
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	Convertibile
Filtro a carboni attivi opzionale necessario	DKF19-1
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Comando elettronico	•
Tasti	•
App Miele@mobile	•
Livelli di potenza (senza livello intenso)	3
Livello intenso	•
Spegnimento automatico livello intenso programmabile	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Saturazione dei filtri antigrasso programmabile	•
Saturazione dei filtri a carbone attivo programmabile	•
Hood in Motion	•
Comfort di pulizia	
Vano interno cappa CleanCover facile da pulire	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumo energetico annuo in kWh/anno	25,6
Pacchetto ECO	•
Sistema filtrante	
Numero di filtri antigrasso metallici in acciaio inox	2
Illuminazione	
LED	•
Numero x Watt	3 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	500
Temperatura di colore in K	3.500
Dimmer	•
Aspiratore	
Aspirazione su due lati	•
Motore a corrente continua (DC-Motor)	•
Potenza aria per sezione max. uscita aria con funzionamento a evacuazione (no variante con aspiratore esterno)	
Potenza aria livello 1 (m³/h)	190
Potenza aria livello 2 (m³/h)	290
Potenza aria livello 3 (m³/h)	400
Potenza aria livello intenso (m³/h)	635
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	36
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	44
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	51
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	63
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	22
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	30
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	37
Pressione sonora livello intenso (dB(A) re20µPa)	49

Ulteriori informazioni sul prodotto disponibili qui sotto:
<http://www.miele.it/elettrodomestico>

Per ulteriori informazioni, pregio consultare la pagina seguente...

DA 3698

Cappa piatta

con schermo deviafumane con estrazione motorizzata per il massimo comfort.




Potenza aria per funzionamento a riciclo	
Potenza aria livello 1 (m³/h)	140
Potenza aria livello 2 (m³/h)	225
Potenza aria livello 3 (m³/h)	365
Potenza aria livello intenso (m³/h)	530
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re1pW)	46
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re1pW)	55
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re1pW)	65
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	73
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re20µPa)	32
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re20µPa)	41
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re20µPa)	51
Potenza sonora livello intenso (dB(A) re1pW)	59
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Dati tecnici	
Larghezza corpo cappa in mm	892
Altezza del corpo cappa in mm	37
Profondità del corpo cappa in mm	309
Distanza minima dai piani cottura elettrici in mm	450
Distanza minima da piani di cottura a gas (max. 12,6 kW potenza complessiva, bruciatore ? 4,5 kW) in mm	650
Peso netto in kg	19,0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,5
Spina schuko	•
Assorbimento complessivo in kW	0,09
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Numero fasi	1
Istruzioni per l'installazione	
Allacciamento sfiato aria superiore	•
Allacciamento sfiato aria superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Combinazione con piano cottura WLAN Miele	necessario

DA 3698

Cappa piatta

con schermo deviafumane con estrazione motorizzata per il massimo comfort.

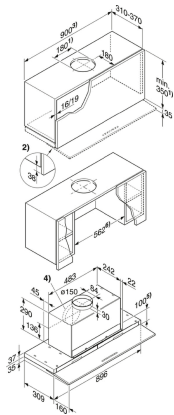

DA 3698 (schema)

1. A evacuazione, a ricircolo con kit di modifica DUU 150.
 2. Rispetto all'anta, il corpo del mobile deve essere accorciato di 38 o viene montato in un mobile largo 600 mm.
 3. Il montaggio è possibile anche in un mobile largo 600 mm. In questo caso i cassetti devono essere accessibili. Questo vale anche per i mobili adiacenti.
 4. In alternativa allacciamento a evacuazione verso il retro.
 5. Dopo il montaggio il mobile pensile può essere dotato di una parete di pannello.
 6. In alternativa il mobile pensile può essere dotato di ampliamenti.
- Per quanto concerne le misure dell'altezza del mobile e degli intagli (ad es. silenziatore, modulo DSM).