

## Instruções de utilização e montagem Placas de indução



Antes da montagem, instalação e colocação em funcionamento, é **imprescindível** que leia as instruções de utilização e montagem. Desta forma, não só se protege, como também evita danos.



<b>Medidas de segurança e precauções</b> .....	5
<b>O seu contributo para a proteção do ambiente</b> .....	16
<b>Descrição</b> .....	17
Placa.....	17
Elementos de comando e indicações .....	18
<b>O primeiro funcionamento</b> .....	19
Primeira limpeza da placa .....	19
O primeiro funcionamento.....	19
Miele@home .....	20
Con@ctivity.....	23
<b>Modo de funcionamento</b> .....	26
<b>Recipientes para cozinhar</b> .....	27
<b>Recomendações para economizar energia</b> .....	29
<b>Limites de regulação</b> .....	30
<b>Utilização</b> .....	31
Princípio de utilização .....	31
Posicionar o recipiente para cozinhar .....	32
Ligar a placa.....	33
Selecionar o nível de potência .....	33
Desligar a placa.....	33
Indicação de calor residual .....	33
Regular o nível de potência: intervalo de regulação alargado .....	33
Sistema automático.....	34
Booster .....	35
Manter quente .....	36
<b>Timer</b> .....	37
Temporizador.....	37
Desligar automático .....	38
Utilizar as funções do timer em simultâneo .....	39
<b>Funções adicionais</b> .....	40
Stop&Go .....	40
Função Recall .....	40
Proteção para limpeza.....	41
Modo de demonstração/exibição .....	41
Visualizar os dados sobre a placa.....	42
<b>Dispositivos de segurança</b> .....	43
Bloqueio de funcionamento/Bloqueio.....	43
Desativação de segurança .....	44

# Índice

---

Proteção contra sobreaquecimento .....	45
<b>Programação</b> .....	46
<b>Indicação para laboratórios de ensaios</b> .....	50
<b>Limpeza e manutenção</b> .....	51
<b>Que fazer quando ...</b> .....	53
Mensagens nos indicadores/no visor .....	53
Comportamento inesperado .....	55
Resultado não satisfatório.....	57
Problemas gerais ou anomalias técnicas .....	58
<b>Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente</b> .....	59
<b>Serviço de assistência técnica</b> .....	60
Contacto no caso de avarias .....	60
Placa de características .....	60
Garantia.....	60
<b>Instalação</b> .....	61
Indicações de segurança para encastrar .....	61
Distâncias de segurança .....	62
Indicações de montagem: sobre a bancada.....	66
Dimensões para encastrar: sobre a bancada.....	67
KM 7678-2 FL, KM 7878-2 FL Diamond.....	67
KM 7897-2 FL Diamond .....	68
Instalação sobre a bancada .....	69
Indicações de instalação: à face .....	70
Dimensões para encastrar: à face .....	71
KM 7678-2 FL, KM 7878-2 FL Diamond.....	71
KM 7897-2 FL Diamond .....	72
Instalação à face .....	73
Ligação elétrica .....	74
<b>Ficha técnica do produto</b> .....	77
<b>Declaração de Conformidade</b> .....	79

## Medidas de segurança e precauções

Esta placa cumpre as normas de segurança em vigor. A utilização inadequada pode, contudo, resultar em ferimentos para as pessoas e em danos materiais.

Leia as instruções de utilização e montagem atentamente antes de colocar a placa em funcionamento. Estas contêm indicações importantes sobre a instalação, segurança, utilização e manutenção. Desta forma, não só se protege a si próprio, como evita danos na placa.

Conforme a norma CEI 60335-1, a Miele chama expressamente a atenção para o facto de o capítulo para a instalação da placa, assim como as indicações de segurança e os avisos deverem ser obrigatoriamente lidos e cumpridos.

A Miele não assume responsabilidade por danos ocorridos devido à inobservância destas indicações.

Guarde as instruções de utilização e montagem e transmita-as a um eventual futuro proprietário.

## Medidas de segurança e precauções

---

### Uso adequado

- ▶ Esta placa destina-se ao uso doméstico e instalação em ambientes domésticos.
- ▶ Esta placa não se destina a ser utilizada no exterior.
- ▶ Utilize a placa somente a nível doméstico para cozinhar e manter alimentos quentes. Qualquer outra utilização não é permitida e poderá ser perigosa.
- ▶ As pessoas que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou ainda por inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de utilizar o grelhador com segurança, terão de estar sob vigilância durante a utilização. Estas pessoas só podem utilizar a placa sem serem vigiadas se o seu funcionamento lhes tiver sido explicado de forma que o possam utilizar com segurança. Devem ainda ter capacidade para reconhecer e compreender os possíveis perigos de uma utilização incorreta.

### Crianças em casa

- ▶ As crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas da placa, a menos que sejam supervisionadas em todos os momentos.
- ▶ As crianças a partir dos 8 anos de idade só podem utilizar a placa sem serem vigiadas se lhes tiver sido explicada a forma como a podem utilizar com segurança. As crianças devem ter capacidade para reconhecer e compreender os possíveis perigos de uma utilização incorreta.
- ▶ As crianças não podem efetuar a limpeza da placa sem serem vigiadas.
- ▶ Vigie as crianças que estejam perto da placa. Não permita que as crianças brinquem com a placa.
- ▶ A placa aquece durante o funcionamento e permanece quente durante algum tempo após ter sido desligada. Mantenha as crianças afastadas da placa até que arrefeça, excluindo, assim, o risco de queimaduras.
- ▶ Risco de queimaduras. Não guarde objetos em compartimentos sobre ou atrás da placa que possam despertar o interesse das crianças. Caso contrário, as crianças podem tentar subir para a placa.
- ▶ Perigo de queimaduras e escaldadelas. Coloque as pegas dos tachos e frigideiras para o lado sobre a área de trabalho, de modo a que as crianças não as puxem e possam queimar-se.
- ▶ Risco de asfixia. As crianças ao brincarem com o material da embalagem (p. ex., películas) podem correr risco de asfixia caso se envolvam ou tapem a cabeça com esse material. Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Utilize o bloqueio de funcionamento para evitar que o aparelho possa ser ligado por crianças ou inadvertidamente. Ao utilizar a placa ative o bloqueio de funcionamento para impedir que crianças possam alterar a regulação selecionada.

# Medidas de segurança e precauções

---

## Segurança técnica

- ▶ Instalação inadequada ou trabalhos de reparação e manutenção executados indevidamente podem ter consequências graves para o utilizador. Os trabalhos de instalação, manutenção e reparação só devem ser executados por técnicos autorizados Miele.
- ▶ Os danos na placa podem comprometer a sua segurança. Controle a placa, verificando se está danificada. Nunca coloque uma placa danificada em funcionamento.
- ▶ É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex. microrredes, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável. As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual do VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ A segurança elétrica da placa só está garantida se a ligação à corrente for efetuada por meio de uma tomada com contacto de segurança. Este requisito fundamental de segurança deve existir. Em caso de dúvida, contacte um electricista e mande rever a instalação elétrica.
- ▶ Os dados sobre a ligação elétrica (tensão e frequência) mencionados na placa de características da placa devem corresponder com a tensão da rede elétrica, para que sejam evitadas avarias na placa. Compare estes dados antes de efetuar a ligação. Em caso de dúvida, consulte um electricista qualificado.
- ▶ As tomadas múltiplas ou um cabo de prolongamento não garantem a segurança necessária (risco de incêndio). Não utilize estes dispositivos para ligar a placa à corrente elétrica.



## Medidas de segurança e precauções

---

- ▶ Utilize a placa só após estar montada, para que o correto funcionamento esteja garantido.
- ▶ Esta placa não pode ser utilizada em locais móveis (p. ex., navios/ barcos).
- ▶ Se eventualmente tocar em alguma peça condutora elétrica ou se efetuar alterações elétricas ou mecânicas pode possivelmente provocar avarias no funcionamento da placa.  
Não desmonte nunca o revestimento exterior da placa.
- ▶ Perde o direito à garantia se a placa não for reparada pelo serviço de assistência técnica Miele ou por um técnico autorizado Miele.
- ▶ Só com peças originais é que a Miele garante o cumprimento das condições de segurança. As peças com defeito só podem ser substituídas por peças originais Miele.
- ▶ A placa não se destina a ser utilizada com um timer externo ou com um sistema de controlo remoto separado.
- ▶ A placa deve ser ligada à rede elétrica por um electricista qualificado (ver capítulo «Instalação», secção «Ligação elétrica»).
- ▶ Se o cabo de ligação estiver danificado, este deve ser substituído pelo técnico electricista por um cabo de ligação específico (consulte o capítulo «Instalação», secção «Ligação elétrica»).
- ▶ A placa deve ser desligada da corrente sempre que sejam efetuados trabalhos de instalação, manutenção assim como de reparação. Controle esta situação:
  - desligando os disjuntores do quadro elétrico; ou
  - desparafusando completamente os fusíveis roscados da instalação elétrica, ou
  - desligando a ficha (caso exista) da tomada. Não puxe pelo cabo elétrico mas sim pela ficha para desligar o aparelho da corrente.

## Medidas de segurança e precauções

---

- ▶ Perigo de choque elétrico. Se a placa apresentar algum dano visível como, por exemplo, cortes ou rachas no vidro, não inicie o funcionamento e desligue-a de imediato. Desligue a placa da corrente elétrica. Contacte o serviço de assistência técnica.
- ▶ Se a placa foi encastrada por trás de uma frente do móvel (por exemplo, uma porta), nunca a feche enquanto estiver a utilizar a placa. Por trás da frente do móvel fechada acumulam-se calor e humidade. Como resultado, a placa, o móvel e a base podem ficar danificados. Feche a frente do móvel somente quando os indicadores de calor residual se apagarem.

## Utilização adequada

- ▶ A placa aquece durante o funcionamento e permanece quente durante algum tempo após ter sido desligada. Só quando os indicadores de calor residual se apagarem é que deixa de existir risco de queimaduras.
- ▶ O azeite ou a gordura ao aquecer demasiado pode incendiar-se. Quando estiver a utilizar gordura ou azeite mantenha o aparelho sob vigilância. Nunca apague um incêndio provocado por óleo ou gorduras utilizando água. Desligue o aparelho e sufoque a chama com cuidado utilizando, por exemplo, uma tampa.
- ▶ Mantenha a placa sob vigilância sempre que esta esteja em funcionamento. Supervisione os processos de confeção curtos.
- ▶ As chamas podem incendiar os filtros do exaustor. Não flamejar sob o exaustor.
- ▶ Se os aerossóis líquidos inflamáveis ou materiais combustíveis forem aquecidos, podem inflamar-se. O suporte para talheres eventualmente existente deve ser de material resistente ao calor. Não guarde objetos de inflamação fácil numa gaveta situada diretamente por baixo da placa.
- ▶ Nunca aqueça os recipientes sem conteúdo.
- ▶ As latas de conserva fechadas formam sobrepressão ao serem aquecidas e podem rebentar. Não utilize a placa para cozinhar ou aquecer latas de conserva fechadas.
- ▶ Se ligar o aparelho inadvertidamente ou no caso de calor residual, as peças colocadas em cima podem aquecer, pegar fogo ou derreter. Nunca tape a placa utilizando, por exemplo, um pano, uma folha ou outro tipo de material.

## Medidas de segurança e precauções

---

- ▶ Com a placa ligada ou quando ligada inadvertidamente ou no caso de calor residual, existe a possibilidade de as peças metálicas colocadas em cima da placa poderem aquecer. Outros materiais podem derreter ou incendiar-se. As tampas húmidas podem ficar agaradas. Não utilize a placa como superfície de apoio. Desligue a placa após a utilização.
- ▶ Poder queimar-se na placa quente. Para proteger as mãos durante os trabalhos, caso o aparelho esteja quente utilize luvas ou pegas de proteção. Utilize somente luvas ou pegas secas. Tecidos molhados ou húmidos conduzem melhor o calor e podem provocar queimaduras devido ao vapor.
- ▶ Se utilizar um aparelho elétrico (uma batedeira por exemplo) e o ligar a uma tomada situada perto da placa, tome cuidado e verifique se o cabo elétrico do aparelho não entra em contacto com zonas quentes da placa. O isolamento do cabo elétrico pode ficar danificado.
- ▶ Sal, açúcar ou grãos de areia provenientes dos legumes, por exemplo, podem provocar riscos na placa se ficarem debaixo dos recipientes. Verifique se a placa e a base do recipiente estão limpos antes de colocar o recipiente sobre a placa.
- ▶ Mesmo objetos leves (um saleiro por ex.) podem provocar danos no vidro da placa. Preste atenção para que objetos ou louça não caiam sobre a placa.
- ▶ Objetos quentes colocados sobre as teclas sensoras podem danificar a placa eletrónica situada por baixo. Não coloque nunca recipientes quentes sobre as teclas sensoras e indicações.

## Medidas de segurança e precauções

---

- ▶ Quando açúcar, alimentos com açúcar, plástico ou folha de alumínio caem sobre a placa quente e derretem, os resíduos depois de arrefecerem causarão danos na placa de vitrocerâmica. Desligue imediatamente o aparelho e raspe-os de imediato e muito bem com um raspador de vidro. Para tal, use luvas de proteção. Depois, efetue a limpeza da placa de vitrocerâmica com um produto de limpeza para vitrocerâmica, assim que a placa tenha arrefecido.
- ▶ Os recipientes aquecidos sem conteúdo podem danificar o vidro da placa. Mantenha o aparelho sob vigilância sempre que esteja em funcionamento.
- ▶ Os recipientes com bases rugosas podem danificar a superfície da placa. Utilize somente recipientes com bases planas.
- ▶ Levante o recipiente quando o deslocar na placa para evitar riscos e arranhões.
- ▶ Devido à elevada velocidade de aquecimento da indução, a temperatura na base do recipiente pode, em determinadas circunstâncias, atingir rapidamente a temperatura de auto-ignição de óleos ou gorduras. Mantenha a placa sob vigilância sempre que esta esteja em funcionamento!
- ▶ Azeite e gordura só devem ser aquecidos no máximo durante um minuto e não deve ativar o Booster.
- ▶ Só para pessoas com um pacemaker: quando a placa estiver ligada forma-se um campo eletromagnético, na zona envolvente. No entanto será improvável que o pacemaker seja afetado. Em caso de dúvida consulte o fabricante do pacemaker ou o seu médico.
- ▶ O campo eletromagnético da placa ligada pode prejudicar a função dos objetos magnetizáveis. Cartões de crédito, CDs, disquetes, calculadoras, não devem estar colocados perto da placa quando esta estiver ligada.

## Medidas de segurança e precauções

---

- ▶ Objetos metálicos que estejam guardados numa gaveta situada por baixo da placa podem aquecer demasiadamente ao fim de um longo período de tempo de funcionamento da placa.
- ▶ A placa está equipada com um ventilador de arrefecimento. Se, por baixo da placa, existir eventualmente uma gaveta, é necessário manter uma distância adequada entre o conteúdo da gaveta e a parte de baixo da placa, de modo a garantir a passagem de ar de arrefecimento para a placa.
- ▶ Se houver uma gaveta sob a placa, não guarde na mesma objetos pontiagudos ou pequenos, papel, guardanapos, etc. Esses objetos podem passar através dos orifícios de ventilação ou até serem sugados e assim causar danos no ventilador de ar de arrefecimento ou até impedir o arrefecimento.
- ▶ Se utilizar uma placa adaptadora de indução para utensílios de cozinha, os geradores de indução podem ser danificados ou mesmo destruídos. Não utilize nenhuma placa adaptadora de indução.

### Limpeza e manutenção

- ▶ O vapor que se forma pelo aparelho de limpeza a vapor pode atingir os componentes elétricos e provocar um curto-circuito. Para efetuar a limpeza da placa não utilize nunca um aparelho de limpeza a vapor.
- ▶ Se a placa estiver encastrada por cima de um forno com sistema pirolítico, não ligue a placa durante o funcionamento pirolítico porque a proteção de sobreaquecimento da placa pode atuar (consulte o capítulo correspondente).
- ▶ A Miele oferece-lhe uma garantia de entrega de até 15 anos, mas não inferior a 10 anos, para peças de substituição funcionais após o final de produção da série da sua placa.

# O seu contributo para a proteção do ambiente

---

## Eliminação da embalagem

A embalagem é utilizada para o manuseamento e protege o aparelho contra danos que possam ocorrer durante o transporte. Os materiais da embalagem são selecionados do ponto de vista ecológico e de eliminação e são geralmente recicláveis.

A devolução da embalagem ao ciclo de reciclagem contribui para a economia de matérias-primas. Utilize pontos de recolha de resíduos com triagem de materiais e possibilidades de devolução das embalagens. O seu distribuidor Miele aceita de volta as embalagens de transporte.

## Eliminação do aparelho em fim de vida útil


Os equipamentos elétricos e eletrónicos contêm diversos materiais valiosos. Também contêm determinadas substâncias, misturas e componentes necessários para o seu funcionamento e segurança. No lixo doméstico, bem como no caso de tratamento incorreto, estes podem causar danos na saúde das pessoas e no ambiente. Por isso, não coloque o seu equipamento em fim de vida útil, em nenhuma circunstância, no lixo doméstico.



Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a entrega e reciclagem gratuita de equipamentos elétricos e eletrónicos da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eliminação de eventuais dados pessoais do equipamento em fim de vida útil é um processo, do ponto de vista legal, da sua responsabilidade. Está legalmente obrigado a retirar de forma não destrutiva as pilhas e as baterias usadas não fechadas de forma fixa no aparelho, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas de forma não destrutiva. Entregue-as num ponto de recolha adequado onde possam ser entregues de forma gratuita. Mantenha o seu equipamento em fim de vida útil fora do alcance de crianças, até ser transportado.




## Placa

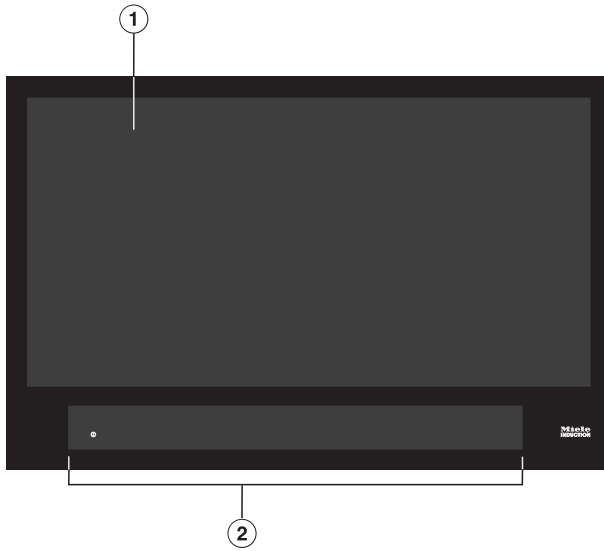

- ① Superfície de cozinhar útil para no máximo 6 recipientes para cozinhar
- ② Elementos de comando e indicação

# Descrição

## Elementos de comando e indicações

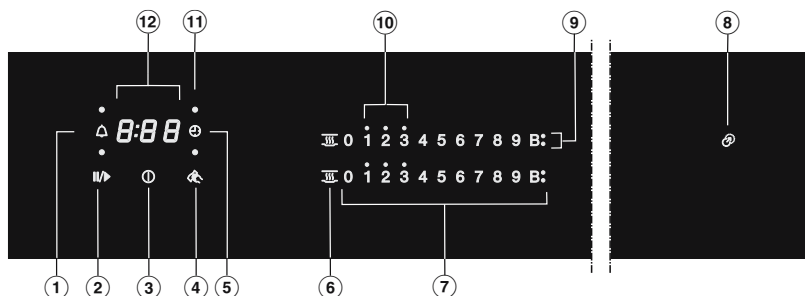

- ① Tecla sensora do temporizador
- ② Tecla sensora Stop&Go  
Para parar/iniciar um processo de confeção
- ③ Tecla sensora Ligar/Desligar placa
- ④ Tecla sensora Proteção para limpeza  
Para bloquear as teclas sensoras
- ⑤ Tecla sensora Desligar automático  
Desliga automaticamente o aquecimento para um recipiente para cozinhar
- ⑥ Tecla sensora Manter quente  
Para ativar/desativar a função Manter quente
- ⑦ Teclas sensoras Escala numérica  
– Para ajustar o nível de potência  
– Para ajuste dos tempos
- ⑧ Lâmpada de controlo Auxiliar de posicionamento
- ⑨ Indicação Booster  
Booster está ativado
- ⑩ Lâmpadas de controlo Calor residual
- ⑪ Lâmpada de controlo Desligar automático da atribuição do recipiente para cozinhar  
Desligar automático para o aquecimento de um recipiente para cozinhar está ativado
- ⑫ Indicação do timer

0:00 até      Tempo  
9:59

LOC            Bloqueio de funcionamento/Bloqueio está ativado

dE             Modo de demonstração está ativado

- Cole a placa de características, fornecida juntamente com o aparelho, no capítulo «Serviço de assistência técnica».
- Retire as folhas de proteção e os autocolantes que eventualmente possam existir.

### Primeira limpeza da placa

- Antes da primeira utilização limpe a placa com um pano húmido e seque de seguida com um pano seco.

### O primeiro funcionamento

As peças metálicas estão protegidas com um produto de tratamento. Quando o aparelho entra em funcionamento pela primeira vez, formam-se odores e eventualmente uma névoa. Também o aquecimento da bobina de indução deixa temporariamente um odor no ar. Nas utilizações seguintes o odor será menos intenso até que irá desaparecer por completo.

Tanto o odor como eventualmente a névoa formada não significam a existência de uma anomalia ou ligação incorreta. Tanto o odor como a névoa eventualmente formada não são prejudiciais à saúde

Preste atenção pois os tempos de aquecimento nas placas de indução são muito mais curtos do que nas placas convencionais.

# O primeiro funcionamento

## Miele@home

Pré-requisito: rede Wi-Fi doméstica

A sua placa está equipada com um módulo Wi-Fi integrado. A placa pode ser ligada a uma rede Wi-Fi doméstica.

Se o seu exaustor da Miele também estiver ligado à rede doméstica Wi-Fi, pode usar o comando automático do exaustor através da função Con@ctivity. Pode encontrar informações adicionais a este respeito nas instruções de utilização e montagem.

Certifique-se de que existe um sinal da sua rede Wi-Fi suficientemente forte no local onde a sua placa está instalada.

Existem várias possibilidades de ligar a sua placa à sua rede Wi-Fi.

No modo de espera em rede, a placa necessita de, no máx., 2 W.

## Disponibilidade da ligação Wi-Fi

A ligação Wi-Fi partilha uma faixa de frequência com outros aparelhos (p. ex. micro-ondas, brinquedos telecomandados). Assim, podem ocorrer falhas de ligação temporárias ou permanentes. Não pode, por isso, ser garantida uma disponibilidade permanente das funções oferecidas.

## Disponibilidade Miele@home

A utilização da app Miele depende da disponibilidade do serviço Miele@home no seu país.

O serviço da Miele@home não está disponível em todos os países.

Saiba mais sobre a disponibilidade no website [www.miele.pt](http://www.miele.pt).

## App Miele

Pode fazer o download da app Miele a partir da Apple App Store® ou do Google Play™.



Depois de a app Miele ter sido instalada num dispositivo móvel, pode realizar as seguintes ações:

- Aceder a informações sobre o estado de funcionamento da sua placa
- Aceder a indicações sobre a sequência do programa da sua placa
- Configurar uma rede Miele@home com outros eletrodomésticos Miele compatíveis com Wi-Fi

# O primeiro funcionamento

## Configurar a Miele@home

### Ligar através da app


Pode estabelecer a ligação à rede através da app Miele.

- Instale a app Miele no seu dispositivo móvel.

Para o registo necessita:

1. Da palavra-passe da sua rede Wi-Fi.
2. Da palavra-passe da sua placa.

A palavra-passe da placa é formada pelos últimos 9 dígitos do número de série, que se encontram na placa de características.

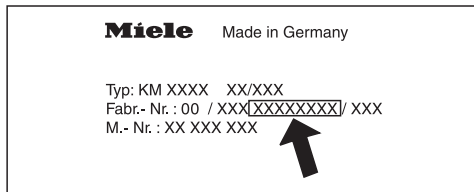

- Ligue a placa.
- Coloque um recipiente para cozinhar adequado para indução na placa
- Inicie a app Miele.
- Toque em simultâneo nas teclas sensoras 0 e 5, na escala numérica, durante 6 segundos.

Os segundos são descontados na indicação do timer. Após decurso do tempo é exibido o código  $\text{C:01}$  durante 10 segundos na indicação do timer.

Tem agora 10 minutos para configurar a rede Wi-Fi.

- Siga o guia do utilizador na app.

## Ligar por WPS

**Pré-requisito:** possui um router compatível com WPS (WiFi Protected Setup).

- Ligue a placa.
- Coloque um recipiente para cozinhar adequado para indução na placa.
- Toque em simultâneo nas teclas sensoras 0 e 6, na escala numérica, durante 6 segundos.

Os segundos são descontados no indicador do timer. Após decurso do tempo, surge na indicação do timer, durante a tentativa de ligação, uma luz (no máximo, 120 segundos).

O registo de WPS só está ativo durante esses 120 segundos.

- Ative a função de WPS no seu router Wi-Fi.

Se a ligação tiver sido feita com sucesso, aparece o código  $\text{C:02}$  na indicação do timer. Caso não tenha sido possível estabelecer a ligação, aparece o código  $\text{C:01}$  na indicação do timer. Eventualmente, não foi suficientemente rápido a ativar o WPS no seu router. Efetue novamente os passos acima mencionados.

**Dica:** Se o seu router Wi-Fi não estiver disponível através de WPS como método de ligação, efetue a integração através da app Miele.

# O primeiro funcionamento

---

## Cancelar processo

- Toque numa tecla à sua escolha.

## Restaurar regulações

Ao substituir o router, não é necessária qualquer reposição.

- Ligue a placa.
- Coloque um recipiente para cozinhar adequado para indução na placa.
- Toque em simultâneo nas teclas sensoras 0 e 9, na escala numérica, durante 6 segundos.

Os segundos são descontados na indicação do timer. Após decurso do tempo é exibido o código `E:00` durante 10 segundos na indicação do timer.

Redefina as regulações se eliminar a placa, a vender ou colocar a placa usada em funcionamento. Só assim fica garantido que removeu todos os dados pessoais e que o proprietário anterior já não consegue aceder à placa.

## Con@ctivity

A Con@ctivity descreve a comunicação direta entre a sua placa elétrica e um exaustor Miele. A Con@ctivity permite o comando automático do exaustor em função do estado operacional da sua placa.

Pode encontrar informações adicionais a este respeito nas instruções de utilização e montagem.

No modo de espera em rede, a placa necessita de, no máx., 2 W.

### Disponibilidade da ligação Wi-Fi

A ligação Wi-Fi partilha uma faixa de frequência com outros aparelhos (p. ex. micro-ondas, brinquedos telecomandados). Assim, podem ocorrer falhas de ligação temporárias ou permanentes. Não pode, por isso, ser garantida uma disponibilidade permanente das funções oferecidas.

## Configurar a Con@ctivity

Pode configurar a Con@ctivity através da rede Wi-Fi doméstica ou através de uma ligação Wi-Fi direta entre a placa e o exaustor.

### Con@ctivity através da rede Wi-Fi doméstica (Con@ctivity 3.0)

Pré-requisito:

- Rede Wi-Fi doméstica
- Exaustor Miele com ligação Wi-Fi

- Ligue a sua placa e o exaustor à rede Wi-Fi doméstica (consulte o capítulo «O primeiro funcionamento», secção «Miele@home»).

A função Con@ctivity é automaticamente ativada.

Pode consultar as informações necessárias para integrar o exaustor nas respetivas instruções de utilização e montagem.

## O primeiro funcionamento

### Con@ctivity por meio de uma ligação direta Wi-Fi (Con@activity 3.0)

Condição prévia: exaustor Miele com ligação Wi-Fi

Pode consultar as informações necessárias para integrar o exaustor nas respetivas instruções de utilização e montagem.

- Ligue a placa.
- Coloque um recipiente para cozinhar adequado para indução na placa.
- Toque em simultâneo nas teclas sensoras 0 e 7, na escala numérica, durante 6 segundos.

Os segundos são descontados na indicação do timer. Após decurso do tempo, surge na indicação do timer, durante a tentativa de ligação, uma luz. Se a ligação tiver sido feita com sucesso, aparece o código  $\text{E:02}$  na indicação do timer. Caso não tenha sido possível estabelecer a ligação, aparece o código  $\text{E:01}$  na indicação do timer. Efetue novamente os passos acima mencionados.

Após ligação bem-sucedida, no exaustor acendem continuamente as indicações **2** e **3**.

- Pressione a tecla de funcionamento continuado  $\text{5} \text{ } \text{15}$  para sair do modo de ligação ao exaustor.

A Con@ctivity está agora ativada.

Se existir uma ligação Wi-Fi direta, a placa e o exaustor não podem ser integrados numa rede doméstica. Se tal for pretendido mais tarde, primeiro deve ser reposta a ligação direta Wi-Fi entre a placa e o exaustor (consulte o capítulo «Primeira colocação em funcionamento», secção «Con@ctivity» e nas instruções de utilização e montagem do exaustor, o capítulo «Desativar Wi-Fi»).



## Cancelar processo

- Toque numa tecla à sua escolha.

## Restaurar regulações

Ao substituir o router, não é necessária qualquer reposição.

- Ligue a placa.
- Coloque um recipiente para cozinhar adequado para indução na placa.
- Toque em simultâneo nas teclas sensoras 0 e 9, na escala numérica, durante 6 segundos.

Os segundos são descontados na indicação do timer. Após decurso do tempo é exibido o código `E:00` durante 10 segundos na indicação do timer.

Redefina as regulações se eliminar a placa, a vender ou colocar a placa usada em funcionamento. Só assim fica garantido que removeu todos os dados pessoais e que o proprietário anterior já não consegue aceder à placa.

## Modo de funcionamento

---

Existem bobinas de indução sob a placa vitrocerâmica. As bobinas produzem um campo magnético que tem efeito direto na base do recipiente, aquecendo-o. A placa vitrocerâmica aquece apenas indiretamente devido ao calor emitido pela base do recipiente.

A posição, o tamanho e a forma do recipiente para cozinhar são automaticamente detetados pela indução.

A indução funciona apenas com recipientes que tenham uma base magnetizável (consulte o capítulo «Recipientes para cozinhar»).



**Risco de queimaduras com recipientes quentes.**

Com a placa ligada ou quando ligada inadvertidamente ou no caso de calor residual, existe a possibilidade de as peças metálicas colocadas em cima da placa poderem aquecer.

Não utilize a placa como superfície de apoio.

Desligue a placa com a tecla sensora

ⓘ após a utilização.

## Ruídos

Podem ouvir-se os seguintes ruídos no recipiente para cozinhar que dependem do material e do acabamento da base:

Ruídos no caso de um elevado nível de potência. Estes desaparecem ou tornam-se mais fracos quando o nível de potência é reduzido.

O crepitar do recipiente para cozinhar pode acontecer se a base do recipiente for constituída por diferentes materiais. (p. ex., base lisa).

Também podem ser ouvidos cliques em operações de comutação, especialmente com níveis de potência baixos.

Zumbido, quando o ventilador de arrefecimento ligar. Este liga para proteger o sistema eletrónico quando a placa é utilizada intensivamente. O ventilador de arrefecimento pode continuar a funcionar após desligar a placa.

## Recipientes para cozinhar adequados

- Aço inoxidável com base magnetizável
- Aço esmaltado
- Ferro fundido

A qualidade da base do recipiente pode afetar a uniformidade do resultado de cozinhar (p. ex., a cor das panquecas). A base do recipiente deve distribuir o calor uniformemente. Bastante adequados são recipientes para cozinhar com uma base num material de múltiplas camadas (base sandwich ou cápsula).

O material dos utensílios de cozinha e a posição das panelas na placa afetam o desempenho das bobinas de indução. Isso pode afetar o comportamento de cozedura.

## Tamanho do recipiente para cozinhar

Com recipientes para cozinhar **arredondados** use preferencialmente tamanhos com um diâmetro de base de 145 mm a, no máximo, 350 mm. Os recipientes com um diâmetro de base entre os 100 mm e os 145 mm não serão detetados em todas as posições.

Com recipientes para cozinhar **ovais/retangulares** o tamanho não deve exceder 380 mm x 300 mm.

## Recipiente não adequado

- aço inoxidável com base não magnetizável;
- alumínio ou cobre
- vidro, cerâmica ou barro

## Verificar recipientes para cozinhar

Caso tenha dúvidas sobre se os seus recipientes são adequados para a indução, pode fazer um teste segurando um ímã junto à base do recipiente. Se o ímã aderir à base do recipiente, então este é adequado.

## Indicação de recipiente não adequado

Se colocar um recipiente na placa ligada e a escala numérica correspondente não aparecer,


- o diâmetro do fundo do recipiente é muito pequeno ou
- o recipiente não é adequado

# Recipientes para cozinhar

---

## Dicas

- Utilize apenas recipientes com base lisa. As bases rugosas dos recipientes riscam a superfície da placa de vitrocerâmica.
- Levante o recipiente para cozinhar quando o deslocar. Assim, evitará marcas devido a abrasão e arranhões. Arranhões que ocorrem quando os recipientes para cozinhar são empurrados para frente e para trás não afetam o funcionamento da placa. Esses arranhões são sinais normais de uso e não há motivo para reclamação.
- Ao adquirir frigideiras e tachos, tenha em atenção que muitas vezes só é indicado o diâmetro máximo ou o diâmetro do rebordo superior. Contudo, o importante é o diâmetro da base (geralmente inferior).



- Preferencialmente, utilize recipientes com rebordo reto. Com recipientes com rebordo inclinado, existe um efeito de indução também no rebordo do recipiente. O rebordo do recipiente pode ficar descolorado ou ocorrer uma descamação do revestimento.

## Recomendações para economizar energia

---

- Sempre que possível, cozinhe em recipientes tapados. Assim, impede a fuga desnecessária do calor.
- Utilize pouca água para cozinhar.
- Mude para um nível de potência mais baixo logo que o conteúdo do recipiente tenha levantado fervura.
- O tempo de confeitão pode ser reduzido consideravelmente utilizando uma panela de pressão.

## Limites de regulação

A placa está programada de fábrica com 9 níveis de potência. Se pretender uma regulação mais precisa, pode alargar para 17 níveis de potência (consulte o capítulo «Programação»).

	Intervalo de regulação	
	de fábrica (9 níveis)	alargado (17 níveis)
Derreter manteiga Derreter chocolate Dissolver gelatina	1–2	1–2.
Aquecer pequenas quantidades de líquido Manter quentes os alimentos que aderem ao fundo com facilidade Cozinhar arroz, fazer papas Descongelar legumes congelados em bloco	2–4	2–3.
Aquecer líquidos ou alimentos meio sólidos Cozer fruta a vapor Continuar a confeção de batatas (recipientes com tampa)	4–6	3.–5.
Fazer omeletes ou ovos estrelados Fritar lentamente almôndegas Cozer legumes e peixe a vapor Cozinhar massas alimentícias e leguminosas Descongelar e aquecer produtos congelados Engrossar molhos e cremes, p. ex. espuma de vinho ou molho holandês	5–7	4.–7.
Fritar peixe, bifes panados, salsichas, ovos estrelados, panquecas, lentamente (sem aquecer a gordura demasiadamente)	6–8	6–7.
Fritar panquecas de batata, cogumelos, etc.	7–8	7–8.
Fritar, p. ex., batatas fritas	9	8.–9
Ferver uma grande quantidade de água Levar a ferver Alourar grandes quantidades de carne	9–Booster	8.–Booster

Os valores indicados são valores de referência. A potência da bobina de indução varia dependendo do tamanho e do material da base do recipiente e da posição dos utensílios de cozinha na placa. Portanto, é possível que, para o seu recipiente para cozinhar, os níveis de potência sejam um pouco diferentes. Com a prática, irá determinar a regulação adequada para o seu recipiente para cozinhar. No caso de recipientes novos, cujas características de utilização ainda não conhece, selecione o nível de potência abaixo do nível indicado.

## Princípio de utilização

Esta placa de vitrocerâmica está equipada com teclas sensoras eletrónicas que reagem ao contacto dos dedos. Por motivos de segurança, ao ligar a placa, tem de manter o dedo sobre a tecla sensora para ligar/desligar ① durante um pouco mais de tempo do que nas outras teclas.

A cada toque na tecla é emitido um sinal acústico de confirmação.

Ao desligar a placa, fica visível apenas o símbolo impresso da tecla sensora para ligar/desligar ①. Ao ligar a placa acendem outras teclas sensoras.


⚠ Erro de funcionamento devido a teclas sensoras com sujidade e/ou tapadas.

As teclas sensoras não reagem ou até podem provocar operações de comutação não intencionais, possivelmente até a desativação automática da placa (consulte o capítulo «Dispositivos de segurança», secção «Desativação de segurança»). A colocação de recipientes para cozinhar quentes sobre as teclas sensoras/indicadores pode danificar o sistema eletrónico por baixo.

Mantenha as teclas sensoras e os indicadores sempre limpos.

Não pose quaisquer objetos nas teclas sensoras nem nos indicadores.

Não coloque recipientes para cozinhar quentes em cima das teclas sensoras e dos indicadores.

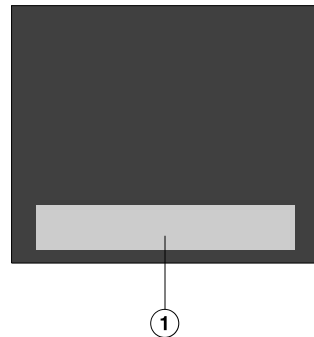

① Área das teclas sensoras e indicações

# Utilização

---

## Posicionar o recipiente para cozinhar

Nesta placa pode usar no máximo 6 recipientes para cozinhar em simultâneo.

### Dicas


- Pode posicionar o recipiente para cozinhar na superfície de cozinhar útil conforme necessário.
- Recomendamos ligar primeiro a placa e só depois colocar o recipiente para cozinhar. Dessa forma, o recipiente para cozinhar será mais rapidamente detetado pela indução.
- Se usar vários recipientes para cozinhar em simultâneo, posicione-os à maior distância possível uns dos outros. Dessa forma, a indução é capaz de reconhecer inequivocamente os recipientes para cozinhar.
- Desloque sequencialmente os recipientes para cozinhar e não em simultâneo.
- Se deslocar um recipiente para cozinhar, a escala numérica correspondente acende. O nível de potência selecionado é «gravado».
- Os recipientes para cozinhar com fundos de diâmetros entre 100 e 145 mm não são detetados em todas as posições.

## Possíveis erros

Se colocar um recipiente para cozinhar e a escala numérica correspondente não aparecer.

O recipiente não é detetado nesta posição por ser demasiado pequeno.

- Posicione de novo o recipiente para cozinhar. Se o recipiente para cozinhar continuar a não ser detetado, use outro.

Encontram-se vários recipientes para cozinhar na placa. Se colocar outro recipiente para cozinhar o símbolo  acende.

Os recipientes para cozinhar não estão a uma distância suficiente entre si.

- Posicione de novo os recipientes para cozinhar.

Desloque sequencialmente os recipientes para cozinhar e não em simultâneo.

Ao posicionar de novo um recipiente para cozinhar o nível de potência selecionado começa a piscar.


O recipiente para cozinhar não é detetado.

- Toque no nível de potência intermitente.
- Se o nível de potência continuar a piscar, posicione de novo o recipiente para cozinhar.

Ao posicionar de novo um recipiente para cozinhar o nível de potência selecionado apaga-se e acende-se **0**.

- Selecione de novo o nível de potência.



 Risco de incêndio devido a alimentos sobreaquecidos.

Um alimento sem vigilância pode sobreaquecer e incendiar-se.

Mantenha a placa sob vigilância sempre que esta esteja em funcionamento.

Preste atenção pois os tempos de aquecimento nas placas de indução são muito mais curtos do que nas placas convencionais.

## Ligar a placa

- Toque na tecla sensora ①.

As outras teclas sensoras acendem.

Se não efetuar qualquer seleção, a placa irá desligar ao fim de poucos segundos, por motivos de segurança.

## Selecionar o nível de potência

- Coloque o recipiente para cozinhar na posição pretendida.

A escala numérica correspondente acende.

- Selecione o nível de potência pretendido na escala numérica tocando na tecla sensora correspondente.

Se dentro de cerca de 10 s não selecionar qualquer nível de potência, a escala numérica apaga-se.


## Desligar a placa

- Toque na tecla sensora ①.

## Indicação de calor residual

Se uma área da placa de vitrocerâmica estiver quente, a indicação de calor residual acende depois de desligar. Dependendo da temperatura, surge um ponto por cima dos níveis de potência 1, 2 e 3.

Os pontos da indicação do calor residual vão-se apagando um após outro conforme a placa vitrocerâmica for arrefecendo. O último ponto só se apaga quando a placa vitrocerâmica atingir uma temperatura suportável ao toque.

 Risco de queimaduras através de placa de vitrocerâmica.

Após o processo de confeção, a placa de vitrocerâmica fica quente.

Não toque na placa de vitrocerâmica enquanto os indicadores de calor residual estiverem acesos.

## Regular o nível de potência: intervalo de regulação alargado

- Toque na escala numérica entre as teclas sensoras.

As teclas sensoras antes e depois do nível intermédio acendem num tom mais claro do que as restantes teclas.

Exemplo:

Se selecionou o nível de potência 7, os números 7 e 8 ficam com uma luz mais clara do que as restantes teclas sensoras.

# Utilização

## Sistema automático

Quando o sistema automático é ativado, a placa inicia automaticamente o funcionamento com a potência máxima, reduzindo depois para o nível de potência selecionado (nível para continuar o processo). O tempo de funcionamento com a potência máxima depende do nível selecionado para continuar o processo (consulte a tabela).

### Ativar o sistema automático

- Toque na tecla sensora correspondente ao nível pretendido para continuar o processo até que soe um sinal e a tecla sensora fique a piscar.

Durante a fase de aquecimento rápido (consulte a tabela), o nível de potência para continuar o processo fica a piscar. No caso de níveis de potência alargados (consulte o capítulo «Programação») e estando um nível intermédio selecionado, as teclas sensoras antes e depois do nível intermédio ficam a piscar.

Se, durante a fase de aquecimento com a potência máxima, alterar o nível de potência para continuar o processo, desactive o sistema automático.

### Desativar o sistema automático

- Toque na tecla sensora do nível selecionado para continuar o processo.

ou

- Selecione um nível de potência diferente.

Continuar o processo*	Tempo de fervura [min : s]
1	aprox. 0:15
1.	aprox. 0:15
2	aprox. 0:15
2.	aprox. 0:15
3	aprox. 0:25
3.	aprox. 0:25
4	aprox. 0:50
4.	aprox. 0:50
5	aprox. 2:00
5.	aprox. 5:50
6	aprox. 5:50
6.	aprox. 2:50
7	aprox. 2:50
7.	aprox. 2:50
8	aprox. 2:50
8.	aprox. 2:50
9	–

\* As posições para continuar o processo, assinaladas com um ponto, apenas são ajustáveis se o nível de potência foi alargado (consulte o capítulo «Programação»).

## Booster

O Booster reforça a potência para aquecer rapidamente grandes quantidades, por exemplo, de água para cozinhar massa. Este reforço de potência está ativo durante 15 minutos, no máximo.

Pode usar o Booster para, no máximo, 3 recipientes para cozinhar em simultâneo: 1 vez no lado direito da placa, 1 vez no centro e 1 vez no lado esquerdo da placa.

Ao ativar o Booster, se

- não estiver definido qualquer nível de potência no final do tempo de Booster ou caso desligue antes do final do tempo, volta-se automaticamente para o nível de potência 9.
- estiver definido um nível de potência no final do tempo de Booster ou caso desligue antes do final do tempo, volta-se automaticamente para o nível de potência pré-selecionado.

Durante o tempo de funcionamento do Booster, é retirada uma parte da potência a outras bobinas de indução. Se uma bobina de indução emitir potência, isto pode ter os seguintes efeitos:

- Um funcionamento com a potência máxima é desativado.
- O nível de potência é reduzido.
- O aquecimento é desligado.

## Ativar o TwinBooster

### Nível 1

- Coloque o recipiente para cozinhar na posição pretendida.
- Se necessário, selecione um nível de potência.
- Toque na tecla sensora **B**.

A luz de indicação ● do nível 1 do TwinBooster acende.

### Nível 2

- Coloque o recipiente para cozinhar na posição pretendida.
- Se necessário, selecione um nível de potência.
- Toque 2 vezes na tecla sensora **B**.

A luz de indicação ●● do nível 2 do TwinBooster acende.

## Desativar o TwinBooster

- Toque na tecla sensora **B** as vezes que forem necessárias até que as luzes de controlo apaguem.

ou

- Selecione um nível de potência diferente.

# Utilização


## Manter quente

A função Manter quente não serve para aquecer alimentos que tenham arrefecido, mas sim para manter os alimentos quentes imediatamente após a sua preparação.

O tempo máximo para manter quente é de 2 horas.

- Mantenha os alimentos quentes exclusivamente no recipiente (tacho/panela). Tape o recipiente com uma tampa.
- De vez em quando, misture alimentos espessos (puré de batata, ensopado).
- A perda de substâncias nutritivas começa logo na preparação dos alimentos e continua durante o tempo de manter quente. Quanto mais tempo os alimentos forem mantidos quentes maior é a perda de substâncias nutritivas. Mantenha o tempo de aquecimento o mais curto possível.

## Ativar/desativar a função Manter quente

- Toque na tecla sensora  na escala numérica correspondente.

## Temperaturas para manter quente

A temperatura para manter quente de fábrica é de 75° C. Pode alterar a temperatura para manter quente (consulte o capítulo «Programação»).

Utilização	Temperatura em °C
Derreter chocolate	50–55
Manter alimentos sólidos e viscosos quentes	65–75
Manter quente, por exemplo, sopa	80–90

O resultado da cozedura pode ser negativamente afetado se a comida for mantida quente a temperaturas muito altas. Os alimentos podem alterar a cor e até ficar deteriorados.

A placa tem de estar ligada se pretender utilizar o timer.

O timer pode ser utilizado para 2 funções:

- para definir um tempo curto
- para desligar automaticamente o aquecimento de um recipiente para cozinhar

Pode utilizar as funções em simultâneo.

Podem ser definidos tempos de 1 minuto (0:01) até 9 horas e 59 minutos (9:59).

Os tempos até 59 minutos são indicados em minutos (0:59), os tempos a partir de 60 minutos são indicados em horas e minutos. Os tempos são introduzidos nesta ordem: horas, dezenas de minutos, unidades de minutos.

Exemplo:

59 minutos = 0:59 horas,

Introdução: 5-9

80 minutos = 1:20 horas,

Introdução: 1-2-0

Após introduzir o primeiro número, a indicação do timer acende-se continuamente, ao introduzir o segundo número, o primeiro número salta para a esquerda, ao introduzir o terceiro número, o primeiro número e o segundo saltam para a esquerda.

## Temporizador

O tempo curto é selecionado através da escala numérica da zona de cozinhar esquerda (à frente).

### Regular o tempo curto

- Toque na tecla sensora  $\triangle$ .

A indicação do timer pisca.

- Defina o tempo pretendido.

O tempo curto inicia se tocar na tecla sensora  $\triangle$  ou aguardar 10 segundos.

### Alterar o tempo curto

- Toque na tecla sensora  $\triangle$ .

A indicação do timer pisca.

- Defina o tempo pretendido.

### Apagar o tempo curto

- Toque na tecla sensora  $\triangle$ .

- Toque em 0 na escala numérica.

# Timer

## Desligar automático

Pode definir um tempo após o qual o aquecimento de um recipiente para cozinhar é desligado. A função pode ser utilizada simultaneamente para todos os recipientes para cozinhar.

O aquecimento do recipiente para cozinhar é desligado pela desativação de segurança, se o tempo programado for superior ao tempo de funcionamento máximo permitido (ver o capítulo «Dispositivos de segurança», seção «Desativação de segurança»).

O tempo para desligar é selecionado na escala numérica do recipiente para cozinhar correspondente, que deverá desligar automaticamente.

Se posicionar de novo um recipiente para cozinhar e selecionar de novo o nível de potência, o tempo para desligar é eliminado. Tem de selecionar de novo o tempo para desligar.


### Ajustar o tempo para desligar

- Selecione um nível de potência para o recipiente para cozinhar pretendido.

- Toque na tecla sensora .

A indicação do timer pisca.


- Defina o tempo pretendido.

O tempo para desligar inicia se tocar na tecla sensora  ou aguardar 10 segundos.


A luz de indicação do desligar automático da atribuição do recipiente para cozinhar pulsa.

- Para ajustar um tempo para desligar para um outro recipiente para cozinhar, proceda como indicado anteriormente.

Se estiverem programados vários tempos para desligar, será indicado o tempo restante mais curto e a luz de indicação correspondente fica a pulsar. As outras luzes de indicação acendem continuamente.

- Para visualizar os tempos restantes a decorrer em segundo plano, toque na tecla sensora  as vezes necessárias até a luz de indicação para o recipiente para cozinhar pretendido piscar.


### Alterar o tempo para desligar

- Toque na tecla sensora  as vezes que forem necessárias até a luz de indicação do recipiente para cozinhar pretendido piscar.


A indicação do timer pisca.

- Defina o tempo pretendido.


### Eliminar o tempo para desligar




- Toque na tecla sensora  as vezes que forem necessárias até a luz de indicação do recipiente para cozinhar pretendido piscar.

A indicação do timer pisca.

- Toque na tecla sensora  na escala numérica.

## Utilizar as funções do timer em simultâneo

Caso utilize as duas funções em simultâneo, é sempre exibido o tempo mais curto. A tecla sensora  (temporizador) ou a luz de indicação do recipiente para cozinhar com o tempo mais curto pisca.

- Para que lhe sejam exibidos os tempos restantes a decorrer em segundo plano, toque na tecla sensora  ou .
- Se estiver programada uma hora de desligar para vários recipientes de cozinhar, toque na tecla sensora  as vezes que forem necessárias até que a luz de indicação do recipiente para cozinhar pretendido fique a piscar.

## Funções adicionais

---

### Stop&Go

Ao ativar o Stop&Go, todos os níveis de potência são reduzidos para 1.

Não é possível alterar os níveis de potência nem regular o Timer, só é possível desligar a placa. O tempo curto, os tempos para desligar, os tempos do Booster e os tempos para funcionamento com potência máxima continuam a decorrer.

Com a desativação, é novamente ligado o último nível de potência selecionado.

Se a função não for desativada no espaço de 1 hora, a placa desliga.

### Ativar/Desativar

- Toque na tecla sensora II/▶.

Utilize a função se existir o risco dos alimentos transbordarem.

### Função Recall

Se a placa for desligada acidentalmente durante o funcionamento, através desta função pode voltar a restaurar todas as definições. A placa tem de voltar a ser ligada 10 segundos após ter sido desligada.

- Volte a ligar a placa.

Os níveis de potência anteriormente selecionados piscam.

- Toque de imediato num dos níveis de potência a piscar.

Todas as definições são restauradas.



## Proteção para limpeza


Pode bloquear as teclas sensoras da placa durante 20 segundos para, por exemplo, remover sujidades. A tecla sensora  $\textcircled{1}$  não é bloqueada.

### Ativar

- Toque na tecla sensora .

No indicador do Timer é indicado o tempo a ser descontado.

### Desativar

- Toque na tecla sensora  até que a indicação no Timer se apague.

## Modo de demonstração/exibição

Estas funções permitem a demonstração da placa sem aquecimento em lojas da especialidade.

### Ativar/Desativar o modo de demonstração

Quando este modo está definido, pode operar a placa como de costume.

- Ligue a placa.
- Coloque um recipiente para cozinhar adequado para indução na placa.
- Toque em simultâneo nas teclas sensoras 0 e 2, na escala numérica, durante 6 segundos.

Na indicação do timer,  $dE$  pisca por alguns segundos alternadamente com  $On$  (modo de demonstração ativado) ou  $OFF$  (modo de demonstração desativado).

### Ativar/Desativar o modo de exibição

No modo de exibição, os processos de confeção são simulados num loop infinito. A sequência dos passos individuais é repetida após 1 minuto. Se tocar numa tecla sensora ou colocar um recipiente para cozinhar sobre a placa, passa para o modo de demonstração.

- Ligue a placa.
- Coloque um recipiente para cozinhar adequado para indução na placa.
- Toque em simultâneo nas teclas sensoras 0 e 8, na escala numérica, durante 6 segundos.

No indicador do timer, pisca, por alguns segundos,  $dE$  alternadamente com  $On$  (modo de exibição ativado) ou  $OFF$  (modo de exibição desativado).

# Funções adicionais

---

## Visualizar os dados sobre a placa

Pode visualizar a designação do modelo e a versão do software da sua placa.

### Designação do modelo/Número de série

- Ligue a placa.
- Coloque um recipiente para cozinhar adequado para indução na placa.
- Toque em simultâneo nas teclas sensoras 0 e 4, na escala numérica.

Na indicação do timer, aparecem números consecutivos separados por um traço.

Exemplo: *12 34* (Designação do modelo KM 1234), *1 23 45 57 89* (Número de série)

### Versão de software

- Ligue a placa.
- Coloque um recipiente para cozinhar adequado para indução na placa.
- Toque em simultâneo nas teclas sensoras 0 e 3, na escala numérica.

Na indicação do timer, aparecem dígitos:

Exemplo: *2:00* = versão de software 2.00

## Bloqueio de funcionamento/ Bloqueio

A placa está equipada com um bloqueio de funcionamento e um bloqueio para impedir que a placa ligue inadvertidamente ou sejam efetuadas alterações.

O **bloqueio de funcionamento** é ativado com a placa desligada. Se estiver ativado, já não é possível ligar a placa nem utilizar o timer. Um tempo curto definido continua a decorrer. A placa está programada de modo a que o bloqueio de funcionamento tenha de ser ativado manualmente. A programação pode ser configurada de forma a que o bloqueio de funcionamento seja ativado automaticamente 5 minutos após a placa desligar (consulte o capítulo «Programação»).

O **bloqueio** é ativado com a placa ligada. Se estiver ativado, a utilização da placa passa a ser possível apenas com limitações:

- A placa só pode ser desligada.
- Os níveis de potência selecionados **não** podem ser alterados.
- Um tempo curto definido pode ser alterado.

Se tocar numa tecla sensora não permitida enquanto o bloqueio de funcionamento ou o bloqueio estiver ativado, aparece *LDC* durante alguns segundos na indicação do timer e é emitido um sinal acústico.

## Ativar o bloqueio de funcionamento

- Toque na tecla sensora ① durante 6 segundos.

Os segundos são descontados na indicação do timer. Após decurso do tempo, *LDC* aparece na indicação do timer. O bloqueio de funcionamento está ativado.

## Desativar o bloqueio de funcionamento

- Toque na tecla sensora ① durante 6 segundos.

Na indicação do timer surge brevemente *LDC* e depois são indicados os segundos a serem descontados. Quando o tempo acabar, o bloqueio de funcionamento fica desativado.

## Ativar o bloqueio

- Toque em simultâneo nas teclas sensoras ☺ e II/▶ e mantenha-as pressionadas durante 6 segundos.

Os segundos são descontados na indicação do Timer. Após a expiração, aparece na indicação do Timer *LDC*. O bloqueio está ativado.

## Desativar o bloqueio

- Toque em simultâneo nas teclas sensoras ☺ e II/▶ e mantenha-as pressionadas durante 6 segundos.

Na indicação do Timer, surge brevemente *LDC* e depois são indicados os segundos a serem descontados. Quando o tempo acabar, o bloqueio fica desativado.

# Dispositivos de segurança

## Desativação de segurança

### As teclas sensoras são cobertas

A placa desliga automaticamente se uma ou várias teclas sensoras estiverem tapadas durante aprox. mais de 10 segundos, por exemplo através de contacto com os dedos, devido a alimentos que tenham transbordado ou se estiverem colocados objetos em cima. Por cima da tecla sensora ①, pisca brevemente  $\mathcal{L}$  e ouve-se um sinal. Se retirar os objetos ou a sujidade, a indicação  $\mathcal{L}$  apaga-se e a placa volta a estar pronta a funcionar.

### O tempo de funcionamento é muito longo

Caso uma área se mantenha quente durante um período excecionalmente longo, a desativação de segurança é automaticamente acionada. Este período de tempo depende do nível de potência selecionado. Se for excedido, o aquecimento desliga-se e surge a indicação de calor residual. Pode seleccionar um nível de potência como é habitual.

A placa está programada de fábrica para o nível de segurança 0. Se necessário, pode regular um nível de segurança mais elevado com um tempo de funcionamento máximo mais curto (consulte a tabela).

Nível de potência*	Tempo máximo de funcionamento (h:min)		
	Nível de segurança		
	0**	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

\* Os níveis de potência assinalados com um ponto apenas são ajustáveis no caso de alargamento dos níveis de potência (consulte o capítulo «Intervalos de regulação»).

\*\* Regulação de fábrica

### Proteção contra sobreaquecimento

Todas as bobinas de indução e as resistências de arrefecimento do sistema eletrónico estão equipadas com uma proteção contra sobreaquecimento. Antes do sobreaquecimento das bobinas de indução ou das as resistências de arrefecimento, a proteção contra sobreaquecimento inicia uma das seguintes medidas:

#### Bobinas de indução

- Uma função Booster ativada é interrompida.
- O nível de potência regulado é reduzido.
- O aquecimento desliga automaticamente. Na indicação do timer, pisca *Err* alternando com *044*.

Pode voltar a ligar a área como é habitual, logo que a mensagem de erro tenha desaparecido.

#### Resistência de arrefecimento

- Uma função Booster ativada é interrompida.
- O nível de potência regulado é reduzido.
- O aquecimento desliga automaticamente.

Logo que a resistência de arrefecimento tenha arrefecido o suficiente, pode retomar o funcionamento das respetivas áreas como habitualmente.

A proteção contra sobreaquecimento pode ser acionada nas seguintes situações:

- O recipiente para cozinhar colocado é aquecido sem conteúdo.
- Aquecer gordura ou azeite com um nível de potência elevado.
- A base da placa não é suficientemente ventilada.
- Uma área quente é ligada de novo após uma falha de energia.

Se a proteção contra sobreaquecimento voltar a ser acionada, apesar de ter eliminado as causas, contacte o serviço de assistência técnica.

# Programação

---

Pode adaptar a programação da placa de acordo com as suas necessidades. Pode ainda alterar várias configurações umas após outras.

Após ativar a programação, aparece o símbolo  $\oplus$  e no indicador do Timer surge  $P\mathcal{L}$ . Ao fim de alguns segundos, na indicação do Timer ficam a piscar alternadamente  $P:01$  (programa 01) e  $\mathcal{L}:01$  (código).

## Alterar a programação

### Ativar a programação

A tecla sensora II/► encontra-se a cerca de 1 cm (largura do dedo indicador) à esquerda da tecla sensora ①.

- **Com a placa desligada, toque simultaneamente** nas teclas sensoras ① e II/► até que o símbolo  $\oplus$  e o indicador do Timer  $P\mathcal{L}$  apareçam.

### Selecionar o programa

Se o número do programa tiver dois dígitos, tem de selecionar primeiro as dezenas na escala.

- Enquanto o programa é apresentado (por exemplo,  $P:01$ ), toque na tecla sensora  $\oplus$  as vezes que forem necessárias, até que o número do programa pretendido apareça no visor, ou toque no número correspondente na escala numérica.

### Selecionar o código

- Enquanto o código é apresentado (por exemplo,  $\mathcal{L}:01$ ), toque na tecla sensora  $\oplus$  as vezes que forem necessárias, até que o número do código pretendido apareça no visor, ou toque no número correspondente na escala numérica.

### Memorizar as regulações efetuadas

- Enquanto o programa é apresentado (por exemplo,  $P:01$ ) toque na tecla sensora ① até que as indicações se apaguem.

### Não memorizar as regulações efetuadas

- Enquanto o código é apresentado (por exemplo,  $\mathcal{L}:01$ ) toque na tecla sensora ① até que as indicações se apaguem.

Programa <sup>1</sup>		Código <sup>2</sup>	Regulações
<b>P:01</b>	Modo de demonstração/exibição	<b>C:00</b>	Modo de demonstração desligado
		C:01	Modo de demonstração ligado <sup>3</sup>
		C:02	Modo de exibição ligado <sup>3</sup>
<b>P:02</b>	Gestão de energia <sup>4</sup>	<b>C:00</b>	desligado
		C:01	3680 W
		C:02	3000 W
		C:03	2000 W
		C:04	1000 W
<b>P:03</b>	Regulação de fábrica	<b>C:00</b>	Não restabelecimento das regulações de fábrica
		C:01	Restabelecimento das regulações de fábrica
<b>P:04</b>	Número de níveis de potência para recipientes para cozinhar	<b>C:00</b>	9 níveis de potência + Booster
		C:01	17 níveis de potência + Booster <sup>5</sup>
<b>P:06</b>	Sinal acústico de confirmação ao tocar numa tecla sensora	C:00	desligado <sup>6</sup>
		C:01	silencioso
		C:02	médio
		<b>C:03</b>	elevado
<b>P:07</b>	Sinal acústico do timer	C:00	desligado
		C:01	silencioso
		C:02	médio
		<b>C:03</b>	elevado
<b>P:08</b>	Bloqueio de funcionamento	<b>C:00</b>	Só ativação manual do bloqueio de funcionamento
		C:01	Ativação automática do bloqueio de funcionamento
<b>P:09</b>	Tempo máximo de funcionamento	<b>C:00</b>	Nível de segurança 0
		C:01	Nível de segurança 1
		C:02	Nível de segurança 2

# Programação

Programa <sup>1</sup>		Código <sup>2</sup>	Regulações
<b>P:10</b>	Registo Wi-Fi	<b>C:00</b>	não ativado/desativado
		C:01	ativo sem configuração
		C:02	ativo e configurado (não selecionável, mostra se a ligação foi bem-sucedida)
		C:03	Ligação possível através do botão Push WPS
		C:04	A Wi-Fi é reposta para o padrão (C:00)
		C:05	Ligação Wi-Fi direta da placa e do exaustor sem a app Miele (Con@ctivity 3.0)
<b>P:12</b>	Velocidade de reação das teclas sensoras	C:00	lenta
		<b>C:01</b>	normal
		C:02	rápida
<b>P:14</b>	Confirmação do nível de potência em caso de alteração da posição do recipiente	C:00	Confirmação necessária
		<b>C:01</b>	Confirmação não necessária



Programa <sup>1</sup>		Código <sup>2</sup>	Regulações
<b>P:25</b>	Temperatura do nível de Manter quente	C:00	50 °C
		C:01	55 °C
		C:02	60 °C
		C:03	65 °C
		C:04	70 °C
		C:05	75 °C
		C:06	80 °C
		<b>C:07</b>	85 °C
		C:08	90 °C

<sup>1</sup> Programas não indicados não estão ocupados.

<sup>2</sup> O código regulado de fábrica está marcado a negrito.

<sup>3</sup> Após ligar a placa, aparece *dE* durante alguns segundos na indicação do timer

<sup>4</sup> A potência total da placa pode ser reduzida para cumprir as exigências do fornecedor de rede local.

<sup>5</sup> No texto e nas tabelas, para maior clareza, os níveis de potência alargados são mostrados com um ponto antes do número.

<sup>6</sup> O som de confirmação da tecla sensora Ligar/Desligar não pode ser desativado.

## **Indicação para laboratórios de ensaios**

---

### **Alimentos teste de acordo com a norma EN 60350-2**

Estão programados de fábrica 9 níveis de potência.

Regule o âmbito dos níveis de potência alargados para testes em conformidade com a norma (consulte o capítulo «Programação»).

### Indicação de segurança para limpeza e manutenção



Risco de queimaduras devido a superfícies quentes.

Após a confeção, todas as partes da placa podem estar quentes.

Desligue a placa.

Deixe a placa arrefecer, antes de a limpar.

Todas as superfícies podem descolorir ou alterar-se, se utilizar produtos de limpeza inadequados ou se os resíduos de produtos de limpeza adequados forem aquecidos na placa.

Deixe a superfície arrefecer antes de limpar a placa.

Remova de imediato os resíduos de produtos de limpeza.

Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou agressivos.

- ▶ Nunca utilize um aparelho de limpeza a vapor para limpar a placa.
- ▶ Não utilize objetos afiados para a limpeza.

## Limpeza e manutenção

---

- Efetue a limpeza da placa completa no final de cada utilização.

### Remover sujidade leve

- Limpe toda a placa com um pano húmido e macio e detergente de lavar a louça diluído. Observe os dados do fabricante do produto de limpeza.

### Remover a sujidade intensa

- Elimine a sujidade maior com um pano húmido e, para a sujidade que tenha ficado agarrada, utilize um raspador de vidro.
- Efetue a limpeza da superfície de vitrocerâmica com o produto de limpeza para vitrocerâmica e aço inoxidável da Miele (consulte o capítulo «Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente», secção «Produtos de limpeza e de tratamento») ou com um produto convencional para a limpeza de vitrocerâmica. Observe os dados do fabricante do produto de limpeza.

### Concluir a limpeza

- Remover todos os resíduos de produtos de limpeza com um pano húmido.
- Seque a placa sempre que efetuar a limpeza a húmido.

### Produtos de limpeza inadequados

Para evitar danos nas superfícies, não utilize na limpeza:

- produtos de limpeza que contenham soda, amoníaco, ácido ou cloro;
- produtos para eliminar nódoas e ferrugem;
- produtos de limpeza abrasivos, p. ex. pó abrasivo, creme de limpeza abrasivo, esfregões;
- produtos de limpeza que contenham dissolventes;
- produtos de limpeza para máquinas de lavar louça;
- sprays para limpeza de grelhadores e fornos;
- escovas abrasivas duras;
- esponjas;
- esponja mágica.

Consegue resolver por si próprio a maioria das anomalias e erros que podem ocorrer durante o funcionamento diário. Em muitos casos, pode economizar tempo e custos, pois não necessita de recorrer ao serviço de assistência técnica.

Em <https://www.miele.pt/domestico/servico-ao-cliente-21.htm> pode obter informações relativas à resolução autónoma de anomalias.

As tabelas apresentadas seguintes devem ajudá-lo a detetar as causas de uma anomalia ou de um erro, apresentando as respetivas soluções.


### Mensagens nos indicadores/no visor

Problema	Causa e solução
<b>Na indicação do timer pisca <i>Err</i> alternando com <i>30</i> e soa um sinal.</b>	A placa não está ligada corretamente. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desligue a placa da rede elétrica.</li><li>■ Contacte o serviço de assistência técnica. A placa tem de ser ligada de acordo com o esquema de ligação.</li></ul>
<b>Após ligar a placa ou ao tocar numa tecla sensora, aparece <i>LOC</i> durante alguns segundos na indicação do timer.</b>	O bloqueio de funcionamento ou o bloqueio está ativado. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Desative o bloqueio de funcionamento/bloqueio (consulte o capítulo «Dispositivos de segurança», secção «Bloqueio de funcionamento/Bloqueio»).</li></ul>
<b>Após ligar a placa, aparece brevemente na indicação do timer <i>dE</i>. A placa não aquece.</b>	A placa está no modo de demonstração. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Toque na tecla sensora <i>0</i> numa escala numérica aleatória.</li><li>■ Toque em simultâneo nas teclas sensoras <i>0</i> e <i>2</i> até que, na indicação do timer, <i>dE</i> pisque alternadamente com <i>OFF</i>.</li></ul>
<b>A placa desligou-se automaticamente. Ao voltar a ligar, por cima da tecla sensora para ligar/desligar <math>\text{\textcircled{1}}</math> surge um <i>L</i>.</b>	Uma ou várias teclas sensoras estão tapadas, p. ex., por dedos, por alimentos que tenham transbordado ou por objetos colocados por cima. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Remova a sujidade e/ou os objetos (consulte o capítulo «Dispositivos de segurança», secção «Desativação de segurança»).</li></ul>
<b>Na indicação do timer, pisca <i>Err</i> alternando com <i>044</i>.</b>	A proteção contra sobreaquecimento disparou. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Consultar o capítulo «Dispositivos de segurança», secção «Proteção contra sobreaquecimento».</li></ul>

## Que fazer quando ...

Problema	Causa e solução
<b>Na indicação do timer, Err pisca alternadamente com 047, 048 ou 049.</b>	O ventilador está bloqueado ou avariado. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Verifique se o ventilador está bloqueado por um objeto.</li><li>■ Retire esse objeto</li><li>■ Se a mensagem de erro voltar a aparecer, contacte o serviço de assistência técnica.</li></ul>
<b>Na indicação do timer, pisca alternadamente E e um dígito, p. ex., E-0 com 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, ou 127.</b>	O ventilador está bloqueado ou avariado <ul style="list-style-type: none"><li>■ Verifique se o ventilador está bloqueado por um objeto.</li><li>■ Retire esse objeto.</li><li>■ Se a mensagem de erro voltar a aparecer, contacte o serviço de assistência técnica.</li></ul>
<b>Na indicação do timer é exibida uma mensagem não listada nesta tabela.</b>	Ocorreu um erro no sistema eletrónico. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Corte a alimentação elétrica da placa durante aprox. 1 minuto.</li><li>■ Se o problema continuar após a alimentação elétrica ter sido restabelecida, contacte o serviço de assistência técnica.</li></ul>

## Comportamento inesperado

Problema	Causa e solução
<b>Coloca um recipiente para cozinhar, a escala numérica correspondente não aparecer.</b>	O recipiente não é detetado nesta posição por ser demasiado pequeno. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Posicione de novo o recipiente para cozinhar. Se o recipiente para cozinhar continuar a não ser detetado, use outro.</li> </ul>
	O recipiente para cozinhar não é adequado. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilize um recipiente adequado (consulte o capítulo «Indução», secção «Recipientes para cozinhar»).</li> </ul>
<b>O símbolo  acende.</b>	Os recipientes para cozinhar não estão a uma distância suficiente entre si. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Posicione de novo os recipientes para cozinhar. Desloque sequencialmente os recipientes para cozinhar e não em simultâneo.</li> </ul>
<b>Ao posicionar de novo um recipiente para cozinhar o nível de potência selecionado começa a piscar.</b>	O recipiente para cozinhar não é detetado. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toque no nível de potência intermitente.</li> <li>■ Se o nível de potência continuar a piscar, posicione de novo o recipiente para cozinhar.</li> </ul>
<b>Ao posicionar de novo um recipiente para cozinhar, o nível de potência selecionado apaga-se e acende-se 0.</b>	O recipiente para cozinhar não é detetado. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selecione de novo o nível de potência.</li> </ul>
<b>Uma área desliga automaticamente.</b>	O tempo de funcionamento foi muito longo. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volte a seleccionar um nível de potência (consulte o capítulo «Dispositivos de segurança», secção «Desativação de segurança»).</li> </ul>
<b>Uma área não está a funcionar no nível de potência selecionado, como é habitual.</b>	A proteção de sobreaquecimento disparou. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consultar o capítulo «Dispositivos de segurança», secção «Proteção de sobreaquecimento».</li> </ul>
<b>Uma área ou a placa desliga por completo automaticamente.</b>	A proteção de sobreaquecimento disparou. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consultar o capítulo «Dispositivos de segurança», secção «Proteção de sobreaquecimento».</li> </ul>

## Que fazer quando ...

---

Problema	Causa e solução
<b>O nível Booster será interrompido automaticamente.</b>	A proteção de sobreaquecimento disparou. ■ Consultar o capítulo «Dispositivos de segurança», secção «Proteção de sobreaquecimento».



### Resultado não satisfatório

Problema	Causa e solução
<b>O sistema automático está ativado mas o conteúdo do recipiente não ferve.</b>	<p>Está a aquecer muita quantidade de alimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Inicie o funcionamento com o nível de potência mais elevado e reduza depois a potência manualmente.</li></ul> <p>O recipiente não é um bom condutor de calor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Utilize outro recipiente que conduza melhor o calor.</li></ul>
<b>Existem pequenas diferenças nos tempos de cozedura e de assadura.</b>	<p>Não se trata de um erro.</p> <p>O material dos utensílios de cozinha e a posição das panelas na placa afetam o desempenho das bobinas de indução. Isso afeta o comportamento de cozinhar.</p>

## Que fazer quando ...

### Problemas gerais ou anomalias técnicas

Problema	Causa e solução
<b>Não é possível ligar a placa.</b>	A placa não está ligada. ■ Verifique se os fusíveis da instalação elétrica dispararam. Contacte um electricista ou o serviço de assistência técnica Miele (consulte a placa de características para saber qual a proteção mínima).
	Talvez tenha ocorrido uma anomalia técnica. ■ Desligue o aparelho da corrente elétrica durante aproximadamente 1 min, desligando – o disjuntor do fusível correspondente ou removendo completamente o fusível de segurança, ou – desligando o disjuntor diferencial. ■ Se, depois de voltar a ligar/enrosar o fusível ou o disjuntor diferencial, a placa continuar a não funcionar, contacte um electricista ou o serviço de assistência técnica.
<b>Ao ligar a placa pela primeira vez, irá detetar um odor ou formação de névoa.</b>	As peças metálicas estão protegidas com um produto de tratamento. Quando a placa entra em funcionamento pela primeira vez, formam-se odores e eventualmente uma névoa. Também o material das bobinas de indução produz odores nas primeiras horas de funcionamento. Nas utilizações seguintes, o odor será menos intenso até desaparecer por completo. O odor e a névoa eventualmente formada não significam a existência de uma anomalia ou ligação incorreta, nem são prejudiciais à saúde.
<b>Após desligar o aparelho, ouve-se um ruído de funcionamento.</b>	O ventilador de arrefecimento permanece em funcionamento até que a placa arrefeça e, no final, desliga automaticamente.

## **Acessórios que podem ser adquiridos posteriormente**

---

Na Miele pode encontrar uma vasta gama de acessórios assim como produtos de limpeza e manutenção adequados ao seu aparelho.

Estes produtos podem ser adquiridos através da loja online Miele.

Estes produtos também podem ser adquiridos através dos serviços Miele (consulte as páginas finais destas instruções) ou através dos Agentes Miele.

### **Recipiente para cozinhar**

A Miele oferece uma vasta gama de recipientes para cozinhar. Estes são perfeitamente compatíveis com os aparelhos Miele no que diz respeito ao respetivo funcionamento e dimensões. Pode encontrar informações detalhadas no website da Miele.

### **Produtos de limpeza e tratamento**

#### **Produto de limpeza de vitrocerâmica e aço inoxidável de 250 ml**

Remove sujidades mais persistentes, manchas de calcário e resíduos de alumínio.

#### **Pano em microfibras**

Elimina dedadas e sujidade ligeira.

## Serviço de assistência técnica

---

Em <https://www.miele.pt/domestico/servico-ao-cliente-21.htm> pode obter informações relativas à resolução autónoma de anomalias e às peças de substituição da Miele.

### Contacto no caso de avarias

Contacte, por ex., o seu distribuidor Miele ou serviço de assistência técnica Miele quando não conseguir solucionar a avaria.

Pode reservar o serviço de assistência técnica da Miele online em [www.miele.pt](http://www.miele.pt). Os dados de contacto do serviço de assistência técnica da Miele encontram-se no final do presente documento.

O serviço de assistência técnica irá precisar do identificador de modelo e do número de fabrico (fabr./N.º de série, N.º). Estes dados encontram-se na placa de características.

### Placa de características


Cole aqui a placa de características fornecida juntamente com o aparelho. Certifique-se de que a designação do modelo corresponde às informações indicadas no verso deste documento.



### Garantia

O presente produto está sujeito à garantia legalmente prevista pelo Decreto-lei nº 84/2021, de 18 de outubro, que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, ou por qualquer outra disposição legal que modifique ou substitua aquele diploma.

## Indicações de segurança para encastrar

 Danos devido a instalação incorreta.

A placa pode ficar danificada com uma instalação incorreta.

A placa deve apenas ser instalada por um técnico qualificado.

 Perigo de choque elétrico devido a tensão de rede.

A ligação incorreta à rede elétrica pode resultar em choque elétrico.

A placa deve apenas ser ligada à rede elétrica por um eletricista qualificado.

 Danos causados por objetos leves que possam cair.

Ao instalar armários superiores ou um exaustor, a placa pode ser danificada.

Instale a placa apenas após os móveis superiores e o exaustor serem montados.


- ▶ Se o tampo de trabalho for folheado, a folha deve estar colada com cola resistente a temperaturas elevadas (100 °C) para evitar que se solte ou deforme. As régua de acabamento também devem ser resistentes a temperaturas elevadas.
- ▶ A placa não pode ser montada sobre um frigorífico, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa e secador de roupa.
- ▶ Esta placa só pode ser encastrada sobre um fogão ou forno que esteja equipado com um sistema de arrefecimento.
- ▶ Após encastrar a placa verifique se o cabo elétrico está montado corretamente e não fica encostado à placa.
- ▶ Depois da montagem o cabo elétrico não pode ficar em contacto com peças móveis da cozinha (por ex. uma gaveta) nem ficar submetido a desgaste mecânico.
- ▶ Mantenha as distâncias de segurança indicadas nas páginas seguintes.

# Instalação

---

## Distâncias de segurança

### Distância de segurança acima da placa

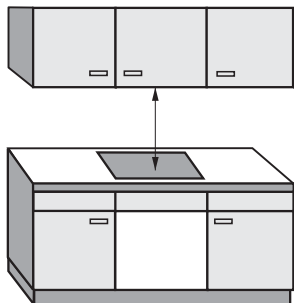

Entre a placa e o exaustor, que possa estar montado por cima, deve existir a distância de segurança indicada pelo fabricante do exaustor.

Caso não exista qualquer referência e, no caso de materiais de inflamação fácil, deve deixar pelo menos 500 mm de distância.

Ao encastrar vários aparelhos por baixo de um exaustor, para os quais sejam indicadas distâncias de segurança diferentes, deve manter a distância de segurança maior indicada.

## Distâncias de segurança laterais / atrás

De preferência, a placa deve ser instalada com muito espaço à esquerda e à direita.

Na traseira da placa deve ser mantido um painel ou uma parede de grande altura à distância mínima indicada ①.

Numa das laterais (direita ou esquerda) da placa deve ser mantido um painel ou parede de grande altura à distância mínima indicada de ②, ③, no lado contrário deve ser mantida uma distância mínima de 200 mm.

① Distância mínima **atrás** desde o recorte do tampo até ao canto posterior do tampo de trabalho:


50 mm

② Distância mínima desde o recorte do tampo até ao móvel **à direita** ou até à parede traseira:



50 mm.

③ Distância mínima **à esquerda** desde o recorte do tampo até ao móvel alto situado ao lado ou até à parede:

50 mm.

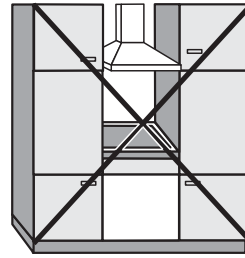


Não permitido

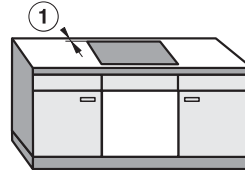

Recomendado



Não recomendável

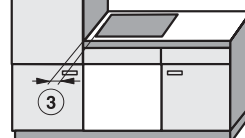

Não recomendável

# Instalação

## Distância mínima abaixo da placa

Para garantir a ventilação da placa é necessário que exista uma distância de segurança mínima relativamente a um forno, uma prateleira intermédia ou uma gaveta eventualmente existente por baixo.

Distância mínima a partir do lado inferior<sup>1</sup> da placa até

- Borda superior do forno:  $\geq 8$  mm
- Borda superior da prateleira intermédia:  $\geq 8$  mm
- Borda superior da gaveta:  $\geq 8$  mm
- Base da gaveta:  $\geq 75$  mm

<sup>1</sup> O lado inferior é o lado exterior da caixa inferior da placa. Estruturas mais profundas como caixas de ligação, chapas distanciadoras e semelhantes não contam como ponto mais profundo, sendo irrelevantes para o cálculo da distância mínima.

## Prateleira intermédia

Não é necessário montar uma prateleira intermédia por baixo da placa, mas é permitido.



Vista lateral

- ① Frente
- ② Abertura de ar na frente
- ③ Abertura de ar na traseira

Para a **ventilação** da placa recomendamos uma abertura de ar ② de 20 mm na parte frontal entre o armário e a prateleira intermédia.

Para a **passagem do cabo de ligação à rede**, é necessário que exista na zona posterior uma abertura de ar ③ de 30 mm entre o armário e a prateleira intermédia.



## Distância de segurança em relação ao revestimento do nicho

Caso seja instalado um revestimento do nicho, será necessário manter uma distância mínima entre o recorte da bancada e o revestimento, porque as temperaturas elevadas podem alterar ou danificar os materiais.

Caso o revestimento seja de material inflamável (p. ex., madeira), a distância mínima ⑤ entre o recorte da bancada e o revestimento do nicho terá de ser de 50 mm.



Caso o revestimento seja de material não inflamável (p. ex., metal, pedra natural, azulejos), a distância mínima ⑤ entre o recorte da bancada de trabalho e o revestimento do nicho é de 50 mm, menos a espessura do revestimento.

Exemplo: espessura do revestimento do nicho 15 mm

50 mm – 15 mm = distância mínima de 35 mm

### Instalação à face

### Instalação sobre a bancada

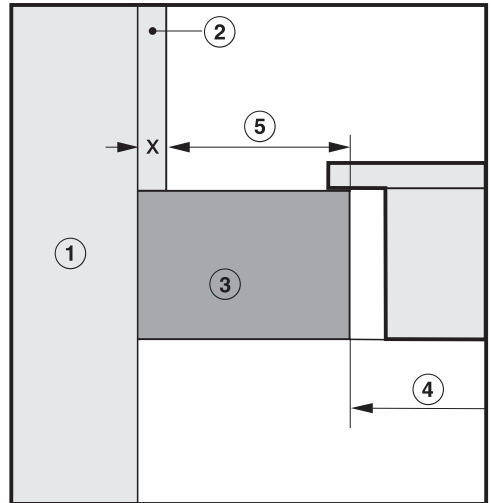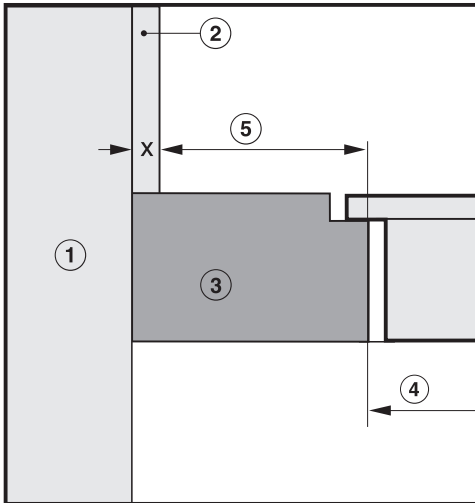



- ① Parede
- ② Revestimento do nicho Dimensão x = Espessura do revestimento do nicho
- ③ Bancada de trabalho
- ④ Recorte na bancada de trabalho
- ⑤ Distância mínima no caso de materiais **inflamáveis** 50 mm  
**materiais não inflamáveis** 50 mm, dimensão x

# Instalação

## Indicações de montagem: sobre a bancada

### Vedante entre a placa e a bancada

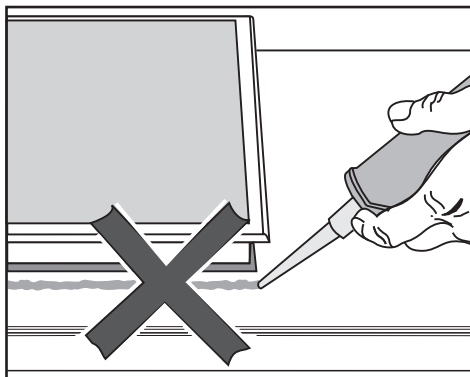

 Danos devido à instalação incorreta.

Caso seja necessário desmontar a placa, tanto a placa como a bancada podem ficar danificadas, se tiver aplicado produto vedante em volta da placa.

Não use produto vedante entre a placa e a bancada.


O vedante, por baixo do rebordo da placa, garante a vedação adequada da bancada.

### Tira de vedação

Quando a placa é desmontada em caso de assistência, a tira de vedação por baixo do rebordo da placa pode ficar danificada.

Substitua a tira de vedação sempre antes da montagem.

## Bancadas em azulejo

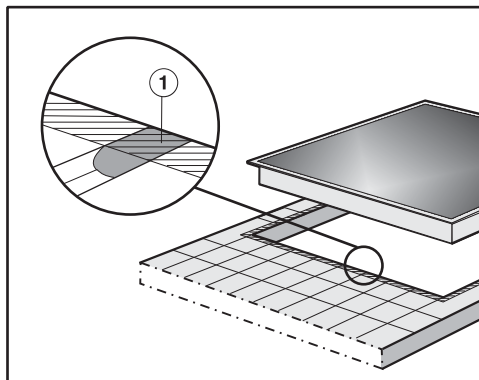

As ranhuras ① e a zona tracejada situada por baixo da superfície de apoio da moldura da placa devem estar lisas e planas, para que a placa fique uniformemente assente e o vedante por baixo do rebordo do aparelho garanta a vedação adequada da bancada.

### Não instalar placas DiamondFinish em frente a uma janela


Não é recomendada a instalação de modelos DiamondFinish em frente a uma janela.

A luz direta faz com que a superfície tenha um reflexo mais forte, o que dificulta a leitura das indicações.

## Dimensões para encastrar: sobre a bancada

As dimensões indicadas são em mm.

KM 7678-2 FL, KM 7878-2 FL Diamond

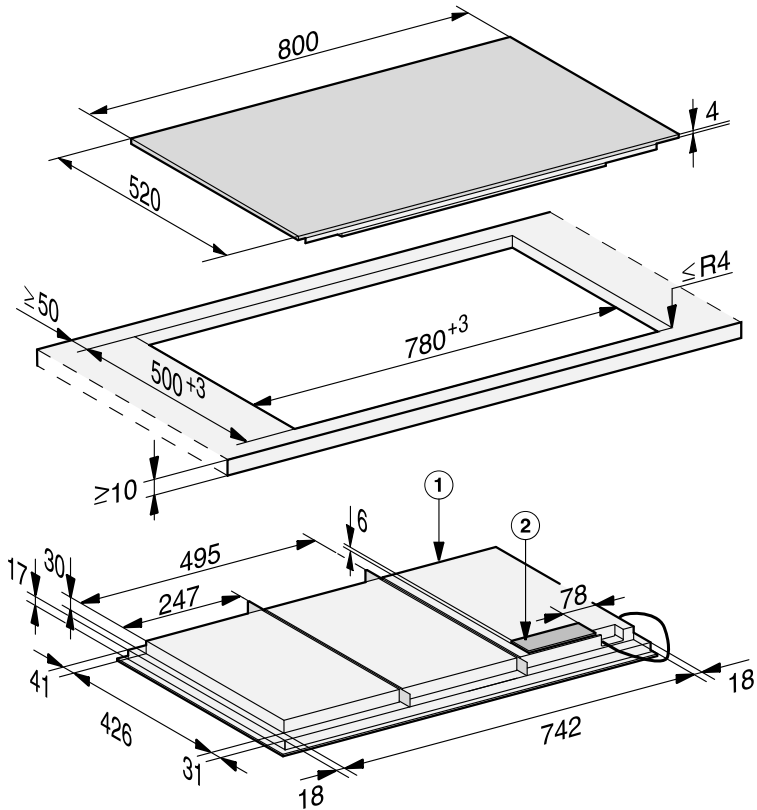


① À frente

② Caixa de ligação à rede elétrica

O cabo de ligação à rede (C = 1.440 mm) é fornecido solto

# Instalação

## KM 7897-2 FL Diamond

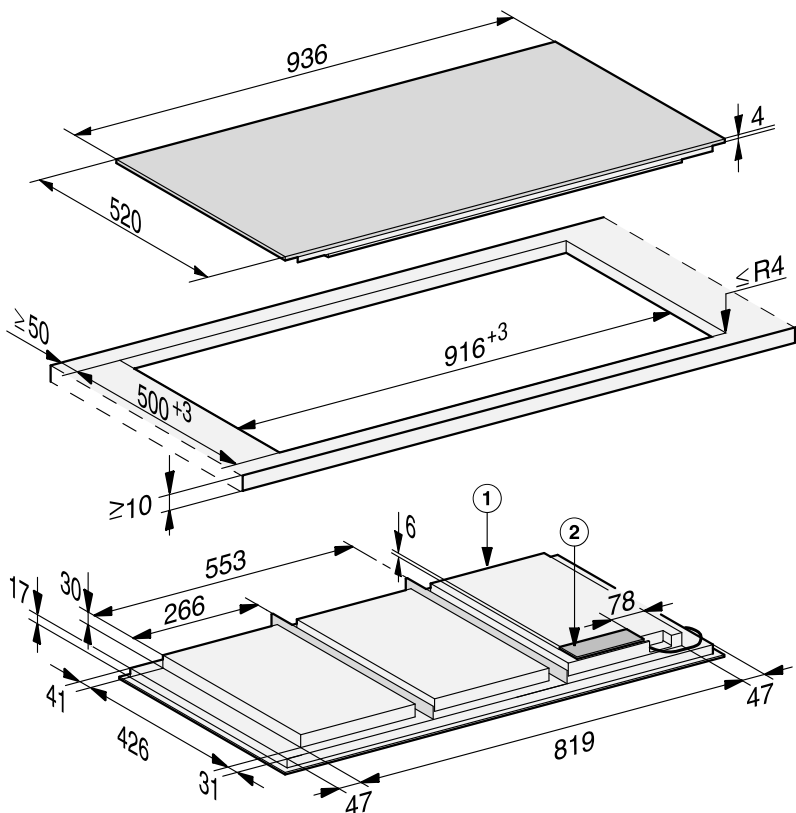

① À frente

② Caixa de ligação à rede elétrica


O cabo de ligação à rede (C = 1.440 mm) é fornecido solto

## Instalação sobre a bancada

- Efetue o recorte na bancada de trabalho. Respeite as distâncias de segurança (consulte o capítulo «Instalação», secção «Distâncias de segurança»).
- Em **bancadas de madeira** com verniz especial, borracha de silicone ou resina de fundição, deve isolar a zona recortada para evitar danos devido a infiltrações de humidade. O material vedante deve ser resistente a temperaturas elevadas.

Certifique-se de que estes produtos não entram em contacto com a superfície da bancada.

- Cole a tira de vedação fornecida por baixo do rebordo da placa. Não cole a tira de vedação sob tração.

 Danos devido a ligação incorreta.

O sistema eletrónico da placa pode ficar danificado por um curto-circuito.

A placa apenas deve ser ligada à rede elétrica por um eletricista qualificado.

- Ligue o cabo elétrico à placa, de acordo com o esquema de ligação (consulte o capítulo «Instalação», secção «Ligação elétrica»).
- Passe o cabo de alimentação da placa para baixo através do recorte da bancada.

- Coloque a placa centrada sobre o recorte. Certifique-se de que o vedante fica assente sobre a bancada, para que fique garantida a vedação em relação à bancada.

Se o vedante nos cantos não ficar corretamente assente sobre a bancada, pode corrigir, com cuidado, o raio de curvatura ( $\leq R4$ ) utilizando um serrote de ponta.

- Ligue a placa à corrente (ver o capítulo «Instalação», secção «Ligação elétrica»).
- Efetue um teste de funcionamento da placa.

# Instalação

## Indicações de instalação: à face

Uma placa montada à face é adequada apenas para encastrar em pedra natural (granito, mármore), madeira maciça e bancadas em azulejo. As placas identificadas com uma indicação correspondente no capítulo «Instalação», secção «Dimensões para encastrar: à face» também são adequadas para a instalação em bancadas de vidro. No caso de bancadas de outros materiais, consulte o respetivo fabricante para saber se estes materiais são indicados para encastrar uma placa de instalação à face.

A largura livre do armário inferior deve ser pelo menos igual ao recorte interior da bancada (consulte o capítulo «Instalação», secção «Dimensões para encastrar: à face»), para que a placa seja livremente acessível por baixo após encastrar e a caixa inferior possa ser removida para manutenção. Se, após a instalação, a placa não estiver acessível a partir de baixo, o vedante da junta deve ser retirado para que a placa possa ser removida.

## Bancadas de pedra natural

A placa é inserida diretamente no entalhe.

## Bancadas de madeira maciça e ladrilhadas, bancadas em vidro

A placa é fixada no recorte com réguas de madeira. Estas réguas não fazem parte do volume fornecimento e devem ser disponibilizadas no local de instalação.

## Tira de vedação

Quando a placa é desmontada em caso de assistência, a tira de vedação por baixo do rebordo da placa pode ficar danificada.

Substitua a tira de vedação sempre antes da montagem.

## Não instalar placas DiamondFinish em frente a uma janela


Não é recomendada a instalação de modelos DiamondFinish em frente a uma janela.

A luz direta faz com que a superfície tenha um reflexo mais forte, o que dificulta a leitura das indicações.

## Dimensões para encastrar: à face

As dimensões indicadas são em mm.


### KM 7678-2 FL, KM 7878-2 FL Diamond

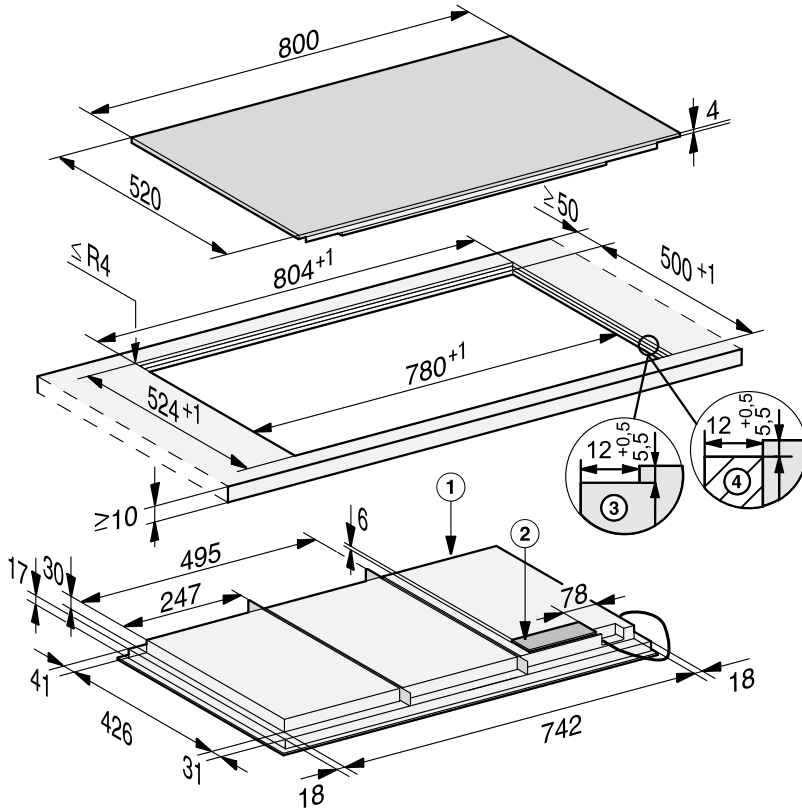

- ① À frente
- ② Caixa de ligação à rede elétrica  
O cabo de ligação à rede (C = 1.440 mm) é fornecido solto
- ③ Perfuração escalonada de bancada em pedra natural
- ④ Barra de madeira de 12 mm (sem acessórios fornecidos)

# Instalação

## KM 7897-2 FL Diamond

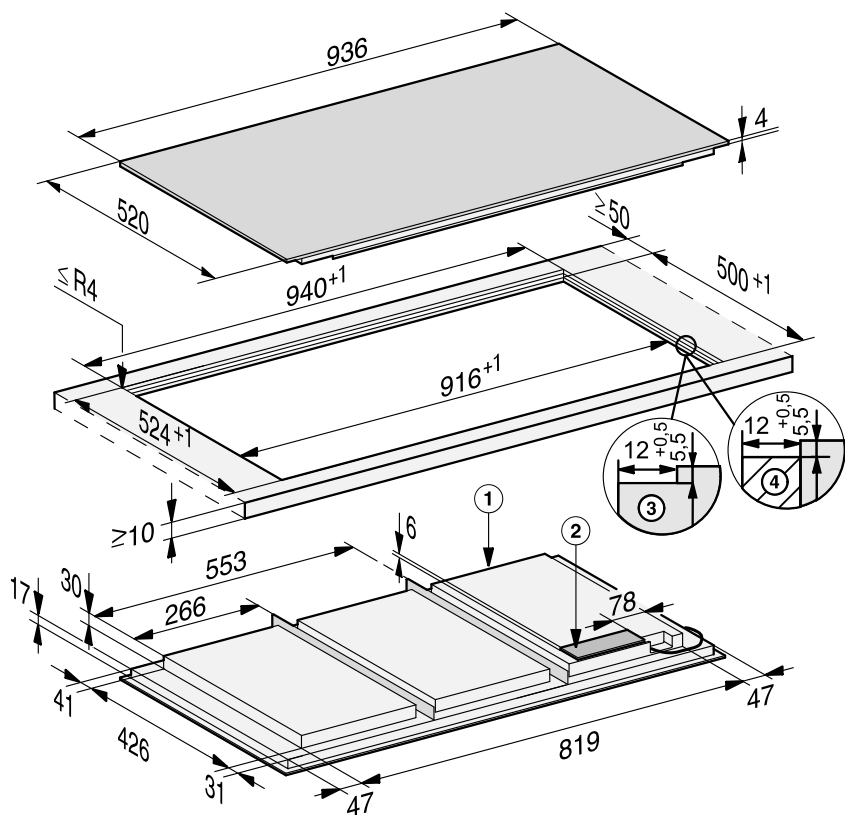

① À frente

② Caixa de ligação à rede elétrica

O cabo de ligação à rede (C = 1.440 mm) é fornecido solto


③ Perfuração escalonada de bancada em pedra natural

④ Barra de madeira de 12 mm (sem acessórios fornecidos)



## Instalação à face

- Efetue o recorte na bancada de trabalho. Preste atenção às distâncias de segurança (consulte o capítulo «Distâncias de segurança»).
- Bancadas de madeira maciça/bancadas em azulejo/bancadas em vidro: fixe as réguas de madeira 5,5 mm por baixo do canto superior da bancada.

 Danos devido a ligação incorreta.


O sistema eletrónico da placa pode ser danificado por um curto-circuito. O cabo de alimentação elétrica apenas deve ser conectado à placa por um eletricista qualificado.

- Ligue o cabo elétrico à placa, de acordo com o esquema de ligação (consulte o capítulo «Ligação elétrica», secção «Esquema de ligação»).
- Cole a tira de vedação fornecida por baixo do rebordo da placa. Não cole a tira de vedação sob tração.
- Passe o cabo de ligação à rede da placa para baixo através do recorte da bancada.
- Coloque a placa sobre o recorte e centre-a.

A junta entre a placa de vitrocerâmica e a bancada de trabalho deve ter, pelo menos, 2 mm de largura. A junta é necessária para que a placa possa ser vedada.

- Ligue a placa à corrente (ver o capítulo «Ligação elétrica»).
- Efetue um teste de funcionamento da placa.

- Pulverize um produto vedante à base de silicone, resistente a temperaturas elevadas (no mín. 160 °C), na junta entre a placa e a bancada de trabalho.

 Danos devido a vedante de juntas inadequado.


Um produto vedante de juntas inadequado pode danificar a pedra natural.

Para bancadas de trabalho em azulejo ou pedra natural, utilize somente produto vedante à base de silicone adequado para estes materiais. Siga as indicações do fabricante.

# Instalação

---

## Ligação elétrica

 Danos devido a ligação incorreta.

Uma instalação inadequada ou trabalhos de reparação e manutenção executados indevidamente podem ter consequências graves para o utilizador.

A Miele não pode ser responsabilizada por danos (por exemplo, choque elétrico) resultantes de trabalhos de instalação, manutenção ou reparação efetuados incorretamente ou devido a falta ou interrupção do fio de ligação à terra no lado da instalação.

A placa deve apenas ser ligada à rede elétrica por um técnico qualificado.

O electricista tem de conhecer e respeitar as normas nacionais aplicáveis e as normas complementares da empresa de fornecimento de energia elétrica local.

A proteção de contacto de peças isoladas deve ser reposta após a montagem!

## Potência total

Consulte a placa de características

## Dados de ligação

Os dados necessários para a ligação estão indicados na placa de características. Estes dados devem coincidir com os da rede.

Consulte as possibilidades de ligação no esquema de ligação.


## Disjuntor diferencial

Para aumentar a segurança, recomenda-se ligar o aparelho a um disjuntor diferencial com uma corrente de disparo de 30 mA.

## Dispositivos separadores

A placa deve poder ser desligada da corrente elétrica em todos os polos através de dispositivos separadores. No estado desligado, deve existir uma distância de contacto mínima de 3 mm. Os dispositivos separadores são dispositivos de proteção de sobrecorrente e disjuntores.

## Desligar da rede elétrica

 Perigo de choque elétrico devido a alta tensão da rede.

Durante os trabalhos de reparação e/ou manutenção, voltar a ligar a tensão da rede pode causar choque elétrico.

Após efetuar a separação, deverá tomar as precauções necessárias para evitar a ligação involuntária.

Se for necessário desligar o aparelho da corrente, proceda do seguinte modo e de acordo com a instalação:

### Fusíveis

- Retire os fusíveis do quadro.

### Chaves de fenda dos fusíveis

- Pressionar o botão (encarnado) até que o botão ao centro (preto) fique saliente.

### Disjuntores da instalação

- (Interruptor de corrente, mín. tipo B ou C): regular o interruptor de 1 (ligado) para 0 (desligado).

### Interruptor de corrente diferencial

- (Interruptor de corrente diferencial): colocar o interruptor principal de 1 (ligado) em 0 (desligado) ou premir a tecla de controlo.


## Cabo de ligação de rede

A placa tem de ser ligada com um cabo de ligação de rede do tipo H 07 RN-F, de secção transversal adequada, e de acordo com o esquema de ligação.

Consulte as possibilidades de ligação no esquema de ligação.

Pode obter a tensão de ligação permitida para a sua placa e a correspondente potência de ligação na placa de características.

## Substituição do cabo elétrico

 Perigo de choque elétrico devido a alta tensão da rede.

A ligação incorreta pode resultar em choque elétrico.

A caixa de ligação à rede elétrica deve apenas ser substituída por um técnico qualificado.


Na substituição do cabo de ligação, use apenas o tipo de cabo H 07 RN-F com um corte transversal adequado. No Serviço técnico ou junto do fabricante, pode obter o cabo de ligação.

# Instalação

## Esquema de ligação

Nem todas as possibilidades de instalação estão equipadas no local de instalação.

Observe as normas nacionais aplicáveis e as normas complementares da empresa de fornecimento de energia elétrica local.

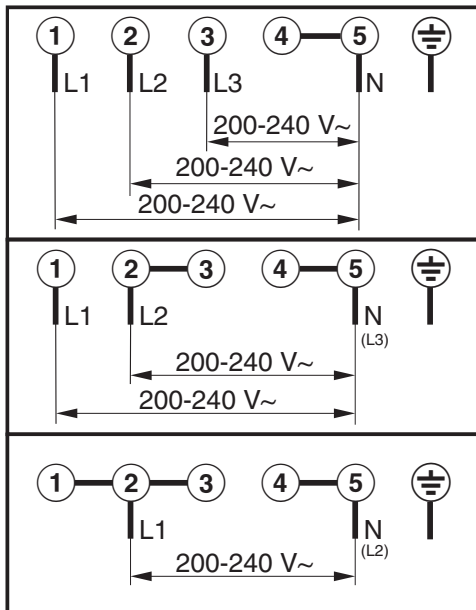

# Ficha técnica do produto

Em anexo encontra as fichas técnicas dos modelos descritos nestas instruções de utilização e de montagem.

## Informações relativas a placas eléctricas domésticas

de acordo com o Regulamento (UE) n.º 66/2014

<b>MIELE</b>	
<b>Identificação do modelo</b>	KM 7678-2
Número de zonas e/ou áreas de cozedura	
Para zonas ou áreas de cozedura circulares: diâmetro da superfície útil por zona de cozedura aquecida electricamente Para zonas ou áreas de cozedura não circulares: comprimento e largura da superfície útil por zona de cozedura aquecida electricamente C/L	1. = 744x381,5 mm 2. = 3. = 4. = 5. = 6. =
Consumo de energia por zona ou área de cozedura, calculado por kg ( $CE_{\text{cozedura eléctrica}}$ )	-
Consumo de energia da placa calculado por kg ( $CE_{\text{placa eléctrica}}$ )	189,6 Wh/kg

## Informações relativas a placas eléctricas domésticas

de acordo com o Regulamento (UE) n.º 66/2014

<b>MIELE</b>	
<b>Identificação do modelo</b>	KM 7878-2
Número de zonas e/ou áreas de cozedura	
Para zonas ou áreas de cozedura circulares: diâmetro da superfície útil por zona de cozedura aquecida electricamente Para zonas ou áreas de cozedura não circulares: comprimento e largura da superfície útil por zona de cozedura aquecida electricamente C/L	1. = 744x381,5 mm 2. = 3. = 4. = 5. = 6. =
Consumo de energia por zona ou área de cozedura, calculado por kg ( $CE_{\text{cozedura eléctrica}}$ )	-
Consumo de energia da placa calculado por kg ( $CE_{\text{placa eléctrica}}$ )	189,6 Wh/kg

# Ficha técnica do produto

## Informações relativas a placas eléctricas domésticas

de acordo com o Regulamento (UE) n.º 66/2014

<b>MIELE</b>	
<b>Identificação do modelo</b>	KM 7897-2
Número de zonas e/ou áreas de cozedura	
Para zonas ou áreas de cozedura circulares: diâmetro da superfície útil por zona de cozedura aquecida electricamente Para zonas ou áreas de cozedura não circulares: comprimento e largura da superfície útil por zona de cozedura aquecida electricamente C/L	1. = 865x381,5 mm 2. = 3. = 4. = 5. = 6. =
Consumo de energia por zona ou área de cozedura, calculado por kg ( $CE_{\text{cozedura eléctrica}}$ )	-
Consumo de energia da placa calculado por kg ( $CE_{\text{placa eléctrica}}$ )	190,7 Wh/kg

# Declaração de Conformidade

---

A Miele declara que esta placa de vitro-cerâmica com indução cumpre a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da Declaração de Conformidade UE está disponível num dos seguintes URLs:

- Produtos, Download, em [www.miele.pt](http://www.miele.pt)
- Assistência técnica, pedidos de informações, manuais de utilização, em [http://www.miele.pt/domestico/formulario-de-contacto-2712.htm?chooseEntries\\_184=2&chooseEntries\\_182=1](http://www.miele.pt/domestico/formulario-de-contacto-2712.htm?chooseEntries_184=2&chooseEntries_182=1) através do nome do produto ou do número de fabrico

Banda de frequência	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
---------------------	----------------------------

Potência máxima de transmissão	< 100 mW
--------------------------------	----------









**Miele Portuguesa, Lda.**

Av. do Forte, 5  
2790-073 Carnaxide

**Contactos:**

Telf.: 214248100

**Apoio ao cliente**

[info@miele.pt](mailto:info@miele.pt)

**Serviço técnico**

[miele.pt/service](http://miele.pt/service)

**Website**

[miele.pt](http://miele.pt)

**Miele Experience Center em Carnaxide**

Av. do Forte, 5  
2790-073 Carnaxide  
Telf.: 214248400

Sede Alemanha:  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Alemanha

KM 7678-2 FL, KM 7878-2 FL Diamond,  
KM 7897-2 FL Diamond