

Instrucțiuni de utilizare Mașina de spălat vase



Este **obligatoriu** să citiți instrucțiunile de utilizare și planul de montare înainte de amplasare - instalare - punerea în funcțiune. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Indicații de siguranță și avertizări	7
Indicații privind Instrucțiunile de utilizare	17
Indicații privind layout-ul	17
Conținutul ambalajului	18
Descrierea aparatului	19
Prezentarea generală a aparatului	19
Coș inferior	20
Panou de comandă	21
Contribuția dvs. la protecția mediului înconjurător	24
Prima punere în funcțiune	25
Deschiderea ușii	25
Dispozitiv de deschidere a ușii	26
Închiderea ușii	26
Miele@home	27
Setări de bază	28
Setarea limbii.....	28
Configurarea Miele@home	28
Setarea orei exacte	29
Setarea nivelului de duritate a apei	29
Activare AutoDos	30
Sare de regenerare	31
Umplerea rezervorului de sare	32
Adăugare sare.....	33
Soluție de clătire	34
Adăugarea soluției de clătire	35
Completarea cu soluție de clătire	35
Setări	36
Accesarea meniului Setări.....	36
Modificarea setărilor	36
Terminarea setărilor.....	36
Limba 	37
Oră curentă.....	37
Duritate apă.....	38
AutoDos (Dozarea automată a detergentului)	38
Soluție de clătire	39
Salvare extraopțiuni.....	39
Miele@home	40
Comandă la distanță	43
Remote Update	43

Cuprins

SmartStart.....	44
EcoStart	45
Vizualizare consum (EcoFeedback)	46
Temperatură	46
Luminozitate afișaj.....	46
Volum sonor	47
Mesaje de reumplere	47
AutoOpen	48
a 2-a clătire intermediară	48
Knock2open	48
BrilliantLight	48
Ciclu de igienizare	49
Acumulator de căldură.....	49
Racord apă.....	49
Informații juridice.....	49
Drepturi de autor și licențe pentru utilizare și software control	50
Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare	50
Reprezentanță.....	51
Setări implicite.....	51
Informații	51
Spălare ecologică.....	52
Spălare economică.....	52
Afișarea consumului EcoFeedback	53
Acumulatorul de căldură.....	54
Încărcarea mașinii de spălat vase	55
Indicații generale	55
Coș superior.....	57
Reglarea coșului superior	60
Coș inferior	61
Tava pentru tacâmuri	67
Încărcarea sertarului 3D-MultiFlex	67
Exemple de aranjare	68
Mașină de spălat vase cu tavă pentru tacâmuri.....	68
Detergent	70
Tipuri de detergent	70
Dozarea detergentului	71
Dozarea automată a detergentului/AutoDos	72
Activare AutoDos.....	72
Introducerea unui cartuș PowerDisk	73

Dozarea manuală a detergentului	75
Dozarea detergentului.....	75
Adăugarea detergentului.....	75
Mod de utilizare.....	77
Pornirea mașinii de spălat vase	77
Selectarea programului.....	77
Afișarea duratei programului.....	78
Pornirea programului.....	78
Sfârșitul programului.....	79
Economia de energie	79
Oprirea mașinii de spălat vase	80
Descărcarea mașinii de spălat vase.....	80
Întreruperea unui program	81
Anularea sau schimbarea unui program	81
Opțiuni.....	82
⌚ Timer	82
📱 Activarea MobileStart	86
Afișare ore de funcționare	87
Indicații pentru selectarea programului	88
Privire de ansamblu asupra programelor	90
alte programe	92
Extraopțiuni	94
Selectare extraopțiuni.....	94
Curățare și întreținere	96
Curățarea cuvei de spălare.....	96
Curățarea ușii și a garniturii acesteia.....	97
Curățarea panoului de comandă	97
Curățarea cablurilor de fibră optică	97
Curățarea părții frontale a aparatului	98
Curățarea AutoDos.....	99
Curățarea brațelor de stropire	101
Verificarea filtrelor din cuva de spălare	105
Curățarea filtrelor.....	105
Curățarea filtrului alimentării cu apă.....	107
Curățarea pompei de evacuare	108
Ghid de rezolvare a problemelor.....	110
Probleme tehnice	110
Mesaje de eroare.....	112

Cuprins

Deschizător ușă	113
Eroare legată de alimentarea cu apă.....	114
Eroare legată de evacuarea apei.....	115
Erori în sistemul AutoDos (dozarea automată a detergentului).....	116
Erori brațe de stropire	118
Probleme generale	119
Zgomote.....	121
Rezultate de spălare nesatisfăcătoare	122
Serviciu Clienți.....	126
Contact în caz de defecțiuni	126
Baza de date EPREL	126
Garanție	126
Pentru institutele de testare	126
Accesorii opționale	127
Instalare	129
Sistemul de etanșeizare Miele	129
Racordarea la alimentarea cu apă.....	129
Racordarea la sistemul de scurgere.....	131
Conectare la rețeaua electrică	133
Date tehnice	134
Declarație de conformitate	135

Indicații de siguranță și avertizări

Această mașină de spălat vase corespunde prevederilor de siguranță prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți cu atenție planul de montare și instrucțiunile de utilizare înainte de a instala și a pune în funcțiune mașina de spălat vase. Ambele conțin informații importante privind instalarea, siguranța, utilizarea și întreținerea mașinii. Astfel vă protejați și evitați pagubele.

Conform standardului IEC 60335-1, compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea mașinii de spălat vase, precum și indicațiile de siguranță și avertizările. Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați planul de montare și instrucțiunile de utilizare și transmiteți-le mai departe eventualilor viitori proprietari.

Indicații de siguranță și avertizări

Întrebuințare adecvată

- ▶ Această mașină de spălat vase este concepută pentru utilizare casnică sau în medii similare celui casnic, de exemplu
 - în magazine, birouri și medii de lucru similare
 - în unități agricole
 - de către clienți în hoteluri, moteluri, pensiuni și alte spații tipice de locuit.
- ▶ Această mașină de spălat vase nu este proiectată pentru utilizare în exterior.
- ▶ Această mașină de spălat vase este destinată utilizării la o altitudine de până la 4000 m deasupra nivelului mării.
- ▶ Utilizați această mașină de spălat vase exclusiv în spațiul casnic, pentru spălarea vaselor casnice. Orice altă întrebuințare este contraindicată.
- ▶ Persoanele care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze mașina de spălat vase, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării. Aceste persoane pot folosi mașina fără a fi supravegheate, dacă utilizarea acesteia le-a fost clar explicată și dacă o pot utiliza în condiții de siguranță. Ele trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.

Siguranța copiilor

- ▶ Nu le permiteți copiilor sub 8 ani să se apropie de mașina de spălat, decât dacă îi supravegheați în permanență.
- ▶ Copiii mai mari de 8 ani pot folosi mașina de spălat vase fără a fi supravegheați, dacă utilizarea acesteia le-a fost clar explicată și dacă o pot utiliza în condiții de siguranță. Copiii trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.
- ▶ Copiii nesupravegheați nu au voie să curețe sau să îngrijească mașina.
- ▶ Supravegheați copiii care se află în apropierea mașinii de spălat vase. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu mașina de spălat vase. Există pericolul ca aceștia să rămână blocați în mașină.
- ▶ Dacă funcția de deschidere automată a ușii este activată, copiii mici nu au voie să stea în zona de deschidere a ușii mașinii. În cazul improbabil al defectării, există pericol de accidentare. În cazul improbabil al defectării, există pericol de accidentare.
- ▶ Pericol de asfixiere. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în ambalaj (de exemplu folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se pot asfixia. Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
- ▶ Nu permiteți copiilor să intre în contact cu detergentul. Detergenții provoacă iritații grave ale pielii și leziuni oculare grave. Detergenții pot provoca iritație în gură și gât sau pot duce la sufocare. Nu lăsați copiii la mașina de spălat vase când ușa este deschisă. În cuva de spălare pot rămâne resturi de detergent. Consultați imediat medicul în cazul în care copilul dumneavoastră a introdus detergent în gură.

Indicații de siguranță și avertizări

Aspecte tehnice

- ▶ Lucrările necorespunzătoare de instalare, întreținere sau reparație pot implica pericole considerabile pentru utilizator. Lucrările de instalare, întreținere sau reparație se efectuează doar de către specialiști calificați.
- ▶ Avarierea mașinii de spălat vase vă poate pune în pericol siguranța. Verificați mașina pentru a identifica defectiunile vizibile, în special după transport. Nu puneți niciodată în funcțiune o mașină deteriorată.
- ▶ Siguranța electrică a mașinii de spălat vase poate fi garantată doar dacă aceasta este legată la un conductor de protecție instalat conform prevederilor relevante. Este foarte important ca această cerință fundamentală de siguranță să fie îndeplinită. Dacă aveți nelămuriri, solicitați unui electrician calificat să verifice instalația electrică a locuinței.
Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele lipsei sau întreruperii conductorului de protecție (de ex. în caz de scurtcircuit).
- ▶ Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil.
Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Mașina de spălat vase trebuie conectată la rețea prin intermediul unui ștecăr cu 3 poli cu împământare (fără conexiune fixă). După amplasarea mașinii, priza trebuie să fie accesibilă pentru ca mașina de spălat vase să poată fi deconectată oricând de la rețeaua electrică.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Nu trebuie să existe ștecăre în spatele mașinii. Există pericolul de supraîncălzire și incendiu dacă mașina este proptită de un ștecăr introdus în priza respectivă (pericol de incendiu).
- ▶ Mașina de spălat vase nu trebuie instalată sub o plită. Temperatura ridicată emisă de aceasta poate avaria mașina de spălat vase. Din același motiv, mașina nu trebuie instalată nici lângă surse deschise de foc ori alte aparate care emit căldură (de ex. radiatoare etc.).
- ▶ Datele de conectare de pe eticheta cu date tehnice a mașinii de spălat vase (putere, frecvență și tensiune) trebuie să corespundă instalației electrice din locuință, pentru a preveni avarierea mașinii. Comparați aceste date înainte de conectare. În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.
- ▶ Nu conectați mașina de spălat vase la rețeaua electrică înainte ca aceasta să fie complet instalată și înainte ca arcurile ușii să fie reglate corespunzător.
- ▶ Utilizarea mașinii de spălat vase este permisă numai dacă instalația mecanică a ușii funcționează ireproșabil, deoarece, în cazul în care sistemul de deschidere automată a ușii este activat, pot apărea pericole.
Instalația mecanică a ușii funcționează ireproșabil atunci când:
 - Arcurile ușii sunt reglate în mod egal pe ambele părți. Acestea sunt reglate corespunzător dacă ușa rămâne pe loc atunci când este lăsată semideschisă (la un unghi de aprox. 45°). Ușa trebuie să fie menținută în această poziție de către arcuri, pentru a nu se deschide prin cădere.
 - După etapa de uscare, mecanismul de închidere a ușii se cuplează automat.
- ▶ Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară (pericol de incendiu). Nu conectați mașina de spălat vase la rețeaua electrică prin prize multiple sau prelungitoare.
- ▶ Nu este permisă utilizarea acestei mașini de spălat vase în locații mobile (de ex. pe ambarcațiuni).

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Nu amplasați mașina de spălat vase în încăperi unde temperatura poate să scadă sub limita de îngheț. Furtunurile înghețate pot crăpa sau plesni. Buna funcționare a unității electronice poate fi afectată la temperaturi sub limita de îngheț.
- ▶ Pentru a evita avarierea mașinii de spălat vase, aceasta trebuie racordată la un sistem de conducte bine ventilat.
- ▶ Carcasa de plastic a racordului la alimentarea cu apă conține o supapă electrică. Carcasa nu trebuie scufundată în apă.
- ▶ În furtunul de alimentare cu apă se găsesc fire alimentate. Nu tăiați niciodată acest furtun.
- ▶ Sistemul de etanșeizare integrat Miele (sistem Waterproof) previne pagubele provocate de apă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
 - mașina de spălat vase este instalată corect,
 - mașina de spălat vase este întreținută corect și piesele îi sunt schimbate ori de câte ori este nevoie,
 - robinetul este închis când mașina nu este folosită timp îndelungat (de ex. pe perioada concediilor).


Sistemul de etanșeizare va funcționa și dacă mașina este oprită. Mașina de spălat vase trebuie însă lăsată în priză.

- ▶ Presiunea apei de alimentare trebuie să se situeze între 50 și 1.000 kPa.
- ▶ O mașină avariată poate fi periculoasă. Dacă mașina este avariată, scoateți-o imediat din funcțiune și contactați furnizorul sau Serviciul Clienți în vederea reparării.
- ▶ Garanția se anulează dacă mașina de spălat vase nu este reparată de către un Serviciu Clienți autorizat de Miele.
- ▶ Recomandăm înlocuirea componentelor defecte cu piese de schimb originale. Dacă piesele de schimb originale sunt montate corespunzător, Miele garantează îndeplinirea completă a cerințelor de siguranță, iar drepturile la garanție rămân valabile.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Deconectați întotdeauna mașina de spălat vase de la rețeaua electrică atunci când efectuați lucrări de instalare, întreținere și reparații (opriți mașina, apoi scoateți ștecărul din priză).
- ▶ Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienți Miele). Din motive de siguranță, acest lucru trebuie efectuat de către un tehnician autorizat de compania Miele sau de către Serviciul Clienți Miele.
- ▶ Datorită cerințelor speciale (de ex. cu privire la temperatură, umiditate, rezistență chimică, rezistență la abraziune și vibrații), această mașină de spălat vase este dotată cu o lampă specială. Această lampă trebuie folosită numai în scopurile prevăzute. Lampa nu este adecvată pentru iluminatul încăperii. Înlocuirea trebuie efectuată numai de către personal specializat autorizat sau de către Serviciul Clienți Miele.

Instalare corectă

- ▶ Mașina de spălat vase trebuie instalată și racordată conform planului de montare furnizat.
-  ▶ Procedați cu precauție la instalarea mașinii de spălat vase. Unele componente metalice prezintă risc de rănire/tăiere. Purtați mănuși de protecție.
- ▶ Poziția de instalare a mașinii de spălat vase este permisă în cazul în care sistemul de deschidere automată a ușii (funcția de AutoOpen) nu blochează ușile atunci când este activat.
- ▶ Când folosiți mașina de spălat vase în spatele unor fronturi de mobilier închise (de exemplu, uși), asigurați-vă că deschiderea automată a ușii nu este blocată. Mobilierul de bucătărie utilizat trebuie să aibă rezistență crescută la umiditate. Spațiul de încastrare trebuie ventilat suficient.
- ▶ Mașina de spălat vase trebuie amplasată orizontal și stabil, pentru a putea funcționa corespunzător.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Pentru a asigura stabilitate, mașinile de spălat vase încastabile și integrate trebuie instalate sub un blat continuu, care să fie fixat în șuruburi de corpurile de mobilier adiacente.
- ▶ O chiuvetă din dulapul de lângă mașina de spălat vase trebuie sigilată cu grijă. Etanșeitatea trebuie verificată în mod regulat pentru a evita deteriorarea mașinii de spălat vase.
- ▶ Instalarea mașinii de spălat vase într-un corp de bucătărie înalt este permisă doar dacă se iau măsuri de siguranță suplimentare. Pentru instalarea sigură într-un corp înalt de bucătărie, utilizați un „set de montare în corp înalt de bucătărie” și respectați planul de montare anexat. Altfel există riscul răsturnării corpului de bucătărie.
- ▶ Arcurile ușii trebuie reglate în mod egal pe ambele părți. Acestea sunt reglate corespunzător dacă ușa rămâne pe loc atunci când este lăsată semideschisă (la un unghi de aprox. 45°). Ușa trebuie să fie menținută în această poziție de către arcuri, pentru a nu se deschide prin cădere.
Aparatul poate fi utilizat numai cu arcurile ușii instalate.
Dacă ușa nu poate fi reglată corect, apălați la Serviciul Clienți Miele.
Greutatea minimă/maximă a panoului frontal poate fi găsită în datele tehnice ale mașinii dvs. de spălat vase de pe site-ul web Miele.

Utilizare corectă

- ▶ Nu folosiți solvenți în mașina de spălat vase. Pericol de explozie.
- ▶ Detergenții pot provoca arsuri ale pielii, ochilor, nasului, gurii și gâtului. Evitați contactul cu detergentul. Nu inhalați praf de detergent. Nu ingerați detergent. Consultați imediat medicul dacă ați inhalat sau ingerat detergent.
- ▶ Nu lăsați deschisă ușa mașinii de spălat vase dacă nu este necesar. Vă puteți răni sau împiedica de ușa deschisă.
- ▶ Nu vă urcați sau nu vă așezați pe ușa deschisă. Mașina de spălat vase se poate răsturna. Astfel v-ați putea răni sau mașina s-ar putea deteriora.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ La finalul programului, vasele pot fi foarte fierbinți. Permiteți veselei să se răcească până la o temperatură la care o puteți scoate fără probleme din mașină.
- ▶ Utilizați doar detergenți și soluții de clătire pentru mașini de spălat vase de uz casnic. Nu folosiți detergent lichid de vase pentru spălare manuală.
- ▶ Nu folosiți detergenți comerciali sau industriali. Aceștia pot ataca suprafețele și există pericolul producerii unor grave reacții chimice (de ex. reacție hidrogen-oxigen).
- ▶ Nu umpleți rezervorul pentru soluție de clătire cu detergent pudră sau lichid. Detergentul distruge rezervorul pentru soluție de clătire.
- ▶ Nu umpleți rezervorul AutoDos (în funcție de model) cu detergent pudră sau lichid. Detergentul vrac distruge sistemul AutoDos.
- ▶ Nu umpleți rezervorul de sare cu detergent pudră sau lichid. Detergentul distruge unitatea de dedurizare.
- ▶ Folosiți doar sare de reactivare specială de granulație mare sau alte săruri pure concentrate prin evaporare. Alte săruri pot conține aditivi insolubili care pot afecta buna funcționare a unității de dedurizare a apei.
- ▶ În cazul mașinilor de spălat vase cu coș pentru tacâmuri (în funcție de model), din motive de siguranță, aranjați tacâmurile în coș cu lamele și vârfurile furculițelor în jos. Lamelele cuțitelor și vârfurile furculițelor orientate în sus reprezintă un pericol de rănire.
- ▶ Articolele din plastic care nu rezistă la spălare cu apă fierbinte, de ex. recipiente și tacâmuri din plastic de unică folosință, nu trebuie spălate în mașina de spălat vase. Temperaturile ridicate din mașina de spălat vase le pot topi sau deforma.
- ▶ Dacă utilizați opțiunea „Timer“, compartimentul pentru detergent trebuie să fie uscat. Dacă este necesar, ștergeți compartimentul pentru detergent pentru a-l usca. Dacă acesta este umed, detergentul formează cocoloașe și este posibil să nu fie îndepărtat din compartiment.

Indicații de siguranță și avertizări

▶ Pentru a afla capacitatea mașinii de spălat vase, consultați capitolul "Date tehnice".

Accesorii și piese de schimb

▶ Utilizați doar accesorii originale Miele. În cazul în care se montează sau integrează alte componente, se pierde posibilitatea de a putea emite pretenții privind garanția și eventual răspunderea pentru produs.

▶ Miele vă oferă o garanție a produsului de până la 15 ani, dar nu mai puțin de 10 ani, după încetarea producerii în serie a mașinii dumneavoastră de spălat vase pentru piesele de schimb care asigură funcționalitatea acestora.

Transport

▶ Avarierea mașinii de spălat vase vă poate pune în pericol siguranța. Verificați mașina pentru a identifica daunele vizibile provocate de transport. Nu puneți niciodată în funcțiune o mașină deteriorată.

▶ Transportați mașina de spălat vase doar în poziție verticală, pentru ca apa reziduală să nu intre în contact cu sistemul electric de comandă și să cauzeze defecțiuni.


▶ În vederea transportului, scoateți vesela din mașina de spălat vase și fixați toate piesele libere, de ex. coșuri, furtunuri și cabluri de alimentare.

Indicații privind Instrucțiunile de utilizare

Acest manual de utilizare este valabil pentru mai multe modele de mașini de spălat vase, având înălțimi diferite. La aceste modele se face referire astfel: normal = mașini de spălat vase de 80,5 cm înălțime (încastrabile) sau 84,5 cm înălțime (de sine stătătoare) XXL = mașini de spălat vase de 84,5 cm înălțime (încastrabile).

Indicații privind layout-ul

Avertismente

 Indicațiile marcate în acest mod conțin informații relevante privind siguranța. Acestea avertizează asupra posibilelor vătămări personale sau daune materiale.

Citiți cu atenție toate avertizările și respectați acțiunile și regulile de comportament recomandate.

Indicații

Indicațiile conțin informații care trebuie respectate în mod deosebit. Sunt marcate printr-un chenar lat.

Informații suplimentare și note

Informațiile suplimentare și notele sunt marcate printr-un chenar îngust.

Mesaje de operare

Operarea mașinii de spălat vase este indicată prin diverse mesaje marcate. Acestea explică pașii de operare. Fiecare mesaj de operare are în față un pătrat negru.

Exemplu:

■ Selectați setarea dorită și confirmați-o cu tasta *OK*.

Afișaj

Informațiile prezentate pe afișajul mașinii de spălat vase sunt marcate printr-un scris special, specific afișajului.

Exemplu:


Când pe afișaj apare mesajul Închideți ușa

Conținutul ambalajului

Ambalajul de livrare conține:

- Mașina de spălat vase
- Instrucțiunile de utilizare pentru operarea mașinii de spălat vase
- Planul de montaj pentru instalarea mașinii de spălat vase
- Diverse accesorii de montaj pentru instalarea mașinii de spălat vase (a se vedea planul de montaj)
- Pâlnie pentru umplere cu sare de regenerare
- Dispozitiv de deschidere a ușii
- Eventual diverse materiale tipărite și accesorii

Prezentarea generală a aparatului

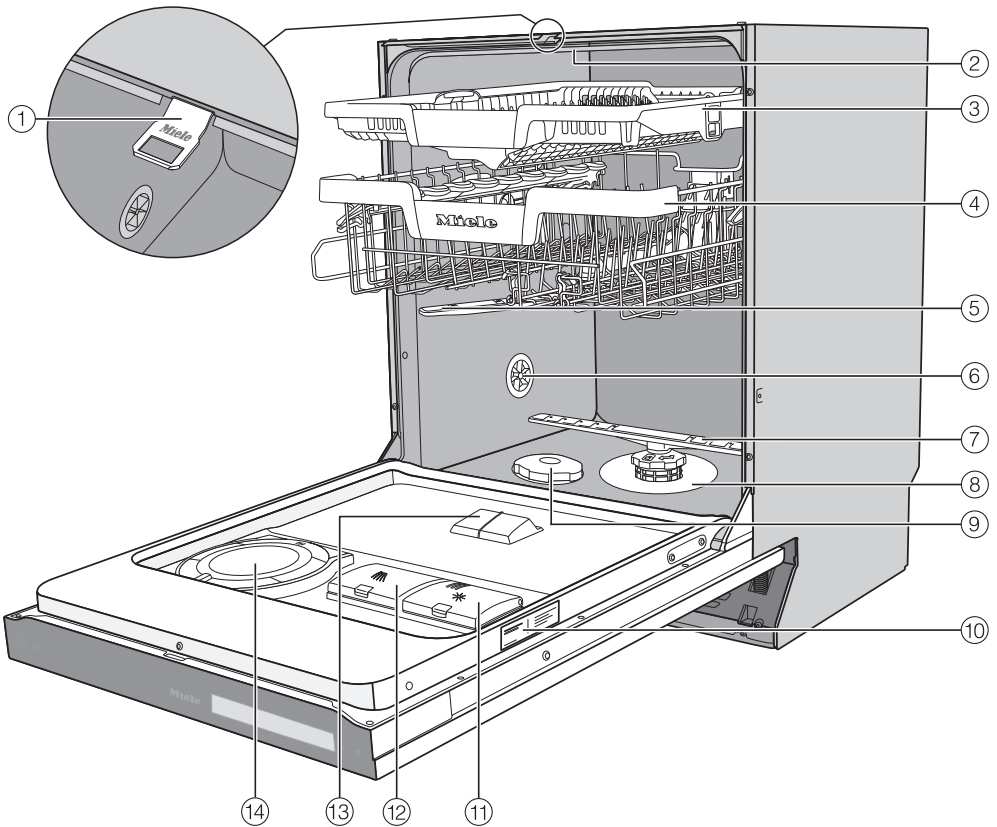

- ① Mecanism de închidere a ușii
 - ② Braț superior de stropire
 - ③ Tavă pentru tacâmuri 3D MultiFlex
 - ④ Coș superior (în funcție de model)
 - ⑤ Braț central de stropire
 - ⑥ Supapă de ventilare
 - ⑦ Braț inferior de stropire
 - ⑧ Ansamblu de filtre
 - ⑨ Recipient de sare
 - ⑩ Etichetă cu date tehnice
 - ⑪ Rezervor pentru soluție de clătire
 - ⑫ Compartiment pentru detergent
 - ⑬ Ieșire pentru detergent a sistemului AutoDos
 - ⑭ AutoDos (Dozarea automată a detergentului)
- Coș inferior (a se vedea pagina următoare)

Descrierea aparatului





Coș inferior



- ① Suportul pentru pahare
- ② FlexCare Glass & Bottle
- ③ MultiClip
- ④ XL-Assist
- ⑤ Țepi rabatabili
- ⑥ StrawClean

Panou de comandă



- ① Control optic al funcționării
Pentru afișarea unui program de spălare în derulare, atunci când ușa este închisă.
- ② Buton cu senzor  Pornire/Oprire
Pentru a porni sau opri mașina de spălat vase.
- ③ Buton cu senzor  MobileStart
pentru activarea/dezactivarea opțiunii „MobileStart“
- ④ Afișaj tactil
Pentru mai multe informații consultați capitolul „Descrierea aparatului“, secțiunea „Mod de funcționare a afișajului“.
- ⑤ Buton cu senzor  înapoi
Pentru întoarcere la meniul anterior sau anulare a valorilor setate anterior.
- ⑥ Buton cu senzor  Home
Pentru revenire în meniul „Programe“.

Descrierea aparatului


Mod de funcționare a afișajului

Afișajul se folosește la selectarea sau setarea următoarelor:

- programul
- opțiunile
- funcția Timer
- Setări

Pe afișaj pot fi indicate următoarele:

- numele programului
- etapa la care se află programul
- timpul rămas estimat până la încheierea programului
- consumul de energie și apă (EcoFeedback)
- instrucțiuni și posibile mesaje de eroare

Pentru a economisi energie, mașina se oprește automat la câteva minute după ultima apăsare a unui buton cu senzor. Pentru a reporni mașina de spălat, apăsați butonul cu senzor .

Butoanele cu senzori de pe panoul de comandă și de pe afișaj reacționează la atingerea cu vârful degetelor.


Afișajul tactil poate fi zgâriat dacă este atins cu obiecte ascuțite, de ex. pixuri.


Atingeți afișajul tactil doar cu degetele.

Atingeți punctul de meniu dorit, pentru a-l selecta.

Setarea selectată în prezent este marcată cu portocaliu și poate fi modificată.

Cu butonul cu senzor *OK* confirmați pe afișaj mesajele sau setările și treceți în meniul următor sau în nivelul de meniu următor.

Dacă doriți să ieșiți dintr-un submeniu, atingeți butonul cu senzor  (înapoi).

Atingând butonul cu senzor  puteți să reveniți oricând în meniul „Programe”.

Dacă nu apăsați niciun buton cu senzor timp de câteva secunde, afișajul revine la nivelul de meniu anterior. În acest caz trebuie să repetați setările.

Exemple de operare

Meniu principal

Cu butonul cu senzor ↶ (înapoi) treceți din meniul „Program” în meniul principal.



În meniul principal puteți selecta meniul „Program”, meniul „Setări” și meniul „Informații”.

În meniul „Program” puteți selecta programele.

Meniul „Setări” se folosește la modificarea setărilor electronice ale mașinii de spălat vase (consultați capitolul „Setări”).

În meniul „Informații” puteți vizualiza diverse informații despre mașina dumneavoastră de spălat vase (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Informații”).


Liste de opțiuni


Puteți răsfoi spre stânga sau spre dreapta, glisând cu degetul pe afișaj.



Bara de derulare de culoare portocalie indică faptul că urmează mai multe posibilități de selectare.


În meniul „Program” puteți modifica succesiunea programelor, atingând mai lung numele programelor dorite și trăgându-le în locurile dorite (cu excepția programului ECO).

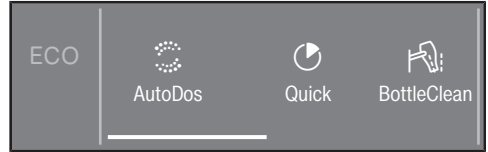

După selectarea unui program este afișat meniul „Extraopțiuni”. Aici puteți selecta extraopțiunile dorite, puteți activa funcția Timer și, cu ajutorul funcției  Estimare, puteți afișa consumul energetic și de apă.

Valori numerice

În unele meniuri pot fi setate valori numerice.

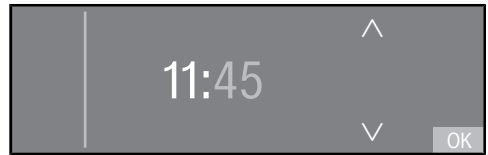

Puteți seta cifrele atingând blocul numeric pe care doriți să îl modificați.

Apoi puteți seta cifrele cu butoanele cu senzori ∨∧.

Cu ajutorul butonului cu senzor *OK* valoarea numerică setată este preluată.

Dacă țineți apăsat butoanele cu senzori ∨ sau ∧, cifrele se derulează automat înainte sau înapoi.

Contribuția dvs. la protecția mediului înconjurător

Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului. Ambalajul de transport și protecție a fost fabricat din materiale care nu dăunează mediului înconjurător la eliminarea ca deșeu și prin urmare poate fi reciclat.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuiți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material. Distribuitorul Miele va prelua înapoi ambalajul de transport.

Aruncarea aparatului vechi

Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoii menajeri.




Pentru predarea și valorificarea aparatelor electrice și electronice apălați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceți la casat. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt încastrați în dispozitiv, precum și lămpile care pot fi îndepărtate nedistructiv. Duceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliminării.

Fiecare mașină de spălat vase este testată în fabrică. În mașină pot exista resturi de apă, rămase în urma acestui test. Prezența apei nu este un semn că mașina a mai fost folosită anterior.

Deschiderea ușii

În unele programe ușa se întredeschide automat pentru a îmbunătăți uscarea. Această funcție poate fi dezactivată (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „AutoOpen”).

Mașina de spălat vase este dotată cu un motor de deschidere a ușii, care este activat dacă bateți la ușă („funcția Knock2open”).

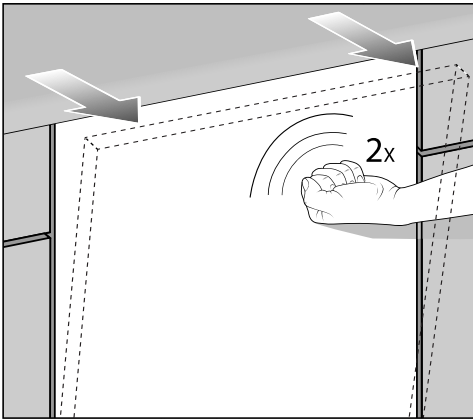

- Bateți de două ori, repede, în treimea superioară a ușii.

Ușa se va întredeschide.

- Apucați ușa de muchia superioară și trageți-o cu putere afară din încheietoare.

Mecanismul de închidere a ușii se decuplează.

Șina de închidere a ușii trebuie să fie complet introdusă înăuntru, înainte de a închide din nou ușa.

La cuplare, nu imobilizați mecanismul de închidere a ușii, pentru a nu surveni defecțiuni tehnice.

Dacă deschideți ușa în timpul funcționării mașinii, toate funcțiile sunt întrerupte automat.

Această funcție poate fi dezactivată (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Knock2open”).

⚠ Pericol de opărire ca urmare a apei fierbinți.

În timpul funcționării, apa din mașina de spălat vase poate fi fierbinte.

Procedați cu foarte mare atenție atunci când deschideți ușa în timpul funcționării mașinii.

⚠ Pericol de rănire ca urmare a ușii care se deschide automat.

La finalul unui program, ușa se poate deschide automat.

Mențineți zona din vecinătatea ușii liberă de obstacole.

⚠ Atenție la blocarea ușilor.


Deschiderea automată a ușilor poate bloca ușile.

Instalați mașina de spălat vase astfel încât nici o ușă sau fațadă de mobilier să nu fie blocată de ușa mașinii de spălat vase care se deschide automat.


Prima punere în funcțiune

Dispozitiv de deschidere a ușii

Dacă ușa nu se deschide după ce bateți la ușă sau în cazul unei pene de curent puteți să deschideți ușa și manual, cu ajutorul dispozitivului de deschidere a ușii, furnizat împreună cu mașina de spălat vase.

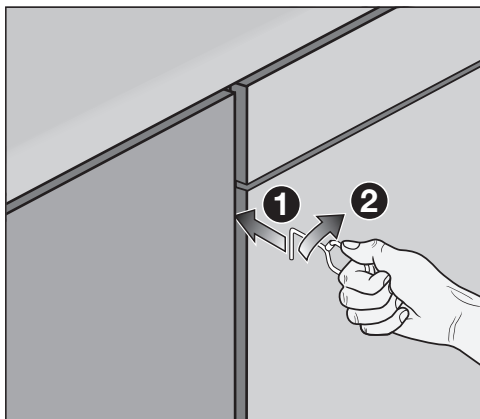

- Introduceți dispozitivul de deschidere a ușii aprox. 15 cm sub blatul de bucătărie, în fanta dintre frontul mașinii și ușa dulapului vecin ❶.
- Rotați dispozitivul de deschidere a ușii spre dreapta ❷, astfel încât acesta să se agațe în spatele frontului mașinii de spălat vase.

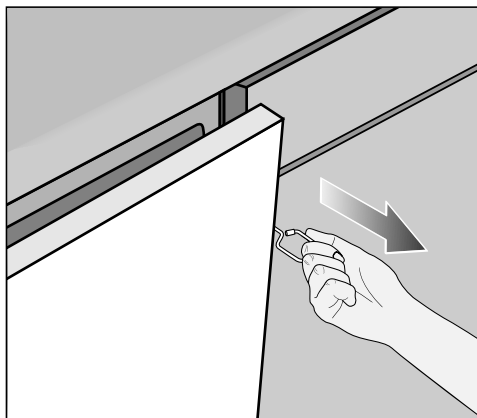

- Trageți ușa cu ajutorul dispozitivului de deschidere a ușii.

Închiderea ușii

- Împingeți coșurile înăuntru.
- Apoi împingeți ușa până când se cuplează.

Ușa se va închide automat.

La finalul unui program la care funcția „AutoOpen“ este dezactivată, mecanismul de închidere a ușii trebuie cuplat înainte de a închide ușa. În caz contrar, mecanismul de închidere a ușii cuplează din nou.

⚠ Pericol de strivire ca urmare a ușii care se închide.

La închiderea ușii există riscul de a vă prinde degetele.

Nu introduceți mâna în întredeschidere în timp ce ușa se închide.

Miele@home

Mașina dumneavoastră de spălat vase este dotată cu un modul WiFi integrat.

Pentru utilizare aveți nevoie de:

- o rețea WiFi
- aplicația Miele
- un cont de utilizator la Miele. Puteți crea contul de utilizator prin aplicația Miele.

Aplicația Miele vă ghidează pentru a realiza conexiunea între mașina de spălat vase și rețeaua WiFi de acasă.

După ce ați integrat mașina de spălat vase în rețeaua dumneavoastră WiFi, puteți efectua cu ajutorul aplicației următoarele acțiuni, de exemplu:

- puteți comanda de la distanță mașina de spălat vase
- puteți accesa informații despre starea de funcționare a mașinii de spălat vase
- puteți accesa indicații privind derularea programului mașinii dumneavoastră de spălat vase

Prin integrarea mașinii în rețeaua dvs. WiFi crește consumul energetic, chiar și atunci când mașina este oprită.

Asigurați-vă că în locul de instalare al mașinii de spălat vase există o rețea WiFi cu un semnal suficient de puternic.

Disponibilitatea conexiunii WiFi

Conexiunea WiFi împarte o gamă de frecvență cu alte aparate (de ex. microunde, jucării cu telecomandă). Astfel pot apărea întreruperi temporare sau permanente ale conexiunii. De aceea nu poate fi garantată o disponibilitate permanentă a funcțiilor oferite.

Disponibilitate Miele@home

Utilizarea Miele App depinde de disponibilitatea Miele@home Services în țara dvs.

Serviciul Miele@home nu este disponibil în toate țările.

Informații privind disponibilitatea sunt disponibile pe site-ul web www.miele.ro.

Aplicația Miele


Aplicația Miele poate fi descărcată gratuit de pe Apple App Store® sau Google Play Store™.



Prima punere în funcțiune

Setări de bază

Pornirea mașinii de spălat vase

- Deschideți ușa.
- Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .

La pornirea mașinii, se va afișa ecranul de întâmpinare și se va auzi melodia de întâmpinare.

Pentru informații despre modul de funcționare a afișajului consultați capitolul „Descrierea aparatului”, secțiunea „Mod de funcționare a afișajului”.

Setarea limbii

Afișajul va trece automat la programarea limbii.

- Selectați limba dorită și eventual țara.

Pentru mai multe informații despre setarea limbii, consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Limba”.

Limba setată este marcată cu portocaliu.

Configurarea Miele@home

Pe afișaj apare mesajul Doriți să configurați Miele@home? .

- Dacă doriți să configurați direct Miele@home, selectați opțiunea da.

Sfat: Dacă doriți să amânați configurarea pe mai târziu, selectați opțiunea nu.

Aveți 2 posibilități pentru a conecta mașina de spălat vase la rețeaua WiFi:

- Selectați metoda de conectare dorită.

1. App
2. WPS

Afișajul și aplicația Miele vă ghidează prin următorii pași.

Pentru mai multe informații despre Miele@home consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”.

Setarea orei exacte

În momentul conectării la rețeaua WiFi, ora exactă se actualizează automat.

Afișajul va trece la setarea formatului ceasului și a orei.

Ora curentă este necesară pentru folosirea funcției suplimentare „Timer”.

- Selectați setarea dorită pentru formatul ceasului.
- Setați orele și minutele și confirmați cu *OK*.

Setarea nivelului de duritate a apei

Afișajul va trece la setarea durității apei.

- Programați mașina de spălat vase cu exactitate, în funcție de duritatea apei din zonă.
- Solicitați societății de furnizare a apei date exacte asupra durității acesteia în zona dumneavoastră.
- Dacă duritatea apei fluctuează (de exemplu 10 - 15 °dH), programați întotdeauna valoarea mai ridicată (în acest exemplu 15 °dH).

În cazul unei defecțiuni, va fi foarte util să îi puteți comunica tehnicianului duritatea apei.

Completați aici duritatea apei:

_____ °dH

Mașina de spălat vase este programată din fabricație pentru o duritate a apei de 14 °dH.

- Setați duritatea apei din locuința dumneavoastră și confirmați cu *OK*.

Pentru setarea durității apei, consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Duritatea apei”.

Prima punere în funcțiune

Activare AutoDos

Sistemul trece la setarea dozării automate a detergentului (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos“).

Chiar dacă nu doriți să utilizați dozarea automată, înainte de prima derulare a unui program trebuie să înlăturați cârligul de pe capacul AutoDos (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Activarea AutoDos“).



Puteți activa dozarea automată a detergentului.

Dacă nu doriți să utilizați dozarea automată a detergentului, puteți doza detergentul manual prin compartimentul pentru detergent (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Dozarea manuală a detergentului“).

- Selectați setarea dorită și confirmați cu *OK*.

Această setare este valabilă pentru toate programele și poate fi modificată în meniu „Extraopțiuni“ al unui program.

La final se vor afișa informații.

După confirmarea acestor informații cu *OK* vor fi afișate ambele mesaje  Umplere sare și pomire program „Golire sare“ și  Adăugați soluție de clătire.

- Dacă este necesar, adăugați sare și soluție de clătire (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune“, secțiunea „Sare de regenerare“ și secțiunea „Soluție de clătire“).
- Confirmați mesajele cu *OK*.

Pe ecran este afișat pentru scurt timp programul selectat.

Apoi este afișată timp de câteva secunde prognoza de consum pentru consumul de energie și apă al programului selectat.

Apoi, afișajul se schimbă pentru a arăta durata prevăzută a programului selectat.

Sare de regenerare

Pentru a se obține rezultate de spălare satisfăcătoare, mașina de spălat vase trebuie să funcționeze cu apă dedurizată (săracă în calcar). Dacă apa este dură, pe veselă și pe pereții cuvei se formează depuneri albe.


De aceea, apa alimentată cu o duritate mai ridicată de 5 °dH trebuie dedurizată. Acest lucru are loc automat în unitatea de dedurizare încorporată. Unitatea de dedurizare poate procesa apă cu o duritate de până la 70 °dH.

Pentru a menține funcția unității de dedurizare, aceasta trebuie regenerată regulat. Această regenerare are loc din nouă în nouă rulări de program. La începutul programului care urmează, pentru această procedură este necesară o cantitate suplimentară de 4,4 l apă, consumul energetic crește cu 0,015 kWh, iar programul se prelungește cu cca. 3 minute.

Aceste date sunt valabile doar pentru programul ECO, la o duritate a apei de 14 °dH. La alte programe și alte durități ale apei, doar frecvența regenerării diferă.


Pentru regenerare, unitatea de dedurizare are nevoie de sare de regenerare. Dacă folosiți tablete combinate, în funcție de duritatea apei (< 21 °dH) puteți renunța la utilizarea sării de dedurizare (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Tipuri de detergent“).

Dacă apa furnizată se menține constant la un nivel al durității **mai mic de 5 °dH**, nu este nevoie să adăugați **sare**. Mesajul de atenționare pentru sare se dezactivează automat după setarea corespunzătoare a durității apei (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Duritatea apei“).

 Daune provocate de detergent în unitatea de dedurizare.

Detergentul distruge unitatea de dedurizare.

Nu umpleți rezervorul de sare cu detergent (pudră sau lichid).

 Daune provocate de tipuri inadecvate de sare.

Unele săruri pot conține aditivi insolubili care pot afecta buna funcționare a unității de dedurizare a apei.

Folosiți doar sare de reactivare specială de granulație mare sau alte săruri pure concentrate prin evaporare.

Dacă în mașina de spălat vase folosiți permanent produse combinate și vă deranjează mesajele de atenționare, puteți dezactiva ambele mesaje (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Mesaje de atenționare pentru adăugarea sării și a soluției de clătire“).

Dacă nu mai utilizați detergenți combinați, adăugați sare și agent de clătire. Dacă este cazul, activați din nou mesajele de atenționare.

Prima punere în funcțiune

Umplerea rezervorului de sare

Înainte de prima umplere cu sare, trebuie să umpleți rezervorul de sare cu aprox. 1,5 l de apă, pentru ca sarea să se poată dizolva.

După punerea în funcțiune, în rezervorul de sare va exista întotdeauna suficientă apă.

- Scoateți coșul inferior din cuva de spălare și deșurubați clapeta rezervorului de sare.

⚠ Pericol de coroziune ca urmare a apei sărate.

La fiecare deschidere a clapetei rezervorului de sare, din rezervor se va scurge apă sau apă sărată. Resturile de soluție salină pot cauza coroziune în cuvă și asupra vaselor spălate.


De aceea, deschideți rezervorul de sare doar pentru a adăuga sare.

- Umpleți mai întâi rezervorul de sare cu aprox. 1,5 l de apă.



- Așezați pâlnia furnizată și adăugați sare până când se umple rezervorul. În funcție de tipul de sare, capacitatea rezervorului este de până la 2 kg.
- Curățați pâlnia de resturile de sare. Apoi înfiletați bine capacul rezervorului.
- După fiecare umplere cu sare și după fiecare deschidere a capacului rezervorului de sare, rulați imediat programul Golire sare fără a pune vase în mașină, pentru a înlătura orice urme de sare din cuvă.

Adăugare sare

- La finalul programului umpleți rezervorul de sare atunci când se afișează mesajul de atenționare  Umplere sare și pornire program „Golire sare”.
- Confirmați cu *OK*.

Mesajul de atenționare „Adăugați sare” se va stinge.



Pericol de coroziune ca urmare a apei sărate.

Resturile de soluție salină pot cauza coroziune în cuvă și asupra vaselor spălate.

După fiecare umplere cu sare și după fiecare deschidere a capacului rezervorului de sare, rulați imediat programul *Golire sare* fără a pune vase în mașină, pentru a înlătura orice urme de sare din cuvă.

În cazul în care concentrația de sare încă nu a atins nivelul corespunzător, este posibil ca mesajul de atenționare pentru sare să reapară pe afișaj și după umplerea rezervorului de sare. În acest caz, confirmați din nou cu *OK*.


Mesajul de atenționare pentru sare nu se va afișa dacă mașina de spălat vase este programată pentru o duritate a apei mai scăzută de 5 °dH.

Prima punere în funcțiune

Soluție de clătire

Soluția de clătire este necesară pentru ca apa să se scurgă ușor de pe vase și să nu lase urme pe ele în timpul etapei de uscare, precum și pentru uscarea mai rapidă a vaselor după spălare.


Soluția de clătire se toarnă în rezervorul corespunzător, iar cantitatea programată este administrată automat.

 Pagube ca urmare a detergentului sau lichidului pentru spălat manual.

Detergentul sau lichidul pentru spălat manual distruge rezervorul de soluție de clătire.

Turnați doar agent de clătire pentru mașini de spălat vase de uz casnic.

Ca alternativă, puteți utiliza acid citric lichid cu o concentrație de 10%. Calitatea clătirii și a uscării nu va fi, însă, la fel de bună precum în cazul folosirii soluției de clătire.

 Pagube ca urmare a acizilor.

Mașina de spălat vase se poate deteriora de la acizi cu concentrație ridicată.

Nu utilizați sub nicio formă acid citric cu concentrație ridicată.

Dacă în mașina de spălat vase folosiți doar produse combinate care conțin înlocuitori pentru soluție de clătire, nu este nevoie să adăugați soluție de clătire.


Pentru rezultate optime de spălare și uscare, folosiți detergent obișnuit, administrând separat și sare și soluție pentru clătire.

Dacă în mașina de spălat vase folosiți permanent produse combinate și vă deranjează mesajele de atenționare pentru sare și soluție de clătire, puteți dezactiva ambele mesaje (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Mesaje de atenționare pentru adăugarea sării și a soluției de clătire”).

Dacă nu mai utilizați detergenți combinați, adăugați sare și agent de clătire. Dacă este cazul, activați din nou mesajele de atenționare.


Prima punere în funcțiune

Adăugarea soluției de clătire

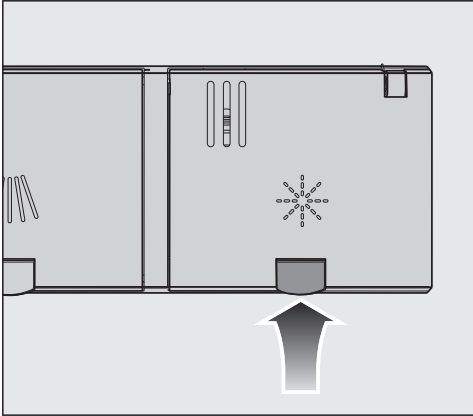

- Ridicați butonul galben de pe capacul rezervorului de soluție de clătire ☼.

Capacul va sări în sus.

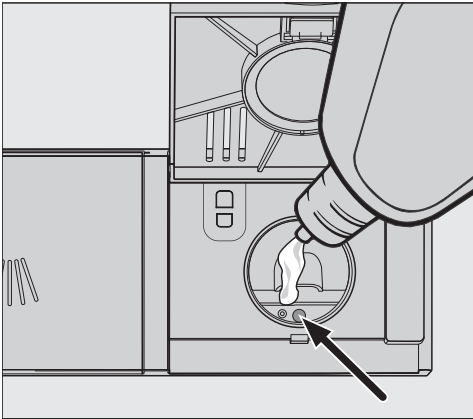

- Cu ușa deschisă în poziție orizontală, adăugați agent de clătire doar până când marcajul nivelului de umplere (săgeată) capătă o culoare închisă.

Rezervorul pentru soluție de clătire are o capacitate de aprox. 110 ml.

- Închideți capacul, până când se cuplează cu un clic. Altfel, în timpul programelor poate intra apă în rezervor.

- Ștergeți în jur resturile scurse de soluție de clătire. Acest lucru va preveni formarea spumei excesive în timpul următorului program.

Puteți regla dozajul soluției de clătire pentru a obține rezultate optime la spălare (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Soluție de clătire”).

Completarea cu soluție de clătire

Atunci când se afișează mesajul de atenționare ☼° Adăugați soluție de clătire, rezervorul mai conține suficientă soluție de clătire pentru 2-3 programe.

- Adăugați din timp soluție de clătire.
- Confirmați cu OK.


Mesajul de atenționare „Adăugați soluție de clătire” se va stinge.

Setări

Cu ajutorul setărilor puteți adapta unitatea de comandă a mașinii de spălat vase la diferite cerințe.


Puteți modifica oricând setările.

Accesarea meniului Setări

- Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .

Pe afișaj apare meniul „Programe”.

Pentru informații despre modul de funcționare a afișajului consultați capitolul „Descrierea aparatului”, secțiunea „Mod de funcționare a afișajului”.

- Cu butonul cu senzor  treceți în meniul principal.
- Atingeți butonul cu senzor Setări.

Afișajul trece în meniul Setări.


Modificarea setărilor

- Selectați setarea pe care doriți să o modificați.

Setarea selectată este marcată cu portocaliu.

- Modificați valoarea afișată și confirmați cu *OK*.

sau

- Atingeți o opțiune pentru a o selecta.
- Dacă doriți să ieșiți dintr-un submeniu, atingeți butonul cu senzor .

Afișajul trece la nivelul de meniu superior.


Terminarea setărilor



- Atingeți butonul cu senzor .

Afișajul va trece în meniul principal.

Limba

Afișajul poate fi setat într-una dintre mai multe limbi.

Prin intermediul submeniului Limbă  puteți selecta una dintre limbile afișate și modifica țara, dacă este cazul.

Stegulețul din dreptul cuvântului Limbă  vă ajută să vă orientați dacă s-a setat o limbă pe care nu o cunoașteți. În acest caz, selectați în mod repetat opțiunea de meniu cu steguleț, până când ajungeți la submeniul Limbă .

Oră curentă

Ora curentă este necesară pentru folosirea funcției suplimentare „Timer”.

Setarea formatului orei

Puteți să alegeți dacă ora va fi afișată în format 24 h sau 12 h.

- Selectați setarea dorită pentru formatul ceasului.

Setarea orei exacte

Puteți să setați ora exactă.

- Setati orele și minutele și confirmați cu *OK*.

Ora este memorată.

Setări

Duritate apă

Mașina de spălat vase este dotată cu o unitate de dedurizare a apei.

- Programați mașina de spălat vase cu exactitate, în funcție de duritatea apei din zonă.
- Solicitați societății de furnizare a apei date exacte asupra durității acesteia în zona dumneavoastră.
- Dacă duritatea apei fluctuează (de exemplu 10 - 15 °dH), programați în totdeauna valoarea mai ridicată (în acest exemplu 15 °dH).

Dacă gradul durității apei în locuința dumneavoastră se calculează în alte unități decât °dH, puteți converti valorile după cum urmează:
 $1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$

Setarea nivelului de duritate a apei

- Selectați duritatea apei din locuința dumneavoastră și confirmați cu *OK*.

AutoDos (Dozarea automată a detergentului)

Dozarea automată a detergentului ajustează automată cantitatea de detergent la programul selectat. Pentru programul *Auto* acest lucru se întâmplă în funcție de gradul de murdărie a vaselor.

Dacă doriți să prelungiți durata de viață a PowerDisk, puteți reduce cantitatea dozată. Acest lucru poate reduce puterea de curățare a programului. Dacă doriți să augmentați puterea de curățare, puteți crește cantitatea dozată. Astfel se micșorează durata de viață a PowerDisk.

Dozaj setare

Puteți regla dozajul PowerDisk pentru a obține rezultate optime la spălare.

- Selectați punctul de meniu *Dozaj*.
- Selectați setarea dorită.

Soluție de clătire

Puteți regla dozajul soluției de clătire pentru a obține rezultate optime la spălare.

Cantitatea care trebuie distribuită poate fi setată în trepte de la 0 la 6 ml.

Din fabrică este setată la 3°ml.

Cantitatea soluției de clătire administrate efectiv în timpul programului poate fi mai mare decât cea programată.

Dacă vasele și sticlăria rămân pătate:

- Majorați dozajul soluției de clătire.

Dacă vasele și sticlăria sunt tulburi sau mânjite:

- Reduceți dozajul soluției de clătire.

Salvare extraopțiuni

Puteți seta dacă extraopțiunile selectate ar trebui să rămână activate permanent pentru programul respectiv.

Pentru programul *ECO* o extraopțiune poate fi activată doar pentru o secvență de program.

Setări

Miele@home

Mașina dumneavoastră de spălat vase este dotată cu un modul WiFi integrat.

Puteți integra mașina dumneavoastră de spălat vase în rețeaua dumneavoastră WiFi.

Astfel crește consumul energetic, chiar dacă mașina de spălat vase este oprită.

La meniurile „Setări“ și „Setări, Miele@home“ se adaugă și alte puncte de meniu.

Asigurați-vă că în locul de instalare al mașinii de spălat vase există o rețea WiFi cu un semnal suficient de puternic.

Aveți mai multe posibilități pentru a conecta mașina de spălat vase la rețeaua WiFi:

App

Aplicația Miele poate fi descărcată gratuit de pe Apple App Store® sau Google Play Store™.



- Selectați opțiunea App și confirmați cu *OK*.
- Urmați instrucțiunile aplicației.

După ce ați integrat mașina de spălat vase în rețeaua dumneavoastră WiFi, puteți efectua cu ajutorul aplicației următoarele acțiuni:

- puteți comanda de la distanță mașina de spălat vase
- puteți accesa informații despre starea de funcționare a mașinii de spălat vase
- puteți accesa indicații privind derularea programului mașinii dumneavoastră de spălat vase
- puteți crea o rețea Miele@home cu alte aparate electrocasnice Miele cu funcție WiFi

WPS

Ca alternativă la înregistrarea în rețea cu ajutorul aplicației Miele, puteți integra mașina de spălat vase și prin WPS (Wi-Fi Protected Setup) în rețeaua dumneavoastră WiFi.

Router-ul WiFi trebuie să fie compatibil WPS.

- Selectați punctul de meniu WPS și confirmați cu *OK*.
- Confirmați mesajul Apăsați butonul WPS al routerului dvs. cu *OK*.
- În interval de 2 minute activați funcția „WPS“ la router.
- Dacă s-a realizat conexiunea, confirmați mesajul cu *OK*.

Dacă nu s-a realizat conexiunea, este posibil să nu fi activat WPS la router suficient de repede. Repetați pașii de mai sus.

Dezactivați

Dacă nu doriți să utilizați modulul WiFi al mașinii dumneavoastră de spălat vase, puteți dezactiva modulul.

- Selectați punctul de meniu Dezactivați.

În acest caz, în meniul Miele@home în loc de Dezactivați va fi afișat punctul de meniu Activați.

Activați

Dacă doriți să conectați mașina de spălat vase cu rețeaua dumneavoastră WiFi, puteți activa modulul WiFi.

- Selectați punctul de meniu Activați.

În acest caz, în meniul Miele@home în loc de Activați va fi afișat punctul de meniu Dezactivați.

Setări

Status conexiune afișare

Puteți afișa starea actuală a conexiunii mașinii dumneavoastră de spălat vase.

- Selectați opțiunea Status conexiune și confirmați cu *OK*.
- Cu butoanele cu senzori \vee/\wedge puteți afișa succesiv intensitatea semnalului WiFi, numele routerului dumneavoastră și adresa IP corespunzătoare.
- Confirmați mesajele cu *OK*.

Reconfigurare

Acest punct de meniu apare doar atunci când ați conectat deja o dată mașina dumneavoastră cu rețeaua dumneavoastră WiFi.

Conectarea prin aplicație

- Selectați punctul de meniu App.
- Urmați instrucțiunile aplicației.

Conectarea prin WPS

- Selectați punctul de meniu WPS.
- Urmați indicațiile de pe afișaj.

Doriți să resetați configurarea rețelei?

Acest punct de meniu apare doar atunci când ați conectat deja o dată mașina dumneavoastră cu rețeaua dumneavoastră WiFi.


La acest punct de meniu puteți readuce la valorile implicite din fabricație toate setările modulului WiFi.

Resetati configurarea rețelei atunci când eliminați sau vindeți mașina de spălat vase sau când puneți în funcțiune o mașină de spălat vase folosită. Doar așa vă asigurați să ați șters toate datele personale și posesorul anterior nu mai poate avea acces la mașina de spălat vase.

- Selectați punctul de meniu Doriți să resetați configurarea rețelei?.
- Selectați opțiunea da.

Comandă la distanță

Acest punct de meniu este afișat doar dacă ați integrat mașina dumneavoastră în rețeaua dumneavoastră WiFi (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”)

Dacă doriți să dezactivați permanent opțiunea Comandă la distanță, puteți face acest lucru la acest punct de meniu. Astfel butonul cu senzor  *Mobile Start* nu mai este selectabil până când nu modificați din nou setarea.

Chiar dacă opțiunea Comandă la distanță este dezactivată, puteți accesa informațiile despre aparat prin aplicația Miele@mobile. Însă nu puteți porni niciun program și nu puteți modifica nicio setare.

Remote Update

Punctul de meniu „RemoteUpdate” este doar afișat și poate fi selectat doar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru utilizarea Miele@home (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Miele@home”).

Prin RemoteUpdate, software-ul mașinii poate fi actualizat. Dacă este disponibilă o actualizare pentru mașina dumneavoastră de spălat vase, aceasta este descărcată automat de către mașină. Instalarea unei actualizări nu are loc automat, ci trebuie inițiată manual de dumneavoastră.

Dacă nu instalați o actualizare, puteți să folosiți în continuare mașina în mod obișnuit. Miele vă recomandă totuși să instalați actualizările.

Activare/dezactivare

RemoteUpdate este activat din fabricație. O actualizare disponibilă este descărcată automat și trebuie inițiată manual de dumneavoastră.

Dezactivați RemoteUpdate dacă nu doriți ca actualizările să fie descărcate automat.

Setări

Efectuarea RemoteUpdates

Informațiile despre cuprinsul și conținutul unui RemoteUpdate sunt furnizate în aplicația Miele.

Dacă există o actualizare disponibilă, pe afișajul mașinii dumneavoastră de spălat vase va apărea un mesaj.

Puteți instala actualizarea imediat sau o puteți amâna pe mai târziu. Mesajul va apărea din nou la repornirea mașinii.

Dacă nu doriți să instalați actualizarea, dezactivați RemoteUpdate.

Instalarea actualizării poate dura câteva minute.

La RemoteUpdate trebuie să țineți cont de următoarele:


- Dacă nu primiți niciun mesaj, înseamnă că nu este disponibilă nicio actualizare.
- O actualizare instalată nu poate fi re-setată.
- Nu opriți mașina în timpul instalării actualizării. În caz contrar actualizarea va fi întreruptă și nu va fi instalată.
- Unele actualizări de software pot fi efectuate numai de Serviciul Clienți Miele.

SmartStart

Acest punct de meniu este afișat doar dacă ați integrat mașina dumneavoastră în rețeaua dumneavoastră WiFi (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”)

Cu funcția SmartStart puteți să porniți mașina automat la orele la care tarifele la energie sunt cele mai mici.

Este posibil ca pentru utilizarea acestei funcții să aveți nevoie de alte accesorii tehnice.

Dacă ați activat SmartStart permiteți, în meniul „Timer“  al programului selectat nu va mai apărea EcoStart, ci SmartStart. Mașina de spălat vase va fi pornită în intervalul de timp indicat de dvs., prin intermediul unui semnal transmis de furnizorul de energie.

Dacă furnizorul de energie nu transmite niciun semnal până la timpul de pornire maxim setat, mașina pornește automat.

EcoStart

Pentru a spăla cât mai economic cu mașina de spălat, cu ajutorul opțiunii EcoStart puteți să beneficiați de tarifele variabile la energie în funcție de intervalele orare (consultați capitolul „Opțiuni”, secțiunea „Timer”).

Cu această opțiune puteți să porniți mașina automat la orele la care tarifele la energie sunt cele mai mici.

Pentru a folosi această opțiune, trebuie să setați în prealabil până la 3 perioade de tarif în care poate să pornească mașina. Acestor intervale orare puteți să le alocați anumite priorități. Perioada cu tariful cel mai scăzut este prioritatea 1.

Solicitați furnizorului de energie electrică să vă informeze care sunt perioadele de tarif cel mai scăzut.

După ce ați setat perioadele de tarif, cu opțiunea EcoStart puteți să setați pentru fiecare program ora cea mai târzie de terminare a programului.

Apoi mașina va porni automat în perioada cu tariful cel mai scăzut. Programul se va termina cel târziu la ora de terminare setată.

Setarea perioadelor de tarif

Înainte de a putea să folosiți opțiunea EcoStart trebuie să setați cel puțin o perioadă de tarif.

- Selectați o perioadă de tarif T1-T3 pe care doriți să o setați.

Este afișat începutul perioadei de tarif selectate.

- Setați orele și minutele de începere.
- Selectați Final.

Este afișat finalul perioadei de tarif selectate.

- Setați orele și minutele de terminare și confirmați cu *OK*.

Perioada de tarif este memorată.

Acum puteți selecta prioritatea perioadei de tarif memorate.

- Selectați prioritatea dorită.

Sunt afișate setările selectate.

Perioada de tarif a fost activată.

Setări

Modificarea perioadelor de tarif

Puteți să modificați ora de începere, ora de terminare sau prioritatea unei perioade de tarif.


- Selectați o perioadă de tarif T1-T3 pe care doriți să o modificați.
- Selectați setarea pe care doriți să o modificați.
- Modificați setarea și confirmați cu *OK*.

Sunt afișate setările selectate.

Modificarea a fost memorată.

Ștergerea perioadelor de tarif

Puteți să ștergeți setările unei perioade de tarif și astfel să dezactivați intervalul orar pentru opțiunea EcoStart.

- Selectați o perioadă de tarif T1-T3 pe care doriți să o ștergeți.
- Selectați  ștergeți.
- Confirmați selecția cu *da*.

Parametrii perioadei de tarif selectate sunt resetați.

- Confirmați mesajul cu *OK*.

Perioada de tarif a fost ștearsă.

Vizualizare consum (EcoFeedback)

Puteți seta dacă doriți să afișați consumul energetic și de apă al programului selectat. Înainte de începerea programului este afișat consumul prognozat, iar după terminarea programului este afișat consumul efectiv (consultați capitolul „Spălare ecologică“, secțiunea „Afișarea consumului EcoFeedback“).

Temperatură

Puteți să stabiliți dacă temperatura să fie afișată în °C/Celsius sau în °F/Fahrenheit.

Din fabricație, temperatura este afișată în °C/Celsius.

Luminozitate afișaj

Puteți seta luminozitatea afișajului în 7 trepte, pe diagrama cu bare.

Volu sonor

Dacă semnalele sonore sunt activate, terminarea unui program și eventualele erori apărute sunt semnalizate printr-o succesiune de semnale sonore.

Semnale sonore în caz de avarie

Semnalul de avertizare la apariția unei avarii este emis de 4 ori, la intervale cu o scurtă pauză între ele.

Semnalele sonore în caz de eroare nu pot fi dezactivate.


Semnale sonore

Semnalele sonore la terminarea programului sunt emise de 4 ori, la intervale cu o scurtă pauză între ele.

Puteți să setați în 7 trepte sau să opriți volumul semnalelor sonore de la terminarea programului. Dacă nu este selectată nicio treaptă, semnalele sonore sunt dezactivate.

Tonul butoanelor

Fiecare acționare a unui buton cu senzor în afara ecranului tactil este confirmată printr-un semnal acustic.

Puteți să setați volumul sunetului butoanelor în 7 trepte. Dacă nu este selectată nicio treaptă, tonul butoanelor este dezactivat (cu excepția butonului cu senzor  Pornire/Oprire).

Melodie de întâmpinare

Atunci când porniți sau opriți mașina de spălat vase, se aude o melodie scurtă.

Puteți dezactiva redarea acestei melodii.

Mesaje de reumplere

Dacă utilizați permanent produse de curățare combinate sau dozarea automată a detergentului cu Miele PowerDisks (dacă este disponibil) și vă deranjează mesajele de atenționare pentru sare și soluție de clătire, puteți dezactiva ambele mesaje.


Dacă nu mai utilizați detergenți combinați, adăugați sare și agent de clătire. Activați din nou mesajele de atenționare.

Setări

AutoOpen


În unele programe ușa se întredeschide automat pentru a îmbunătăți uscarea.

Puteți dezactiva această funcție. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, acest lucru are un efect negativ asupra uscării.

 Pericol de rănire ca urmare a ușii care se deschide automat.

La finalul unui program, ușa se poate deschide automat.

Mențineți zona din vecinătatea ușii liberă de obstacole.

 Pagube ca urmare a vaporilor de apă.

Aburul poate deteriora mobila de bucătărie și canturile blaturilor de bucătărie sensibile, dacă la finalul programului deschideți ușa, iar ventilatorul nu continuă să funcționeze.

Dacă ați dezactivat funcția de deschidere automată a ușii dar doriți totuși să deschideți ușa la finalul programului, asigurați-vă că o deschideți complet.

a 2-a clătire intermediară

Puteți selecta această funcție pentru a spori puterea de curățare a programelor printr-o a doua clătire intermediară.

Prin activarea acestei funcții, consumul de energie electrică poate crește.

Dacă funcția este activată, ea este valabilă pentru toate programele, până când o dezactivați din nou (cu excepția programului *ECO*).

Knock2open

Ușa se deschide dacă bateți de două ori, repede, în treimea superioară a ușii.

Dacă doriți, puteți dezactiva această funcție.

În acest caz trebuie să montați un mâner pentru a deschide ușa mașinii.

BrilliantLight

Mașina de spălat vase este dotată cu un sistem de iluminat al cuvei.

Când ușa este deschisă, iluminatul se va stinge automat după 15 minute.

Puteți dezactiva permanent iluminatul cuvei.

Ciclu de igienizare

În cazul folosirii preponderente a unor programe de spălare cu temperaturi de curățare joase (< 50 °C) există pericolul acumulării de germeni și miros neplăcut în cuva de spălare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Ciclu de igienizare”).

Dacă această funcție este activată, după utilizarea repetată a programelor cu temperatură mai scăzută se afișează un mesaj ce recomandă utilizarea unui program cu temperatură mai ridicată.

Acumulator de căldură

Această mașină de spălat vase este dotată cu un acumulator de căldură (consultați capitolul „Spălare ecologică”, secțiunea „Acumulatorul de căldură”).

Golire manuală

Puteți să goliți manual acumulatorul de căldură, de ex. dacă lipșiți de acasă o perioadă mai lungă de timp sau la transportul mașinii de spălat vase.

- Asigurați-vă că mașina de spălat vase este conectată corespunzător.
- Selectați punctul de meniu Golire manuală.

Operațiunea pornește imediat.

Racord apă

Puteți seta tipul racordului la apă și puteți controla funcția acumulatorului de căldură.

- La selectarea Automat, mașina de spălat vase detectează racordul la apă utilizat în prezent și selectează automat setarea corectă.
- Selectați Apă rece, dacă aveți alimentare cu apă rece și doriți întotdeauna să utilizați acumulatorul de căldură
- Selectați Apă caldă, dacă aveți alimentare cu apă caldă și nu doriți să utilizați acumulatorul de căldură

Informații juridice

Puteți afișa informații legale privind licențele Open-Source pentru mașina dumneavoastră de spălat vase.

Setări

Drepturi de autor și licențe pentru utilizare și software control

Pentru utilizarea și controlul aparatului, Miele folosește software-uri proprii sau externe, neîncadrate în așa-numitele condiții de licențiere Open Source.

Aceste software-uri/componente software sunt protejate de drepturi de autor. Autorizările Miele și ale terților privind drepturile de autor trebuie respectate.

Mai mult, în prezentul aparat sunt incluse componente software care sunt transmise mai departe sub condiții de licențiere Open Source. Puteți accesa componentele Open Source incluse, împreună cu prevederile privind drepturile de autor aferente, copii ale respectivelor condiții de licențiere valabile, precum și alte eventuale informații din aparat, la punctul din meniu Setări | Informații legale | Licențe Open Source. Reglementările privind răspunderea și garanția pentru condițiile de licențiere Open Source indicate acolo se aplică numai raportat la respectivii titulari ai drepturilor.

Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare

Pentru utilizarea și controlul modulului de comunicare, Miele folosește software-uri proprii sau externe, neîncadrate în așa-numitele condiții de licențiere Open Source. Aceste software-uri/componente software sunt protejate prin drepturi de autor. Autorizările Miele și ale terților privind drepturile de autor trebuie respectate.

Mai mult, în prezentul modul de comunicare sunt incluse componente software care sunt transmise mai departe sub condiții de licențiere Open Source. Puteți accesa componentele Open Source incluse, împreună cu prevederile privind drepturile de autor aferente, copii ale respectivelor condiții de licențiere valabile, precum și alte eventuale informații local, prin IP, prin intermediul unui browser web (*<http://<adresă ip>/Licenses>*). Reglementările privind răspunderea și garanția pentru condițiile de licențiere Open Source indicate acolo se aplică numai raportat la respectivii titulari ai drepturilor.

Reprezentanță

Numai pentru distribuitori.

Mașina de spălat vase este prevăzută cu un regim demo pentru distribuitori.

Setări implicite

Puteți readuce toate setările mașinii de spălat vase la valorile implicite din fabricație.


Setările modulului WiFi (dacă este disponibil) trebuie resetate separat (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”).


- **Selectați** Doriți să resetați setările aparatului?.
- **Selectați** opțiunea da și confirmați cu *OK*.

Informații

Puteți afișa următoarele informații pentru mașina dumneavoastră de spălat vase:

- Ore de funcționare (consultați și capitolul „Opțiuni”, afișați secțiunea „Ore de funcționare“)
- Derulări ale programelor
- Consum total
- Salvarea erorii
- Etichetă cu date tehnice
- Versiune de software

■ **Atingeți** butonul cu senzor .

- **Cu** butonul cu senzor  treceți în meniul principal.
- **Selectați** punctul de meniu Informații.
- **Selectați** informația dorită și confirmați cu *OK*.

Spălare ecologică

Spălare economică

Mașina de spălat vase este deosebit de economică în privința consumului de apă și energie electrică.

Puteți obține economii maxime la spălare dacă urmați aceste recomandări:

- De regulă, prin spălarea la mașină economisiți apă și energie electrică, comparativ cu spălarea manuală.
- Clătirea vaselor în prealabil sub jet de apă nu este necesară, ea sporind inutil consumul de apă și energie.
- Folosiți la maximum capacitatea coșurilor din mașină, fără însă a le supraîncărca. Atunci are loc spălarea cea mai economică și economisiți energie electrică și apă.
- Alegeți programul cel mai potrivit tipului de vase care urmează a fi spălate și gradului de murdărire (consultați capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor”).
- Selectați programul *ECO* pentru o spălare economică din punct de vedere energetic. Acest program este cel mai eficient cu privire la consumul de energie și apă pentru spălarea vaselor cu un grad normal de murdărire.
- În cazul în care mașina este racordată la apă caldă, selectați programul *SolarSpar* (consultați capitolul „Instalare“, secțiunea „Racordarea la alimentarea cu apă“). La acest program apa de spălare nu este încălzită.
- Respectați recomandările de dozare ale producătorului detergentului.

- În cazul dozării manuale a detergentului, reduceți cantitatea de detergent cu $\frac{1}{3}$ când folosiți detergent pudră sau lichid, dacă încărcăți coșurile doar pe jumătate.


Afișarea consumului EcoFeedback

Puteți vizualiza informații despre consumul de energie și apă al mașinii dumneavoastră de spălat vase (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Afișarea consumului”).

Pe afișaj vor apărea următoarele informații:

- înainte de desfășurarea programului, o prognoză a consumului de energie și apă
- la finalul programului, consumul efectiv de energie electrică și de apă
- consumul total al mașinii de spălat

1. Prognoza de consum

În meniul „Extraopțiuni” al unui program selectat, cu funcția  Estimare, puteți afișa consumul prognozat de energie și de apă.

Prognoza de consum este reprezentată sub forma unor bare. Cu cât bara afișată este mai mare, cu atât mai mare este consumul energetic și de apă al programului selectat.

Valorile se modifică în funcție de program, extraopțiuni, condițiile ambientale și cantitatea de vase.

Prognoza de consum este activată din fabricație. Puteți, de asemenea, să dezactivați afișarea (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Afișarea consumului”).

2. Afișarea consumului

La sfârșitul programului puteți să vedeți consumul efectiv de energie și apă al programului.

- Deschideți ușa la finalul programului dacă este necesar.

- Selectați funcția  Consum.

Este afișat consumul de energie și de apă al programului desfășurat.

Dacă opriți mașina la sfârșitul programului, valorile de consum efectiv ale programului sunt șterse.

3. Consum total

Puteți să vizualizați consumul total de energie și apă al tuturor programelor folosite până în prezent (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Informații”).

Spălare ecologică


Acumulatorul de căldură

Această mașină de spălat vase este dotată cu un acumulator de căldură în care este preîncălzită și stocată apa proaspătă pentru ciclul de spălare, pentru a economisi energie. Spre finalul unui ciclu de spălare, acumulatorul de căldură este umplut din nou cu apă proaspătă, care este păstrată acolo până la următorul ciclu de spălare.

Dacă nu doriți să folosiți această funcție, puteți să o dezactivați, atunci când setați ca și record la apă Apă caldă (consultați capitolul Setări, secțiunea „Acumulatorul de căldură”).

Dacă apa din acumulatorul de căldură nu a fost folosită timp de mai multe săptămâni, aceasta este pompată și evacuată din motive igienice. Acest proces durează câteva minute și pornește chiar dacă mașina este oprită și ușa este deschisă.

Asigurați-vă că mașina de spălat vase este conectată corespunzător.

Afișajul nu se aprinde în timpul acestei operațiuni. La apăsarea butonului cu senzor  pe afișaj va apărea mesajul Goliți acum. căldură. Celelalte funcții nu pot fi folosite în timpul acestei operațiuni.

Golirea automată nu poate fi întreruptă. La rularea următorului program, consumul de apă și consumul energetic vor fi mai mari.

Puteți să goliți manual acumulatorul de căldură dacă doriți să transportați mașina de spălat vase, de ex. atunci când vă mutați (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Acumulatorul de căldură”).


Folosirea acumulatorului de căldură este posibilă numai în cazul alimentării cu apă rece.

Prin selectarea alimentării cu apă caldă (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Racordarea la alimentare și scurgere”) acumulatorul de căldură se dezactivează.

Indicații generale

Înlăturați resturile consistente de mâncare de pe vase.

Nu este nevoie să clătiți în prealabil vasele sub jet de apă.

 Pagube ca urmare a cenușii, nisipului, cerii, unsoirii sau vopselei.

Aceste substanțe murdăresc mașina de spălat vase și nu mai pot fi înlăturate.

Nu spălați în mașina de spălat vase articole care conțin astfel de urme de murdărie.

Vesela poate fi încărcată oriunde în coșuri. Este însă indicat să respectați următoarele recomandări:

- Vasele nu au voie să stea unele în altele sau să se acopere reciproc.
- Puneți vasele astfel încât apa să ajungă pe toate suprafețele. Doar așa pot fi curățate corect.
- Asigurați-vă că toate articolele sunt așezate stabil.
- Articolele cavitate, precum ceștile, paharele, tigăile, etc. trebuie așezate în coș cu deschiderea în jos.
- Articolele înalte, înguste și adânci, precum paharele de șampanie, nu trebuie așezate în colțurile coșurilor, ci în centrul lor. În acest fel sunt acoperite cel mai bine de jeturile de apă.
- Articolele cu fund adânc trebuie așezate oblic pentru ca apa să se poată scurge liber de pe ele.

- Brațele de stropire nu trebuie să fie blocate de articole prea înalte ori care pătrund prin grilajul coșurilor. Verificați libera mișcare a brațelor rotindu-le manual.

- Asigurați-vă că articolele mici nu riscă să cadă prin grilajul coșurilor. Din acest motiv, articolele mici, precum capacele, trebuie puse în sertarul 3D-MultiFlex.

Alimentele precum morcovii, roșiile, ketchup-ul, conțin coloranți naturali. Vesela din plastic și componentele din plastic din interiorul mașinii de spălat vase își pot schimba culoarea dacă în mașină ajung mari cantități de astfel de alimente, lăsate pe vase. Stabilitatea componentelor din plastic nu va fi afectată de această decolorare. Componentele din plastic își pot schimba culoarea și la spălarea tacâmurilor din argint.

Încărcarea mașinii de spălat vase

Articole neadecvate pentru mașina de spălat vase:


- Tacâmurile și vasele din lemn sau articolele cu piese din lemn se pot decolora sau își pot pierde din intensitatea culorii. În plus, adezivul folosit la aceste articole nu este adecvat pentru mașina de spălat vase. Rezultatul: Mânerele din lemn se pot desprinde.
- Articolele de artizanat, antichitățile, vasele de valoare și sticlăria decorativă sunt de asemenea neadecvate pentru spălarea cu mașina de spălat vase.
- Articole din plastic care nu sunt rezistente la căldură. Temperaturile ridicate din mașina de spălat vase le pot topi sau deforma.
- Articolele din cupru, alamă, cositor sau aluminiu își pot schimba culoarea sau își pot pierde luciul.
- Vopselele aplicate peste o glazură își pot pierde din intensitate după mai multe spălări.
- Pe pahare pot apărea pete tulburi după spălări frecvente. Nu spălați în mașina de spălat vase articole de sticlărie fragile sau din cristal plumb.

Argintărie

Argintăria care a ajuns în contact cu alimentele ce conțin sulf își poate schimba culoarea. Dintre aceste alimente menționăm gălbenușul de ou, ceapa, maioneza, muștarul, leguminoasele, peștele, saramura și marinata de pește.

Argintăria curățată anterior cu **soluție de lustruire** poate rămâne umedă sau pătată la finalul programului, deoarece apa nu se scurge ca o peliculă.

Sfat: Uscați manual argintăria cu o lavetă moale.

 Pagube ca urmare a agenților caustici alcalini.

Componentele din aluminiu (de ex. filtrele de grăsime ale hotelor) se pot deteriora. În cazuri extreme, pot provoca reacții chimice severe (de ex. reacție hidrogen-oxigen).

Componentele din aluminiu nu trebuie curățate cu agenți caustici alcalini comerciali sau industriali.

Sfat: Introduceți în mașina de spălat vase doar vase și tacâmuri adecvate cu inscripția „adecvat pentru mașina de spălat vase”.


Protejarea sticlei

- Paharele pot căpăta pete după multe spălări. Dacă spălați sticlărie fragilă cu mașina, asigurați-vă că folosiți doar temperaturi foarte scăzute (consultați Tabelul programelor). Acest lucru va reduce riscul apariției petelor tulburi.
- Utilizați sticlărie „adecvată pentru spălarea cu mașina” sau „rezistentă la spălarea cu mașina” (de ex. Riedel).
- Folosiți detergenți cu substanțe speciale de protecție a sticlei.

Coșul superior

Pentru aranjarea vaselor și tacâmurilor, consultați și capitolul „Încărcarea mașinii de spălat vase”, secțiunea „Exemple de aranjare”.

Încărcarea coșului superior

 Pagube ca urmare a scurgerii de apă.


În cazul spălării fără coșul superior, este posibil ca din mașină să se scurgă apă.

Spălați vasele doar cu coșul superior montat (cu excepția programului Fără coș super. , dacă este disponibil).

- Folosiți coșul superior pentru articole mici, ușoare și fragile, precum cești, farfurioare, pahare, boluri pentru desert etc.
Și tigăile puțin adânci sau tăvile pot fi așezate în coșul superior.
- Articolele lungi, precum polonicile și lingurile pentru amestecat trebuie culcate de-a curmezișul părții frontale a coșului superior.

Aranjarea articolelor pe grilajul rabatabil pentru cești FlexCare

Pe grilajul rabatabil pentru cești FlexCare puteți așeza cești, boluri mici și alte vase plate. Pentru mai multă stabilitate în timpul spălării, paharele pot fi aranjate de-a lungul acestui grilaj.

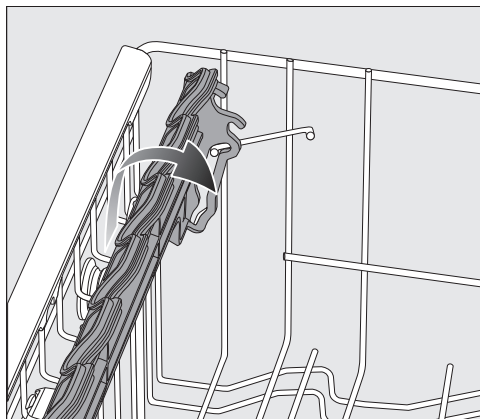


- Pliati grilajul în jos.
- Pentru a putea face loc articolelor înalte, pliați grilajul în sus.

Încărcarea mașinii de spălat vase

Reglarea grilajului rabatabil pentru cești FlexCare


Puteți regla înălțimea și adâncimea grilajului rabatabil pentru cești în 2 trepte. Astfel puteți pune vase mai înalte sub grilaj și vase de dimensiuni mai mari pe grilaj.

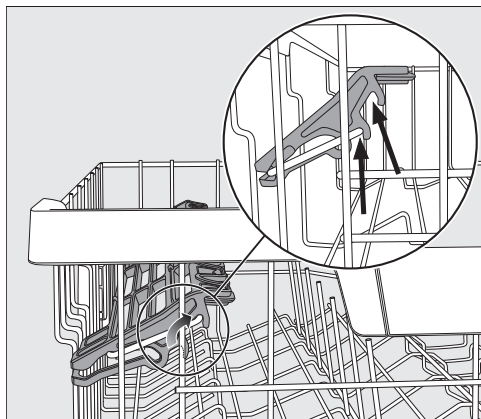

- Trageți grilajul pentru cești în sus, apoi repuneți-l în poziția dorită, până când se fixează cu un clic (vezi săgețile).

Aranjarea elementelor din silicon pe grilajul rabatabil pentru cești FlexCare


Datorită elementelor din silicon de pe grilajul rabatabil pentru cești, paharele cu picior foarte înalt capătă mai multă stabilitate.

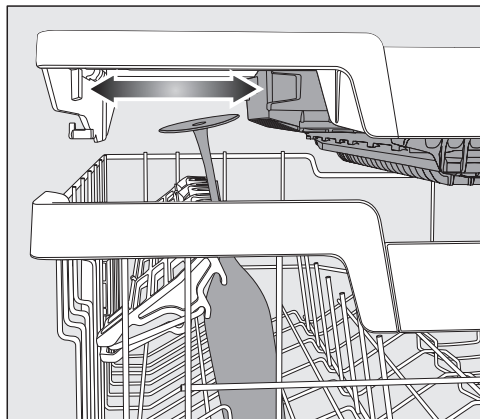

- Coborâți grilajul și sprijiniți paharele în orificiile de prindere.
- Dacă este necesar, deplasați inserția din partea stângă a sertarului 3D-MultiFlex, pentru a face loc pentru paharele mai înalte (consultați capitolul „Tacâmuri”, secțiunea „Sertar 3D-MultiFlex”).

Rabatarea țepilor

În ambele rânduri de țepi din partea dreaptă, fiecare a doua țeapă poate fi rabatată, pentru a putea așeza mai bine vasele mai mari, precum bolurile de müsli.

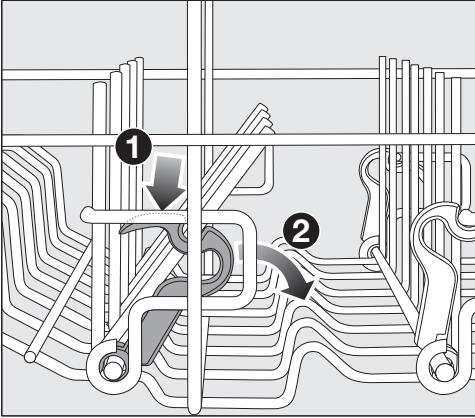

- Apăsați în jos maneta galbenă ① apoi rabatați țepile de culoare gri închis ②.
- Așezați bolurile vertical în șirul de țepi.

Încărcarea mașinii de spălat vase

Reglarea coșului superior

Pentru a câștiga mai mult spațiu pentru vasele mai înalte din coșul superior sau cel inferior, coșul superior poate fi reglat pe 3 niveluri, la câte aprox. 2 cm distanță unul de altul.

Coșul superior poate fi, de asemenea, înclinat, pentru ca apa să se scurgă mai bine din adâncituri. Asigurați-vă, însă, mai întâi, că acesta intră și iese ușor din cuvă.

- Trageți afară coșul superior.

Reglarea coșului superior mai sus:

- Trageți coșul în sus până când se fixează în poziție cu un clic.

Reglați coșul superior mai jos:



- Trageți în sus manetele aflate de o parte și de alta a coșului superior.
- Reglați coșul la înălțimea dorită și apăsați manetele ferm înapoi în poziție.

Reglați coșul superior în așa fel încât să nu blocați brațul central de stropire din cauza vaselor înalte din coșul inferior.

Coș inferior

Pentru aranjarea vaselor și tacâmurilor, consultați capitolul „Încărcarea mașinii de spălat vase”, secțiunea „Exemple de aranjare”.


Încărcarea coșului inferior

■ Încărcați în coșul inferior articole mai mari și mai grele, de ex. farfuri, plato-uri, oale, castroane.

Paharele, ceștile și articolele mici precum farfuriile pot fi de asemenea așezate în coșul inferior.

Încărcarea suportului detașabil Multi-Comfort

Partea din spate a coșului inferior se folosește la spălarea ceștilor, a paharelor, a farfuriilor, a cratițelor și a tigăilor.

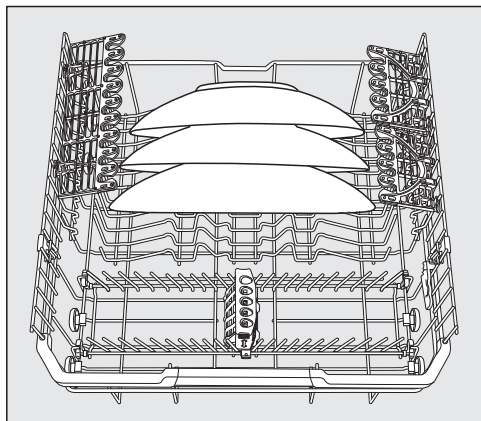


■ Așezați platourile și vasele mari în centrul coșului inferior.

Sfat: Chiar și farfuriile mari cu diametrul de până la 35 cm încap în mașină, dacă sunt înclinate.

Rabatarea țepilor

Șirul frontal de țepi se folosește pentru poziționarea farfuriilor, a bolurilor de su-pă, a platourilor, a bolurilor de desert și a farfuriilor.

Șirurile de țepi pot fi coborâte, pentru a crea mai mult spațiu vaselor mai mari, precum oalele, cratițele și tigăile.

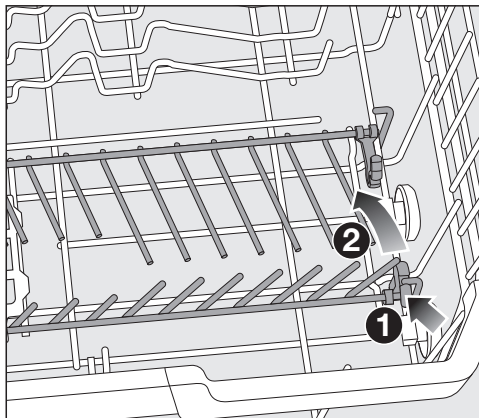

■ Apăsați în jos maneta galbenă ① apoi rabatați șirurile de țepi ②.


Încărcarea mașinii de spălat vase

FlexCare Glass & Bottle

Suportul pentru sticle și pahare sunt utilizate pentru clătirea paharelor cu picior, a paharelor înalte și a sticlelor.

Reglarea suportului rabatabil pentru pahare și sticle FlexCare


Puteți fixa suportul pentru pahare și sticle la 2 înălțimi.

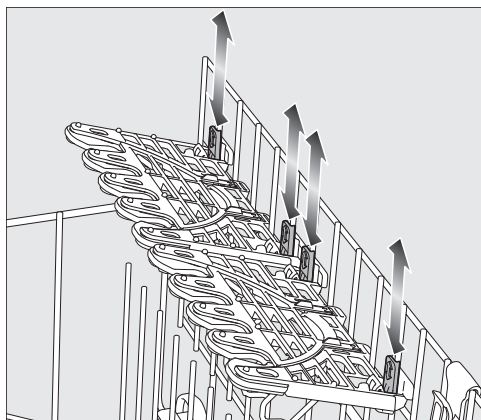

- Glisați suportul pentru sticle și pahare la înălțimea dorită, până când clemele de fixare se cuplează în partea de sus sau în partea de jos.
- Suportul pentru pahare și sticle poate fi ridicat pentru a crea mai mult spațiu articolelor înalte.

Încărcarea grilajului pentru pahare FlexCare

Datorită elementelor din silicon, suporturile pentru pahare oferă paharelor sensibile cu picior o susținere sigură și stabilă.

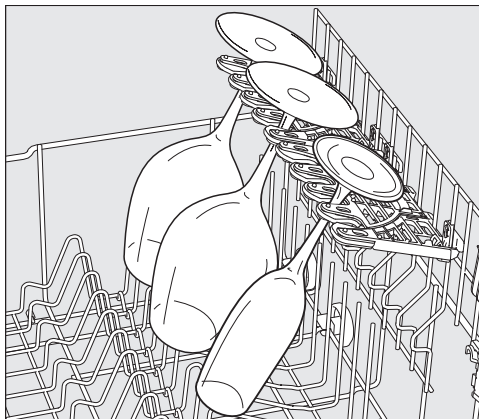

- Paharele cu picior, precum cele de vin, șampanie sau bere, pot fi sprijinite de acest suport de pahare, în orificiile de prindere.


Încărcarea mașinii de spălat vase

Încărcarea suportului pentru pahare și sticle FlexCare

Suporturile pentru sticle și pahare asigură o susținere sigură pentru recipientele goale înalte și subțiri, cum ar fi halbele de bere, sticle, vase.



- Pentru organizarea paharelor sau sticlelor înalte, rabatați inserțiile din suporturile pentru sticle și pahare.

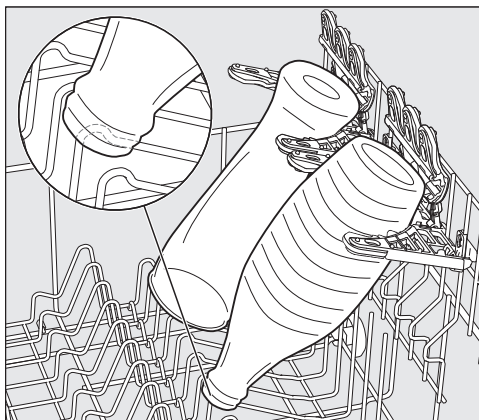


- Înclinați recipientele în suporturi.

Sfat: Puteți obține cele mai bune rezultate de curățare utilizând extraopțiunea „BottleClean“ (consultați capitolul „Extraopțiuni“, secțiunea „BottleClean“).

Încărcarea mașinii de spălat vase

MultiClip

Cu ajutorul elementelor MultiClips puteți fixa articolele ușoare, de ex. cele din plastic.

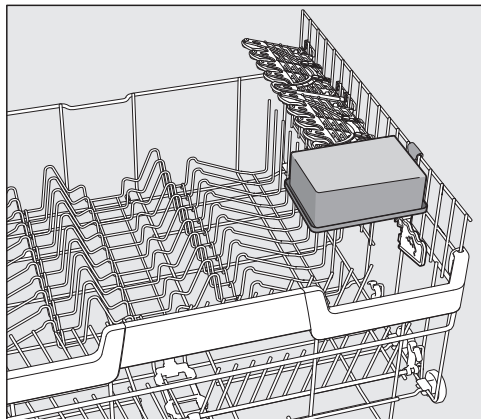

- Fixați articolele ușoare pe elementele MultiClips.

Asigurați-vă că vesela nu blochează brațul de stropire din mijloc.


XL-Assist

XL-Assist este folosit pentru a susține vase spălate mari, cum ar fi tigăi și oale.


Acest lucru permite ca vasele să fie înclinare pentru o mai bună uscare. Vasele mai mici pot fi poziționate sub cele mari.

Încărcarea XL-Assist

Deschideți XL-Assist și încărcați vasele mari pe acesta.

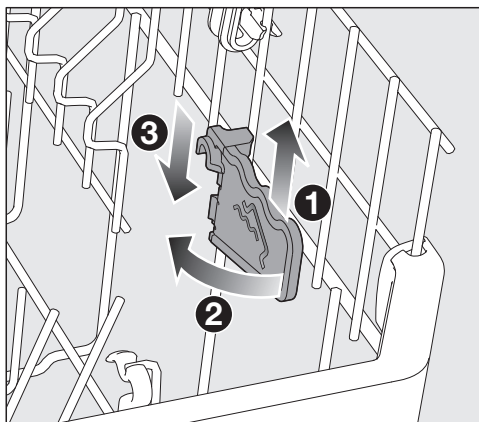

- Ridicați ușor XL-Assist **1**, rabatați-l **2** și fixați-l înapoi în noua poziție **3**.

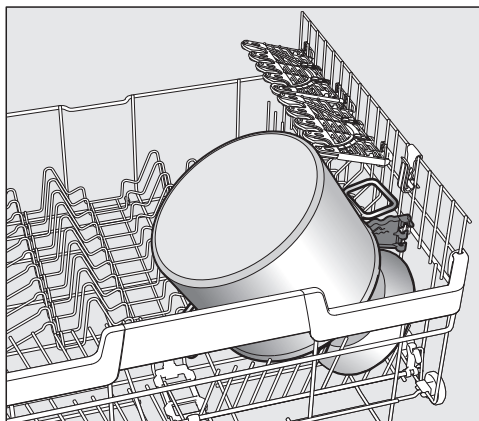

- Sprijiniți vesela mare cu marginea de pe XL-Assist.

Încărcarea mașinii de spălat vase

StrawClean


În suportul de paie puteți introduce 5 paie drepte sau pur și simplu înclinate, cu un diametru exterior maxim de 12 mm.

Paietele cu o lungime de 10–25 cm au un suport deosebit de sigur.

Curățarea optimă se realizează în cazul paietele din sticlă sau plastic cu un diametru interior mai mare de 6 mm.

Sfat: Pentru cele mai bune rezultate de curățare, utilizați un program de prespălare (consultați capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor“).

Încărcare StrawClean

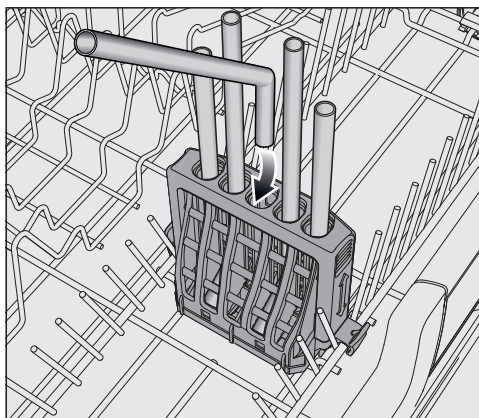

- Aranjați paietele înclinate cu partea scurtă în jos.


Jeturile de apă ale brațului de stropire din mijloc trebuie să poată clăti paietele.

Sortați elemente mai mari de veselă în coșul inferior în așa fel încât paietele din StrawClean să nu fie acoperite.

Încărcarea mașinii de spălat vase

Reglarea StrawClean

Segmentul reglabil al StrawClean asigură poziția sigură a paielor. În special, paiile mai lungi sunt protejate.

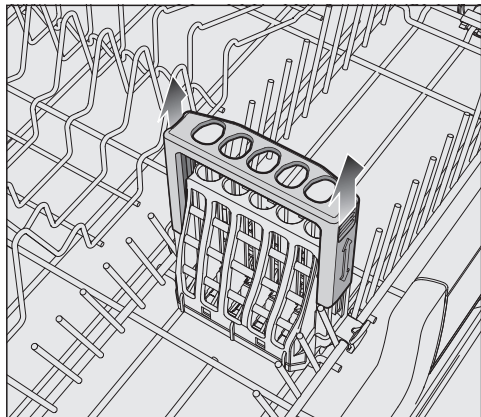


- Pentru a clasifica paiile lungi, trageți în sus suportul StrawClean până când segmentul face clic în poziția superioară.
- Pentru a regla segmentul înapoi în poziția inferioară, apăsați segmentul în jos împotriva rezistenței.

Reglați coșul superior în așa fel încât să nu blocați brațul central de stropire cu un pai.

Scoaterea StrawClean

Puteți scoate StrawClean pentru a obține mai mult spațiu în coșul inferior.

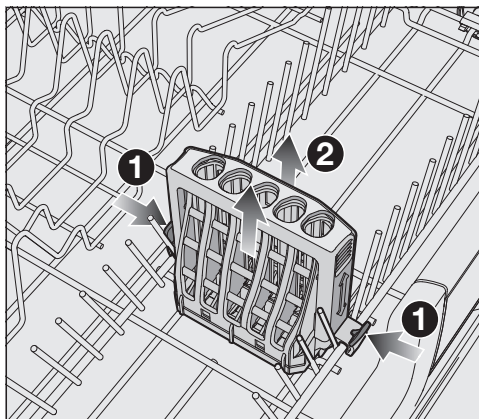

- Deblocați cârligele de prindere în ambele laturi ale StrawClean ① și scoateți-l afară ②.

Când se introduce StrawClean, o parte a șirurilor de țepi nu poate fi pliată în jos.

Încărcarea mașinii de spălat vase

Tava pentru tacâmuri


Pentru aranjarea vaselor și tacâmurilor, consultați capitolul „Încărcarea mașinii de spălat vase”, secțiunea „Exemple de aranjare”.

- Aranjați tacâmurile în sertarul 3D-MultiFlex.

Încărcarea sertarului 3D-MultiFlex

Pentru o descărcare cât mai ușoară, este indicat să grupați tacâmurile pe zone, alocând câte o zonă cuțitelor, furculițelor, lingurilor etc.

Capetele concave ale lingurilor trebuie sprijinite de cel puțin unul dintre separatorii de sprijin zimțați de la baza tăvii, pentru a se asigura libera scurgere a apei de pe ele.

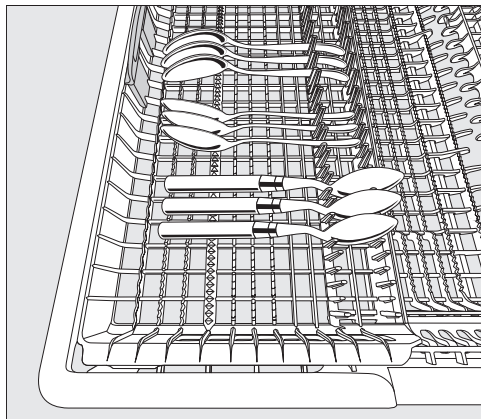


- În cazul în care cozile lingurilor nu încape între separatorii de sprijin, așezați lingurile invers.

Puteți deplasa inserția din stânga către mijloc pentru a putea încărca vase mai mari și pahare cu picior în coșul superior (consultați capitolul „Coș superior”, secțiunea „Aranjarea elementelor din silicon pe grilajul rabatabil pentru cești FlexCare”).

În partea centrală coborâtă a sertarului puteți încărca tacâmuri mari și lungi.

Aranjați articolele înalte (de ex. paletele de tort) în așa fel încât să nu blocheze brațul superior de stropire.

Pentru a crea mai mult spațiu în partea dreaptă a sertarului pentru tacâmurile mai mari sau pentru vasele mai mici, puteți regla pe înălțime inserția din partea dreaptă.

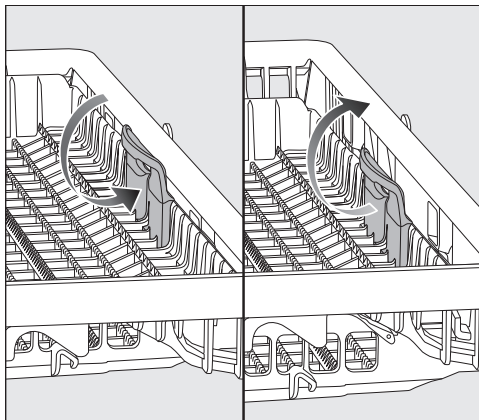



- Trageți inserția de maneta galbenă spre interior și lăsați-o să se fixeze cu un clic într-una din cele două poziții.

Încărcarea mașinii de spălat vase



Exemple de aranjare

Mașină de spălat vase cu tavă pentru tacâmuri

Coș superior

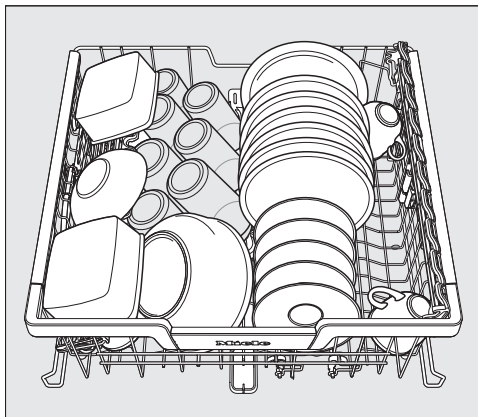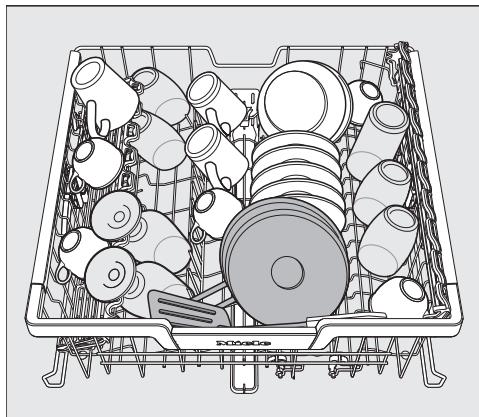


Coș inferior

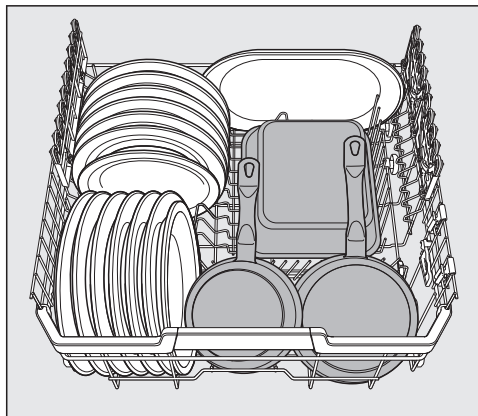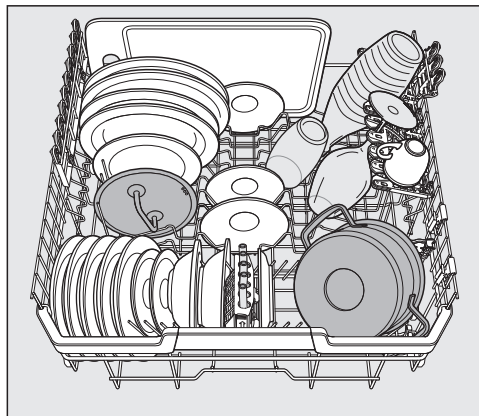


Încărcarea mașinii de spălat vase

Tava pentru tacâmuri

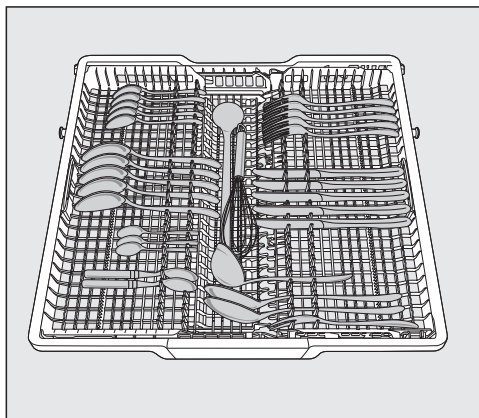


Vase foarte murdare

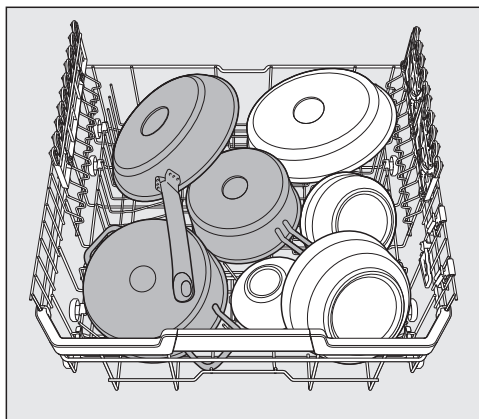

Detergent

Tipuri de detergent

 Daune provocate de tipuri inadecvate de detergent.

Detergenții care nu sunt adecvați pentru mașinile de spălat vase de uz casnic pot provoca pagube mașinii sau articolelor spălate.

Folosiți doar detergenți fabricați pentru mașini de spălat vase de uz casnic.

Detergenții moderni conțin diverse ingrediente active. Cele mai importante sunt:

- Fosfații, pentru prevenirea calcifierii.
- Bazele, pentru o înlăturare mai eficientă a murdăriei uscate pe vase.
- Enzimele, pentru descompunerea amidonului și a proteinelor.
- Agenții de înălbire pe bază de oxigen, pentru înlăturarea murdăriei în culori persistente (de exemplu ceai, cafea, sos de tomate).

Majoritatea detergenților pentru mașini de spălat vase conțin fosfați și sunt ușor alcalini, cu enzime și agenți de înălbire pe bază de oxigen.

Există diferite tipuri de curățare:

- Detergenții de tip pudră și gel lichid permit ajustarea dozei administrate, în funcție de cantitatea de vase încărcate și gradul de murdărire.
- Detergenți de tip tablete sunt potriviți pentru majoritatea gradelor de murdărire.

Pe lângă detergenții normali există și produse combinate.


Aceste produse conțin, pe lângă detergent, și înlocuitori pentru soluție de deeurizare a apei (înlocuitor de sare).

Consultați ambalajul detergentului pentru a afla dacă produsele combinate sunt potrivite pentru durezza apei din zonă.

Rețineți că rezultatele de spălare și uscare la folosirea tabletelor combinate pot diferi foarte mult de la un produs la altul.

Dacă nu mai utilizați detergenți combinați, adăugați sare și agent de clătire. Dacă este cazul, activați din nou mesele de atenționare.

Pentru rezultate optime de spălare și uscare, folosiți detergent obișnuit, administrând separat și sare și soluție pentru clătire.

 Pericol de iritații ca urmare a detergentului.

Detergenții pot provoca arsuri ale pielii, ochilor, nasului, gurii și gâtului.

Evitați contactul cu detergentul.

Nu inhalați praf de detergent. Nu ingerați detergent. Consultați imediat medicul dacă ați inhalat sau ingerat detergent.

Nu permiteți copiilor să intre în contact cu detergentul. În cuva de spălare pot rămâne încă resturi de detergent. Nu lăsați copiii la mașina de spălat vase când ușa este deschisă. Adăugați detergent imediat înainte de pornirea programului.

Dozarea detergentului

Aveți la dispoziție 2 posibilități de a doza detergentul.

În cazul dozării automate a detergentului, după introducerea unui cartuș PowerDisk, funcția AutoDos dozează automat la fiecare etapă de program cantitatea necesară de detergent (consultați capitolul „Detergent”, secțiunea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos”).

Dacă nu doriți să utilizați dozarea automată a detergentului, puteți doza detergentul și manual. Pentru aceasta, înainte de fiecare program, trebuie să adăugați cantitatea de detergent necesară în compartimentul pentru detergent (consultați capitolul „Detergent”, secțiunea „Dozarea manuală a detergentului”).


Detergent

Dozarea automată a detergentului/AutoDos

Înainte de a putea utiliza dozarea automată a detergentului, trebuie să introduceți un cartuș PowerDisk cu detergent pudră în compartimentul PowerDisk.

Un cartuș PowerDisk conține detergent pentru cca. 20 de cicluri de spălare, în funcție de programul selectat.


Puteți achiziționa cartușele PowerDisk prin magazinul online Miele Webshop, prin Serviciul Clienți Miele sau de la reprezentanța dvs. Miele.

 Pericol de iritații ca urmare a resturilor de detergent.

Detergenții au un efect iritant. Acest lucru poate afecta sănătatea și poate duce la deteriorarea suprafețelor. Ca urmare a unor utilizări greșite sau a unor neatențități ale AutoDos, resturile de detergent pot ajunge pe podeaua din fața mașinii.

Înlăturați întotdeauna imediat resturile de detergent din fața mașinii de spălat vase.

Activare AutoDos

- Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
- Înainte de prima utilizare, înlăturați elementul de agățat din capacul AutoDos și eliminați-l ca deșeu în mod corespunzător.
- Introduceți un cartuș PowerDisk (consultați capitolul „Dozarea automată a detergentului/AutoDos”, secțiunea „Introducerea unui cartuș PowerDisk“).


Funcția *AutoDos* este activată automat.


Această setare este valabilă pentru toate programele și poate fi modificată în meniu „Extraopțiuni” al unui program.

Dacă nu a fost pornit niciun program timp de 48 de ore, cartușul PowerDisk este rotit automat, pentru ca detergentul să nu formeze cocoloașe. Pe afișaj apare mesajul Refresh Pudră în curs de rulare atunci când mașina de spălat vase este pornită. Nu este dozat detergent.

Introducerea unui cartuș PowerDisk

Schimbați cartușul PowerDisk doar atunci când este afișat mesajul PowerDisk gol. Dezactivați AutoDos cu OK.

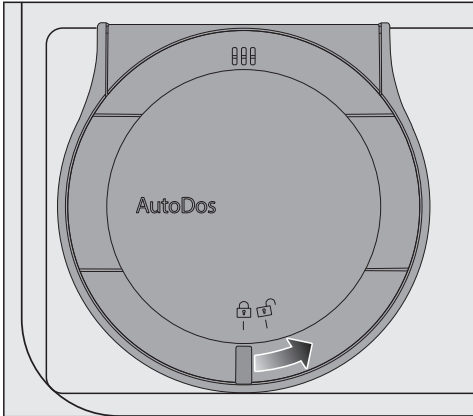

- Răsuciți și desfaceți capacul sistemului AutoDos  și deschideți compartimentul.


Pe afișaj apare mesajul Capac AutoDos deschis.


- Scoateți cartușul PowerDisk gol.



- Introduceți noul cartuș PowerDisk și apăsați-l în jos pe toată suprafața, astfel încât să stea drept.

Detergent

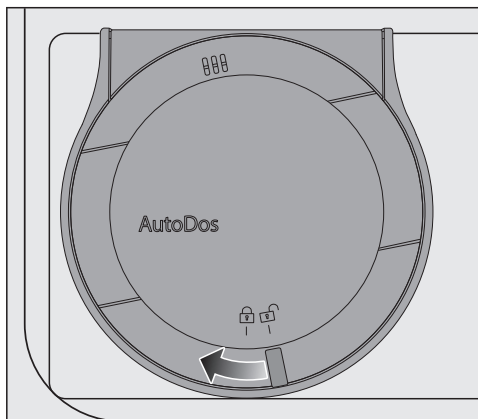

- Închideți capacul sistemului AutoDos și rotiți-l până când mânerul capacului se situează exact sub simbolul .

Astfel se activează funcția *AutoDos*.

Atunci când cartușul PowerDisk nu stă corect în poziția de start, el este rotit automat.

Așteptați până când se finalizează acest proces, înainte de a porni un program.

Capacul sistemului AutoDos trebuie să fie închis, pentru ca AutoDos să nu se deterioreze.

Închideți întotdeauna capacul sistemului AutoDos înainte de a închide ușa mașinii de spălat vase. În caz contrar, AutoDos se poate deteriora.

Atunci când capacul sistemului AutoDos este deschis, nu este posibilă pornirea unui program.

Detergentul pudră trebuie să fie uscat, pentru a nu se forma cocloașe. Nu turnați lichide în AutoDos.

Reumplerea PowerDisk cu detergent pudră nu este permisă și va anula garanția.

Pentru a garanta o funcționare optimă a AutoDos, controlați compartimentul AutoDos la fiecare schimbare a cartușului PowerDisk și curățați-l dacă este necesar (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea AutoDos”).

Dozarea manuală a detergentului

Dozați manual detergentul atunci când ați dezactivat dozarea automată a acestuia în meniul „Extraopțiuni” al unui program.

Dozarea detergentului

În compartimentul pentru detergent încap maximum 50 ml de detergent.


Compartimentul este prevăzut cu marcaje care vă ajută să estimați cantitatea de detergent administrat: 20, 30, max. Marcajele indică nivelul aproximativ de umplere când ușa este deschisă în poziție orizontală.

- Respectați dozajul recomandat de producător pe ambalajul detergentului.
- Dacă nu există alte specificații în acest sens, dozați o tabletă de detergent sau, în funcție de gradul de murdărire al vaselor, 20 până la 30 ml de detergent în compartimentul pentru detergent.

Dacă nu se administrează cantitatea de detergent recomandată, rezultatele spălării pot fi mai slabe.

Este posibil ca unele tablete să nu se dizolve complet atunci când utilizați programul *QuickPowerWash* (Program *PowerWash* + *Extra Quick*).


Adăugarea detergentului

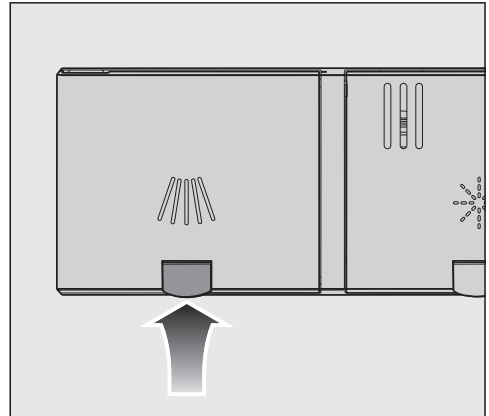

- Ridicați butonul galben de pe capacul compartimentului pentru detergent.

Capacul va sări în sus.

După derularea unui program, capacul va fi deschis.

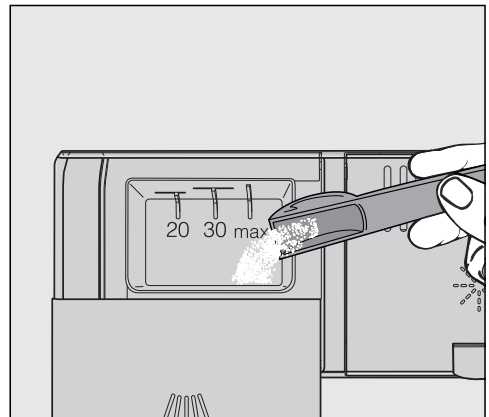


- Adăugați detergent în compartimentul pentru detergent.
- Împingeți în jos capacul compartimentului pentru detergent până când se fixează cu un clic.

Detergent

Capacul compartimentului pentru detergent nu trebuie să rămână lipit din cauza detergentului. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil ca acesta să nu se deschidă în timpul derulării programului.



Nu turnați prea mult detergent.

- Dacă este necesar, dezactivați dozarea automată a detergentului/Auto-Dos.
- Închideți și ambalajul detergentului. Altfel detergentul se poate umezi și se pot forma cocoloașe.

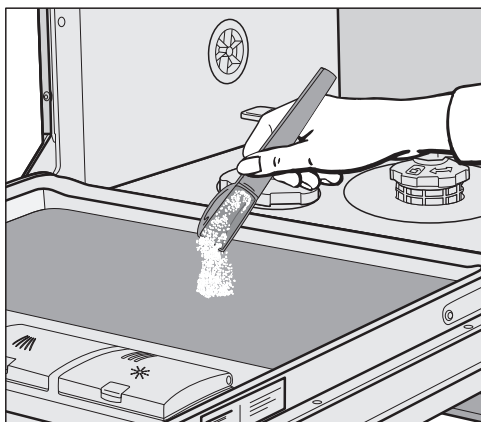

- La programele cu pre-clătire (consultați capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor“), puteți administra o cantitate mică de detergent și pe partea interioară a ușii.

Pornirea mașinii de spălat vase

- Deschideți robinetul de apă, dacă este închis.
- Deschideți ușa.
- Asigurați-vă că brațele de stropire nu sunt blocate.
- Atingeți butonul cu senzor .
Dacă mașina de spălat vase a fost oprită în prealabil timp de peste 1 minut, trebuie să atingeți butonul cu senzor  pentru mai mult timp (protecție la ștergere).

Pe afișaj apare meniul „Programe”.

Selectarea programului


Alegeți programul în funcție de tipul vasei și gradul de murdărire.

Diferitele programe și funcțiile lor sunt descrise în capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor” din acest manual.

- Selectați pe afișaj programul dorit.

Afișajul trece în meniul „Extraopțiuni”.

Acum puteți selecta extraopțiunile dorite (consultați capitolul „Extraopțiuni”).

Dacă doriți să selectați un alt program, cu butonul cu senzor  puteți reveni înapoi în meniul „Programe”.

Mod de utilizare

Afișarea duratei programului

Durata estimată a programului selectat este indicată pe afișaj înainte ca programul să pornească. În timpul desfășurării programului, când ușa este deschisă, apare durata rămasă până la finalul acestuia.

Timpul afișat poate varia la același program. Acest fapt se datorează, de ex., temperaturii apei admise la fiecare alimentare, procesului de regenerare a unității de dedurizare a apei, tipului de detergent folosit, cantității și gradului de murdărire a veselei.

Când selectați un program pentru prima dată, afișajul indică o durată medie pentru alimentare cu apă rece.


Timpii indicați în capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor” se referă la cantități și temperaturi normale.

Ori de câte ori rulați un program, unitatea de comandă a mașinii corectează durata programului luând în calcul temperatura de alimentare a apei și cantitatea de vase.

Pornirea programului

- Porniți programul închizând ușa.
Dacă este cazul, confirmați mesajele apărute anterior pe afișaj cu *OK*.

Controlul optic al funcționării se aprinde pentru a confirma că programul a pornit.

 Pericol de opărire ca urmare a apei fierbinți.


În timpul funcționării, apa din mașina de spălat vase poate fi fierbinte.

Procedați cu foarte mare atenție atunci când deschideți ușa în timpul funcționării mașinii.

Sfârșitul programului

La finalul unui program, cu ușa închisă, controlul optic al funcționării se aprinde intermitent, încet, și eventual sunt emise și alarme sonore.


Controlul optic al funcționării se stinge la 10 minute după terminarea programului, dacă ușa rămâne închisă.

Programul s-a terminat atunci când pe afișaj apare mesajul  Final.

Dacă funcția „AutoOpen“ este activată, la unele programe ușa se va întredeschide automat (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „AutoOpen“). Astfel uscarea se îmbunătățește.

Dacă este activată funcția suplimentară Consum, puteți să vedeți consumul efectiv de energie și apă al programului care tocmai s-a încheiat (consultați capitolul „Spălare ecologică“, secțiunea „Afișarea consumului EcoFeedback“).

Este posibil ca ventilatorul de uscare să mai funcționeze timp de câteva minute după terminarea programului.


 Pagube ca urmare a vaporilor de apă.


Aburul poate deteriora mobila de bucătărie și canturile blaturilor de bucătărie sensibile, dacă la finalul programului deschideți ușa, iar ventilatorul nu continuă să funcționeze.

Dacă ați dezactivat funcția de deschidere automată a ușii (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „AutoOpen“) dar doriți totuși să deschideți ușa la finalul programului, asigurați-vă că o deschideți complet.

Economia de energie

Pentru a economisi energie electrică, mașina de spălat vase se oprește automat la 10 minute după ultima apăsare a unui buton cu senzor sau după încheierea programului.


Puteți reporni mașina apăsând butonul cu senzor .

Dacă mașina de spălat vase a fost oprită în prealabil timp de peste 1 minut, trebuie să atingeți butonul cu senzor  pentru mai mult timp (protecție la ștergere).

În timpul derulării unui program sau dacă apare o eroare, mașina de spălat vase nu se oprește automat.

Mod de utilizare


Oprirea mașinii de spălat vase

- Deschideți ușa.
- Puteți opri oricând mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .

Dacă opriți mașina de spălat vase în timpul unui program, programul respectiv va fi întrerupt.

- Confirmați selecția Doriți să opriți apa-ratul? cu da.

În acest mod puteți întrerupe și un timer aflat în derulare.

 Daune provocate de apa care se scurge.

Apa care se scurge poate provoca daune.

Dacă urmează să nu folosiți mașina mult timp, cum ar fi pe perioada concediilor, robinetul de apă trebuie închis.

Descărcarea mașinii de spălat vase

Vesela are tendința să se spargă ori să se ciobească mai ușor atunci când este fierbinte. Permiteți veselei să se răcească până la o temperatură la care o puteți scoate fără probleme din mașină.


Dacă deschideți complet ușa după ce ați oprit mașina, vesela se va răci mult mai repede.

- Descărcați mai întâi coșul inferior, apoi coșul superior, iar la final sertarul 3D-MultiFlex (dacă există). Astfel, stropii de apă de pe coșul superior și sertarul 3D-MultiFlex nu vor picura pe vasele din coșul inferior.

Înteruperea unui program

Programul se înterupe de îndată ce deschideți ușa.

Când închideți ușa la loc, programul se reia după câteva secunde din punctul în care a fost când ați deschis ușa.

 Pericol de opărire ca urmare a apei fierbinți.

În timpul funcționării, apa din mașina de spălat vase poate fi fierbinte.

Procedați cu foarte mare atenție atunci când deschideți ușa în timpul funcționării mașinii.

Anularea sau schimbarea unui program

În cazul anulării unui program pot fi omise etape importante.

Anulați un program doar în primele minute de derulare.

Dacă programul a început deja și doriți să îl anulați, procedați astfel:

- Deschideți ușa.
- Atingeți butonul cu senzor ↶ (înapoi).
- Confirmați selecția Doriți să anulați programul? cu da.

Programul se oprește.

Dacă doriți să selectați un alt program:

- Atingeți butonul cu senzor ↶.


Afișajul trece înapoi în meniul „Programe”.

- În cazul dozării manuale a detergentului, verificați dacă compartimentul pentru detergent este încă închis. În cazul în care capacul compartimentului pentru detergent s-a deschis deja, adăugați din nou detergent și închideți capacul.
- Selectați programul dorit, apoi porniți-l închizând ușa.


Controlul optic al funcționării se aprinde pentru a confirma că programul a pornit.

Opțiuni

Timer

Cu funcția Timer  aveți mai multe posibilități de a porni un program la un moment ulterior. Puteți să setați ora de începere sau ora de terminare a unui program. În plus, cu funcțiile EcoStart sau SmartStart aveți posibilitatea să folosiți tarifele variabile la curent în funcție de momentele zilei.




În cazul dozării manuale a detergentului, detergentul aflat într-un compartiment umed poate forma cocoloase, nefiind astfel evacuat complet. La utilizarea funcției Timer aveți grijă ca, la adăugarea detergentului, compartimentul pentru detergent să fie uscat. Dacă este necesar, ștergeți în prealabil compartimentul pentru detergent pentru a-l usca. Nu utilizați detergenți lichizi. Detergentul se poate scurge.

 Pericol pentru sănătate cauzat de detergenți.

Pentru a preveni contactul copiilor cu detergenții pentru mașini de spălat vase:

Adăugați detergent **imediat înainte de** pornirea programului, înainte de a activa funcția Timer.

Activarea funcției Timer

- Deschideți ușa.
 - Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
 - Selectați programul dorit.
 - Atingeți butonul cu senzor  Timer.
- Butonul cu senzor  Timer luminează.

Puteți alege între funcțiile Start la, Final la, EcoStart sau eventual SmartStart.

- Selectați funcția dorită.

Este afișată ultima oră selectată a timerului, iar blocul numeric al orelor este marcat.

- Cu ajutorul butoanelor cu senzori \vee/\wedge selectați ora dorită a timerului și confirmați cu *OK*.

Dacă în timpul setării timpului nu efectuați nicio setare timp de câteva secunde, afișajul revine la nivelul de meniu anterior. În acest caz trebuie să repetați setările.

După activarea funcției Timer, toate afișajele se sting după câteva minute, pentru a economisi energie.

Puteți activa funcția Timer și prin aplicația Miele.

Setarea orei de pornire

Cu funcția *Start* la setați ora exactă de pornire a unui program.

- Cu butoanele cu senzori \vee/\wedge reglați orele.
- Atingeți blocul numeric al minutelor.
- Cu ajutorul butoanelor cu senzori \vee/\wedge setați minutele și confirmați cu *OK*.

Este afișată timp de câteva minute ora memorată de pornire a programului selectat.

- Închideți ușa.

La ora setată programul selectat pornește automat.

Setarea orei de oprire

Cu ajutorul funcției *Final* la setați ora maximă până la care să se termine programul selectat.

- Cu butoanele cu senzori \vee/\wedge reglați orele.
- Atingeți blocul numeric al minutelor.
- Cu ajutorul butoanelor cu senzori \vee/\wedge setați minutele și confirmați cu *OK*.

Este afișată timp de câteva minute ora calculată de pornire a programului selectat.

Dacă ora de terminare nu poate fi respectată din cauza duratei prea lungi a programului, pe afișaj apare un mesaj privind perioada selectabilă.

- Dacă este cazul, confirmați mesajul cu *OK*.
- Închideți ușa.

La ora setată programul selectat pornește automat.

Opțiuni

Setarea „EcoStart“

Cu funcția EcoStart puteți să beneficiați de tarifele la energia electrică, care variază în funcție de intervalele orare. Pentru aceasta trebuie mai întâi să setați până la 3 intervale orare de tarif (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „EcoStart”).

Setați apoi ora maximă până la care să se termine programul selectat.

Mașina de spălat pornește automat în intervalul orar de tarif mai ieftin, în perioada de timp setată.

- Cu butoanele cu senzori \vee/\wedge reglați orele.
- Atingeți blocul numeric al minutelor.
- Cu ajutorul butoanelor cu senzori \vee/\wedge setați minutele și confirmați cu OK.

Este afișată timp de câteva minute ora calculată de pornire a programului selectat.

- Închideți ușa.

Este afișat mesajul Așteptare EcoStart.

La ora setată programul selectat pornește automat.

Setarea „SmartStart“

Cu funcția SmartStart puteți să porniți mașina automat la orele la care tarifele la energie sunt cele mai mici.

Este posibil ca pentru utilizarea acestei funcții să aveți nevoie de alte accesorii tehnice.

Dacă în meniul Setări ați activat opțiunea SmartStart, în meniul *Timer* \oplus nu mai este afișată funcția EcoStart, ci SmartStart (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”).

Dacă furnizorul dvs. de energie electrică oferă acest serviciu, acesta emite un semnal atunci când tariful la energie electrică este foarte ieftin.

Mașina de spălat vase pornește la acest semnal.

Puteți seta o oră maximă până la care programul să se termine. Pentru programul selectat, mașina calculează cel mai târziu timp de pornire posibil și așteaptă semnalul furnizorului de energie până la atingerea acelei ore de pornire.

Setați ora maximă până la care să se termine programul selectat.

- Cu butoanele cu senzori \vee/\wedge reglați orele.
- Atingeți blocul numeric al minutelor.
- Cu ajutorul butoanelor cu senzori \vee/\wedge setați minutele și confirmați cu *OK*.

Este afișat mesajul Așteptare SmartStart.


- Închideți ușa.

Programul selectat pornește automat de îndată ce furnizorul de energie electrică transmite semnalul sau s-a atins ora de pornire maximă calculată.

Modificarea și ștergerea timerului

Puteți modifica sau șterge ora setată a timerului, pentru a porni imediat programul selectat.

Modificarea timerului

- Deschideți ușa.
- Atingeți opțiunea  Timer de pe afișaj.


Cu butoanele cu senzori \vee/\wedge puteți modifica ora timerului.

Ștergerea timerului

- Selectați opțiunea  și confirmați cu *OK*.

Ora timerului este resetată la ora exactă. Afișajul trece înapoi în meniul „Extraopțiuni“ al programului selectat.

După închiderea ușii, programul începe în decurs de un minut.



Timerul va fi întrerupt dacă opriți mașina de spălat vase în timp ce funcția Timer este activată sau dacă atingeți butonul cu senzor  și confirmați întrebarea cu da.

Puteți modifica sau șterge ora setată a timerului și cu ajutorul aplicației Miele.


Opțiuni

Activarea MobileStart


Cu ajutorul aplicației Miele, aveți posibilitatea de a porni de la distanță mașina de spălat vase. Pentru aceasta trebuie mai întâi să instalați aplicația pe un terminal mobil, să integrați mașina de spălat vase în rețeaua dumneavoastră WiFi (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”) și eventual să activați opțiunea (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Comandă la distanță”).

- Deschideți ușa.
- Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
- Atingeți butonul cu senzor .

Butonul cu senzor  luminează.

- Opriți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
- Închideți ușa.

Acum puteți să porniți mașina de la distanță prin intermediul aplicației Miele@mobile.



Opțiunea „MobileStart” rămâne activă până când o dezactivați din nou cu butonul cu senzor . Opțiunea rămâne activă și atunci când opriți și reporniți mașina de spălat vase.

Chiar dacă opțiunea „MobileStart” nu este activă, în aplicația Miele@mobile puteți afișa starea mașinii dumneavoastră de spălat vase și puteți efectua setări.


Dacă porniți un program prin închiderea ușii mașinii de spălat vase, opțiunea „MobileStart” se activează automat pe durata programului.

Afișare ore de funcționare


Puteți vedea câte ore a funcționat mașina de spălat vase până acum.

- Deschideți ușa.
- Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
- Dacă este necesar, confirmați mesajele de atenționare cu *OK*.
- Cu butonul cu senzor  (înapoi) treceți din meniul „Programe” în meniul principal.
- Selectați meniul „Informații”.

Orele de funcționare ale mașinii de spălat vase sunt afișate pe afișaj.

- Cu butonul cu senzor  puteți trece din nou în meniul principal.

Indicații pentru selectarea programului

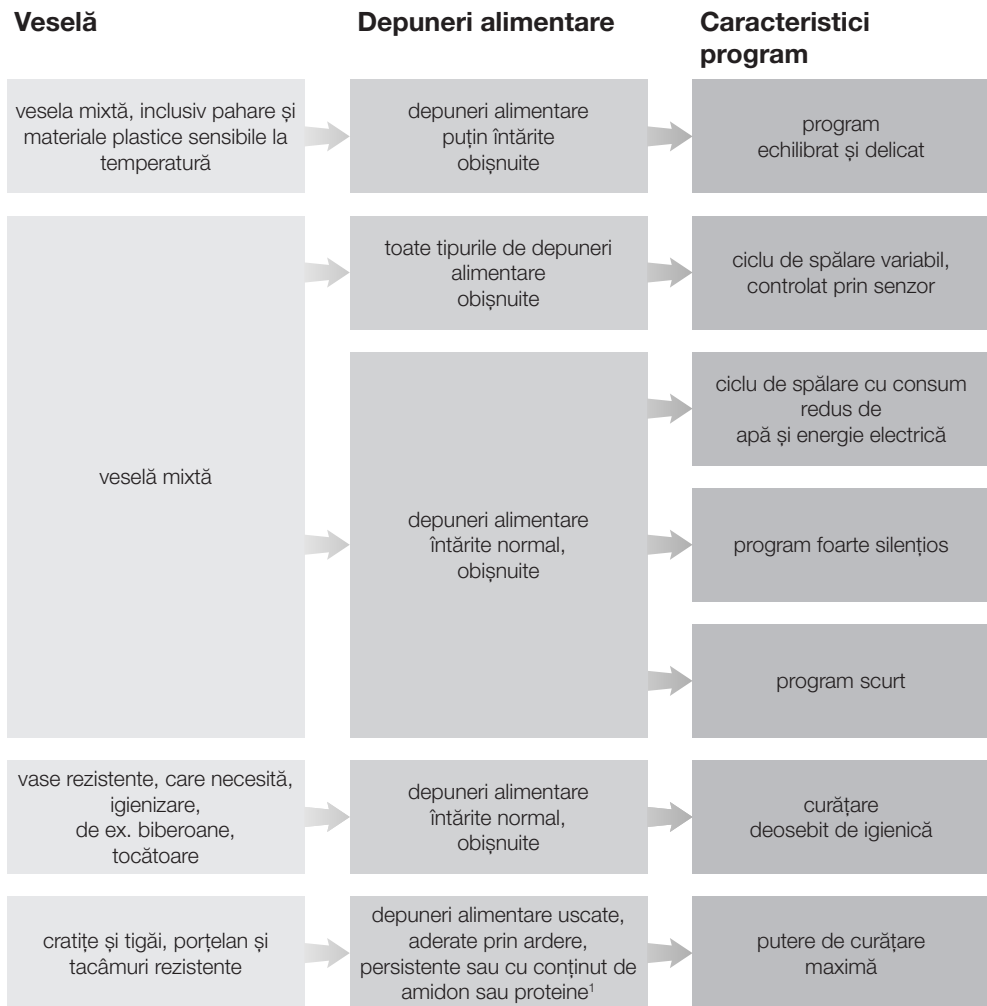




























¹ Depunerile alimentare cu conținut de amidon pot proveni de ex. de la cartofi, paste sau orez. Depunerile alimentare cu conținut proteic pot proveni de la carne sau pește prăjit.

Indicații pentru selectarea programului

Program²

Proгноza de consum³

<p>➔ ComfortWash 45 °C </p>	<p>Consum energetic </p> <p>Consum de apă </p> <p>Durata programului </p>
<p>➔ Auto </p>	<p>Consum energetic </p> <p>Consum de apă </p> <p>Durata programului </p>
<p>➔ ECO</p>	<p>Consum energetic </p> <p>Consum de apă </p> <p>Durata programului </p>
<p>➔ Extra silențios 50 °C </p>	<p>Consum energetic </p> <p>Consum de apă </p> <p>Durata programului </p>
<p>➔ PowerWash 60 °C </p>	<p>Consum energetic </p> <p>Consum de apă </p> <p>Durata programului </p>
<p>➔ Igienizare 75 °C </p>	<p>Consum energetic </p> <p>Consum de apă </p> <p>Durata programului </p>
<p>➔ Intensiv 75 °C </p>	<p>Consum energetic </p> <p>Consum de apă </p> <p>Durata programului </p>

² Puteți adapta programele cu „Extraopțiuni” (consultați capitolul „Extraopțiuni”).

Suplimentar puteți selecta funcția „2. Clătire intermediară” (consultați capitolul „Setări”).

³ Valorile prognozate se pot modifica datorită setărilor, extraopțiunilor sau condițiilor de utilizare selectate.

Privire de ansamblu asupra programelor

Program	Etapile de program				
	Prespălare	Curățare	Clătire inter- mediară	Clătire finală	Uscare/ AutoOpen
		°C		°C	
ECO ¹	-	43	✓	42	✓/✓
Auto 45–60 °C	etape de program variabile, reglare pe bază de senzor în funcție de cantitatea de vase și gradul de murdărire al acestora				
	după caz	45–60	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓/✓
Extrasilențios 50 °C	-	50	✓	55–70	✓/✓
PowerWash 60 °C	-	60	✓	60	✓/✓
Igienizare 75 °C	-	75	✓	75	✓/✓
Intensiv 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓/✓
ComfortWash+ 55 °C	✓	55	✓	55–70	✓/✓
SolarSpar	✓✓	✓	✓	✓	✓/✓
Delicat 45 °C	-	45	✓✓	56	✓/✓
Fără coș superior 65 °C	✓	65	✓	55–70	✓/✓
Pasta/Paella	✓	75	✓	55–70	✓/✓
Pahare de bere	-	45	✓	56	-/-
Curățarea aparatului	-	75	✓✓	70	✓/✓
Clătirea sării	✓	-	-	-	-/-

¹ Program la care se referă informațiile de pe eticheta energetică.

Acest program este cel mai eficient cu privire la consumul de energie și apă pentru spălarea vaselor cu un grad normal de murdărire, în conformitate cu regulamentul european actual.

Privire de ansamblu asupra programelor

Consum ²				
energie electrică		Apă	Timp	
Apă rece 15 °C kWh	Apă caldă 60 °C kWh	Litri	Apă rece 15 °C h:min	Apă caldă 60 °C h:min
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–0,95 ^{3,4}	0,55–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:38	2:28
0,95	0,75	9,0	4:04	3:54
1,00	0,65	9,5	1:26	1:15
1,55	1,20	10,0	2:27	2:15
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
0,95	0,50	12,5	2:30	2:19
-	0,07	27,0	-	2:47
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,05	0,60	13,5	2:30	2:23
1,20	0,80	13,5	2:49	2:43
0,80	0,40	9,5	1:20	1:10
1,75	1,15	19,0	2:12	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

² Valorile menționate pentru programul *ECO* au fost determinate în condiții de testare standardizate. Valorile menționate pentru celelalte programe au fost determinate în condiții de testare similare.

În practică, date fiind setările selectate, extraopțiunile sau condițiile de utilizare, pot apărea valori de consum diferite (consultați capitolul „Funcționare”, secțiunea „Afișarea duratei programului”).

³ Valoare minimă: încărcare parțială cu murdărire ușoară

⁴ Valoare maximă: încărcare completă cu murdărire puternică

Privire de ansamblu asupra programelor

alte programe

ComfortWash+ 55 °C

Program pentru veselă mixtă, cu toate resturile de mâncare din mediul casnic.

SolarSpar

Program fără încălzire, atunci când mașina de spălat vase este racordată la apă caldă cu temperatura de cel puțin 45 °C (consultați capitolul „Instalare”, secțiunea „Racordarea la alimentarea cu apă”). Utilizarea acestui program este sustenabilă numai dacă apa caldă este produsă de energia solară termică. Programul este adecvat pentru curățarea vasei mixte cu resturi de mâncare obișnuite din mediul casnic, ușor uscate.

Delicat 45 °C

Program pentru curățarea deosebit de delicată a vasei mixte, a paharelor și a materialelor plastice cu resturi de mâncare obișnuite din mediul casnic, ușor uscate.

Fără coș superior 65 °C

Program de clătire fără coș superior pentru vase foarte mari, rezistente la temperatură (de ex. oale foarte mari). Pentru a putea încălca articole mari în coșul inferior, scoateți coșul superior pentru a putea spăla cu aceste programe.

Pasta/Paella

Program cu etape de înmuiere îndelungate pentru articole mixte, oale, tigăi și porțelan rezistent. Acest program este foarte adecvat pentru îndepărtarea resturilor de mâncăruri ce conțin amidon, de ex. cartofi, paste sau orez.

Pahare de bere

Program pentru curățarea paharelor de bere fără dozare a soluției de clătire și uscare, în așa fel încât să se formeze un guler de spumă constant.

Îngrijirea mașinii

Cuva de spălare a mașinii are funcție de autopălare. Dacă totuși se adună resturi alimentare și depuneri, folosiți pentru curățare programul Curățare mașină. Nu încărcăți mașina de spălat atunci când folosiți programul. Programul este destinat spălării cuvei cu produse de curățare (detergent pentru mașini de spălat vase, balsam pentru mașini de spălat vase) (consultați capitolul „Accesorii opționale“, secțiunea „Îngrijirea mașinii“). Respectați și indicațiile de pe ambalajul produsului. La utilizarea unor produse de îngrijire, nu adăugați detergent. De aceea, pentru acest program, dozarea automată a detergentului (dacă există) este dezactivată.

Clătirea sării

Program de clătire a cuvei după fiecare turnare a sării. Rulați programul *Clătire sare* fără vase și fără dozarea detergentului imediat după fiecare deschidere a capacului rezervorului de sare. Astfel eventualele urme de sare din cuvă vor fi înlăturate.

QuickPowerWash


Programul scurt mai puțin de o oră pentru veselă mixtă cu resturi de mâncare obișnuite din mediul casnic, ușor uscate. Programul se poate selecta prin programul *PowerWash* în conexiune cu extraopțiunea *Quick* (consultați capitolul „Extraopțiuni“, secțiunea „Quick“).

Extraopțiuni

Selectare extraopțiuni

Puteți adapta programele cu ajutorul extraopțiunilor.

Pentru aceasta, în meniul „Extraopțiuni” al programului selectat, înainte de pornirea programului, puteți selecta sau de-selecta extraopțiunile.

- Deschideți ușa.
- Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
- Dacă doriți, selectați un alt program.

Pe afișaj vor apărea toate extraopțiunile.

Nu toate extraopțiunile pot fi selectate în orice program sau combinate între ele. Extraopțiunile indisponibile sunt afișate pe fond întunecat și nu pot fi selectate.

- Selectați extraopțiunile dorite.

Extraopțiunile selectate sunt marcate cu portocaliu.

- Dacă doriți să deselectați o opțiune selectată, atingeți din nou butonul cu senzor al extraopțiunii.
- Dacă ați efectuat toate setările, porniți programul închizând ușa.

Extraopțiunile selectate rămân active pentru programul respectiv până când modificați din nou setarea (cu excepția programului *ECO*).

Quick

Puteți scurta durata programului cu ajutorul extraopțiunea *Quick*.

Scurtarea duratei de derulare a programului diferă în funcție de programul selectat.

Pentru a obține un rezultat de spălare optim, temperatura este mărită și astfel crește ușor și consumul energetic.

Extraopțiunea *Quick* poate avea prioritate în fața altor extraopțiuni selectate.

În combinație cu programul *PowerWash* extraopțiunea *Quick* activează programul *QuickPowerWash*, un program scurt pentru depuneri de alimente uscate.

AutoDos

Cu extraopțiunea *AutoDos* puteți activa sau dezactiva dozarea automată a detergentului (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Dozarea automată a detergentului“).

Aceasta setare se aplică tuturor programelor.

BottleClean

Puteți selecta extraopțiunea *Bottle-Clean*, pentru a spori puterea de curățare a programelor, pentru articolele înalte, înguste de ex. halbe de bere, sticle de apă. Articolele care trebuie spălate, care au fost plasate în suportul pentru sticle și pahare din coșul inferior, sunt curățate temeinic (consultați capitolul „Încărcarea mașinii de spălat vase“, secțiunea „FlexCare Glass & Bottle“).

Când această extraopțiune este activată, durata de funcționare a programului este extinsă și temperatura de curățare poate crește. Consumul de apă și de energie electrică pot crește.

IntenseZone

Puteți selecta această extraopțiune *IntenseZone*, pentru a spori puterea de curățare a programelor în coșul inferior.

Când această extraopțiune este activată, durata de funcționare a programului este extinsă și temperatura de curățare crește. Consumul de apă și de energie electrică pot crește.

Extra curat

Puteți selecta această extraopțiune pentru a spori puterea de curățare a programelor.

Când această extraopțiune este activată, durata de funcționare a programului este extinsă și temperatura de curățare crește. Consumul de apă și de energie electrică pot crește.


Extra uscat

Puteți selecta această extraopțiune pentru a spori puterea de uscare a programelor.

Când această extraopțiune este activată, durata de funcționare a programului este extinsă și temperatura de clătire crește. Consumul de energie crește.

Curățare și întreținere

Verificați mașina de spălat vase în mod regulat (la aprox. 4-6 luni). Astfel puteți evita defecțiunile și problemele.

 Pagube ca urmare a agenților de curățare.

Toate suprafețele sunt sensibile la zgâriere. Contactul cu agenți de curățare neadecvați poate duce la deteriorarea sau decolorarea acestora.

Utilizați doar agenți de curățare adecvați pentru fiecare suprafață.

Curățarea cuvei de spălare

Cuva de spălare are în mare parte capacitatea de a se auto-curăța, cu condiția să folosiți întotdeauna cantitatea potrivită de detergent.

În cazul folosirii preponderente a unor programe de spălare cu temperaturi de curățare joase (< 50 °C), există pericolul acumulării de germeni și miros neplăcut în cuva de spălare. Pentru a curăța cuva și pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute, lăsați programul *Intensiv 75 °C* să se deruleze o dată pe lună.

Dacă totuși s-a depus de ex. calcar sau grăsime, utilizați pentru curățare programul Curățare mașină (consultați capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor“, secțiunea „☐ alte programe“) cu detergent pentru mașini de spălat vase (consultați capitolul „Accesorii opționale“, secțiunea „Îngrijirea mașinii“). Respectați și indicațiile de pe ambalajul produsului.

Produsele de curățare și întreținere de la Miele sunt disponibile prin Serviciul Clienți Miele sau în magazinul online Miele.

- Curățați regulat filtrele din cuva de spălare.

Ciclu de igienizare

În cazul folosirii preponderente a unor programe de spălare cu temperaturi de curățare joase există pericolul acumulării de germeni și miros neplăcut în cuva de spălare. După utilizări repetate de programe cu temperaturi scăzute, lăsați să se deruleze în mod regulat un program cu o temperatură mai crescută. Astfel se evită formarea depunerilor și mirosului neplăcut.

Acest mesaj cu informații pentru igienizare poate fi activat sau dezactivat (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Ciclu de igienizare”).

Dacă dezactivați mesajul, lăsați programul *Intensiv 75 °C* să se deruleze o dată pe lună, pentru a curăța cuva și pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute.

Curățarea ușii și a garniturii acesteia

Garniturile ușii și părțile laterale nu sunt curățate de jeturile de stropire. De aceea acolo se poate forma mucegai.

- Ștergeți garniturile ușii în mod regulat cu o lavetă umedă, pentru a înlătura resturile alimentare.
- Ștergeți resturile de mâncare și băutură căzute pe canturile ușii.

Curățarea panoului de comandă

- Curățați panoul de comandă **doar** cu o lavetă curată, umedă.


Curățarea cablurilor de fibră optică

Cablurile de fibră optică ale controlului optic al funcțiilor se află pe folia de protecție de sub blatul de bucătărie.

- Dacă este necesar, curățați cablurile de fibră optică doar cu o lavetă umedă.

Curățare și întreținere

Curățarea părții frontale a aparatului

 Pagube provocate de murdărie. Murdăria fixată devine imposibil de înlăturat, ducând la deteriorarea sau decolorarea suprafețelor exterioare. Ștergeți imediat orice murdărie.

- Curățați partea frontală a aparatului cu un burete curat, cu detergent de vase și cu puțină apă. Apoi ștergeți frontul cu o lavetă moale. Pentru curățare puteți utiliza și o lavetă din microfibre curată și umedă, fără agent de curățare.


Pentru a evita deteriorarea suprafețelor, nu utilizați la curățare:

- agenți de curățare care conțin sodă, amoniac, acizi sau cloruri,
- agenți de curățare cu compuși anti-calcar,
- agenți de curățare abrazivi, de exemplu de tip pudră sau cremă,
- agenți de curățare pe bază de solvenți,
- agenți de curățare pentru inox,
- detergenți pentru mașini de spălat vase,
- detergenți de curățat cuptoare,
- detergenți pentru curățat sticla,
- bureți abrazivi, lavete și perii dure (de ex. bureți metalici de frecat cratițe, bureți uzați care mai conțin resturi de substanțe de curățat abrazive),
- radiere speciale de îndepărtat murdăria,
- răzuitoare metalice cu muchii sau vârfuluri ascuțite,
- lână de oțel,
- aparate de curățat cu aburi.


Curățarea AutoDos


Când se afișează mesajul Curățați AutoDos, controlați starea sistemului AutoDos și curățați-l dacă este necesar, de ex. reziduuri de detergent. Acest lucru vă ajută să evitați defec-tarea AutoDos.

Pentru a garanta o funcționare optimă a AutoDos, controlați compartimentul AutoDos la fiecare schimbare a cartușului PowerDisk și curățați-l dacă este necesar.

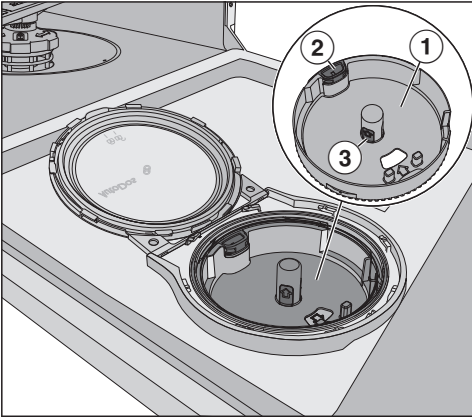

- ① Suport cartuș PowerDisk
- ② clema de deschidere galbenă pentru deblocarea suportului PowerDisk
- ③ mânere galbene ale suportului PowerDisk

- Răsuciți și desfaceți capacul sistemului AutoDos  și deschideți compartimentul.
- Scoateți cartușul PowerDisk dacă este necesar.

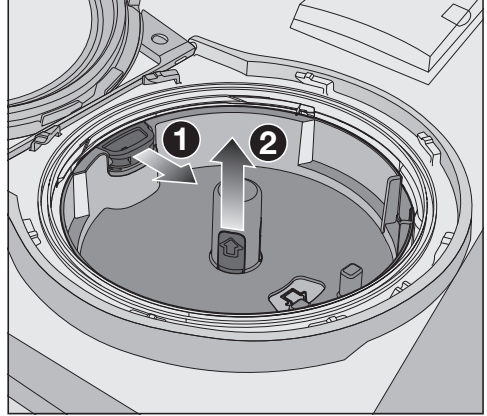

- Deblocați suportul cartușului PowerDisk prin tragerea clemei de deschidere în direcția săgeată ① și trageți simultan în sus suportul cartușului PowerDisk apucând mânerile galbene ②.
- Curățați carcasa AutoDos și suportul cartușului PowerDisk cu o lavetă umedă.
- Uscați bine toate componentele, pentru ca detergentul pudră să nu formeze cocloașe.

Aveți grijă ca la curățare să nu rămână umezeală în interiorul compartimentului AutoDos.


Curățare și întreținere



- Trageți clema galbenă în direcția săgeată ❶ și puneți simultan suportul PowerDisk din nou la locul său ❷. Săgețile din suportul cartușului și din fereastră trebuie să fie îndreptate una spre alta. Suportul trebuie să fie așezat drept.

Capacul sistemului AutoDos trebuie să se închidă etanș, pentru ca detergentul pudră să nu formeze cocloașe.

Aveți grijă ca toate garniturile de etanșare să fie curate și curățați garniturile de etanșare dacă e necesar.

- Introduceți un cartuș PowerDisk plin și apăsați-l în jos pe toată suprafața, astfel încât să stea drept.
- Închideți capacul sistemului AutoDos și rotiți-l până când mânerul capacului se situează exact sub simbolul  (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Introducerea cartușului PowerDisk“).

Controlați regulat brațul inferior de stropire să nu prezinte colmatări, pentru a asigura clătirea completă a ieșirii pentru detergent a sistemului AutoDos (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea brațelor de stropire“).

Curățarea brațelor de stropire

În duzele de stropire și articulațiile brațelor de stropire se pot bloca particule de mâncare. De aceea trebuie să verificați în mod regulat brațele de stropire (aproximativ la fiecare 2–4 luni).

Nu spălați fără brațele de stropire.

⚠ Pagube ca urmare a unor particule de mizerie în sistemul de recirculare.

În absența filtrelor, particulele de mizerie ajung în sistemul de recirculare și îl pot înfunda.

Nu spălați fără brațul inferior de stropire și fără filtre.


Aveți grijă ca la curățarea filtrelor și brațelor de stropire să nu ajungă particule mari de mizerie în sistemul de recirculare.

- Opriți mașina de spălat vase.

Scoaterea tăvii pentru tacâmuri (dacă există)

Scoateți mai întâi tava pentru tacâmuri (dacă există) pentru a putea scoate brațul de stropire superior.


- Scoateți tava pentru tacâmuri.

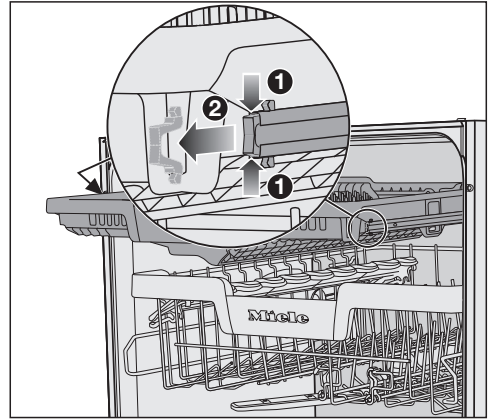

- Apăsăți pe clemele de siguranță ale șinelor de pe ambele părți ale tăvii pentru tacâmuri ① și scoateți simultan clemele de siguranță ②.
- Scoateți tava pentru tacâmuri complet în afară.


Curățare și întreținere

Scoaterea brațului de stropire superior

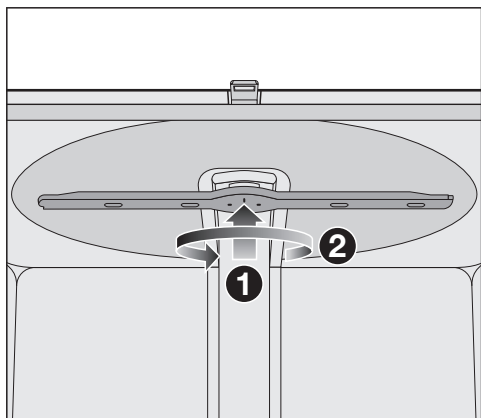

- Apăsați în sus ❶ brațul superior de stropire, pentru a acționa roata dințată interioară și deșurubați brațul rotindu-l în sens antiorar ❷ (Vedere de jos).


Scoaterea brațului de stropire central

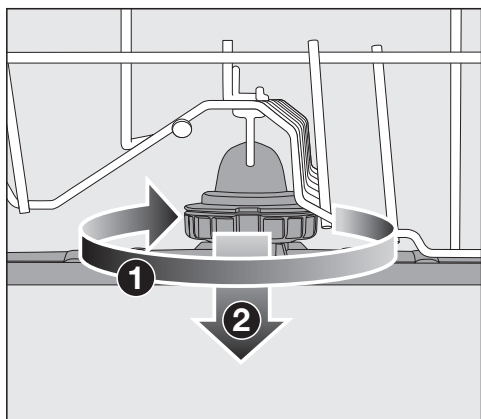

- Rotiți îmbinarea filetată a brațului central de stropire în sens orar ❶ și scoateți brațul de stropire ❷ (Vedere de sus).

Scoaterea brațului inferior de stropire

- Scoateți coșul inferior.

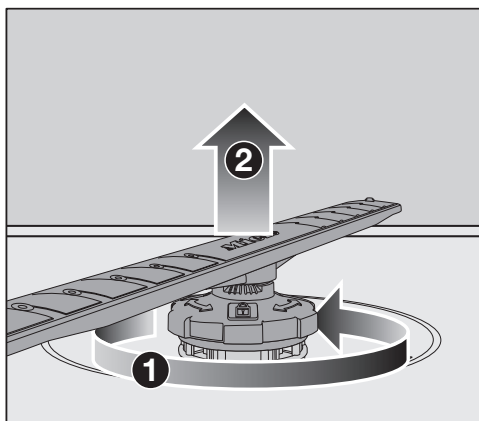

- Rotiți îmbinarea filetată a brațului de stropire inferior în sens antiorar ❶ (Vedere de sus) și trageți brațul de stropire în sus ❷.

Curățarea brațelor de stropire




- Folosiți un obiect ascuțit pentru a împinge bucățile mari de mâncare prin duzele de stropire ale brațelor.
- Clătiți bine brațul de stropire sub jet de apă.

Introducerea brațului de stropire superior

- Montați la loc brațul de stropire superior și strângeți-l cu mâna.

Introducerea brațului de stropire din mijloc

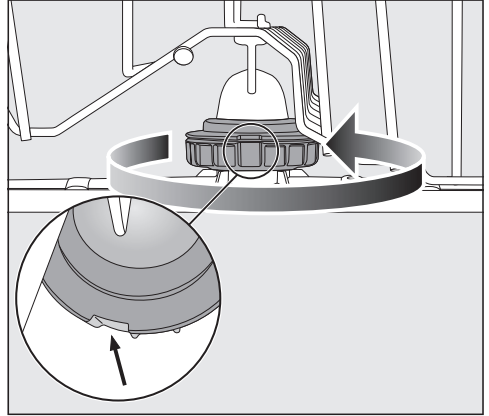


- Reintroduceți brațul de stropire din mijloc și rotiți șurubul în sens invers acelor de ceasornic (direcția de privire dinspre partea superioară) până se blochează în poziție. Asigurați-vă că creștăturile sunt una deasupra celeilalte.

Curățare și întreținere

Introducerea brațului de stropire inferior

- Repuneți brațul inferior de stropire și aveți grijă ca ansamblul de filtre să stea drept la baza cuvei de spălare.

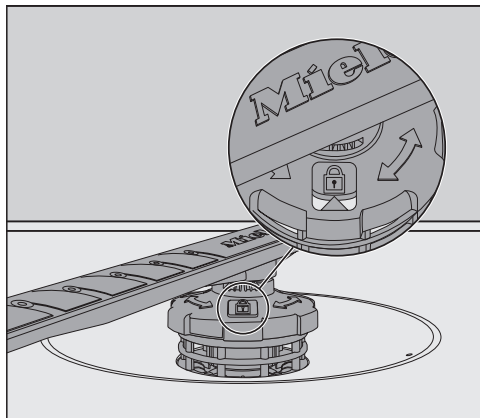

- Rotiți îmbinarea filetată a brațului inferior de stropire în sens orar, până când săgeata din fereastra indicatoare este îndreptată spre simbolul lacătului (Vedere de sus).
- Asigurați-vă că brațele de stropire nu sunt blocate.

⚠ Pagube ca urmare a unor particule de mizerie în sistemul de recirculare.

Ansamblul de filtre este fixat prin intermediul brațului inferior de stropire. În absența filtrelor, particulele de mizerie pot ajunge în sistemul de recirculare și îl pot înfunda.


Nu spălați fără brațul inferior de stropire și fără filtre.

Punerea la loc a tăvii pentru tacâmuri (dacă există)

- Împingeți tava pentru tacâmuri, din față, înapoi pe șine.
- Montați la loc clemele de siguranță pe șine, pe ambele părți ale tăvii pentru tacâmuri.

Verificarea filtrelor din cuva de spălare

Ansamblul de filtre de la baza cuvei reține murdăria din apa de spălare. Acestea sunt împiedicate să ajungă în sistemul de recirculare și să reentre în cuvă prin brațele de stropire.

 Pagube ca urmare a unor particule de mizerie în sistemul de recirculare.

În absența filtrelor, particulele de mizerie ajung în sistemul de recirculare și îl pot înfunda.

Nu spălați fără brațul inferior de stropire și fără filtre.

Aveți grijă ca la curățarea filtrelor și brațelor de stropire să nu ajungă particule mari de mizerie în sistemul de recirculare.


În timp, filtrele se pot înfunda cu particulele de mizerie. Gradul de murdărire și frecvența cu care trebuie să curățați filtrele variază în funcție de modul de utilizare.

Mesajul Scoateți filtrele și curățați-le, după caz va apărea pe afișaj după fiecare 50 de cicluri de spălare.

- Verificați ansamblul de filtre.
- Curățați-l, dacă este cazul.
- Apoi confirmați mesajul apăsând OK.

Curățarea filtrelor

- Oprii mașina de spălat vase.
- Scoateți brațul inferior de stropire (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea brațelor de stropire”).
- Înainte de a scoate ansamblul de filtre, înlăturați particulele mari de mizerie, pentru ca acestea să nu ajungă în sistemul de recirculare.

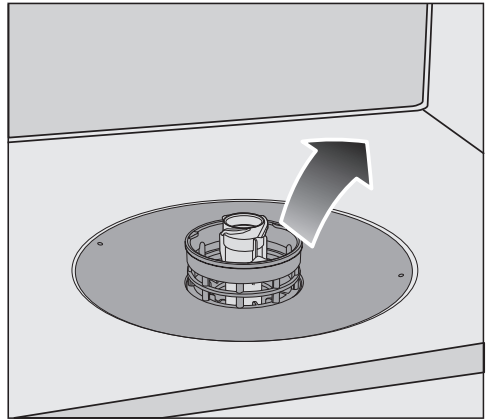


- Scoateți ansamblul de filtre.


Curățare și întreținere



- Pentru a curăța interiorul ansamblului de filtre, trageți în jos micro-filtrul ținând de inelul de plastic și înlăturați-l.
- Clățiți toate elementele sub jet de apă. Folosiți o perie de plastic dacă este cazul.
- Repuneți micro-filtrul în ansamblul de filtre.
- Repuneți ansamblul de filtre, astfel încât să stea drept la baza cuvei de spălare.
- Așezați din nou brațul inferior de stropire cu îmbinarea filetată pe ansamblul de filtre.



- Rotiți îmbinarea filetată în sens orar, până când săgeata din fereastra indicatoare este îndreptată spre simbolul lacătului .


 Pagube ca urmare a unor particule de mizerie în sistemul de recirculare.

Ansamblul de filtre este fixat prin intermediul brațului inferior de stropire. În absența filtrelor, particulele de mizerie pot ajunge în sistemul de recirculare și îl pot înfunda.

Nu spălați fără brațul inferior de stropire și fără filtre.

Curățarea filtrului alimentării cu apă


Pentru a proteja supapa furtunului de alimentare, în îmbinarea filetată este montat un filtru. Când acesta este murdar, în cuvă ajunge prea puțină apă.

 Pericol de electrocutare de la tensiunea de rețea.

Carcasa de plastic a racordului la alimentarea cu apă conține o supapă electrică.

Carcasa nu trebuie scufundată în apă.

- Deconectați mașina de la rețeaua electrică.
Pentru aceasta, opriți-o, apoi scoateți ștecărul din priză.
- Închideți robinetul de apă.
- Deșurubați supapa furtunului de alimentare.

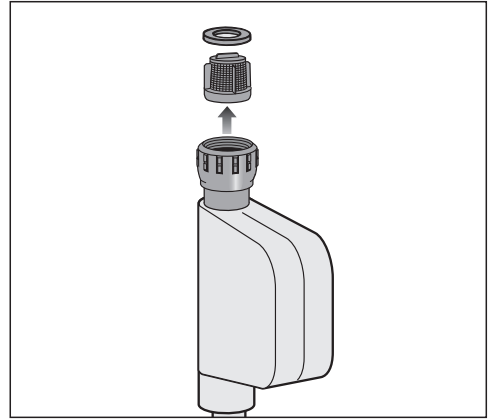

- Scoateți cu grijă garnitura din îmbinarea filetată.
- Prindeți filtrul de plastic cu un patent sau cu un clește ascuțit și scoateți-l.
- Curățați filtrul sub jet de apă.
- Reasamblarea se face în ordine inversă.

Înșurubați bine racordul filetat pe robinet. Deschideți încet robinetul. Dacă iese apă, strângeți mai bine racordul filetat.

Filtrul **trebuie** pus la loc după curățare.

Curățare și întreținere


Curățarea pompei de evacuare

Dacă există apă în cuvă după terminarea unui program, înseamnă că aceasta nu a fost evacuată. Pompa de evacuare poate fi blocată cu corpuri străine. Puteți înlătura cu ușurință corpurile străine.

- Deconectați mașina de la rețeaua electrică.
Pentru aceasta, opriți-o, apoi scoateți ștecărul din priză.
- Scoateți ansamblul de filtre din cuva de spălare (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea filtrelor“).
- Scoateți apa din cuvă cu ajutorul unui mic recipient.



- Apăsați spre interior dispozitivul de blocare al capacului pompei de evacuare ①.
- Înclinați capacul spre interior, până când acesta poate fi înlăturat ②.
- Clătiți capacul sub jet de apă și îndepartați toate corpurile străine.

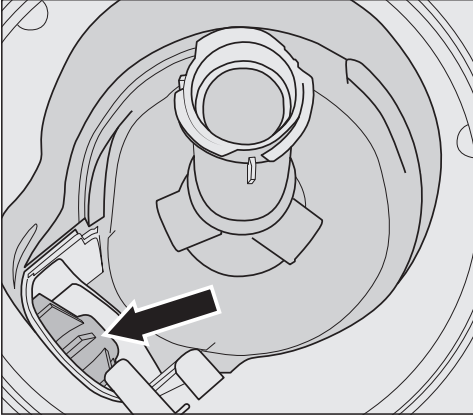

Sub capac se află pompa de evacuare (săgeată).

⚠ Pericol de rănire ca urmare a cioburilor de sticlă.

Cioburile de sticlă din pompa de evacuare sunt greu de observat.

Curățați cu atenție pompa de evacuare.

- Înlăturați cu grijă toate corpurile străine din pompa de evacuare. Rotiți cu mâna rotorul pompei pentru a verifica dacă există și alte obstacole. Veți simți că rotorul opune o ușoară rezistență la rotirea manuală.
- Puneți la loc capacul, vertical, de sus în jos.

Cuplați neapărat dispozitivul de blocare.

⚠ Pagube ca urmare a curățării necorespunzătoare.
Componentele sunt sensibile și se pot deteriora în timpul curățării.
Curățați cu atenție pompa de evacuare.

Ghid de rezolvare a problemelor

Cu ajutorul ghidului de mai jos veți putea remedia majoritatea problemelor și defecțiunilor care pot interveni în timpul utilizării obișnuite a aparatului. Astfel veți putea economisi timp și bani, deoarece nu va mai fi nevoie să contactați Serviciul Clienți.

Puteți găsi informații despre depanarea dvs. la www.miele.ro/service.

Tabelele de mai jos vă vor ajuta să găsiți și să înlăturați cauza unei defecțiuni sau a unei probleme.

Sunt enumerate doar erorile pe care le puteți remedia în regie proprie, dacă este cazul. Toate celelalte erori sunt cuprinse în categoria ⚠ Eroare F.

Probleme tehnice



Problemă	Cauză posibilă și remediere
Mașina de spălat nu pornește.	Ușa nu este închisă corect. ■ Apăsați ușa până când se cuplează clapeta.
	Ștecărul mașinii nu este introdus în priză. ■ Introduceți ștecărul în priză.
	Siguranța de la tabloul electric s-a decuplat. ■ Recuplați siguranța (amperaj minim - consultați eticheta cu date tehnice). ■ Dacă siguranța se decuplează din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.
	Mașina de spălat nu este pornită. ■ Porniți mașina de spălat vase de la butonul cu senzor ⏻.
Butonul cu senzor ⏻ nu răspunde sau răspunde doar după ce a fost atins de mai multe ori.	Managementul energiei: Ușa a fost deschisă sau închisă cu puțin timp înainte de atingerea butonului cu senzor ⏻. Aceasta înseamnă că mașina de spălat vase a fost deja pornită. Componentele electronice au nevoie de câteva secunde pentru a fi operaționale. ■ Așteptați câteva secunde după deschiderea sau închiderea ușii. ■ Atingeți butonul cu senzor ⏻.
Mașina de spălat vase se oprește în timpul unui program.	Siguranța de la tabloul electric s-a decuplat. Afișajul este întunecat iar mașina de spălat vase nu pornește. ■ Recuplați siguranța (amperaj minim, consultați eticheta cu date tehnice). ■ Dacă siguranța se decuplează din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.

Ghid de rezolvare a problemelor


Problemă	Cauză posibilă și remediere
După pornirea programului, nu se aprinde controlul optic al funcțiilor.	Cablul de fibră optică nu a fost montat corect. ■ Montați corect cablul de fibră optică (consultați schema de instalare).

Ghid de rezolvare a problemelor

Mesaje de eroare



Problemă	Cauză posibilă și remediere
Controlul optic al funcționării luminează intermitent rapid. Se aude sunetul de avertizare. Pe afișaj apare unul dintre următoarele mesaje de eroare:	Înainte de a remedia problema: ■ Opriți mașina de spălat vase.
 Eroare F: s-a produs o eroare tehnică. Opriți și reporniți mașina. Pentru alte detalii, consultați instrucțiunile de utilizare.	Este posibil să se fi produs o defecțiune tehnică. ■ Porniți din nou mașina după câteva secunde. ■ Selectați programul dorit. ■ Închideți ușa. Dacă mesajul de eroare reapare, este vorba de o defecțiune tehnică. ■ Opriți mașina de spălat vase. ■ Închideți robinetul de apă. ■ Contactați Serviciul Clienți Miele.
 Eroare Waterproof Opriți dispozitivul, închideți robinetul, sunați la serviciul clienți.	Sistemul de etanșeizare (Sistemul Waterproof) s-a activat. ■ Opriți mașina de spălat vase. ■ Închideți robinetul de apă. ■ Contactați Serviciul Clienți Miele.

Deschizător ușă


Problemă	Cauză posibilă și remediere
<p>Controlul optic al funcționării luminează intermitent rapid. Se aude sunetul de avertizare. Pe afișaj apare următorul mesaj de eroare:</p>	<p>Înainte de a remedia problema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Opriți mașina de spălat vase.
<p> Eroare deschidere ușă. Opriți și reporniți mașina. Pentru alte detalii, consultați instrucțiunile de utilizare.</p>	<p>Ușa nu se deschide automat. Este posibil să se fi produs o defecțiune tehnică.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Deschideți ușa cu mâna (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Deschiderea ușii”) și reporniți mașina. ■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.
	<p>Ușa nu se închide automat. În unele cazuri ușa poate fi blocată de un obiect.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Îndepărtați obiectul și porniți din nou mașina. ■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.

Ghid de rezolvare a problemelor

Eroare legată de alimentarea cu apă

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Controlul optic al funcționării luminează intermitent rapid. Se aude sunetul de avertizare. Pe afișaj apare unul dintre următoarele mesaje de eroare:	
 Vă rugăm să deschideți robinetul de apă.	Robinetul este închis. ■ Deschideți complet robinetul.
 Mașina nu alimentează suficientă apă. Deschideți complet robinetul de apă. După caz, citiți Instrucțiunile de utilizare	Înainte de a remedia problema: ■ Opriți mașina de spălat vase.
	Alimentarea cu apă este blocată. ■ Deschideți complet robinetul și reporniți programul. ■ Curățați filtrul de la alimentarea cu apă (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea filtrului alimentării cu apă”). ■ Presiunea apei de alimentare este mai mică de 50 kPa. Solicitați asistență de specialitate. ■ Este posibil ca racordul scurgerii din locația de instalare să se situeze prea jos și să fie nevoie să aerisiți evacuarea apei (consultați capitolul „Instalare”, secțiunea „Racordarea la sistemul de scurgere”).
În programul SolarEconomy pe afișaj apare următoarea eroare: Temperatură de admisie prea joasă	Apa de alimentare nu a atins temperatura necesară de 45 °C (consultați capitolul „Instalarea”, secțiunea „Racordarea la alimentarea cu apă”). ■ Reporniți programul. ■ Dacă mesajul de eroare este afișat din nou, folosiți un alt program.

Eroare legată de evacuarea apei

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<p>Controlul optic al funcționării luminează intermitent rapid.</p> <p>Se aude sunetul de avertizare.</p> <p>Pe afișaj apare următorul mesaj:</p> <p> Apa nu a fost evacuată prin pompare, consultați Instrucțiunile de utilizare</p>	<p>Înainte de a remedia problema:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Opriți mașina de spălat vase. <p>Probleme legate de evacuarea apei.</p> <p>În cuva de spălare rămâne apă.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Curățați ansamblul de filtre (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea filtrelor”).■ Curățați pompa de evacuare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea pompei de evacuare”).■ Îndepărtați orice răsucire sau buclă a furtunului de evacuare.

Ghid de rezolvare a problemelor

Erori în sistemul AutoDos (dozarea automată a detergentului)

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Pe afișaj apare următorul mesaj: PowerDisk	Funcția <i>AutoDos</i> este activată. Nu a fost introdus sau a fost introdus un cartuș PowerDisk gol. <ul style="list-style-type: none">■ Introduceți un cartuș plin PowerDisk și confirmați cu da (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos“).■ Dacă nu doriți să utilizați dozarea automată a detergentului, dezactivați funcția cu nuOK.
Controlul optic al funcționării luminează intermitent rapid. Se aude sunetul de avertizare. Programul nu pornește sau un program aflat deja în derulare nu continuă. Pe afișaj apare următorul mesaj: Capac AutoDos deschis	Capacul sistemului AutoDos nu este închis corect. <ul style="list-style-type: none">■ Închideți capacul sistemului AutoDos și blocați capacul complet (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos“).■ Atunci când capacul nu se închide complet, verificați dacă suportul cartușului PowerDisk stă drept (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Introducerea cartușului PowerDisk“).■ Dacă mesajul de eroare apare din nou, contactați Serviciul Clienți Miele.
Pe afișaj apare următorul mesaj: PowerDisk gol. Dezactivați AutoDos cu OK	Funcția <i>AutoDos</i> este activată, iar cartușul PowerDisk este gol. <ul style="list-style-type: none">■ Schimbați cartușul PowerDisk (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos“). Dacă nu doriți să utilizați dozarea automată a detergentului, dezactivați funcția cu OK.


Problemă	Cauză posibilă și remediere
<p>Controlul optic al funcționării luminează intermitent rapid. La finalul programului, dacă este cazul, se aude sunetul de avertizare, iar pe afișaj apare următorul mesaj:</p> <p>⚠ Eroare F: s-a produs o eroare tehnică. Opriți și reporniți mașina. Pentru alte detalii, consultați instrucțiunile de utilizare.</p>	<p>A apărut o eroare în AutoDos sau suportul PowerDisk nu este introdus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Opriți mașina de spălat vase. ■ Dacă este cazul scoateți suportul PowerDisk și reintroduceți suportul (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Dozarea automată a detergentului/AutoDos“). ■ Reporniți mașina de spălat vase și reporniți programul. <p>Dacă mesajul de eroare reapare, este vorba de o defecțiune tehnică. Cu toate acestea, puteți continua să utilizați mașina de spălat vase prin îndepărtarea suportului PowerDisk și reintroducerea acestuia. După închiderea capacului dezactivați dozarea automată a detergentului din meniul „Extraopțiuni“ a unui program, și dozați detergentul manual prin compartimentul pentru detergent (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Dozarea manuală a detergentului“).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dacă doriți să utilizați din nou dozarea automată a detergentului, contactați Serviciul Clienți Miele.
<p>Controlul optic al funcționării luminează intermitent rapid. La finalul programului, dacă este cazul, se aude sunetul de avertizare, iar pe afișaj apare mesajul:</p> <p>Problemă identificată la AutoDos. Vă rugăm să verificați sistemul AutoDos.</p> <p>Mașina de spălat vase nu se oprește la finalul programului. Vasele nu sunt curate, deoarece nu a fost dozată o cantitate suficientă de detergent. Funcția <i>AutoDos</i> se dezactivează automat în timpul desfășurării programului.</p>	<p>Nu a fost introdus sau a fost introdus un cartuș PowerDisk gol sau sistemul AutoDos este blocat cu resturi de detergent. Nu are loc o dozare suficientă a detergentului.</p> <p>Funcția <i>AutoDos</i> a fost dezactivată automat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Opriți și reporniți mașina de spălat vase. <p>Pe afișaj apar mai multe mesaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Curățați sistemul AutoDos (consultați capitolul „Detergent“, secțiunea „Curățarea AutoDos“). ■ Introduceți un cartuș plin PowerDisk și închideți capacul AutoDos. ■ Curățați brațul inferior de stropire (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea brațelor de stropire“). ■ Confirmați mesajele unul câte unul cu <i>OK</i>. ■ Activați funcția <i>AutoDos</i>, confirmând mesajul AutoDos posibilă cu <i>OK</i>. ■ Reporniți programul.

Ghid de rezolvare a problemelor

Erori brațe de stropire

Problemă	Cauză posibilă și remediere
<p>În timpul programului și la finalul acestuia, pe afișaj apare următorul mesaj:</p> <p>Verificați brațele de stropire</p> <p>Mașina de spălat vase nu se oprește la finalul programului.</p> <p>Vasele nu sunt curate, deoarece nu a fost dozat detergent.</p>	<p>Brațul inferior de stropire este blocat sau duzele brațului inferior de stropire sunt înfundate. Ieșirea pentru detergent a sistemului AutoDos nu poate fi clătită complet.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Opriți și reporniți mașina de spălat vase. <p>Pe afișaj apare un mesaj.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Verificați dacă brațul inferior de stropire se rotește liber și rearanjați eventual articolele din cuvă, dacă acestea blochează brațul.■ Curățați brațul inferior de stropire (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea brațelor de stropire“).■ Confirmați mesajul cu <i>OK</i>.■ Reporniți programul.

Probleme generale

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Ușa nu se deschide atunci când bateți la ușă.	<p>Deschiderea ușii cu funcția Knock2open a fost dezactivată permanent.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reactivați deschiderea ușii (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Knock2open”). <p>Dacă deschiderea ușii nu funcționează sau în cazul unei pene de curent, puteți să deschideți ușa și manual, cu ajutorul dispozitivului de deschidere a ușii furnizat împreună cu mașina de spălat vase (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Dispozitiv de deschidere a ușii”).</p>
Indicatoarele luminoase și afișajul sunt stinse.	<p>Pentru a economisi energie electrică, mașina de spălat vase se oprește automat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Porniți din nou mașina de spălat vase de la butonul cu senzor .
La deschiderea ușii, iluminatul cuvei nu pornește.	<p>Iluminatul cuvei a fost dezactivat permanent.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reactivați iluminatul cuvei (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „BrilliantLight”).
	<p>Iluminatul cuvei este defect.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contactați Serviciul Clienți Miele.
După spălare, în compartimentul pentru detergent rămân lipite resturi de detergent.	<p>Atunci când a fost umplut, compartimentul pentru detergent era încă umed.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Adăugați detergent doar în compartimentul uscat.
Capacul compartimentului pentru detergent nu se închide.	<p>Resturi întărite de detergent blochează clipsul de închidere.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Înlăturați resturile de detergent.
La finalul programului rămâne o peliculă de umezeală pe interiorul ușii și pe pereții cuvei.	<p>Funcționarea normală a sistemului de uscare. Umiditatea se evaporă după un anumit timp.</p>

Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
În cuva de spălare rămân resturi de apă la finalul programului.	Înainte de a remedia problema: ■ Opriți mașina de spălat vase.
	Ansamblul de filtre din cuva de spălare este înfundat. ■ Curățați ansamblul de filtre (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea filtrelor”).
	Pompa de evacuare este blocată. ■ Curățați pompa de evacuare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea pompei de evacuare”).
	Furtunul de evacuare este răsucit. ■ Îndreptați furtunul de evacuare.
Miros neplăcut în cuva de spălare	În cazul folosirii preponderente a unor programe de spălare cu temperaturi de curățare joase (< 50 °C), există pericolul acumulării de germeni și miros neplăcut în cuva de spălare. ■ Lăsați să se deruleze în mod regulat un program cu o temperatură mai ridicată. Astfel se evită formarea depunerilor și mirosului neplăcut.

Zgomote

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Pocnituri în cuva de spălare	<p>Unul dintre brațele de stropire se lovește de un articol.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Deschideți cu grijă ușa și rearanjați articolele care blochează brațele de stropire.
Zdrăngănit în cuva de spălare	<p>În cuva de spălare sunt vase așezate instabil.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Deschideți cu grijă ușa și rearanjați articolele astfel încât să nu se miște. <p>Un corp străin (de ex. un ciob) s-a blocat în pompa de evacuare.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Înlăturați corpul străin din pompa de evacuare (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Curățarea pompei de evacuare”).
Pocnituri în țevile de apă	<p>Acestea pot proveni din conductele principale de apă ale clădirii, respectiv de la secțiunea transversală prea mică a conductei de apă.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Acest lucru nu are nici o influență asupra funcționării mașinii de spălat vase. Dacă aveți nedumeriri, contactați un instalator calificat.

Ghid de rezolvare a problemelor

Rezultate de spălare nesatisfăcătoare

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Vesela nu este curată.	Vesela nu a fost încărcată corect. ■ Respectați indicațiile din capitolul „Încărcarea mașinii de spălat vase“.
	Programul nu a fost suficient de intens. ■ Selectați un program mai intens (consultați capitolul „Privire de ansamblu asupra programelor“). ■ Activați funcția „Extra curat“ (consultați capitolul „Extraopțiuni“, secțiunea „Extra curat“). ■ Activați funcția „a 2-a. Clătire intermediară“ (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „a 2-a. Clătire intermediară“).
	Nu s-a adăugat suficient detergent. ■ Folosiți mai mult detergent la adăugarea manuală a detergentului sau, eventual, schimbați detergentul. ■ Măriți dozajul la adăugarea automată a detergentului (dacă este disponibilă) (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „AutoDos“).
	Traectoria brațelor de stropire este blocată de articole din cuvă. ■ Rearanjați articolele din cuvă astfel încât brațele de stropire să se poată roti liber.
	Ansamblul de filtre de la baza cuvei de spălare nu este curat sau nu este poziționat corect. Acest lucru poate duce la înfundarea duzelor de stropire ale brațelor. ■ Curățați sau potriviți corect ansamblul de filtre. ■ Curățați duzele de stropire ale brațelor (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Curățarea brațelor de stropire“).
Sticlăria și tacâmurile sunt mânjite. Sticlăria capătă un luciul albăstriu. Pelicula poate fi ștearsă.	Dozajul programat pentru soluția de clătire este prea mare. ■ Reduceți dozajul (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Soluția de clătire“).

Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Vesela, tacâmurile și paharele nu sunt uscate sau sunt pătate.	Este posibil să nu fie suficientă soluție de clătire, ori ca rezervorul pentru soluție de clătire să fie gol. <ul style="list-style-type: none"> ■ Reumpleți rezervorul, măriți dozajul sau schimbați marca soluției de clătire (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Soluția de clătire”).
	Vasele au fost scoase prea devreme din mașină. <ul style="list-style-type: none"> ■ Lăsați-le mai mult timp în mașină (consultați capitolul „Mod de utilizare”, secțiunea „Descărcarea mașinii de spălat vase”).
	Durata etapei de uscare a programului de uscare selectat nu este suficientă pentru vesela din mașină (în special vesela din plastic). <ul style="list-style-type: none"> ■ Selectați extraopțiunea „Extra uscat” (consultați capitolul „Extraopțiuni”, secțiunea „Extra uscat”).
	Utilizați produse de curățare combinate, a căror putere de uscare este prea slabă. <ul style="list-style-type: none"> ■ Schimbați detergentul sau reumpleți rezervorul pentru soluție de clătire (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Soluția de clătire”).
Sticlăria capătă o culoare maroniu-albăstrui. Pelicula nu poate fi ștersă.	S-au depus ingrediente ale detergentului. <ul style="list-style-type: none"> ■ Schimbați imediat detergentul.
Sticlăria devine mată și se decolorează. Pelicula nu poate fi ștersă.	Sticlăria nu este potrivită pentru spălarea cu mașina de spălat vase. Suprafața s-a modificat. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nu există remediu. Achiziționați sticlărie rezistentă la spălarea cu mașina de spălat vase.
Urmele de ceai sau ruj nu au fost îndepărtate complet.	Temperatura de spălare a programului selectat a fost prea joasă. <ul style="list-style-type: none"> ■ Selectați un program cu temperatură de spălare mai ridicată.
	Capacitatea de curățare a detergentului folosit este prea slabă. <ul style="list-style-type: none"> ■ Schimbați detergentul.

Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Pe veselă și tacâmuri ră-mân urme albe vizibile. Pe pahare și tacâmuri apar pete mate. Pelicula poate fi ștersă.	Nu s-a folosit suficientă soluție de clătire. ■ Măriți dozajul (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Soluția de clătire”).
	Nu este sare în rezervorul de sare. ■ Umpleți rezervorul de sare (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune”, secțiunea „Sare de regenerare”).
	Clapeta rezervorului de sare nu este bine închisă. ■ Așezați clapeta drept și înșurubați-o bine.
	Au fost folosite produse de curățare combinate, neadevate. ■ Schimbați detergentul. Utilizați eventual tablete sau detergent pulbere normal și completați și cu sare de regenerare și soluție de clătire.
	Unitatea de dedurizare a apei este programată la o durtate prea scăzută a apei. ■ Programați o setare mai ridicată a unității de dedurizare (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „Durtatea apei”).
	S-a adăugat prea mult detergent. ■ Micșorați dozajul la adăugarea automată a detergentului (dacă este disponibilă) (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „AutoDos”). ■ Activați funcția „2. Clătire intermediară (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „2. Clătire intermediară”).
	A fost adăugat prea puțin detergent combinat. Dedurizarea este insuficientă. ■ Măriți dozajul la adăugarea automată a detergentului (dacă este disponibilă) (consultați capitolul „Setări”, secțiunea „AutoDos”). ■ Completați cu sare de regenerare suplimentară.

Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Articolele din plastic s-au decolorat.	<p>Cauza ar putea fi coloranții naturali, precum cei din morcovi, roșii sau ketchup. Cantitatea ori capacitatea de curățare a detergentului folosit nu sunt eficiente în fața coloranților naturali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Folosiți mai mult detergent (consultați capitolul „Detergent”). <p>Articolele deja decolorate nu își mai recapătă culoarea inițială.</p>
Tacâmurile prezintă urme de rugină.	<p>Articolele afectate nu sunt rezistente la coroziune.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nu există remediu. <p>Achiziționați tacâmuri adecvate pentru spălarea cu mașina de spălat vase.</p>
	<p>După adăugarea sării nu s-a rulat nici un program. Resturile de sare ajung în circuitul de spălare.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ După fiecare umplere cu sare și după fiecare deschidere a capacului rezervorului de sare, rulați imediat programul Golire sare fără a pune vase în mașină, pentru a înlătura orice urme de sare din cuvă.
	<p>Clapeta rezervorului de sare nu este bine închisă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Așezați clapeta drept și înșurubați-o bine.

Serviciu Clienți

La www.miele.ro/service veți găsi informații despre cum să remediați singur defecțiunile și despre piesele de schimb Miele.

Contact în caz de defecțiuni


În cazul oricăror defecțiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați reprezentanța Miele sau Serviciul Clienți Miele.

Puteți să faceți o programare pentru Serviciul Clienți Miele online, la www.miele.ro/service.

Datele de contact ale Serviciului Clienți Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciul Clienți are nevoie să știe denumirea modelului și numărul de fabricație (Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi găsite pe eticheta cu date tehnice.


Eticheta cu date tehnice poate fi găsită pe partea dreaptă a ușii.

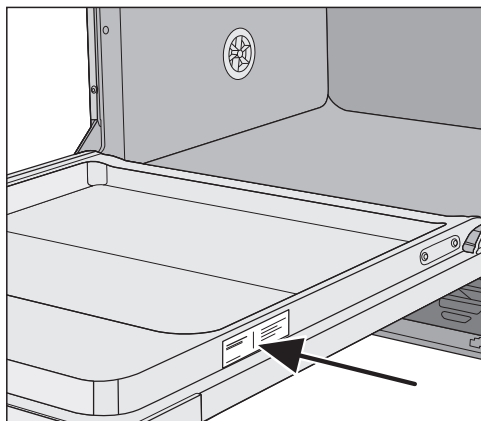

Baza de date EPREL

De la 1 martie 2021, informațiile privind etichetarea consumul de energie și cerințele de proiectare ecologică pot fi găsite în baza de date a produselor europene (EPREL). Prin următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> puteți accesa baza de date a produselor. Aici vi se solicită să introduceți indicatorul modelului.

Indicatorul modelului poate fi găsit pe eticheta cu date tehnice.

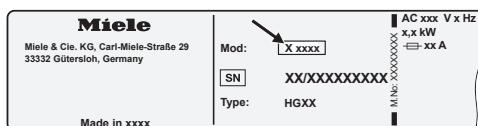

Garanție

Perioada de garanție a aparatului este de 2 ani.

Mai multe informații puteți găsi în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.

Pentru instituttele de testare

Documentul „**Teste de comparație**” vă oferă toate informațiile referitoare la efectuarea testelor de comparație.

Puteți descărca documentul de pe pagina de internet Miele. Broșura o găsiți pe pagina modelului respectiv de mașină de spălat vase la „Downloads”.

Pentru această mașină sunt disponibili detergenți, substanțe de îngrijire și accesorii opționale. Toate produsele sunt concepute pentru a fi compatibile cu mașinile de spălat Miele.

Puteți achiziționa aceste produse și multe altele de la reprezentanța dumneavoastră, de la Serviciul Clienți Miele sau din magazinul online Miele.

Detergenți

Cumpărând mașina de spălat Miele ați ales calitatea și performanța. Pentru a obține permanent rezultate optime, este important să folosiți și detergenții potriviți. Deoarece nu orice detergent din comerț este potrivit pentru fiecare mașină de spălat.

De aceea există detergenți Miele, creați special pentru mașinile Miele.

PowerDisk

Rețetă specială Miele pentru o curățare superioară în mașinile de spălat vase Miele, cu sistemul automat de dozare a detergentului AutoDos.

- Granule de pudră exclusiv de la Miele
- cu funcție de agent de clătire și de sare
- cu componente pentru protejarea argintăriei și sticlăriei
- cu substanță activă pentru curățare în profunzime
- cu superenzime - eficiente chiar și la temperaturi joase

În cazul în care apa este dură, recomandăm sistemul complet Miele: cartușul PowerDisk, agentul de clătire și sarea sunt perfect compatibile.

Tablete de detergent

- rezultate strălucitoare chiar și la murdărie persistentă
- funcții multiple, de ex. soluție de clătire, sare, aditivi de protejare a sticlei
- fără fosfați - nu poluează mediul
- fără dezambalare, datorită foliei dizolvabile în apă

Detergent pudră

- cu substanță activă pentru curățare în profunzime
- cu enzime - eficient chiar și la temperaturi de spălare scăzute
- cu formulă de protejare a sticlei, împotriva coroziunii sticlei

Soluție de clătire

- luciu și strălucire pentru pahare
- ajută la uscarea vaselor
- cu formulă de protejare a sticlei, împotriva coroziunii sticlei
- dozare simplă și precisă cu ajutorul capacului special

Sare de regenerare

- protejează mașina și vesela împotriva depunerilor de calcar
- granulație mare

Accesorii opționale

Îngrijirea mașinii

Pentru îngrijirea optimă a mașinii de spălat Miele există produse de curățare și îngrijire de la Miele.

Detergent pentru curățarea mașinii

- se utilizează cu programul Curățare mașină fără a se doza detergent de vase
- curățarea eficientă în profunzime a mașinii de spălat
- îndepărtează grăsimile, bacteriile și mirosurile pe care le degajă acestea
- garantează rezultate de spălare perfecte

Agent anti-calcar

- înlătură depunerile masive de calcar
- acțiune blândă și protectoare datorită acidului citric natural

Balsam

- îndepărtează mirosurile, calcarul și depunerile ușoare
- menține elasticitatea și etanșeitățile garniturilor


Odorizant


- neutralizează mirosurile neplăcute
- miros proaspăt și plăcut de lămâie și ceai verde
- fixare simplă și comodă pe coșul de vase
- foarte economic, pentru 60 de spălări

Sistemul de etanșeizare Miele

Pentru sistemul de etanșeizare Miele (sistemul Waterproof) garantează protecție împotriva daunelor provocate de apă pe întreaga durată de viață a mașinii de spălat vase.

Racordarea la alimentarea cu apă

 Pericol pentru sănătate cauzat de apa rezultată la clătire.
Apa din mașina de spălat vase nu este potabilă.
Nu beți apă din mașina de spălat vase.

 Pericol pentru sănătate și pagube provocate de apa de alimentare contaminată.
Calitatea apei de alimentare trebuie să corespundă cu cerințele privind apa potabilă din țara respectivă în care este utilizată mașina de spălat vase.
Conectați mașina de spălat vase la o sursă de apă potabilă.

Mașina de spălat vase poate fi racordată la apă rece sau caldă cu temperatura maximă de 60 °C.

Vă recomandăm racordarea la o sursă de apă caldă doar dacă acest lucru este economic din punct de vedere al costului energiei electrice și al duratei programelor, de ex. dacă se folosește energie solară. Astfel se economisesc costuri cu energia electrică și timp. Astfel, la toate programele, spălarea se va realiza cu apă caldă.

Pentru programul SolarEconom (dacă este disponibil) apa caldă de la rețea trebuie să aibă minimum 45 °C și maximum 60 °C (temperatura apei de alimentare).

Cu cât temperatura apei la alimentare este mai ridicată, cu atât rezultatele de spălare și uscare a vaselor vor fi mai bune.

Furtunul de alimentare cu apă are o lungime de aprox. 1,5 m. Dacă este nevoie, puteți achiziționa un furtun de prelungire metalic, flexibil, de 1,5 m lungime (presiune de testare de 14.000 kPa/140 bar), disponibil la reprezentantul Miele sau la Serviciul Clienți Miele.

În locația de instalare a mașinii de spălat vase trebuie să existe un robinet de $\frac{3}{4}$ ". Dacă acesta nu există, racordarea mașinii la rețeaua de apă trebuie realizată de către un instalator calificat.

Presiunea apei de alimentare trebuie să se situeze între 50 și 1.000 kPa. Dacă presiunea apei de alimentare este prea ridicată, trebuie să instalați un regulator de presiune.

Instalare

⚠ Daune provocate de apa care se scurge.


Punctul de racordare este supus presiunii rețelei de apă, iar apa se poate vărsa, provocând pagube.

Deschideți încet robinetul și verificați să nu existe scurgeri. Ajustați poziția garniturii și a racordului, dacă este cazul. Verificați în mod regulat dacă conexiunile cu șurub sunt încă strânse.

⚠ Pagube ca urmare a suprapresiunii.

O creștere a presiunii apei pentru scurt timp poate deteriora componentele mașinii de spălat vase.

Aceasta trebuie racordată la un sistem de conducte bine ventilat.

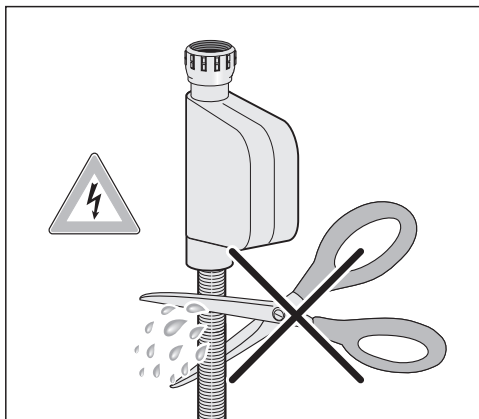

⚠ Pericol de electrocutare din cauza tensiunii de pe rețea.

În furtunul de alimentare cu apă se află componente alimentate.

Nu scurtați sau avariați furtunul de alimentare cu apă (vezi imaginea).

Racordarea la sistemul de scurgere

Sistemul de evacuare al mașinii este dotat cu o supapă de reținere, care împiedică apa murdară să revină în mașină prin furtunul de evacuare.

Mașina de spălat vase este prevăzută cu un furtun de evacuare flexibil de aprox. 1,5 m (diametru interior: 22 mm).

Furtunul de evacuare poate fi prelungit printr-un element de îmbinare și încă un furtun. Distanța de evacuare prin pompare nu trebuie să depășească 4 m, iar înălțimea de evacuare prin pompare nu trebuie să depășească 1 m.


Dacă furtunul de evacuare urmează a fi racordat direct la scurgerea din locația de instalare, folosiți colierul furnizat (consultați schema de instalare).

Furtunul poate fi orientat la stânga sau la dreapta mașinii.

Racordul pentru furtunul de evacuare din locația de instalare poate fi adaptat diferitelor diametre ale furtunului. În cazul în care racordul intră prea adânc în furtunul de evacuare, racordul va trebui scurtat. În caz contrar, furtunul de evacuare se poate bloca.

Nu scurtați furtunul de evacuare.

Nu îndoțiți furtunul de evacuare, nu trageți de el și nu exercitați presiune asupra sa.

 Daune provocate de apa care se scurge.

Apa se poate vărsa, provocând pagube.


După racordarea mașinii la alimentarea cu apă, verificați ca toate racordurile să fie etanșe.

Instalare

Aerisirea sistemului de scurgere

În cazul în care racordul scurgerii din locația de instalare este situat sub nivelul ghidajului roților coșului inferior din ușa deschisă, sistemul de scurgere trebuie aerisit. În caz contrar, în timpul programelor poate apărea efectul de sifonare, cauzând golirea mașinii de apă.

- Deschideți complet ușa mașinii de spălat vase.

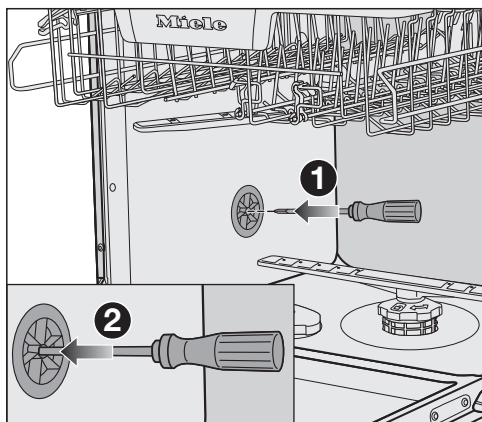

- Scoateți coșul inferior.
- Introduceți o șurubelniță în orificiul central al supapei de aerisire, pe peretele din stânga al cuvei ❶.
- Continuați să apăsați șurubelnița în orificiu și perforați membrana aflată acolo ❷.

Acum orificiul de aerisire a sistemului de evacuare a apei este deschis.

Conectare la rețeaua electrică

La livrare, mașina este prevăzută cu ștecă, pentru conectare la rețeaua electrică prin intermediul unei prize.

Amplasați mașina de spălat vase în așa fel încât priza să fie accesibilă. Dacă priza nu este accesibilă, trebuie montat un dispozitiv suplimentar de decuplare pentru toți polii.




Pericol de incendiu ca urmare a supraîncălzirii.

Funcționarea mașinii de spălat vase conectată la prize multiple și prelungitoare poate duce la o suprasolicitare a cablurilor.

Din motive de siguranță, nu folosiți prize multiple și prelungitoare.

Este permisă racordarea numai la o instalație electrică realizată conform normei VDE 0100.

Din motive de siguranță, vă recomandăm utilizarea unui întrerupător de curent rezidual (RCD) a tipului  în instalația electrică a locuiței dumneavoastră alocată conexiunii electrice a mașinii de spălat vase.

Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienți Miele). Din motive de siguranță, înlocuirea cablului se va face doar de către un specialist calificat sau de către Serviciul Clienți Miele.

Consumul nominal și amperajul corespunzător sunt indicate în instrucțiunile de utilizare sau pe eticheta cu date tehnice a respectivului aparat. Comparați aceste indicații cu datele conexiunii electrice de la fața locului.

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.

Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil. Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.

Date tehnice

Date tehnice

Model mașină de spălat vase	normal	XXL
Înălțime	80,5 cm (reglabil +6,5 cm)	84,5 cm (reglabil +6,5 cm)
Înălțime nișă de încastrare	min. 80,5 cm (+6,5 cm)	min. 84,5 cm (+6,5 cm)
Lățime	59,8 cm	59,8 cm
Lățime nișă de încastrare	60 cm	60 cm
Adâncime	55 cm	55 cm
Greutate	max. 47 kg	max. 54 kg
Tensiune	Consultați eticheta cu date tehnice	
Putere instalată	Consultați eticheta cu date tehnice	
Amperaj	Consultați eticheta cu date tehnice	
Certificate de testare acordate	Consultați eticheta cu date tehnice	
Presiunea apei (debit)	50–1.000 kPa (0,5–10 bar)	50–1.000 kPa (0,5–10 bar)
Racord de apă caldă	până la max. 60 °C	până la max. 60 °C
Înălțime pompă de evacuare	max. 1 m	max. 1 m
Lungime pompă de evacuare	max. 4 m	max. 4 m
Cablu de alimentare	aprox. 1,7 m	aprox. 1,7 m
Capacitate	13/14 seturi de vase*	13/14 seturi de vase*

* în funcție de model

Model mașină de spălat vase	normal	XXL
Stare oprită	maxim 0,50 W*	
Modul inactiv	maxim 0,50 W*	
Preselectare timp	maxim 4,00 W*	
Consum de putere în modul inactiv	maxim 2,00 W*	
Banda de frecvență a modulului WiFi	2,4000 GHz – 2,4835 GHz	
Putere maximă de emisie a modulului WiFi	< 100 mW	

* valori exacte a se vedea fișa de date a produsului

Declarație de conformitate

Miele declară prin prezenta că această mașină de spălat vase corespunde Directivei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la una dintre următoarele adrese de internet:

- Produse, descărcare, pe www.miele.ro
- Puteți efectua o solicitare de service, cere informații sau instrucțiuni de utilizare, la www.miele.ro/manual, indicând numele produsului sau numărul de serie al produsului.

România
Miele Appliances S.R.L.
Piața Presei Libere, nr. 3-5,
sector 1, București
Clădirea City Gate, Turnul sudic, etaj 5
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79
Fax 021 352 07 76
E-mail info@miele.ro

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germania

G 7980, G 7985

ro-RO

M.-Nr. 12 480 950 / 02