

Istruzioni d'uso

Lavastoviglie



Leggere **attentamente** le istruzioni d'uso e lo schema di montaggio prima di procedere all'installazione, al posizionamento e alla messa in funzione dell'apparecchio. In questo modo si evitano danni a se stessi e alle apparecchiature.

Indice

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze	4	Miele@home	31
Indicazioni sulle istruzioni d'uso	12	Eseguire Scan & Connect	31
Indicazioni sul layout.....	12	Comando remoto	33
Dotazione	13	RemoteUpdate	33
Accessori su richiesta.....	13	Visualizzaz. consumi (EcoFeedback)	34
Descrizione macchina	14	Luminosità display	34
Struttura	14	Segnale acustico	35
Cestello inferiore (a seconda del modello)	15	Spie sale, brillantante	35
Pannello comandi.....	16	AutoOpen	36
Funzioni del display	17	2° risciacquo interm.	36
Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente	18	Ciclo igiene.....	36
Al primo avvio	19	Accumulatore calore.....	37
Aprire lo sportello	19	Allacciamento idrico	37
Chiudere lo sportello.....	20	Informazioni	37
Connessione in rete	20	Rivenditori	37
Impostazioni di base	21	Impostazioni di serie.....	37
Impostare la lingua	21	Diritti d'autore e licenze per il mo- dulo di comunicazione.....	38
Presupposti per la connessione in rete	21	Lavaggio ecologico in lavastovi- glie	39
Connettere Miele@home.....	22	Lavare senza sprechi.....	39
Impostare la durezza dell'acqua	22	Visualizzazione dei consumi	
Attivare AutoDos.....	22	EcoFeedback.....	40
Sale di rigenerazione.....	23	Accumulatore di calore.....	41
Caricare il sale	24	Caricare posate e stoviglie	42
Rabboccare il sale.....	25	Indicazioni generali	42
Brillantante	26	Cestello superiore (a seconda del modello).....	44
Caricare il brillantante	27	Regolare il cestello superiore	47
Rabboccare il brillantante	27	Cestello inferiore (a seconda del modello).....	48
Impostazioni	28	Cassetto posate/cesto portaposa- te (a seconda del modello)	54
Accedere alle impostazioni	28	Caricare il cassetto MultiFlex 3D	54
Modificare le impostazioni.....	28	Caricare il cesto portaposate (se presente)	55
Terminare le impostazioni	28		
Lingua 	29		
Durezza acqua.....	29		
AutoDos (dosaggio automatico del detersivo).....	30		
Brillantante	30		
Salvare Opzioni	30		

Esempi di carico (a seconda del modello)	56	Pulizia e manutenzione	79
Lavastoviglie con cassetto posate	56	Pulire la vasca di lavaggio	79
Lavastoviglie con cesto portaposate	58	Pulire sportello e guarnizione	79
Detersivo	60	Pulire il pannello comandi	79
Tipi di detersivo	60	Pulire i conduttori di luce	79
Dosaggio del detersivo	61	Pulire il frontale della macchina	80
Dosaggio automatico del detersivo/AutoDos	61	Pulire AutoDos	80
Attivare AutoDos	61	Pulire i bracci irroratori	82
Inserire il PowerDisk	62	Controllare i filtri della vasca	85
Dosaggio manuale del detersivo	63	Pulire i filtri	85
Dosare il detergente	63	Pulire il filtro dell'afflusso acqua	86
Caricare il detersivo	63	Pulire la pompa di scarico	87
Funzionamento	65	Cosa fare se	88
Accendere la lavastoviglie	65	Anomalie tecniche	88
Selezionare un programma	65	Segnalazioni di anomalie	89
Visualizzazione della durata del programma	66	Aprisportello	90
Avviare il programma	66	Guasto afflusso idrico	90
Fine programma	66	Guasti nel sistema di scarico dell'acqua	91
Gestione dell'energia	67	Guasto nell'AutoDos (dosaggio automatico del detersivo)	92
Spegnere la lavastoviglie	67	Guasto bracci irroratori	94
Prelevare le stoviglie	68	Problemi generici	94
Sospendere il programma	68	Rumori	95
Interrompere o cambiare programma	68	Risultato di lavaggio non soddisfacente	96
Opzioni	69	Assistenza tecnica	99
⌚ Timer	69	Contatti in caso di guasto	99
Attivare l'avvio da remoto	71	Banca dati EPREL	99
Visualizzare le ore di funzionamento	71	Garanzia	99
Guida per selezionare un programma	72	Nota per istituti di controllo	99
Elenco programmi	74	Installazione	100
☐ Altri programmi	76	Sistema antiallagamento Miele	100
Opzioni	77	Afflusso idrico	100
Selezionare opzioni	77	Solo per la Germania	101
		Scarico idrico	102
		Allacciamento elettrico	103
		Dati tecnici	104
		Dichiarazione di conformità	105

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

Questa lavastoviglie è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Leggere attentamente lo schema di montaggio e il presente libretto di istruzioni prima di installare e mettere in funzione la lavastoviglie. Entrambi contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo si evitano danni a se stessi e alla lavastoviglie.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione della lavastoviglie, nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare le istruzioni d'uso e lo schema di montaggio e consegnarli anche a eventuali altri utenti.

Uso corretto

► Questa lavastoviglie è destinata esclusivamente all'uso domestico, o simile al domestico, qualora installata in ambienti lavorativi come ad esempio

- negozi, uffici o ambienti di lavoro analoghi,
- alberghi, pensioni o strutture ricettive similari, solo
- per l'utilizzo da parte dei clienti.

► L'elettrodomestico non è destinato all'impiego in ambienti esterni.

► La lavastoviglie può essere utilizzata fino a un'altitudine di 4.000 m s.l.m.

► La lavastoviglie è predisposta solamente per l'impiego domestico e per il lavaggio di stoviglie a uso domestico. Qualsiasi altro impiego non è ammesso.

► Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza la lavastoviglie, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile. Possono eventualmente utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come funziona e se sono in grado di farlo funzionare in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

Bambini

- ▶ Tenere lontani dalla lavastoviglie i bambini al di sotto degli otto anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.
- ▶ I ragazzini più grandi e responsabili (in ogni caso non al di sotto degli otto anni) possono utilizzare la lavastoviglie senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.
- ▶ In ogni caso, non permettere ai bambini di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione alla lavastoviglie senza sorveglianza.
- ▶ Sorvegliare i bambini quando si trovano vicino alla lavastoviglie. Non permettere mai ai bambini di giocare con la lavastoviglie. Tra l'altro sussiste il pericolo che si chiudano dentro la lavastoviglie.
- ▶ Con l'apertura automatica dello sportello attiva i bambini non si devono trovare nell'area di apertura dello sportello della lavastoviglie. In caso di malfunzionamenti (poco probabili) sussiste il pericolo di ferirsi.
- ▶ Pericolo di soffocamento. I bambini giocando possono avvolgersi nel materiale d'imballaggio (p.es. pellicole) oppure infilarselo in testa e soffocare. Tenere il materiale d'imballaggio lontano da bambini eventualmente presenti in casa.
- ▶ Impedire che i bambini entrino in contatto con il detersivo! I detersivi causano lesioni gravi alla pelle e danni agli occhi. I detersivi possono provocare gravi lesioni in bocca e in gola e potrebbero condurre al soffocamento. Tenere quindi lontani i bambini dalla lavastoviglie, anche quando è aperta. In macchina potrebbero esserci ancora dei residui di detersivo. Recarsi immediatamente dal medico qualora i bambini abbiano ingerito del detersivo.

Sicurezza tecnica

- ▶ Riparazioni o lavori di installazione e di manutenzione non correttamente eseguiti possono mettere seriamente in pericolo l'utente. Lavori di installazione e manutenzione nonché riparazioni possono essere eseguiti solo da personale tecnico qualificato.
- ▶ Una lavastoviglie danneggiata può essere pericolosa per la sicurezza. Controllare che l'elettrodomestico non presenti danni visibili, in particolare in seguito a un trasporto. Non mettere mai in funzione la lavastoviglie se è danneggiata.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► La sicurezza elettrica della lavastoviglie è garantita solo se l'elettrodomestico è allacciato con un regolare conduttore di protezione (terra). Assicurarsi che questa condizione fondamentale per la sicurezza sia garantita. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un elettricista specializzato.

Miele non risponde per danni (ad es. scossa elettrica) dovuti alla mancanza o all'interruzione del conduttore di protezione.

► È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

► La lavastoviglie può essere allacciata alla rete elettrica solo tramite un connettore a 3 poli con spina schuko (non allacciamento fisso). Dopo il posizionamento dell'elettrodomestico, la spina deve essere facilmente accessibile affinché la lavastoviglie possa essere staccata dalla rete elettrica in qualsiasi momento.

► Dietro la lavastoviglie non devono trovarsi spine elettriche che potrebbero essere schiacciate qualora la nicchia non fosse sufficientemente profonda (rischio di surriscaldamento e di incendio).

► Non incassare la lavastoviglie sotto un piano cottura. Le temperature di irradiazione parzialmente elevate possono danneggiare l'elettrodomestico. Per lo stesso motivo non è consentito nemmeno il posizionamento direttamente accanto ad elettrodomestici che irradiano calore "diversi dai normali elettrodomestici da cucina" (p.es. stufe, caminetti e similari).

► I dati di allacciamento (protezione, frequenza e tensione) indicati sulla targhetta dati della lavastoviglie devono assolutamente corrispondere a quelli della rete elettrica affinché la macchina non si danneggi. Confrontare questi dati prima dell'allacciamento. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

► La lavastoviglie può essere allacciata alla rete elettrica solo dopo aver concluso tutti i lavori di montaggio e di installazione, compresa la regolazione delle molle sullo sportello.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► La lavastoviglie può essere azionata solo con una meccanica sportello perfettamente funzionante, altrimenti con l'apertura automatica dello sportello attiva potrebbero insorgere dei pericoli.

Una meccanica sportello perfettamente funzionante si riconosce da:

- le molle dello sportello devono essere regolate in modo uguale su entrambi i lati. La regolazione è corretta se, aprendo a metà lo sportello (angolo di apertura di ca. 45°), questo si mantiene fermo in posizione. Non deve cadere incontrollatamente verso il basso.
- Dopo la fase di asciugatura, al momento dell'apertura dello sportello la guida di chiusura rientra automaticamente.

► Prese multiple o prolunghe non garantiscono la necessaria sicurezza (pericolo di incendio). Non allacciare la lavastoviglie alla rete elettrica con prese multiple o prolunghe.

► Questa lavastoviglie non può essere messa in funzione in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).

► Non installare la lavastoviglie in ambienti esposti al gelo. I tubi che si congelano possono scoppiare o rompersi. Con temperature inferiori allo zero l'elettronica può non funzionare correttamente.

► Per evitare danni all'elettrodomestico, far funzionare la lavastoviglie solo se è allacciata a una rete di condutture sfiate.

► Il contenitore di plastica all'estremità del tubo di afflusso dell'acqua contiene una valvola elettrica. Non immergerla mai in un liquido.

► Nel tubo di afflusso sono presenti componenti che conducono tensione. Questo tubo non deve essere accorciato!

► Il sistema antiallagamento Miele (Waterproof-System) integrato protegge da danni causati dalla fuoriuscita di acqua solo se:

- la macchina è stata installata correttamente,
- in caso di guasti, l'apparecchio è stato prontamente riparato e i pezzi guasti sono stati sostituiti.
- In caso di assenza prolungata (ad es. ferie), chiudere il rubinetto dell'acqua.

Il sistema antiallagamento funziona anche quando la macchina è spenta. La lavastoviglie non dovrà comunque essere staccata dalla rete elettrica.

► La pressione dell'acqua deve essere compresa fra 50 e 1000 kPa.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- Una lavastoviglie danneggiata può mettere a rischio la sicurezza! Se danneggiata, spegnerla immediatamente e contattare il servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato.
- Il diritto alla garanzia inoltre decade se la lavastoviglie non viene riparata dall'assistenza tecnica autorizzata Miele.
- Si consiglia di sostituire i componenti difettosi con pezzi di ricambio originali. Per il montaggio di pezzi di ricambio originali, Miele garantisce che vengano soddisfatte completamente le richieste di sicurezza e il diritto alla garanzia rimane invariato.
- Staccare la macchina dalla rete elettrica per eseguire lavori di installazione e manutenzione (spegnerla la macchina, staccare la spina dalla presa).
- Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di Assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata dal servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele.

Corretta installazione

- Installare e allacciare la macchina seguendo le indicazioni contenute nello schema di montaggio.



- Procedere con cautela prima del montaggio della lavastoviglie e durante lo stesso. Con alcuni componenti metallici sussiste il pericolo di ferirsi/tagliarsi. Indossare dei guanti protettivi.
- La situazione di incasso della lavastoviglie non può causare il blocco degli sportelli in caso di apertura automatica dello sportello (funzione AutoOpen).
- In caso di funzionamento della lavastoviglie dietro un frontale del mobile chiuso (p.es. ante) deve essere garantito che l'apertura automatica dello sportello non venga bloccata. I mobili cucina utilizzati devono essere sufficientemente resistenti all'umidità. L'area di incasso deve essere sufficientemente aerata.
- Per funzionare correttamente, la lavastoviglie deve essere in bolla.

► Affinché siano stabili, le lavastoviglie da sottopiano e a scomparsa possono essere installate solo sotto un piano di lavoro continuo avvitato ai mobili adiacenti.

La lavastoviglie deve inoltre essere avvitata ai mobili adiacenti (v. schema di montaggio).

► Un lavello nel mobile vicino alla lavastoviglie deve essere a tenuta stagna. Controllare regolarmente la tenuta per evitare che la lavastoviglie si danneggi.

► L'incasso di una lavastoviglie in un mobile a colonna è consentito solo con misure di sicurezza aggiuntive. Per un incasso stabile in un mobile a colonna utilizzare un "kit di montaggio per l'incasso in un mobile a colonna" e attenersi allo schema di montaggio allegato. In caso contrario c'è il pericolo che il mobile si ribalti.

► Le molle dello sportello devono essere regolate in modo uguale su entrambi i lati. La regolazione è corretta se, aprendo a metà lo sportello (angolo di apertura di ca. 45°), questo si mantiene fermo in posizione. Non deve cadere incontrollatamente verso il basso.

La lavastoviglie può essere messa in funzione e fatta funzionare solo con le molle dello sportello regolate correttamente.

Se non si riesce a regolare correttamente lo sportello, rivolgersi all'assistenza tecnica Miele.

Il peso minimo/massimo relativo al pannello frontale è indicato sotto i dati tecnici della lavastoviglie, sul sito internet di Miele.

Impiego corretto

► Non versare solventi nella vasca di lavaggio. Pericolo di esplosione!

► I detersivi possono provocare gravi lesioni alla pelle, agli occhi, nel naso, nella bocca e in gola. Evitare il contatto diretto con i detersivi. Non inalare i detersivi in polvere! Non ingerire i detersivi. Qualora fosse stato inalato o ingerito del detersivo, recarsi immediatamente da un medico.

► Non lasciare inutilmente aperto lo sportello della lavastoviglie. È possibile ferirsi con lo sportello aperto del forno o andarci a sbattere.

► Non appoggiarsi né sedersi sullo sportello aperto. La lavastoviglie potrebbe ribaltarsi. Ci si potrebbe quindi ferire oppure si può danneggiare la lavastoviglie.

Anche piccoli carichi aggiuntivi sullo sportello aperto possono far ribaltare la lavastoviglie quando i cestelli sono completamente carichi ed estratti.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Al termine del programma le stoviglie possono essere molto calde. Lasciarle quindi raffreddare in macchina, dopo averla spenta, finché si possono toccare.
- ▶ Impiegare solo detersivi e brillantanti per lavastoviglie domestiche normalmente reperibili in commercio. Non utilizzare detersivi per il lavaggio a mano.
- ▶ Non utilizzare detersivi industriali. I materiali potrebbero danneggiarsi; c'è inoltre il rischio che si scatenino violente reazioni chimiche (ad es. gas tonante).
- ▶ Non versare il detersivo (nemmeno quello liquido) nel contenitore per il brillantante; il detersivo danneggerebbe infatti il contenitore.
- ▶ Non versare il detersivo (nemmeno quello liquido) nell'AutoDos. Il detersivo sciolto danneggia l'AutoDos.
- ▶ Non versare il detersivo (nemmeno quello liquido) nel contenitore per il sale; il detersivo danneggerebbe l'addolcitore!
- ▶ Utilizzare solo sale di rigenerazione specifico per lavastoviglie, possibilmente a grana grossa. Altri tipi di sale potrebbero contenere particelle non solubili in acqua che comprometterebbero il funzionamento dell'addolcitore.
- ▶ Per le lavastoviglie con cesto portaposate (a seconda del modello) disporre per motivi di sicurezza le posate nel cesto con le lame e le punte delle forchette rivolte verso il basso. Le lame dei coltelli e le punte delle forchette rivolte verso l'alto rappresentano un pericolo.
- ▶ Non lavare parti in plastica sensibili alle temperature molto alte dell'acqua, p.es. contenitori usa e getta o posate. Queste parti infatti possono deformarsi a causa dell'azione della temperatura.
- ▶ Se si utilizza l'opzione "timer", lo scomparto del detersivo deve essere asciutto. Eventualmente asciugarlo. Se lo scomparto per il detersivo è umido, il detersivo forma dei grumi e non viene risciacquato ed eliminato completamente.
- ▶ Per quanto riguarda la capienza della lavastoviglie, attenersi alle indicazioni contenute nel capitolo "Dati tecnici".

Accessori e pezzi di ricambio

- ▶ Utilizzare esclusivamente accessori originali Miele. Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.

- Miele garantisce la fornitura di pezzi di ricambio fino a 15 anni, minimo per 10, dopo l'uscita di gamma della lavastoviglie.

Trasporto

- Una lavastoviglie danneggiata può essere pericolosa per la sicurezza. Controllare che l'elettrodomestico non presenti danni visibili. Non mettere mai in funzione la lavastoviglie se è danneggiata.
- Trasportare la lavastoviglie solo in posizione eretta affinché l'acqua residua non giunga ai comandi elettrici e causi anomalie.
- Per il trasporto rimuovere tutto il carico dalla lavastoviglie e fissare le parti mobili, p.es. cesti, tubi e cavi.

Indicazioni sulle istruzioni d'uso

Queste istruzioni d'uso possono riferirsi a più modelli di lavastoviglie, con altezze differenti.

I diversi modelli di lavastoviglie sono denominati come segue:

standard = lavastoviglie alta 80,5 cm (da incasso)

o 84,5 cm (da posizionamento libero)

XXL = lavastoviglie alta 84,5 cm (da incasso).

Indicazioni sul layout

Avvertenze

 Le presenti indicazioni contengono informazioni rilevanti per la sicurezza. Mettono in guardia da possibili danni a persone o cose.

Leggere attentamente le avvertenze e osservare le operazioni e le regole di comportamento ivi riportate.

Avvisi

Gli avvisi contengono informazioni importanti da rispettare con particolare attenzione.

Sono contraddistinti da un riquadro marcato.

Informazioni aggiuntive e annotazioni generali

Le informazioni aggiuntive e le annotazioni generali sono contraddistinte da un riquadro sottile.

Richieste di operazioni

L'uso della lavastoviglie è contraddistinto da specifiche operazioni. Queste spiegano passo dopo passo come procedere.

A ogni richiesta di operazione è anteposto un quadratino nero.

Esempio:

■ Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto *OK*.

Display

Le informazioni visualizzate sul display della lavastoviglie sono contraddistinte da un carattere speciale, lo stesso che compare anche a display.

Esempio:

se a display compare la segnalazione
Chiudere sportello....

Dotazione

La dotazione comprende:

- lavastoviglie
- istruzioni d'uso per l'utilizzo della lavastoviglie
- schema di montaggio per posizionare l'elettrodomestico
- diversi accessori di montaggio per posizionare la lavastoviglie (v. schema di montaggio)
- imbuto per rabboccare il sale di rigenerazione
- eventuali ulteriori documenti e accessori

Accessori su richiesta


Nello shop online di Miele, presso l'assistenza tecnica Miele o presso il rivenditore specializzato Miele, è possibile trovare prodotti appositi per la lavastoviglie, p.es. detersivi per lavastoviglie, prodotti per la pulizia e accessori.

È possibile accedere allo shop online di Miele tramite il seguente codice QR:



Descrizione macchina


Struttura

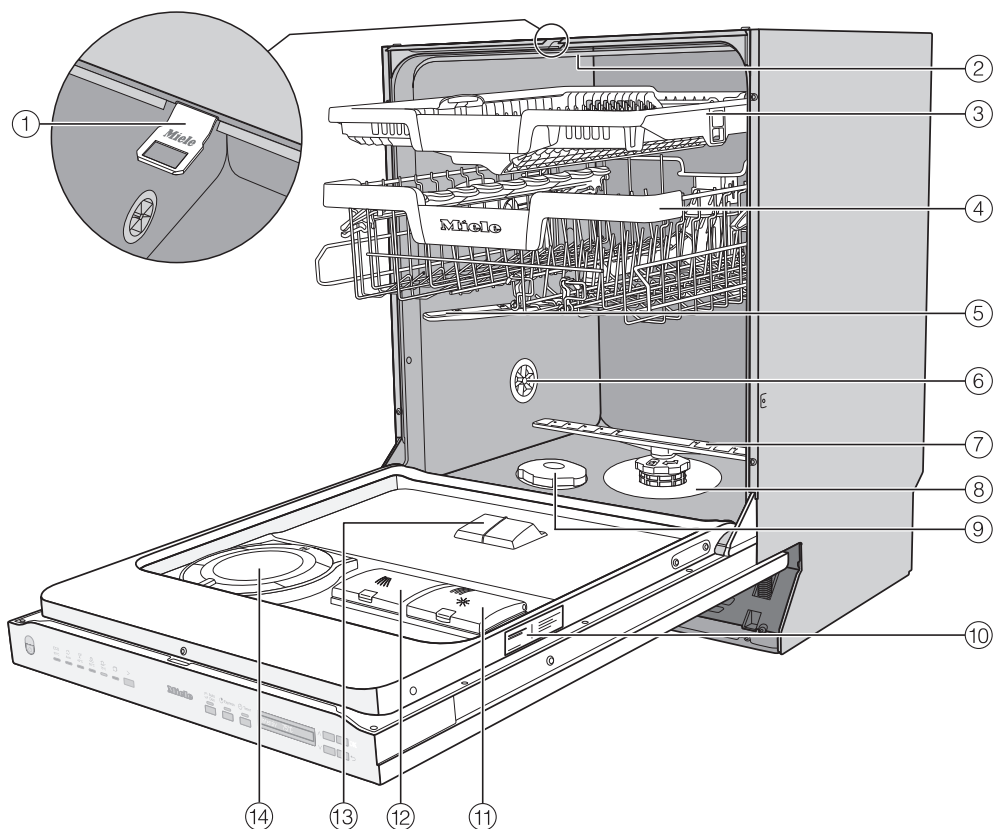

- ① Guida chiusura sportello
- ② Braccio irroratore superiore
- ③ Cassetto posate 3D Multiflex
- ④ Cesto superiore (a seconda del modello)
- ⑤ Braccio irroratore centrale
- ⑥ Valvola di aerazione
- ⑦ Braccio irroratore inferiore
- ⑧ Combinazione filtri

- ⑨ Contenitore del sale
 - ⑩ Targhetta dati
 - ⑪ Contenitore del brillantante
 - ⑫ Vaschetta del detersivo
 - ⑬ Scarico del detersivo di AutoDos
 - ⑭ AutoDos (Dosaggio automatico del detersivo)
- Cestello inferiore (v. pagina successiva)


Cestello inferiore (a seconda del modello)

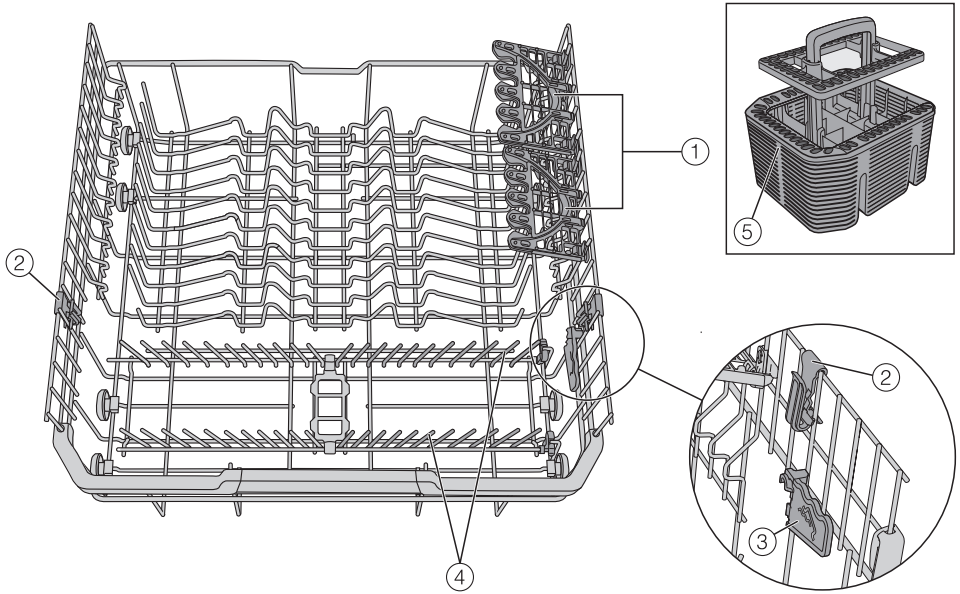

- ① FlexCare Glass & Bottle
- ② MultiClip
- ③ XL-Assist
- ④ Inserti spike ribaltabili
- ⑤ Cesto portaposate (a seconda del modello)

Descrizione macchina

Pannello comandi

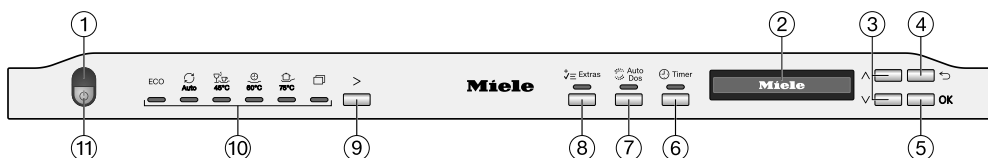

- ① Spia luminosa funzionamento
Per segnalare un programma in corso quando lo sportello è chiuso.
- ② Display
Per ulteriori informazioni vedere il capitolo "Descrizione macchina", par. "Funzioni del display".
- ③ Tasti ∇/Δ
Per selezionare "altri programmi"
Per modificare i valori visualizzati
Per sfogliare le altre pagine dei menù
- ④ Tasto $\leftarrow$ *Indietro*
Per ritornare al livello di menù precedente o annullare i valori precedentemente immessi.
- ⑤ Tasto *OK*
Per selezionare le voci menù visualizzate e i valori
Per confermare i messaggi
- ⑥ Tasto $\odot$ *Timer*
Per posticipare l'avvio.
- ⑦ Tasto $\odot$ *AutoDos*
Per l'attivazione/disattivazione del dosaggio automatico del detersivo.
- ⑧ Tasto $\nabla \equiv$ *Opzioni*
Per selezionare le opzioni
- ⑨ Tasto di selezione programma $\rightarrow$
Per selezionare i programmi.
- ⑩ Selezione programmi
 - ECO = ECO
 - $\odot$ Auto = Auto 45–60 °C
 - $\nabla \odot$ 45 °C = ComfortWash 45 °C
 - $\odot$ 60 °C = PowerWash 60 °C
 - $\Delta \odot$ 75 °C = Intenso 75 °C
 - $\square$ = altri programmi/impostazioni
- ⑪ Tasto $\odot$ *On/Off*
Per accendere e spegnere la lavastoviglie.

Funzioni del display

Dal display si possono selezionare o impostare:

- il programma
- il timer
- Impostazioni 

A display si possono visualizzare:

- la fase in corso
- il tempo che manca alla fine del programma
- consumo di elettricità e acqua (EcoFeedback)
- eventuali segnalazioni di guasto o altre indicazioni

Per risparmiare energia, se per alcuni minuti non si preme alcun tasto, la lavastoviglie si spegne.
Per riattivare la lavastoviglie premere il tasto .

Con il tasto *OK* si confermano le indicazioni o le impostazioni e si passa al menù successivo o a un altro livello di menù.

Sotto  *altri programmi/altre impostazioni* a destra del display compare una barra di scorrimento . Qui sono indicate altre possibilità di selezione. Queste possono essere visualizzate con i tasti $\vee/\wedge$.

Dal menù “Impostazioni” è possibile adattare l'elettronica della lavastoviglie alle proprie esigenze (v. cap. “Impostazioni”).

La selezione impostata è contrassegnata da una spunta .

Se si desidera uscire di nuovo da un sottomenù, premere il tasto  *Indietro*.

Se non si aziona alcun tasto per svariati secondi, il display torna al livello di menù sovraordinato. In questo caso è necessario ripetere le impostazioni.

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Smaltire correttamente anche gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

Smaltimento delle apparecchiature

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnato gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce


a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, in modo non distruttivo. Conferirli agli idonei centri di raccolta differenziata dove vengono presi in consegna gratuitamente. Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.

Prima di uscire dallo stabilimento di produzione si testa la funzionalità di ogni lavastoviglie. I residui di acqua sono una conseguenza di questi test e non indicano un precedente uso della lavastoviglie.

Aprire lo sportello

Con alcuni programmi lo sportello si apre in automatico di poco per ottimizzare l'asciugatura.

Questa funzione può essere disattivata (v. cap. "Impostazioni, par. "AutoOpen").

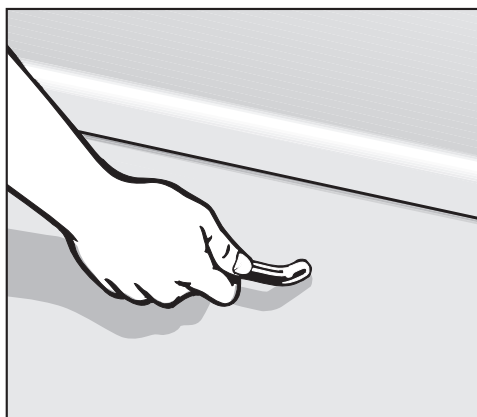

- Per aprire lo sportello afferrare la maniglia e tirare.
- Aprire completamente lo sportello.

A una fine del programma con funzione "AutoOpen" attivata, la guida della chiusura sportello rientra.

La guida di chiusura sportello deve essere completamente rientrata, prima di chiudere lo sportello.

Non trattenere la guida di chiusura sportello mentre rientra, per non causare danni tecnici.

Se si apre lo sportello mentre la lavastoviglie è in funzione, il lavaggio o la fase in corso si interrompono automaticamente.

 Pericolo di ustionarsi a causa dell'acqua bollente.

Durante il funzionamento l'acqua nella lavastoviglie può essere molto calda.

Per questo motivo, durante il funzionamento aprire lo sportello solo con molta cautela.

 Pericolo di ferirsi a causa dello sportello che si apre in automatico. Al termine di un programma lo sportello si può aprire in automatico. Tenere sgombra l'area di apertura dello sportello.

 Fare attenzione che le porte non vengano bloccate. Mediante l'apertura automatica dello sportello, si possono bloccare eventuali porte presenti. Incassare la lavastoviglie in modo che lo sportello della lavastoviglie, aperti automaticamente, non blocchi porte o frontali di mobili.

Al primo avvio

Chiudere lo sportello

- Spingere i cesti all'interno della vasca.
- Premere lo sportello finché si percepisce l'incastro del dispositivo di chiusura.

Alla fine di un programma con funzione attiva "AutoOpen", la guida di chiusura deve essere completamente rientrata, prima di chiudere lo sportello. In caso contrario, la guida causa la riapertura dello sportello.



Pericolo di schiacciamento mentre si chiude lo sportello.

Quando si chiude lo sportello è possibile ferirsi alle dita.

Non infilare le mani nell'area di chiusura dello sportello.

Connessione in rete

La lavastoviglie è dotata di un modulo WLAN integrato. Il modulo WLAN consente la connessione alla rete domestica e l'uso dell'app Miele su un terminale mobile.

Una volta collegata la lavastoviglie tramite WLAN, la connessione viene ristabilita automaticamente a ogni riaccensione.

Accertarsi che sul luogo di installazione della lavastoviglie il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

Collegando la lavastoviglie alla rete WLAN aumentano i consumi energetici, anche se la macchina è spenta.

Opzioni Smart tramite l'app Miele*.

La connessione in rete tramite l'app Miele consente di accedere a numerose opzioni Smart, tra cui:

- visualizzare le informazioni di stato;
- utilizzare altre funzioni di aiuto;
- tramite gli aggiornamenti software, la lavastoviglie è sempre allo stato più avanzato dello sviluppo Miele.

Ulteriori dettagli sulle opzioni Smart sono disponibili sul sito web di Miele, nell'Apple App Store® o nel Google Play Store™.

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. La gamma di funzioni può variare a seconda del modello e del paese. Per i prodotti e i servizi digitali di Miele nell'app Miele è richiesto il consenso alle Condizioni generali di vendita e all'Informativa sulla protezione dei dati. Miele si riserva il diritto di modificare o cessare le offerte digitali in qualsiasi momento.

Impostazioni di base

Accendere la lavastoviglie

- Aprire lo sportello.
- Accendere la lavastoviglie con il tasto .

Quando si accende la lavastoviglie per la prima volta, compare la schermata di benvenuto.

Per comprendere il funzionamento del display v. capitolo "Descrizione macchina", par. "Funzionamento del display".

Impostare la lingua

Subito dopo compare la richiesta di immissione della lingua.

- Selezionare con i tasti $\vee/\wedge$ la lingua desiderata, eventualmente il paese, e confermare con *OK*.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione della lingua v. il capitolo "Impostazioni", par. "Lingua".

La lingua selezionata è segnata da una spunta ✓.

Presupposti per la connessione in rete

Osservare i seguenti presupposti per la connessione in rete:

1. Nel luogo di installazione è disponibile una rete domestica.
Tenere la password WLAN a portata di mano.
2. L'app Miele è presente su un terminale mobile.
3. Si possiede un account utente nell'app Miele.

App Miele

È possibile scaricare la App Miele gratuitamente da Apple App Store® o da Google Play Store™.



Al primo avvio

Connettere Miele@home

Sul display viene visualizzata la segnalazione Config.Miele@home.

- Se si desidera connettere direttamente Miele@home, confermare con *OK*.

Suggerimento: Se si desidera rimandare la connessione, selezionare l'opzione Saltare e confermare con *OK*.

Vi sono 2 possibilità per collegare la lavastoviglie alla rete WLAN:

- Selezionare il metodo di connessione desiderato e confermare con *OK*.

1. Connettere via app
2. Connett. via WPS

Il display e la app Miele@home guidano l'utente attraverso le fasi successive.

Ulteriori informazioni su Miele@home sono disponibili al capitolo "Impostazioni", voce "Miele@home".

Impostare la durezza dell'acqua

A display compare la richiesta di impostare la durezza dell'acqua.

- Programmare la lavastoviglie esattamente sulla durezza dell'acqua presente in loco.
- Chiedere l'esatto grado di durezza dell'acqua all'azienda idrica competente.
- Nel caso in cui l'acqua abbia durezza variabile (ad es. 10-15 °dH), considerare sempre il valore maggiore (in questo esempio: 15 °dH).

Nel caso di un eventuale successivo intervento da parte dell'assistenza tecnica, il lavoro risulterà facilitato se si conosce il grado di durezza dell'acqua.

Riportare qui sotto la durezza dell'acqua di rete:

°dH

Al momento della fornitura è programmata una durezza dell'acqua di 14 °dH.

- Impostare la durezza dell'acqua presente in loco e confermare con *OK*.

Per ulteriori informazioni su come impostare il grado di durezza dell'acqua, v. cap. "Impostazioni", par. "Durezza acqua".

Attivare AutoDos

Il display passa all'impostazione del dosaggio automatico del detersivo (vedere il capitolo "Detersivo", par. "Dosaggio automatico del detersivo/AutoDos").

Anche se non si desidera utilizzare il dosaggio automatico del detersivo, occorre rimuovere il gancio del coperchio dell'AutoDos, prima di avviare il primo programma (v. capitolo "Detersivo", par. "Attivare AutoDos").

È possibile attivare il dosaggio automatico del detersivo.

Se non si intende utilizzare il dosaggio automatico del detersivo è possibile dosare manualmente il detersivo tramite la vaschetta del detersivo (vedere il capitolo "Detersivo", par. "Dosaggio manuale del detersivo").

- Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con *OK*.

Il dosaggio automatico del detersivo è attivato, quando la spia  AutoDos è accesa.

Questa impostazione vale per tutti i programmi e può essere modificata in qualsiasi momento con il tasto  AutoDos.

Infine vengono visualizzate altre indicazioni.

Dopo aver confermato le indicazioni con **OK** si visualizzano le due indicazioni di rabbocco  Rabboccare il sale e  Aggiung. brillantante.

- Se necessario rabboccare il sale e il brillantante (v. cap. "Al primo avvio", par. "Sale di rigenerazione" e "Brillantante").
- Confermare le segnalazioni con **OK**.

A display viene visualizzato brevemente il programma selezionato e la rispettiva spia si accende.

Poi per alcuni secondi compare la previsione dei consumi di energia elettrica e acqua del programma selezionato.

Infine il display indica la durata prevista per il programma selezionato.

Sale di rigenerazione

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, l'acqua deve essere dolce, povera di calcare. Con l'acqua dura si depositano patine bianche sulle stoviglie e sulle pareti della vasca di lavaggio.

Per questo motivo occorre addolcire l'acqua con una durezza superiore ai 5 °dH. La macchina è dotata di un addolcitore che provvede in automatico a trattare l'acqua. L'addolcitore è in grado di trattare acqua con durezza fino a 70 °dH.

Per garantire il funzionamento dell'addolcitore, occorre rigenerarlo regolarmente. La rigenerazione ha luogo ogni nove svolgimenti di programma. All'inizio del seguente programma, per questo processo sono necessari altri 4,4 l di acqua, il consumo energetico aumenta dello 0,015 kWh e il programma si prolunga di 3 minuti.

Questi dati valgono per il programma ECO con una durezza dell'acqua di 14 °dH. Per altri programmi a altre durezza di acqua la frequenza di rigenerazione diverge.

Per la rigenerazione, l'addolcitore necessita di sale di rigenerazione. Se si usano detersivi combinati e l'acqua ha una determinata durezza (< 21 °dH), si può evitare di caricare il sale nel contenitore (v. cap. "Detersivi", par. "Tipi di detersivi").

Al primo avvio

Se la durezza dell'acqua si mantiene costantemente **al di sotto dei 5 °dH**, **non** c'è bisogno di caricare il sale. L'indicazione relativa alla mancanza di sale si spegne in automatico dopo la rispettiva impostazione della durezza dell'acqua (v. cap. "Impostazioni", par. "Durezza dell'acqua").



Danni dovuti al detersivo nell'addolcitore.

Il detersivo danneggia l'addolcitore. Non versare il detersivo (nemmeno quello liquido) nel contenitore del sale.



Danni dovuti a tipi di sale non adatti.

Alcuni tipi di sale potrebbero contenere particelle non solubili in acqua che comprometterebbero il funzionamento dell'addolcitore.

Utilizzare solo sale di rigenerazione specifico per lavastoviglie, possibilmente a grana grossa.

Se si usano sempre detersivi combinati (multifunzione) e le segnalazioni di rabbocco disturbano, è possibile disattivarle entrambe contemporaneamente (v. cap. "Impostazioni", par. "Spie di rabbocco").

Se non si utilizzano più detersivi combinati, versare sale e brillantante. Eventualmente riattivare le spie di rabbocco.

Caricare il sale

Prima di caricare il sale per la prima volta, versare nel contenitore ca. 1,5 l d'acqua, affinché il sale possa sciogliersi.

Una volta messa in funzione la macchina, nel contenitore del sale ci sarà sempre acqua in quantità sufficiente.

- Estrarre il cesto inferiore dalla vasca di lavaggio e svitare il coperchio dal contenitore del sale.




Pericolo di corrosione a causa della soluzione salina.

A ogni apertura del coperchio del contenitore di sale, acqua o soluzione salina fuoriesce dal contenitore. La soluzione salina può corrodere la vasca di lavaggio e il carico.

Per questo motivo aprire il contenitore del sale solo per versarvi del sale.

- Inizialmente versarvi ca. 1,5 l di acqua.

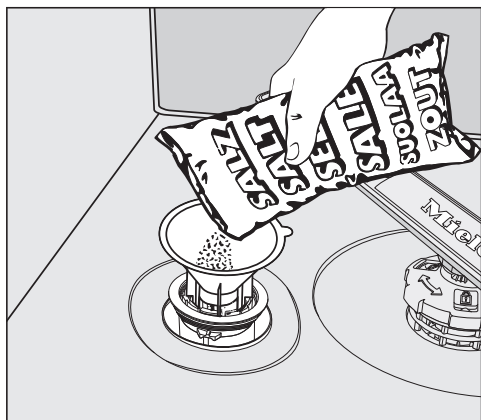

- Utilizzando l'apposito imbuto, versare il sale nel contenitore fino a riempirlo. Il contenitore di sale ha una capacità, a seconda del tipo di sale, di ca. 2 kg.
- Pulire l'area di riempimento dai residui di sale. Chiudere infine il tappo del contenitore del sale.
- Dopo ogni rabbocco e dopo ogni apertura del coperchio del contenitore del sale, avviare subito il programma Risciacquare il sale senza introdurre stoviglie, per diluire la soluzione salina eventualmente traboccata e infine scaricarla.

Rabboccare il sale

- Al termine di un programma, rabboccare il sale non appena compare la segnalazione  Rabboccare il sale.
- Confermare con **OK**.

La segnalazione scompare.

 Pericolo di corrosione a causa della soluzione salina.

La soluzione salina può corrodere la vasca di lavaggio e il carico.

Dopo ogni rabbocco e dopo ogni apertura del coperchio del contenitore del sale, avviare subito il programma Risciacquare il sale senza introdurre stoviglie, per diluire la soluzione salina eventualmente traboccata e infine scaricarla.

Può succedere che la segnalazione ri-compaia anche dopo aver rabboccato il sale perché non è stata ancora raggiunta la giusta concentrazione salina. In questo caso confermare di nuovo con il tasto **OK**.

La spia relativa alla mancanza di acqua è spenta se la lavastoviglie è stata programmata su una durezza dell'acqua inferiore ai 5 °dH.

Al primo avvio

Brillantante

Il brillantante fa in modo che l'acqua, asciugandosi, scivoli come una pellicola dalle stoviglie permettendo loro di asciugarsi più facilmente.

Il brillantante si versa nell'apposito contenitore e viene poi dosato automaticamente a ogni lavaggio nella quantità impostata.



Danni dovuti a detersivo per il lavaggio a mano delle stoviglie oppure detersivo.

Il detersivo per il lavaggio a mano delle stoviglie o il detersivo danneggiano il contenitore del brillantante.

Utilizzare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.

In alternativa si può usare acido citrico diluito al 10%. In questo caso però le stoviglie risulteranno più umide e macchiate rispetto all'uso di brillantante.



Danni dovuti ad acidi.

La lavastoviglie può danneggiarsi a causa di acidi con un'elevata concentrazione.

Non utilizzare in nessun caso acido citrico con un'elevata percentuale di acido.


Se si usano esclusivamente detersivi combinati, non occorre caricare il brillantante.

I risultati di lavaggio e di asciugatura migliori si ottengono utilizzando detersivo non combinato e dosando a parte brillantante e sale, ovvero caricando sale e brillantante nella lavastoviglie.

Se si usano sempre detersivi combinati (multifunzione) e le segnalazioni di rabbocco di sale e brillantante disturbano, è possibile disattivarle entrambe contemporaneamente (v. cap. "Impostazioni", par. "Spie di rabbocco").


Se non si utilizzano più detersivi combinati, versare sale e brillantante. Eventualmente riattivare le spie di rabbocco.

Caricare il brillantante

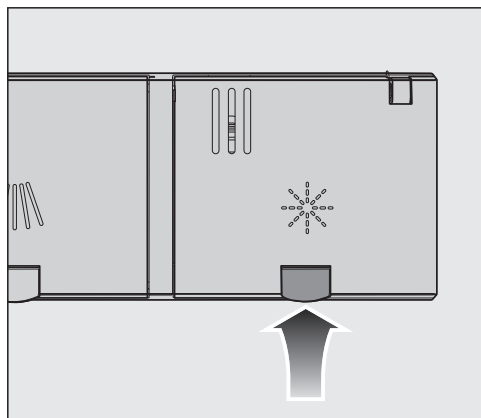

- Sollevare il tasto giallo sul coperchio del contenitore del brillantante .

Il coperchio si apre.

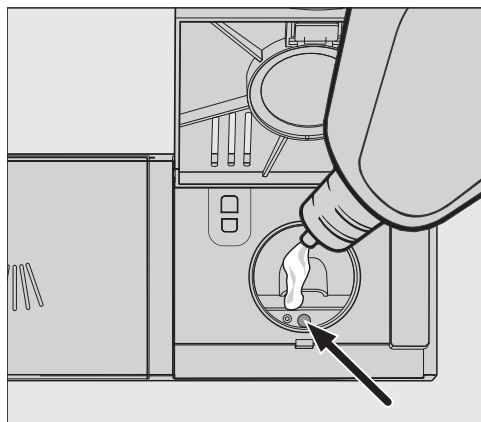

- Versare solo la quantità di brillantante finché l'indicazione di livello di riempimento (freccia) si colora di scuro quando lo sportello è aperto in posizione orizzontale.

Il contenitore di brillantante ha una capacità di ca. 110 ml.

- Chiudere il coperchio fino allo scatto, altrimenti durante il lavaggio potrebbe entrare dell'acqua nel contenitore del brillantante.
- Eliminare eventuali residui di brillantante traboccato per evitare che si formi troppa schiuma nel programma successivo.

Per ottimizzare il risultato di lavaggio, adattare la dose di brillantante (v. cap. "Impostazioni", par. "Brillantante").

Rabboccare il brillantante

Quando compare la segnalazione  Aggiung. brillantante, significa che il brillantante disponibile è sufficiente ancora per 2 - 3 lavaggi.

- Aggiungere per tempo il brillantante.
- Confermare con OK.

La spia che indica la mancanza di brillantante si spegne.

Impostazioni

Con le impostazioni è possibile adeguare i comandi della lavastoviglie alle differenti esigenze.

Le impostazioni si possono modificare in ogni momento.

Accedere alle impostazioni

- Se la lavastoviglie è spenta, accenderla premendo il tasto .

- All'occorrenza selezionare l'opzione  "Altri programmi/impostazioni" con il tasto di selezione programmi .

Sul display viene visualizzato il primo degli ulteriori programmi disponibili.

- Con i tasti $\nabla/\wedge$ selezionare la voce Impostazioni  e confermare con *OK*.

A display compare la prima voce del menù Impostazioni.

Per comprendere le funzioni del display v. capitolo "Descrizione macchina", par. "Funzioni del display".

Modificare le impostazioni

- Con i tasti $\nabla/\wedge$ selezionare la voce menù che si desidera modificare e confermare con il tasto *OK*.

L'impostazione selezionata nel sottomenù è contrassegnata da una spunta .

- Selezionare con i tasti $\nabla/\wedge$ l'impostazione desiderata e confermare con *OK*.
- Se si desidera uscire di nuovo da un sottomenù, premere il tasto  Indietro.

A display compare il livello di menù sovraordinato.

Terminare le impostazioni

- Premere il tasto .

A display torna al menù .

Lingua

Le indicazioni a display possono essere impostate in diverse lingue.

Entrando nel sottomenù Lingua  è possibile cambiare la lingua visualizzata ed eventualmente il paese.

Qualora per errore si impostasse una lingua sconosciuta, ritornare al menù Lingua  seguendo il simbolo della bandierina.

Scegliere la voce che reca il simbolo della bandierina, finché si raggiunge il sottomenù Lingua .

Durezza acqua

La lavastoviglie è dotata di un addolcitore interno per trattare l'acqua di rete.

- Programmare la lavastoviglie esattamente sulla durezza dell'acqua presente in loco.
- Chiedere l'esatto grado di durezza dell'acqua all'azienda idrica competente.
- Nel caso in cui l'acqua abbia durezza variabile (ad es. 10 - 15 °dH), considerare sempre il valore maggiore (in questo esempio: 15 °dH).

Se il grado di durezza dell'acqua del proprio impianto domestico è indicato con un'unità differente da °dH, è possibile effettuare un calcolo come segue:

$$1^{\circ}\text{dH} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78^{\circ}\text{FH}$$

Impostare la durezza dell'acqua

- Impostare la durezza dell'acqua presente in loco e confermare con *OK*.

Impostazioni

AutoDos (dosaggio automatico del detersivo)

Il dosaggio automatico di detersivo adeguata la quantità di prodotto automaticamente al programma selezionato. Nel programma *Auto* questo accade indipendentemente dal grado di sporco delle stoviglie.

Se si desidera prolungare la durata d'uso del PowerDisk, è possibile ridurre la quantità di detersivo da dosare. La resa del lavaggio del programma può in questo caso peggiorare.

Se si desidera migliorare la resa di lavaggio, aumentare la quantità di detersivo da dosare. In questo modo si riduce la durata d'uso del PowerDisk.

Impostare Dosaggio

Al fine di ottimizzare il risultato di lavaggio, è possibile adeguare la quantità di detersivo da dosare del PowerDisk.

- Selezionare la voce *Dosaggio*.
- Selezionare l'impostazione desiderata.

Brillantante

È possibile modificare la dose di brillantante da usare di volta in volta al fine di ottimizzare il risultato di lavaggio.

La quantità di dosaggio può essere impostata da 0 a 6 ml.

Di serie sono impostati 3 ml.

La quantità di brillantante dosata può essere maggiore rispetto al valore impostato per via di un adeguamento automatico dei programmi.

Se tuttavia sulle stoviglie rimangono delle macchie:

- aumentare la dose di brillantante.

Se invece sulle stoviglie rimangono ombreggiature o striature:

- diminuire la dose di brillantante.

Salvare Opzioni

È possibile impostare che le opzioni selezionate per il rispettivo programma possano rimanere attive in modo permanente.

Per il programma *ECO*, un'opzione può essere attivata solo per uno svolgimento del programma.

Miele@home

La lavastoviglie è dotata di un modulo WLAN integrato.

È possibile collegare la lavastoviglie alla rete WLAN.

In questo modo aumenta il consumo di energia anche se la lavastoviglie è spenta.

Ai menù “Impostazioni” e “Impostazioni, Miele@home” vengono integrate diverse voci menù.

Accertarsi che sul luogo di posizionamento dell'elettrodomestico il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

Si hanno più possibilità di collegare la lavastoviglie alla rete WLAN:

Eseguire Scan & Connect

Il primo avvio è stato eseguito senza configurare Miele@home.

■ Scansionare il QR Code.

Se è stata installata l'app Miele e si possiede un account, si accede direttamente alla connessione in rete.

Se l'app Miele non è ancora stata installata, si apre il collegamento ad Apple App Store® o Google Play Store™.

■ Installare l'app Miele e configurare un account Miele.

■ Scansionare nuovamente il QR Code.

L'app Miele accompagna l'utente nella configurazione.



Connettere via app

È possibile scaricare la app Miele gratuitamente da Apple App Store® o da Google Play Store™.



Impostazioni

- Selezionare la voce **Connettere via app** e confermare con **OK**.
- Seguire le istruzioni utente riportate nella app.

Dopo aver collegato la lavastoviglie alla rete WLAN, con l'app è possibile eseguire le seguenti azioni:

- comandare la lavastoviglie da remoto
- accedere alle informazioni sullo stato di funzionamento della lavastoviglie
- accedere alle avvertenze sullo svolgimento del programma della lavastoviglie
- registrare una rete Miele@home con altri elettrodomestici Miele predisposti per la rete WLAN.

Connett. via WPS

In alternativa alla connessione in rete, con l'app Miele è possibile collegare la lavastoviglie alla propria rete WLAN tramite WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Il router WLAN deve essere predisposto per WPS.

- Selezionare la voce **Connett. via WPS** e confermare con **OK**.
- Confermare la segnalazione Premi tasto WPS con **OK**.
- Attivare entro 2 minuti la funzione WPS sul router.
- Se si è stabilita la connessione, confermare la segnalazione con **OK**.

Se non è stato possibile stabilire la connessione, probabilmente non avete attivato il WPS abbastanza rapidamente sul router. Ripetere i passaggi sopra indicati.

Disattivare

Se non si desidera utilizzare il modulo WLAN della propria lavastoviglie è possibile spegnere il modulo.

- Selezionare la voce **Disattivare**.

Nel menù Miele@home invece di **Disattivare** viene ora visualizzata la voce del menù **Attivare**.

Attivare

Se si desidera connettere la lavastoviglie alla propria rete WLAN, è possibile attivare il modulo WLAN.

- Selezionare la voce **Attivare**.

Nel menù Miele@home invece di **Attivare** viene ora visualizzata la voce del menù **Disattivare**.

Visualizzare Stato connessione

È possibile visualizzare lo stato di connessione attuale della lavastoviglie.

- Selezionare la voce **Stato connessione** e confermare con **OK**.
- Con i tasti $\vee/\wedge$ si possono visualizzare uno dopo l'altro la potenza del segnale WLAN, il nome del router e l'indirizzo IP corrispondente.
- Confermare le segnalazioni con **OK**.

Configurare di nuovo

Questa voce del menù viene visualizzata solo se la lavastoviglie è stata già connessa alla rete WLAN.

Connettere via app

- Selezionare la voce **Connettere via app**.
- Seguire la guida utente riportata nell'app.

Connett. via WPS

- Selezionare la voce Connett. via WPS.
- Seguire le indicazioni visualizzate a display.

Resettare

Questa voce del menù viene visualizzata solo se la lavastoviglie è stata già connessa alla rete WLAN.

Tutte le impostazioni del modulo WLAN possono essere resettate alle impostazioni di serie a questa voce del menù.

Resettare la configurazione di rete quando si elimina la lavastoviglie, la si vende o si mette in funzione una lavastoviglie usata. Solo in questo modo è garantito che tutti i dati personali siano rimossi e il proprietario precedente non possa più avere accesso all'elettrodomestico.

- Selezionare la voce Resettare e confermare con **OK**.

Comando remoto

Questa voce menù è solo visualizzata ed è selezionabile se la lavastoviglie è stata collegata alla rete WLAN (v. cap. "Impostazioni", par. "Miele@home").

Se è stata attivata l'opzione Comando remoto, sotto  "Altri programmi/Impostazioni" viene visualizzata la voce menù MobileStart.

Per disattivare completamente l'opzione Comando remoto, effettuare l'impostazione sotto questa voce menù. La voce menù MobileStart non viene più visualizzata.

Anche se l'opzione Comando remoto è disattivata è possibile visualizzare le informazioni sulla macchina tramite la app Miele. Tuttavia non è possibile avviare alcun programma e modificare alcuna impostazione.

RemoteUpdate

La voce menù "RemoteUpdate" viene visualizzata ed è selezionabile solo se sono garantiti i presupposti per l'utilizzo di Miele@home (v. cap. "Al primo avvio", par. "Miele@home").

Tramite RemoteUpdate è possibile aggiornare il software della lavastoviglie. Se è disponibile un aggiornamento per la lavastoviglie, questo viene scaricato in automatico dalla macchina. L'installazione di un aggiornamento non avviene in automatico, ma deve essere avviato manualmente dall'utente.

Se non si installa un aggiornamento, è possibile utilizzare la macchina come sempre. Miele consiglia tuttavia di installare gli aggiornamenti.

Attivazione/disattivazione

RemoteUpdate è attivato di serie. Un aggiornamento disponibile viene scaricato in automatico e deve essere avviato manualmente dall'utente.

Disattivare il RemoteUpdate se si desidera che gli aggiornamenti non vengano scaricati.

Impostazioni

Svolgimento del RemoteUpdate

Informazioni relative al contenuto del RemoteUpdate sono integrate nella app Miele.

Se è disponibile un aggiornamento, a display viene visualizzata una segnalazione.

È possibile installare l'aggiornamento subito o posticiparlo a un momento successivo. La richiesta compare quando si riaccende la macchina.

Se non si desidera installare l'aggiornamento, spegnere il RemoteUpdate.

L'aggiornamento può durare alcuni minuti.

Tenere conto di quanto segue:

- se non compare alcuna segnalazione non è disponibile alcun aggiornamento.
- Un aggiornamento installato non può essere reso retroattivo.
- Non spegnere la lavastoviglie durante l'aggiornamento. L'aggiornamento viene altrimenti interrotto e non viene installato.
- Alcuni aggiornamenti del software possono essere eseguiti solo dall'assistenza tecnica Miele.

Visualizzaz. consumi (EcoFeedback)

È possibile impostare se visualizzare i consumi energetici e idrici del programma rispettivamente selezionato. In tal caso, prima di ogni programma vengono visualizzati i consumi previsti e al termine del programma i consumi effettivi (v. cap. "Lavaggio ecologico in lavastoviglie", par. "Visualizzazione dei consumi Feedback").

Luminosità display

È possibile impostare la luminosità della visualizzazione del display su 7 livelli.

Segnale acustico

Se i segnali acustici sono attivi, la fine di un programma o il verificarsi di anomalie può essere segnalato con una sequenza di toni.

I segnali acustici al termine del programma e l'allarme acustico in caso di guasti o anomalie suonano quattro volte a intervalli con una breve pausa.

È possibile attivare o disattivare i segnali acustici a fine programma.

Il segnale che avvisa il verificarsi di un'anomalia non può essere disabilitato.

Spie sale, brillantante

Se si utilizzano costantemente prodotti multifunzione o il dosaggio automatico di detersivo con PowerDisk di Miele (se presente) e le spie del sale e del brillantante disturbano, si possono disattivare entrambe queste due spie.

Se non si utilizzano più detersivi combinati, versare sale e brillantante. Eventualmente riattivare le spie di rabbocco.

Impostazioni

AutoOpen

Con alcuni programmi lo sportello si apre in automatico di poco per ottimizzare l'asciugatura.

È possibile disattivare questa funzione. Tuttavia in questo modo, nella maggior parte dei casi l'asciugatura viene influenzata negativamente.

 Pericolo di ferirsi a causa dello sportello che si apre in automatico. Al termine di un programma lo sportello si può aprire in automatico. Tenere sgombra l'area di apertura dello sportello.

 Danni dovuti al vapore acqueo. Il vapore acqueo può danneggiare i mobili cucina e i bordi dei piani di lavoro delicati, se al termine del programma si apre lo sportello e la ventola smette di funzionare. Se l'apertura automatica è stata disattivata e si vuole comunque aprire lo sportello al termine del programma, ricordarsi di aprirlo del tutto.

2° risciacquo interm.

È possibile selezionare questa funzione per aumentare l'efficacia di lavaggio dei programmi mediante un secondo risciacquo intermedio.

Con l'attivazione di questa funzione può aumentare il consumo idrico.

Se si accende la funzione, questa vale per tutti i programmi finché viene nuovamente disattivata (a eccezione del programma *ECO*).

Ciclo igiene

L'abitudine di lavare con programmi a basse temperature (< 50 °C) può favorire il deposito di germi e lo sviluppo di cattivi odori all'interno della vasca di lavaggio (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Ciclo di igiene").

Se questa funzione è attiva, dopo il frequente uso di programmi a basse temperature compare una segnalazione che consiglia l'uso di un programma a temperatura alta.

Accumulatore calore

Questa lavastoviglie è dotata di un accumulatore di calore (v. cap. "Lavaggio ecologico in lavastoviglie", par. "Accumulatore di calore").

Vuotare a mano

È possibile vuotare a mano l'accumulatore di calore, ad es. in caso di assenza prolungata oppure in caso di trasporto della lavastoviglie.

- Accertarsi che la lavastoviglie sia collegata correttamente.
- Selezionare la voce Vuotare a mano.

Il procedimento si avvia immediatamente.

Allacciamento idrico

È possibile impostare il tuo allacciamento idrico e gestire il funzionamento dell'accumulatore di calore.

- Se si seleziona Automatico, la lavastoviglie rileva quale allacciamento idrico viene utilizzato e sceglie automaticamente la giusta impostazione.
- Selezionare Acqua fredda, se si dispone di un allacciamento all'acqua fredda e si desidera utilizzare comunque l'accumulatore di calore
- Selezionare Acqua calda, se si dispone di un allacciamento all'acqua calda e non si desidera utilizzare l'accumulatore di calore

Informazioni

Della lavastoviglie è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

- ore di funzionamento (v. anche cap. "Opzioni", par. "Visualizzare le ore di funzionamento")
- Svolgimenti programma
- Consumi complessivi
- Memoria guasti
- Targhetta dati
- Versione software

Rivenditori

Solo per rivenditori specializzati!

La lavastoviglie è dotata di una modalità demo per i rivenditori specializzati.

Impostazioni di serie

È possibile ripristinare tutte le impostazioni attive al momento della fornitura.

Le impostazioni del modulo WLAN (se presenti) devono essere ripristinate a parte (v. cap. "Impostazioni", par. "Miele@home").

- Selezionare Resetare e confermare con OK.

Diritti d'autore e licenze per il modulo di comunicazione

Per usare e gestire il modulo di comunicazione, Miele utilizza software propri o di terzi non soggetti ad una cosiddetta condizione di licenza Open Source.

Questo software/questi componenti software sono protetti dal punto di vista dei diritti. Sono tutelati i poteri in capo a Miele e a terzi derivanti dai diritti d'autore.

Inoltre, il presente modulo di comunicazione contiene componenti di sistema che vengono consegnati alle condizioni di licenza previste da Open Source. È possibile consultare i componenti Open Source, i rispettivi avvisi di copyright, le copie delle condizioni di licenza di volta in volta in vigore nonché eventuali ulteriori informazioni localmente tramite IP mediante un web browser (*[http://<indirizzo ip>/Licenses](http://indirizzo ip/Licenses)*). Le disposizioni in materia di responsabilità e garanzia ivi contenute delle condizioni di licenza Open Source si intendono valide soltanto in rapporto ai titolari dei rispettivi diritti.

Lavare senza sprechi

Questa lavastoviglie è costruita per ottenere ottimi risultati di lavaggio consumando meno acqua ed energia possibili. Tuttavia, seguendo alcuni accorgimenti è possibile risparmiare ulteriormente:

- il lavaggio in macchina di norma è più economico in termini di consumo di acqua ed energia rispetto al lavaggio a mano.
- Risciacquare le stoviglie sotto acqua corrente non è necessario e aumenta inutilmente i consumi di acqua ed energia.
- Sfruttare l'intera capacità del cesto, senza sovraccaricarlo. In questo modo si lava in modo economico e si risparmiano acqua ed energia.
- Scegliere un programma di lavaggio adeguato al tipo di stoviglie e al loro grado di sporco (v. cap. "Elenco programmi").
- Per risparmiare energia, scegliere il programma *ECO*. Dal punto di vista dei consumi di acqua ed energia elettrica questo è il programma più efficiente per lavare stoviglie normalmente sporche.
- Per il quantitativo attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo.
- Quando si usa detersivo liquido o in polvere e i cesti sono mezzi vuoti, ridurre il dosaggio di $\frac{1}{3}$.
- È possibile allacciare la lavastoviglie all'acqua calda. Particolarmente adatta per il riscaldamento dell'acqua è ad es. l'energia solare con sistema di circolazione.
Se invece il riscaldamento è elettrico, preferire l'allacciamento all'acqua fredda.

Lavaggio ecologico in lavastoviglie

Visualizzazione dei consumi EcoFeedback

Con la funzione "Visualizzazione dei consumi" è possibile visualizzare informazioni sul consumo di acqua ed energia della lavastoviglie (v. cap. "Impostazioni", par. "Visualizzazione dei consumi").

A display si visualizzano le seguenti informazioni:

- una previsione dei consumi, prima dell'avvio del programma;
- il consumo effettivo al termine del programma;
- i consumi complessivi della lavastoviglie

1. Previsione dei consumi

Dopo aver selezionato un programma, si visualizza prima la denominazione e successivamente per alcuni secondi i consumi di acqua δ ed energia CF previsti.

La previsione dei consumi viene rappresentata con un grafico a barre. Appariranno tante più barre (■■■), quanto maggiore sarà il consumo di acqua o energia.

I valori cambiano in base al programma, alle opzioni, alle condizioni ambientali e al carico.

Il display commuta automaticamente dalla previsione dei consumi alla visualizzazione del tempo residuo.

La previsione dei consumi è attiva di serie. È possibile tuttavia disattivare la visualizzazione (v. cap. "Impostazioni", par. "Visualizzazione dei consumi").

2. Visualizzare i consumi

A programma ultimato è possibile verificare il consumo effettivo di acqua ed energia.

- Confermare la segnalazione Consumo (OK) con OK.

Spegnendo la lavastoviglie al termine del programma, si cancellano le informazioni circa i consumi effettivi del programma appena svolto.

3. Consumi complessivi

È possibile visualizzare i consumi complessivi di energia e acqua di tutti i programmi utilizzati dalla lavastoviglie (v. cap. "Impostazioni", par. "Informazioni").

Accumulatore di calore

Questa lavastoviglie è dotata di un accumulatore di calore in cui l'acqua pulita viene preriscaldata per il ciclo di lavaggio per risparmiare energia elettrica. Verso la fine del ciclo di lavaggio, l'accumulatore di calore viene nuovamente riempito con acqua pulita che viene conservata per il successivo ciclo di lavaggio.

Se non si desidera utilizzare questa funzione, è possibile disattivare la funzione, impostando *Acqua calda* per l'allacciamento idrico (v. cap. "Impostazioni", par. "Allacciamento idrico").

Se l'acqua presente nell'accumulatore di calore non è stata utilizzata per molte settimane, viene scaricata ed eliminata in automatico per motivi igienici. Questo processo dura alcuni minuti e viene avviato anche con lavastoviglie spenta e a sportello aperto.

Accertarsi che la lavastoviglie sia collegata correttamente.

Durante questo svuotamento dell'accumulatore di calore, il display rimane spento. Premendo il tasto , a display viene visualizzata la segnalazione *Vuotare accumul.*. Le altre funzioni non sono disponibili durante questo processo.

Lo svuotamento automatico non può essere interrotto.

Nello svolgimento del programma successivo aumentano i consumi di acqua ed energia elettrica.

È possibile svuotare l'accumulatore di calore manualmente se si desidera trasportare la lavastoviglie, p.es. per un trasloco (v. cap. "Impostazioni", par. "Accumulatore di calore").

L'utilizzo dell'accumulatore di calore ha senso solo in combinazione con l'allacciamento all'acqua fredda.

Selezionando l'allacciamento all'acqua calda (v. cap. "Impostazioni", par. "Allacciamento idrico") viene disattivato l'accumulatore di calore.

Caricare posate e stoviglie

Indicazioni generali

Eliminare dalle stoviglie i residui consistenti di cibo.

Non è necessario risciacquare le stoviglie sotto l'acqua prima di caricarle.

 Danni dovuti a cenere, sabbia, cera, lubrificante o colore. Queste sostanze sporcano la lavastoviglie e non si rimuovono più. Non lavare stoviglie con questo di sporco in lavastoviglie.

È possibile disporre qualsiasi stoviglia in qualsiasi punto dei cestì. Considerare in questo caso le seguenti indicazioni:

- le stoviglie e le posate non devono essere infilate le une dentro le altre, coprendosi.
- Sistemare le stoviglie in modo che tutte le superfici possano essere raggiunte e lambite dall'acqua; solo così risulteranno pulite.
- Assicurarsi che tutte le stoviglie siano in posizione stabile.
- Disporre nel cestello tutti i contenitori cavi, come tazze, bicchieri, pentole ecc. con l'apertura rivolta verso il basso.
- Non sistemare stoviglie alte come i calici negli angoli, bensì al centro dei cestelli. In questa posizione vengono raggiunte più facilmente dai getti d'acqua.
- Sistemare in posizione inclinata stoviglie con incavi profondi, in modo che l'acqua possa defluire.

- Assicurarsi che i bracci irroratori non siano bloccati da stoviglie troppo alte o troppo sporgenti. Eseguire eventualmente una rotazione manuale di controllo.
- Assicurarsi che oggetti piccoli non possano cadere dalle asticelle dei cestelli.
Disporre quindi ad es. i coperchi nel cassetto MultiFlex 3D oppure nel portaposate (a seconda del modello).

Pietanze come carote, pomodori o kebab possono contenere sostanze coloranti naturali. Queste sostanze coloranti possono decolorare le stoviglie in materiale plastico e le plastiche della lavastoviglie se giungono in grandi quantitativi con le stoviglie in macchina. La robustezza di queste parti non viene pregiudicata dalla decolorazione. Anche il lavaggio di posate in argento può causare la decolorazione di stoviglie in plastica.

Carico non adatto:

- Posate e stoviglie in legno o con parti in legno: si ammolano troppo in acqua e si rovinano. Inoltre i collanti utilizzati non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. Conseguenza: i manici in legno possono staccarsi.
- Pezzi di artigianato, vasi di valore oppure bicchieri decorati: questi oggetti non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie.
- Stoviglie in plastica non termoresistente: possono deformarsi.
- Oggetti in rame, ottone, peltro o alluminio: possono decolorarsi o diventare opachi.

- Decorazioni su smalto: dopo tanti cicli di lavaggio queste decorazioni possono sbiadire.
- Bicchieri delicati e oggetti in cristallo: se lavati spesso possono diventare opachi.

Argento

 Danni dovuti a detergente non adatto.
L'argento può danneggiarsi irreparabilmente se si utilizzano detersivi non adatti.

L'argento può decolorarsi a contatto con alimenti che contengono sostanze sulfuree. Questi alimenti sono p.es. tuorlo d'uovo, cipolle, maionese, senape, legumi, pesce, salamoia e marinate.

Argento trattato con un apposito **prodotto** può risultare ancora umido o macchiato a fine lavaggio, perché l'acqua non riesce a defluire perfettamente dalla superficie.

Suggerimento: Deve essere quindi asciugato con un panno.

 Danni dovuti a detergente alcalino corrosivo.

Sulle parti in alluminio (p.es. filtro antigrasso delle cappe aspiranti) si possono verificare danni al materiale. In casi estremi c'è il pericolo di una reazione chimica esplosiva (p.es. gas tonante).

Le parti in alluminio non devono essere lavate in lavastoviglie con detersivi molto corrosivi o alcalini, p.es. quelli in uso nel settore della ristorazione o industriale.

Suggerimento: Utilizzare posate e stoviglie espressamente adatte al lavaggio in lavastoviglie.

Trattamento delicato del vetro

- Dopo numerosi lavaggi, i bicchieri possono diventare opachi. Per i bicchieri delicati utilizzare solo programmi a basse temperature (v. cap. "Elenco programmi"). In questo modo si riduce il rischio che diventino opachi.
- Acquistare bicchieri adatti al lavaggio in lavastoviglie che siano specificatamente contrassegnati come tali (ad es. bicchieri a marchio Riedel).
- Utilizzare detersivi con specifiche sostanze protettive del vetro.

Caricare posate e stoviglie

Cestello superiore (a seconda del modello)

Seguire le indicazioni riportate al cap. "Caricare posate e stoviglie", par. "Esempi di carico".

Caricare il cestello superiore

 Danni dovuti alla fuoriuscita dell'acqua.


Se si effettua un lavaggio senza cestello superiore, è possibile che dell'acqua fuoriesca dalla lavastoviglie.

Effettuare il lavaggio con il cestello superiore inserito (a eccezione del programma Solo cesto inferiore, se presente).

- Nel cestello superiore disporre le stoviglie piccole, leggere e delicate, quali piattini, tazze e tazzine, bicchieri, copette.
È possibile sistemare nel cestello superiore anche una casseruola poco profonda.
- Disporre stoviglie singole e lunghe, quali mestoli e cucchiari, di traverso nella parte anteriore del cestello superiore.

Caricare il ripiano per tazze FlexCare


Sul ripiano per tazze FlexCare è possibile disporre tazze, piccole fondine e altre stoviglie piane. I bicchieri possono essere appoggiati al ripiano per tazze per avere maggiore stabilità.

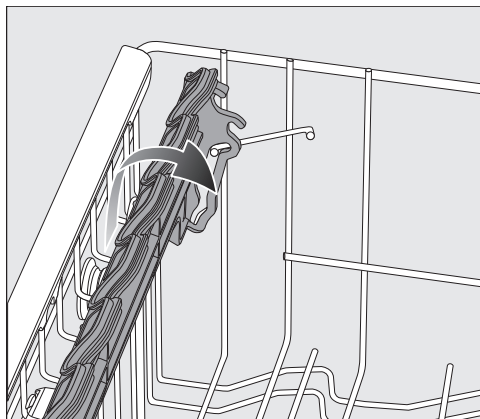

- Abbassare il ripiano per tazze.
- Ribaltare verso l'alto il ripiano per tazze se si vogliono sistemare delle stoviglie alte.

Regolare il ripiano per tazze FlexCare


È possibile regolare l'altezza e la profondità del ripiano per tazze in 2 livelli. In questo modo si possono disporre stoviglie più alte sotto il ripiano per tazze e appoggiarvi recipienti più grandi sopra.

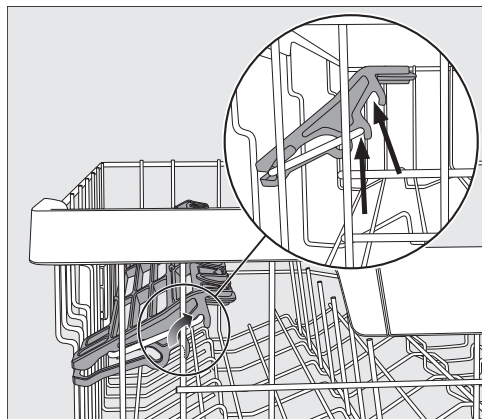

- Tirare il ripiano verso l'alto e fissarlo nella posizione desiderata (v. frecce).

Disposizione delle stoviglie negli intagli del ripiano per tazze FlexCare

Grazie agli intagli sul ripiano per tazze è possibile disporre in modo stabile bicchieri a stelo lungo.

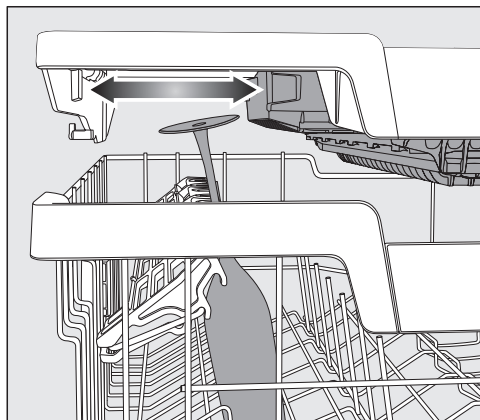


- A tale scopo, abbassare il ripiano e appoggiare i bicchieri negli intagli dei supporti.
- Spostare eventualmente l'inserito sinistro del cassetto MultiFlex 3D per ottenere più spazio per i calici (v. cap. "Posate", par. "Cassetto MultiFlex 3D").

Caricare posate e stoviglie

Ribaltare gli inserti spike

Nelle due file spike anteriori destre ribaltare rispettivamente il secondo inserto spike per disporre meglio stoviglie più grandi, come p.es. fondine.

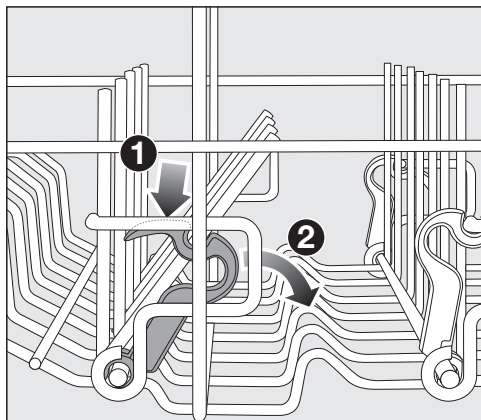

- Premere verso il basso la leva gialla ❶ e ribaltare le file di spike di colore grigio scuro ❷.
- Disporre le fondine verticalmente nella fila di spike.

Regolare il cestello superiore

Per guadagnare spazio nel cestello superiore o in quello inferiore, è possibile regolare il cestello superiore scegliendo tra 3 posizioni con ca. 2 cm di differenza ciascuna.


Affinché l'acqua scorra meglio dagli incavi, è possibile regolare il cestello superiore anche in obliquo. Accertarsi che il cesto scorra in modo perfetto nella vasca di lavaggio.

- Estrarre il cesto superiore.

Sollevare il cestello superiore:

- tirarlo verso l'alto finché si incastra.

Abbassare il cestello superiore:

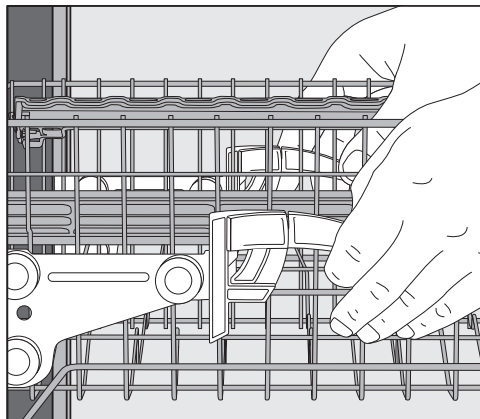

- tirare verso l'alto le leve a lato del cestello.
- Impostare la posizione desiderata e agganciare le leve.

Regolare il cestello superiore in modo che il braccio irroratore centrale non venga bloccato da stoviglie alte sistemate nel cestello inferiore.

Caricare posate e stoviglie

Cestello inferiore (a seconda del modello)


Seguire le indicazioni riportate al cap. "Caricare posate e stoviglie", par. "Esempi di carico" per disporre posate e stoviglie.

Caricare il cestello inferiore

- Disporre nel cestello inferiore le stoviglie più grandi e pesanti, come piatti, vassoi, pentole, terrine ecc. È possibile disporre in questo cestello anche bicchieri, tazze, piattini.

Caricare l'area MultiComfort

La zona posteriore del cestello inferiore serve per accogliere tazze, bicchieri, piatti e pentole.

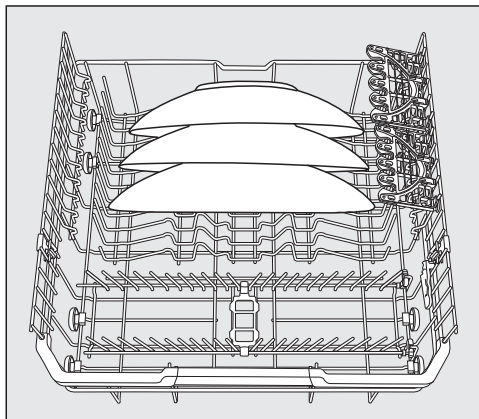


- Piatti particolarmente grandi si posizionano al centro del cestello inferiore.

Suggerimento: Se li si dispone in modo obliquo, si possono caricare piatti con diametro fino a 35 cm.

Ribaltare gli inserti spike

Le file anteriori di spike servono per disporre piatti, piatti fondi, vassoi, terrine e sottotazze.

Le due file di spike destre possono essere ribaltate al fine di guadagnare spazio per stoviglie grandi quali pentole, padelle e terrine.

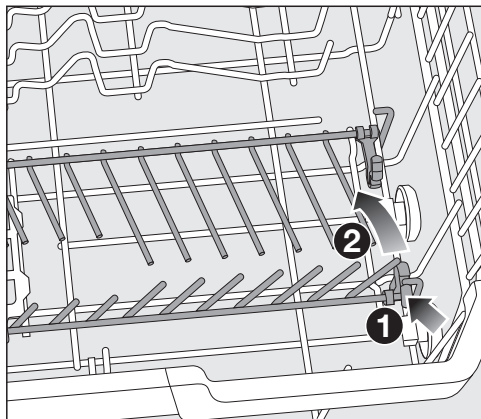


- Premere verso il basso la leva gialla ❶ e ribaltare le file di spike ❷.

FlexCare Glass & Bottle

I supporti per bicchieri e bottiglie servono per risciacquare bicchieri a stelo lungo, bicchieri alti e bottiglie.

Spostare FlexCare Glass & Bottle

È possibile impostare l'altezza dei supporti bicchieri e bottiglie in 2 posizioni.

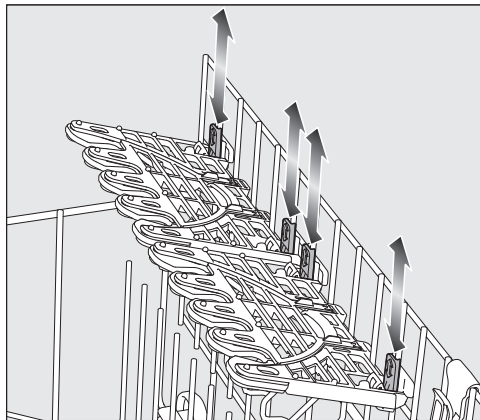


- Spingere i supporti per bicchieri e bottiglie all'altezza desiderata, finché i fermi si incastrano sopra e sotto.
- Per disporre stoviglie alte, ribaltare verso l'alto i supporti per bicchieri e bottiglie.

Caricare posate e stoviglie

Disporre i bicchieri sul supporto


Grazie agli inserti in silicone, i supporti per bicchieri offrono stabilità e sicurezza ai bicchieri delicati con stelo.

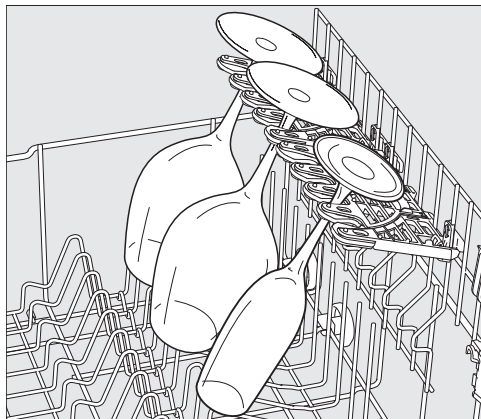


- Fissare i bicchieri con stelo, p.es. per vino, per spumante o birra, nelle apposite aperture dei supporti.

FlexCare Glass & Bottle

I supporti per bicchieri e bottiglie garantiscono la stabilità di recipienti alti e sottili, come p.es. bicchieri per birra Weizen, bottiglie, vasi, durante il lavaggio.

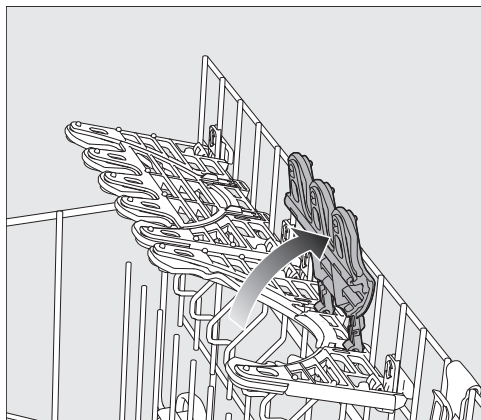

- Per disporre bicchieri o bottiglie alti, ribaltare verso l'alto gli inserti nei supporti per bicchieri e bottiglie.

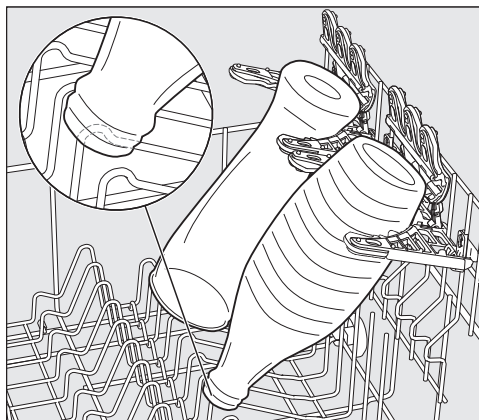


- Appoggiare i recipienti negli appositi fermi.

Suggerimento: I migliori risultati di lavaggio si ottengono utilizzando l'opzione "BottleClean" (v. cap. "Opzioni", par. "BottleClean").

Caricare posate e stoviglie

MultiClip

Con i MultiClip è possibile fissare le stoviglie leggere al supporto bicchieri, p.es. parti in plastica.

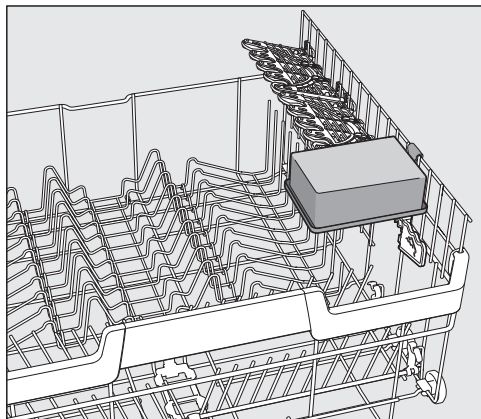

- Fissare le stoviglie leggere ai MultiClip.

Accertarsi che le stoviglie non blocchino il braccio irroratore centrale.


XL-Assist

XL-Assist serve per sostenere stoviglie voluminose, come p.es. padelle e pentole.


In questo modo le stoviglie possono essere posizionate obliquamente affinché si asciughino meglio. Le stoviglie più piccole possono essere posizionate sotto le parti grandi.

XL-Assist

Aprire l'XL-Assist e appoggiarvi stoviglie grandi.

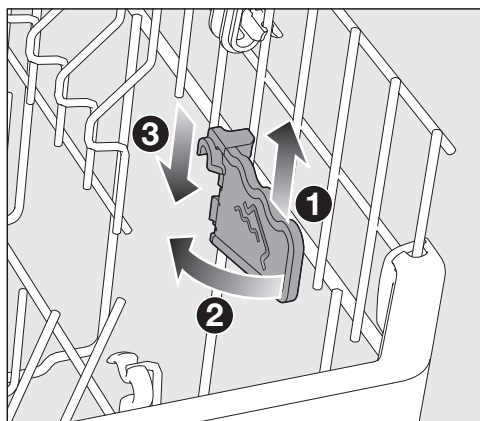

- Sollevare leggermente l'XL-Assist ①, aprirlo ② e riagganciarlo nella nuova posizione ③.

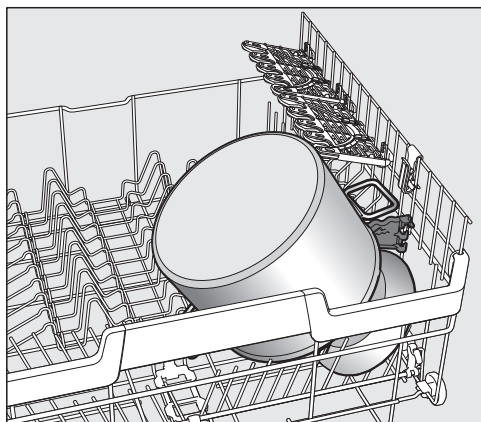

- Appoggiare la stoviglia di grandi dimensioni con il bordo sull'XL-Assist.

Caricare posate e stoviglie

Cassetto posate/cesto portaposate (a seconda del modello)


Seguire le indicazioni riportate al capitolo "Caricare posate e stoviglie". par. "Esempi di carico" per disporre posate e stoviglie.

- Disporre le posate nel cassetto MultiFlex 3D oppure nel cesto portaposate (a seconda del modello).

Caricare il cassetto MultiFlex 3D

Se coltelli, forchette e cucchiai vengono disposti in settori separati, ne risulterà più comodo il prelevamento.

I cucchiai devono essere disposti con la parte concava poggiata sulle nervature basse, per permettere all'acqua di defluire.

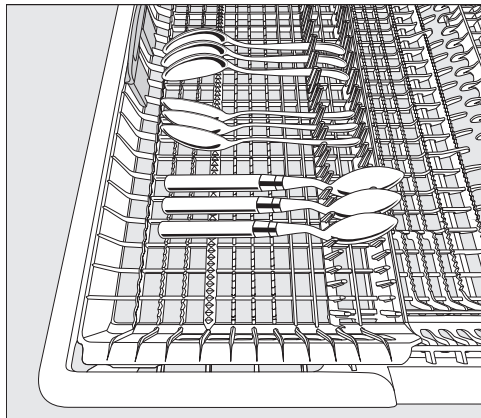


- Se non è possibile sistemare i cucchiai con i manici nelle asticelle, appoggiarli sulle nervature.

È possibile spostare l'inserto sinistro verso il centro per disporre stoviglie più alte e calici nel cesto superiore.

Nella parte centrale abbassata del cassetto è possibile disporre posate lunghe.


Disporre gli oggetti alti (p.es. paletta per la torta) in modo che il braccio irroratore non si blocchi.

Per ottenere più spazio per posate di grandezza maggiore o stoviglie piccole, è possibile regolare l'altezza dell'inserto destro.

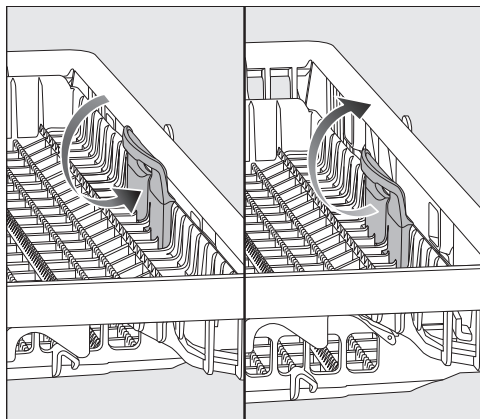

- Tirare l'inserto verso l'interno con la maniglia gialla e agganciarlo in una delle due posizioni.

Caricare il cesto portaposate (se presente)

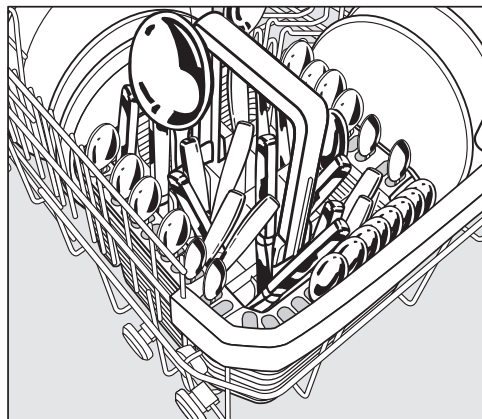


Il cesto portaposate può essere posizionato sulle file anteriori di spike a sinistra o a destra negli angoli del cestello inferiore.


- Per ragioni di sicurezza sistemare le posate con i manici rivolti verso il basso nel cesto portaposate, senza suddividerle.
- Infilare le posate più corte nei segmenti sui 3 lati del cesto.

Utilizzare il supporto del cesto portaposate

L'allegato supporto per posate serve per lavare posate particolarmente sporche. Poiché le posate vengono appese singolarmente non si sovrappongono, l'acqua riesce a lambirle meglio e quindi a lavarle con maggiore efficacia.

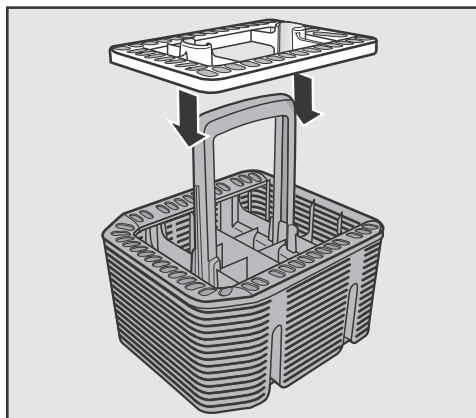

- Se necessario, innestare il supporto sul portaposate.

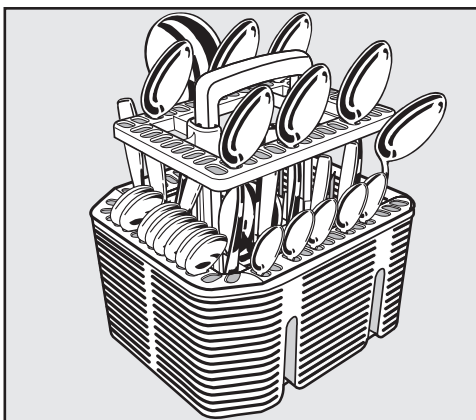



- Sistemare i cucchiaini nei supporti con i manici rivolti verso il basso.
- Distribuire le posate in modo uniforme.

Caricare posate e stoviglie



Esempi di carico (a seconda del modello)

Lavastoviglie con cassetto posate



Cestello superiore

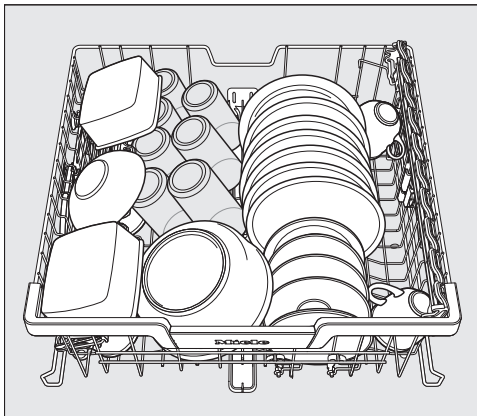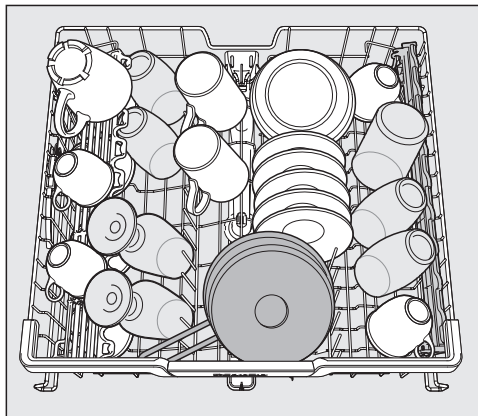


Cesto inferiore

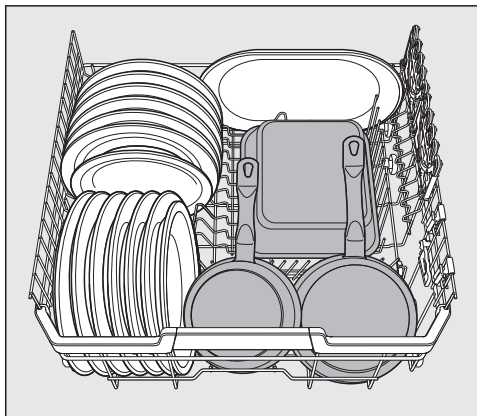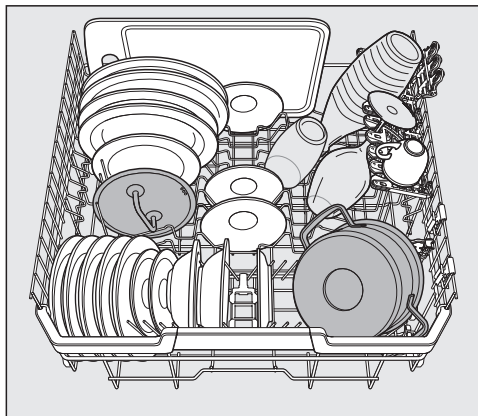

Cassetto posate

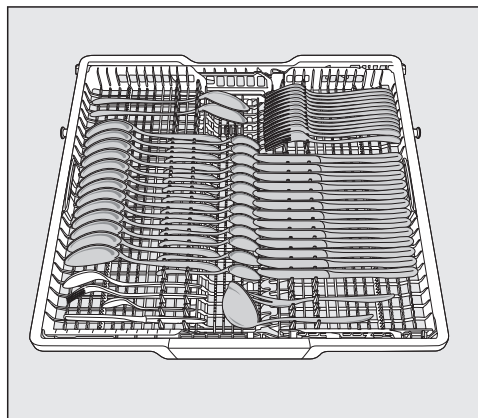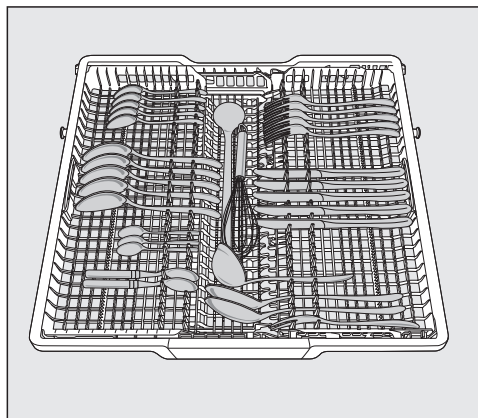



Stoviglie molto sporche

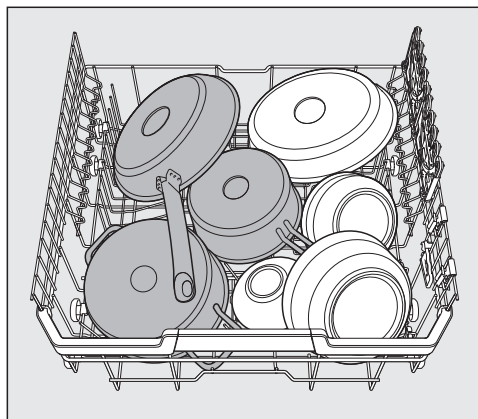



Caricare posate e stoviglie

Lavastoviglie con cesto portaposate



Cestello superiore

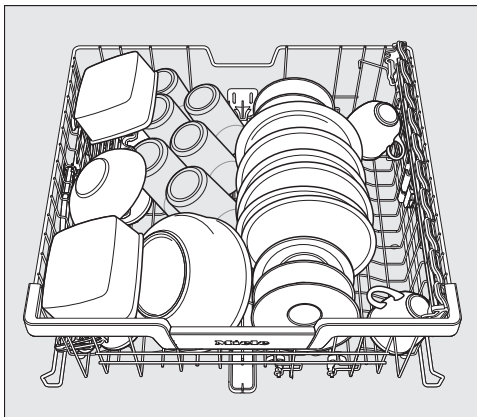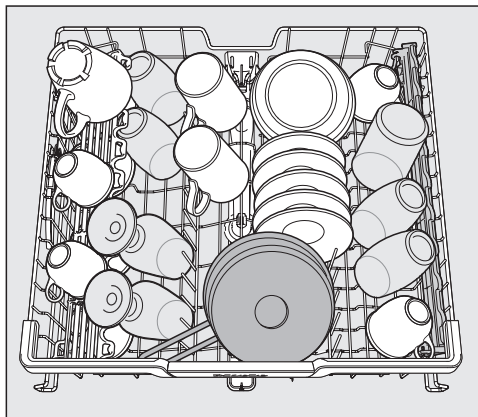


Cesto inferiore

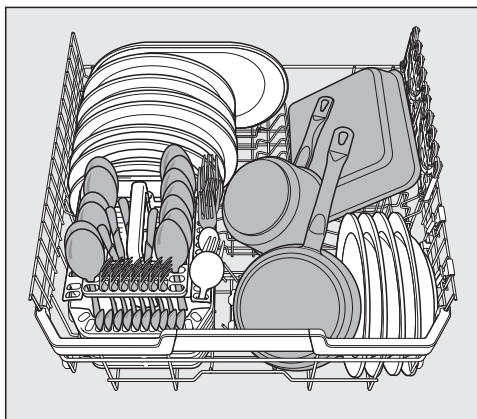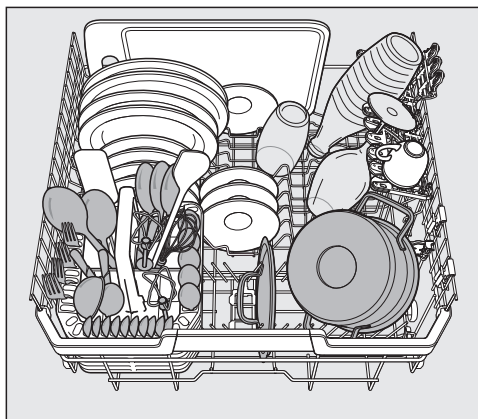

Cesto portaposate

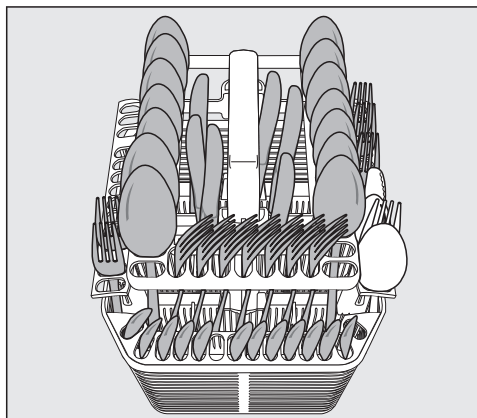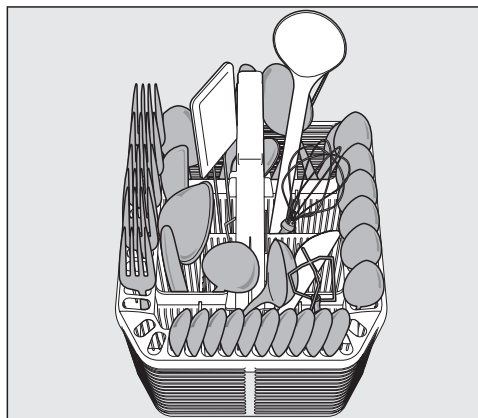

Stoviglie molto sporche

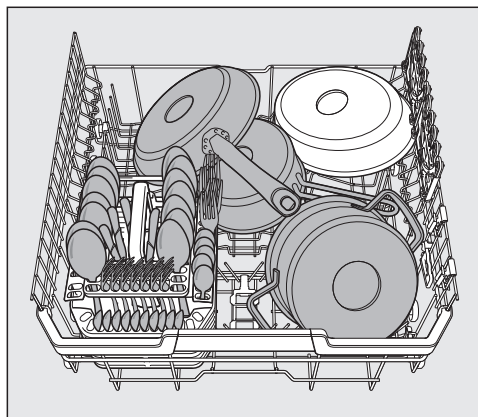

Detersivo

Tipi di detersivo



Danni dovuti a detersivo non adatto.

I detersivi non adatti alle lavastoviglie per uso domestico possono danneggiare sia la lavastoviglie sia gli oggetti da trattare.

Utilizzare solo detersivo per lavastoviglie domestiche.

I moderni detersivi contengono diversi principi attivi. I più importanti sono:

- gli agenti complessanti legano il calcio, evitando depositi di calcare;
- gli alcali servono per sciogliere sporco incrostato;
- gli enzimi decompongono l'amido e sciolgono le proteine;
- gli sbiancanti a base di ossigeno rimuovono le macchie colorate (p.es. tè, caffè, sugo di pomodoro).

In commercio si trovano soprattutto detersivi leggermente alcalini contenenti enzimi e sbiancanti a base di ossigeno.

Il detersivo per lavastoviglie si presenta in diverse forme:

- detersivi in polvere o in gel, che hanno il vantaggio di poter essere dosati in base alla quantità di carico e al grado di sporco degli oggetti da trattare
- in compresse, che contengono generalmente una quantità di prodotto sufficiente per la maggior parte delle situazioni

Oltre ai detersivi standard vi sono prodotti con formula multifunzione.

Questi prodotti contengono brillantante e un composto per addolcire l'acqua (surrogato del sale).

Utilizzare questi prodotti combinati solo con la durezza acqua consigliata dal produttore sulla confezione.

L'efficacia di lavaggio e di asciugatura di questi prodotti varia di molto da marca a marca.

Se non si utilizzano più detersivi combinati, versare sale e brillantante. Eventualmente riattivare le spie di rabbocco.

I risultati di lavaggio e di asciugatura migliori si ottengono utilizzando detersivo e dosando a parte brillantante e sale.

 Pericolo di corrosione causato da detersivi.

I detersivi possono provocare gravi lesioni alla pelle, agli occhi, nel naso, nella bocca e in gola.

Evitare il contatto diretto con i detersivi.

Non inalare la polvere dei detersivi.

Non ingerire detersivi. Qualora fosse stato inalato o ingerito detersivo, recarsi immediatamente da un medico.

Impedire che i bambini entrino in contatto con il detersivo. Nella lavastoviglie potrebbero esserci dei residui di detersivo. Quindi tenere lontani i bambini dalla lavastoviglie quando è aperta. Versare il detersivo prima di avviare il programma.

Dosaggio del detersivo

Le possibilità per dosare il detersivo sono 2.

Con il dosaggio automatico di detersivo, AutoDos dosa in automatico la quantità di prodotto necessaria per ogni ciclo di lavaggio dopo aver inserito un PowerDisk (v. cap. "Detersivo", par. "Dosaggio automatico del detersivo/AutoDos").

Se non si desidera utilizzare il dosaggio automatico di detersivo, è possibile dosare il prodotto anche manualmente. A tale scopo, prima di ogni programma, riempire la necessaria quantità di prodotto nell'apposita vaschetta (v. cap. "Detersivo", par. "Dosaggio manuale del detersivo").

Dosaggio automatico del detersivo/AutoDos

Prima di poter utilizzare il dosaggio automatico di detersivo, occorre inserire un PowerDisk con detersivo in polvere nell'apposita sede.

Un PowerDisk contiene detersivo per ca. 20 cicli di lavaggio, in base al programma selezionato.

È possibile acquistare il PowerDisk nell'e-shop di Miele, presso il servizio di assistenza tecnica oppure i rivenditori Miele.

 Pericolo di irritazioni dovute a residui di detersivo.

I detersivi hanno un effetto irritante. Possono essere nocivi per la salute e causare danni alle superfici. A causa di malfunzionamenti dell'AutoDos residui di detersivo possono fuoriuscire dalla lavastoviglie e finire sul pavimento davanti alla macchina.

Eliminare sempre immediatamente i residui davanti alla lavastoviglie.

Attivare AutoDos

- Accendere la lavastoviglie con il tasto .
- Prima del primo utilizzo, rimuovere il gancio del coperchio dell'AutoDos e smaltire poi il gancio in modo corretto.
- Introdurre un PowerDisk (v. capitolo "Dosaggio detersivo automatico/AutoDos", par. "Inserire PowerDisk").

La funzione  *AutoDos* si attiva in automatico.

Sul display viene visualizzata la segnalazione *AutoDos* attivato.


Detersivo

Questa impostazione vale per tutti i programmi e può essere modificata in qualsiasi momento con il tasto  *AutoDos*.

Se per 48 ore non viene avviato alcun programma, il PowerDisk viene automaticamente ruotato affinché il detersivo non formi grumi. Sul display viene visualizzata la segnalazione Refresh polvere se la lavastoviglie è accesa. Non viene dosato il detersivo.

Inserire il PowerDisk


Sostituire il PowerDisk solo quando viene visualizzata la segnalazione PowerDisk vuota. Disattivare AutoDos con OK.

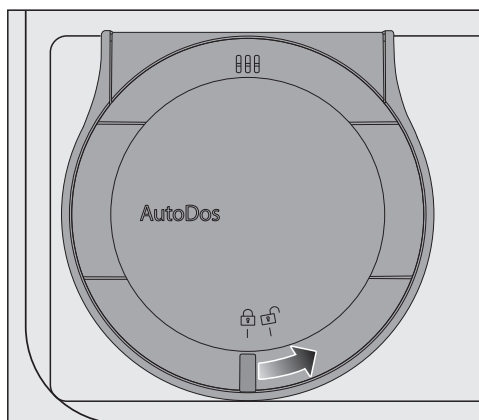


- Ruotare il coperchio dell'AutoDos su  e aprirlo.

Sul display viene visualizzata la segnalazione Cop.AutoDos aperto.

- Estrarre il PowerDisk vuoto.

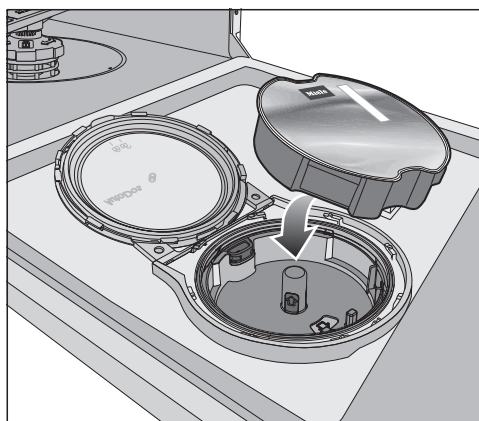

- Introdurre il nuovo PowerDisk e premere uniformemente verso il basso fino a che appoggia in piano.

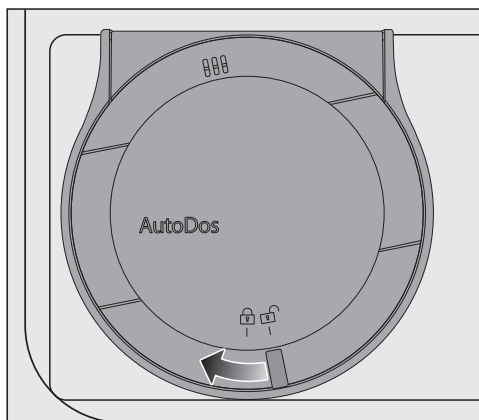

- Chiudere il coperchio dell'AutoDos e ruotarlo fino a che la maniglia del coperchio si trova esattamente sotto il simbolo .

La funzione *AutoDos* si attiva.

Se il PowerDisk non si trova nella corretta posizione di avvio, viene ruotato automaticamente.

Attendere la conclusione del procedimento prima di avviare un programma.

Il coperchio dell'AutoDos deve essere chiuso affinché l'AutoDos non si danneggi.

Chiudere sempre il coperchio dell'AutoDos prima di chiudere lo sportello della lavastoviglie. Altrimenti AutoDos si danneggia.

Non è possibile avviare un programma con il coperchio dell'AutoDos aperto.

Il detersivo in polvere deve essere asciutto per non formare grumi. Non versare liquidi nell'AutoDos.

Un nuovo rabbocco del PowerDisk con detersivo in polvere non è consentito e comporta la perdita dei diritti di garanzia.

Per garantire un funzionamento ottimale dell'AutoDos, controllarlo a ogni cambio del PowerDisk e pulire se necessario l'AutoDos (v. capitolo "Manutenzione e pulizia", par. "Pulire AutoDos").

Dosaggio manuale del detersivo

Dosare il detersivo manualmente se il dosaggio automatico del detersivo è stato disattivato con il tasto  *AutoDos*.

Dosare il detergente

La vaschetta del detersivo ha una capacità di 50 ml.

Nella vaschetta del detersivo sono apposte delle marcature per facilitare il dosaggio: 20, 30, max. A sportello aperto


orizzontalmente indicano la quantità di carico approssimativa in ml e l'altezza massima di riempimento.

- Rispettare le dosi indicate sulla confezione del prodotto.
- Se non indicato diversamente, dosare una pastiglia di detersivo oppure a seconda del grado di sporco delle stoviglie 20–30 ml di detergente nell'apposita vaschetta.

Se si impiega una quantità di detersivo inferiore a quella consigliata, le stoviglie potrebbero non risultare perfettamente pulite.

Alcune pastiglie di detersivo potrebbero non sciogliersi completamente in un programma breve.

Caricare il detersivo

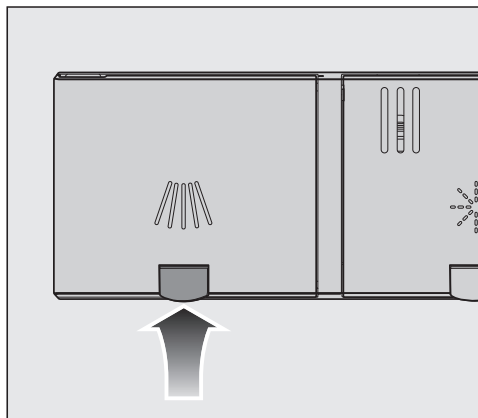


- Sollevare il tasto giallo sul coperchio della vaschetta del detersivo .

Il coperchio si apre.

Al termine di un programma il coperchio è aperto.

Detersivo

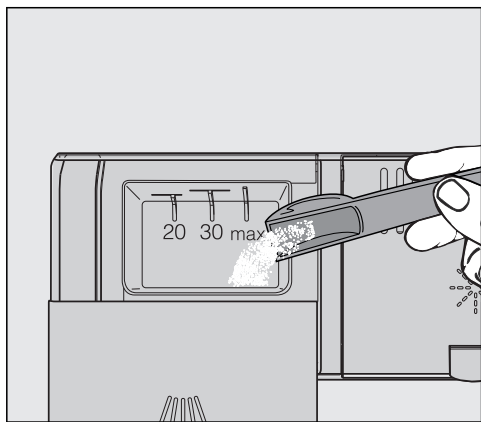


- Versare il detersivo nell'apposita vaschetta.
- Spostare il coperchio della vaschetta detersivo fino all'aggancio percettibile.

Il coperchio della vaschetta detersivo non deve incollarsi a causa del detersivo. Questo può causare la non apertura del coperchio nel corso del programma.

Non caricare eccessivamente la vaschetta detersivo.

- Disattivare eventualmente anche il dosaggio automatico di detersivo/ AutoDos.
- Richiudere la confezione. Il detersivo può formare dei grumi.

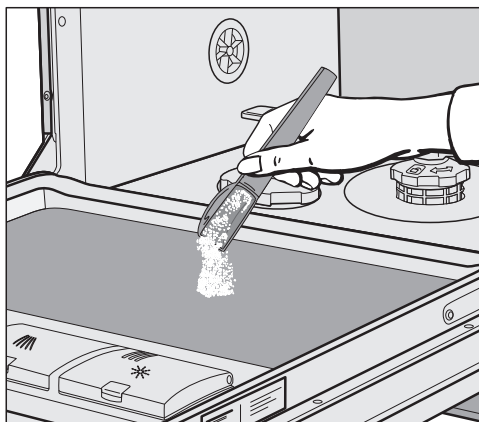

- Per programmi con prelavaggio (v. cap. "Elenco programmi") è possibile inoltre versare una piccola quantità di detersivo sulla lamiera interna dello sportello.

Accendere la lavastoviglie

- Aprire il rubinetto dell'acqua, nel caso fosse chiuso.
- Aprire lo sportello.
- Controllare che i bracci irroratori ruotino liberamente.
- Premere il tasto .

A display viene visualizzato brevemente il programma selezionato e la rispettiva spia si accende.

Poi per alcuni secondi compare la previsione dei consumi di energia elettrica e acqua del programma selezionato.

Infine il display passa alla visualizzazione della durata prevista del programma selezionato.

Selezionare un programma

Scegliere sempre il programma a seconda del tipo di stoviglie e del grado di sporco.

Nel capitolo **"Elenco programmi"** sono elencati tutti i programmi e le loro applicazioni.

- Scegliere il programma desiderato con il tasto per la selezione .

La spia del programma selezionato si accende.

Sotto  si trovano altri programmi.

- All'occorrenza selezionare l'opzione  con il tasto per la selezione dei programmi .

Sul display viene visualizzato il primo degli ulteriori programmi disponibili.

- Scegliere il programma desiderato con i tasti   a display.

A questo punto si possono selezionare delle opzioni (v. cap. "Opzioni").

Se sono state attivate delle opzioni, si accendono eventualmente le spie corrispondenti.

Funzionamento

Visualizzazione della durata del programma

Prima di un avvio di programma, a display compare la probabile durata del programma selezionato. Mentre il programma è in corso, aprendo lo sportello appare il tempo mancante al termine del programma.

La fase in corso è rappresentata da un simbolo:

-  Prelavaggio / Ammollo
-  Lavaggio
-  Risciacquo intermedio
-  Risciacquo con brillantante
-  Asciugatura
-  Fine

La durata può essere di volta in volta diversa anche per lo stesso programma. Ciò dipende, tra gli altri fattori, dalla temperatura dell'acqua in afflusso, dal ciclo di rigenerazione, dall'addolcitore, dal tipo di detersivo, dalla quantità di stoviglie e dal loro grado di sporco.

Selezionando un programma per la prima volta, viene indicato un tempo che corrisponde alla durata media del programma con allacciamento all'acqua fredda.

I tempi indicati nell'elenco programmi si riferiscono alla durata del programma con carico e temperature normali.

Ogni volta che viene svolto un programma, l'elettronica corregge la durata in base alla temperatura dell'acqua in afflusso e alla quantità di stoviglie caricate.

Avviare il programma

- Avviare il programma chiudendo lo sportello.
Eventualmente confermare le segnalazioni visualizzate precedentemente a display con **OK**.

La spia di funzionamento rimane accesa a indicare che il programma è in corso.

Durante lo svolgimento di un programma con il tasto **OK** a sportello aperto è possibile visualizzare il nome del programma in corso.

 Pericolo di ustionarsi a causa dell'acqua molto calda.

Durante il funzionamento l'acqua nella lavastoviglie può essere molto calda.

Per questo motivo, durante il funzionamento lo sportello deve essere aperto, semmai, con molta cautela.

Fine programma

Al termine del programma, a sportello chiuso, la spia luminosa di funzionamento lampeggia lentamente ed eventualmente suonano i segnali acustici.

La spia luminosa di funzionamento si spegne dopo 10 minuti dalla fine del programma se lo sportello rimane chiuso.

Il programma è terminato se a display compare la segnalazione  Fine.

Se è attiva la funzione "AutoOpen", per alcuni programmi lo sportello si apre automaticamente di poco (v. cap. "Impostazioni", par. "AutoOpen"). In questo modo migliora l'asciugatura.

Se la funzione di programmazione Consumo è attiva, è possibile visualizzare i consumi effettivi di energia e idrici del

programma svolto (v. cap. "Lavaggio ecologico in lavastoviglie", par. "Visualizzazione dei consumi EcoFeedback").

Al termine del programma la ventola di asciugatura continua eventualmente a funzionare per alcuni minuti.

Se il risultato di lavaggio o di asciugatura non è soddisfacente, è possibile attivare le funzioni "Pulito extra" o "Asciugatura extra" per aumentare le prestazioni dei programmi (v. cap. "Extra", par. "Pulito extra" o "Asciugatura extra").



Danni dovuti al vapore acqueo.

Il vapore acqueo può danneggiare i mobili cucina e i bordi dei piani di lavoro delicati, se al termine del programma si apre lo sportello e la ventola smette di funzionare.

Se l'apertura automatica dello sportello è stata disattivata (v. cap. "Impostazioni", par. "AutoOpen") e si vuole tuttavia aprire lo sportello al termine del programma, aprire del tutto lo sportello.

Gestione dell'energia

Trascorsi 10 minuti dal termine del programma o dall'ultimo azionamento di un tasto, la lavastoviglie si spegne in automatico per risparmiare energia.

Riaccendere la lavastoviglie premendo il tasto

Durante lo svolgimento di un programma o se compare una segnalazione di guasto, la lavastoviglie non si spegne in automatico.

Spegnere la lavastoviglie

- Aprire lo sportello.
- La lavastoviglie può essere spenta in qualsiasi momento premendo il tasto .

Se si spegne la lavastoviglie con un programma in corso, questo viene terminato.

- Con il tasto selezionare l'opzione Spegnere elettrod..
- Confermare la richiesta Spegnere elettrod. con **OK**.

È possibile interrompere anche un timer in corso in questo modo.



Danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.

Eventuali perdite d'acqua possono causare danni.

Per sicurezza chiudere il rubinetto dell'acqua se si prevede di lasciare incustodita la lavastoviglie per un tempo prolungato, ad es. per ferie.

Funzionamento

Prelevare le stoviglie

Le stoviglie calde sono maggiormente sensibili agli urti. Lasciarle quindi raffreddare in macchina, dopo averla spenta, finché si possono toccare.

Se dopo aver spento la macchina si apre completamente lo sportello, le stoviglie si raffreddano più velocemente.

- Scaricare prima il cesto inferiore, poi quello superiore e infine il cassetto posate MultiFlex 3D (se presente). In questo modo si evita che l'acqua goccioli dal cesto superiore o dal cassetto posate MultiFlex 3D sulle stoviglie disposte nel cesto sottostante.

Sospendere il programma

Il programma si interrompe non appena si apre lo sportello.

Una volta richiuso lo sportello, dopo qualche secondo il programma riprende dal punto nel quale era stato interrotto.

 Pericolo di ustionarsi a causa dell'acqua molto calda.

Durante il funzionamento l'acqua nella lavastoviglie può essere molto calda.

Per questo motivo, durante il funzionamento lo sportello deve essere aperto, semmai, con molta cautela.

Interrompere o cambiare programma

In caso di interruzione del programma non verranno eseguite fasi importanti dello stesso.

Interrompere il programma solo dopo i primi minuti dall'avvio.

Per interrompere un programma già iniziato, procedere nel modo seguente:

- Aprire lo sportello.
- Spegner la lavastoviglie con il tasto .
- Con il tasto  selezionare l'opzione Spegner elettrod..
- Confermare la richiesta Spegner elettrod. con **OK**.

Se si vuole selezionare un altro programma:

- Riaccendere la lavastoviglie premendo il tasto .
- Se il detersivo viene dosato manualmente, controllare se la vaschetta detersivo è ancora chiusa. Se il coperchio della vaschetta detersivo è già aperto, versare di nuovo del detersivo e chiudere il coperchio.
- Scegliere il programma desiderato e avviarlo, chiudendo lo sportello.

La spia di funzionamento rimane accesa a indicare lo svolgimento del programma avviato.

Timer

È possibile impostare l'ora di avvio di un programma. L'avvio del programma può essere posticipato da un minimo di 30 minuti a un massimo di 24 ore. Per un avvio ritardato compreso tra 30 minuti e 3, il tempo è impostato in scatti di 30 minuti, poi di ore.

Se il dosaggio è manuale, il detersivo in una vaschetta umida può formare dei grumi e non essere quindi poi risciacquato completamente.

Se si utilizza il timer, quando si versa il detersivo accertarsi che il cassetto detersivo sia asciutto. Eventualmente asciugarlo.

Non utilizzare detersivo liquido. Il detersivo può fuoriuscire.



Pericolo per la salute a causa del detersivo.

Per impedire che i bambini vengano a contatto con il detersivo:

Versare il detersivo **solo poco prima** di avviare il programma, prima di attivare il Timer.

Attivare il timer

- Aprire lo sportello.
 - Accendere la lavastoviglie con il tasto .
 - Scegliere il programma desiderato.
 - Premere il tasto  *Timer*.
- La spia  *Timer* si accende.

- Impostare con i tasti $\vee/\wedge$ il tempo desiderato, dopo il quale il programma deve partire in automatico.

Se si tengono premuti i tasti $\vee$ o $\wedge$, il conteggio continua in automatico.

- Confermare con *OK*.
- Chiudere lo sportello.

Opzioni

Dopo aver attivato il timer, tutte le indicazioni si spengono per alcuni minuti per risparmiare energia elettrica.

Per riattivare il display per alcuni minuti, premere il tasto .

- Aprire lo sportello se si vuole verificare il rimanente tempo del timer.

Il tempo che manca all'avvio del programma scorre a ritroso: sopra le 10 ore in scatti di ore, sotto le 10 ore in scatti di minuti.

Al termine del tempo impostato, il programma selezionato si avvia automaticamente. A display viene visualizzata la durata residua e la spia  *Timer* si spegne.

Avviare il programma prima che sia trascorso il tempo del timer:

È possibile avviare il programma anche se il tempo del timer impostato non è ancora trascorso del tutto.

Procedere nel modo seguente:

- Aprire lo sportello.
- Spegnerla la lavastoviglie con il tasto .
- Riaccendere la lavastoviglie premendo il tasto .
- Scegliere il programma desiderato.
- Avviare il programma chiudendo lo sportello.

Il controllo ottico delle funzioni rimane acceso a indicare lo svolgimento del programma avviato.

Attivare l'avvio da remoto

È possibile avviare la lavastoviglie da remoto con la app Miele. A tale scopo è necessario dapprima installare la app su un dispositivo terminale, collegare la lavastoviglie alla rete WLAN, (v. cap. "Impostazioni", par. "Miele@home") ed eventualmente attivare l'opzione Comando remoto (v. cap. "Impostazioni", par. "Funzionamento da remoto").

- Aprire lo sportello.
- Accendere la lavastoviglie con il tasto .
- Selezionare  *Altri programmi/Impostazioni*.
- Selezionare la voce MobileStart.
- Confermare con *OK*.
- Selezionare l'impostazione desiderata.
- Confermare con *OK*.

Sul display viene visualizzata la segnalazione MobileStart attivato.

- Spegner la lavastoviglie con il tasto .
- Chiudere lo sportello.

Adesso è possibile far funzionare da remoto la lavastoviglie con la app Miele.

L'opzione "Avvio da remoto" rimane attiva, finché viene disattivata sotto  *Altri programmi/Impostazioni*. L'opzione rimane attiva anche se di tanto in tanto si spegne e si riaccende la lavastoviglie.

Anche se l'opzione "Avvio da remoto" non è attiva, è possibile visualizzare lo stato della lavastoviglie ed effettuare impostazioni nella app Miele.

Se si avvia un programma chiudendo lo sportello della lavastoviglie, si attiva automaticamente l'opzione "Avvio da remoto" per la durata del programma.

Visualizzare le ore di funzionamento


È possibile visualizzare quante ore è stata in funzione la lavastoviglie finora.

- Aprire lo sportello.
- Accendere la lavastoviglie con il tasto .
- Confermare eventualmente i messaggi e le spie di rabbocco con *OK*.
- Premere il selettore programmi  per 5 secondi.

A display compaiono le ore di funzionamento.

- Con i tasti  oppure *OK* è possibile passare nuovamente al menù del programma.

Guida per selezionare un programma

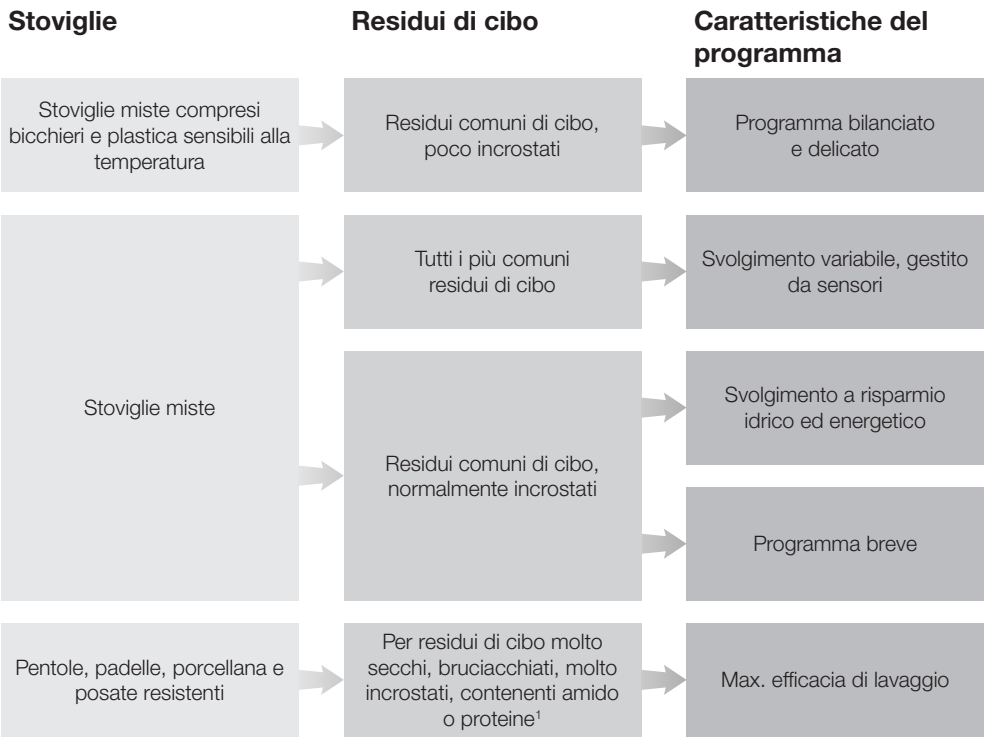

¹ Residui di cibo contenenti amido, ad es. patate, pasta o riso.
I residui di cibo contenenti proteine si possono formare quando si arrostitisce la carne o il pesce.

Guida per selezionare un programma

Programma ²	Previsione dei consumi ³						
 ComfortWash 45 °C 	<table border="1"> <tr> <td>Consumi energetici</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consumi idrici</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durata programma</td> <td></td> </tr> </table>	Consumi energetici		Consumi idrici		Durata programma	
Consumi energetici							
Consumi idrici							
Durata programma							
 Auto 	<table border="1"> <tr> <td>Consumi energetici</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consumi idrici</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durata programma</td> <td></td> </tr> </table>	Consumi energetici		Consumi idrici		Durata programma	
Consumi energetici							
Consumi idrici							
Durata programma							
 ECO	<table border="1"> <tr> <td>Consumi energetici</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consumi idrici</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durata programma</td> <td></td> </tr> </table>	Consumi energetici		Consumi idrici		Durata programma	
Consumi energetici							
Consumi idrici							
Durata programma							
 PowerWash 60 °C 	<table border="1"> <tr> <td>Consumi energetici</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consumi idrici</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durata programma</td> <td></td> </tr> </table>	Consumi energetici		Consumi idrici		Durata programma	
Consumi energetici							
Consumi idrici							
Durata programma							
 Intenso 75 °C 	<table border="1"> <tr> <td>Consumi energetici</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consumi idrici</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durata programma</td> <td></td> </tr> </table>	Consumi energetici		Consumi idrici		Durata programma	
Consumi energetici							
Consumi idrici							
Durata programma							

² I programmi possono essere adattati con le "opzioni" (v. capitolo "Opzioni").
Inoltre è possibile selezionare la funzione "2. Risciacquo intermedio" (v. cap. "Impostazioni").

³ I valori previsti possono variare in base alle impostazioni, alle opzioni selezionate o alle condizioni di utilizzo.

Elenco programmi

Programma	Svolgimento del programma				
	Prelavaggio	Lavaggio °C	Risciacquo intermedio	Risciacquo con brillan- tante °C	Asciugatura/ AutoOpen
ECO ¹	-	43	✓	42	✓ / ✓
Auto 45–60 °C	Svolgimento variabile del programma, adattamento alla quantità di stoviglie e al grado di sporco mediante sensori all'occorrenza				
		45–60	✓	55–70	✓ / ✓
ComfortWash 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓ / ✓
PowerWash 60 °C	-	60	✓	60	✓ / ✓
Intenso 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
ComfortWash+ 55 °C	✓	55	✓	55–70	✓ / ✓
Silence 50 °C	-	50	✓	55–70	✓ / ✓
Delicato 45 °C	-	45	✓✓	56	✓ / ✓
Pulizia macchina	-	75	✓✓	70	✓ / ✓
Risciacquare il sale	✓	-	-	-	- / -

¹ Programma, al quale fanno riferimento le indicazioni sulla targhetta energetica.
Dal punto di vista dei consumi combinati di acqua ed energia elettrica, secondo le attuali normative europee questo è il programma più efficiente per lavare stoviglie normalmente sporche.

Elenco programmi

Consumo ²				
Energia elettrica		Acqua	Tempo	
Acqua fredda 15 °C kWh	Acqua calda 60 °C kWh	Litri	Acqua fredda 15 °C h:min	Acqua calda 60 °C h:min
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–0,95 ^{3,4}	0,55–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:38	2:28
1,00	0,65	9,5	1:26	1:15
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
0,95	0,50	12,5	2:30	2:19
0,95	0,75	9,0	4:04	3:54
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,75	1,15	19,0	2:12	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

² I valori citati per il programma *ECO* sono stati rilevati in base a condizioni di test standardizzati. I valori citati per gli altri programmi sono stati rilevati in base a condizioni di test confrontabili.

Nella pratica si possono ottenere valori di consumo divergenti in base alle impostazioni selezionate, alle opzioni del programma o alle condizioni di utilizzo (v. cap. "Funzionamento", par. "Visualizzazione della durata del programma").

³ Valore minimo: mezzo carico con sporco lieve

⁴ Valore massimo: pieno carico con sporco ostinato

Elenco programmi

Altri programmi

ComfortWash+ 55 °C

Programma per lavare stoviglie miste con tutti i residui di alimenti comuni all'uso domestico.

Silence 50 °C

Programma molto silenzioso di durata prolungata. Il programma è adatto a stoviglie miste con residui di alimenti essiccati, di carattere domestico.

Delicato 45 °C

Programma per il lavaggio delicato di stoviglie, bicchieri e plastiche sensibili alle alte temperature con residui di alimenti standard, leggermente essiccati.

Pulizia dell'apparecchio

La vasca di lavaggio della lavastoviglie è autopulente. Se tuttavia si sono depositati residui o patine, per la pulizia utilizzare il programma *Pulizia macchina*. La lavastoviglie in questo caso non viene caricata. Il programma è predisposto per la pulizia della vasca di lavaggio con prodotti appositi (prodotti per la cura o la pulizia della macchina). Osservare anche le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto. Se si utilizzano prodotti per la cura della macchina non è consentito aggiungere detersivo. Per tale ragione, per questo programma è disattivato il dosaggio automatico del detersivo (se presente).

Risciacquare il sale

Programma per risciacquare la vasca di lavaggio dopo ogni rabbocco di sale. Avviare il programma *Risciacquare il sale* subito dopo ogni apertura del coperchio del contenitore del sale, senza carico e senza aver dosato il detersivo. La soluzione salina eventualmente traboccata si diluisce e infine viene scaricata.

QuickPowerWash

Il programma breve inferiore a un'ora è adatto a stoviglie miste con residui di alimenti essiccati. Il programma è selezionabile mediante *PowerWash* combinato all'opzione *Quick* (v. cap. "Opzioni", par. "Quick").

Selezionare opzioni

I programmi possono essere adattati mediante le opzioni.

Per questo, è possibile selezionare o deselezionare le opzioni prima di avviare il programma desiderato.

- Premere il tasto $\nabla \equiv$ *Opzioni*.
- Selezionare l'opzione desiderata e confermare con *OK*.

Le opzioni che non sono combinabili con il programma selezionato o l'opzione, sono contrassegnate con il simbolo del lucchetto .

Viene visualizzata la rispettiva segnalazione a display.

- In questo caso confermare la segnalazione con *OK*.
- Avviare il programma chiudendo lo sportello.

È possibile impostare che le opzioni selezionate per il rispettivo programma possano rimanere attive in modo permanente (v. cap. "Impostazioni", par. "Salvare opzioni").

Quick

È possibile ridurre la durata del programma con l'opzione *Quick*.

La riduzione della durata del programma è differente in base al programma selezionato.

Per ottenere ottimi risultati di lavaggio, la temperatura aumenta in modo minimo e quindi anche il consumo di energia elettrica.

L'opzione *Quick* ha la precedenza rispetto ad altre opzioni selezionate.

In combinazione con il programma *PowerWash*, l'opzione *Quick* dà origine al programma *QuickPowerWash*, un programma breve per residui di alimenti essiccati.

Opzioni

BottleClean

È possibile selezionare l'opzione *BottleClean*, per aumentare l'efficacia di lavaggio dei programmi per recipienti cavi alti e stretti, p.es. bicchieri da birra Weizen, borracce. Il carico disposto nel cestello inferiore nei supporti per bicchieri e bottiglie, viene lavato in modo particolarmente accurato (v. cap. "Cari-care posate e stoviglie", par. "FlexCare Glass & Bottle").

Attivando questa opzione si prolunga la durata del programma e la temperatura di lavaggio può aumentare. I consumi idrici ed energetici aumentano.

IntenseZone

È possibile selezionare questa opzione *IntenseZone* per aumentare l'efficacia di lavaggio dei programmi nel cestello inferiore.

Attivando questa opzione si prolunga la durata del programma e la temperatura di lavaggio aumenta. I consumi idrici ed energetici aumentano.

Pulito extra

È possibile selezionare questa funzione per aumentare l'efficacia di lavaggio dei programmi.

Attivando questa opzione si prolunga la durata del programma e la temperatura di lavaggio aumenta. I consumi idrici ed energetici aumentano.

Asciugatura extra

È possibile selezionare questa funzione per aumentare l'efficienza di asciugatura dei programmi.

Attivando questa opzione si prolunga la durata del programma e la temperatura del risciacquo con brillantante aumenta. Aumenta il consumo di energia.

Controllare regolarmente (più o meno ogni 4-6 mesi) lo stato generale della lavastoviglie. Questo per prevenire l'insorgere di determinate anomalie.



Danni causati da prodotti non adatti.

Tutte le superfici si graffiano facilmente. Tutte le superfici possono subire anche alterazioni di colore o decolorazioni se si trattano con prodotti non adeguati.

Utilizzare solo prodotti adatti alle diverse superfici.

Pulire la vasca di lavaggio

Usando sempre la giusta quantità di detersivo, la vasca di lavaggio si pulisce praticamente da sola.

L'abitudine di lavare con programmi a basse temperature ($< 50^{\circ}\text{C}$) può favorire il deposito di germi e lo sviluppo di cattivi odori all'interno della vasca di lavaggio. Per pulire la vasca di lavaggio ed evitare la formazione di cattivi odori, eseguire una volta al mese il programma *Intenso 75^{\circ}\text{C}*.

Se tuttavia si sono depositati p.es. calcare o grassi, per la pulizia utilizzare il programma Pulizia macchina (v. cap. "Elenco programmi", par. "☐ altri programmi") con il prodotto per la pulizia della macchina. Osservare sempre le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.

I prodotti Miele per la pulizia e la cura si possono acquistare presso l'assistenza tecnica Miele oppure tramite lo shop online di Miele.

- Pulire regolarmente i filtri nella vasca di lavaggio.

Ciclo igiene

L'abitudine di lavare con programmi a basse temperature può favorire il deposito di germi e lo sviluppo di cattivi odori all'interno della vasca di lavaggio. Dopo il frequente uso di programmi a basse temperature occorre avviare regolarmente un programma con temperatura elevata. In questo modo si evita la formazione di depositi e odori.

Questa segnalazione relativa all'igiene può essere attivata o disattivata (v. cap. "Impostazioni", par. "Ciclo d'igiene"). Se si disattiva la segnalazione, far svolgere una volta al mese il programma *Intenso 75^{\circ}\text{C}*, per pulire la vasca di lavaggio e impedire che si generino cattivi odori.

Pulire sportello e guarnizione

Le guarnizioni e i lati dello sportello della lavastoviglie non vengono raggiunti dai getti d'acqua e quindi puliti. Potrebbe formarsi della muffa.

- Pulire regolarmente le guarnizioni dello sportello con un panno umido per eliminare i residui di cibo.
- Pulire eventuali residui di cibo o bevande dai lati dello sportello della lavastoviglie.

Pulire il pannello comandi

- Pulire il pannello comandi **solamente** con un panno umido, pulito.

Pulire i conduttori di luce

Il conduttore di luce della spia di funzionamento è integrato sulla pellicola di copertura sotto il piano di lavoro.

- Al bisogno pulire il conduttore di luce solo con un panno umido.

Pulizia e manutenzione

Pulire il frontale della macchina



Danni dovuti allo sporco.

Se lo sporco rimane depositato a lungo può risultare poi molto difficile se non impossibile da rimuovere e può alterare il colore delle superfici.

Eliminare subito lo sporco.

- Pulire il frontale dell'apparecchio con una spugna pulita, poco detersivo per i piatti e dell'acqua calda. Asciugare infine il frontale con un panno morbido.

Per la pulizia è adatto anche un panno in microfibra leggermente inumidito senza detersivo.


Per evitare di danneggiare le superfici non usare i seguenti prodotti per la pulizia:

- detersigenti contenenti soda, ammoniacca, acidi o cloruri,
- prodotti anticalcare,
- detersigenti abrasivi, ad es. polveri o late abrasivi, pietre di pulizia (cleaning stone),
- detersivi contenenti solventi,
- detersigenti per acciaio inossidabile,
- detersigenti per lavastoviglie,
- spray per forno,
- detersigenti per vetro,
- spazzole e spugne abrasive come ad es. pagliette o spugne che ancora contengono residui di detersigenti abrasivi,
- gomme cancella-sporco,
- raschietti affilati in metallo,
- lana d'acciaio,
- apparecchi per la pulizia a vapore.

Pulire AutoDos


Quando compare la segnalazione Pulire AutoDos, controllare se AutoDos è pulito e se necessario pulirlo, p.es. se vi sono dei residui di detersivo in polvere. Questo aiuta ad evitare malfunzionamenti dell'AutoDos.

Per garantire un funzionamento ottimale dell'AutoDos, controllarlo a ogni cambio del PowerDisk e pulire se necessario l'AutoDos.

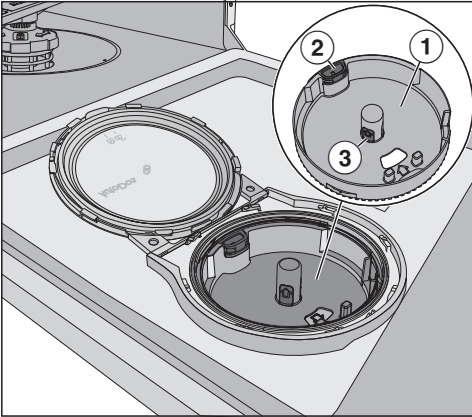

- ① supporto del PowerDisk
- ② linguetta gialla di apertura per sbloccare il supporto del PowerDisk
- ③ superfici maniglie gialle del supporto del PowerDisk


- Ruotare il coperchio dell'AutoDos su  e aprirlo.
- Estrarre il PowerDisk.

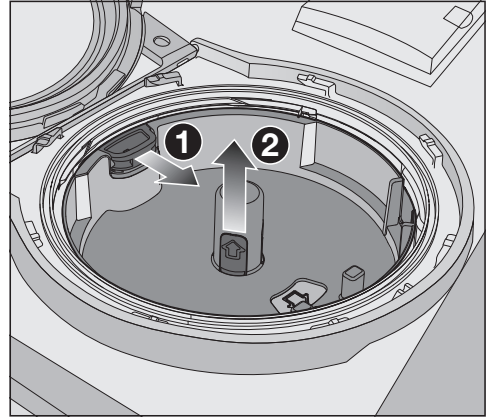

- Sbloccare il supporto del PowerDisk tirando la linguetta gialla di apertura nella direzione della freccia ① e sfilare contemporaneamente il supporto del PowerDisk verso l'alto, afferrandolo dalle impugnature gialle delle maniglie verso l'alto ②.
- Pulire l'involucro dell'AutoDos e il supporto del PowerDisk con un panno umido.
- Asciugare bene tutti i componenti, affinché il detersivo in polvere non formi grumi.

Fare attenzione che durante la pulizia non giunga umidità all'interno dell'AutoDos.

Pulizia e manutenzione

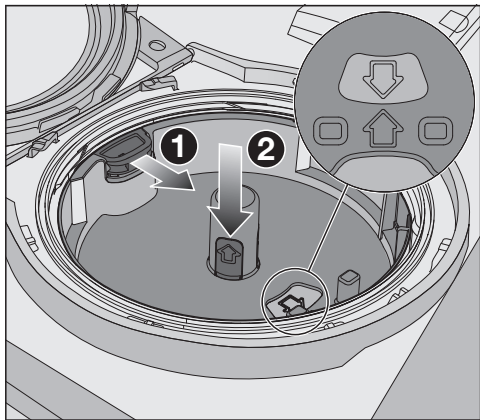

- Tirare la linguetta gialla di apertura nella direzione della freccia 1 e inserire contemporaneamente il supporto del PowerDisk 2. Le frecce nel supporto del PowerDisk e nella finestrella devono essere rivolte l'una contro l'altra. Il supporto deve appoggiare in modo piano.

Il coperchio dell'AutoDos deve potersi chiudere con tenuta ermetica affinché il detersivo in polvere non formi grumi.

Accertarsi che tutte le guarnizioni siano pulite e pulirle se necessario.

- Introdurre un PowerDisk carico e premere uniformemente verso il basso fino a che appoggia in piano.
- Chiudere il coperchio dell'AutoDos e ruotarlo fino a che la maniglia del coperchio si trova esattamente sotto il simbolo  (v. cap. "Detersivo", par. "Inserire PowerDisk").

Controllare regolarmente il braccio irroratore inferiore affinché non vi siano ostruzioni e per garantire il risciacquo completo della fuoriuscita del detersivo dall'AutoDos (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire i bracci irroratori").

Pulire i bracci irroratori

Può capitare che dei residui di cibo si depositino negli ugelli e nelle sedi dei bracci irroratori. Per questo motivo si consiglia di controllare regolarmente i bracci irroratori (più o meno ogni 2–4 mesi).

Non lavare senza bracci irroratori.

 **Danni al sistema di circolazione dovuti a impurità.**

Senza filtri, i residui di sporco possono finire nel sistema di circolazione e intasarlo.

Non lavare senza il braccio irroratore inferiore e senza filtri.


Assicurarsi che quando si lavano filtri e bracci irroratori residui consistenti di sporco non finiscano nel sistema di circolazione.

- Spegnerla lavastoviglie.

Togliere il cassetto posate (se presente).

Togliere dapprima il cassetto posate (se presente) per poter smontare il braccio irroratore superiore.


- Estrarre il cassetto posate.

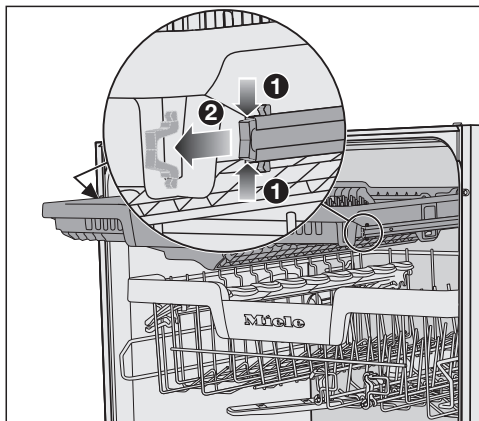

- Premere le clip di sicurezza delle guide su entrambi i lati del cassetto posate 1 e nel contempo rimuovere le clip 2.


- Estrarre completamente il cassetto posate.

Togliere il braccio irroratore superiore

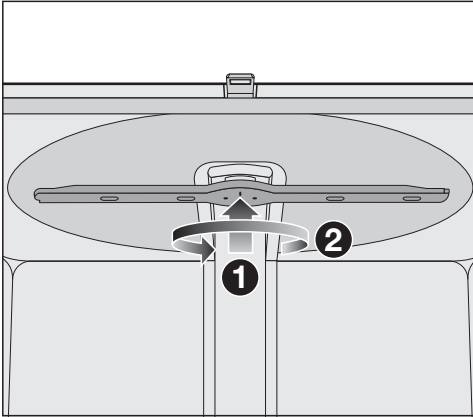

- Premere il braccio irroratore superiore verso l'alto **1** in modo che la dentatura si incastri e svitarlo in senso antiorario **2** (vista dal basso).


Togliere il braccio irroratore centrale

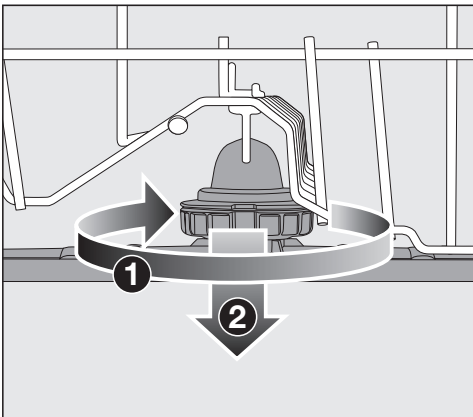

- Ruotare il raccordo del braccio irroratore centrale in senso orario **1** (vista dall'alto) e toglierlo **2**.


Togliere il braccio irroratore inferiore

- Estrarre il cesto inferiore.

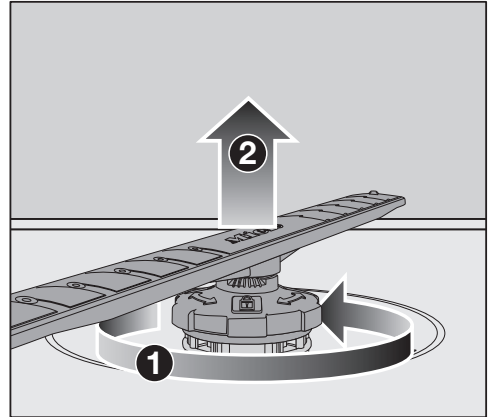

- Ruotare il raccordo del braccio irroratore inferiore in senso antiorario **1** (vista dal basso) e togliere il braccio verso l'alto **2**.

Pulire i bracci irroratori

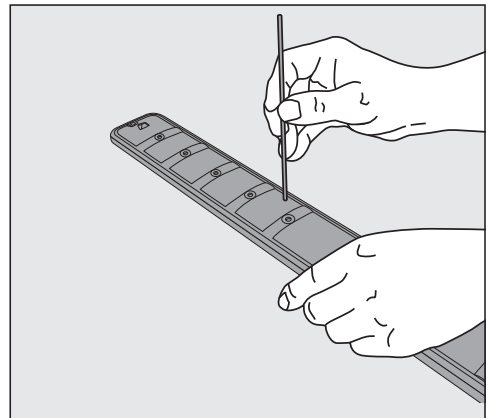


- Rimuovere dal braccio irroratore i residui di cibo negli ugelli con un oggetto appuntito.
- Risciacquare accuratamente il braccio irroratore sotto acqua corrente.

Inserire il braccio irroratore superiore

- Rimontare il braccio irroratore superiore e stringerlo.

Pulizia e manutenzione


Inserire il braccio irroratore centrale

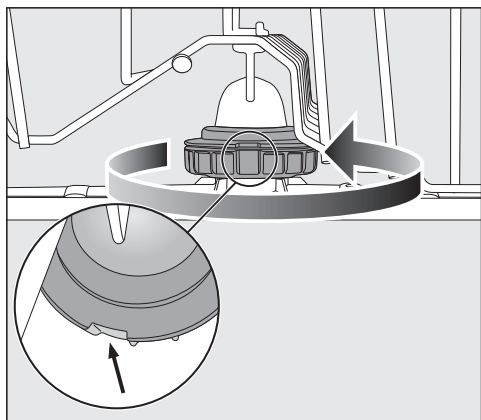

- Reinserire il braccio irroratore centrale e ruotare il raccordo in senso antiorario (vista dall'alto) finché si aggancia. Accertarsi le fessure nel blocco siano sovrapposte.

Inserire il braccio irroratore inferiore

- Inserire di nuovo il braccio irroratore inferiore e accertarsi che il filtro combinato appoggi bene sul fondo della vasca di lavaggio.

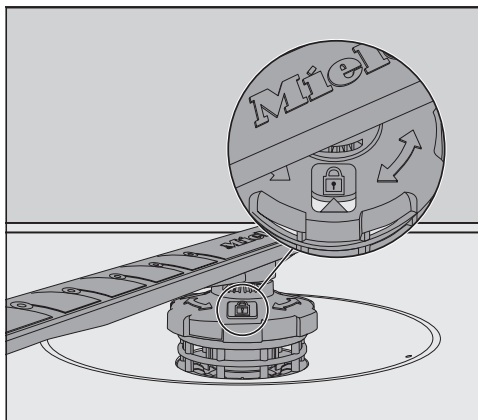

- Ruotare il raccordo del braccio irroratore inferiore in senso orario (vista dall'alto) finché la freccia nella finestrella è rivolta sul simbolo del lucchetto.
- Controllare che i bracci irroratori ruotino liberamente.

 Danni al sistema di circolazione dovuti a impurità.

Il filtro combinato si fissa con il braccio irroratore inferiore. Senza filtri le particelle grossolane di sporco giungono nel sistema di circolazione e lo ostruiscono.

Non lavare senza il braccio irroratore inferiore e senza filtri.

Inserire il cassetto posate (se presente)

- Reinserire il cassetto posate dal davanti sulle guide.
- Applicare le clip di sicurezza nelle guide su entrambi i lati del cassetto posate.

Controllare i filtri della vasca

Il filtro combinato presente sul fondo della vasca di lavaggio trattiene i residui di sporco più grossi. Si evita così che le impurità vengano convogliate nel sistema di circolazione e poi reimmesse nella vasca attraverso i bracci irroratori.

⚠ Danni nel sistema di circolazione dovuti a parti di sporco.

Senza filtri parti consistenti di sporco possono finire nel sistema di circolazione andando a intasarlo.

Non lavare senza il braccio irroratore inferiore e senza filtri.

Assicurarsi che quando si lavano filtri e bracci irroratori residui consistenti di sporco non finiscano nel sistema di circolazione.


Nel corso del tempo i filtri possono intasarsi. La frequenza con cui accade dipende naturalmente dalle abitudini domestiche.

Dopo 50 programmi a display compare la segnalazione *Controllare filtro*.


- Controllare il filtro combinato.
- Se necessario, pulire il filtro.
- Confermare infine la segnalazione con *OK*.

Pulire i filtri

- Spegner la lavastoviglie.
- Togliere il braccio irroratore inferiore (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire i bracci irroratori").
- Prima di estrarre il filtro combinato, rimuovere le parti grossolane di sporco affinché nessuna parte giunga nel sistema di circolazione.

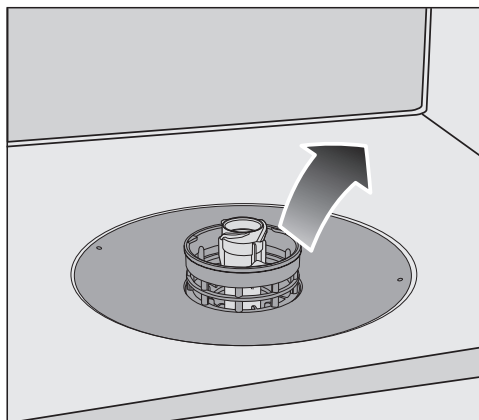


- Estrarre il filtro combinato.

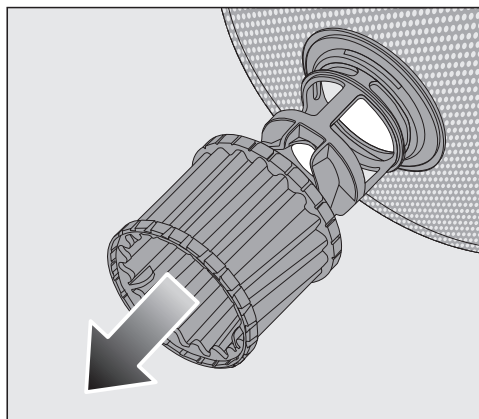

- Per pulire la parte interna del filtro, sfilare il microfiltro dal filtro combinato verso il basso afferrandolo sull'anello in plastica.
- Lavare tutti i componenti sotto acqua corrente. Eventualmente utilizzare una spazzola.
- Applicare il microfiltro di nuovo sul filtro combinato.
- Inserire il filtro combinato in modo che appoggi bene al fondo della vasca.

Pulizia e manutenzione

- Applicare il braccio irroratore inferiore con il raccordo di nuovo sul filtro combinato.

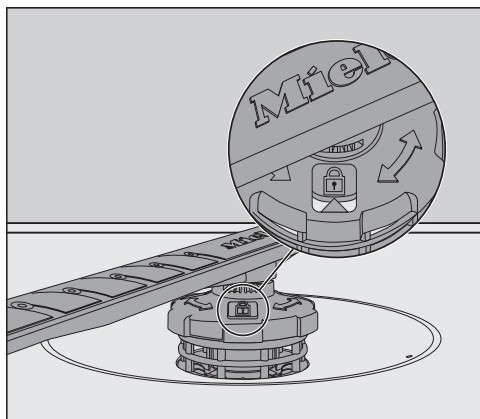

- Ruotare il raccordo in senso orario finché la freccia nella finestrina è rivolta sul simbolo di chiusura .

 Danni nel sistema di circolazione dovuti a parti di sporco.

Con il braccio irroratore inferiore si fissa il filtro combinato. Senza filtri parti consistenti di sporco possono finire nel sistema di circolazione andando a intasarlo.

Non lavare senza il braccio irroratore inferiore e senza filtri.

Pulire il filtro dell'afflusso acqua


Per proteggere la valvola di alimentazione acqua, nel raccordo è montato un filtro. Se il filtro è sporco, l'acqua che affluisce nella vasca di lavaggio è troppo poca.

 Pericolo di scossa elettrica a causa della tensione di rete.

Il contenitore di plastica all'estremità del tubo di afflusso dell'acqua contiene una valvola elettrica.

Non immergerla mai in un liquido.

- Staccare la lavastoviglie dalla rete elettrica.
Per farlo, spegnere la lavastoviglie ed estrarre la spina dalla presa.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Svitare la valvola di afflusso acqua.

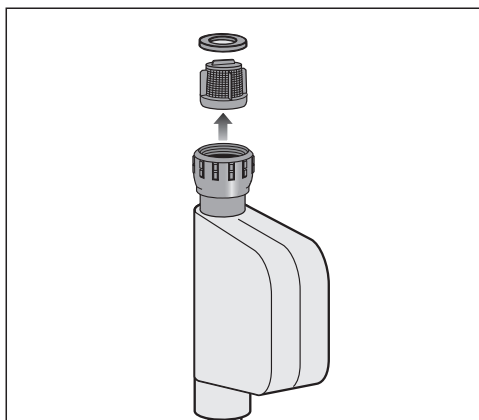

- Togliere la guarnizione dal raccordo.
- Afferrare la nervatura del filtro in materiale plastico con una pinza appuntita ed estrarre il filtro.
- Lavare il filtro sotto acqua corrente.
- Rimontarlo seguendo la procedura in ordine inverso.


Avvitare saldamente il raccordo al rubinetto dell'acqua. Aprire il rubinetto dell'acqua lentamente. Stringere il raccordo se fuoriesce acqua.

Dopo la pulizia, il filtro **deve** essere reinserito.


Pulire la pompa di scarico

Se nella vasca di lavaggio c'è acqua al termine del programma, significa che l'acqua non è stata scaricata. La pompa di scarico può essere bloccata da corpi estranei. È facile rimuovere i corpi estranei.

- Staccare la lavastoviglie dalla rete elettrica.
Per farlo, spegnere la lavastoviglie ed estrarre la spina dalla presa.
- Estrarre il filtro dalla vasca di lavaggio (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire i filtri").
- Svuotare l'acqua dalla vasca di lavaggio utilizzando un piccolo recipiente.

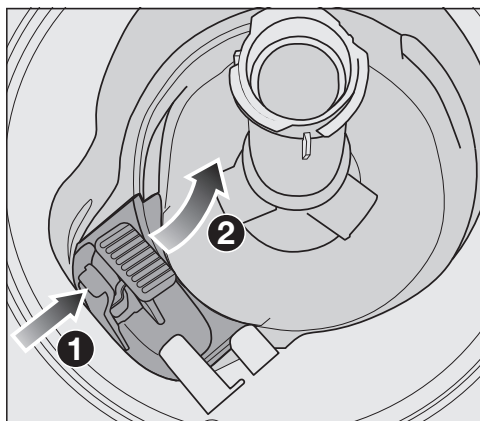

- Premere il blocco della copertura della pompa di scarico verso l'interno ①.
- Ribaltare la copertura verso l'interno, finché si riesce a togliere ②.
- Risciacquare la copertura sotto acqua corrente ed eliminare tutti i corpi estranei.

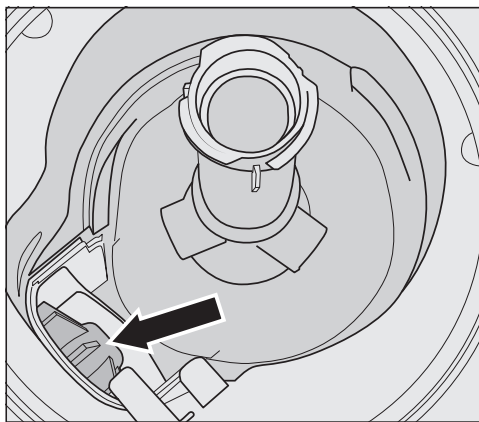

Sotto la copertura si trova la pompa di scarico (freccia).

⚠ Pericolo di ferirsi con eventuali schegge di vetro.

Le schegge di vetro nella pompa di scarico non si notano facilmente. Pulire accuratamente la pompa di scarico.

- Eliminare con cura tutti i corpi estranei dalla pompa di scarico. Per controllare, ruotare manualmente la girante della pompa di scarico. La girante ruota con difficoltà.
- Riagganciare la copertura verticalmente dall'alto.

Agganciare assolutamente il fermo.

⚠ Danni dovuti a una pulizia non corretta.

I componenti sono delicati e possono danneggiarsi durante la pulizia. Pulire accuratamente la pompa di scarico.

Cosa fare se . . .

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si possono risparmiare tempo e costi senza dover contattare l'assistenza tecnica.

Consultare il sito www.miele.it/support/customer-assistance per ulteriori informazioni su come risolvere i guasti in autonomia.



Sono riportati solo i guasti che eventualmente possono essere eliminati in autonomia. Tutti gli altri guasti sono elencati sotto ⚠ Guasti F.

Anomalie tecniche

Problema	Causa e rimedio
La lavastoviglie non si avvia.	Lo sportello non è chiuso bene. ■ Appoggiare lo sportello finché si percepisce l'incastro del dispositivo di chiusura.
	La spina non è inserita nella presa. ■ Infilare la spina nella presa.
	È scattato il fusibile principale. ■ Ripristinare il fusibile principale dell'impianto elettrico (protezione minima v. targhetta dati). ■ Se il fusibile scatta di nuovo, contattare il servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele.
	La lavastoviglie non è accesa. ■ Accendere la lavastoviglie con il tasto ⏻.
Il tasto ⏻ non reagisce o reagisce solo dopo averlo premuto più volte.	Gestione energia: poco prima di premere il tasto ⏻, lo sportello è stato aperto o chiuso. In questo modo la lavastoviglie è già stata accesa. L'elettronica necessita di alcuni secondi per essere funzionante. ■ Attendere alcuni secondi dopo aver aperto o chiuso lo sportello. ■ Premere quindi il tasto ⏻.
Il programma di lavaggio si interrompe.	È scattato il fusibile principale. Il display è oscurato e non è possibile accendere la lavastoviglie. ■ Ripristinare il fusibile principale dell'impianto elettrico (protezione minima v. targhetta dati). ■ Se il fusibile scatta di nuovo, contattare il servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele.

Segnalazioni di anomalie

Problema	Causa e rimedio
La spia di funzionamento lampeggia rapidamente. Suona il segnale acustico. Sul display compare uno dei seguenti guasti.	Prima di rimuovere il guasto: ■ Spegnere la lavastoviglie.
 Guasto F	Può essersi verificato un guasto tecnico. ■ Dopo alcuni secondi accendere di nuovo la lavastoviglie. ■ Scegliere il programma desiderato. ■ Chiudere lo sportello. Se la segnalazione di guasto ricompare, si è verificato un guasto tecnico. ■ Spegnere la lavastoviglie. ■ Chiudere il rubinetto dell'acqua. ■ Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele.
 Waterproof	È scattato il sistema antiallagamento (Waterproof-System). ■ Spegnere la lavastoviglie. ■ Chiudere il rubinetto dell'acqua. ■ Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele.

Cosa fare se . . .

Aprisportello

Problema	Causa e rimedio
La spia di funzionamento lampeggia rapidamente. Suona il segnale acustico. Il guasto non è visualizzato a display.	Prima di rimuovere il guasto: ■ Spegnere la lavastoviglie.
 Guasto sportello	Lo sportello non si apre in automatico. Può essersi verificato un guasto tecnico. ■ Aprire lo sportello manualmente (v. cap. "Al primo avvio", par. "Aprire lo sportello") e riaccendere la lavastoviglie. ■ Se la segnalazione ricompare, avvisare l'assistenza tecnica. Dopo l'apertura dello sportello la guida di chiusura non rientra. Può essersi verificato un guasto tecnico. ■ Accendere di nuovo la lavastoviglie. ■ Se la segnalazione ricompare, avvisare l'assistenza tecnica.

Guasto afflusso idrico

Problema	Causa e rimedio
La spia di funzionamento lampeggia rapidamente. Suona il segnale acustico. Sul display compare una delle seguenti segnalazioni.	
 Aprire il rubinetto	Il rubinetto dell'acqua è chiuso. ■ Aprire del tutto il rubinetto dell'acqua.

Problema	Causa e rimedio
 Afflusso acqua.	Prima di eliminare il guasto: ■ Spegnerne la lavastoviglie. Errore nell'afflusso idrico. ■ Aprire completamente il rubinetto dell'acqua e riavviare il programma. ■ Pulire il filtro nell'afflusso idrico (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire filtro nell'afflusso idrico"). ■ La pressione dell'allacciamento idrico è inferiore a 50 kPa. Consultare eventualmente un idraulico per i possibili rimedi. ■ È possibile che l'allacciamento in loco per lo scarico idrico sia troppo basso e occorra sfiatare lo scarico (v. cap. "Installazione", par. "Scarico idrico"). Se la segnalazione di guasto viene nuovamente visualizzata, è possibile che si sia verificato un errore tecnico nel flussometro. ■ Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele.

Guasti nel sistema di scarico dell'acqua

Problema	Causa e rimedio
La spia di funzionamento lampeggia rapidamente. Suona il segnale acustico. A display è visualizzato il messaggio:  Scarico acqua.	Prima di rimuovere il guasto: ■ Spegnerne la lavastoviglie. Guasti nel sistema di scarico dell'acqua. Nella vasca di lavaggio può esserci dell'acqua. ■ Pulire il filtro combinato (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire i filtri"). ■ Pulire la pompa di scarico (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire la pompa di scarico"). ■ Rimuovere eventuali pieghe o asole formatesi verso l'alto nel tubo di scarico.

Guasto nell'AutoDos (dosaggio automatico del detersivo)

Problema	Causa e rimedio
A display è visualizzato il messaggio: Controllare PowerDisk	La funzione  <i>AutoDos</i> è attiva. Non è inserito nessun PowerDisk oppure è inserito un PowerDisk vuoto. ■ Confermare la segnalazione Controllare PowerDisk con <i>OK</i>. ■ Inserire un PowerDisk pieno. ■ Selezionare con i tasti $\vee/\wedge$ la segnalazione Presente e confermare con <i>OK</i> (v. cap. "Detersivo", par. "Dosaggio detersivo automatico/AutoDos"). ■ Se non si desidera utilizzare il dosaggio automatico del detersivo, disattivare la funzione con il tasto  <i>AutoDos</i> o confermando la segnalazione Non presente con <i>OK</i>.
La spia di funzionamento lampeggia rapidamente. Suona il segnale acustico. Il programma selezionato non si avvia o un programma già avviato si interrompe. A display è visualizzato il messaggio: Cop.AutoDos aperto	Il coperchio dell'AutoDos non è chiuso correttamente. ■ Chiudere il coperchio dell'AutoDos e bloccarlo completamente (v. capitolo "Detersivo", par. "Dosaggio detersivo automatico/AutoDos"). ■ Se il coperchio non si chiude completamente, controllare che il supporto del PowerDisk poggi su superficie piana (v. capitolo "Detersivo", par. "Inserire PowerDisk"). ■ Se la segnalazione ricompare, avvisare l'assistenza tecnica.
A display è visualizzato il messaggio: PowerDisk vuota. Disattivare AutoDos con <i>OK</i>	La funzione  <i>AutoDos</i> è attivata e il PowerDisk è vuoto. ■ Sostituire il PowerDisk (v. capitolo "Detersivo", par. "Dosaggio detersivo automatico/AutoDos"). Se non si desidera utilizzare il dosaggio automatico del detersivo, disattivare la funzione con <i>OK</i> oppure con il tasto  <i>AutoDos</i> .

Problema	Causa e rimedio
La spia di funzionamento lampeggia rapidamente. Al termine del programma suona il segnale acustico e sul display viene visualizzata la seguente segnalazione:  Guasto F601	Si è verificato un guasto in AutoDos. ■ Spegner la lavastoviglie. ■ Rimuovere il supporto del PowerDisk e reinserirlo (v. cap. "Detersivo", par. "Dosaggio detersivo automatico/AutoDos"). ■ Riaccendere la lavastoviglie e riavviare il programma. Se la segnalazione di guasto ricompare, si è verificato un guasto tecnico. È comunque possibile continuare a utilizzare la lavastoviglie, rimuovendo e reinserendo il supporto del PowerDisk. Dopo aver chiuso il coperchio, disattivare il dosaggio automatico di detersivo con il tasto  <i>AutoDos</i> e dosare il detersivo dall'apposita vaschetta manualmente (v. cap. "Detersivo", par. "Dosaggio detersivo automatico"). ■ Se si desidera utilizzare di nuovo il dosaggio automatico del detersivo, contattare l'assistenza tecnica Miele.
La spia di funzionamento lampeggia rapidamente. Al termine del programma suona il segnale acustico e sul display viene visualizzata la seguente segnalazione: Manutenzione AutoDos La lavastoviglie non si spegne al termine del programma. Le stoviglie probabilmente non sono pulite, poiché non è stata dosata una quantità sufficiente di detersivo. La funzione  <i>AutoDos</i> viene disattivata in automatico durante lo svolgimento del programma.	Non è stato inserito il PowerDisk oppure il PowerDisk inserito è vuoto oppure l'AutoDos è bloccato da residui di detersivo. Il dosaggio del detersivo non è sufficiente. La funzione  <i>AutoDos</i> è stata disattivata automaticamente. ■ Spegner e riaccendere la lavastoviglie. Sul display vengono visualizzate diverse segnalazioni. ■ Pulire l'AutoDos (v. capitolo "Detersivo", par. "Pulire AutoDos"). ■ Inserire un PowerDisk pieno e chiudere il coperchio dell'AutoDos. ■ Pulire il braccio irroratore inferiore (v. capitolo "Manutenzione e pulizia", par. "Pulire bracci irroratori"). ■ Confermare le segnalazioni con <i>OK</i>. ■ Attivare la funzione  <i>AutoDos</i> confermando la segnalazione AutoDos possibile con <i>OK</i>. ■ Riavviare il programma.

Cosa fare se . . .

Guasto bracci irroratori

Problema	Causa e rimedio
Durante lo svolgimento e al termine del programma, sul display viene visualizzata la seguente segnalazione: Braccio irr. bloccato La lavastoviglie non si spegne al termine del programma. Le stoviglie probabilmente non sono pulite, poiché non è stato dosato il detersivo.	Il braccio irroratore inferiore è bloccato o gli ugelli dello stesso sono otturati. Lo scarico del detersivo dell'AutoDos potrebbe non essere risciacquato completamente. ■ Spegner e riaccendere la lavastoviglie. Sul display viene visualizzata una segnalazione. ■ Controllare se il braccio irroratore inferiore è libero di ruotare e disporre eventualmente le stoviglie in modo diverso, se bloccano il braccio irroratore. ■ Pulire il braccio irroratore inferiore (v. capitolo “Manutenzione e pulizia”, par. “Pulire bracci irroratori”). ■ Confermare la segnalazione con <i>OK</i>. ■ Riavviare il programma.

Problemi generici

Problema	Causa e rimedio
Le spie di servizio e il display non sono illuminati.	La lavastoviglie si spegne automaticamente, per risparmiare energia. ■ Riaccendere la lavastoviglie premendo il tasto .
Nella vaschetta del detersivo, dopo il lavaggio rimangono dei residui di detersivo.	La vaschetta del detersivo era ancora umida quando è stato introdotto il detersivo. ■ Versare il detersivo solo nella vaschetta asciutta.
Non si chiude il coperchio della vaschetta detersivo.	Residui incrostati di detersivo ne bloccano la chiusura. ■ Rimuovere i residui di detersivo.
Al termine del programma, l'interno dello sportello ed eventualmente le pareti interne della vasca risultano umide.	È il normale funzionamento del sistema di asciugatura. L'umidità evapora dopo un po' di tempo.

Problema	Causa e rimedio
Al termine del programma permane dell'acqua nella vasca di lavaggio.	Prima di rimuovere il guasto: ■ Spegner la lavastoviglie.
	Il filtro combinato che si trova nella vasca di lavaggio è intasato. ■ Pulire il filtro combinato (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire i filtri").
	La pompa di scarico è bloccata. ■ Pulire la pompa di scarico (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire la pompa di scarico").
	Il tubo di scarico è piegato. ■ Rimuovere eventuali pieghe o asole formatesi in alto nel tubo di scarico.
Formazione di cattivi odori nella vasca di lavaggio	L'abitudine di lavare con programmi a basse temperature (< 50 °C) può favorire il deposito di germi e lo sviluppo di cattivi odori all'interno della vasca di lavaggio. ■ Avviare regolarmente un programma con temperatura elevata. In questo modo si evita la formazione di depositi e odori.

Rumori

Problema	Causa e rimedio
Rumore di urti nella vasca di lavaggio	Il braccio irroratore sbatte contro le stoviglie. ■ Aprire lo sportello con cautela e disporre diversamente le stoviglie che ostacolano i bracci irroratori.
Rumore di stoviglie che sbattono nella vasca	Le stoviglie si muovono all'interno della vasca di lavaggio. ■ Aprire lo sportello con cautela e disporre le stoviglie in modo che siano stabili.
	Un corpo estraneo (ad es. un nocciolo di ciliegia) è finito nella pompa di scarico. ■ Eliminare il corpo estraneo dalla pompa di scarico (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire la pompa di scarico").
Rumore battente nella condotta dell'acqua	Può essere causato dalla posa del tubo da parte del committente o dal fatto che il tubo abbia un diametro insufficiente. ■ Non influisce sul funzionamento della lavastoviglie. Consultare eventualmente un idraulico.

Risultato di lavaggio non soddisfacente

Problema	Causa e rimedio
Le stoviglie non sono pulite.	Le stoviglie non sono state disposte correttamente. ■ Seguire le indicazioni riportate al cap. "Caricare posate e stoviglie".
	Il programma era troppo leggero. ■ Scegliere un programma più energico (v. cap. "Elenco programmi"). ■ Attivare la funzione "Pulito extra" (v. cap. "Opzioni, par. "Pulito extra"). ■ Attivare la funzione "Secondo risciacquo intermedio" (v. cap. "Impostazioni", par. "Secondo risciacquo intermedio").
	È stato dosato troppo poco detergente. ■ Utilizzare più detergente con il dosaggio manuale o cambiare marca. ■ Con il dosaggio automatico di detersivo (se presente) aumentare la quantità di prodotto (v. cap. "Impostazioni", par. "AutoDos").
	I bracci irroratori sono bloccati dalle stoviglie. ■ Eseguire una rotazione di controllo e, in caso, disporre diversamente le stoviglie.
	Il filtro combinato che si trova nella vasca di lavaggio non è pulito oppure non è stato inserito correttamente. Di conseguenza, anche gli ugelli dei bracci irroratori potrebbero essere intasati. ■ Pulire il filtro combinato o sistemarlo correttamente. ■ Pulire eventualmente gli ugelli dei bracci irroratori (v. cap. "Pulizia e manutenzione", par. "Pulire i bracci irroratori").
Sui bicchieri e sulle posate rimangono delle striature. I bicchieri hanno un riflesso bluastrò. Le patine si possono eliminare.	La quantità di brillantante impostata è troppo alta. ■ Ridurre il dosaggio (vedi il capitolo "Impostazioni", par. "Brillantante").

Problema	Causa e rimedio
I bicchieri si colorano di colore marroncino o bluastro. Le patine non si possono eliminare.	Si sono depositati dei componenti del detersivo. ■ Cambiare immediatamente prodotto.
I bicchieri diventano opachi e si decolorano. Le patine non si possono eliminare.	Non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. La superficie si è modificata. ■ Nessun rimedio. Lavare in lavastoviglie solo bicchieri espressamente dichiarati idonei.
Residui di tè o di rossetto non sono stati eliminati completamente.	La temperatura di lavaggio del programma selezionato era troppo bassa. ■ Scegliere un programma con una temperatura di lavaggio superiore.
	Il detersivo ha un effetto sbiancante insufficiente. ■ Cambiare prodotto.
Sulle stoviglie si è depositata una patina bianca. I bicchieri e le posate sono diventati biancastri. Le patine si possono eliminare.	La quantità di brillantante è insufficiente. ■ Aumentare il dosaggio (vedi il capitolo "Impostazioni", par. "Brillantante").
	Il contenitore per il sale è vuoto. ■ Caricare il sale di rigenerazione (v. cap. "Al primo avvio", par. "Sale di rigenerazione").
	Il coperchio del contenitore per il sale non è chiuso bene. ■ Posizionare correttamente il coperchio e avvitare saldamente.
	Sono stati utilizzati prodotti non adatti multifunzione. ■ Cambiare prodotto. Utilizzare eventualmente le compresse (tabs) o detersivo in polvere senza proprietà multifunzione e aggiungere anche sale di rigenerazione e brillantante.
	L'addolcitore è stato programmato su un grado di durezza dell'acqua troppo basso. ■ Programmare una durezza superiore (v. cap. "Impostazioni", par. "Durezza dell'acqua").
	È stato dosato troppo detersivo. ■ Con il dosaggio automatico di detersivo (se presente) ridurre la quantità di prodotto (v. cap. "Impostazioni", par. "AutoDos").

Cosa fare se . . .

Problema	Causa e rimedio
	■ Attivare la funzione "2. Risciacquo intermedio" (v. cap. "Impostazioni", par. "2. Risciacquo intermedio"). È stato dosato troppo poco detersivo multifunzione. L'azione dell'addolcitore non è sufficiente. ■ Con il dosaggio automatico di detersivo (se presente) aumentare la quantità di prodotto (v. cap. "Impostazioni", par. "AutoDos"). ■ Aggiungere del sale di rigenerazione.
Le stoviglie in plastica hanno cambiato colore.	La causa possono essere delle sostanze coloranti naturali come p.es. di carote, pomodori o ketchup. La quantità o l'effetto sbiancante del detersivo erano troppo leggeri per poter eliminare le sostanze coloranti. ■ Impiegare una quantità maggiore di detersivo (v. cap. "Detersivi"). Le stoviglie ormai alterate non riacquisteranno più il colore originale.
Tracce di ruggine sulle posate.	Le posate non sono sufficientemente resistenti alla ruggine. ■ Nessun rimedio. Lavare in lavastoviglie solo posate espressamente adatte. Dopo aver rabboccato il sale, non è stato avviato il programma di risciacquo. Residui di sale sono finiti nello scarico. ■ Dopo ogni rabbocco e dopo ogni apertura del coperchio del contenitore del sale, avviare subito il programma Risciacquare il sale senza introdurre stoviglie, per diluire la soluzione salina eventualmente traboccata e infine scaricarla. Il coperchio del contenitore per il sale non è chiuso bene. ■ Posizionare correttamente il coperchio e avvitarlo saldamente.

Su www.miele.it/c/service-10.htm si possono leggere le informazioni relative alla risoluzione autonoma di guasti e ai pezzi di ricambio Miele.

Contatti in caso di guasto


In caso di guasti che non si è in grado di risolvere da soli, contattare il negozio specializzato Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

È possibile visualizzare i contenuti online dell'assistenza tecnica sotto www.miele.it/elettrodomestico/service-21.htm.

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo alle presenti istruzioni.


L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello del fornitore e del numero di fabbricazione (fabbr./SN/n.). Questi dati possono essere rilevati dalla targhetta dati.

La targhetta dati è situata sul lato destro dello sportello.

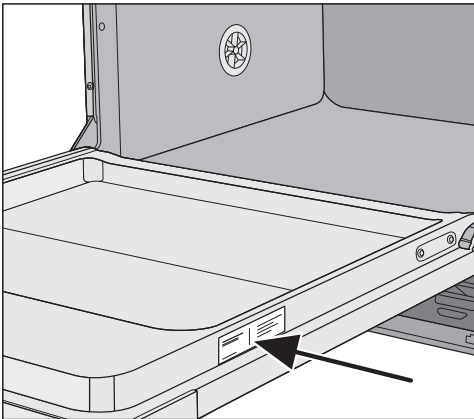

Banca dati EPREL

Dal 1° marzo 2021 le informazioni relative all'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico sono contenute nella banca dati dei prodotti (EPREL). Al seguente link <https://eprel.ec.europa.eu/> è visionabile la banca dati dei prodotti. Verrà richiesto di immettere l'identificativo del modello del fornitore che si trova sulla targhetta dati.

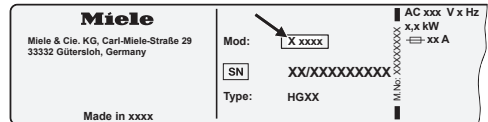

Garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Ulteriori informazioni si trovano nelle condizioni di garanzia allegate.

Nota per istituti di controllo

Nel prospetto "**Indicazioni per test comparativi**" sono riportate tutte le informazioni necessarie per effettuare i test comparativi e le misurazioni della rumorosità.

È possibile scaricare il prospetto anche dalla pagina internet di Miele. Il prospetto si trova sulla pagina del modello della lavastoviglie sotto "Download".

Installazione

Sistema antiallagamento Miele

Miele garantisce il suo sistema antiallagamento (Waterproof-System), a patto naturalmente che sia correttamente installato.

Afflusso idrico

 Pericolo per la salute a causa dell'acqua di lavaggio.

L'acqua che si trova all'interno della lavastoviglie non è potabile.

Non bere assolutamente l'acqua presente in lavastoviglie.

 Pericolo per la salute e danni a causa di acqua in afflusso sporca.

La qualità dell'acqua in afflusso deve rispettare le normative relative all'acqua potabile del rispettivo paese nel quale è installata la lavastoviglie.

Allacciare la lavastoviglie alla rete dell'acqua potabile.

La lavastoviglie può essere allacciata all'acqua fredda o calda fino a massimo 60 °C.

Se si dispone di fonti di energia a basso costo, p.es. energia solare con condotto di circolazione, si raccomanda di allacciare la macchina direttamente all'acqua calda. Si risparmiano così costi per l'energia elettrica e tempo. In questo caso l'acqua calda viene usata in tutti i programmi.

Per utilizzare il programma *Solar Save* (se presente) è necessario un allacciamento all'acqua calda compresa tra 45 °C e massimo 60 °C (temperatura dell'acqua in entrata).

Più alta è la temperatura dell'acqua che affluisce, migliori sono i risultati di lavaggio e asciugatura.

Il tubo di afflusso idrico è lungo ca. 1,5 m. È disponibile un tubo flessibile in metallo lungo 1,5 m (pressione di prova 14.000 kPa/140 bar) come prolunga, disponibile presso i rivenditori specializzati Miele o l'assistenza tecnica Miele.

Per l'allacciamento serve un rubinetto con raccordo $\frac{3}{4}$ ". Se non dovesse essere presente un apposito rubinetto dell'acqua, la lavastoviglie può essere allacciata alla rete dell'acqua potabile solo da un idraulico specializzato e autorizzato.

La pressione dell'allacciamento idrico deve essere compresa fra 50 e 1.000 kPa. Con una pressione dell'allacciamento idrico più alta occorre montare una valvola riduttrice di pressione.

 **Danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.**
Il punto di allacciamento è soggetto alla pressione della condotta dell'acqua e l'acqua in uscita può causare danni.
Aprire lentamente il rubinetto dell'acqua per verificare che l'allacciamento sia ermetico. Eventualmente, correggere la sede della guarnizione e il raccordo. Controllare regolarmente che i raccordi garantiscano la tenuta.

 **Danni dovuti alla sovrappressione.**
Una breve sovrappressione dell'acqua può danneggiare i componenti della lavastoviglie.
Per evitare danni, mettere in funzione la lavastoviglie solo se le condutture a cui è allacciata sono sfiatate.



 **Pericolo di scossa elettrica a causa della tensione di rete.**
Nel tubo di afflusso idrico sono presenti componenti che conducono tensione.
Il tubo di afflusso idrico non deve essere accorciato o danneggiato (v. immagine).

Solo per la Germania

Per preservare l'acqua potabile, occorre montare un dispositivo antiriflusso tra rubinetto dell'acqua e allacciamento idrico della lavastoviglie. Per un'installazione domestica corretta, gli allacciamenti previsti (p.es. valvola a squadra) sono già dotati di questo dispositivo di sicurezza.

Accertarsi che sia presente un dispositivo antiriflusso nel proprio impianto domestico.

Installazione

Scarico idrico

Nello scarico della lavastoviglie è incorporata una valvola antiritorno che impedisce all'acqua sporca di rifluire nella macchina attraverso il tubo di scarico.

La lavastoviglie è dotata di un tubo flessibile lungo 1,5 m per lo scarico dell'acqua (sezione interna: 22 mm).

Il tubo di scarico può essere allungato con un raccordo e un altro tubo. Il tubo di scarico può essere lungo al max. 4 m e non deve superare la prevalenza di 1 m!

Per allacciare il tubo al sistema di scarico disponibile in loco, utilizzare la fascetta allegata alla macchina (v. schema di montaggio).

Il tubo può essere posato sia a destra che a sinistra.

Il bocchettone di allacciamento per il tubo di scarico predisposto dal committente è adatto a diversi diametri tubo. Se il manicotto di raccordo entra troppo nel tubo di scarico, deve essere accorciato. Altrimenti il tubo di scarico potrebbe intasarsi.

Il tubo di scarico non deve essere accorciato!

Posare il tubo di scarico senza pieghe, compressioni o tensioni.



Danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.


Eventuali perdite d'acqua possono causare danni.

Una volta completata la prima messa in funzione, assicurarsi che lo scarico acqua sia ermetico.

Sfiatare lo scarico idrico

Se l'allacciamento per lo scarico dell'acqua in loco si trova più in basso rispetto alla guida delle rotelle del cesto inferiore nello sportello, si deve sfiatare lo scarico. Altrimenti per effetto di risucchio, nel corso del programma l'acqua può defluire dalla vasca di lavaggio.

- Aprire del tutto lo sportello della lavastoviglie.

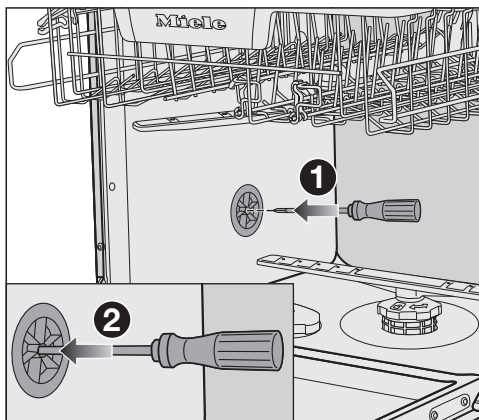

- Estrarre il cesto inferiore.
- Inserire il cacciavite nell'apertura centrale della valvola di aerazione nella parete sinistra della vasca di lavaggio ①.
- Premere il cacciavite nell'apertura e spingere la membrana che sta dietro ②.

L'apertura di aerazione dello scarico idrico adesso è aperta.

Allacciamento elettrico

La lavastoviglie viene fornita pronta per essere allacciata alla rete elettrica tramite cavo e spina schuko.

Posizionare la lavastoviglie in modo tale che la presa risulti accessibile. Se la presa non fosse accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

 Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Il collegamento della lavatrice a prese multiple e prolunghie può causare un sovraccarico dei cavi.

Per ragioni di sicurezza non utilizzare prese multiple e prolunghie.

L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte VDE 0100.

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto della casa per l'allacciamento elettrico della lavastoviglie.

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di Assistenza tecnica Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale specializzato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.

Per l'assorbimento nominale e la protezione vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta dati. Confrontare questi dati con i dati dell'allacciamento elettrico in loco.

In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari. Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

Dati tecnici

Dati tecnici

Modello lavastoviglie	normale	XXL
Altezza	80,5 cm (regolabile +6,5 cm)	84,5 cm (regolabile +6,5 cm)
Altezza nicchia d'incasso	da 80,5 cm (+6,5 cm)	da 84,5 cm (+6,5 cm)
Larghezza	59,8 cm	59,8 cm
Larghezza nicchia d'incasso	60 cm	60 cm
Profondità	55 cm	55 cm
Peso	max. 47 kg	max. 54 kg
Tensione	v. targhetta dati	
Potenza assorbita	v. targhetta dati	
Protezione	v. targhetta dati	
Marchi di controllo	v. targhetta dati	
Pressione di flusso dell'acqua	50–1.000 kPa (0,5–10 bar)	50–1.000 kPa (0,5–10 bar)
Allacciamento acqua calda	fino max. 60 °C	fino max. 60 °C
Prevalenza	max. 1 m	max. 1 m
Lunghezza di scarico	max. 4 m	max. 4 m
Cavo di alimentazione elettrica	ca. 1,7 m	ca. 1,7 m
Capacità	13/14 coperti normati*	13/14 coperti normati*

*a seconda del modello

Modello lavastoviglie	normale	XXL
Stato off	max. 0,50 W*	
Modo stand by	max. 0,50 W*	
Posticipo dell'avvio	max. 4,00 W*	
Modo stand-by in rete	max. 2,00 W*	
Banda di frequenza del modulo WLAN	2,4000–2,4835 GHz	
Potenza di trasmissione massima del modulo WLAN	< 100 mW	

* v. scheda tecnica del prodotto per visualizzare i valori precisi

Dichiarazione di conformità

Miele dichiara che questa lavastoviglie è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download, www.miele.it
- Service, richiedere informazioni, istruzioni d'uso, su <https://miele.it/manuale-istruzioni> mediante indicazione del nome prodotto o del numero di fabbricazione

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.



Servizio Clienti

0471 670505

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.



www.miele.it

contact@miele-support.it

Miele Italia S.r.l.

Strada di Circonvallazione, 27

39057 S. Michele-Appiano (BZ)

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania

G 7080, G 7082, G 7083, G 7085, G 7087, G 7088,
G 7090, G 7095