


Használati útmutató Hőszivattyús szárítógép



Feltétlenül olvassa el a Használati utasítást a felállítás, beszerelés -
üzembe helyezés előtt. Ezáltal megóvja önmagát és elkerüli készüléke
károsodását.


Tartalom

Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez	6
Biztonsági utasítások és figyelmeztetések	7
A szárítógép kezelése	19
Kezelőpanel	19
Kijelző	21
Példák a kezelésre	21
Első üzembe helyezés	23
Telepítés	23
Nyugalmi állapot ideje a felállítás után	23
Hálózatba kapcsolással kapcsolatos információk	23
Miele@home	23
Wash2Dry 	24
Energiatakarékosság	27
Energiatakarékosság	27
Visszajelzés	28
1. Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra	29
Már a mosásnál figyeljen oda	29
Ruhák előkészítése a szárítógéphez	29
Szárítás	30
Ápolási szimbólumok	30
A helyes szárítási fokozat	30
2. A szárítógép betöltése	31
A ruha betöltése	31
A FragranceDos ellenőrzése	31
3. Program kiválasztása	32
A szárítógép bekapcsolása	32
Programválasztás	32
4. Programbeállítások kiválasztása	35
A szárítási fokozat kiválasztása	35
Időprogramok programlefutási idejének kiválasztása	36
Extrák kiválasztása	36
◇ Késleltetett indítás/Smart-Start	37
5. A program indítása	39
Program indítása	39
6. Program vége – ruhák kivétele	40
A program vége	40

Ruhák kivétele	40
Programáttekintés	41
Programok a kezelőpanelen	41
További programok	45
Extrák	48
DryFresh	48
DryCare 40	48
PowerFresh.....	49
Hangjelzés	49
A szárítási programok - Extrák áttekintése.....	50
A program lefutásának megváltoztatása	51
Ruhák utántöltése vagy kivétele.....	51
Kondenzvíz-tartály	52
A kondenzvíz-tartály ürítése	52
Kondenzvíz-tartály feltöltése	53
Illatpatron	54
FragranceDos	54
A védőfólia eltávolítása az illatpatronról	54
Az illatpatron behelyezése.....	55
Illatpatron kinyitása	56
Illatpatron bezárása	56
Illatpatron kivétele/cseréje.....	57
Tisztítás és ápolás	58
Szálszűrő	58
Illatpatron kivétele	58
Látható szöszök eltávolítása	58
Alaposan tisztítsa meg a szálszűrőket és a levegőcsatornát.	59
A szálszűrők nedves tisztítása.....	60
A lábazati szűrő tisztítása	61
A lábazati szűrő eltávolítása	61
A lábazati szűrő tisztítása.....	61
A lábazati szűrő fedelének tisztítása	63
A szárítógép tisztítása	63

Tartalom

Mi a teendő, ha	64
Hibaüzenetek a kijelzőn a program megszakítása után	64
Útmutatások a kijelzőn	67
Nem kielégítő szárítási eredmény	68
A szárítási folyamat nagyon hosszú ideig tart.	69
Általános problémák.....	70
A lábazati szűrő cseréje.....	72
A lábazati szűrő regenerálása.....	74
A hőcserélő ellenőrzése	74
A szálszűrő megtisztítása a kondenzvíz-tartályban.....	75
Kondenzvíz permetezőfúvóka kicserélése	76
Ügyfélszolgálat	77
Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén	77
Utólag vásárolható tartozékok.....	77
Garancia	77
Telepítés	78
Előnézet	78
Hátulnézet	79
A szárítógép mozgatása.....	79
A szárítógép kézi szállítása a felállítás helyére	79
Felállítás.....	80
A szárítógép színtezése.....	80
Nyugalmi állapot ideje a felállítás után	80
Szellőzés.....	81
Későbbi szállítás előtt.....	81
Kiegészítő felállítási feltételek.....	82
Kondenzvíz külső elvezetése.....	83
Különleges csatlakozási feltételek, melyek visszacsapószelepet igényelnek	83
Lefolyócső áthelyezése	84
Példák.....	84
Elektromos csatlakozás.....	86
Műszaki adatok	87
Adatlap háztartási szárítógéphez	88
Megfelelőségi nyilatkozat	90
Fogyasztási adatok	91

Beállítások	92
Beállítások előhívása.....	92
Nyelv 	93
Szárítási fokozat.....	93
Lehűtési hőmérséklet.....	93
Üdvözlő hangjelzés.....	93
Gombhang.....	94
Hangjelzés hangereje.....	94
Hangjelz. időtartama.....	94
Levegő útjának kijelzése.....	94
Vezetőképesség.....	95
Fogyasztás kijelzés.....	95
Fogyasztás.....	95
PIN-kód.....	96
Fényerő.....	96
Kijelző.....	96
Gombok aktívak.....	96
Gombok inaktívak.....	96
Kijelző lekapcs.késleltetés.....	97
Memória.....	97
Gyűrdésvédelem.....	97
Programinfo.....	98
Miele@home.....	98
Távirányítás.....	99
SmartGrid.....	99
Wash2Dry.....	100
RemoteUpdate.....	100
A RemoteUpdate folyamata.....	100
Gyári beállítások.....	101
Üzemóra.....	101

Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás a kezelést szolgálja, és megvédi a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai szempontok alapján választottuk ki, és általában újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot takarít meg. Használja az újrafelhasználható anyagok anyagspecifikus gyűjtőhelyeit, és vegye igénybe az anyagspecifikus visszajuttatási lehetőségeket. A szállítási csomagolást a Miele szakkereskedő visszaveszi.

A régi készülék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus készülékek számos értékes anyagot tartalmaznak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan anyagokat, elegyeket és alkatrészeket is, amelyek működésükhöz és biztonságosságukhoz voltak szükségesek. A háztartási szemétbe kerülve, illetve nem szakszerű kezelés esetén ezek veszélyeztethetik az emberi egészséget és károsíthatják a környezetet. Ezért régi készülékét semmi esetre se dobja a háztartási szemétbe.



Ügyeljen arra, hogy szárítógépe csővezetékei és hőcserélője a megfelelő, környezetkímélő ártalmatlanításig ne sérüljenek.

Így ugyanis a szárítóban található hűtőközeg és a kompresszorban lévő olaj nem kerülhet a környezetbe.

Helyette az önkormányzatoknál, a kereskedőknél vagy a Mielénél hivatalosan kijelölt, az elektromos és elektronikus készülékek ingyenes leadására és hasznosítására szolgáló gyűjtő- és visszavételi helyeket használja. Az esetlegesen az ártalmatlanítani kívánt régi készülékekben maradt személyes adatok törléséért törvényileg ön felel. Önnek törvényi kötelessége, hogy a készülék által nem szorosan körülzárt, roncsolás nélkül kivethető elhasznált elemeket és akkumulátorokat, valamint lámpákat roncsolás nélkül vegye ki. Vigye el ezeket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen leadhatja őket. Gondoskodjon arról, hogy a régi készülékét az elszállításig gyermekek elől biztosan elzárt helyen tárolják.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések



Feltétlenül olvassa el ezt a használati utasítást.



Ez a szárítógép gyúlékony és robbanásveszélyes hűtőközeggel rendelkezik.

Ez a szárítógép megfelel a biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi a szárítógépet. Ez fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítéshez, a biztonsághoz, a használatához és a karbantartáshoz. Ezáltal megvédi önmagát és másokat, valamint elkerüli a szárítógép károsodását.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a szárítógép telepítéséről szóló fejezetet valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek ezeknek az útmutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg ezt a használati utasítást és adja azt tovább az esetleges következő tulajdonosnak.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Rendeltetészerű használat

▶ Ezt a szárítógépet arra tervezték, hogy a háztartásban és a háztartáshoz hasonló felállítási környezetben használják.

▶ Ez a szárítógép nem alkalmas a szabadban történő használatra.

▶ A szárítógépet kizárólag háztartási körülmények között, és csak vízben mosott olyan textíliák szárítására használja, amelyeket a gyártó a kezelési címkében szárításra alkalmasnak jelölt.

Az összes többi felhasználási mód tilos. Miele nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket nem rendeltetészerű használat vagy hibás működtetés okoz.

▶ Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képességeik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban az állapotban, hogy a szárítógépet kezelhetnék, nem szabad ezt a szárítógépet felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül használniuk.

Gyermekek a háztartásban

▶ A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a szárítótól, kivéve ha állandó felügyelet alatt állnak.

▶ Nyolc év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a szárítót felügyelet nélkül használniuk, ha a szárítót úgy elmagyarázták nekik, hogy a szárítót biztonságosan kezelni tudják. A gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen használat lehetséges veszélyeit.

▶ Gyermekeknek nem szabad a szárítógépet felügyelet nélkül tisztítaniuk vagy karbantartaniuk.

▶ Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a szárítógép közelében tartózkodnak. Soha ne hagyja a gyermekeket a szárítógéppel játszani.

Műszaki biztonság

- ▶ Az elhelyezés előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e a szárítógépen külső látható sérülések.
Ne állítson fel, és ne helyezzen üzembe sérült szárítógépet.
- ▶ A szárítógép hálózati csatlakoztatása előtt feltétlenül hasonlítsa össze a típustáblán lévő csatlakoztatási adatokat (biztosíték, feszültség és frekvencia) az elektromos hálózat adataival. Kétség esetén kérje ki villanszerelő szakember véleményét.
- ▶ Lehetséges az önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszer időszakos vagy folyamatos üzemeltetése (például szigethálózatok, biztonsági tartalékrendszerek). Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.
A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírányzott óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve sziget üzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.
- ▶ A szárítógép elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha egy előírászerűen létesített védőföldelő-rendszerhez van csatlakoztatva. Nagyon fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági feltételt ellenőrizték és kétséges esetben az épület hálózatát egy szakember megvizsgálja. A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyeket egy hiányzó vagy megszakadt védővezeték okoz.
- ▶ Biztonsági okokból (túlmelegedésből eredő tűzveszély) ne használjon hosszabbító kábelt.
- ▶ Amennyiben a hálózati csatlakozóvezeték sérült, akkor azt a Miele által felhatalmazott szakembernek kell kicserélnie a felhasználó veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések


- ▶ Szakszerűtlen javítások előre nem látható veszélyeket okozhatnak a felhasználónak, melyekért a Miele nem vállal felelősséget. Javításokat csak a Miele által felhatalmazott szakemberek végezhetnek, különben a bekövetkező károk esetén garanciaigény nem támasztható.
- ▶ Hibás alkatrészeket csak eredeti Miele alkatrészekre szabad kicserélni. Csak ezen alkatrészek esetében garantálja a Miele, hogy a biztonsági követelményeket teljes mértékben teljesítik.
- ▶ Hiba esetén vagy tisztításnál és karbantartásnál ez a szárítógép elektromosan csak akkor van leválasztva a hálózatról, ha
 - a szárítógép hálózati csatlakozóját kihúzta vagy
 - a háztartás biztosítóka ki van kapcsolva vagy
 - a háztartás becsavarható biztosítóka teljesen ki van csavarva.
- ▶ Ezt a szárítógépet nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajókon) működtetni.
- ▶ Ne hajtson végre olyan módosításokat a szárítógépen, amelyeket a Miele nem kimondottan engedélyezett.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

▶ Ez a szárítógép a különleges követelmények, (pl. hőmérséklet, nedvesség, vegyszer-, kopásállóság és vibráció) miatt speciális világítóeszközzel van felszerelve. Ezt a speciális világítóeszközt csak a tervezett célra szabad használni. Nem alkalmas helyiség megvilágítására. A cserét csak engedéllyel rendelkező szakember vagy a Miele ügyfélszolgálat végezheti el.

▶ Ez a szárítógép hűtőközeggel működik, amelyet egy kompresszor sűrít. A sűrítés által magasabb hőmérsékletre hevített hűtőközeg egy zárt hűtőközeg keringető rendszeren folyik át. Az így keletkező hőt a hőcserélőben továbbítja az átáramló szárítólevegőnek.

- A szárítási folyamat alatti zúgó hangok, amelyeket a hőszivattyú ad ki, normálisak. A szárítógép kifogástalan működését nem befolyásolja.
- A hűtőközeg környezetbarát, és nem károsítja az ózonréteget.

 A túl korai üzembe helyezés a szárítógép károsodását okozza. A hőszivattyú károsodhat. Várjon a felállítás után egy órát, mielőtt egy szárítási programot elindít.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések



▶ A szárítógépben található R290 hűtőközeg gyúlékony és robbanásveszélyes. Ha a szárítógép megsérült, az alábbi lépéseket kövesse:

- Kerülje a nyílt láng és gyújtóforrások használatát.
- A szárítógépet le kell választani az elektromos hálózatról.
- Szellőztesse ki a szárítógép felállítási helyiségét.
- Értesítse a Miele Ügyfélszolgálatát.

⚠ Tűz és robbanás veszély a szárítógép károsodása miatt.

A távozó hűtőközeg gyúlékony és robbanásveszélyes.

Gondoskodjon róla, hogy a szárítógép ne sérüljön meg. Ne hajtson végre módosításokat a szárítógépen.

▶ Vegye figyelembe a „Beszerelés“, valamint a „Műszaki adatok“ fejezetek utasításait is.

▶ A csatlakozódugó hozzáférhetőségét mindig biztosítani kell, hogy a szárítógépet le lehessen választani az elektromos hálózatról.

▶ A szárítógép alsó része és a padló közötti légrést nem szabad lábazati szegéllyel, magas csomózású szőnyegpadlóval stb. lecsökkenteni. Ellenkező esetben a kielégítő levegő hozzavezetés nem biztosított.

▶ A szárító ajtajának nyitási útjába nem szabad zárható ajtót, tolóajtót vagy szemből rácsapódó ajtót felszerelni.

Szakszerű használat

▶ A maximális töltetmennyiség 9,0 kg (száraz ruhák).

A részlegesen alacsonyabb töltési mennyiségeket az egyes programokhoz a „Programáttekintés“ fejezetben találja meg.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

▶ Tűzveszély!

Ezt a szárítógépet nem szabad vezérelhető dugaszoló aljzaton (pl. időkapcsolón keresztül vagy csúcsteljesítmény-megszakítós berendezésen) üzemeltetni.

Ha a szárítóprogram a lehűtési fázis befejeződése előtt megszakadna, fennállna a ruhák öngyulladásának veszélye.

▶ **Figyelmeztetés:** A szárítógépet soha ne kapcsolja ki a szárítási program befejeződése előtt. Kivéve, ha minden darabot azonnal kivesz és úgy teregeti ki, hogy a hőt le tudják adni.

▶ Öblítőszer vagy hasonló termékeket úgy kell alkalmazni, ahogyan azt az öblítőszer útmutatásában meghatározták.

▶ Távolítsa el minden tárgyat a zsebekből (mint pl. öngyújtó, gyufa).

▶ A szálszűrőket minden szárítás után meg kell tisztítani!

▶ A szálszűrőket vagy a lábazati szűrőt a nedves tisztítás után meg kell szárítani. A nedves szál-/lábazati szűrők szárításkor működési zavart okozhatnak.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- Tűzveszély miatt tilos a textíliákat szárítani akkor, ha azokat nem megfelelően tisztították ki, vagy maradványok találhatóak rajtuk. Ez különösen azokra a textíliákra vonatkozik, amelyek
- nincsenek kimosva.
 - nincsenek megfelelően kitisztítva és olaj- vagy zsírtartalmú vagy egyéb szennyeződések tartalmazznak (pl. konyharuhák vagy kozmetikai kendők étolaj-, olaj-, zsír- és krém maradványokkal). Nem megfelelően kitisztított textíliáknál tűzveszély áll fenn az öngyulladás miatt, amely a szárítási folyamat befejezése után, a szárítógépen kívül következik be.
 - tűzveszélyes tisztítószerrel vagy aceton, alkohol, benzin, petróleum, kerozin, folteltávolító, terpentín, viasz- és viaszeltávolító vagy vegyi anyagok maradványaival (pl. portörlnőknél, felmosóknál, mosólapoknál) átitatódottak.
 - hajrögzítő, hajlakk, körömlakklemosó vagy ezekhez hasonló maradványokat tartalmazznak.

Az ilyen különösen erősen szennyezett textíliákat mossa ki alaposan:

használjon megnövelt mennyiségű mosószert és válasszon magas hőmérsékletet. Kétséges esetben ezeket mossa ki többször.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ Tűzveszély miatt tilos textíliákat vagy termékeket szárítani,
 - ha ipari kemikáliákat használtak a tisztításhoz (pl. egy vegytisztításnál).
 - amennyiben azok túlnyomó részben habgumi-, gumi- vagy gumihoz hasonló részeket tartalmaznak. Ilyenek pl. a latex-habgumból készült termékek, zuhany sapkák, vízálló textíliák, gumírozott termékek és ruhadarabok, habgumi-betétes fejpárnák.
 - ha töltve vannak és sérültek (pl. párnák és dzsekik). A kihulló töltet tüzet okozhat.
- ▶ Ez a szárítógép az üzemelés során nagyon sok hőt termel a hőszivattyújával a burkolatában. Ezt a hőt el kell vezetni. Ellenkező esetben a szárítási idő meghosszabbodhat vagy hosszú távon károsodhat a szárítógép.

Ehhez biztosítani kell:

- Az állandó szellőzést a teljes szárítási folyamat során.
 - A szárító alsó része és a padló közötti légrést nem szabad elzárni vagy lecsökkenteni.
- ▶ A szárítót ne fröcskölje le.
 - ▶ Ne támaszkodjon vagy dőljön az ajtónak. Ez a szárítógép különben felborulhat.
 - ▶ A fűtési fázist sok programnál lehűtési fázis követi annak biztosítására, hogy a ruhadarabok egy olyan hőmérsékleten maradjanak, amelyen nem károsodnak (pl. öngyulladás elkerülése). Csak ezután van vége a programnak.
- A holmikát mindig közvetlenül és teljes egészében a program befejeződése után vegye ki.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- ▶ Csukja be az ajtót minden szárítás után. Így el tudja kerülni, hogy
 - a gyerekek megpróbáljanak bemászni a gépbe, vagy valamit abban eldugjanak,
 - kisállatok a gépbe másszanak.
- ▶ Ezt a szárítógépet tilos
 - sérült szálszűrőkkel üzemeltetni.
 - sérült lábazati szűrővel üzemeltetni.

A szárítógép túlságosan elszöszösödne, ami meghibásodáshoz vezetne!

▶ Ne helyezze el a szárítógépet fagyveszélyes helyiségben. Már a fagypont körüli hőmérséklet hátrányosan befolyásolja a szárítógép működőképességét. A pumpába és a kifolyótömlőbe fagyó víz károkat okozhat.

▶ Ha a kondenzvizet külsőleg vezeti el, biztosítsa a lefolyócsövet lecsúszás ellen, ha azt pl. egy mosdókagylóba akasztja. Különben a tömlő lecsúszhat, és a kifolyó kondenzvíz károkat okozhat.

▶ A kondenzvíz nem ivóvíz.
Emberre és állatra egészségkárosító hatása lehet, ha megisszák.

▶ Tartsa a szárítógép környezetét mindig tisztán a portól és a szöszöktől.

A beszívott hűtőlevegőben levő szennyezőanyag idővel eltömítheti a hőcserélőt.


Illatpatron használata (megvásárolható tartozék)

- ▶ Csak az eredeti Miele illatpatront szabad használni.
- ▶ Az illatpatront csak az eredeti csomagolásban tárolja, ezért őrizze azt meg.
- ▶ Figyelem, az illatanyag kifolyhat! Az illatpatront vagy az illatpatronnal felszerelt szálszűrőt egyenesen tartsa és soha ne tegye le vagy billentse meg.
- ▶ A kifolyt illatanyagot azonnal törölje fel egy nedvszívó ronggyal: a padlóról, a szárítógépről, a szárítógép alkatrészeiről (pl. szálszűrő).
- ▶ A kifolyt illatanyagnak a testtel történő érintkezése esetén: a **bőrt** alaposan tisztítsa meg vízzel és szappannal. A **szemet** legalább 15 percen keresztül öblítse tiszta vízzel. Lenyelés esetén a **száját** alaposan öblítse ki tiszta vízzel. A szemmel történő érintkezés vagy a lenyelés után keressen fel egy orvost!
- ▶ Azonnal cserélje le a ruhát, amely érintkezésbe került a kifolyt illatanyaggal. A ruhát vagy a rongyokat alaposan tisztítsa meg bő vízzel és mosószerrel.
- ▶ Az alábbi útmutatások figyelmen kívül hagyása esetén tűzveszély vagy a szárítógép sérülésének a veszélye áll fenn:
 - Soha ne töltsön után illatanyagot az illatpatronba.
 - Soha ne használjon hibás illatpatront.
- ▶ Az üres illatpatront dobja a háztartási hulladékok közé és soha ne használja más célra.
- ▶ Kiegészítőleg vegye figyelembe az illatpatronhoz mellékelt tájékoztatót.


Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Tartozék

- ▶ Tartozékokat csak akkor szabad rá- vagy beszerelni, ha azokat a Miele kifejezetten engedélyezi. Amennyiben más alkatrészek kerülnek rá- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó követelések érvényüket veszítik.
- ▶ A Miele szárítógépek és a Miele mosógépek mosó-szárító toronyként is felállíthatók. Ehhez megvásárolható tartozékként szükség van egy Miele mosó-szárító összekötő készletre. Ügyelni kell arra, hogy a mosó-szárító összekötő készlet illeszkedjen a Miele szárítógéphez és a Miele mosógéphez.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a megvásárolható tartozékként kapható Miele lábazat illeszkedjen ehhez a szárítógéphez.
- ▶ A Miele a szárítógép sorozatgyártásának befejezését követően még legfeljebb 15 évig, de legalább 10 évig garantálja a berendezés működéséhez szükséges pótalkatrészek rendelkezésére állását.

 A Miele nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a biztonsági előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából származnak.

Kezelőpanel

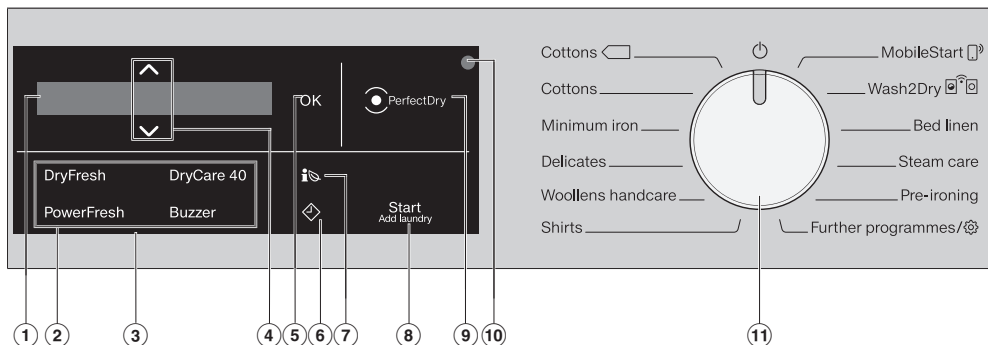

1 Kijelző

A kijelzőn az alábbi értékeket lehet megjeleníteni és/vagy kiválasztani:

1. A programok neve, a szárítási fokozat és a kiválasztott program időtartama.
2. A választási listák egyes értékei a beállításokhoz.

2 Érintőgombok az Extrákhoz

A szárítási programokat az Extrák segítségével tudja kiegészíteni. Ha egy szárítóprogram ki van választva, a lehetséges Extrák érintőgombjai tompán világítanak.

3 Kezelőfelület

A kezelőfelület a kijelzőből és a különböző érintőgombokból áll. Az egyes érintőgombokhoz a magyarázatot az alábbiakban találja.

4 Érintőgombok $\wedge \vee$

Az $\wedge \vee$ érintőgombokkal az értékek módosíthatók a kijelzőn. Az \wedge érintőgomb növeli az értéket vagy a választási listát felfelé csúsztatja, az \vee érintőgomb csökkenti az értéket vagy a választási listát lefelé csúsztatja.

5 OK érintőgomb

Az OK érintőgombbal hagyhatók jóvá a kiválasztott értékek.

6 Érintőgombok \diamond

Az \diamond érintőgomb elindítja a késleltetett indítást. A késleltetett indítással egy későbbi programindítást tud kiválasztani. A programindítást 15 perc és maximum 24 óra között lehet elhalasztani. Ilyen módon pl. kedvező éjszakai áram tarifákat használhat.

További információkat a „4. Programbeállítás kiválasztása” fejezetben talál.

7 Érintőgomb i

Az i érintőgomb segítségével megtudhatja a választott szárítóprogram energiafogyasztási előrejelzését.

További információk az „Energia-takarékosság” fejezetben, az „EcoFeedback” szakaszban találhatók.

A szárítógép kezelése

8 Start/Ruha utántöltése érintőgomb

A *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb megérintésével a program elindul. A ruhák utántöltéséhez a futó program megszakítható. Az érintőgomb villog, ha el lehet indítani egy programot. Az érintőgomb a program elindítása után folyamatosan világít.

9 A PerfectDry kijelző

A *Perfect Dry* kijelző villog a program elindulása után és kijelzésre kerül. A programlefutási idő kijelzésre kerül. A *PerfectDry* rendszer méri a ruhák maradéknedvességét. A szárítási fokozat programokban a *PerfectDry* gondoskodik a pontos szárításról, amelyre a víz vízkőtartalma is hatással van.


A *PerfectDry* kijelző világít az elért szárítási fokozattal a program vége felé.




Kiválasztható szárítási fokozat nélküli programoknál semmilyen kijelzés nincs.

10 Optikai interfész

Adatátviteli pont a Miele Ügyfélszolgálatára számára.

11 Programválasztó

A program kiválasztásához és a ki-kapcsoláshoz. A program kiválasztásával kapcsolható be a szárítógép, és a programválasztó  állásba forgatásával kapcsolható ki.

A *MobileStart*  és a *Wash2Dry*  alternatívát kínál a programválasztáshoz, ha a szárítógépet bekötötte a Wi-Fi hálózatba. A *További programok*/ között az alábbiakat találja:

- több programot, valamint
- a *Beállítások* módosítása lehetőséget

Kijelző

Az alapkijelző egy szárítási fokozat programnál a következőt jelzi ki:




- A választott szárítási fokozat és az előrelátható programidőtartam.
- A program elindítása után az elért szárítási fokozat és a fennmaradó programidőtartam.

Az alapkijelző idővezérelt program esetén csak a program időtartamát jelzi ki:





Példák a kezelésre

Mozgás egy kiválasztási listában

A  gőrgötősávról ismeri fel a kijelzőn, hogy egy kiválasztási lista áll a rendelkezésére.



A  érintőgomb megérintésével a kiválasztási lista lefelé mozog, a  érintőgomb megérintésével pedig felfelé. Az OK érintőgombbal a kijelzőn lévő pont aktiválódik.



A kiválasztott pont megjelölése




Az aktivált pontot a kiválasztási listában egy  pipa jelöli.

Számértékek beállítása


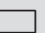




A számérték fehér háttérű. Az  érintőgomb megérintésével a számérték csökken. Az  érintőgomb megérintésével a számérték csökken. Az OK érintőgombbal a kijelzőn lévő számérték aktiválódik.

Kilépés egy almenüből

A vissza  kiválasztásával léphet ki az almenüből.

A szárítógép kezelése

en	hu
DryFresh	DryFresh
PowerFresh	PowerFresh
DryCare40	DryCare40
Buzzer	Hangjelzés
PerfectDry	PerfectDry
Start/Add laundry	Start/Textíliák utántöltése
Cottons 	Pamut 
Cottons	Pamut
Minimum iron	Könnyen kezelhető
Delicates	Kímélő
Woolens handcare	Gyapjú fellazítás
Shirts	Ingek/Blúzok
MobileStart	MobileStart
Wash2Dry	Wash2Dry
Bed linen	Ágynemű
SteamCare	Végső gőzölés
Pre-ironing	Elővasalás
Further programmes 	További programok 

Telepítés

Az első üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a „Telepítés“ fejezet összes utasítását követte.

Olvassa el a használati útmutatót különös tekintettel a „Telepítés“ fejezetre.


A védőfólia és a gyári címkék eltávolítása

■ Távolítsa el:

- a védőfóliát (amennyiben van) az ajtóról
- az összes gyári címkét (amennyiben van) az elülső oldalról és a tetőről

Azokat a címkéket, amelyeket az ajtó kinyitása után lát meg (pl. a típus tábla), kérjük ne távolítsa el!

Nyugalmi állapot ideje a felállítás után

 A túl korai üzembe helyezés a szárítógép károsodását okozza.

A hőszivattyú károsodhat.

Várjon a felállítás után egy órát, mielőtt a szárítógépet üzembe helyezi.

Hálózatba kapcsolással kapcsolatos információk

Miele@home

A szárítógép integrált Wi-Fi modulal van felszerelve.

A használatához szüksége van a következőkre:

- Wi-Fi hálózat
- Miele alkalmazás
- Miele felhasználói fiók. A felhasználói fiókot a Miele App segítségével tudja létrehozni.

A Miele App végigvezeti önt a szárítógép és az otthoni Wi-Fi hálózat közötti kapcsolat létrehozásánál.

Miután a szárítógépet a Wi-Fi hálózatba bekötötte, az App-pal pl. a következőket tudja elvégezni:

- Távolról vezérelheti szárítógépét
- Információkat kérhet le háztartási készüléke üzemi állapotáról
- Útmutatásokat hívhat le szárítógépe programlefutásához

A szárítógépe Wi-Fi hálózatba való bekötésével megnövekszik az energiafogyasztás, akkor is, ha a szárítógép ki van kapcsolva.

Gondoskodjon arról, hogy a szárítógép felállítási helyén a Wi-Fi-hálózat jelerőssége megfelelő legyen.

Első üzembe helyezés

A Wi-Fi kapcsolat elérhetősége

A Wi-Fi kapcsolat egy frekvencia tartományt oszt meg más készülékekkel (pl. mikrohullámú sütő, távirányítású játékok). Ezért időszakos vagy állandó kapcsolódási zavarok léphetnek fel. A kínált funkciók állandó rendelkezésre állását ezért nem lehet biztosítani.

A Miele@home elérhetősége

A Miele App használata a Miele@home szolgáltatások elérhetőségétől függ az ön országában.

A Miele@home szolgáltatás nem minden országban elérhető.

Információkat az elérhetőségről a www.miele.com weboldalon talál.

Miele alkalmazás

A Miele alkalmazást ingyenesen letöltheti az Apple AppStore-ból vagy a Google Play áruházból.



Wash2Dry

A Miele mosógép a program előírás-szerű befejeződése után a routeren keresztül átadja a programadatokat a hálózatba ugyancsak bejelentkezett szárítónak és a Miele Cloudnak. A szárító az átadott programadatok alapján automatikusan a mosott ruhához illő szárítóprogramot állít be.

A szárító bepakolása után már csak el kell indítani a szárítóprogramot. További programbeállításokat nem kell végezni a szárítón.

Tanács: A szárítóprogramot a mosóprogram befejeződésétől számított 24 órán belül el kell indítani. Ennyi ideig állnak a szárító rendelkezésére az adatok, és felülíródnak, ha új mosóprogram fejeződik be.

Tanács: Ne válassza le a szárítógépet a hálózatról. Akkor a mosógép által átadott adatokat azonnal fogadja a szárító, amint kiválasztotta a *Wash2Dry* funkciót.

Ha előtte leválasztaná a szárítót a hálózatról, az késleltetné az adatok fogadását.

A *Wash2Dry* funkció használatának előfeltétele, hogy a Miele mosógép és szárítógép hálózatba legyen kapcsolva a Miele@home szolgáltatás segítségével.



Tanács: Állítsa be a Miele@home-ot a használati útmutatóban leírtak szerint.

A szárítógép bekapcsolása

- Forgassa a programválasztót a *Pamut* programra.

Az üdvözlő dallam megszólal és az üdvözlő képernyő világít.

A kijelző nyelvének beállítása

Felszólítást kap a kijelző kívánt nyelvnek megadására. A nyelv átállítása bármikor lehetséges a programválasztóval a *További programok*  a Beállítások  alpontban.



- Érintse meg az \vee/\wedge érintőgombot addig, amíg a kívánt nyelv megjelenik a kijelzőn.
- Nyugtázza a nyelvet az *OK* gomb megérintésével.

Miele@home beállítása

A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:

 Miele@home

- Érintse meg az *OK* érintőgombot.



- Ha a Miele@home-ot közvetlenül be szeretné állítani: Érintse meg az *OK* érintőgombot.
- Ha a beállítást későbbre szeretné elhalasztani: Érintse meg a(z) \vee érintőgombot, amíg a(z) *Beállítás később* megjelenik a kijelzőn, és érintse meg az *OK* érintőgombot.

A kijelzőn a következő választási lehetőség jelenik meg:

1. Csatlak. WPS-sel
2. Csatlakozás App-pal

- Válassza ki a kívánt csatlakozási módot.

A kijelző és a Miele@mobile App végigvezetik önt a további lépéseken.

Gondoskodjon arról, hogy a szárítógép felállítási helyén a Wi-Fi-hálózat jelerőssége megfelelő legyen.

Első üzembe helyezés

A(z) Csatlak. WPS-sel csatlakozási módhoz WPS-csatlakozásra alkalmas router szükséges.

- Aktiválja két percen belül a routeren a „WPS“ funkciót.

Helyes csatlakozás után a kijelzőn megjelenik:



- Hagyja jóvá az *OK* érintőgombbal.

Üzembe helyezés folytatása

- Hagyja jóvá az *OK* érintőgombbal.
- Olvassa el a következő fejezetet: „1. A helyes textírápolás figyelembe vétele“.
- Ezt követően kiválaszthat egy programot, és betöltheti a szárítógépet a „2. Szárítógép betöltése“ és a „3. Program választása“ fejezetben leírtaknak megfelelően.

Az első üzembe helyezés akkor ér véget, ha egy program több mint 1 óra alatt teljesen lefut.

Energiatakarékosság

Ezt a hőszivattyús szárítógépet energiatakarékos szárításra tervezték. A következő módszerekkel még egy kicsit több energiát megtakaríthat, mert így a szárítási idő nem hosszabbodik meg feleslegesen.


- A mosnivalót a mosógépben maximális centrifugálási fordulatszámon centrifugázza ki.
Ha pl. 1.600 ford./perccel centrifugáz 1.000 ford./perc helyett, szárításkor kb. 20 % energiát és időt is megtakaríthat.
- Az adott szárítóprogramhoz a maximális töltetmennyiséget használja. Az energiafelhasználás akkor a legkedvezőbb az egész ruhamennyiségre vonatkozóan.
- Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete ne legyen túl magas. Ha más hőtermelő készülékek is találhatóak a helyiségben, akkor szellőztesse ki a helyiséget vagy kapcsolja ki a többi készüléket.
- Minden szárítás után tisztítsa meg az ajtókeretben lévő szálszűrőket.

A szálszűrő és a lábazati szűrő tisztítására a „Tisztítás és ápolás“ fejezetben talál figyelmeztetéseket.

- Lehetőség szerint használja ki az időben változó, kedvezőbb árú áramtarifát. Érdeklődjön az energiaszolgáltatójánál. A szárítógép késleltetett indítás funkciója támogatást nyújt ebben: ki tudja választani, hogy a szárítási folyamat mikor induljon el a következő 24 órán belül.

Energiatakarékosság


Visszajelzés

Az  érintőgombbal kaphat információkat a szárítógép energiafogyasztásáról.

A kijelzőn a következő információk jelennek meg:

- A program lejártá előtt előrejelzés az energiafogyasztásra vonatkozóan.
- A program futása alatt vagy a program végén a tényleges energiafogyasztás.

1. Előrejelzés lehívása

- Egy program kiválasztása után érintse meg az  érintőgombot.

Az oszlopdiagram megmutatja az energiafogyasztásra vonatkozó előrejelzést.




Minél több sáv látható (|), annál több energia kerül felhasználásra.

Az előrejelzés a választott szárítóprogramtól és a választott Extrától függően változik.

- Érintse meg az OK érintőgombot vagy várjon, amíg a kijelző automatikusan az alapkijelzőre visszavált.

2. A tényleges fogyasztás lehívása


A programlefutás alatt és a program végén leolvashatja a tényleges energiafogyasztást.

- Érintse meg a(z)  érintőgombot.



Amíg az energiafogyasztás túl alacsony, a < 0,1 kWh kerül kijelzésre. A fogyasztás a program előrehaladásával változik.


Továbbá a program végén, mielőtt kinyitja az ajtót, lehívhatja a szűrők szennyezettségi fokát %-ban.

- Érintse meg a(z)  érintőgombot a(z) Szűrő kijelzőre való átváltáshoz.

0% = enyhén szennyezett, 50% = közepesen szennyezett, 100% = erősen szennyezett.

A magas szennyezettség növeli a program futási idejét, ami az energiafogyasztást növeli.

Az ajtó nyitása, vagy az automatikus kikapcsolás a program befejezése után az adatokat ismét az előrejelzésre állítja vissza.


Tanács: A Beállításokban  a Fogyasztás alatt megjelenítheti az utolsó szárítási program fogyasztási adatait.


1. Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra

Már a mosásnál figyeljen oda

- A különösen erősen szennyezett textíliákat mossa ki alaposan: használjon elegendő mennyiségű mosószert és válasszon magas hőmérsékletet, kétséges esetben ezeket mossa ki többször.
- Ne szárítson olyan textíliákat, amelyeket nem centrifugált ki. Centrifugáljon a mosógéppel a maximális centrifugálási fordulatszámom. Minél magasabb a centrifugálási fordulatszám, annál több energiát és időt takaríthat meg a szárításnál.
- Az új színes textíliákat az első szárítás előtt elkülönítve alaposan mossa ki és ezeket ne szárítsa együtt világos textíliákkal. Ezek a textíliák szárításnál elszíneződhetnek (csakúgy, mint a szárítógép műanyag alkatrészei). Ugyanígy a textíliákra más színű bolyhok tapadhatnak.
- Keményített ruhákat is száríthat. A megszokott hatás eléréséhez azonban dupla adag keményítőt adagoljon.

Ruhák előkészítése a szárítógéphez

 A ruhákban maradt idegen tárgyak károkat okozhatnak. Az idegen tárgyak megolvadhatnak, megéghetnek vagy felrobbanhatnak. Távolítsa el az idegen tárgyakat, (pl. a mosószer-adagoló poharat, öngyújtót) a ruhák közül!

 A helytelen használat és kezelés tűzveszélyes lehet.

A ruha meggyulladhat és tönkretelheti a szárítót és a körülötte lévő teret.

Olvassa el és kövesse a „Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések“ fejezetet.

- Válogassa szét a textíliákat száltípus és szövés mód, azonos méret, azonos ápolási piktogramok, valamint a kívánt szárítási fokozat szerint.
- Ellenőrizze, hogy a ruhák varrásai kifogástalan állapotban vannak-e. Így elkerülheti, hogy a ruhák töltete kieszen. Szárításkor tűzveszély áll fenn.
- Lazítsa fel a textíliákat.
- A textilöveket és ruhapántokat kösse össze.
- Zárja be az ágyneműket és a párnahuzatokat is, hogy kis tárgyak ne kerülhessenek beléjük.
- A kapcsokat és patentokat pattintsa össze.
- Gombolja ki a dzsekiket és húzza ki a hosszú cipzárat, hogy a textíliák egyenletesen száradjanak.
- Melltartóknál a kibomlott merevítőt varrja vissza vagy távolítsa el.
- Különleges esetekben csökkentse a töltetmennyiséget. A könnyen kezelhető textíliák gyűrődésképződése a töltetmennyiséggel együtt növekszik. Ez különösen a nagyon érzékeny szövetekre érvényes (pl. ingek/blúzok).




1. Ügyeljen a megfelelő ruhaápolásra

Szárítás



Tanács: Olvassa el a „Programáttekin-tés“ fejezetet, amelyben megtalálja a programokhoz és töltetmennyiségekhez tartozó összes adatot.

- Vegye figyelembe minden program maximális töltetmennyiségét. Az energiafogyasztás akkor a legkedvezőbb az egész ruhamennyiségre vonatkozóan.
- A pehelytöltetű textíliák belső finomszöveve minőségtől függően hajlamos a zsugorodásra. Ezért ezeket a textíliákat csak az *Elővasalás* programban kezelje.
- A tiszta lenvásznat csak akkor szárítsa, ha azt a kezelési címke engedélyezi. A lenvászon egyébként érdesse válhat. Ezért ezeket a textíliákat csak az *Elővasalás* programban kezelje.
- A gyapjú és gyapjúval kevert anyagok hajlamosak a filcesedésre és a zsugorodásra. Ezért ezeket a textíliákat csak a *Gyapjú fellazítás* programban kezelje.
- A hurkolt textíliák (pl. pólók, alsónemű) az első mosásnál gyakran össze- mennek. További zsugorodás elkerülése érdekében ne szárítsa túl a hurkolt textíliákat. Hurkolt textíliákból vásároljon lehetőség szerint kissé nagyobb méretet.
- Ha a textíliák különlegesen hő- és gyűrődésérzékenyek, csökkentse a töltetmennyiséget. Kiegészítőleg válassza a *DryCare 40 Extrát*.

Ápolási szimbólumok

Szárítás	
	Hőmérséklet
	normál vagy magasabb
	alacsony*
	gépben nem szárítható

* Javaslat: válassza a *DryCare 40* programot

Vasalás és mángorlás	
	Hőmérséklet
	••• forró, •• közepes, • alacsonyabb
	nem vasalható vagy mángorolható

A helyes szárítási fokozat

- *HygieneDry* a nem érzékeny textíliák különleges higiéniai követelményeihez
- *Extraszárász* többrétegű vagy különösen vastag textíliákhoz
- *Szekrényszárász+* minden textíliához, amelyet közvetlenül a szekrénybe helyez
- *Szekrényszárász* azokhoz a textíliákhoz, amelyek összezsugorodhatnak. Vagy könnyű pamut vagy dzsörzér ruhákhoz
- *Vasalásnedves* vagy *Mángorlásnedves* a textíliák utókezeléséhez

Tanács: A *Pamut*, *Könnyen kezelhető* és *Automatikus* programok szárítási fokozatait egyénileg állíthatja be (nedvesebb vagy szárazabb). Ehhez lásd a „Beállítások“ fejezet „Szárítási fokozatok“ c. részét.

2. A szárítógép betöltése

A ruha betöltése

A textíliák károsodhatnak.

Betöltés előtt olvassa el az „1. fejezetet: A helyes textíliapolás figyelembe vétele“.



- Nyissa ki az ajtót.
- Vegye ki a bentlévő textíliát vagy ruhadarabokat a dobból.
- A ruhákat fellazítva helyezze a dobba.


Ne töltse túl a dobot. A ruhák kopnak, és csökken a szárítási eredmény. Fokozott gyűrődésképződéssel is számolhat.

A ruhák károsodhatnak, ha a ruhadarabok az ajtónyílás és az ajtó közé szorulnak.

A FragranceDos ellenőrzése


Ha nem használ illatpatront, akkor ellenőrizze, hogy a FragranceDos nyílások be legyenek zárva.

Az illatpatron kezeléséről az „Illatpatron“ fejezetben olvashat.

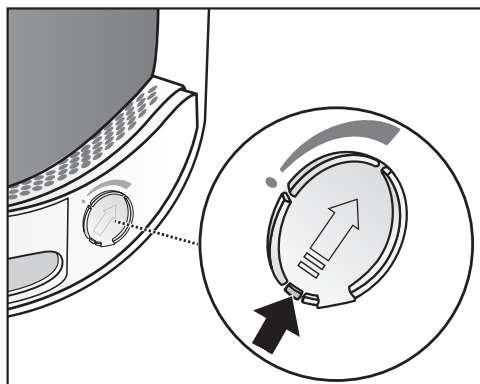

- A csúszkán található fület egészen le kell tolni (nyíl), hogy a nyílás be legyen zárva. Egyébként szőszök rakódnak le.


Az ajtó zárása

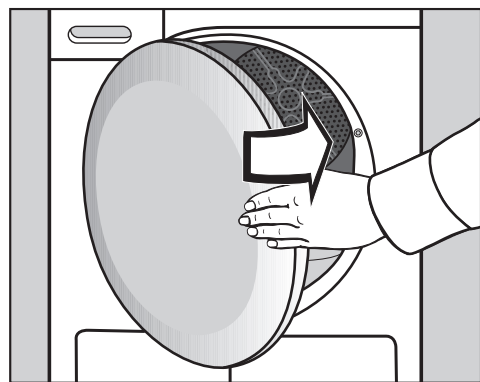

- Kis lendülettel csukja be az ajtót.

3. Program kiválasztása

A szárítógép bekapcsolása

A programválasztással a szárítógép bekapcsol és a programválasztó  állásává kikapcsol.

- Forgassa a programválasztót egy programra.

Egy program kiválasztásakor a kijelzőn néhány másodpercig kigyullad a program neve és a maximális töltetmennyiség, amelyet be szabad tölteni (a száraz ruha/textília súlyára vonatkozóan).


Tanács: A kondenzvizet különböző programalkalmazásokhoz használhatja.

Lásd a „Kondenzvíz-tartály“ fejezet „Kondenzvíz-tartály feltöltése“ c. részt. A „Programáttekintés“ és „Extrák“ fejezetben láthatja, milyen programalkalmazások léteznek.

Programválasztás

A programválasztáshoz négy lehetőség van.

1. Standard programok kiválasztása

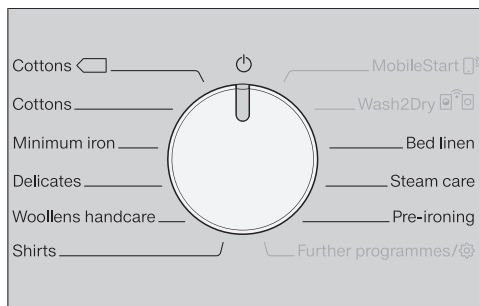


- Forgassa a programválasztót a kívánt programra.

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott program. Ezután a kijelző alapkijelzésre vált.

- Válassza ki a programbeállításokat és az Extrákat.

3. Program kiválasztása

2. További programok/⚙️ kiválasztása

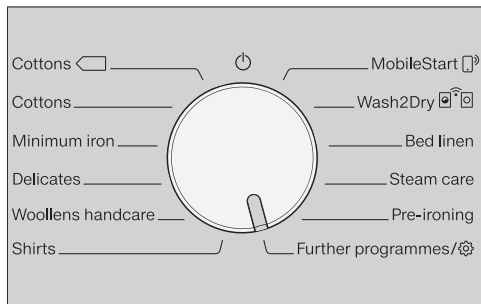

- Forgassa a programválasztót a *További programok/⚙️* állásra.

A kívánt programot a kijelző segítségével tudja kiválasztani.

- Érintse meg a(z) \wedge \vee érintőgombokat addig, amíg a kívánt program meg nem jelenik a kijelzőn.




- Hagyja jóvá a programot az *OK* érintőgombbal.

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott program. Ezután a kijelző alapkijelzésre vált.

Tanács: Ha inkább másik programot kíván kiválasztani, a programválasztó rövid ide-oda forgatásával elvetheti a kiválasztott programot.

3. A MobileStart (📱) kiválasztása

Tanács: A kezelést a Miele Appon keresztül végezheti el. A MobileStart (📱) használatához a szárítógépnek csatlakoznia kell a Wi-Fi hálózatra, és a Távvezérlés funkciónak bekapcsolva kell lennie.

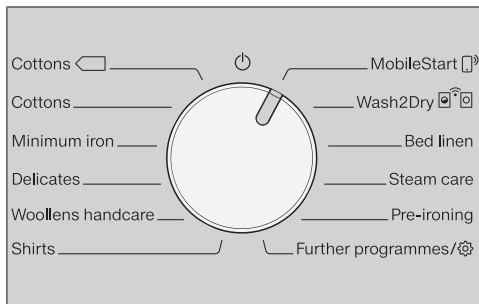

- Forgassa el a programválasztót a *MobileStart (📱)* állásra.

- Kövesse a kijelző utasításait.


- A dob betöltése után érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

A szárítógépet most mobil végkészülékéről a Miele App-pal kezelheti.


3. Program kiválasztása

4. A Wash2Dry kiválasztása

- A mosás befejeződése után tölts be a tiszta ruhát a szárítógépbe.

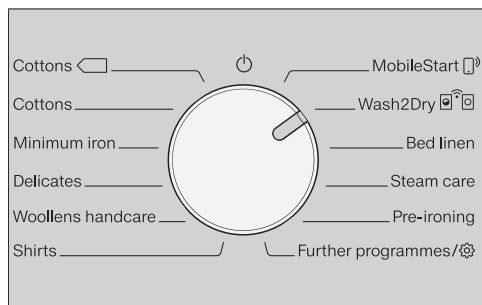

- Forgassa a programválasztót a *Wash2Dry*   állásra.

A mosóprogram ideje alatt a szárítógép kijelzőjén a következő látható: . Kérem, várjon.

A mosógép programjának előírászerű befejeződése* után a kijelzőn megjelenik a mosott ruhának megfelelő szárítási program.

* A mosóprogram befejeződött és nem szakadt meg.

- A program indításához már csak a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot kell megérintenie a szárítógépen.

Olyan, speciális mosóprogramok után, amelyekkel kényes textíliákat mosott (pl. függönyök), nem választ programot ez a szárítógép.

4. Programbeállítások kiválasztása

A szárítási fokozat kiválasztása

Tekintse meg a „Programáttekintés“ fejezetben, hogy melyik programhoz választhat ki szárítási fokozatot és melyik szárítási fokozat felel meg az ön követelményeinek.



- Érintse meg a(z) ^ vagy a(z) v érintőgombot a szárítási fokozat kiválasztásához.

HygieneDry szárítási fokozat

Tanács: A *HygieneDry* szárítási fokozat egyes programokban választható ki.

A(z) ☺ ápolási szimbólummal ellátott érzékeny textíliák különleges higiéniai követelményei teljesülnek.

A *HygieneDry* esetén a szárítás hosszabb ideig állandó hőmérsékleten történik (hőmérséklettartási idő meghosszabbítása). Ezzel a mikroorganizmusok (pl. csírák vagy háziporatkák) elpusztulnak, és a ruhában csökken az allergének száma.

Tanács: A mindenkori program esetén csökkentse felére a jelen használati útmutatóban megadott maximális töltetmennyiséget.

Hőmérséklettartási idő

- Valamely *HygieneDry* szárítási fokozatú program kezdetén megjelenik előzetes előrejelzésként a program futási ideje.
- A program először végigfut a normál textilápolás szárítási folyamatán. A szárítási idő 0 percre lefut. Ezután kezdődik a hőmérséklettartási idő.

- A hőmérséklettartási idő kezdetekor a fennmaradó programfutási idő 85 perccel meghosszabbodik, így érhető el a higiénikus szárítási eredmény.

A *HygieneDry* kiválasztott szárítási fokozatú programot megszakítás nélkül kell végrehajtani.

Ellenkező esetben nem pusztulnak el a mikroorganizmusok.

Ne szakítsa meg a szárítóprogramot.

4. Programbeállítások kiválasztása

Időprogramok programlefutási idejének kiválasztása

Az időtartamot 10 perces lépésekben választhatja ki.

Programok:

Hideg levegő: 20 perc – 1:00 óra.

Meleg levegő: 20 perc – 2:00 óra.


Kosárprogram: 40 perc – 2:30 óra.



- Az időtartam kiválasztásához érintse meg a(z) ^ vagy v érintőgombot.

Extrák kiválasztása

Lásd az „Extrák“ fejezetben, hogy melyik programhoz választhat ki Extrát, és melyik Extra felel meg az ön követelményeinek.

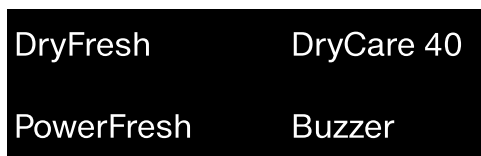

- Érintse meg a kívánt Extra érintőgombját.

A megfelelő érintőgomb fényesen világít.

4. Programbeállítások kiválasztása

◆ Késleltetett indítás/Smart-Start

Késleltetett indítás

A késleltetett indítással egy későbbi programindítást tud kiválasztani.

Ez a funkció akkor aktív, ha a SmartGrid beállítás ki van kapcsolva.

Az órák beállítása 00 és 24 között történhet. A percek beállítása 15 perces lépésekben 00 és 45 között történhet.

Késleltetett indítási idő beállítása

- Érintse meg az ◆ érintőgombot.

A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:



- Az ∨∧ érintőgombokkal állítsa be az órákat. Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

A kijelző átvált a következőre:



- Az ∨∧ érintőgombokkal állítsa be a perceket. Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

Tanács: A ∨ vagy ∧ érintőgombok folyamatos megérintésével az értékek automatikusan előre- vagy visszafelé számolódnak.

A késleltetett indítás megváltoztatása

A programstart előtt a választott késleltetett indítási időt módosítani lehet.

- Érintse meg az ◆ érintőgombot.
- Ha szeretné, módosítsa a megadott időt és hagyja jóvá azt az OK érintőgombbal.

A késleltetett indítás törlése

A program indítás előtt a választott késleltetett indítási időt törölni lehet.

- Érintse meg az ◆ érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik a választott késleltetett indítási idő.

- Állítson be az ∨∧ érintőgombokkal egy 00:00 óra időértéket. Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

A választott késleltetett indítási idő törölve lett.

A program elindulása után a választott késleltetett indítási időt már csak a program megszakításával lehet módosítani vagy törölni.

Késleltetett indítás elindítása

- A késleltetett indítás elindításához érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

Ruha utántöltése lejáró késleltetett indítás alatt

- Kövesse a „Program lefutásának megváltoztatása“ fejezet „Ruhák utántöltése vagy kivétele“ részben leírtakat.

4. Programbeállítások kiválasztása


SmartStart

A SmartStart funkcióval egy időtartamot határoz meg, amikor a szárítógépe automatikusan elindul. Az indítás egy jelzés alapján történik, pl. az energiaszolgáltatójától, amikor az áramtarifa nagyon alacsony.

Ez a funkció akkor aktív, ha a SmartGrid beállítás be van kapcsolva.

Az időtartamot 15 perc és 24 óra között határozhatja meg. Ebben az időtartamban a szárítógép az energiaszolgáltató jelzésére vár. Ha a meghatározott időtartamban nem küldenek jelet, a szárítógép elindítja a szárítóprogramot.

Az időtartam beállítása

Ha a beállításokban aktiválta a(z) SmartGrid funkciót, a(z)  érintőgomb megérintése után az időtartam beállításra kerül, és a szárítógép automatikusan elindul (lásd „Beállítások“ fejezet, „SmartGrid“ rész).

Az eljárás mód megegyezik a késleltetett indítás idejének beállításával.

- Állítsa be a(z) \vee/\wedge érintőgombokkal az órát és nyugtázza az OK érintőgombbal.

Az óra elmentésre kerül, és a percek számjegyblokkja lesz kijelölve.

- Állítsa be a(z) \vee/\wedge érintőgombokkal a percet és nyugtázza az OK érintőgombbal.
- Nyomja meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot, hogy elindítsa a szárítási programot a SmartStart funkcióval.

A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:



Program indítása

- Érintse meg a villogó *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

A *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb világít és a kijelzőn a *Szárítás* látható.

Útmutatások

Ha késleltetett indítást választott ki, akkor ez lefut az időkijelzőn. A késleltetett indítás lejártá után vagy azonnal az indítás után az időkijelzőn látható a program időtartama.

Hosszabb késleltetési indítási idő esetén a dob időközönként forog, hogy lazítsa a ruhát. Ez nem hiba!

- A *PerfectDry* kijelző csak a szárítási fokozat programoknál villog/világít (lásd a „Száritógép kezelése“ fejezetét is).
- Ez a szárítógép méri a ruhák maradéknedvesség-tartalmát, és annak alapján állapítja meg a program szükségességi futási idejét.

Ha a szárítógépet kevesebb textíliával vagy száraz ruhával tölti meg, a dob üres érzékelése feljegyzi ezt a változást. Röviddel a program indítása után az automatikus töltetfelismerés a kiválasztott programot korlátozott programfutási időre kapcsolja át. A textíliák kíméletes szárítása vagy szellőztetése tovább folytatódik. Ebben az esetben a *PerfectDry* nem világít a program végén.

A ruhák és textíliák elhasználódhatnak.

Kerülje a ruhák és textíliák túlszárítását.

Egy szárítási fokozat program kiválasztásakor világít az adott elért szárítási fokozat a kijelzőn.

A választott szárítási fokozatot vagy időt még egyszer megjelenítheti:

- Érintse meg az \wedge vagy \vee érintőgombot.

- A program vége előtt a ruhát a készülék lehűti.

Energiatakarékosság

Tíz perc után a kijelző elemek elsötétülnek. A *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb pulzáva világít.

- A kijelző elemeinek bekapcsolásához érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot, mely nincs hatással a futó programra.

A dobmegvilágítás a program elindulása után kikapcsol.

Ruhák utántöltése

A program elindítása után lehetősége van a ruhák utántöltésére.

- Kövesse a „Program lefutásának megváltoztatása“ fejezet „Ruhák utántöltése vagy kivétele“ részben leírtakat.

6. Program vége – ruhák kivétele

A program vége


Ha a Vége/Gyűrődésvédelem vagy Vége megjelenik, a program lejárt. A Start/Ruha utántöltése gomb világít.

Ez a szárítógép 15 perccel a gyűrődésvédelem befejezése után (gyűrődésvédelem nélküli programoknál 15 perccel a program vége után) automatikusan kikapcsol.

Ruhák kivétele

Csak akkor nyissa ki az ajtót, ha a szárítási folyamat befejeződött. Egyébként a ruha nem lesz megfelelően megszáritva és lehűtve.


- Nyúljon be a mélyedésbe és nyissa ki az ajtót.

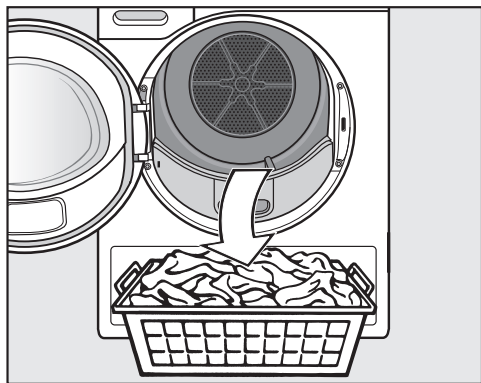

- Vegye ki a ruhákat.


Az ott maradó ruhák a túlszáritással károsodhatnak.

Mindig vegye ki az összes ruhát a dobból.

- Forgassa a programválasztót a  állásra.

- Távolítsa el a szöszöket az ajtókeretben található 2 szálszűrőből: „Tisztítás és ápolás“ fejezet, „Szálszűrő tisztítása“ szakasz.

- Kis lendülettel csukja be az ajtót.
- Üritse ki a kondenzvíz tartályt.

Teljes töltet szárítása esetén a Pamut és Pamut  programoknál javasoljuk a kondenzvizet külsőleg a lefolyócsövön keresztül elvezetni. Így a kondenzvíz-tartályt nem kell időközben kiürítenie.





Dobmegvilágítás

Ha kinyitja a szárítógép ajtaját, a dob és a szárítógép előtti terület megvilágított. Így nem kerülheti el a figyelmét a dobben vagy a szennyeskosárban maradt ruha.

A dob világítása automatikusan kikapcsol (energiamegtakarítás).

Minden *-al jelölt súly a száraz ruha súlyára vonatkozik.



Programok a kezelőpanelen

Pamut 		maximum 9 kg*
Termék	Normál nedvességű pamut ruhák, ahogyan a <i>Pamut szekrényszárász</i> alatt olvasható.	
Figyelmeztetés	<ul style="list-style-type: none"> - Ebben a programban a szárítás kizárólag <i>szekrényszárászra</i> történik. - A <i>Pamut</i>  program az energiafelhasználásra nézve a normál nedvességű pamut ruhák szárításánál a leghatékonyabb. 	
Útmutató a vizsgálóintézetek számára	<ul style="list-style-type: none"> - A <i>Pamut</i>  vizsgálati program a 392/2012/EU rendelet szerint az energiacímkéhez az EN 61121 szerint mérve. - A <i>Pamut</i> és a <i>Pamut</i>  programbeállításánál vezesse el külsőleg a kondenzvizet a lefolyócsövön keresztül. 	


Programáttekintés

Pamut		maximum 9 kg*
HygieneDry		
Textília faj- tája	<ul style="list-style-type: none"> - Pamut vagy vászon textíliák, melyek a bőrrel közvetlenül érintkez- nek, pl. alsónemű, bébiruha, ágynemű, frottírtörölközők. - Különleges higiéniai követelményű egyéb strapabíró textíliák. 	
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Különleges higiéniai követelmények esetén válassza ki. - Csökkentse felére a maximális töltetmennyiséget. 	
Extra száraz, Szekrényszáraz +, Szekrényszáraz		
Textília faj- tája	Egy- és többretegű pamut textíliák. Pl.: pólók, fehéreneműk, bébiruha, munkaruházat, dzsekik, terítők, kötények, munkaköpenyek, frottír törölközők, frottír fürdőlepedők, frottír fürdőköntösök, flanel/frottír ágynemű.	
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - Az <i>Extra száraz</i> programot különböző, többretegű és különösen vastag textíliákhoz válassza. - Hurkolt textíliákat (pl. pólókat, alsóneműt, bébiruhát) ne <i>Extra száraz</i> programon szárítsa, mert azok összemehetnek. 	
Vasalásnedves Δ, Vasalásnedves ΔΔ, Mángorlásnedves		
Textília faj- tája	Pamut- vagy lenvászonból készült textíliák, amelyeket még utólagosan kezelni kell. Pl.: asztali textília, ágyneműk vagy keményített ruhák.	
Tipp	A mángorolni való ruhákat a mángorlásig össze kell tekerni, hogy nedvesek maradjanak.	
Könnyen kezelhető		maximum 4 kg*
HygieneDry, Szekrényszáraz +, Szekrényszáraz, Vasalásnedves Δ, Vasalásnedves ΔΔ		
Textília faj- tája	Könnyen kezelhető műszál, pamut vagy kevertszál textíliák. Pl.: munkaruházat, munkaköpeny, pulóver, ruhák, nadrágok, asztali textília és harisnya.	
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - <i>HygieneDry</i> különleges higiéniai követelményű egyéb strapabíró textíliákhoz. - Csökkentse felére a maximális töltetmennyiséget. 	

Programáttekintés

Kímélő		maximum 2,5 kg*
Szokrényszár, Vasalásnedves Δ, Vasalásnedves ΔΔ		
Textília faj- tája	Az  ápolási szimbólummal ellátott érzékeny műszálas anyagok, kevertszálas anyagok, műselyem vagy könnyen kezelhető impregnált pamut. Pl.: ingek, blúzok, női alsóneműk és vasalt mintás textíliák.	
Tipp	Különösen gyűrődésmentes szárításhoz a töltetet még jobban le kell csökkenteni.	
Gyapjú fellazítás		maximum 2 kg*
Termék	Gyapjú anyagok és gyapjúkeverékből készült textíliák: pulóverek, kötött kabátok, harisnyák.	
Figyel- meztetés	<ul style="list-style-type: none"> - A gyapjú anyagok rövid időre fellazításra kerülnek és bolyhosabbak lesznek, de nem szárítódnak készre. - A program vége után azonnal vegye ki a textíliákat. 	
Ingek/blúzok		maximum 2 kg*
Szokrényszár +, Szokrényszár, Vasalásnedves Δ, Vasalásnedves ΔΔ		
Textília faj- tája	Ingek, ingblúzok	
MobileStart 		
A program választás és kezelés a Miele App-pon keresztül történik.		
Wash2Dry		
A programválasztás a programválasztástól függően automatikusan megtörténik a hálózatban lévő mosógépen.		
Ágyneműk		maximum 4 kg*
HygieneDry, Extraszár, Szokrényszár +, Szokrényszár, Vasalásnedves Δ, Vasalásnedves ΔΔ, Mángorlásnedves		
Textília faj- tája	Ágyneműk, lepedők, párnahuzatok	
Tipp	<ul style="list-style-type: none"> - <i>HygieneDry</i> különleges higiéniai követelményű egyéb strapabíró textíliákhoz. - Csökkentse felére a maximális töltetmennyiséget. 	

Programáttekintés

Végső gőzölés		maximum 1 kg*
Szokrényszár, Vasalásnedves Δ		
Textília faj- tája	<ul style="list-style-type: none">- Minden pamut vagy lenvászon termék- Könnyen kezelhető pamut, kevertszálas vagy műszálas textil. Pl.: pamut nadrágok, anorákok és ingek.	
Tipp	<ul style="list-style-type: none">- A textíliák benedvesítéséhez vasalás előtt- Gyűrött textíliák simításához- A <i>Vasalásnedves</i> funkciót válassza ki, ha a textíliákat vasalni kell.- Kiegészítőleg ezzel a programmal felfrissítheti a textíliákat. A frissítő hatás fokozása érdekében használhatja a DryFresh illatpatront (utólag vásárolható tartozék).	
Megjegyzés	 <p>The diagram shows a top-loading washing machine with the lid open. A speech bubble points to the lid with the text '-min-'. Below the lid, the condensation water tray is visible, and a separate container is shown next to it. The brand name 'Miele' is visible on the front of the machine.</p>	<ul style="list-style-type: none">- A program elején az összegyűlt kondenzvizet egy permetezőfúvóka a kondenzvíz-tartályból a dobba permetezi. Ezért szükséges a kondenzvíz-tartályt legalább a —min— jelölésig vízzel megtölteni.- Amikor a vizet a készülék a dobba permetezi, brummogó hang hallható.
Elővasalás		maximum 1 kg*
Szokrényszár, Vasalásnedves $\Delta\Delta$		
Textília faj- tája	<ul style="list-style-type: none">- Pamut vagy lenvászon textíliák.- Könnyen kezelhető pamut, kevertszálas vagy műszálas textil. Pl.: pamut nadrágok, anorákok és ingek.	
Tipp	<ul style="list-style-type: none">- Ez a program csökkenti a textíliák gyűrődését a mosógépben történt előzetes centrifugálás után.- Ez a program száraz textíliákhoz is alkalmas.- A program vége után azonnal vegye ki a textíliákat.	


További programok

Meleg levegő		maximum 9 kg*
Textília faj- tája	<ul style="list-style-type: none"> - Többrétegű textíliák utánszárítására, amelyek természetüknél fogva egyenetlenül száradnak: pl. dzsekik, párnák, hálósákok és más terjedelmes textíliák. - Egyes ruhadarabok szárítására, pl.: törölközők, fürdőruha és konyharuhák. 	
Tipp	Először ne a leghosszabb időtartamot válassza. Próbálgatással állapítsa meg, melyik időtartam a legmegfelelőbb.	
Outdoor		maximum 2,5 kg*
Szokrényszárász, Vasalásnedves Δ		
Termék	Outdoor ruházat gépben szárítható anyagból.	
Impregnálás		maximum 2,5 kg*
Textília faj- tája	Gépben szárítható textíliák, mint pl. mikroszálak, sí- és outdoor ruházat, finom tömött pamut (puplin) és asztalterítők.	
Megjegyzés	<ul style="list-style-type: none"> - Ebben a programban kizárólag <i>Szokrényszárász</i> szárítás történik. - Ez a program egy kiegészítő fixálási fázist tartalmaz az impregnáláshoz. - Impregnált textíliákat kizárólag „membrántextíliákhoz alkalmas“ útmutatással rendelkező impregnálószerrel kezelje. Ezek az anyagok fluorvegyületekre épülnek. - Ne szárítson olyan textíliákat, amelyeket paraffintartalmú anyaggal impregnáltak. Tűzveszély áll fenn. 	
Expressz program		maximum 4 kg*
Extraszárász, Szokrényszárász +, Szokrényszárász, Vasalásnedves Δ, Vasalásnedves $\Delta\Delta$, Mángorlásnedves		
Textília faj- tája	Nem érzékeny textíliák a(z) ☺ szimbólummal a <i>Pamut</i> programhoz.	
Megjegyzés	A program ideje lerövidül.	

Programáttekintés

Sportruházat		maximum 3 kg*
Szekrényszáraz +, Szekrényszáraz, Vasalásnedves Δ, Vasalásnedves ΔΔ		
Textília faj- tája	Sport- és fitnessruházat gépben szárítható anyagból.	
Automatikus plusz		maximum 5 kg*
Szekrényszáraz +, Szekrényszáraz, Vasalásnedves Δ, Vasalásnedves ΔΔ		
Textília faj- tája	A <i>Pamut</i> és a <i>Könnnyen kezelhető</i> programokhoz való textíliákból álló vegyes töltet.	
Fejpárna	1–2 fejpárna 40 x 80 cm vagy 1 fejpárna 80 x 80 cm	
HygieneDry, Szekrényszáraz		
Textília faj- tája	Gépben szárítható, pehely, toll, vagy szintetikus töltetű fejpárnák.	
Tipp	<i>HygieneDry</i> különleges higiéniai követelményű egyéb strapabíró textíliákhoz.	
Megjegy- zés	<ul style="list-style-type: none">- A tollnak megvan az a tulajdonsága, hogy hő hatására szagot képez. A szárítás után az ágyneműt a szárítógépen kívül szellőztesse ki.- A fejpárnák a szárítás után még nedves tapintásúak lehetnek. Ad- dig szárítsa a párnákat ebben a programban, amíg száraznak nem érzi azokat.	

Programáttekintés

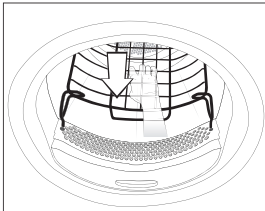Kosárprogram		maximális kosárterhelés 3,5 kg
Megjegyzés	<ul style="list-style-type: none"> - Ezt a programot csak a Miele TRK 555 szárítókosárral együtt (utólag vásárolható tartozék) szabad választani. - Vegye figyelembe a használati útmutató szárítókosárról szóló részét. - Ügyeljen arra, hogy például az ujjak, szíjak, szövetszíjak vagy csizmaszárak ne érintkezzenek a szárítódobbal vagy a dob bordáival. Amikor forog a dob, a textíliák összegabalyodhatnak és megsérülhet a szárítókosár és a szárítógép. 	
		
Textíliák/ Termékek	Ezt a programot csak olyan szárítógépben szárítható termékek szárítására vagy átszellőztetésére használja, amelyeket nem célszerű mechanikai igénybevételnek kitenni.	
Selyem		maximum 1 kg*
Termék	Szárítógéphez alkalmas selyem textíliák: blúzok, ingek.	
Figyelmeztetés	<ul style="list-style-type: none"> - Program a gyűrődések csökkentésére, de a textíliák nem szárítódhatnak készre. - A program vége után azonnal vegye ki a textíliákat. 	
Farmer		maximum 3 kg*
Szokrényszárász +, Szokrényszárász, Vasalásnedves Δ, Vasalásnedves ΔΔ		
Textília fajtája	Minden farmer anyagból készült termék, pl.: dzsekik, nadrágok, ingek és szoknyák.	
Hideg levegő		maximum 9 kg*
Termék	Minden textíliához, amelyet át kell szellőztetni.	

Extrák

A szárítási programok különböző Extrákkal egészíthetők ki.

Nem minden Extra kombinálható egymással.

DryFresh DryCare 40

PowerFresh Buzzer

DryFresh

A tiszta, száraz ruházat benedvesítés nélkül a *Székényszáraz* szárítási fokozattal felfrissül.

A szintetikus összetevőknél a frissítő hatás kevésbé jelentkezik.

Tanács: A frissítő hatás fokozása érdekében használhatja még a *DryFresh* illatpatront (utólag vásárolható tartozék). És csökkentse a töltetmennyiséget.

A *DryFresh* nem minden szárítási fokozathoz érhető el.

DryCare 40

A textíliák különösen alacsony hőmérsékleten kíméletesen száradnak.

Minden olyan textíliához, amelyek nem tartalmaznak gyapjút és 40 °C-on vagy magasabb hőmérsékleten moshatók.

Az optimális szárítási eredmény eléréséhez vegye figyelembe a következőt: A mindenkori program esetén csökkentse felére a jelen használati útmutatóban megadott maximális töltetmennyiséget. Kivételek: a 9 kg maximális töltetmennyiségű programok esetén 4 kg-ra kell csökkenteni.

A *DryCare 40* nem minden szárítási fokozathoz érhető el.

PowerFresh

A tiszta, száraz ruházat a gőz segítségével felfrissül.


A textíliák automatikusan benedvesednek. A szárítás hatására keletkezett vízgőz gondoskodik a hőmérséklet ruhadarabba való célzott átviteléről. Ennek köszönhetően könnyebben kioldódnak a textil anyagából a szagmolekulák. A szintetikus összetevőknél a frissítő hatás kevésbé jelentkezik.

Csökkentse a töltetet 1 kg-ra.

A *PowerFresh* nem minden szárítási fokozathoz érhető el.

Tanács: A frissítő hatás még nagyobb fokozása érdekében használhatja még a *DryFresh* illatpatront (utólag vásárolható tartozék).

Az összegyűlt kondenzvizet a készülék a kondenzvíz-tartályból a dobba permetezi. Ezért szükséges a kondenzvíz-tartályt legalább a –min– jelölésig megtölteni.

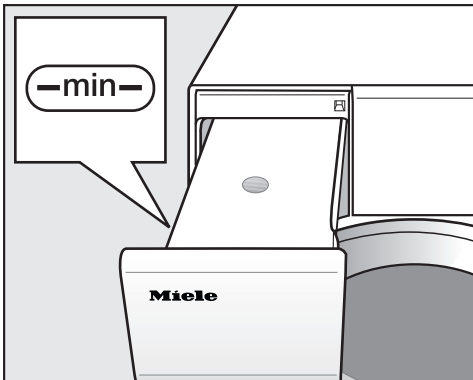

■ Töltse fel a kondenzvíz-tartályt.

Vegye figyelembe a „Kondenzvíz-tartály“ fejezet „Kondenzvíz-tartály feltöltése“ c. részt.

Hangjelzés

Ez a szárítógép hanggal jelzi a program végét. A hibajelzés folyamatos figyelmeztető hangja független ettől a beállítástól.

Extrák

A szárítási programok - Extrák áttekintése

	DryFresh	DryCare 40	PowerFresh	Hangjelzés
Pamut <input type="checkbox"/>	-	-	-	X
Pamut	X	X	X	X
Könnyen kezelhető	X	X	X	X
Kímélő	-	✓	-	X
Gyapjú fellazítás	-	-	-	X
Ingek/Blúzok	X	X	X	X
Ágynemű	-	-	-	X
Végső gőzölés	-	-	-	X
Elővasalás	-	✓	-	X
Meleg levegő	-	X	-	X
Outdoor	-	✓	-	X
Impregnálás	-	-	-	X
Expressz	-	-	-	X
Sportruházat	-	X	-	X
Automatikus plusz	X	X	X	X
Normál fejpárna	-	-	-	X
Kosár program	-	-	-	X
Selyem	-	✓	-	X
Farmer	X	X	X	X
Hideg levegő	-	-	-	X

- X = választható
- = nem választható
✓ = automatikusan bekapcsolva

Az Extrák nem kombinálhatók egymással. A hangjelzés mindig kiválasztható.


A program lefutásának megváltoztatása

Futó program módosítása

A program módosítása már nem lehetséges. Ilyen módon megakadályozható az akaratlan kezelés.

Ha a programválasztót elállítja, a kijelzőn megjelenik a **i** nem újraválasztható. Ez az üzenet akkor alszik el, ha visszaállítja az eredeti programot.

Futó program megszakítása

- Forgassa a programválasztót a  állásra.

A program megszakad.

Most kiválaszthat egy új programot.

Ruhák utántöltése vagy kivétele

Ön valamit elfelejtett, a program viszont már megy.

- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik: **i** Ajtónyit. lehetőség. A *Start/Ruha utántöltése* érintőgomb pulzálna világít.

- Nyissa ki az ajtót.
- Töltsön után vagy vegyen ki ruhát.

A programot még módosíthatja.

- Csukja be az ajtót.
- Érintse meg a *Start/Ruha utántöltése* érintőgombot.

A program folytatódik.

Kivételes esetek a ruha utántöltésénél

Néhány esetben, például a lehűtési fázisban, vagy az *Impregnálás* program alatt nem tud ruhát utántölteni.

Kivételes esetekben az ajtó kinyitható a program futása közben.

Kondenzvíz-tartály


A kondenzvíz-tartály ürítése


A szárítás során keletkező kondenzvíz a kondenzvíz-tartályban gyűlik össze. A szárítás után ürítse ki a kondenzvíz-tartályt.

Ha a kondenzvíz-tartály eléri a maximális töltöttségi szintet, akkor ez az üzenet jelenik meg a kijelzőn: Ürítse ki a tartályt.


Lásd 

- Az üzenet törléséhez bekapcsolt szárítógépnél nyissa ki, majd zárja be a szárítógép ajtaját.

 A kondenzvíztartály kihúzásakor az ajtó és a fogantyú sérülhet. Mindig teljesen csukja be az ajtót.

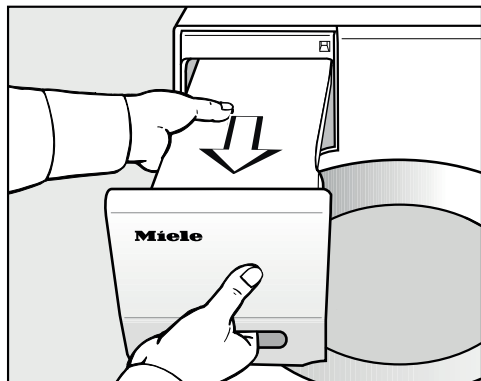

- Húzza ki a kondenzvíz-tartályt.
- Tartsa a kondenzvíz-tartályt vízszintesen, hogy ne folyjon ki víz. Ehhez a fogantyúnál és a végénél fogja meg.

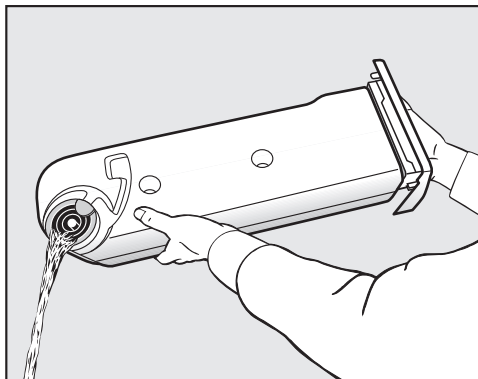

- Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt.
- Tolja vissza a kondenzvíz-tartályt a szárítógépbe.

E emberek és állatok számára egészségkárosító következményei lehetnek.

Ne igya meg a kondenzvizet!


Tanács: Különböző programalkalmazások használata esetén a készülék a kondenzvíz-tartályból kiveszi a vizet és továbbhasználja. Ehhez meg kell tölteni a kondenzvíz-tartályt, lásd a „Kondenzvíz-tartály feltöltése“ c. részt.

Kondenzvíz-tartály feltöltése

A szárításnál keletkező kondenzvíz tovább használódik a különböző programalkalmazásokban, és azt a permetezőfúvóka a dobba permetezi.

Ezért szükséges a kondenzvíz-tartályt legalább a —min— jelölésig megtölteni. Egyébként hiba léphet fel.


A —min— jelölést a bal oldalon elől találja meg. Ha a kondenzvizet kívül vezet el, akkor a kondenzvíz-tartály üres.

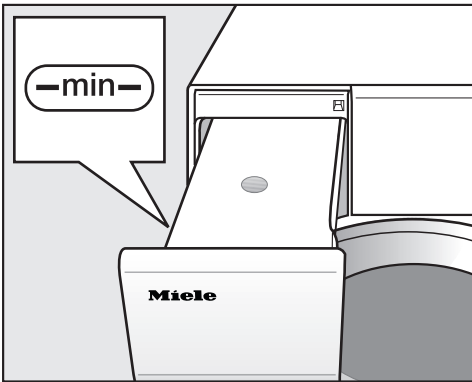

- Ellenőrizze a kondenzvíz-tartály töltöttségi szintjét.
- Csak kereskedelemben kapható kondenzvizet (vasaláshoz) töltsön be.

Csak kivételes esetben használjon vezetékes vizet.

A vezetékes víz gyakori használatakor a permetezőfúvóka a betöltőnyílásban elvízkövesedhet.

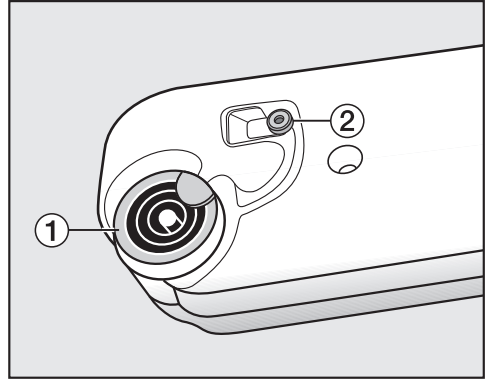

1 Kiöntőcsonc, 2 Gumitömítés

- Töltse be a kondenzvizet a kiöntőcsonc gyűrűin keresztül 1.

A permetezőfúvóka a betöltőnyílásban eltömődhet.

Csak tiszta vizet töltsön be. Ne keverjen bele illatanyagokat, mosószert és más anyagokat.

A gumitömítés tisztítása

Ha gyakrabban töltött utána vezetékes vizet, akkor a gumitömítésen 2 vízköfoltok rakódhattak le.

- Dörzsölje le óvatosan a vízkőmaradványokat egy nedves törlőronggyal a gumitömítésről 2.

Illatpatron

FragranceDos

Az illatpatronnal (utólag vásárolható tartozék) ruhájának szárításakor különleges illatot kölcsönözhet.

Ez a szárító két nyílással rendelkezik az illatpatronhoz. Ezáltal különböző felhasználási lehetőségei vannak.

- Használja mindkét nyílást az egyik illatról a másikra történő átváltáshoz. Bezárhatja a nem szükséges illatpatront.
- Két azonos illat intenzitásának erősítéséhez használja mindkét nyílást. Ugyanakkor kényelmesen választhat egy illatot a normál ruhához és a Dry-Fresh funkciót a frissítéshez.
- Csak egy nyílást használjon, ha csak egy illatot szeretne használni.

⚠ Az illatpatron helytelen használatának egészségkárosító hatásai lehetnek, és tűzveszélyt okozhat.

A kifolyt illatanyagnak testtel való érintkezéskor egészségkárosító hatásai lehetnek. A kifolyt illatanyag tűzveszélyes lehet.


Először olvassa el a „Biztonsági utasítások és figyelmeztetések” fejezet „Az illatpatron használata (utólag vásárolható tartozék)” szakaszát.

A védőfólia eltávolítása az illatpatronról

Az illatpatront csak az ábra szerint tartsa. Ne tartsa ferdén, és ne billentse meg, mert az illatanyag kifolyik.

- Vegye ki az illatpatront a csomagolásból.

Ne kísérelje meg felcsavarni az illatpatront.


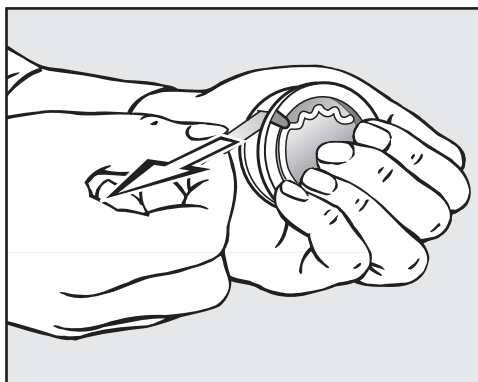


- Fogja át szorosan az illatpatront, hogy ne nyíljon ki véletlenül.
- Húzza le a védőfóliát.

Az illatpatron behelyezése

- Nyissa ki a szárítógép ajtaját.


Az illatpatron a felső szálszűrőbe kerül behelyezésre. A nyílások a fogantyú mellett balra és jobbra találhatók.

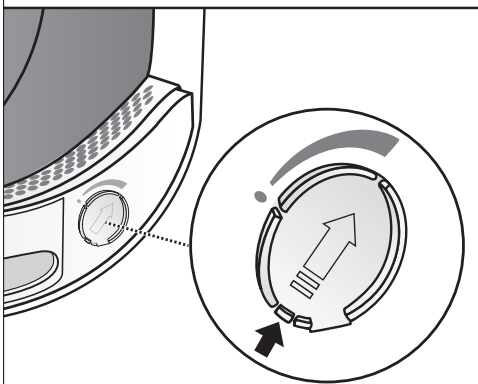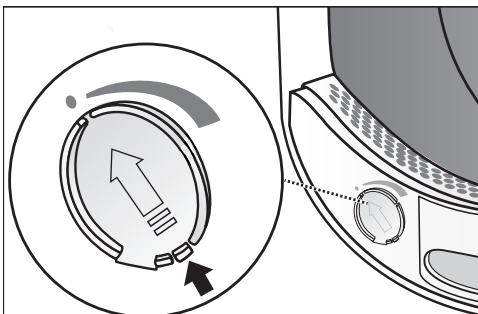


- Nyissa a csúszkát a fülén addig, amíg a fül teljesen felül van.

A nem használt nyílás csúszkájának zárva kell maradnia, hogy ne gyűljenek össze a szőszök.

Csúsztassa le teljesen a fület a csúszkán (nyíl) a hallható reteszelődéig.

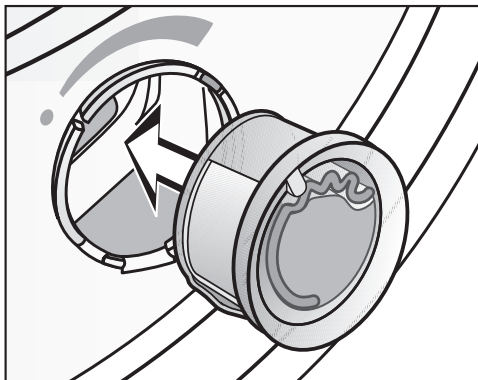


- Dugja az illatpatront ütközésig a nyílásba.

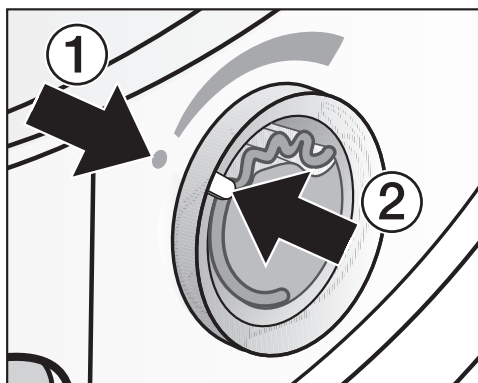

A ① és ② jelöléseknek egymással szemben kell lenniük.

Illatpatron

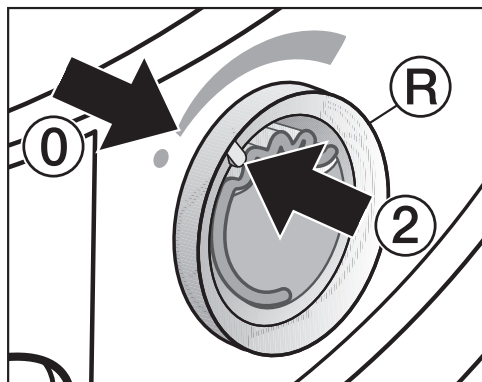


- Forgassa a külső gyűrűt (R) kissé jobbra.

Az illatpatron kicsúsztat.

Forgassa a külső gyűrűt úgy, hogy a ② és ① jelölések egymással szemben állnak.

Illatpatron kinyitása

A szárítás előtt be lehet állítani az illat intenzitását.

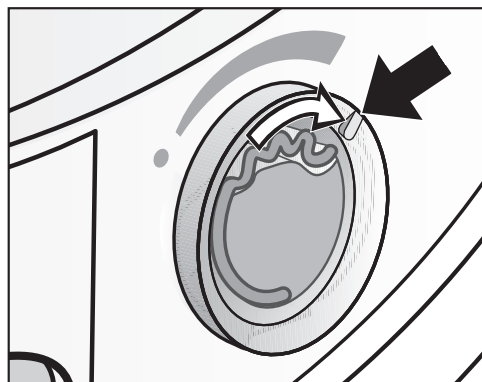


- Forgassa a külső gyűrűt jobbra: minél jobban kinyitja az illatpatront, annál erősebbre lehet beállítani az illatintenzitást.

Kielégítő illatátadás csak nedves ruháknál és elegendő hőátadással történő hosszabb szárításnál következik be. Ilyenkor az illat a szárítógép felállítási helyiségében is érezhető. A *Hideg levegő* programban nincs illatátadás.

Illatpatron bezárása

Az illatpatront a szárítás után be kell zárni, hogy ne illanjon el az illatanyag.

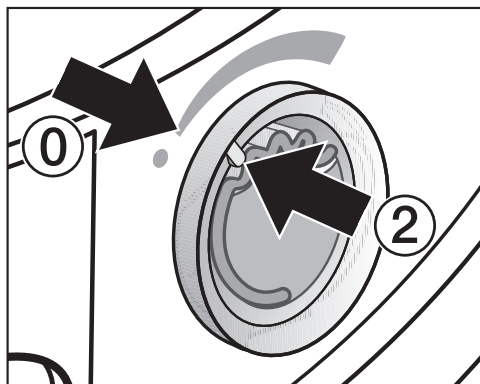


- Forgassa a külső gyűrűt balra, amíg a ② jelölés a ① helyzetbe kerül.


Ha időnként illat nélkül szárít: vegye ki az illatpatront és tárolja a csomagolásában.

Ha már nem elegendő az illatintenzitás, cserélje ki egy újra.

Illatpatron kivétele/cseréje

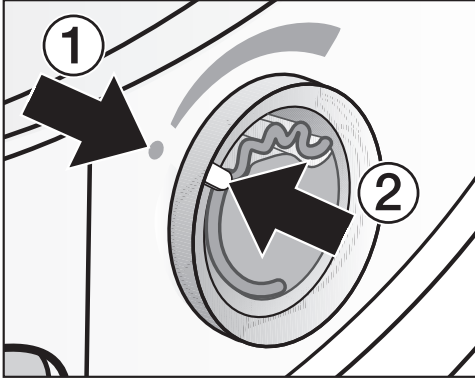


- Forgassa a külső gyűrűt balra, amíg a ① és ② jelölések egymással szemben állnak.

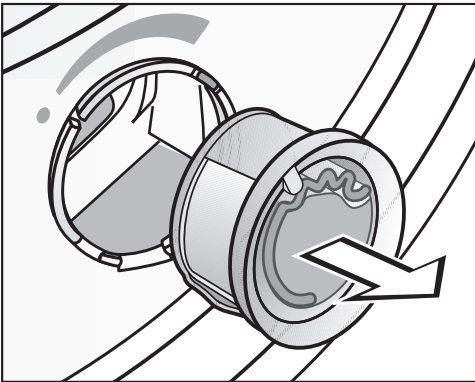


- Cserélje ki az illatpatront.

Az illatpatront az eredeti csomagolásában tárolhatja.

Az illatpatront megrendelheti a Miele szakkereskedőknél, a Miele gyári ügyfélszolgálatánál vagy az interneten.

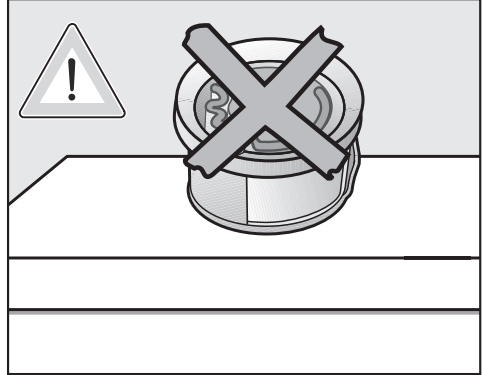

Az illatanyag kifolyhat.
Ne fektesse le az illatpatront.

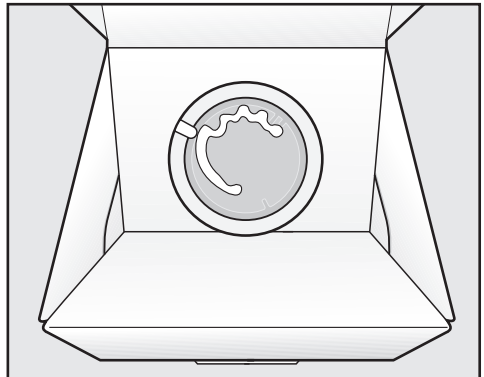


- Az ideiglenesen az eredeti csomagolásában eltárolt illatpatront ne állítsa élére vagy fejjel lefelé. Egyébként az illatanyag kifolyik.
- Mindig hűvös és száraz helyen tárolja és ne tegye ki napfénynek.
- Új illatpatron vásárlásakor: a védőfóliát csak röviddel a használat előtt húzza le.

Tisztítás és ápolás

Szálszűrő

Ez a szárítógép az ajtó keretébe szerelt két szálszűrővel rendelkezik. Mindkét szálszűrő felfogja a szárítási folyamat közben leváló szöszöket.

Tisztítsa ki a szálszűrőket minden szárítási folyamat után. Ezzel elkerülheti a program futási idejének meghosszabbodását.

Tisztítsa ki a szálszűrőket, ha ez az üzenet jelenik meg a kijelzőn: Tisztítsa meg a lábazati szűrőt. Lásd 

- Az üzenet törléséhez hagyja jóvá az OK gombbal.

Illatpatron kivétele


Ha a szálszűrőket és a lábazati szűrőt nem tisztítja meg, akkor csökken az illatintenzitás!

- Vegye ki az illatpatront. Lásd az „Illatpatron“, „Illatpatron kivétele/cseréje“ fejezetet.


Látható szöszök eltávolítása

Tanács: A szöszöket kiszívhatja porszívóval azok megérintése nélkül.


- Nyissa ki az ajtót.

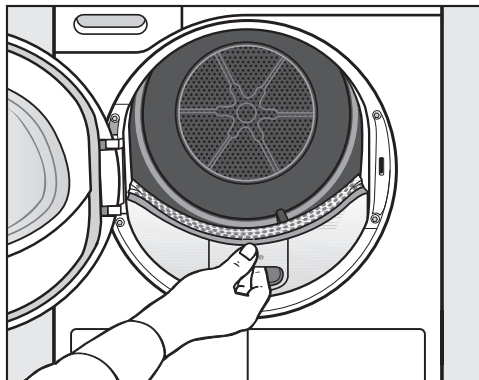


- Húzza ki előre felé a felső szálszűrőt.

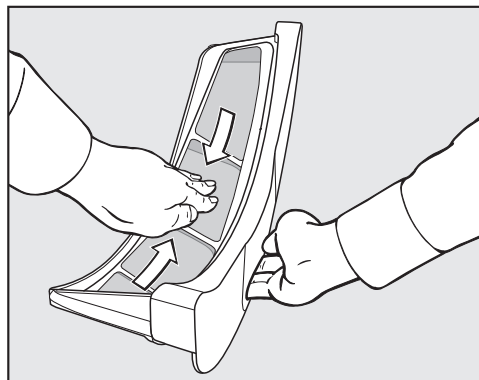

- Távolítsa el a szöszöket (lásd a nyilat).

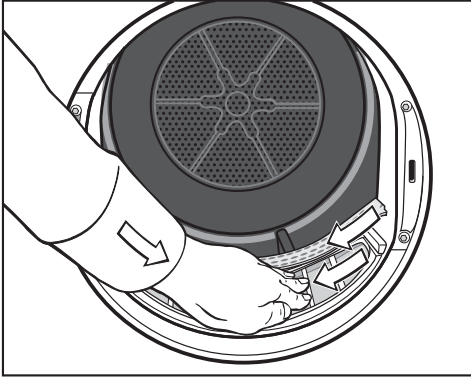

- Forgassa el a sárga rögzítőt az alsó szálszűrőnél a nyíl irányába (az érezhető bereteszelődésig).

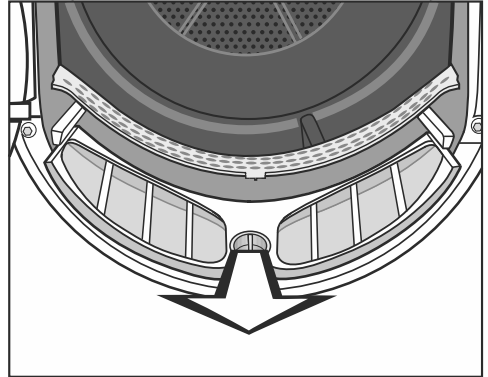


- Távolítsa el a szőszöket (lásd a nyílakat) minden szálszűrő szűrőfelületéről és a perforált ruhaterelőről.
- Tolja be a felső szálszűrőt az érezhető bereteszelődésig.
- Csukja be az ajtót.

- Húzza ki előre felé a szálszűrőt (a rögzítőnél fogva).


Alaposan tisztítsa meg a szálszűrőket és a levegőcsatornát.

Alaposan tisztítsa meg a szálszűrőket, ha a szárítási idő meghosszabbodott vagy ha a szűrők felületei láthatóan összeálltak vagy eltömődtek.

- Vegye ki az illatpatront. Lásd az „Illatpatron“ fejezetet.
- Húzza ki előre felé a felső szálszűrőt.

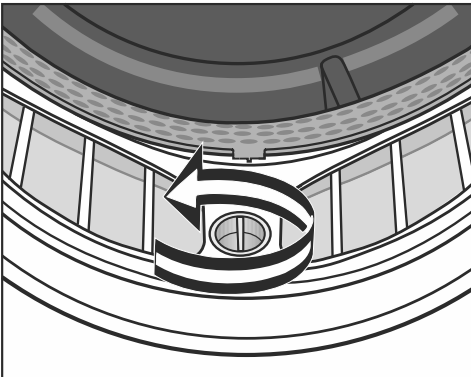

Tisztítás és ápolás

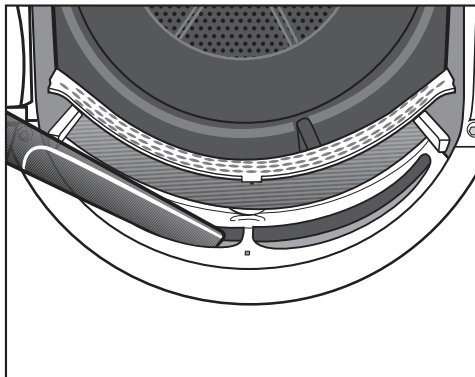

- Távolítsa el a látható szöszöket egy porszívóval és hosszú fúvókával a felső levegőcsatornából (nyílások).

Végül végezze el a szálszűrők nedves tisztítását.

A szálszűrők nedves tisztítása

- A szálszűrők sima műanyag felületeit egy nedves ruhával tisztítsa meg.
- Öblítse át a szűrőfelületeket meleg folyóvízzel.
- Alaposan rázza ki a szálszűrőket és szárítsa meg azokat óvatosan.

A nedves szűrők szárítás közben üzemzavart okozhatnak!

- Tolja be egészen az alsó szálszűrőt és reteszelje be a sárga rögzítőt.
- Tolja be egészen a felső szálszűrőt.
- Csukja be az ajtót.


A lábazati szűrő tisztítása

Tisztítsa ki a lábazati szűrőt, ha a program futási ideje meghosszabbodik, vagy ha ez az üzenet jelenik meg a kijelzőn: Tisztítsa meg a lábazati szűrőt.

Lásd 


- Az üzenet törléséhez hagyja jóvá az OK gombbal.

A lábazati szűrő eltávolítása

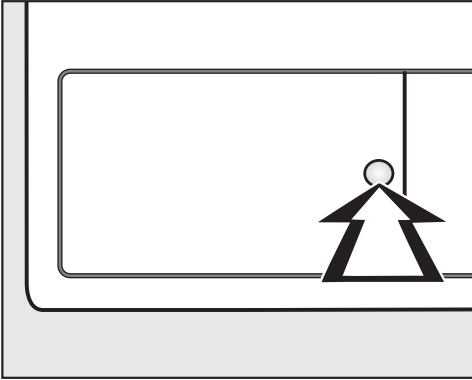

- Nyitáshoz nyomja be a hőcserélő fedelének kerek, bemélyedő részét.


A fedél hirtelen kinyílik.

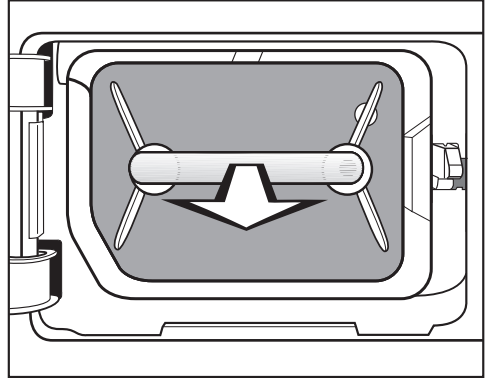

- A fogantyúnál fogva húzza ki a lábazati szűrőt.

A lábazati szűrő kihúzásakor kijön a jobb oldali vezetőcsap is. A vezetőcsap megakadályozza, hogy a fedelet a lábazati szűrő nélkül csukják vissza.

A lábazati szűrő tisztítása

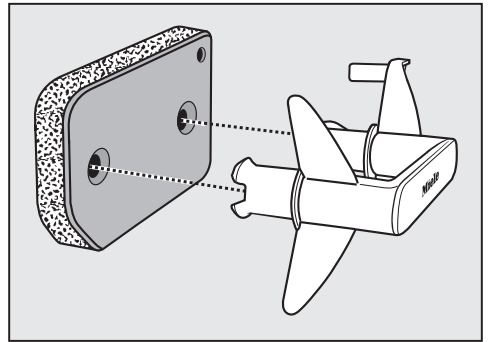

- Húzza ki a fogantyút a lábazati szűrőből.
- Folyó víz alatt alaposan mossa ki a lábazati szűrőt.
- Eközben újra meg újra csavarja ki óvatosan a lábazati szűrőt.
- Addig mossa a lábazati szűrőt, amíg már nem láthatók maradványok.

Tisztítás és ápolás


- Nedves törülőkendővel távolítsa el a fogantyúról a rajta lévő szöszöket.

Egyidejűleg a jobb oldali vezetőcsap is betolódik.


⚠ Sérült vagy kopott lábazati szűrő okozta károk.

Ha nincs rendben a lábazati szűrő, akkor eltömődik a hőcserélő. Üzemzavar léphet fel.

Ellenőrizze a lábazati szűrőt a „Mi a teendő, ha ...“ című fejezet „A lábazati szűrő cseréje“ című részében foglaltak szerint. Ha szükséges, cserélje ki a lábazati szűrőt.

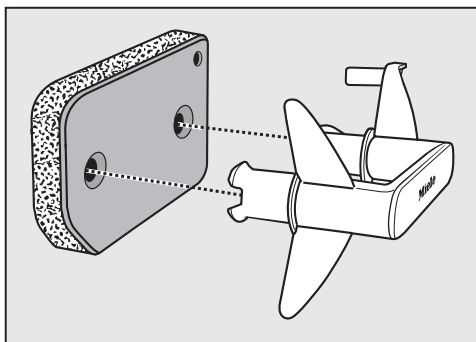


- Helyezze fel a lábazati szűrőt helyesen a fogantyúra.

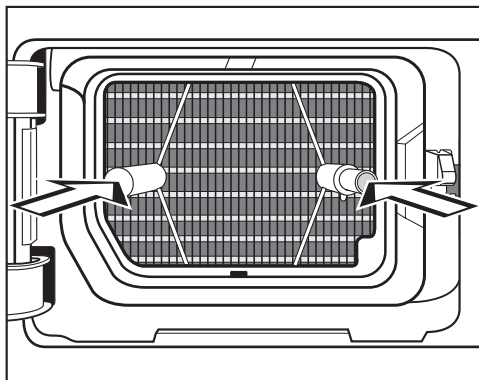

- Tolja be teljesen a lábazati szűrőt.

A lábazati szűrő fedelének tisztítása

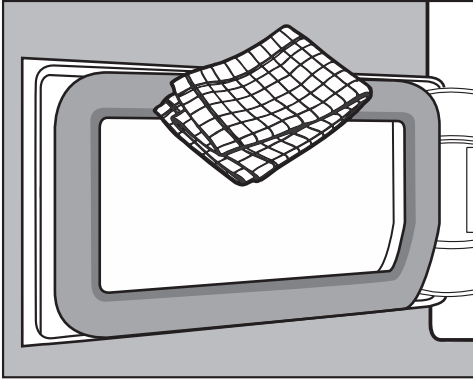

- Nedves törölkendővel távolítsa el a rajta lévő szöszöket. Eközben ügyeljen arra, hogy a tömítőgumi ne károsodjon.
- Csukja be a hőcserélő fedelét.

⚠ Károsodás történhet, vagy nem lesz hatékony a szárítás, ha lábazati szűrő nélkül vagy úgy szárít, hogy a hőcserélő fedele nyitva van. A szöszök túlzott mértékű felhalmozódása a szárítógép meghibásodásához vezethet. A tömítetlen rendszer miatt a szárítás nem lesz hatékony. A szárítógépet csak behelyezett lábazati szűrővel és a hőcserélő fedelének zárt állapotában használja.


A szárítógép tisztítása

A szárítógépet le kell választani az elektromos hálózatról.

⚠ A nem megfelelő ápolószerek károkat okozhatnak.

A nem megfelelő ápolószerek károsíthatják a műanyag felületeket és más alkatrészeket.

Ne használjon semmilyen oldószertartalmú tisztítószerrel, súrolószerrel, üveg- vagy univerzális tisztítószerrel!

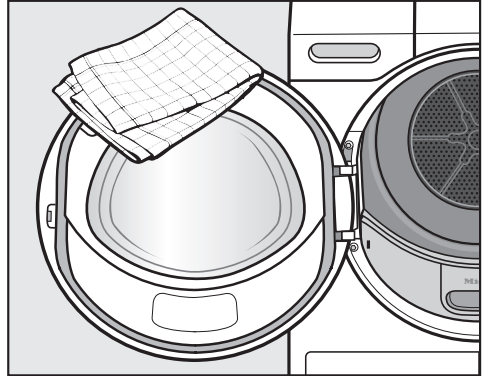

- A szárítógépet és a tömítést az ajtó belső oldalán csak enyhén nedvesen, lágy tisztítószerekkel, vagy szappanos vízzel és puha ronggyal tisztítsa.
- Mindent puha ronggyal töröljön szárazra.



Mi a teendő, ha ...







A legtöbb üzemzavart és hibát, amelyek a napi üzemeltetés során felléphetnek, saját maga is el tudja hárítani. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia az ügyfélszolgálatot.

A következő táblázatok segítenek önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar vagy a hiba okát, és elhárítsa azt.



Néhány útmutatás a kijelzőn több soros és a \vee vagy \wedge érintőgombok megérintésével teljesen elolvasható.

Hibaüzenetek a kijelzőn a program megszakítása után




	Ok és elhárítás
 Tisztítsa meg a lábazati szűrőt. Lásd 	Szöszök vagy mosószermaradvány okozta eltömődés áll fenn. <ul style="list-style-type: none">■ Az üzenet törléséhez forgassa el a programválasztót a(z) \uparrow állásra.■ Tisztítsa meg a szálszűrőket és a lábazati szűrőt. Kövesse a „Tisztítás és ápolás“ című fejezetben található tisztítási útmutatásokat.
	A szálszűrők és/vagy a lábazati szűrő sérült vagy deformálódott. <ul style="list-style-type: none">■ Ellenőrizze a szálszűrőket és a lábazati szűrőt. Szükség esetén cserélje ki.
	A szálszűrők és/vagy a lábazati szűrő eltömődött. Tisztításra már nincs lehetőség. <ul style="list-style-type: none">■ Ellenőrizze a szálszűrőket és a lábazati szűrőket. Szükség esetén cserélje ki.
	A „Mi a teendő, ha ...“ című fejezet „A lábazati szűrő cseréje“ című részében megtalálja, mikor kell kicserélni egy nem megfelelően működő lábazati szűrőt.

	Ok és elhárítás
 Tisztítsa meg a lábazati szűrőt. Lásd 	<p>Alapos tisztítás után a lábazati szűrő tisztának tűnik. Ennek ellenére ismételten megszakad a program, és megjelenik a hibaüzenet. Valószínűleg vannak még mélyebben lévő maradványok, amelyeket nem lehetett eltávolítani.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Az üzenet törléséhez forgassa el a programválasztót a(z) ☹ állásra. ■ Ellenőrizze a következő lehetséges okokat. <p>Eltömődött a hőcserélő.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze a hőcserélőt. Kövesse a „Mi a teendő, ha ...“ című fejezet „A hőcserélő ellenőrzése“ című részében leírtakat. <p>A lábazati szűrő mélyebben van eltömődve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ellenőrizze a lábazati szűrőt. Kövesse a „Mi a teendő, ha ...“ című fejezet „A lábazati szűrő cseréje“ című részében leírtakat. ■ Ha a lábazati szűrő nincs eldeformálódva és nem hibás, akkor a lábazati szűrőt regenerálhatja a mosógépben. Kövesse a „Mi a teendő, ha ...“ című fejezet „A lábazati szűrő regenerálása“ című részében leírtakat.
 Ürítse ki a tartályt. Lásd 	<p>A kondenzvíz-tartály tele van, vagy a lefolyócső megtört.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Az üzenet törléséhez bekapcsolt szárítógépénél nyissa ki, majd zárja be az ajtót. Esetleg kapcsolja ki és ismét be a szárítógépet. ■ Ürítse ki a kondenzvizet. ■ Ellenőrizze a lefolyócsövet.
 A dob blokkolva. Lásd 	<p>Előnytelenül oszlott el vagy feltekeredett a ruha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nyissa ki az ajtót, és lazítsa fel a ruhákat. Amennyiben szükséges, vegye ki a ruha egy részét. ■ Kapcsolja ki és be a szárítógépet. ■ Indítson el egy programot.

Mi a teendő, ha ...

	Ok és elhárítás
 Ügyfélszolg.  F hibaXXX	<p>Az okot nem lehet közvetlenül megállapítani.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kapcsolja ki és be a szárítógépet.■ Indítson el egy programot. <p>Ha ismételten megszakad a program és hibát jelez, meghibásodás áll fenn. Hívja a Miele Ügyfélszolgálatot.</p>

Útmutatások a kijelzőn

	Ok és elhárítás
000	A Pin-kód aktív. <ul style="list-style-type: none"> ■ Adja meg a Pin-kódot és hagyja jóvá. Kapcsolja ki a Pin-kódot, ha nem szeretné, hogy a lekérdezés a következő bekapcsolásnál megjelenjen.
Vége/Lehűtés	A program végén a ruhák lehűlnek. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kiveheti és kiterítheti a ruhákat vagy hagyhatja azokat tovább hűlni.
i Tisztítsa meg a lábazati szűrőt. Lásd 	A szárítógép nem optimálisan vagy nem gazdaságosan működik. A lehetséges okok a szőszök vagy a mosószermaradványok okozta eltömődések lehetnek. <ul style="list-style-type: none"> ■ Az üzenet kikapcsolásához hagyja jóvá az OK gombbal. ■ Kövesse a „Tisztítás és ápolás“ című fejezetben található tisztítási útmutatásokat. ■ Tisztítsa meg a szálszűrőket. ■ Ellenőrizze a lábazati szűrőt is, és amennyiben szükséges, tisztítsa meg. <p>A(z) Tisztítsa meg a lábazati szűrőt. Lásd  üzenet felvillanását saját maga is szabályozhatja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kövesse a „Beállítások“ című fejezet „Levegő útjának kijelzése“ című részében leírtakat.
i Kondenzvíz tartály feltöltése	A kondenzvíz-tartály üres. Különböző programalkalmazások használata esetén a készülék a kondenzvíz-tartályból kiveszi a vizet és továbbhasználja. <ul style="list-style-type: none"> ■ Töltse fel a kondenzvíz-tartályt legalább a —min— jelölésig. ■ Az üzenet kikapcsolása: hagyja jóvá az OK gombbal.
i Ajtó nyitás, zárás	A program kiválasztása után a gép figyelmezteti önt a ruhák betöltésére. <ul style="list-style-type: none"> ■ Helyezze a ruhákat a dobba.
 Kérem, várjon	A szárítógép várja a programadatokat a mosógéptől (Wash2Dry) vagy be van kapcsolva a SmartStart.

Mi a teendő, ha ...

Nem kielégítő szárítási eredmény

Probléma	Ok és elhárítás
A ruhák a DryCare 40 Extrával nem kielégítően száradnak.	Túl meleg van a helyiségben. Ezért a DryCare folyamat idő előtt befejeződik. <ul style="list-style-type: none">■ Szellőztessen ki alaposan.■ A ruhák teljes megszáradásához válassza a <i>Meleg levegő</i> programot a DryCare 40 Extrával.
A ruhák nincsenek kielégítően megszáradva.	A ruhatöltet különböző szövetekből állt. <ul style="list-style-type: none">■ Szárítson után <i>Meleg levegő</i>-vel.■ Válasszon legközelebb egy megfelelő programot. Tipp: Néhány program maradék nedvességét egyénileg beállíthatja. Lásd „Beállítások“ fejezet.
A ruhák, vagy tollal töltött párnák szárítás hatására kellemetlen szagot bocsátanak ki.	A ruhákat túl kevés mosószerral mosta. A tollnak megvan az a tulajdonsága, hogy hő hatására szagot képez. <ul style="list-style-type: none">■ Ruhák: mosásnál használjon elegendő mosószert.■ Fejpárnák: hagyja ezeket a szárítón kívül szellőzni.■ Szárításnál használja az illatpatront (vásárolható tartozék), ha különleges illatot szeretne elérni.
A műszálas ruhadarabok a szárítás után statikusan fel vannak töltödvé.	A műszál hajlamos a feltöltődésre. <ul style="list-style-type: none">■ Egy az öblítés utolsó fázisában használt lágyító öblítőszer csökkentheti a szárítás közbeni statikus feltöltődést.
Szöszök képződtek.	Leválnak azok a szöszök, amelyek főként viselet közbeni dörzsölődés által vagy részint mosás során a textíliákon képződtek. Az igénybevétel a szárítógépben inkább csekély. A leváló szöszöket a szálszűrők és a lábazati szűrő felfogják, és könnyen el lehet azokat távolítani. <ul style="list-style-type: none">■ Lásd „Tisztítás és ápolás“ fejezet.

A szárítási folyamat nagyon hosszú ideig tart.

Probléma	Ok és elhárítás
A szárítási folyamat nagyon hosszú ideig tart, vagy meg is szakad.*	Túl meleg van a helyiségben. ■ Szellőztessen ki alaposan.
	A mosószermaradványok, a haj és a nagyon finom szőszök eltömődéseket okozhatnak. ■ Tisztítsa meg a szálszűrőket és a lábazati szűrőt. ■ Távolítsa el a látható szőszöket a hőcserélőből.
	Előnytelenül oszlott el vagy feltekeredett a szennyes. Nagyon tele van a dob. ■ Lazítsa fel a szennyest, és vegye ki egy részét. ■ Indítson el egy programot.
	A jobb alsó rácsot takarja valami. ■ Vegye el a ruháskosarat vagy az egyéb tárgyakat.
	A textíliák túl nedvesek. ■ A textíliákat nagyobb fordulatszámon centrifugázza ki a mosógépben.
	A fém cipzárak miatt a ruhák nedvességi foka nem pontosan került meghatározásra. ■ A jövőben húzza le a cipzárakat. ■ Ha a probléma újból jelentkezik, akkor ezeket a textíliákat a <i>Meleg levegő</i> programmal szárítsa.

* Kapcsolja ki majd be a szárítógépet, mielőtt elindít egy új programot.

Mi a teendő, ha ...

Általános problémák

Probléma	Ok és elhárítás
Surrogó vagy brumogó üzemmódok hallhatók.	<p>A kompresszor (hőszivattyú) üzemel. Vagy olyan programalkalmazást választott, amelynél a készülék a kondenzvizet a dobba permetezi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Semmit sem kell tennie. Ezek a zajok normálisak, és azok a kompresszor működése vagy a kondenzvíz-szivattyú működése során keletkeznek.
	<p>Nem áll fenn üzemzavar.</p>
Nem lehet elindítani egyetlen programot sem.	<p>Az okot nem lehet közvetlenül megállapítani.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dugja be a hálózati csatlakozót.■ Kapcsolja be a szárítógépet.■ Zárja be a szárító ajtaját.■ Ellenőrizze a háztartás biztosítékát.
	<p>Áramkimaradás? A hálózati feszültség visszatérte után automatikusan elindul a korábban futó program.</p>
A DryFresh, PowerFresh vagy DryCare 40 Extrák kiválasztása után a szárítási fokozat egy másikra „ugrik” vissza.	<p>Az előzőleg kiválasztott szárítási fokozat az Extrával együtt nem lehetséges. A készülék automatikusan a lehető legközelebbi szárítási fokozatot választja ki.</p>
A kijelző sötét és a Start/Ruha utántöltése gomb lassan villog.	<p>A kijelző automatikusan lekapcsol az energiatakarékoság érdekében (Standby). Ha a szárítógép a gyűrődésvédelem szakaszban van, akkor a dob időnként forog.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nyomjon meg egy gombot. A Standby mód befejeződik.
A szárítógép a program vége után kikapcsolt.	<p>Ez a szárítógép automatikusan kikapcsol. Ez nem hiba, hanem a készülék szabályos működése.</p>
A kijelzőn idegen nyelvű szöveg van.	<p>A „Beállítások, Nyelvek” alatt egy másik nyelv került kiválasztásra.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Állítsa be a szokásos nyelvet. A zászló szimbólum segít önnek.

Probléma	Ok és elhárítás
<p>A dobmegvilágítás nem világít.</p>	<p>A dob megvilágítása idővel és a program indítása után automatikusan kikapcsol (energiamegtakarítás).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapcsolja ki és ismét be a szárítógépet. ■ A szárítógép világításának bekapcsolásához nyissa ki a szárítógép ajtaját.
	<p>A dobmegvilágítás meghibásodott. A dobmegvilágítás hosszú élettartamra tervezett, ezért rendszerint nem kell kicserélni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ha minden próbálkozás ellenére mégsem világít a dobmegvilágítás, hívja fel a Miele Ügyfélszolgálatot.
<p>A kondenzvíz dobba permetezett víz sugara nem elegendő.</p>	<p>Különböző programalkalmazások használata esetén a készülék a kondenzvíz-tartályból kiveszi a vizet és dobba permetezi. A víz sugár elmaradhat.</p>
	<p>A szálszűrő a kondenzvíz-tartályban eldugult.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tisztítsa meg a szálszűrőt a kondenzvíz-tartályban. Lásd ennek a fejezetnek a „Szálszűrő tisztítása a kondenzvíz-tartályban“ c. részét.
	<p>A betöltőnyílásban lévő permetezőfűvókán erős vízkőlerakódások találhatók.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cserélje ki a permetezőfűvókát. Lásd ennek a fejezetnek a „Kondenzvíz permetezőfűvóka kicserélése“ c. részét. ■ Csak a kondenzvizet használja és ne vezetékes vizet. <p>A vezetékes víz hosszú távon vízkőlerakódásokat okoz.</p>


Mi a teendő, ha ...

A lábazati szűrő cseréje

A hőcserélő eltömődhet.


Ha a következőkben leírt kopási nyomokat látja a tisztítás előtt vagy után, akkor azonnal cserélje ki a lábazati szűrőt (külön megvásárolható tartozék).

Illesztési pontatlanság

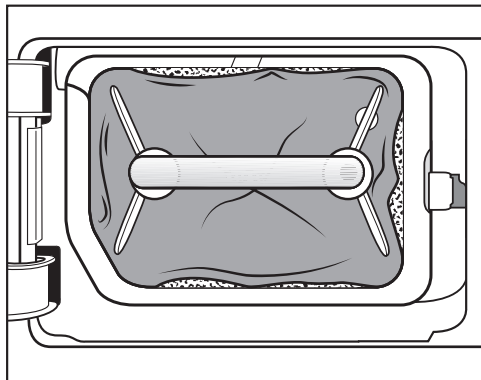

A lábazati szűrő peremei nem fekszenek fel, és a lábazati szűrő deformálódott. A nem megfelelően felfekvő peremeknél a szálak szűrés nélkül jutnak be a hőcserélőbe. Ezáltal tartós használat esetén eltömődik a hőcserélő.

Deformációk

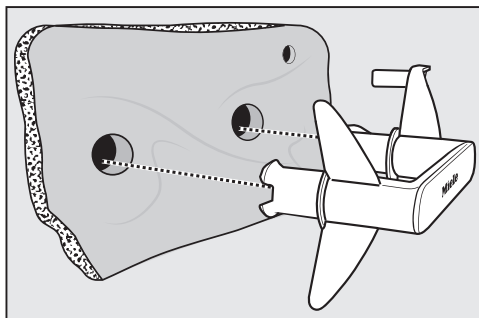


A deformációk arra utalnak, hogy a lábazati szűrő elkopott.

Rések, repedések, lenyomatok



A repedéseken és réseken át szálak kerülnek a hőcserélőbe. Ezáltal tartós használat esetén eltömődik a hőcserélő.

Fehér vagy más színű maradványok

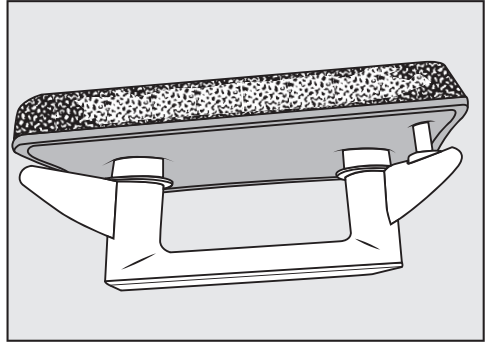

A maradványok a szennyes szálmaradványaira és visszamaradó mosószerszecsskékre vezethetők vissza. A maradványok a lábazati szűrő elülső oldalán és oldalsó pereménél találhatóak. Különböző esetekben a maradványok macacs kérget képeznek.

A maradványok annak a jelei, hogy a lábazati szűrő már nem pontosan illeszkedve fekszik fel az oldalsó peremeknél, akkor is, ha kifogástalannak látszik: a peremeknél a szálak szűrés nélkül jutnak be.

Végezze el a lábazati szűrő regenerálását. Ha rövid időn belül újra jelentkeznek ezek a maradványok a lábazati szűrőn, akkor ki kell cserélni a lábazati szűrőt.

Mi a teendő, ha ...

A lábazati szűrő regenerálása

Egy vagy több elszennyeződött lábazati szűrő is regenerálható mosógépben. Így a lábazati szűrő ismét használhatóvá válik.

A regenerálás előtt ellenőrizze, hogy rendben van-e a lábazati szűrő. Ellenőrizze a lábazati szűrőt a „Mi a teendő, ha ...“ című fejezet „A lábazati szűrő cseréje“ című részében foglaltak szerint. Ha el van kopva, cserélje ki a lábazati szűrőt.

- Végezze el egy vagy több lábazati szűrő mosását külön, textíliák nélkül. Ne adagoljon hozzá mosószert.
- Rövid mosási programot válasszon, maximum 40 °C hőmérséklettel és maximum 600 ford./perc centrifugálási fordulatszámmal.

A mosás és centrifugálás után ismét használható a lábazati szűrő.

A hőcserélő ellenőrzése

⚠ Az éles peremek sérülést okozhatnak.

Megvághatja magát velük.

Ne érintse meg kézzel a hűtőbordákat.


- Nézze meg, hogy gyűltek-e össze szöszök.

Ha vannak szöszök, akkor azokat el kell távolítani.

⚠ A hőcserélő helytelen tisztítása károkat okozhat.

Ha a hűtőbordák sérültek vagy elhajlottak, a szárítógép nem szárít megfelelően.


Porszívóval és szívóecsettel tisztítsa meg a bordákat. Finoman, nyomás kifejtése nélkül húzza végig a szívóecsetet a hőcserélő hűtőbordáin.

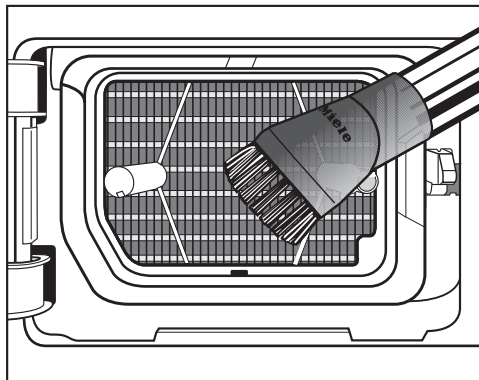


- Porszívózza ki a szöszöket és a maradványokat.

A szálszűrő megtisztítása a kondenzvíz-tartályban


Különböző programalkalmazások használata esetén a készülék a kondenzvíz-tartályból kiveszi a vizet és dobba permetezi. A vízszugár elmaradhat. A szálszűrő a kondenzvíz-tartályban eldugult.

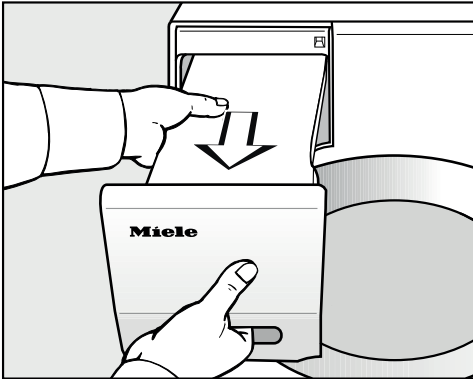

- Húzza ki a kondenzvíz-tartályt.

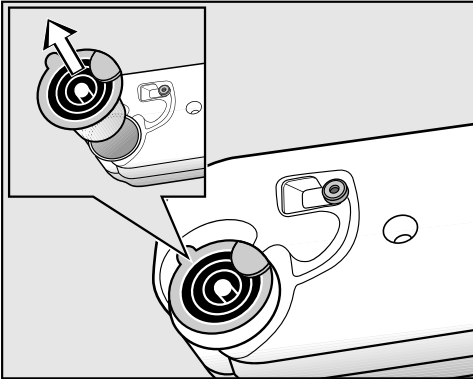

- Nyúljon az ujjával a kiöntőcsonk oldalsó füle alá.
- Húzza ki a kiöntőcsonkot.

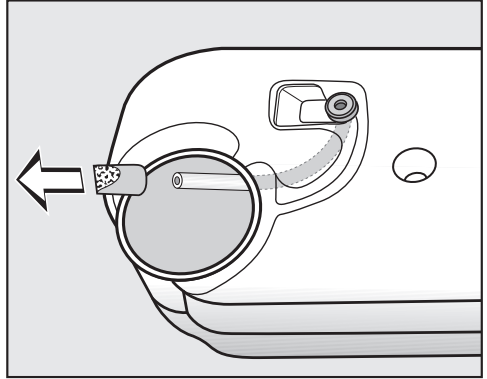

Ne húzza erősen a tömlőt, hogy ne lazuljon meg.

- Vezesse át a tömlő végét a nyíláson.
- Tartsa erősen a tömlő végét.
- A másik kezével húzza le a szálszűrőt a tömlő végéről.
- Öblítse át a szálszűrőt egy vízszugárral, amíg a szőszök eltűnnek.
- Csatlakoztassa a megtisztított szálszűrőt a tömlővégre.
- Csúsztassa vissza a tömlőt a kondenzvíz-tartályba.
- Helyezze a kiöntőcsonkot körben a nyílásba a kondenzvíz-tartályban. Ehhez vegye figyelembe a képet.


Mi a teendő, ha ...

Kondenzvíz permetezőfűvóka kicserélése

Különböző programalkalmazások használata esetén a készülék a kondenzvíz-tartályból kiveszi a vizet és dobba permetezi. A vízszugár elmaradhat. A permetezőfűvókán vízkőlerakódások képződtek.

Vegye ki a permetezőfűvókát (utólag vásárolható tartozék). Cserélje ki a permetezőfűvókát.

A permetezőfűvókát csak egy speciális szerszámmal tudja kicserélni. A szerszámot az új permetezőfűvókához mellékeljük.


 A nem megfelelő szerszám használata károkat okozhat.

A permetezőfűvóka és a szárítógép károsodhat.

Csak a mellékelt szerszámot használja és ne más szerszámot.

- Nyissa ki a szárítógép ajtaját.

A betöltőnyílás bal felső részén láthatja a permetezőfűvókát.

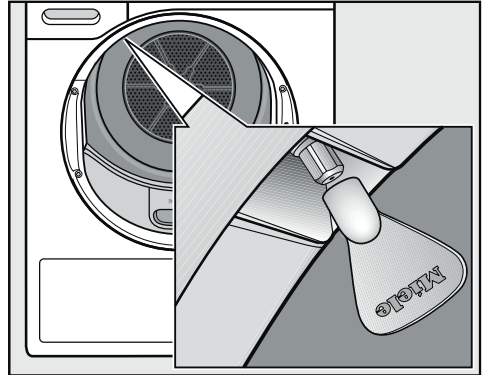

- Dugja a szerszámot a permetezőfűvókára.
- Forgassa balra a szerszámot és így csavarja ki a permetezőfűvókát.
- Dugja az új permetezőfűvókát a szerszámba.
- Forgassa jobbra a szerszámot és így húzza meg a permetezőfűvókát.

A szárítógépet nem szabad permetezőfűvóka nélkül üzemeltetni.

Kapcsolatfelvétel üzemzavarok esetén


Az olyan meghibásodások esetén, amelyet saját maga nem tud elhárítani, kérjük értesitse pl. a Miele szaktereskedőjét vagy a Miele Ügyfélszolgálatát.

A Miele Ügyfélszolgálatához az interneten a www.miele.hu/service oldalon foglalhat időpontot.

A Miele Ügyfélszolgálatának elérhetőségeit ennek a dokumentumnak a végén találja.

Az ügyfélszolgálatnak adja meg a készüléke modellazonosítóját és gyártási számát (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot az adattáblán találja meg.

A típustáblát megtalálja, ha kinyitja a szárítógépe ajtaját:

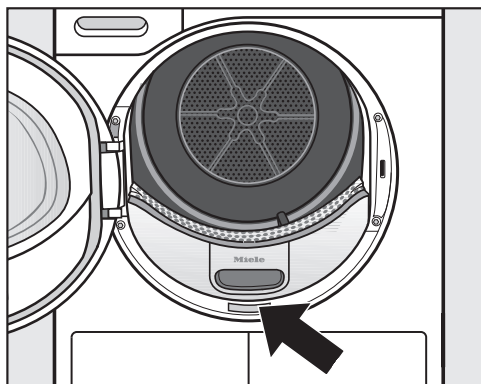

Utólag vásárolható tartozékok

Jelen szárítógéphez tartozékokat a Miele szaktereskedőjénél vagy a Miele Ügyfélszolgálatánál vásárolhat.

Ezeket és sok más érdekes terméket a Miele webshopban is megrendelheti.

Szárítókosár

A szárítókosárral olyan termékeket is tud szárítani vagy kiszellőztetni, amelyeket nem lehet mechanikus igénybevételnek kitenni.

Illatpatron

Használjon illatpatront a szárításkor, ha különleges illatot szeretne elérni.


Garancia

A garancia idő 2 év.

További információkat a mellékelt garancia feltételekben talál.

Telepítés

Előnézet

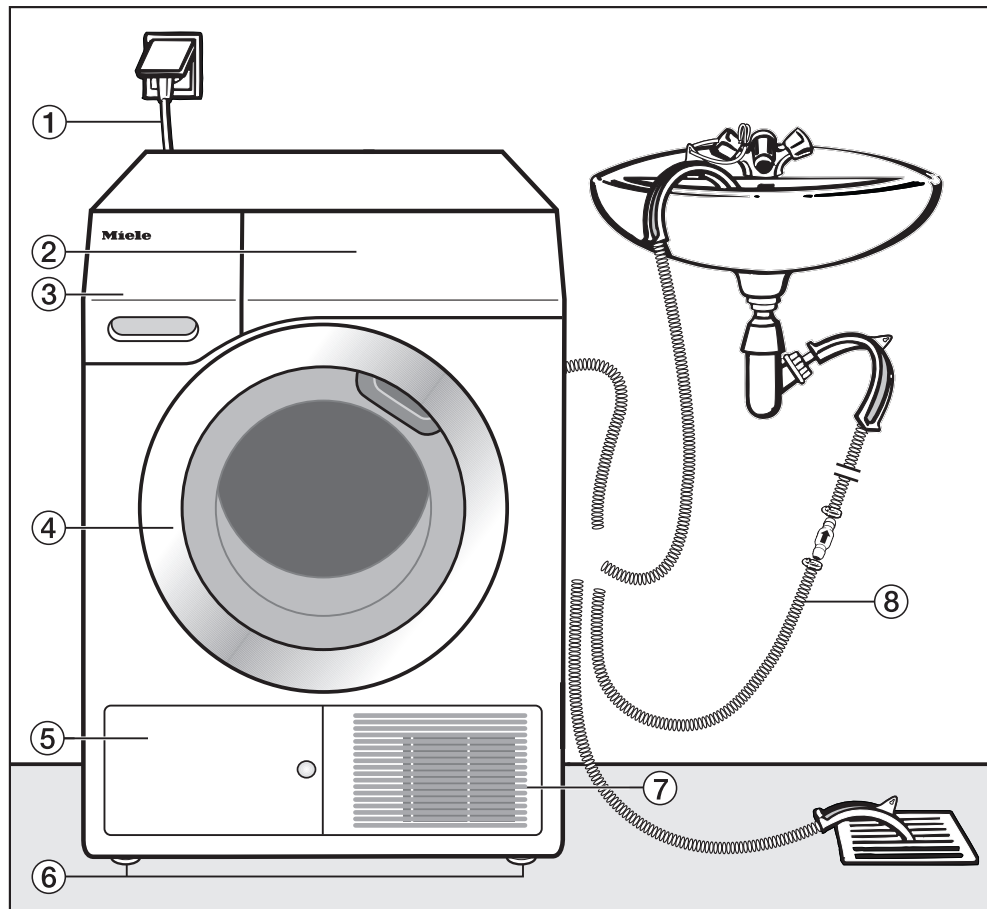

① Hálózati csatlakozóvezeték

② Kezelőpanel

③ Kondenzvíz-tartály

④ Ajtó


⑤ A lábazati szűrő fedele

⑥ 4 állítható magasságú láb

⑦ Hűtőlevegő rács

⑧ Kondenzvíz lefolyótömlő


Hátulnézet

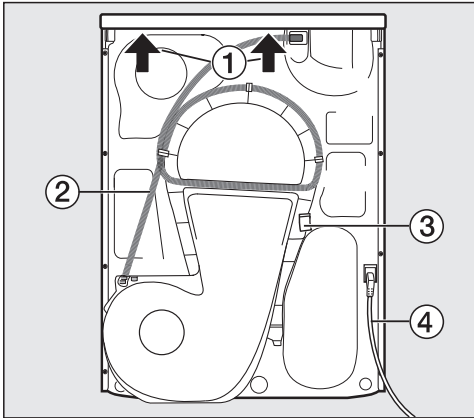

- ① A fedél túlnyúló része, ahol a gépet a szállításhoz meg lehet fogni
- ② Kondenzvíz lefolyótömlő
- ③ Akasztó a hálózati csatlakozókábel feltekeréséhez szállításkor
- ④ Hálózati csatlakozóvezeték

A szárítógép mozgatása

⚠ A helytelen mozgatás személyi és anyagi károkat okoz. Ha a szárítógép megbillen, megsérülhet és károkat okozhat. Szállítás közben ügyeljen arra, hogy a szárítógép stabilan álljon.

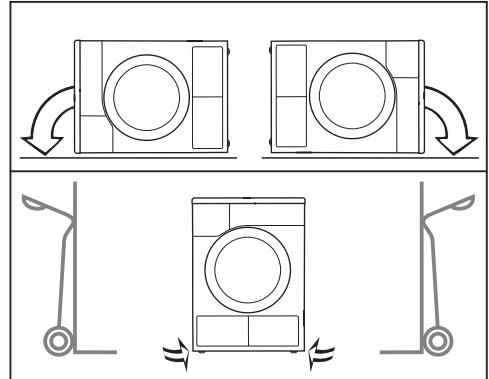

- Fekvő helyzetben történő szállításkor: a szárítógépet csak a bal vagy jobb oldalára helyezze.
- Álló helyzetben történő szállításkor: ha kézikocsit használ, a szárítógépet ugyanúgy csak a bal vagy jobb oldala felől szállítsa.

A szárítógép kézi szállítása a felállítási helyére

⚠ A készüléket a hátsó rögzítése külső körülmények következtében törekeny lehet. A tető a hordozáskor megrepedhet. Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a tető stabilan rögzül-e.


- A szárítógépet a készülék elülső lábainál és a készüléketető hátsó túlnyúló részénél fogva szállítsa.

Telepítés


Felállítás

A szárítógép színtezése

A szárító ajtajának nyitási útjába nem szabad zárható ajtót, tolóajtót vagy szemből rácsapódó ajtót felszerelni.

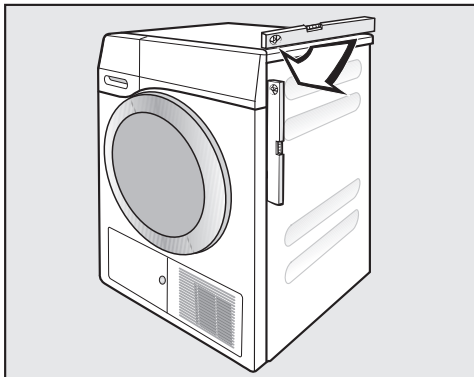

A kifogástalan működéshez a szárítógépet függőlegesen kell beállítani. A padló egyenletlenségeit kiegyenlítheti a szárítógép csavarható lábai segítségével.

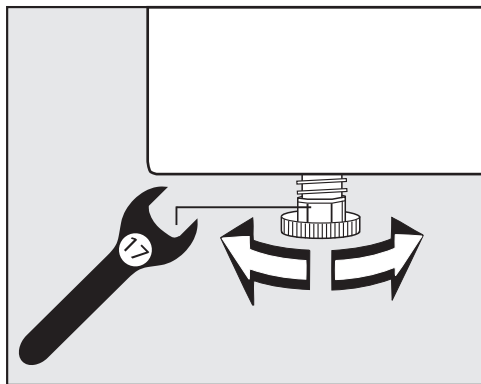

- Fordítsa el a csavarható lábakat lapos franciukulccsal vagy kézzel.



⚠ Tűz és robbanás veszély a szárítógép károsodása miatt.

A hűtőközeg gyúlékony és robbanásveszélyes.

Ne hajtson végre módosításokat a szárítógépen. Gondoskodjon róla, hogy a szárítógép ne sérüljön meg.

Ha a szárítógép megsérült, a következő utasításokat kövesse:

- Kerülje a nyílt láng és gyújtóforrások használatát.
- A szárítógépet le kell választani az elektromos hálózatról.
- Szellőztesse ki a szárítógép felállítási helyiségét.
- Értesítse a Miele Ügyfélszolgálatát.

Nyugalmi állapot ideje a felállítás után

⚠ A túl korai üzembe helyezés a szárítógép károsodását okozza.

A hőszivattyú károsodhat.

Várjon a felállítás után egy órát, mielőtt a szárítógépet üzembe helyezi.

Szellőzés

Ne takarja le az elülső oldalon a hűtőlevegő nyílását. Ellenkező esetben a hőcserélő megfelelő hűtése nem biztosított.

A szárító alsó része és a padló közötti légrést nem szabad lábazati szegéllyel, magas szálú szőnyegpadlóval stb. lecsökkenteni. Ellenkező esetben a kielégítő levegő hozzáférés nem biztosított.

A hőcserélő hűtéséhez kifűjt meleg levegő felmelegíti a helyiség hőmérsékletét. Ezért gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről: pl. nyissa ki az ablakot. Különben megnő a szárítási idő (magasabb energiaszükséglet).

Ez a szárítógép az üzemelés során nagyon sok hőt termel a hőszivattyújával a burkolatában. Ezt a hőt el kell vezetni.

Ellenkező esetben a szárítási idő meghosszabbodhat vagy hosszú távon károsodhat a szárítógép.

A teljes szárítási folyamat során biztosítani kell az állandó szellőzést, valamint a szárító alsó része és a padló közötti légrést.

Későbbi szállítás előtt

A szárítás után megmaradt kevés mennyiségű kondenzvíz a szivattyú területén a szárító megbillentésekor kifolyhat. Ajánlás: szállítás előtt indítson el kb. 1 percre egy programot. Így a maradék kondenzvíz visszajuthat a kondenzvíz tartályába (amelyet aztán perze még egyszer ki kell üríteni), vagy a lefolyócsövön keresztül lefolyhat.

Telepítés

Kiegészítő felállítási feltételek

Alátolható

Ez a szárítógép betolható egy munkalap alá.

A hőképződés miatt a készülék meghibásodhat.

Gondoskodjon arról, hogy a szárítógépből kilépő meleg levegő elvezetésre kerüljön.

- A készülék fedelének leszerelése nem lehetséges.
- Az elektromos csatlakozást a szárítógép közelében kell kiépíteni és hozzáférhetőnek kell lennie.
- A szárítási idő kis mértékben megnövekedhet.

Utólag vásárolható tartozékok

– Mosó- és szárítógép összeépítő keret

Ez a szárítógép egy Miele mosógéppel mosó-szárító toronyként állítható fel.

Csak az ehhez szükséges Miele mosó- és szárítógép összeépítő keret használható.

– Lábazat

Ehhez a szárítógéphez kapható egy fiókkal ellátott lábazat.

Kondenzvíz külső elvezetése


Megjegyzések

Száritáskor a képződő kondenzvíz a szárítógép hátoldalán lévő lefolyócsővön keresztül a kondenzvíz-tartályba kerül kiszivattyúzásra.

A kondenzvizet a lefolyócsővel a szárítógép hátoldalán külsőleg is elvezetheti. A kondenzvíz-tartályt ekkor többé nem kell ürítenie.

Tömlőhossz: 1,49 m
 Max. kiszivattyúzási magasság: 1,00 m
 Max. kiszivattyúzási hosszúság: 4,00 m

Kiszivattyúzási tartozék

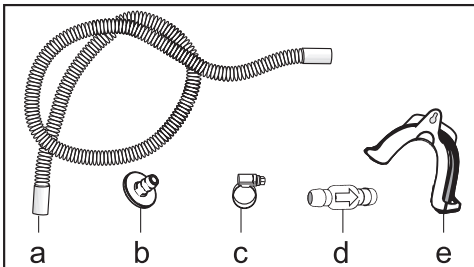

- mellékelve: adapter (b), tömlőbilincs (c), tömlőtartó (e);
- utólag megvásárolható a Mielénél: visszacsapószelep külső vízcsatlakozáshoz, visszacsapószelep (d), tömlőhosszabbító (a) és tömlőbilincsek (c) mellékelve vannak.

Különleges csatlakozási feltételek, melyek visszacsapószelepet igényelnek

⚠ Anyagi károk a visszafolyó kondenzvíz miatt.

A víz visszafolyhat a szárítóba vagy a készülék felszívhatja. Ez a víz károkat okozhat a szárítógépben és a helyiségben.

Használja a visszacsapószelepet, ha a tömlővéget vízbe meríti vagy különböző, vízvezető csatlakozókra szereli.

Max. kiszivattyúzási magasság visszacsapószeleppel: 1,00 m

A különleges csatlakozási feltételek, amelyeknél szükség van a visszacsapószelepre, a következők:

- Lefolyás egy mosdókagylóba vagy egy padlólefolyóba, ha a tömlő vége vízbe merül.
- Csatlakoztatás mosdókagylószifonhoz
- Többágú csatlakozási lehetőségek, melyekhez kiegészítőleg pl. egy mosógép vagy mosogatógép csatlakozik.

A visszacsapószelep helytelen felszerelése esetén nem lehetséges a leszivattyúzás.


A visszacsapószelepet úgy kell felszerelni, hogy a visszacsapószelepen lévő nyíl a folyásirányba mutasson.

Telepítés

Lefolyócső áthelyezése

⚠ A helytelen használat a lefolyócső károsodásához vezet. A lefolyócső károsodhat és a víz kifolyik. A lefolyócsövet nem szabad húzni, nyújtani és megtörni.

A lefolyócsőben található egy kis mennyiségű maradékvíz. Ezért készítsen elő egy tálat.

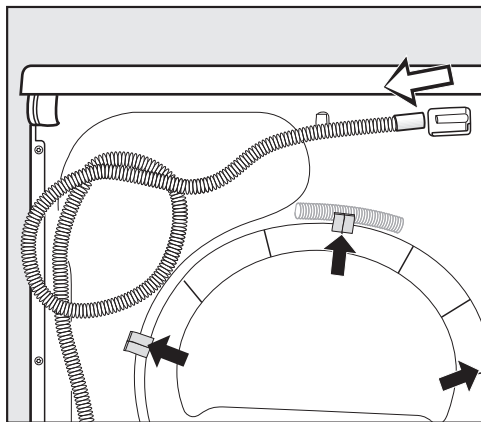


- Húzza le a lefolyócsövet a csonkról (világos nyíl).
- Húzza ki a csövet az akasztókból (sötét nyilak) és tekerje le.
- Hagyja a maradékvizet a tartályba kifolyni.

Példák

Lefolyás egy mosdókagylóba vagy egy összefolyóba

Használja a csőtartót a lefolyócső beakasztásához.

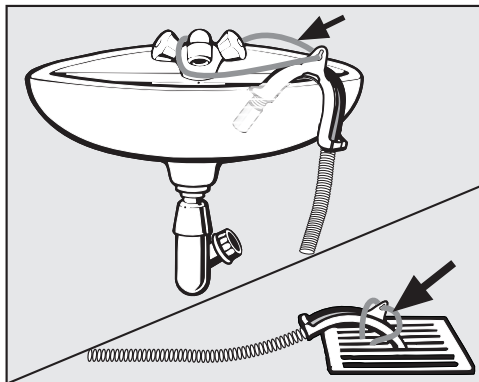


⚠ A kifolyó víz károkat okozhat. Ha a tömlővég kiold, a kifolyó víz károkat okozhat. Biztosítsa a kifolyótömlőt lecsúszás ellen (pl. lekötéssel).

A visszacsapószelepet a tömlővégbé dughatja.

Közvetlen csatlakozás egy mosdókagylósifonhoz

Használja a csőtartót, az adaptert, a tömlőbilincset és a visszacsapószelepet (utólag vásárolható tartozék).

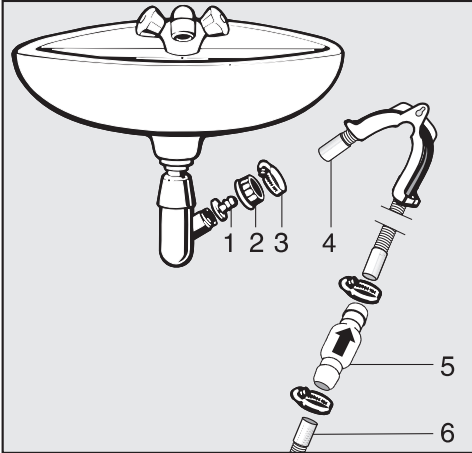

1. Adapter
2. Mosdókagyló hollandi anya
3. Csőbilincs
4. Tömlővég (a csőtartón rögzítve)
5. Visszacsapószelep
6. A szárítógép lefolyócsöve

- Szerelje az **1** adaptert a **2** mosdókagyló hollandi anyával a mosdókagylósifonhoz.
Rendszerint a mosdókagyló hollandi anyát egy alátéttel szállítják, amit ki kell vennie.
- Dugja a **4** tömlővéget az **1** adapterre.
- Használja a csőtartót.
- Húzza meg a **3** csőbilincset egy csavarhúzóval közvetlenül a mosdókagyló hollandi anya mögött.
- Dugja az **5** visszacsapószelepet a szárítógép **6** lefolyócsövébe.


Az **5** visszacsapószelepet úgy kell beszerelni, hogy a nyíl a folyásirányba (a mosdókagyló irányába) mutasson.

- Rögzítse a visszacsapószelepet a csőbilincsekkel.

Elektromos csatlakozás


A szárítógépet alapkvitelben egy védőérintkezős aljzathoz való csatlakoztatásra készen gyártjuk.

Úgy állítsa fel a szárítógépet, hogy a csatlakozóaljzat szabadon hozzáférhető legyen. Ha a csatlakozóaljzat nem szabadon hozzáférhető, akkor gondoskodik arról, hogy hálózati oldalról minden pólusnál legyen megszakító berendezés.

 A túlmelegedés tüzet okozhat. A szárítógép elosztókon vagy hosszszabító kábeleken való üzemeltetése a kábel túlterheltségéhez vezethet.

Biztonsági okokból ne használjon elosztókat és hosszszabító kábeleket.

Az elektromos hálózatnak a VDE 0100 szerinti kialakításúnak kell lennie.

Biztonsági okokból az otthoni hálózatban a szárítógép elektromos csatlakoztatására szolgáló körön  típusú hibaáram-védőkapcsoló (FI relé, ÉV relé) használatát javasoljuk.

Sérült csatlakozókábelt csak ugyanolyan típusú speciális csatlakozókábellel szabad helyettesíteni (a Miele Ügyfélszolgálatán kapható). Biztonsági okokból a cserét csak a Miele Ügyfélszolgálat vagy egy megfelelően képzett szakember végezheti el.

A névleges teljesítményfelvételtől és a megfelelő biztosítékról ez a használati útmutató vagy a típustábla ad felvilágosítást. Ezeket az adatokat vesse össze a helyszíni elektromos csatlakozás paramétereivel.

Kétség esetén kérdezzen meg egy elektrotechnikai szakembert.

Önálló vagy a hálózattal nem szinkronban álló energiaellátó rendszeren időszakos vagy folyamatos üzemeltetés (például szigetálózatok, biztonsági tartalékrendszerek) lehetséges. Az üzemeltetés feltétele, hogy az energiaellátó rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonló szabvány előírásainak.

A házi elosztórendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban előírt óvintézkedéseket a működést és a működési módot tekintve szigetüzemben vagy a hálózattal nem szinkronban álló üzem esetén is biztosítani kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesíteni a telepítésnél. Mint például a VDE-AR-E 2510-2 aktuális kiadványában leírtak szerint.

Műszaki adatok

Magasság	850 mm
Szélesség	596 mm
Mélység	636 mm
Mélység nyitott ajtónál	1054 mm
Beépíthető	Igen
Tornyozható	Igen
Tömeg	62 kg
Dobtérfogat	120 l
Töltetmennyiség	1,0-9,0 kg (a száraz ruha tömege)
Kondenzvíz-tartály térfogata	4,8 l
Tömlőhossz	1,49 m
Maximális kiszivattyúzási magasság	1,00 m
Maximális kiszivattyúzási távolság	4,00 m
Csatlakozóvezeték hossza	2,00 m
Hálózati feszültség	lásd a típustáblán
Csatlakozási érték	lásd a típustáblán
Biztosíték	lásd a típustáblán
Hatósági vizsgálati jelek	lásd a típustáblán
Energiafogyasztás	Lásd „Fogyasztási adatok“ fejezet
LED Világító diódák	1. osztály
Frekvenciasáv	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximális adóteljesítmény	< 100 mW

Műszaki adatok

Adatlap háztartási szárítógéphez

Nr. 392/2012 (EU) delegált rendelkezés szerint

MIELE	
Modell neve/-megjelölése	TEL 795 WP
Névleges kapacitás ¹	9,0 kg
Háztartási szárítógép fajtája (Légelvezetés/Kondenz)	- / •
Energiahatékonysági osztály	
A+++ -től (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A+++
Súlyozott éves energiafogyasztás (AE _e) ²	185 kWh/év
Mosó-szárítógép (Automatikával/Automatika nélkül)	• / -
Standard pamut program energiafogyasztása	
Teljes töltet energiafogyasztása	1,55 kWh
Résztöltet energiafogyasztása	0,84 kWh
Súlyozott teljesítményfelvétel KI-állapotban (P _o)	0,20 W
Súlyozott teljesítményfelvétel kikapcsolatlan állapotban (P)	0,20 W
Kikapcsolatlan állapot időtartama (T _i) ³	15 min
Standard program, amelyre az etiketten és az adatlapon lévő információk vonatkoznak ⁴	Pamut szekrényszárász
Standard pamut program programideje	
Súlyozott programidő	141 min
Programidő teljes töltetnél	184 min
Programidő féltöltetnél	108 min
Kondenzációs hatékonysági osztály ⁵	
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság)	A
"Standard pamut program teljes- vagy féltöltetnél" súlyozott kondenzációs hatékonysága	94 %
"Standard pamut program teljes töltetnél" átlagos kondenzációs hatékonysága	94 %
"Standard pamut program féltöltetnél" átlagos kondenzációs hatékonysága	94 %
Zajkibocsátási szint (L _{WA}) ⁶	64 dB(A) re 1 pW
Beépíthető készülék	-

- Igen, létezik.

¹ Pamut ruhák kg-ban standard pamut programban teljes töltet esetén

² 160 standard pamut program alapján teljes vagy féltöltet esetén valamint alacsony teljesítményfelvételű üzemmód fogyasztása alapján. A ciklusonkénti tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.

³ Ha a háztartási szárítógép egy teljesítményvezérlővel van felszerelve.

- 4 Ez a program normál módon nedves pamut textíliák szárítására alkalmas és a pamut program energiafogyasztása a leghatékonyabb
- 5 Ha a háztartási szárítógép egy kondenzációs mosó-szárítógép.
- 6 Standard pamut programhoz teljes töltetnél

Műszaki adatok


Megfelelőségi nyilatkozat

A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a hőszivattyús szárítógép a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén érhető el:

- Termékek, letöltések: a www.miele.hu oldalon
- Ügyfélszolgálat, információs anyagok, használati utasítások elérhetősége a termék nevének vagy gyári számának megadásával:
www.miele.hu

Fogyasztási adatok

	Ruhatöltet ¹	Mosógép centrifugálási fokozata	Maradéknedvesség	Energia	Programidő
	kg	ford./perc	%	kWh	perc
Pamut  ²	9,0	1 000	60	1,55	184
	4,5	1 000	60	0,84	108
Pamut, szekrényszáraz	9,0	1 200	53	1,40	166
	9,0	1 400	50	1,30	158
	9,0	1 600	44	1,15	141
Pamut, vasalásnedves	9,0	1 000	60	1,14	137
	9,0	1 200	53	1,00	120
	9,0	1 400	50	0,95	112
	9,0	1 600	44	0,80	95
Könnyen kezelhető, szekrényszáraz	4,0	1 200	40	0,45	66
Kímélő, szekrényszáraz	2,5	800	50	0,41	70
Gyapjú fellazítás	2,0	1 000	50	0,02	5
Ingek/blúzok, szekrényszáraz	2,0	600	60	0,44	62
Expressz, szekrényszáraz	4,0	1 000	60	0,75	100
Impregnálás, szekrényszáraz	2,5	800	50	0,75	100
¹ A száraz ruha tömege					
² Vizsgálati program a 392/2012/EU rendelet szerint az energiacímkéhez az EN 61121 szerint mérve.					
Minden meg nem jelölt érték az EN 61121 szabvány alapján mérve.					

A fogyasztási adatok a töltetmennyiség, a különböző textíliafajták, a centrifugálás után a ruhákban maradó vízmennyiség, a hálózati feszültség ingadozása vagy a vízkeménység függvényében a megadott értékektől eltérhetnek.

A szárítógép által megjelenített fogyasztási adatok eltérhetnek a táblázatban felsorolt fogyasztási adatoktól. Az eltérések a szárítógépben az adatok meghatározásának módjából adódnak. Így például a program futási idejét befolyásolja a maradéknedvesség és a ruha összetétele, amely hatással van az energiaszükségletre.

Beállítások

Beállítások előhívása

A Beállítások menüben a szárító elektronikáját a változó követelményekhez tudja igazítani.

A beállításokat bármikor módosíthatja.

- Forgassa a programválasztót a *További programok*/⚙️ állásra.



- Érintse meg 1 x az \wedge érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik:



- Hagyja jóvá az *OK* érintőgombbal.



Ön most a *Beállítások* almenüben van.

Beállítások kiválasztása

- Érintse meg a \vee vagy a \wedge érintőgombot addig, amíg a kívánt beállítás megjelenik a kijelzőn.

- Az \vee érintőgomb a kiválasztási listát lefelé mozgatja.
- Az \wedge érintőgomb a kiválasztási listát felfelé mozgatja.

- Érintse meg az *OK* érintőgombot a megjelölt beállítás módosításához.

Beállítások módosítása

- A \vee vagy a \wedge érintőgomb megérintésével megjelennek a beállítás különböző kiválasztási lehetőségei.

Így pl.

- kiválaszthat egy értéket, amelynél az aktív kiválasztás \checkmark -val van megjelölve,
- módosíthat egy sávot,
- számokat módosíthat.


- Ha a kívánt kiválasztás a kijelzőn látható, érintse meg az *OK* érintőgombot annak aktiválásához.

A Beállítások menü befejezése

- Forgassa el a programválasztót.

Nyelv

A kijelző különböző nyelveket tud megjeleníteni.




A  zászló a Nyelv szó mögött segítségül szolgál, ha egy olyan nyelvet állított be, amelyet nem ért.

A kiválasztott nyelv elmentésre kerül.

Szárítási fokozat

A *Pamut*, *Könnyen kezelhető*, *Automatikus* programok szárítási fokozatait egyénileg állíthatja be.

Kiválasztás

-  (nedvesebb)
a program időtartama lerövidül.
-  (Gyári beállítás)
-  (szárazabb)
a program időtartama meghosszabbodik.

Lehítési hőmérséklet

A program vége előtt a ruhákat automatikusan lehűti a készülék. Minden szárítási fokozat programban beállíthatja hidegebbre az automatikus lehűtési fázist a program vége előtt, ezáltal a lehűtési fázis meghosszabbodik.

Kiválasztás

A kiválasztás 1 °C-os lépésekben történik.

- 55 °C (Gyári beállítás)
- ...
- 40°C

Üdvözlő hangjelzés

Az üdvözlő dallam hangerejét hét különböző fokozatban állíthatja be.

Kiválasztás

- ki
-  (halk)
-  (Gyári beállítás)
-  (hangos)

Beállítások

Gombhang

Az érintőgombok érintését akusztikus jelzés erősíti meg.

Kiválasztás

- ki (Gyári beállítás)
- ■■■■■■■■ (halk)
- ■■■■■■■■ (hangos)

Egy nem engedélyezett kiválasztásnál egy negatív hangjelzés hangzik fel.

Hangjelzés hangereje

A program végén hangjelzés hallható. A hangjelzést hangosabbra vagy halkabbra lehet beállítani.

Kiválasztás

- ■■■■■■■■ (halk)
- ■■■■■■■■ (Gyári beállítás)
- ■■■■■■■■ (hangos)

Hangjelz. időtartama


A program végén hangjelzés hallható. Beállíthatja, hogy a hangjelzés milyen hosszán legyen hallható.

Kiválasztás

- Csak 3-szor
A hangjelzés a program végén szólal meg 3-szor.
- 1 óráig
A hangjelzés a program végén hangzik fel, és a szárítógép automatikus kikapcsolásáig szól (legfeljebb 1 óra).



Levegő útjának kijelzése

A szöszöket távolítsa el a szárítás után. Ez a figyelmeztető akkor jelenik meg, ha a szövetszál lerakódás egy bizonyos mértékben jelen van:

■ Tisztítsa meg a lábazati szűrőt. Lásd  Sajat maga eldöntheti, hogy milyen mértékű szövetszál lerakódás esetén jelenjen meg ez az üzenet.

Kiválasztás

Próbákkal állapítsa meg, hogy melyik kiválasztás felel meg az ön szárítási szokásainak.

- ki
Az emlékeztető nem jelenik meg. Ugyanakkor ettől az opciótól függetlenül a légelvezetés extrém eltömődése esetén a program megszakad és megjelenik a  Tisztítsa meg a lábazati szűrőt. Lásd  hibaüzenet.
- nem érzékeny
Csak erős szövetszálképződés esetén jelenik meg.
- normál (Gyári beállítás)
- érzékeny
Már csekély szövetszálképződés esetén megjelenik.

Vezetőképesség

Ez a beállítás csak azoknál a régióknál fontos, ahol nagyon alacsony a vízkeménység.


Lágy víz esetén lehetséges, hogy a szárítási eredmény nem lesz kielégítő.

Csak akkor válassza ezt a beállítást, ha a víz, amellyel mosott, extrém lágy és ha az elektromos vezetőképesség kisebb mint 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Az ivóvíz vezetőképességét a vízműtől kérdezze meg.

Kiválasztás

- normál (Gyári beállítás)
- alacsony <150ms (csak nagyon alacsony vízkeménységű régióknál)

Fogyasztás kijelzés

Az  érintőgombbal kaphat információkat a szárítógép energiafogyasztásáról. A kijelzőn különböző információk jeleníthetők meg.

Választható lehetőségek

- Előrejelzés+Fogy. (gyári beállítás)
 - megmutatja a program indítása előtt az energiafogyasztásra vonatkozó előrejelzést
 - és a program indítása után az energiafogyasztást
- Előrejelzés
csak a program indítása előtt mutatja meg az energiafogyasztásra vonatkozó előrejelzést

Az opció bekapcsolása esetén már nem jelenik meg a(z) Fogyasztás beállítás.

Fogyasztás

Az összfogyasztás megjeleníthető.

Kiválasztás

- Utolsó program mutatja az utolsó program energiafogyasztását
- Összfogyasztás mutatja az eddigi összfogyasztást
- Visszaállítás funkció törli az eddigi összfogyasztást


Beállítások

PIN-kód

A Pin-kód megóvja szárítógépét az idegen használattól.

Kiválasztás

- Aktiválás
A Pin-kód: 250, és aktiválható. Aktivált Pin-kódnál a bekapcsolás után a Pin-kódot meg kell adni azért, hogy ezen szárítógép működtetése lehetővé váljon.
- Deaktiválás
Ha a szárítógépet a Pin-kód megadása nélkül akarja kezelni. Csak akkor jelenik meg, ha a Pin-kódot előzőleg aktiválta.
- Változtatás
Tetszőleges Pin-kód adható meg.

 Jegyezze fel az új Pin-kódot. Ha elfelejti, csak a Miele Ügyfélszolgálat tudja a készüléket kioldani.

Fényerő

Meghatározhatja a kijelző, az érintőgombok és a tompán világító érintőgombok fényerejét.

Kiválasztás

Kijelző

A kijelző fényerejét vezérli.

- ■ □ □ □ □ □ □ □ (sötét)
- ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ (Gyári beállítás)
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (világos)

Gombok aktívak

Vezérli az aktivált érintőgombok fényerejét.

- ■ □ □ □ □ □ □ □ (sötét)
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (világos)

Gombok inaktívak

Vezérli az érintőgombok fényerejét, amelyeket aktiválni lehet.

- ■ □ □ □ □ □ □ □ (sötét)
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (világos)

Tanács: Ügyeljen az aktivált és a tompán világító érintőgombok közötti nagy fényerő különbségre. Ez megkönnyíti a kezelést.

Kijelző lekapcs.késleltetés

Energiatakarékossági okokból a kijelző és a gombok megvilágítása tíz perc után elsötétedik. A *Start/Ruha utántöltése* gomb lassan villog. Ezt módosíthatja.

Kiválasztás

- be (Gyári beállítás)
A kijelző elsötétül (10 perc után):
 - ha a bekapcsolás után nem választ ki programot
 - a futó programban
 - a program vége után.
- be(n. a futó pr-ban)
A kijelző elsötétül (a fent leírtak szerint), de futó programban nem.
- ki
A kijelző soha nem kapcsolódik sötétre.

A kijelzések egy tetszőleges gomb megérintésével ismét bekapcsolhatók.

Memória

A szárítógép elmenti a szárítóprogram utoljára kiválasztott beállításait (Szárítási fokozat és/vagy Extra vagy egyes programoknál az időtartam).

A szárítóprogram ismételt kiválasztásakor a készülék mutatja a mentett beállításokat.

Kiválasztás

- ki (Gyári beállítás)
- be

A késleltetett indítás, a hangjelzés vagy az EcoFeedback adatok nem kerülnek mentésre.

Gyűrődésvédelem

A gyűrődésvédelem csökkenti a gyűrődésképződést a program befejezése után.

A dob a szárítási folyamat vége után akár két óráig is forog. Ez segíti a gyűrődések csökkentését.

Választható lehetőségek

- ki
- 1 óra
- 2 óra (gyári beállítás)

Beállítások

Programinfo

Kikapcsolhatja a program neveket és a töltetmennyiségeket, amelyek a programválasztóval való programválasztás-kor a kijelzőn világitanak.

Kiválasztás

- ki (a program neve és a töltetmennyiség nem jelenik meg)
- Programnév (a töltetmennyiség nem látható)
- Prnév és max. tölt. (mindkettő megjelenik, Gyári beállítás)

Miele@home

Vezérelje a szárítógép hálózatba kötését az otthoni Wi-Fi hálózattal.

A következő pontok jelenhetnek meg az almenüben:

- Beállítás

Ez az üzenet csak akkor jelenik meg, ha a szárítógép még nem csatlakozott Wi-Fi hálózathoz.

A beállítás folyamatáról az „Első üzembehelyezés“ fejezetben olvashat.

- Deaktiválás (látható, ha a Miele@home aktiválva van)

A Miele@home beállítva marad, a Wi-Fi funkció kikapcsol.

- Aktiválás (látható, ha a Miele@home ki van kapcsolva)

A Wi-Fi funkció újra bekapcsol.

- Kapcsolat státusza (látható, ha a Miele@home aktiválva van)

A következő értékek jelennek meg:

- a Wi-Fi vételi minőség
- a hálózat neve
- az IP-cím
- Új beállítás (látható, ha be van kapcsolva)

A Wi-Fi bejelentkezés (hálózat) visszaáll, hogy azonnal egy új beállítást lehessen végrehajtani.

- Visszaállítás (látható, ha be van kapcsolva)

- A Wi-Fi kikapcsol.
- A Wi-Fi kapcsolat visszaáll a gyári beállításokra.

Állítsa vissza a hálózati konfigurációt, ha a szárítógépet ártalmatlanítja, eladja, vagy egy használt szárítógépet helyez üzembe. Csak így biztosítható, hogy minden személyes adatot eltávolítson, illetve az előző tulajdonos ne férhessen hozzá a szárítógéphez.

A Miele@home újbóli használatához új csatlakozási folyamatot kell végrehajtani.

Távírányítás

A Távírányítás beállítás csak akkor lát-ható, ha a Miele@home beállítás be van üzemelve és aktiválva van.

Ha a Miele@mobile App telepítve van a mobil készülékén, akkor bárholnan lekérdezheti a szárítógépe állapotát, valamint távolról elindíthatja azt, illetve a *MobileStart* programnak köszönhe-tően távolról vezérelheti a szárítógé-pét.

Kikapcsolhatja a Távírányítás beállítást, ha a szárítógépét nem szeretné a mobil-készülékén keresztül vezérelni.

Az App-on keresztül meg is szakíthat egy programot, ha a Távírányítás nincs beállítva.

Állítson be a „Késleltetett indítás“ gomb segítségével egy időtartamot, amiben el akarja indítani a szárítógépet, és indítsa el a késleltetett indítást (lásd „Késlelte-tett indítás/SmartStart“).

A szárítógépet a megadott időtartamon belül egy ön által küldött jellel elindíthatja.

Ha a készülék a megadott időtartam vé-géig nem kap jelet, a szárítógép auto-matikusan elindul.

A távvezérlés gyárilag be van kapcsol-va.

SmartGrid

A SmartGrid beállítás csak akkor látha-tó, ha a Miele@home be van állítva és aktiválva van.

Ezzel a funkcióval automatikusan ab-ban az időpontban indíthatja el a szá-rítógépet, amikor az energiaszolgáлта-tójának áramdíjszabása különösen kedvező.

Ha a SmartGrid-et aktiválta, akkor a *Kés-leltetett indítás* gombnak új funkciója van. A „Késleltetett indítás“ gombbal áll-ítsa be a SmartGrid-et. Ekkor a szárító-gép az ön által megadott időtartamon belül az áramszolgáltató által küldött jel-re indul el.

Ha a legkésőbbi lehetséges indítási idő-pontig az energiaszolgáltatója nem küld indítási jelet, a szárítógép automatiku-san elindul (Lásd a „Késleltetett indítás“ fejezetet).

Gyárilag a SmartGrid ki van kapcsolva.

Beállítások

Wash2Dry

A Wash2Dry funkciót kikapcsolhatja.

Választható lehetőségek

- ki
 - A mosógép által továbbított programok nem érkeznek.
- be (gyári beállítás)

RemoteUpdate

A RemoteUpdate segítségével szárítógépe szoftverét lehet frissíteni.

A RemoteUpdate gyárilag be van kapcsolva.

Ha nem installálja a RemoteUpdate-et, a megszokott módon használhatja a szárítógépét. A Miele javasolja a RemoteUpdate-ek installálását.

Aktiválás

A RemoteUpdate menüpont csak akkor látható és választható, ha szárítógépét a Wi-Fi hálózatba bekötötte (lásd „Beállítások“, „Miele@home“ rész).

A Miele RemoteUpdate funkciója csak akkor használható, ha a szárítógép egy Wi-Fi hálózattal össze van kötve és ön rendelkezik Miele@mobile App fiókkal. Ott regisztrálni kell a szárítógépét.

A felhasználási feltételeket a Miele@mobile App-ból tudhatja meg.

Egyes szoftver frissítéseket csak a Miele Ügyfélszolgálat végezhet.

A RemoteUpdate folyamata

Ha készülékéhez rendelkezésre áll RemoteUpdate, automatikusan kijelzésre kerül.

Kiválaszthatja, hogy a RemoteUpdate-et azonnal vagy később indítja el. Ha az „indítás később“ lehetőséget választja, a szárítógép ismételt bekapcsolása után következik a lekérdezés.

A RemoteUpdate néhány percreg eltart.

A következőkre ügyeljen a RemoteUpdate esetén:

- Amíg nem kap üzenetet, nem áll rendelkezésre RemoteUpdate.
- Egy installált RemoteUpdate-et nem lehet visszavonni.
- A RemoteUpdate alatt ne kapcsolja ki a szárítógépet. Egyébként a RemoteUpdate megszakad és nem kerül installálásra.

Gyári beállítások

A(z) *Üzemóra* kivételével az összes beállítást a gyári értékre állítja vissza.

Kiválasztás

- Kiszállítási állapot
A beállításokat a gyári értékre állítja vissza.
- vissza ↩
A beállításokat nem állítja vissza a gyári értékre.

Üzemóra

Leolvashatja, hogy a szárítógép eddig hány órán át üzemelt.

Az összesített működési idő órában jelenik meg.

Például: **i** Össz.: óra.

Miele Kft.

H – 1022 Budapest

Alsó Törökvész út 2.

Tel: (06-1) 880-6400

Fax: (06-1) 880-6402

E-mail: info@miele.hu

Internet: www.miele.hu

Gyártó:**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Németország

TEL 795 WP

hu-HU

M.-Nr. 12 196 310 / 00