

Brugsanvisning Opvaskemaskiner



Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Indhold

Råd om sikkerhed og advarsler	5
Vejledning til brugsanvisningen	12
Anvisninger om layout	12
Medfølgende udstyr	13
Ekstratilbehør	13
Beskrivelse af produktet	14
Oversigt	14
Underkurv	15
Betjeningspanel	16
Displayets funktion	17
Miljøbeskyttelse	18
Første ibrugtagning	19
Døren åbnes	19
Døren lukkes	19
Børnesikring aktiveres	20
Grundindstillinger	20
Sprog indstilles	20
Vandhårdhed indstilles	20
Filtersalt	21
Filtersalt påfyldes	22
Påfyldning af salt	23
Afspændingsmiddel	24
Afspændingsmiddel påfyldes	25
Påfyld afspændingsmiddel	25
Indstillinger	26
Indstillinger åbnes	26
Indstillinger ændres	26
Indstillinger afsluttes	26
Sprog 	27
Vandhårdhed	27
Afspændingsmiddel	28
Gem tilvalg	28
Visning forbrug (EcoFeedback)	28
Displaylysstyrke	28
Påmindelser påfyldn.	28
AutoOpen	29
2. mellemskyl	29
Hygiejnecyklus	29
Vandreservoir	30
Vandtilslutning	30

Lås 	31
Låsen deaktiveres	31
Informationer	31
Forhandler.....	31
Standardindstilling	31
Miljøvenlig opvask	32
Energispareråd.....	32
Visning af forbrug EcoFeedback.....	33
Vandreservoir	34
Opvaskemaskinen fyldes	35
Generelle anvisninger	35
Overkurv (afhængig af model)	37
Overkurven indstilles	40
Underkurv (afhængig af model).....	41
Bestikbakke	47
3D-MultiFlex-bakke fyldes	47
Eksempler på anbringelse (afhængig af model).....	48
Opvaskemaskine med bestikbakke.....	48
Opvaskemiddel.....	50
Opvaskemiddeltyper	50
Opvaskemiddel doseres	51
Opvaskemiddel påfyldes	51
Den daglige drift	53
Opvaskemaskinen tændes.....	53
Valg af program	53
Visning af programtid.....	54
Et program startes.....	54
Programslut.....	55
EnergiManagement.....	55
Opvaskemaskinen slukkes	55
Opvaskemaskinen tømmes.....	56
Et program afbrydes.....	56
Program afbrydes eller ændres	56
Funktioner.....	57
⌚ Timer	57
Visning af driftstimer.....	59
Vejledning til programvalg.....	60
Programoversigt	62
📁 Flere programmer	64

Indhold

Tilvalg	65
Tilvalg vælges	65
☛ Quick.....	66
Rengøring og vedligeholdelse	67
Rengørings-/opvaskebeholderen rengøres	67
Dørtætning og dør rengøres	67
Betjeningspanel rengøres.....	68
Maskinens front rengøres	68
Rengøring af spulearme.....	69
Filterkombinationen i opvaskebeholderen kontrolleres	71
Filtrene rengøres	72
Filteret i vandtilløbet renses.....	72
Afløbspumpen rengøres	73
Småfejl udbedres	75
Tekniske fejl	75
Fejlmeldinger.....	75
Døråbner	76
Fejl i vandtilløb	76
Fejl i vandafløb	77
Generelle problemer med opvaskemaskinen.....	77
Lyde	78
Utilfredsstillende opvaskeresultat	79
Service / Garanti	83
Kontakt i tilfælde af fejl	83
EPREL- database.....	83
Miele Service	83
Til testinstitutter	85
Installation	86
Miele vandbeskyttelsessystem	86
Vandtilløb.....	86
Gælder kun for Tyskland.....	87
Vandafløb.....	88
Eltilslutning	89
Tekniske data	90

Denne opvaskemaskine opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting.

Læs venligst monteringsanvisningen og brugsanvisningen grundigt igennem, inden denne opvaskemaskine opstilles og tages i brug. Begge indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på opvaskemaskinen undgås.

I overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gør Miele udtrykkeligt opmærksom på, at afsnittet om installation af opvaskemaskinen samt råd og om sikkerhed og advarsler skal læses og overholdes. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst monteringsanvisningen og brugsanvisningen, og giv dem videre til en eventuel senere ejer.

Retningslinjer vedrørende brugen

- ▶ Opvaskemaskinen er beregnet til anvendelse i en almindelig husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder som fx
 - butikker, kontorer og lignende arbejdspladser
 - landbrugsbedrifter
 - til kundebrug på hoteller, moteller, pensionater o.l.
- ▶ Opvaskemaskinen er ikke beregnet til udendørs brug.
- ▶ Opvaskemaskinen er beregnet til anvendelse i en højde på op til 4.000 m over havets overflade.
- ▶ Anvend udelukkende opvaskemaskinen til opvask af husholdnings-service. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål.
- ▶ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene opvaskemaskinen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge opvaskemaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

Børn i huset

- ▶ Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af opvaskemaskinen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.

Råd om sikkerhed og advarsler

- ▶ Børn på 8 år eller derover må kun bruge opvaskemaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert. Børn skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.
- ▶ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde opvaskemaskinen uden opsyn.
- ▶ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af opvaskemaskinen. Lad dem aldrig lege med opvaskemaskinen. Der er bl.a. fare for, at børn kan lukke sig inde i opvaskemaskinen.
- ▶ Hvis den automatiske døråbning er aktiveret, må små børn ikke opholde sig i opvaskemaskinens åbningsområde. Hvis der imod forventning skulle opstå en fejlfunktion, kan der være risiko for tilskadekomst.
- ▶ Risiko for kvælning. Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar emballagedele uden for børns rækkevidde.
- ▶ Sørg for, at børn ikke kommer i berøring med opvaskemiddel. Opvaskemidler kan forårsage alvorlig ætsning på huden og alvorlige øjenskader. Hvis opvaskemidlet indtages, kan det medføre ætsning i mund og svælg eller kvælning. Hold derfor også børn væk fra den åbne opvaskemaskine. Der kan være rester af opvaskemiddel i opvaskemaskinen. Opsøg læge, hvis barnet har fået opvaskemiddel i munden.

Teknisk sikkerhed

- ▶ Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse eller reparation må kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.
 - ▶ En beskadiget opvaskemaskine kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller opvaskemaskinen for synlige beskadigelser, især efter en transport. Tag aldrig en beskadiget opvaskemaskine i brug.
 - ▶ Opvaskemaskinens elektriske sikkerhed er kun sikret, hvis den er tilsluttet et forskriftsmæssigt installeret jordledningssystem. Denne grundlæggende sikkerhedsanordning skal forefindes. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en elektriker.
- Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller beskadiget jordforbindelse.

► Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværkssynkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

► Opvaskemaskinen må kun tilsluttes til elnettet via et 3-polet stik med jord. Efter opstilling skal stikudtaget eller sikkerhedsafbryderen altid være tilgængelig, så strømmen til opvaskemaskinen altid kan afbrydes.

► Der må ikke være anbragt en kontakt til et elektrisk apparat bag opvaskemaskinen, da indbygningsnichen dybde kan være for lille, hvorved der kan opstå tryk på kontakten og dermed fare for overophedning (brandfare).

► Opvaskemaskinen må ikke indbygges under en kogeplade. De delvis høje strålingstemperaturer kan beskadige opvaskemaskinen. Af samme grund er opstilling direkte ved siden af varmekilder, der normalt ikke opstilles i køkkener (fx åbent ildsted o.l.), ikke tilladt.

► De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på opvaskemaskinens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på opvaskemaskinen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en uddannet fagmand.

► Opvaskemaskinen må først tilsluttes elnettet, når installation, montering og indstilling af dørfejdrene er helt afsluttet.

► Opvaskemaskinen må kun anvendes med korrekt fungerende dørmekanik, da der ellers kan opstå fare, når den automatiske døråbning (afhængig af model) er aktiveret.

Korrekt fungerende dørmekanik vil sige:

Råd om sikkerhed og advarsler

- Dørfjedrene skal være justeret ens i begge sider. De er justeret korrekt, når døren i halvåben position (ca. 45° åbningsvinkel) bliver stående i denne position, når den slippes. Den må ikke falde ned uden at blive bremsset.
- Dørlåsskinnen kører automatisk ind, når døren åbnes efter tørrefasen.

► Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand). Opvaskemaskinen må ikke tilsluttes el-nettet via multistikdåser og forlængerledninger.

► Opvaskemaskinen må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe).

► Opstil ikke opvaskemaskinen i rum, hvor der er risiko for frost. Tilfrosne slanger kan revne eller springe. Elektronikkens præcision kan påvirkes ved temperaturer under frysepunktet.

► Anvend udelukkende opvaskemaskinen, når den er tilsluttet et fuldstændigt udluftet rørledningsnet, for at undgå skader på opvaskemaskinen.

► Vandtilslutningens plastkabinet indeholder en elektrisk ventil. Det må derfor ikke komme i vand.

► Der er spændingsførende dele i tilløbsslangen. Slangen må derfor ikke afkortes.

► Miele vandbeskyttelsessystem (Waterproof) sikrer mod vandskader, hvis nedenstående anvisninger følges:

- korrekt installation
- vedligeholdelse af opvaskemaskinen og udskiftning af dele ved konstaterede skader
- vandhanen lukkes i tilfælde af længerevarende fravær (fx ferie).

Vandbeskyttelsessystemet fungerer også, når opvaskemaskinen er slukket. Opvaskemaskinen må dog ikke være afbrudt fra elnettet.

► Vandtilslutningstrykket skal ligge mellem 50 og 1.000 kPa.

► Det kan være farligt at anvende en beskadiget opvaskemaskine. Afbryd straks en beskadiget opvaskemaskine, og kontakt Miele Service.

► Reparation af opvaskemaskinen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Miele garanti.

- ▶ Vi anbefaler at erstatte defekte dele med originale reservedele fra Miele. Ved korrekt montering af originale reservedele garanterer Miele, at sikkerhedskravene opfyldes i fuldt omfang og omfattes af Miele's garanti.
- ▶ Forbindelsen til elnettet skal være afbrudt, når opvaskemaskinen skal repareres og vedligeholdes (sluk opvaskemaskinen, og træk stikket ud).
- ▶ En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel tilslutningsledning af samme type (kan købes ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

Retningslinjer for opstilling

- ▶ Opvaskemaskinen skal opstilles og tilsluttes som beskrevet i monteringsanvisningen.



- ▶ Vær forsigtig før og under montering af opvaskemaskinen. Der kan være risiko for at skære sig på metaldele. Bær beskyttelseshandsker.

- ▶ Ved indbygning af opvaskemaskinen skal det sikres, at dørene ikke blokeres ved automatisk døråbning (AutoOpen-funktion).

- ▶ Når opvaskemaskinen indbygges bag en møbelfront (fx låge), skal det sikres, at den automatiske døråbning ikke er blokeret. De anvendte køkkenmøbler skal være fugtresistente. Installationsrummet skal være tilstrækkeligt ventileret.

- ▶ Opvaskemaskinen skal stå i vater for at sikre korrekt funktion.

- ▶ Opvaskemaskiner til underbygning og integrerbare opvaskemaskiner må kun indbygges under en gennemgående køkkenbordplade, som er skruet fast på de tilstødende skabe. Opvaskemaskinen skal også skrues fast i de tilstødende skabe (se monteringsanvisning).

- ▶ En vask i opvaskemaskinens naboskab skal være omhyggeligt tætnet. Kontroller tætheden med jævne mellemrum for at undgå skader på opvaskemaskinen.

- ▶ Ved indbygning i et højskab skal der tages ekstra sikkerhedsforholdsregler. Til sikker montering i et højskab skal der anvendes et monteringssæt til indbygning i højskab, og den vedlagte monteringsanvisning skal overholdes. Ellers er der risiko for, at skabet kan vippe.

Råd om sikkerhed og advarsler

► Dørfjedrene skal være justeret ens i begge sider. De er justeret korrekt, når døren i halvåben position (ca. 45° åbningsvinkel) bliver stående i denne position, når den slippes. Den må ikke falde ned uden at blive bremsset.

Opvaskemaskinen må kun anvendes med korrekt indstillede dørfjedre.

Kontakt Miele Service, hvis døren ikke kan indstilles korrekt.

Den minimale/maksimale vægt af frontpanelet kan findes i de tekniske data for din opvaskemaskine på Miele's websted.

Den daglige brug

► Kom aldrig opløsningsmiddel i opvaskebeholderen. Der kan være risiko for eksplosion!

► Opvaskemiddel kan forårsage ætsninger på huden, i øjne, næse, mund og svælg. Undgå at komme i kontakt med opvaskemidlet. Undgå at indånde opvaskemiddel i pulverform. Indtag heller ikke opvaskemidlet! Hvis man har indåndet eller indtaget opvaskemiddel, skal man straks søge læge.

► Lad ikke opvaskemaskinen stå åben unødigt. Man kan støde ind i den åbne dør eller snuble over den.

► Man må ikke læne sig op ad eller sætte sig på den åbne dør. Opvaskemaskinen kan vippe. Man kan komme til skade, eller opvaskemaskinen kan blive beskadiget.

Ved fuldt belastede og udtrukne opvaskekurve kan selv små ekstra belastninger på den åbne låge få opvaskemaskinen til at tippe.

► Servicet kan være meget varmt ved programslut. Lad det derfor afkøle i opvaskemaskinen, indtil det er til at røre ved.

► Anvend kun opvaske- og afspændingsmidler beregnet til husholdningsopvaskemaskiner. Anvend aldrig opvaskemiddel til opvask i hånden.

► Anvend aldrig opvaskemiddel, der er beregnet til brug i industriopvaskemaskiner. Der kan opstå skader på materialer, og der kan desuden være fare for kraftige kemiske reaktioner (eksplosionsagtige reaktioner).

► Fyld aldrig opvaskemiddel (heller ikke flydende) i beholderen til afspændingsmiddel. Opvaskemiddel beskadiger beholderen til afspændingsmiddel.

► Fyld aldrig opvaskemiddel (heller ikke flydende) i beholderen til filtersalt. Opvaskemiddel ødelægger afkalkningsanlægget.

- ▶ Anvend kun specielt, helst grovkornet, filtersalt. Andre salttyper kan indeholde vandopløselige bestanddele, som kan medføre fejl på afkalkningsanlægget.
- ▶ I opvaskemaskiner med bestikkurv (afhængig af model) anbringes bestikket af sikkerhedsmæssige grunde med skafterne opad. Knivblade og gaffelspidser udgør en risiko.
- ▶ Ikke-varmebestandigt plastservice, fx engangsbeholdere eller engangsbestik, må ikke vaskes op i opvaskemaskine. Disse dele kan blive misdannede ved de høje temperaturer.
- ▶ Hvis funktionen Timer anvendes, skal beholderen til opvaskemiddel være tør. Tør om nødvendigt opvaskemiddelbeholderen af før dosering. Opvaskemidlet klumper, hvis opvaskemiddelbeholderen er fugtig.
- ▶ Opvaskemaskinens kapacitet fremgår af afsnittet Tekniske data.

Tilbehør og reservedele

- ▶ Anvend udelukkende originalt Miele-tilbehør. Hvis andre dele monteres, bortfalder reklamationsretten og i givet fald også garantien og/eller produktansvaret.
- ▶ Miele yder op til 15 års leveringsgaranti, men min. 10 år på funktionsbærende reservedele efter produktionsophør af opvaskemaskinen.

Transport

- ▶ En beskadiget opvaskemaskine kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller opvaskemaskinen for synlige transportskader. Tag aldrig en beskadiget opvaskemaskine i brug.
- ▶ Transporter kun opvaskemaskinen i lodret position, så der ikke løber restvand ind i den elektriske styring og forårsager skader.
- ▶ Tøm forinden opvaskemaskinen og fastgør alle løse dele, fx kurve, slanger og tilslutningsledning.

Vejledning til brugsanvisningen

Brugsanvisningen beskriver flere opvaskemaskinemodeller med forskellige maskinhøjder.

De forskellige opvaskemaskinemodeller benævnes som følger:

normal = 80,5 cm høj opvaskemaskine (til indbygning)

eller 84,5 cm høj (fritstående)

XXL = 84,5 cm høj opvaskemaskine (til indbygning).

Anvisninger om layout

Advarsler

 Anvisninger kendetegnet således indeholder informationer vedrørende sikkerhed. De advarer mod mulige skader på personer og ting.

Læs venligst advarslerne omhyggeligt igennem, og følg opfordringerne og forholdsreglerne.

Anvisninger

Anvisninger indeholder informationer, som brugeren skal være særlig opmærksom på.

De er markeret med en bred ramme.

Yderligere informationer og bemærkninger

Yderligere informationer og bemærkninger vises med en smal ramme omkring.

Opfordringer til udførelse af handlinger

Betjening af opvaskemaskinen markeres med specielt markerede opfordringer til udførelse af en handling. Disse forklarer fremgangsmåden trinvis.

Der vises et sort kvadrat foran opfordringen.

Eksempel:

■ Vælg den ønskede indstilling, og bekræft med tasten **OK**.

Display

Informationer, der vises i opvaskemaskinens display, angives med en speciel skrift, som efterligner skriften i displayet.

Eksempel:

Når displayet viser Luk døren

Medfølgende udstyr

Ved levering medfølger:

- Opvaskemaskine
- Brugsanvisning til betjening af opvaskemaskinen
- Monteringsanvisning til opstilling af opvaskemaskinen
- Forskelligt monteringsudstyr til opstilling af opvaskemaskinen (se monteringsanvisningen)
- Tragt til påfyldning af filtersalt
- Eventuelle yderligere tryksager og bilag

Ekstratilbehør


I Mieles webshop, hos Miele Service eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter, der er specielt designet til din opvaskemaskine, fx opvaskemidler, rengøringsmidler, produktplejemidler og tilbehør.

Du kan få adgang til Mieles webshop via følgende QR-kode:




Beskrivelse af produktet

Oversigt

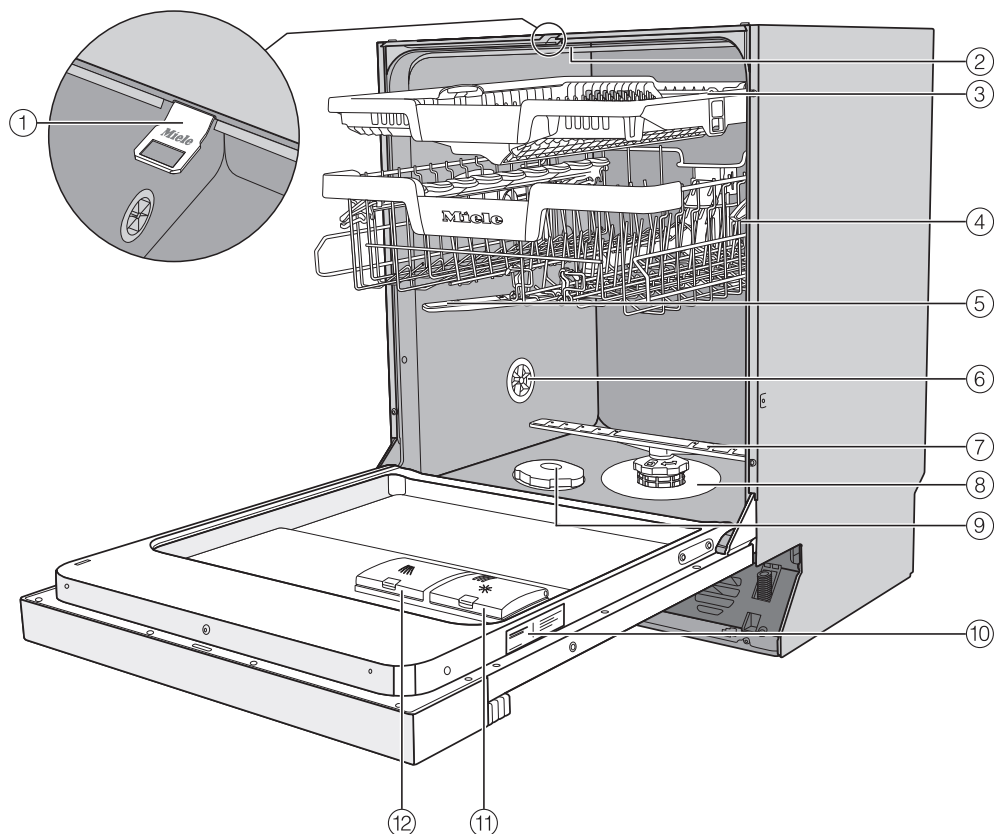

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ① Dørpal | ⑧ Filterkombination |
| ② Øverste spulearm | ⑨ Beholder til filtersalt |
| ③ 3D MultiFlex-bakke | ⑩ Typeskilt |
| ④ Overkurv (afhængig af model) | ⑪ Beholder til afspændingsmiddel |
| ⑤ Midterste spulearm | ⑫ Beholder til opvaskemiddel |
| ⑥ Ventilationsventil | Nederste kurv (se næste side) |
| ⑦ Nederste spulearm | |


Underkurv

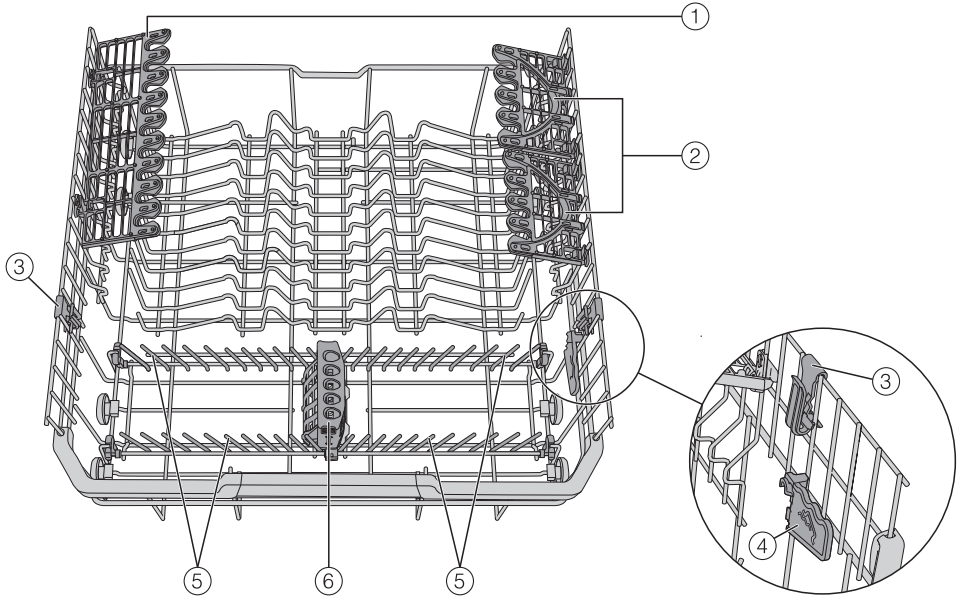

- ① Glasholder
- ② FlexCare Glass & Bottle
- ③ MultiClip
- ④ XL-Assist
- ⑤ Nedklappelige spirrækker
- ⑥ StrawClean

Beskrivelse af produktet

Betjeningspanel

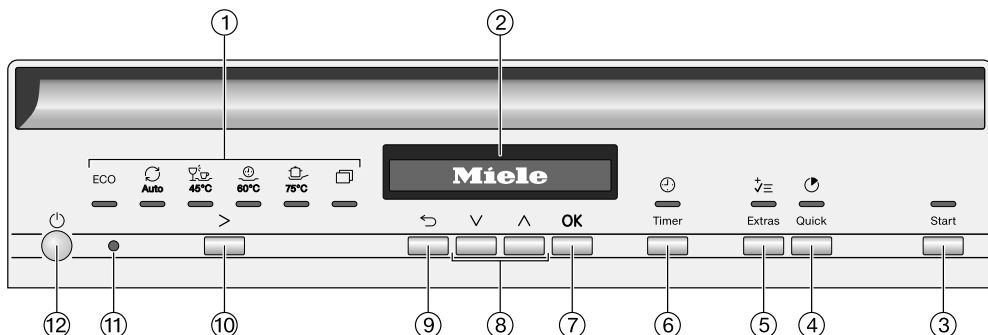

① Programvalg

- ECO = ECO
- Auto = Auto 45–60 °C
- 45 °C = ComfortWash 45 °C
- 60 °C = PowerWash 60 °C
- 75 °C = Intensiv 75 °C
- [Folder icon] = Yderligere programmer/indstillinger

② Display

Yderligere informationer findes i afsnittet Beskrivelse af produktet - Displayets funktion.

③ Tasten *Start* med kontrollampe

Til start af det valgte program.

④ Tast *Quick*

Til reduktion af programtid.

⑤ Tast *Ekstraudstyr*

til valg af tilvalg

⑥ Tast *Timer*

Til valg af udskudt programstart.

⑦ Tasten *OK*

for at vælge de viste menupunkter og værdier
for at bekræfte beskeder

⑧ Taster *∇/∧*

for at vælge "flere programmer"
for at ændre de viste værdier
for at bladre til andre menuser

⑨ Tast *↶ tilbage*

Til skift til forrige menuniveau eller sletning af tidligere indstillede værdier.

⑩ Programtast *>*

Til programvalg.

⑪ Optisk interface

Til Miele Service.

⑫ Tast *Tænd/Sluk*

Med denne tast tændes og slukkes opvaskemaskinen.

Displayets funktion

Via displayet kan følgende vælges og/eller indstilles:

- Program
- Timer
- Indstillinger 

I displayet kan følgende vises:

- Programafsnit
- Programmets anslåede resttid
- Energi- og vandforbrug (EcoFeedback)
- Evt. fejlmeldinger og anvisninger

For at spare energi slukker opvaskemaskinen efter nogle minutter, hvis der inden for denne tid ikke aktiveres nogen taster.

Opvaskemaskinen tændes igen ved tryk på tasten .

Med tasten *OK* kan man bekræfte meddelelser eller indstillinger og skifte til næste menu eller et andet niveau i menuen.

Under  *yderligere programmer/indstillinger* vises i højre side af displayet en navigationsbjælke . Her tilbydes yderligere valgmuligheder. Valgmulighederne kan vises med tasterne $\vee/\wedge$.

I menuen Indstillinger kan opvaskemaskinens styring tilpasses til skiftende behov (se afsnittet Indstillinger).

Det indstillede valg er markeret med et hak .

Tryk på tasten  *tilbage* for at forlade undermenuen.

Hvis der ikke trykkes på nogen tast i flere sekunder, skifter displayet tilbage til det foregående menuniveau. Indstillingerne skal da i givet fald gentages.

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen er udformet til håndtering af produktet og beskytter det mod transportkader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan generelt genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Brug materialespecifikke indsamlings- og returneringsmuligheder for genbrugsmaterialer.

Bortskaffelse af det gamle produkt

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.




Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er kundens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Du er lovmæssigt forpligtet til at fjerne brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er fast indkapslet i produktet, samt pærer, der kan fjernes uden at blive ødelagt. Aflever disse på et opsamlingssted/genbrugsstationen, hvor de kan indleveres uden omkostninger. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

Alle opvaskemaskiner afprøves, inden de forlader fabrikken. Hvis der er vand i opvaskebeholderen, er det derfor restvand fra denne afprøvning og ikke fra brug af opvaskemaskinen.

Døren åbnes

I nogle programmer åbnes døren automatisk på klem ved programslut for at forbedre tørringen.

Denne funktion kan også frakobles (se afsnittet Indstillinger, AutoOpen).

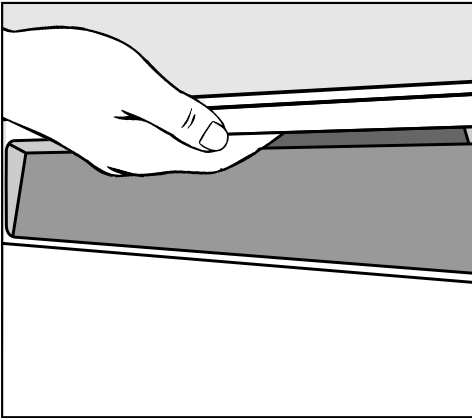

- Tag fat i dørgrebet, og træk i det for at åbne døren.
- Træk døren helt ud af fastlåsningen.

Ved et programslut med aktiveret AutoOpen-funktion kører dørpalen ind. Dørpalen skal være trukket helt tilbage, før døren lukkes igen.

Hold ikke fast i dørpalen, når den kører ind, for at undgå, at der opstår en teknisk fejl.

Hvis døren åbnes, mens opvaskemaskinen kører, afbrydes opvaskefunktionerne automatisk.

⚠ Fare for forbrænding på grund af det varme vand.

Under drift kan vandet i opvaskemaskinen være varmt.

Hvis det er nødvendigt at åbne døren, mens opvaskemaskinen kører, skal dette derfor gøres meget forsigtigt.

⚠ Risiko for beskadigelser ved dør, der automatisk åbner.

Døren kan automatisk åbnes ved programslut.

Sørg for at holde dørens åbningsområde frit.

⚠ Pas ikke at blokere døre.

Automatisk døråbning kan blokere døre.

Installer opvaskemaskinen sådan, at ingen døre eller møbelfronter blokeres af den automatisk åbnede opvaskemaskinedør.

Døren lukkes

- Skub kurvene ind.
- Tryk døren så meget i, at dørlåsen går i hak.

Efter programslut med "AutoOpen"-funktionen slået til skal dørpalen være trukket helt tilbage, før døren lukkes. Ellers åbner dørpalen døren igen.

⚠ Risiko for beskadigelse, når døren lukkes.


Når døren lukkes, er der risiko for at få fingrene i klemme.

Tag ikke fat i dørens lukkeområde.

Første ibrugtagning

Børnesikring aktiveres

For at undgå at børn kan åbne døren, kan den låses med børnesikringen. Døren kan kun åbnes med en meget stor kraftanstrengelse.

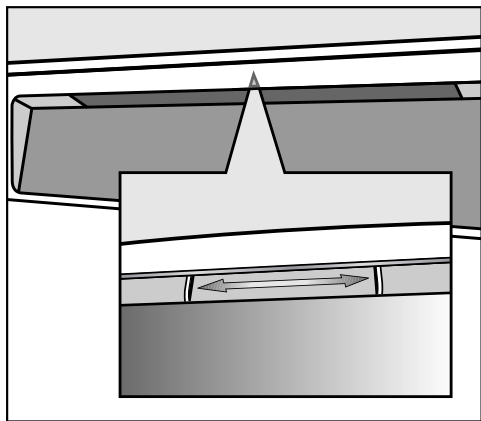

- Døren sikres ved at skubbe skyderen under dørgrebet mod højre.
- Sikringen af døren udløses ved at skubbe skyderen mod venstre.

Grundindstillinger

Opvaskemaskinen tændes

- Tænd opvaskemaskinen ved tryk på tasten .

Når opvaskemaskinen tændes, vises der et velkomstbillede.

Displayets funktion fremgår af afsnittet Beskrivelse af produktet - Displayets funktion.

Sprog indstilles

Displayet skifter automatisk til indstilling af sprog.

- Vælg det ønskede sprog med tasten $\vee/\wedge$ og evt. land, og bekræft med *OK*.

Se afsnittet Indstillinger, Sprog for yderligere oplysninger.

Det indstillede sprog er markeret med et hak ✓.

Vandhårdhed indstilles

Displayet skifter til indstilling af vandhårdhed.

- Programmer opvaskemaskinen præcist til vandhårdheden i dit område.
- Det lokale vandværk kan i givet fald oplyse om vandets præcise hårdhedsgrad.
- Ved varierende vandhårdhed (fx 10 - 15 °dH) programmeres altid den højeste værdi (i dette tilfælde 15 °dH).

Ved et eventuelt servicebesøg vil det gøre det meget lettere for teknikeren, hvis han kender vandhårdheden.

Noter derfor venligst vandets hårdhedsgrad her:

_____ °dH

Ved levering er opvaskemaskinen programmeret til hårdhedsgrad 14 °dH.

- Indstil vandhårdheden i dit område, og bekræft med **OK**.

Se afsnittet Indstillinger, Vandhårdhed for yderligere oplysninger om indstilling af vandhårdheden.

Herefter vises henvisninger.

Efter bekræftelse af disse henvisninger med **OK** vises i givet fald de to meddelelser om påfyldning  Påfyld salt og  Påfyld afsp.middel.

- Påfyld om nødvendigt filtersalt og afspændingsmiddel (se afsnittet Første ibrugtagning, Filtersalt og Afspændingsmiddel).
- Bekræft i givet fald meldingerne med **OK**.

Displayet viser kortvarigt det valgte program, og den tilhørende kontrollampe lyser.

Derefter vises ligeledes i få sekunder en prognose for forventet energi- og vandforbrug for det valgte program.

Derefter skifter displayet til visning af den forventede programtid for det valgte program.

Filtersalt

For at opnå gode opvaskeresultater skal opvaskemaskinen bruge blødt (kalkfattigt) vand. Hvis vandet er hårdt, vil der komme hvide belægninger på service og opvaskebeholder.

Vand med en hårdhedsgrad fra 5 °dH skal derfor blødgøres. Dette sker automatisk i det indbyggede afkalkningsanlæg. Afkalkningsanlægget er egnet til en vandhårdhed på op til 70 °dH.

Afkalkningsanlægget skal jævnligt afkalkes for at bevare sin funktion. Afkalkningen sker i hvert niende programforløb. I begyndelsen af det efterfølgende program vil der til afkalkningsprocessen blive brugt 4,4 l ekstra vand, energiforbruget øges med 0,015 kWh, og programmet forlænges med ca. 3 minutter.

Disse oplysninger gælder kun for ECO-programmet ved en vandhårdhed på 14 °dH. For andre programmer og vandhårdheder afviger afkalkningsintervallet.

Afkalkningsanlægget skal bruge filtersalt til regenereringen.

Miele anbefaler, at der altid påfyldes filtersalt - også ved brug af kombiopvaskemidler.

Første ibrugtagning

Hvis vandhårdheden altid er **under 5 °dH**, er det **ikke** nødvendigt at påfylde salt. Meldingen om påfyldning af salt slukker automatisk, efter indstilling af vandhårdheden er foretaget (se afsnittet Indstillinger, Vandhårdhed).



Skader på grund af opvaskemiddel i afkalkningsanlægget.

Opvaskemiddel ødelægger afkalkningsanlægget.

Fyld aldrig opvaskemiddel (heller ikke flydende) i beholderen til filtersalt.



Skader på grund af uegnede filtersalttyper.

Nogle salttyper kan indeholde vand-uopløselige bestanddele, som kan medføre fejl på afkalkningsanlægget.

Anvend kun specielt, helst grovkornet, filtersalt.

Kontrollamperne/påmindelserne om påfyldning af filtersalt eller afspændingsmiddel kan frakobles (se afsnittet Tilvalgsfunktioner, Kontrollamper for påfyldning frakobles), men vi anbefaler, at de altid er tilkoblet, også selvom der anvendes opvaskemiddelprodukter med kombifunktion

Der skal påfyldes filtersalt og afspændingsmiddel, også selv om der anvendes kombiopvaskemidler. Aktiver kontrollamperne for påfyldning igen.

Filtersalt påfyldes

Inden der påfyldes salt første gang, skal saltbeholderen fyldes med ca. 1,5 l vand, så saltet kan blive opløst.

Når opvaskemaskinen er taget i brug, vil der altid være tilstrækkeligt vand i saltbeholderen.

- Tag den nederste kurv ud, og skru låget af saltbeholderen.




Risiko for rustdannelse pga. saltopløsning.

Når saltbeholderlåget åbnes, løber der vand eller saltopløsning ud af saltbeholderen. Saltopløsningen kan forårsage rustdannelse i opvaskebeholderen og på servicet.

Åbn derfor kun saltbeholderen for at påfylde filtersalt.

- Fyld først saltbeholderen med ca. 1,5 l vand.

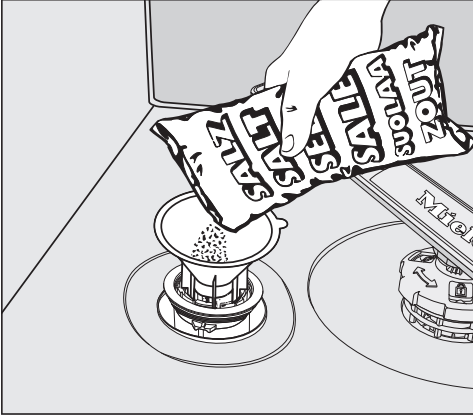

- Sæt den medfølgende tragt på, og fyld saltbeholderen helt op med salt. Saltbeholderen kan afhængig af saltart rumme op til 2 kg.
- Rengør påfyldningsområdet for saltrester. Skru derefter låget fast på saltbeholderen.
- Start programmet *Afskyl salt* umiddelbart efter hver saltpåfyldning uden service, så salt, der måtte være løbet over, fortyndes og pumpes bort.

Påfyldning af salt

- Påfyld salt efter programslut, når displayet viser  Påfyld salt.
- Bekræft med *OK*.

Meldingen om påfyldning af salt slukker.

 Risiko for rustdannelse pga. saltopløsning.

Saltopløsningen kan forårsage rustdannelse i opvaskebeholderen og på servicet.

Start programmet *Afskyl salt* umiddelbart efter hver saltpåfyldning uden service, så salt, der måtte være løbet over, fortyndes og pumpes bort.

Hvis saltkoncentrationen stadig ikke er høj nok, kan meldingen om påfyldning af salt stadig vises efter påfyldning af salt. Bekræft i tilfælde heraf endnu engang med *OK*.

Meldingen om påfyldning af salt er frakoblet, hvis opvaskemaskinen er programmeret til en vandhårdhed under 5 °dH.

Første ibrugtagning

Afspændingsmiddel

Afspændingsmiddel er nødvendigt, for at vandet lettere kan løbe af servicet, og servicet bedre kan tørre.

Afspændingsmidlet fyldes i beholderen og doseres automatisk i den forindstillede mængde.



Skader som følge af opvaskemiddel til manuel opvask eller maskinopvaskemiddel.

Opvaskemiddel til manuel opvask og maskinopvaskemiddel beskadiger beholderen til afspændingsmiddel.

Påfyld kun afspændingsmiddel til husholdningsopvaskemaskiner.

De bedste opvaske- og tørreresultater opnås ved anvendelse af midler med separat dosering af opvaskemiddel, filtersalt og afspændingsmiddel.

Miele anbefaler, at der altid påfyldes afspændingsmiddel - også ved brug af kombiopvaskemidler.

Der kan alternativt anvendes 10 % flydende citronsyre. Servicet vil da være mere fugtigt og plettet, end når der anvendes afspændingsmiddel.




Skader som følge af syre.

Opvaskemaskinen kan blive beskadiget af syre med højere koncentration.


Anvend aldrig citronsyre med højere andel citronsyre.

Afspændingsmiddel påfyldes

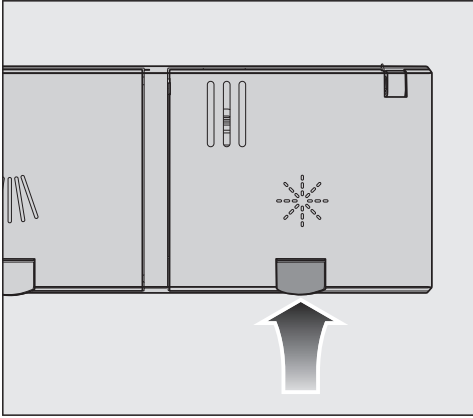

- Løft den gule tast på låget til afspændingsmiddelbeholderen ☼.

Låget springer op.

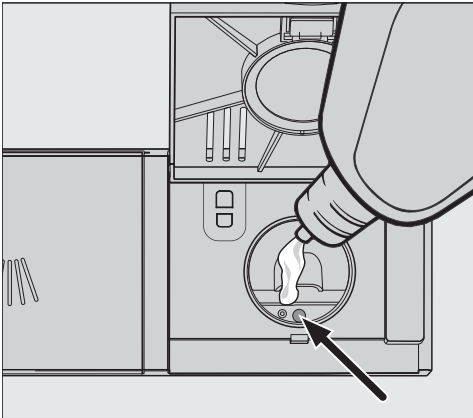

- Påfyld afspændingsmiddel, til påfyldningsmarkeringen (pil) med døren i vandret position er farvet mørk.

Beholderen til afspændingsmiddel kan rumme ca. 110 ml.

- Luk klappen omhyggeligt. Der skal lyde et klik, da der ellers kan trænge vand ind i beholderen, når opvaske-maskinen arbejder.
- Tør eventuelt spildt afspændingsmiddel på døren op, så det ikke forårsager kraftig skumdannelse i det efterfølgende program.

For at opnå et optimalt opvaskeresultat kan afspændingsmiddeldoseringen tilpasses (se afsnittet Indstillinger, Afspændingsmiddel).

Påfyld afspændingsmiddel

Når displayet viser påfyld ☼ Påfyld afsp. middel, er der kun afspændingsmiddel tilbage til 2-3 opvaskeforløb.

- Påfyld afspændingsmiddel i rette tid.
- Bekræft med OK.

Meldingen om påfyldning af afspændingsmiddel slukker.

Indstillinger

Opvaskemaskinens styring kan med indstillingerne tilpasses individuelle behov.

Indstillingerne kan altid ændres.

Indstillinger åbnes

- Tænd opvaskemaskinen med tasten , hvis den stadig er slukket.
- Vælg  Flere programmer/indstillinger med programtasten .

Under menuen Flere programmer vises det første program.

- Vælg menupunktet Indstillinger  med tasten , og bekræft med *OK*.

I displayet vises første punkt i indstillingsmenuen.

Displayets funktion fremgår af afsnittet Beskrivelse af produktet - Displayets funktion.

Indstillinger ændres

- Vælg med tasterne  det menu-punkt, der ønskes ændret, og bekræft med *OK*.

Den valgte undermenu-indstilling er markeret med et hak .

- Vælg den ønskede indstilling med tasten , og bekræft med *OK*.
- Tryk på tasten  (tilbage) for at forlade undermenuen.

Displayet skifter til menuniveauet ovenover.

Indstillinger afsluttes

- Tryk på tasten .

Displayet skifter tilbage til menuen .

Sprog

Displayet kan indstilles til forskellige sprog.

Via undermenuen Sprog  kan man vælge, hvilket sprog displayet skal vise og evt. land.

Fanen efter ordet Sprog  er en hjælp, hvis displayet er indstillet til et sprog, man ikke forstår.
I så fald vælges det menupunkt, der er en fane efter, indtil undermenuen Sprog  vises i displayet.

Vandhårdhed

Opvaskemaskinen er udstyret med et afkalkningsanlæg.

- Programmer opvaskemaskinen præcist til vandhårdheden i dit område.
- Det lokale vandværk kan i givet fald oplyse om vandets præcise hårdhedsgrad.
- Ved varierende vandhårdhed (fx 10 - 15°dH) programmeres altid den højeste værdi (i dette tilfælde 15°dH).

Vandhårdhed indstilles

- Indstil vandhårdheden i dit område, og bekræft med *OK*.

Indstillinger

Afspændingsmiddel

For at opnå et optimalt opvaskeresultat kan afspændingsmiddeldoseringen indstilles.

Doseringsmængden kan indstilles i trin fra 0 til 6 ml.

Indstillingen fra fabrikken er 3 ml.

Den doserede afspændingsmiddel-mængde kan være større end den indstillede værdi på grund af den automatiske tilpasning i programmerne.

Hvis der stadig er pletter på glassene:

- Vælg en højere afspændingsmiddeldosering.

Hvis glassene er tågede eller slørede:

- Vælg en lavere afspændingsmiddeldosering.

Gem tilvalg

Det kan indstilles, om de ønskede tilvalg skal forblive permanent aktiveret for det pågældende program.

For programmet *ECO* kan der kun aktiveres tilvalg for det aktuelle programforløb.

Visning forbrug (EcoFeedback)

Det kan indstilles, om energi- og vandforbrug for det aktuelle program skal vises. Det forventede forbrug vises før et programforløb, og det faktiske forbrug vises ved programmets afslutning (se afsnittet Miljøvenlig opvask, Visning for forbrug EcoFeedback).

Displaylysstyrke

Displayets lysstyrke kan indstilles i 7 trin.

Påmindelser påfyldn.

Påmindelse om påfyldning af salt og afspændingsmiddel skal altid være tilkoblet - også ved brug af kombiopvaskemidler.

Miele anbefaler altid at påfylde filtersalt og afspændingsmiddel - også ved brug af kombiopvaskemidler.

AutoOpen

I nogle programmer åbnes døren automatisk på klem ved programslut for at forbedre tørringen.

Denne funktion kan også frakobles. I de fleste tilfælde har dette dog en negativ indvirkning på tørringen.



Risiko for beskadigelser ved dør, der automatisk åbner.

Døren kan automatisk åbnes ved programslut.

Sørg for at holde dørens åbningsområde frit.



Beskadigelser som følge af vanddamp.

Vanddamp kan beskadige sarte køkkenmoduler, hvis døren åbnes efter programslut, og blæseren ikke arbejder videre.

Hvis den automatiske døråbning er frakoblet, og døren alligevel ønskes åbnet efter programslut, skal den åbnes helt.

2. mellemskyl

Denne funktion kan vælges for at øge programmernes opvaskeeffekt med et 2. mellemskyl.

Ved aktivering af denne funktion kan vandforbruget stige.

Når denne funktion er tilkoblet, gælder den for alle programmer (undtagen i programmet *ECO*), til den frakobles igen.

Hygiejnecyklus

Hvis der overvejende anvendes opvaskeprogrammer med lave opvasketemperaturer ($< 50^{\circ}\text{C}$), er der risiko for kim- og lugtdannelse i opvaskebeholderen (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, Hygiejnecyklus).

Når denne funktion er aktiveret, vises der efter flere programforløb med lav temperatur en melding om, at det anbefales at gennemføre et program med høj temperatur.

Indstillinger

Vandreservoir

Denne opvaskemaskine er udstyret med et vandreservoir (se afsnittet Miljøbeskyttelse, EcoTech-vandreservoir).

Tøm manuelt

Vandreservoiret kan tømmes manuelt, fx ved længere pause i brugen eller ved transport af opvaskemaskinen.

- Kontroller, at opvaskemaskinen er tilsluttet korrekt.
- Vælg menupunktet Tøm manuelt.

Processen starter straks.

Vandtilslutning

Du kan indstille typen af den aktuelle vandtilslutning og styre funktionen af vandreservoiret.

- Hvis der vælges Automatik, genkender opvaskemaskinen, hvilken vandtilslutning der anvendes i øjeblikket, og vælger automatisk den korrekte indstilling.
- Vælg Koldt vand, hvis du har en koldt-vandstilslutning og ønsker at bruge vandreservoiret hele tiden.
- Vælg Varmt vand, hvis du har en varmt-vandstilslutning og ikke ønsker at bruge vandreservoiret.

Lås

Låsen beskytter din opvaskemaskine mod uautoriseret brug.

Hvis låsen er tilkoblet, vises symbolet  i displayet, når opvaskemaskinen tændes.

Låsen skal deaktiveres, inden opvaskemaskinen kan anvendes.

Så længe låsen er tilkoblet, vil opvaskemaskinen igen være låst, når den er startet.

Ved levering er låsen frakoblet.

Låsen deaktiveres

Låsen deaktiveres på følgende måde:

- Tænd opvaskemaskinen ved tryk på tasten .

Displayet vises symbolet .

- Tryk på knappen *OK* i 6 sekunder.

Efter 6 sekunder er opvaskemaskinen låst op og klar til brug.

Informationer

Du kan få vist følgende informationer om din opvaskemaskine:

- Driftstimer (se også afsnittet Valgmuligheder, Visning af driftstimer)
- Programforløb
- Samlet forbrug
- Fejllager
- Typeskilt
- Softwareversion

Forhandler

Kun til forhandlere.

Opvaskemaskinen er udstyret med en demo-mode til udstillingsbrug.

Standardindstilling

Alle opvaskemaskinens indstillinger kan stilles tilbage til standardindstilling.

- Vælg *Nulstil*, og bekræft med *OK*.

Energispareråd

Denne opvaskemaskine er yderst vand- og energibesparende.

Den kan endog blive endnu mere økonomisk, hvis nedenstående råd følges:

- Maskinel opvask er som regel mere økonomisk end manuel opvask.
- Det er ikke nødvendigt at skylle af under rindende vand.
- Udnyt altid pladsen i kurvene fuldt ud, dog uden at overfylde maskinen. På den måde vaskes mest økonomisk op.
- Vælg et opvaskeprogram, der passer til den pågældende form for service og tilsmudsningsgraden (se afsnittet Programoversigt).
- Vælg programmet *ECO* til energibesparende opvask. Dette program er mht. det kombinerede energi- og vandforbrug det mest effektive til opvask af normalt snavset service.
- Følg anvisningerne om dosering af opvaskemiddel nøje.
- Reducer mængden af opvaskemiddel i pulverform eller flydende opvaskemiddel med $\frac{1}{3}$, hvis kurvene kun er halvt fyldt.
- Opvaskemaskinen kan tilsluttes til varmt vand. Varmtvandstilslutning er specielt velegnet, hvis man har et alternativt varmtvandsanlæg, fx solenergi med cirkulation.
Ved elektrisk opvarmede anlæg anbefaler vi tilslutning til koldt vand.

Visning af forbrug EcoFeedback

Ved brug af funktionen 'Visning af forbrug' vises oplysninger om opvaskemaskinens energi- og vandforbrug (se afsnittet Indstillinger, Visning af forbrug).

I displayet vises følgende informationer:

- en forbrugsprognose inden programstart
- det faktiske forbrug efter afslutning af program
- opvaskemaskinens totale forbrug

1. Forbrugsprognose:

Efter valg af et program vises først programnavnet og derefter i nogle sekunder det forventede energi- og vandforbrug.

Forbrugsprognosen vises som et bjælke-diagram. Jo flere streger (■■■), der vises, desto mere strøm eller vand bliver der brugt.

Værdierne ændres afhængig af valgt program, programtilvalg, opstillingsforhold og servicemængde.

Displayet skifter automatisk fra forbrugsdiagnose til visning af resttid.

Forbrugsdiagnosen er tilkoblet ved levering. Den kan dog frakobles (se afsnittet Indstillinger, Visning af forbrug).

2. Forbrug vises

Ved programslet kan man få vist det faktiske energi- og vandforbrug for det afviklede program.

- Bekræft meldingen Forbrug (OK) med OK.

Når opvaskemaskinen slukkes efter afslutning af et program, slettes programmets faktiske forbrugsdata.

3. Samlet forbrug

Man også få vist det samlede vand- og energiforbrug for alle opvaskemaskinens opvaskeforløb (se afsnittet Indstillinger, Informationer).

Vandreservoir

Denne opvaskemaskine er udstyret med et vandreservoir, hvori vandet forvarmes og opbevares til opvaskeprocessen for at spare energi. Henimod afslutningen af en opvaskeproces fyldes vandreservoirret igen med vand, som gemmes her indtil næste opvaskeproces.

Hvis du ikke ønsker at bruge denne funktion, kan du slå den fra ved at indstille Varmt vand som vandtilslutning (se afsnittet Indstillinger, Vandtilslutning).

Hvis opvaskemaskinen har været afbrudt fra strømtilførslen i længere tid, eller vandet i vandreservoirret ikke har været benyttet i flere uger, pumpes vandet af hygiejniske årsager automatisk ud.

Denne proces varer nogle minutter og startes også ved slukket opvaskemaskine og åbnet dør.

Kontroller, at opvaskemaskinen er tilsluttet korrekt.

Ved tømning af vandreservoirret er displayet mørkt. Ved tryk på tasten  vises meldingen Tøm vandreservoir i displayet. Yderligere funktioner kan ikke anvendes under dette forløb.

Den automatiske tømning kan ikke afbrydes.

Vand- og energiforbruget er øget i det efterfølgende program.

Vandreservoirret kan også tømmes manuelt, hvis opvaskemaskinen skal transporteres, fx ved flytning (se afsnittet Indstillinger, Vandreservoir).

Det er kun muligt at anvende vandreservoirret i forbindelse med koldt-vandstilslutning.

Ved at vælge varmtvandstilslutning (se afsnittet Indstillinger, Vandtilslutning) deaktiveres vandreservoir.

Generelle anvisninger

Fjern større madrester fra servicet.

Det er ikke nødvendigt at skylle af under rindende vand!



Skader forårsaget af aske, sand, voks, smøremidler eller maling.

Disse stoffer tilsmudser opvaskemaskinen og kan ikke fjernes igen.

Vask ikke service med disse tilsmudsninger op i opvaskemaskinen.

Madvarer, som fx gulerødder, tomater eller ketchup kan indeholde naturlige farvestoffer. Hvis større mængder af disse farvestoffer kommer ind i opvaskemaskinen, kan de misfarve plastservice og opvaskemaskinens plastdele. Plastdelenes stabilitet påvirkes ikke af denne misfarvning.

Også opvask af sølvbestik kan give misfarvning af plastdele.

Al service kan anbringes hvor som helst i opvaskemaskinen. Følg dog nedenstående anvisninger:

- Service og bestik må ikke ligge tæt og dække for hinanden.
- Anbring servicet således, at alle flader bliver overspuget med vand. Kun på den måde bliver servicet helt rent.
- Anbring servicet, så det står fast.
- Kopper, glas, gryder o.l. anbringes i kurven med åbningen nedad.
- Høje, slanke, hule genstande placeres i kurvens midterste område. Der nås de bedst af vandstrålerne.
- Stil om muligt genstande med dyb bund skråt, så vandet kan løbe fra.
- Spulearmene må ikke blokeres af for høje genstande eller af dele, der stikker gennem kurven. Foretag eventuelt kontrol ved at dreje spulearmene med hånden.
- Vær opmærksom på, at små genstande kan falde ned gennem kurvene. Læg derfor små dele, f.eks. låg, i 3D MultiFlex-skuffen.

Opvaskemaskinen fyldes

Ikke-egnet service

- Bestik og service med dele af træ: Træet tørrer ud og bliver grimt. Desuden kan den lim, der er anvendt, ikke tåle opvask i opvaskemaskine. Det kan få træskafterne til at kan løsne sig.
- Kunstgenstande som antikke, værdifulde vaser eller glas med dekoration kan ikke tåle opvask i opvaskemaskine.
- Plastdele af ikke-varmebestandigt materiale: Disse dele kan blive deformere.
- Kobber-, messing-, tin- og aluminiumsgenstande: Disse kan blive misfarvede eller matte.
- Glasurdekorationer: Disse kan blive blege, når de har været i opvaskemaskine mange gange.
- Sarte glas og krystalgenstande: Disse kan blive uklare efter længere tids brug.

Sølv



Skader på grund af uegnet opvaskemiddel.

Sølv kan blive uopretteligt beskadiget, hvis der bruges uegnede rengøringsmidler.

Sølv og aluminium kan blive misfarvet ved kontakt med svovlholdige madvarer. Dertil hører fx æggeblomme, løg, mayonnaise, sennep, bælgrugter, fisk, fiske-lage og marinader.

Sølv, der er pudset med **sølvpudsemiddel**, kan efter opvask i maskine stadig være lidt fugtigt eller plettet, da vandet ikke løber af som en hinde.

Tip: Det må da tørres med et viskestykke.



Skader på grund af kaustisk alkalisk opvaskemiddel.

Der kan opstå skader på aluminiumsdele (fx fedtfilteret fra emhætter). I ekstreme tilfælde er der fare for en eksplosionsagtig kemisk reaktion (fx knaldluftreaktion).

Til aluminiumsgenstande (fx fedtfiltere) må der ikke anvendes stærkt ætsende alkaliske opvaskemidler beregnet til brug i erhvervsopvaskemaskiner.

Tip: Anvend service og bestik, der kan tåle maskinopvask.

Glasbeskyttelse

- Glas kan blive matte, når de har været i opvaskemaskine mange gange. Anvend derfor programmer med lave temperaturer til sarte glas (se afsnittet Programoversigt). Faren for at de bliver matte, vil da være mindre.
- Køb glas, der er egnede til opvask i opvaskemaskine (fx Riedel-glas).
- Anvend opvaskemiddel med særlige glasbeskyttelsesstoffer.

Overkurv (afhængig af model)

Se også afsnittet: Opvaskemaskinen fyldes, Eksempler på, hvordan opvaskemaskinen fyldes.

Overkurven fyldes

⚠ Skader som følge af udtrængende vand.


Ved opvask uden overkurv kan der løbe vand ud af opvaskemaskinen.

Vask kun op med isat overkurv (undtagen i programmet Uden overkurv, hvis det forefindes).

- Anbring små, lette og sarte genstande såsom underkopper, kopper, glas, dessertskåle osv. i overkurven. En lav gryde kan også anbringes i overkurven.
- Anbring lange genstande såsom suppeskeer, grydeskeer og lange knive på tværs forrest i overkurven.

FlexCare glas- og kophylde fyldes

Der kan anbringes kopper, små skåle eller andre flade genstande på FlexCare glas- og kophylden. Glas kan stilles stabilt op ad klaphylden.

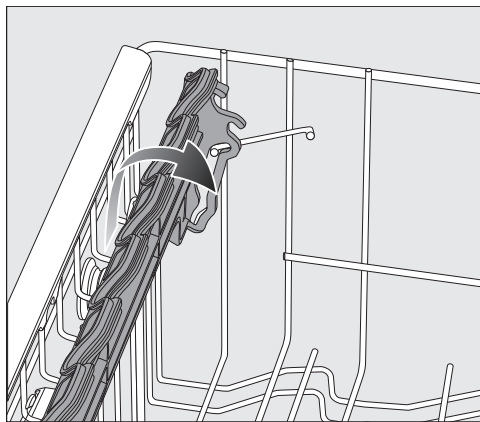


- Klap klaphylden ned.
- Hvis du vil placere høje genstande, skal du klappe klaphylden op.

Opvaskemaskinen fyldes

FlexCare-klaphylde indstilles


Klaphyldens højde og dybde kan indstilles i 2 trin. Derved kan høje servicedele anbringes under klaphylden, og større fade lægges ovenpå.

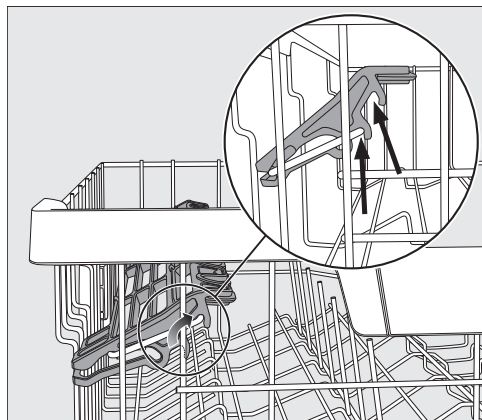

- Træk klaphylden opad, og sæt den på plads igen i den ønskede position (se pilene).

FlexCare-klaphyldens silikoneelementer fyldes


Silikoneelementerne på klaphylden sikrer en stabil placering af især langstilke-glas.

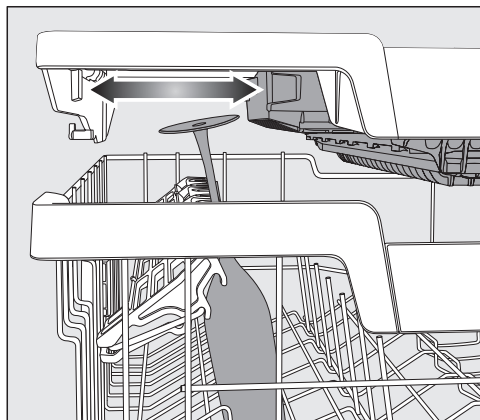

- Klap klaphylden ned, og stil glassene op ad den i åbningerne.
- Flyt om nødvendigt den venstre indsats på 3D-MultiFlex-bestikbakken, for at få plads til høje glas (se afsnittet Bestik, 3D-MultiFlex-bestikbakken).

Spirene i stavindsatsen klappes ned

I de to forreste spirrækker kan hvert andet spir klappes ned for bedre at kunne anbringe større servicedele, fx yoghurt-skåle.

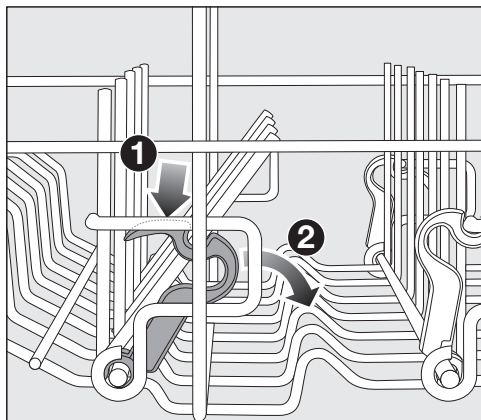

- Tryk den gule arm ned ❶, og klap det mørkegrå spir ned ❷.
- Anbring skåle lodret i spirrækken.

Opvaskemaskinen fyldes

Overkurven indstilles

For at få mere plads til høje genstande i over- eller underkurven kan man indstille overkurven i 3 positioner med hver 2 cm forskel i højden.


Overkurven kan også indstilles på skrå, så vandet bedre kan løbe ud af fordybninger i servicet. Vær opmærksom på, at kurven skal kunne skubbes frit ind i opvaskemaskinen.

- Træk overkurven ud.

Overkurven indstilles opad:

- Træk kurven opad, indtil den går i hak.

Overkurven indstilles nedad:

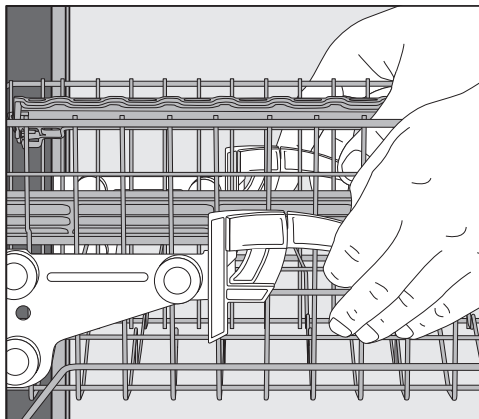

- Træk armene på siderne af kurven opad.
- Indstil den ønskede position, og lås armene fast igen.

Indstil overkurven, så den midterste spulearm ikke blokeres af høje servicedele i underkurven.

Underkurv (afhængig af model)

Se også afsnittet: Opvaskemaskinen fyldes, Eksempler på, hvordan opvaskemaskinen fyldes.


Underkurven indstilles

- Store og tunge genstande som tallerkener, fade, gryder, skåle osv. placeres i underkurven.

Glas, kopper, små tallerkener og underkopper kan også anbringes i underkurven.

MultiComfort-område fyldes

Det bageste område af underkurven kan anvendes til kopper, glas, tallerkener og gryder.

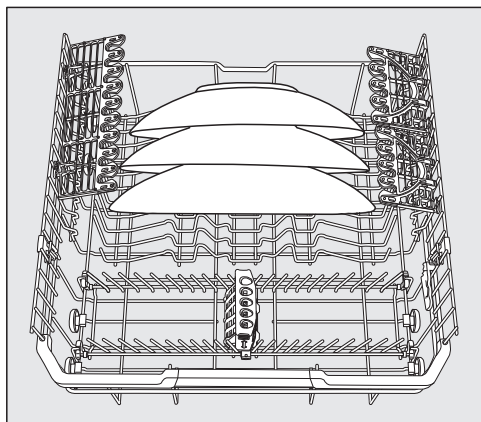


- Stil særligt store tallerkener i midten af underkurven.

Tip: Ved at vippe tallerkenerne, kan der skaffes plads til tallerkener med en diameter på op til 35 cm.

Spirene i stavindsatsen klappes ned

De forreste spirrækker anvendes til tallerkener, suppetallerkener, fade, skåle og underkopper.

Rækkerne i stavindsatsen kan klappes ned, så der bliver mere plads til store genstande, som fx gryder, pander og skåle.

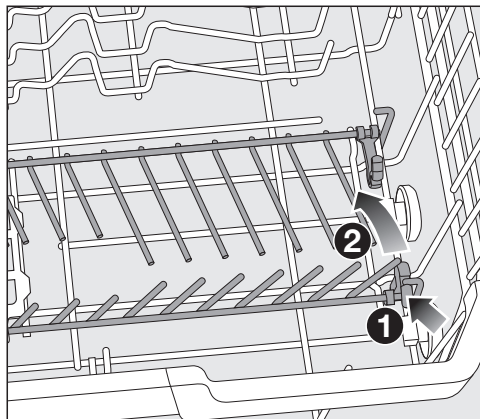

- Tryk den gule arm ned ①, og klap rækken ned ②.


Opvaskemaskinen fyldes

FlexCare Glass & Bottle

Glas- og flaskeholderne bruges til vask af høje vinglas og høje.

FlexCare Glass & Bottle indstilles


Glas- og flaskeholderne kan indstilles i højden i 2 positioner.

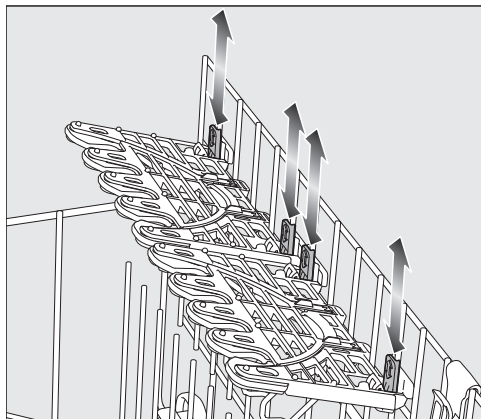

- Skub glas- og flaskeholderne til den ønskede højde, indtil de går i hak i øverste eller nederste position.
- Hvis der skal anbringes højt service, klappes glas- og flaskeholderne op.

Glasholderne fyldes

Silikoneelementerne giver sikkert og stabilt hold til sarte, langstilkede glas.

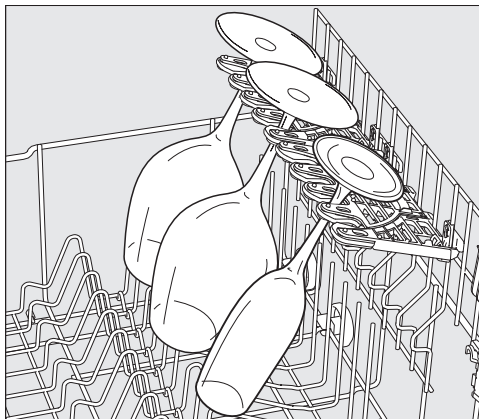

- Klem stilken på fx vinglas, champagneglas eller ølglas fast i åbningerne på glasholderne.


Opvaskemaskinen fyldes

FlexCare Glass & Bottle fyldes

Glas- og flaskeholderne sikrer, at høje glas og beholdere som fx pilsnerglass, flasker og vaser står stabilt.



- Hvis der skal anbringes højt service, klappes glas- og flaskeholderne op.

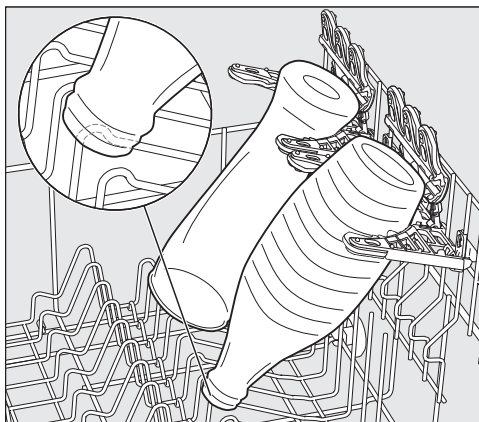


- Lad servicet læne op ad holderne.

Tip: De bedste rengøringsresultater opnås ved at bruge tilvalget BottleClean (se afsnittet Tilvalg, BottleClean).

Opvaskemaskinen fyldes

MultiClip

Med MultiClips kan let service fastgøres, fx plastservice.

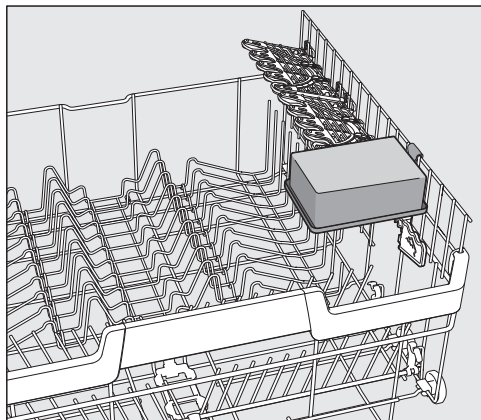

- Sæt lette servicedele fast på MultiClips.

Sørg for, at servicet ikke blokerer for den midterste spulearm.


XL-Assist

XL-Assist bruges til at støtte store genstande som fx pander og gryder.


Det gør det muligt at vippe servicet for at opnå en bedre tørring. Mindre fade kan placeres under de store fade.

XL-Assist fyldes

Klap XL-Assist ned, og læn stort service op ad den.

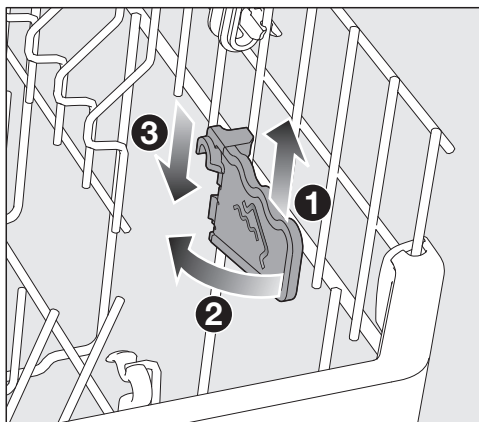

- Løft XL-Assist en smule ①, fold klap ned ②, og fastgør den i den nye position ③.

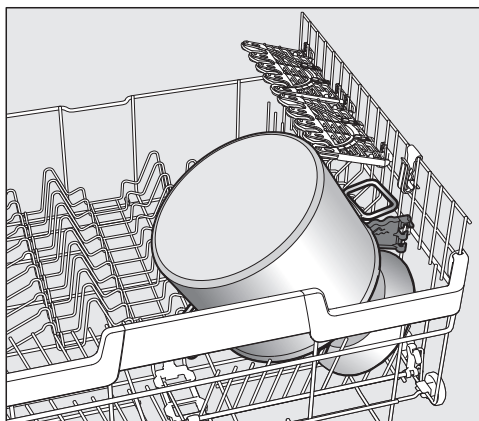

- Lad stort service læne op ad XL-Assist.

StrawClean


Du kan placere 5 lige eller letvinklede sugerør med en maksimal udvendig diameter på 12 mm i sugerørsholderen.

10-25 cm lange sugerør står særligt stabilt.

Optimal rengøring opnås med sugerør af glas eller plast med en indvendig diameter på over 6 mm.

Tip: For at opnå de bedste rengøringsresultater skal du bruge et program med forskyl (se afsnittet Programoversigt).

StrawClean fyldes

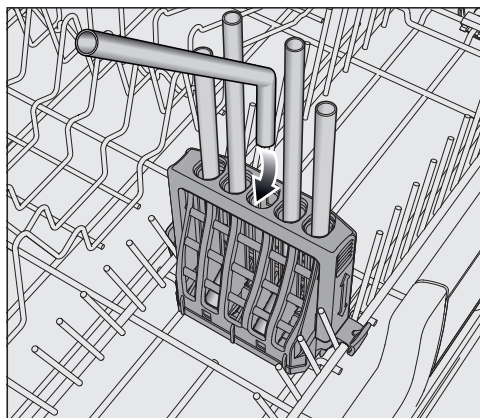

- Anbring vinklede sugerør med den korte ende nedad.


Vandstrålerne i den midterste spulearm skal kunne skylle gennem sugerørene.

Sorter større tallerkener i den nederste kurv, så sugerørene i StrawClean ikke er dækket.

Opvaskemaskinen fyldes

Indstil StrawClean

Den indstilleige bøjle på StrawClean sikrer, at sugerørerne står sikkert. Især længere sugerør er særligt beskyttede på denne måde.

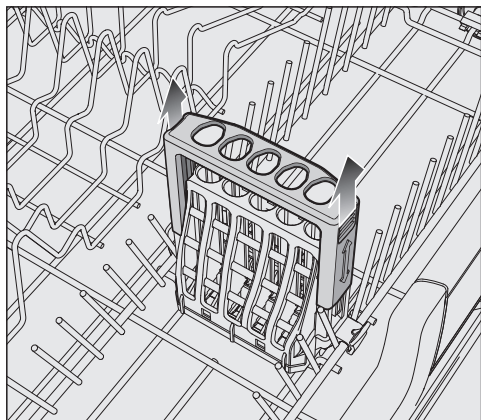


- For at anbringe lange sugerør skal du trække bøjlen på StrawClean opad, indtil bøjlen låses i den øverste position.
- Tryk bøjlen nedad for at få den i den laveste position igen.

Indstil overkurven sådan, at den midterste spulearm ikke blokeres af et sugerør.

Fjern StrawClean

Du kan fjerne StrawClean-systemet for at få mere plads i den nederste kurv.

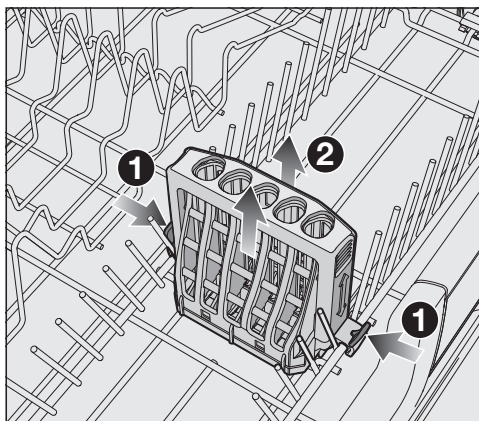

- Tryk tapperne ind på begge sider af StrawClean ① op og fjern den ②.

Når StrawClean er isat, kan den ene side af spirrækkerne ikke klappes ned.

Bestikbakke


Se også afsnittet: Opvaskemaskinen fyldes, Eksempler på, hvordan opvaskemaskinen fyldes.

- Anbring bestikket i 3D-MultiFlex-bestikbakken eller i bestikkurven (afhængig af model).

3D-MultiFlex-bakke fyldes

Hvis man anbringer knive, gafler og skeer opdelt i forskellige områder, er det lettere, når bestikket skal tages ud igen.

Bladet på skeerne lægges på de små tandrækker, så også de sidste rester vand kan dryppe af.

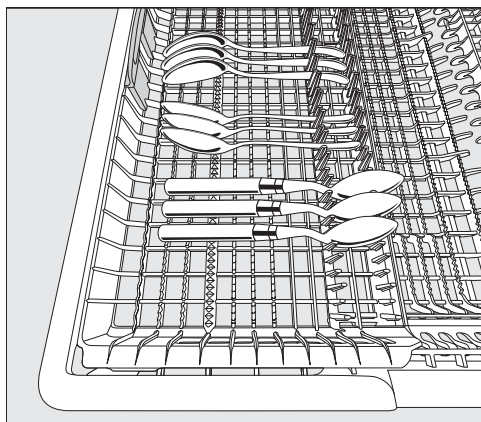


- Hvis skeernes skafter ikke kan ligge mellem holderne, kan skeerne anbringes med bladet mellem holderne.

Skub den venstre indsats ind i midten for at anbringe højere servicedele og langstilkede glas i overkurven (se afsnittet Overkurv, FlexCare kop- og glashyl-dens silikoneelementer fyldes).

I den forsænkede midterdel af bestikbakken kan der anbringes store og lange bestikdele.

Sorter de høje dele (fx kagespader) således, at den øverste spulearm ikke bliver blokeret.

For at give mere plads i den højre del af bestikbakken til store bestikdele eller mindre servicestykker kan den højre indsats indstilles i højden.

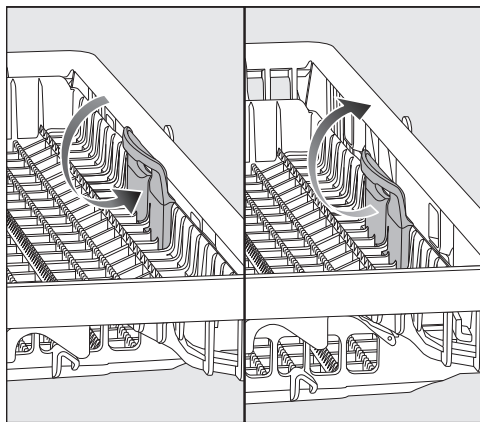



- Tryk indsatsen nedad i det gule greb, indtil den går i hak.

Opvaskemaskinen fyldes



Eksempler på anbringelse (afhængig af model)

Opvaskemaskine med bestikbakke



Overkurv

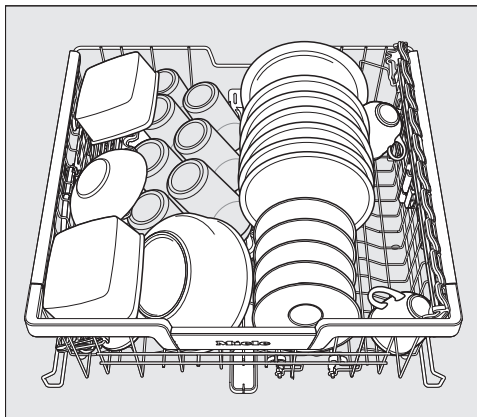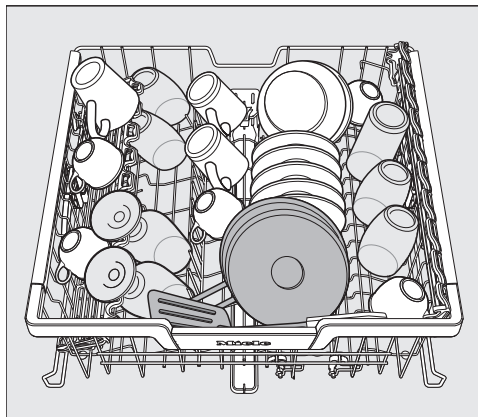


Underkurv

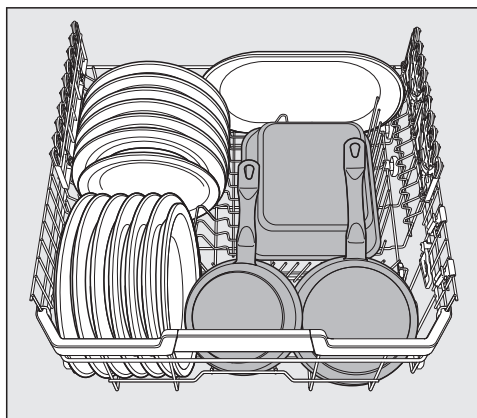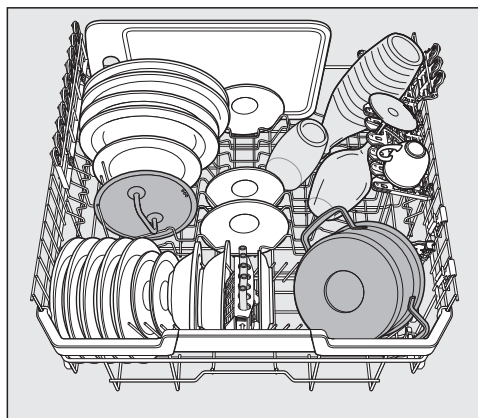

Bestikbakke

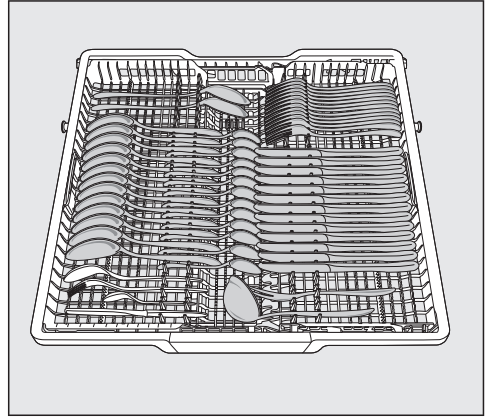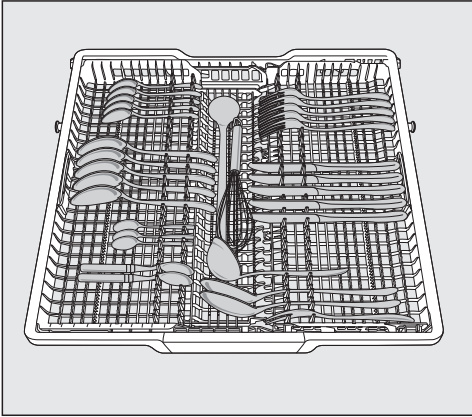

Kraftigt tilsmudset service

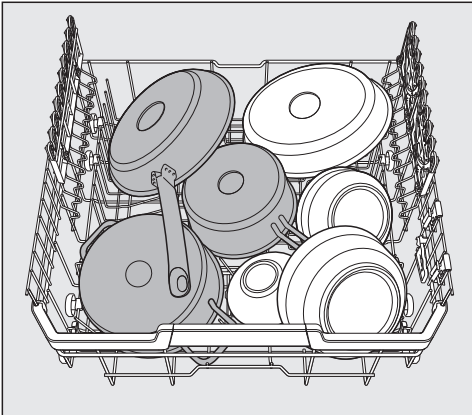

Opvaskemiddel

Opvaskemiddeltyper



Skader på grund af uegnet opvaskemiddel.

Anvendelse af opvaskemidler, der ikke er egnet til husholdningsopvaskemaskiner kan forårsage skader på opvaskemaskine eller service.

Anvend kun opvaskemiddel beregnet til husholdningsopvaskemaskiner.

Moderne opvaskemidler indeholder mange virkestoffer. De vigtigste er:

- Kompleksbindere binder vandhårdhed og forhindrer dermed kalkaflejring.
- Alkalitet er nødvendig til opblødning af indtørret snavs.
- Enzymer nedbryder stivelse og opløser protein.
- Iltbaseret blegemiddel fjerner farvede pletter (fx te, kaffe, tomatsovs).

Der fås fortrinsvis mildt alkaliske opvaskemidler med enzymer og iltbaseret blegemiddel.

Der er forskellige former for opvaskemidler.

- Opvaskemiddel i pulverform og som gel doseres forskelligt afhængig af servicemængden og servicets tilsmudsningsgrad.
- Tabs indeholder en opvaskemiddel-mængde, der er tilstrækkelig til de fleste anvendelser.

Ud over normale opvaskemidler findes der produkter med kombifunktion.

Disse produkter indeholder en skyllemiddelfunktion og en afkalkningsfunktion (erstatning for filtersalt).

Anvend kun disse kombiopvaskemidler til det af producenten anbefalede vandhårhedsområde.

Opvaske- og tørreeffekten af disse kombiopvaskemidler er meget forskellig.

Der skal påfyldes filtersalt og afspændingsmiddel, også selv om der anvendes kombiopvaskemidler. Aktiver kontrol-lamperne for påfyldning igen.

De bedste opvaske- og tørreresultater opnås ved anvendelse af opvaskemiddel i forbindelse med separat dosering af salt og afspændingsmiddel.

⚠ Risiko for ætsning som følge af opvaskemiddel.

Opvaskemiddel kan forårsage ætsninger på huden, i øjne, næse, mund og svælg.


Undgå at komme i kontakt med opvaskemidlet.

Undgå at indånde opvaskemiddel i pulverform. Indtag heller ikke opvaskemidlet! Hvis man har indåndet eller indtaget opvaskemiddel, skal man straks søge læge.

Sørg for, at børn ikke kommer i berøring med opvaskemiddel. Der kan være rester af opvaskemiddel i opvaskemaskinen. Hold derfor også børn væk fra den åbne opvaskemaskine.

Fyld først opvaskemiddel på lige inden programstart, og lås døren med børnesikringen.


Opvaskemiddel påfyldes

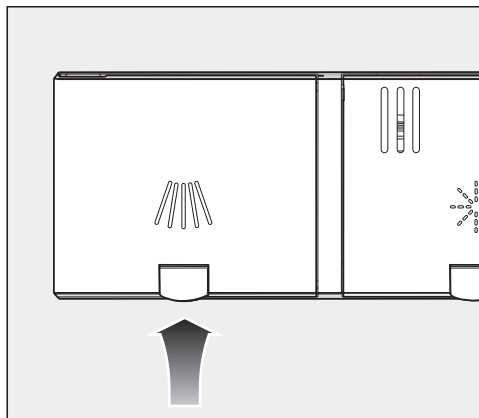

- Løft den gule tast på låget til rengøringsmiddelbeholderen .

Låget springer op.

Låget er ligeledes åbent efter et programforløb.

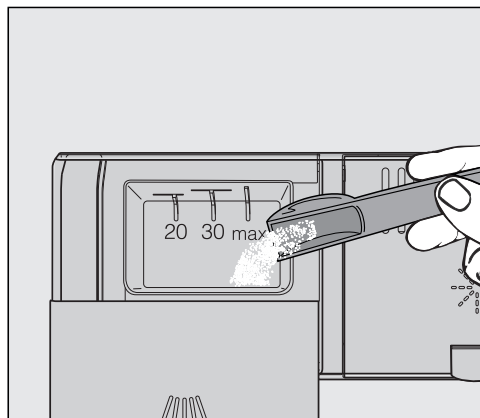

- Fyld opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
- Skub låget til opvaskemiddelbeholderen til, så det går tydeligt i hak.

Opvaskemiddel doseres

Beholderen til opvaskemiddel kan rumme maks. 50 ml opvaskemiddel.

Til hjælp ved doseringen er der anbragt markeringer i beholderen: 20, 30, maks. De angiver den omtrentlige mængde i ml, når døren er åbnet i vandret stilling og ved maks. fyldning.

- Følg doseringsanvisningerne på emballagen.
- Hvis ikke andet er angivet, doseres en opvasketab eller 20-30 ml opvaskemiddel i beholderen, afhængig af hvor snavset servicet er.


Hvis der anvendes mindre opvaskemiddel end angivet, er der risiko for, at servicet ikke bliver helt rent.

Nogle tabs kan ikke opløses helt i programmet *QuickPowerWash* (program *PowerWash* + *Extra Quick*).

Opvaskemiddel

Låget til opvaskemiddelbeholderen må ikke komme i spænd pga. opvaskemidlet. Det kan bevirke, at låget under programafvikling ikke åbnes. Overfyld ikke opvaskemiddelbeholderen.

- Luk også opvaskemiddelpakningen. Ellers kan midlet klumpe.

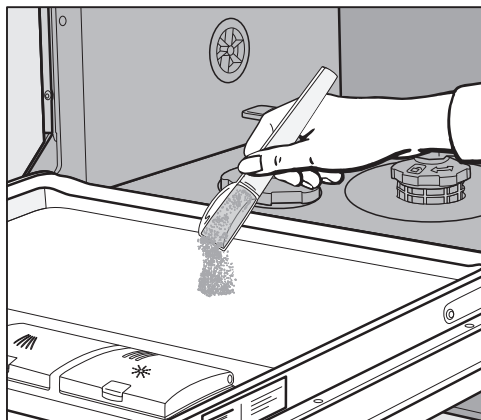

- I programmer med fors kyl (se afsnittet Programoversigt) kan du anbringe en smule opvaskemiddel indvendigt på døren.

Opvaskemaskinen tændes

- Åbn vandhanen, hvis den er lukket.
- Kontroller, om spulearmene kan drejes frit.
- Luk døren.
- Tryk på tasten .

Displayet viser kortvarigt det valgte program, og den tilhørende kontrollampe lyser.

Derefter vises ligeledes kortvarigt en prognose for forventet energi- og vandforbrug for det valgte program.

Derefter skifter displayet til visning af forventet programtid.

Kontrollampen for *Start* blinker.

Valg af program

Vælg altid opvaskeprogram ud fra servicets art og tilsmudsningsgrad.

I afsnittet **Programoversigt** er programmerne og deres anvendelsesområder beskrevet.

- Vælg det ønskede program med programtasten .

Kontrollampen for det valgte program lyser.

Der findes flere programmer under .

- Vælg funktionen  med programtasten .

Under menuen Flere programmer vises det første program.

- Vælg det ønskede program med tasterne $\vee/\wedge$ i displayet.

Der kan nu vælges tilvalg (se afsnittet Tilvalg).

Ved valg af programtilvalg lyser de pågældende kontrollamper.

Den daglige drift

Visning af programtid

Før programstart viser displayet den forventede tid for det valgte program. Under hele opvaskeforløbet vises programmets resttid.

Det pågældende programafsnit vises med et symbol:

 Afskylning / Iblødsætning

 Rengøring

 Mellemskyl

 Klarskyl

 Tørring

 Slut

Den viste programtid kan ændre sig fra gang til gang for det samme program. Den afhænger bl.a. af tilløbsvandets temperatur, afkalkningsanlæggets regeneringscyklus, opvaskemiddeltypen, mængden af service samt af, hvor snavset servicet er.

Når et program vælges for første gang, angives en gennemsnitlig programvarighed, der gælder for koldt vandstilslutning.

De tider, der er angivet i afsnittet Programoversigt, er baseret på maskinfyldning og temperaturer iht. standard.

I hvert programforløb korrigerer styringen programtiden efter tilløbsvandets temperatur og mængden af service.

Et program startes

- Tryk på tasten *Start*.
Bekræft om nødvendigt forinden de viste meddelelser med *OK*.

Programmet starter.

Kontrollampen for *Start* lyser.

Under et programforløb kan man få vist navnet på det igangværende program ved tryk på tasten *OK*.

 Fare for forbrænding på grund af det varme vand.

Under drift kan vandet i opvaskemaskinen være varmt.

Hvis det er nødvendigt at åbne døren, mens opvaskemaskinen kører, skal dette derfor gøres meget forsigtigt.

Programslut

Programmet er slut, når meldingen

☹ Slut vises i displayet.

Når funktionen AutoOpen er aktiveret, åbnes døren i nogle programmer på klem (se afsnittet Indstillinger - AutoOpen). Derved forbedres tørringen.

Hvis programmeringsfunktionen Forbrug er tilkoblet, kan man nu få vist det afviklede programs faktiske energi- og vandforbrug (se afsnittet Miljøvenlig opvask - Visning af forbrug EcoFeedback).

Tørreblæseren kører eventuelt videre i nogle minutter efter programslut.

Hvis du ikke er tilfreds med rengørings- eller tørreresultatet, kan funktionerne "Opvask Plus" eller "Tørring Plus" aktiveres for at øge effekten af programmerne (se afsnit "Tilvalg", "Opvask Plus" eller "Tørring Plus").

 Beskadigelser som følge af vanddamp.

Vanddamp kan beskadige sarte køkkenmoduler, hvis døren åbnes efter programslut, og blæseren ikke arbejder videre.

Hvis den automatiske døråbning er frakoblet (se afsnittet Indstillinger, AutoOpen), og døren alligevel ønskes åbnet efter programslut, skal den åbnes helt.

EnergiManagement

10 minutter efter sidste tryk på en tast eller efter programslut slukker opvaskemaskinen automatisk for at spare energi.

Opvaskemaskinen kan tændes igen ved tryk på tasten ☹.

Opvaskemaskinen slukker ikke automatisk, mens et program er i gang, eller hvis der foreligger en fejl.

Opvaskemaskinen slukkes

- Opvaskemaskinen kan altid slukkes med tasten ☹.

Hvis opvaskemaskinen slukkes under afviklingen af et program, stoppes programmet.

- Tryk på V for at vælge tilvalget Sluk produktet.
- Bekræft spørgsmålet Sluk produktet med OK.

Også en indstillet timer kan afbrydes på denne måde.

 Skader på grund af udtrængende vand.

Vand, der løber ud, kan forårsage skader.

Vandhanen bør af sikkerhedsmæssige grunde lukkes, hvis opvaskemaskinen ikke skal bruges i længere tid, fx i ferier.

Den daglige drift

Opvaskemaskinen tømmes

Varmt service kan ikke tåle stød! Lad det derfor afkøle i opvaskemaskinen, indtil det er til at røre ved.

Hvis døren åbnes helt, efter at opvaskemaskinen er slukket, afkøles servicet hurtigere.

- Tøm først underkurven, derefter overkurven og til sidst 3D-MultiFlex-bestikbakken (hvis der er en sådan). Herved undgås, at der falder vanddråber fra overkurven eller 3D-MultiFlex-bestikbakken ned på servicet i hhv. underkurven og overkurven.

Et program afbrydes

Programmet afbrydes, når døren åbnes. Når døren lukkes igen, fortsætter programmet efter nogle sekunder derfra, hvor det blev afbrudt.

 Fare for forbrænding på grund af det varme vand.

Under drift kan vandet i opvaskemaskinen være varmt.

Hvis det er nødvendigt at åbne døren, mens opvaskemaskinen kører, skal dette derfor gøres meget forsigtigt.

Program afbrydes eller ændres

Ved programafbrydelse kan vigtige programafsnit bortfalde.

Hvis det skulle blive nødvendigt at afbryde et program, må dette kun gøres inden for de første minutter af programforløbet.

Hvis et program allerede er startet, kan det afbrydes på følgende måde:

- Sluk opvaskemaskinen ved tryk på tasten .
- Tryk på  for at vælge tilvalget Sluk produktet.
- Bekræft spørgsmålet Sluk produktet med OK.

Hvis der skal vælges et andet program:

- Tænd opvaskemaskinen igen ved tryk på tasten .
- Ved manuel dosering af opvaskemiddel kontrolleres, om beholderen til opvaskemiddel er lukket. Hvis låget på beholderen til opvaskemiddel allerede er åbnet, påfyldes opvaskemiddel, og låget lukkes igen.
- Vælg det ønskede program, og start det.

Timer

Starttidspunkt på et program kan indstilles. Tidspunktet for programstart kan udskydes mellem 30 min. og 24 t. Ved udskydelse af start mellem 30 minutter og 3 timer indstilles tiden i trin a 30 minutter og derefter i trin a 1 time.

Ved manuel dosering af opvaskemiddel kan opvaskemidlet klumpe, hvis beholderen til opvaskemidlet er fugtig og ikke helt skyllet ud.

Vær ved brug af timeren opmærksom på, at beholderen til opvaskemiddel skal være tør ved dosering af opvaskemiddel. Tør om nødvendigt opvaskemiddelbeholderen af før dosering.

Anvend ikke flydende opvaskemiddel. Rengøringsmidlet kan løbe ud.

 Sundhedsfare på grund af rengøringsmidlet.

For at undgå at børn kommer i berøring med opvaskemidlet:

Fyld først opvaskemiddel på **lige inden** programstart, dvs. lige inden timeren aktiveres. Lås døren med børnesikringen (se afsnit Første ibrugtagning, Børnesikring aktiveres).

Timeren aktiveres

- Tænd opvaskemaskinen ved tryk på tasten .

Kontrollampen for *Start* blinker.

- Vælg det ønskede program.

- Tryk kortvarigt på tasten  *Timer*.

Kontrollampen for  *Timer* lyser.

- Indstil den ønskede tid med tasterne $\nabla/\wedge$, som programmet automatisk skal starte efter.

Hvis tasterne ∇ eller $\wedge$ holdes inde, tælles automatisk videre.

- Bekræft med *OK*.

Kontrollampen for *Start* lyser.

Funktioner

Efter aktivering af timeren slukker alle kontrollamper efter nogle minutter for at spare energi.

Tryk på tasten  for at tænde displayvisningen igen i nogle minutter.

Tiden indtil programstart tælles ned:
Over 10 timer i trin a 1 time, under 10 timer i trin a 1 minut.

Det valgte program starter automatisk efter udløb af den indstillede tid. I displayet vises resttiden, og kontrollampen  *Timer* slukker.

Start af et program før timer-tiden er udløbet:

Programmet kan startes, selv om timer-tiden ikke er gået.

Dette gøres på følgende måde:

- Sluk opvaskemaskinen ved tryk på tasten .
- Tænd opvaskemaskinen igen ved tryk på tasten .
- Vælg eventuelt det ønskede program.
- Tryk på tasten *Start*.

Programmet starter. Kontrollampen for *Start* lyser.

Visning af driftstimer


Du kan se, hvor mange timer opvaskemaskinen har været i drift indtil nu.

- Tænd opvaskemaskinen ved tryk på tasten .
- Bekræft evt. meldinger og kontrollamper for påfyldning med *OK*.
- Tryk på programvalgstasten *>* i 5 sekunder.

Driftstiden vises i displayet.

- Brug tasterne  eller *OK* for at skifte tilbage til programmenuen.

Vejledning til programvalg

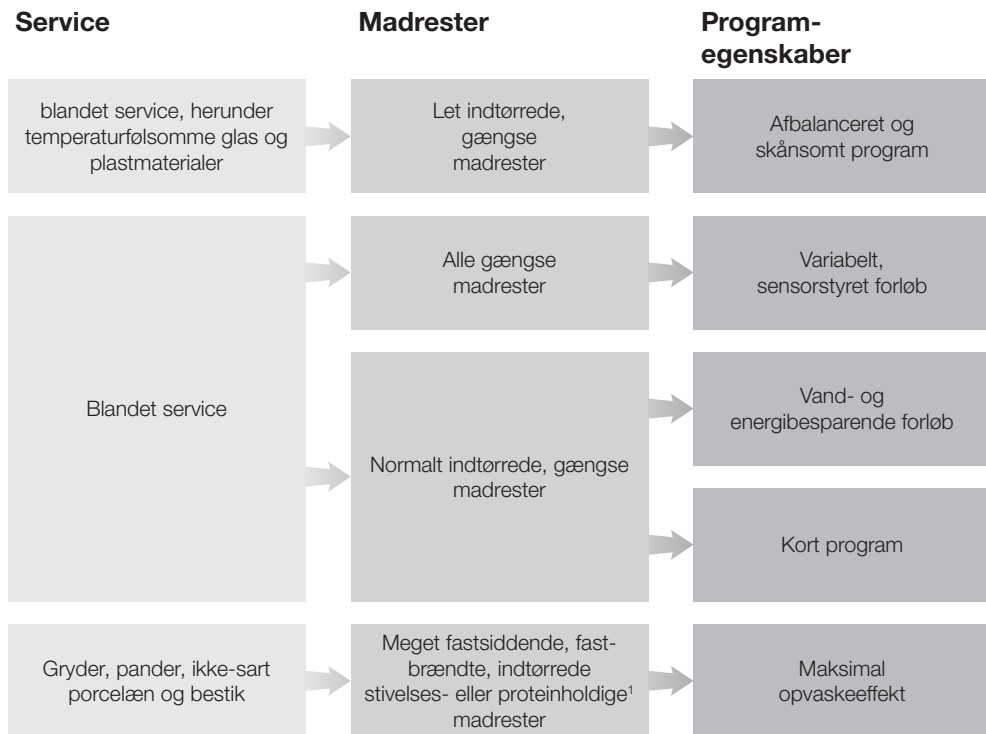


¹ Stivelsesholdige madrester kan opstå af fx kartofler, pasta eller ris. Proteinholdige madrester kan opstå af gennemstegt kød eller fisk.

Vejledning til programvalg

Program²

Forbrugsprognose³

➔ ComfortWash 45°C 	Energiforbrug  Vandforbrug  Programvarighed 
➔ Auto 	Energiforbrug  Vandforbrug  Programvarighed 
➔ ECO	Energiforbrug  Vandforbrug  Programvarighed 
➔ PowerWash 60°C 	Energiforbrug  Vandforbrug  Programvarighed 
➔ Intensiv 75 °C 	Energiforbrug  Vandforbrug  Programvarighed 

²Programmerne kan tilpasses med tilvalg, se afsnittet Tilvalg.

Desuden kan funktionen "2. mellem skyl" vælges (se afsnittet "Indstillinger").

³ De skønnede værdier kan ændre sig på grund af de valgte indstillinger, tilvalg eller brugsbetingelserne.

Programoversigt

Program	Programforløb				
	Forskyl	Rengøring	Mellemskyl	Klarskyl	Tørring/ AutoOpen
		°C		°C	
ECO ¹	-	43	✓	42	✓ / ✓
Auto 45–60 °C	Variabelt programforløb, sensorstyret tilpasning til servicemængde og madrester				
	Efter behov	45–60	✓	55–70	✓ / ✓
ComfortWash 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓ / ✓
PowerWash 60 °C	-	60	✓	60	✓ / ✓
Intensiv 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
ComfortWash+ 55 °C	✓	55	✓	55–70	✓ / ✓
Ekstra lydsvag 50 °C	-	50	✓	55–70	✓ / ✓
Automatic skåne 45 °C	-	45	✓✓	56	✓ / ✓
Maskinrengøring	-	75	✓✓	70	✓ / ✓
Skyl salt ud	✓	-	-	-	- / -

¹ Programmet, som oplysningerne på energimærkningen henviser til.
Dette program er iht. aktuel EU-forordning mht. det kombinerede vandforbrug det mest effektive til opvask af normalt snavset service.

Programoversigt

Forbrug ²				
Elforbrug		Vand	Tid	
Koldt vand 15 °C kWh	Varmt vand 60 °C kWh	Liter	Koldt vand 15 °C t.:min.	Varmt vand 60 °C t.:min.
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–0,95 ^{3,4}	0,55–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:38	2:28
1,00	0,65	9,5	1:26	1:15
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
0,95	0,50	12,5	2:30	2:19
0,95	0,75	9,0	4:04	3:54
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,75	1,15	19,0	2:12	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

² De nævnte værdier for programmet *ECO* er beregnet iht. standardiserede testbetingelser. De nævnte værdier for de øvrige programmer er beregnet under sammenlignelige testbetingelser.

I praksis kan der forekomme afvigende værdier på grund af valgte indstillinger, tilvalg eller anvendelsesbetingelser (se afsnit Drift, Visning af programtid).

³ Minimum: Delvist fyldt maskine med let snavset service

⁴ Maksimum: Helt fyldt maskine med meget snavset service

Programoversigt

Flere programmer

ComfortWash+ 55 °C

Program til opvask af blandet service og glas med alle normale madrester.

Ekstra lydsvag 50 °C

Meget lydsvagt program med forlænget programtid. Programmet er egnet til opvask af blandet service og glas med let indtørrede madrester.

Automatic skåne 45 °C

Program til særlig skånsom rengøring af temperaturfølsom service, glas og plast med let indtørrede, gængse madrester.

Maskinrengøring

Opvaskebeholderen er normalt selvrensende. Hvis der alligevel skulle sætte sig rester eller belægninger på den, kan den rengøres ved at starte programmet *Maskine rengøres*. Der må ikke være service i opvaskemaskinen under programafviklingen. Programmet er beregnet til rengøring af opvaskebeholderen med plejemidler (maskinrengøringsmiddel, plejemidler). Følg anvisningerne på emballagen. Ved anvendelse af plejeprodukter må der ikke anvendes opvaskemiddel. Derfor er den automatiske dosering af opvaskemiddel deaktiveret i dette program.

Skyl salt ud

Program til skylning af vaskerummet efter hver saltpåfyldning. Start programmet *Skyl saltet* ud uden vasketøj og uden dosering af rengøringsmiddel umiddelbart efter hver åbning af saltbeholderens låg. Dermed kan salt, der måtte være løbet over, fortyndes og pumpes bort.

QuickPowerWash

Kort program på under en time til blandede retter med let tørrede madrester fra husholdningen. Programmet kan vælges via programmet *PowerWash* i forbindelse med tilvalget *Quick* (se afsnit Tilvalg, Quick).

Tilvalg vælges

Programmerne kan tilpasses med tilvalg. Tilvalg kan vælges, før du starter det ønskede program.

- Tryk på tasten $\nabla \equiv$ *Tilvalg*.
- Vælg det ønskede tilvalg, og bekræft med *OK*.

Tilvalg, der ikke kan kombineres med valgt program eller tilvalg, er markeret med et låsesymbol $\square$.

Der vises i givet fald en tilsvarende meddelelse i displayet.

- Bekræft denne meddelelse med *OK*.
- Start programmet ved tryk på *Start*.

Du kan indstille, om de valgte tilvalg skal forblive permanent aktiveret for det pågældende program (se afsnit Indstillinger, Gem tilvalg).

BottleClean

Med tilvalget *BottleClean* øges programmets rengøringsydelse ved rengøring af høje, slanke genstande som fx høje pilsnerglass og drikkedunke. Service i glas- og flaskeholderen i den nederste kurv, rengøres særligt grundigt (se afsnittet Opaskemaskinen fyldes, FlexCare Glass & Bottle).

Når dette tilvalg er aktiveret, forlænges programtiden, og rengøringstemperaturen kan stige. Vandforbruget og energiforbruget stiger.

IntenseZone

Ned tilvalget *IntenseZone* øges rengøringsydelsen i den nederste kurv.

Når dette tilvalg er aktiveret, forlænges programtiden, og rengøringstemperaturen øges. Vandforbruget og energiforbruget stiger.

Opvask Plus

Dette tilvalg kan vælges for at øge programmernes opvaskeeffekt.

Når dette tilvalg er aktiveret, forlænges programtiden, og rengøringstemperaturen øges. Vandforbruget og energiforbruget stiger.

Ekstra tørt

Dette tilvalg kan vælges for at øge programmernes tørreeffekt.

Når dette tilvalg er aktiveret, forlænges programtiden, og temperaturen i klarskyllet øges. Energiforbruget stiger.

Tilvalg

Quick

Programtiden kan afkortes med tilvalget *Quick*.

Den afkortede programtid afhænger af valgt program.

Temperaturen og dermed energiforbruget øges en smule for at opnå et optimalt opvaskeresultat.

Tilvalget *Quick* kan have forrang frem for andre valgte tilvalg.

Du kan vælge eller fravælge tilvalget, før du starter programmet.

■ Tryk på tasten . *Quick*.

Kontrollampen på tasten lyser, når tilvalget er tilgængeligt for det valgte program.

Hvis programtilvalget ikke er mulig i det valgte program, kommer der en meddelelse herom i displayet.

■ Bekræft denne meddelelse med *OK*.

■ Start programmet ved tryk på *Start*.

Du kan indstille, om tilvalget skal forblive permanent aktiveret for det pågældende program (se afsnittet *Indstilling, Gem tilvalg*).

Med kombinationen af programmet *PowerWash* med tilvalget *Quick* opstår programmet *QuickPowerWash*, der er et kort program til let indtørrede madrester.

Kontroller regelmæssigt (ca. hver 4. - 6. måned) opvaskemaskinens generelle tilstand. Dette medvirker til at forebygge fejl og funktionsforstyrrelser.

 Skader på grund af uegnede rengøringsmidler.

Alle overflader kan få ridser. Der kan opstå misfarvninger eller ændringer på overfladerne, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler.

Anvend kun egnede rengøringsmidler til den pågældende overflade.

Rengørings-/opvaskebeholderen rengøres

Opvaskebeholderen behøver normalt ingen rengøring, hvis der altid bruges den rigtige mængde opvaskemiddel.

Hvis der overvejende anvendes opvaskeprogrammer med lave opvasketemperaturer (< 50 °C), er der risiko for kim- og lugtdannelse i opvaskebeholderen. Programmet *Intensiv 75 °C* bør afvikles en gang om måneden for at rengøre opvaskebeholderen og undgå lugtdannelse.

Hvis der på trods af dette er opstået fx kalk- eller fedtaflejringer, rengøres med programmet *Maskine rengøres* (se afsnittet *Programoversigt*,  Flere programmer") med maskinrengøringsmiddel. Følg doseringsanvisningerne på emballagen.

Miele rengørings- og plejeprodukter kan bestilles via Miele Service eller miele.dk.

- Rengør regelmæssigt filtrene i opvaskebeholderen.

Hygiejnecyklus

Hvis der overvejende anvendes opvaskeprogrammer med lave opvasketemperaturer, er der risiko for kim- og lugtdannelse i opvaskebeholderen. Efter afvikling af flere programmer med lav temperatur skal der regelmæssigt afvikles et program med høj temperatur. Derved undgås belægninger og lugtdannelse.

Meldingen *Hygiejne-info* kan til- eller frakobles (se afsnittet *Indstillinger*, *Hygiejnecyklus*).

Hvis meldingen frakobles, bør programmet *Intensiv 75 °C* afvikles en gang om måneden for at rengøre opvaskebeholderen og undgå lugtdannelse.

Dørtætning og dør rengøres

Tætningslisterne og siderne af opvaskemaskinens dør nås og rengøres ikke af vandstrålerne. Der kan derfor opstå skimmeldannelse.

- Aftør tætningslisten i døren regelmæssigt med en fugtig klud for at fjerne madrester.
- Tør spildte mad- og drikkerester af dørens sider.

Rengøring og vedligeholdelse

Betjeningspanel rengøres

- Betjeningspanelet må **kun** rengøres med en ren, fugtig klud.

Maskinens front rengøres



Skader som følge af tilsmudsninger.

Hvis snavs får lov at sidde i længere tid, kan det undertiden være umuligt at fjerne, og der kan opstå misfarvninger eller ændringer på overfladerne.

Snavs skal helst fjernes omgående.

- Rengør fronten med en ren svampeklud, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand. Tør fronten efter med en blød klud.
Der kan også anvendes en ren, fugtig mikrofiberklud uden rengøringsmiddel til rengøringen.

For at undgå beskadigelser af overfladerne skal følgende rengøringsmidler undgås:

- soda-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler,
- kalkopløsende rengøringsmidler,
- rengøringsmidler med skurende virkning (fx skurepulver, flydende skuremiddel og pimpsten)
- rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel,
- rengøringsmiddel til rustfrit stål,
- opvaskemiddel til opvaskemaskiner,
- ovnrens
- glasrengøringsmidler,
- hårde børster, klude og skuresvampe (fx grydesvampe) eller brugte svampe, der indeholder rester af skuremiddel,
- viskelæder,
- skarpe metalskrabere,
- ståluld,
- damprengøringsapparater.

Rengøring af spulearme

Madrester kan sætte sig fast i spulearmenes dyser og lejer. Spulearmene bør derfor kontrolleres jævnligt (ca. hver 2.-4. måned).

Anvend ikke opvaskemaskinen uden spulearme.

⚠ Skader som følge af rester i cirkulationssystemet.

Uden filtre kan rester trænge ind i cirkulationssystemet og tilstoppe dette.

Start ikke opvaskemaskinen uden nederste spulearm og uden filtre.


Vær opmærksom på, at der ved rengøring af filtre og spulearme ikke kommer grove rester ind i cirkulationssystemet.

- Sluk opvaskemaskinen.

Bestikbakken tages ud (hvis den forefindes)


Tag først bestikbakken ud (hvis den forefindes) for at kunne tage den øverste spulearm ud.

- Træk bestikbakken ud.

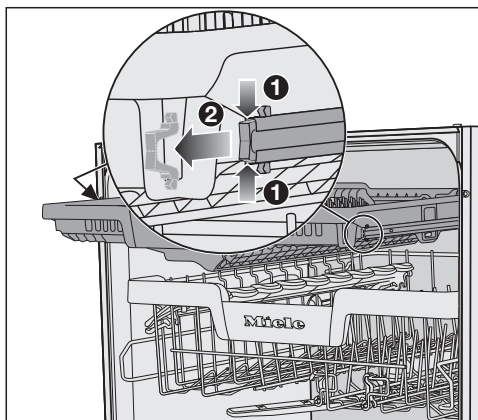

- Tryk låsetapperne på skinnerne på begge sider af bestikbakken sammen ①, og tag samtidig låsetapperne ud.
- Tag bestikbakken helt ud.


Øverste spulearm tages ud

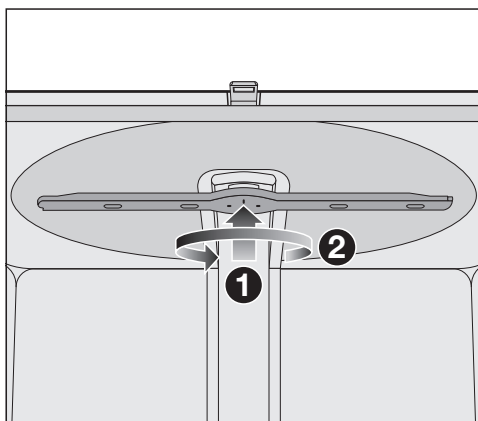

- Tryk den øverste spulearm op ①, så de indvendige tænder går i hak, og skru spulearmen af mod uret ② (se nedefra).

Rengøring og vedligeholdelse


Midterste spulearm tages ud

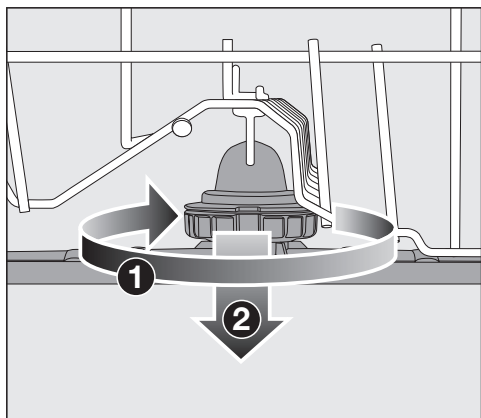

- Drej den midterste spulearms forskruining med uret **1** (se ovenfra), og tag spulearmen af **2**.


Nederste spulearm tages af

- Træk underkurven ud.

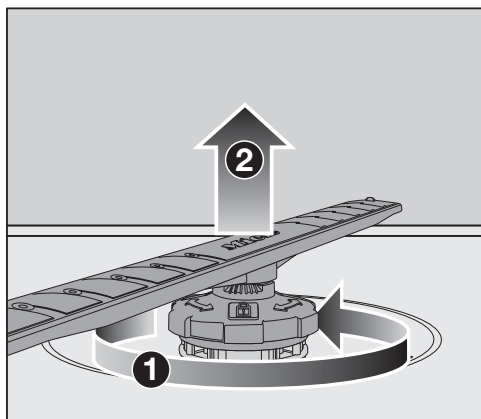

- Drej den nederste spulearms forskruining mod uret **1** (se ovenfra), og træk spulearmen af opad. **2**.

Rengøring af spulearme

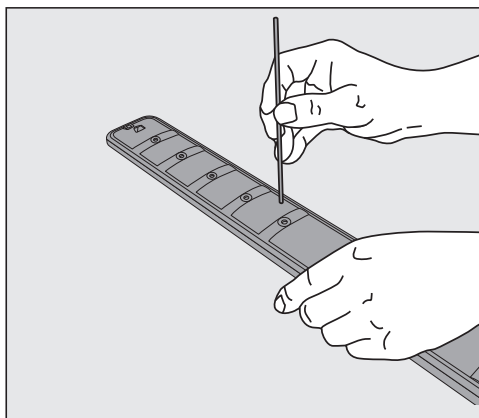


- Tryk madrester i dyserne ind i spulearmen med en spids genstand.
- Skyl derefter spulearmen grundigt under rindende vand.

Øverste spulearm sættes i

- Sæt den øverste spulearm på igen, og stram den med hånden.


Midterste spulearm sættes på

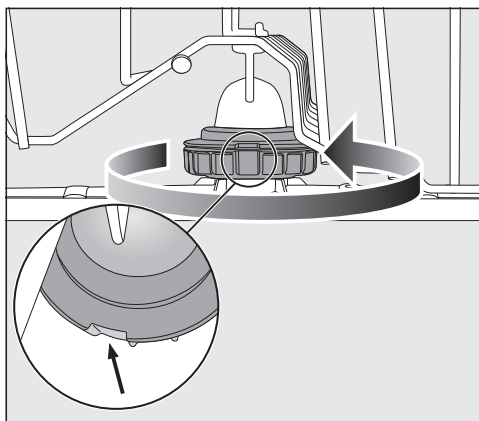

- Sæt den midterste spulearm i igen, og drej den i retning mod uret (set nedefra), til den går på plads. Sørg for, at rillerne i låsen ligger over for hinanden.

Nederste spulearm sættes i

- Sæt den nederste spulearm på igen, og kontroller, at filterkombinationen slutter tæt til opvaskebeholderens bund.

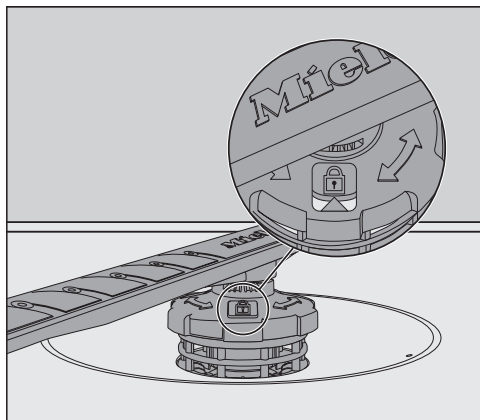

- Drej den nederste spulearms forskru-ning med uret (set nedefra), til pilen i ruden peger mod låsesymbolet.
- Kontroller, om spulearmene kan dre-jes frit.

⚠ Skader som følge af rester i cirkulationssystemet.

Filterkombinationen fastgøres med den nederste spulearm. Uden filtre kan grove rester trænge ind i cirkulationssystemet og tilstoppe dette. Start ikke opvaskemaskinen uden nederste spulearm og uden filtre.

Bestikbakken sættes ind (hvis den findes)

- Skub bestikbakken på skinnerne igen forfra.
- Sæt låsetapperne ind i skinnerne på begge sider af bestikbakken.

Filterkombinationen i opvaskebeholderen kontrolleres

Filterkombinationen i bunden af opvaskebeholderen holder opvaskevandet fri for større rester. Snavset returneres således ikke til opvaskebeholderen via cirkulationssystemet.

⚠ Skader som følge af rester i cirkulationssystemet.

Uden filtre kan rester trænge ind i cirkulationssystemet og tilstoppe dette. Opvask ikke uden nederste spulearm og uden filtre.

Vær opmærksom på, at der ved rengøring af filtre og spulearme ikke kommer grove rester ind i cirkulationssystemet.

Filtrene kan med tiden blive tilstoppet af urenhederne. Hvornår dette sker, afhænger af brugen af opvaskemaskinen.


For hver 50 programafviklinger vises meddelelsen *Kontroller filter* i displayet.

- Kontroller filterkombinationen.
- Rengør om nødvendigt filterkombinationen.
- Bekræft derefter meldingen med *OK*.


Rengøring og vedligeholdelse

Filtrene rengøres

- Sluk opvaskemaskinen.
- Tag den nederste spulearm af (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, Spulearmene rengøres).
- Fjern grove rester, inden filterkombinationen tages ud, så der ikke kommer rester ind i cirkulationssystemet.

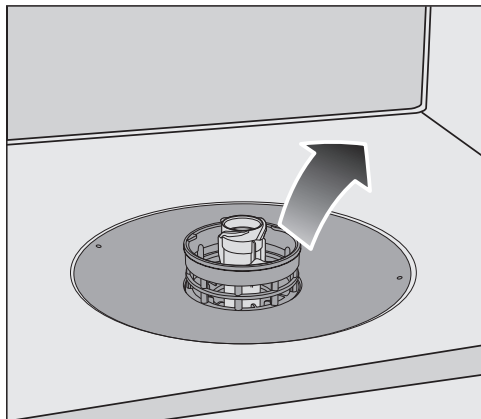


- Tag filterkombinationen ud.

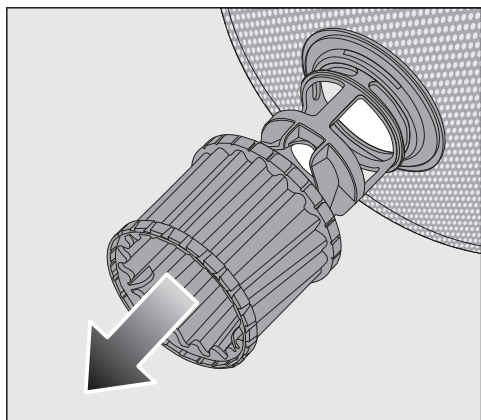

- Filterets inderside rengøres ved at trække mikrofilteret nedad ved kunststofringen og ud af filterkombinationen

- Rengør alle dele under rindende vand. Anvend evt. en opvaskebørste til rengøringen.
- Sæt mikrofilteret ind i filterkombinationen igen.
- Anbring filterkombinationen således, at den slutter tæt til opvaskebeholderens bund.
- Sæt den nederste spulearm med forskruining på filterkombinationen igen.

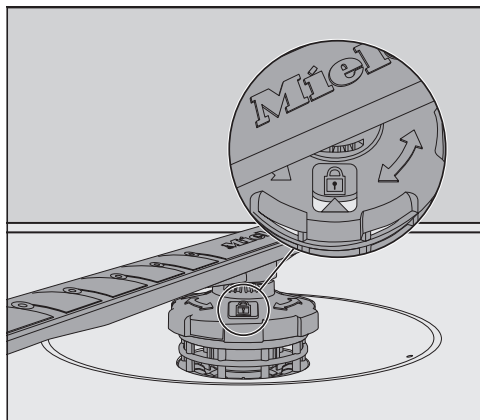

- Drej forskruiningen med uret, til pilen i ruden peger mod låsesymbolet .

 Skader som følge af rester i cirkulationssystemet.

Filterkombinationen fastgøres med den nederste spulearm. Uden filtre kan grove rester trænge ind i cirkulationssystemet og tilstoppe dette.

Opvask ikke uden nederste spulearm og uden filtre.

Filteret i vandtilløbet renses


Til beskyttelse af vandtilløbsventilen sidder der et filter i forskruiningen. Hvis dette filter er snavset, tilføres der for lidt vand til opvaskemaskinen.

⚠ Risiko for elektrisk stød på grund af netspænding.

Vandtilslutningens plastkabinet indeholder en elektrisk ventil.

Det må derfor ikke komme i vand.

- Afbryd strømmen til opvaskemaskinen.
Sluk først opvaskemaskinen, og træk derefter stikket ud.
- Luk vandhanen.
- Skru tilløbsventilen af.

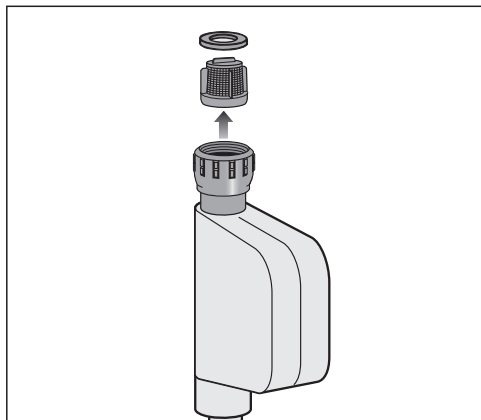

- Tag pakningen ud af forskruningen.
- Tag fat i plastfilteret med en kombi- eller spidstang, og træk filteret ud.
- Rengør filteret under rindende vand.
- Delene monteres i omvendt rækkefølge.


Stram forskruningen på vandhanen. Åbn vandhanen langsomt. Efter-spænd forskruningen, hvis der trænger vand ud.

Smudsfilteret **skal** monteres igen efter rengøringen.

Afløbspumpen rengøres


Hvis der er vand i opvaskebeholderen efter programslut, er vandet ikke blevet pumpet ud. Afløbspumpen kan være blokeret af fremmedlegemer. Fremmedlegemerne kan let fjernes.

- Afbryd strømmen til opvaskemaskinen.
Sluk først opvaskemaskinen, og træk derefter stikket ud.
- Tag filterkombinationen ud af opvaskemaskinen (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, Filtrene rengøres).
- Tøm vandet ud af opvaskebeholderen med en lille skål.

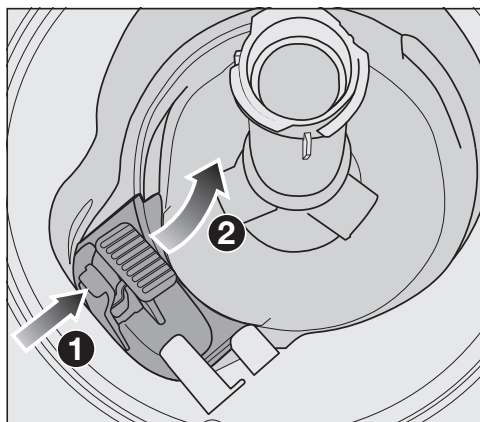

- Tryk låsen på afløbspumpens afdækning indad ①.
- Vip afdækningen indad, til den kan tages af ②.
- Skyl afdækningen grundigt under rindende vand, og fjern alle fremmedlegemer.

Rengøring og vedligeholdelse

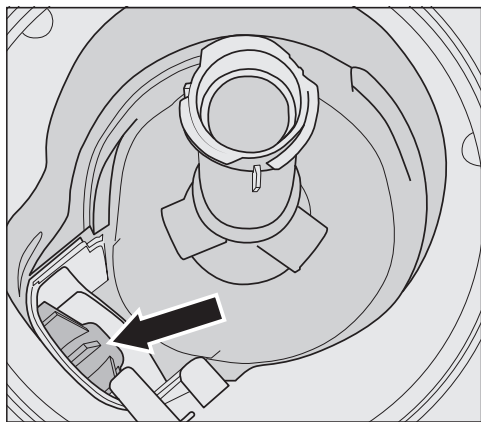

Afløbspumpen (pil) sidder under afdækningen.

⚠ Risiko for at komme til skade på grund af glassplinter.
Glassplinterne er meget svære at se i afløbspumpen.
Rengør forsigtigt afløbspumpen.

- Fjern forsigtigt alle fremmedlegemer fra afløbspumpen. Kontrollér med hånden, om afløbspumpens hjul kan drejes frit. Hjulet kan kun drejes rykvist.
- Sæt afdækningen på igen lodret ovenfra.

Låsen skal gå i hak.

⚠ Skader på grund af forkert rengøring.
Delene er sarte og kan beskadiges ved rengøring.
Rengør forsigtigt afløbspumpen.

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre. I mange tilfælde kan man spare tid og penge, da det ikke er nødvendigt at kontakte Miele Service.

Besøg www.miele.dk/support/customer-assistance for at få yderligere oplysninger om, hvordan du selv kan udbedre fejl.



Kun de fejl, du selv kan afhjælpe, vises. Alle andre fejl vises under ⚠ Fejl F.

Tekniske fejl

Fejl	Årsag og udbedring
Displayet forbliver mørkt, og kontrollampen Start blinker ikke, efter at opvaskemaskinen er tændt ved tryk på tasten .	Netstikket er ikke sat i. ■ Sæt stikket i. Sikringen i installationen er slået fra. ■ Udskift sikringen (min. sikring: se typeskiltet). ■ Kontakt Miele Service, hvis sikringen slår fra igen.
Tasten  reagerer ikke, eller reagerer først efter flere tryk.	Energimanagement: Døren blev åbnet eller lukket kort tid inden tryk på tasten . Derved blev maskinen allerede tændt. Elektronikken skal bruge et par sekunder, inden den er driftsklar. ■ Vent nogle sekunder, når døren har været åbnet eller lukket. ■ Tryk herefter på tasten .
Opvaskemaskinen går i stå.	Sikringen i installationen er slået fra. Displayet er mørkt, og opvaskemaskinen kan ikke tændes. ■ Udskift sikringen (min. sikring: se typeskiltet). ■ Kontakt Miele Service, hvis sikringen slår fra igen.

Fejlmeldinger

Fejl	Årsag og udbedring
I displayet vises en af følgende fejl:	Inden fejlen udbedres: ■ Sluk opvaskemaskinen.

Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
 Fejl F	Der kan være tale om en teknisk fejl. ■ Tænd opvaskemaskinen igen efter nogle sekunder. ■ Start programmet igen. Hvis fejlmeldingen vises igen, er der tale om en teknisk fejl. ■ Sluk opvaskemaskinen. ■ Luk vandhanen. ■ Kontakt Miele Service.
 Waterproof	Vandbeskyttelsessystemet (Waterprof-System) er aktiveret. ■ Sluk opvaskemaskinen. ■ Luk vandhanen. ■ Kontakt Miele Service.

Døråbner

Fejl	Årsag og udbedring
Følgende fejl vises i displayet:	Inden fejlen udbedres: ■ Sluk opvaskemaskinen.
 Fejl dør	Døren åbner ikke automatisk. Der kan være tale om en teknisk fejl. ■ Åbn døren med hånden (se afsnittet Første ibrugtagning, Døren åbnes), og tænd opvaskemaskinen igen. ■ Kontakt Miele Service, hvis fejlmeddelelsen vises igen.
	Dørpalen kører ikke ind, når døren åbnes. Der kan være tale om en teknisk fejl. ■ Tænd opvaskemaskinen igen. ■ Kontakt Miele Service, hvis fejlmeddelelsen vises igen.

Fejl i vandtilløb

Fejl	Årsag og udbedring
I displayet vises en af følgende fejl:	
 Åbn vandhanen	Vandhanen er lukket. ■ Åbn vandhanen helt.

Fejl	Årsag og udbedring
 Vandtilløb	Inden fejlen udbedres: ■ Sluk opvaskemaskinen. Fejl i vandtilløbet. ■ Åbn vandhanen helt, og start programmet igen. ■ Rens filteret i vandtilløbet (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, Filteret i vandtilløbet renses). ■ Vandtilslutningstrykket er lavere end 50 kPa. Kontakt en VVS-installatør. ■ Hvis tilslutningen til vandafløbet ligger for lavt, skal vandafløbet ventileres (se afsnittet Installation, Vandafløb). Hvis fejlmeldingen vises igen, kan der være en teknisk fejl med flowmeteret. ■ Kontakt Miele Service.

Fejl i vandafløb

Fejl	Årsag og udbedring
Displayet viser følgende melding:  Vandafløb	Inden fejlen udbedres: ■ Sluk opvaskemaskinen. Fejl i vandafløb Der er evt. vand i opvaskebeholderen. ■ Rengør filterkombinationen (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, Filtrene rengøres). ■ Rengør afløbspumpen (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, Afløbspumpe rengøres). ■ Ret evt. knæk på afløbsslangen ud.

Generelle problemer med opvaskemaskinen

Fejl	Årsag og udbedring
Kontrollamperne og displayet lyser ikke.	Opvaskemaskinen slukker automatisk for at spare energi. ■ Tænd opvaskemaskinen igen ved tryk på tasten .
Opvaskemiddelrester i opvaskemiddelbeholderen efter opvask.	Beholderen til opvaskemiddel var fugtig ved påfyldning af opvaskemiddel. ■ Opvaskemiddelbeholderen skal være tør ved påfyldning af opvaskemiddel.

Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
Låget til opvaskemiddelbeholderen kan ikke lukkes.	Halvt opløste rester af opvaskemiddel spærrer for låsen. ■ Fjern opvaskemiddelresterne.
Efter afslutning af et program er der et fugtigt lag indvendigt på døren og evt. på maskinens indvendige sider.	Normal funktionsmåde i tørresystemet. Fugtigheden fordamper efter nogen tid.
Vand i opvaskebeholderen efter afslutning af program.	Inden fejlen udbedres: ■ Sluk opvaskemaskinen.
	Filterkombinationen i opvaskebeholderen er tilstoppet. ■ Rengør filterkombinationen (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, Filtrene rengøres).
	Afløbspumpen er blokeret. ■ Rengør afløbspumpen (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, Afløbspumpe rengøres).
	Der er knæk på afløbsslangen. ■ Ret knæk på slangen ud.
Lugtdannelse i opvaskebeholderen	Hvis der overvejende anvendes opvaskeprogrammer med lave opvasketemperaturer (< 50 °C), er der risiko for kim- og lugtdannelse i opvaskebeholderen. ■ Udfør regelmæssigt et program med høj temperatur. Derved undgås belægninger og lugtdannelse.

Lyde

Fejl	Årsag og udbedring
Der lyder slag fra opvaskebeholderen	En spulearm slår mod servicet. ■ Åbn forsigtigt døren, og anbring servicet, så det står fast.
Der lyder en klaprende lyd fra opvaskebeholderen	Servicet står ikke fast. ■ Åbn forsigtigt døren, og anbring servicet, så det står fast.
	Der er et fremmedlegeme (fx et glasskår) i afløbspumpen. ■ Fjern fremmedlegemet fra afløbspumpen (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, Afløbspumpe rengøres).

Fejl	Årsag og udbedring
Der lyder slag fra vandtilførslen	Lyden er muligvis forårsaget af rørføringen på opstillingsstedet eller for lille diameter på vandrøret. ■ Dette har ingen indflydelse på opvaskemaskinens funktion. Kontakt evt. en installatør.

Utilfredsstillende opvaskeresultat

Fejl	Årsag og udbedring
Servicet er ikke rent.	Servicet er ikke anbragt rigtigt. ■ Se afsnittet Opvaskemaskinen fyldes.
	Forkert programvalg. ■ Vælg et kraftigere program (se afsnittet Programoversigt). ■ Aktiver funktionen Opvask Plus (se afsnittet Tilvalg, Opvask Plus). ■ Aktiver funktion "2. mellemskyl" (se afsnittet Indstillinger, afsnit 2. mellemskyl).
	Der blev doseret for lidt opvaskemiddel. ■ Doser en større mængde opvaskemiddel, eller skift eventuelt til et andet produkt. ■ Øg om muligt doseringsmængden ved automatisk dosering af opvaskemiddel (se afsnittet Indstillinger, AutoDos).
	Spulearmene er blokeret af service. ■ Kontroller, at spulearmene kan dreje, og anbring om nødvendigt servicet anderledes.
	Filterkombinationen i opvaskebeholderen er ikke ren, eller den er anbragt forkert. Som følge heraf kan spulearmsdyserne også være tilstoppede. ■ Rengør filterkombinationen, eller anbring den rigtigt. ■ Rens evt. spulearmsdyserne (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse, Spulearmene rengøres).
Der er striber på glas og bestik. Glassene får et blåligt skær. Belægningen kan tørres af.	Mængden af afspændingsmiddel er for stor. ■ Reducer mængden af afspændingsmiddel (se afsnittet Indstillinger, Afspændingsmiddel).

Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
Servicet bliver ikke tørt, eller glas og bestik er plettet.	Der doseres for lidt afspændingsmiddel, eller beholderen er tom. ■ Påfyld afspændingsmiddel, øg doseringsmængden, eller skift til et andet produkt ved næste påfyldning (se afsnittet Første ibrugtagning, Afspændingsmiddel).
	Servicet blev taget for tidligt ud. ■ Tag servicet ud senere (se afsnittet Drift, Opvaskemaskinen tømmes).
	Tørringsfasen på det valgte program rækker ikke til det opvaskede service (især plastdele). ■ Vælg funktionen Ekstra tørt (se afsnittet Tilvalg, Ekstra tørt).
	Der anvendes et opvaskemiddel med kombifunktion med for svag tørreeffekt. ■ Skift opvaskemiddel, eller påfyld afspændingsmiddel (se afsnittet Første ibrugtagning, Afspændingsmiddel).
Glassene er blevet brunlig-blålige. Belægningen kan ikke tørres af.	Indholdsstoffer fra opvaskemidlet har afgivet farve. ■ Skift straks til et andet opvaskemiddel.
Glassene bliver matte og misfarvede. Belægningen kan ikke tørres af.	Glassene tåler ikke rengøring i opvaskemaskine. Overfladen er ændret. ■ Ingen udbedring. Køb glas, der kan tåle maskinopvask.
Te eller læbestift er ikke forsvundet helt.	Det valgte program havde en for lav opvasketemperatur. ■ Vælg et program med højere opvasketemperatur.
	Opvaskemidlets blegevirkning er for lille. ■ Skift til et andet opvaskemiddel.
Hvid belægning på servicet. Mælkeagtig hinde på glas og bestik. Belægningen kan tørres af.	Der doseres for lidt afspændingsmiddel. ■ Øg mængden af afspændingsmiddel (se afsnittet Indstillinger, Afspændingsmiddel).
	Der er ikke fyldt salt i saltbeholderen. ■ Påfyld filtersalt (se afsnittet Første ibrugtagning, Filtersalt).
	Låget på saltbeholderen er ikke skruet helt i.

Fejl	Årsag og udbedring
	■ Sæt låget lige på, og skru det fast. Der blev anvendt et uegnet opvaskemiddel med kombifunktion. ■ Skift til et andet opvaskemiddel. Anvend evt. tabs eller opvaskemiddel i pulverform, og påfyld ekstra filtersalt og afspændingsmiddel. Afkalkningsanlægget er indstillet til en for lav vandhårdhed. ■ Programmer afkalkningsanlægget til en højere vandhårdhed (se afsnittet Indstillinger, Vandhårdhed). Der blev doseret for meget opvaskemiddel. ■ Reducer om muligt doseringsmængden ved automatisk dosering af opvaskemiddel (se afsnittet Indstillinger, AutoDos). ■ Aktiver funktion "2. mellemskyl" (se afsnittet Indstillinger, afsnit 2. mellemskyl"). Der blev doseret for lidt opvaskemiddel med kombifunktion. Afkalkningsfunktionen er ikke tilstrækkelig. ■ Øg om muligt doseringsmængden ved automatisk dosering af opvaskemiddel (se afsnittet Indstillinger, AutoDos). ■ Påfyld også filtersalt.
Plastdele er blevet misfarvet.	Naturlige farvestoffer fra fx gulerødder, tomater eller ketchup kan være årsagen. For lidt opvaskemiddel eller opvaskemidlets blegevirkning er for lille til naturlige farvestoffer. ■ Doser en større mængde opvaskemiddel (se afsnittet Opvaskemiddel). Allerede misfarvede dele genvinder ikke den oprindelige farve.

Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
Rust på bestik (korrosionsskade).	Det pågældende bestik er ikke tilstrækkeligt rustbestandigt. ■ Ingen udbedring. Køb bestik, der kan tåle maskinopvask.
	Efter påfyldning af filtersalt er der ikke startet noget program. Der kommer saltrester i den normale opvask. ■ Start programmet <i>Afskyl salt</i> umiddelbart efter hver saltpåfyldning uden service, så salt, der måtte være løbet over, fortyndes og pumpes bort.
	Låget på saltbeholderen er ikke skruet helt i. ■ Sæt låget lige på, og skru det fast.

Under miele.dk/Services findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl og bestille reservedele.


Kontakt i tilfælde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbedre fejlen.

Bestil service via Miele's hjemmeside www.miele.dk/service.

Kontaktinformation til Miele Kundecenter findes i slutningen af denne dokumentation.


Typeskiltet sidder i højre side af døren.

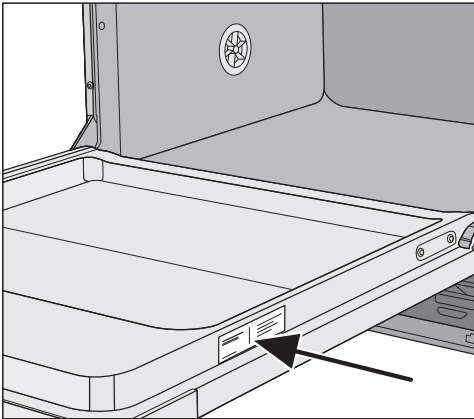

EPREL- database

Fra 1. marts 2021 findes informationerne om energimærkning og krav til økodesign i den europæiske produktdatabase (EPREL). Produktdatabasen kan ses her: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her bliver du bedt om at indtaste modelidentifikation.

Modelidentifikationen står på typeskiltet.

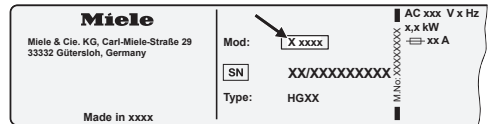

Miele Service

- Service inden for kort tid
- Lokale Miele-serviceteknikere i landsdækkende servicenet
- Teknikerne er specialuddannede i Miele's produkter
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning i servicevognen
- Originale Miele-reservedele
- 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele-produkter, -reservedele og reparationer
- Garanteret levering af reservedele i mange år efter at produktet er taget ud af salgsprogrammet

Reparationsservice

Får du brug for reparationsservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling. Vi har over hele landet mere end 60 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden på at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så dit produkt hurtigt er klar til brug igen. Dette kan vi

Service / Garanti

gøre i kraft af vores store stab af serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksmæssig uddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via miele.dk/service

Miele's garanti

De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

Miele's garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

Miele's garanti indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for teknikere. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejds løn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Miele's regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

Miele's garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbehandling, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Transportskader:

Skulle produktet have fået en transport-skade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Miele's garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371
DK - 2600 Glostrup.

Til testinstitutter

Alle nødvendige oplysninger til testsammenligninger og måling af lydniveau findes i brochuren **Standardtest**.

Brochuren kan downloades fra Miele's hjemmeside. Brochuren findes på siden med den pågældende opvaskemaskine-model under "Downloads".

Installation

Miele vandbeskyttelsessystem

Med Miele vandbeskyttelsessystem (Waterproof-System) garanterer Miele en omfattende beskyttelse mod vandskader forårsaget af opvaskemaskinen, hvis installationen er korrekt udført af en fagmand.

Vandtilløb



Sundhedsfare på grund af opvaskevandet.

Vandet i opvaskemaskinen er absolut ikke drikkevand.

Drik ikke vandet fra opvaskemaskinen.



Sundhedsfare og skader som følge af forurenede tilløbsvand.

Vandkvaliteten skal opfylde kravene til drikkevand i det land, hvori opvaskemaskinen opstilles.

Tilslutning af opvaskemaskinen til drikkevandsledningen.

Opvaskemaskinen må tilsluttes til koldt eller varmt vand op til maks. 60 °C. Ved alternative varmtvandsanlæg, fx solvarme med cirkulation anbefaler vi tilslutning til varmt vand. Derved spares energiomkostninger og tid. Alle programafsnit gennemføres med varmt vand.

Ved anvendelse af programmet SolarSpar (hvis maskinen har det) kræves en varmtvandstemperatur på min. 45 °C og maks. 60 °C (temperaturen på tilløbsvandet).

Jo højere temperatur tilløbsvandet har, desto bedre bliver opvaske- og tørreresultatet.

Vandtilførselsslangen er ca. 1,5 m lang. En 1,5 m lang, fleksibel metalslange (prøvetryk 140 bar) kan leveres til forlængelse ved henvendelse hos din Miele-forhandler eller Miele Service.

Til tilslutningen skal der bruges en spærventil med 3/4" gevind. Hvis stopventilen mangler, må opvaskemaskinen kun tilsluttes vandinstallationen af en uddannet fagmand.

Vandtilslutningstrykket skal ligge mellem 50 og 1.000 kPa. Ved højere vandtryk skal der monteres en trykreduktionsventil.

⚠ Skader på grund af udtrængende vand.

Skrueforbindelsen står under vandtryk, og udtrængende vand kan forårsager skader.

Kontroller derfor, om den er tæt ved langsomt at åbne for vandhanen. Ret om nødvendigt på pakningen og forskruningen. Kontroller regelmæssigt, om skrueforbindelserne er tætte.

⚠ Skader som følge af overtryk.

Et kortvarigt øget vandtryk kan beskadige delene i opvaskemaskinen.

Anvend udelukkende opvaskemaskinen, når den er tilsluttet et fuldstændigt udluftet rørledningsnet.



⚠ Risiko for elektrisk stød på grund af netspænding.

Der er strømførende dele i vandtilførselslangen.

Vandtilførselslangen må ikke afkortes eller beskadiges (se illustrationen).

Gælder kun for Tyskland

For at beskytte drikkevandet, skal der monteres en tilbageløbsventil mellem vandhanen og vaskemaskinens vandtilslutning. Ved faglig korrekt udført husinstallationen, er de tilslutninger, der er beregnet til dette formål (fx hjørneventil), allerede udstyret med denne sikkerhedsanordning.

Sørg for, at der er en tilbageløbsventil i din husinstallation.

Installation

Vandafløb

I opvaskemaskinens afløb er der indbygget en tilbageløbsventil, så der ikke kan løbe snavset vand tilbage i maskinen.

Opvaskemaskinen er forsynet med en ca. 1,5 m lang, fleksibel afløbsslange (indvendig diameter: 22 mm).

Afløbsslangen kan forlænges ved hjælp af et forbindelsesstykke og endnu en slange. Afløbsslangen må maks. være 4 m lang og pumpehøjden maks. 1 m.

Til montering af slangen på afløbssystemet på opstillingsstedet anvendes det medfølgende spændebånd (se monteringsanvisningen).

Slangen kan føres til højre eller venstre.

Diameteren på tilslutningsstudsene på opstillingsstedet kan være beregnet til en anden diameter end slangens. Hvis tilslutningsstudsene går for langt ind i afløbsslangen, skal tilslutningsstudsene afkortes. Ellers kan afløbsslangen stoppe til.

Afløbsslangen må ikke afkortes.

Før afløbsslangen uden knæk, tryk og træk.



Skader på grund af udtrængende vand.


Vand, der løber ud, kan forårsage skader.

Kontroller efter ibrugtagningen, om vandafløbet er tæt.

Vandafløbet ventileres

Hvis tilslutningen til vandafløbet ligger lavere end føringen på døren til underkurvens hjul, skal vandafløbet ventileres. Ellers kan vandet på grund af hævertfunktionen løbe ud af opvaskebeholderen, mens et opvaskeprogram afvikles.

■ Åbn opvaskemaskinens dør helt.

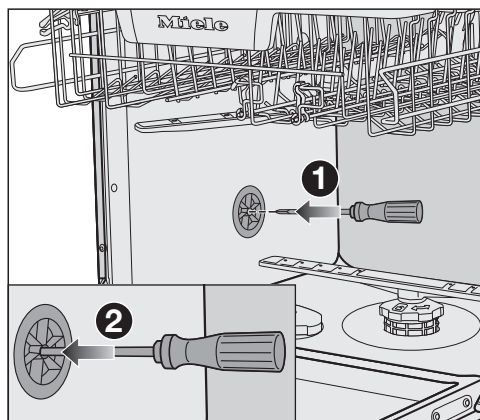

■ Træk underkurven ud.

■ Før en skruetrækker ind i ventilationsventilens midterste åbning i opvaskebeholderens venstre side.

■ Tryk skruetrækkeren længere ind i åbningen og gennembryd membranen **2**.

Vandafløbets ventilationsåbning er nu åben.

Eltilslutning

Opvaskemaskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan bestilles ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).

Opstil opvaskemaskinen, så stikkontakten er frit tilgængelig. Hvis stikkontakten ikke er frit tilgængelig, skal produktet kunne afbrydes på gruppeafbryderen.



Brandfare på grund af overopvarmning.

Hvis opvaskemaskinen anvendes med stikdåser eller forlængerledninger kan det medføre overbelastning af ledningerne.

Af sikkerhedsgrunde må der ikke anvendes stikdåser eller forlængerledning.

Den elektriske montering skal foretages af en uddannet fagmand i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Af sikkerhedsårsager anbefaler vi, at der anvendes et HPFI-relæ af typen  i husinstallationen til eltilslutning af opvaskemaskinen.

En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel tilslutningsledning af samme type (kan købes ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget)). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

Nominel effekt og sikring fremgår af denne brugsanvisning eller typeskiltet. Sammenlign disse oplysninger med dataene for eltilslutning på opstillingsstedet.

I tvivlstilfælde bør man kontakte en uddannet el-fagmand.

Opvaskemaskinen må ikke tilsluttes en særskilt, lokal strømforsyning, fx solarstrøm med vekselretter. Ellers kan det føre til sikkerhedsafbrydelse på grund af spidsbelastning, når opvaskemaskinen tændes. Elektronikken kan blive beskadiget.

Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværks-synkront energiforsyningssystem (såsom ø-netværk, backup-systemer) er mulig. Forudsætningen for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende. Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i dette Miele-produkt, skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform i isoleret drift eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som beskrevet for eksempel i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Tekniske data

Tekniske data

Model	Normal	XXL
Højde fritstående maskine	84,5 cm (indstillelig +3,5 cm)	-
Højde underbygningsmaskine	80,5 cm (indstillelig +6,5 cm)	84,5 cm (indstillelig +6,5 cm)
Højde på indbygningsniche	Fra 80,5 cm (+6,5 cm)	Fra 84,5 cm (+6,5 cm)
Bredde	59,8 cm	59,8 cm
Bredde på indbygningsniche	60 cm	60 cm
Dybde fritstående maskine	60 cm	-
Dybde indbygningsmaskine	57 cm	57 cm
Vægt	Maks. 58 kg	Maks. 49 kg
Spænding	Se typeskiltet	
Tilslutningsværdi	Se typeskiltet	
Sikring	Se typeskiltet	
Godkendelser	Se typeskiltet	
Vandtryk	50–1.000 kPa (0,5–10 bar)	50–1.000 kPa (0,5–10 bar)
Varmtvandstilslutning	Maks. 60 °C	Maks. 60 °C
Udpumpningshøjde	Maks. 1 m	Maks. 1 m
Udpumpningslængde	Maks. 4 m	Maks. 4 m
Tilslutningsledning	Ca. 1,7 m	Ca. 1,7 m
Kapacitet	13/14 kuverter*	13/14 kuverter*

* Afhængig af model

Tekniske data

Model	Normal	XXL
Standby	Maksimal 0,50 W	
Standbytilstand	Maksimal 0,50 W	
Forvalg	Maksimal 4,00 W	

* Se produktdatabladet for nøjagtige værdier

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk

Kontakt: miele.dk/service

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

G 7233, G 7238

da-DK

M.-Nr. 12 478 460 / 03 / 002