

ProCare

Shine 11 OB



Oppvaskmiddel

Anvendelse

ProCare Shine 11 OB er et mildt alkalisk maskinoppvaskmiddel i pulverform med en andel blekemiddel. Det brukes til oppvask i profesjonelle oppvaskmaskiner med friskvannsystem.

Takket være formelen klassifiseres *ProCare Shine 11 OB* kun med «Advarsel». Det gjør håndteringen enklere og mer fordelaktig sammenlignet med andre vanlige, profesjonelle oppvaskmidler som er klassifisert med «Fare».

Produktegenskaper

- Universalbruk med svært god rengjørings effekt på f.eks. kaffe- og terester
- Forhindrer kalkavleiringer og beskytter serviset
- Forebygger korrosjon
- Egnet for alle typer oppvask, også glass, aluminium og sølv
- Skånsom mot dekor
- Inneholder aktivt oksygen, fosfat og alkalier
- Uten aktivt klor

ProCare Shine 11 OB er kun beregnet for profesjonell bruk.

Bruk og dosering

ProCare Shine 11 OB er tilpasset programforløpene i de profesjonelle oppvaskmaskinene fra Miele Professional.

- Manuell dosering i dørbeholderen før hver vask
- Doseringsanbefaling: 20–25 g per vask (en doseringsskje, som følger med spannet på 6 kg, tilsvarer ca. 20 g) hhv. 2 - 5 g/l
- Anbefalt hardhetsområde, vann: 0–3 °dH


Dosering og programvalg bør foretas ut i fra type oppvask og hvor skitten den er. Hvis det velges et program som ikke egner seg, eller det doseres for mye eller for lite rengjøringsmiddel, kan det føre til et oppvaskresultat som ikke er tilfredsstillende.

Vær oppmerksom på følgende!

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Følg bruksanvisningene for oppvaskmaskiner fra Miele Professional.

Sinners sirkel

Sinners sirkel beskriver mekanismene i rengjøringsprosessen. Fire parametere avgjør hvor vellykket rengjøringen er: Prosesskjemikaliene som brukes, maskinens mekanikk, temperaturen til rengjøringsprogrammet og programtiden. Alle de fire parametere er avhengige av hverandre, men størrelsen kan endres innbyrdes. Endrer du én parameter, må du endre en eller flere av de andre parametere for å oppnå samme rengjøringsresultat.

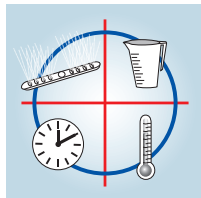

Hvis man sammenligner programtidene, er det påfallende hvor mye kortere de er ved vask i en profesjonell oppvaskmaskin enn i en husholdningsmaskin. Dette kompenseres med sterkere alkaliske rengjøringsmidler og et mer effektivt oppvasksystem.

Ved bruk av mildt alkaliske rengjøringsmidler som f.eks. *ProCare Shine 11 OB*, oppnås det svært gode oppvaskresultater ved valg av et egnet oppvaskprogram, eventuelt med tilpasset temperatur og/eller programtid.

ProCare

Shine 11 OB



Oppvaskmiddel

Tekniske data

- Tetthet (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- pH-verdien til kjemikalieløsning: 11,0–11,5

Ingredienser for rengjøringsmidler iht. EU-forordning om vaske- og rengjøringsmidler 648/2004

- 5–15 % fosfater
- 5–15 % oksygenbasert blekemiddel

Lagringstips

- Sett på lokket etter bruk
- Lagres tørt
- Ved forskriftsmessig oppbevaring begrenses ikke holdbarheten

Fare- og sikkerhetsinstrukser

Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i EUs sikkerhetsdatablader. Disse er tilgjengelige på www.miele.no/professional.

Ved korrekt anvendelse er produktet risikofritt iht. gjeldende retningslinjer for matvareforedling.

Beholderne må kun avhendes når de er fullstendig tømt og lukket. Se sikkerhetsdatablad.

Opplysningene i dette produktdatabladet er basert på det vi har av kunnskap og erfaringer på det aktuelle tidspunktet. De fritar imidlertid ikke brukere fra å gjennomføre egne kontroller og tester. De må ikke oppfattes som en juridisk bindende garanti for bestemte egenskaper.

Forpakninger

Betegnelse	Beholder	Materialnummer
ProCare Shine 11 OB	2 kg flaske	10 582 690
ProCare Shine 11 OB	6 kg spann	10 582 700

Kontaktinformasjon:

 www.miele.no/professional

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, D-33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 800 22 44 644

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Tel: 67 17 31 00
Fax: 67 17 34 29
salg.professional@miele.no



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de