


Naudojimo instrukcija Indaplovės



Prieš statydami, prijungdami ir paleisdami **būtinai** perskaitykite naudojimo instrukciją. Taip apsisausosite patys ir išvengsite pažeidimų.

Turinys

Saugos nurodymai ir įspėjimai	5
Naudojimo instrukcijos naudojimo nurodymai	15
Nuoroda apie struktūrą	15
Komplektacija	16
Prietaiso aprašymas	17
Prietaiso apžvalga	17
Valdymo skydelis	18
Ekrano veikimas	19
Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą	23
Pirmasis paleidimas	24
Durelių atidarymas	24
Durelių uždarymas	25
Pagrindiniai nustatymai	26
Kalbos nustatymas	26
Vandens kietumo nustatymas	26
Regeneruojamoji druska	28
Druskos pildymas	29
Druskos pildymas	30
Skalavimo skystis	31
Skalavimo skysčio pildymas	32
Skalavimo skysčio pildymas	32
Nustatymai	33
Nustatymų meniu atvėrimas	33
Nustatymų keitimas	33
Nustatymų užbaigimas	33
“Sprache” 	34
“Wasserhärte”	34
“Klarspüler”	35
“Verbrauch” (“EcoFeedback”)	35
“Display-Helligkeit”	36
Summer	36
“Mangelanzeigen”	36
“AutoOpen”	37
“Hygienezyklus”	37
“2. Zwischenspülen”	37
“Extra sauber”	38
“Extra trocken”	38
“Softwareversion”	38
“Händler”	38

“Werkeinstellungen”	38
Ekologiškas indų plovimas	39
Taupusis plovimas	39
Sąnaudų indikatorius “EcoFeedback”	40
Indų ir stalo įrankių sukrovimas	41
Bendrieji nurodymai	41
Viršutinis krepšys.....	43
Viršutinio krepšio padėties keitimas.....	45
Apatinis krepšys.....	46
Stalo įrankių stalčius	47
Stalo įrankių stalčiaus pakrovimas	47
Išdėstymo pavyzdžiai.....	48
Indaplovė su stalo įrankių stalčiumi	48
Ploviklis	50
Ploviklių rūšys	50
Ploviklio dozavimas	51
Ploviklio pildymas	52
Prietaiso naudojimas	53
Indaplovės įjungimas	53
Programos pasirinkimas	53
Programos trukmės rodmuo	54
Programos paleidimas	54
Programos pabaiga	55
Energijos valdymas.....	55
Indaplovės išjungimas	56
Indų iškrovimas.....	56
Programos nutraukimas.....	57
Programos nutraukimas arba keitimas	57
Parinktys	58
⊕ Laikmatis	58
Programų pasirinkimo gairės	60
Programų apžvalga	62
☐ kitos programos	64
Programų parinktys	65
Programų parinkčių naudojimas.....	65
🌀 “Express”	65
🔥 “IntenseZone”	65

Turinys

Plovimas ir priežiūra	66
Plovimo kameros valymas	66
Higieninis ciklas	67
Durelių sandariklio ir durelių valymas	67
Valdymo skydelio valymas.....	67
Šviesolaidžio valymas	68
Prietaiso priekinės dalies valymas	68
Purškimo svirčių plovimas.....	69
Plovimo kameros filtrų tikrinimas.....	73
Filtrų valymas	73
Vandens įvado sietelio valymas.....	75
Vandens išleidimo siurblio valymas	76
Ką daryti, jeigu	78
Techniniai veikimo sutrikimai	78
Klaidų pranešimai	79
Durelių atidarymo mygtukas	80
Triktis vandens įvade.....	81
Klaida vandens nuotake	82
Bendrieji indaplovės veikimo sutrikimai	83
Garsai	84
Netenkinantis geras plovimo rezultatas	85
Garantinio aptarnavimo skyrius	88
Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite.....	88
EPREL duomenų bazė	88
Garantija	89
Skirta bandymų institutams.....	89
Pasirenkamieji priedai	90
Įrengimas	92
“Miele” apsaugos nuo vandens sistema.....	92
Vandens įleidimas.....	92
Lietuvoje taikomas reikalavimas	93
Vandens išleidimas.....	94
Elektros jungtis	96
Techniniai duomenys	97
Garantijos sąlygos	98

Ši indaplovė atitinka reikiamus saugos nuostatus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš statydami ir naudodami indaplovę, atidžiai perskaitykite montavimo ir naudojimo instrukciją. Joje pateikiami svarbūs montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai. Taip apsisaugosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

“Miele” primygtinai rekomenduoja susipažinti ir vadovautis indaplovės montavimo instrukcija bei saugos nurodymais bei įspėjimais, kaip nurodyta standarte IEC 60335-1.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Šią montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam savininkui.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Tinkamas naudojimas

- ▶ Ši indaplovė skirta naudoti namų ūkyje ir panašioje buitinėje aplinkoje, pvz.:
 - parduotuvėse, biuruose ir panašiose darbinėse aplinkose,
 - sodybose,
 - viešbučiuose, moteliuose svečių namuose ir kitose panašiose gyvenamosiose aplinkose.
- ▶ Ji neskirta naudoti lauke.
- ▶ Prietaisą galima naudoti iki 4000 m virš jūros lygio.
- ▶ Indaplovę naudokite tik namų ūkyje naudojamų indų plovimui. Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.
- ▶ Žmonės, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo nesugeba saugiai valdyti indaplovės, ja gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atskaitingo asmens. Šie asmenys indaplovę neprižiūrimi gali naudoti tik tada, kai apie ją jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją naudoti. Jie privalo atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

Vaikai namų ūkyje

- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis indaplove, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vyresni nei aštuonerių metų vaikai indaplovę neprižiūrimi gali naudoti tik tada, kai apie ją jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją naudoti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti indaplovės.
- ▶ Prižiūrėkite netoli indaplovės esančius vaikus. Vaikams niekada neleiskite žaisti su indaplove. Vaikai gali užsidaryti indaplovėje!
- ▶ Jeigu aktyvintas automatinis durelių atidarymas, mažamečiams vaikams draudžiama būti indaplovės durelių atsidarymo zonoje. Nenumatytu gedimo atveju kyla pavojus susižaloti.
- ▶ Pavojus uždusti. Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Užtikrinkite, kad vaikai nepasiektų ploviklių! Plovikliai sukelia sunkius odos nudegimus arba gali pažeisti akis. Jie gali išgraužti burną, gerklę ar net sukelti dusulį. Todėl laikykite vaikus atokiau ir nuo atidarytos indaplovės. Indaplovėje gali būti ploviklio likučių. Vaikui prarijus ploviklio, nedelsiant kreipkitės į medikus.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Techninė sauga

- ▶ Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų naudotojui gali kilti pavojų. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik “Miele” įgalioti specialistai.
- ▶ Netvarkingas prietaisas gali kelti pavojų jūsų saugumui. Apžiūrėkite prietaisą, ar nėra matomų pažeidimų, ypačiai po transportavimo. Niekada nenaudokite netvarkingo prietaiso.
- ▶ Prijungę indaplovę prie pagal visus reikalavimus įrengtos žeminimo sistemos, užtikrinsite jos elektros instaliacijos saugą. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos būtina laikytis. Kilus abejonių, kvalifikuotas specialistas turėtų patikrinti pastato elektros instaliaciją. “Miele” nepriima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl nesamo arba nutraukto žeminimo laido (pvz., patyrus elektros smūgį).
- ▶ Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiams elektros tinklais, rezervinėms sistemoms). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes. Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytą saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Indaplovei jungti prie maitinimo tinklo naudokite 3 polių kištuką su apsauginiu kontaktu (ne fiksuotą jungtį). Pastačius indaplovę, maitinimo lizdas turi būti lengvai prieinamas, kad bet kada galėtumėte atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- ▶ Indaplovė negali uždegti jokio elektros prietaiso kištuko, nes montavimo nišos gylis gali būti per mažas ir dėl prispausto kištuko gali kilti perkaitimo (gaisro) pavojus.

- ▶ Indaplovę draudžiama montuoti po kaitlente. Galimai aukšta spinduliuojama temperatūra gali apgadinti indaplovę. Dėl tos pačios priežasties prietaisą draudžiama statyti prie “ne virtuvinių” šilumą spinduliuojančių prietaisų (pvz., patalpos šildymui naudojamų atvirų ugniaviečių).
- ▶ Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti jungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad prietaisas nesugestų. Prieš prijungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriku.
- ▶ Indaplovę prie elektros tinklo leidžiama prijungti tik baigus visus įrengimo ir montavimo darbus, įskaitant durelių spyruoklių nustatymą.
- ▶ Prietaisą leidžiama eksploatuoti tik jeigu durų mechanika veikia be priekaištų, nes jeigu aktyvintas automatinis durelių atidarymo mechanizmas (priklauso nuo modelio), gali kilti pavojus. Durelių atidarymo mechanizmas veiks nepriekaištingai, jeigu:
 - spyruoklės tolygiai nustatytos abejose durelių pusėse; durelės tinkamai įstatytos, jeigu pravėrus (maždaug 45° kampu) ir paleidus, sustoja šioje padėtyje; durelės negali nukristi nestabdomos;
 - automatiškai atidarant dureles džiovinimo fazės pabaigoje, fiksavimo bėgelis automatiškai įtraukiamas.
- ▶ Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamos saugos (pvz., kyla gaisro pavojus). Indaplovės jungimui prie maitinimo tinklo nenaudokite sudėtinių lizdų arba ilgintuvų.
- ▶ Šios indaplovės negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).
- ▶ Nestatykite indaplovės patalpoje, kurioje vyrauja neigiama temperatūra. Sušalusios žarnos gali sutrūkinėti arba susprogti. Esant neigiamai temperatūrai gali sumažėti prietaiso elektros sistemos patikimumas.
- ▶ Prietaisą galim naudoti tik jeigu šis yra prijungtas prie vamzdžių sistemos, iš kurios buvo pašalintas oras, kad išvengtumėte prietaiso pažeidimų.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Vandens įvado jungties plastikiniame korpuse yra elektrinis vožtuvas. Korpuso nenardinkite į skysčius.
- ▶ Vandens įleidimo žarnoje yra dalių, kuriomis teka elektros srovė. Jos netrumpinkite.
- ▶ Įmontuota “Miele” apsaugos nuo vandens sistema (“Waterproof” sistema) patikimai apsaugo nuo vandens daromos žalos, jeigu yra išpildytos šios sąlygos:
 - prietaisas yra tinkamai sumontuotas;
 - pastebėjus pažeidimą, atliekamas indaplovės remontas arba pakeičiamos dalys;
 - išvykę ilgesniam laikui (pvz., atostogauti), užsuksite vandens čiaurpą.

“Waterproof” sistema veikia net kai indaplovė yra išjungta. Todėl neatjunkite prietaiso nuo maitinimo tinklo.

- ▶ Vandens jungties slėgis gali svyruoti nuo 50 kPa iki 1000 kPa.
- ▶ Netvarkingas prietaisas gali kelti pavojų jūsų saugumui. Dėl indaplovės pažeidimų gali sumažėti sauga! Pažeistą indaplovę nedelsdami nustokite naudoti ir susitarkite su savo tiekėju arba klientų aptarnavimo tarnyba dėl remonto.
- ▶ Jei indaplovės remonto darbus atliks ne “Miele” įgaliotas techninės priežiūros specialistas, prarasite teisę į garantiją.
- ▶ Sugedusias dalis rekomenduojame pakeisti originaliomis dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik tinkamai įmontuotos originalios atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus, taip pat išsaugoma teisė į garantinį aptarnavimą.
- ▶ Prieš prijungiant arba atliekant prietaiso techninės priežiūros ir remonto darbus, atjunkite indaplovę nuo elektros tinklo (išjunkite indaplovę, tada ištraukite kištuką).

▶ Pažeistą maitinimo laidą leidžiama pakeisti tik to paties tipo nauju maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik “Miele” įgaliotasis specialistas arba “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

Tinkamas pastatymas

▶ Indaplovę pastatykite ir prijunkite kaip nurodyta montavimo schemoje.



▶ Būkite atsargūs prieš indaplovės montavimą ir montavimo metu. Kyla pavojus susižeisti / įsipjauti kai kuriomis metalinėmis dalimis. Dėvėkite apsaugines pirštines.

▶ Jeigu indaplovė yra su automatine durelių atidarymo funkcija (“AutoOpen”), montuodami prietaisą pasirūpinkite, kad atidaromos durelės nebūtų blokuojamos.

▶ Jeigu indaplovė montuojama už uždaromų baldo fasadų (pvz., durelių), būtina užtikrinti, kad automatiškai atidaromos durelės nebūtų blokuojamos.

Naudojami virtuvės baldai turi būti pakankamai atsparūs drėgmei. Montavimo patalpa turi būti tinkamai vėdinama.

▶ Indaplovę reikia pastatyti horizontaliai, kad būtų užtikrintas neprikaištingas veikimas.

▶ Kad būtų užtikrintas prietaiso stabilumas, po stalviršiu montuojamas ir įmontuojamas indaplovės leidžiama montuoti po ištisiniu stalviršiu, tik jeigu šis prijungtas prie gretimų spintelių.

▶ Gretimoje spintoje esantis indaplovės nuotakas turi būti kruopščiai užsandarintas. Norint išvengti indaplovės gedimo, sandarumą būtina reguliariai patikrinti.

▶ Jeigu norite montuoti indaplovę sieniniame mazge, būtina imtis papildomų apsauginių priemonių. Saugiam montavimui sieniniame mazge naudokite “Montavimo sieniniame mazge rinkinį” ir vadovaukitės pridėta montavimo schema. Antraip kyla pavojus, kad spintelė apvirs.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

▶ Spyruoklės turi būti tolygiai įtemptos abejose durelių pusėse. Durelės tinkamai įstatytos, jeigu pravėrus (maždaug 45° kampu) ir palei dus, sustos toje pačioje padėtyje. Durelės negali nukristi nestabdomos.

Indaplovę galima naudoti tik jeigu durelių spyruoklės yra tinkamai įstatytos.

Jeigu nepavyksta teisingai įstatyti durelių, kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Maksimalus priekinių durelių svoris, kurį tolygiai paskirsto gamykloje įmontuotos spyruoklės, siekia nuo 7 iki 9 kg (atsižvelgiant į modelį).

Tinkamas naudojimas

▶ Į plovimo kamerą nepilkite jokių tirpiklių. Sprogimo pavojus!

▶ Plovikliai gali išgriaužti odą, akis, nosį, burną ir gerklę. Stenkitės išvengti bet kokio sąlyčio su plovikliu. Stenkitės neįkvėpti miltelinio ploviklio! Nenurykite ploviklio. Jeigu įkvėpėte arba nurijote ploviklio, nedelsiant kreipkitės į medikus.

▶ Be reikalo nepalikite atidarytų durelių. Galite susižeisti užkliuvę už atidarytų indaplovės durelių.

▶ Nelipkite ir nesėskite ant atidarytų durelių. Indaplovė gali apvirsti. Galite susižaloti patys arba apgadinti indaplovę.

▶ Programos pabaigoje indai gali būti labai karšti. Išjungę indaplovę, palikite indus atvėsti, kol galėsite juos lengvai liesti.

▶ Naudokite tik įprastus buitiniams indaplovėms skirtus ploviklius ir skalavimo skysčius. Nenaudokite jokių rankų plovimo priemonių!

▶ Nenaudokite jokių komercinės paskirties arba pramoninių valiklių. Jie gali pažeisti medžiagas ir sukelti stiprias chemines reakcijas (pvz., gali susiformuoti sprogiosios dujos).

▶ Ploviklio (net skysto) nepilkite į skalavimo skysčio indą. Ploviklis gadina skalavimo skysčio indą!

▶ Ploviklio (net skysto) nepilkite į skalavimo skysčio indą. Skystasis ploviklis gadina “AutoDos” sistemą.

- ▶ Ploviklio (net skysto) nepilkite į druskos rezervuarą. Ploviklis gadina vandens minkštinimo sistemą.
- ▶ Naudokite tik specialią, kuo rupesnę regeneruojamąją arba kitokią, išgarintą druską. Kitų rūšių druskose gali būti vandenyje netirpių dalelių, kurios trikdydys vandens minkštinimo sistemos veikimą.
- ▶ Indaplovėse su stalo įrankių krepšiu (atsižvelgiant į modelį) saugumo sumetimais stalo įrankius į įrankių krepšį dėkite ašmenimis ir šakučių dantukais žemyn. Aukštyn nukreipti peilių ašmenys ir šakučių dantukai kelia pavojų susižeisti.
- ▶ Neplaukite indaplovėje karštam vandeniui jautrių plastikinių reikmenų, pvz., vienkartinių indų ar įrankių. Dėl temperatūros pokyčių šios dalys gali deformuotis.
- ▶ Jeigu naudojate laikmačio parinktį, ploviklio skyrelis turi būti sausas. Jeigu reikia, skyrelį išsausinkite. Drėgname ploviklio skyrelyje ploviklis sutirštėja ir neišskalaujamas iki galo.
- ▶ Informacijos apie indaplovės talpą ieškokite skyriuje “Techniniai duomenys”.

Priedai ir atsarginės dalys

- ▶ Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jeigu tvirtinami arba montuojami kito gamintojo priedai, galimai prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybė už gaminį.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų indaplovės gamybos seriją.

Transportavimas

- ▶ Netvarkingas prietaisas gali kelti pavojų jūsų saugumui. Apžiūrėkite prietaisą, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite netvarkingo prietaiso.


Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Transportuokite indaplovę pastatytą vertikaliajame padėtyje, kad prietaise likęs vanduo nepatektų ant prietaiso elektrinių valdymo elementų ir nesutrikdytų jų veikimo.
- ▶ Prieš transportuodami ištuštinkite prietaisą ir pritvirtinkite visas judančias dalis (pvz., krepšius, žarnas ir maitinimo laidus).

Naudojimo instrukcijos naudojimo nurodymai

Nuoroda apie struktūrą

Įspėjimai

 Juose nurodyta svarbi saugos informacija. Jie įspėja apie galimą asmeninę arba materialinę žalą. Atidžiai perskaitykite šiuos įspėjimus ir laikykitės nurodytų saugaus naudojimo ir elgesio taisyklių.

Nurodymai

Nurodymuose pateikta informacija, į kurią būtina atkreipti ypatingą dėmesį. Jos pažymėtos plačiu rėmeliu.

Papildoma informacija ir pastabos

Papildoma informacija ir pastabos pažymėtos siauru rėmeliu.

Naudojimo nuorodos

Indaplovės naudojimo instrukcijoje pateiktos specialiai pažymėtos naudojimo nuorodos. Jose etapais nurodoma veiksmų seka.

Kiekvienas etapas pažymėtas juodos spalvos rėmeliu.

Pavyzdys:

■ pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Ekranas

Informacija, kuri pateikiama indaplovės ekrane, išsiskiria specialiu šriftu, pagal suderintą ekrano šrifto modelį.

Pavyzdys:


kai ekrane rodomas pranešimas “Bitte Tür schließen” ...

Komplektacija

Pristatymo pakuotėje yra:

- Indaplovė
- Indaplovės naudojimo instrukcija
- Indaplovės pastatyto instrukcija
- Įvairūs priedai, naudojami montuoti prietaisą (žr. montavimo planą)
- Piltuvėlis, naudojamas pildyti regeneruojamąją druską
- Gali būti papildomų spaudinių ar priedų


Prietaiso apžvalga

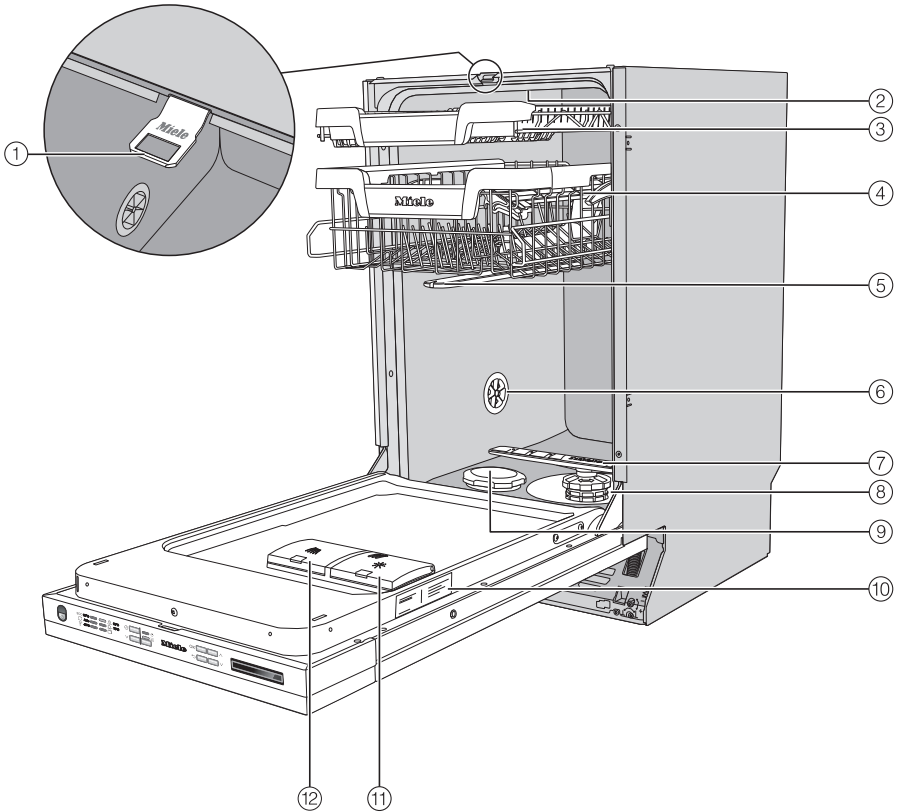

- ① Durelių fiksavimo bėgeliai
- ② Viršutinė purškimo strėlė (nematomama)
- ③ Stalo įrankių stalčius (atsižvelgiant į modelį)
- ④ Viršutinis krepšys (atsižvelgiant į modelį)
- ⑤ Vidurinė purškimo strėlė
- ⑥ Vėdinimo vožtuvas
- ⑦ Apatinė purškimo strėlė
- ⑧ Filtrų junginys
- ⑨ Druskos rezervuaras
- ⑩ Specifikacijų lentelė
- ⑪ Skalavimo skysčio indas
- ⑫ Ploviklio skyrelis

Prietaiso aprašymas


Valdymo skydelis

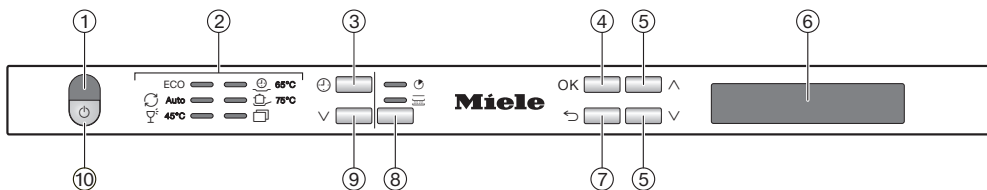

- ① Optinė veikimo kontrolė
Skirta vykdomos plovimo programos rodymui, kai durelės yra uždarytos.
- ② Programų parinktys
 - ECO = ECO
 - Auto = Automatinė 45–65 °C
 - 45°C = Gležniems 45 °C
 - 65°C “QuickPowerWash” 65 °C
 - 75°C Intensyvioji 75 °C
 - [Icon] = kitos programos / nustatymai
- ③ Mygtukas [Clock icon] “Timer”
Skirtas atidėti programos paleidimą.
- ④ Mygtukas OK
Skirtas pasirinkti rodomus meniu punktus ir vertes.
Naudojamas patvirtinti pranešimus.
- ⑤ Mygtukai ∨∧
Skirti programų pasirinkimui.
Naudojami rodomų verčių keitimui.
Skirti atverti kitus meniu puslapius.
- ⑥ Ekranas
Daugiau informacijos ieškokite skyriaus “Prietaiso aprašymas” poskyryje “Ekranų veikimas”.
- ⑦ Mygtukas [Back arrow] *Atgal*
Skirtas grįžimui į ankstesnį meniu lygmenį arba anksčiau nustatytų verčių keitimui.
- ⑧ *Programų parinkčių* mygtukas [Circular arrow]
“Express”: sutrumpinti programos eigą.
“IntenseZone”: naudojamas sustiprinti plovimo galią apatiniame krepšyje.
- ⑨ Programų pasirinkimo mygtukas ∨
Skirtas pasirinkti programą.
- ⑩ Mygtukas [Power symbol] *Ijungti / išjungti*
Ijungti ir išjungti indaplovę.


Ekranų veikimas

Ekranuose galite pasirinkti ir nustatyti:



- programą;
- laikmatį;
- "Einstellungen" .

Ekranuose rodoma informacija:


- programos etapas;
- numatomas likęs veikimo laikas;
- energijos ir vandens sąnaudos ("EcoFeedback");
- galimų gedimų pranešimai ir nuorodos.

Jeigu per šį laiką nepaspausite jokio mygtuko, taupydama energiją, indaplovė po kelių minučių išsijungs. Norėdami vėl įjungti indaplovę, paspauskite mygtuką .

Mygtuku *OK* patvirtinkite pranešimus arba nustatymus ir pereikite į kitą meniu arba kitą meniu lygmenį.

 *kitos programos / nustatymai* ekrano dešinėje pusėje rodoma slankiuoste . Čia siūlomos kitos parinktys. Šias parinktis galima peržiūrėti spustelėjus mygtukus \vee/\wedge .

Meniu "Nustatymai" galite indaplovės valdymo sistemą priderinti prie pasikeitusių reikalavimų (žr. skyrių "Nustatymai").

Nustatyta parinktis pažymima varnele .

Jeigu vėl norite išeiti iš submeniu, paspauskite mygtuką \leftarrow *Atgal*.

Jeigu keletą sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, ekranas vėl persijungs į meniu lygmenį. Tada turėsite iš naujo pasirinkti nustatymus.

Prietaiso aprašymas

DE	LT
Auto 45–65 °C	Automatinė 45–65 °C
AutoDos	Automatinio dozavimo funkcija
AutoOpen	Automatinė durelių atidarymo funkcija
Bitte Tür schließen	Uždarykite dureles
Display-Helligkeit	Ekrano ryškumas
ECO	Ekonomiškoji
ECO 50 °C	Ekonomiškoji 50 °C
EcoFeedback	Numatomų sąnaudų rodmuo
Ein / Aus	Ijungti / išjungti
Einstellungen	Nustatymai
Ende	Pabaiga
Energie	Energija
Express	Skubioji
Extra sauber	Ypač švaru
Extra trocken	Ypač sausa
ExtraLeise 55 °C	Ypač tyli 55 °C
Fehler FXX	Triktis FXX
Fehler Tür	Durelių veikimo triktis
Fein 45 °C	Gležniems 45 °C
Gerätepflege	Prietaiso priežiūra
Gerät ausschalten	Išjungti prietaisą
Gesamtverbrauch	Bendrosios sąnaudos
Händler	Pardavėjas
Hygienezyklus	Higieninės programos ciklas
IntenseZone	Padidinto intensyvumo plovimo zona
Intensiv 75 °C	Intensyvioji 75 °C
ja	Taip
Klarspüler	Skalavimo skystis

Prietaiso aprašymas

DE	LT
Klarspüler einfüllen	Įpilti skalavimo skysčio
Mangelanzeigen	Trūkumo indikatorius
max.	Daugiausia
Memory	Atmintis
Normal 60 °C	Įprasta 60 °C
Ohne Oberkorb 65°C	Be viršutinio krepšio 65 °C
OK	Gera
QuickPower Wash 65 °C	Sparčioji intensyvaus plovimo 65 °C programa
QuickPowerWash	Sparčioji intensyvaus plovimo programa
Salz einfüllen	Įpilti druskos
Sieb kontrollieren	Patikrinti filtrą
Softwareversion	Programinės įrangos versija
SolarSpar	Indaplovė prijungta prie karšto vandens įvado, vanduo nešildomas
Sprache	Kalba
Summer	Zirzeklis
Timer	Laikmatis
Verbrauch	Sąnaudos
Verbrauch (“EcoFeedback”)	Sąnaudos (numatomų sąnaudų rodmuo)
Verbrauch (OK)	Sąnaudos (OK)
Verbrauchsanzeige	Sąnaudų rodmuo
Wasser	Vanduo
Wasserablauf	Vandens nuotakas
Wasserhahn öffnen	Atsukti vandens čiaupą
Wasserhärte	Vandens kietumas
Wasserzulauf	Vandens įvadas
Waterproof	Apsaugos nuo vandens sistema

Prietaiso aprašymas

DE	LT
weitere Programme / Einstellungen	Kitos programos / nustatymai
Werkeinstellungen	Gamykliniai nustatymai
zurück	Atgal
zurücksetzen	Atkurti
Zwischenspülen	Tarpinis skalavimas

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksmus, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojami vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriklaistingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokia būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pristatykite prietaisą į artimiausią naudojamą elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.


Pirmasis paleidimas

Kiekvienos indaplovės veikimas yra išbandytas gamykloje. Vandens likučiai yra šio bandymo pasekmė, tai nėra ankstesnio indaplovės naudojimo ženklas.

Durelių atidarymas

Kad būtų pagerintas džiovinimas, kai kuriose programose automatiškai praveriamos durelės.

Šią funkciją galite išjungti (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “AutoOpen”).

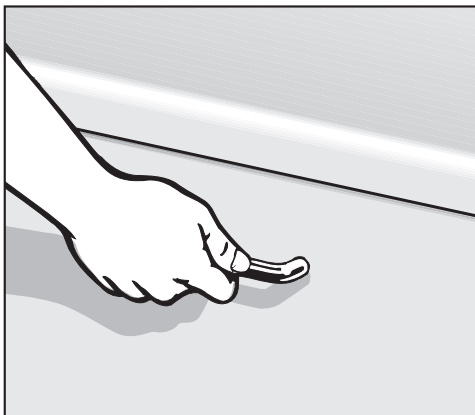

- Norėdami atidaryti dureles, stipriai patraukite už rankenos.
- Dureles atidarykite iki galo.

Jeigu įjungta funkcija “AutoOpen”, programos pabaigoje įtraukiamas durelių fiksavimo bėgelis.

Prieš uždarant dureles, durelių fiksavimo bėgelis turi būti iki galo įtrauktas.

Nebandykite sulaikyti įtraukiamo fiksavimo bėgelio, galite sugadinti prietaisą.

Jeigu dureles atidarysite prietaiso veikimo metu, plovimo funkcijos bus automatiškai sustabdytos.

⚠ Pavojus nusiplikyti karštu vandeniu!

Veikimo metu vanduo indaplovėje labai įkaista.

Todėl indaplovės veikimo metu durelių atidaryti nerekomenduojama arba tai darykite labai atsargiai.

⚠ Pavojus susižeisti dėl automatiškai atidaromų durelių.

Programos pabaigoje durelės gali automatiškai atsidaryti.

Durelių atidarymo sritis turi būti laisva.

⚠ Saugokitės blokuojamų durelių.


Dėl automatinio durelių blokavimo durelės gali būti blokuojamos.

Montuokite indaplovę taip, kad automatiškai atsidaranti jos durelė neblokautų jokių kitų durelių ar baldų fasadų.

Durelių uždarymas

- Įdėkite indų plovimo krepšius.
- Paspauskite dureles, kad durelių užraktas užsifikuotų.


Programos su įjungta “AutoOpen” funkcija pabaigoje prieš uždarant dureles durelių fiksavimo bėgelis turi būti iki galo įtrauktas. Priešingu atveju durelių fiksavimo bėgelis vėl atidarys dureles.

 Užsidarančios durelės gali prispausti.
Užsidarančios durelės gali prispausti pirštus.
Nekiškite pirštų į durelių uždarymo sritį.

Pirmasis paleidimas

Pagrindiniai nustatymai

Indaplovės įjungimas

- Atidarykite dureles.
- Įjunkite indaplovę mygtuku .

Įjungus indaplovę rodomas pasveikinimo pranešimas.

Daugiau apie ekrano veikimą skaitykite skyriaus "Prietaiso aprašymas" poskyryje "Ekranų veikimo principas".

Kalbos nustatymas

Ekranas automatiškai persijungia į kalbos nustatymą.

- Mygtukais \vee/\wedge pasirinkite norimą kalbą arba šalį ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Daugiau informacijos apie kalbos nustatymą skaitykite skyriaus "Nustatymai" poskyryje "Kalba".

Nustatyta kalba pažymima varnele \checkmark .

Vandens kietumo nustatymas

Ekране rodomas vandens kietumo nustatymas.

- Nustatykite indaplovę tiksliai pagal savo vandens kietumą.
- Norėdami sužinoti tikslų vandens kietumą, kreipkitės į jus aptarnaujantį vandentiekio skyrių.
- Jei vandens kietumas svyruoja (pvz., nuo 10 iki 15 °dH), visada nustatykite didžiausią vertę (šiuo pavyzdyje – 15 °dH).

Jeigu tektų kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių, žinodami vandens kietumą, palengvinsite technikui darbą.

Todėl įrašykite vandens kietumą:



_____ °dH

Gamykloje nustatytas 14 °dH vandens kietumas.

- Nustatykite vandens kietumą ir patvirtinkite spustelėdami mygtuku *OK*.

Daugiau informacijos apie vandens kietumo nustatymą ieškokite skyriaus "Nustatymai" poskyryje "Vandens kietumas".

Toliau rodomos nuorodos.

Mygtuku *OK* patvirtinus šias nuorodas, prireikus rodomi abu trūkumų pranešimai  “Salz einfüllen” ir  “Klarspüler einfüllen”.

- Jeigu reikia, įpilkite druskos ir skalavimo skysčio (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrius “Regeneruojamoji druska ir “Skalavimo skystis”).
- Patvirtinkite pranešimus mygtuku *OK*.

Ekrane trumpai rodoma pasirinkta programa, šviečia atitinkamas kontrolinis indikatorius.

Tada keletą sekundžių ekrane rodomos numatomos pasirinktos programos energijos ir vandens sąnaudos.

Galiausiai ekrane rodoma numatoma pasirinktos programos trukmė.

Pirmasis paleidimas

Regeneruojamoji druska

Kad plovimo rezultatai būtų geri, būtina naudoti minkštą vandenį (su nedideliu kalkių kiekiu). Jeigu vanduo kietas, ant indų ir plovimo kameros sienelių formuojasi baltos nuosėdos.


Jeigu vandens kietumas viršija 5 °dH, jį būtina suminkštinti. Jeigu įmontuota vandens minkštinimo sistema, tai vykdoma automatiškai. Vandens minkštinimo sistema pritaikyta vandens kietumui iki 70 °dH.

Kad būtų išlaikytos vandens minkštinimo sistemos funkcijos, sistemą būtina reguliariai atnaujinti. Sistema atnaujinama kas vienuolika plovimo ciklų. Kitos programos pradžioje papildomai reikės 4,4 l vandens, apie 0,015 kWh padidės energijos sąnaudos, o pati programa pailgės apie 3 minutes. Šie duomenys taikomi tik programai ECO, kai vandens kietumas siekia nuo 14 °dH. Kitose programose arba jeigu nesutampa vandens kietumas, sistemos atnaujinimo intervalai gali skirtis.

Norėdami atnaujinti vandens minkštinimo sistemą, įpilkite į ją regeneruojamosios druskos.


Jei naudojate kombinuotąjį ploviklį, atsižvelgiant į vandens kietumą (< 21 °dH), druskos galite ir nenaudoti (žr. skyriaus "Plovikliai" poskyrį "Ploviklių rūšys").

Jei Jūsų vandens kietumas nuolat yra **mažesnis negu 5 °dH, druskos pildyti nereikia**. Pasirinkus atitinkamą vandens kietumo nustatymą, druskos trūkumo indikatorius automatiškai išsijungia (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Vandens kietumas").

 Ploviklių sukelti vandens minkštinimo sistemos pažeidimai.

Ploviklis gadina vandens minkštinimo sistemą.

Ploviklio (net skysto) nepilkite į druskos pildymo skyrių.

 Prietaiso pažeidimai naudojant netinkamą druską.

Kitos rūšies druskose gali būti vandenyje netirpių elementų, kurie trikdydys vandens minkštinimo sistemos veikimą.

Naudokite tik specialią, kuo rūpesnę regeneruojamąją arba kitos rūšies išgarintą druską.

Jeigu nuolat naudojate daugiafunkčius ploviklius ir nenorite, kad būtų rodomi druskos ir skalavimo skysčio trūkumo indikatoriai, galite abu šiuos indikatorius išjungti (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Trūkumo indikatoriai").

Jeigu neketinate naudoti daugiafunkčių ploviklių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio. Prireikus vėl įjunkite trūkumo indikatorius.

Druskos pildymas

Prieš pirmąjį druskos pildymą, į druskos rezervuarą įpilkite apie 1 l vandens, kad druska galėtų ištirpti.

Baigus pirmąjį paleidimą, atsargų rezervuare visada bus pakankamai vandens.


- Iš plovimo kameros išimkite apatinį krepšį ir atsukite druskos rezervuaro dangtelį.

⚠ Korozijos pavojus dėl druskos tirpalo!

Kiekvieną kartą atidarius dangtelį, iš druskos atsargų rezervuaro išbėga vandens arba druskos tirpalo. Išbėgęs druskos tirpalas gali sukelti plaunamų indų ir plovimo kameros koroziją.

Atidarykite druskos rezervuarą tik jeigu norite įpilti druskos.


- Į druskos rezervuarą pirmiausia įpilkite maždaug 1 l vandens.

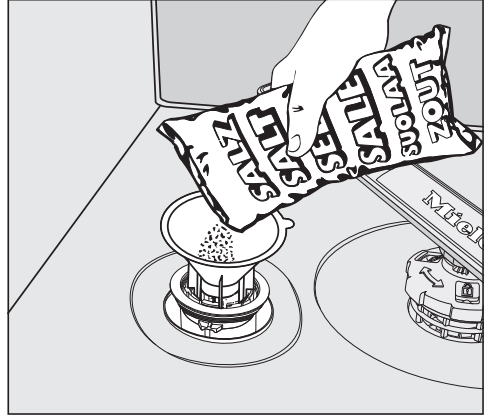


- Įdėkite piltuvėlį ir įpilkite į atsargų rezervuarą tiek druskos, kad jis būtų pilnas. Atsižvelgiant į druskos rūšį, į atsargų rezervuarą telpa iki 1 kg druskos.
- Nuvalykite druskos likučius nuo pildymo srities. Tada tvirtai užsukite atsargų rezervuaro dangtelį.
- Po kiekvieno druskos pildymo ir druskos rezervuaro dangtelio atidarymo iš karto be indų paleiskite ☺ 65 °C programą "QuickPowerWash" ir papildomą parinktį 🎯 "Express", kad būtų praskiestas ir išsiurbtas galimai išsiliejęs druskos tirpalas.

Pirmasis paleidimas

Druskos pildymas

- Jei, pasibaigus programai, rodomas trūkumo pranešimas  "Salz einfüllen", įpilkite druskos.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.


Druskos trūkumo indikatorius užgesa.

 Korozijos pavojus dėl druskos tirpalo!

Išbėgęs druskos tirpalas gali sukelti plovimo indų ir plovimo kameros koroziją.

Kas kartą atidarę druskos rezervuaro dangtelį, iš karto be indų paleiskite

 65 °C programą

"*QuickPowerWash*", su programos parinktimi  "*Express*". Išsiliejęs druskos tirpalas bus praskiestas ir išsiurbtas.

Jeigu, įpylus druskos, dar nesusidarė pakankamai aukšta druskos koncentracija, ir toliau šviečia druskos trūkumo indikatorius. Tokiu atveju paspauskite *OK* ir dar kartą patvirtinkite pranešimą.

Druskos trūkumo indikatorius neįsijungs, jei indaplovėje nustatysite mažesnę nei 5 °d vandens kietumą.

Skalavimo skystis

Skalavimo skystis reikalingas tam, kad džiovinant vanduo nuo indų nuslystų kaip plėvelė, o indai po skalavimo lengviau išdžiūtų.

Skalavimo skystis pilamas į atsargų rezervuarą, nustatytas jo kiekis dozuojamas automatiškai.



Indų ploviklio keliama pažeidimai. Ploviklis gadina skalavimo skysčio indą!

Naudokite tik buitiniams indaplovėms skirtą skalavimo skystį.

Skalavimo skystį galima pakeisti 10 % skysta citrinų rūgštimi. Indai bus drėgnesni, liks daugiau dėmių, negu naudojant skalavimo skystį.



Rūgščių sukelti pažeidimai.

Didesnės koncentracijos rūgštys gali pažeisti indaplovę.

Jokiu būdu nenaudokite didelio rūgštingumo citrinos rūgšties.

Jeigu norite plauti tik daugiafunkcėmis plovimo priemonėmis, skalavimo skysčio pilti nereikia.


Geriausių plovimo ir džiovinimo rezultatų pasieksite naudodami ploviklį kartu su atskirai dozuojama druska ir skalavimo skysčiu.

Jeigu nuolat naudojate daugiafunkces plovimo priemones, o druskos ir skalavimo skysčio trūkumo indikatoriai jus erzina, galite abu indikatorius išjungti (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Trūkumo indikatoriai").

Jeigu neketinate naudoti daugiafunkcių ploviklių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio. Prireikus vėl įjunkite trūkumo indikatorius.


Pirmasis paleidimas

Skalavimo skysčio pildymas

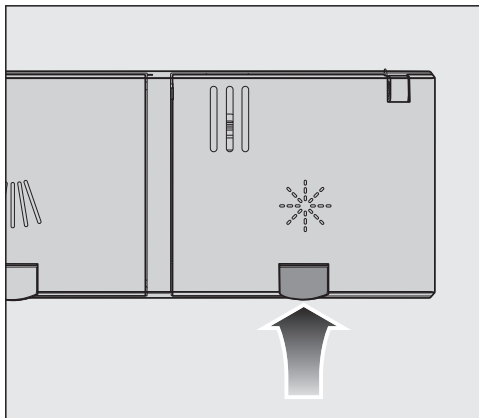

- Pakelkite geltoną skalavimo skysčio rezervuaro ☼ dangtelio mygtuką.

Dangtelis atšoks.

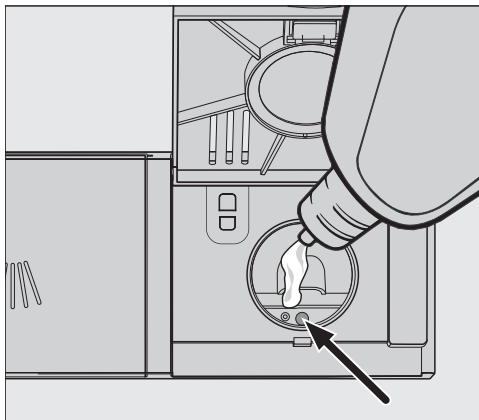

- Pilkite skalavimo skysčio, kol pildymo indikatorius (rodyklė) bus tamsus, horizontaliai atidarius dureles.

Skalavimo skysčio indo talpa – apie 110 ml.

- Dangtelį uždarykite taip, kad jis girdimai užsifikuotų, kitu atveju plaunant jį skalavimo skysčio rezervuarą gali patekti vandens.

- Jei išsipylė skalavimo skysčio, jį nuvalykite, kad programos vykdymo metu nesusidarytų per daug putų.

Norėdami pasiekti optimalų plovimo rezultatą, galite reguliuoti skalavimo skysčio dozavimą (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Skalavimo skystis”).

Skalavimo skysčio pildymas

Jeigu rodomas trūkumo rodmuo ☼ “Klarspüler einfüllen”, skalavimo skysčio pakaks 2–3 plovimo ciklams.




- Laiku įpilkite skalavimo skysčio.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Skalavimo skysčio trūkumo indikatorius užgęsta.




Nustatymuose galite savo indaplovės valdymo sistemą priderinti prie besikeičiančių reikalavimų.

Nustatymus galite bet kada pakeisti.

Nustatymų meniu atvėrimas

- Įjunkite indaplovę mygtuku  (jeigu išjungta).
- Programų pasirinkimo mygtuku  pasirinkite parinktį  "kitos programos / nustatymai".



Ekrane rodoma pirmoji iš visų pasirenkiamų programų.


- Mygtukais  /  pasirinkite meniu punktą "Einstellungen " ir patvirtinkite spustelėję *OK*.




Ekrane rodomas pirmasis nustatymų meniu punktas.

Apie ekrano veikimo principą skaitykite skyriaus "Prietaiso aprašymas" poskyryje "Ekrano veikimo principas".

Nustatymų keitimas

- Rodyklių mygtukais  /  pasirinkite meniu punktą, kurį norite pakeisti, paspauskite *OK* ir patvirtinkite.


Pasirinktas nustatymas submeniu bus pažymėtas varnele .

- Mygtukais  /  pasirinkite norimą nustatymą, paspauskite *OK* ir patvirtinkite.
- Jeigu vėl norite išeiti iš submeniu, paspauskite mygtuką  (atgal).

Ekranas persijungia į aukštesnį meniu lygmenį.

Nustatymų užbaigimas


- Paspauskite mygtuką .

Ekranas persijungia į meniu  rodymą.

Nustatymai

“Sprache”

Galima nustatyti bet kurią ekrano kalbą.

Submeniu “Sprache 

Vėliavėlė, rodoma už žodžio “Sprache 

Tokiu atveju tol rinkitės meniu punktą, už kurio pavaizduota vėliavėlė, kol submeniu parodys “Sprache 

“Wasserhärte”

Jūsų indaplovėje yra vandens minkštinoji sistema.

- Nustatykite indaplovę tiksliai pagal savo vandens kietumą.
- Norėdami sužinoti tikslų vandens kietumą, kreipkitės į jus aptarnaujantį vandentiekio skyrių.
- Jei vandens kietumas svyruoja (pvz., nuo 10 iki 15 °dH), visada nustatykite didžiausią vertę (šiam pavyzdyje – 15 °dH).

Jeigu jūsų namų vandens kietumas matuojamas kitais matavimo vienetais, o ne °d, vertes galite perskaičiuoti tokiu būdu:

$$1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$$

Vandens kietumo nustatymas

- Pasirinkite savo namų vandens kietumą ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Klarspüler”

Kad plovimo rezultatas būtų optimalus, galite reguliuoti skalavimo skysčio dozę.

Dozavimo kiekį galima nustatyti nuo 0 iki 6 ml.

Gamyklinis nustatymas – 3 ml.

Dėl automatinio programos priderinimo dozuojamasis skalavimo skysčio kiekis gali būti didesnis už nustatytą.

Jei ant indų lieka dėmių:

- Padidinkite skalavimo skysčio kiekį.

Jei ant indų lieka debesėlio formos dėmių ar dryžių:

- Sumažinkite skalavimo skysčio kiekį.

“Verbrauch” (“EcoFeedback”)

Galite nustatyti, ar bus rodomos pasirinktos programos energijos ir vandens sąnaudos. Tokiu atveju prieš programos paleidimą bus rodomos numatomos sąnaudos, o programos pabaigoje – faktinės sąnaudos.

Šiame meniu taip pat galite pasirinkti bendrą visų naudotų plovimo programų energijos ir vandens sąnaudų rodymą (žr. skyriaus “Ekologiškas indų plovimas” poskyrį “Sąnaudų rodmuo “EcoFeedback”).

“Verbrauch” rodymas

- Pasirinkite meniu punktą “Verbrauchsanzeige” ir patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir patvirtinkite mygtuku OK.

“Gesamtverbrauch” rodymas

- Pasirinkite meniu punktą “Gesamtverbrauch” ir patvirtinkite mygtuku OK.
- Mygtukais \vee/\wedge galite pasirinkti “Energie” ir “Wasser” verčių rodymą.

Bendrųjų sąnaudų vertes galite nustatyti ties 0.

- Pasirinkite meniu punktą “Zurücksetzen” ir patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite meniu punktą “Ja” ir patvirtinkite mygtuku OK.
- Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK.

Vertės atstatomos iki 0.

Nustatymai

“Display-Helligkeit”

Galėsite pasirinkti iš 7 ekrano ryškumo nustatymo lygių.

Summer

Jeigu garsiniai signalai įjungti, plovimo programos pabaigoje ir nustačius galimą gedimą, pasigirsta garsinis signalas.

Programos pabaigoje arba nustačius gedimą įspėjamieji signalai suskamba keturis kartus, trumpais intervalais su nedidelėmis pertraukomis.

Garsinius signalus programos pabaigoje galite įjungti arba išjungti.

Jeigu yra gedimas, įspėjamojo signalo negalėsite išjungti.

“Mangelanzeige”


Jei nuolat naudojate daugiafunkces plovimo priemones arba automatinį ploviklio dozavimą su “Miele” “PowerDisks” (ne visuose modeliuose), o druskos ir skalavimo skysčio trūkumo indikatoriai jus erzina, galite abu indikatorius išjungti.

Jeigu neketinate naudoti daugiafunkcių ploviklių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio. Vėl įjunkite trūkumo indikatorius.

“AutoOpen”

Kad būtų pagerintas džiovinimas, kai kuriose programose automatiškai praveriamos durelės.

Šią funkciją galite išjungti. Tačiau daugeliu atvejų tai neigiamai veikia džiovinimą.

 Pavojus susižeisti dėl automatiškai atidaromų durelių.

Programos pabaigoje durelės gali automatiškai atsidaryti.

Durelių atidarymo sritis turi būti laisva.

 Vandens garų daroma žala.

Programos pabaigoje, kai ventiliatorius nustoja veikti, atidarius prietaiso dureles, išsiveržia karšti garai, kurie gali apgadinti temperatūrai jautrias stalviršio briaunas.

Jeigu automatinio durelių atidarymo funkcija yra išjungta, o pasibaigus programai vis tiek norite atidaryti dureles, atidarykite jas iki galo.

“Hygienezyklus”

Dažnai naudojant žemos temperatūros plovimo programas (< 50 °C), kyla pavojus, kad plovimo kameroje pradės daugintis mikrobai ir atsiras nemalonūs kvapas (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Higieninis ciklas”).

Jeigu ši funkcija įjungta, o plovimui ilgiau buvo naudojamos žemos temperatūros plovimo programos, rodomas pranešimas, kuriuo rekomenduojama naudoti aukštesnės temperatūros plovimo programas.

“2. Zwischenspülen”

Šią funkciją galite rinktis, jeigu pridėdami tarpinį skalavimą, norite pagerinti programos valomąsias savybes.

Aktyvius šią funkciją, gali padidėti vandens sąnaudos.

Jeigu funkcija įjungta, ją galima naudoti visoms programoms, kol vėl bus išjungta (išskyrus programoje “ECO”).

Nustatymai

“Extra sauber”

Šią funkciją galite naudoti, norėdami pagerinti programos valomąsias savybes.

Aktyvinus šią funkciją, pailgės programos eiga, padidės plovimo temperatūra. Gali padidėti vandens ir energijos sąnaudos.

Aktyvinus funkciją, ji bus taikoma visoms programoms, kol bus išjungta.

“Extra trocken”

Šią funkciją galite naudoti, norėdami pagerinti programos džiovinimo efektyvumą.

Aktyvinus šią funkciją, pailgės programos eiga, bus padidinta skalavimo skysčio temperatūra. Gali padidėti energijos sąnaudos.

Aktyvinus funkciją, ji bus taikoma visoms programoms, kol bus išjungta.

“Softwareversion”

Jei vėliau kada tektų kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių, paprašykite parodyti savo indaplovės elektronikos programinės įrangos versiją.

“Händler”

Tik pardavėjams!

Indaplovėje įdiegtos įvairios parodomosios programos, skirtos prietaiso funkcijų demonstravimui.

“Werkeinstellungen”

Galite atkurti visus indaplovės gamyklinius nustatymus.

- Pasirinkite “Zurücksetzen” ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Taupusis plovimas

Ši indaplovė plauna ypač taupydama vandenį ir energiją.

Galite plauti dar taupiau, jeigu vadovausitės šiais patarimais:

- Plaunant indaplovėje, vandens ir energijos sąnaudos bus mažesnės negu plaunant rankomis.
- Nereikalingas pirminis skalavimas po tekančiu vandeniu, kuris padidina vandens ir energijos sąnaudas.
- Išnaudokite visą indų krepšių talpą, bet neperkraukite. Tada indai bus plaunami ekonomiškai, taupant vandenį ir energiją.
- Pasirinkite programą, kuri atitinka indų rūšį ir nešvarumo laipsnį (žr. skyrių “Programų apžvalga”).
- Norėdami taupyti energiją, naudokite programą “ECO”. Šioje programoje suderintos energijos ir vandens sąnaudos, todėl ji labiausiai tinka plauti vidutiniškai nešvarius indus.
- Atkreipkite dėmesį į ploviklio gamintojo dozavimo nurodymus.
- Jei naudojate plovimo miltelius arba skystąjį ploviklį, jo kiekį galite sumažinti $\frac{1}{3}$, kai indų krepšiai tik pusiau pakrauti.
- Indaplovę galite jungti ir prie karšto vandens įvado. Kai naudojama energetiškai naudinga karšto vandens ruošimo sistema (pvz., saulės energija su cirkuliacine linija), rekomenduojame naudoti karšto vandens jungtį. Jeigu naudojate elektrines vandens šildymo sistemas, junkite prietaisą prie šalto vandens įvado.

Sąnaudų indikatorius “EcoFeedback”

Naudojant funkciją “Sąnaudos”, bus rodoma informacija apie indaplovės energijos ir vandens sąnaudas (žr. skyrių “Nustatymai” poskyrį “Sąnaudos”).

Ekране gali būti rodoma ši informacija:

- sąnaudų prognozė prieš programos eigą;
- esamos sąnaudos programos pabaigoje;
- bendros indaplovės sąnaudos.

1. Sąnaudų prognozė

Pasirinkus programą, pirmiausia rodomas jos pavadinimas, tada keletą sekundžių rodomos numatomos energijos CF ir vandens sąnaudos Δ .

Numatomos sąnaudos rodomos stulpelinėje diagramoje. Kuo daugiau stulpelių rodoma (■■■■), tuo daugiau energijos arba vandens suvartojama.

Vertės gali keistis, atsižvelgiant į programą, programos parinktį, aplinkos sąlygas ir indų kiekį.

Ekranas automatiškai perjungia iš sąnaudų rodmens į likusio laiko rodmenį.

Pristatymo metu sąnaudų prognozė yra įjungta. Šį rodmenį galite išjungti (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Sąnaudos”).

2. Sąnaudų rodymas

Programos pabaigoje gali būti rodomos faktinės programos energijos ir vandens sąnaudos.

- Patvirtinkite pranešimą “Verbrauch (OK)” mygtuku OK.

Programos pabaigoje išjungę indaplovę, ištrinsite rodomas faktines programos sąnaudas.


3. Bendrosios sąnaudos

Galite peržiūrėti bendras visų naudotų programų energijos ir vandens sąnaudas (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Sąnaudos”).

Bendrieji nurodymai

Iš indų pašalinkite stambius maisto likučius.

Nereikalingas pirminis plovimas po tekančiu vandeniu!

 Pelenų, smėlio, vaško, dažų arba tepalo daromi pažeidimai.

Šios medžiagos užteršia indaplovę, jų neįmanoma išplauti.

Šiomis medžiagomis užterštų indų neplaukite indaplovėje.

Visus indus galite sudėti bet kurioje vietoje indaplovės krepšiuose. Tačiau atsižvelkite į šias nuorodas:

- Indai ir stalo įrankiai neturėtų būti sudėti vienas į kitą arba vienas kitą uždengti.
- Indus išdėstykite taip, kad vanduo galėtų pasiekti visus paviršius. Tik taip jie bus švariai išplauti!
- Prižiūrėkite, kad visi valgomieji reikmenys stabiliai stovėtų.
- Visus tuščiavidurius indus, tokius kaip puodeliai, stiklinės, puodai ir pan., į stalčius sustatykite angomis žemyn.
- Aukštus, plonus tuščiavidurius indus, tokius kaip formos šampano taurės, statykite ne krepšių kampuose, o vidurinėje dalyje. Ten juos lengviau pasieks purškiamo vandens srovė.
- Valgomuosius reikmenis giliu dugnu statykite kiek galima nuožulniau, kad galėtų ištekėti vanduo.
- Prižiūrėkite, kad purškimo svirčių neblokotų per aukšti arba iš stalčių kyšantys įrankiai. Galite tai patikrinti ranka pasukdami purškimo svirtis.

- Pasirūpinkite, kad smulkios dalys neiškristų pro krepšių skersinius. Todėl smulkias dalis, pvz., dangtelius, dėkite į stalo įrankių stalčius.

Patiekaluose, kuriuose yra, pavyzdžiui, morkų, pomidorų arba pomidorų padažo, gali būti natūralių dažų. Dideliais kiekiais patekusios į indaplovę, šios medžiagos gali nudažyti indaplovės plastikines dalis arba plastikinius indus. Pakitusi plastikinių dalių spalva neturi įtakos jų stabilumui. Net ir plaunant sidabrinus įrankius, plastikinės dalys gali nusidažyti.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas

Plauti indaplovėje nepritaikyti indai:


- Mediniai stalo įrankiai arba indai su medinėmis detalėmis: išsausėja ir tampa neišvaizdūs. Be to, naudoti klijai nepritaikyti plauti indaplovėje. Pasėkmė: medinės rankenos gali atsilaisvinti.
- Dekoruoti reikmenys ir vertingos senovinės vazos ar taurės: šie reikmenys neturėtų būti plaunami indaplovėje.
- Plastikiniai reikmenys iš karščiui jautrių medžiagų: šios dalys gali deformuotis.
- Variniai, žalvariniai, alaviniai ir aliumininiai daiktai gali nusidažyti arba tapti matiniais.
- Glazūruotas keraminis dekoras po daugelio plovimo ciklų gali išblukti.
- Plono stiklo taurės ir stiklinės bei krištoliniai daiktai po keleto plovimo ciklų gali prarasti skaidrumą.

Sidabras

Sidabras ir aliuminis, liečiantis su maisto produktais, kurių sudėtyje yra sulfatų, gali pakeisti spalvą. Prie tokių produktų priskiriami, pvz., kiaušinių tryniai, svogūnai, majonezas, garstyčios, ankštiniai augalai, žuvis, žuvies sūrymas ir marinatai.

Sidabras, kuris buvo **poliruojamas su sidabro politūra**, pasibaigus plovimo procesui dar gali būti drėgnas arba dėmėtas, nes vanduo nuo jo nenuteka plėvelės pavidalu.

Patarimas: nusauskite sidabrą minkšta šluoste.

 Šarminių ploviklių keliami pažeidimai.

Gali pažeisti dalis iš aliuminio (pvz., gartraukių riebalų filtrus). Kraštutiniu atveju kyla sprogstamosios cheminės reakcijos pavojus (pvz., sprogstamųjų dujų reakcijos).

Aliumininių dalių (pvz., riebalų filtrų) negalima plauti indaplovėje su stipriais komercinės arba pramoninės paskirties šarminiais plovikliais.

Patarimas: plaukite indaplovėje tik tam pritaikytus indus ir stalo įrankius su nuoroda – “galima plauti indaplovėje”.


Stiklinių indų tausojimas

- Po keleto plovimo ciklų stiklinės arba taurės gali prarasti skaidrumą. Todėl temperatūrai jautrioms taurėms naudokite programas su žemomis temperatūromis (žr. skyrių “Programų apžvalga”). Taip stiklas ilgiau išliks skaidrus.
- Dėkite į indaplovę tik tokius stiklinius indus, kuriuos galima plauti indaplovėje ir kurie pažymėti nuoroda “galima plauti indaplovėje” (pvz., “Riedel” taurės).
- Naudokite ploviklius su specialiomis stiklo apsaugos medžiagomis.

Viršutinis krepšys

Išdėstydami indus ir įrankius, vadovaukitės skyriaus “Indų ir stalo įrankių išdėstymas” poskyryje “Išdėstymo parvyzdžiai” pateiktomis nuorodomis.

Viršutinio krepšio pakrovimas

 Tekančio vandens daroma žala. Jeigu nenaudojate viršutinio krepšio, plovimo metu iš indaplovės gali tekėti vanduo.


Plovimo metu visada naudokite viršutinį krepšį (išskyrus programoje “Ohne Oberkorb”, jeigu yra).

- Į viršutinį stalčių dėkite mažus, lengvus ir trapius indus (pvz., polėkštes, puodelius, stiklines, deserto indelius ir pan.).
Į viršutinį krepšį taip pat galite įdėti negilų puodą.
- Atskirus ilgus reikmenis, pvz., sriubos samčius, maišymo šaukštus ir ilgus peilius, skersai sudėkite viršutinio krepšio priekyje.

“FlexCare” puodelių lentynėlės pakrovimas

Ant “FlexCare” puodelių lentynėlės galite išdėstyti puodelius, mažus dubenėlius arba kitokius plokščius indus. Stiklines galite atremti į puodelių lentynėlę, kad stovėtų stabiliai.

Puodelių lentynėlės silikoniniai elementai leis stabiliai sudėti taures labai ilgomis kojelėmis.

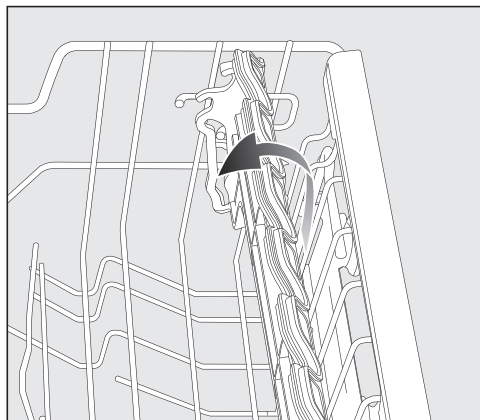


- Puodelių lentynėlę nulenkite žemyn.
- Norėdami sudėti aukštus reikmenis, puodelių lentynėlę užlenkite į viršų.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas

“FlexCare” puodelių lentynėlės padėties keitimas

Puodelių lentynėlė turi dvi reguliuojamo aukščio ir ilgio padėtis. Taip po lentyna galėsite sudėti aukštesnius puodelius, o didesnius išdėstyti ant lentynos.

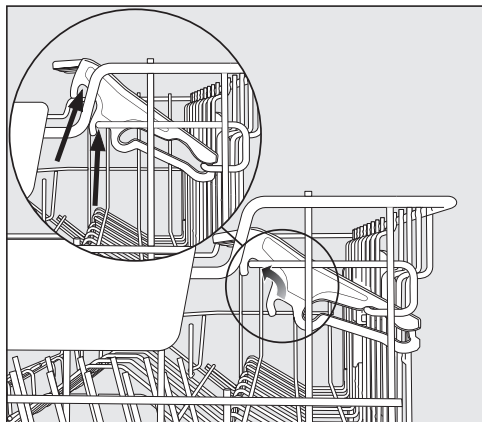

- Puodelių lentynėlę pakelkite aukšтын ir užfiksuokite norimoje padėtyje (žr. rodykles).

Viršutinio krepšio padėties keitimas

Kad viršutiniame arba apatiniame krepšyje padarytumėte daugiau vietos aukštesniems valgomiesiems reikmenims, galite 3 padėtimis, maždaug kas 2 cm, reguliuoti viršutinio krepšio aukštį.


Tam, kad vanduo geriau ištekėtų iš įdubių, viršutinį krepšį galite įdėti nuožulniai. Tačiau prižiūrėkite, kad stalčius lengvai įsidėtų į indaplovę.

- Išimkite viršutinį krepšį.

Viršutinio krepšio pakėlimas į viršų:

- kelkite krepšį aukštyn, kol šis užsifiksuos.

Apatinio krepšio nuleidimas žemyn:

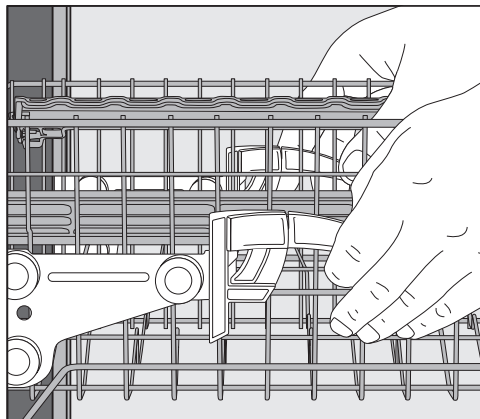

- Pakelkite aukštyn krepšio šonuose esančias svirteles.
- Nustatykite norimą padėtį ir vėl užfiksuokite svirteles.

Keisdami viršutinio krepšio padėtį prižiūrėkite, kad apatiniame stalčiuje sudėti aukšti reikmenys neblokotų vidurinės purškimo svirties.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas

Apatinis krepšys

Sudėdami indus ir įrankius, vadovaukitės skyriaus “Indų ir stalo įrankių išdėstymas” poskyryje “Išdėstymo pavyzdžiai” pateikta informacija.


Apatinio krepšio pakrovimas

- Didelius ir sunkius daiktus, pvz., lėkštes, padėklus, puodus, dubenis ir pan., sudėkite į apatinį krepšį. Į apatinį krepšį taip pat galite sudėti taures, puodelius, mažas lėkštutes ir polėkštes.

Strypelių atlenkimas

Priekinės strypelių eilės skirtos plauti lėkštes, sriubos lėkštes, padėklus, dubenis ir lėkštutes.

Strypelių eiles galite nulenkti ir padaryti daugiau vietos didesniems valgomiejiems reikmenims (pvz., puodams, keptuvėms ir dubenims).

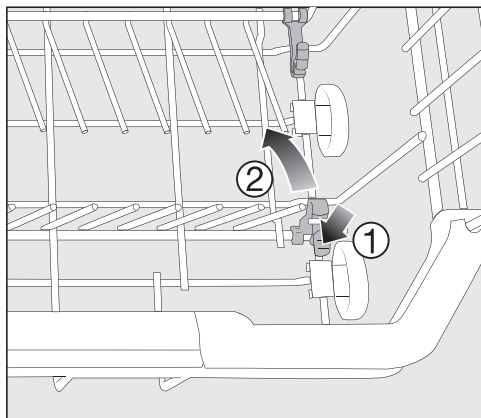


- Nulenkite geltoną svirtelę žemyn ① ir atlenkite strypelių eiles ②.

“FlexCare” taurių laikiklio pakrovimas

Jautrias taures švelniai, bet stabiliai prilaiko į “FlexCare” laikiklius įmontuotos silikoninės pagalvėlės.

- Taures, pvz., vyno, šampano arba alaus bokalus, atremkite arba pakabininkite taurių laikiklio tarpeliuose.
- Jeigu norite sukrauti aukštus valgomojus reikmenis, užlenkite taurių laikiklį.

Galite nustatyti dvi taurių laikiklio aukščio padėtis.

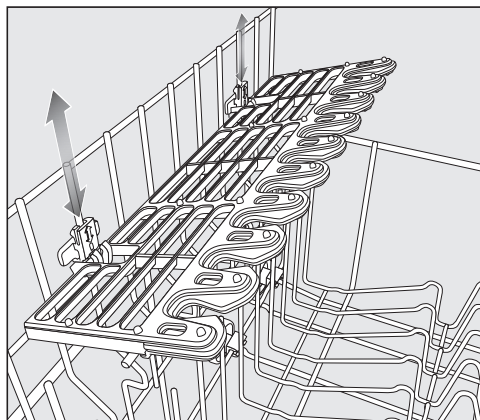

- Kelkite taurių laikiklį į pageidaujamą aukštį, kol tvirtinimo elementai užsifiksuos viršuje arba atitinkamai atsirems apačioje.

Stalo įrankių stalčius


Išdėstydami indus ir stalo įrankius, vadovaukitės skyriaus “Indų ir stalo įrankių išdėstymas” poskyryje “Išdėstymo pavyzdžiai” pateiktomis nuorodomis.

- Sudėkite stalo įrankius į įrankių stalčius.

Stalo įrankių stalčiaus pakrovimas

Jei peilius, šakutes ir šaukštus sudėsite atskirose zonose, vėliau juos bus lengviau išimti.

Kad nuo šaukštų visiškai nuvarvėtų vanduo, jų galvutės turi gulėti ant dantytųjų pertvarėlių.

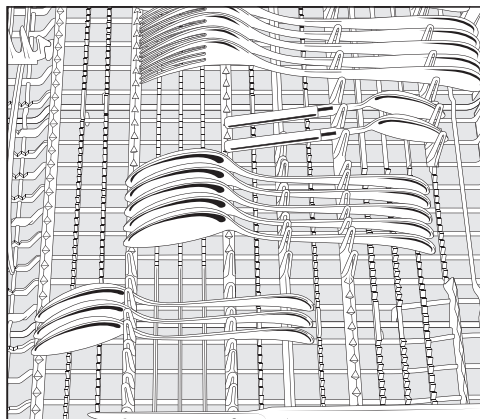

- Jei tarp pertvarėlių netelpa šaukštų kotai, dėkite juos kotais ant dantytųjų pertvarėlių.



Sudėdami ilgus įrankius (pvz., torto mentelę) prižiūrėkite, kad viršutinė purškimo svirtis nebūtų blokuojama.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas



Išdėstymo pavyzdžiai

Indaplovė su stalo įrankių stalčiumi

Viršutinis krepšys

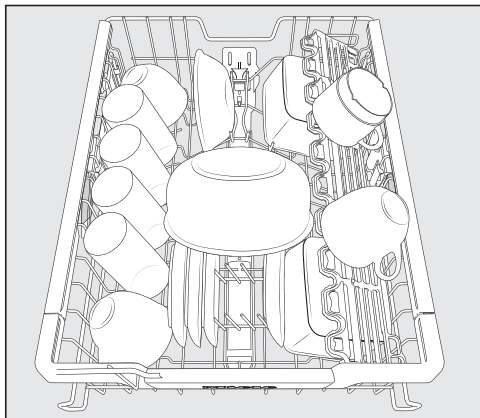
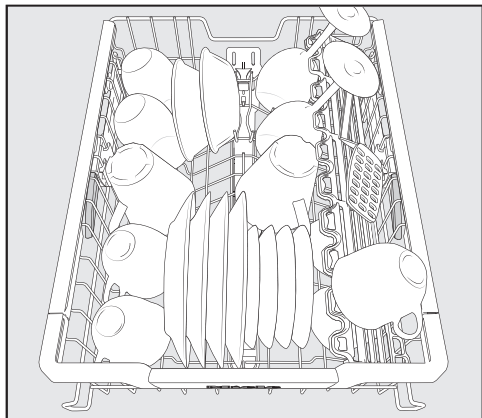


Apatinis krepšys

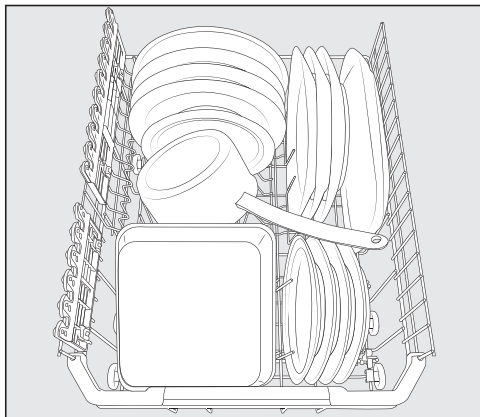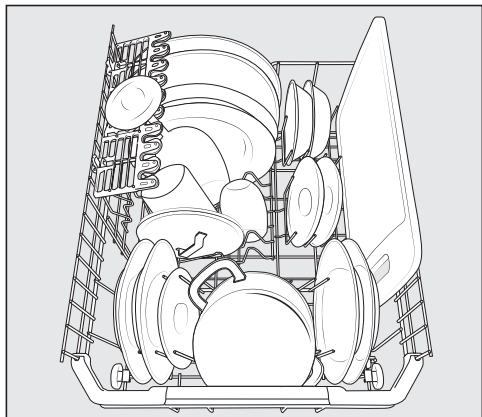


Indų ir stalo įrankių sukrovimas

Stalo įrankių stalčius

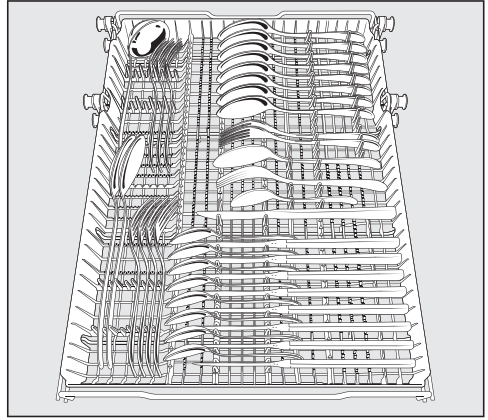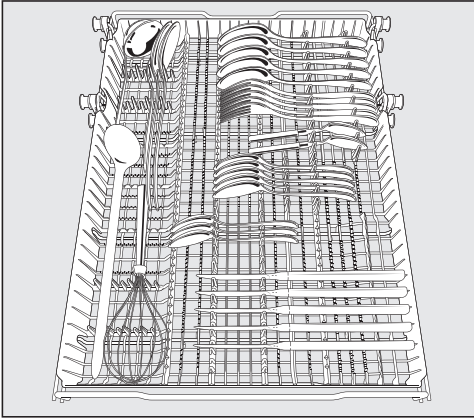

labai nešvariems indams

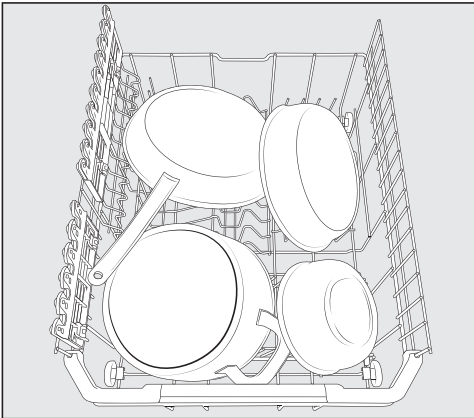

Ploviklis

Ploviklių rūšys



Pažeidimai naudojant netinkamą ploviklį.

Jeigu naudojate ploviklius, kurie nėra skirti buitiniams indaplovėms, galite apgadinti plaunamus indus ir pačią indaplovę.

Naudokite tik buitiniams indaplovėms skirtus ploviklius.

Modernių ploviklių sudėtyje yra daug veikliųjų medžiagų. Svarbiausios veikliosios medžiagos:

- Kompleksiniai rišikliai, kurie suriša kietą vandenį ir neleidžia susidaryti kalkių nuosėdoms.
- Šarmingumas reikalingas tam, kad būtų pašalinti pridžiūvę nešvarumai.
- Fermentai skaido krakmolą ir tirpdo baltymus.
- Balikliai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra deguonis, šalina spalvotas dėmes (pvz., arbatos, kavos, pomidorų padažo).

Dažniausiai parduodami švelnūs šarminiai plovikliai su fermentais ir deguonies pagrindu pagamintais balikliais.

Siūloma įsigyti įvairių formų ploviklio:

- Miltelių ir gelio pavidalo ploviklius galima skirtingai dozuoti, atsižvelgiant į indų kiekį ir nešvarumą.
- Tabletėse yra pakankamas ploviklio kiekis, jas galima naudoti daugeliu atvejų.

Kartu su įprastais plovikliais galima įsigyti ir daugiafunkčių priemonių.

Šios priemonės atlieka skalavimo ir vandens minkštinimo (druskos pakaitalas) funkcijas.

Šį kombinuotąjį ploviklį naudokite tik gamintojo ant pakuotės nurodyto kietumo vandenyje.

Šių kombinuotųjų ploviklių plovimo ir džiovavimo poveikis labai skirtingas.

Jeigu neketinate naudoti daugiafunkčių ploviklių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio. Prireikus vėl įjunkite trūkumo indikatorius.

Geriausių plovimo ir džiovavimo rezultatų pasieksite tik naudodami ploviklį kartu su atskirai dozuojama druska ir skalavimo skysčiu.



Pavojus nusideginti plovikliais!

Plovikliai gali išgriaužti odą, akis, nosį, burną ir gerklę.

Stenkitės išvengti bet kokio sąlyčio su plovikliu.

Neįkvėpkite miltelinio ploviklio. Nenu-rykite ploviklio. Jeigu įkvėpėte arba nurijote ploviklio, nedelsiant kreipki- tės į medikus.

Užtikrinkite, kad vaikai nepasiektų ploviklių! Indaplovėje gali būti plovik-lio likučių. Todėl vaikai privalo būti atokiau nuo atidarytos indaplovės. Supilkite ploviklį tik prieš pat progra- mos paleidimą ir įjunkite apsaugos nuo vaikų užraktą (atsižvelgiant į mo- delį).

Ploviklio dozavimas

Į ploviklio skyrelį telpa 50 ml ploviklio.

Ploviklio skyrelyje yra dozavimo nuoro- dos (žymės): 20, 30, "max". Horizontaliai atidarius dureles, jos parodo apytikslių pripildymo kiekį (ml) ir maksimalų pripil- dymo lygį.


- Atkreipkite dėmesį į gamintojo ant pa- kuotės pateiktus plovimo priemonės dozavimo nurodymus.
- Jei nenurodyta kitaip, naudokite vieną ploviklio tabletę arba, atsižvelgiant į indų nešvarumo lygį, nuo 20 iki 30 ml ploviklio.

Jei naudosite mažesnę ploviklio kiekį ne- gu rekomenduojama, indai gali būti ne- pakankamai gerai išplauti.

Gali nutikti, kad pasirinkus programą "QuickPowerWash", kai kurios ploviklio kapsulės gali nevisiškai ištirpti.

Ploviklis


Ploviklio pildymas

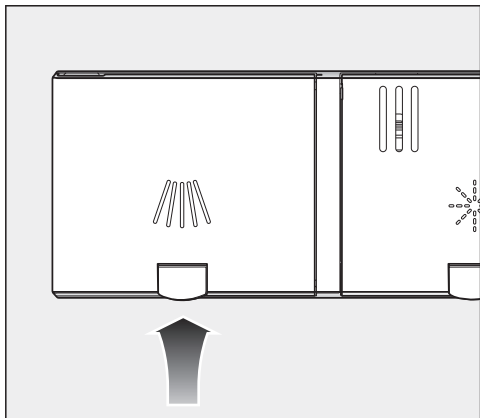

- Pakelkite geltoną ploviklio skyrelio dangtelio mygtuką.

Dangtelis atšoks.

Pasibaigus programai, dangtelis taip pat atsidarys.

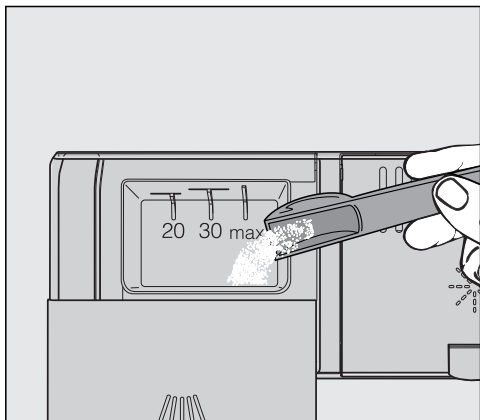


- Įpilkite į skyrelį ploviklio.
- Paspauskite ploviklio skyrelio dangtelį, kad šis girdimai užsifiksuotų.

Ploviklio skyrelio dangtelis neturėtų užstrigti dėl įpilto ploviklio. Gali nutikti, kad programos eigos metu dangtelis neatsidarys.


Todėl svarbu neperpildyti ploviklio indo.

- Taip pat uždarykite ploviklio pakuotę. Ploviklis gali sutirštėti.

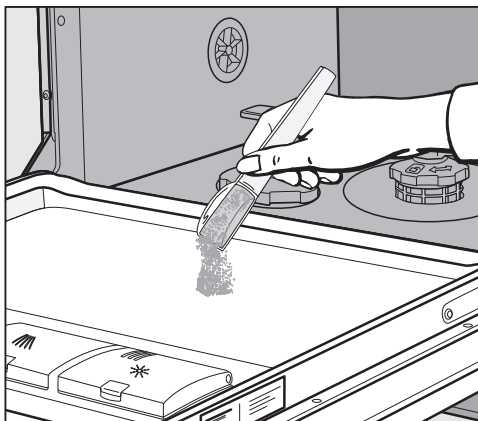

- Programose su pirminiu plovimu (žr. skyrių “Programų apžvalga”) į durelių vidinį skyrelį galite papildomai įpilti nedidelį kiekį ploviklio.

Indaplovės įjungimas

- Atsukite vandens čiaupą, jei užsuktas.
- Atidarykite dureles.
- Patikrinkite, ar purškimo svirtys gali lengvai sukti.
- Paspauskite mygtuką .


Ekrane trumpai rodoma pasirinkta programa, šviečia atitinkamas kontrolinis indikatorius.

Tada keletą sekundžių ekrane rodomos pasirinktos programos numatomos energijos ir vandens sąnaudos. Galiausiai ekrane rodoma numatoma pasirinktos programos trukmė.


Programos pasirinkimas



Programą visuomet rinkitės atsižvelgdami į indų rūšį ir nešvarumo lygį.

Programos ir jų naudojimas išsamiau aprašytas skyriuje **“Programų apžvalga”**.



- Programų pasirinkimo mygtuku  pasirinkite norimą programą.

Šviečia pasirinktos programos kontrolinis indikatorius.

Spustelėjus  bus rodomos kitos programos.

- Prireikus programų pasirinkimo mygtuku  nustatykite parinktį .

Ekrane rodoma pirmoji iš visų pasirinktųjų programų.

- Mygtukais / ekrane pasirinkite norimą programą.

Dabar galite pasirinkti programos parinktį (žr. skyrių “Programų parinktys”).







Pasirinkus programos parinktį, šviečia atitinkami kontroliniai indikatoriai.

Prietaiso naudojimas

Programos trukmės rodmuo

Prieš programos paleidimą ekrane rodoma numatoma pasirinktos programos trukmė. Atidarius dureles programos eigos metu, bus rodoma likusi programos trukmė.

Atitinkamas programos etapas pažymimas simboliu:

-  Pirminis plovimas / mirkymas
-  Plovimas
-  Tarpinis skalavimas
-  Skalavimas
-  Džiovinimas
-  Pabaiga

Gali kisti tos pačios programos veikimo trukmės rodmuo. Tai priklauso, pvz., nuo naudojamo vandens temperatūros, vandens minkštinimo įrangos regeneracijos ciklo, ploviklio rūšies, indų kiekio ir nesvarumo laipsnio.

Renkantis programą pirmą kartą, rodoma trukmė, kuri atitinka vidutinę programos trukmę, naudojant šalto vandens įvadą.

Skyriuje “Programų apžvalga” nurodytos vertės atitinka programų trukmę, esant įprastam pakrovimui ir temperatūrai.


Kiekvieną kartą paleidus programą, elektroninė valdymo sistema pagal įtekančio vandens temperatūrą ir pakrovimo kiekį atitinkamai koreguoja programos trukmę.

Programos paleidimas

- Paleiskite programą uždarydami dureles.
Jeigu reikia, prieš tai mygtuku *OK* patvirtinkite ekrane rodomus pranešimus.

Kaip paleistos programos patvirtinimas užsidega optinės veikimo kontrolės indikatorius.

Programos vykdymo metu atidarę dureles ir paspaudę mygtuką *OK*, galite peržiūrėti vykdomos programos pavadinimą.

 Pavojus nusiplikyti karštu vandeniu!


Programos vykdymo metu vanduo indaplovėje gali labai įkaisti.

Todėl indaplovės veikimo metu nerekomenduojama atidaryti durelių arba tai reikia daryti labai atsargiai.

Programos pabaiga

Jei programos pabaigoje paliksité uždarytas dureles, lėtai mirksės optinė veikimo kontrolinė lemputė, gali pasigirsti įspėjamieji signalai.

Optinės veikimo kontrolės lemputė užgessta praėjus 10 minučių nuo programos pabaigos, jeigu durelės uždarytos.

Ekrane pasirodžius pranešimui  “Ende”, programa yra baigta.

Jeigu įjungta funkcija “AutoOpen”, kai kuriose programose automatiškai šiek tiek prasiveria durelės (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “AutoOpen”). Tai padeda pagerinti džiovinimą.

Jeigu įjungta programavimo funkcija “Verbrauch”, galite pasirinkti vykdytos programos tikrųjų energijos ir vandens sąnaudų rodymą (žr. skyrių “Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą, “EcoFeedback” sąnaudų rodmuo”).

Pasibaigus programai, dar keletą minučių veikia džiovinimo ventiliatorius.


 Vandens garų daroma žala.

Programos pabaigoje, kai ventiliatorius nustoja veikti, atidarius prietaiso dureles, išsiveržia karšti garai, kurie gali apgadinti temperatūrai jautrias stalviršio briaunas.

Jeigu išjungėte automatinio durelių atidarymo funkciją (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “AutoOpen”) ir, nepaisant to, pasibaigus programai norite jas atidaryti, atidarykite dureles iki galo.

Energijos valdymas


Praėjus 10 minučių nuo paskutinio mygtukų paspaudimo arba pasibaigus programai, taupydama energiją, indaplovė išsijungia automatiškai.

Indaplovę vėl galite įjungti mygtuku .

Indaplovė neišsijungs programos vykdymo metu arba jeigu yra triktis.



Prietaiso naudojimas

Indaplovės išjungimas

- Atidarykite dureles.
- Indaplovę bet kada galite išjungti mygtuku .
- Užklausa “Gerät ausschalten” patvirtinkite su *OK*.

Jeigu programos vykdymo metu išjungsite indaplovę, programa bus nutraukta.

Tokiu būdu galite sustabdyti ir įjungtą laikmatį.

- Jeigu nuspaudėte ir laikote nuspaustą mygtuką , tačiau nenorite išjungti programos, ekrane mygtuku  pasirinkite parinktį “Nicht ausschalten”, paspauskite *OK* ir patvirtinkite.



Vandens nuotėkio daroma žala. Ištekėjęs vanduo gali padaryti žalos. Jei neketinate ilgesnį laiką naudoti indaplovės (pvz., per atostogas), saugumo sumetimais užsukite vandens čiaupą.

Indų išskrovimas

Karšti indai yra jautrūs smūgiams! Išjungę indaplovę, palikite indus atvėsti, kol galėsite juos lengvai liesti rankomis.

Jei išjungę indaplovę iki galo atidarysite dureles, indai greičiau atvės.

- Pirmiausia ištuštinkite apatinį stalčių, tada – viršutinį ir galiausiai stalo įrankių stalčių (jeigu yra). Taip vandens lašai iš viršutinio arba įrankių stalčiaus nekris ant apatiniame stalčiuje esančių indų.

Programos nutraukimas

Atidarius dureles, programa nutraukiama.

Jei dureles vėl uždarysite, programa po kelių sekundžių bus tęsiama nuo tos vietos, kur buvo sustabdyta.



Pavojus nusiplikyti karštu vandeniui!

Programos vykdymo metu vanduo indaplovėje gali labai įkaisti.



Todėl indaplovės veikimo metu nerekomenduojama atidaryti durelių arba tai reikia daryti labai atsargiai.

Programos nutraukimas arba keitimas


Nutraukus programą, gali būti praleisti svarbūs programos etapai.

Jei būtina nutraukti programą, tai darykite tik per pirmąsias programos eigos minutes.

Jeigu programa jau paleista ir norite ją sustabdyti:

- Atidarykite dureles.
- išjunkite indaplovę mygtuku .
- Mygtuku  pasirinkite parinktį "Gerät ausschalten".
- Užklausą "Gerät ausschalten" patvirtinkite mygtuku *OK*.

Jeigu norite pasirinkti kitą programą:

- vėl įjunkite indaplovę mygtuku .
- Jeigu ploviklis dozuojamas rankiniu būdu, patikrinkite, ar vis dar uždarytas ploviklio skyrelis.
Jeigu ploviklio skyrelio dangtelis jau atidarytas, dar kartą įpilkite ploviklio ir uždarykite dangtelį.
- Pasirinkite norimą programą ir paleiskite indaplovę. Prieš paleisdami uždarykite jos dureles.

Kaip patvirtinimas užsidega optinės veikimo kontrolės indikatorius.

Parinktys

Laikmatis


Galite nustatyti programos paleidimo laiką. Programos paleidimą galima atidėti nuo 30 min iki 24 val.

Jeigu programos paleidimo laikas atidedamas nuo 30 min. iki 3, laikas nustatomas 30 minučių, o vėliau valandos intervalais.

Jeigu ploviklis dozuojamas rankiniu būdu, drėgname ploviklio skyrelyje ploviklis gali sutirštėti ir tokiu atveju nebus visiškai išskalautas.

Jeigu naudojate laikmatį, atkreipkite dėmesį, kad pilant ploviklį ploviklio skyrelis būtų sausas. Jeigu reikia, išsausinkite skyrelį.



Nenaudokite skystojo ploviklio. Ploviklis gali ištekėti.

 Ploviklio keliamas pavojus sveikatai.

Kad vaikai nepasiektų ploviklio:

Pilkite ploviklį **tik prieš** paleidžiant programą, prieš aktyvindami laikmatį.

Laikmačio suaktyvinimas

- Atidarykite dureles.
- Įjunkite indaplovę mygtuku .
- Pasirinkite norimą programą.
- Paspauskite mygtuką  "Timer".


Ekrane rodoma paskutinį kartą nustatyta "programos pradžios valanda".

- Mygtukais \vee/\wedge nustatykite norimą laiką, po kurio programa bus automatiškai paleista.

Jeigu laikysite nuspaustus mygtukus \vee arba \wedge , laikas automatiškai bus skaičiuojamas.


- Patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Uždarykite dureles.

Suaktyvinus laikmatį, energijos taupymo tikslu po keleto minučių išsijungia visi rodmenys.

Jeigu vėl keletui minučių norite įjungti ekrano rodmenis, spustelėkite mygtuką .


- Atidarykite dureles, jeigu norite patikrinti likusį uždelsto paleidimo laiką.

Laikas iki programos paleidimo bus skaičiuojamas atgal: daugiau negu 10 val. – valandų intervalais, mažiau negu 10 val. – minučių intervalais.

Nustatyto laiko pabaigoje pasirinkta programa automatiškai paleidžiama. Ekrane rodomas likęs laikas, užžęsta  „Timer“ kontrolinis indikatorius.

Laikmačio keitimas arba ištrynimasis

Galite pakeisti arba ištrinti nustatytą laikmačio laiką.

- Atidarykite dureles.
- Paspauskite mygtuką  „Timer“.
- Mygtukais \vee/\wedge pasirinkite funkcijas „Ändern“ arba „Löschen“ ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Patvirtinę funkciją „Ändern“ mygtuku *OK*, galite pakeisti nustatytą laikmačio laiką.


Patvirtinus funkciją „Löschen“ mygtuku *OK*, ekrane rodoma pasirinktos programos eiga.

Užsidega pasirinktos programos kontrolinis indikatorius.

Dabar galite paleisti programą arba indaplovę išjungti.

Jeigu išjungsitė indaplovę su suaktyvintu laikmačiu, laikmatis taip pat bus sustabdytas.

Programų pasirinkimo gairės

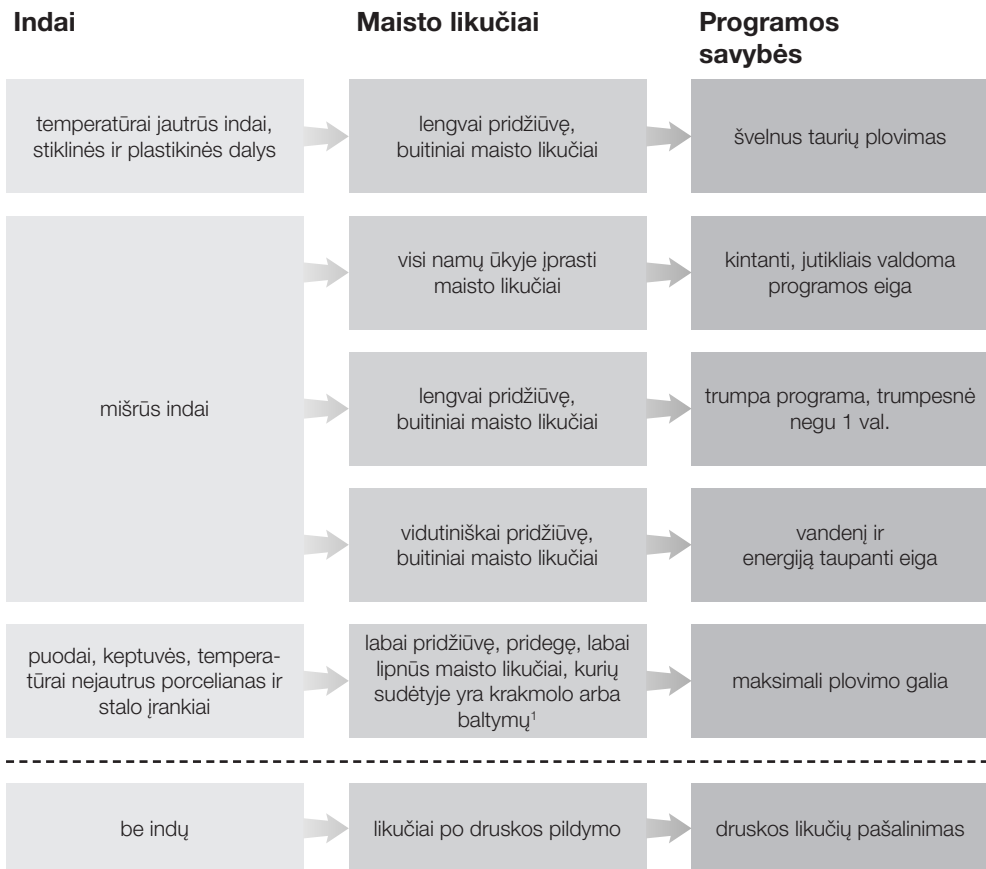

¹ Maisto likučiai, kurių sudėtyje yra krakmolo, pvz., bulvių, makaronų arba ryžių. Maisto likučiai, kurių sudėtyje yra baltymų, pvz., keptos mėsos, žuvies.

Programų pasirinkimo gairės

Programa²

Sąnaudų prognozė³

<p>➔ “Fein” 45 °C</p>	<p>Energijos sąnaudos </p> <p>Vandens sąnaudos </p> <p>Programos trukmė </p>
<p>➔ “Auto” 45–65 °C</p>	<p>Energijos sąnaudos </p> <p>Vandens sąnaudos </p> <p>Programos trukmė </p>
<p>➔ “QuickPowerWash” 65 °C</p>	<p>Energijos sąnaudos </p> <p>Vandens sąnaudos </p> <p>Programos trukmė </p>
<p>➔ “ECO”</p>	<p>Energijos sąnaudos </p> <p>Vandens sąnaudos </p> <p>Programos trukmė </p>
<p>➔ “Intensiv” 75 °C</p>	<p>Energijos sąnaudos </p> <p>Vandens sąnaudos </p> <p>Programos trukmė </p>
<p>➔ “QuickPowerWash” 65 °C ☺ + “Express” 🔄</p>	<p>Programos trukmė – 13 min., be kaitinimo, tik druskos išplovimui.</p>

² Programas galima derinti su papildomomis parinktimis “Express” arba “IntenseZone” (jeigu yra) (žr. skyrių “Programų parinktys”).

Taip pat galima rinktis funkcijas “Ypač švaru”, “Ypač sausa” ir “2. Tarpinis skalavimas” (jeigu yra) (žr. skyrių “Nustatymai”).

³ Numatomos vertės gali kisti, atsižvelgiant į pasirinktus nustatymus, programų parinktį arba naudojimo sąlygas.

Programų apžvalga

Programa	Programos eiga				
	Pirminis plovimas	Plovimas °C	Tarpinis skalavimas	Skalavimas su skalavimo skysčiu °C	Džiovinimas / "AutoOpen"
ECO ¹	-	44	✓	46	✓ / ✓
"Auto 45–65 °C"	Kintanti programos eiga, jutiklinis priderinimas prie naudojamų indų ir maisto likučių kiekio				
	pagal poreikį	45–65	pagal poreikį	55–70	✓ / ✓
"Intensiv 75 °C"	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
"QuickPowerWash 65 °C"	-	65	✓	60	✓ / ✓
"Fein 45 °C"	✓	45	✓	55–70	✓ / ✓
"PowerWash 60 °C"	✓	60	✓	55–70	✓ / ✓
"ExtraLeise 55 °C"	-	55	✓	55–70	✓ / ✓
Prietaiso priežiūra	-	75	✓✓	70	✓ / ✓

¹ Dėl suderinto energijos ir vandens suvartojimo ši programa ypač veiksmingai plauna vidutiniškai nešvarius indus.

Programų apžvalga

Sąnaudos ²				
elektros energija		Vanduo	Trukmė	
Šaltas vanduo 15 °C kW/val.	Šiltas vanduo 60 °C kW/val.	Litrai	Šaltas vanduo 15 °C val.: min.	Šiltas vanduo 60 °C val.: min.
0,55	0,31	7,9	3:30	3:20
0,60–1,10 ^{3,4}	0,40–0,65 ^{3,4}	6,0–14,0 ^{3,4}	1:58–3:40	1:55–3:30
1,10	0,75	12,0	3:02	2:56
0,85	0,55	10,0	0:58	0:58
0,80	0,40	12,0	2:29	2:19
0,90	0,50	12,0	2:27	2:19
0,85	0,55	8,5	3:59	3:55
1,45	0,95	16,0	2:57	2:46

² Nurodytos programos „ECO“ vertės buvo nustatytos remiantis standartizuotomis testavimo sąlygomis. Kitų programų nurodytos vertės buvo nustatytos remiantis panašiomis patikros sąlygomis.

Prietaisą naudojant praktikoje, dėl pasirinktų nustatymų, programų parinkčių ar naudojimo sąlygų gali pasitaikyti skirtingos vartojamosios vertės.

³ Minimali vertė: dalinis pakrovimas lengvai išteptais indais

⁴ Maksimali vertė: pilnas pakrovimas labai išteptais indais

Programų apžvalga

kitos programos

“PowerWash 60 °C”

Programa skirta plauti įvairius reikmenis su įprastais maisto likučiais.

“ExtraLeise 55 °C”

Labai tyli programa, su pailginta veikimo trukme. Programa skirta plauti įvairius indus ir taures su įprastais, šiek tiek pridžiūvusiais maisto likučiais.


“Gerätepflege”

Indaplovės plovimo kamera išsiplauna automatiškai. Jeigu vis dėlto prisikaupė maisto likučių arba nuosėdų, naudokite programą “Gerätepflege” ir išplaukite indaplovę. Indaplovė turi būti tuščia. Programa skirta valyti plovimo kamerą, naudojant priežiūros produktus (ploviklius, priežiūros priemones) (žr. skyriaus “Papildomi priedai” poskyrį “Prietaiso priežiūra”). Atkreipkite dėmesį į nurodymus ant ploviklio pakuotės. Jeigu naudojate priežiūros priemones, draudžiama dozuoti ploviklį. Todėl šioje programoje išjungtas automatinis ploviklio dozavimas (jeigu yra).

Programų parinkčių naudojimas

Galite pasinaudoti programų parinktimis ir priderinti programas.

Prieš paleisdami programą, iš programų meniu galėsite pasirinkti papildomas funkcijas arba jų atsisakyti.

- Atidarykite dureles.
- Įjunkite indaplovę mygtuku .

Šviečia pasirinktos programos kontrolinis indikatorius.


- Dabar galite pasirinkti kitą programą.
- Mygtuką *Programų parinktys* spauskite tol, kol užsidegs norimos programos parinkties kontrolinis indikatorius.

Jeigu pasirinktos programos negalima derinti su parinktimi, ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

- Tokiu atveju paspauskite mygtuką *OK* ir patvirtinkite pranešimą.
- Paleiskite programą uždarydami dureles.


Nustatyta programos parinktis galios tol, kol pakeisite nustatymą (išskyrus programoje *“ECO”*).


“Express”

Parinktį  *“Express”* sutrumpina programos eigą.


Siekiant optimalaus plovimo rezultato, padidinama temperatūra, o kartu ir energijos sąnaudos.

Programos eigos sutrumpinimas priklauso nuo pasirinktos programos.

Papildomai funkcijai  *“Express”* taikoma pirmenybė, palyginti su kitomis pasirinktomis papildomomis funkcijomis.

Kartu su programa *“QuickPowerWash”* naudojant parinktį  *“Express”*, vykdomas skalavimo ciklas skirtas tik išplauti druskos rezervaro pildymo metu išsiliejusį druskos tirpalą.

“IntenseZone”

Programos parinktį  *“IntenseZone”* padidina plovimo intensyvumą apatiniaje krepšyje.

Dėl pailgintos plovimo trukmės apatiniaje krepšyje ir temperatūros padidėja ir energijos sąnaudos.

Plovimas ir priežiūra

Reguliariai (maždaug kas 4–6 mėnesius) tikrinkite savo indaplovės būklę. Tai padės ateityje išvengti trikčių.



Pažeidimai dėl netinkamų plovimo priemonių.


Visi paviršiai gali lengvai susibraižyti. Visi paviršiai gali nusidažyti arba pasikeisti, jei juos plausite netinkamomis plovimo priemonėmis.

Naudokite tik tam tikriems paviršiams skirtas plovimo priemones.

Plovimo kameros valymas

Plovimo kamera iš esmės išsivalo pati, jeigu naudojamas tinkamas ploviklio kiekis.

Jeigu dažnai naudojate žemos temperatūros plovimo programas ($< 50\text{ }^{\circ}\text{C}$), kyla pavojus, kad plovimo kameroje pradės daugintis mikrobai ir atsiras nemalonūs kvapas. Kad plovimo kamera būtų išplauta ir išvengtumėte blogo kvapo, kartą per mėnesį paleiskite programą „*Intensiv 75 °C*“.

Jeigu, nepaisant to, susikaupė, pvz., riebalų arba kalkių nuosėdų, naudokite plovimo programą „Gerätepflege“ (žr. skyriaus „Programų apžvalga“, poskyrį „ kitos programos“) su prietaiso plovimu (žr. skyriaus „Papildomi priedai“ poskyrį „Prietaiso priežiūra“). Vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant ploviklio pakuotės.

„Miele“ plovimo ir priežiūros priemonių galima įsigyti „Miele“ garantinio aptarnavimo skyriuje arba „Miele“ interneto parduotuvėje.

- Reguliariai valykite plovimo kameros filtrus.

Higieninis ciklas

Jeigu dažnai naudojate žemos temperatūros plovimo programas, plovimo kameroje gali pradėti daugintis mikrobai, atsirasti nemalonūs kvapas. Jeigu plovimui ilgiau buvo naudojamos žemos temperatūros plovimo programos, rekomenduojama reguliariai paleisti aukštesnės temperatūros plovimo programą. Taip išvengsite nuosėdų ir blogo kvapo susidarymo.

Informacinius pranešimus apie higieną galite įjungti arba išjungti (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Higieninis ciklas").

Jeigu išjungėte pranešimą, kartą per mėnesį paleiskite programą "Intensiv 75 °C", kad būtų išplauta plovimo kamera ir išvengtumėte blogo kvapo.

Durelių sandariklio ir durelių valymas

Purškiamas vanduo nepasiekia ir neišvalo indaplovės durelių sandariklių ir šoninių sienelių. Todėl ten gali pradėti formuotis pelėsis.

- Durelių sandariklius reguliariai nuvalykite drėgna šluoste, kad pašalintumėte maisto likučius.
- Nuo indaplovės durelių šoninių sienelių nuvalykite prikibusius maisto ir gerimų likučius.

Valdymo skydelio valymas

- Valdymo skydelį valykite **tik** švaria, sudrėkinta šluoste.


Plovimas ir priežiūra

Šviesolaidžio valymas

Optinės veikimo kontrolės šviesolaidis yra dengiamajame skydelyje po stalviršiu.

- Valykite šviesolaidį tik sudrėkinta šluoste.

Prietaiso priekinės dalies valymas

 Nešvarumų sukelti pažeidimai.

Jei nešvarumai paliekami ilgiau, tam tikromis aplinkybėmis jų gali nepavykti pašalinti, paviršius gali deformuotis arba nusidažyti.

Geriausia nešvarumus pašalinti iš karto.

- Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu. Tada nusauskite minkšta šluoste. Taip pat galite naudoti švarią, drėgną mikropluošto šluostę, tokiu atveju nenaudokite valiklio.

Kad išvengtumėte paviršių pažeidimų, valydami nenaudokite:

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimo priemonių (pvz., šveičiamųjų miltelių, pienelio, valomojo akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių;
- orkaičių valiklių;
- stiklo valymo priemonių;
- kietų šepetėlių ir šveitimo kempinių (pvz., puodams skirtų kempinių) arba panaudotų kempinių, kuriose gali būti šveitimo priemonių likučių;
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių;
- plieninio šveitiklio;
- garinių valymo prietaisų.

Purškimo svirčių plovimas

Maisto likučiai gali kauptis purškimo svirčių purkštukuose ir guoliuose. Todėl reguliariai patikrinkite purškimo svirtis (maždaug kas 2–4 mėnesius).

Niekada neplaukite be purškimo svirčių.

⚠ Nešvarumų sukelti cirkuliacinės sistemos pažeidimai.

Nenaudojant filtrų, į cirkuliacinę sistemą patekę stambūs nešvarumai gali ją užkimšti.

Niekada neplaukite be apatinės purškimo svirties ir be filtrų.


Valydami filtrus ir purškimo svirtis prižiūrėkite, kad į cirkuliacinę sistemą nepatektų stambių nešvarumų.

- Išjunkite indaplovę.

Stalo įrankių stalčiaus išėmimas (jeigu yra)

Pirmiausia išimkite stalo įrankių stalčių (jeigu yra), tik tada galėsite išimti viršutinę purškimo svirtį.

- Ištraukite įrankių stalčių.

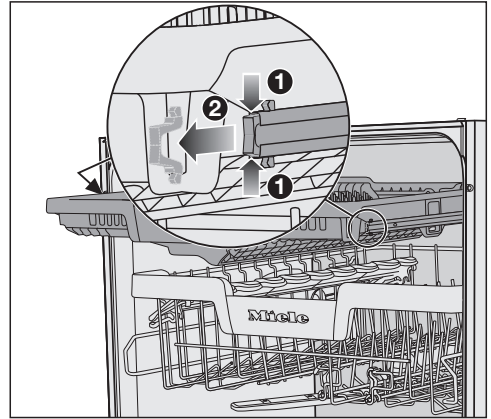


- Vienu metu spauskite apsauginius bėgelių spaustukus abiejose stalo įrankių stalčiaus ① pusėse ir išimkite spaustukus ②.

- Ištraukite įrankių stalčių.


Plovimas ir priežiūra

Viršutinės purškimo svirties išėmimas

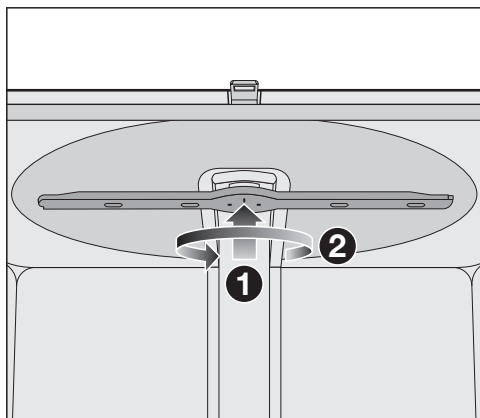

- Viršutinę purškimo svirtį spauskite į viršų **1**, kad užsifiksuotų vidiniai dantukai, tada sukite prieš laikrodžio rodyklę **2** ir išsukite (žiūrėjimo kryptis iš apačios).


Vidurinės purškimo svirties išėmimas

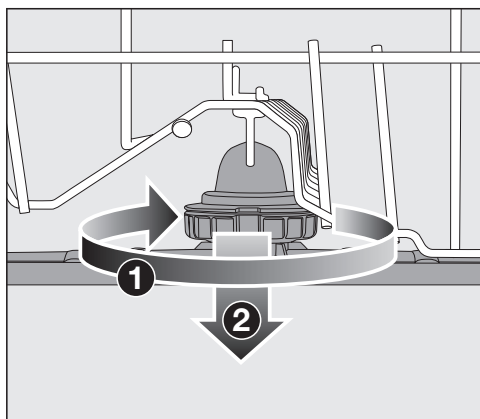

- Vidurinės purškimo svirties srieginę jungtį sukite laikrodžio rodyklės kryptimi **1** (žiūrėjimo kryptis iš viršaus) ir svirtį **2** nuimkite.


Apatinės purškimo svirties išėmimas

- Išimkite apatinį krepšį.

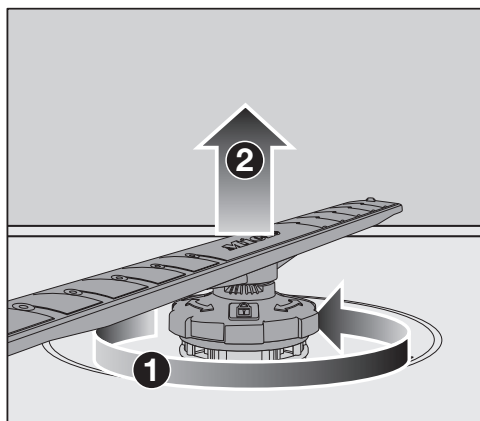

- Apatinės purškimo svirties srieginę jungtį sukite prieš laikrodžio rodyklę **1** (žiūrėjimo kryptis iš viršaus), purškimo svirtį **2** traukite į viršų ir išimkite.

Purškimo svirčių plovimas

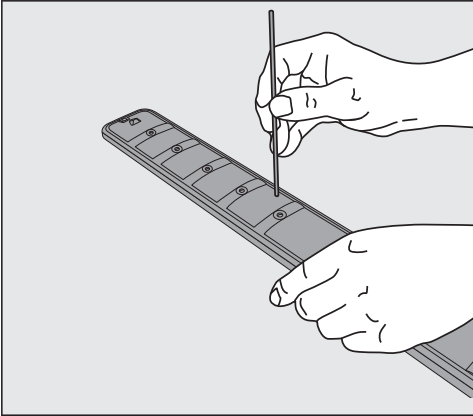


- Smailiu daiktu įspauskite į purškimo svirtį purkštukuose esančius maisto likučius.
- Išplaukite purškimo svirtis po tekančiu vandeniu.

Viršutinės purškimo svirties įdėjimas

- Įdėkite viršutinę purškimo svirtį ir pritvirtinkite.

Vidurinės purškimo svirties įdėjimas

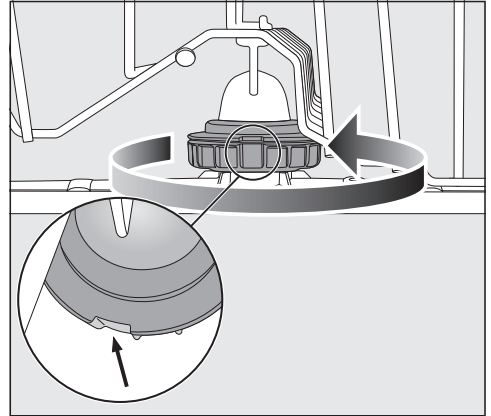



- Vėl įdėkite vidurinę purškimo svirtį, o srieginę jungtį sukite prieš laikrodžio rodyklę (žiūrėjimo kryptis iš viršaus), kol užsifiksuos. Atkreipkite dėmesį, kad fikساتorių išpjovos turi sutapti viena ant kitos.


Plovimas ir priežiūra

Apatinės purškimo svirties įdėjimas

- Įdėkite apatinę purškimo svirtį. Filtrų junginys turi tolygiai priglusti prie plovimo kameros dugno.

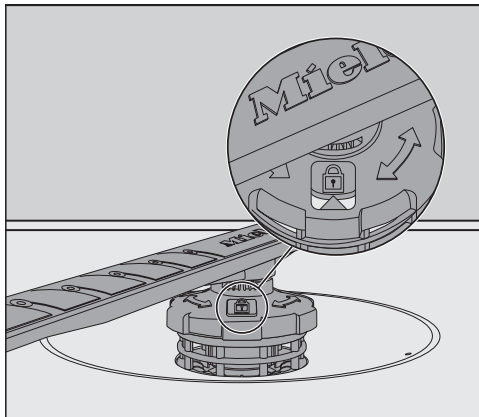

- Apatinės purškimo svirties srieginę jungtį sukite laikrodžio rodyklės kryptimi (žiūrėjimo kryptis iš viršaus), kol rodyklė kontroliniame langelyje bus nukreipta į spynelės  simbolį.
- Patikrinkite, ar purškimo svirtys gali lengvai sukis.

 Nešvarumų sukelti cirkuliacinės sistemos pažeidimai.

Apatinė purškimo svirtimi tvirtinamas filtrų junginys. Jeigu nenaudosite filtrų, į cirkuliacinę sistemą patekę stambūs nešvarumai gali ją užkimšti. Niekada neplaukite be apatinės purškimo svirties ir be filtrų.

Stalo įrankių stalčiaus įdėjimas (jeigu yra)

- Stalo įrankių stalčių iš priekio įstatykite į bėgelius.
- Abiejose stalo įrankių stalčiaus pusėse į bėgelius įstatykite apsauginius spaustukus.

Plovimo kameros filtrų tikrinimas

Ant plovimo kameros dugno esantis filtrų junginys plovimo metu sulaiko stambesnius nešvarumus. Taip nešvarumai negali patekti į cirkuliacinę sistemą, iš kurios per purškimo strėles jie vėl patektų į plovimo kamerą.

⚠ Nešvarumų sukelti cirkuliacinės sistemos pažeidimai.

Nenaudojant filtro, į cirkuliacinę sistemą gali patekti stambių nešvarumų, kurie gali ją užkimšti.

Niekada neplaukite be apatinės purškimo strėlės ir be filtrų.

Valydami filtrus ir purškimo strėlytes prižiūrėkite, kad į cirkuliacinę sistemą nepatektų stambių nešvarumų.


Nevalant, nešvarumai gali užkimšti filtrus. Šis laiko tarpas priklauso nuo prietaiso naudojimo intensyvumo.

Ekране kas 50 plovimo ciklų bus rodomas pranešimas "Sieb kontrollieren".

- Patikrinkite filtrų junginį.
- Jeigu reikia, išvalykite.
- Patvirtinkite pranešimą mygtuku *OK*.



Filtrų valymas


- Išjunkite indaplovę.
- Išimkite apatinę purškimo strėlytę (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Purškimo strėlyčių valymas").
- Prieš išimdami filtrų junginį, išvalykite stambesnius nešvarumus, kad šie nepatektų į cirkuliacinę sistemą.

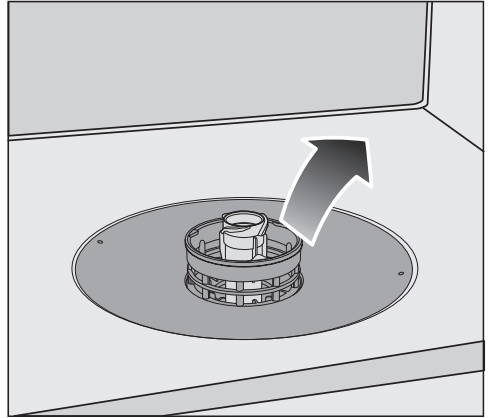


- Išimkite filtrų junginį.

Plovimas ir priežiūra

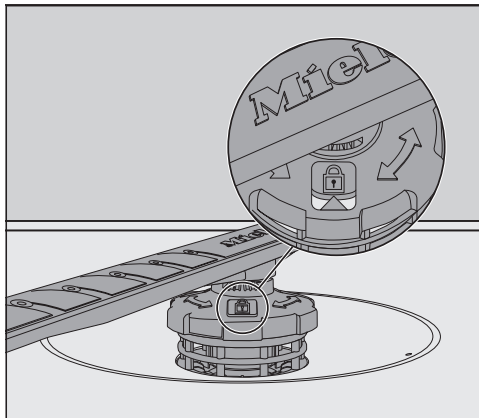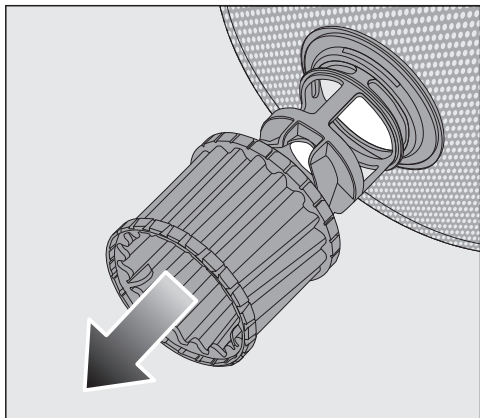

- Kad galėtumėte išvalyti filtrų vidinę pusę, suėmę už plastikinio žiedelio žemyn ištraukite iš filtrų junginio mikrofiltrą.
 - Visas dalis išplaukite po tekančiu vandeniu. Galite naudoti šepetėlį.
 - Į filtrų junginį atgal įdėkite mikrofiltrą.
 - Sietelių junginį dėkite taip, kad jis tolygiai priglustų prie plovimo pagrindo dugno.
 - Ant filtrų junginio srieginę jungtimi vėl pritvirtinkite apatinę purškimo strėlę.
- Srieginę jungtį sukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kol kontroliniame lange lyje rodyklė bus nukreipta į spynelės simbolį .

 Nešvarumų sukelti cirkuliacinės sistemos pažeidimai. Filtrų junginys tvirtinamas apatine purškimo strėlyte. Jeigu nenaudosite apatinę purškimo strėlę, į cirkuliacinę sistemą patekę stambūs nešvarumai gali ją užkimšti. Niekada neplaukite be apatinės purškimo strėlės ir be filtrų.

Vandens įvado sietelio valymas

Vandens įleidimo vožtuvo apsaugai srieginėje jungtyje įdėtas sietelis. Jei sietelis užsiteršęs, į plovimo kamerą patenka per mažai vandens.




Įtampos sukeltas elektros smūgio pavojus.

Vandens įvado jungties plastikiniame korpuse yra elektrinis vožtuvas.

Korpuso nenardinkite į skysčius.

- Atjunkite indaplovę nuo maitinimo tinklo.
Išjunkite indaplovę ir ištraukite iš tinklo kištuką.
- Užsukite vandens čiaupą.
- Išsukite vandens įleidimo vožtuvą.

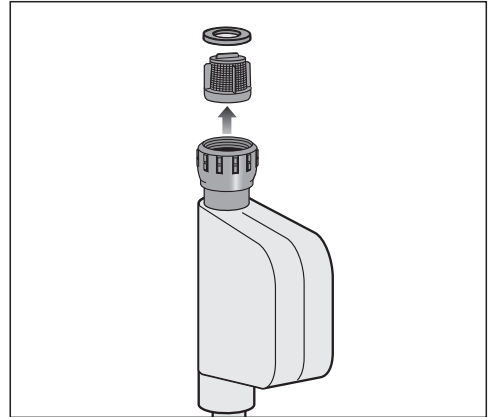

- Iš srieginės jungties išimkite sandarinimo žiedą.
- Plokščiomis arba smailiosiomis replėmis suimkite už plastikinio sietelio iškyšos ir išimkite sietelį.
- Sietelį išplaukite po tekančiu vandeniu.
- Sudėkite viską atgal atvirkštine tvarka.

Prie vandens čiaupo tvirtai prisukite srieginę jungtį. Iš lėto atsukite vandens čiaupą. Jeigu prasiveržia vanduo, dar paveržkite srieginę jungtį.


Išvalytą sietelį **būtina** įdėti atgal.

Plovimas ir priežiūra

Vandens išleidimo siurblio valymas

Jeigu programos pabaigoje plovimo kameroje yra vandens, vanduo nebuvo išleistas. Gali būti, kad vandens siurblys užblokavo įstrigęs svetimkūnis. Jeigu taip, išimkite svetimkūnį.

- Atjunkite indaplovę nuo maitinimo tinklo.
Išjunkite indaplovę ir ištraukite iš tinklo kištuką.
- Išimkite iš plovimo kameros filtrų junginį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Filtrų valymas”).
- Mažu indeliu išsemkite iš plovimo kameros vandenį.

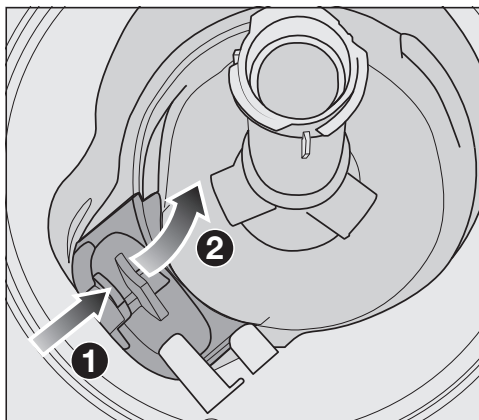

- Paspauskite į vidų siurblio dangtelio užraktą ①.
- Verskite dangtelį į vidų, kol galėsite išimti ②.
- Nuplaukite po tekančiu vandeniu ir pašalinkite visus svetimkūnius.



Po dangteliu yra vandens išleidimo siurblys (rodėklė).

⚠ Pavojus susižeisti į stiklo šukes!
Išleidimo siurblyje įstrigusias stiklo šukes labai sunku pastebėti.
Todėl valydami vandens išleidimo siurbį būkite labai atsargūs.

- Iš vandens išleidimo siurblio atsargiai išimkite visus įstrigusius svetimkūnius. Patikrinkite ranka pasukdami siurblio rotacinį ratuką. Rotacinis ratukas sukasi tik atgal.
- Vėl iš viršaus vertikalčiai uždėkite dangtelį.

Būtinai užfiksuokite užraktą.

⚠ Dėl netinkamo valymo atsiradę pažeidimai.
Valymo metu nesunku pažeisti konstrukcinius elementus.
Todėl valydami vandens išleidimo siurbį būkite labai atsargūs.

Ką daryti, jeigu ...





Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą.




Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

Rodomos tik tos klaidos, kurias galite pašalinti patys. Visi kiti prietaiso veikimo sutrikimai išsamiai aprašyti skyriuje  "Fehler FXX".

Techniniai veikimo sutrikimai


Problema	Priežastis ir šalinimas
Indaplovė neįsijungia.	Negerai uždarytos durelės. ■ Paspauskite dureles, kad durelių užraktas užsirakintų.
	Prietaisas neįjungtas į maitinimo tinklą. ■ Įstatykite į tinklą kištuką.
	Suveikė namų elektros instaliacijos saugiklis. ■ Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje). ■ Jeigu ir vėl išsijungė saugiklis, kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.
	Indaplovė neįjungta. ■ Įjunkite indaplovę mygtuku  .
Jutiklinis mygtukas  nereaguoja arba sureaguoja tik palietus keletą kartų.	Energijos valdymas: prieš paspaudžiant mygtuką  , durelės buvo atidarytos arba uždarytos. Taip indaplovė buvo įjungta. Po kelių sekundžių indaplovės elektronika paruošta naudoti. ■ Palaukite keletą sekundžių tada, kai uždarėte arba atidarėte dureles. ■ Tada paspauskite mygtuką  .
Nutrūko plovimo programa.	Išsijungė namų elektros instaliacijos saugiklis. Ekranas yra tamsus, indaplovė neįsijungia. ■ Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje). ■ Jeigu ir vėl išsijungė saugiklis, kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Klaidų pranešimai

Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Tankiai mirksi optinės veikimo kontrolės indikatorius. Pasigirsta įspėjamasis signalas. Ekrane rodoma viena iš toliau išvardintų klaidų:</p>	<p>Prieš pašalindami triktį:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite indaplovę.
<p> “Fehler F”</p>	<p>Gali būti, kad atsirado techninė triktis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Po keleto sekundžių vėl įjunkite indaplovę. ■ Pasirinkite norimą programą. ■ Uždarykite dureles. <p>Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, yra techninis gedimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite indaplovę. ■ Uždarykite vandens čiaupą. ■ Kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
<p> “Waterproof”</p>	<p>Suveikė apsaugos nuo vandens sistema (“Waterproof” sistema).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite indaplovę. ■ Uždarykite vandens čiaupą. ■ Kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
<p> “Fehler F78”</p>	<p>Cirkuliacinio siurblio veikimo sutrikimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite indaplovę. ■ Vėl įjunkite indaplovę. ■ Pasirinkite norimą programą. ■ Uždarykite dureles. <p>Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, vadinasi, yra gedimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite indaplovę. ■ Užsukite vandens čiaupą. ■ Kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Ką daryti, jeigu ...

Durelių atidarymo mygtukas


Problema	Priežastis ir šalinimas
Tankiai mirksi optinės veikimo kontrolės indikatorius. Pasigirsta įspėjamasis signalas. Ekrane rodomas šis klaidos pranešimas:	Prieš pašalindami triktį: ■ Išjunkite indaplovę.
 "Fehler F33"	Durelės neatsirakina automatiškai. Gali būti, kad atsirado techninė triktis. ■ Atidarykite dureles rankomis (žr. skyriaus "Pirmasis paleidimas" poskyrį "Durelių atidarymas") ir vėl įjunkite indaplovę. ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.
	Atsidarius durelėms, neįvažiuoja durelių uždarymo bėgelis. Gali būti, kad atsirado techninė triktis. ■ Vėl įjunkite indaplovę. ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Triktis vandens įvade


Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Tankiai mirksi optinės veikimo kontrolės indikatorius. Pasigirsta įspėjamasis signalas. Ekrane rodomas vienas iš toliau nurodytų pranešimų:</p>	
<p>🔧 “Wasserhahn öffnen”</p>	<p>Užsuktas vandens čiaupas. ■ Iki galo atsukite vandens čiaupą.</p>
<p>🔧 “Wasserzulauf”</p>	<p>Prieš pašalindami triktį: ■ Išjunkite indaplovę.</p> <hr/> <p>Klaida vandens įvade. ■ Iki galo atsukite vandens čiaupą ir dar kartą paleiskite programą. ■ Išvalykite vandens įvado sietelį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Vandens įvado sietelio valymas”). ■ Vandens jungties slėgis yra žemesnis negu 50 kPa. Pasikonsultuokite su montuotoju. ■ Gali būti, kad vandens nuotako jungtis yra per giliai, tokiais atvejais būtina vėdinti vandens nuotaką (žr. skyriaus “Įrengimas” poskyrį “Vandens nuotakas”).</p>

Ką daryti, jeigu ...

Klaida vandens nuotake

Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Tankiai mirksi optinės veikimo kontrolės indikatorius. Pasigirsta įspėjamasis signalas. Ekrane rodomas toks pranešimas:  "Wasserablauf"</p>	<p>Prieš pašalindami triktį:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Išjunkite indaplovę. <p>Vandens nuotako triktis. Gali būti, kad plovimo kameroje yra vandens.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Išvalykite filtrų junginį (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Filtrų valymas").■ Išvalykite vandens išleidimo siurbį (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Vandens išleidimo siurblio valymas").■ Jeigu reikia, ištiesinkite vandens išleidimo žarnos įlanką arba išsikišusią kilpą.

Bendrieji indaplovės veikimo sutrikimai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia kontroliniai indikatoriai ir ekranas.	Taupydama energiją, indaplovė išsijungia automatiškai. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vėl įjunkite indaplovę mygtuku .
Pasibaigus plovimo programai, ploviklio skyrelyje yra prilipusių ploviklio likučių.	Dozuojant ploviklį, skyrelis buvo drėgnas. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pirkite ploviklį tik į sausą skyrelį.
Neužsidaro ploviklio skyrelio dangtelis.	Prilipę ploviklio likučiai blokuoja fiksatorių. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nuvalykite ploviklio likučius.
Pasibaigus programai, vidinė durelių pusė ir vidinės sienelės yra drėgnos.	Įprastas džiovinimo sistemos veikimas. Drėgmė po kurio laiko išgaruoja.
Pasibaigus programai, plovimo kameroje yra vandens.	Prieš pašalindami triktį: <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite indaplovę.
	Užsikimšęs plovimo kameros filtrų junginys. <ul style="list-style-type: none"> ■ Išvalykite filtrų junginį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Filtrų valymas”).
	Užsikimšęs vandens išleidimo siurblys. <ul style="list-style-type: none"> ■ Išvalykite vandens išleidimo siurblių (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Vandens išleidimo siurblio valymas”).
	Vandens išleidimo žarna yra sulenкта. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ištiesinkite vandens išleidimo žarną.
Nemalonaus kvapo susidarymas plovimo kameroje	Jeigu dažnai naudojate žemos temperatūros plovimo programas (< 50 °C), kyla pavojus, kad plovimo kameroje pradės daugintis mikrobai ir atsiras nemalonus kvapas. <ul style="list-style-type: none"> ■ Reguliariai paleiskite aukštesnės temperatūros plovimo programą. Taip išvengsite nuosėdų ir blogo kvapo susidarymo.

Ką daryti, jeigu ...

Garsai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Barbenimas plovimo kameroje	<p>Purškimo strėlė atsimuša į indą.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Atsargiai atidarykite indaplovės dureles ir kitaip išdėstykite indus, kad šie nesiliestų su purškimo strėlytėmis.
Barškėjimas plovimo kameroje	<p>Plovimo kameroje juda indai.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Atsargiai atidarykite indaplovės dureles ir stabiliau sudėkite indus. <p>Vandens išleidimo siurblyje yra svetimkūnis (pvz., stiklo šukė).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Išimkite iš vandens išleidimo siurblio svetimkūnij (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Vandens išleidimo siurblio valymas”).
Barbenimas vandentiekio sistemoje	<p>Barbenimas gali atsirasti dėl netinkamai įrengtos arba per mažo skerspjuvio vandens tiekimo sistemos.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tai neturi įtakos indaplovės veikimui. Pasikonsultuokite su montuotoju.

Netenkinantis geras plovimo rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Indai lieka nešvarūs.</p>	<p>Indai buvo neteisingai sudėti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vadovaukitės skyriuje “Indų ir stalo įrankių išdėstymas” pateiktomis nuorodomis.
	<p>Programa buvo per silpna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasirinkite intensyvesnę programą (žr. skyrių “Programų apžvalga”). ■ Aktyvinkite funkciją “Extra sauber” (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Ypač sausi”).
	<p>Dozuojant ploviklį rankiniu būdu, buvo naudojama per mažai ploviklio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Naudokite daugiau ploviklio arba pakeiskite ploviklį.
	<p>Indų dalys blokuoja purškimo svirtis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pabandykite pasukti purškimo svirtis ir, jeigu reikia, kitaip išdėstykite indus.
	<p>Nešvarus arba neteisingai įstatytas plovimo kameros filtrų junginys. Dėl to gali užsikimšti purškimo svirčių purkštukai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išvalykite arba teisingai įdėkite filtrų junginį. ■ Jeigu reikia, išvalykite ir purškimo svirčių purkštukus (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Purškimo svirčių valymas”).
<p>Ant stiklinių ir stalo įrankių lieka dryžių. Stiklinės įgauna balkšvą atspalvį. Nuosėdas pavyksta nuvalyti.</p>	<p>Nustatytas per didelis skalavimo skysčio kiekis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sumažinkite dozavimo kiekį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Skalavimo skystis”).

Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
Indai neišdžiovinami arba ant stalo įrankių ir stiklinių lieka dėmių.	Per mažas skalavimo skysčio kiekis arba tuščia skalavimo skysčio talpa. <ul style="list-style-type: none"> ■ Įpilkite skalavimo skysčio, padidinkite dozavimo kiekį arba kitą kartą pildydami pakeiskite skalavimo priemonę (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Skalavimo skystis”).
	Indai buvo per anksti išimti. <ul style="list-style-type: none"> ■ Iškraukite indus šiek tiek vėliau (žr. skyriaus “Priešaiso veikimas” poskyrį “Indų iškrovimas”).
	Per trumpa pasirinktos programos džiovinimo trukmė, indai neišdžiovinami (ypač plastikiniai). <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasirinkite funkciją “Extra trocken” (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Ypač sausi”).
	Naudojate daugiafunkčius ploviklius, kurių džiovinimo poveikis per silpnas. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pakeiskite ploviklį arba įpilkite skalavimo skysčio (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Skalavimo skystis”).
Stiklinės tampa rusvai balkšvos spalvos. Nuosėdų nepavyksta nuvalyti.	Nusėdo ploviklio sudedamosios dalys. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nedelsiant pakeiskite ploviklį.
Stiklinės praranda skaidrumą ir pakeičia spalvą. Nuosėdų nepavyksta nuvalyti.	Stiklinės nepritaikytos plauti indaplovėje. Pasikeitė paviršius. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tai ne gedimas! Įsigykite taures, kurias galima plauti indaplovėje.
Nenusiplovė arbatos arba lūpų dažų žymės.	Per žema pasirinktos plovimo programos temperatūra. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasirinkite aukštesnės temperatūros plovimo programą.
	Ploviklis turi per mažą balinamąjį poveikį. <ul style="list-style-type: none"> ■ Naudokite kitą ploviklį.
Nusidažė plastikiniai reikmenys.	To priežastis – natūralūs dažikliai, galėję būti morkose, pomidoruose ar pomidorų padaže. Buvo dozuotas per mažas ploviklio kiekis arba per mažas ploviklio balinamasis poveikis natūraliems dažikliams. <ul style="list-style-type: none"> ■ Naudokite daugiau ploviklio (žr. skyrių “Ploviklis”). Nusidažę reikmenys neatgaus pirminės spalvos.

Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Ant indų lieka baltų apnašų. Stiklinės ir stalo įrankiai įgavo pieno spalvą. Nuosėdas pavyksta nuvalyti.</p>	<p>Per mažas skalavimo skysčio kiekis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Padidinkite dozavimo kiekį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Skalavimo skystis”).
	<p>Druskos rezervuare nėra druskos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Įpilkite regeneruojamosios druskos (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Regeneruojamoji druska”).
	<p>Nesandariai uždarytas druskos rezervuaro dangtelis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uždėkite dangtelį tiesiai ir tvirtai prisukite.
	<p>Buvo naudojami netinkami daugiavieniai valikliai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Naudokite kitą ploviklį. Jeigu ketinate naudoti ploviklio tabletes, miltelius arba daugiavencius plovimo produktus, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio.
	<p>Vandens minkštinimo sistemoje nustatytas labai minkštas vanduo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vandens minkštinimo sistemoje nustatykite aukštesnį vandens kietumo lygį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Vandens kietumas”).
<p>Ant stalo įrankių yra rūdžių pėdsakų.</p>	<p>Šie stalo įrankiai neatsparūs korozijai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tai ne triktis! Įsigykite stalo įrankius, kuriuos galima plauti indaplovėje.
	<p>Įpylus regeneruojamosios druskos, nebuvo paleista plovimo programa. Į įprastą plovimo ciklą pateko druskos likučių.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Po kiekvieno druskos pildymo iš karto be indų paleiskite ☺ 65 °C plovimo programą “QuickPowerWash” su programos parinktimi ☺ “Express”.
	<p>Nesandariai uždarytas druskos rezervuaro dangtelis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uždėkite dangtelį tiesiai ir tvirtai prisukite.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines “Miele” dalis.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki


Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.


Specifikacijų lentelę rasite durelių dešinėje pusėje.

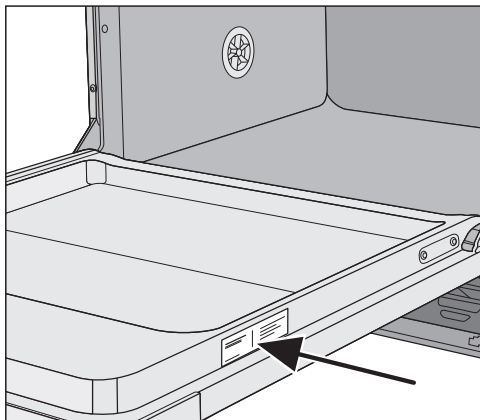

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacijos apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus ieškote duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite produktų duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje.

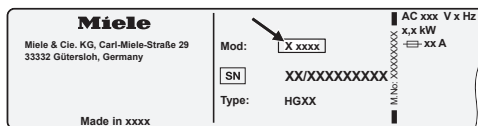

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Skirta bandymų institutams

Brošiūroje **“Lyginamieji bandymai”** pateikta visa reikalinga informacija apie lyginamuosius bandymus ir triukšmo matavimus.

Brošiūrą taip pat galite atsisiųsti iš **“Miele”** interneto svetainės. Brošiūrą rasite šioje naudojimo instrukcijoje puslapyje ties **“Atsisiuntimai”**.

Pasirenkamieji priedai

Kartu su šia indaplove siūloma įsigyti ploviklio, valymo ir priežiūros priemonių bei papildomų priedų.

Visi produktai pritaikyti “Miele” prietaisams.

Šiuos ir daugelį kitų įdomių produktų galite užsisakyti “Miele” internetinėje parduotuvėje, “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje ir specializuotose “Miele” pardavimo vietose.

Plovikliai

Pasirinkę šią “Miele” indaplovę, įsigijote aukščiausios kokybės ir galios prietaisą. Kad rezultatai būtų visada optimalūs, svarbu naudoti tinkamas plovimo priemones. Ne kiekvienas įprastas ploviklis visose indaplovėse plauna vienodai gerai.

Todėl “Miele” siūlo naudoti specialiai savo indaplovėms sukurtus “Miele” ploviklius (“Miele CareCollection”).

Ploviklio tabletės

- spindintys rezultatai net ir esant įsise-nėjusiems nešvarumams
- keletas funkcijų viename, pvz., skalavimo skysčio, druskos ir stiklo apsaugos
- be fosfatų – nekenkia aplinkai
- nereikia išpakuoti dėl tirpios plėvelės

Plovimo milteliai

- su aktyviuoju deguonimi, kad būtų užtikrinta ypatinga švara
- su fermentais – veiksminga net plau-nant žemoje temperatūroje
- su stiklo apsaugos formule, apsau-gančia stiklą nuo korozijos

Skalavimo skystis

- akinantis Jūsų taurių blizgesys
- užtikrina Jūsų indų sausumą
- su stiklo apsaugos formule, apsau-gančia stiklą nuo korozijos
- tikslus ir paprastas dozavimas dėl specialaus dangtelio

Regeneruojamoji druska

- apsaugo indaplovę ir indus nuo kalkių nuosėdų
- stambiai grūdėta

Prietaiso priežiūra

Optimaliai “Miele” indaplovės priežiūrai naudokite “Miele” valymo ir priežiūros produktus.

Prietaiso valymas

- skirtos naudoti su programa “Gerätepflege” be ploviklio dozavimo
- veiksmingas giluminis indaplovės valymas
- pašalina riebalus, bakterijas ir nemalonus kvapus
- užtikrina puikius plovimo rezultatus

Kalkių šalinimo priemonė

- pašalina gausias kalkių nuosėdas
- švelni ir tausojanti dėl naudojamos natūralios citrinos rūgšties

Priežiūros priemonės

- pašalina kvapus, kalkes ir nedideles nuosėdas
- išlaiko sandariklių elastingumą ir sandarumą

Gaiviklis


- neutralizuoja nemalonus kvapus
- gaivus ir malonus žaliosios citrinos ir žaliosios arbatos kvapas
- paprasta ir patogiu pritvirtinti prie indų krepšio
- labai skalsus, pakanka 60 plovimo ciklų

Įrengimas

“Miele” apsaugos nuo vandens sistema


“Miele” užtikrina, kad tinkamai įrengta apsaugos nuo vandens sistema (“Waterproof” sistema) suteikia visapusišką apsaugą nuo vandens daromos žalos visą indaplovės naudojimo laiką.

Vandens įleidimas

 Plovimo tirpalas sukelia pavojų sveikatai.

Indaplovėje naudojamas vanduo nėra geriamasis vanduo!

Jokiu būdu negerkite vandens iš indaplovės.

 Įleidžiamas nešvarus vanduo gali sutrikdyti sveikatą ir sukelti materialinę žalą.

Įleidžiamojo vandens kokybė turi atitikti šalies, kurioje yra naudojamas prietaisas, geriamojo vandens reikalavimus.

Prijunkite indaplovę prie geriamojo vandens įvado.

Indaplovę leidžiama jungti prie šalto arba karšto vandens įvado, kurio temperatūra neviršija maks. 60 °C.

Jeigu naudojama energetiškai naudinga karšto vandens ruošimo sistema (pvz., saulės energija su cirkuliacine linija), rekomenduojame naudoti karšto vandens jungtį. Tai padės sutaupyti laiko ir elektros energijos. Visose programose plauinama tik karštu vandeniu.

Jeigu norite naudoti programą “SolarSpar” (jeigu yra), reikalinga karšto vandens jungtis ir vandens temperatūra nuo 45 °C iki maks. 60 °C (įtekančio vandens temperatūra).

Kuo aukštesnė įtekančio vandens temperatūra, tuo geresnis plovimo ir džiovavimo rezultatas.

Vandens įleidimo žarna yra maždaug 1,5 m ilgio. Žarnai pailginti “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje ir specializuotoje prekybos vietoje galima įsigyti 1,5 m ilgio lanksčią metalinę žarną (bandymo slėgis 14 000 kPa / 140 bar).

Jungimui reikalingas uždarymo vožtuvas su $\frac{3}{4}$ colio jungiamuoju sriegiu. Jeigu nėra uždarymo vožtuvo, indaplovę prijungti prie geriamojo vandens turėtų santechnikas.

Vandens jungties slėgis turi svyruoti nuo 50 kPa iki 1000 kPa. Jeigu vandens slėgis yra aukštesnis, būtina įmontuoti slėgio ribojimo vožtuvą.

⚠ Žala dėl vandens nuotėkio.

Srieginę jungtį veikia vandens slėgis, o ištekęs vanduo gali padaryti žalos. Lėtai sukdami vandens čiaupą patikrinkite, ar jungtis sandari. Prireikus pakoreguokite sandariklio ir srieginės jungties padėtį. Reguliariai patikrinkite srieginių jungčių sandarumą.


⚠ Pažeidimai dėl viršslėgio.

Trumpam padidėjęs vandens slėgis gali apgadinti indaplovės konstrukcinius elementus.


Kad išvengtumėte prietaiso pažeidimų, junkite indaplovę tik prie vamzdžių sistemos, iš kurios visiškai išleistas oras.

Lietuvoje taikomas reikalavimas

Kad būtų užtikrinta geriamojo vandens apsauga, tarp vandens čiaupo ir vandens įleidimo žarnos būtina įmontuoti kartu pristatomą atgalinio srauto uždarymo sklendę.

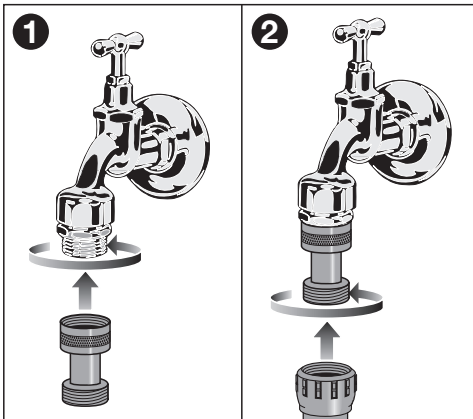

- Atgalinio srauto sklendę prisukite prie vandens čiaupo.
- Vandens įleidimo žarną prisukite prie atgalinio srauto sklendės srieginės jungties.

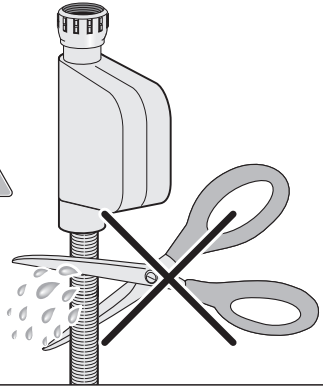

⚠ Elektros smūgio pavojus dėl tinklo įtampos.

Vandens įleidimo žarnoje yra dalių, kuriomis teka elektros srovė. Vandens įleidimo žarną draudžiama trumpinti arba kitaip pažeisti (žr. pav.).

Įrengimas

Vandens išleidimas

Vandens nuotake įmontuotas atbulinės eigos vožtuvas apsaugo, kad panaudotas vanduo per vandens nuotako žarną negalėtų tekėti atgal į prietaisą.

Indaplovė pristatoma su 1,5 m ilgio lanksčia vandens išleidimo žarna (vidinis skersmuo: 22 mm).

Vandens išleidimo žarną galima pailginti jungiamąja detale prijungus kitą žarną. Vandens išleidimo linija negali būti ilgesnė negu 4 m, o siurbimo aukštis negali viršyti 1 m.


Žarnos jungimui prie vandens išleidimo sistemos naudokite kartu pristatomą žarnos apkabą (žr. montavimo schemą).

Žarną galima tiesti į dešinę arba į kairę pusę.

Prijungimo vietoje naudojamas vandens išleidimo žarnos prijungimo atvamzdis tinka įvairaus skersmens žarnoms. Jeigu prijungimo atvamzdis pernelyg giliai išleidimo žarnoje, būtina sutrumpinti prijungimo atvamzdį. Priešingu atveju gali užsikimšti vandens išleidimo žarna.

Draudžiama trumpinti vandens išleidimo žarną!


Vandens išleidimo žarna turi būti tiesi ir nesuspausta.

 Vandens nuotėkio padaryta žala. Ištekėjęs vanduo gali pridaryti žalos. Po pirmojo paleidimo įsitikinkite, kad vandens nuotakas sandarus.

Vandens nuotako vėdinimas

Jeigu vandens nuotako jungtis prietaiso įrengimo vietoje įrengta žemiau už durelėse esantį apatinio krepšio ritinėlių kreipiklį, vandens nuotaką būtina vėdinti. Kitaip programos eigos metu dėl vakuuminio kėliklio poveikio iš plovimo kameros gali pradėti tekėti vanduo.

- Iki galo atidarykite indaplovės dureles.

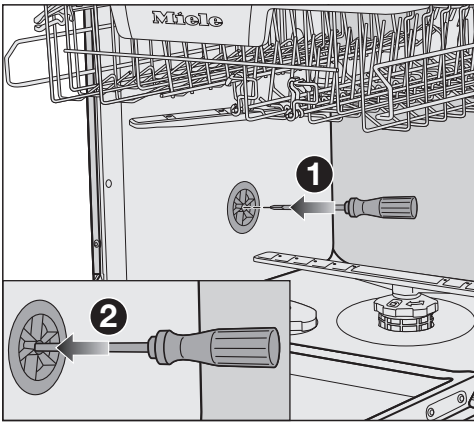

- Išimkite apatinį krepšį.
- Įstatykite atsuktuvą į vidurinę vėdinimo vožtuvo angą kairėje plovimo kameros sienelėje ❶.
- Kiškite atsuktuvą gilyn į angą, kol pradursite toliau esančią membraną ❷.

Vandens nuotako vėdinimo anga yra atidaryta.

Įrengimas

Elektros jungtis

Indaplovė yra parengta jungti prie kištukinio lizdo su apsauginiu kontaktu.


Pastatykite indaplovę, kad jos kištukinis lizdas būtų lengvai pasiekiamas. Jeigu taip nėra, pasirūpinkite, kad kiekvienas elektros instaliacijos polius turėtų skiriamąjį įtaisą.

 Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Indaplovę prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų arba ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Indaplovę jungiant prie namų elektros tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistą maitinimo laidą leidžiama pakeisti tik to paties tipo nauju maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Specifikacijų lentelėje nurodyta informacija apie nominalią imamąją galią ir tinkamus saugiklius. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.

Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriку.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonomine arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes. Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

Techniniai duomenys

Aukštis	80,5 cm (reguliuojamas +6,5 cm)
Montavimo nišos aukštis	nuo 80,5 cm (+6,5 cm)
Plotis	44,8 cm
Montavimo nišos plotis	45 cm
Ilgis	55 cm
Svoris	maks. 44 kg
Įtampa	žr. specifikacijų lentelę
Jungimo įtampa	žr. specifikacijų lentelę
Saugikliai	žr. specifikacijų lentelę
Išduoti patikros ženklai	žr. specifikacijų lentelę
Vandens tekėjimo slėgis	50–1000 kPa (0,5–10 bar)
Karšto vandens jungtis	iki maks. 60 °C
Išsiurbimo aukštis	maks. 1 m
Išsiurbimo ilgis	maks. 4 m
Maitinimo laidas	apie 1,7 m
Talpa	9 standartiniai stalo indų rinkiniai

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsimas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba trikdams, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir negaliojanti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originaliųjų atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

G 5790

It-LT

M.-Nr. 12 221 050 / 01