


## Mode d'emploi et instructions de montage Congélateur














Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et les instructions de montage avant le montage - l'installation - la mise en service. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer votre matériel.

# Table des matières

---



<b>Consignes de sécurité et mises en garde</b> .....	5
<b>Votre contribution à la protection de l'environnement</b> .....	18
<b>Installation</b> .....	19
Lieu d'installation .....	19
Classe climatique .....	19
Instructions d'encastrement.....	20
Meubles/Éléments avoisinants.....	20
Charge admissible du sol de niche .....	21
Aération et évacuation d'air.....	21
Charnière de porte .....	21
Installation côte à côte (side by side) .....	22
Instructions pour le raccordement à l'eau courante.....	23
Cotes d'encastrement .....	24
Dimensions avec porte ouverte (angle d'ouverture 115°) .....	26
Dimensions de la façade du meuble .....	28
Encastrement de l'appareil.....	29
Avant de commencer .....	29
Outils nécessaires .....	29
Poids de la façade de meuble .....	30
Ajustement de la niche d'encastrement.....	30
Contrôler la niche d'encastrement .....	31
Avant d'encaster votre appareil .....	32
Préparer la niche d'encastrement .....	33
Insérer l'appareil dans la niche d'encastrement.....	36
Ajuster l'appareil frigorifique.....	37
Fixer l'appareil dans la niche d'encastrement.....	40
Préparation du montage de la façade du meuble .....	42
Fixer et ajuster la façade de meuble .....	45
Fixer les caches.....	49
Fixer la grille de ventilation du socle et la plinthe.....	51
Régler la distribution de glaçons et d'eau.....	52
Raccordement à l'eau courante .....	57
Instructions pour le raccordement à l'eau courante.....	57
Raccorder l'appareil à l'eau courante.....	58
Branchement électrique .....	59
<b>Économies d'énergie</b> .....	61
<b>Description de l'appareil</b> .....	63
Écran principal.....	64
Mode Réglages  .....	66

# Table des matières

<b>Accessoires</b> .....	68
Accessoires fournis .....	68
Accessoires en option .....	68
Kit de montage "side-by-side" .....	68
<b>Première mise en service</b> .....	69
Avant la première utilisation .....	69
Choisir le bon assistant de porte (Push2open/Pull2open) .....	69
Miele@home .....	69
Utiliser l'appareil .....	71
Procéder à la première mise en service .....	72
<b>Mise en marche et arrêt de l'appareil</b> .....	73
En cas d'absence prolongée.....	74
<b>Autres réglages</b> .....	75
Activer ou désactiver le Verrouillage des touches  /  .....	75
Activer ou désactiver le Mode éco  .....	76
Effectuer un Auto test  .....	77
Activer l'Assistant de porte  .....	78
Désactiver l'Assistant de porte  .....	80
Miele@home .....	80
Désactiver le Mode expo  .....	82
Réinitialiser les réglages d'usine  .....	83
Régler l'éclairage du distributeur glaçons/eau  .....	85
Activer ou désactiver le Mode Shabbat  .....	86
Activer, désactiver ou réinitialiser le Témoin du filtre à eau  .....	87
<b>La bonne température</b> .....	89
Régler la température .....	89
Possibilités de réglage de la température .....	90
<b>Utilisation de la fonction SuperFrost</b> .....	91
<b>Alarme de température et de porte</b> .....	92
<b>Aménagement intérieur</b> .....	94
Retirer ou déplacer les tablettes .....	94
Retirer la tablette au-dessus de la fabrique à glaçons.....	94
Retirer les paniers de congélation .....	95
<b>Congélation et conservation</b> .....	96
Capacité maximale de congélation .....	96
Processus de congélation pour les produits frais. ....	96
Conservation de produits surgelés .....	96

# Table des matières

---

Congélation de produits .....	97
Entreposer les aliments .....	98
Durée de conservation des aliments congelés .....	99
<b>Utiliser le distributeur glaçons/eau .....</b>	<b>101</b>
Activer l'Unité de distribution  .....	102
Obtenir de l'eau glacée .....	103
Obtenir des glaçons et de la glace pilée (« crushed ice ») .....	103
Désactiver l'Unité de distribution  .....	104
Activer/Désactiver le verrouillage de la mise en marche.....	104
<b>Dégivrage automatique.....</b>	<b>105</b>
<b>Nettoyage et entretien .....</b>	<b>106</b>
Conseils d'entretien.....	106
Avant le nettoyage.....	107
Intérieur, accessoires.....	108
Vider et nettoyer le bac à glaçons.....	108
Nettoyer le bac d'égouttage.....	109
Nettoyer le joint de porte.....	109
Nettoyer les ouvertures d'aération et d'évacuation .....	109
Nettoyer le filtre à eau (filtre à tamis IntensiveClear) .....	110
Après le nettoyage .....	111
<b>Filtre à eau .....</b>	<b>112</b>
Remplacer le filtre à charbon actif IntensiveClear (voir chapitre « Accessoire en option »).....	113
<b>En cas d'anomalie .....</b>	<b>116</b>
<b>Origines des bruits .....</b>	<b>127</b>
<b>Service après-vente .....</b>	<b>128</b>
Contact en cas d'anomalies.....	128
Base de données EPREL .....	128
Garantie.....	128
<b>Déclaration de conformité.....</b>	<b>129</b>
<b>Droits d'auteur et licences .....</b>	<b>130</b>

## Consignes de sécurité et mises en garde


Cet appareil est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre l'appareil en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer votre matériel.

Conformément à la norme IEC 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement toutes les informations disponibles pour l'installation de l'appareil de froid et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

Miele ne peut être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Veillez conserver ce document à disposition et le remettre au futur propriétaire en cas de cession de votre appareil !

 Risques de blessures et de dommages en cas de basculement de l'appareil.

L'appareil de froid est très lourd et a tendance à basculer vers l'avant lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

Laissez la porte de l'appareil fermée jusqu'à ce que l'appareil soit monté et installé dans la niche d'encastrement conformément au mode d'emploi et aux instructions de montage.

# Consignes de sécurité et mises en garde

---

## Utilisation conforme

► Cet appareil est conçu pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, par exemple :

– dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires

– dans des exploitations agricoles

– par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres types de logements de vacances.

Cet appareil ne convient pas à une utilisation en extérieur.

► N'utilisez l'appareil que dans le cadre domestique pour conserver des aliments surgelés, pour congeler des aliments frais, pour préparer des glaçons et pour distribuer de l'eau potable.

Toute autre utilisation est à proscrire et peut s'avérer dangereuse.

► L'appareil de froid ne convient pas au stockage et au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances ou produits similaires sur lesquels la directive sur les dispositifs médicaux est basée. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut endommager les marchandises stockées ou les détériorer. En outre, l'appareil n'est pas adapté à une utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Miele décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation de l'appareil.

► Les personnes qui, pour des raisons d'incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou de par leur inexpérience ou ignorance, ne sont pas aptes à utiliser l'appareil en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant qu'elles l'utilisent.

Ces personnes sont autorisées à utiliser l'appareil frigorifique sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

### Précautions à prendre avec les enfants

- ▶ Tenez les enfants de moins de 8 ans éloignés de l'appareil à moins qu'ils ne soient sous étroite surveillance.
- ▶ Les enfants de huit ans et plus ne sont autorisés à utiliser l'appareil sans surveillance que s'il leur a été expliqué comment l'utiliser sans danger. Vérifiez qu'ils ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.
- ▶ Les enfants ne doivent pas nettoyer ou intervenir sur l'appareil sans être sous la surveillance d'un adulte.
- ▶ Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de l'appareil. Ne les laissez pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Les charnières de porte de l'appareil constituent un danger. Veillez à ce que les enfants restent éloignés de l'appareil.
- ▶ Risque d'asphyxie ! Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

# Consignes de sécurité et mises en garde

---

## Sécurité technique

► Le circuit frigorifique a été testé pour détecter les fuites. L'appareil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur et aux directives européennes en vigueur.



► Le fluide frigorigène contenu (indications sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable.

L'utilisation de ce fluide frigorigène écologique a tendance à rendre l'appareil plus bruyant. En plus des bruits de fonctionnement du compresseur, l'ensemble du circuit frigorifique peut émettre des bruits d'écoulement. Ces effets sont hélas inévitables, mais ils n'ont aucun impact sur la performance de l'appareil.

Lorsque vous transportez et montez/installez l'appareil, veillez à ne pas endommager les éléments du circuit frigorifique. Les projections de fluide frigorigène peuvent provoquer des lésions oculaires et les fuites de fluide peuvent s'enflammer.

En cas de dommages :

- Évitez d'allumer une flamme ou tout ce qui pourrait causer une étincelle.
- Débranchez l'appareil frigorifique du secteur.
- Aérez pendant quelques minutes la pièce où est installée l'appareil.
- Contactez le service après-vente.

► La taille de la pièce où est installé l'appareil doit être proportionnelle à la quantité de fluide frigorigène contenue dans l'appareil. En cas de fuite, un mélange air-gaz inflammable risque de se former si la pièce est trop petite. La pièce doit avoir un volume d'au moins 1 m<sup>3</sup> pour 8 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.



## Consignes de sécurité et mises en garde

---

► Les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'appareil doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter d'endommager votre appareil.

Comparez ces données avant de brancher votre appareil et interrogez un électricien en cas de doute.

► Seul un raccordement à une prise de terre conforme garantit un fonctionnement de l'appareil en toute sécurité. Attention : Cette règle de sécurité élémentaire doit absolument être respectée ! En cas de doute, faites vérifier vos installations par un électricien.

► Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou comparable.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

► Afin que l'appareil frigorifique puisse être rapidement coupé du réseau électrique, la prise de courant ne doit pas se trouver derrière l'appareil. Elle doit rester accessible en cas d'urgence.

► Si le cordon d'alimentation fourni est endommagé, il doit être remplacé par une pièce de rechange d'origine pour éviter tout danger pour l'utilisateur. Miele ne garantit le respect des consignes de sécurité que si les pièces de rechange sont d'origine.

► N'utilisez pas les rallonges ou multiprises pour brancher votre appareil : elles représentent un danger potentiel (risque d'incendie).

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Lorsque l'humidité atteint les éléments sous tension ou le câble d'alimentation, cela peut engendrer un court-circuit. Par conséquent, n'installez jamais l'appareil dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (garages, buanderies, etc.).
- ▶ Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des engins en mouvement.
- ▶ N'utilisez jamais votre appareil si ce dernier est endommagé : il représente un danger potentiel. Vérifiez que votre appareil ne présente aucun dommage apparent avant de l'utiliser.
- ▶ Afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité, encastrez cet appareil avant de l'utiliser.
- ▶ L'appareil doit être mis hors tension lors de travaux d'installation ou d'entretien, en cas de réparations ou lors de travaux d'installation sur le réseau d'alimentation en eau. L'appareil est débranché du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
  - les fusibles correspondants sont déclenchés,
  - les fusibles à filetage sont totalement dévissés de l'installation électrique (non applicable en France) ou
  - le câble d'alimentation électrique est débranché du secteur. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation mais tenez la prise fermement pour débrancher l'appareil.
- ▶ Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes et un raccordement à l'eau défectueux peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Seul un professionnel agréé par Miele est habilité à effectuer des travaux de maintenance et d'installation sur votre appareil, des travaux d'installation sur le réseau d'alimentation en eau ou des réparations sur le distributeur de glaçons et d'eau.
- ▶ Les bénéfices liés à la garantie sont perdus en cas de réparation de l'appareil par un service après-vente non agréé par Miele.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par des pièces de rechange d'origine Miele. Les pièces de rechange d'origine sont les seules dont Miele garantit qu'elles remplissent les conditions de sécurité.
- ▶ Cet appareil de froid est équipé d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et aux vibrations). Cette ampoule convient uniquement à l'utilisation prévue. Elle ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel agréé par Miele ou le service après-vente Miele doit se charger de leur remplacement. Cet appareil de froid dispose de plusieurs sources lumineuses indiquant au moins la classe d'efficacité énergétique F.
- ▶ Le fabricant ne peut pas être tenu pour responsable des dommages résultant d'un raccordement à l'eau non conforme.
- ▶ La fabrique de glaçons doit être raccordée exclusivement à une conduite d'eau froide.
- ▶ Risque de blessure ! Veillez à ne pas entrer en contact avec les pièces mobiles de la fabrique à glaçons ou de l'élément chauffant sur la fabrique à glaçons.

### Utilisation conforme

- ▶ Cet appareil est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil frigorifique. Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur, de sorte que l'appareil ne peut pas maintenir la température requise.
- ▶ Ne recouvrez pas et n'obstruez jamais les fentes d'aération et d'évacuation de l'air, faute de quoi la ventilation ne serait plus assurée, la consommation en électricité augmenterait et les éléments de l'appareil risqueraient d'être endommagés.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Si vous conservez des aliments contenant de la graisse ou de l'huile dans la contreporte, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne fument pas sur les pièces en plastique de l'appareil. Des fissures risquent d'apparaître dans le plastique qui peut casser.
- ▶ Risque d'incendie et d'explosion. N'entreposez aucun produit explosif ni aucun produit contenant un gaz propulseur (par ex. une bombe aérosol). Certains gaz inflammables risquent de prendre feu en présence de composants électriques.
- ▶ Risque d'explosion ! N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil frigorifique (par ex. : fabrication de glaces à l'italienne). Des étincelles risqueraient de se former.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels ! N'entreposez ni canette, ni bouteille contenant des boissons gazeuses dans la zone de congélation de l'appareil : ces contenants sont susceptibles d'éclater.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels ! Si vous placez des bouteilles dans la zone de congélation pour les refroidir plus rapidement, enlevez-les au bout d'une heure maximum, sinon elles risquent d'éclater.
- ▶ Risque de blessure ! Ne touchez pas les produits congelés ou les éléments métalliques avec les mains mouillées. Elles pourraient y rester collées sous l'effet du froid.
- ▶ Risque de blessure ! Ne consommez jamais de glaçons ou d'esquimaux glacés, en particulier des sorbets, qui sortent directement de la zone de congélation. Les températures très basses des glaces peuvent geler les lèvres ou la langue.
- ▶ Ne recongelez jamais d'aliments qui ont été partiellement ou totalement décongelés. Consommez-les au plus vite avant qu'ils ne perdent toute valeur nutritive et s'abîment. Toutefois, vous pouvez remettre au congélateur des aliments que vous avez cuits vous-même.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

► Ne consommez pas d'aliments qui ont dépassé la date limite de congélation : vous risquez une intoxication ! La durée de conservation des aliments dépend de nombreux facteurs dont leur degré de fraîcheur, leur qualité et leur température de conservation. Respectez la date limite de consommation et les indications présentes sur les emballages !

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

### Accessoires et pièces détachées

- ▶ Utilisez exclusivement des accessoires d'origine Miele. Le montage d'autres pièces exclut le bénéfice de la garantie.
- ▶ Miele offre une garantie d'approvisionnement de 10 ans minimum et jusqu'à 15 ans pour le maintien en état de fonctionnement des pièces détachées après l'arrêt de la production en série de votre appareil de froid.

## Nettoyage et entretien

- ▶ Ne traitez pas le joint de porte avec des huiles ou des graisses, sinon il devient poreux.
- ▶ La vapeur d'un nettoyeur vapeur pourrait parvenir sur les composants conducteurs et provoquer un court-circuit.  
N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre appareil.
- ▶ Avertissement. N'utilisez pas d'accessoires mécaniques ou d'autres moyens qui ne sont pas conseillés par le fabricant pour accélérer le dégivrage.
- ▶ Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les générateurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour
  - retirer le givre ou la glace,
  - décoller les glaçons et aliments pris dans la glace.
- ▶ Ne placez jamais d'appareils électriques ou de bougies dans l'appareil pour accélérer le dégivrage. Vous pouvez endommager le plastique.
- ▶ N'utilisez pas de bombes dégivrantes. Elles peuvent former des gaz explosifs, contenir des solvants ou des agents propulseurs qui endommagent le plastique et sont nocives à la santé.

# Consignes de sécurité et mises en garde

---

## Transport

- ▶ L'appareil doit impérativement être transporté à la verticale et dans son emballage afin de ne subir aucun dommage.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels ! L'appareil étant très lourd, transportez-le toujours à l'aide d'une deuxième personne.

## Votre ancien appareil

- ▶ Les enfants qui jouent peuvent s'enfermer dans l'appareil et s'asphyxier.
  - Démontez la ou les portes de l'appareil.
  - Retirez les tiroirs.
  - Laissez les tablettes à l'intérieur de l'appareil de froid afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.
  - Le cas échéant, détruisez la serrure de porte de votre appareil. Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'enferment dedans et mettent leur vie en danger.
- ▶ Risque de choc électrique !
  - Coupez la fiche d'alimentation du cordon d'alimentation.
  - Coupez le câble d'alimentation de l'ancien appareil.
- ▶ Éliminez tout de l'ancien appareil en séparant les éléments.
- ▶ Pendant et après la mise au rebut, assurez-vous que l'appareil de froid n'est pas placé à proximité d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.
- ▶ Risque d'incendie dû à une fuite d'huile ou de fluide frigorigène ! Le fluide frigorigène et l'huile qu'ils contiennent sont inflammables. Les fuites de fluide frigorigène ou d'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.  
Lors de la mise au rebut, assurez-vous que le circuit frigorifique n'est pas endommagé afin d'éviter toute fuite incontrôlée de fluide frigorigène (indications sur la plaque signalétique) et d'huile.



## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- Les projections d'agent réfrigérant peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit de refroidissement, par exemple
- ne percez jamais les conduits de l'évaporateur contenant du frigorigène,
  - ne coudez pas les conduits,
  - ne grattez pas les revêtements de surfaces.

# Votre contribution à la protection de l'environnement



## Recyclage de l'emballage

Nos emballages protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

## Votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Veillez à ce que votre appareil de froid ne soit pas endommagé jusqu'à ce qu'il soit éliminé de manière appropriée et respectueuse de l'environnement. On évitera ainsi que le fluide frigorigène contenu dans le circuit et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'atmosphère.

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être détruites. Rapportez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Afin de prévenir tout risque d'accident, veuillez garder votre ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement.

## Lieu d'installation

Choisissez une pièce très peu humide que vous pouvez aérer facilement.

Au moment de choisir le lieu d'installation, gardez à l'esprit que la consommation énergétique de l'appareil augmente lorsqu'il est à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Évitez également une exposition directe au soleil.

Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps et plus la consommation d'électricité augmente.

Lors de l'installation de l'appareil, contrôlez aussi les points suivants :

- La prise de courant doit se trouver à côté de l'appareil frigorifique. Elle doit rester accessible en cas d'urgence.
- La fiche et le câble d'alimentation ne doivent pas entrer en contact avec le dos de l'appareil. Ils pourraient être endommagés par les vibrations de l'appareil.
- Évitez aussi de brancher d'autres appareils à des prises situées derrière l'appareil frigorifique.

S'il est impossible de monter l'appareil ailleurs qu'à proximité d'une source de chaleur, respectez les distances minimales suivantes :

- avec les cuisinières électriques ou au gaz :  
au moins 3 cm
- avec les cuisinières au fioul ou au charbon :  
au moins 30 cm.

Si ces distances minimales ne peuvent pas être respectées, il faut monter une plaque pour servir d'isolation entre l'appareil frigorifique et la source de chaleur.


## Classe climatique

Cet appareil de froid est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid.

Classe climatique	Température ambiante
SN	10 à 32 °C
N	16 à 32 °C
ST	16 à 38 °C
T	16 à 43 °C
SN-ST	10 à 38 °C
SN-T	10 à 43 °C

Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur. Cela peut provoquer une augmentation de la température à l'intérieur de l'appareil de froid et engendrer des dommages.

# Installation


 Risque de dommages dû à un taux d'humidité élevé.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler sur les parois extérieures de l'appareil et peut engendrer de la corrosion.

Nous recommandons d'installer l'appareil dans une pièce sèche et/ou climatisée et suffisamment aérée.

Une fois l'installation effectuée, assurez-vous que la porte de l'appareil ferme correctement, que les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne sont pas recouvertes et que l'appareil a été installé conformément au mode d'emploi et aux instructions de montage.

## Instructions d'encastrement

 Risque de dommages et de blessures dû à l'inclinaison de l'appareil frigorifique !

L'appareil frigorifique est très lourd et a tendance à basculer vers l'avant lorsque la ou les portes de l'appareil sont ouvertes.

Laissez la ou les porte(s) de l'appareil fermée(s) jusqu'à ce que l'appareil soit monté et installé dans la niche d'encastrement conformément au mode d'emploi et aux instructions de montage.

En raison du poids et de la taille de l'appareil, le montage doit obligatoirement se faire à deux.

## Meubles/Éléments avoisinants

L'appareil frigorifique doit être fermement vissé aux meubles/éléments avoisinants. C'est pourquoi tous les meubles/éléments prévus pour la fixation doivent être reliés au sol ou au mur.

## Charge admissible du sol de niche

Pour un montage sécurisé de l'appareil et afin de garantir son bon fonctionnement, le sol doit être plat et bien à l'horizontale.


Par ailleurs, il doit être constitué d'un matériau dur et rigide.

En raison du poids important de l'appareil frigorifique lorsqu'il est plein, il est indispensable qu'il repose sur une surface dont la capacité de charge est particulièrement élevée. Vous pouvez vous renseigner si nécessaire auprès d'un architecte ou d'un expert en bâtiment.

Le poids d'un appareil frigorifique plein est d'environ :

F 2462 Vi, F 2472 Vi	287 kg
F 2662 Vi, F 2672 Vi	348 kg

## Aération et évacuation d'air

 Risque d'incendie et de dommages en raison d'une aération ou évacuation insuffisante.

Si l'appareil frigorifique n'est pas suffisamment ventilé et aéré, le compresseur réagit plus souvent et fonctionne pendant une durée prolongée. Cela entraîne une consommation énergétique plus élevée et une augmentation de la température de fonctionnement du compresseur, ce qui risque d'endommager ce dernier.

Vérifiez que l'appareil frigorifique reçoit suffisamment d'air et peut évacuer l'air chaud.

Respectez impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation de l'air. Les fentes d'aération et d'évacuation ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

## Charnière de porte

Votre appareil est livré avec une charnière de porte fixe. Il n'est pas possible de remplacer la butée de porte.

# Installation

## Installation côte à côte (side by side)


Cet appareil peut être installé à côté d'un autre appareil frigorifique en configuration « side by side ». Dans l'aperçu ci-dessous, vous pouvez voir quelles sont les configurations de montage side by side avec votre appareil.

Pour le montage side by side, selon la configuration choisie, vous pouvez avoir besoin du kit de montage side by side (voir chapitre « Accessoires », section « Accessoires en option »).

Les instructions du kit de montage side by side décrivent comment fixer les appareils.

### ... avec paroi de séparation

La paroi **a** située entre les appareils de froid placés côte à côte doit être **d'au moins 16 mm** d'épaisseur.

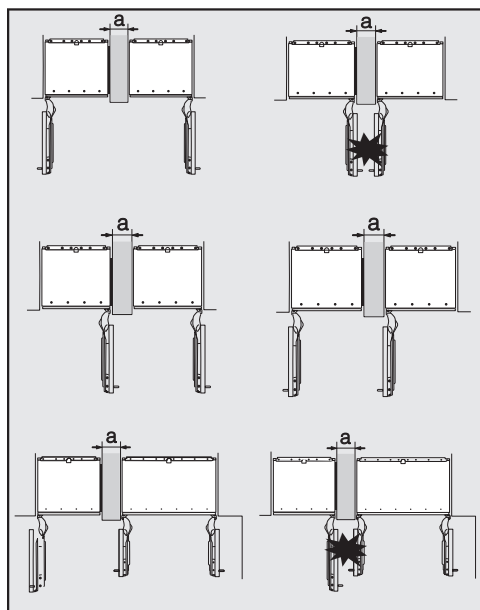

Si les butées de porte des appareils de froid se trouvent côte à côte, il faut impérativement tenir compte de l'épaisseur des façades de meuble et des poignées de porte, pour que les portes des appareils n'entrent pas en collision et ne soient pas endommagées lorsqu'elles sont ouvertes simultanément.


Les appareils de froid doivent être fixés respectivement dans leur niche d'encastrement, à l'aide du kit de montage joint.

Si la paroi intermédiaire **a** est **plus étroite que 160 mm**, vous avez besoin du chauffage latéral du kit de montage côte à côte (side-by-side), pour éviter la formation d'eau de condensation et d'éventuels dommages qui peuvent en résulter.

Lors de la planification des niches d'encastrement, veuillez tenir compte du fait que la niche d'encastrement dans laquelle l'appareil de froid est installé avec le chauffage latéral doit être en principe **4 mm** plus large (voir chapitre « Installation », section « Cotes d'encastrement »).

Si la paroi intermédiaire **a** est **plus épaisse que 160 mm**, vous n'avez pas besoin du kit de montage côte à côte (side-by-side) ni du chauffage latéral.

## ... sans paroi de séparation

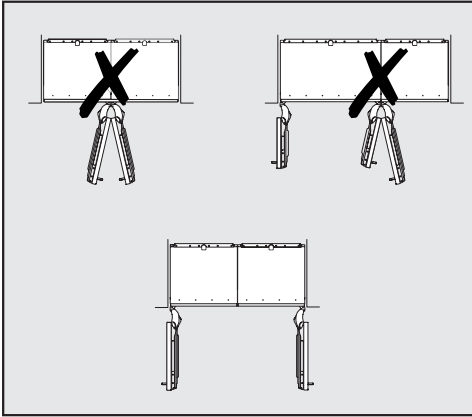


Si les deux appareils de froid ne sont pas séparés par une paroi de séparation, ils doivent être reliés l'un à l'autre grâce au kit de montage side by side. Il faut également installer le chauffage latéral pour éviter la formation d'eau de condensation et d'éventuels dommages en résultant.

## Instructions pour le raccordement à l'eau courante

- Le raccordement à l'arrivée d'eau doit être conforme à la réglementation en vigueur du pays concerné. De même, tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'alimentation en eau de l'appareil frigorifique doivent être conformes à la réglementation en vigueur du pays concerné.
- Seuls des professionnels qualifiés sont habilités à raccorder cet appareil au réseau d'eau courante.
- La qualité de l'eau entrante doit être conforme à la législation en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.
- Raccordez directement le tuyau en inox de l'appareil au réseau d'eau courante, en vous assurant que l'eau ne puisse pas stagner.
- L'arrivée d'eau doit se faire via une conduite d'eau froide.
- La pression de l'eau doit être comprise entre 200 et 800 kPa (2 et 8 bars).
- Un robinet d'arrêt doit être installé entre le tuyau en inox et le robinet d'eau courante afin de pouvoir couper l'arrivée d'eau si nécessaire.
- Le robinet d'arrêt doit rester accessible une fois l'appareil frigorifique monté.


# Installation

## Cotes d'encastrement

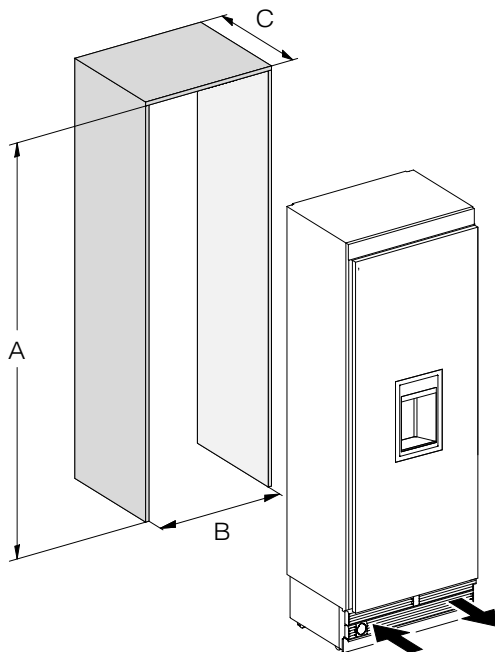

	A	B	C
F 2462 Vi, F 2472 Vi	2134 – 2164 mm	458 mm	610 mm + façade du meuble (19–38 mm)
F 2662 Vi, F 2672 Vi	2134 – 2164 mm	610 mm	610 mm + façade du meuble (19–38 mm)




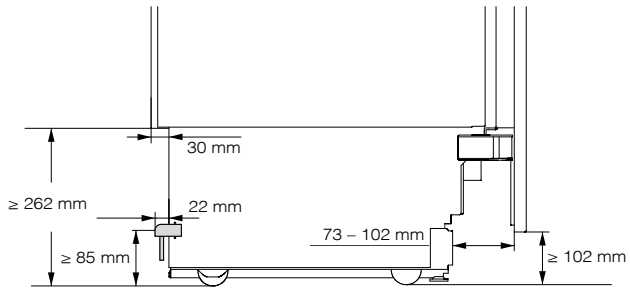

Vue latérale

# Installation

## Dimensions avec porte ouverte (angle d'ouverture 115°)

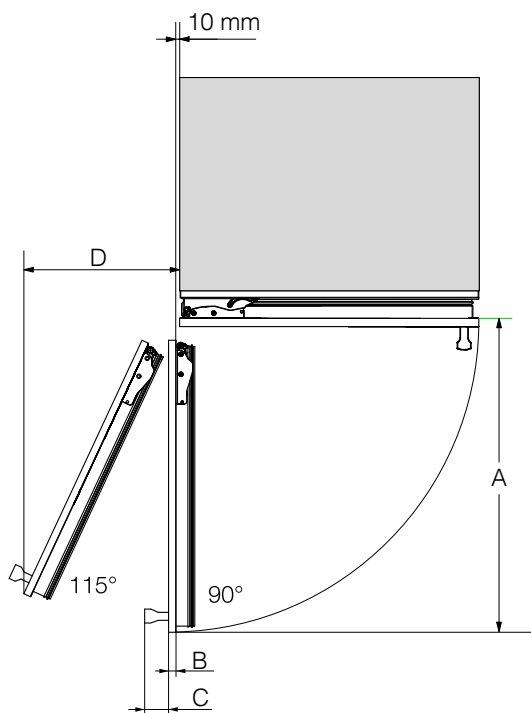


	A	B*	C*	D (pour une façade de meuble de 19 mm)
F 2462 Vi, F 2472 Vi	525 mm	Façade de meuble (19–38 mm)	Poignée de porte Türgriff	237 mm
F 2662 Vi, F 2672 Vi	677 mm	Façade de meuble (19–38 mm)	Poignée de porte	296 mm

\* Les dimensions de la façade du meuble et de la poignée de porte varient selon la conception de la cuisine.

L'angle d'ouverture de la porte ne doit pas être limité à 90°. Le cas échéant, il vous serait impossible d'extraire les paniers de congélation et le bac à glaçons.

# Installation

## Dimensions de la façade du meuble

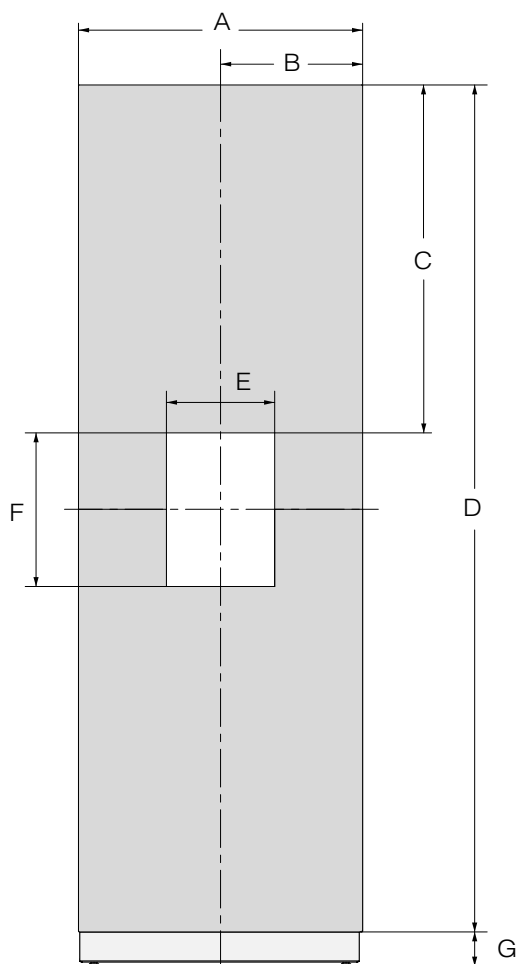


	A	B	C	D	E	F	G
F 24x2 Vi	451 m m	225,5 mm	830,5 mm	2029 mm	230 m m	368 m m	≥ 102–132 mm
F 26x2 Vi	604 m m	302 m m	830,5 mm	2029 mm	230 m m	368 m m	≥ 102–132 mm

## Encastrement de l'appareil

### Avant de commencer

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre l'appareil en service.

L'appareil de froid doit être installé par un installateur qualifié en suivant le mode d'emploi et les instructions de montage. Le fonctionnement sûr de l'appareil de froid n'est garanti que si ce dernier est monté et raccordé conformément au mode d'emploi et aux instructions de montage.

 Risque de dommages et de blessures dû à l'inclinaison de l'appareil frigorifique !

L'appareil de froid est très lourd et a tendance à basculer vers l'avant lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

Laissez la ou les porte(s) de l'appareil fermée(s) jusqu'à ce que l'appareil soit monté et installé dans la niche d'encastrement conformément au mode d'emploi et aux instructions de montage.

En raison du poids et de la taille des appareils, le montage doit **obligatoirement se faire à deux**.

### Outils nécessaires

- Perceuse sans fil
- Tournevis (TX 20)
- Perforateur
- Perceuse avec forets de différentes tailles adaptés au matériau
- Marteau
- Clé à fourche
- Clé à cliquet, douille de 8 mm
- Bande adhésive
- Cutter
- Pince réglable
- Niveau à bulles
- Mètre ruban
- Crayon

### Divers


- Escabeau
- Diable

# Installation

## Poids de la façade de meuble

Avant de monter la façade du meuble, vérifiez que le panneau qui la compose ne dépasse pas le poids maximal autorisé :


Appareil de froid	Poids max. de la façade de meuble
F 2462 Vi, F 2472 Vi	71 kg
F 2662 Vi, F 2672 Vi	68 kg

 Risque de dommages à cause d'une façade de meuble trop lourde. Le montage d'une façade de meuble dont le poids dépasse la limite admissible risque d'endommager les charnières.

De tels dommages sont susceptibles de provoquer des dysfonctionnements.

Avant de monter la façade du meuble, vérifiez que le panneau qui la compose ne dépasse pas le poids maximal autorisé.

## Ajustement de la niche d'encastrement

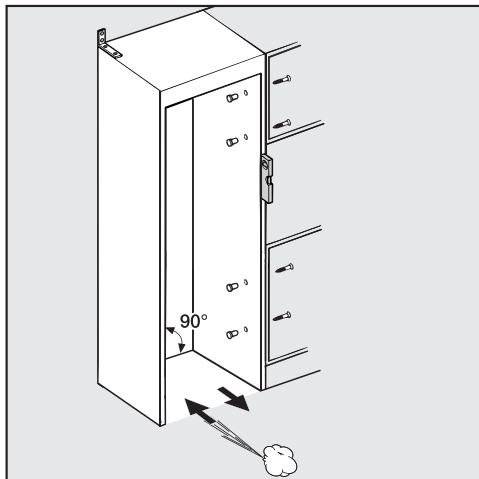

Avant le montage de l'appareil frigorifique, ajustez avec précision la niche d'encastrement à l'aide d'un niveau à bulle. Les angles de la niche doivent être à  $90^\circ$ , faute de quoi la façade du meuble ne recouvrira pas correctement les 4 angles de la niche d'encastrement.

## Contrôler la niche d'encastrement

- Contrôlez la niche d'encastrement (voir chapitre « Installation », section « Cotes d'encastrement »).
- Vérifiez la position du branchement électrique. La longueur du câble d'alimentation électrique est de 3 m.

La prise de courant ne doit pas se trouver derrière l'appareil. Elle doit rester accessible en cas d'urgence.

- Vérifiez la position du raccordement à l'eau courante. La longueur du tuyau en inox est de 2 m.


Le robinet d'arrêt ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit rester accessible en cas d'urgence !

- Vérifiez que la configuration de montage environnante ne présente pas de risques de collision (voir chapitre « Installation », section « Cotes avec porte ouverte »).
- Ne montez l'appareil frigorifique que dans des niches d'encastrement robustes et stables installées sur un sol plan et horizontal.
- Contrôlez également la niche d'encastrement au regard des critères suivants :
  - Les parois latérales de la niche d'encastrement doivent être planes.
  - Les parois entourant la niche d'encastrement doivent avoir une épaisseur minimum de 16 mm.
  - Les parois environnantes doivent toujours être reliées de manière sûre au sol ou au mur.
  - La profondeur des parois latérales raccourcies doit être d'au moins 100 mm.

# Installation

## Avant d'encaster votre appareil

- Avant d'encaster l'appareil, retirez les accessoires de la face extérieure de l'appareil.

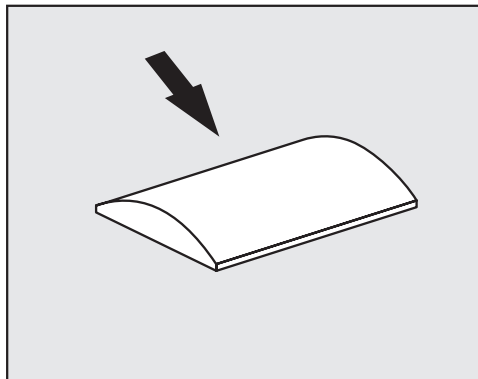

⚠ Risque de dommages en raison d'une aération insuffisante.

Si l'appareil de froid n'est pas suffisamment aéré, cela peut entraîner la formation de moisissures et, à long terme, des dommages sur l'extérieur de l'appareil de froid et dans la niche d'installation.

Ne retirez en aucun cas les entretoises de l'extérieur de l'appareil. N'enfoncez en aucun cas les entretoises.


Les entretoises garantissent la distance requise entre l'appareil de froid et la niche d'installation.

- Vérifiez que l'appareil n'a pas subi de dommages pendant le transport.

N'installez jamais un appareil frigorifique présentant des dommages apparents.

- Vérifiez que tous les éléments au dos de l'appareil peuvent osciller librement.

- Pour éviter d'endommager le sol pendant le montage, fixez un reste de moquette ou un revêtement similaire sur le sol là où va avoir lieu l'installation.

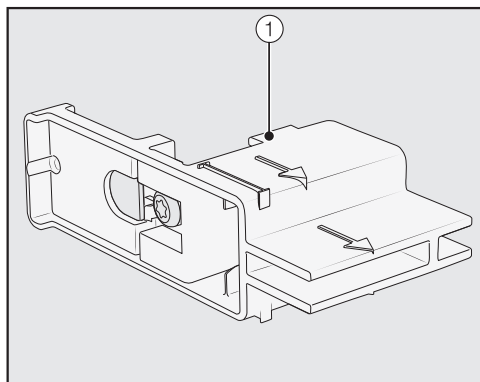


- Ne retirez **pas** les dispositifs de réglage ① de la porte de l'appareil. Vous aurez besoin des dispositifs de réglage plus tard pour le positionnement dans la niche d'encastrement.

⚠ Risque de dommages et de blessures dû à l'inclinaison de l'appareil frigorifique !

L'appareil de froid n'est plus sécurisé à partir du moment où vous dévissez les équerres de fixation qui fixent l'appareil à la palette.

En raison du poids et de la taille de l'appareil, **le montage doit obligatoirement se faire à deux.**



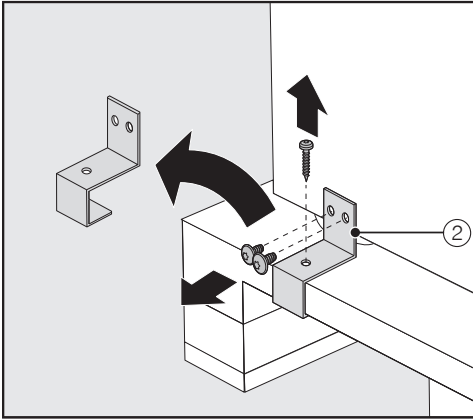

## Préparer la niche d'encastrement

⚠ Risque de dommages et de blessures dû à l'inclinaison de l'appareil frigorifique !

L'appareil frigorifique est très lourd et a tendance à basculer vers l'avant lorsque les portes de l'appareil sont ouvertes.

La niche d'encastrement doit impérativement être solidement vissée en plusieurs points au mur situé derrière et/ou au-dessus. C'est la seule façon d'empêcher l'appareil fixé dans la niche d'encastrement de basculer.

Pour fixer la niche d'encastrement, utilisez également les équerres anti-basculement fournies.

Le matériel de montage pour l'installation de l'appareil frigorifique est fourni. Les sachets en plastique fournis sont identifiés par des lettres.

- À chaque étape du montage, tenez compte des lettres indiquées et utilisez à chaque fois le sachet plastique associé au matériel de montage dont vous avez besoin.

- Dévissez les équerres de fixation ②.
- Mettez-vous à plusieurs pour soulever l'appareil de la palette en faisant bien attention et en commençant par le dos de l'appareil.

⚠ Risque de dommages si le sol est trop sollicité.

Le déplacement de l'appareil frigorifique peut entraîner des dommages sur le sol.


Déplacez l'appareil avec précaution sur des sols fragiles.

Dès que vous avez positionné l'appareil, vous pouvez le déplacer à l'aide des roulettes situées sur le dessous de l'appareil.

# Installation


Les équerres anti-basculement empêchent l'appareil de basculer.

En outre, les équerres anti-basculement aident à fixer solidement la niche d'encastrement aux murs qui sont autour.

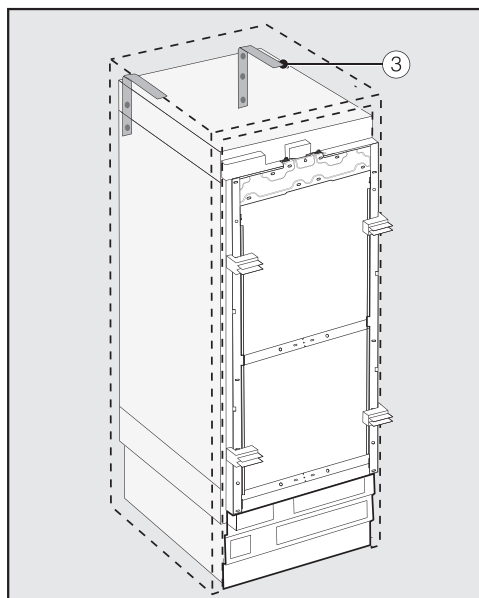



- Pour chaque appareil, utilisez 2 équerres anti-basculement ③, et si vous combinez 2 appareils (en configuration side by side), utilisez 4 équerres anti-basculement.
- Positionnez les équerres anti-basculement ③ à gauche et à droite dans la niche d'encastrement.

La position des équerres anti-basculement en hauteur, après ajustement des pieds réglables, est de 2134–2164 mm depuis le fond de la niche.

 Risques de blessures et de dommages en cas de basculement de l'appareil.

Si les équerres anti-basculement sont fixées trop haut, l'appareil ne peut pas être sécurisé pour l'empêcher de basculer.


La distance entre les équerres anti-basculement et l'appareil ne doit pas dépasser 8 mm.

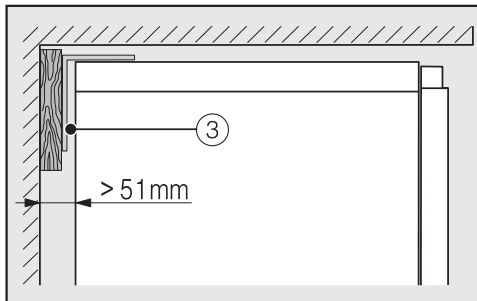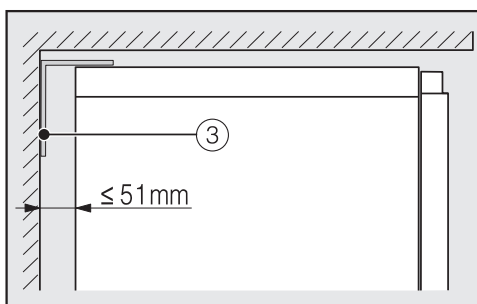


- Attention : l'interstice entre la paroi arrière de l'appareil et la niche d'encastrement ne doit pas dépasser 51 mm.
- Si nécessaire, placez une cale en bois derrière les équerres anti-basculement ③.
- Marquez l'emplacement des trous à percer sur la paroi arrière de la niche d'encastrement à l'aide des équerres anti-basculement.

**B**


Dans le paquet joint se trouvent des vis de fixation pour différents types d'utilisation/de matériaux.

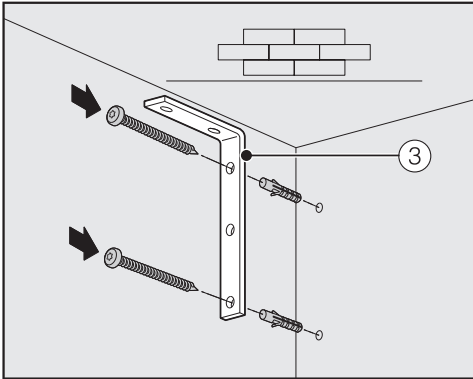

Fixation à un mur en béton

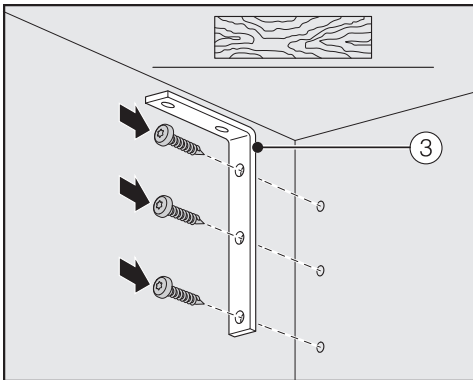

Fixation à un mur en bois

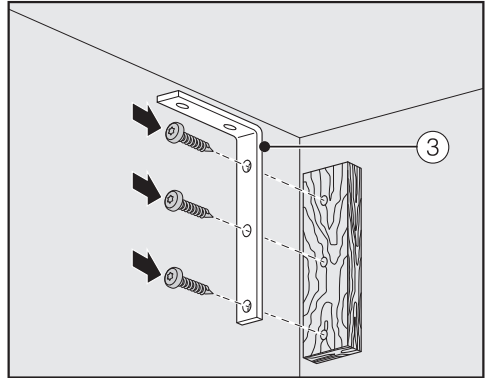

Fixation avec cale en bois

- Utilisez à présent les équerres anti-basculement ③ pour fixer si besoin la niche d'encastrement au mur situé derrière et/ou au-dessus.
- Raccordez à présent l'appareil au réseau d'eau courante (voir chapitre « Installation », section « Raccordement à l'eau courante »).


# Installation

## Insérer l'appareil dans la niche d'encastrement


Lors de l'insertion de l'appareil, veillez à ne pas endommager le raccordement électrique ni le raccordement à l'eau courante.

Si vous souhaitez effectuer une installation side by side de plusieurs appareils frigorifiques, raccordez les appareils les uns aux autres (voir instructions de montage du kit de montage side by side).

- Pour pouvoir ajuster l'appareil frigorifique dans le raccordement, il faut retirer les grilles d'aération du socle de l'appareil.

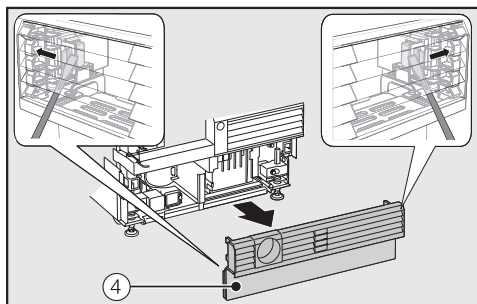

- Introduisez avec précaution un tournevis plat des deux côtés à travers les grilles d'aération du socle ④ et poussez vers l'extérieur les languettes en plastique situées à l'intérieur de façon à déclipser les grilles d'aération du socle.
- Mettez la grille d'aération du socle de côté.

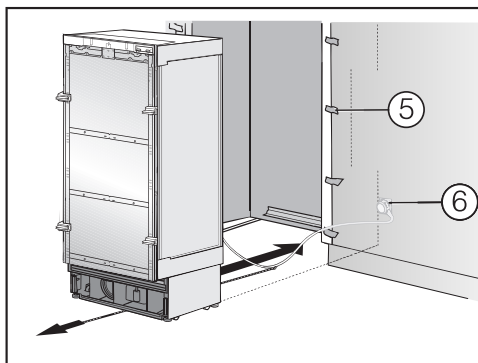

- Protégez les façades de meuble avoisinantes avec un protège-arête ⑤.
- Branchez la fiche à l'arrière de l'appareil (voir chapitre « Installation », section « Branchement électrique »).
- Insérez la fiche de raccordement ⑥ dans la prise.

La prise de courant ne doit pas se trouver derrière l'appareil. Elle doit rester accessible en cas d'urgence.

⚠ Risque d'endommagement en cas de surcharge du réseau électrique.

Une surcharge du réseau électrique peut provoquer un court-circuit susceptible d'endommager votre appareil.

Dans le cas d'une combinaison side by side, branchez chaque appareil sur une prise séparée.

**Conseil :** pour éviter que le cordon d'alimentation ne se coince, attachez un fil au milieu du câble d'alimentation électrique puis glissez-le sous l'appareil, et tirez le câble vers vous lorsque vous poussez l'appareil dans la niche.


- Poussez l'appareil dans la niche en faisant très attention.
- S'il n'est pas possible d'insérer aisément l'appareil dans la niche d'encastrement, par ex. parce que le fond est irrégulier, dévissez légèrement les pieds réglables situés à l'arrière (voir chapitre « Installation », section « Ajuster l'appareil frigorifique ») et insérez l'appareil dans la niche d'encastrement.
- Retirez le protège-arête ⑤ des façades des meubles avoisinants.

## Ajuster l'appareil frigorifique

Les dispositifs de réglage ① de la porte de l'appareil aident à positionner ce dernier dans la niche d'encastrement.


Les dispositifs de réglage sont prévus pour des épaisseurs de façades de 19 mm ou de 38 mm.

- Ajustez ensuite la position de l'appareil par rapport aux façades des meubles avoisinants.

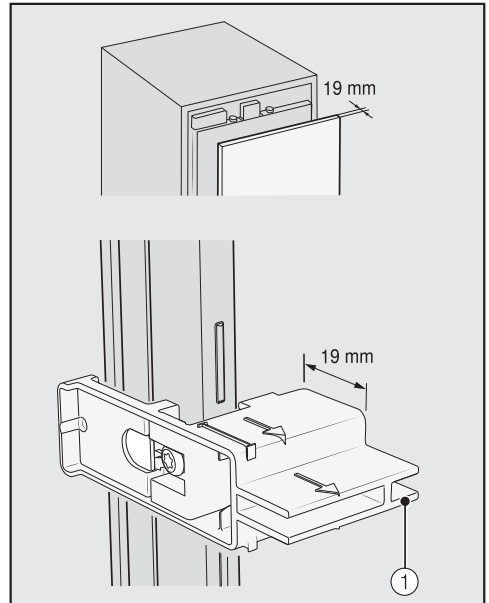

Épaisseur de la façade de meuble 19 mm

# Installation

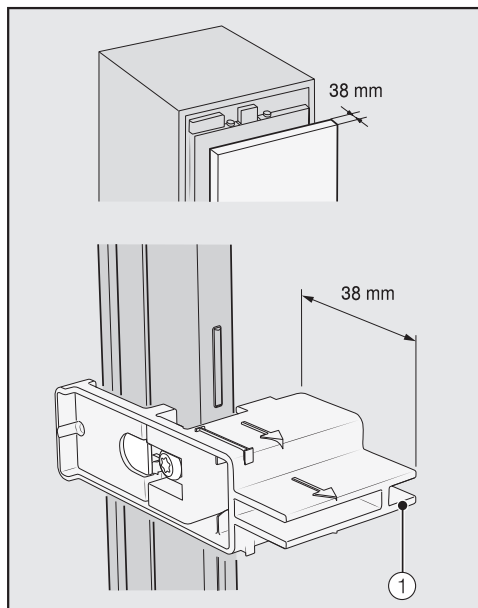


Épaisseur de la façade de meuble 38 mm

Les pieds avant et arrière peuvent être réglés en hauteur et par l'avant de l'appareil.


**⚠** Risque d'endommagement en cas de réglage inapproprié des pieds.

Le réglage des pieds peut être faussé avec l'utilisation d'une visseuse sans fil.


Réglez les pieds avant et arrière manuellement.

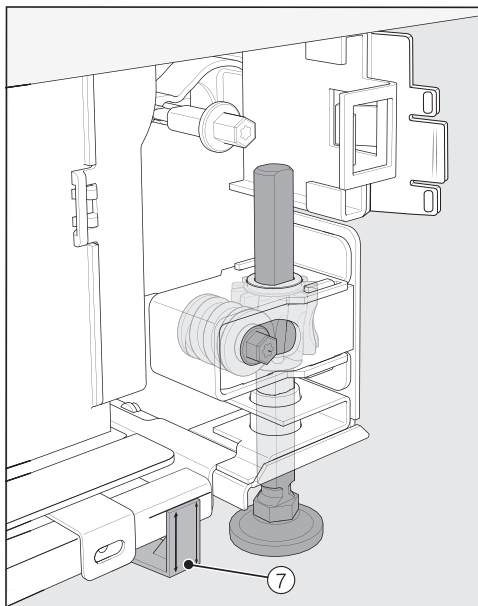

- Placez les entretoises fournies ⑦ des deux côtés au niveau des marquages à côté des pieds réglables de l'appareil.

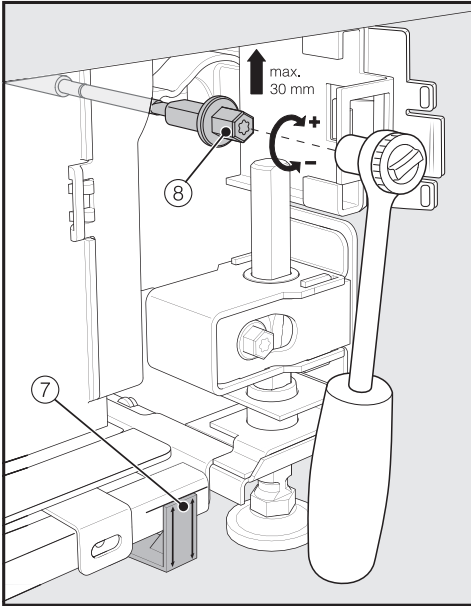


- Réglez les pieds arrière à l'aide d'une clé à cliquet (embout : douille, 8 mm) ou d'un tournevis (TX 20) ⑧.

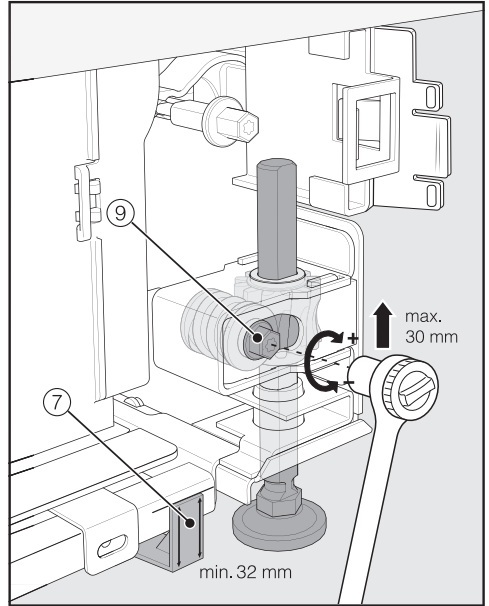

- Réglez les pieds avant à l'aide d'une clé à cliquet (embout : douille, 8 mm) ou d'un tournevis (TX 20) ⑨.

**Conseil :** pour dévisser les pieds réglables, procédez par étapes : alternez toujours gauche, droite, gauche, etc.

# Installation

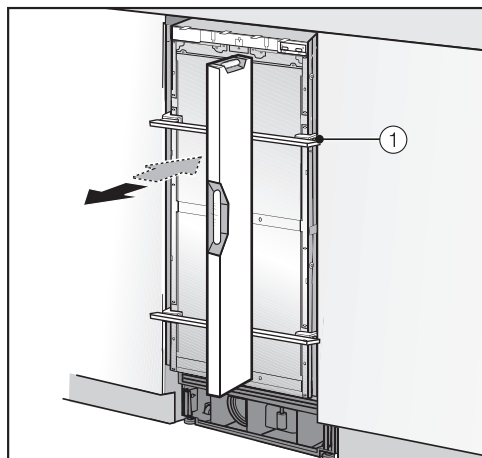

■ Pour équilibrer l'appareil frigorifique, placez un niveau à bulles sur les dispositifs de réglage ① de la porte de l'appareil.

■ Dévissez les pieds réglables ⑧ et ⑨ sur les deux côtés jusqu'à ce que le repère visible sur le socle se retrouve au moins à la hauteur de référence de 32 mm sur l'entretoise ⑦. Cette hauteur de référence de 32 mm est calculée pour une hauteur de niche de 2134 mm.

Il importe d'ajuster les pieds réglables à une hauteur d'au moins 32 mm pour assurer l'aération et l'évacuation de l'air de l'appareil au niveau du socle.


⚠ Risque de dommages en raison d'un réglage trop important des pieds.

Les pieds de réglage arrière pourraient être endommagés.

Dévissez les pieds réglables **au maximum jusqu'à ce que** le marquage visible sur le socle se retrouve à 62 mm (hauteur de niche max. de 2164 mm).

- Utilisez les dispositifs de réglage ① pour ajuster de nouveau l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle.


## Fixer l'appareil dans la niche d'encastrément

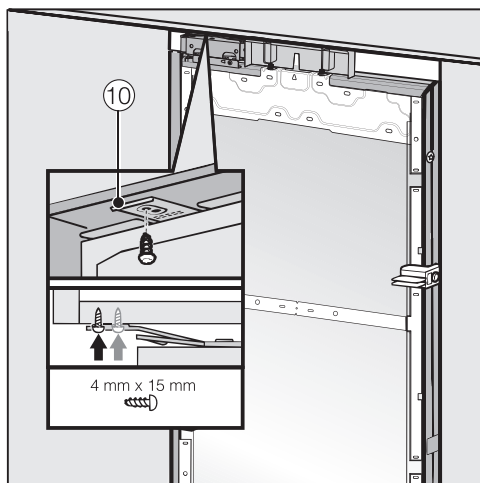

- Vissez en haut les languettes de la plaque de fixation ⑩ sur les meubles et éléments qui se trouvent au-dessus de l'appareil.




Si vous n'avez pas la possibilité de fixer la partie haute de l'appareil frigorifique, nous vous conseillons de le fixer avec des languettes latérales dans la niche d'encastrement :

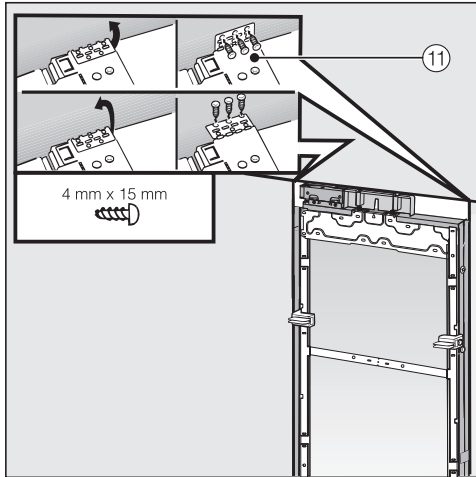

- Rabattez les languettes de fixation latérales ⑪.
- Vissez les languettes de fixation latérales ⑪ sur les meubles/équipements qui entourent l'appareil.

- Ouvrez la porte de l'appareil.

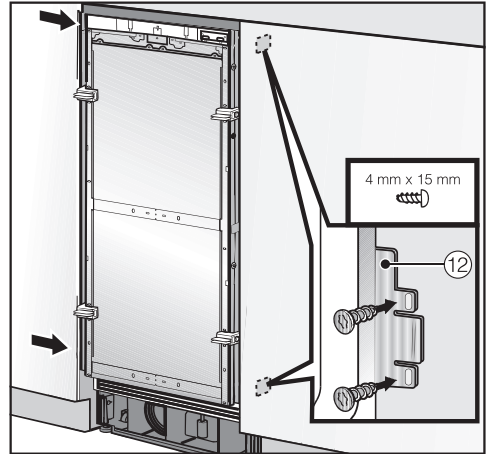


- Vissez les languettes supérieures et inférieures de la plaque de fixation ⑫ sur les meubles / éléments qui entourent l'appareil.

Dans le cas d'une combinaison côte à côte, fixez les appareils de froid à la paroi extérieure du meuble uniquement.


# Installation

## Préparation du montage de la façade du meuble


- Ouvrez la porte de l'appareil jusqu'à la butée.

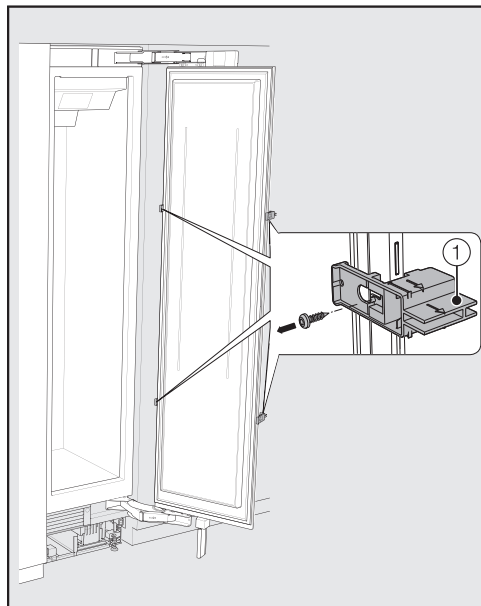


- Dévissez les dispositifs de réglage ① de la porte.

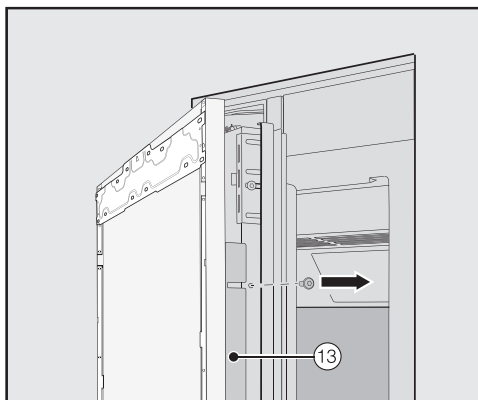


- Dévissez les équerres d'angle ⑬ des deux côtés de la porte et mettez les équerres et les vis de côté. Vous en aurez besoin pour plus tard.
- Fermez la porte de l'appareil.

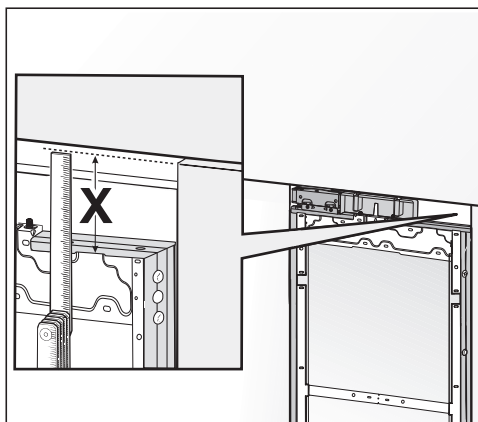

- Mesurez l'écart X qui sépare le cadre de montage et le rebord supérieur de la façade la plus proche.

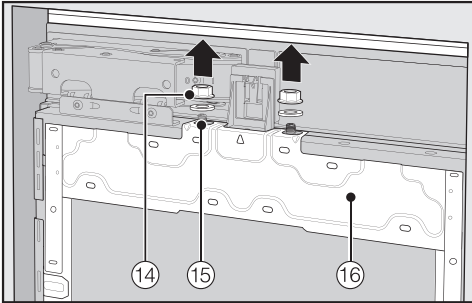

- Dévissez les écrous et les rondelles (14) des boulons filetés (15) et mettez-les de côté. Vous en aurez besoin pour plus tard.
- Soulevez le cadre de montage (16) pour l'extraire de la porte.

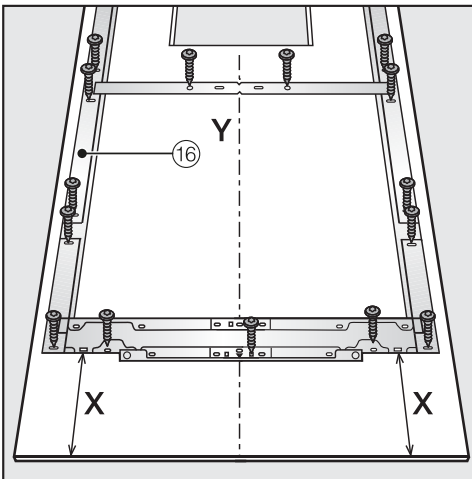


- Placez une couverture sur un support stable pour éviter les rayures puis posez-y le panneau de façade côté intérieur vers le haut.
- Reportez l'écart X-3 mm sur la face interne du panneau de façade.
- Situez puis marquez le milieu Y de la façade.

- Positionnez le cadre de montage (16) en vous calant sur les marquages reportés sur la façade.
- Percez là où cela s'avère nécessaire.



- Vissez le cadre de montage (16) sur le panneau de façade : utilisez au moins une vis par point de fixation pour fixer le cadre de montage (16).

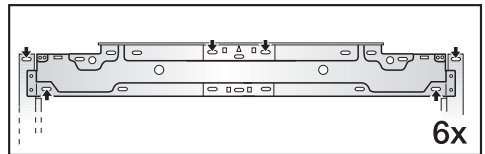


- Selon la taille, utilisez au moins 6 vis pour fixer chaque cadre de montage (16) à la partie supérieure des panneaux de façade.


Le cadre de montage est équipé d'un nombre de trous suffisant pour s'adapter aux différents modèles de panneaux de façade.

Choisissez toujours le matériau le plus résistant de la façade pour y visser le cadre de montage. La longueur des vis doit être inférieure à l'épaisseur du panneau de façade.


## Installation

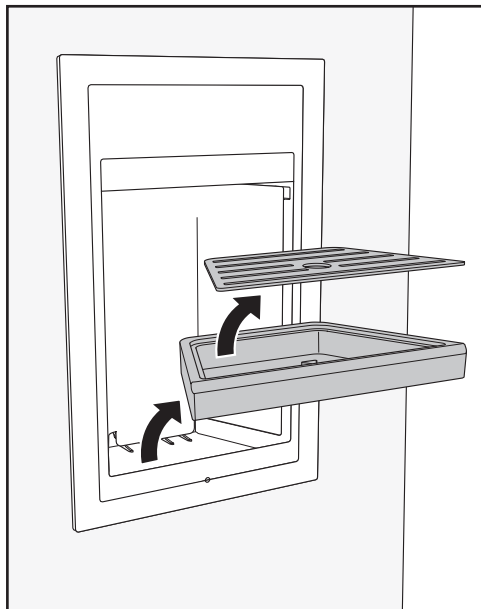

- Retirez la grille d'égouttage et le bac d'égouttage du système de distribution de glace/eau.

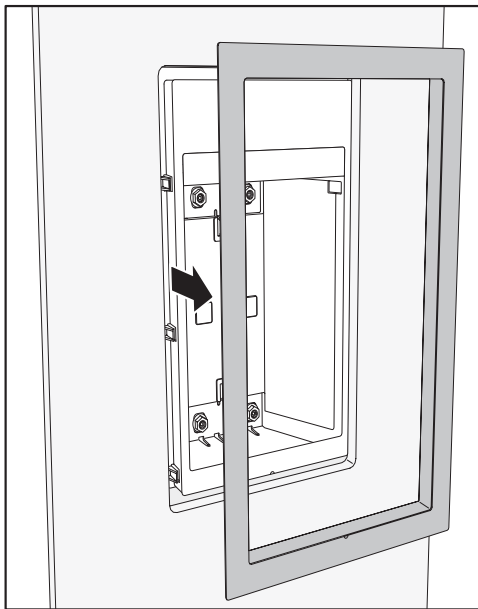


- Retirez le cadre du distributeur de glaçons et d'eau.
- Si nécessaire, vissez la poignée à partir de l'intérieur de la façade.

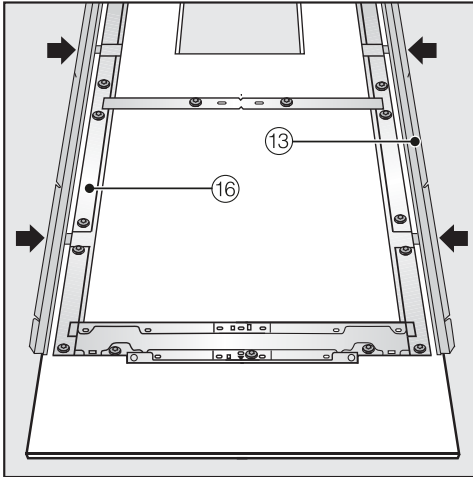

- Enfoncez des deux côtés les équerres d'angle (13) jusqu'à la butée dans les ouvertures prévues à cet effet sur le cadre de montage (16).

## Fixer et ajuster la façade de meuble

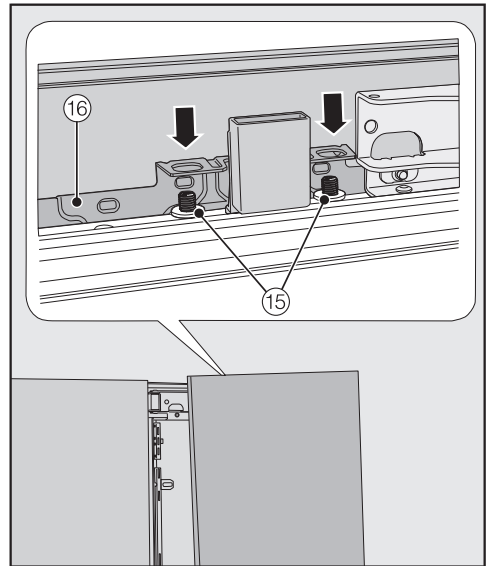


- Ouvrez la porte de l'appareil et suspendez la façade du meuble avec le cadre de montage (16) dans les boulons filetés (15) à partir du haut.

# Installation




- Appuyez sur les deux côtés des équerres d'angle 13 dans le cadre en plastique blanc et vissez-les de manière à serrer légèrement. Vous trouverez pour ce faire des vis de rechange dans le sac en plastique portant la lettre E.

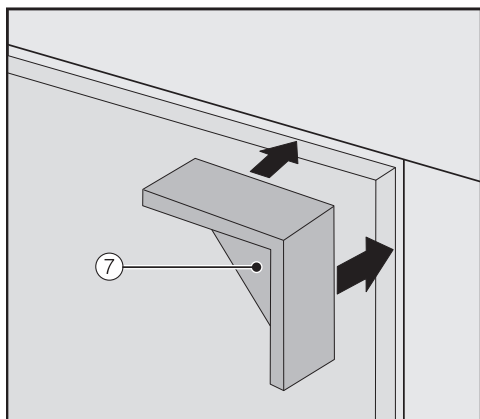


- Montez les écarteurs 7 des deux côtés sur les coins supérieurs de la façade de meuble.


- Fermez la porte de l'appareil et vérifiez la distance entre celle-ci et les façades de meuble avoisinantes.

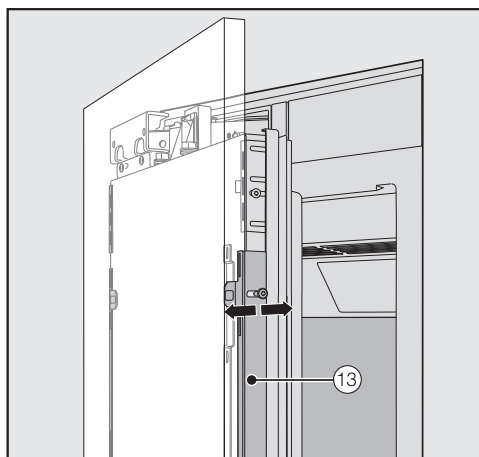


- Réglez la profondeur de la façade de meuble grâce aux orifices des équerres d'angle 13.

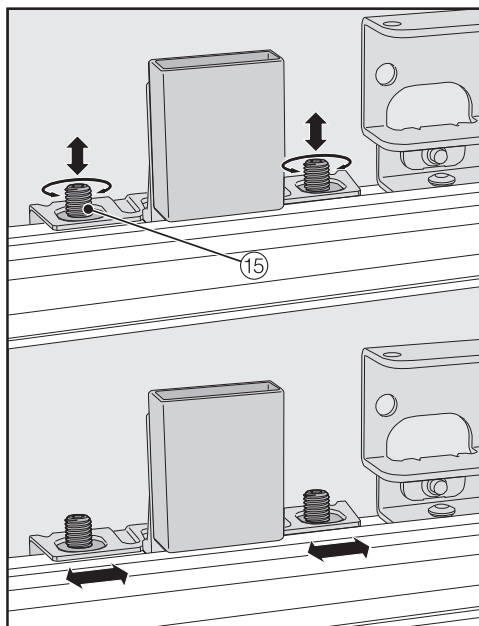

- Ajustez la façade sur les côtés et en hauteur à l'aide des boulons filetés (15).
- Fermez la porte de l'appareil et vérifiez la distance entre celle-ci et les façades de meuble avoisinantes.

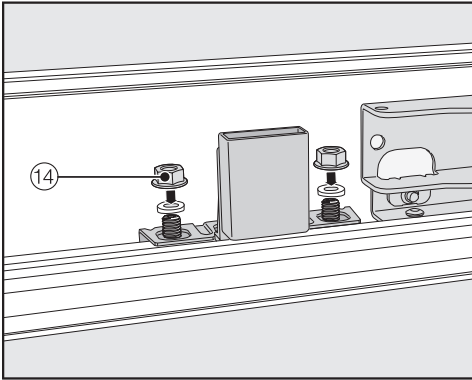

- Remontez les rondelles et les écrous (14) et serrez les écrous (14) à fond. Ceci permet de fixer la façade du meuble.

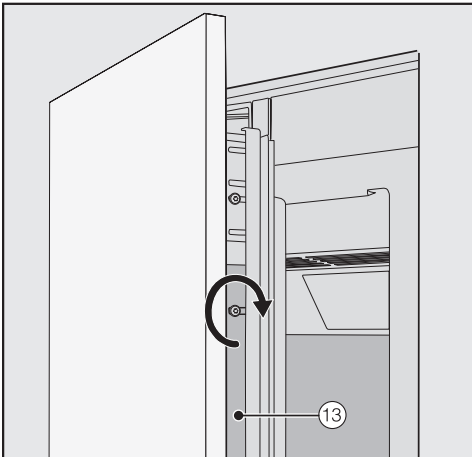

- Serrez à fond les vis dans les équerres d'angle (13).
- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Retirez les écarteurs (7) de la façade du meuble.


## Monter l'équerre de fixation



L'équerre de fixation permet de fixer le bas de la façade de meuble à la porte de l'appareil.



Montez l'équerre de fixation seulement après avoir encastré l'appareil (en configuration side-by-side le cas échéant) et installé la façade de meuble.

- Ouvrez la porte de l'appareil jusqu'à la butée.

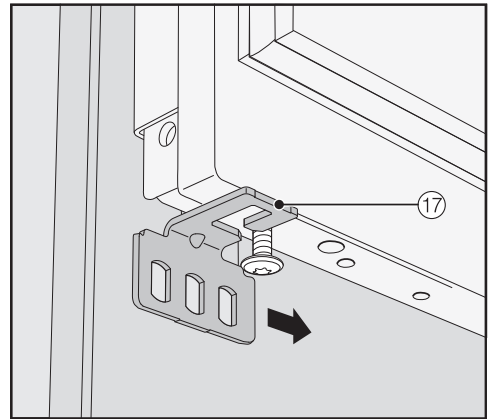


- Faites glisser l'équerre de fixation (17) par le côté pour la caler avec la vis située sous la porte de l'appareil.


# Installation

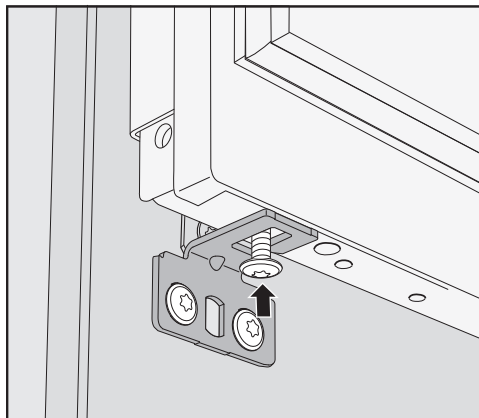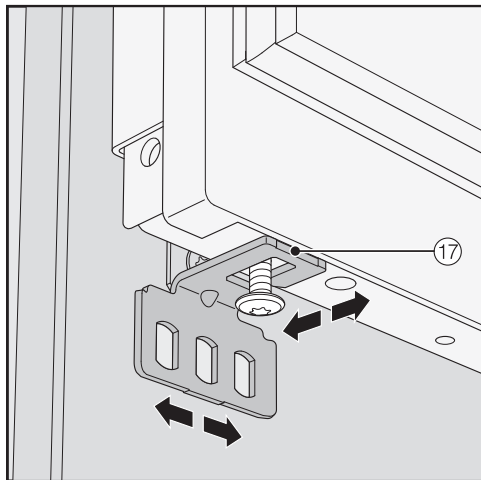

- Vissez la vis située sous la porte de l'appareil.

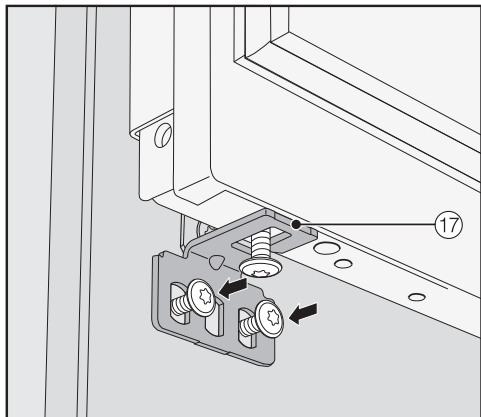


- Vissez ensemble l'équerre de fixation ⑰ et la façade de meuble.

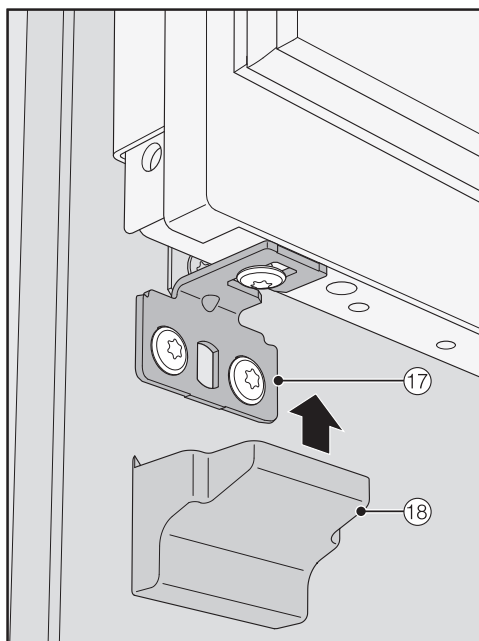


- Montez le cache ⑱ sur l'équerre de fixation ⑰.



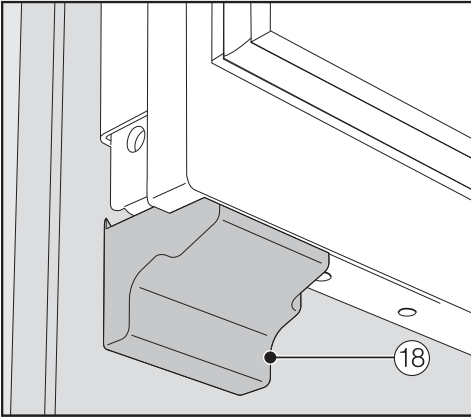


- Fixez le cache ⑱ sur l'équerre de fixation jusqu'au déclic.


## Fixer les caches

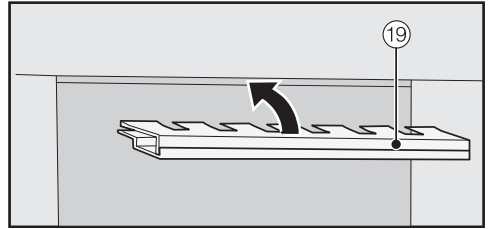

- Pour pouvoir fixer le cache ⑱ dans l'interstice au-dessus de l'appareil, vous devez assembler le cache comme suit :

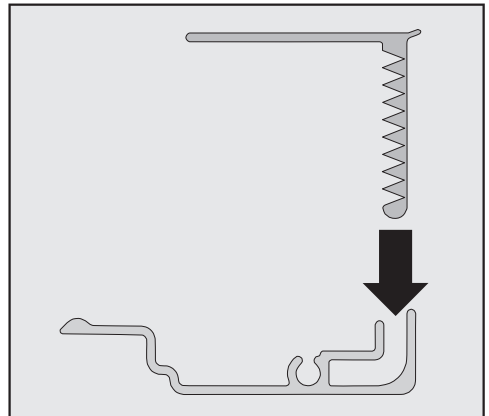


- Emboîtez les deux pièces du cache.

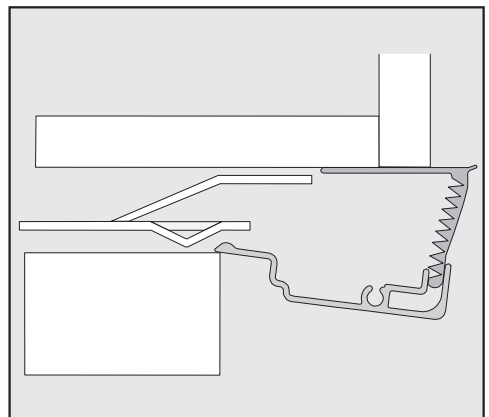


Vue de côté

# Installation

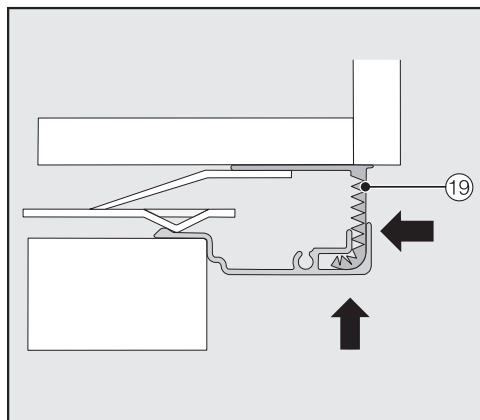


- Insérez le cache ⑲ dans l'interstice au-dessus de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'encliquète. Pour ce faire, faites coulisser ensemble les deux pièces du cache autant que nécessaire.


## Monter le cache pour une combinaison side-by-side

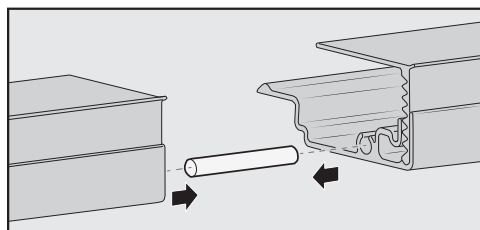


- Insérez la cheville (jointe au jeu de montage side by side) de moitié dans le guidage du cache de l'appareil de gauche.
- Insérez le second cache sur la cheville et faites glisser les deux caches sur la cheville jusqu'à ce qu'ils se rejoignent.
- Montez les deux caches dans l'interstice au-dessus des appareils jusqu'à ce qu'ils s'encliquètent.

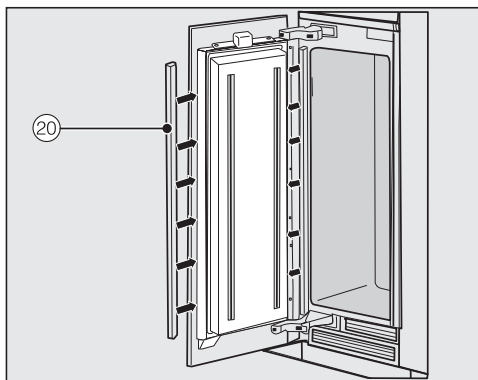


- Montez les caches en plastique ⑳ des deux côtés de la porte : enfoncez-les bien en commençant par le bas, dans l'interstice situé entre la porte de l'appareil et la façade du meuble.

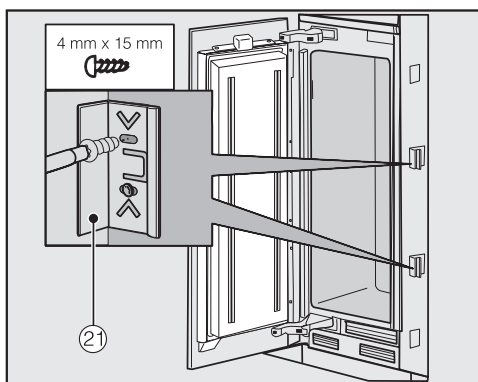

- Fixez au moins 3 clips de serrage ⑳ pour les caches des deux côtés de la porte de l'appareil.

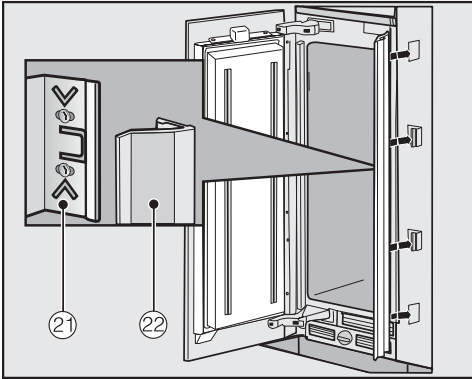


- Montez à présent les caches (22) des deux côtés sur les clips de serrage (21).  
En cas de combinaison side-by-side (côte à côte), montez les caches uniquement sur le côté extérieur.

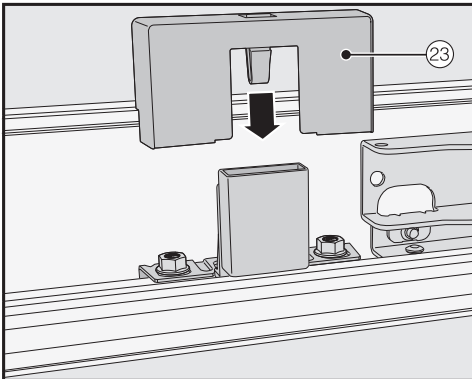


- Installez le cache (23) sur le commutateur d'éclairage.

## Fixer la grille de ventilation du socle et la plinthe

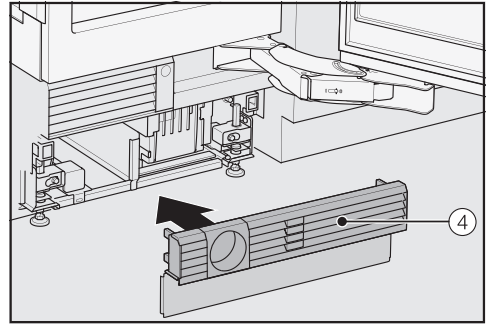

- Encliquez la grille de ventilation du socle (4) en bas dans le socle de l'appareil.

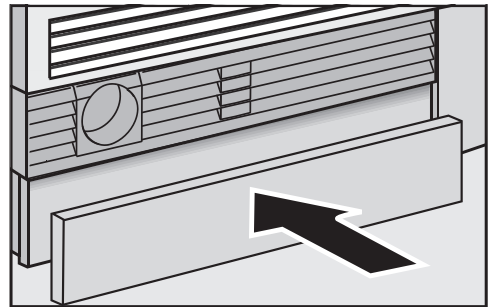


- Si besoin est, coupez le panneau de socle à la bonne longueur et à la bonne hauteur (entre le rebord inférieur du socle et le sol).
- Fixez la plinthe en bas à la grille de ventilation du socle.

# Installation


## Régler la distribution de glaçons et d'eau

Vous pouvez enfoncer le distributeur glaçons/eau plus ou moins profond dans la façade du meuble.

Débranchez l'appareil ou désactivez le fusible de l'installation domestique.

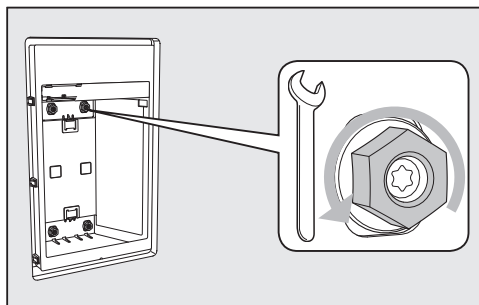



- À l'aide d'une clé plate, desserrez légèrement les écrous situés à l'arrière de l'unité de distribution en les tournant un peu vers la gauche.

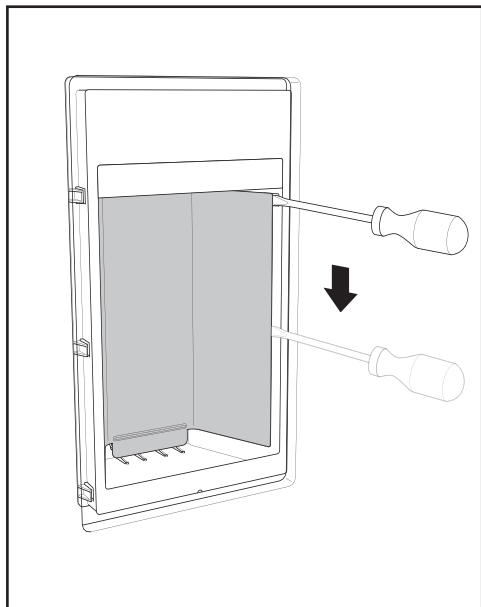


- Retirez le cache arrière de l'unité de distribution en le détachant avec précaution par le côté à l'aide d'un tournevis.

Faites très attention à ne pas rayer le cache lorsque vous le retirez.

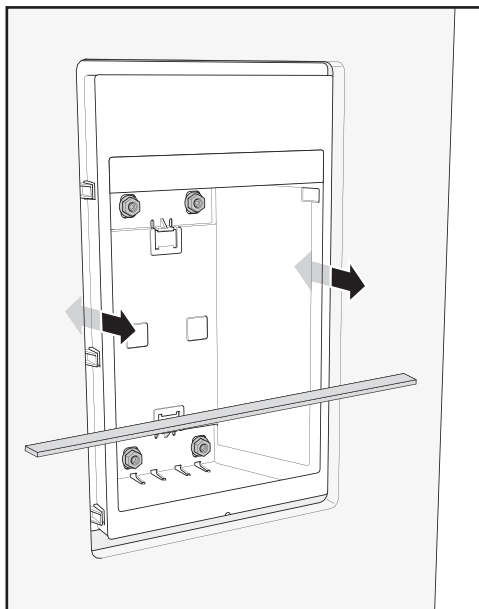


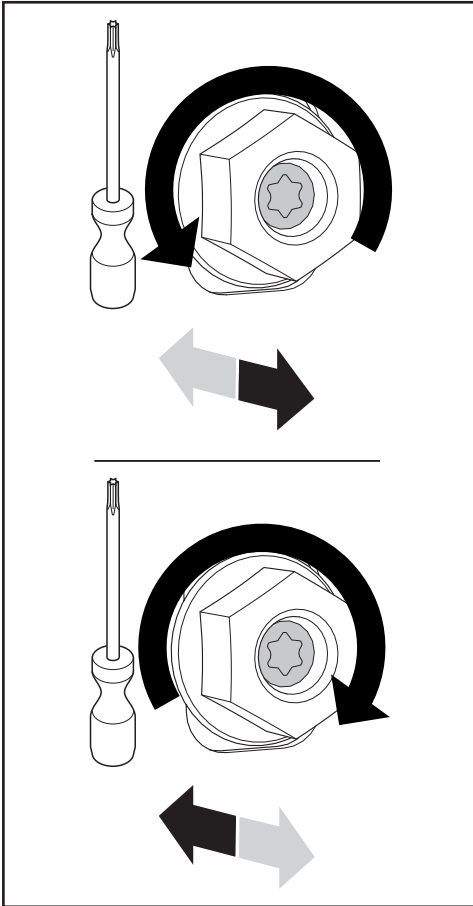

- Vous pouvez alors régler la profondeur de l'unité de distribution des deux côtés au moyen des 4 vis.

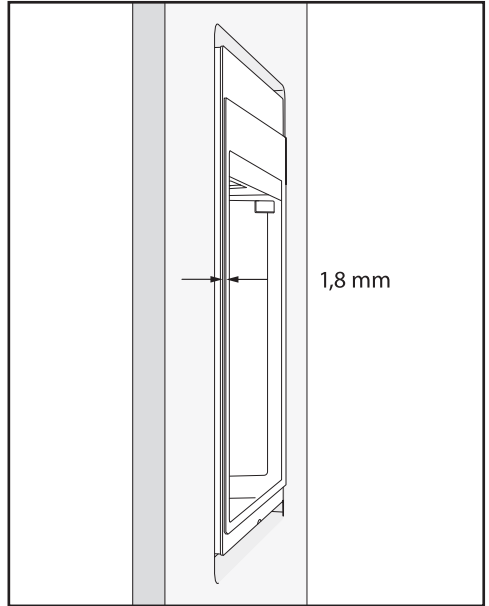


Le cadre intérieur doit dépasser de 1,8 mm par rapport au cadre extérieur.

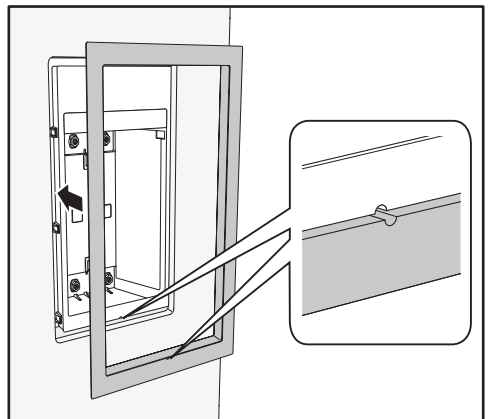


- Posez le cadre sur l'unité de distribution avec précision.


# Installation

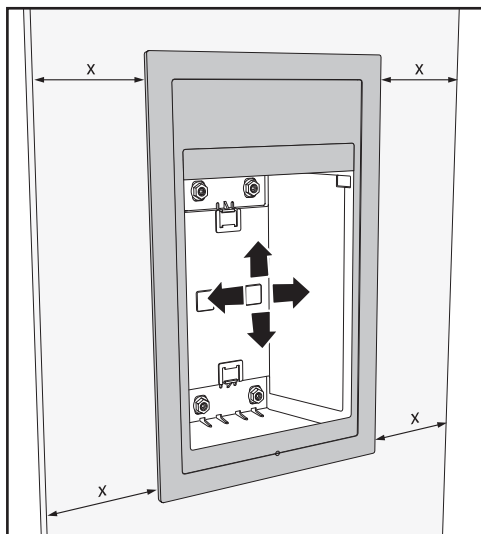

- Centrez bien le cadre.
- Resserrez ensuite les écrous à l'aide d'une clé plate en tournant vers la droite.

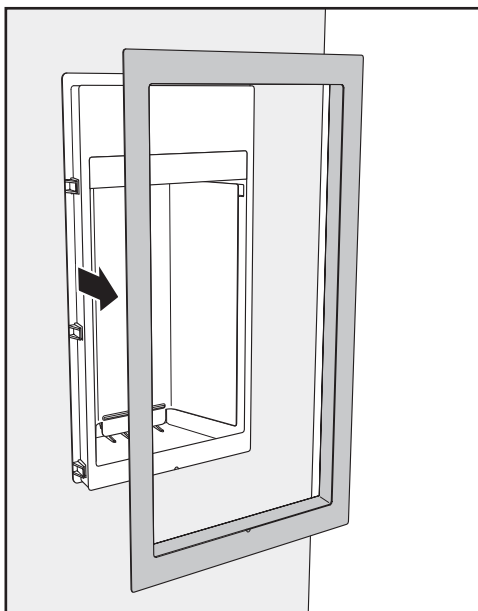


- Enlevez à nouveau le couvercle.

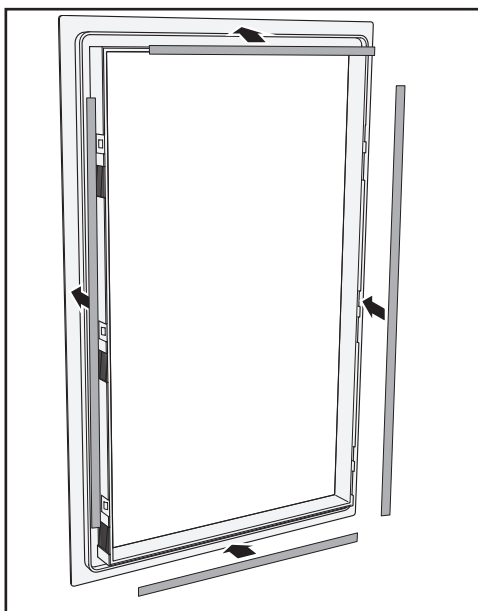


- Collez les bandes adhésives fournies sur les 4 côtés du cadre.




- Retirez le film de chacune des bandes adhésives.

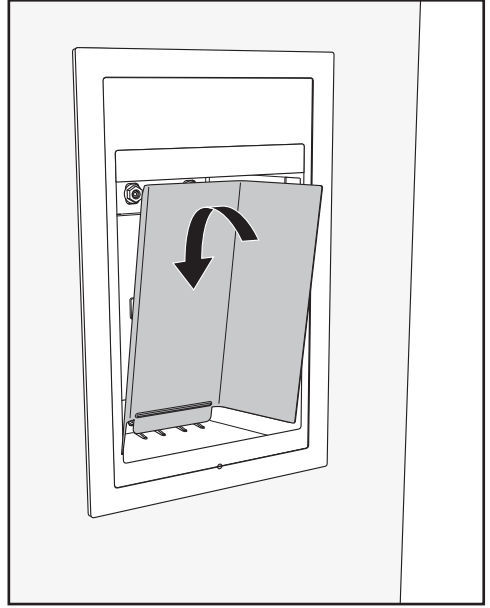

- Remettez en place le cache arrière dans l'unité de distribution en le posant par le dessus.

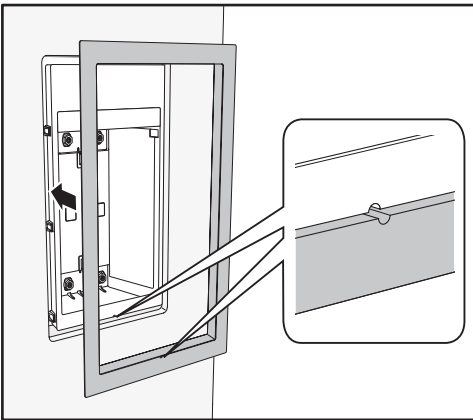


- Reposez le cadre sur l'unité de distribution avec précision.

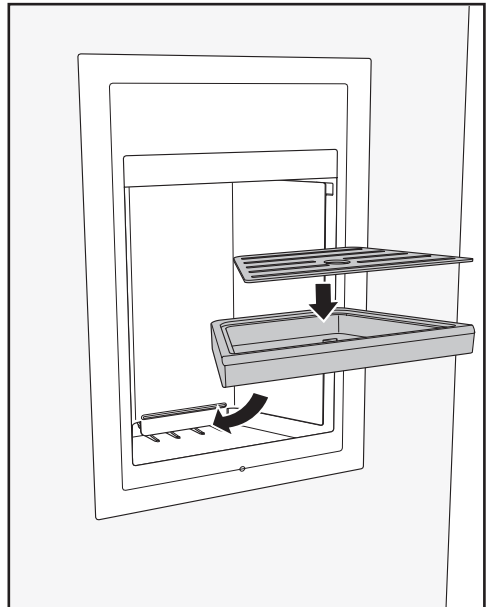

## Installation

---

- Remplacez le bac et la grille d'égouttage.

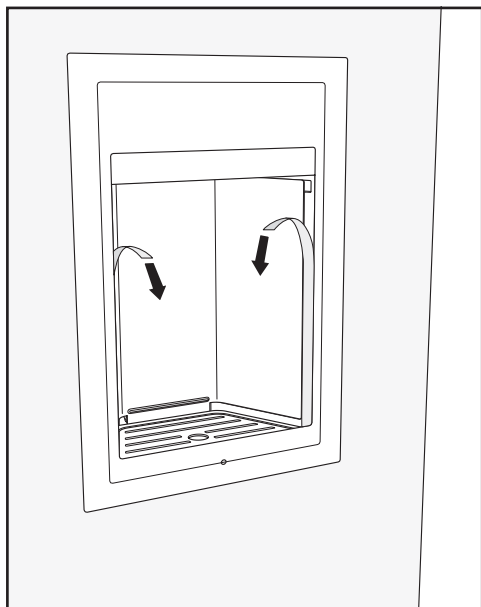


- Pour finir, retirez les films des deux côtés de l'unité de distribution.




## Raccordement à l'eau courante

### Instructions pour le raccordement à l'eau courante


 Risque de dommages corporels et matériels lié à un raccordement non conforme.

Un raccordement non conforme peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

Seuls des professionnels qualifiés sont habilités à raccorder cet appareil au réseau d'eau courante.

 Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de procéder au raccordement à l'eau courante.

Coupez l'alimentation en eau avant de raccorder l'appareil à l'eau courante.

 Risques pour la santé et le matériel liés à une eau insalubre.


La qualité de l'eau entrante doit être conforme à la législation en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.

Raccordez l'appareil au réseau d'eau potable.

L'appareil frigorifique est conforme aux normes CEI 61770 et EN 61770.

Le raccordement à l'arrivée d'eau doit être conforme à la réglementation en vigueur du pays concerné. De même, tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'alimentation en eau de l'appareil frigorifique doivent être conformes à la réglementation en vigueur du pays concerné.

La pression de l'eau doit être comprise entre 200 kPa et 800 kPa (2 bars et 8 bars).

 Risque de dommages dû à une pression de raccordement de l'eau trop élevée.

Une pression trop élevée de l'eau dans le conduit d'eau peut endommager l'appareil.

Veillez à installer un réducteur de pression si la pression au niveau du conduit d'eau dépasse 800 kPa (8 bars).

Lorsque le réducteur de pression est installé, la pression maximale du raccordement d'eau au jeu de tuyaux de l'appareil de froid ne doit pas dépasser 1 000 kPa (10 bar).

Contactez un spécialiste si vous ne connaissez pas la pression de l'eau.

Utiliser de l'eau fraîche permet d'optimiser la qualité des glaçons. Raccordez directement le tuyau en inox au réseau d'eau courante, en vous assurant que l'eau ne puisse pas stagner.

Utilisez exclusivement le tuyau en inox fourni. Il est interdit de raccourcir, d'allonger ou de remplacer le tuyau en inox fourni par un autre.

# Installation

Remplacez exclusivement un tuyau en inox défectueux par un tuyau de rechange d'origine Miele. Vous pouvez vous procurer le tuyau en inox pour contact alimentaire dans la boutique en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou de votre revendeur Miele.

Un robinet d'arrêt doit être installé entre le tuyau en inox et le robinet d'eau courante afin de pouvoir couper l'arrivée d'eau si nécessaire.

Le robinet d'arrêt doit rester accessible une fois l'appareil frigorifique monté.


Lors de la livraison, le tuyau en acier inoxydable d'une longueur de 2 m est d'ores et déjà monté sur l'appareil frigorifique.

## Raccorder l'appareil à l'eau courante


À ce stade, la niche d'encastrement doit avoir été préparée pour qu'il suffise de glisser l'appareil frigorifique dans la niche.

Attention à ne pas tordre ni abîmer le tuyau pendant l'installation de l'appareil.

- Positionnez une partie de l'appareil frigorifique devant la niche d'encastrement, de manière à ce que le robinet d'arrêt reste accessible.

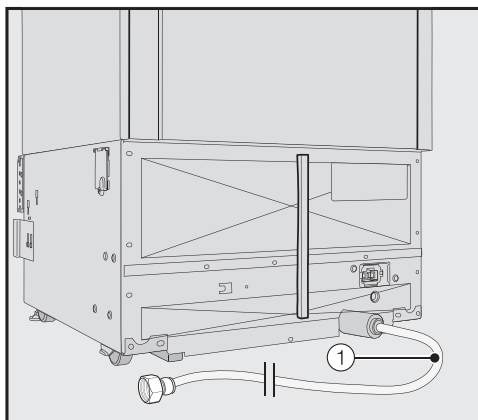

Le tuyau en inox ① de l'appareil frigorifique est monté prêt à être raccordé à l'arrière de l'appareil.

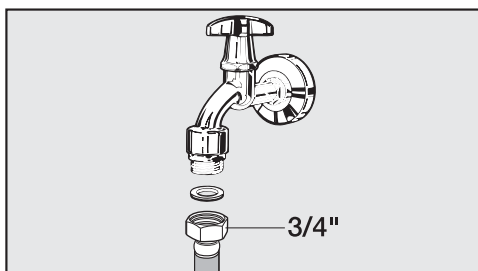

- Raccordez le tuyau en inox ① au robinet d'arrêt.
- Veillez à la solidité et à l'étanchéité du raccord vissé.
- Ouvrez avec précaution le robinet d'arrivée d'eau puis contrôlez l'étanchéité de l'ensemble du système d'alimentation en eau.
- Vous pouvez maintenant encasturer l'appareil frigorifique dans la niche (voir chapitre « Installation », section « Encasturer l'appareil »).

## Branchement électrique

L'appareil doit exclusivement être raccordé à une prise avec mise à la terre, à l'aide du câble d'alimentation joint.

Installez l'appareil de froid, de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.




**Risque d'incendie en cas de surchauffe.**

Le fonctionnement de l'appareil de froid sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit être conforme aux normes VDE 0100.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel du type  de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de l'appareil de froid.

Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.

Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations

avec les données de la connexion électrique sur place. En cas de doute, contactez un électricien professionnel.


Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique soit conforme aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

# Installation

---

## Brancher l'appareil

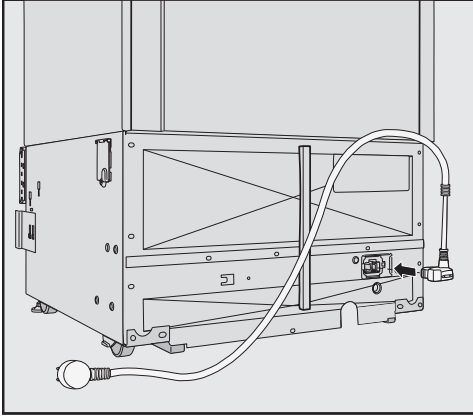

- Branchez la fiche de l'appareil au dos de l'appareil.

Vérifiez que la fiche est correctement enfoncée.

- Enfoncez bien la fiche de l'appareil dans la prise.

L'appareil frigorifique est maintenant raccordé au réseau électrique.


# Économies d'énergie

	<b>Consommation énergétique normale</b>	<b>Consommation énergétique élevée</b>
<b>Installation / Entretien</b>	Dans des locaux aérés.	Dans des locaux fermés, non aérés.
	Pas d'exposition directe à la lumière du soleil.	Exposition directe à la lumière du soleil.
	Eloigné d'une source de chaleur (chauffage, cuisinière).	Près d'une source de chaleur (chauffage, cuisinière).
	Température ambiante idéale d'env. 20 °C.	À une température ambiante élevée de plus de 25 °C.
	Ne recouvrez pas les fentes d'aération et dépoussiérez régulièrement.	Fentes d'aération et d'évacuation d'air plus ou moins empoussiérées.
<b>Réglage de la température</b>	Zone de congélation à -18 °C	Réglage de température faible : plus la température de la zone de congélation est basse, plus la consommation d'énergie est élevée !

## Économies d'énergie

	<b>Consommation énergétique normale</b>	<b>Consommation énergétique élevée</b>
<b>Utilisation</b>	Agencement des tiroirs et des tablettes conforme à la sortie d'usine.	
	Ouvrir la porte si nécessaire seulement et la refermer le plus vite possible. Bien ranger vos aliments.	Le fait d'ouvrir souvent et longtemps la porte entraîne une déperdition de froid et un afflux d'air ambiant chaud. L'appareil essaie alors de se refroidir et la durée de fonctionnement du compresseur augmente.
	Lorsque vous faites vos courses, emportez un sac isotherme et rangez-y les aliments le plus vite possible. Laissez refroidir les boissons et les aliments chauds avant de les ranger dans l'appareil.	Les plats chauds et les aliments réchauffés à la température extérieure apportent de la chaleur à l'intérieur de l'appareil. L'appareil essaie alors de se refroidir et la durée de fonctionnement du compresseur augmente.
	Emballez les aliments avant de les ranger.	L'évaporation et la condensation de liquides à l'intérieur du congélateur contribue à une moindre performance de la production de froid.
	Pour une meilleure ventilation de l'appareil, ne pas surcharger les compartiments.	Une mauvaise circulation d'air contribue à une moindre performance de la production de froid.

# Description de l'appareil

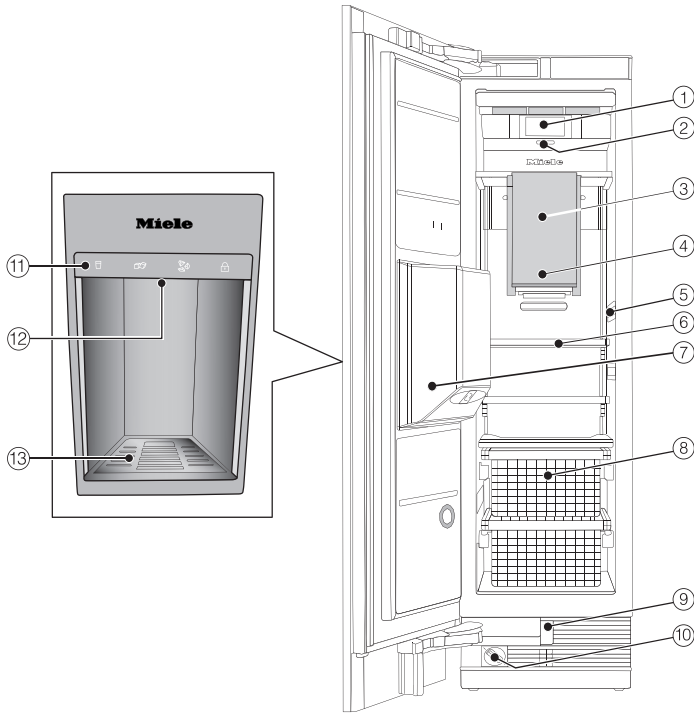

- ① Affichage
- ② Bouton Marche/Arrêt
- ③ Fabrique à glaçons
- ④ Bac à glaçons
- ⑤ Éclairage intérieur
- ⑥ Tablettes
- ⑦ Distributeur glaçons/eau par la porte de l'appareil
- ⑧ Paniers de congélation
- ⑨ Ouverture automatique de porte (Push2open/Pull2open)
- ⑩ Filtre à eau
- ⑪ Bandeau de commande avec écran
- ⑫ Écoulement du distributeur glaçons/eau
- ⑬ Bac d'égouttage avec égouttoir

# Description de l'appareil

---


## Écran principal



- ① Affichage SuperFrost  
(visible uniquement lorsque la fonction SuperFrost est activée)
- ② Affichage de température de consigne
- ③ Touche sensitive 🌡️  
de réglage de la température
- ④ Affichage Miele@home, statut de la connexion  
(visible uniquement si la fonction Miele@home a été configuré)
- ⑤ Touche sensitive mode réglage ⚙️  
pour la sélection de diverses fonctions en mode Réglages



## Bandeau de commande du distributeur glaçons/eau

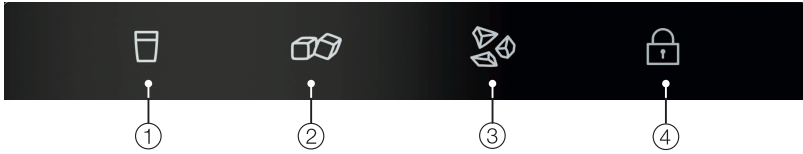




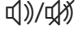

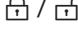

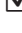

- ① Touche sensitive pour l'eau fraîche
- ② Touche sensitive pour les glaçons
- ③ Touche sensitive pour la glace pilée (« crushed ice »)
- ④ Activation/Désactivation du verrouillage de la mise en marche

# Description de l'appareil








---

## Mode Réglages


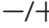


Le mode Réglages permet de modifier les fonctions suivantes :

<b>Symbole</b>		<b>Fonction</b>
	Langue	régler
	Luminosité	régler (plus sombre à plus clair)
	Schéma de couleurs	régler (sombre ou clair)
	Signaux sonores	régler le volume ou désactiver totalement les Signaux sonores (par ex. pour l'alarme de la porte)
	Bip touches	régler le volume ou désactiver totalement le Bip touches
°F / °C	Unité de température	régler (degrés Fahrenheit ou degrés Celsius)
	Verrouillage des touches	activer ou désactiver (voir chapitre « Autres réglages »)
	Mode éco	activer ou désactiver (voir chapitre « Autres réglages »)
	Auto test	le système redémarre et analyse les éventuels défauts ou dysfonctionnements (voir chapitre « Autres réglages »)
	Assistant de porte	activer ou désactiver (Push2open ou Pull2open) (voir chapitre « Autres réglages »)

# Description de l'appareil

	Miele@home	configurer, désactiver ou demander le statut de la connexion Wi-Fi (voir chapitre « Autres réglages »)
	Mode expo	désactiver * (visible uniquement si le Mode expo est activé, voir chapitre « Autres réglages »)
	Réglages usine	réinitialiser les réglages d'usine (voir chapitre « Autres réglages »)
	Eclairage unité de distribution	Régler l'éclairage du distributeur glaçons/eau (voir chapitre « Autres réglages »)
	Unité de distribution	Activer ou désactiver le distributeur glaçons/eau (voir chapitre « Utilisation du distributeur glaçons/eau »)
	Mode Shabbat	activer ou désactiver (voir chapitre « Autres réglages »)
	Témoin du filtre à eau	activer, désactiver ou réinitialiser (voir chapitre « Autres réglages »)

## Symboles du mode de réglage

	naviguer dans le mode Réglages pour sélectionner un réglage
	modifier un réglage (par ex. luminosité de l'écran)
	confirmer un réglage
	quitter un niveau de menu

# Accessoires

---

## Accessoires fournis

### Fiche de l'appareil

#### Filtere à eau (filtere à tamis IntensiveClear)

Le filtere à tamis IntensiveClear installé dans l'appareil frigorifique filtere l'eau courante pour la préparation de glaçons.

Le filtere à tamis IntensiveClear ne doit pas être remplacé, il suffit de le nettoyer (voir chapitre « Nettoyage et entretien », section « Nettoyer le filtere à eau (filtere à tamis IntensiveClear) »).

### Accessoires en option

Conçus spécialement pour l'appareil, des accessoires et des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles dans la gamme de produits Miele.

#### Chiffon microfibre multi-usages

Le chiffon microfibre permet d'éliminer facilement traces de doigts et salissures légères sur les façades en inox, bandeaux de commande, fenêtres, meubles, vitres de voiture etc.

#### Habillage inox

Les panneaux frontaux en inox confèrent à votre appareil un design hautement qualitatif.

Les caches de socle et poignées sont également disponibles en aspect inox.

#### Filtere à eau (filtere à charbon actif IntensiveClear)

Le filtere à charbon actif IntensiveClear filtere le chlore et d'autres substances modifiant l'odeur ou le goût de l'eau courante.

Le filtere à tamis IntensiveClear installé dans l'appareil frigorifique peut être remplacé par un filtere à charbon actif IntensiveClear.

Contrairement au filtere à tamis IntensiveClear, le filtere à charbon actif IntensiveClear doit être remplacé régulièrement (voir chapitre « Filtere à eau », section « Remplacer le filtere à charbon actif IntensiveClear »).

#### Kit de montage "side-by-side"

Pour un montage « side by side » de deux appareils l'un à côté de l'autre.

Vous pouvez commander des accessoires en option sur la boutique en ligne ou vous adresser à votre revendeur ou au service après-vente Miele (voir fin du mode d'emploi).

## Avant la première utilisation

Après le transport, laissez l'appareil frigorifique reposer pendant env. 1 heure avant de le raccorder. Vous éviterez ainsi d'éventuels dysfonctionnements de l'appareil.

## Emballages de transport

- Retirez tous les matériaux d'emballage qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Retirez impérativement tout le matériel d'emballage, film adhésif compris, **avant** de mettre l'appareil en marche. Il est difficile de retirer le film adhésif sur des surfaces froides.


## Nettoyage

Respectez scrupuleusement les instructions du chapitre « Nettoyage et entretien ».

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires.

## Choisir le bon assistant de porte (Push2open/Pull2open)

L'assistant de porte facilite l'ouverture de la porte de l'appareil.

Vous avez le choix entre les deux assistants de porte Push2open et Pull2open (voir chapitre « Autres réglages », paragraphe « Activer l'Assistant de porte  »).

L'assistant Push2open est paramétré par défaut.

- Sélectionnez l'assistant Pull2open si votre appareil est pourvu d'une façade de meuble avec poignée.
- Sélectionnez l'assistant Push2open si votre appareil est pourvu d'une façade de meuble sans poignée.

## Miele@home

Votre appareil est équipé d'un module Wi-Fi intégré.

La mise en réseau est désactivée par défaut.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous faut :

- un réseau Wi-Fi
- l'App Miele
- un compte utilisateur Miele. Vous pouvez créer votre compte utilisateur via l'App Miele.

L'App Miele vous guide lors de la connexion entre l'appareil et le réseau Wi-Fi local.

## Première mise en service

---

Une fois l'appareil connecté au réseau Wi-Fi, vous pouvez par exemple procéder aux actions suivantes avec l'App :

- obtenir des informations sur le statut de votre appareil,
- modifier les réglages de votre appareil frigorifique.

En connectant l'appareil de froid à votre réseau Wi-Fi, la consommation d'énergie augmente, même si l'appareil est désactivé.

Assurez-vous que le signal de votre réseau Wi-Fi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre appareil.

### Disponibilité de la connexion Wi-Fi

La connexion Wi-Fi partage une plage de fréquence avec d'autres appareils (par ex. micro-ondes, jouets télécommandés). Cela peut entraîner des problèmes de connexion temporaires ou complets. Une disponibilité constante des fonctions proposées ne peut donc pas être garantie.

### Disponibilité Miele@home

L'utilisation de l'App Miele dépend de la disponibilité du service Miele@home de votre pays.

Le service de Miele@home n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur la disponibilité de ce service sur notre page Internet [www.miele.fr](http://www.miele.fr).

### Application Miele

Vous pouvez télécharger gratuitement les Apps Miele depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.




## Utiliser l'appareil

Les objets pointus ou tranchants, tels que des crayons ou des stylos, peuvent rayer l'écran tactile.


Effleurez l'écran tactile avec les doigts uniquement.


Si votre doigt est froid, il est possible que l'écran tactile ne réagisse pas.

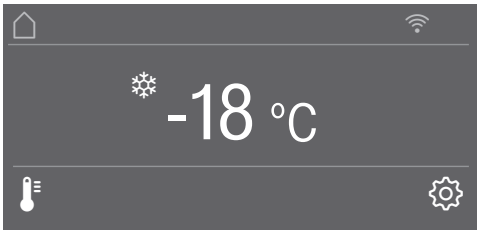


Les touches sensibles qui se trouvent sous l'affichage de température peuvent être **sélectionnées** directement par effleurement ; à l'inverse, les symboles et les textes dans ou au-dessus de l'affichage de température sont uniquement **affichés**.


## Mode Réglages

Le mode Réglages  vous permet de sélectionner différentes fonctions de l'appareil et de modifier en partie leurs paramètres (voir chapitre « Autres réglages »).

- Effleurez la touche sensible  pour accéder au mode de réglage.
- À l'aide de touches sensibles < et >, sélectionnez la fonction dans laquelle vous souhaitez effectuer des réglages.
- Confirmez votre choix avec *OK*.
- Modifiez les réglages au choix à l'aide des touches sensibles < et > ou + et -.
- Confirmez votre choix avec *OK*.

Le réglage affiché **en couleur** correspond toujours au réglage **sélectionné**, il peut être confirmé directement avec *OK*.


- Effleurez la touche sensible  si vous souhaitez revenir au niveau de menu précédent ou si vous souhaitez interrompre une procédure.

Tout contact est confirmé par un bip sonore. Ce bip sonore peut être désactivé via le mode de réglage .

# Première mise en service

## Procéder à la première mise en service

- Ouvrez la porte de l'appareil.

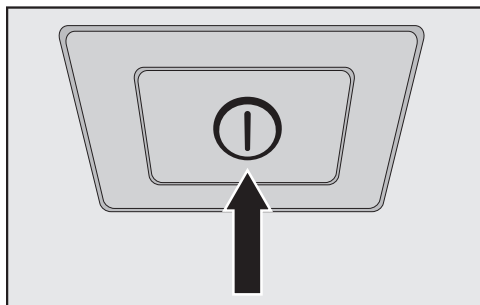



- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.

Le bouton Marche/Arrêt se trouve sous l'écran.

L'appareil frigorifique commence à produire du froid et l'éclairage intérieur s'allume chaque fois que la porte est ouverte.

Miele s'affiche à l'écran de l'appareil frigorifique.

- Si c'est la première fois que l'appareil est allumé, il vous invite à effectuer les réglages suivants :

- Régler la Langue (si vous avez sélectionné accidentellement une Langue que vous ne comprenez pas, revenez dans le mode de réglage  et servez-vous du symbole  pour régler la langue de votre choix)
- Régler l'Unité de température : °C (degrés Celsius) ou °F (degrés Fahrenheit)
- Installer Miele@home:


- Sélectionnez continuer si vous souhaitez configurer Miele@home maintenant. L'écran et l'App Miele vous guident vers les autres étapes.

Dès que votre appareil est bien connecté à votre réseau Wi-Fi via l'App, l'écran de l'appareil affiche : Connexion réussie.

- Confirmez à nouveau l'opération avec OK.

Si la connexion Wi-Fi est activée, le symbole  s'affiche à l'écran.

- Sélectionnez passer si vous souhaitez configurer Miele@home ultérieurement.

- Effleurez la touche sensitive  si vous souhaitez revenir au niveau de menu précédent.

Le message suivant s'affiche : Première mise en service effectuée avec succès.

- Confirmez la première mise en service avec OK.

L'écran d'accueil s'affiche (voir chapitre « Description de l'appareil », section « Écran principal »).

La première mise en service ne peut pas être interrompue. Elle peut seulement être interrompue par la désactivation de l'appareil, et devra se poursuivre lorsque vous remettrez celui-ci en marche.




# Mise en marche et arrêt de l'appareil

## Allumer l'appareil

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.

L'appareil frigorifique commence à produire du froid et l'éclairage intérieur s'allume chaque fois que la porte est ouverte.

Miele puis la page d'accueil s'affichent à l'écran.

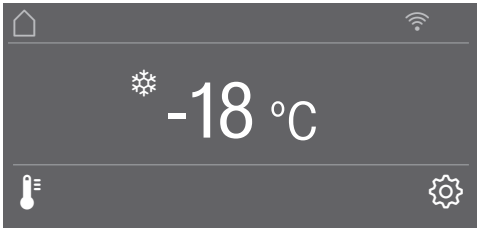

Après la première mise en marche ou jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte dans la zone de congélation, le message suivant s'affiche : La température de congélation était trop élevée. Température maximale °C.

Un signal sonore retentit.

- Validez le message avec *OK*.
- Le message disparaît de l'écran et le signal sonore s'éteint.
- Cependant, il se peut que le message réapparaisse peu de temps après.

Le message et le signal sonore s'éteignent définitivement dès que la température réglée pour la zone de congélation a été atteinte.

Laissez l'appareil fonctionner quelques heures avant d'y déposer des aliments pour que la température soit suffisamment basse. Ne remplissez la zone de congélation que lorsque la température a suffisamment baissé (-18 °C au minimum).

⚠ Risque de dommages dû à un taux d'humidité élevé.

Lorsque le taux d'humidité est élevé, de la condensation peut s'accumuler sur les parois extérieures de l'appareil. Cette eau de condensation peut corroder et par conséquent endommager les parois extérieures.

Nous recommandons d'installer l'appareil dans une pièce sèche et/ou climatisée et suffisamment aérée.

N'allumez pas l'appareil de froid si vous devez vous absenter pendant une longue période.

Ne faites pas fonctionner l'appareil de froid sans surveillance pendant une longue période.

## Éteindre l'appareil

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.

L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

Attention ! L'appareil n'est pas coupé du réseau électrique lorsque vous l'éteignez à l'aide de la touche Marche/Arrêt.


# Mise en marche et arrêt de l'appareil

---

## En cas d'absence prolongée

Si l'appareil doit rester longtemps sans fonctionner :

- Arrêtez l'appareil.
- Débranchez l'appareil ou désactivez le fusible de l'installation domestique.


 Risque de dommages dû à un tuyau d'arrivée d'eau gelé.


Si vous coupez l'arrivée d'eau alors que la fabrique de glaçons continue de fonctionner, le tuyau d'arrivée d'eau risque de geler.


Désactivez la fabrique à glaçons/ d'eau si vous coupez l'arrivée d'eau (par ex. : vacances).

- Fermez le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau (env. 3 heures avant de mettre l'appareil frigorifique hors tension – vous évitez ainsi la formation de moisissures due à l'eau stagnante).
- Videz le bac à glaçons.
- Nettoyez l'appareil de froid.
- Nettoyez le filtre à eau.
- Laissez les portes de l'appareil ouvertes afin d'aérer suffisamment et éviter ainsi la formation de mauvaises odeurs.


En cas d'arrêt prolongé de l'appareil, de la moisissure risque de se former si la porte reste fermée et si l'appareil n'a pas été nettoyé.  
Nettoyez impérativement l'appareil.


Le mode Réglages  vous permet de sélectionner différentes fonctions de l'appareil et de modifier en partie leurs paramètres pour mieux adapter l'appareil à vos besoins.

Vous trouverez ci-dessous la description des fonctions du mode de réglage  nécessitant des explications supplémentaires.

En mode Réglages , l'alarme de la porte et d'autres messages d'avertissement sont automatiquement bloqués.

### Activer ou désactiver le Verrouillage des touches /

Le Verrouillage des touches activé vous protège d'un dérèglement intempestif de la température ou contre des dérèglements intempestifs en mode de réglage .

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner l'Verrouillage des touches puis validez avec *OK*.
- Utilisez les touches sensibles < et > pour activer (activé) ou désactiver (désactivé) le verrouillage des touches et confirmez votre choix avec *OK*.
- Fermez la porte de l'appareil pour activer le verrouillage des touches.

Le verrouillage des touches activé ne s'affiche pas à l'écran.

Si vous sélectionnez une touche sensible alors que le verrouillage des touches est activé, le message suivant s'affiche à l'écran : Presser la touche *OK* pendant 6 secondes pour déverrouiller.

- Suivez les instructions à l'écran.


L'écran se déverrouille temporairement et vous pouvez procéder au réglage de votre choix. Fermez la porte de l'appareil pour réactiver le verrouillage des touches.


## Autres réglages

### Activer ou désactiver le Mode éco


Le Mode éco est recommandé si vous ne voulez pas complètement désactiver l'appareil, par ex. pendant vos congés, et que vous n'avez pas besoin d'une puissance élevée de congélation. La consommation électrique est plus faible en Mode éco.


Dans ce mode, la température de la zone de congélation est maintenue à -16 °C.

Le Mode éco désactive la fonction SuperFrost .

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner l'Mode éco puis validez avec OK.
- Activez ou désactivez le Mode éco à l'aide des touches < et > en sélectionnant activé ou désactivé et confirmez votre choix avec OK.

Seule la température plus élevée à l'écran indique que le Mode éco est activé.

**Conseil :** vous pouvez également désactiver le Mode éco en modifiant directement la température  (voir chapitre « Choix de la bonne température », section « Régler la température »).

 Risque sanitaire en raison de consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si la température est supérieure à -18 °C pendant une période prolongée, cela risque d'impacter négativement la qualité et la durée de conservation des aliments.


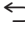
N'activez le Mode éco que ponctuellement, sur une période relativement courte.

Avant d'activer le Mode éco, assurez-vous que toutes vos denrées soient bien congelées.

N'entreposez pas de nouveaux aliments lorsque le Mode éco est activé.

### Effectuer un Auto test


Effectuez un Auto test si vous avez l'impression que votre appareil ne fonctionne pas parfaitement et qu'il doit être contrôlé en vue de détecter d'éventuels défauts.

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Auto test puis validez avec OK.
- Effleurez la touche sensitive  si vous souhaitez interrompre l'opération.

L'Auto test démarre et le système recherche d'éventuels défauts ou dysfonctionnements de l'appareil.

- Si l'auto-test ne détecte aucune erreur ou aucun défaut, le message Redémarrage système s'affiche à l'écran.
- Si l'auto-test détecte une erreur ou un défaut, les messages correspondants s'affichent à l'écran.

En outre, un signal sonore retentit.

- Si le signal sonore vous dérange, vous pouvez l'interrompre avant la fin en effleurant la touche sensitive .
- Recopiez le contenu du/des message(s) affiché(s).
- Contactez le service après-vente et informez-le du ou des message(s) affichés(s).
- Validez le message avec OK.

Le message suivant s'affiche : Redémarrage système.

L'appareil s'éteint un instant de lui-même, puis se rallume.

Le message suivant s'affiche : Auto test terminé.

- Validez le message avec OK.

L'écran principal s'affiche à nouveau.

## Autres réglages


### Activer l'Assistant de porte

Vous avez le choix entre les deux assistants de porte `Push2open` et `Pull2open`.

L'assistant `Push2open` est paramétré par défaut.

L'assistant de porte `Push2open` convient pour les façades de meuble sans poignées. Exercez une légère pression sur la porte de l'appareil pour qu'elle s'ouvre automatiquement.


L'assistant de porte `Pull2open` convient pour les façades de meuble avec poignées. La porte de l'appareil peut être ouverte aisément, presque sans effort.

 Risque de dommages en fermant prématurément la porte de l'appareil.


Lorsque l'assistant de porte est activé, une fermeture anticipée et répétée de la porte de l'appareil peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements.

Ne maintenez ou ne fermez pas la porte de l'appareil tant que l'ouverture automatique de la porte est en cours. Si vous avez fermé la porte de l'appareil pendant ce processus, laissez-la fermée pendant 5 minutes. Le système d'ouverture automatique se réinitialise.

### Activer `Push2open`



- En mode Réglages , utilisez les touches `<` et `>` pour sélectionner la fonction Assistant de porte puis validez avec `OK`.
- Sélectionnez `Mode` à l'aide des touches sensibles `<` et `>` puis validez en appuyant sur `OK`.

- Sélectionnez `Push2open` à l'aide des touches sensibles `<` et `>` puis validez en appuyant sur `OK`.

- Effleurez la touche sensible  pour revenir au menu précédent.



### - Régler l'intensité

Vous pouvez également régler la réactivité de la fonction `Push2open`. Plus l'intensité réglée est basse, moins il faut appuyer fort contre la porte de l'appareil.

- En mode Réglages , utilisez les touches `<` et `>` pour sélectionner la fonction Assistant de porte puis validez avec `OK`.
- En mode Réglages , utilisez les touches `<` et `>` pour sélectionner la fonction Intensité puis validez avec `OK`.
- À l'aide des touches sensibles `<` et `>`, sélectionnez l'intensité qui vous convient (faible, moyenne, élevée) puis validez en appuyant sur `OK`.



### - Régler la durée d'AutoClose

Vous pouvez également régler la durée d'ouverture de la porte de l'appareil jusqu'à sa fermeture automatique.

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Assistant de porte puis validez avec OK.
- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction AutoClose puis validez avec OK.
- À l'aide des touches sensibles + et -, sélectionnez la durée qui vous convient (5 à 30 secondes) puis validez en appuyant sur OK.



Protection contre toute ouverture involontaire : si vous n'ouvrez pas la porte de l'appareil, elle se ferme automatiquement une fois la durée réglée écoulée.

### Activer Pull2open

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Assistant de porte puis validez avec OK.
- Sélectionnez Mode à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.
- Sélectionnez Pull2open à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.
- Effleurez la touche sensible  pour revenir au menu précédent.

### - Régler l'intensité



Vous pouvez également régler la réactivité de la fonction Pull2open. Plus l'intensité réglée est basse, moins il faut tirer fort sur la porte de l'appareil.

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Assistant de porte puis validez avec OK.
- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Intensité puis validez avec OK.
- À l'aide des touches sensibles < et >, sélectionnez l'intensité qui vous convient (faible, moyenne, élevée) puis validez en appuyant sur OK.

## Autres réglages

---

### Désactiver l'Assistant de porte

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Assistant de porte puis validez avec *OK*.
- Sélectionnez Mode à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur *OK*.
- Sélectionnez désactivé à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur *OK*.
- Effleurez la touche sensitive  pour revenir au menu précédent.


### Miele@home

#### Activer Miele@home

Le message Installer Miele@home apparaît uniquement si l'appareil de froid n'est pas encore connecté à un réseau Wi-Fi.

- Connectez votre appareil comme décrit dans le chapitre « Première mise en service ».

#### Désactiver Miele@home

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Miele@home puis validez avec *OK*.
- Sélectionnez désactiver à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur *OK*.

Le message suivant s'affiche : Désactivation réussie.

- Validez le message avec *OK*.


Votre appareil est maintenant déconnecté de votre réseau Wi-Fi.

Le symbole  disparaît à l'écran.



### Activer Miele@home

Vous devez réactiver la mise en réseau dans le cas où vous avez activé Miele@home une fois au préalable et que la connexion a ensuite été interrompue.


- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Miele@home puis validez avec OK.
- Sélectionnez activer à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.

Le message suivant s'affiche : Activation réussie.





- Validez le message avec OK.

Si la connexion Wi-Fi est activée, le symbole  s'affiche à l'écran.

### Contrôler l'état de la connexion Wi-Fi

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Miele@home puis validez avec OK.
- Sélectionnez Etat de la connexion à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.

Des informations concernant l'état de la connexion Wi-Fi s'affichent à l'écran :

-  connecté : connexion de haute qualité,
-  connecté : connexion de qualité moyenne,
-  connecté : connexion de faible qualité,
-  : pas de connexion.

### Reconfigurer Miele@home

Si les informations ou les paramètres de votre réseau Wi-Fi ont changé, vous pouvez reconfigurer Miele@home pour votre appareil frigorifique.


- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Miele@home puis validez avec OK.
- Sélectionnez Nouvelle installation à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.

Le message suivant s'affiche : Rétablir la configuration ?

- Sélectionnez à l'aide des touches sensibles < et > oui ou non puis validez en appuyant sur OK.

### Réinitialiser la configuration du réseau

Avant de mettre au rebut votre appareil frigorifique, de le vendre, ou de mettre en service un appareil frigorifique d'occasion, réinitialisez ses paramètres à la configuration d'usine. Cela réinitialisera aussi la configuration du réseau, de façon à effacer toutes les données personnelles de l'appareil frigorifique. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil.


- Réinitialisez les réglages de l'appareil frigorifique comme expliqué au chapitre « Réinitialiser les réglages d'usine  ».


## Autres réglages

---

### Désactiver le Mode expo

Le mode Expo permet aux revendeurs de présenter l'appareil **sans activer la production de froid**. Ce réglage n'est d'aucune utilité pour le particulier.

Si le mode Expo a été activé à l'usine,  s'affiche à l'écran.

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Mode expo puis validez avec **OK**.

Le message suivant s'affiche : Presser la touche OK pendant 4 secondes pour désactiver.

- Suivez les instructions à l'écran.

Le compte à rebours Désactivation du mode expo dans secondes s'affiche à l'écran.

Le message suivant s'affiche : Mode expo désactivé L'appareil refroidit.


- Confirmez ce message avec **OK**.

L'écran principal s'affiche à nouveau.

### Réinitialiser les réglages d'usine

Vous pouvez réinitialiser les réglages de l'appareil frigorifique aux réglages d'usine.

Avant de mettre au rebut votre appareil frigorifique, de le vendre, ou de mettre en service un appareil frigorifique d'occasion, réinitialisez ses paramètres à la configuration d'usine. Cela réinitialisera aussi la configuration du réseau, de façon à effacer toutes les données personnelles de l'appareil frigorifique. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil.

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner l'Réglages usine puis validez avec OK.
- Sélectionnez Restaurer à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.

Le message Réglages restaurés s'affiche à l'écran après un petit délai d'attente.




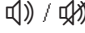












- Validez le message avec OK.

La première mise en service redémarre (voir chapitre « Première mise en service », section « Procéder à la première mise en service »).


Les réglages de l'appareil frigorifique sont réinitialisés aux valeurs suivantes :

## Autres réglages

---


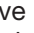
Fonction	Réglage d'usine	
 Langue	anglais	
 Luminosité	valeur moyenne (4 segments sur 7)	
 Schéma de couleurs	sombre	
 /  Signaux sonores	valeur moyenne (4 segments sur 7)	
 /  Bip touches	valeur moyenne (4 segments sur 7)	
° C / °F	Unité de température	° Celsius
 /  Verrouillage des touches	désactivé	
 Mode éco	désactivé	
 Assistant de porte	Push2open	
@	Miele@home	désactivé
 Eclairage unité de distribution	automatique	
 Unité de distribution	activé	
 Mode Shabbat	désactivé	
 Témoin du filtre à eau	activé	
 Température	-18 °C	

### Régler l'éclairage du distributeur glaçons/eau

Dans le mode réglage , vous pouvez régler l'éclairage du distributeur de glaçons et d'eau :


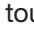
#### L'éclairage du distributeur de glaçons et d'eau est automatique

L'éclairage s'allume automatiquement lorsque vous placez un récipient sous l'unité de distribution.

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner l'Eclairage unité de distribution puis validez avec OK.
- Sélectionnez Mode à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.
- Sélectionnez automatique à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.
- Effleurez la touche sensitive  pour retourner à l'écran principal.


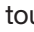
### L'éclairage du distributeur de glaçons et d'eau est manuel

L'éclairage s'allume en appuyant sur une touche située sur le bandeau de commande de l'unité de distribution.

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner l'Eclairage unité de distribution puis validez avec OK.
- Sélectionnez Mode à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.
- Sélectionnez manuel à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.
- Effleurez la touche sensitive  pour retourner à l'écran principal.

### L'éclairage du distributeur de glaçons et d'eau s'éteint au bout d'un certain temps



L'éclairage de l'unité de distribution s'éteint au bout d'une durée que vous fixez (entre 0 et 30 secondes).

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner l'Eclairage unité de distribution puis validez avec OK.
- Sélectionnez Arrêt automatique à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.
- Réglez la durée souhaitée à l'aide des touches sensibles + et -. Si vous maintenez les touches appuyées, la température défile automatiquement.
- Confirmez votre choix avec OK.
- Effleurez la touche sensitive  pour retourner à l'écran principal.

## Autres réglages

### Désactiver l'éclairage du distributeur de glaçons et d'eau

L'éclairage du distributeur de glaçons et d'eau est entièrement désactivé.


- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner l'Eclairage unité de distribution puis validez avec OK.
- Sélectionnez Mode à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.
- Sélectionnez désactivé à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.
- Effleurez la touche sensitive  pour retourner à l'écran principal.


### Activer ou désactiver le Mode Shabbat


Cet appareil propose un Mode Shabbat qui permet de faciliter l'observance des pratiques religieuses.

Lorsque le Mode Shabbat est activé, vous ne pouvez procéder à aucun réglage sur votre appareil.

La signalisation sonore et visuelle étant désactivée en Mode Shabbat, vous devez contrôler que la porte est bien fermée.

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Mode Shabbat puis validez avec OK.
- Sélectionnez à l'aide des touches sensibles < et > activé ou désactivé puis validez en appuyant sur OK.


Si le Mode Shabbat est activé,  s'affiche à l'écran et la luminosité de l'affichage est atténuée (l'écran n'est pas modifié en fermant la porte de l'appareil).

Lorsque le Mode Shabbat  est activé, cela désactive :


- l'assistant de porte (dans le cas d'une façade de meuble sans poignée, vous devez ouvrir la porte de l'appareil par le bas ou les côtés),
- l'éclairage,
- toute la signalisation sonore et visuelle,
- l'affichage de température,

- la fonction SuperFrost (si elle a été activée au préalable),
- la fabrique à glaçons (si elle a été activée au préalable).
- le distributeur glaçons/eau (s'il a été activé auparavant)

Peuvent être sélectionnés :

- la touche sensitive du mode de réglage  pour désactiver le Mode Shabbat.

Le Mode Shabbat se désactive automatiquement au bout de 125 heures environ.

 Risque sanitaire en raison de consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si une panne de courant survient pendant cette période, elle ne sera pas signalée. Les produits surgelés peuvent décongeler. Par conséquent, la durée de conservation est réduite.

Vérifiez la qualité des aliments.

Vérifiez que vos produits surgelés n'ont pas commencé à décongeler. Si tel est le cas, consommez-les au plus vite ou faites-les cuire ou rôtir avant de les recongeler !

### Activer, désactiver ou réinitialiser le Témoin du filtre à eau

Le Témoin du filtre à eau vous rappelle que le filtre à eau doit être nettoyé tous les 6 mois environ, selon la quantité de glaçons produite. L'écran affiche : Nettoyer le filtre à eau.

La procédure de nettoyage du filtre à eau est décrite au chapitre « Nettoyage et entretien », section « Nettoyer le filtre à eau (filtre à tamis IntensiveClear) ».


Le rappel de nettoyage du filtre à tamis s'affiche automatiquement la première fois, il ne doit pas être activé manuellement.

## Autres réglages

---


### Activer le Témoin du filtre à eau

Si le Témoin du filtre à eau a été désactivé, vous pouvez le réactiver si nécessaire.

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Témoin du filtre à eau puis validez avec OK.
- Sélectionnez activé à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.

Le Témoin du filtre à eau est activé.

### Désactiver le Témoin du filtre à eau


- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Témoin du filtre à eau puis validez avec OK.
- Sélectionnez désactivé à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.

Le Témoin du filtre à eau est désactivé.

### Réinitialiser le Témoin du filtre à eau

Une fois le filtre à eau nettoyé, vous devez réinitialiser le Témoin du filtre à eau pour qu'il puisse à nouveau être affiché après une période de 6 mois.

Si vous ne réinitialisez pas le rappel, il réapparaîtra sans cesse.

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner la fonction Témoin du filtre à eau puis validez avec OK.
- Sélectionnez Restaurer à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.

Le message Nettoyer le filtre à eau disparaît à l'écran.

Le Témoin du filtre à eau pour le prochain nettoyage du filtre à eau a été activé.




Il est primordial de sélectionner une température correcte afin de bien conserver les aliments. Ceux-ci s'abîment vite sous l'action de micro-organismes. Une bonne température de conservation peut retarder, voire empêcher la dégradation des aliments. En effet, la température influence la vitesse de développement des micro-organismes. Plus la température baisse et plus ce processus ralentit.

Il faut obtenir une température de **-18 °C** pour congeler des aliments frais et les conserver longtemps. À cette température, la prolifération des micro-organismes est en grande partie jugulée. Dès que la température dépasse les -10 °C, la décomposition des aliments par les micro-organismes reprend et ils se conservent moins longtemps. Aussi ne faut-il jamais recongeler des aliments partiellement ou totalement décongelés à moins qu'ils aient été cuits depuis leur décongélation. Les micro-organismes sont éliminés par des températures élevées.

La température à l'intérieur de l'appareil augmente :

- en fonction de la fréquence et la durée d'ouverture de porte,
- en fonction de la quantité d'aliments conservés,
- en fonction de la chaleur des aliments mis à refroidir,
- en fonction de la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil. Cet appareil est prévu pour une classe climatique (température ambiante) précise dont il faut respecter les limites.

## Régler la température

- Effleurez la touche sensitive  pour régler la température.

La température préalablement réglée apparaît.

- Réglez la température à l'aide des touches + et -. Si vous maintenez les touches enfoncées, la température défile automatiquement.
- Confirmez le réglage avec *OK* ou patientez pendant env. 8 secondes après avoir actionné une touche pour la dernière fois. La température est ensuite automatiquement enregistrée.

**Conseil :** la température récemment réglée est aussi confirmée et reprise lors de la fermeture de l'appareil.

L'affichage de température à l'écran indique toujours la température **souhaitée**.

Si vous avez modifié la température, contrôlez l'affichage **au bout de 6 heures environ pour un appareil peu rempli et au bout de 24 heures pour un appareil plein**. Ce n'est que passé ce délai que la température réelle s'est effectivement établie.

- Si, à ce moment-là, la température est encore trop élevée ou trop basse, réglez-la à nouveau.

# La bonne température

---

## Possibilités de réglage de la température

Vous pouvez choisir une température allant de -14 °C à -24 °C.

La température la plus basse dépend du lieu d'installation de l'appareil et de la température ambiante.

S'il règne une température élevée dans la pièce, il se peut que la température la plus basse ne soit jamais atteinte.

## Fonction SuperFrost ❄️

Enclenchez la fonction SuperFrost afin de congeler les aliments frais dans les meilleures conditions.

Cette fonction permet de congeler les aliments à cœur rapidement afin de préserver leurs valeurs nutritives, leurs vitamines, leur aspect et leur goût.

### Exceptions :

- Si vous stockez des produits déjà surgelés.
- Si vous ne congelez pas plus de 2 kg d'aliments par jour.

### Activer la fonction SuperFrost

La fonction SuperFrost doit être enclenchée **4 à 6 heures avant de déposer les produits** à congeler. Si vous voulez utiliser la **capacité maximale de congélation**, la fonction SuperFrost doit être enclenchée **24 heures à l'avance**.

- Effleurez la touche sensitive 🌡️ pour régler la température.
- Effleurez la touche sensitive ❄️ pour activer la fonction SuperFrost.

Le symbole ❄️ change de couleur et la nouvelle température réglée -30 °C s'affiche à l'écran.

- Confirmez le réglage avec *OK* ou patientez pendant env. 8 secondes après avoir actionné une touche pour la dernière fois. Le réglage est ensuite automatiquement enregistré.

Le symbole ❄️ s'allume dans l'affichage de la température.

L'appareil active la capacité maximale de congélation.

## Désactiver la fonction SuperFrost

- Effleurez la touche sensitive 🌡️ pour régler la température.

Le symbole ❄️ change de couleur et la température -30 °C s'affiche à l'écran.

- Effleurez la touche sensitive ❄️ pour désactiver la fonction SuperFrost.

Le symbole ❄️ n'est plus coloré et la température réglée précédemment s'affiche à l'écran.

- Confirmez le réglage avec *OK* ou patientez pendant env. 8 secondes après avoir actionné une touche pour la dernière fois. Le réglage est ensuite automatiquement enregistré.

Le symbole ❄️ s'éteint à l'écran.

L'appareil se remet à fonctionner à puissance normale.

Si vous ne le faites pas manuellement, la fonction SuperFrost se désactive automatiquement au bout de 54 heures environ. La durée exacte jusqu'à la désactivation de la fonction dépend de la quantité d'aliments frais stockés. L'appareil repasse à puissance frigorifique normale.

**Conseil :** pour économiser l'énergie, vous pouvez désactiver vous-même la fonction SuperFrost, dès qu'une température de congélation **constante** de -18 °C est atteinte. Contrôlez la température dans la zone de congélation.

# Alarme de température et de porte

L'appareil est équipé d'un système d'alarme qui vous avertit lorsque la température augmente accidentellement et permet ainsi d'éviter une déperdition d'énergie si la porte est restée ouverte.

## Alarme de température


Si la température de la zone de congélation dépasse une certaine plage de valeurs, le message suivant s'affiche : La température de congélation était trop élevée. Température maximale °C. En outre, un signal sonore retentit.

L'affichage de la température indique la valeur maximale relevée durant la période d'augmentation de la température.

Les signaux acoustique et optique réagissent notamment dans les cas suivants :

- l'appareil est mis sous tension, dans la mesure où la température est trop différente de celle réglée,
- lorsque trop d'air chaud pénètre à l'intérieur de l'appareil lorsque vous rangez ou sortez des produits surgelés,
- lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments,
- lorsque vous congelez des produits frais encore chauds,
- après une panne de courant prolongée.

Dès que l'état critique est passé, le signal sonore s'arrête et le message disparaît à l'écran.

 Risque sanitaire en raison de consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si la température est remontée au-dessus du seuil des -18 °C pendant une durée prolongée, vos produits surgelés peuvent commencer à décongeler. Par conséquent, la durée de conservation est réduite.

Vérifiez que vos produits surgelés n'ont pas commencé à décongeler. Si tel est le cas, consommez-les au plus vite ou faites-les cuire ou rôtir avant de les recongeler !

## Désactiver l'alarme de température

Avant de désactiver l'alarme de température, il est nécessaire de déterminer et éliminer la cause de l'alarme.

Si l'alarme vous dérange, vous pouvez l'interrompre avant la fin.

- Effleurez la touche sensitive OK.

Le signal sonore s'arrête et le message disparaît à l'écran.

## Alarme de porte

Un signal sonore retentit si la porte de l'appareil reste ouverte plus de 2 minutes.

En outre, le message *Fermer la porte* s'affiche à l'écran.

Dès que la porte de l'appareil est fermée, le signal sonore s'arrête et le message disparaît.

## Désactiver l'alarme de porte

Si l'alarme vous dérange, vous pouvez l'interrompre avant la fin.


■ Effleurez la touche sensitive *OK*.

Le signal sonore s'arrête et le message à l'écran s'éteint.

Le signal sonore reprend et le message à l'écran réapparaît au bout d'un certain temps, jusqu'à ce que la porte de l'appareil soit refermée.


## Aménagement intérieur

### Retirer ou déplacer les tablettes

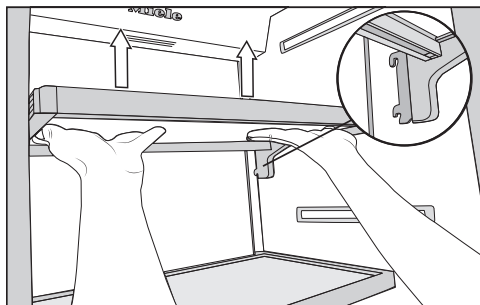

- Saisissez la tablette par en-dessous avec les deux mains et soulevez-la légèrement, de sorte que les ergots arrière sortent du guidage.
- Tirez la tablette vers vous.
- Retirez la tablette ou réinsérez-la à l'emplacement souhaité en introduisant les ergots bien à l'horizontale dans le guidage.
- Veillez à ce que la tablette soit bien droite.

### Retirer la tablette au-dessus de la fabrique à glaçons

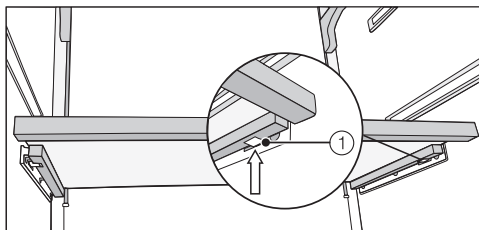

- Saisissez par le dessous le devant de la tablette et appuyez des deux côtés sur la languette ①.

Veillez à ne pas endommager les parois de l'appareil lorsque vous retirez ou réinsérez la tablette.


- Sortez la tablette en la tirant vers vous.
- Pour installer la tablette, insérez-la avec précaution des deux côtés dans le guidage puis poussez-la complètement.

## Retirer les paniers de congélation

- Ouvrez la porte au maximum.

L'angle d'ouverture de la porte ne doit pas être limité à 90°. Le cas échéant, il vous serait impossible d'extraire les paniers de congélation.

- Sortez le panier de congélation le plus possible, jusqu'à la butée.

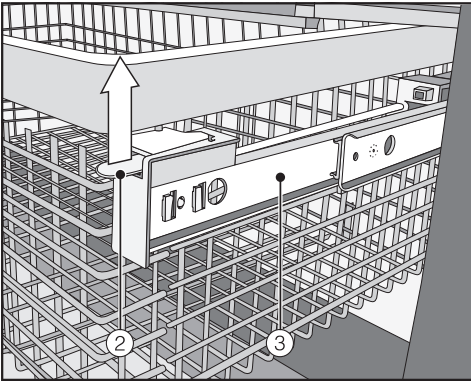

- Soulevez le loquet ② des deux côtés du panier puis extrayez le panier de congélation par le haut.
- Pour remonter le panier, déployez les rails télescopiques ③ jusqu'à la butée.
- Insérez le panier de congélation.
- Insérez le panier à fond jusqu'à ce qu'il s'encliquète.

# Congélation et conservation

---

## Capacité maximale de congélation

Pour garantir que les aliments soient congelés à cœur le plus rapidement possible, la capacité de congélation maximale ne doit pas être dépassée. La capacité de congélation maximale dans les 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique « Capacité de congélation ...kg/24 h ».

## Processus de congélation pour les produits frais.

Les aliments frais doivent être congelés à cœur aussi rapidement que possible afin de conserver leur valeur nutritive, vitamines, aspect et goût.

Plus les aliments sont congelés lentement, plus la quantité de liquide qui s'échappe de chaque cellule est importante. Les cellules se recroquevillent alors. Lors de la congélation, seule une partie du liquide qui s'est échappée peut retourner dans les cellules.

Concrètement, ceci signifie que la perte de saveur des aliments est plus importante. Ceci se manifeste par la flaque d'eau qui se forme autour de l'aliment lorsque vous le décongelez.

Si les produits sont congelés rapidement, le liquide a moins de temps pour s'échapper des cellules et passer dans les cavités. Les cellules se contractent bien moins. Lors de la décongélation, la faible quantité de liquide qui est passée dans les cavités peut revenir dans les cellules, et la perte de jus est moindre. Seule une petite tache d'eau se forme !

## Conservation de produits surgelés

Ne recongelez jamais des produits entièrement ou partiellement décongelés. Recongelez-les seulement après les avoir cuisinés (en les faisant cuire ou rôtir).

Pour conserver des produits surgelés vendus dans le commerce, contrôlez lors de l'achat dans le magasin :

- si l'emballage n'est pas abîmé,
- la date limite de conservation et
- la température intérieure du bahut de congélation du magasin.

Si la température est supérieure à  $-18\text{ °C}$ , les produits surgelés se conserveront moins longtemps.

- Prenez les produits surgelés en dernier et transportez-les dans un sac isotherme ou du papier journal.
- Rangez vos produits surgelés immédiatement dans le congélateur.



## Congélation de produits

Ne congelez que des produits frais et de première qualité !

### Conseils pour la congélation

- **Peuvent être congelés :**  
la viande fraîche, la volaille, le gibier, le poisson, les légumes, les fines herbes, les fruits crus, les produits laitiers, le pain et les pâtisseries, les restes, le jaune d'œuf, le blanc d'œuf et de nombreux plats cuisinés.
- **Ne peuvent pas être congelés :**  
les grappes de raisin, les salades vertes, les radis, le raifort, la mayonnaise, les œufs entiers dans leur coquille, les oignons, les pommes et les poires crues.
- Pour préserver la couleur, le goût, l'arôme et la vitamine C de vos légumes, blanchissez-les avant de les congeler. Pour ce faire, faites cuire vos légumes, portion par portion, à l'eau bouillante pendant 2-3 minutes. Retirez ensuite les légumes et refroidissez-les rapidement sous l'eau froide. Pour finir, égouttez les légumes.
- La viande maigre se congèle mieux que la viande grasse et se conserve beaucoup plus longtemps.
- Séparez les côtelettes, biftecks, escalopes et autres viandes avec un film plastique. Vous éviterez ainsi qu'elles ne congèlent en bloc.
- N'assaisonnez pas les aliments crus et les légumes blanchis avant de les congeler et assaisonnez légèrement

les plats cuisinés. Certaines épices changent l'intensité du goût lors de la congélation.

- Faites refroidir les boissons et aliments chauds avant de les mettre dans l'appareil frigorifique. Vous éviterez ainsi que les produits déjà congelés ne se réchauffent à leur contact et que votre consommation d'énergie n'augmente.

### Emballage des produits à congeler

- Portionnez les produits à congeler.

#### - Emballages recommandés

- film plastique
- film de congélation en polyéthylène
- papier d'aluminium
- boîte de congélation

#### - Emballages à éviter

- papier d'emballage
- papier sulfurisé
- papier cellophane
- sac poubelle
- sac de course usagé

- Chassez l'air de l'emballage.

- Fermez l'emballage hermétiquement avec :

- des élastiques
- des clips en plastique
- des ficelles ou
- des bandes adhésives spéciales pour la congélation.

# Congélation et conservation

**Conseil :** Vous pouvez bien entendu utiliser un appareil pour souder les sacs et films de congélation.

- Inscrivez le contenu et la date de congélation sur l'emballage.

## Avant la congélation

- Si vous devez congeler plus de 2 kg de produits frais, activez la fonction Superfrost (voir chapitre « Utilisation de la fonction SuperFrost ») au moins quelques heures avant de ranger les aliments dans le congélateur.

Les aliments déjà congelés disposeront ainsi d'une réserve de froid.

## Entreposer les aliments

Les aliments peuvent être congelés partout dans la zone de réfrigération, de préférence dans le panier de congélation inférieur.

Si vous souhaitez entreposer de grandes quantités d'aliments, disposez-les dans le grand panier de congélation.

- Disposez les aliments à congeler à plat sur le fond des paniers de congélation afin que la congélation à cœur se fasse le plus rapidement possible.
- Veillez à ce que les emballages soient bien secs pour éviter une congélation en bloc.
- Vous trouverez le poids maximal admissible par panier de congélation dans le tableau ci-après :

	<b>Panier de congélation supérieur</b>	<b>Panier de congélation inférieur</b>
<b>F 24x2 Vi</b>	12 kg	12 kg
<b>F 26x2 Vi</b>	20 kg	20 kg

Les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec des aliments déjà congelés afin d'éviter que ces derniers ne commencent à décongeler.

## Durée de conservation des aliments congelés

La conservation des aliments est elle-même très différente en cas de respect de la température prescrite de - 18° C. Même dans les produits congelés, des processus de décongélation fortement ralentis ont lieu. La graisse peut par ex. devenir rance avec l'oxygène. De la viande maigre peut par conséquent être conservée deux fois plus longtemps que la viande grasse.

Les durées de conservation indiquées sont des valeurs références pour la durée de conservation des différents groupes d'aliments dans la zone de congélation.

Groupe d'aliments	Durée de conservation (mois)
Oeuf sur le plat	2 jusqu'à 6
Pain, pâtisseries	2 jusqu'à 6
Fromage	2 jusqu'à 4
Poisson, gras	1 jusqu'à 2
Poisson, maigre	1 jusqu'à 5
Saucisse, jambon	1 jusqu'à 3
Gibier, porc	1 jusqu'à 12
Volaille, bœuf	2 jusqu'à 10
Fruits et légumes	6 jusqu'à 18
Herbes aromatiques	6 jusqu'à 10

Pour des résultats de congélation classiques, la durée de conservation indiquée sur l'emballage est décisive.

Avec une température constante de la zone de congélation de -18 °C et une hygiène appropriée, la durée maximale de stockage des aliments peut être utilisée et le gaspillage de nourriture est évité.

## Décongélation de produits congelés

Ne recongelez jamais des produits entièrement ou partiellement décongelés. Recongelez-les seulement après les avoir cuisinés (en les faisant cuire ou rôtir).

Vous pouvez décongeler les aliments :

- au four à micro-ondes,
- au four en mode « Chaleur tournante » ou « Décongélation »,
- à température ambiante,
- dans la zone de réfrigération (le froid sera utilisé pour refroidir les autres aliments),
- au four vapeur.

Vous pouvez faire cuire les **morceaux de viande ou de poissons plats** partiellement décongelés dans une poêle chaude.

Décongelez les **morceaux de viande et de poisson** (viande hachée, poulet, filets de poisson, etc.) de manière à éviter tout contact avec les autres aliments. Récupérez l'eau de décongélation et jetez-la avec précaution.

Vous pouvez décongeler les **fruits** à température ambiante dans leur emballage ou dans un saladier couvert.

## Congélation et conservation

---

En général, les **légumes** peuvent être plongés dans l'eau bouillante ou cuits directement dans de la graisse chaude sans être décongelés. Etant donné que leur structure cellulaire est modifiée, le temps de cuisson des légumes surgelés est un peu plus court que celui des légumes frais.

### **Rafrâchissement rapide de boissons**

Si vous placez des bouteilles dans le congélateur pour les refroidir plus rapidement, enlevez-les au bout **d'une heure maximum**, sinon elles risquent d'éclater.


## Utiliser le distributeur glaçons/eau

Pour fonctionner, le distributeur de glaçons et d'eau doit être raccordé à l'eau courante (voir chapitre « Installation », paragraphe « Raccordement à l'eau courante »).

Si vous restez longtemps sans produire d'eau fraîche ni de glaçons avec le distributeur, l'eau/la glace peut prendre un goût d'eau stagnante. Pour une eau de bonne qualité, utilisez régulièrement la production d'eau/de glace.


Risque de blessures provoquées par des éclats de verre.

Utilisez un récipient solide pour recueillir l'eau et les glaçons.

 Risque de blessure en cas de manipulation incorrecte.


Vous risquez de vous blesser si vous mettez la main sous la distribution de glaçons/d'eau.

Ne mettez pas votre main sous la distribution de glaçons/d'eau.

 Risque de blessure en cas de manipulation incorrecte.

Vous risquez de vous blesser si vous mettez la main dans l'ouverture de sortie du bac à glaçons.

Ne mettez jamais votre main dans l'ouverture de sortie du bac à glaçons.

 Risque sanitaire en raison de la prolifération de germes dans l'eau. La consommation d'une eau contaminée peut entraîner des maladies. Ne consommez pas les 5 premiers verres d'eau fraîche ni les 30 – 40 premiers glaçons suivant la mise en service du distributeur de glaçons et d'eau, car l'eau sert d'abord à rincer les conduits d'arrivée d'eau. Cette consigne s'applique pour la première mise en service et pour les mises en service suivant un arrêt prolongé de l'appareil.

 Risque d'endommagement dû à un blocage de la fabrique à glaçons.

La fabrique à glaçons peut se bloquer et être endommagée.

Ne disposez jamais de bouteilles ou d'aliments dans le bac à glaçons pour les refroidir rapidement.

Si vous n'utilisez pas le distributeur de glaçons/d'eau pendant 2 minutes ou si vous laissez la porte de l'appareil ouverte, le distributeur passe automatiquement en mode Veille et l'éclairage s'éteint.


Après l'activation, il met quelques secondes avant de recommencer à produire de l'eau fraîche et des glaçons.

# Utiliser le distributeur glaçons/eau

## Activer l'Unité de distribution




Le bac à glaçons doit rester bien fermé pour que la production de glaçons fonctionne.

- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner l'Unité de distribution puis validez avec OK.
- Sélectionnez **activé** à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.
- Fermez la porte de l'appareil.

Le distributeur glaçons/eau est opérationnel.

Toutes les touches sensibles du bandeau de commande du distributeur glaçons/eau apparaissent en blanc.

Si ce n'est pas le cas, c'est que le verrouillage de la mise en marche est activé (la touche sensible  apparaît en blanc, voir chapitre « Utiliser le distributeur glaçons/eau », section « Activer et désactiver le verrouillage de la mise en marche »).

Aussitôt la zone de congélation refroidie, la fabrique à glaçons se remplit d'eau.

Une fois l'eau gelée, les premiers glaçons produits tombent dans le bac.

Dès que le bac est plein, la production de glaçons cesse automatiquement.

Une fois activé, le distributeur de glaçons/d'eau peut mettre jusqu'à 24 heures à préparer la première portion de glaçons.

Après ouverture et fermeture de la porte de l'appareil, il faut attendre quelques secondes pour que le distributeur de glaçons/d'eau redevienne opérationnel et que les touches sensibles puissent à nouveau être sélectionnées.

# Utiliser le distributeur glaçons/eau

## Obtenir de l'eau glacée

Après la première mise en service, il peut y avoir de l'air dans le circuit d'eau. Faites couler de l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de bulles d'air.

Tous les matériaux du distributeur de glaçons/d'eau sont neutres du point de vue de l'odeur et du goût.

Si vous recommencez à tirer de l'eau fraîche après une longue interruption, elle peut avoir un léger goût d'eau stagnante. Dans ce cas, jetez les 15 premiers verres d'eau.

Pour une eau de bonne qualité, utilisez régulièrement la production d'eau.

- Placez un récipient stable sous la distribution de glaçons/d'eau.



- Maintenez la touche sensible pour l'eau fraîche appuyée.

Tant que la touche sensible est appuyée, l'eau fraîche coule de la distribution.

Au bout de 30 secondes, la distribution s'arrête automatiquement. S'il vous faut plus d'eau, attendez 5 secondes et appuyez à nouveau sur la touche sensible.

Pour obtenir de l'eau plus froide, mettez des glaçons dans le récipient au préalable.

Si vous tirez une grande quantité d'eau, il est possible qu'elle se réchauffe légèrement.

## Obtenir des glaçons et de la glace pilée (« crushed ice »)

Une fois activé, le distributeur de glaçons/d'eau peut mettre jusqu'à 24 heures à préparer la première portion de glaçons.

- Placez un récipient stable sous la distribution de glaçons/d'eau.



- Maintenez la touche sensible appuyée pour des glaçons ou de la glace pilée.

Tant que la touche sensible est appuyée, de la glace tombe de la distribution.

Au bout de 30 secondes, la distribution s'arrête automatiquement. S'il vous faut plus de glace, attendez 5 secondes et appuyez à nouveau sur la touche sensible.

- Relâchez la touche sensible dès que le récipient est presque plein. Autrement, le récipient va déborder ou la glace va bloquer la distribution.

## Utiliser le distributeur glaçons/eau


La fabrique à glaçons produit env. 1,3 kg de glaçons en 24 heures.

La quantité de glaçons produite va dépendre de la température de la zone de congélation. **Plus la température de cette zone est basse, plus nombreux seront les glaçons produits en un temps donné.**

Videz et nettoyez régulièrement le bac à glaçons, au plus tard si vous n'avez pas pris de glaçons depuis plus d'une semaine (voir chapitre « Nettoyage et entretien », paragraphe « Vider et nettoyer le bac à glaçons »).

Vous aurez ainsi toujours des glaçons frais et éviterez qu'ils ne s'agglutinent.

### Désactiver l'Unité de distribution


- Fermez le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau env. 3 heures avant de mettre l'appareil frigorifique hors tension. Vous évitez ainsi la formation de moisissures due à l'eau stagnante.
- En mode Réglages , utilisez les touches < et > pour sélectionner l'Unité de distribution puis validez avec OK.
- Sélectionnez désactivé à l'aide des touches sensibles < et > puis validez en appuyant sur OK.

Le distributeur de glaçons et d'eau est à présent désactivé ; les touches sensibles du bandeau de commande n'apparaissent plus en blanc.


### Activer/Désactiver le verrouillage de la mise en marche

Le verrouillage de la mise en marche empêche une utilisation non autorisée du distributeur glaçons/eau, par ex. par des enfants.



- Effleurez la touche sensible  jusqu'à ce qu'elle apparaisse en blanc et que vous entendiez un bip.

Les autres touches sensibles du distributeur sont à présent verrouillées et ne peuvent plus être sélectionnées.

- Pour désactiver le verrouillage de la mise en marche, effleurez la touche sensible  pendant env. 3 secondes, jusqu'à ce qu'elle n'apparaisse plus en blanc et que vous entendiez un bip.




L'appareil est pourvu d'un système « NoFrost » permettant d'assurer son dégivrage automatique.

L'humidité pouvant être présente dans la zone de congélation se liquéfie dans l'évaporateur et est automatiquement dégivrée et évaporée à intervalles réguliers.

Grâce au dégivrage automatique, la glace ne s'accumule jamais dans la zone de congélation. Ce système n'entraîne en aucun cas la décongélation des aliments stockés dans l'appareil.

## Nettoyage et entretien

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.

 Risque d'endommagement en cas de pénétration d'humidité.

La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques.

N'utilisez en aucun cas de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre appareil frigorifique.

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil frigorifique ne doit pas être enlevée. Elle vous sera utile en cas de panne.

### Conseils d'entretien


Pour éviter d'endommager les surfaces, **n'utilisez pas** :

- de produits nettoyant à base de soude, d'ammoniaque, d'acide ou de chlorure,
- de produit anti-calcaire,
- de détergent abrasif (par ex. poudre, crème à récurer ou pierres de nettoyage),
- de détergent contenant des solvants,
- de détergent spécial inox,
- de nettoyant pour lave-vaisselle,
- de décapant four en bombe,
- de produit à vitres,
- d'éponges et de brosses abrasives (par ex. éponges à récurer),
- de gomme de nettoyage,
- de grattoir en métal acéré.

A l'intérieur de l'appareil, n'utilisez que des produits de nettoyage et d'entretien qui ne présentent aucun risque pour les aliments.

Pour le nettoyage, nous vous conseillons l'utilisation d'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.


La grille d'égouttage, la paroi arrière et le cadre du distributeur de glaçons/d'eau sont traités avec un revêtement haut de gamme qui protège des salissures et facilite son nettoyage.

 Risque de dommages dû à un nettoyage et un entretien incorrects. Le revêtement de surface est endommagé.

Ne traitez **jamais** la grille d'égouttage, la paroi arrière et le cadre du distributeur glaçons/eau avec


- du nettoyant pour inox, vous endommagerez le revêtement.
- un produit d'entretien Miele pour inox :

il laisserait des traces visibles.

 Risque de dommages dus à un nettoyage incorrect.

Le revêtement de surface est endommagé.

Ne nettoyez ni le bac d'égouttage ni la grille d'égouttage du distributeur glaçons/eau au lave-vaisselle.

 Risque de dommages provoqués par des matériaux collants.

Le revêtement de surface est endommagé par des matériaux collants et perd son effet protecteur contre la saleté.

Ne collez jamais de post-it, de scotch ou autre matériau collant sur le distributeur glaçons/eau.

## Avant le nettoyage

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.
- Sortez tous les aliments qui se trouvent dans l'appareil. Entrez-les dans un endroit frais.
- Démontez toutes les autres pièces amovibles pour les nettoyer (voir chapitre « Aménagement intérieur »).

# Nettoyage et entretien

## Intérieur, accessoires

Nettoyez l'appareil au moins une fois par mois.

Ne laissez pas les salissures sécher, nettoyez-les le plus rapidement possible.

- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et un peu de produit vaisselle. Lavez toutes les pièces sous l'eau courante, et non au lave-vaisselle.
- Rincez ensuite à l'eau claire puis séchez avec un chiffon.
- Laissez les portes de l'appareil ouvertes un instant afin d'aérer suffisamment et d'éviter ainsi la formation de mauvaises odeurs.

### Liserés en aluminium

Les liserés sur les tablettes sont en aluminium.

L'aluminium est un matériau qui réagit aux jeux de lumière. L'angle de vision, l'éclairage et l'environnement influencent l'effet réfléchissant et donc l'effet visuel de l'appareil frigorifique. L'aluminium est sensible aux rayures et aux entailles.

Les liserés en aluminium peuvent se tacher, se décolorer ou changer d'aspect si les salissures ne sont pas nettoyées sans tarder.

Par conséquent, éliminez les salissures immédiatement.


## Vider et nettoyer le bac à glaçons

Nettoyez régulièrement le bac à glaçons. Cela garantit que des glaçons toujours frais seront produits.

Videz le bac à glaçons régulièrement. Cela évite que les glaçons ne congèlent ensemble et forment un bloc.

Le bac à glaçon rempli est très lourd. Faites-le sortir en le tenant des deux mains.

- Ouvrez la porte de l'appareil.

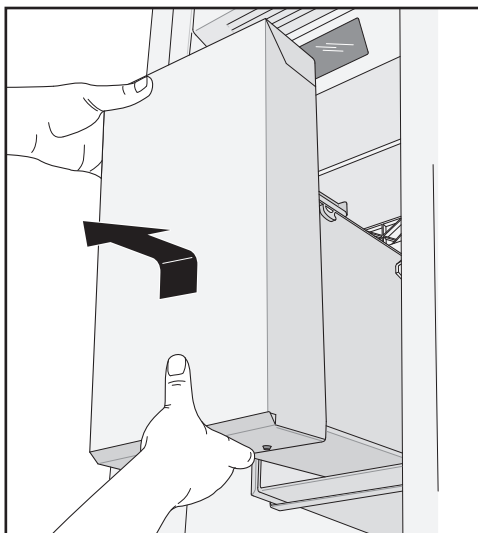

- Soulevez le bac à glaçons à deux mains et tirez-le vers l'avant pour l'extraire du réfrigérateur.
- Videz le bac à glaçons et rincez-le à l'eau chaude.

- Séchez soigneusement le bac à glaçons afin d'éviter que les nouveaux glaçons ne restent collés.
- Pour remettre en place le bac à glaçons, poussez-le dans le réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit emboîté.
- Si vous ne pouvez pas insérer complètement le bac à glaçons, faites tourner un peu la vis de transport dans le bac à glaçons.

## Nettoyer le bac d'égouttage

Le bac d'égouttage sert à recueillir l'eau qui déborde.

Il est recommandé de nettoyer le bac d'égouttage quotidiennement pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

- Retirez la grille d'égouttage.
- Retirez le bac d'égouttage et nettoyez-le.
- Séchez le bac d'égouttage avec un chiffon doux.
- Remplacez le bac d'égouttage et la grille d'égouttage.

## Nettoyer le joint de porte



Risque de dommages dus à un nettoyage incorrect.

Si un corps gras est appliqué sur le joint de porte, il risque de devenir poreux.

N'appliquez aucun corps gras sur le joint de porte.

- Nettoyez régulièrement le joint à l'eau claire puis séchez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon.

## Nettoyer les ouvertures d'aération et d'évacuation

Les dépôts de poussière augmentent la consommation énergétique.

- Nettoyez régulièrement toutes les fentes d'aération et de ventilation avec un pinceau ou un aspirateur (utilisez par exemple la brosse à meubles des aspirateurs Miele).


## Nettoyage et entretien

### Nettoyer le filtre à eau (filtre à tamis IntensiveClear)


Le filtre à tamis IntensiveClear doit être nettoyé tous les 6 mois environ, selon la quantité de glaçons produite.

L'écran affiche : Nettoyer le filtre à eau


- Validez le message avec OK.

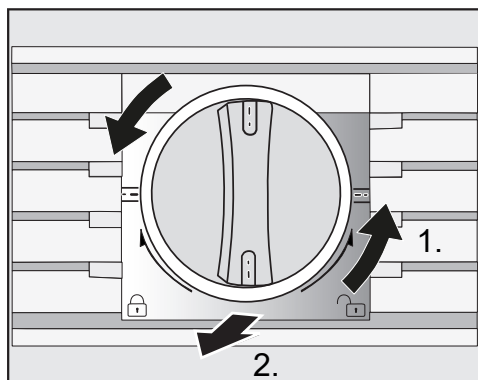


- Tournez la cartouche filtrante située dans le cache dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en position verticale 1.) et sortez-la de l'ouverture du filtre 2.).

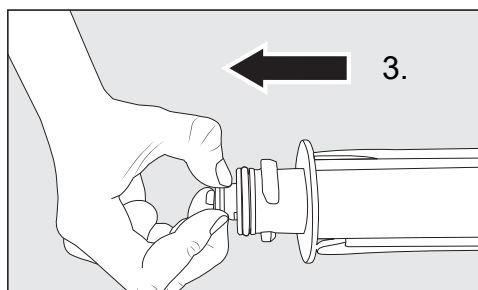


- Retirez le tamis à l'arrière hors de la cartouche filtrante 3.).

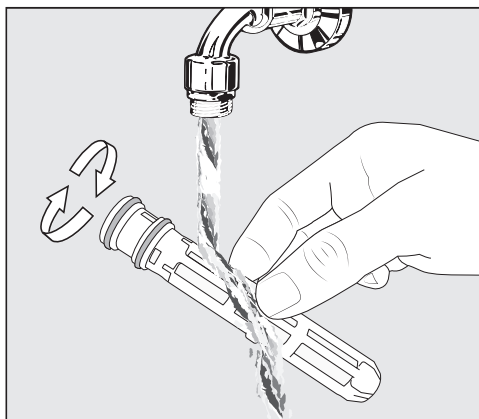


- Nettoyez le tamis à l'eau courante tiède. Tournez le tamis de manière à le nettoyer intégralement.

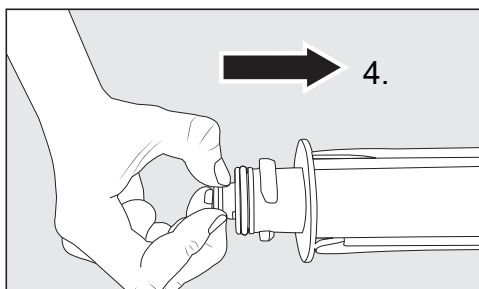

- Réinsérez le tamis à l'arrière dans la cartouche filtrante 4.).

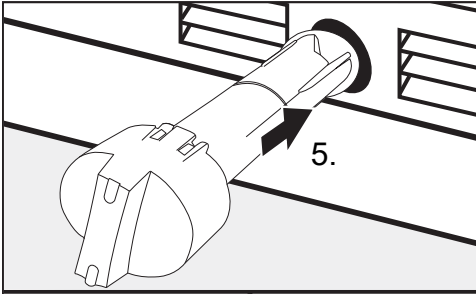

- Insérez la cartouche filtrante jusqu'à la butée dans l'ouverture du filtre 5.). Le cache doit se trouver à la verticale.

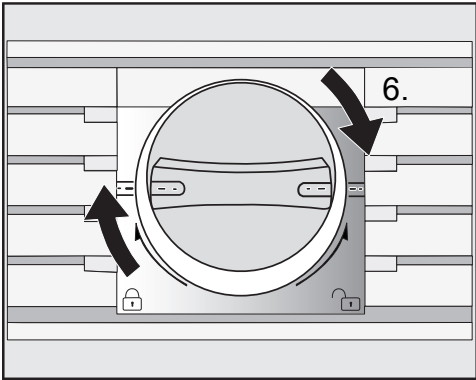



- Tournez la cartouche filtrante située dans le cache dans le sens horaire en position horizontale (6.).



**⚠** Risque de dommages dû à des fuites d'eau.


Si la cartouche filtrante n'est pas correctement insérée, de l'eau peut s'écouler hors de l'appareil frigorifique.

Veillez à insérer la cartouche filtrante jusqu'au repère.

réglage  à l'écran (voir chapitre « Autres réglages », section « Réinitialiser le Témoin du filtre à eau  »).

## Après le nettoyage

- Remplacez tous les éléments dans l'appareil.
- Remettez l'appareil de froid en marche.
- Pour accélérer la production de froid de la zone de congélation, activez la fonction SuperFrost  pendant quelque temps.
- Dès que la température de la zone de congélation est suffisamment redescendue, insérez-y les paniers de congélation qui contiennent les aliments.
- Dès qu'une température constante d'au moins -18 °C s'est établie dans la zone de congélation, désactivez la fonction SuperFrost .

Après avoir nettoyé le filtre à tamis IntensiveClear, vous devez réinitialiser le témoin du filtre à eau  via le mode de

## Filtre à eau

---

L'appareil frigorifique est équipé d'un filtre à eau (filtre à tamis IntensiveClear) qui filtre l'eau courante pour la préparation de glaçons.

Le filtre à tamis IntensiveClear filtre les matières en suspension dans l'eau courante, mais pas les bactéries ni les microbes.

Le filtre à eau ne doit pas être remplacé. Pour obtenir des glaçons d'une qualité irréprochable, il est toutefois important de nettoyer régulièrement le filtre à eau.

Après avoir installé un nouveau filtre à eau, éliminez tous les glaçons produits dans les 24 heures suivant la mise en place du filtre à eau.


Le filtre à tamis IntensiveClear doit être nettoyé tous les 6 mois environ, selon la quantité de glaçons produite.

L'écran affiche : Nettoyer le filtre à eau.

- Nettoyez le filtre à tamis IntensiveClear (voir chapitre « Nettoyage et entretien », section « Nettoyer le filtre à eau (filtre à tamis IntensiveClear) »).



## Remplacer le filtre à charbon actif IntensiveClear (voir chapitre « Accessoire en option »)

 Risque sanitaire en raison de la prolifération de germes dans l'eau. Si le filtre à charbon actif IntensiveClear n'est pas remplacé régulièrement, il risque de contenir des germes.

Remplacez régulièrement le filtre à charbon actif IntensiveClear. Les nouveaux filtres à charbon actif IntensiveClear sont disponibles auprès du SAV Miele, chez les revendeurs spécialisés ou sur Internet.

Désactivez le Témoin du filtre à eau uniquement si vous avez installé un filtre à eau externe dans votre installation domestique au lieu du filtre à charbon actif IntensiveClear.

**Conseil :** si vous avez remplacé le filtre à tamis IntensiveClear par un filtre à charbon actif IntensiveClear, vous pouvez utiliser le Témoin du filtre à eau comme rappel de remplacement du filtre à charbon actif IntensiveClear. Le rappel apparaît tous les 6 mois.

Le filtre à charbon actif IntensiveClear doit être remplacé tous les 6 mois environ, selon la quantité de glaçons produite.

L'écran affiche : Nettoyer le filtre à eau

Un signal sonore retentit en plus.


■ Validez le message avec OK.

### Attention !

- Si vous avez installé un filtre à eau externe dans votre installation domestique, utilisez le filtre à tamis IntensiveClear préinstallé au lieu d'un filtre à charbon actif IntensiveClear (voir chapitre « Accessoires », section « Accessoires fournis »).
- Après avoir installé un nouveau filtre à eau (filtre à tamis IntensiveClear et filtre à charbon actif IntensiveClear), éliminez tous les glaçons produits dans les 24 heures suivant le remplacement.
- Si vous avez peu utilisé le réfrigérateur ou la fabrique à glaçons au cours des dernières semaines ou des derniers mois, ou si les glaçons ont une odeur désagréable, remplacez le filtre à charbon actif IntensiveClear.


La présence d'air dans le système peut entraîner l'éjection soudaine d'eau et de la cartouche filtrante lors du retrait. Soyez donc extrêmement prudent lors du remplacement du filtre à eau.

## Filtre à eau

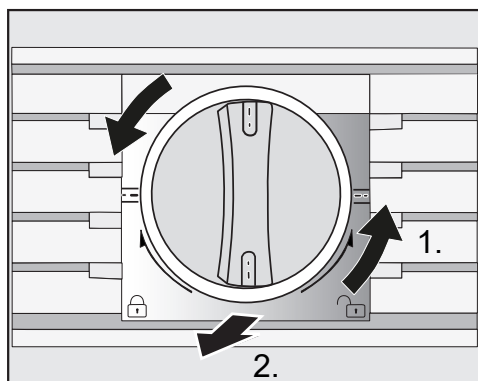


- Tournez la cartouche filtrante située dans le cache dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en position verticale (1.) et sortez-la de l'ouverture du filtre (2.).

- Retirez le capuchon de protection de la nouvelle cartouche filtrante.

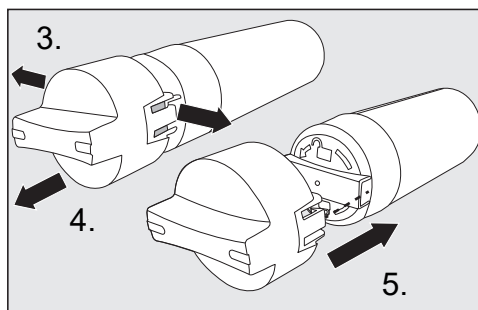


- Détachez le capuchon de la cartouche usagée sur les côtés (3.) et retirez le capuchon (4.).
- Clipsez le capuchon sur la nouvelle cartouche filtrante (5.).
- Videz la cartouche filtrante usagée.

**Conseil :** La cartouche filtrante usagée peut être jetée dans les ordures ménagères.

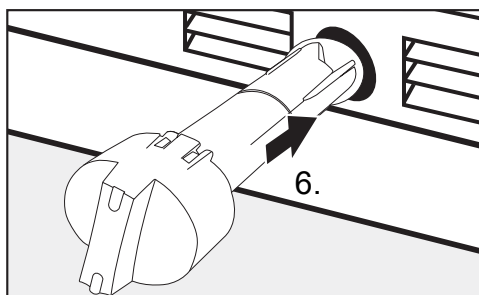

- Insérez la nouvelle cartouche filtrante jusqu'à la butée dans l'ouverture du filtre (6.), le cache doit se trouver à la verticale.

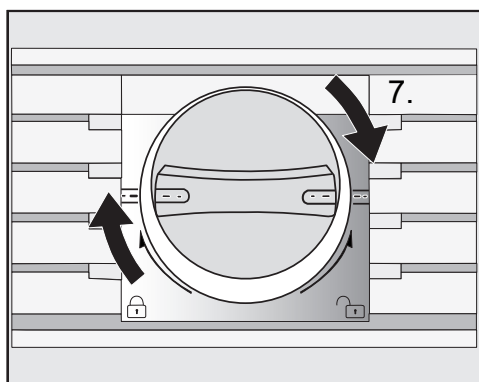


- Tournez la cartouche filtrante située dans le cache dans le sens horaire en position horizontale (7.).

⚠ Risque de dommages dû à des fuites d'eau.

Si la cartouche filtrante n'est pas correctement insérée, de l'eau peut s'écouler hors de l'appareil frigorifique.

Veillez à insérer la nouvelle cartouche filtrante jusqu'au repère.

Après avoir remplacé le filtre à charbon actif IntensiveClear, vous devez réinitialiser le témoin du filtre à eau  via le

mode de réglage  à l'écran (voir chapitre « Autres réglages », section « Réinitialiser le Témoin du filtre à eau  »).

Après avoir installé un nouveau filtre à charbon actif IntensiveClear, éliminez tous les glaçons produits dans les 24 heures suivant le remplacement.

## En cas d'anomalie

Vous pouvez régler la plupart des défauts ou anomalies courants par vous-même. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au service après-vente.

Sur [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service), vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.







En cas de panne ou d'anomalie, évitez d'ouvrir la porte de l'appareil afin de réduire au maximum la perte de froid.

Problème	Cause et solution
<b>Si vous avez l'impression que votre appareil ne fonctionne pas parfaitement, vous pouvez effectuer un <small>Auto test</small>. Le système recherchera d'éventuels défauts ou dysfonctionnements de votre appareil.</b>	Une fois l'auto-test effectué, les éventuels défauts s'affichent à l'écran. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Effectuez un auto-test (voir chapitre « Autres réglages », section « Effectuer un <small>Auto test</small> <input checked="" type="checkbox"/> »).</li><li>■ Le cas échéant, contactez le service après-vente pour leur signaler le message d'erreur qui s'affiche.</li></ul>
<b>L'appareil ne produit pas de froid, l'éclairage intérieur ne fonctionne pas lorsque la porte est ouverte.</b>	L'appareil n'est pas allumé. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Allumez l'appareil. La température s'affiche à l'écran.</li></ul>
	La fiche de l'appareil n'est pas bien enfoncée dans la prise. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Enfoncez bien la fiche de l'appareil dans la prise.</li></ul>
	Le disjoncteur de l'installation domestique s'est déclenché. Il est possible que l'appareil frigorifique, la tension domestique ou un autre appareil soit défectueux. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Contactez un électricien qualifié ou le service après-vente Miele.</li></ul>

Problème	Cause et solution
<p><b>Le compresseur fonctionne de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps et la température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.</b></p>	<p>Les fentes d'aération et d'évacuation d'air dans le meuble d'encastrement sont recouvertes ou couvertes de poussière.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation de l'air.</li> <li>■ Dépoussiérez-les régulièrement.</li> </ul>
	<p>La porte a été ouverte trop souvent ou vous avez stocké de grandes quantités d'aliments frais.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ N'ouvrez la porte de l'appareil que si nécessaire et aussi brièvement que possible.</li> </ul> <p>La température requise revient peu à peu à la normale.</p>
	<p>La porte n'est pas bien fermée. Il se peut qu'une épaisse couche de givre se soit déjà formée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fermez la porte de l'appareil.</li> </ul> <p>La température requise revient peu à peu à la normale.</p> <p>Si une couche épaisse de glace s'est déjà formée, la production de froid diminue, ce qui fait augmenter la consommation d'énergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dégivrez l'appareil et nettoyez-le.</li> </ul>
	<p>La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suivez les indications du chapitre « Installation », section « Lieu d'installation ».</li> </ul>
	<p>L'appareil n'a pas été correctement encastré dans la niche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suivez les indications des chapitres « Installation » et « Encastrement de l'appareil ».</li> </ul>

## En cas d'anomalie

Problème	Cause et solution
<b>Le compresseur fonctionne de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps et la température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.</b>	La température à l'intérieur de l'appareil est réglée à une valeur trop basse. ■ Corrigez les réglages de température.
	Une grande quantité d'aliments a été mise à congeler en même temps. ■ Suivez les indications du chapitre « Congélation et conservation ».
	La fonction SuperFrost est encore enclenchée. ■ Afin d'économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver la fonction SuperFrost plus tôt que prévu.
<b>Le compresseur s'enclenche de moins en moins souvent et de moins en moins longtemps, la température à l'intérieur de l'appareil augmente.</b>	Il ne s'agit pas d'une anomalie. La température réglée est trop élevée. ■ Corrigez les réglages de température. ■ Contrôlez de nouveau la température 24 h plus tard.
	Les aliments congelés commencent à décongeler. La température ambiante est inférieure à la température admise pour cet appareil. Lorsque la température ambiante est trop basse, le compresseur se met en marche plus rarement. La température de la zone de congélation risque donc de trop augmenter. ■ Suivez les indications du chapitre « Installation », section « Lieu d'installation ». ■ Augmentez la température ambiante.
<b>Le compresseur fonctionne en continu.</b>	Ceci n'est pas une anomalie. Quand les besoins en froid sont moins importants, le compresseur se règle automatiquement sur une vitesse inférieure afin d'économiser de l'énergie : sa durée de fonctionnement augmente proportionnellement.
<b>Un produit congelé reste fixé par le gel.</b>	L'emballage de l'aliment n'était pas sec lorsqu'il a été placé au congélateur. ■ Décollez-le avec un objet plat à bout rond, le manche d'une cuillère par exemple.








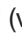

Problème	Cause et solution
<b>Un signal sonore retentit.</b>	<p>La porte de l'appareil est restée ouverte pendant plus de 2 minutes environ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fermez la porte de l'appareil.</li> </ul>
<b>Aucun signal sonore ne retentit, bien que la porte de l'appareil soit ouverte.</b>	<p>Vous avez désactivé le signal sonore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réactivez le signal sonore via le mode de réglage .</li> </ul>
	<p>La fonction Mode Shabbat  est activée : l'affichage de la température est éteint et le symbole  s'affiche à l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vous pouvez désactiver le mode Shabbat à tout moment (voir chapitre « Autres réglages », section « Activer ou désactiver le Mode Shabbat  »).</li> </ul>
<b>La porte de l'appareil ne s'ouvre pas.</b>	<p>L'assistant de porte Pull2open est activé alors que l'appareil a une façade sans poignée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour une façade de meuble sans poignée, activez l'assistant de porte Push2open (voir chapitre « Autres réglages », section « Activer l'Assistant de porte  »).</li> </ul>
<b>Impossible d'ouvrir la porte en Mode Shabbat .</b>	<p>L'assistant de porte Push2open et le Mode Shabbat sont activés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'assistant de porte est désactivé lorsque le Mode Shabbat est activé.</li> <li>■ Tirez sur la porte par le dessous ou par le côté.</li> </ul>

# En cas d'anomalie

## Messages à l'écran


Message	Cause et solution
<b>Le signal sonore retentit et l'écran affiche :</b> La température de congélation était trop élevée. Température maximale °C.	<p>La température à l'intérieur de l'appareil a fortement augmenté.</p> <p>Voici quelques causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– la porte de l'appareil a été souvent ouverte ou est encore ouverte,</li><li>– une grande quantité d'aliments frais a été mise à congeler en une seule fois,</li><li>– une panne de courant prolongée s'est produite.</li></ul> <p>■ Si le signal sonore vous dérange, vous pouvez l'interrompre avant la fin en effleurant la touche sensitive <b>OK</b>.</p> <p>L'alarme s'arrête.</p> <p>■ Remédiez à l'état d'alarme.</p> <p>Le signal sonore s'arrête et le message disparaît à l'écran.</p> <p>L'affichage de la température indique la valeur maximale relevée durant la période d'augmentation de la température dans la zone de congélation.</p> <p>■ Selon la température, vérifiez si les aliments sont déjà partiellement, voire entièrement décongelés. Dans ce cas, faites cuire les produits avant de les recongeler.</p> <p>■ Dans le cas d'une panne de courant, contrôlez la présence éventuelle de glaçons dans le bac et enlevez-les, le cas échéant. Sinon, les glaçons gèleront en bloc et risquent d'endommager le bac à glaçons en raison de leur taille.</p>
<b>Le signal sonore retentit et l'écran affiche :</b> Fermer la porte.	<p>La porte de l'appareil est restée ouverte.</p> <p>■ Fermez la porte de l'appareil.</p> <p>■ Si le signal sonore vous dérange, vous pouvez l'interrompre avant la fin en effleurant la touche sensitive <b>OK</b>.</p> <p>L'alarme s'arrête.</p>



Message	Cause et solution
<p><b>L'affichage de température est sombre et  s'affiche à l'écran.</b></p>	<p>La fonction Mode Shabbat  est activée : l'éclairage intérieur est désactivé et l'appareil refroidit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vous pouvez désactiver le mode Shabbat à tout moment (voir chapitre « Autres réglages », section « Activer ou désactiver le Mode Shabbat  »).</li> </ul>
<p>« F Veuillez appeler le service après-vente Miele. »  <b>s'affiche à l'écran et un signal sonore retentit.</b></p>	<p>Une anomalie a été détectée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Recopiez le contenu du message, le cas échéant.</li> <li>■ Contactez le service après-vente Miele.</li> <li>■ Pour désactiver le signal sonore, effleurez le symbole .</li> </ul> <p>Le message d'erreur disparaît de l'écran uniquement si la cause de l'erreur a été éliminée.</p> <hr/> <p>Présence d'une sous-tension ou d'une surtension.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Respectez les données de raccordement du chapitre « Installation », section « Branchement électrique ».</li> <li>■ Contactez le service après-vente, le cas échéant.</li> <li>■ Pour désactiver le signal sonore, effleurez le symbole .</li> </ul> <p>Le message d'erreur disparaît de l'écran uniquement si la cause de l'erreur a été éliminée.</p>
<p><b>L'écran affiche . L'appareil ne produit pas de froid bien que la commande de l'appareil continue de fonctionner.</b></p>	<p>Le Mode expo  est activé. Le mode Expo permet aux revendeurs de présenter l'appareil sans activer la production de froid. Ce réglage n'est d'aucune utilité pour le particulier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Désactivez le mode Expo  (voir chapitre « Autres réglages », section « Désactiver le Mode expo  »).</li> </ul>

# En cas d'anomalie

## Problèmes avec la distribution glaçons/eau

Problème	Cause et solution
<b>Le distributeur de glaçons/d'eau ne s'allume pas.</b>	L'appareil n'est pas raccordé au réseau électrique. ■ Vérifiez si l'appareil frigorifique est branché.
	Le verrouillage de la mise en marche du distributeur glaçons/eau est activé (la touche sensitive  apparaît en blanc). ■ Désactivez le verrouillage de la mise en marche (voir chapitre « Utilisation du distributeur glaçons/eau », paragraphe « Activer et désactiver le verrouillage de la mise en marche »).
<b>Le distributeur glaçons/eau n'est pas opérationnel immédiatement après sa mise en marche.</b>	Il ne s'agit pas d'une anomalie. Après ouverture et fermeture de la porte de l'appareil, il faut attendre quelques secondes pour que le distributeur de glaçons/d'eau redevienne opérationnel.
<b>Aucun glaçon n'est produit.</b>	L'écoulement du distributeur glaçons/eau est obstrué par un bouchon de glace agglomérée. ■ Retirez les glaçons agglomérés. ■ Videz le bac à glaçons, au plus tard si vous n'avez pas pris de glaçons depuis plus d'une semaine (voir chapitre « Nettoyage et entretien », paragraphe « Vider et nettoyer le bac à glaçons »).
	Une fois activé, le distributeur de glaçons/d'eau peut mettre jusqu'à 24 heures à préparer la première portion de glaçons.
<b>L'eau fraîche du distributeur de glaçons/d'eau a un goût désagréable</b>	Si vous recommencez à tirer de l'eau fraîche après une longue interruption, elle peut avoir un léger goût d'eau stagnante. ■ Dans ce cas, jetez les 15 premiers verres d'eau.

## Problèmes avec la fabrique de glaçons

Problème	Cause et solution
<p><b>La fabrique à glaçons ne produit aucun glaçon, ou il n'y a pas d'eau fraîche.</b></p>	<p>L'appareil frigorifique ou le distributeur de glaçons et d'eau n'est pas allumé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez que l'appareil frigorifique est allumé.</li> <li>■ Vérifiez que le distributeur de glaçons et d'eau est allumé.</li> </ul>
	<p>Le raccordement à l'eau courante n'a pas été effectué.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Assurez-vous que le raccordement à l'eau courante a été correctement installé.</li> </ul>
	<p>L'arrivée d'eau n'est pas ouverte ou purgée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvrez l'arrivée d'eau.</li> <li>■ Vérifiez que l'arrivée d'eau est purgée.</li> </ul>
	<p>Présence d'un pli dans le tuyau de raccordement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contrôlez le tuyau de raccordement et remplacez-le si nécessaire.</li> </ul>
	<p>La température de la zone de congélation est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Baissez la température du congélateur (voir chapitre « Choix de la bonne température »).</li> </ul>
	<p>La porte de l'appareil a été ouverte fréquemment : le compresseur s'est activé plus souvent et a fait givrer la fabrique à glaçons.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ N'ouvrez la porte de l'appareil que si nécessaire et aussi brièvement que possible.</li> </ul>
	<p>La pression de l'eau est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez que la pression de l'eau se situe entre 200 kPa et 800 kPa (2 bars et 8 bars).</li> <li>■ Vérifiez si une vanne incorrecte a été installée, ce qui expliquerait une pression trop basse.</li> </ul>
	<p>Une fois activé, le distributeur de glaçons/d'eau peut mettre jusqu'à 24 heures à préparer la première portion de glaçons.</p>





## En cas d'anomalie

Problème	Cause et solution
<p><b>La fabrique à glaçons ne produit que des petits glaçons.</b></p>	<p>Plusieurs appareils ménagers raccordés à l'eau courante sont en cours de fonctionnement. Ainsi, le volume d'eau en entrée est réduit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Évitez de faire fonctionner simultanément le lave-vaisselle, le lave-linge, etc.</li> </ul>
	<p>Le filtre à eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si le filtre à eau doit être nettoyé.</li> </ul>
	<p>La pression de l'eau est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez que la pression de l'eau se situe entre 200 kPa et 800 kPa (2 bars et 8 bars).</li> <li>■ Vérifiez si une vanne incorrecte a été installée.</li> </ul>
<p><b>La fabrique de glaçons ne produit qu'une faible quantité de glaçons ou des glaçons informes, ou de l'eau à peine fraîche.</b></p>	<p>Le filtre à eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si le filtre à eau doit être remplacé ou nettoyé.</li> </ul>
	<p>La pression de l'eau est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez que la pression de l'eau se situe entre 200 kPa et 800 kPa (2 bars et 8 bars).</li> </ul>
	<p>La température de la zone de congélation est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sélectionnez une température plus faible.</li> </ul>
<p><b>Les glaçons ont un goût / une odeur désagréable(s).</b></p>	<p>Le bac à glaçons fonctionne en continu et doit être nettoyé régulièrement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si le bac à glaçons est sale, nettoyez-le.</li> </ul>
	<p>Le bac à glaçons est rarement utilisé. La glace peut prendre le goût et l'odeur d'autres produits avec le temps.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Videz et nettoyez le bac à glaçons s'il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée.</li> </ul>
	<p>Si vous conservez des aliments non emballés dans la zone de congélation, les glaçons peuvent prendre le goût et l'odeur d'aliments non emballés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne conservez que des produits emballés dans la zone de congélation.</li> </ul>
	<p>Le filtre à eau est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez si le filtre à eau doit être nettoyé.</li> </ul>

Problème	Cause et solution
<b>De l'eau s'écoule de l'appareil.</b>	<p>L'arrivée d'eau est défectueuse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fermez immédiatement le robinet d'arrêt.</li><li>■ Vérifiez l'état de la conduite d'eau.</li><li>■ Si elle est abîmée, contactez immédiatement le service après-vente.</li><li>■ Vérifiez si la pression de l'eau est trop élevée.</li></ul> <p>Une pression de l'eau trop élevée peut entraîner des fuites (voir chapitre « Installation », section « Raccordement à l'eau courante »).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vérifiez que la pression de l'eau se situe entre 200 kPa et 800 kPa (2 bars et 8 bars).</li><li>■ Vérifiez si une vanne incorrecte a été installée.</li></ul>

## En cas d'anomalie

### L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.

Problème	Cause et solution
<b>L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.</b>	L'appareil n'est pas allumé. ■ Allumez l'appareil.
	La fonction Mode Shabbat est activée : l'affichage de la température est éteint et le symbole  s'affiche à l'écran. ■ Vous pouvez désactiver le Mode Shabbat à tout moment en passant par le mode Réglages  .
	Une anomalie s'est produite. <div data-bbox="404 544 1032 799" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p> Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension. En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices. Ne retirez pas le cache de l'ampoule. Seul le service après-vente est habilité à remplacer les ampoules de l'éclairage LED.</p></div>
	<div data-bbox="404 815 1032 1102" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p> Risque de blessure par l'éclairage LED ! Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires. Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire).</p></div> ■ Contactez le service après-vente Miele.

## Origines des bruits

Bruits nor- maux	Quelle est leur origine ?
<b>Brrrrr...</b>	Le vrombissement provient du compresseur. Il peut être un peu plus fort au moment où le compresseur s'active.
<b>Blubb, blubb...</b>	Les gargouillements ou les ronronnements viennent du fluide réfrigérant qui passe dans les conduits.
<b>Clic...</b>	Les cliquetis sont audibles lorsque le thermostat active ou désactive le compresseur.
<b>Sssrrrrr...</b>	Un léger bruit de fond provenant de la circulation d'air peut se faire entendre à l'intérieur de l'appareil.
<b>Crac...</b>	Des craquements peuvent se faire entendre en cas d'expansion de certains matériaux de l'appareil.
N'oubliez pas qu'on ne peut pas éviter les bruits de compresseur et d'arrivée du fluide dans le circuit frigorifique.	

Bruits	Cause et solution
<b>Claquement, cliquètement</b>	L'appareil n'est pas d'aplomb. Ajustez-le à l'aide d'un niveau à bulle. Utilisez pour ce faire les pieds réglables situés sous l'appareil.
	L'appareil est en contact avec d'autres meubles ou d'autres appareils. Éloignez-le.
	Des tiroirs, paniers ou surfaces bougent ou coinent. Contrôlez les pièces amovibles et remplacez-les correctement le cas échéant.
	Des bouteilles ou des récipients se touchent. Déplacez-les légèrement afin qu'ils ne se touchent plus.

## Service après-vente

Sur [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service), vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage et les pièces détachées Miele.

### Contact en cas d'anomalies

Vous n'arrivez pas à résoudre l'anomalie par vous-même ? Contactez le service après-vente Miele ou votre revendeur Miele.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec le service après-vente Miele sous [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil (N° de série, de fabrication). Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

La plaque signalétique est située à l'intérieur de l'appareil.

### Base de données EPREL

Depuis le 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences en matière d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Le lien suivant <https://eprel.ec.europa.eu/> permet d'accéder à la base de données sur les produits. Il vous est demandé de saisir ici la désignation du modèle.

Vous trouverez la référence du modèle sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.



### Garantie

La garantie est accordée pour cet appareil selon les modalités de vente par le revendeur ou par Miele pour une période de 24 mois.

Pour plus d'informations reportez-vous aux conditions de garantie fournies auprès du service après-vente Miele.



# Déclaration de conformité

---

Par la présente, Miele déclare que ce congélateur est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration de conformité se trouve sous une des adresses Internet suivantes :

- Page d'accueil miele France, sur [www.miele.fr](http://www.miele.fr)
- Onglet Services, Demande de documentations, Modes d'emploi, sur [www.miele.fr/electromenager/demande-d-informations-385.htm](http://www.miele.fr/electromenager/demande-d-informations-385.htm) en indiquant le nom du produit ou le numéro de série

Bande fréquence	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-----------------	----------------------------

Puissance maximale d'émission	< 100 mW
-------------------------------	----------

## Droits d'auteur et licences

---

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler l'appareil. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

Cet appareil contient également des composants logiciels distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information dans le document «Informations et licences open source». Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

L'appareil contient notamment des composants logiciels sous licence GNU General Public License, version 2, ou GNU Lesser General Public License, version 2.1. Pendant une période d'au moins 3 ans après l'achat ou la livraison de l'appareil, Miele propose de vous fournir ou de fournir à des tiers une copie lisible par machine du code source des composants open source contenus dans l'appareil, sous licence GNU General Public License, version 2, ou GNU Lesser General Public License, version 2.1, sur un support de données (CD-ROM, DVD ou clé USB). Pour obtenir ce code source, veuillez nous contacter par e-mail ([info@miele.com](mailto:info@miele.com)) ou à l'adresse suivante, en précisant le nom du produit, le numéro de série et la date d'achat :

Miele & Cie. KG  
open source  
GTZ/TIM  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Nous attirons votre attention sur la garantie limitée en faveur des ayants droit selon les termes de la GNU General Public License, Version 2, et de la GNU Lesser General Public License, Version 2.1 :

*This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.*

## **MIELE France**

### **Siège social**

9 avenue Albert Einstein - Z. I. du Coudray

**93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX**

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

### **Miele Experience Center**

#### **Paris Rive Droite**

55 Boulevard Maiesherbes

75008 Paris

### **Miele Experience Center**

#### **Paris Rive Gauche**

30 rue du Bac

75007 Paris

### **Miele Experience Center Nice**

Secteur Cap 3000

285 avenue de Verdun

06700 Saint-Laurent du Var



Internet  
[www.miele.fr](http://www.miele.fr)



#### **La ligne Consommateurs**

Conseils, SAV, accessoires  
et pièces détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## **S.A. Miele Belgique**

**Z.5 Mollem 480**

**1730 Mollem (Asse)**

Réparations à domicile et autres  
renseignements : 02/451.16.16

E-mail: [info@miele.be](mailto:info@miele.be)

Internet: [www.miele.be](http://www.miele.be)

**Prenez un rendez-vous au  
Miele Experience Center  
de Bruxelles, Mollem, Anvers  
ou Hasselt**

## **Miele Luxembourg S.à.r.l.**

20, rue Christophe Plantin

Boîte postale 1011

L-1010 Luxembourg-Gasperich

**Réparations à domicile et autres  
renseignements : 49 711 30**

E-mail : [infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)

Internet : [www.miele.lu](http://www.miele.lu)

## **Siège en Allemagne**

**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

F 2672 Vi

fr - FR, BE

M.-Nr. 11 546 021 / 02