

Інструкція з експлуатації та гарантія якості Пральна машина






Обов'язково прочитайте дану інструкцію з експлуатації і монтажний план перед установкою - підключенням - використанням приладу. Тим самим Ви зможете захистити себе та запобігти пошкодженню приладу.

ЗМІСТ

Заходи безпеки та застереження	5
Керування пральною машиною	12
Панель керування.....	12
Принцип роботи панелі керування.....	13
Ваш внесок в охорону навколишнього середовища	14
Перше введення в експлуатацію	15
Екологічне прання	17
1. Підготовка білизни	18
2. Завантаження пральної машини	19
3. Вибір програми	20
4. Дозування миючих засобів	22
Відсік для мийних засобів.....	22
Наповнення мийного засобу.....	22
Заповнення ополіскувача	22
Капсульне дозування	24
5. Запуск програми	26
Докладання білизни під час виконання програми (AddLoad)	26
6. Завершення програми	27
Віджимання	28
Відстрочення старту	29
Огляд програм	30
Опції	34
Коротка	34
Більше води.....	34
Попереднє прання.....	34
Легке розгладжування	34
До програм можна вибрати такі опції.....	35
Виконання програми	36
Змінити виконання програми	38
Змінення програми (захист від дітей).....	38
Переривання програми.....	38
Символи щодо догляду	39

Мийний засіб	40
Правильний вибір мийних засобів	40
Пристрій пом'якшення води	40
Дозатори	40
Засоби для обробки білизни	40
Рекомендація щодо мийних засобів Miele.....	42
Рекомендації щодо використання мийних засобів згідно нормативу (EU) 1015/2010	43
Чищення та догляд	44
Очищення корпусу і панелі	44
Очищення відсіку для мийних засобів	44
Гігієна Info(Чищення барабана)	46
Чищення сітчастого фільтра в системі подачі води.....	46
Що робити, якщо ...?	47
Не відбувається запуск жодної програми прання	47
Програма переривається та індикатори помилки світяться на панелі керування	48
Символи в полі індикації під час виконання програми	49
Індикатори на панелі керування світяться в кінці програми.....	49
Загальні проблеми з пральною машиною	50
Незадовільний результат прання	52
Дверцята не відчиняються.....	53
Відчинення дверцят при зупинці виконання програми і/або порушенні електропостачання	54
Сервісна служба	56
Куди звертатись у разі виникнення несправностей	56
Устаткування, що можна придбати додатково	56
База даних EPREL	56
Гарантійний строк.....	56
Установлення	57
Вид спереду	57
Вид ззаду.....	58
Місце установки.....	59
Перенесення машини до місця установки.....	59
Демонтаж транспортувального кріплення.....	60
Монтаж транспортувального кріплення.....	62
Вирівнювання машини	63
Викручування та фіксація ніжки контргайкою	63
Вбудовування під стільницю.....	64
Колона з пральної та сушильної машин	64
Система захисту від протікання	65

ЗМІСТ

Подача води	66
Злив води	67
Встановлення перехідника	68
Безпосереднє підключення до сифону раковини.....	68
Підключення до електромережі	69
Технічні характеристики	70
Параметри витрат	71
Вказівки для порівняльних випробувань.....	71
Програмовані функції	72
Вибір/скасування програмованої функції	72
Редагування та збереження програмованої функції	73
Вийти з меню програмування.....	73
<i>P11</i> Тривалість сигналу зумера.....	73
<i>P12</i> Зумер	73
<i>P13</i> Сигнал натискання кнопок.....	74
<i>P14</i> Пін-код.....	74
<i>P22</i> Вимкнення панелі керування.....	74
<i>P24</i> Пам'ять.....	75
<i>P26</i> Додаткове попереднє прання Бавовна	75
<i>P28</i> Дбайливий режим.....	75
<i>P29</i> Зниження температури	75
<i>P30</i> Більше води.....	76
<i>P31</i> Рівень Більше води	76
<i>P32</i> максимальний рівень полоскання	76
<i>P33</i> Охолодження мийного розчину	77
<i>P34</i> Захист від змінання:.....	77
<i>P49</i> Низький тиск води.....	77
<i>P62</i> Приглушена яскравість полів підсвітки	77
<i>P90</i> Години роботи	78
<i>P00</i> Заводське налаштування.....	78
Мийні засоби для прання та догляду	79
Мийний засіб	79
Спеціальні мийні засоби 	80
Засоби для догляду за білизною 	81
Добавка 	81
Засоби для догляду за приладом.....	81
Гарантія якості товару	82

Ця пральна машина відповідає нормам технічної безпеки. Однак неправильна експлуатація може призвести до травм і матеріальних збитків.

Перед введенням пральної машини в експлуатацію обов'язково прочитайте інструкцію з експлуатації. Вона містить важливі вказівки щодо встановлення, безпеки, використання та обслуговування. Таким чином ви зможете запобігти травмуванню та пошкодженню пральної машини.

Відповідно до норми IEC 60335-1 компанія Miele виразно вимагає прочитати та врахувати попередження, вказівки з безпеки та встановлення пральної машини.

Компанія Miele не може нести відповідальність за пошкодження, спричинені ігноруванням цих вказівок.

Дбайливо зберігайте цю інструкцію з експлуатації та передайте її наступному власникові приладу.

Належне використання

- ▶ Ця пральна машина може використовуватися у домашньому господарстві та подібних побутових середовищах.
- ▶ Ця пральна машина не передбачена для використання на відкритому повітрі.
- ▶ Використовуйте пральну машину виключно в побутових потребах і лише для прання білизни, на етикетках якої зазначено, що вона придатна для прання в машині. Використання приладу з іншою метою є неприпустимим. Компанія Miele не несе відповідальності за пошкодження причиною яких є неналежне використання або неправильна експлуатація приладу.
- ▶ Особам, які за станом здоров'я або за браком досвіду чи відповідних знань не можуть впевнено користуватися приладом, не рекомендується її експлуатація без нагляду або керівництва з боку відповідальної особи.

Заходи безпеки та застереження

Якщо Ви маєте дітей

- ▶ Діти до восьми років повинні знаходитись на безпечній відстані від пральної машини або під постійним нягледом.
- ▶ Діти старші восьми років можуть керувати пральною машиною без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з нею, що можуть робити це впевнено. Діти повинні розуміти можливу небезпеку, пов'язану з експлуатацією приладу.
- ▶ Дітям не дозволяється очищувати пральну машину без нагляду.
- ▶ Не залишайте без нагляду дітей, якщо вони знаходяться поблизу приладу. Ніколи не дозволяйте дітям грати із приладом.

Техніка безпеки

- ▶ Враховуйте вказівки в розділах «Установлення» і «Технічні характеристики».
- ▶ Перед установкою перевірте пральну машину на наявність зовнішніх пошкоджень. Пошкоджену машину забороняється вводити в експлуатацію.
- ▶ Перед підключенням пральної машини обов'язково перевірте параметри підключення (запобіжники, напругу, частоту) на типовій табличці з параметрами Вашої мережі. У випадку сумнівів проконсультуйтеся з фахівцем-електриком.
- ▶ Можлива тимчасова або постійна робота на відокремленій або немережевій синхронній системі електропостачання (наприклад, автономні мережі, резервні системи). Необхідною умовою експлуатації є відповідність системи енергопостачання вимогам стандарту EN 50160 або подібного. Захисні заходи, передбачені в побутових установках і в цьому виробі Miele, мають також забезпечувати їхнє функціонування й роботу в автономному режимі або в режимі несинхронної роботи, або ж їх слід замінити еквівалентними заходами в установці. Як описано, наприклад, в актуальній публікації VDE-AR-E 2510-2.

Заходи безпеки та застереження

▶ Електробезпека цієї пральної машини гарантована тільки в тому випадку, якщо вона підключена до системи захисного заземлення згідно з приписом.

Дуже важливо перевірити дотримання цієї основної умови забезпечення електробезпеки, а у разі сумніву доручить фахівцеві-електрикові перевірити домашню електропроводку.

Компанія Miele не може нести відповідальності за пошкодження, причиною яких є відсутність або обрив захисного з'єднання.

▶ З міркувань безпеки не використовуйте подовжувачі, багатомісні розетки або подібне (небезпека займання внаслідок перегріву).

▶ Тільки в разі використання оригінальних запчастин Miele гарантує, що вимоги щодо техніки безпеки будуть виконані в повному обсязі. Конструкції, що вийшли з ладу, повинні в повному обсязі замінитися тільки оригінальними запчастинами Miele.

▶ Необхідно забезпечити постійний доступ до вилки для того, щоб можливо було від'єднати пральну машину від мережі.

▶ Внаслідок неправильно виконаних робіт з монтажу, техобслуговування або ремонтних робіт може виникнути серйозна небезпека для користувача, за яку виробник не несе відповідальності. Роботи з монтажу та обслуговування повинні виконувати лише авторизовані фахівці Miele.

▶ Якщо пральну машину ремонтує сервісна служба, не авторизована Miele, гарантійні вимоги анулюватимуться.

▶ У випадку ушкодження мережного проводу його заміна повинна виконуватися фахівцями, авторизованими фірмою Miele, щоб уникнути виникнення небезпеки для користувача.

Заходи безпеки та застереження

- ▶ У випадку виникнення несправності або під час проведення чищення і догляду пральна машина вважається відключеною від електромережі лише тоді, якщо:
 - штекер приладу вийнятий з розетки або
 - вимкнено запобіжник на електрощитку, або
 - повністю викручено нарізний запобіжник на електрощитку.
- ▶ Пральну машину необхідно підключати до системи водопостачання тільки за допомогою нового комплекту шлангів. Старі шланги не можна повторно використовувати. Регулярно перевіряйте шланги. Тоді їх можна буде вчасно замінити і запобігти протіканням.
- ▶ Тиск води повинен складати мінімум 100 кПа і не перевищувати 1.000 кПа.
- ▶ Цю пральну машину не можна використовувати в нестационарних умовах (наприклад, кораблях).
- ▶ Не впроваджуйте жодних змін в роботі пральної машини, якщо на це Ви не маєте особливого дозволу фірми Miele.

Належне використання

- ▶ Не встановлюйте пральну машину в приміщеннях, де існує небезпека промерзання. Замерзлі шланги можуть прорватись або лопнути, а надійність електроніки при температурах нижче нуля знижується.
- ▶ Перед введенням в експлуатацію необхідно зняти транспортувальне кріплення зі зворотньої сторони пральної машини (див. розділ «Установлення», підрозділ «Знімання транспортувального кріплення»). Інакше під час віджимання незняте транспортувальне кріплення може пошкодити пральну машину та прилади/меблі, що знаходяться поряд.
- ▶ Перекрийте водопровідний кран за умов тривалої відсутності (напр., під час відпустки), особливо це необхідно, якщо поблизу пральної машини немає зливу в підлозі (водостоку).
- ▶ **Небезпека течі!**
Перед тим, як зв'язувати зливний шланг на раковину, переконайтесь, що злив води відбувається досить швидко. Закріпіть шланг, щоб уникнути зісковзування. Сила зворотньої віддачі витічної води може виштовхнути незакріплений шланг із раковини.
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб сторонні предмети (напр., цвяхи, голки, монети, канцелярські скріпки) не потрапляли в прилад. Сторонні предмети можуть пошкодити частини приладу (напр., бак, барабан). Пошкоджені деталі можуть спричинити пошкодження пральної машини.
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята після закінчення програми «Обробка парю». Існує небезпека опіків вихідною парю та високою температурою верхньої частини барабану та оглядовим склом. Відійдіть від пральної машини на один крок і дочекайтесь, коли пара випарується.
- ▶ Максимальне завантаження складає 8,0 кг (сухої білизни). Про менші завантаження для певних програм вказано в розділі «Огляд програм».

Заходи безпеки та застереження

- ▶ При правильному дозуванні мийного засобу необов'язково очищувати пральну машину від накипу. Якщо у Вашій пральній машині всеодно утворились сильні вапняні відкладення, використовуйте засіб для очищення від накипу на основі лимонної кислоти. Miele рекомендує засіб від накипу Miele, який Ви можете придбати онлайн www.shop.miele.ua, у Вашого продавця Miele або в сервісній службі. Чітко дотримуйтесь вказівок на упаковці засобу.
- ▶ Текстильні вироби, які було оброблено засобами з вмістом розчинників, перед пранням потрібно добре прополоскати в чистій воді.
- ▶ Не допускається використання в пральній машині засобів з вмістом розчинників (наприклад, бензину). Інакше можливе пошкодження деталей машини і виділення отруйних парів. Виникає також небезпека займання та вибуху!
- ▶ Не допускається використання біля або на пральній машині засобів із вмістом розчинників (напр., бензину). У випадку змочування такими засобами ймовірні пошкодження пластикових поверхонь машини.
- ▶ Засоби для фарбування повинні бути придатними для побутового використання та для використання в пральній машині. Чітко дотримуйтесь рекомендацій фірми-виробника щодо їх застосування.
- ▶ Знебарвлювальні засоби можуть містити сполуки сірки і призвести до корозії. Їх не можна використовувати в пральній машині.
- ▶ У випадку попадання мийних засобів в очі негайно промийте їх великою кількістю ледь теплої води. Якщо Ви випадково проковтнули засіб, негайно зверніться до лікаря. Особам з пошкодженнями на шкірі або дуже чутливою шкірою варто уникати контакту з рідкими мийними засобами.


Приладдя і запчастини

- ▶ Використовуйте лише оригінальне приладдя від Miele. У разі використання інших запчастин гарантійні вимоги, а також гарантійні зобов'язання та/або відповідальність за продукт анулюватимуться.
- ▶ Пральні та сушильні машини Miele можуть встановлюватись в колону. Для такого виду установки потрібно придбати монтажний комплект, який доступний як додаткове устаткування. При цьому потрібно впевнитись, що монтажний комплект підходить до пральної і сушильної машини Miele.
- ▶ Впевніться, що цоколь Miele, що можна придбати додатково, підходить до пральної машини.
- ▶ Miele надає гарантію на постачання запчастин після завершення серійного виробництва вашої пральної машини на термін до 15 років (не менше 10 років).

Компанія Miele не може нести відповідальності за пошкодження, причиною яких стало ігнорування вищенаведених заходів безпеки та застережень.

Керування пральною машиною

Панель керування

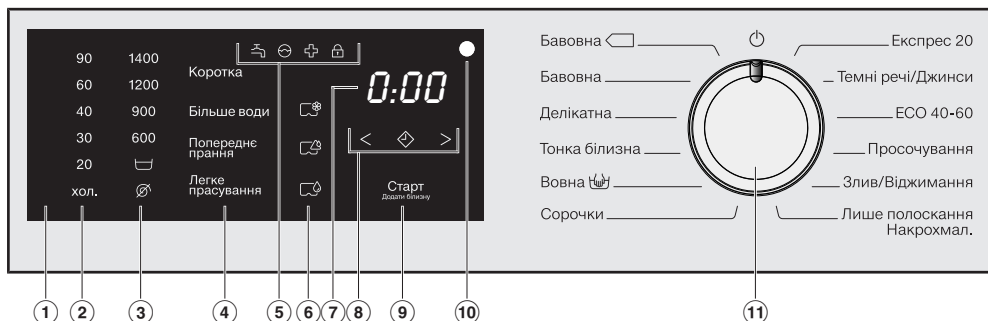

① Панель керування





Панель керування складається з індикатора часу та різних сенсорних кнопок. Призначення окремих сенсорних кнопок описано далі.

② **Сенсорні кнопки температури**
для налаштування потрібної температури під час прання.




③ **Сенсорні кнопки швидкості віджимання**
для налаштування потрібної швидкості кінцевого віджимання.

④ **Сенсорна кнопка для опцій**
Ви можете доповнити програму прання опціями.
При виборі програми прання світяться сенсорні кнопки можливих опцій.

⑤ Індикатори

-  світиться в разі порушення подачі та зливу води
-  світиться в разі перевищення дозування мийного засобу
-  світиться для нагадування Гігієна-інфо
-  Функцію *Додати білизну* не можна вибрати.

⑥ Сенсорні кнопки CapDosing

-  CapDosing для засобу для догляду за білизною (наприклад, кондиціонер, засіб для просочення)
-  CapDosing для добавки (наприклад, засіб для накрохмалювання)
-  CapDosing для мийного засобу (лише для основного прання)

⑦ Індикація часу




Після запуску програми на дисплеї з'являється тривалість програми в годинах і хвиликах.

У випадку запуску програми з відстроченням старту дисплей показує тривалість програми тільки після закінчення часу відстрочення.

⑧ Сенсорні кнопки < >

На індикації часу відображається вибраний час відстрочення старту. Після старту програми час відстрочення старту відраховується у зворотному порядку.

Після закінчення періоду відстрочення старту запускається програма, а на індикації часу світиться приблизна тривалість прання.

 Після дотику до сенсорної кнопки  буде вибрано відтермінований запуск програми (відстрочення старту). Під час вибору  яскраво світиться.

> Доторкнувшись до сенсорної кнопки >, можна збільшити тривалість відстрочення старту.

< Доторкнувшись до сенсорної кнопки <, можна зменшити тривалість відстрочення старту.

⑨ Сенсорна кнопка Старт/Додати білизну


Ⓐ Сенсорна кнопка блимає відразу після запуску програми. Доторканням до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну* запускається вибрана програма. Сенсорна кнопка світиться постійно.

Ⓑ Після запуску програми за допомогою сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну* можна докласти білизну.

⑩ Оптичний роз'єм

Служить для сервісної служби місцем підключення комп'ютера.

⑪ Перемикач програм

для вибору програми та вимкнення. Під час вибору програм пральна машина вмикається і вимикається в разі вибору положення перемикача програм .

Принцип роботи панелі керування

Сенсорні кнопки ②, ③, ④, ⑥, ⑧ і ⑨ реагують на дотик пальця. Ви можете зробити вибір, поки світиться відповідна сенсорна кнопка.

Яскраве підсвічування сенсорної кнопки означає: уже вибрано

Звичайне підсвічування сенсорної кнопки означає: можна вибрати

Ваш внесок в охорону навколишнього середовища

Утилізація транспортувальної упаковки

Упаковка захищає прилад від пошкоджень під час транспортування. Матеріали, з яких виготовлена упаковка, безпечні для навколишнього середовища і легко утилізуються, тому підлягають переробці.

Повернення упаковки для її вторинної переробки дозволяє економно витратити сировину та зменшувати кількість відходів. Ваш продавець забере упаковку.

Утилізація відпрацьованого приладу

Електричні та електронні прилади містять цінні матеріали. Наряду з цим, вони містять також речовини, суміші і деталі, які необхідні для функціонування і безпеки приладів. За умов неналежного використання відпрацьованого приладу або при його потрапленні в побутове сміття, такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу. Тому в жодному випадку не утилізуйте відпрацьований прилад із звичайним побутовим сміттям.



Натомість віднесіть прилад до офіційного пункту утилізації відпрацьованих електричних і електронних приладів у Вашому місті. За видалення особистих даних на відпрацьованому приладі відповідальність несе користувач. Простежте, щоб до відправлення приладу на утилізацію, він зберігався в недоступному для дітей місці.

Перше введення в експлуатацію

⚠ Несправності внаслідок неправильної установки і підключення. Неправильна установка і підключення машини призводять до серйозних матеріальних збитків. Зверніть увагу на вказівки в розділі «Установлення».


Знімання захисної плівки та заводських наклейок

- Видаліть:
 - захисну плівку (якщо вона є) із дверцят;
 - усі заводські наклейки (якщо вони є) із фронтальної частини та кришки.


Наклейки, які Ви побачите після відкривання дверцят (наприклад, типову табличку), не можна знімати.

Виймання переходника з барабана

В барабані знаходиться переходник для зливного шлангу.

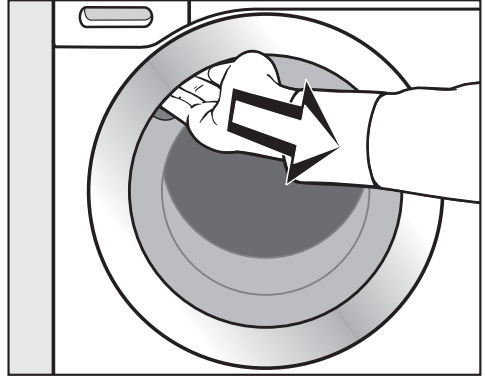

- Візьміться за виїмку і натисніть на ручку, щоб відчинити дверцята.
- Вийміть переходник.

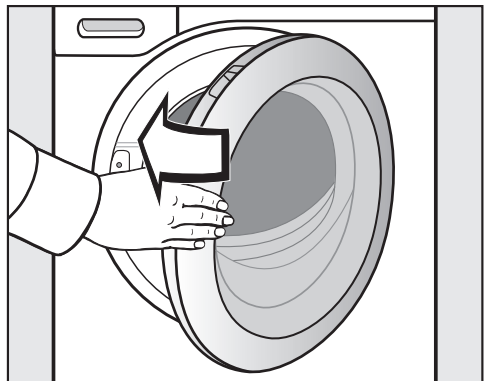

- Легким поштовхом зачиніть дверцята.

Машину на заводі було перевірено на функціональність, тому в барабані могла залишитись певна кількість води.

Перше введення в експлуатацію

Запуск першої програми прання

Для оптимального використання води, електроенергії та отримання відмінного результату прання важливо здійснити калібрування машини.

Для цього програму **Бавовнаслід** запуснути **без** білизни й **без** мийного засобу.

- Відкрийте водопровідний кран.



- Поверніть поворотний перемикач у позицію **Бавовна**.

Пральна машина вмикається, і на панелі керування світиться температура 40 °С.

- Доторкніться до сенсорної кнопки **Старт/Додати білизну**.

Програму буде запущено.

Через 10 хвилин індикатори сенсорної кнопки **Старт/Додати білизну** вимикаються.

Відкриття дверцят у кінці програми

Під час захисту від змінання дверцят ще заблоковані. Перші 10 хвилин панель керування підсвічується. Після цього панель керування гасне, а сенсорна кнопка **Старт/Додати білизну** починає блимати.

- Поверніть поворотний перемикач у позицію **☰**.

На індикаторі часу з'явиться **-U-**, а індикатор **🔒** згасне.

Дверцята розблокуються.

Повідомлення: Після захисту від змінання пральна машина вимикається та дверцята розблоковуються автоматично. Панель керування не підсвічується.



- Візьміться за виїмку та натисніть на ручку, щоб відчинити дверцята.

Повідомлення: Залиште дверцята відчиненими, щоб барабан міг висохнути.

Введення в експлуатацію завершено.

Використання води та енергії


- Використовуйте максимальний обсяг завантаження відповідно до програми прання. Тоді використання води та енергії буде найменшим з огляду на загальну кількість.
- Програми, що роблять використання енергії та води ефективнішим, зазвичай довше виконуються. Продовження часу виконання програми дає змогу значно знизити температуру під час прання, зберігаючи при цьому хороший результат.

Наприклад, програма ECO 40-60 має довший час виконання, ніж програма Бавовна 40 °C або 60 °C. І хоч програма ECO 40-60 є ефективнішою щодо витрати енергії та води, її виконання триватиме довше.

- Невеликі, дещо забруднені речі слід прати, використовуючи програму Експрес 20.
- Сучасні мийні засоби дають змогу прати за низької температури прання (наприклад, 20 °C). Для економії енергії можна використовувати відповідні налаштування температури.

Гігієна в пральній машині

Під час прання за низької температури води та/або рідини для прання виникає небезпека відкладення мікроорганізмів і утворення запаху в пральній машині. Тому Miele рекомендує щомісяця очищувати пральну машину.

Якщо на панелі керування світиться сигнальний індикатор , слід виконати очищення пральної машини.

Вказівки для завершального машинного сушіння

Вибрана швидкість віджимання впливає на вологість білизни та утворення шуму в пральній машині.

Чим більшу швидкість віджимання ви вибираєте, тим меншою є залишкова волога в білизні. Однак це призводить до збільшення шуму.

Для економії енергії під час сушіння вибирайте максимально можливу швидкість віджимання для відповідної програми прання.

Витрата миючих засобів

- Рекомендується використовувати миючий засіб у кількості не більше, ніж зазначено на упаковці.
- Під час дозування враховуйте ступінь забруднення білизни.
- При пранні невеликої кількості білизни зменшуйте дозування миючого засобу (прибл. на $\frac{1}{3}$ миючого засобу менше у разі половинного завантаження)

1. Підготовка білизни



- Спорожніть кишені.

⚠ Пошкодження сторонніми предметами.

Голки, монети, скріпки та подібні предмети можуть пошкодити речі та деталі приладу.

Перевірте речі, щоб в кишенях або складках не було сторонніх предметів.

Сортування білизни

- Сортуйте текстильні вироби за кольором та символами на етикетці (на комірці або в бічному шві).

Повідомлення: Часто під час першого прання темні вироби дещо «линяють». Щоб уникнути фарбування речей, періть темні та світлі речі окремо.

Попередня обробка плям

- Якщо необхідно, очистіть перед пранням плями на речах; найкраще, коли вони ще свіжі. Промокніть плями рушником, що не линяє. Не тріть!

Повідомлення: Плями (кров, яйце, кава, чай) можна видалити, скориставшись корисними порадами, які Ви знайдете в глосарії Miele. З глосарієм Ви можете ознайомитись на сайті www.miele.ua.

⚠ Можливе пошкодження миючими засобами, що містять в розчинники,

Бензин для чищення, засоби для видалення плям можуть пошкодити пластикові деталі пральної машини.

При обробці виробів миючими засобами, що містять у своєму складі розчинники (наприклад, бензин), стежте за тим, щоб такий засіб не контактував з пластиковими деталями.

⚠ Небезпека вибуху внаслідок використання миючих засобів, що містять в розчинники,

При використанні засобів для чищення із вмістом розчинників може виникнути вибухонебезпечна суміш.

Не використовуйте в пральній машині засоби на основі розчинників.


Загальні рекомендації

- Під час прання гардин: зніміть ролики й металеву стрічку або покладіть їх у чохол.
- Зашийте або вийміть «кісточки» бюстгальтера.
- Застебніть замки, липучки, гачки та петлі перед пранням.
- Застебніть подушки та ковдри, щоб туди не потрапили дрібні речі.

Не періть вироби, які мають позначку **не підлягає пранню** (символ).

2. Завантаження пральної машини

Відчинення дверцят

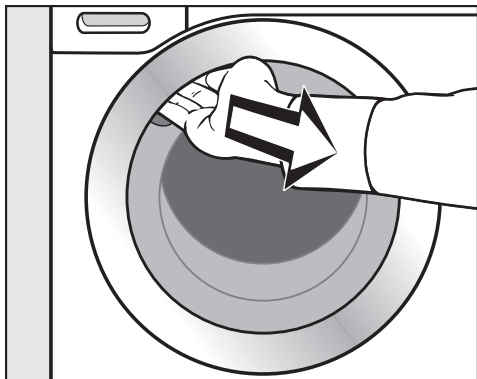

- Візьміться за виїмку і натисніть на ручку, щоб відчинити дверцята.

Перед завантаженням перевірте, чи немає в барабані домашніх тварин або сторонніх предметів.


При максимальному завантаженні витрати електроенергії та води, враховуючи загальну кількість білизни, будуть оптимальними. Перевантаження погіршує результат прання та сприяє утворенню складок.

- Покладіть білизну у барабан в розправленому вигляді.


Прання білизни різної за розміром є більш ефективним, так як білизна краще розподіляється під час віджимання.

Повідомлення: Враховуйте дані про максимальну кількість завантаження для кожної програми.

Закривання дверцят

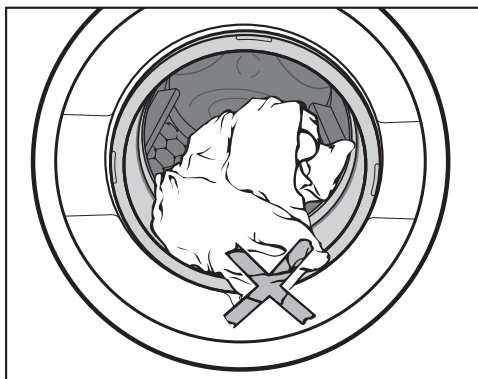

- Стежте за тим, щоб між дверцятами і ущільненням не защемилася білизна.

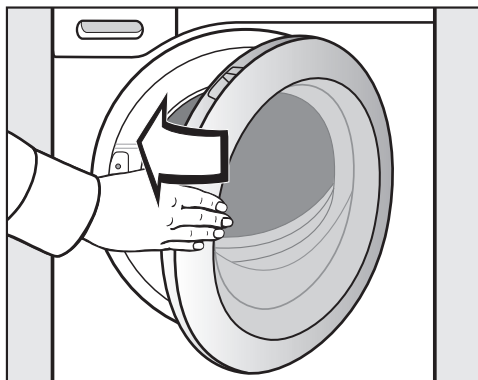

- Легким поштовхом зачиніть дверцята.

3. Вибір програми

Вибір програми

Пральна машина вмикається вибором програми прання поворотним перемикачем.



- Поверніть поворотний перемикач на бажану програму.

На індикаторі часу відображається ймовірна тривалість прання, і на панелі керування світяться запропоновані значення температури і швидкості віджимання.

Вибір температури й швидкості віджимання

Попередньо встановлені значення температури та швидкості віджимання для програми прання яскраво світяться. Інші можливі значення температури й швидкості віджимання відображаються зі звичайною яскравістю.

Значення температури в пральній машині можуть відрізнятися від обраних. Поєднання енергоспоживання та часу прання забезпечує оптимальні результати.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
хол.	

- Доторкніться до сенсорної кнопки бажаної температури, щоб вона яскраво засвітилась.
- Доторкніться до сенсорної кнопки бажаної швидкості віджимання, щоб вона яскраво засвітилась.

Вибір опцій

Можливі опції до обраної програми прання світяться із звичайною яскравістю.



- Доторкніться до кнопки бажаної опції, щоб вона яскраво засвітилась.

Повідомлення: Для одної програми прання Ви можете обрати кілька опцій.


Детальну інформацію щодо опцій Ви знайдете в однойменному розділі.

4. Дозування миючих засобів

Відсік для мийних засобів

Ви можете використовувати всі види мийних засобів, які придатні для використання в побутових пральних машинах. Зверніть увагу на поради з використання та дозування на упаковці засобу.

Наповнення мийного засобу

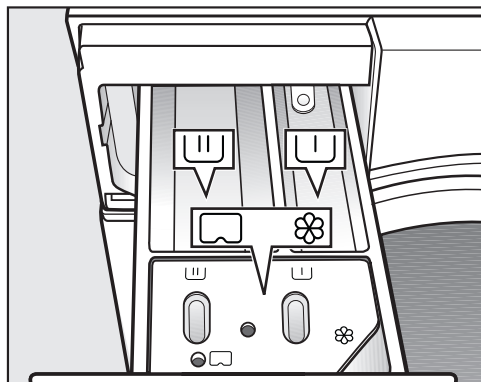


- Витягніть відсік для мийних засобів і наповніть його миючими засобами.

☐ Мийний засіб для попереднього прання

☐ Мийний засіб для основного прання

☼ Ополіскувач, засіб для надання форми, рідкий крохмаль або капсула

Заповнення ополіскувача

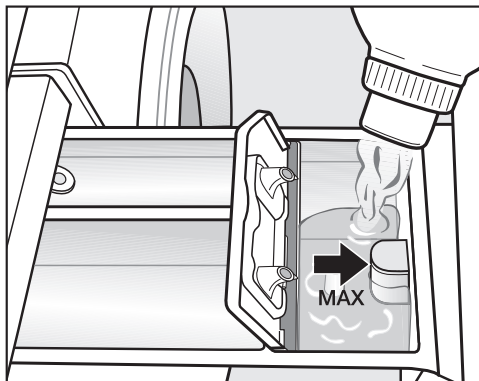

- Налейте ополіскувач, засіб для надання форми або рідкий накрохмалювач у відсік ☼. **Враховуйте максимальну кількість наповнення.**

Засіб виміється під час останнього циклу полоскання. В кінці програми миття в камері ☼ ще залишається трохи води.

Здійснивши декілька разів автоматичне накрохмалювання, очистіть відсік, особливо сифон.

4. Дозування миючих засобів

Поради для дозування

Під час дозування мийного засобу враховуйте ступінь забруднення білизни і кількість завантаження. При меншому завантаженні зменшіть дозування (напр., при половинному завантаженні зменшіть кількість миючого засобу на $\frac{1}{3}$).

Замало мийного засобу:

- Білизна не відпирається і згодом стає сірою та жорсткою.
- В пральній машині утворюється цвіль.
- Жир не повністю вимивається з пральної машини.
- На нагрівальних елементах відкладаються вапняні відкладення.

Забгато мийного засобу:

- Незадовільний результат прання, полоскання та віджимання.
- Збільшуються витрати води за рахунок автоматичного включення додаткового циклу полоскання.
- Збільшується навантаження на навколишнє середовище.

Використання рідкого миючого засобу для попереднього прання

Використовувати рідкий миючий засіб під час основного прання за умови активного попереднього прання неможливо.

Для основного прання використовуйте порошок миючий засіб.

Використання таблеток для прання

Таблетки для прання **завжди** додавайте безпосередньо в барабан. Дозування через відсік для мийних засобів в такому випадку неможливе.

4. Дозування миючих засобів

Капсульне дозування

Існують капсули з різним складом:

- ☼ = Засіб для догляду за білизною (напр., ополіскувач, засіб для просочення)
- ☼☼ = Добавки (напр., засіб для накрохмалювання)
- ☼ = Мийний засіб (лише для основного прання)

Одна капсула завжди містить необхідну кількість засобу для процесу прання.

Ви можете замовити капсули в інтернет-магазині (www.shop.miele.ua), в сервісній службі Miele або придбати у спеціалізованому магазині Miele.

⚠ Небезпека для здоров'я внаслідок неправильного поводження з капсулами.

Інгредієнти, які входять до складу капсул, під час проковтування або контакту зі шкірою можуть спричинити небезпеку для здоров'я.

Зберігайте капсули в недоступному для дітей місці.

Ввімкнення капсульного дозування

- Доторкніться до відповідної сенсорної кнопки Cap.

Сенсорна кнопка



для



для




для

Cap




Установка капсули

- Відкрийте відсік для мийних засобів.

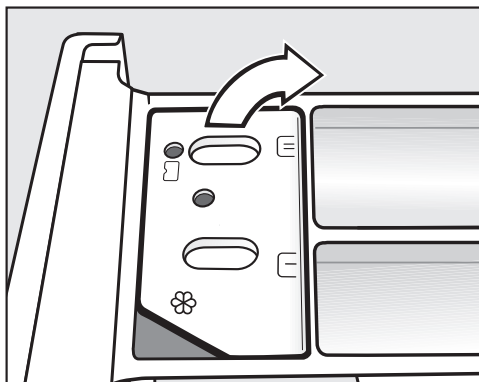

- Відкрийте кришку відсіку ☼/☼☼.

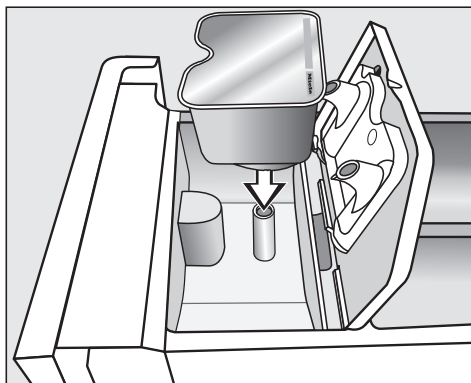

- Міцно притисніть капсулу.

4. Дозування м'ючих засобів



- Закрийте кришку і міцно її притисніть.
- Закрийте відсік для мийних засобів.

При установці капсули у відсік для мийних засобів, вона відкривається. Якщо капсула не використовувалась і Ви її вийняли з відсіку для мийних засобів, засіб може вилетіти з капсули. Утилізуйте відкриту капсулу.

Вміст капсули подається в пральну машину в потрібний момент часу.

Подача води у відсік ⌘ при капсульному дозуванні здійснюється лише на капсулу. Не наливайте у відсік додаткових засобів, наприклад, ополіскувача.

- Після закінчення програми вийміть пусту капсулу з пральної машини.


З технічних причин в капсулі залишається трохи води.

Вимкнення/зміна капсульного дозування

- Для вимкнення капсульного дозування доторкніться до сенсорної кнопки, що світиться.
- Для зміни капсульного дозування доторкніться до іншої кнопки капсули.

5. Запуск програми

Запуск програми

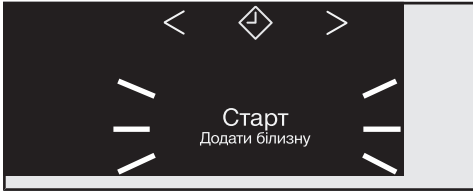

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*, яка світиться.

Дверцята заблокуються, і програму буде запущено.

Якщо вибрано відстрочення старту, час відраховується на індикаторі часу. Після відрахування часу старту або відразу після старту на індикаторі часу відображається тривалість програми.


Заощадження електроенергії

Через 10 хвилин елементи індикації вимикаються. Сенсорна кнопка *Старт/Додати білизну* заблимає.

Ви можете знову ввімкнути елементи індикації:

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну* (не діє в поточній програмі).

Докладання білизни під час виконання програми (AddLoad)

Виймання або докладання білизни можливе будь-коли, поки на панелі керування світиться символ .

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*.

На індикаторі часу буде показано смужки, що обертаються *[-]... [-]... [-]*.

Дверцята можна відчиняти, якщо на індикаторі часу з'явилося слово *Add*.

- Відкрийте дверцята та вийміть або докладіть білизну.
- Зачиніть дверцята.
- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*.

Програма прання продовжиться.


Зазвичай докладання або виймання білизни неможливе, якщо:


- температура мийного розчину понад 55 °С.
- рівень води в барабані перевищує певне значення.

6. Завершення програми

Відкриття дверцят і виймання білизни


Під час захисту від змінання дверцят ще заблоковані. Перші 10 хвилин панель керування підсвічується. Після цього панель керування гасне, а сенсорна кнопка *Старт/Додати білизну* починає блимати.

- Поверніть поворотний перемикач у позицію .

На індикаторі часу з'явиться *-0-*, а індикатор  згасне.

Дверцята розблокуються.


Повідомлення: Після захисту від змінання пральна машина вимикається і дверцята розблоковуються автоматично.

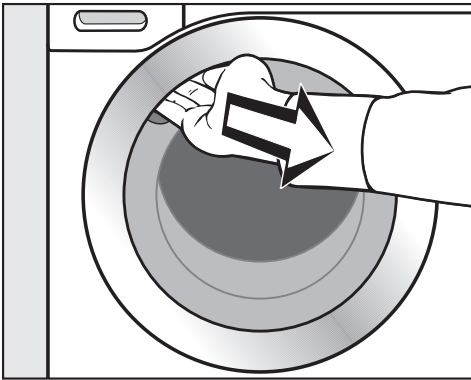

- Візьміться за виїмку та натисніть на ручку, щоб відчинити дверцята.
- Вийміть білизну.

Під час наступного прання забута в барабані білизна може дати усадку або пофарбувати іншу білизну.

Вийміть всі речі з барабана.

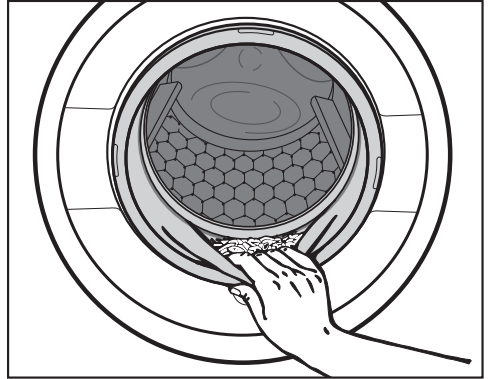

- Перевірте зону ущільнення барабана на наявність сторонніх предметів.

Повідомлення: Залиште дверцята відчиненими, щоб барабан міг висохнути.

- Використану капсулу вийміть із відсіку для мийних засобів.

Повідомлення: Залиште відсік для мийних засобів відчиненим, щоб він міг висохнути.


Віджимання

Швидкість завершального віджимання в програмі прання

Під час вибору програми сенсорна кнопка з оптимальною швидкістю віджимання для програми буде яскраво світитися на панелі керування.

У деяких програмах можна вибрати більшу швидкість.


У таблиці наведено найбільше можливе значення.

Програма	об/хв
Бавовна 	1400
Бавовна	1400
Делікатна	1200
Тонка білизна	900
Вовна 	1200
Сорочки	900
Експрес 20	1200
Темні речі/Джинси	1200
ЕСО 40-60	1400
Просочування	1200
Злив/Віджимання	1400
Лише полоскання/Накрохмал.	1200

Полоскання з віджиманням

Білизна після основного прання та між циклами полоскання віджимається. При зменшенні швидкості заключного віджимання швидкість проміжного віджимання також зменшиться. В програмі *Бавовна* при швидкості віджимання менше 700 об/хв виконується додатковий цикл полоскання.

Скасування вибору зупинки полоскання (завершальне віджимання)

- Доторкніться до сенсорної кнопки  (Зупинка полоскання).

Після останнього циклу полоскання білизна залишається у воді. Таким чином можна зменшити змінання білизни, якщо її не будуть виймати з машини відразу після завершення програми прання.

Закінчення програми з віджиманням

На панелі керування світиться сенсорна кнопка з оптимальною швидкістю віджимання. Ви можете змінити швидкість віджимання.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*.

Закінчення програми без віджимання

- Зменште швидкість віджимання до 0.

- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*.

Відміна проміжного та кінцевого віджимання

- Натисніть сенсорну кнопку .


Після заключного циклу полоскання вода відкачується, і включається функція захисту від змінання.


З такою установкою в деяких програмах вмикається додатковий цикл полоскання.

За допомогою функції відстрочення старту початок програми можна відстрочити на час від 30 хвилин до 24 годин. Таким чином можна використовувати вигідні нічні тарифи на електроенергію.

Вибір відстрочення старту

У програмах *Злив/Віджимання* і *Просочування* не можна використовувати відстрочення старту.

- Виберіть потрібну програму прання.
- Доторкніться до сенсорної кнопки .

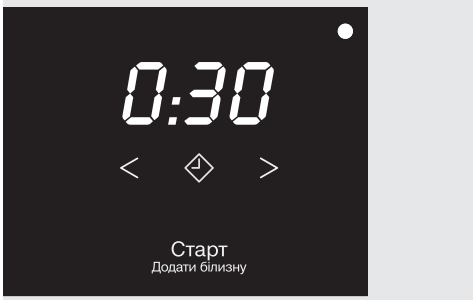

Сенсорна кнопка  світиться.

- Доторкайтеся до сенсорної кнопки < або >, доки в полі індикації часу не засвітиться бажаний час відстрочення.
- Якщо значення є меншим ніж 10 годин, час відстрочення змінюється кроками по 30 хвилин.
- Якщо значення є більшим ніж 10 годин, час відстрочення змінюється кроками по 1 годині.


Запуск відстрочення старту


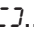
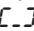
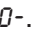
- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*, яка світиться.

Відстрочення часу запуститься і відобразиться на індикаторі часу.

Змініть або скасуйте запущене відстрочення старту

Після того, як вибраний час відстрочення запущено, внести зміни вже неможливо.


- Поверніть поворотний перемикач у позицію .
- Поверніть перемикач програм на будь-яку програму.

На індикаторі часу буде показано смужки, що обертаються ...  ...  або .


Блокування дверцят розблоковується.

- Виберіть програму, та за бажанням, новий час запуску.

Огляд програм


Бавовна 		60 °C/40 °C	максимум 8,0 кг
Вироби	середньозабруднена білизна		
Підказка	<ul style="list-style-type: none">- За таких налаштувань прання бавовняної білизни витрати електроенергії та води будуть оптимальними.- За 60 °C температура нижче 60 °C. Витрати води такі ж, як у програмі <i>Бавовна</i> 60 °C.		
Вказівка для дослідних організацій: Програма перевірки згідно EN 60456 та енергомаркування відповідно до Нормативу 1061/2010			
Бавовна		від 90 °C до холодної	максимум 8,0 кг
Вироби	Футболки, спідня білизна, столова білизна тощо, звичайна білизна, білизна з льону та змішаних тканин		
Підказка	За особливих вимог до гігієнічної обробки білизни виберіть температуру 60 °C або вищу.		
Делікатна		від 60 °C до хол.	максимум 3,5 кг
Вироби	Вироби із синтетичних, змішаних тканин або універсальної бавовни, що не потребує дбайливого захисту		
Підказка	Для запобігання зминанню речей зменште швидкість кінцевого віджимання.		

Огляд програм

Тонка білизна		від 40 °С до хол.	максимум 2.0 кг
Вироби	<p>Делікатні вироби із синтетичних волокон, змішаних тканин або віскози</p> <p>Функціональний текстиль, наприклад куртки та штани зі спеціальними мембранами, як Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® тощо.</p> <p>Гардини, які дозволено прати в пральних машинах виробником.</p>		
Підказка	<ul style="list-style-type: none"> - Для верхнього одягу: закрийте блискавки та липучки та не використовуйте кондиціонер. - За потреби верхній одяг можна обробити потім у програмі <i>Просочування</i>. Обробка в цій програмі після кожного прання не рекомендована. - Наявність у гардинах дрібного пилу найчастіше вимагає програми з функцією «Попереднє прання». - Для запобігання зминанню речей відмовтеся від віджимання. 		
Вовна 		від 40 °С до хол.	максимум 2,0 кг
Вироби	Вироби з вовни або вовняних сумішей		
Підказка	Для запобігання зминанню речей дотримуйтеся інструкцій щодо швидкості кінцевого віджимання.		
Сорочки		від 60 °С до хол.	макс. 1,0 кг/2,0 кг
Вироби	Сорочки та блузи з бавовни та змішаних тканин		
Підказка	<ul style="list-style-type: none"> - Комірці та манжети піддавайте попередній обробці залежно від ступеня забруднення. - Для сорочок і блузок із шовку використовуйте програму <i>Тонка білизна</i>. - Якщо попередньо вимкнено опцію <i>Легке розгладжування</i>, максимальне завантаження збільшується до 2,0 кг. 		

Огляд програм


Експрес 20		від 40 °С до хол.	максимум 3,5 кг
Вироби	Бавовняні текстильні вироби, які практично не носили або які мають незначні забруднення		
Підказка	Опція <i>Коротка</i> активується автоматично.		
Темні речі/Джинси		від 60 °С до хол.	максимум 3,0 кг
Вироби	Чорна та темна білизна з бавовни, змішаних тканин або джинсової тканини		
Підказка	<ul style="list-style-type: none">- Перед пранням слід вивертати вироби навиворіт.- Джинсовий одяг часто «линяє» під час першого прання. Тому слід прати світлі та темні речі окремо.		
ЕСО 40-60		максимум 8,0 кг	
Вироби	для дещо забрудненої білизни з бавовни		
Підказка	За один цикл прання можна випрати партію змішаної білизни з бавовни за температури 40° і 60 °С. Програма найефективніша щодо витрати енергії та води для прання бавовняної білизни.		
Вказівка для дослідних організацій: Програма тестування на відповідність законодавству ЄС щодо екологічного проектування № 2019/2023 та маркування з позначенням енерговитрати відповідно до указу № 2019/2014.			
Просочування		40 °С	максимум 2,5 кг
Вироби	Для додаткової обробки тканин із мікрОВОЛОКОН, лижних костюмів або столової білизни з переважно синтетичних волокон для надання виробу брудо- і водовідштовхувальних властивостей		
Підказка	<ul style="list-style-type: none">- Текстильні вироби мають бути свіжовипрані, віджаті або висушені.- Для отримання оптимального результату рекомендовано виконувати термообробку. Ефекту можна досягти в сушильній машині або прасуванням.		

Злив/Віджимання		–
Підказка	<ul style="list-style-type: none"> - Лише злив: встановіть віджимання на  об/хв - Дотримуйтеся встановленої швидкості віджимання 	
Лише полоскання/Накрохмал.		максимум 8,0 кг
Вироби	<ul style="list-style-type: none"> - Для полоскання речей, випраних вручну - Скатертини, серветки, спецодяг, який потрібно накрохмалити 	
Підказка	<ul style="list-style-type: none"> - Для запобігання зминанню речей дотримуйтесь інструкцій щодо швидкості кінцевого віджимання. - Білизна, яку потрібно накрохмалити, має бути свіжовипраною, без обробки кондиціонером. - Особливо гарного результату прання з 2 циклами полоскання ви досягнете, активувавши додаткову опцію <i>Більше води</i>. 	

Опції

Ви можете доповнити програму прання опціями.

Вибір або відміна вибору опцій відбувається за допомогою відповідних кнопок на дисплеї.

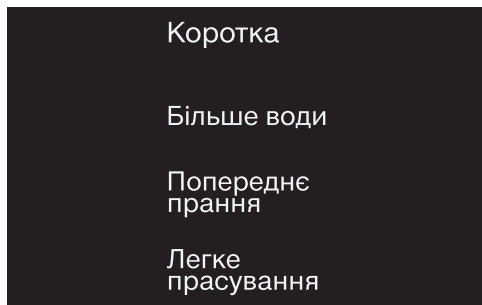

■ Натисніть на кнопку бажаної опції.

Яскраво світиться відповідна кнопка.

Не всі опції можна обрати для всіх програм.

Сенсорна кнопка опції, яка не допустима для програми прання, не світиться і не активується натисканням.

Коротка

Для текстилю з легкими забрудненнями без видимих плям.

Тривалість прання скорочено.

Більше води

Рівень води під час прання та полоскання збільшується. У програмі *Лише полоскання/Накрохмал*. виконується додатковий цикл полоскання.


Ви можете вибрати інші функції для сенсорної кнопки *Більше води*, як описано в розділі «Програмовані функції».

Попереднє прання



Для видалення значних забруднень, наприклад, пилу, піску.

Легке розгладжування

Для зменшення утворення складок наприкінці програми білизна розгладжується. Для оптимального результату зменште максимальний обсяг завантаження на 50 %. Менша кількість білизни покращує результат.

Одяг має бути придатним для сушіння в машині ☺ ☺ і для прасування .

До програм можна вибрати такі опції



	Коротка	Більше води	Попереднє прання	Легке розгладжування
Бавовна 	●	●	●	●
Бавовна	●	●	●	●
Делікатна	●	●	●	●
Тонка білизна	●	●	●	●
Вовна 	-	-	-	-
Сорочки	●	●	●	✓
Експрес 20	✓	-	-	●
Темні речі/Джинси	●	●	●	●
ECO 40-60	-	-	-	-
Просочування	-	-	-	-
Лише полоскання/Накрох- мал.	-	●	-	-

● = можна вибрати




✓ = Вмикається автоматично

- = не можна вибрати

Виконання програми

	Основне прання		Полоскання		Віджимання
	Рівень води	Ритм прання	Рівень води	Цикли полоскання	
Бавовна 		(A)		2-5 ^{2,3}	✓
Бавовна		(A)		2-5 ^{1,2,3}	✓
Делікатна		(B)		2-4 ^{2,3}	✓
Тонка білизна		(C)		2-4 ^{2,3}	✓
Вовна 		(E)		2	✓
Сорочки		(C)		3-4 ³	✓
Експрес 20		(A)		1	✓
Темні речі/Джинси		(B)		3-5 ^{2,3}	✓
ЕСО 40-60		(A)		2-3 ²	✓
Просочування	–	(B)		1	✓
Злив/Віджимання	–	–	–	–	✓
Лише полоскання/На- крохмал.		(B)		0-1 ⁵	✓

Роз'яснення знаходяться на наступній сторінці.

-  = низький рівень води
 = середній рівень води
 = високий рівень води
Ⓐ = ритм інтенсивного прання
Ⓑ = ритм звичайного прання
Ⓒ = ритм прання делікатних тканин
Ⓔ = ритм ручного прання
✓ = відбувається
- = не відбувається


Пральна машина оснащена електронним керуванням із автоматикою зважування. Машина самостійно встановлює потрібну кількість води, залежно від кількості білизни та здатності тканин вбирати вологу.

Наведені приклади виконання програм виконуються завжди в основній програмі при максимальному завантаженні.

Особливості виконання програми

Захист від зминання:

барабан обертається ще 30 хвилин після закінчення програми, щоб запобігти утворенню складок.

Виняток: у програмі *Вовна*  не активується функція захисту від зминання.

Пральну машину можна відкрити в будь-який час.

- 1) При температурі нижче 60 °C виконуються 2 цикли полоскання. При температурі нижче 60 °C виконуються 3 цикли полоскання.
- 2) Додатковий цикл полоскання відбувається, якщо:
 - у барабані утворилося занадто багато піни
 - швидкість заключного віджимання менше ніж 700 об/хв
- 3) Додатковий цикл полоскання відбувається, якщо:
 - вибрано опцію *Більше води*, коли в програмованих функціях активовано *02* або *03*.
- 5) Додатковий цикл полоскання відбувається, якщо:
 - вибрано опцію *Більше води*.

Змінити виконання програми


Змінення програми (захист від дітей)





Після старту неможливо змінити програму, температуру чи швидкість віджимання. Це захищає пристрій від небажаного керування, наприклад, дітьми.

Якщо пральну машину вимкнено під час роботи програми, протягом 15 хвилин режим очікування пральної машини не вимикається. Функції безпеки залишаються активними, оскільки в барабані може ще міститися вода.

Переривання програми

Виконання програми можна скасувати в будь-який час після її запуску.

- Поверніть поворотний перемикач у позицію .
- Поверніть поворотний перемикач у будь-яку позицію.

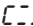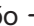На індикаторі часу буде показано смужки, що обертаються ...  ...  або .

Вода відкачується, і розблоковується фіксатор дверцят.

Вибір нової програми




- Поверніть поворотний перемикач на потрібну програму прання.
- Перевірте, чи є ще мийний засіб у відсіку для мийних засобів. Якщо мийний засіб відсутній, наповніть ним відсік.
- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*.





Символи щодо догляду





Прання	
Кількість градусів у баку вказує на максимальну температуру, за якої можна прати річ.	
	нормальне механічне навантаження
	обережне механічне навантаження
	дуже обережне механічне навантаження
	Ручне прання
	не підлягає пранню




Приклад вибору програми

Програма	Символи щодо догляду
Бавовна	     
Делікатна	    
Делікатні тканини	 
Вовна 	
Експрес 20	 

Сушіння	
	нормальна температура
	знижена температура
	не підлягає сушінню в машині

Прасування праскою й на катку	
	прибл. 200 °C
	прибл. 150 °C
	прибл. 110 °C
	Прасування з парою може завдати незворотної шкоди.
	Заборонено прасувати праскою та на катку

Професійне очищення	
	Очищення хімічними розчинниками. Літери позначають мийні засоби.
	
	Вологе очищення
	Хімічне очищення заборонено

Відбілювання	
	Дозволено будь-які окислювальні відбілювачі
	Дозволено лише кисневий відбілювач
	Відбілювання заборонено

Мийний засіб

Правильний вибір мийних засобів

Ви можете використовувати будь-які миючі засоби, які мийні для використання в побутовій пральній машині. Вказівки щодо застосування і дозування Ви знайдете на упаковці засобу.

Дозування залежить від:

- ступеня забруднення білизни
- кількості білизни
- жорсткості води

Якщо Ви не знаєте ступінь жорсткості води в Вашому будинку зверніться на місцеву станцію водопостачання.

Пристрій пом'якшення води

При ступенях жорсткості II і III Ви можете додати засіб для пом'якшення води, щоб зекономити використання мийного засобу. Правильне дозування вказане на упаковці. Спочатку засипте мийний засіб, потім засіб для пом'якшення води.

Кількість мийного засобу тоді відповідає як при ступені жорсткості I.

Ступені жорсткості води

Діапазон жорсткості	Загальна жорсткість в ммоль	в німецьких градусах °d
м'яка (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
середня (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
жорстка (III)	понад 2,5	понад 14

Дозатори

Для дозування мийного засобу користуйтеся дозаторами (кульками), що рекомендуються виробником, особливо під час дозування рідких мийних засобів.

Ємності для багаторазового використання

Для зменшення кількості відходів купуйте по можливості ємності з мючим засобом, які можна наповнювати та використовувати багаторазово.

Засоби для обробки білизни

Ополіскувач

робить білизну м'якою і приємною на дотик, а також знижує її статичний заряд під час наступного сушіння у машині.

Засіб для надання форми

синтетичний накрохмалювач, який надасть Вашій білизні цупкої форми.


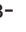


Накрохмалювач

надає текстильним виробам твердість і щільність.


Ополіскувач, засіб для надання форми/крохмаль або накрохмалювання слід використовувати окремо

Засіб для накрохмалювання потрібно підготувати згідно з вказівками на упаковці.

Повідомлення: Під час полоскання з кондиціонером активуйте опцію *Більше води*.

- Наповніть кондиціонером відсік  або вставте капсулу.
- Наповніть рідким засобом для накрохмалювання/надання форми відсік , а порошковим або в'язким засобом – відсік .
- Виберіть програму *Лише полоскання/Накрохмал.*
- За потреби змініть швидкість кінцевого віджимання.
- За умови застосування капсули активуйте кнопку *Cap* .
- Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*.

Освітлення/фарбування

 Пошкодження внаслідок використання засобу для фарбування. Засоби для освітлення призводять до корозії у пральній машині. Не використовуйте у пральній машині засоби для освітлення.

Фарбування в пральній машині дозволено лише в побутових потребах. Тривалий вплив солі, яка міститься у фарбниках, руйнує нержавіючу сталь. Чітко дотримуйтеся вказівок виробника засобу для фарбування.

Мийний засіб

Рекомендація щодо мийних засобів Miele

Мийні засоби Miele розроблені спеціально для щоденного використання в пральних машинах Miele. Докладнішу інформацію щодо цих мийних засобів можна переглянути в розділі «Мийні засоби для прання та догляду».

	Мийний засіб Miele		Капсули Miele		
	Засіб для прання білої білизни UltraWhite	Засіб для прання кольорової білизни UltraColor			
Бавовна 	✓	✓	-	✓	✓
Бавовна	✓	✓	-	✓	✓
Делікатна	-	✓	-	✓	✓
Тонка білизна	-	✓	✓	✓	-
Вовна 	-	-	✓	-	-
Сорочки	✓	✓	-	✓	✓
Експрес 20	-	✓	-	✓	-
Темні речі/Джинси	-	✓	✓	✓	-
ECO 40-60	✓	✓	-	✓	✓
Лише полоскання/Накрохмал.	-/-	-/-	-/-	✓/-	-/-

✓ Рекомендація

- рекомендацій немає



Спеціальні мийні засоби (наприклад, WoolCare)



Засіб для догляду за білизною (наприклад, кондиціонер)



Добавка (наприклад, Booster)

Рекомендації щодо використання мийних засобів згідно нормативу (EU) 1015/2010

Рекомендації дійсні для температурних діапазонів, поданих в розділі «Огляд програм».

	Універсальні	Для кольорових тканин	Для делікатних тканин та вовни	Спеціальні
Мийні засоби				
Бавовна 	✓	✓	-	-
Бавовна	✓	✓	-	-
Делікатна	-	✓	-	-
Тонка білизна	-	-	✓	-
Вовна 	-	-	✓	✓
Сорочки	✓	✓	-	-
Експрес 20	-	✓ ¹	-	-
Темні речі/Джинси	-	✓ ¹	-	✓
ЕСО 40-60	✓	✓	-	-

✓ Рекомендація

1

Рідкий мийний засіб

- рекомендацій немає

2

Порошковий мийний засіб

Чищення та догляд

Очищення корпусу і панелі

⚠ Ураження електричним струмом через напругу мережі.
При вимкненій пральній машині напруга живлення доступна.
Перед чищенням вийміть вилку мережного кабелю із розетки.

⚠ Несправності внаслідок води
Внаслідок тиску вода може потрапити в пральну машину і спричинити несправність деталей.
Не направляйте на пральну машину струм води.

- Чистіть корпус та панель керування, використовуючи м'який мийний засіб або мильний розчин, і витріть їх насухо м'якою серветкою.
- Чистіть барабан за допомогою засобу для чищення нержавіючої сталі.

⚠ Можливе пошкодження м'якими засобами.

Мийні засоби, що містять розчинники, абразивні засоби, засоби для чищення скла і універсальні мийні засоби можуть пошкодити пластмасові деталі приладу та інші деталі.


Не використовуйте подібні мийні засоби.

Очищення відсіку для мийних засобів

За умови прання при низькій температурі і з використанням рідких мийних засобів виникає небезпека утворення бактерій у відсіку для мийних засобів.

- З метою забезпечення гігієни необхідно регулярно здійснювати чищення всього відсіку для мийних засобів.

Виймання відсіку для мийних засобів

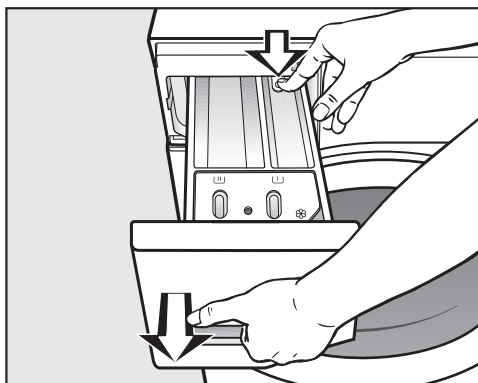


- Витягніть відсік для мийних засобів до упору, натисніть на кнопку розблокування і вийміть відсік.
- Очистіть відсік теплою водою.


Чищення сифона та каналу у відсіку ☼/☐

Рідкий крохмаль призводить до закупорювань. Сифон у відсіку ☼/☐ не функціонує, і вода може перелитися.

Особливо ретельно очистьте сифон і канал після кількох разів застосування рідкого крохмалю.

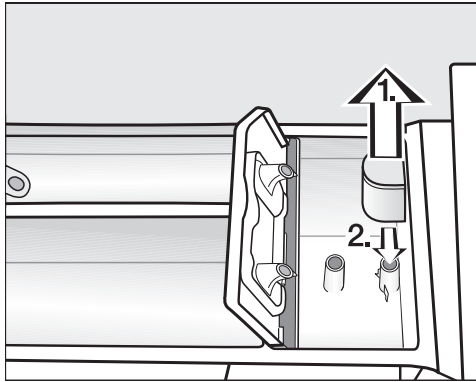


1. Вийміть сифон із відсіку ☼ і очистьте його під проточною теплою водою. Очистьте також трубку, яка вставляється в сифон.
2. Поставте на місце сифон.

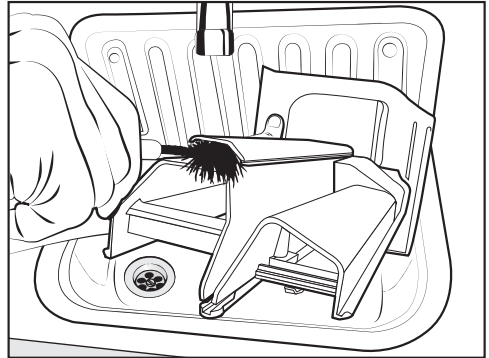

- Очистьте канал відсіку теплою водою та щіткою.

Очищення місця установки відсіку

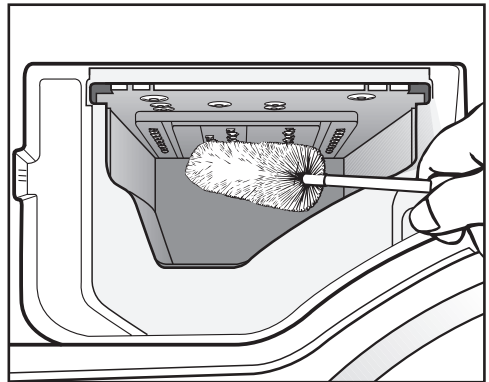


- За допомогою йоршика для миття пляшок змийте залишки мийних засобів та відкладення вапна із форсунок подачі води у відсіку для мийних засобів.
- Вставте відсік для мийних засобів на місце.

Повідомлення: Залиште відсік для мийних засобів відчиненим, щоб він міг краще висохнути.

Чищення та догляд

Гігієна Info

(Чищення барабана)


Під час прання за низьких температур та/або з використанням рідких мийних засобів виникає небезпека появи мікробів і запаху в пральній машині. Очищуйте машину за допомогою програми *Бавовна 90 °C*. Очищуйте барабан, поки не засвітився індикатор .

Чищення сітчастого фільтра в системі подачі води

Для захисту вентиля подачі води пральна машина оснащена 2 сітчастими фільтрами. Сітчасті фільтри потрібно перевіряти приблизно кожні 6 місяців. У разі частих порушень у системі водопостачання цей проміжок часу може бути коротшим.

Чищення сітчастого фільтра в шлангу подачі води

- Перекрийте водопровідний кран.
- Відкрутіть шланг подачі води від водопровідного крана.

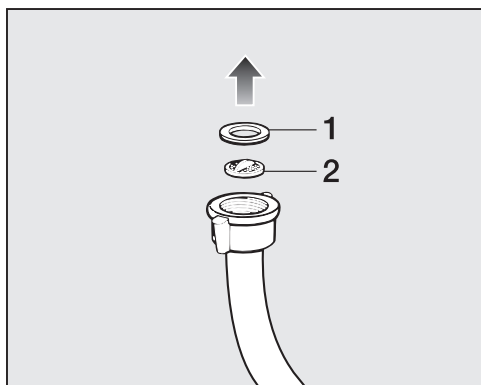


- Зніміть гумовий ущільнювач **1** із напрямної.

- Затисніть плоскогубцями край пластикового сітчастого фільтра **2** та витягніть пластиковий сітчастий фільтр.
- Почистьте сітчастий фільтр.
- Встановлення виконується у зворотній послідовності.

Чищення сітчастого фільтра у вхідному патрубку заливного клапана

- Обережно відкрутіть плоскогубцями ребристу гайку з вхідного штуцера.

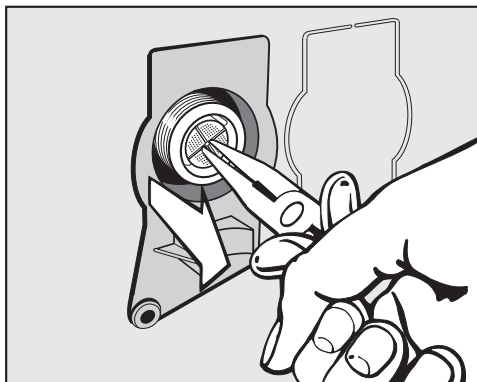

- Затисніть плоскогубцями стінку сітчастого фільтра, витягніть фільтр назовні та очистьте сітчастий фільтр.
- Почистьте сітчастий фільтр.
- Встановлення виконується у зворотній послідовності.

Обидва фільтри після чищення повинні бути встановлені.

- Міцно прикрутіть нарізне з'єднання до водопровідного крана.
- Відкрийте водопровідний кран.

Зверніть увагу, щоб із з'єднання не текла вода.
Закрутіть нарізне з'єднання.

Ви можете самостійно усунути більшість дефектів і несправностей, які можуть виникнути під час повсякденної експлуатації. У більшості випадків Ви таким чином заощадите час і гроші, тому що Вам не доведеться викликати майстра із сервісної служби.




Нижчеподані таблиці повинні Вам допомогти визначити причини дефектів або несправностей та усунути їх.

Не відбувається запуск жодної програми прання


Проблема	Причина і усунення
Панель керування залишається темною.	Відсутнє електропостачання. <ul style="list-style-type: none">■ Перевірте, чи вставлено вилку в розетку.■ Перевірте, чи все гаразд із запобіжником.
	Пральна машина вимкнулась з метою енергозбереження. <ul style="list-style-type: none">■ Знову ввімкніть пральну машину, повернувши перемикач програм.
На індикації часу попередньо з'являється F і зч	Дверцята неправильно зачинені. Замок не може заблокувати дверцята. <ul style="list-style-type: none">■ Закрийте дверцята ще раз.■ Запустіть виконання програми ще раз. Якщо знову з'являється повідомлення про помилку, зверніться у сервісну службу.

Що робити, якщо ...?



Програма переривається та індикатори помилки світяться на панелі керування

Проблема	Причина і усунення
Світиться індикатор помилки  , на індикаторі часу попеременно з'являється <i>F</i> і <i>II</i> , та лунає сигнал.	Заблоковано або порушено злив води. Зливний шланг розташовано занадто високо. ■ Очистіть зливний фільтр і зливний насос. ■ Максимальна висота зливу складає 1 м.
Світиться індикатор помилки  , на індикаторі часу попеременно з'являється <i>F</i> і <i>IQ</i> , та лунає сигнал.	Заблоковано або порушено подачу води. ■ Перевірте, чи достатньо відкрито запірний кран. ■ Перевірте, чи не перегинається зливний шланг. ■ Перевірте, можливо занижений тиск води.
	Забитий фільтр у системі подачі води. ■ Почистіть фільтр.
Світиться індикатор помилки  , на індикаторі часу попеременно з'являється <i>F</i> і <i>I38</i> , та лунає сигнал.	Зреагувала система захисту від протікання води. ■ Перекрийте водопровідний кран. ■ Зверніться в сервісну службу.
На індикаторі часу <i>F</i> змінюється на <i>XXX</i> , і виникає звуковий сигнал зумера.	Причиною є несправність. ■ Від'єднайте пральну машину від електромережі. Витягніть мережеву вилку з розетки або вимкніть запобіжник на щитку. ■ Зачекайте мінімум 2 хвилини перед тим, як підключити пральну машину до електромережі. ■ Знову ввімкніть пральну машину. ■ Запустіть виконання програми ще раз. Якщо повідомлення про помилку з'явиться знову, зверніться до фахівця сервісної служби.

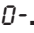Символи в полі індикації під час виконання програми


Помилка	Причина і усунення
На індикаторі часу світиться  .	Перемикач програм після старту програми було повернуто в іншу позицію. <ul style="list-style-type: none"> ■ Поверніть перемикач у відповідну позицію.

Індикатори на панелі керування світяться в кінці програми



Проблема	Причина і усунення
Індикатор  світиться.	Під час прання утворилося занадто багато піни. <ul style="list-style-type: none"> ■ Під час наступного прання дозуйте меншу кількість миючого засобу і стежте за вказівками з дозування на упаковці.
Індикатор  світиться.	Під час прання протягом тривалого часу не виконувалася програма прання з температурою понад 60 °C. <ul style="list-style-type: none"> ■ Запустіть програму <i>Бавовна 90 °C</i> з використанням засобу Miele для очищення приладу або порошкового універсального мийного засобу. <p>Пральна машина очищується, що запобігає утворенню цвілі та неприємного запаху.</p>
На індикаторі часу <i>F</i> змінюється на <i>37</i> .	Опція <i>Легке розгладжування</i> наприкінці програми не була виконана належним чином. <ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірте, чи встановлена пральна машина вертикально (див. розділ «Встановлення», підрозділ «Вирівнювання»). ■ Перевірте, чи висота зливу не перевищує 1 м. <p>Якщо повідомлення про помилку з'явиться знову, зверніться до фахівця сервісної служби. Пральну машину можна використовувати далі, але без опції <i>Легке розгладжування</i>.</p>

Що робити, якщо ...?

Загальні проблеми з пральною машиною

Проблема	Причина і усунення
В пральній машині чутно запах.	<p>Індикатор  було проігноровано. Протягом тривалого часу не виконувалась програма прання з температурою вище 60°C.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Щоб запобігти появі мікробів та утворенню запахів у пральній машині, запустіть програму <i>Бавовна</i> 90°C з використанням порошкового універсального мийного засобу. <p>Дверцята та відсік для м'яких засобів були зачинені після програми.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Залиште дверцята і відсік для м'яких засобів відчиненими, щоб вони могли висохнути.
Пральна машина не стоїть стійко під час віджимання.	<p>Ніжки приладу розташовані нерівно і закріплені контргайкою.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Вирівняйте машину в стійкому положенні та закріпіть ніжки контргайкою.
Пральна машина віджала білизну не так, як зазвичай, білизна залишилась вологою.	<p>Заключне віджимання не було здійснено внаслідок занадто великого дисбалансу, тому швидкість віджимання було автоматично зменшено.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Завжди завантажуйте в барабан великі вироби разом з малими для кращого розподілення білизни.
Виникають незвичні звуки під час роботи насоса.	<p>Не є несправністю! Звуки всмоктування на початку і наприкінці процесу відкачування води є нормальним явищем.</p>
У відсіку для мийних засобів залишаються значні залишки м'яких засобів.	<p>Занизький тиск води.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Почистіть фільтр у системі подачі води.■ Оберіть за потреби опцію <i>Більше води</i>. <p>Порошковий мийний засіб в поєднанні із засобом для пом'якшення води має здатність склеюватися.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Очистіть відсік і надалі додавайте спочатку м'який засіб, а потім засіб для пом'якшення води.

Загальні проблеми з пральною машиною

Проблема	Причина і усунення
Кондиціонер не повністю вимивається або у відсіку залишається багато води.	Сифон займає неправильне положення або засмічений. ■ Очистіть сифон, дивись розділ «Чищення та догляд», підрозділ «Чищення відсіку для мийних засобів».
В кінці виконання програми в капсулі залишається трохи рідини.	Трубка подачі мийного засобу у відсіку, на яку вдягається капсула, засмітилась. ■ Очистіть трубку.
	Це не є помилкою! З технічних причин в капсулі залишається трохи води.
У відсіку біля капсули залишається вода	Сенсорну кнопку  не активовано. ■ Під час наступного встановлення капсули переконайтеся, що сенсорну кнопку  активовано.
	Після останнього циклу прання не вийнято порожню капсулу. ■ Після кожного процесу прання виймайте використану капсулу.
	Трубка подачі мийного засобу у відсіку, на яку вдягається капсула, засмітилась. ■ Очистьте трубку.

Що робити, якщо ...?

Незадовільний результат прання

Проблема	Причина і усунення
Білизна не відпирається миючим засобом.	<p>Рідкий миючий засіб не містить відбілювачів. Плями від кави, чаю та фруктів не завжди можуть видалитись.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Використовуйте пральні порошки з вмістом вибільника.■ Використовуйте відповідну капсулу або додайте плямовивідник від плям у відсік U.■ Ніколи не додавайте рідкий миючий засіб разом із плямовивідником у відсік для миючих засобів.
На випраній білизні залишився сірий наліт.	<p>Недостатнє дозування миючого засобу. Білизну було сильно забруднено жиром (маслом, маззю).</p> <ul style="list-style-type: none">■ При такому забрудненні білизни додавайте трохи більше миючого засобу або використовуйте рідкий миючий засіб.■ Перед наступним пранням запустіть програму прання з температурою 60 °C з рідким миючим засобом без білизни.
На випраних темних текстильних виробах є білі залишки прального порошку.	<p>Мийний засіб містить нерозчинні компоненти для пом'якшення води (цеоліти). Саме вони залишились на випраних виробах.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Спробуйте видалити ці залишки після сушіння за допомогою щітки.■ Надалі періть темні вироби миючими засобами без вмісту цеолітів. Вони не містяться в рідких мийних засобах.■ Періть такі текстильні вироби в програмі <i>Темні речі/Джинси</i>.


Дверцята не відчиняються

Проблема	Причина і усунення
Під час виконання програми дверцята не відчиняються.	Під час прання дверцята заблоковані. ■ Дотримуйтеся вказівок розділу «5. Запуск програми», підрозділ «Докладання/виймання білизни».
Після переривання програми на індикації часу блимають смужки L L L ... L L L ... L L L ...	Для запобігання опіків дверцята неможливо відкрити при температурі мийного розчину вище 55 °С. ■ Зачекайте, доки температура в барабані знизиться і згаснуть смужки, що блимають, на індикації часу.
На індикації часу поперемінно з'являється F і 35	Замок дверцят заблоковано. ■ Зверніться в сервісну службу.

Що робити, якщо ...?

Відчинення дверцят при зупинці виконання програми і/або порушенні електропостачання

- Вимкніть пральну машину.

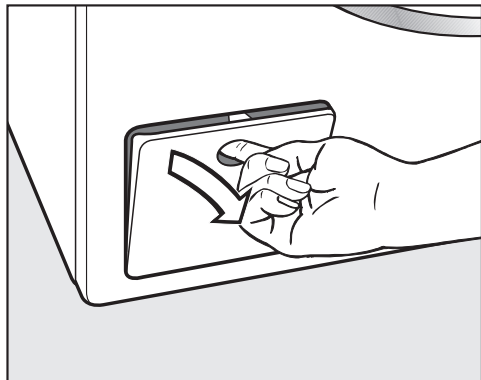

- Відкрийте кришку зливного насоса.

Засмічування зливу

Якщо злив засмічений, в пральній машині може знаходитись багато води.

⚠ Небезпека опіків гарячим мийним розчином.


Якщо температура обраної програми висока, мийний розчин гарячий.

Обережно випускайте розчин.

Спускання води

Відкрутіть зливний фільтр, але не повністю.


- Поставте ємність під кришку, наприклад, універсальний піддон.

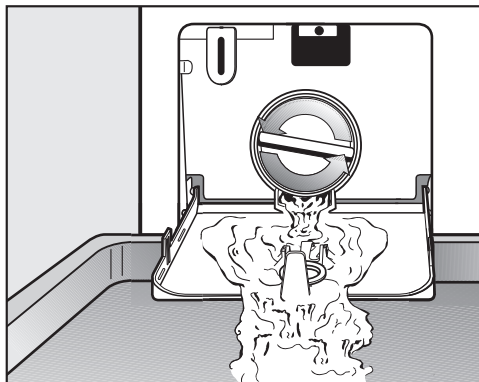


- Повільно відкрутіть фільтр, щоб почала витікати вода.

- Знову закрутіть фільтр, щоб перервати витікання.


Якщо вода більше не виливається.

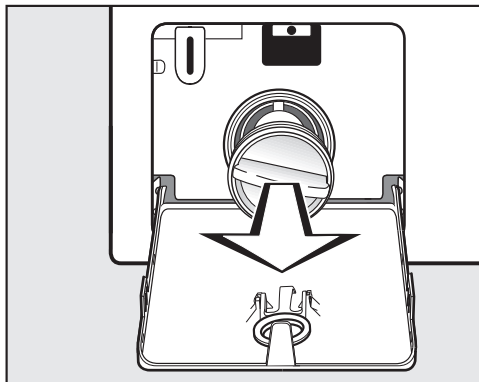

- Повністю відкрутіть зливний фільтр.

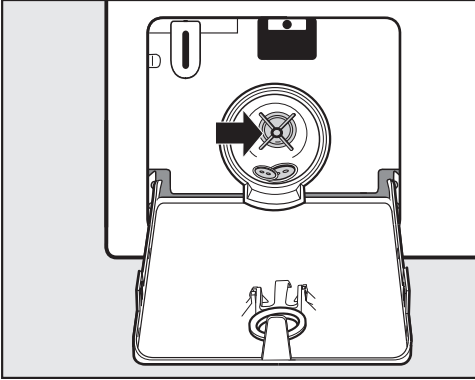


- Грунтовно очистіть фільтр.
- Перевірте, чи фільтр легко закручується, за потреби очистіть його від зайвих речей (кнопки, гудзики) та очистіть внутрішній простір.
- Знову правильно встановіть фільтр і міцно його прикрутіть.
- Закрийте кришку зливного насоса.

 Пошкодження внаслідок витікання води


Якщо фільтр міцно не встановити, вода витікає з пральної машини. Знову правильно встановіть фільтр і міцно його прикрутіть.

Відкривання дверцят

 Небезпека травми барабаном, що рухається.

Доторкання до барабана під час його обертання призводить до травм.

Перед вийманням білизни впевніться в тому, що барабан не рухається.

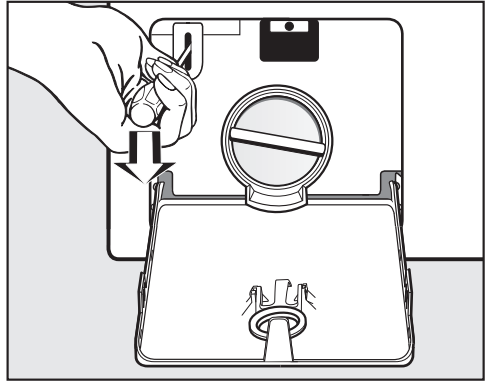

- Розблокуйте дверцята за допомогою викрутки.
- Відкрийте дверцята.

Сервісна служба

Куди звертатись у разі виникнення несправностей


У разі виникнення несправностей, які не вдається усунути самостійно, зверніться, наприклад, до постачальника Miele або в сервісну службу Miele.

Прийом у сервісній службі Miele можна узгодити за допомогою Інтернету за адресою www.miele.com/service.

Контактні дані сервісної служби Miele можна знайти в кінці цього документа.

Для обслуговування сервісній службі потрібні відомості про модель і серійний номер (модель/серійний номер). Ці дані ви знайдете на типовій табличці.

Типову табличку ви знайдете при відчинених дверцятах, над оглядовим вікном.

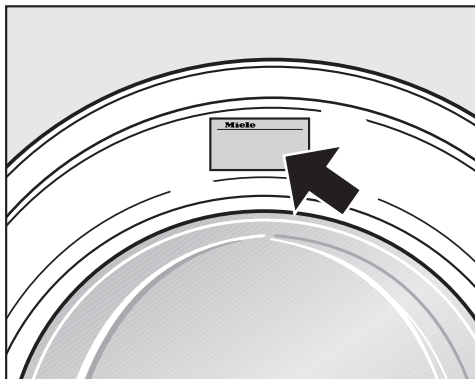

Устаткування, що можна придбати додатково

Додаткове устаткування для даної пральної машини можна придбати у фірмовому магазині або сервісній службі фірми Miele.

База даних EPREL

Від 1 березня 2021 року відомості щодо маркування про використання енергії та вимоги щодо екологічного проектування можна буде знайти в європейській базі даних продукту (EPREL). Доступ до бази даних продукту можна отримати, перейшовши за посиланням <https://eprel.ec.europa.eu/>. Для доступу вам знадобиться вказати модель.

Відомості про модель можна знайти на типовій табличці.




Гарантійний строк

Гарантійний строк складає 2 роки.

Більш змістовну інформацію викладено в положеннях щодо умов гарантії, що додаються.


Вид спереду

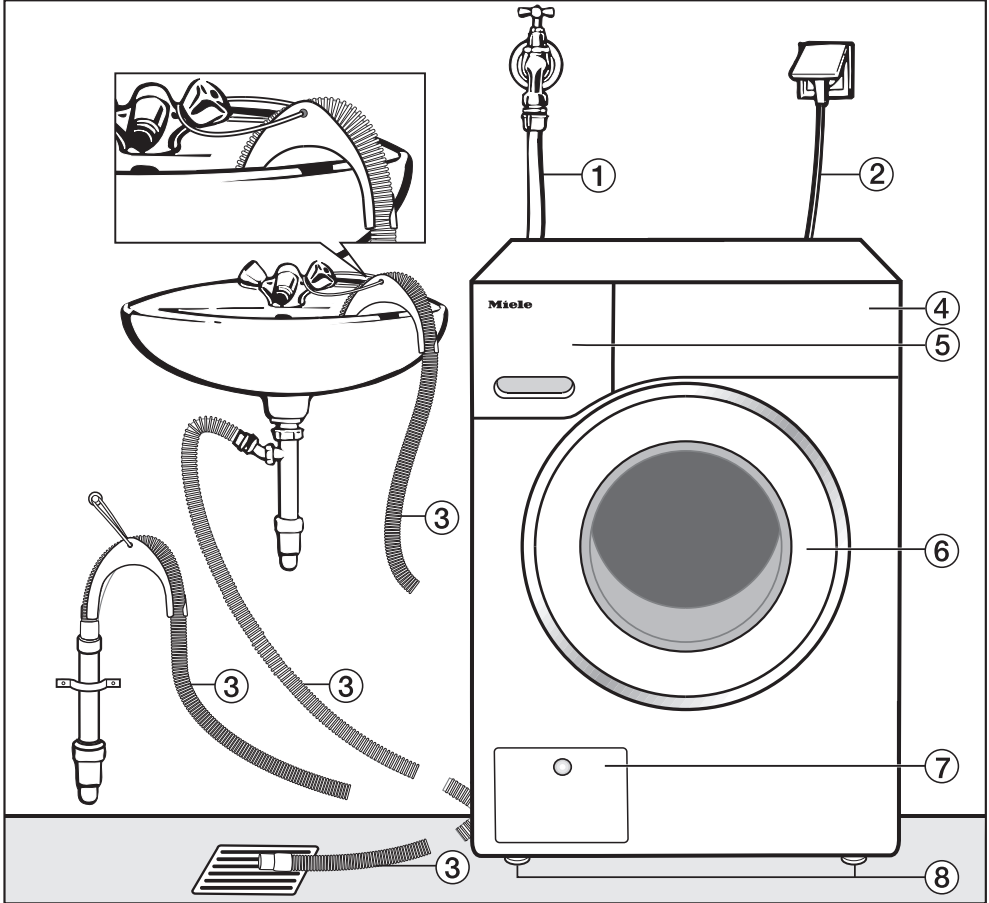

- ① Шланг подачі води (витримує тиск до 7.000 кПа)
- ② Електропідключення
- ③ Зливний шланг із знімним перехідником з варіантами підключення зливного шланга.
- ④ Панель керування
- ⑤ Відсік для мийних засобів
- ⑥ Дверцята
- ⑦ Кришка люка зі зливним фільтром, зливним насосом та пристроєм аварійного відкриття дверцят
- ⑧ Чотири ніжки, що переставляються по висоті

Установлення

Вид ззаду

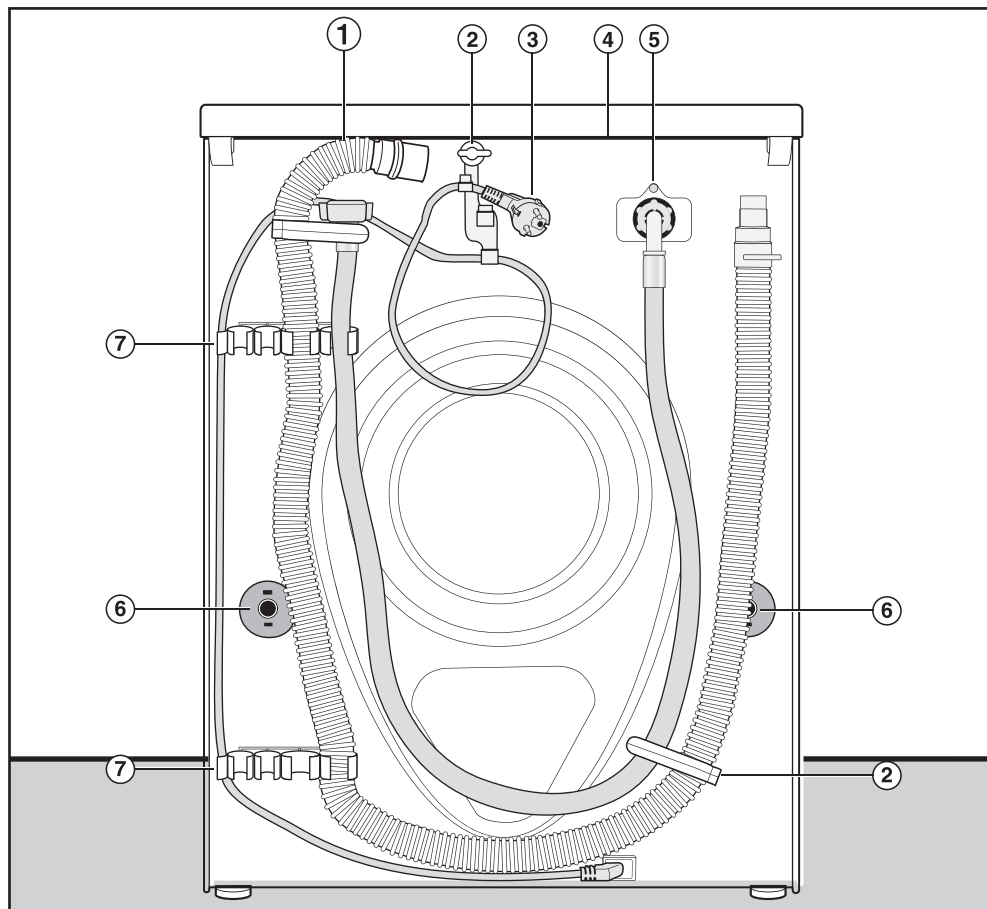

- ① Зливний шланг
- ② Транспортувальні тримачі для шлангів подачі і зливу води та кабель живлення
- ③ Електропідключення
- ④ Виступ на кришці для транспортування
- ⑤ Шланг подачі води (витримує тиск до 7.000 кПа)
- ⑥ Стопори з транспортувальними стрижнями
- ⑦ Транспортувальне кріплення для заливного та зливного шлангів і тримач для демонтованих транспортувальних стрижнів

Місце установки

Найкраще для місця установки підходить бетонна підлога. На відміну від дерев'яної підлоги або поверхні з «м'яких» матеріалів бетон не вібрує під час виконання машиною віджимання.


Зверніть увагу:

- Встановлюйте пральну машину у вертикальному і стійкому положенні.
- Не встановлюйте машину на підлозі з «м'яких» матеріалів, так як вона вібруватиме під час віджимання.

За умови установки на дерев'яному підлоговому покритті:

- Поставте пральну машину на фанерну основу (мін. розміри 59x52x3 см). Ця основа повинна бути по можливості пригвинчена в декількох місцях до несних балок, а не тільки до настилу. Ця основа повинна бути по можливості пригвинчена в декількох місцях до несних балок, а не тільки до настилу.


Повідомлення: По можливості встановлюйте в кутку приміщення. Там найвища стійкість підлоги. Там найвища стійкість підлоги.

 Небезпека травми внаслідок нестійкого положення пральної машини.

Пральна машина повинна бути захищена від падіння та ковзання; найкраще розмістіть її на підставці, що є на місці (бетонна основа або кладка).

Зафіксуйте пральну машину кріпильною скобою (МТС кріплення зажиму основи) (її можна придбати у фірмовому магазині або сервісній службі фірми Miele).

Перенесення машини до місця установки

 Небезпека травми внаслідок неміцно прикрученої кришки.

Заднє кріплення кришки може стати ламким внаслідок дії зовнішніх обставин. Кришка може зламатись під час транспортування.


Перевірте перед транспортуванням кришку на надійність фіксації.

- Для переміщення пральної машини використовуйте її передні ніжки і задню сторону виступу кришки.


Установлення

Демонтаж транспортувального кріплення

Знімання лівого транспортувального стрижня

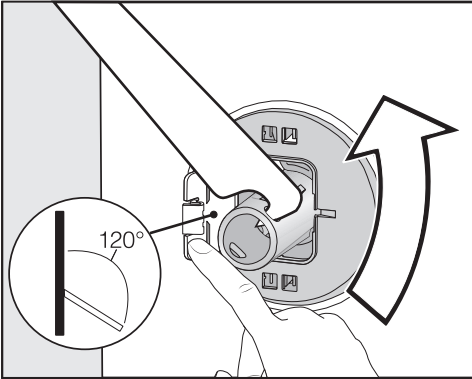


- Відкиньте кришку назовні та поверніть транспортувальний стрижень гайковим ключем із комплекту постачання на 90°.

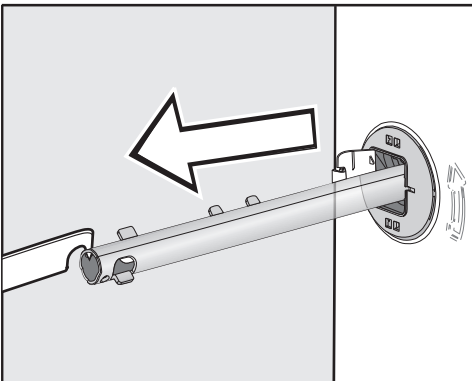


- Витягніть транспортувальний стрижень.

Знімання правого транспортувального стрижня

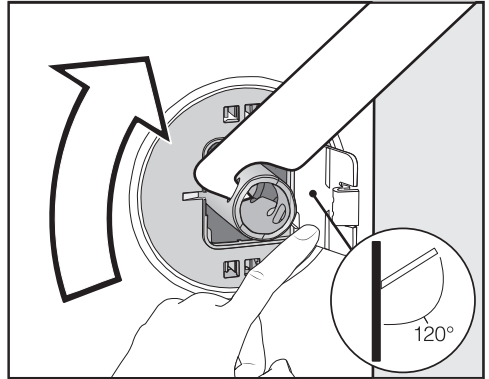

- Відкиньте кришку назовні та поверніть транспортувальний стрижень гайковим ключем із комплекту постачання на 90°.

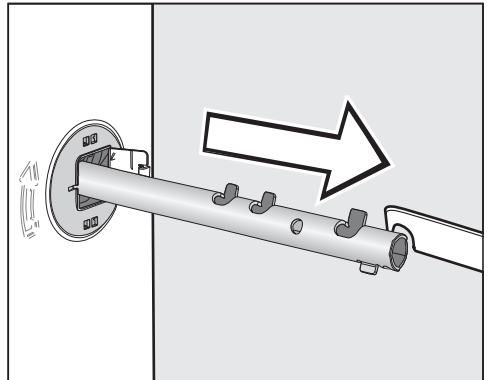


- Витягніть транспортувальний стрижень.

Закрийте отвори

⚠ Небезпека поранення гостри-ми деталями.


Маніпуляції з незакритими отворами можуть призвести до травмування.

Закрийте отвори після знімання транспортувального кріплення.

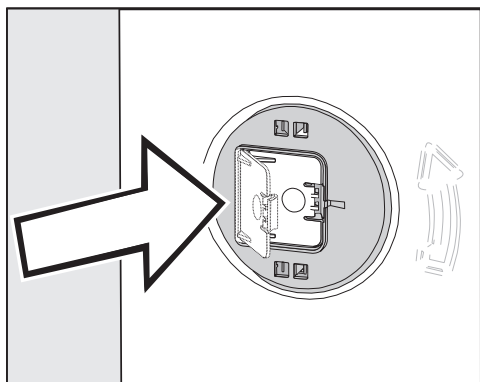

- Міцно притисніть кришку, щоб вона зафіксувалася.

Закріплення транспортувальних стрижнів

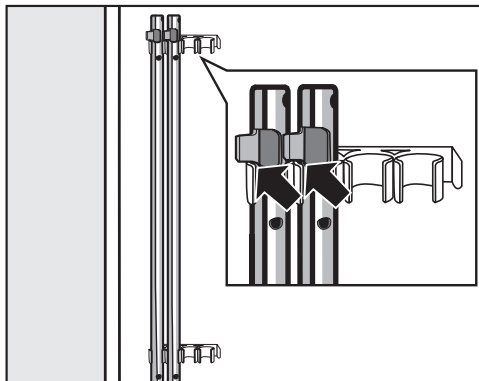

- Закріпіть транспортувальні стрижні на задній стінці пральної машини. Простежте при цьому, щоб верхній фіксатор розміщувався поверх тримача.


⚠ Пошкодження внаслідок неправильного транспортування. Транспортування пральної машини без транспортувального кріплення може призвести до її пошкодження.

Зберігайте транспортувальне кріплення. Перед транспортуванням пральної машини (наприклад, під час переїзду) знову встановіть транспортувальне кріплення.

Установлення

Монтаж транспортувального кріплення

Відкривання кришки

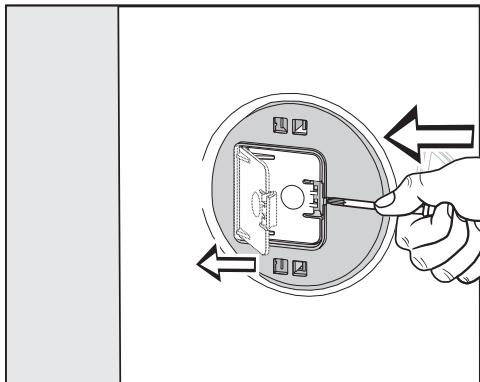

- Натисніть на фіксатор гострим предметом, наприклад тонкою викруткою.

Кришка відкриється.

Монтаж транспортувальних стрижнів

- Для монтажу виконайте вказівки з демонтажу у зворотному порядку.

Повідомлення: Транспортувальні стрижні легше вставити, якщо трохи підняти барабан.


Вирівнювання машини

Для забезпечення бездоганної роботи пральна машина повинна стояти чітко вертикально на чотирьох ніжках.


Неправильна установка призводить до підвищення витрат води та електроенергії і може спричинити зсування пральної машини.

Викручування та фіксація ніжки контргайкою

Вирівнювання пральної машини виконується за допомогою чотирьох гвинтових ніжок. Під час поставки всі ніжки вгвинчені.

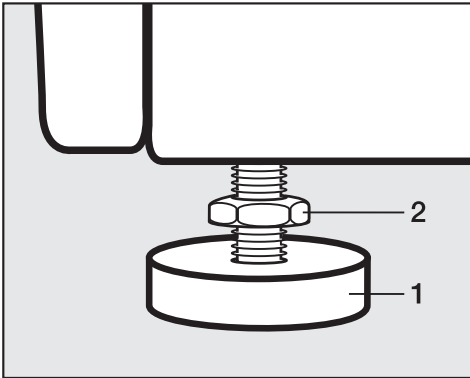

- За годинниковою стрілкою відгвинтіть контргайку 2 за допомогою гайкового ключа, що додається. Викрутіть контргайку 2 разом з ніжкою 1.

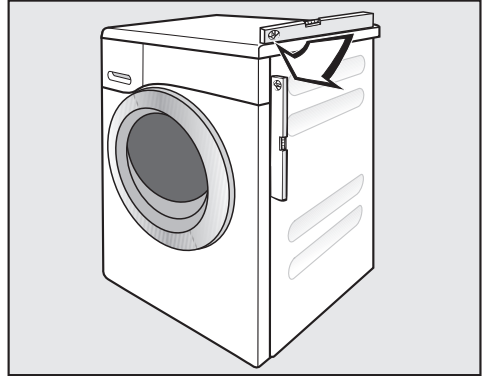


- За допомогою ватерпаса перевірте, чи прямо стоїть пральна машина.
- Міцно тримайте ніжку 1 за допомогою розсувного ключа. Загвинтіть контргайку 2 знову за допомогою гайкового ключа в напрямку корпусу

⚠ Матеріальні збитки внаслідок невирівняної пральної машини. Якщо ніжки не заблоковані, існує небезпека того, що пральна машина буде рухатися. Закрутіть всі чотири контргайки ніжок міцно до корпусу. Перевірте також всі ніжки, які під час вирівнювання не вигвинчувались.

Установлення

Вбудовування під стільницю

 Ураження електричним струмом внаслідок відкритого кабелю. З демонтованою кришкою можна доторкнутися до струмопровідних деталей.

Монтаж і демонтаж комплекту установки* повинен виконувати кваліфікований фахівець.

- Необхідний **комплект для вбудовування під стільницю**. При вбудовуванні під стільницю кришку приладу заміняє стільниця. Монтаж стільниці обов'язковий з точки зору електричної безпеки.
- Місця підключення систем подачі та зливу води, а також електроживлення повинні знаходитись поблизу пральної машини і бути доступними.


До комплекту установки додається інструкція з монтажу.

Колона з пральної та сушильної машин

Цю пральну машину можна встановлювати із сушильною машиною Miele в колону. Для цього необхідний монтажний комплект (WTV).

Деталі, які позначено *, можна придбати у фірмових магазинах або сервісній службі фірми Miele.

Зверніть увагу:

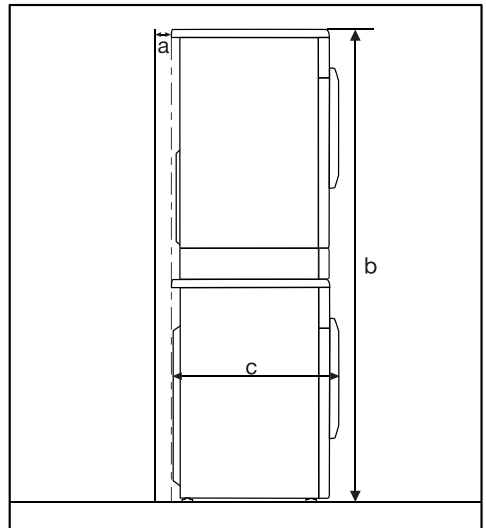

a = мінімум 2 см

b = WTV без полиці: 172 см
WTV з полицею: 181 см

c = 64 см

Система захисту від протікання

Система захисту від протікання Miele запобігає протіканню і можливому пошкодженню оселі пральною машиною.

Система складається з наступних частин:

- шланга подачі води
- електроніки і захисту від переливання
- зливного шланга

Шланг подачі води

- Захист від розривання шланга

Шланг подачі води витримує тиск до 7.000 кПа.

Електроніка і корпус


- Піддон. Витічна вода у випадку негерметичності пральної машини збирається в піддоні, який вбудовано в дні. Завдяки поплавцевому вимикачу відбувається відключення заливних клапанів. Подальшу подачу води заблоковано, вода, що знаходиться в баку відкачується
- Захист від протікання. Таким чином Ви уникнете переливання води з пральної машини внаслідок неконтрольованої подачі. Якщо рівень води підніметься вище певного рівня, вмикається насос бака і вода відкачується.

Зливний шланг

Зливний шланг захищено системою вентиляції. Це перешкоджає небажаному відсмоктуванню рідини із пральної машини під час відкачування.

Установлення

Подача води

 Забруднена проточна вода загрожує здоров'ю та може завдати шкоду.

Якість води, яка подається, має відповідати чинним вимогам до питної води в країні, де використовується пральна машина.

Завжди підключайте пральну машину до питної води.

Пральну машину не дозволено підключати до системи водопостачання без зворотного клапана, оскільки він вбудований згідно з чинними нормативами.

Тиск води в лінії має становити від 100 кПа до 1.000 кПа. Якщо тиск води в лінії понад 1.000 кПа підвищеного тиску, необхідно вмонтувати редукційний клапан.

Для підключення потрібен запірний вентиль із різьбленням $\frac{3}{4}$ ". Якщо запірний вентиль відсутній, то підключення до водопроводу має виконувати лише кваліфікований слюсар-водопровідник.


Гвинтове з'єднання знаходиться під тиском води в лінії.

Перевірте щільність з'єднання. Повільно відкрийте водопровідний кран. За потреби відкоригуйте положення ущільнення та нарізного з'єднання.

Пральна машина не призначена для підключення до теплої води. Не підключайте пральну машину до теплої води.

Техобслуговування

У випадку заміни використовуйте лише оригінальний шланг Miele, що витримує місцевий тиск понад 7.000 кПа.

 Забруднення водою

Для захисту клапанів підведення води на вільному кінці шланга подачі води знаходиться фільтр, а також фільтр на входному патрубку. Вийміть обидва фільтри.

Устаткування - подовжувач шлангу

В якості додаткового устаткування в спеціалізованому магазині Miele або в сервісній службі Ви можете придбати шланг довжиною 2,5 або 4,0 м.

Злив води

Мийний розчин відкачується за допомогою зливного насоса з висотою зливу 1 м. Для вільного зливу води, шланг не повинен перегинатися.

За потреби можна збільшити довжину шланга до 5 м. Додаткове устаткування можна придбати у спеціалізованих магазинах або в сервісній службі Miele.

Для відкачування води на висоту понад 1 м (до максимальної висоти зливу 1,8 м) у спеціалізованих магазинах або сервісній службі фірми Miele можна придбати запасний зливний шланг.

Якщо висота зливу понад 1,8 м, шланг можна подовжити до 2,5 м. Додаткове устаткування можна придбати у спеціалізованих магазинах або в сервісній службі Miele.


Варіанти зливу води:

1. Підвісьте зливний шланг на край мийки або раковини:
Зверніть увагу:
 - Закріпіть шланг, щоб уникнути зісковзування!
 - Якщо вода буде зливатись у раковину, переконайтесь, що злив води відбувається досить швидко. Інакше виникає небезпека, що вода переллється або частина води відкачається назад в пральну машину.
2. Приєднайте пластикову стічну трубу з гумовою втулкою (не обов'язково із сифоном).
3. Злив у зливник у підлозі (водостік).
4. Під'єднайте до раковини за допомогою пластикового ніпеля.


Установлення

Встановлення перехідника

Щоб зливний шланг не зісковзнув, використовуйте перехідник, що додається.

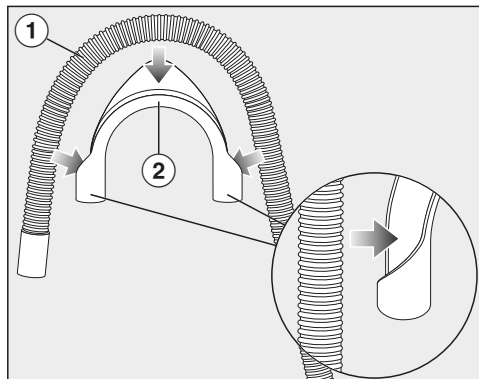


- Приєднайте перехідник ② до зливного шланга ①.

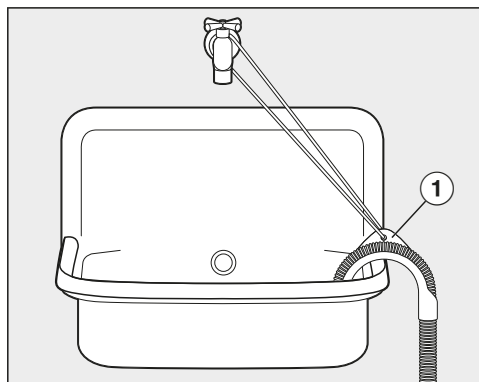

- Звісьте зливний шланг на раковину.
- Зафіксуйте перехідник за допомогою мотузки й петлі ①, щоб він не зісковзнув.

Безпосереднє підключення до сифону раковини

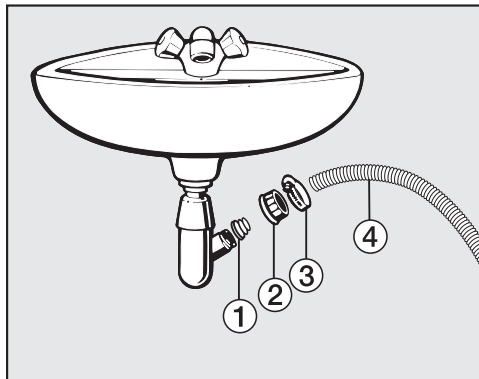


- ① Адаптер
- ② Накідна гайка раковини
- ③ Хомут шланга
- ④ Кінець шланга

- Встановіть адаптер ① з накидною гайкою для раковини ② на сифоні раковини.
- Вставте кінець зливного шланга ④ в адаптер ①.
- Затягніть викруткою до кінця хомут шланга ③ безпосередньо за накидною гайкою.

Підключення до електромережі

Пральна машина серійно оснащена мережевим кабелем із вилкою для підключення до електромережі за допомогою розетки.


Поставте пральну машину таким чином, щоб мати доступ до розетки. Якщо ви не матимете доступу до розетки, переконайтеся, що на місці встановлення наявний пристрій відключення від мережі для кожного полюса.

 **Небезпека займання внаслідок перегрівання.**

Робота пральної машини на багатомісній розетці може перевантажити електромережу.

З міркувань безпеки не використовуйте багатомісні розетки чи подовжувачі.

Електропідключення слід здійснювати лише до стаціонарної електропроводки із заземленням (VDE 0100).

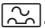З міркувань безпеки для електричного підключення пральної машини ми рекомендуємо використовувати у відповідній побутовій установці автоматичний пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) типу .

Пошкоджений мережевий кабель можна замінити лише спеціальним кабелем такого ж типу (доступний у сервісній службі компанії Miele). Щоб гарантувати безпеку, ремонтні роботи можуть проводитися тільки сервісною службою або фахівцями, авторизованими компанією Miele.

Інформація про номінальне споживання й відповідний запобіжник зазначена на типовій табличці або в інструкції з використання. Порівняйте цю інформацію з даними про електричне підключення на місці.

У разі виникнення сумнівів проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком.

Можлива тимчасова або постійна робота на відокремленій або немережевій синхронній системі електропостачання (наприклад, автономні мережі, резервні системи). Необхідною умовою експлуатації є відповідність системи енергопостачання вимогам стандарту EN 50160 або подібного.

Захисні заходи, передбачені в побутових установках і в цьому виробі Miele, мають також забезпечувати їхнє функціонування й роботу в автономному режимі або в режимі несинхронної роботи, або ж їх слід замінити еквівалентними заходами в установці. Як описано, наприклад, в актуальній публікації VDE-AR-E 2510-2.

Технічні характеристики

Висота	850 мм
Ширина	596 мм
Глибина	636 мм
Глибина з відчиненими дверцятами	1.054 мм
Висота каркаса	820 (+8/-2) мм
Ширина каркаса	600 мм
Глибина каркаса	600 мм
Вага	прибл. 85 кг
Ємність	8,0 кг сухої білизни
Напруга живлення	див. типову табличку
Споживана потужність	див. типову табличку
Запобіжник	див. типову табличку
Параметри витрат	див. розділ «Параметри витрат»
Мінімальний тиск води	100 кПа (1 бар)
Максимальний тиск води	1 000 кПа (10 бар)
Довжина шланга подачі води	1,60 м
Довжина спускного шланга	1,50 м
Довжина мережевого кабелю	2,00 м
Максимальна висота зливу	1,00 м
Максимальна довжина зливу	5,00 м
Світлодіод	Клас 1
Знаки відповідності	див. типову табличку
Використовувана потужність у вимкненому стані	0,30 Вт

Параметри витрат

	°C	Завантаження кг	Електроенергія кВт	Вода Літри	Тривалість год : хв	Залишкова вологість %
ECO 40-60		8,0	0,77	60	3:39	51
Бавовна	60 °C	8,0	1,35	49	2:29	53
	◁60°C*	8,0	0,90	49	2:59	53
	◁60°C*	4,0	0,88	48	2:59	53
	◁40°C*	4,0	0,53	39	2:59	53
	20 °C	8,0	0,35	69	2:39	53
Делікатна	30 °C	3,5	0,45	52	1:59	30
Експрес 20 ¹⁾	40 °C	3,5	0,34	30	0:20	60
Вовна 	30 °C	2,0	0,23	35	0:39	–

1 Опцію *Коротка* активовано

Параметри витрат можуть відрізнятися від наведених значень залежно від кількості завантаженої білизни, вида текстильних виробів, залишкової вологості після віджимання, коливань напруги в електромережі та обраних опцій.

Вказівки для порівняльних випробувань

* Програма перевірки згідно з 60456 і енергомаркування відповідно до нормативу 1061/2010

Програмовані функції

У меню «Програмовані функції» можна відрегулювати електроніку пральної машини відповідно до ваших потреб. Програмовані функції можна змінити в будь-який час.

Програмування та запам'ятовування відбувається поетапно у вісім кроків (1, 2, 3 ... 8) за допомогою кнопок.

Перехід на наступний рівень програмування

Умова:

- Пральну машину ввімкнено (перемикач програм знаходиться в позиції вибору програми прання).

- Дверцята пральної машини відчинено.

1 Доторкніться до сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну* і тримайте її натиснутою під час кроків 2-3.

2 Закрийте дверцята пральної машини.

Дочекайтесь, доки кнопка *Старт/Додати білизну* буде світитися постійно.

3 ... а потім відпустіть сенсорну кнопку *Старт/Додати білизну*.

На індикації часу прибіл. через 4 секунди світиться PII.

Вибір/скасування програмованої функції

Номер програмованої функції з'явиться в полі індикації часу символом P в комбінації з цифрою: наприклад P13.

4 Натиснувши сенсорну кнопку > або <, можна покроково вибрати наступну чи попередню програмовану функцію:

Програмовані функції	
P11	Тривалість сигналу зумера
P12	Зумер
P13	Тон кнопок
P14	PIN-код
P22	Спосіб вимкнення панелі керування
P24	Пам'ять
P26	Додаткове попереднє прання бавовни
P28	Дбайливий режим
P29	Зниження температури
P30	Додавання води
P31	Рівень додавання води
P32	Максимальний рівень полоскання
P33	Охолодження мийного розчину
P34	Захист від зминання
P49	Низький тиск води
P62	Приглушення яскравості світлових полів
P90	Години роботи
P00	Заводське налаштування

5 Вибрану програмовану функцію слід підтверджувати сенсорною кнопкою *Старт/Додати білизну*.

Редагування та збереження програмованої функції

Ви можете увімкнути або вимкнути програмовану функцію або вибрати різні опції.


- 6 Доторкаючись до сенсорної кнопки $>$ або $<$, ви можете увімкнути або вимкнути програмовану функцію або вибрати опцію:

Програмована функція	можлива опція						
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-07
P11		•	•				
P12	•	•	•				
P13	•	•	•				
P14	•	•					
P22	•	•					
P24	•	•					
P26	•	•	•	•			
P28	•	•					
P29	•	•					
P30		•	•	•			
P31		•	•	•	•		
P32	•	•					
P33	•	•					
P34	•	•					
P49	•	•					
P62		•	•	•	•		•
P00	•	•					

- 7 Підтвердьте вибір за допомогою сенсорної кнопки *Старт/Додати білизну*.

Тепер знову світиться номер програмованої функції: наприклад P13.

Вийти з меню програмування

- 8 Поверніть поворотний перемикач в позицію .

Зміни в установках збережені. Ви їх знову можете змінити в будь-який час.

P11 Тривалість сигналу зумера

Зумер сповіщає акустичним сигналом про час закінчення програми. Тривалість сигналу зумера – ваш вибір.

Вибір

-01 = Сигнал зумера лунає тричі, коли програма завершується.

-02 = Сигнал зумера звучить, доки пральна машина не вимкнеться автоматично (макс. 1 година).

P12 Зумер

Зумер сповіщає акустичним сигналом про час закінчення програми.

Вибір

-00 = Зумер вимкнено

-01 = нормальна гучність зумера

-02 = висока гучність зумера

Програмовані функції

P13 Сигнал натискання кнопки

Доторкання до сенсорних кнопок підтверджуватиметься акустичним сигналом.

Вибір

- 00 = Тон кнопок вимкнено
- 01 = Тон кнопок увімкнено на гучність нормально
- 02 = Тон кнопок увімкнено на гучність голосно

P14 Пін-код

За допомогою пін-коду Ви захистите машину від використання сторонніми особами.

Якщо функцію запиту пін-коду включено, то після включення машини варто ввести код, щоб нею можна було користуватися.

Опції

- 00 = Пін-код вимкнено
- 01 = Функція запиту пін-коду ввімкнена.

Керування пральною машиною з пін-кодом

Значення пін-коду **125** і його не можна змінити.

- Ввімкніть пральну машину.

На індикації часу з'являється __ __ __, і світяться сенсорні кнопки > і <.

- Доторкніться до сенсорної кнопки >.

На індикаторі часу світиться: l-__ __.

- Підтвердіть цифру сенсорною кнопкою *Старт/Додати білизну*.

Перша цифра збережеться і Ви можете тепер ввести другу цифру за допомогою > і <.

- Введіть другу і третю цифру і підтвердіть їх сенсорною кнопкою *Старт/Додати білизну*.

Блокування зніметься і тепер можна обрати та запустити програму прання.

P22 Вимкнення панелі керування

З метою енергозбереження індикація часу і сенсорні кнопки вимикаються через 10 хвилин, лише блимає кнопка *Старт/Додати білизну*.

Опції

- 00 = викл
Індикація часу і сенсорні кнопки не вимикаються при ввімкненій машині
- 01 = вкл
через 10 хвилин індикація часу і сенсорні кнопки вимикаються, якщо було запущено програму.

Але: після відліку відстрочення часу, наприкінці програми або наприкінці фази захисту від зминання індикація часу і сенсорні кнопки вмикаються на 10 хвилин.

P24 Пам'ять

Пральна машина зберігає обрані установки програми прання (температура, швидкість віджимання і опції) після старту програми.

При повторному виборі програми пральна машина відображає обрані установки.

Опції

- 00 = Функція Пам'ять вимкнена
- 01 = Функція «Пам'ять» ввімкнена

P26 Додаткове попереднє прання Бавовна

Якщо Ви маєте особливі вимоги до попереднього прання, то Ви можете збільшити цей час.

Опції

- 00 = + 0 хвилин збільшення тривалості попереднього прання
- 01 = + 6 хвилин збільшення тривалості попереднього прання
- 02 = + 9 хвилин збільшення тривалості попереднього прання
- 03 = + 12 хвилин збільшення тривалості попереднього прання

P28 Дбайливий режим

При активованому дбайливому режимі барабан буде обертатися сповільнено. Так речі із незначним забрудненням будуть відірані більш дбайливо.

Дбайливий режим можна активувати для програм *Бавовна* та *Делікатна*.

Опції

- 00 = Дбайливий режим вимкнено
- 01 = Включено опцію дбайливого прання

P29 Зниження температури

В місцях установки приладу на висоті температура кипіння води буде більш низькою. При установці приладу в місцях 2000 м над рівнем моря Miele радить ввімкнути зниження температури, щоб уникнути кипіння водию. Максимальна температура прання складатиме 80 °C, навіть якщо Ви обираєте вищу температуру.

Опції

- 00 = Функція зниження температури вимкнена
- 01 = Функція зниження температури ввімкнена

Програмовані функції

P30 Більше води

Встановлену кількість води можна налаштувати, вибравши опцію *Більше води*.

Вибір

- 01 = Рівень води збільшиться під час прання та полоскання.
- 02 = Відбувається додатковий цикл полоскання
- 03 = Рівень води під час прання та полоскання підвищиться, і буде виконано додатковий цикл полоскання.

P31 Рівень Більше води

Ви можете підвищити рівень води на три рівні за допомогою опції *Більше води*.

Опції

- 01 = Без підвищення рівня води
- 02 = Підвищення рівня води під час прання і полоскання на 1 рівень
- 03 = Підвищення рівня води під час прання і полоскання на 2 рівні
- 04 = Підвищення рівня води під час прання і полоскання на 3 рівні

P32 максимальний рівень полоскання

Рівень води під час полоскання можна завжди встановити на максимально можливий.

Ця функція важлива для алергіків для досягнення відмінного результату прання. Витрати води збільшаться.

Опції

- 00 = Максимальний рівень води під час полоскання вимкнено
- 01 = Максимальний рівень води під час полоскання ввімкнено

P33 Охолодження мийного розчину

В кінці основного прання в барабан додатково подається вода, щоб знизити температуру мийного розчину.

Охолодження мийного розчину відбувається в програмі Бавовна при температурі від 70 °C і вище.

Функцію охолодження потрібно активувати:

- якщо зливний шланг звисає на мийку або раковину, щоб уникнути опіків.
- якщо стічні труби у будинку не витримують температури рідини 95 °C (DIN 1986).

Опції

- 00 = Функція охолодження мийного розчину вимкнена
- 01 = Функція охолодження мийного розчину ввімкнена

P34 Захист від змінання:

Завдяки функції захисту від змінання зменшується утворення складок в кінці програми.


Барабан обертається ще протягом 30 хвилин після закінчення програми.

Дверцята машини можна відчинити в будь-який час.

Опції

- 00 = Функція захисту від змінання вимкнена
- 01 = Функція захисту від змінання ввімкнена

P49 Низький тиск води

За тиску води менше 100 кПа (1 бар) пральна машина перериває програму і видає повідомлення про помилку .

Якщо тиск води неможливо збільшити, активована функція попереджує про переривання програми.

Вибір

- 00 = Низький тиск води вимкнено
- 01 = Низький тиск води ввімкнено

P62 Приглушена яскравість полів підсвітки

Яскравість приглушених сенсорних кнопок на панелі керування можна встановити на один із семи рівнів.

Яскравість встановлюється відразу ж при виборі іншого рівня.

Опції

- 01 = найтемніший рівень
↓
-07 = найсвітліший рівень

Програмовані функції

P90 Години роботи

Ви можете отримати інформацію, скільки годин працювала пральна машина.

Загальний час прання відображається окремими цифрами одна за одною в полі індикації часу. Наприклад, пральна машина прала 1234 годин. У полі індикації часу спершу з'явиться *H*, потім *1*, потім *2*, потім *3* і потім *4*. Потім знову з'явиться *H*.

P00 Заводське налаштування

Усі програмовані функції, крім *P90* годин роботи, буде скинуто до заводських налаштувань.

Вибір

-*00* = назад (без скидання)

-*01* = Скинути програмні функції до заводських налаштувань.

Мийні засоби для прання та догляду

Для цієї пральної машини розроблені мийні засоби, засоби для догляду за білизною, добавки та засіб для догляду за машиною.

Ці та інші продукти можна замовити в онлайн магазині www.miele-shop.com. Також можна замовити їх в точці продажу Miele або в сервісній службі.

Мийний засіб

Засіб для прання білої білизни UltraWhite (порошковий мийний засіб)

- кращого результату можна досягти за температури 20/30/40/60/95 °C
- білосніжно білий результат завдяки потужній формулі з активним киснем
- чудове видалення плям навіть за низьких температур прання

Засіб для прання кольорової білизни UltraColor (рідкий мийний засіб)

- кращий результат прання за температури 20/30/40/60 °C
- з формулою захисту кольору для яскравих кольорів
- чудове видалення плям навіть за низьких температур прання

Засіб для делікатних тканин WoolCare (рідкий мийний засіб)

- для вовни, шовку й усіх делікатних тканин
- спеціальний пшеничний протеїновий комплекс для дбайливого догляду та формула захисту кольору
- кращий результат прання за температури 20/30/40/60 °C

Мийні засоби для прання та догляду

Спеціальні мийні засоби

Спеціальні мийні засоби можна придбати у вигляді капсул для зручного дозування або в практичній, зручній для дозування упаковці.

Caps Sport

- для синтетичних тканин
- нейтралізує запахи завдяки вмісту особливих компонентів
- запобігає появі електростатичного розряду на одязі
- підтримує форму та підвищує повітропроникність синтетичних текстильних виробів

Капсули для пухових виробів

- для виробів з умістом пуху
- підвищує еластичність та проникність повітря пуху
- ефективне чищення та догляд за допомогою ланоліну
- Пухові вироби не злипаються і залишаються пухнастими

Caps Woolcare

- Засіб для прання делікатних тканин та вовни
- особливий комплекс для догляду з пшеничними протейнами
- Технологія захисту волокон від появи ковтунів
- Формула захисту кольору для ніжного очищення

Caps CottonRepair

- Спеціальний мийний засіб для бавовняних тканин
- значно оновлює вигляд текстильних виробів уже після першого прання
- спеціальна рецептура від Miele з технологією Novozymes
- усуває кошлатення тканини і значно відновлює інтенсивність і яскравість кольору
- максимальна частота використання 1–2 рази на рік (залежно від виду тканини)

Мийні засоби для прання та догляду

Засоби для догляду за білизною

Засоби для догляду за білизною можна придбати у вигляді капсул для зручного дозування або в практичній, зручній для дозування упаковці.

Кондиціонер у капсулах (Cap)

- Кондиціонер для надання білизні свіжості
- якість, свіжий аромат і глибоке очищення
- для делікатного прання
- запобігає появі електростатичного розряду на одязі

Добавка

Цю добавку можна придбати у вигляді капсул для зручного дозування або в практичній, зручній для дозування упаковці.

Cap Booster

- Плямовивідник із найвищою здатністю до розчинення плям
- Ферментна технологія проти стійких плям
- підходить для білої та кольорової білизни
- для бездоганних результатів прання навіть за низьких температур

Засоби для догляду за приладом

Засіб для очищення від накипу

- видаляє сильний вапняний наліт
- м'який і дбайливий завдяки натуральній лимонній кислоті
- запасні частини нагрівальних стрижнів, барабанів та інших компонентів

IntenseClean

- для гігієнічного очищення пральних машин
- видаляє жир, усуває бактерії та неприємні запахи
- ефективно ретельне очищення

Таблетки для пристрою пом'якшення води

- зменшене дозування в разі використання жорсткої води
- менше залишків мийних засобів на виробі
- зменшений вміст хімічних речовин завдяки зменшеному дозуванню мийних засобів

Гарантія якості товару

Шановний покупець!

Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяця з дати продажу, за умови використання виробу винятково в особистих, сімейних, домашніх та інших потребах, які не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Протягом зазначеного терміну Ви можете реалізувати свої права на безкоштовне усунення недоліків у роботі виробу та задоволення інших установлених законодавством вимог споживача відносно якості виробу, за умови використання його за призначенням і дотримання вимог під час установлення, підключення і експлуатації виробу, які зазначено у даній інструкції.

Звертаємо Вашу увагу на те, що початок дії гарантійних зобов'язань залежить від правильного заповнення відомостей про продаж, а для виробів, що вимагають спеціального установлення та підключення, відомостей про установлення та підключення. Вимагайте заповнення!

Щоб уникнути непорозумінь, зберігайте, будь ласка, документи, які засвідчують факт купівлі товару та/або надання послуг, пов'язаних з його установкою та підключенням.

Увага! На виробі має бути вказано унікальний заводський номер. Заводський номер дозволяє дізнатися точну дату виробництва виробу.

У випадку усунення сервісною службою Miele несправностей устаткування під час дії гарантійного терміну шляхом заміни деталі зазначеного устаткування, клієнт зобов'язаний повернути представникові сервісної служби демонтовану деталь після закінчення ремонту (у момент усунення несправності устаткування).

Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадках:

- неналежного зберігання та/або недбалого транспортування;
- недотримання правил установки і підключення;
- ремонту, розбирання та інших втручань особами, що не мають повноважень на надання даних послуг;
- виявлення механічних пошкоджень товару;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;

- неправильного застосування дозуючих мийних засобів та витратних матеріалів;
- включення в електричну мережу з нестабільними параметрами (що не відповідають ДСТУ);
- виявлення пошкоджень, спричинених екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкоджень товару тваринами або комахами;
- протиправних дій третіх осіб;
- надзвичайних обставин (пожежі, zalivanja, стихійних лих і т.п.)
- порушення функціонування товару внаслідок попадання у внутрішні робочі блоки сторонніх предметів, тварин та комах.

Гарантійне обслуговування не поширюється на:

- зазначені у даній Інструкції з експлуатації роботи щодо регулювання, чищення та іншого догляду за виробом;
- заміну витратних матеріалів (фільтри, лампи освітлення, гумові ущільнювачі дверцят/люків, мішки-пилосбірники, слюдяні пластики і т.п.);
- зміну відтінку кольору, глянцевої частин устаткування під час експлуатації.

Недоліками товару не є шуми, пов'язані із принципами роботи окремих комплектуючих виробів, що входять до складу товару:

- вентиляторів,
- масляних/повітряних доводчиків дверей,
- водяних клапанів,
- електричних реле,
- електродвигунів,
- ременів,
- компресорів,

а також шуми, спричинені природним зношуванням (старінням) матеріалів:

- потріскування при нагріванні/охолодженні,
- скрипи,
- незначне стукотіння рухливих механізмів.

З питань щодо технічного обслуговування або придбання додаткового устаткування та витратних матеріалів просимо звертатися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в один із сервісних центрів Miele.

Форма N 2-гарант

ТОВ « Міле » 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Виробник (продавець) (найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 3209997

Код згідно з ДКУД

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка **WED 125 Excellence**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)

(підпис)

М. П.

Продавець ТОВ "Міле" 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Дата продажу _____ Ціна _____ (гривень)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)

(підпис)

М. П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування: ТОВ « Міле » 01033, м.Київ,
вул.Жилинська,48,50а

Дата взяття товару на гарантійний облік _____
(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік _____

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

до _____ 20__ р.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М. П.

Товар уцінено _____
(дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна _____ гривень
(сума словами)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом 2 років
(місяців) гарантійного терміну експлуатації №

Виконавець _____
(наменування підприємства, організації, юридична адреса)

Вилучено _____
(рік, місяць, число) _____
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця) _____
М. П. _____

Виробник (продавець) : ТОВ "Міле", 01033, м.Київ,
вул.Жиланська,48,50а
Ідентифікаційний код 32709997 Код згідно з ДКУД
згідно з ЄДРПОУ

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка
WED 125 Excellence

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)) _____
М. П. _____

Продавець ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул.Жиланська,48,50а
(наменування підприємства, організації, юридична адреса)

Дата продажу _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця) _____
(підпис)

Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом 2 років
(місяців) гарантійного терміну експлуатації №

Виконавець _____
(наменування підприємства, організації, юридична адреса)

Вилучено _____
(рік, місяць, число) _____
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця) _____
М. П. _____

Виробник (продавець) : ТОВ "Міле", 01033, м.Київ,
вул.Жиланська,48,50а
Ідентифікаційний код 32709997 Код згідно з ДКУД
згідно з ЄДРПОУ

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка
WED 125 Excellence

Заводський номер _____ Дата виготовлення _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)) _____
М. П. _____

Продавець ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул.Жиланська,48,50а
(наменування підприємства, організації, юридична адреса)

Дата продажу _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця) _____
(підпис)

<p>Звертний бік відправного талона</p> <p>Затовніє виконавець</p> <hr/> <p>Виконавець</p> <p>(найменування підприємства, організації)</p> <hr/> <p>юридична адреса)</p> <p>Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:</p> <p>Причина ремонту:</p> <p>Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:</p> <p>Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):</p> <p>Підпис виконавця:</p> <p>(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p> <p>(підпис) М. П.</p> <p>Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту</p> <p>(підпис) (дата)</p>	
<p>Звертний бік відправного талона</p> <p>Затовніє виконавець</p> <hr/> <p>Виконавець</p> <p>(найменування підприємства, організації)</p> <hr/> <p>юридична адреса)</p> <p>Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:</p> <p>Причина ремонту:</p> <p>Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:</p> <p>Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):</p> <p>Підпис виконавця:</p> <p>(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p> <p>(підпис) М. П.</p> <p>Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту</p> <p>(підпис) (дата)</p>	

Виробник:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штраسه, 29, 33332 Г'ютерсло, Німеччина
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Виготовлено на заводі:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штраسه 29, 33332 Г'ютерсло, Німеччина
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Міле»

вул. Жилианська 48, 50А

01033 Київ, Україна

Телефон: + 38 (044) 496 0300

Internet: www.miele.ua

E-mail: info@miele.ua



WED 125 Excellence

uk-UA

M.-Nr. 12 231 670 / 00