

Инструкция по эксплуатации Сушильная машина с тепловой помпой



До установки, подключения и подготовки прибора к работе **обязательно** прочитайте инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения Вашего прибора.

Содержание

Ваш вклад в охрану окружающей среды	6
Утилизация ворса или принадлежностей	6
Указания по безопасности и предупреждения	7
Управление сушильной машиной	17
Панель управления	17
Принцип работы сенсорных кнопок	19
Ввод в эксплуатацию	20
Монтаж	20
Время простоя после установки	20
Информация об объединении приборов в сеть	20
Miele@home	20
Wash2dry  	21
Экономия электроэнергии	23
1. Правильный уход за бельем	24
При стирке и сушке обратите внимание на следующее:	24
Подготовка белья для сушильной машины	24
Сушка	25
Символы по уходу	25
Правильный уровень сушки	25
2. Загрузка сушильной машины	26
Загрузка белья	26
Проверка функции FragranceDos	26
3. Выбор и запуск программы	27
Включение сушильной машины	27
Выбор программы	27
1. Выбор программы сушки с помощью переключателя	27
2. Выбор программы сушки с помощью установки переключателя в положение MobileStart 	27
3. Выбор программы сушки путём установки переключателя в положение Wash2Dry  	27
Выбор программной установки	28
Выбор уровня сушки	28
Выбор продолжительности программы <i>Тёплый обдув/DryFresh</i>	29
Выбор опции «DryCare 40»	29
Запуск программы	30
4. Извлечение белья по окончании программы	31
Завершение программы/Защита от сминания	31
Извлечение белья	31

 Отсрочка старта/SmartStart	32
SmartStart.....	33
Обзор программ	34
Изменить выполнение программы	39
Изменение программы после её старта	39
Добавление или извлечение белья (функция AddLoad)	39
Ёмкость для конденсата	40
Выливание конденсата из емкости	40
Флакон с ароматизатором	41
Функция FragranceDos	41
Снятие защитной пленки с флакона с ароматизатором	41
Установка флакона с ароматизатором.....	42
Как открыть флакон с ароматизатором	43
Как закрыть флакон с ароматизатором	43
Извлечение/замена флакона с ароматизатором	44
Чистка и уход	45
Очистка сушильной машины	45
Ворсовый фильтр.....	45
Извлечение флакона с ароматизатором.....	45
Удаление видимого ворса.....	46
Тщательная очистка ворсового фильтра и зоны подвода воздуха.....	46
Влажная очистка ворсовых фильтров	47
Очистка цокольного фильтра	48
Извлечение цокольного фильтра	48
Очистка цокольного фильтра	48
Очистка крышки цокольного фильтра.....	50
Что делать, если	52
Контрольные индикаторы или указания на индикаторе времени после прерывания программы.....	52
Сообщения или указания на индикаторе времени	53
Неудовлетворительный результат сушки	54
Процесс сушки длится очень долго	56
Другие проблемы	57
Замена цокольного фильтра	59
Регенерация цокольного фильтра.....	61
Проверка состояния теплообменника.....	61

Содержание

Сервисная служба	62
Контактная информация для обращений в случае неисправностей.....	62
Дополнительно приобретаемые принадлежности.....	62
Гарантия	62
Документы соответствия	63
Монтаж	64
Вид спереди.....	64
Вид сзади	65
Транспортировка сушильной машины	65
Перемещение сушильной машины на место установки	65
Установка	66
Выравнивание сушильной машины	66
Время простоя после установки.....	66
Вентиляция	67
Перед транспортировкой.....	67
Дополнительные условия при установке.....	67
Отвод конденсата	69
Особые условия подключения, при которых необходим обратный клапан	69
Прокладывание сливного шланга.....	70
Примеры	70
Изменение навески дверцы	72
Перестановка петель.....	72
Монтаж.....	77
Подключение к электросети	78
Технические характеристики	79
Заявление о соответствии.....	80
Параметры расхода.....	81

Программируемые функции	82
Программирование.....	82
<i>P00</i> Заводская установка	84
<i>P01</i> Уровни сушки программы «Хлопок»	84
<i>P02</i> Уровни сушки программы «Смешанная»	84
<i>P04</i> Температура охлаждения.....	84
<i>P05</i> Громкость зуммера.....	85
<i>P06</i> Звуковое подтверждение нажатия кнопки	85
<i>P07</i> ПИН-код.....	85
<i>P08</i> Проводимость	85
<i>P11</i> Отключение панели управления.....	86
<i>P13</i> Память.....	86
<i>P14</i> Защита от сминания.....	86
<i>P19</i> Зуммер активен.....	86
<i>P20</i> Индикатор воздушных каналов	87
<i>P22</i> Уменьшение яркости индикации.....	87
<i>P25</i> Длительность звукового сигнала «Завершение программы».....	87
<i>P26</i> Приветственная мелодия.....	87
<i>P90</i> Часы эксплуатации	87
Объединение в сеть	88
Выключение Wi-Fi.....	88
<i>P24</i> Функция RemoteUpdate (удалённое обновление).....	88
<i>P31</i> Дистанционное управление	89
<i>P32</i> Функция SmartGrid	90
Авторские права и лицензии на коммуникационный модуль.....	90
Гарантия качества товара	91
Контактная информация о Miele	93

Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы содержат множество ценных материалов. В их состав также входят определённые вещества, сплавы и компоненты, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.



Проследите за тем, чтобы до отправления сушильной машины на надлежащую и безвредную для окружающей среды утилизацию её трубки и теплообменник не были повреждены. Таким образом будет предотвращено попадание в окружающую среду хладагента, находящегося в сушильной машине, а также масла из компрессора.

В качестве альтернативы используйте официальные оборудованные места сбора и пункты приёма и утилизации электрических и электронных приборов в вашем населённом пункте, у дилера или компании Miele. Вы по закону несёте полную ответственность за удаление всех персональных данных на утилизируемом приборе. До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор следует хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация ворса или принадлежностей

В результате истирания от одежды, содержащей синтетические волокна, отделяются вредные для окружающей среды частицы микропластика, которые остаются на белье после стирки. Поэтому ворсовые фильтры необходимо выбрасывать в мусорный контейнер для бытового мусора. Чтобы можно было предотвратить попадание микропластика в канализацию, ворс не должен попадать в слив. Пришедшие в негодность принадлежности, такие как пустой флакон с ароматизатором или повреждённый цокольный фильтр, также должны утилизироваться вместе с бытовым мусором.

Указания по безопасности и предупреждения



Обязательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.



Эта сушильная машина содержит горючий и взрывоопасный хладагент.

Данная сушильная машина отвечает нормам технической безопасности. Тем не менее, ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам и материальному ущербу.

Прежде чем начать эксплуатировать прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные указания по монтажу, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения вашего прибора.

В соответствии с нормой IEC 60335-1 компания Miele настоятельно рекомендует ознакомиться с главой об установке сушильной машины и следовать указаниям и предупреждениям по безопасности.

Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением указаний и рекомендаций.

Сохраните эту инструкцию по эксплуатации и по возможности передайте её следующему владельцу машины.

Надлежащее использование

► Эта сушильная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве или подобных условиях исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

► Эта сушильная машина не предназначена для использования вне помещений. Эксплуатация машины допускается только в условиях, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Используйте сушильную машину исключительно в домашних условиях для сушки текстильных изделий, на этикетке по уходу за которыми производителем декларировано, что они пригодны для машинной сушки.
- ▶ Использование машины в любых других целях недопустимо. Компания Miele не несет ответственности за возможные повреждения, причиной которых является ненадлежащее использование или неправильная эксплуатация машины.
- ▶ Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять сушильной машиной, не рекомендуется ее эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

Если у Вас есть дети

- ▶ Детей младше 8 лет не следует допускать близко к сушильной машине, или они должны быть при этом под постоянным присмотром.
- ▶ Дети старше восьми лет могут пользоваться сушильной машиной без надзора взрослых, если они настолько освоили управление ей, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильным управлением машиной.
- ▶ Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание сушильной машины без Вашего присмотра.
- ▶ Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи сушильной машины. Никогда не позволяйте детям играть с сушильной машиной.

Техническая безопасность

- ▶ Перед установкой проверьте сушильную машину на отсутствие внешних видимых повреждений. Поврежденную машину запрещается устанавливать и вводить в эксплуатацию.
- ▶ Перед подключением сушильной машины обязательно сопоставьте параметры подключения (автоматика защиты, напряжение и частота), приведенные на типовой табличке, с данными электросети. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь у специалиста-электромонтажника.

Указания по безопасности и предупреждения

► Возможна периодическая или не продолжительная эксплуатация на автономном или не синхронизированном с сетью электропитающем оборудовании (например, изолированные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является то, что электропитающее оборудование удовлетворяет требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.

Защитные меры, предусмотренные в домашней установке и данном продукте от Miele, также должны быть обеспечены с точки зрения их функций и режима работы при автономной работе или несинхронной работе, или они должны быть заменены эквивалентными мерами при установке.

► Электробезопасность этой сушильной машины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности, а в случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку. Компания Miele не может нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствие или обрыв защитного заземления.

► Из соображений безопасности запрещается использовать для подключения удлинители, настольные многоместные розетки и т. п. (опасность возгорания вследствие перегрева).

► При повреждении сетевого провода его замена должна выполняться специалистами, авторизованными компанией Miele, во избежание возникновения опасностей для пользователя.

► В результате ремонтных работ, выполненных ненадлежащим образом, может возникнуть непредвиденная опасность для пользователя, за которую производитель машины ответственности не несет. Ремонтные работы должны выполняться только авторизованными компанией Miele специалистами, в ином случае будет утрачено право на гарантийное обслуживание при последующих повреждениях.

► Вышедшие из строя детали конструкции должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании этих деталей компания Miele гарантирует, что требования по технике безопасности будут выполнены в полном объеме.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ В случае неисправности или при проведении чистки и ухода эта сушильная машина считается отключенной от электросети, если
 - сетевая вилка сушильной машины вынута из сети, или
 - выключена автоматика защиты на распределительном щите, или
 - полностью вывернут резьбовой предохранитель на распределительном щите.
- ▶ Эту сушильную машину не разрешается подключать на нестационарных объектах (напр., судах, платформах и т.д.).
- ▶ Не предпринимайте никаких изменений в сушильной машине, если на это нет особых разрешающих указаний от компании Miele.
- ▶ Эта сушильная машина оснащена специальным осветительным элементом. Он должен использоваться только для предусмотренного применения в приборе. Он не подходит для освещения помещений. Замена данного элемента должна выполняться только авторизованным компанией Miele специалистом или представителем сервисной службы Miele.
- ▶ Эта сушильная машина использует в своей работе хладагент, который сжимается компрессором. Этот хладагент, доведённый до более высокой температуры в результате сжатия, проходит через закрытый контур хладагента. Возникающее при этом тепло передаётся в теплообменнике на проходящий воздух для сушки.
 - Шумы в процессе сушки, создаваемые тепловой помпой, не являются индикатором неисправности. Они не свидетельствуют о нарушении работы сушильной машины.
 - Хладагент является экологически чистым и не наносит вреда озоновому слою.

 Опасность повреждения сушильной машины при слишком раннем вводе в эксплуатацию.

При этом может быть повреждена тепловая помпа.

После установки подождите один час, прежде чем начать выполнение программы сушки.



► Хладагент R290, содержащийся в этой сушильной машине, является горючим и взрывоопасным. Если сушильная машина повреждена, выполните следующие действия:

- Избегайте открытого огня и очагов воспламенения.
- Отключите сушильную машину от электросети.
- Проветривайте помещение установки сушильной машины.
- Обратитесь в сервисную службу Miele.

 Опасность пожара и взрыва при повреждении сушильной машины.

Хладагент является легковоспламеняющимся и взрывоопасным в случае его утечки.

Следите за тем, чтобы сушильная машина не была повреждена. Не предпринимайте никаких изменений в сушильной машине.

► Обратите внимание на указания в главах «Монтаж» и «Технические данные».

► Должен быть обеспечен постоянный доступ к сетевой розетке для отключения сушильной машины от сети электропитания.

► Воздушный зазор между нижней стороной сушильной машины и полом не может быть уменьшен из-за плинтуса, ковра с длинным ворсом и т. п. В противном случае не будет обеспечен достаточный приток воздуха.

► В области открывания дверцы сушильной машины не должно быть никаких препятствий, ограничивающих полное открывание двери.

Правильная эксплуатация

► Максимальная величина загрузки составляет 9,0 кг (сухого белья).

Частично сниженные величины загрузки для отдельных программ Вы можете узнать из главы «Обзор программ».

Указания по безопасности и предупреждения

► Опасность пожара!

Не допускается работа этой сушильной машины от управляемой розетки (например, с помощью таймера или электрического устройства с отключением при пиковой нагрузке).

Если программа сушки будет прервана до окончания фазы охлаждения, существует опасность самовозгорания белья и повреждение прибора.

► **Предупреждение:** никогда не выключайте сушильную машину до завершения программы сушки. Исключение: немедленно вынуть все белье и расправить его таким образом, чтобы оно могло остыть.

► Кондиционер для белья и аналогичные средства по уходу необходимо использовать только так, как это предписано в инструкции по применению кондиционера.

► Освободите карманы одежды от посторонних предметов (например, зажигалок, спичек).

► Ворсовые фильтры необходимо очищать после каждой сушки!

► После влажной очистки ворсовые фильтры или цокольный фильтр необходимо просушить. Эксплуатация влажных ворсовых/цокольных фильтров может привести к нарушению работы сушильной машины.

► Из-за опасности возгорания не разрешается сушка текстильных изделий, которые недостаточно очищены или имеют следы загрязнений. Это особенно касается текстильных изделий, кото-

- не выстираны
- недостаточно очищены, имеют маслянистые, жирные или иные загрязнения (например кухонное бельё или бельё из косметических салонов, загрязнённое пищевыми растительными, минеральными маслами, жирами, остатками косметических кремов). У недостаточно очищенных текстильных изделий существ-

Указания по безопасности и предупреждения

вует опасность самовозгорания даже после завершения процесса сушки или после извлечения белья из сушильной машины.

- содержат огнеопасные чистящие средства или остатки ацетона, алкоголя, бензина, нефти, керосина, пятновыводителя, скипидара, воска, средств для удаления воска или химикаты (например, текстильные насадки и салфетки для уборки)
- содержат остатки фиксаторов и лаков для волос, жидкостей для снятия лака или подобных веществ.

Поэтому тщательно стирайте подобные сильнозагрязнённые текстильные изделия:

увеличивайте дозировку моющего средства и выбирайте высокую температуру стирки. В случае сомнений выстирайте такие изделия несколько раз подряд.

► Из-за опасности возгорания запрещается сушка следующих текстильных изделий или вещей:

- текстильные изделия, для чистки которых использовались промышленные химические средства (напр., при химической чистке)
- текстильные изделия, которые содержат пенорезину, резину или резиноподобные материалы. Например, изделия из латексной пенорезины, шапочки для душа, водонепроницаемые текстильные изделия, прорезиненные изделия и одежда, подушки с пенорезиновым наполнителем.
- текстильные изделия с наполнителем, если имеются повреждения материала (например, подушки или куртки) Высыпавшийся наполнитель может стать причиной возгорания.

► Эта сушильная машина из-за работы теплового насоса внутри её корпуса выделяет очень много тепла. Необходимо обеспечить хороший отвод тепла. В противном случае продолжительность сушки может увеличиться или в долгосрочной перспективе возможен выход сушильной машины из строя.

Указания по безопасности и предупреждения

Поэтому необходимо обеспечить:

- постоянную вентиляцию помещения в течение всего процесса сушки
- воздушный зазор между полом и нижней стороной сушильной машины, который не должен быть заставлен или уменьшен
- ▶ Не допускается мыть сушильную машину струей воды из шланга.
- ▶ Не опирайтесь и не облокачивайтесь на дверцу сушильной машины, иначе машина может опрокинуться или ей будет нанесено повреждение.
- ▶ За фазой нагрева во многих программах следует фаза охлаждения, чтобы обеспечить температуру, при которой белье не будет повреждено (например, предотвращение самовозгорания белья). Только после этого программа будет завершена. Всегда вынимайте белье после полного завершения программы.
- ▶ Закрывайте дверцу после каждой сушки. Таким образом вы сможете избежать того, что
 - дети попытаются залезть внутрь машины или спрятать в ней какие-либо предметы.
 - внутрь сушильной машины проникнут мелкие домашние животные.
- ▶ Нельзя эксплуатировать эту сушильную машину
 - без ворсовых фильтров или с поврежденными фильтрами.
 - без или с поврежденным цокольным фильтром.

Если сушильная машина будет слишком сильно засоряться ворсом, то это может привести к ее повреждению!

▶ Не устанавливайте сушильную машину там, где существует опасность промерзания помещения. Даже температуры около 0°C отрицательно влияют на работоспособность сушильной машины. Замерзание конденсата в насосе и сливном шланге может вызвать повреждение машины.

Допустимая температура помещения находится в пределах от 2°C до 35°C.

▶ Если у Вас внешний отвод конденсата, предохраните шланг от соскальзывания, например, при его подвешивании к раковине. Иначе шланг может соскользнуть, а вылившийся конденсат станет причиной повреждений.

► Конденсат не является питьевой водой.

При его употреблении в пищу возможны отрицательные последствия для здоровья людей и животных.

► В помещении, где установлена машина, никогда не должно быть пыли и ворсинок.

Частишки грязи, всасываемые машиной с охлаждаемым воздухом, могут засорить теплообменник, что приведёт к повреждению прибора.

Использование флакона с ароматизатором (дополнительно приобретаемая принадлежность)

► Допускается использовать только оригинальный флакон с ароматизатором Miele.

► Флакон с ароматизатором следует хранить только в упаковке, поэтому ее нужно сохранить.

► Помните, что ароматизатор может вытечь! Флакон с ароматизатором или ворсовой фильтр со смонтированным флаконом следует держать прямо, но никогда не класть и не опрокидывать.

► Вытекший ароматизатор немедленно вытрите впитывающей салфеткой: с пола, с сушильной машины и ее частей (например, ворсового фильтра).

► В случае контакта с вытекшим ароматизатором: **кожу** тщательно вымойте водой с мылом. **Глаза** промывайте чистой водой не менее 15 минут. В случае проглатывания тщательно прополощите **рот** чистой водой. После контакта средства с глазами или его проглатывания обратитесь к врачу!

► Сразу смените одежду в случае контакта с вытекшим ароматизатором. Одежду или салфетки (ткань) тщательно выстирайте с большим количеством воды и моющим средством.

► Существует риск возгорания или опасность повреждения сушильной машины при несоблюдении этих указаний:

- Никогда не доливайте ароматизатор во флакон.
- Никогда не используйте поврежденный флакон.

► Пустой флакон для ароматизатора выбросите с бытовым мусором; использование его в иных целях не разрешается.

► Дополнительно учитывайте сведения, содержащиеся на упаковке флакона.

Принадлежности

► В прибор могут быть установлены или встроены только такие дополнительные принадлежности, которые поставляются исключительно компанией Miele.

При установке и встраивании других деталей будет утрачено право на гарантийное обслуживание, а также может произойти потеря гарантированного качества работы оборудования.

► Сушильные и стиральные машины Miele могут быть установлены в колонну. Для этого необходима дополнительно приобретаемая принадлежность - соединительный комплект. Необходимо проследить за тем, чтобы этот комплект подходил к сушильной и стиральной машинам Miele.

► Проследите за тем, чтобы дополнительно приобретаемый цоколь подходил к данной сушильной машине.

 Компания Miele не несет ответственность за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и предупреждений.

Панель управления



① Панель управления

Панель управления состоит из различных сенсорных кнопок, индикатора времени и контрольных индикаторов.

② Сенсорные кнопки для выбора степени сушки

После выбора программы сушки по степеням с помощью переключателя программ предлагаемая степень сушки загорается на дисплее. Доступные для выбора степени сушки в соответствующей программе имеют приглушенную подсветку.

③ Контрольные индикаторы в случае необходимости.

-  Требуется удаление воды из ёмкости для конденсата
-  Требуется очистка ворсового и цокольного фильтров

④ Сенсорная кнопка **DryCare40**

Для ухода за чувствительными к температуре текстильными изделиями.

⑤ Индикация **PerfectDry**

 мигает после запуска программы и гаснет, когда отображается длительность программы. *PerfectDry* измеряет остаточную влажность белья. В программах со степенями сушки система *PerfectDry* обеспечивает точный результат сушки, на что также влияет содержание солей жёсткости в воде.  загорается по достижении нужной степени сушки к концу программы, но не загорается в программах *Шерсть*, *Тёплый обдув/DryFresh*.

⑥ Индикация времени

После запуска программы её продолжительность отображается в часах и минутах.

- При запуске программы с отсрочкой старта продолжительность программы отображается только по истечении времени отсрочки.
- Продолжительность большинства программ может меняться, что может привести к изменению времени. Помимо прочего, продолжительность программ зависит от количества, вида или остаточной влажности белья. Система электронного контроля адаптируется к характеристикам и становится всё более точной.

⑦ Сенсорная кнопка *Старт/Добавить бельё*

При касании сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё* программа запускается. Для добавления белья текущую программу можно прервать. Сенсорная кнопка мигает, если программа может быть запущена. После запуска программы сенсорная кнопка горит непрерывно.

⑧ Сенсорные кнопки

для запуска или выполнения программы *Тёплый обдув/DryFresh*



После касания сенсорной кнопки можно выбрать отложенный запуск программы (отсрочку старта). При выборе ярко загорается .



Касанием сенсорной кнопки или можно выбрать продолжительность отсрочки старта или программы *Тёплый обдув/DryFresh*.

⑨ Оптический интерфейс

Для специалиста сервисной службы.

⑩ Переключатель программ

служит для выбора и выключения программы. При выборе программы сушильная машина включается, а при установке переключателя программ в положение — выключается.

При подключении сушильной машины к сети имеются альтернативные варианты для переключателя программ.



MobileStart

С помощью мобильного приложения Miele можно дистанционно управлять сушильной машиной.



Wash2Dry

Соответствующая стирке программа сушки устанавливается в зависимости от подключённой к сети стиральной машины.

Принцип работы сенсорных кнопок

Сенсорные кнопки ②, ④, ⑦ и ⑧ реагируют на касание кончиками пальцев. Выбор возможен, пока соответствующая сенсорная кнопка подсвечена.

Яркая подсветка сенсорной кнопки означает: выбрана в данный момент.

Уменьшенная яркость подсветки сенсорной кнопки означает: выбор возможен.

Ввод в эксплуатацию

Монтаж

Перед первым вводом в эксплуатацию убедитесь в том, что следовали всем инструкциям в главе «Монтаж».

Обязательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, в частности главу «Монтаж».

Удаление защитной плёнки и рекламных наклеек

■ Удалите:

- защитную плёнку (при наличии) с дверцы
- все рекламные наклейки (при наличии) с передней стороны и крышки

Не удаляйте наклейки, которые видны после открывания дверцы (например, типовую табличку).

Время простоя после установки

 Опасность повреждения сушильной машины при слишком раннем вводе в эксплуатацию. При этом может быть повреждена тепловая помпа.

После установки подождите не менее одного часа, прежде чем начать ввод сушильной машины в эксплуатацию.

Информация об объединении приборов в сеть

Miele@home

Ваша сушильная машина оснащена интегрированным Wi-Fi модулем.

Для использования вам потребуется:

- сеть Wi-Fi
- приложение Miele
- учётная запись Miele. Учётную запись вы можете создать в приложении Miele.

Приложение Miele поможет вам установить соединение между сушильной машиной и домашней сетью Wi-Fi.

После того как вы подключите сушильную машину к сети Wi-Fi, вы можете с помощью приложения выполнить, например, следующие действия:

- управлять вашей сушильной машиной дистанционно
- вызывать информацию о рабочем состоянии сушильной машины
- запрашивать указания о выполнении программы сушильной машины

При подключении сушильной машины к сети Wi-Fi повышается расход электроэнергии, даже если прибор выключен.

Убедитесь, что в месте установки вашей сушильной машины имеется достаточно сильный сигнал сети Wi-Fi.

Доступность соединения Wi-Fi

Соединение Wi-Fi имеет такой же диапазон частот, что и другие приборы (например, микроволновые печи, игрушки с дистанционным управлением). Это может привести к временному или полному сбою соединения. Поэтому постоянная доступность предлагаемых функций не может быть гарантирована.


Доступность Miele@home

Использование мобильного приложения Miele зависит от доступности услуг Miele@home в вашей стране. Услуги Miele@home доступны не в каждой стране.

Более подробную информацию о доступности вы найдёте на сайте www.miele.kz.

Мобильное приложение Miele

Приложение Miele можно скачать бесплатно в Apple App Store® или Google Play Store™.



Wash2dry

После корректного завершения программы стирки стиральная машина Miele передаёт параметры программы в облачный сервис Miele Cloud через роутер, к которому также подключена сушильная машина. На основании переданных параметров сушильная машина автоматически устанавливает программу сушки, соответствующую программе стирки.

После загрузки сушильной машины необходимо лишь запустить программу сушки. Дополнительные настройки программы для сушильной машины не требуются.

Совет: Программа сушки должна быть запущена в течение 24 часов после завершения программы стирки. Данные для сушильной машины сохраняются в течение этого времени и перезаписываются, если завершается новая программа стирки.

Совет: Не отключайте сушильную машину от сети. В этом случае переданные стиральной машиной параметры программы передадутся сушильной машине сразу, как только будет выбрана функция *Wash2Dry*. Если сушильная машина до этого была отключена от сети, данные будут переданы с задержкой.

Использование функции *Wash2Dry* возможно лишь в том случае, если стиральная и сушильная машины Miele через сеть подключены к сервисам функции Miele@home.

Совет: Установите систему Miele@home, как описано в этой инструкции по эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию


Настройка функции Miele@home

Доступны 2 вида соединения:

1. через мобильное приложение Miele (стандартная настройка)
2. через WPS
Для этого потребуется роутер с функцией WPS.

Регистрация прибора через приложение Miele

Подключение к сети можно установить с помощью приложения Miele.

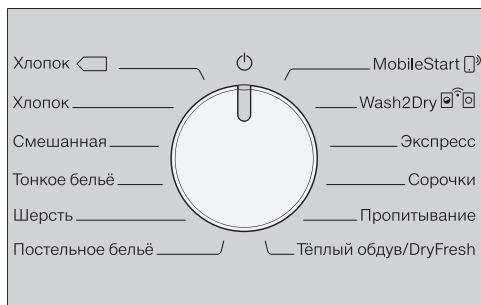

- Поверните переключатель программ в положение *MobileStart* .

На индикаторе времени появится *APP*, затем запустится время обратного отсчёта на 10 минут. Дальнейшие шаги подскажет приложение Miele.

Если соединение установлено, на индикаторе времени появляется *Con*.

Регистрация через WPS

- Поверните переключатель программ в положение *MobileStart* .
- Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку  до тех пор, пока на индикаторе времени не появится *WPS* и не раздастся короткий подтверждающий сигнал.

Затем на индикаторе времени запустится время обратного отсчёта на 2 минуты.

- В течение 2 минут активируйте на вашем роутере функцию WPS.

Если соединение установлено, на индикаторе времени появляется *Con*.

Совет: Если по истечении времени обратного отсчёта соединение не установится, повторите шаги.

Выполнение первоначального запуска в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации

- Прочитайте главу «1. Правильный уход за бельём» и «2. Загрузка сушильной машины».
- После этого можете загрузить сушильную машину и выбрать программу, как это описано в главе «3. Выбор и запуск программы».

Эта сушильная машина оснащена тепловой помпой, её конструкция разработана для энергоэффективной сушки. Следующие меры позволят сэкономить ещё больше электроэнергии и избежать нежелательного увеличения длительности сушки.

- Выбирайте в стиральной машине максимальную скорость вращения барабана при отжиге белья. Например, если отжимать бельё при 1600 об/мин вместо 1000 об/мин, то при сушке можно сэкономить не только около 20 % электроэнергии, но и время.
- По возможности всегда используйте при сушке максимальное количество загрузки, предусмотренное для соответствующей программы. Полный барабан помогает сэкономить электроэнергию, поскольку не нужно запускать дополнительную программу сушки. В этом случае расход электроэнергии, в расчёте на общее количество белья, будет оптимальным.
- Следите за тем, чтобы комнатная температура не была слишком высокой. Если в помещении находятся другие приборы, выделяющие тепло, проветрите помещение или выключите эти приборы.
- Очищайте ворсовые фильтры, находящиеся в области загрузочного люка, после каждой сушки.
- Используйте по возможности выгодные тарифы на электроэнергию в зависимости от времени суток. Узнайте о них на своем предприятии энергоснабжения. При этом Вам поможет функция отсрочки старта: Вы можете выбрать, когда в течение ближайших 24 часов должен запуститься процесс сушки.

Указания по очистке ворсового фильтра и цокольного фильтра Вы можете найти в главе «Чистка и уход».

1. Правильный уход за бельем

При стирке и сушке обратите внимание на следующее:

- Тщательно стирайте сильно загрязненные текстильные изделия: используйте достаточное количество моющего средства и выбирайте высокую температуру. В случае сомнений постирайте еще раз.
- Не сушите очень мокрые вещи. Отжимайте белье в стиральной машине на максимальной скорости отжима. Чем выше скорость отжима, тем больше электроэнергии и времени. Вы сэкономите при сушке.
- Новые изделия из цветных тканей перед первой сушкой тщательно выстирайте отдельно от другого белья и не сушите их вместе со светлыми изделиями. Такие изделия при сушке могут полинять (а также окрасить пластиковые детали сушильной машины). Кроме того, на них могут осесть ворсинки от изделий других цветов.
- Накрахмаленное белье вы также можете сушить в данном приборе. Однако для получения привычного эффекта обработки ткани добавляйте удвоенное количество крахмала в данном приборе.

Подготовка белья для сушильной машины



Повреждения белья от оставленных в машине посторонних предметов.

Посторонние предметы могут плавиться, гореть или взрываться.

Удалите из белья все посторонние предметы (например, дозаторы моющего средства, зажигалки и т. п.).



Опасность возникновения пожара вследствие неправильного применения и управления.

Бельё может загореться и повредить сушильную машину и окружающие предметы.

Прочитайте главу «Указания по безопасности и предупреждения» и соблюдайте указания из неё.

- Рассортируйте текстильные изделия по виду волокна и ткани, одинаковому размеру, одинаковым символам по уходу, а также желаемой степени сушки.
- Проверьте вещи/бельё на качество подшивки подола и прочность швов. Так вы сможете предотвратить повреждение белья и выпадение из вещей наполнителя. Существует опасность возгорания при сушке.
- Расправьте текстильные изделия.
- Завяжите матерчатые пояса и лямки фартуков.
- Застегните пододеяльники и наволочки, чтобы в них не попали мелкие вещи.
- Застегните крючки и петли.
- Расстегните пуговицы и застёжки-молнии на длинных куртках, чтобы вещи сушились равномерно.
- Пришейте или удалите съёмные «косточки» бюстгалтеров.
- В особых случаях уменьшите величину загрузки. Образование складок на изделиях из тканей, не требующих особого ухода, становится тем сильнее, чем больше загрузка машины. Это прежде всего относится к чувствительным тканям (например, у сорочек и блузок).

1. Правильный уход за бельем

Сушка

Совет: Прочитайте главу «Обзор программ», в которой находятся все данные о программах и объеме загрузкиемого белья.

- Учитывайте максимальный объем загрузки для каждой программы. При этом расход электроэнергии в расчёте на общее количество белья является наиболее выгодным при номинальной загрузке машины.
- Подкладка в изделиях с наполнением из пуха, в зависимости от качества, может дать усадку. Сушите такие изделия только на программе *Шерсть*.
- Ткани из чистого льна можно сушить только при наличии соответствующего указания на этикетке по уходу. В противном случае ткань может стать шероховатой. Сушите такие изделия только на программе *Шерсть*.
- Шерстяные и полушерстяные изделия могут свалиться и дать усадку. Сушите такие изделия только на программе *Шерсть*.
- Трикотажные изделия (например, футболки, нижнее белье) при первой стирке часто садятся. Поэтому не пересушивайте их, чтобы избежать дальнейшей усадки. При необходимости покупайте трикотажные изделия несколько большего размера.
- Если текстильные изделия особенно чувствительны к воздействию температуры и образованию складок, уменьшите объем загрузки. Дополнительно выберите опцию *DryCare 40*.

Символы по уходу

Сушка	
Температура	
	стандартная или выше
	уменьшенная*
	не предназначено для машинной сушки

* Рекомендация: выберите *DryCare 40*

Глажка утюгом и гладильным катком	
Температура	
	••• высокая, •• средняя, • низкая
	не гладить утюгом или в гладильной машине

Правильный уровень сушки

- *HygieneDry* для особых требований к гигиене
- «*Экстрасушка*» для многослойных или особенно толстых текстильных изделий
- «*В шкаф*» для изделий, которые могут дать усадку. Или для вещей из лёгкого хлопка или джерси
- «*Под утюг*», например, если после сушки бельё будет отглажено

Совет: Можно настраивать уровни сушки программ «*Хлопок*» и «*Смешанная*» (более влажное или сухое бельё). Для этого смотрите главу «Программируемые функции»

2. Загрузка сушильной машины

Загрузка белья

Текстильные изделия могут повредиться.

Перед загрузкой прочтите главу «1. Правильный уход за бельём».



- Откройте дверцу.
- Извлеките оставшиеся текстильные изделия или детали из барабана.
- Поместите расправленное бельё в барабан.


Не перегружайте барабан. Бельё потеряет прочность, а результат сушки ухудшится. Также вы можете столкнуться с повышенным образованием складок.

Повреждения белья могут возникнуть в том случае, если детали белья застрянут между отверстием дверцы и самой дверцей.

Проверка функции FragranceDos


Если вы не используете флакон с ароматизатором, убедитесь, что оба отсека FragranceDos закрыты.

О том, как использовать флакон с ароматизатором, см. в главе «Флакон с ароматизатором».

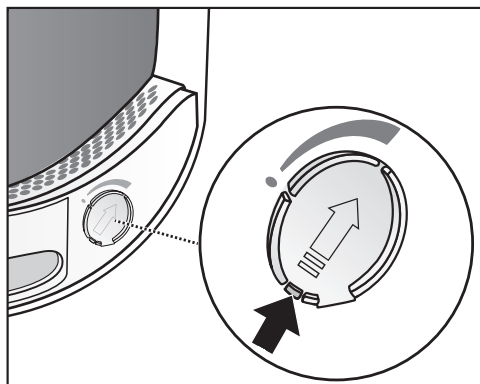

- Сдвиньте язычок на заслонке полностью вниз (по стрелке), чтобы отсек для флакона был закрыт. В противном случае здесь будет скапливаться ворс.

Закрывание дверцы

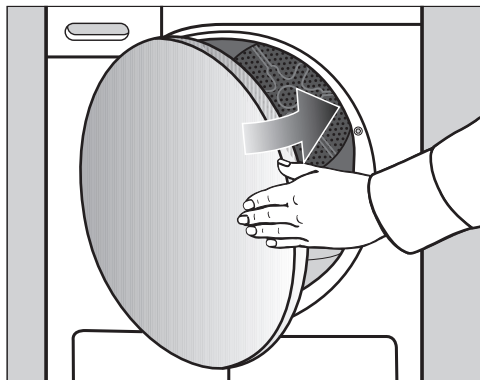


- Закройте дверцу легким движением.

3. Выбор и запуск программы

Включение сушильной машины

При выборе программы сушильная машина включается, а при установке переключателя программ в положение  выключается.

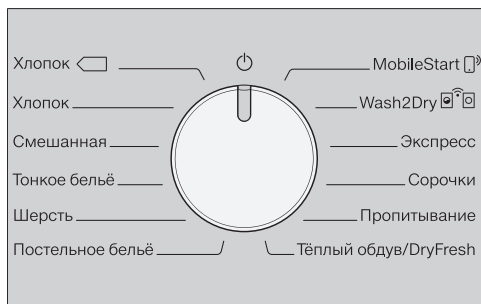

- Поверните переключатель на какую-либо программу.

Выбор программы

Есть 3 возможности выбора программы.

1. Выбор программы сушки с помощью переключателя

- Поверните переключатель на нужную программу.

Дополнительно может подсвечиваться степень сушки и отображаться время на дисплее индикации.

2. Выбор программы сушки с помощью установки переключателя в положение MobileStart

- Поверните переключатель программ в положение *MobileStart* .

На индикаторе времени загорится *оп*.

- Коснитесь сенсорной кнопки «*Старт/Добавить бельё*».

Теперь сушильной машиной можно управлять с помощью мобильного устройства и приложения Miele.

3. Выбор программы сушки путём установки переключателя в положение Wash2Dry

- После завершения стирки загрузите чистое бельё в сушильную машину.
- Поверните переключатель программ в положение *Wash2Dry* .

Если соединение установлено, загорается мигающий индикатор *б ... п ...*. После завершения программы стиральной машины на сушильной машине отображаются время сушки и степень сушки.

- Для запуска программы нужно лишь нажать сенсорную кнопку *Пуск/Добавить бельё* на сушильной машине.

После завершения специальных программ для стирки деликатных тканей (например, гардин) передача программы на сушильной машине не производится.

Символы на индикаторе времени:

б ... п Сушильная машина начинает "считывание данных".

--- Невозможно применить программу на сушильной машине, или сушильная машина ожидает поступления данных.


по Сушильная машина не подключена к сети.

3. Выбор и запуск программы

Выбор программной установки

Выбор уровня сушки

В главе «Обзор программ» вы можете узнать, для какой программы можно выбрать уровень сушки и какой уровень сушки соответствует вашим требованиям.

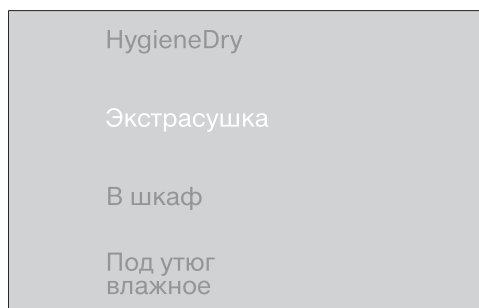

- Коснитесь сенсорной кнопки нужного уровня сушки.

Выбранный уровень сушки ярко загорится.

Уровень сушки *HygieneDry*

Совет: Для выполнения особых гигиенических требований к нечувствительным тканям с символом ухода ☺ выберите этот уровень сушки.

Сушка выполняется при неизменной температуре в течение длительного времени (увеличенное время выдержки температуры). Уничтожаются микроорганизмы (например, бактерии или пылевые клещи) и сокращается количество аллергенов в белье.

Совет: Уменьшите наполовину максимальное количество загрузки, указанное в настоящей инструкции по эксплуатации, для соответствующей программы.

Время выдержки температуры *HygieneDry*

- Продолжительность программы отображается в виде прогноза в начале программы.
- Затем программа выполняет стандартный процесс сушки для ухода за бельём. Время сушки отсчитывается до 0 минут. После этого начинается время выдержки температуры.
- При запуске времени выдержки температуры остаточное время выполнения программы увеличивается на 85 минут, благодаря чему достигается результат гигиенической сушки.

Программа с выбранным уровнем сушки *HygieneDry* должна выполняться без перерыва.


В противном случае микроорганизмы не будут уничтожены.

Не прерывайте выполнение программы сушки.

3. Выбор и запуск программы

Выбор продолжительности программы *Тёплый обдув/DryFresh*

Вы можете задавать продолжительность с шагом в 10 минут. Продолжительность программы может составлять от 0:20 минут до 2:00 часов.

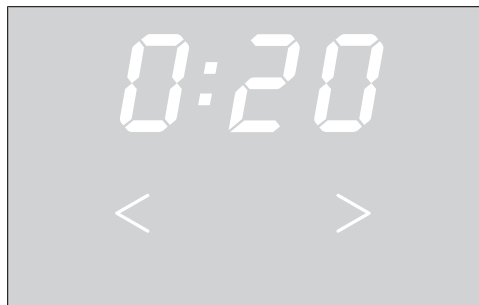

- Нажимайте сенсорную кнопку < или > до тех пор, пока на индикаторе времени не высветится нужная продолжительность программы.

Выбор опции «DryCare 40»

Для любых текстильных изделий без содержания шерсти, которые можно стирать при температуре 40 °C и выше.

Сушка текстильных изделий выполняется в щадящем режиме с использованием особенно низкой температуры.

Для достижения оптимального результата сушки:
уменьшите наполовину максимальный объём загрузки, указанный в настоящей инструкции по эксплуатации, для соответствующей программы.

- Нажмите сенсорную кнопку *DryCare 40*, чтобы она ярко загорелась.
 - Опцию *DryCare 40* можно выбрать в следующих программах:
 - *Хлопок*
 - *Смешанная*
 - *Рубашки*
 - *Тёплый обдув/DryFresh*
 - Для программы *Деликатная* опция *DryCare 40* всегда активна/без возможности отмены выбора.
- Опция *DryCare 40* доступна не для всех степеней сушки.

3. Выбор и запуск программы

Запуск программы

- Коснитесь мигающей сенсорной кнопки «Пуск/Добавить бельё».

Сенсорная кнопка «Пуск/Добавить бельё» горит.

- Следуйте описанию в главе «Изменение выполнения программы», раздел «Добавление или извлечение белья».

Выполнение программы

- Сушильная машина постоянно измеряет уровень сушки и определяет необходимую продолжительность программы в зависимости от остаточной влажности текстиля. Во время первой фазы измерения индикатор *PerfectDry* мигает. Индикатор загорается при достижении выбранного уровня сушки.
- Достигнутый уровень сушки мигает приглушенным светом. Требуемый уровень сушки при достижении мигает ярким светом.
- Датчик пустого барабана регистрирует загрузку недостаточного количества или сухого белья. Вскоре после запуска программы система автоматического распознавания загрузки переключает выбранную программу на программу ограниченной продолжительности. Будет продолжено выполнение щадящей сушки, или будет выполняться проветривание белья. В этом случае индикатор *PerfectDry* не загорается.

Бельё и текстиль могут напрасно подвергаться износу.

Не допускайте пересушивания белья и текстильных изделий.

- Перед окончанием программы бельё охлаждается.

Добавление белья

После запуска программы можно добавлять бельё.

4. Извлечение белья по окончании программы

Завершение программы/Защита от сминания

Завершение программы: на индикаторе времени горит 0:00, а сенсорная кнопка «Пуск/Добавить бельё» гаснет. Раздаётся звуковой сигнал (зуммер). В некоторых случаях на индикаторе времени мигают столбики (L-J...L-J...L-J...)

После завершения программы опция «Защита от сминания» длится не более 2 часов. Программа «Шерстяные изделия» не имеет опции «Защита от сминания».


См. главу «Программируемые функции», раздел «P14 Защита от сминания».

Эта сушильная машина выключается автоматически.

Извлечение белья

Открывайте дверцу, только когда процесс сушки будет завершён. Иначе бельё не будет высушено и охлаждено надлежащим образом.

- Откройте дверцу, потянув её за сторушу с оранжевой маркировкой.

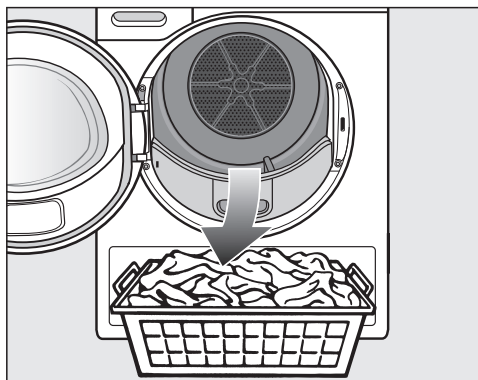

- Достаньте бельё.

Оставшееся в барабане бельё может быть повреждено в результате пересушивания.

Всегда вынимайте всё бельё из барабана.

- Поверните переключатель программ в положение 0.
- Удалите ворс с двух ворсовых фильтров, расположенных в области загрузки в дверце: глава «Очистка и уход».
- Закройте дверцу лёгким толчком.
- Опорожните ёмкость для конденсата.

Совет: При сушке полной загрузки в программах *Хлопок*, *Хлопок*  и *ECO* мы рекомендуем сливать конденсат наружу через сливной шланг. В таком случае не придётся периодически опорожнять контейнер для конденсата.

Подсветка барабана

Когда открывают дверцу сушильной машины, то барабан и видимая область перед сушильной машиной подсвечиваются. Это даёт возможность не пропустить предмет белья в барабане или корзине для белья. Подсветка барабана выключается автоматически (экономия электроэнергии).


◆ Отсрочка старта/SmartStart

Выбор отсрочки старта

Вы можете выбрать отложенное время запуска программы: от 0:30 минут до 24h (часов).

Отсрочка старта в сочетании с программой *Тёплый обдув/DryFresh* невозможна.

- Сначала выберите программу с необходимыми установками.

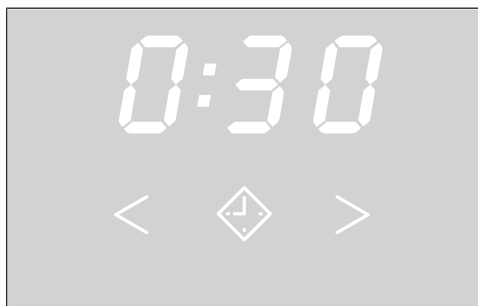

- Коснитесь сенсорной кнопки ◆.
- Сенсорная кнопка ◆ горит ярко.
- Касайтесь сенсорной кнопки > или < до тех пор, пока на индикаторе времени не высветится нужное значение отсрочки старта.

При длительном касании сенсорных кнопок > или < происходит автоматический отсчёт времени вперёд или назад.

Запуск отсрочки старта

- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё* для запуска программы.
- Отсрочка старта отсчитывается с помощью 10h с часовыми интервалами, а затем каждую минуту до запуска программы.
- При достаточно длительной отсрочке старта барабан периодически вращается для того, чтобы бельё оставалось расправленным. Это не является неисправностью.

Изменение запущенной отсрочки старта

Если вы хотите изменить отсрочку старта после запуска программы, вы должны сначала отменить эту отсрочку старта.

- Поверните переключатель программ в положение ⏻.
- Сушильная машина выключена и отсрочка старта отменена.
- Выберите программу.
 - Выберите время отсрочки старта.

Добавление белья во время выполнения отсрочки старта

- Следуйте описанию в главе «Изменение выполнения программы», раздел «Добавление или извлечение белья».

SmartStart

С помощью функции SmartStart вы определяете период времени для автоматического запуска сушильной машины. Запуск выполняется с помощью сигнала, например, от вашего предприятия по энергоснабжению, когда тариф на электроэнергию будет наиболее выгодным.

Эта функция активна, если включены программируемые функции *P32* SmartGrid.

Период времени, который можно задать: от 30 минут до 24 часов. В этот период сушильная машина ожидает сигнала от предприятия по энергоснабжению. Если в заданном интервале времени не будет передан сигнал, сушильная машина начнёт программу сушки.

Установка периода времени

При активации программируемых функций *P32* SmartGrid меняется функция сенсорной кнопки . Индикатор времени теперь показывает не время отсрочки старта, а период времени для автоматического запуска сушильной машины.

Порядок действий при этом такой же, как и при установке времени для отсрочки старта.

- Нажмите сенсорную кнопку .
- С помощью сенсорных кнопок < или > выберите необходимый период времени.
- Нажмите сенсорную кнопку *Старт/Добавить бельё*.

На индикаторе временно появится мигающий символ: ...

Период времени можно сбросить, открыв дверцу.

Обзор программ

Все значения веса, обозначенные *, относятся к весу сухого белья.

Хлопок 		максимум 9 кг*
Изделия	Обычное влажное бельё из хлопка, которое описано для программы <i>Хлопок В шкаф</i> .	
Указание	- В этой программе сушка будет выполнена исключительно до степени <i>В шкаф</i>. - Программа <i>Хлопок</i>  является самой эффективной по расходу электроэнергии для сушки обычного мокрого белья из хлопка.	
Указание для испытательных организаций	- Программа <i>Хлопок</i>  является тестовой программой для проверки данных этикетки энергоэффективности согласно Распоряжению 392/2012/EU в соответствии с нормами EN 61121. - При выборе программ <i>Хлопок</i> и <i>Хлопок</i>  необходим внешний отвод конденсата через сливной шланг.	

«Хлопок»		максимум 9 кг *
HygieneDry		
Изделия	- Текстильные изделия из хлопка или льна, которые имеют непосредственный контакт с кожей, например, нижнее бельё, бельё для младенцев, постельное бельё, махровые полотенца. - Другие износостойчивые текстильные изделия с особыми гигиеническими требованиями.	
Совет	- Выбирайте при наличии особых гигиенических требований. - Уменьшите количество загрузки до 4,5 кг	
Экстрасушка, В шкаф		
Изделия	Одно- и многослойные текстильные изделия из хлопка. Например, футболки, нижнее бельё, бельё для младенцев, спецодежда, куртки, скатерти, фартуки, рабочие халаты, махровые полотенца и халаты, байковое/махровое постельное бельё.	
Совет	- <i>Экстрасушка</i> подходит для партии белья из различных изделий, многослойных и очень толстых текстильных изделий. - Не следует использовать <i>Экстрасушку</i> для сушки трикотажных изделий (например, футболок, нижнего белья, белья для младенцев), т. к. они могут дать усадку.	
Под утюг		
Изделия	Все текстильные изделия из хлопка или льна, которые подлежат последующей глажке. Например, столовое бельё, постельное бельё или накрахмаленное бельё.	
Смешанная		максимум 4 кг *
HygieneDry, В шкаф, Под утюг		
Изделия	Текстильные изделия, не требующие особого ухода, из синтетики, хлопка или смешанных волокон. Например, спецодежда, рабочие халаты, пуловеры, платья, брюки, столовое бельё и чулки.	
Совет	- <i>HygieneDry</i> для износостойчивых текстильных изделий с особыми гигиеническими требованиями. - Уменьшите количество загрузки наполовину.	

Обзор программ

Тонкое бельё		максимум 2,5 кг*
В шкаф, Под утюг		
Изделия	Изделия из деликатных тканей с символом по уходу  из синтетических и смешанных волокон, искусственного шёлка или обработанного хлопка. Это, например, сорочки, блузки, женское бельё и вещи с аппликациями.	
Совет	Для сушки с минимальным образованием складок следует уменьшить загрузку машины.	
Шерсть		максимум 2 кг*
Изделия	Изделия из шерсти и полушерсти: пуловеры, вязанные кофты, чулки, на этикетке по уходу за которыми производителем декларировано, что они пригодны для машинной сушки.	
Указание	- Изделия обдуваются теплым воздухом короткое время, при этом они расправляются и становятся пушистыми. Однако они не будут высушены полностью. - После завершения программы сразу же доставайте вещи из машины и досушите ручным способом, рекомендованным производителем изделия.	
Постельное бельё		максимум 4 кг *
HygieneDry, Экстрасушка, В шкаф, Под утюг		
Изделия	Постельное бельё, простыни, наволочки	
Совет	- <i>HygieneDry</i> для износостойчивых текстильных изделий с особыми гигиеническими требованиями. - Уменьшите количество загрузки наполовину.	
MobileStart 		
Выбор программ и управление выполняются с помощью мобильного приложения Miele.		
Wash2Dry  		
Программа выбирается автоматически в зависимости от выбора программы на подключённой к сети стиральной машине.		

Express		максимум 4 кг *
Экстрасушка, В шкаф, Под утюг		
Изделия	Износоустойчивые текстильные изделия с символом  для программы <i>Хлопок</i> .	
Указание	Продолжительность программы сокращается.	
Сорочки/Блузы		максимум 2 кг*
В шкаф, Под утюг		
Изделия	Рубашки, сорочки, блузки	
Пропитка		максимум 2,5 кг*
Изделия	Пригодные к машинной сушке текстильные изделия, например одежда из микрофибры, лыжные костюмы и верхняя одежда, изделия из тонкого плотного хлопка (поплина) и скатерти.	
Указание	- В этой программе сушка будет выполнена исключительно до степени <i>В шкаф</i>. - Эта программа включает в себя дополнительный этап закрепления пропитывающего средства. - Пропитанные текстильные изделия должны обрабатываться исключительно такими средствами пропитки, для которых производитель указал, что они «подходят для мембранных тканей». Эти средства основаны на соединениях фтора. - Не сушите текстильные изделия, пропитанные парафиносодержащим средством. Опасность возгорания.	

Обзор программ

Тёплый обдув/DryFresh		максимум 9 кг *
Указание	- Сушка текстильных изделий (<i>Тёплый обдув</i>) - Придание свежести текстильным изделиям (<i>DryFresh</i>)¹. - Не выбирайте сразу самое продолжительное время сушки. Методом пробы установите оптимальное время сушки.	
Изделия	- Досушивание: многослойные текстильные изделия, которые ввиду своих качеств сохнут неравномерно, например куртки, подушки, спальные мешки и другие объёмные изделия. - Сушка: отдельные предметы белья, например банные полотенца, банные халаты, кухонные полотенца. - Придание свежести: чистые текстильные изделия¹.	
¹ Совет	Можно уменьшить или устранить нежелательные запахи сухих чистых текстильных изделий. Для этого используйте <i>Тёплый обдув/DryFresh</i> в сочетании с флаконом с ароматизатором DryFresh (приобретается дополнительно²). Выберите время не менее 60 минут и уменьшите загруженное количество белья, чтобы оптимально освежить изделия. ² Указания по использованию флакона с ароматизатором и регулированию интенсивности аромата см. в главе «Флакон с ароматизатором».	

Изменение программы после её старта

Изменение программы теперь невозможно. Тем самым предотвращается ошибочное касание кнопок.

При изменении положения переключателя выбора программ на индикаторе времени загорается символ *-P-*.

Символ *-P-* гаснет, когда переключатель переставляется на исходную программу.

Отмена текущей программы

- Поверните переключатель программ в положение .

Программа отменена.

Теперь вы можете выбрать новую программу.

Добавление или извлечение белья (функция AddLoad)

Вы что-то забыли положить, но программа уже запущена.

- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё*.

На индикаторе времени высвечивается слово *Add*. Сенсорная кнопка *Старт/Добавить бельё* мигает.

- Откройте дверцу.
- Добавьте бельё или выньте его.

Также вы можете изменить программу.

- Закройте дверцу.
- Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё*.

Выполнение программы продолжится.

Исключения при добавлении белья

В некоторых случаях, например, во время фазы охлаждения или в программе *Пропитка* нельзя добавлять бельё.

В этих случаях слово *Add* не высвечивается.

В исключительном случае можно открыть дверцу во время работы программы.

Ёмкость для конденсата

Выливание конденсата из ёмкости

Ёмкость для конденсата

Конденсат, образующийся при сушке, собирается в ёмкости для конденсата.

Периодичность опорожнения: опорожняйте ёмкость для конденсата после сушки.

По достижении максимального уровня заполнения ёмкости для конденсата на дисплее загорается индикатор .


Отключение индикатора : откройте и закройте дверцу, когда сушильная машина включена.

 Повреждение дверцы и панели с ручкой-выемкой при извлечении ёмкости для сбора конденсата*.

Дверцу и панель с ручкой-выемкой можно повредить.


Всегда полностью закрывайте дверцу.

*Если дверца навешана с правым дверным упором, то вы можете проигнорировать это предупреждение.

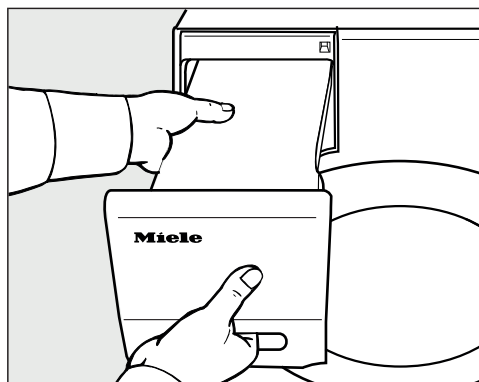

■ Вытяните ёмкость для конденсата наружу.

■ При переносе держите ёмкость в горизонтальном положении, чтобы из неё не выливалась вода. Держите ёмкость за ручку и за другой конец.

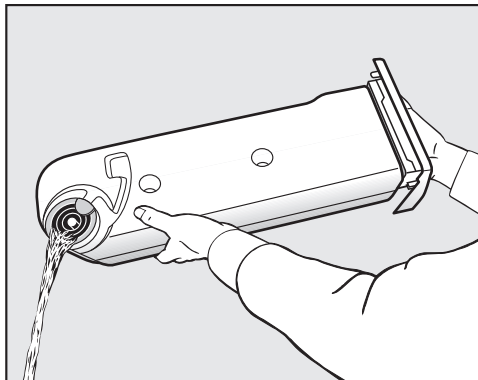

■ Влейте конденсат из ёмкости.

■ Задвиньте ёмкость для конденсата обратно в сушильную машину.

Возможны отрицательные последствия для здоровья человека и животных.

Не разрешается пить конденсат.

Конденсат можно повторно использовать для глажки. Для этого необходимо пропустить конденсат через мелкое сито или фильтр для кофе. Если вы хотите повторно использовать конденсат в паровом утюге или увлажнителе, следуйте инструкциям производителя.

Функция FragranceDos

С помощью флакона с ароматизатором (дополнительно приобретаемая принадлежность) при сушке можно придать белью особый аромат.

Данная сушильная машина оснащена 2 специальными отсеками для флакона с ароматизатором. При этом у вас есть разные возможности использования.

- Для смены аромата можно использовать оба отсека. Неиспользуемый флакон с ароматизатором можно закрыть.
- Используйте оба отсека, чтобы усилить интенсивность одного аромата. Также можно легко переключать между функцией ароматизации белья при сушке и функцией DryFresh для освежения.
- Используйте только один отсек, если хотите использовать только один аромат.

⚠ При неправильном использовании флакона-ароматизатора возможны отрицательные последствия для здоровья людей и опасность возгорания.

При контакте с кожей вытекший ароматизатор может нанести вред здоровью. Вытекающий ароматизатор может стать причиной пожара.


Сначала прочтите главу «Указания по безопасности и предупреждения», раздел «Использование флакона с ароматизатором (дополнительно приобретаемая принадлежность)».

Снятие защитной пленки с флакона с ароматизатором

Флакон с ароматизатором нужно держать так, как показано на рисунке. Не держите флакон под углом и не наклоняйте, иначе ароматизатор вытечет.

- Достаньте флакон с ароматизатором из упаковки.

Не пытайтесь вскрыть флакон с ароматизатором.

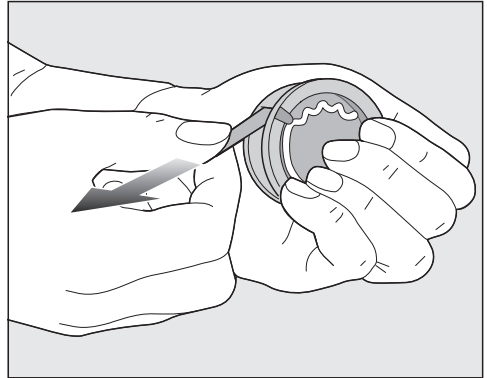



- Прочно возьмитесь за флакон с ароматизатором с двух сторон, чтобы он случайно не открылся.
- Вытяните защитную пленку.

Флакон с ароматизатором

Установка флакона с ароматизатором


- Откройте дверцу сушильной машины.

Флакон с ароматизатором вставляется в корпус верхнего ворсового фильтра. Специальные отверстия для установки находятся слева и справа рядом со скрытой ручкой.

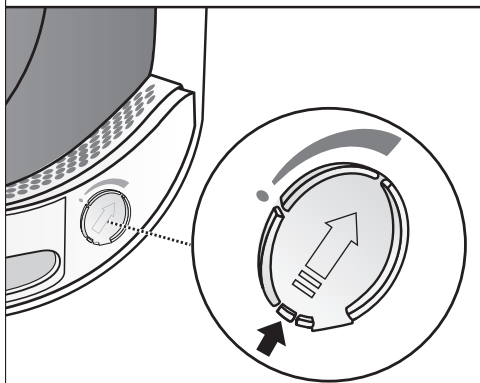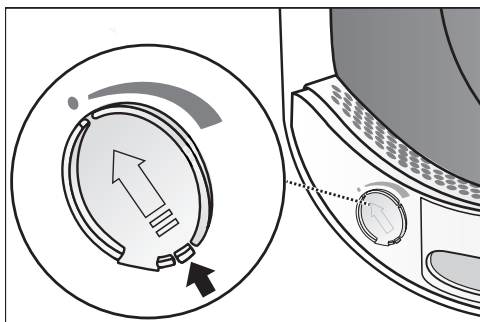


- Откройте заслонку за язычок, пока он не окажется в крайнем верхнем положении.

Для того, чтобы не собирался ворс, заслонка неиспользуемого отверстия должна оставаться закрытой. Сдвиньте язычок на заслонке вниз (по стрелке) до звука фиксации.

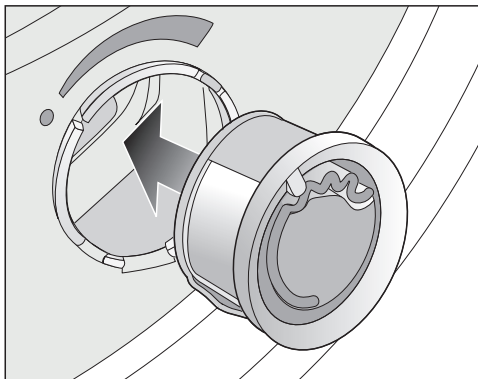


- Вставьте флакон с ароматизатором в специальное отверстие до упора.

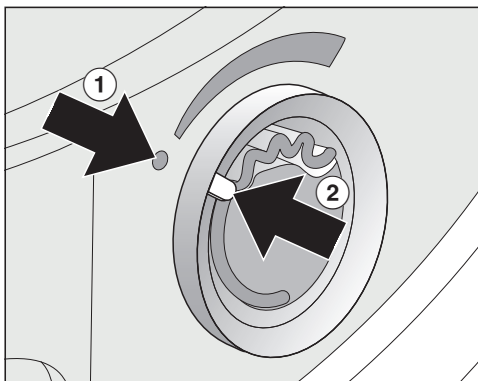

Отметки ① и ② должны располагаться напротив друг друга.

Флакон с ароматизатором

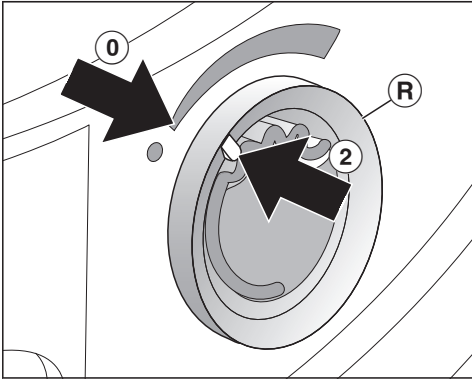


- Поверните внешнее кольцо **R** немного вправо.

Флакон с ароматизатором может выскочить.

Поверните внешнее кольцо так, чтобы отметки **2** и **0** встали в положение друг против друга.

Как открыть флакон с ароматизатором

Перед сушкой можно настроить интенсивность аромата.

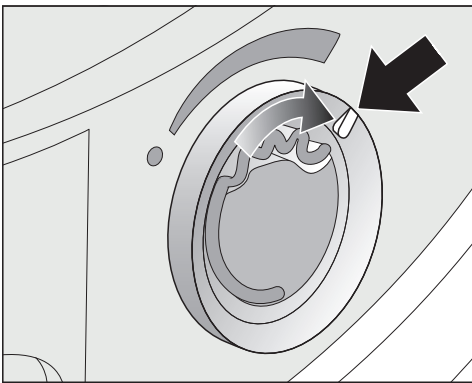


- Поверните внешнее кольцо вправо: чем шире открыт флакон с ароматизатором, тем выше можно настроить интенсивность аромата.

Удовлетворительная передача запаха происходит только при влажном белье и продолжительном времени сушки с достаточной теплопередачей. При этом запах ощущается даже в помещении.

Как закрыть флакон с ароматизатором

Флакон с ароматизатором после сушки необходимо закрыть, чтобы ароматизатор не расходовался без необходимости.

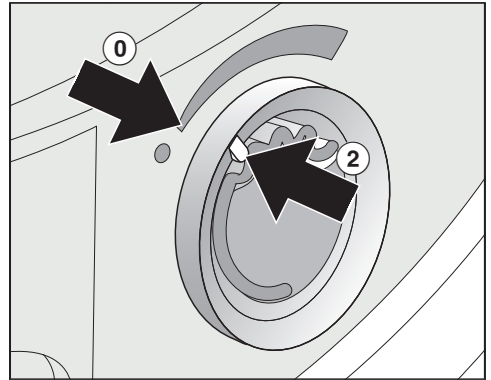


- Поверните внешнее кольцо влево, пока отметка **2** не встанет в положение **0**.

Если сушка время от времени выполняется без аромата: выньте флакон с ароматизатором и положите его на хранение в упаковку.


Если интенсивность запаха станет меньше, замените флакон с ароматизатором на новый.

Флакон с ароматизатором

Извлечение/замена флакона с ароматизатором

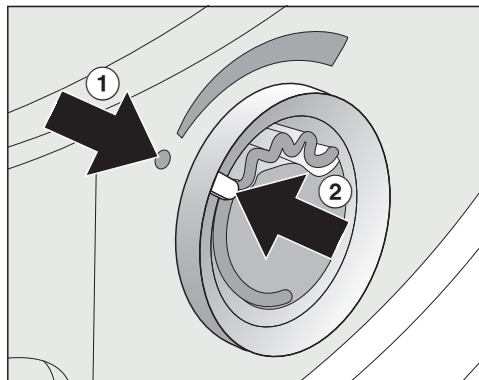

- Поверните внешнее кольцо влево, пока отметки ① и ② не встанут в положение друг напротив друга.

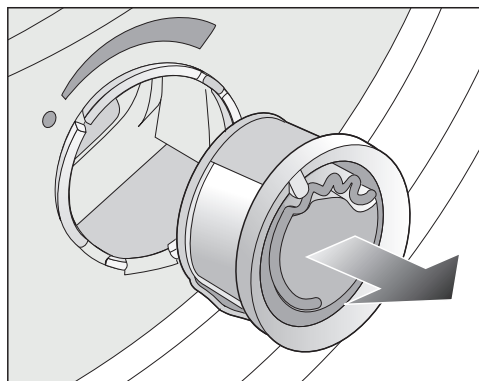


- Замените флакон с ароматизатором.


Можно хранить флакон с ароматизатором в оригинальной упаковке.

Интервал замены: замените флакон с ароматизатором, если он пустой или не дает достаточно аромата.

Можно заказать флакон с ароматизатором у авторизованного дилера Miele, в сервисной службе Miele или в интернет-магазине Miele.

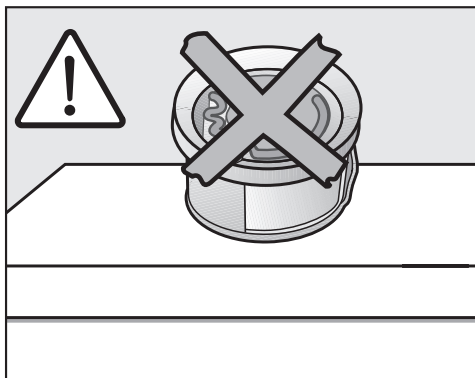

Ароматизатор может протечь.
Не кладите флакон с ароматизатором набор.

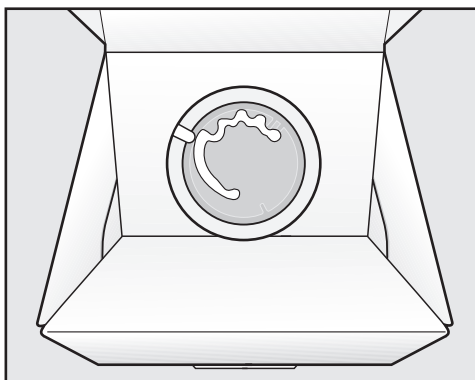

- Упаковка с флаконом при временном хранении не должна лежать на ребре или в перевёрнутом виде. Иначе ароматизатор может вытечь.
- Храните в прохладном и сухом месте и берегите от попадания прямых солнечных лучей.
- При покупке нового флакона: снимите защитную печать только непосредственно перед использованием.

Очистка сушильной машины


Отключите сушильную машину от электросети.

⚠ Повреждения из-за использования неподходящих средств по уходу.

Неподходящие средства по уходу могут повредить пластмассовые поверхности и другие детали прибора.

Не используйте моющие средства, содержащие растворители, абразивные моющие средства, средства для чистки стёкол или универсальные очистители.

Рекомендация по очистке: выполняйте очистку 1–2 раза в год и по мере необходимости.

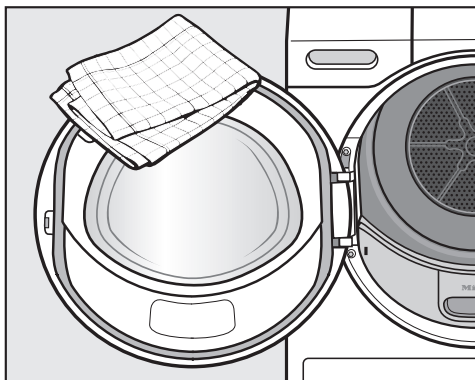

- Для очистки сушильной машины и уплотнения на внутренней стороне дверцы достаточно использовать влажную мягкую салфетку, смоченную мягким моющим средством или мыльным раствором.
- Вытрите всё насухо мягкой салфеткой.

Ворсовый фильтр

Загрязнение окружающей среды из-за неправильной утилизации ворса.

Чтобы можно было предотвратить попадание микропластика в канализацию, ворс не должен попадать в слив.

Выбрасывайте ворсовые фильтры в контейнер для бытового мусора.

Эта сушильная машина оснащена двумя ворсовыми фильтрами в области загрузочного люка в дверце. Оба ворсовых фильтра в процессе сушки задерживают образующийся ворс.

Периодичность очистки: очищайте ворсовые фильтры после каждой сушки.

Также очищайте ворсовые фильтры, когда загорается индикатор .

Если не выполнять очистку, продолжительность программы увеличивается.

Программа прерывается, и возникает неисправность.

- Для отключения индикатора откройте и снова закройте дверцу, когда сушильная машина включена.

Извлечение флакона с ароматизатором

Если ворсовые фильтры и цокольный фильтр не будут очищаться, то интенсивность аромата снизится.


- Выньте флакон с ароматизатором. См. главу «Флакон с ароматизатором», раздел «Извлечение/замена флакона с ароматизатором».

Чистка и уход


Удаление видимого ворса

Совет: Вы можете легко удалить ворс с помощью пылесоса.


- Откройте дверцу.

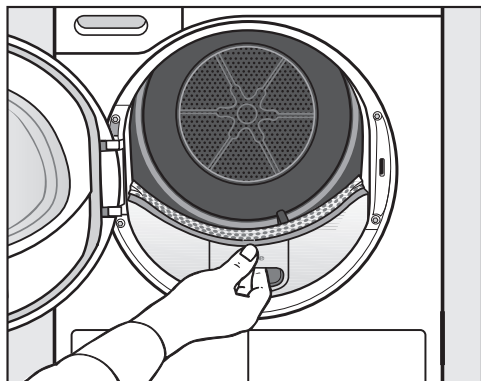

- Вытяните верхний ворсовый фильтр вперёд.

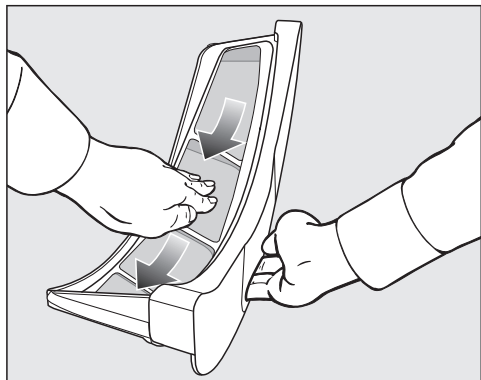

- Удалите собравшийся ворс (см. стрелки).

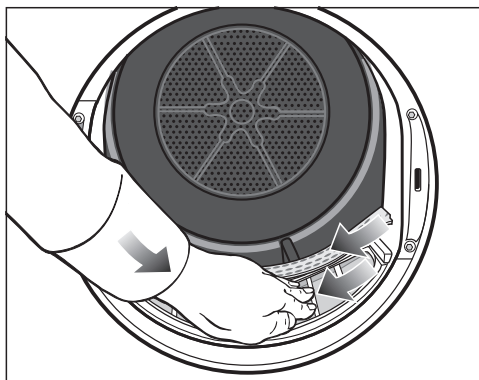


- Удалите ворс (см. стрелки) с поверхности ворсовых фильтров и с перфорированного дефлектора.
- Задвиньте верхний ворсовый фильтр назад до слышимого щелчка.
- Закройте дверцу.


Тщательная очистка ворсового фильтра и зоны подвода воздуха

Тщательная очистка требуется, если увеличивается время сушки или на поверхности ворсового фильтра видны следы склеивания/засорения.


- Извлеките флакон с ароматизатором. См. главу «Флакон с ароматизатором».
- Вытяните верхний ворсовый фильтр вперёд.

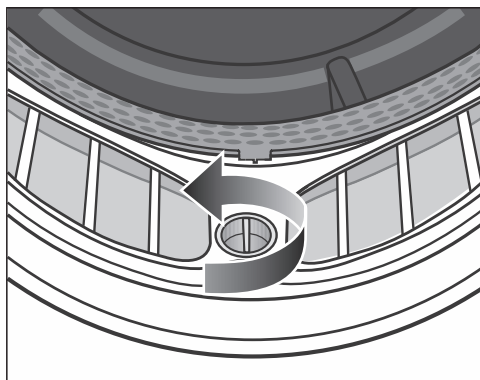

- У нижнего ворсового фильтра поверните жёлтый поворотный переключатель в направлении стрелки (до отчётливой фиксации).

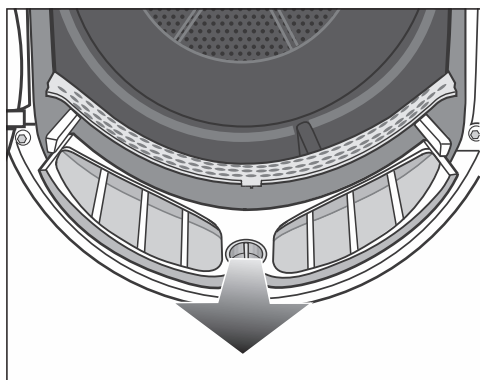

- Вытяните ворсовый фильтр вперёд (держась за поворотный переключатель).

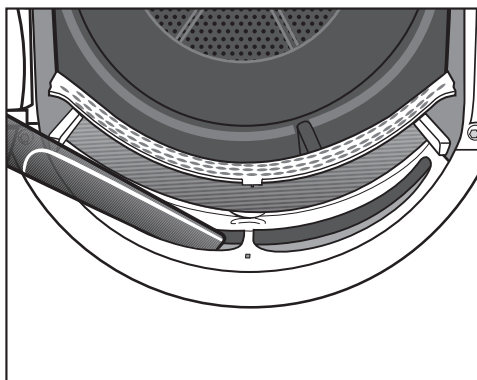

- Удалите ворс из верхней зоны подвода воздуха (отверстия), используя пылесос и соответствующую насадку.

Очистите все ворсовые фильтры водой.

Влажная очистка ворсовых фильтров

- Очистите гладкие пластиковые поверхности ворсовых фильтров влажной салфеткой.
- Промойте сетки фильтров под струёй тёплой воды.
- Тщательно отряхните фильтры и высушите их.

Эксплуатация влажных фильтров может привести к нарушению работы сушильной машины и ее повреждению.

- Задвиньте полностью нижний ворсовый фильтр на место и заблокируйте жёлтую рукоятку.
- Полностью задвиньте верхний ворсовый фильтр.
- Закройте дверцу.

Чистка и уход

Очистка цокольного фильтра

Загрязнение окружающей среды из-за неправильной утилизации ворса.

Чтобы можно было предотвратить попадание микропластика в канализацию, ворс не должен попадать в слив.

Чтобы собрать используемую для очистки воду, очистите цокольный фильтр в тазу или ведре.


Периодичность очистки: очищайте цокольный фильтр, когда загорается индикатор  или увеличивается продолжительность программы.

Если не выполнять очистку, продолжительность программы увеличивается.

Программа прерывается, и возникает неисправность.


- Для отключения индикатора отключите и снова закройте дверцу, когда сушильная машина включена.

Извлечение цокольного фильтра

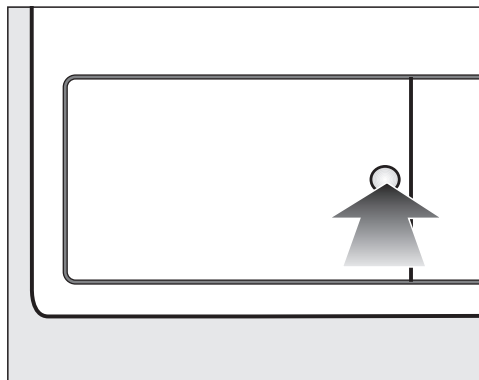

- Для открывания нажмите на круглую уплотненную область на крышке теплообменника.


Крышка откроется.

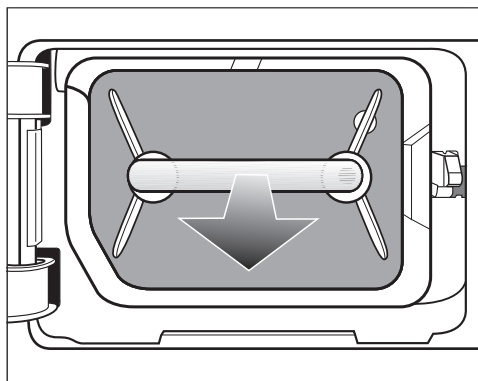

- Извлеките цокольный фильтр за ручку.


При извлечении цокольного фильтра правый направляющий штифт выдвигается. Направляющий штифт препятствует закрыванию крышки без установленного цокольного фильтра.

Очистка цокольного фильтра

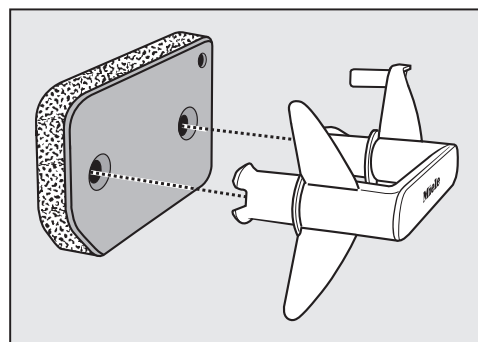

- Извлеките ручку из цокольного фильтра.
- Тщательно промойте цокольный фильтр под струёй воды.


 Чтобы собрать используемую для очистки воду, поставьте под запорный кран таз или ведро.

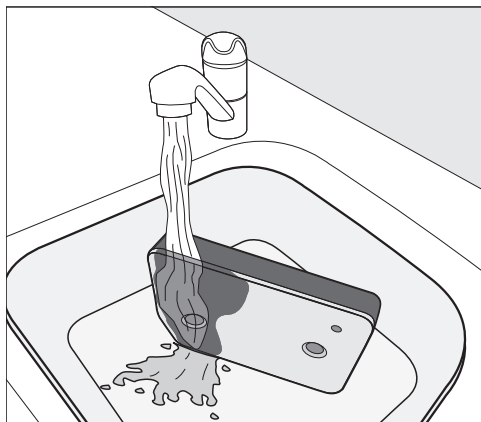

Совет: Чтобы быстрее удалить все отложения с поверхности, направляйте водяную струю на переднюю сторону цокольного фильтра вертикально.

■ Время от времени осторожно нажимайте несколько раз на цокольный фильтр.

Совет: Положите цокольный фильтр горизонтально в таз или ведро.

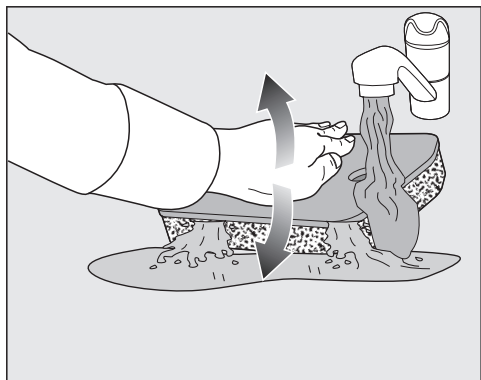

■ Для эффективного удаления глубоких загрязнений продолжайте осторожно надавливать на цокольный фильтр ладонью.

■ Промывайте цокольный фильтр до тех пор, пока полностью не удалите все загрязнения.

■ Осторожно нажимайте на цокольный фильтр ладонью, пока из него не перестанет капать вода.

Совет: Чтобы убрать воду, положите влажный цокольный фильтр между 2 полотенцами. Положите цокольный фильтр на ровную поверхность и мягко нажимайте на него ладонью. Так цокольный фильтр высохнет быстрее.

Очень мокрый цокольный фильтр использовать нельзя.

Это приведёт к неисправности.

Осторожно нажимайте на цокольный фильтр.

Если после установки очищенного цокольного фильтра программа сушки прерывается и появляется информационное сообщение, то вставлен мокрый цокольный фильтр. Осторожно отожмите цокольный фильтр ещё раз. Тщательно просушите цокольный фильтр на воздухе.


Если, несмотря на это, неисправность возникнет вновь, причиной может быть наличие затвердевших остатков моющих средств. Выполните регенерацию цокольного фильтра в стиральной машине. См. главу «Что делать, если ...», раздел «Регенерация цокольного фильтра».

Чистка и уход


⚠ Засоры при использовании повреждённого или деформированного цокольного фильтра.

Теплообменник засоряется, если цокольный фильтр неисправен. Это может привести к повреждению прибора.

Проверяйте цокольный фильтр в соответствии с разделом «Замена цокольного фильтра» в главе «Что делать, если ...». При необходимости замените цокольный фильтр.

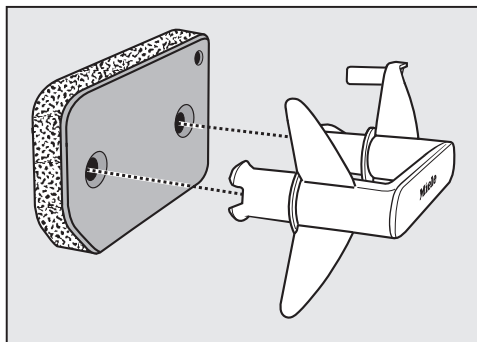

- С помощью влажной салфетки удалите ворс с рукоятки фильтра.
- Правильно наденьте цокольный фильтр на рукоятки.

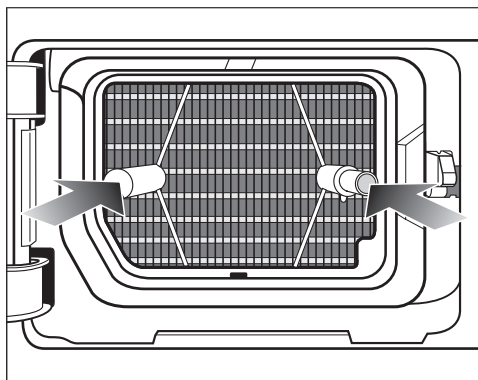


- Задвиньте цокольный фильтр полностью внутрь.

Одновременно задвигается правый направляющий штифт.

Утилизация используемой для очистки воды

- Чтобы собрать все частицы или ворс, пропустите содержимое таза или ведра через фильтр (например, через фильтр для кофе).
- Выбросьте фильтр в контейнер для бытового мусора.

Очистка крышки цокольного фильтра

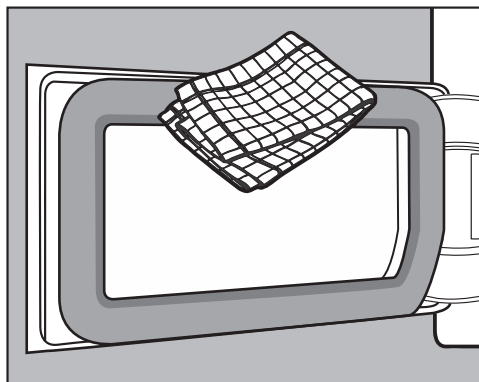

- С помощью влажной салфетки удалите имеющийся ворс. Не повредите при этом резиновый уплотнитель.
- Закройте крышку теплообменника.

 Повреждения или неэффективная работа, если сушка выполняется без цокольного фильтра или с открытой крышкой теплообменника.

Чрезмерное количество ворса может привести к неисправности сушильной машины. Негерметичность системы приводит к неэффективной сушке.

Эксплуатация сушильной машины допускается лишь в том случае, если вставлен цокольный фильтр и закрыта крышка теплообменника.

Что делать, если ...

Вы можете самостоятельно устранить большинство неполадок, возникающих при ежедневной эксплуатации прибора. Во многих случаях это позволит сэкономить время и денежные средства, так как не придётся вызывать специалиста сервисной службы.

На сайте www.miele.kz/service вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки.

Приведённые ниже таблицы помогут найти причины возникновения неисправности или ошибки и устранить их.

Контрольные индикаторы или указания на индикаторе времени после прерывания программы

Проблема	Причина и устранение
Индикатор  горит после прерывания программы, раздаётся звуковой сигнал.	Заполнена ёмкость для конденсата, или перегнут сливной шланг. ■ Для отключения контрольного индикатора  откройте и вновь закройте дверцу (когда сушильная машина включена). ■ Вылейте конденсат из ёмкости. ■ Проверьте сливной шланг.
После прерывания программы мигают F и другая комбинация цифр, раздаётся звуковой сигнал.	Невозможно установить явную причину неполадки. ■ Выключите сушильную машину и снова ее включите. ■ Запустите выполнение программы. Если снова последует прерывание программы и появится сообщение, значит произошла неполадка. Обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele.
0:00 горит, программа была прервана, раздаётся звуковой сигнал.	Белье плохо распределилось в барабане, например, скомкалось или перекрутилось. ■ Расправьте бельё и, возможно, выньте часть белья. ■ Выключите сушильную машину и снова ее включите. ■ Запустите выполнение программы.

Проблема	Причина и устранение
F и DDD мигают, раздаётся звуковой сигнал. Горит индикатор .	Засорение фильтра ворсом или остатками моющих средств. ■ Чтобы выключить уведомление, установите переключатель программ в положение  ■ Очистите цокольный и ворсовый фильтры. — Если ворсовый и цокольный фильтры повреждены, деформированы или непригодны для очистки, замените их. — Если информационное сообщение снова появляется после очистки, возможны следующие причины.
	Цокольный фильтр слишком влажный. ■ Осторожно отожмите цокольный фильтр. ■ Тщательно просушите цокольный фильтр.
	В цокольном фильтре присутствуют глубокие загрязнения, которые не удалось удалить. ■ Проверьте состояние цокольного фильтра. ■ Если цокольный фильтр не повреждён и не деформирован, его можно регенерировать в стиральной машине.
	Засорён теплообменник. ■ Проверьте состояние теплообменника.

Сообщения или указания на индикаторе времени

Проблема	Причина и устранение
В конце выполнения программы горит индикатор .	Сушильная машина работает неоптимально или неэкономично. Возможные причины: засоры ворсом или остатками моющего средства. ■ Для отключения контрольного индикатора  откройте и вновь закройте дверцу (когда сушильная машина включена). ■ Очистите ворсовые фильтры. ■ Также проверьте цокольный фильтр и при необходимости очистите или замените его.
	Активацию индикатора  можно настроить самостоятельно. ■ Подробное описание вы найдёте в главе «Программируемые функции».

Что делать, если ...

Проблема	Причина и устранение
-0- горит	Переключатель выбора программ был переставлен. ■ Выберите исходную программу, после этого снова появится индикация остаточного времени.
В конце программы мигают черточки: []...[]...[]...	Программа окончена, но бельё ещё охлаждается. ■ Вы можете вынуть и расправить бельё или оставить охлаждаться дальше.
После включения загораются и начинают мигать полосы: _ _ _ . Выбор программы невозможен.	Включена функция запроса ПИН-кода. ■ См. главу «Программируемые функции».
Горит UP, запуск программы невозможен.	Доступно обновление для сушильной машины. См. главу «Программируемые функции».
[E] горит	Это не является неполадкой. Сушильная машина подключена к сети.
OFF горит	Это не является неполадкой. Дистанционное управление выключено. См. главу «Программируемые функции».
[on] горит	Это не является неполадкой. Сушильная машина подключена к сети.
no[горит	Это не является неполадкой. Сушильная машина не подключена к сети. См. главу «Программируемые функции».

Неудовлетворительный результат сушки

Проблема	Причина и устранение
Результат сушки с опцией DryCare 40 неудовлетворительный.	Температура в помещении слишком высокая. Поэтому процесс DryCare завершён досрочно. ■ Хорошо проветрите помещение. ■ Для сушки белья до конца выберите <i>Тёплый обдув</i> с опцией DryCare 40.

Проблема	Причина и устранение
Неудовлетворительный результат сушки белья.	Загруженное в машину бельё изготовлено из различных материалов. ■ Досушите бельё в программе <i>Тёплый обдув</i>. ■ Для последующей сушки выбирайте подходящую программу. Совет: вы можете индивидуально настроить остаточную влажность для некоторых программ. См. главу «Программируемые функции», разделы «<i>P01</i> Степени сушки «Хлопок», «<i>P02</i> Степени сушки «Деликатная».
Белье или перьевые подушки в результате сушки выделяют неприятный запах.	При стирке белья использовалось слишком мало моющего средства. Перья имеют свойство выделять при нагреве свои собственные им запахи. ■ Белье: используйте при стирке достаточно моющего средства ■ Подушки: оставьте проветриваться вне сушильной машины ■ Используйте при сушке флакон с ароматизатором (дополнительно приобретаемая принадлежность), если Вы предпочитаете особый аромат.
Изделия из синтетических волокон электризуются после сушки.	На синтетике обычно возникают статические заряды. ■ Используемый при стирке на этапе последнего полоскания кондиционер для белья может уменьшить образование статических зарядов на белье при сушке.
Образование ворсинок	При сушке отделяются ворсинки и катышки, которые в основном образуются на текстильных изделиях в результате трения при носке или частично при стирке. Воздействие, которому подвергаются изделия при сушке в машине, незначительно. Образующиеся ворсинки улавливаются ворсовыми и цокольным фильтрами, после чего их можно легко удалить. ■ См. главу «Чистка и уход».

Что делать, если ...

Процесс сушки длится очень долго

Проблема	Причина и устранение
Процесс сушки длится очень долго или даже прерывается *.	Температура в помещении слишком высокая (выше 25°C). ■ Хорошо проветрите помещение.
	Остатки моющих средств, волосы и ворс могут засорить фильтры. ■ Очистите цокольный и ворсовые фильтры. ■ Удалите видимый ворс с теплообменника.
	Бельё плохо распределено или скручено. Барабан перегружен. ■ Расправьте бельё и выньте его часть. ■ Запустите выполнение программы.
	Заставлена решётка внизу справа. ■ Уберите бельевую корзину или другие мешающие предметы.
	Текстильные изделия недостаточно отжаты. ■ Отжимайте текстильные изделия в стиральной машине при более высокой скорости отжима.
	Из-за наличия металлических молний степень влажности белья определена неточно. ■ В дальнейшем открывайте застёжки-молнии. ■ Если эта проблема будет появляться снова, сушите эти текстильные изделия в программе <i>Тёплый обдув/DryFresh</i> .

* Выключите сушильную машину и включите её, затем запустите новую программу.

Другие проблемы

Проблема	Причина и устранение
При работе машины слышны шумы (жужжание и рокот)	Это не является неполадкой! Работает компрессор. Это обычные шумы, обусловленные работой компрессора.
Не возможен запуск никакой программы	Не возможно установить явную причину неполадки. ■ Вставить сетевую вилку в розетку. ■ Включить сушильную машину. ■ Закрыть дверцу сушильной машины. ■ Проверить автоматику защиты на распределительном щитке. Нарушено электроснабжение? После восстановления напряжения питания выполнявшаяся до этого программа запустится автоматически.
После выбора опции <i>DryCare 40</i> степень сушки «перепрыгивает» назад на другую.	Предварительно выбранная степень сушки недопустима в сочетании с выбранной опцией. Автоматически выбрана следующая возможная степень сушки.
В выполняемой программе мигает только сенсорная кнопка <i>Старт/Добавить бельё</i> .	Спустя 10 минут работы программы дисплей гаснет. Сенсорная кнопка <i>Старт/Добавить бельё</i> мигает. Это не ошибка, а исправная функция, поддерживающая энергосбережение. ■ Коснитесь любой сенсорной кнопки, чтобы включить элементы индикации. См. главу «Программируемые функции», раздел «P11 Отключение панели управления».
Сушильная машина выключена.	Сушильная машина выключается автоматически через 15 минут при отсутствии дальнейших действий по управлению. Это не ошибка, а исправная функция. ■ Выберите программу.


Что делать, если ...

Проблема	Причина и устранение
Не горит подсветка барабана.	Подсветка барабана выключается автоматически через некоторое время и после запуска программы (экономия электроэнергии). ■ Выключите и снова включите сушильную машину. ■ Для того чтобы снова включить подсветку барабана, откройте дверцу сушильной машины.
	Подсветка барабана неисправна. Подсветка барабана рассчитана на длительный срок службы, поэтому, как правило, замены не требует. ■ Если же подсветка барабана, несмотря на все предпринятые действия, не горит, обратитесь в сервисную службу Miele.

Замена цокольного фильтра


Теплообменник может засоряться. Если вы обнаружите нижеописанные признаки износа перед чисткой или после неё, сразу же замените цокольный фильтр.

Неплотное прилегание

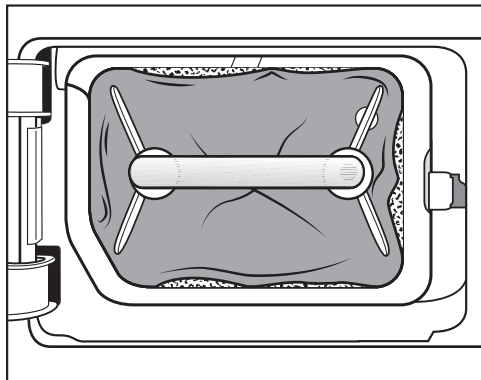

Края цокольного фильтра прилегают неплотно, и он деформируется. В местах, где края фильтра прилегают неплотно, в теплообменник попадает ворс. По этой причине теплообменник сильно засоряется, что приводит к повреждению прибора.


Деформации

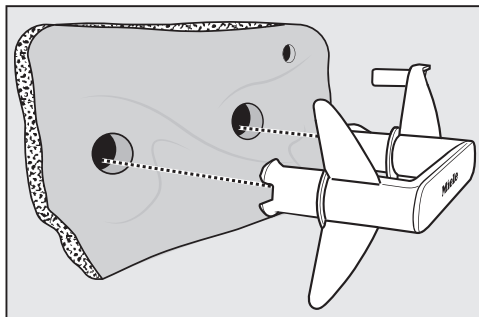

Деформации указывают на то, что цокольный фильтр изношен из-за несвоевременной очистки.


Что делать, если ...

Трещины, разрывы, вмятины

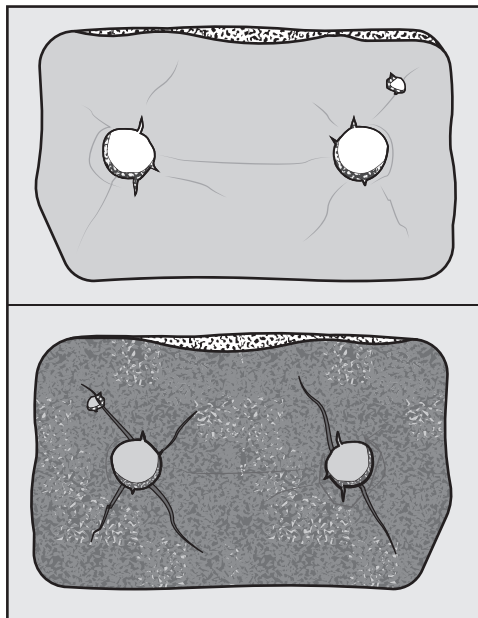

Через разрывы и трещины ворс попадает точно к боковым краям, даже в теплообменник. По этой причине теплообменник сильно засоряется.

Осадок белого цвета и других цветов

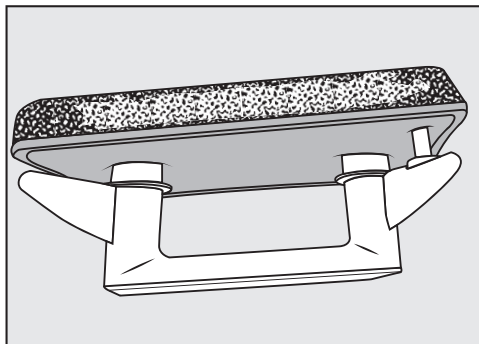

Осадок образуется из волокон белья и оставшихся частиц моющих средств. Осадок можно обнаружить на передней стороне, а также на боковых краях цокольного фильтра. В крайних случаях осадок может образовать устойчивые отложения. Осадок является признаком того, что цокольный фильтр больше не прилегает, если имеет безупречный внешний вид:

по краям ворс беспрепятственно попадает внутрь.

Регенерируйте цокольный фильтр. Если на цокольном фильтре вскоре снова образуется осадок, то фильтр необходимо заменить.

Регенерация цокольного фильтра

В стиральной машине можно регенерировать один или несколько загрязнённых цокольных фильтров. Таким образом, цокольный фильтр будет пригоден для повторного использования.

Перед регенерацией убедитесь, что цокольный фильтр не изношен. Проверьте цокольный фильтр в соответствии с разделом «Замена цокольного фильтра», глава «Что делать, если ...». Если цокольный фильтр изношен, замените его.

- Стирайте один или несколько цокольных фильтров отдельно, не смешивая с другим текстилем. Не добавляйте моющие средства.
- Выберите короткую программу с температурой до 40 °C и скоростью отжима не выше 600 об/мин.

После стирки и отжима проверьте цокольный фильтр на отсутствие повреждений, в случае их отсутствия его можно использовать снова.

Проверка состояния теплообменника


⚠ Опасность получения травм из-за острых пластин радиатора. Вы можете порезаться. Не касайтесь руками пластин радиатора.

- Проверьте, не собрался ли ворс. Если ворс присутствует, его следует удалить.

⚠ Возможны повреждения вследствие неправильной очистки теплообменника.

Если пластины радиатора будут повреждены или погнуты, то сушка будет выполняться машиной недостаточно эффективно.

Очистку проводите с помощью пылесоса с насадкой для щадящей уборки. Легко, без нажима проводите щетиной насадки по рёбрам теплообменника.

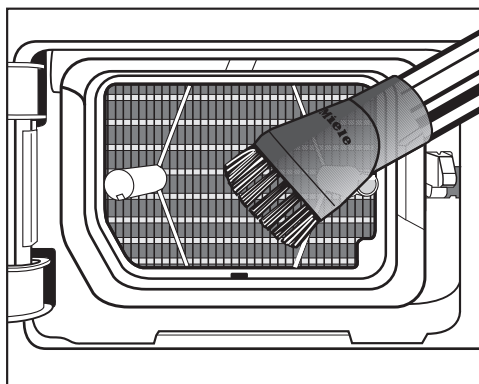

- Удалите ворс и загрязнения.

Сервисная служба

На сайте www.miele.kz/service вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки, а также информацию о запасных частях и принадлежностях от Miele.

Контактная информация для обращений в случае неисправностей


При возникновении неисправностей, которые вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу Miele.

Вызвать специалиста сервисной службы Miele можно онлайн на сайте <https://www.miele.kz/domestic/service-21.htm>.

Контактные данные сервисной службы Miele указаны в конце данного документа.

Сообщите сервисной службе модель и фабричный номер прибора. Эти данные указаны на типовой табличке.

Эти данные Вы найдёте при открытой дверце на типовой табличке:

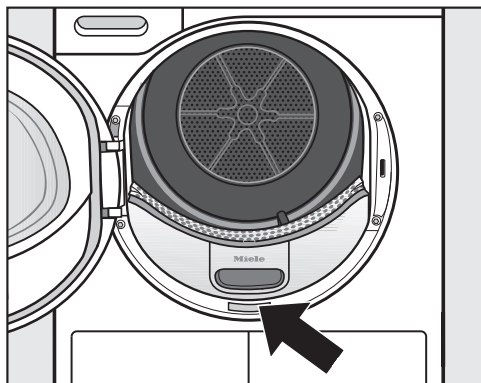

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Дополнительные принадлежности для данной сушильной машины можно приобрести в точках продаж Miele или сервисной службе Miele.

Вы можете также заказать эту и другую полезную продукцию в интернет-магазине Miele.

Корзина для сушки

С помощью корзины для сушки Вы можете сушить или проветривать такие вещи, которые не должны подвергаться механическому воздействию.

Флакон с ароматизатором

Используйте при сушке флакон с ароматизатором, если вы предпочитаете, чтобы бельё было с особым ароматом.

Принадлежности, входящие в комплект:

- Ароматизатор AQUA 1 шт.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдёте в разделе «Гарантия качества товара».

Документы соответствия

Сертификат соответствия
ЕАЭС RU C-DE.АЯ46.В.40272/25 с
25.04.2025 по 24.04.2030

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-DE.РА03.В.88778/25 с
24.04.2025 по 23.04.2030

Соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза (а в настоящее время - Евразийского экономического союза ЕАЭС)

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2011/65/ЕС)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 10.03.2017 №139

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения не установлен


Срок службы прибора 10 лет

Дата изготовления

Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.


Монтаж

Вид спереди

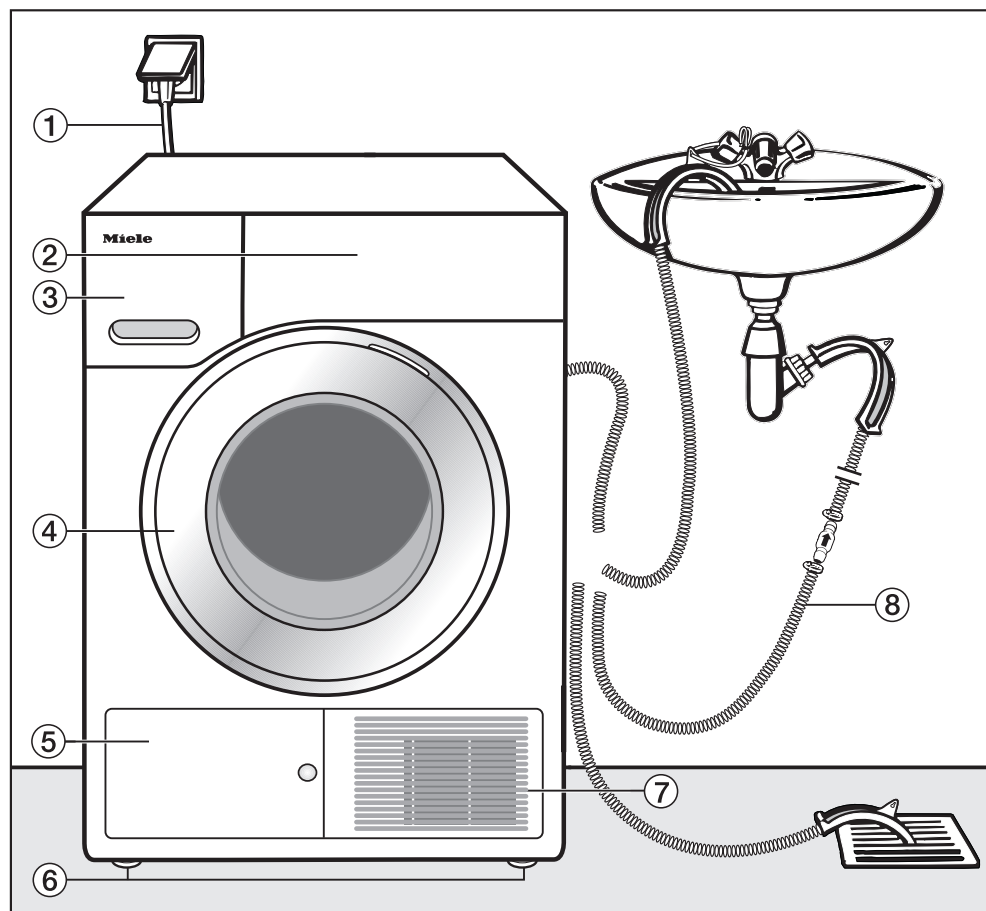

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ① Сетевой кабель | ⑤ Крышка цокольного фильтра |
| ② Панель управления | ⑥ 4 регулируемые по высоте ножки |
| ③ Ёмкость для конденсата | ⑦ Решётка охлаждающего воздуха |
| ④ Дверца | ⑧ Сливной шланг для отвода конденсата |

Вид сзади

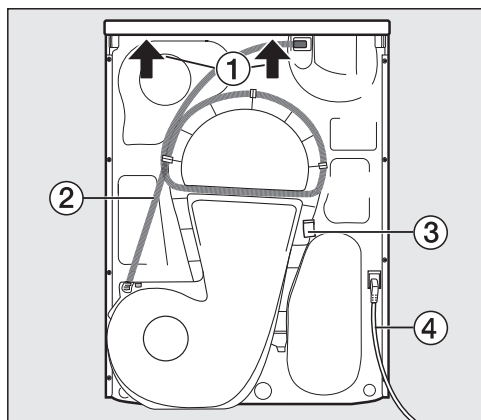


- ① Выступ на крышке для перемещения машины
- ② Сливной шланг для отвода конденсата
- ③ Крюк для намотки сетевого кабеля при транспортировке
- ④ Сетевой кабель

Транспортировка сушильной машины

⚠ Опасность получения травм персоналом и возможность материального ущерба при неправильной транспортировке.

Если сушильная машина опрокинется, вы можете получить травму, а прибор — повреждения.

Следите при транспортировке сушильной машины за её устойчивостью.

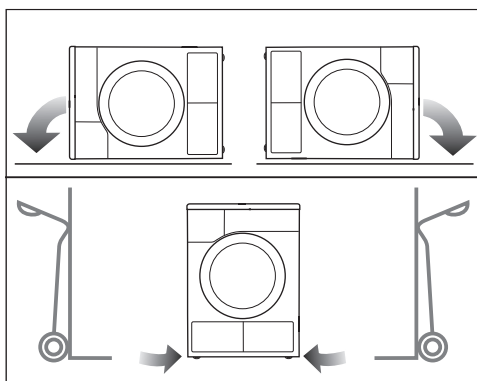

- При транспортировке в горизонтальном положении: сушильная машина должна находиться на левой или правой боковой стороне.
- При транспортировке в вертикальном положении: если вы используете тележку, устанавливайте сушильную машину на тележку только через левую или правую боковую сторону.

Перемещение сушильной машины на место установки

⚠ Заднее крепление крышки под воздействием внешних условий может стать хрупким.

При перемещении прибора крышка может сломаться.

Перед тем, как перемещать прибор, проверяйте прочность выступающей части крышки.


- Переносите сушильную машину, держась за передние ножки и задний выступ крышки.

Монтаж


Установка

Выравнивание сушильной машины

В области открывания дверцы сушильной машины не должно быть никаких запираемых на замок, раздвижных дверей или дверцы, открывающейся в противоположную сторону.

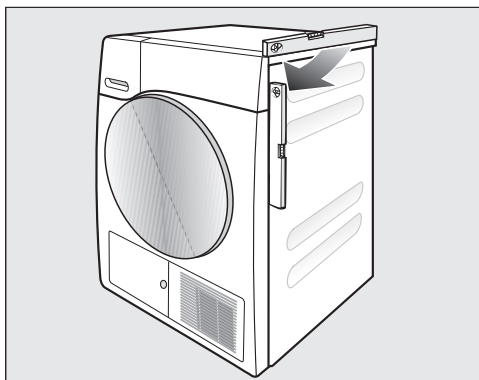

Для обеспечения правильной эксплуатации сушильная машина должна быть выровнена по вертикали. Вращением винтовых ножек сушильной машины можно скомпенсировать неровности пола.

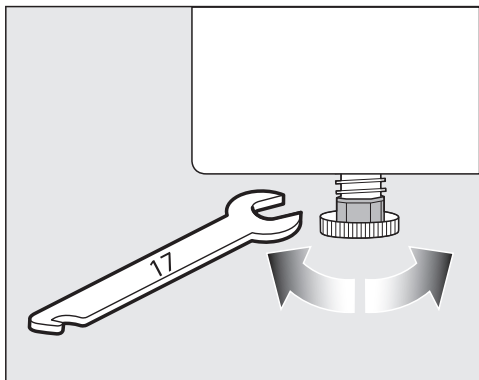

- Вращайте винтовые ножки с помощью плоского гаечного ключа или рукой.



⚠ Опасность пожара и взрыва при повреждении сушильной машины.

Хладагент является легковоспламеняющимся и взрывоопасным.

Не предпринимайте никаких изменений в сушильной машине. Следите за тем, чтобы сушильная машина не была повреждена.

Если сушильная машина повреждена, выполните следующие указания:

- Избегайте открытого огня и очагов воспламенения.
- Отключите сушильную машину от электросети.
- Проветривайте помещение установки сушильной машины.
- Обратитесь в сервисную службу Miele.

Время простоя после установки

⚠ Опасность повреждения сушильной машины при слишком раннем вводе в эксплуатацию. При этом может быть повреждена тепловая помпа.

После установки подождите не менее одного часа, прежде чем начать ввод сушильной машины в эксплуатацию.

Вентиляция

Сушильная машина не должна встраиваться в глухую нишу или шкаф, закрываться спереди, не допускается. Не перекрывать вентиляционное отверстие на передней стороне. Иначе не будет обеспечиться достаточное охлаждение теплообменника.

Воздушный зазор между нижней стороной сушильной машины и полом не должен уменьшаться плинтусом, коврами с длинным ворсом и т.п. В противном случае не будет обеспечен достаточный приток воздуха.

Воздух, всасываемый для охлаждения теплообменника, нагревается и затем выдувается наружу, нагревая воздух в помещении. Поэтому вам следует обеспечить достаточную вентиляцию в помещении, например, открыв окно. Рекомендуемая температура воздуха в помещении не выше 25 °С. Иначе увеличится продолжительность сушки и, вместе с этим, потребление электроэнергии, а также возможен неудовлетворительный результат сушки белья.

Эта сушильная машина из-за работы теплового насоса внутри её корпуса выделяет очень много тепла. Необходимо обеспечить хороший отвод тепла.

В противном случае продолжительность сушки может увеличиться или в долгосрочной перспективе возможен выход сушильной машины из строя.

Во время процесса сушки необходимо всегда обеспечивать постоянную вентиляцию помещения и воздушный зазор между низом сушильной машины и полом.

Перед транспортировкой

При опрокидывании сушильной машины в области насоса может вытечь некоторое количество конденсата, образовавшегося после сушки. Рекомендация: перед транспортировкой запустите программу примерно на 1 минуту. Таким образом остатки конденсата отводятся в ёмкость для конденсата (её нужно будет ещё раз опорожнить) или через сливной шланг.

Дополнительные условия при установке

Возможность установки под столешницу

Эту сушильную машину можно устанавливать под столешницу.

Повреждение прибора из-за теплообразования.

Проследите за тем, чтобы была возможность отвода от сушильной машины образующегося тёплого потока воздуха.

Монтаж

- Возможность демонтажа крышки прибора исключена.
- Место подключения прибора к электросети должно располагаться вблизи сушильной машины и оставаться легко доступным.
- Возможно незначительное увеличение продолжительности сушки.

Предотвращение теплообразования:

- Вывернуть ножки сушильной машины таким образом, чтобы зазор между полом и нижней стороной сушильной машины составлял минимум 20 мм.
- Разъединить имеющийся сплошной цоколь кухонной мебели в районе расположения сушильной машины.
- Прodelать вентиляционные отверстия в шкафу для отвода теплого воздуха.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

— Соединительный комплект

Эту сушильную машину можно устанавливать в колонну со стиральной машиной Miele. Для этого необходим только специальный соединительный комплект Miele.

— Цоколь

Для этой сушильной машины можно приобрести цоколь с выдвижным ящиком.

Отвод конденсата


Примечание

Образующийся при сушке конденсат откачивается через сливной шланг на задней стороне сушильной машины в ёмкость для конденсата.

У вас есть также возможность с помощью сливного шланга на задней стороне сушильной машины вывести конденсат наружу. Благодаря этому не нужно опорожнять ёмкость с конденсатом.

Длина шланга: 1,49 м
Макс. высота расположения сливного отверстия: 1,00 м
Макс. расстояние до сливного отверстия: 4,00 м

Принадлежности для откачивания воды

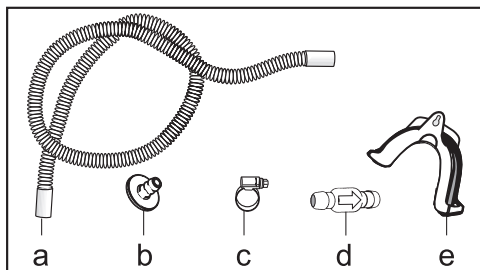

- В комплекте: адаптер (b), хомут для шланга (c) и держатель шланга (e);
- Дополнительно приобретаемые: монтажный комплект «Обратный клапан» для внешнего подключения к системе канализации. Обратный клапан (d), удлинитель шланга (a) и хомуты для шланга (c) входят в поставку комплекта.

Особые условия подключения, при которых необходим обратный клапан

⚠ Ущерб, нанесенный вытекшим конденсатом

При подключении к канализационной системе или при погружении наконечника шланга вода может попасть обратно в сушильную машину. Эта вода может затечь обратно в прибор и повредить сушильную машину и место, где она установлена.

Используйте обратный клапан, когда вы погружаете наконечник шланга в воду или подключаете прибор к канализации.

Максимальная высота расположения сливного отверстия с обратным клапаном: 1,00 м.

Особые условия подключения сушильной машины, при которых нужен обратный клапан:

- Слив в раковину или в сливное отверстие пола, если конец шланга будет погружаться в воду.
- Подключение к сифону раковины
- Различные устройства, к которым дополнительно подключены, например, стиральная или посудомоечная машина.

При неправильном монтаже обратного клапана откачивание будет невозможным.

Обратный клапан следует смонтировать вертикально таким образом, чтобы нанесённая на обратный клапан стрелка указывала в направлении слива.

Монтаж


Прокладывание сливного шланга

⚠ Повреждение сливного шланга из-за ненадлежащего использования

Сливной шланг может быть повреждён, и вода может вытекать.

Не разрешается тянуть за сливной шланг, растягивать и перегибать его.

В сливном шланге ещё может находиться небольшое количество воды. Поэтому держите наготове ёмкость.

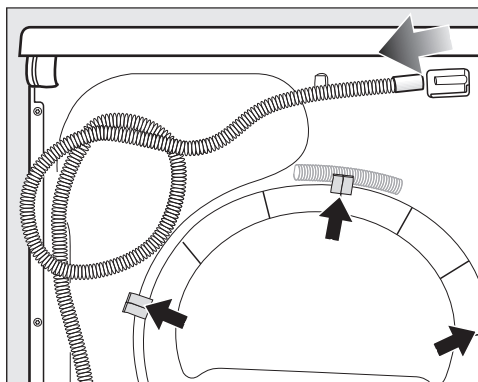


- Снимите сливной шланг со штуцера.
- Вытяните шланг из держателей (тёмная стрелка) и размотайте его.
- Дайте стечь имеющимся остаткам воды в ёмкость.

Примеры

Слив в раковину или сливное отверстие в полу

Используйте дугообразный держатель для шланга, препятствующий образованию перегибов шланга.

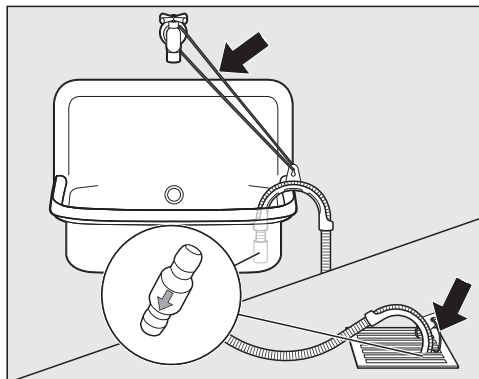

⚠ Повреждение напольного покрытия из-за вытекания воды.


Выливающаяся вода может причинить ущерб.

Закрепите сливной шланг, предотвратив его сползание (например, привяжите).

Обратный клапан можно вставить в наконечник шланга.

Прямое подсоединение к сифону раковины

Используйте держатель для шланга, адаптер, хомуты для шланга и обратный клапан (дополнительно приобретаемые принадлежности).

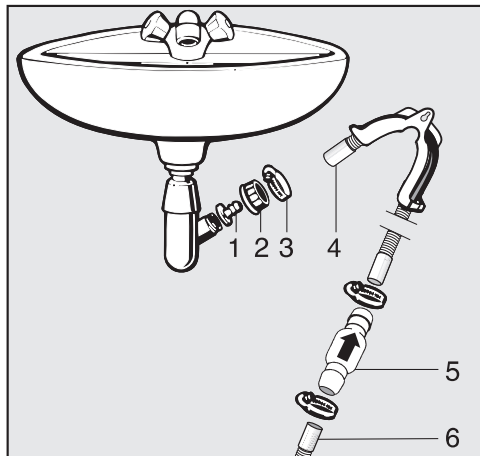

1. Адаптер
2. Накидная гайка для сифона раковины
3. Хомут шланга
4. Наконечник шланга (закреплен на держателе для шланга)
5. Обратный клапан
6. Сливной шланг сушильной машины

- Установите на сифон раковины адаптер **1** с накидной гайкой сифона **2**.
Как правило, накидная гайка оснащена шайбой, которую Вам нужно снять.
- Вставьте наконечник сливного шланга **4** в адаптер **1**.
- Используйте держатель для шланга.
- Затяните отверткой до отказа хомут шланга **3** непосредственно за накидной гайкой.
- Вставьте обратный клапан **5** в сливной шланг **6** от сушильной машины.

Обратный клапан **5** необходимо смонтировать вертикально таким образом, чтобы стрелка указывала в направлении слива (в направлении раковины).

- Закрепите обратный клапан с помощью хомутов.

Монтаж

Изменение навески дверцы

У этой сушильной машины Вы можете самостоятельно изменить навеску дверцы.

Из соображений безопасности необходимо отсоединить сушильную машину от сети электропитания.


Вам понадобятся:

- отвёртки TORX T20 и T30
- шлицевая отвертка или острогубцы
- прилагаемая крышка запорной скобы
- прилагаемая крышка «дверной петли»
- мягкая подстилка (например, одеяло).

Перестановка петель

1. Снятие дверцы с сушильной машины

- Откройте дверцу.

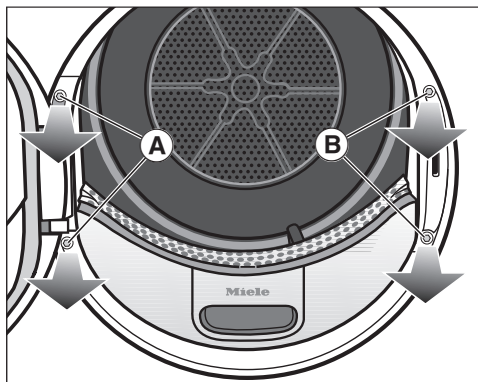

- Выверните оба шурупа дверной петли (А) с помощью отвертки T30.


Дверца не может упасть вниз.

- Возьмитесь крепко за дверцу и тяните ее вперед, пока дверная петля вместе с 2-мя цапфами не выйдет из отверстий в сушильной машине.

Чтобы не поцарапать дверцу, положите ее внешней стороной на мягкую подстилку (одеяло).

2. Перестановка дверного замка на сушильной машине


- Выверните оба шурупа на дверном замке (В) с помощью отвертки T30.

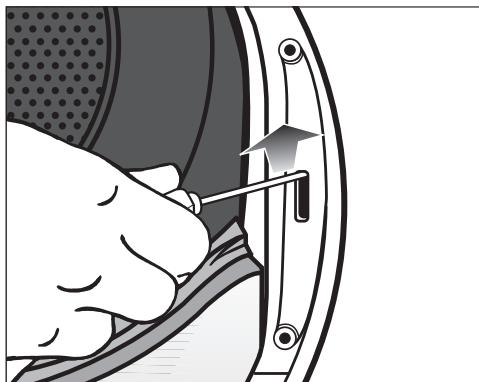

- С помощью отвертки сдвиньте дверной замок вверх.


Дверной замок изменит свое положение, и его можно будет снять.

- Переверните дверной замок на 180°.

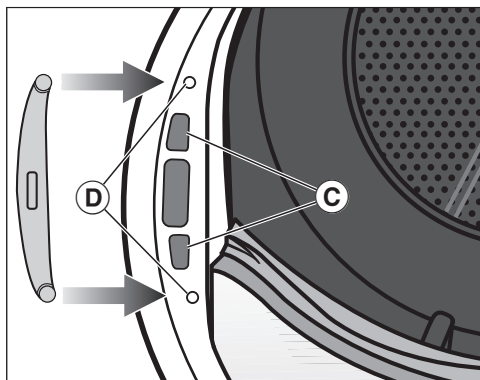


- Вставьте дверной замок на противоположной стороне загрузочного люка в отверстия **С**.
- Вставленный дверной замок передвиньте таким образом, чтобы отверстия под шурупы совместились с отверстиями в передней стенке **Д**.
- Заверните оба шурупа с помощью отвёртки Т30, чтобы закрепить дверной замок.


3. Снятие запорной скобы с дверцы

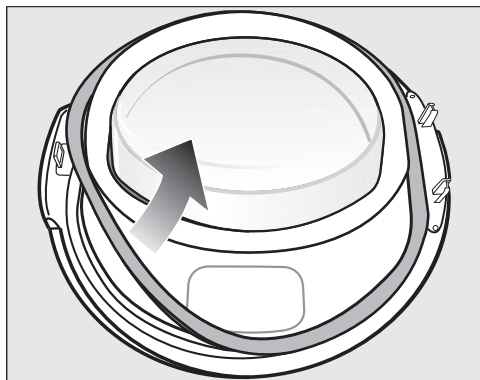

- Сначала снимите с дверцы уплотняющее резиновое кольцо и отложите его в сторону.

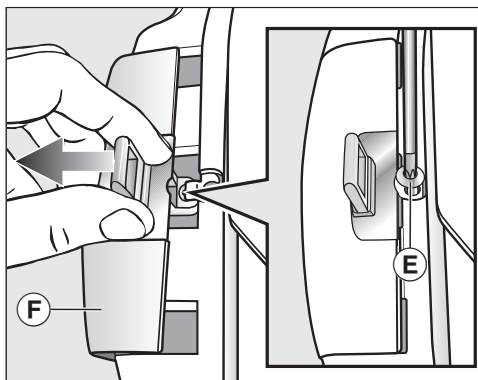


- Выверните шуруп **Е** на запорной скобе с помощью отвёртки Т20.
- Сдвиньте запорную скобу вместе с крышкой запорной скобы **Ф**.

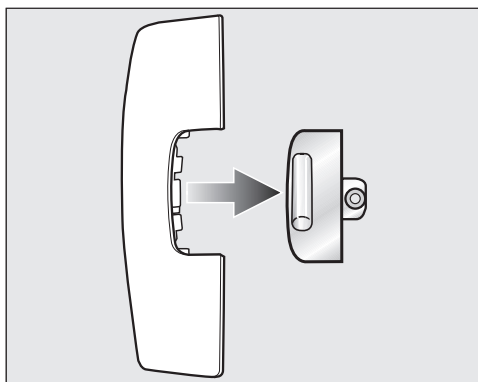

- Вытащите запорную скобу.


Эта «крышка запорной скобы» с этого момента Вам больше не понадобится.

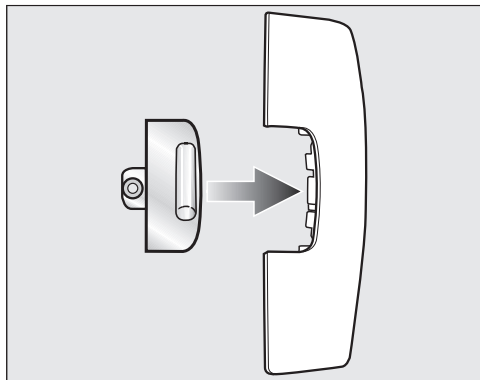

- Теперь вставьте запорную скобу в новую крышку, прилагаемую к сушильной машине.
- Отложите пока эту «крышку запорной скобы» в сторону.

4. Снятие дверной петли с дверцы

«Крышку дверной петли» необходимо разблокировать через точку упора **G** и снять.

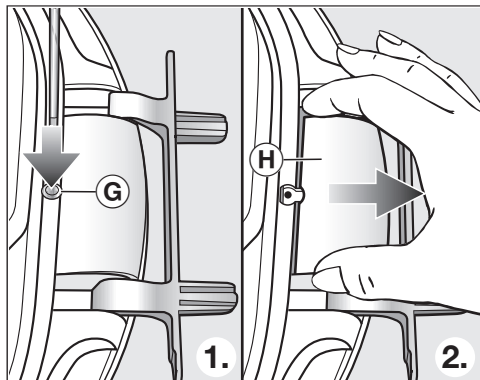


- Слегка надавите с помощью отвертки на упор **G** на «крышке дверной петли».
- С некоторым усилием вытяните «крышку дверной петли» **H** наружу.


Эта «крышка дверной петли» с этого момента Вам больше не понадобится.

5. Перестановка дверной петли на дверце

Закрепите дверную петлю с помощью 2 осей на дверце. Эти оси вам нужно вытянуть с помощью отвёртки или острогубцев.

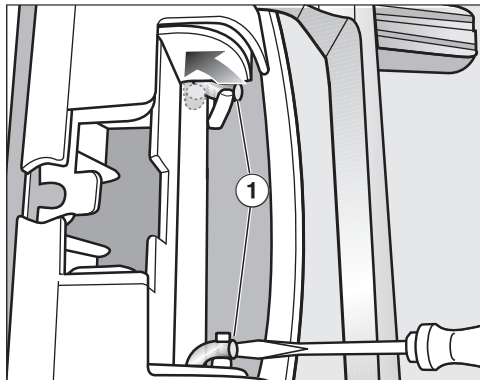


- Введите шлиц отвёртки под обе оси ① и поверните их в вертикальное положение.

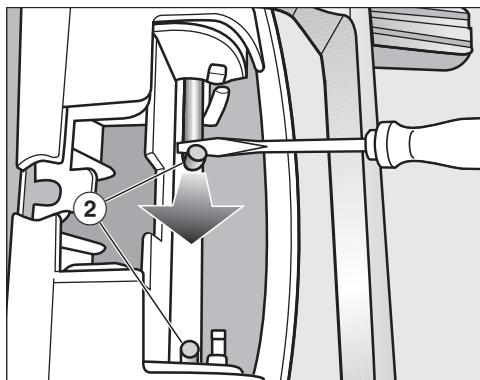

- С помощью отвёртки или острогубцев вытяните к центру сначала одну, затем другую ось ②, пока каждую нельзя будет выдвинуть полностью.

Совет: Возможно, что оси будут «сидеть» очень плотно. Действуя инструментом, как рычагом, с одновременным вытягиванием, вам будет проще ослабить оси.


- Снимите дверную петлю и переверните её на 180°.
- Вставьте дверную петлю с противоположной стороны дверцы.

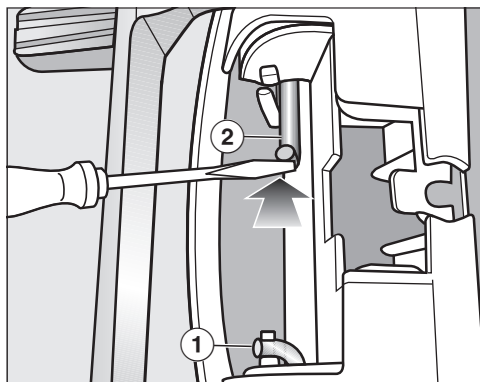

- Закрепите дверную петлю с помощью обеих осей ②.
- Введите шлиц отвёртки под обе оси и поверните их в исходное положение ①.

Монтаж


Теперь вам понадобится новая, прилагаемая к сушильной машине крышка для дверной петли.

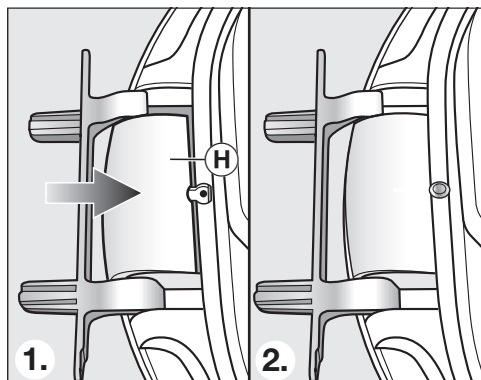

- Вставьте новую крышку для дверной петли **H** до фиксации в пазу.

6. Перестановка запорной скобы на дверце


Вам понадобится теперь новая, прилагаемая к сушильной машине «крышка запорной скобы», в которую Вы уже вставили запорную скобу.

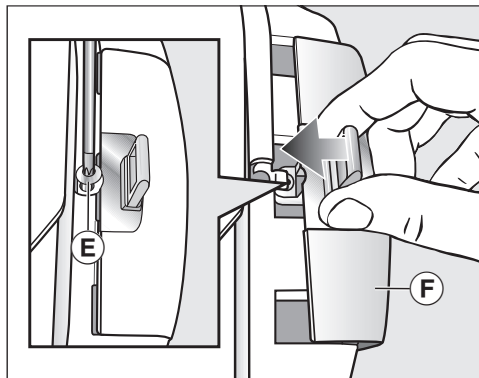

- Отодвиньте «крышку запорной скобы» **F** с запорной скобой.
- Вверните шуруп **E**.


Монтаж

7. Монтаж дверцы

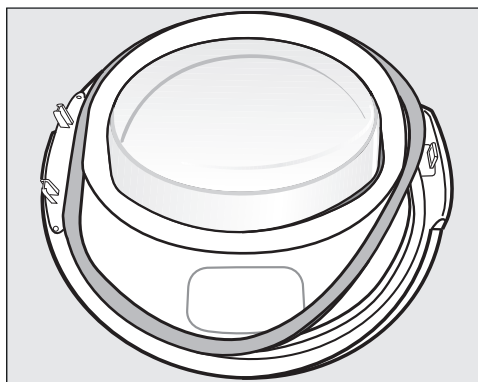


- Снова вдавите уплотнительное резиновое кольцо в паз на дверце.
- Держите дверцу перед сушильной машиной.
- Вставьте дверную петлю вместе с 2-мя цапфами в отверстия в сушильной машине.

Дверная петля должна прилегать к передней стенке сушильной машины: тогда дверца не упадет вниз.

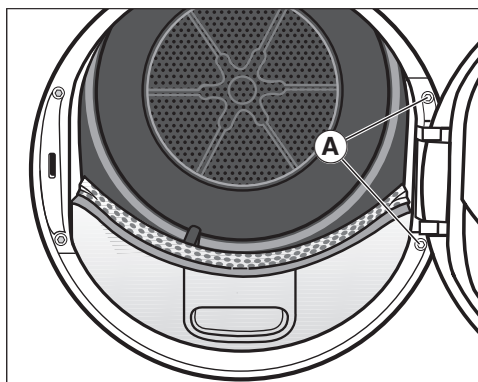

- Плотно приверните дверцу у дверной петли **A** к сушильной машине.

! Так как Вы изменили дверной упор, то теперь дверца сразу будет открываться с противоположной стороны.

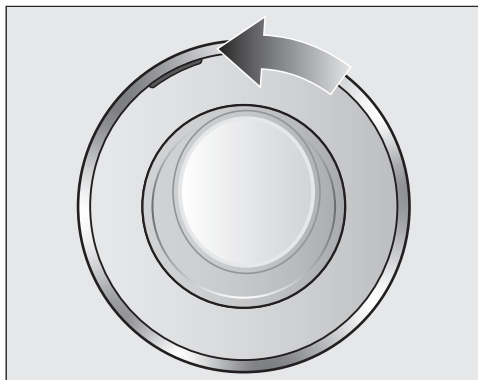

- Сдвиньте оранжевую маркировку на противоположную сторону, чтобы Вы знали, с какой стороны открывается дверца.

Указание

! Обе уже ненужные крышки («крышка запорной скобы» и «крышка дверной петли») Вам следует сохранить. Они могут понадобиться снова, если, например, после переезда Вам необходимо будет вернуть прежнюю навеску дверцы.

Подключение к электросети

Сушильная машина оснащена электрическим кабелем с евровилкой для подключения к розетке с заземляющим контактом.

При установке сушильной машины обеспечьте постоянный свободный доступ к розетке. Если это невозможно, обеспечьте установку устройства отключения от сети для каждого полюса.

 **Опасность пожара из-за перегрева.**

Подключение сушильной машины к сети с помощью многоместных розеток или удлинителей может привести к перегрузке кабеля.

В целях безопасности не используйте многоместные розетки или удлинители.

Электропроводка должна быть выполнена согласно действующим требованиям VDE 0100.

В целях безопасности для подключения сушильной машины в соответствующем помещении рекомендуется использовать устройство дифференциального тока (УЗО) типа A .

Повреждённый сетевой кабель заменяйте только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна проводиться только квалифицированным специалистом или специалистом сервисной службы Miele.

Информация о токопотреблении и номинале предохранителя указана в инструкции по эксплуатации или на типовой табличке. Сравните эту информацию с данными электрического подключения на месте.

В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.

Возможна периодическая или продолжительная эксплуатация на автономном или не синхронизированном с сетью электроснабжающем оборудовании (например, изолированные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является то, что электроснабжающее оборудование удовлетворяет требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.

Предусмотренные для электропроводки и данного продукта Miele защитные меры также должны быть обеспечены с точки зрения их функций и режима работы при автономной работе или несинхронной работе, или они должны быть заменены эквивалентными мерами при установке. Как описано в примере в актуальной публикации VDE-AR-E 2510-2.

Технические характеристики

Высота	850 мм
Ширина	596 мм
Глубина	643 мм
Глубина при открытой дверце	1077 мм
Возможность установки под столешницу	да
Возможность установки в колонну	да
Вес	52 кг
Объем барабана	120 л
Загрузка	1,0-9,0 кг (вес сухого белья)
Объем емкости для конденсата	4,8 л
Длина шланга	1,49 м
Макс. высота расположения сливного отверстия	1,00 м
Максимальное расстояние до сливного отверстия	4,00 м
Длина сетевого кабеля	2,00 м
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Общая потребляемая мощность	1,100 кВт
Предохранитель	10 А
Контрольные отметки	см. типовую табличку
Энергопотребление	см. главу «Параметры расхода»
Светодиод	Класс 1
Диапазон частот	2,4000 ГГц–2,4835 ГГц
Максимальная излучаемая мощность	< 100 мВт

Технические характеристики

Заявление о соответствии

Настоящим компания Miele заявляет, что эта сушильная машина с тепловой помпой соответствует директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст заявления о соответствии товара требованиям ЕС можно найти на одном из следующих интернет-сайтов:

- Продукты, Скачать, на www.miele.kz
- Сервис, Запрос информации, инструкции по эксплуатации на <https://www.miele.kz/ru/domestic/service-21.htm> с указанием названия прибора или заводского номера.

Параметры расхода

	Загрузка ¹	Скорость отжима стиральной машины	Остаточная влажность	Расход электрорознергии	Время работы
	кг	Об/мин	%	кВт.ч	мин
Хлопок  ²	9,0	1000	60	1,55	184
	4,5	1000	60	0,84	108
Хлопок, В шкаф	9,0	1200	53	1,40	166
	9,0	1400	50	1,30	158
	9,0	1600	44	1,15	141
Хлопок, В шкаф с DryCare 40	9,0	1000	60	1,55	190
Хлопок, Под утюг	9,0	1000	60	1,14	137
	9,0	1200	53	1,00	120
	9,0	1400	50	0,95	112
	9,0	1600	44	0,80	95
Смешанная, В шкаф	4,0	1200	40	0,45	66
Смешанная, В шкаф с DryCare 40	4,0	1200	40	0,46	68
Тонкое бельё, В шкаф	2,5	800	50	0,41	70
Шерсть	2,0	1000	50	0,02	5
Рубашки, В шкаф	2,0	600	60	0,44	62
Экспресс, В шкаф	4,0	1000	60	0,75	100
Пропитывание, В шкаф	2,5	800	50	0,75	100
¹ Вес сухого белья					
² Тестовая программа для проверки данных, указанных на этикетке энергоэффективности согласно Регламенту 392/2012/ЕС в соответствии со стандартом EN 61121.					
Все немаркированные значения определены в соответствии со стандартом EN 61121.					

Параметры расхода могут отличаться от приведённых значений в зависимости от количества загруженного белья, вида текстильных изделий, остаточной влажности после отжима, перепадов напряжения в электросети или жёсткости воды.

Программируемые функции

Программирование

С помощью программируемых функций вы можете настроить электронику под ваши требования к работе сушильной машины.

Программирование осуществляется в несколько этапов (1, 2, 3 ... 9) с помощью сенсорных кнопок.

Вход на уровень программирования

Условие

- Переключатель выбора программ повернут на какую-либо настройку программы.
- Дверца сушильной машины открыта.

- 1 Коснитесь сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё* и удерживайте её нажатой во время этапов 2—3.
- 2 Закройте дверцу сушильной машины.
- 3 Подождите, пока быстро мигающая сенсорная кнопка *Старт/Добавить бельё* не будет гореть непрерывно ...
- 4 ... и отпустите сенсорную кнопку *Старт/Добавить бельё*.

В индикации времени загорится *P01*.

Выбор и отмена выбора программируемой функции

Номер программируемой функции отображается на индикаторе времени символом *P* в сочетании с числом, например *P01*.

- 5 Касанием сенсорной кнопки $>$ или $<$ вы выбираете следующую или предыдущую программируемую функцию:

Программируемая функция	
<i>P00</i>	Заводская установка
<i>P01</i>	Уровни сушки программы «Хлопок»
<i>P02</i>	Уровни сушки программы «Смешанная»
<i>P04</i>	Температура охлаждения
<i>P05</i>	Громкость зуммера
<i>P06</i>	Звуковое подтверждение нажатия кнопки
<i>P07</i>	ПИН-код
<i>P08</i>	Проводимость
<i>P11</i>	Отключение панели управления
<i>P13</i>	Память
<i>P14</i>	Защита от сминания
<i>P19</i>	Зуммер активен
<i>P20</i>	Индикатор воздушных каналов
<i>P22</i>	Уменьшение яркости индикации
<i>P25</i>	Длительность звукового сигнала «Завершение программы»
<i>P26</i>	Приветственная мелодия
<i>P30</i>	Часы эксплуатации

P24 *	RemoteUpdate
P32 *	SmartGrid
P31 *	Дистанционное управление

* Отображается только после подключения к сети.

- 6 Подтвердите выбор программируемой функции нажатием сенсорной кнопки «Пуск/Добавить бельё».

Настройка и сохранение программируемой функции

Можно включить/выключить программируемую функцию или выбрать различные опции.

Опция программируемой функции отображается на индикаторе времени символом - в сочетании с числом, например -00.

- 7 Касанием сенсорной кнопки > или < включите/выключите программируемую функцию или выберите опцию:

Программируемая функция	Возможный выбор							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P00	•	•						
P01		•	•	•	•	•	•	•
P02		•	•	•	•	•	•	•
P04		•	•	•	•	от • до -15		
P05		•	•					
P06	•	•	•					
P07	•	•						

P08		•	•					
P11	•	•						
P13	•	•						
P14	•	•	•					
P19	•	•						
P20	•	•	•	•				
P22		•	•	•	•	•	•	•
P24	•	•						
P25		•	•					
P26	•	•	•					
P31	•	•						
P32	•	•						

• = можно выбрать

- 8 Подтвердите выбор нажатием сенсорной кнопки «Запуск/Добавить бельё».

Номер программируемой функции (например, P01) снова загорается.

Выход из уровня программирования

- 9 Поверните переключатель программ в положение ⏻.

Программирование сохраняется. Изменить установки можно в любое время.

Программируемые функции

P00 Заводская установка

Программируемые функции сбрасываются до заводских установок.

- 00 = задана заводская установка
- 01 = сбросить программируемые функции до заводских установок

P01 Уровни сушки программы «Хлопок»

Можно настроить индивидуально один из семи возможных уровней сушки для программы *Хлопок*.

- 01 = очень влажное
- 02 = более влажное
- 03 = довольно влажное
- 04 = стандарт
- 05 = довольно сухое
- 06 = более сухое
- 07 = очень сухое

P02 Уровни сушки программы «Смешанная»

Для программы *«Смешанная»* можно настроить один из семи возможных уровней сушки.

- 01 = очень влажное
- 02 = более влажное
- 03 = довольно влажное
- 04 = стандарт
- 05 = довольно сухое
- 06 = более сухое
- 07 = очень сухое

P04 Температура охлаждения

Перед завершением программы бельё охлаждается до 55 °С. Оно может быть охлаждено до более низких температур, вследствие чего продолжительность фазы охлаждения увеличится.

Выбор выполняется с шагом в 1 °С.

- 16 = 55 °С
- 15 = 54 °С
- 14 = 53 °С
- 13 = 52 °С
- 12 = 51 °С
- 11 = 50 °С
- 10 = 49 °С
- 09 = 48 °С
- 08 = 47 °С
- 07 = 46 °С
- 06 = 45 °С
- 05 = 44 °С
- 04 = 43 °С
- 03 = 42 °С
- 02 = 41 °С
- 01 = 40 °С

P05 Громкость зуммера

Громкость зуммера можно изменить.

-01 = тише

-02 = громче

P06 Звуковое подтверждение нажатия кнопки

Звуковой сигнал, который раздаётся при касании сенсорных кнопок, можно сделать громче/тише или выключить.

-00 = выкл.

-01 = тише

-02 = громче

P07 ПИН-код

ПИН-код защищает вашу сушильную машину от использования посторонними лицами.

При активированной функции запроса ПИН-кода после включения этой сушильной машины необходимо ввести ПИН-код, чтобы ею можно было пользоваться.

-00 = выкл.

-01 = вкл.

Если вы выбрали -01, то сушильную машину после её включения можно будет использовать только после ввода ПИН-кода.

Управление сушильной машиной с ПИН-кодом

После включения сушильной машины на индикаторе времени мигает и горит ----.

ПИН-кодом является число 250 и его нельзя изменить.

■ Нажмите сенсорную кнопку >, пока не замигает 2.. в качестве первого числа.

■ Подтвердите число касанием сенсорной кнопки *Старт/Добавить бельё*.

■ Введите две других цифры.

После ввода и подтверждения 250 можно пользоваться сушильной машиной.

P08 Проводимость

Эту программируемую функцию можно настроить только в том случае, если из-за очень мягкой воды неправильно определяется остаточная влажность белья.

-01 = выкл.

-02 = низкая

Условие

Выбирайте эту настройку только в том случае, если вода, в которой стираются текстильные изделия, очень мягкая и проводимость (электропроводность воды) ниже 150 мкСм/см. Информацию о значении электропроводности питьевой воды можно запросить в коммунальной службе.

Активируйте -02 только в том случае, если действительно имеется вышеуказанное условие. В противном случае результаты сушки будут неудовлетворительными.

Программируемые функции

P11 Отключение панели управления

Для экономии энергии индикатор времени и сенсорные кнопки отключаются через 10 минут; мигает только сенсорная кнопка «Запуск/Добавить бельё».

-00 = выкл.

Индикатор времени и сенсорные кнопки не гаснут.

-01 = вкл.

Через 10 минут после запуска программы индикатор времени и сенсорные кнопки отключаются.

P13 Память

Вы можете выполнить такую настройку: электронный модуль машины запоминает выбранную программу с определённым уровнем сушки или опциями. Кроме того, сохраняется продолжительность программы «Тёплый обдув/DryFresh». Эти настройки будут отображаться при последующем выборе программы.

Опции для выбора

-00 = выкл.

-01 = вкл.

P14 Защита от сминания

После завершения процесса сушки барабан вращается максимум 2 часа в специальном режиме для защиты от сминания. Это помогает уменьшить образующиеся складки, если по завершении программы бельё не сразу вынимается из машины. Вы можете уменьшить продолжительность такого вращения.

-00 = без защиты от сминания

-01 = 1 час

-02 = 2 часа

P19 Зуммер активен

Зуммер сообщает о завершении программы с помощью звукового сигнала. Его можно выключить или включить.

Продолжительность звукового сигнала информационных сообщений об ошибках не зависит от настройки зуммера.

-00 = выкл.

-01 = вкл.

P20 Индикатор воздушных каналов

После каждой сушки необходимо удалять скопившийся ворс. Как только будет достигнута определённая степень скопления ворса, дополнительно загорается индикатор . Можно самостоятельно настроить степень скопления ворса, при которой будет выдаваться это уведомление.

Методом проб установите, какая из предлагаемых настроек в большей степени соответствует вашему режиму пользования сушильной машиной.

-00 = выкл.

Индикатор  не горит. При особенно сильном ограничении поступления воздуха прерывание программы и появление сообщения *F 056* происходят независимо от выбора этой опции.

-01 = редко

Индикатор  горит только при скоплении большого количества ворса.

-02 = стандарт

-03 = часто

Индикатор  горит даже при небольшом скоплении ворса.

P22 Уменьшение яркости индикации

Можно настроить один из семи доступных уровней яркости сенсорных кнопок на панели управления.

Яркость сенсорных кнопок устанавливается сразу же при выборе доступных уровней.

-01 = самый тёмный уровень

...

-07 = самый яркий уровень

P25 Длительность звукового сигнала «Завершение программы»

Зуммер сообщает о завершении программы с помощью звукового сигнала. Вы можете настроить продолжительность звукового сигнала зуммера.

-01 = По завершении программы звуковой сигнал зуммера звучит 3 раза.

-02 = Звуковой сигнал зуммера раздаётся до автоматического отключения (макс. 1 час).

P26 Приветственная мелодия

Вы можете включить или выключить приветственную мелодию.

-00 = выкл.

-01 = вкл.

-02 = вкл., немного громче

P30 Часы эксплуатации

Вы можете посмотреть, сколько часов эксплуатировалась сушильная машина.

Общее время работы отображается последовательно в цифрах на индикаторе времени. Например, сушильная машина эксплуатировалась 1234 часа. На индикаторе времени отображается сначала *H*, затем *I*, затем *2*, далее *3* и *4*. Затем снова отображается *H*.

Программируемые функции

Объединение в сеть

Программируемые функции *P24*, *P31* и *P32* отображаются и доступны для выбора только в том случае, если выполнены условия для использования функции Miele@home (см. раздел «Miele@home», глава «Ввод в эксплуатацию»).

Выключение Wi-Fi

Восстановите исходное состояние конфигурации сети в случае утилизации или продажи сушильной машины, а также при вводе в эксплуатацию использовавшейся ранее сушильной машины. Только указанный способ обеспечит удаление личных данных и блокировку доступа к сушильной машине для бывшего владельца.

- Поверните переключатель программ в положение *MobileStart* .

 загорится на индикаторе времени сушильной машины.

- Нажмите на сушильной машине сенсорную кнопку  и удерживайте кнопку  нажатой до тех пор, пока не остановится обратный отсчёт на индикаторе времени.

На индикаторе времени появляется: ---.

- Wi-Fi выключается.
- Соединение с Wi-Fi сбрасывается до заводской настройки.

Чтобы снова использовать функцию Miele@home, необходимо создать новое соединение.

P24 Функция RemoteUpdate (удалённое обновление)

С помощью функции удалённого обновления RemoteUpdate можно обновить программное обеспечение вашей сушильной машины. Если для сушильной машины доступно обновление, оно будет загружено автоматически. Установка обновления происходит не автоматически, его запуск необходимо выполнять вручную.

Сушильной машиной можно пользоваться в обычном режиме без установки обновлений. Тем не менее, компания Miele рекомендует устанавливать обновления.

Выполнение обновлений RemoteUpdate

Информация о содержании и объёме обновления предоставляется в мобильном приложении Miele.

Если обновление доступно, на индикаторе времени отображается сообщение *UP*.

Вы можете сразу установить обновление или отложить установку на более поздний срок. Тогда при каждом включении сушильной машины на её дисплее будет появляться напоминание.

Если вы не хотите устанавливать обновление, выключите функцию RemoteUpdate.

Установка обновлений может длиться несколько минут.

При использовании RemoteUpdate учитывайте следующее:

- Если сообщение не пришло, обновление отсутствует.

- Установленное обновление нельзя отменить.
- Не выключайте сушильную машину во время выполнения обновления. В противном случае процесс установки прервётся, и обновление не установится.
- Некоторые обновления программного обеспечения могут проводиться только специалистами сервисной службы Miele.

Включение/выключение

В заводской настройке функция RemoteUpdate включена. Доступное обновление загружается автоматически; вам необходимо запустить его вручную. Выключите функцию RemoteUpdate, если не хотите, чтобы обновления загружались автоматически.

Опции для выбора

-00 = выкл.

-01 = вкл.

Запуск обновления

После включения сушильной машины на индикаторе времени стоит *UP*.

- Нажмите сенсорную кнопку *Старт/Добавить бельё*.

На индикаторе времени начинает мигать *UP*. Запускается обновление.

Прогресс выполнения обновления отображается делениями на индикаторе времени:

I = 0 %

IIIIII = 100 %

Отложить обновление

После включения сушильной машины на индикаторе времени стоит *UP*.

- Нажмите сенсорную кнопку .

При следующем включении снова отобразится напоминание о необходимости запуска обновления.

Р31 Дистанционное управление

С помощью приложения Miele@mobile можно узнать статус сушильной машины, запустить её дистанционно и управлять ею посредством программы *MobileStart*.

Дистанционное управление автоматически активируется при регистрации сушильной машины в сети WiFi. Дистанционное управление можно отключить, если вы не планируете управлять сушильной машиной с помощью мобильного устройства.

Программу можно также прервать через мобильное приложение, если эта программируемая функция выключена.

Кнопкой  установите промежуток времени, во время которого вы хотели бы запустить сушильную машину, и активируйте отсрочку старта.

Сушильную машину можно запустить в течение заданного интервала времени с помощью отправленного вами сигнала.

При отсутствии сигнала сушильная машина начнёт работать автоматически по истечении установленного промежутка времени.

Опции для выбора

-00 = выкл.

-01 = вкл.

Программируемые функции

P32 Функция SmartGrid

Эта функция позволит вам автоматически дистанционно запускать сушильную машину в определённый интервал времени.

При активации функции SmartGrid сенсорная кнопка  больше не контролирует функцию «Отсрочка старта» и получает новую — SmartStart.

С помощью сенсорной кнопки  вы устанавливаете интервал времени для функции SmartStart. Сушильная машина при этом запускается в заданный промежуток времени по сигналу, передаваемому на расстоянии. При отсутствии сигнала сушильная машина запустится автоматически по истечении максимально возможного интервала времени до запуска (см. главу «Отсрочка старта»).

Опции для выбора

-00 = выкл.

-01 = вкл.

Авторские права и лицензии на коммуникационный модуль

Для обслуживания и управления коммуникационным модулем компания Miele использует собственное и стороннее программное обеспечение (ПО), которое не подпадает под действие условий так называемой свободной лицензии. Эти программы/компоненты ПО защищены авторским правом. Необходимо соблюдать авторские права компании Miele и третьей стороны.

Кроме того, в данном коммуникационном модуле содержатся компоненты программного обеспечения, которые предоставляются на условиях свободной лицензии. Имеющиеся компоненты открытого ПО вместе с относящимися к ним сведениями об авторских правах, копиями соответствующих действующих лицензий, а также при необходимости дополнительную информацию вы можете запросить локально по IP-адресу в браузере (http://<ip_adresse>/Licenses). Изложенные в условиях предоставления свободной лицензии положения об ответственности и гарантийных обязательствах действуют только в отношении соответствующих правообладателей.

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

Гарантия качества товара

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Алматы и Киеве, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- **для Казахстана:** www.miele.kz
- **для Украины:** www.miele.ua

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам "Горячей линии", указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону “Горячей линии”.

Республика Казахстан

ТОО « Миле »
050000, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайұлы, 34, 1-04
Тел. (727) 313 23 00
Факс (727) 311 10 42
Горячая линия 8-800-080-53-33
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

Украина

ООО « Миле »
01033 Киев, Украина
ул. Короленковская, д. 4
Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)
(044) 496 03 00
E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штраße, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Миле Техника с.р.о., Сумперска 1348, 78391, Юничев, Чехия
Miele Technika s.r.o., Sumperska 1348, 78391 Uničov, Tschechien

Импортёры:

ТОО "Миле"

Казахстан

город Алматы

Бостандыкский район

улица Абиш Кекилбайұлы, дом 34, 1-04

почтовый индекс 050000

Тел. +7 (727) 313-23-00

Факс +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

ООО «Миле»

01033 Киев, Украина

ул. Короленковская, д. 4

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



EAC

TWH 780 WP

ru-KZ

M.-Nr. 12 816 710 / 01