

Naudojimo instrukcija Skalbyklė



Prieš statydami, prijungdami ar paleisdami **būtinai** perskaitykite naudojimo instrukciją. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.




Turinys

Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą.....	6
Saugos nurodymai ir įspėjimai	7
Skalbyklės valdymas	14
Valdymo skydelis	14
Valdymo ekranėlio veikimo principas	15
Valdymo skydelio rodmenų paaiškinimas	16
Pirmasis paleidimas	17
Veržliarakčio išėmimas	17
“Miele@home”	18
1. Transportavimo apsaugų nuėmimas	19
2. “Miele@home” diegimas	19
3. “TwinDos” naudojimas pirmą kartą	20
4. Kalibravimo programos paleidimas	21
Ekologiškas skalbimas	22
1. Skalbinių paruošimas	23
2. Programos parinkimas	24
3. Skalbyklės pakrovimas	25
4. Programų nustatymų pasirinkimas	26
5. Skalavimo priemonės supylimas	27
Skalbinių nešvarumo laipsnis	28
Skalbiklio stalčius	29
Dozavimas kapsulėje	31
6. Programos paleidimas	33
Skalbinių papildymas programos eigos metu (“AddLoad”)	33
7. Programos pabaiga	34
Gręžimas	35
⚡ Uždėstas paleidimas / “SmartStart”	36
Programų apžvalga	38
Papildomos funkcijos	41
Trumpai	41
Pirminis lyginimas	41
Galima rinktis šias papildomas funkcijas	41

Programos eiga	42
Programos eigos keitimas	44
Programos keitimas (apsauga nuo vaikų)	44
Programos nutraukimas.....	44
Priežiūros simboliai	45
Skalbikliai	46
Tinkama skalbimo priemonė	46
Vandens minkštiklis.....	46
Pagalbinės dalijimo priemonės.....	46
Papildomos skalbinių priežiūros priemonės	46
Rekomenduojama naudoti “Miele” skalbiklį.....	47
Skalbimo priemonių rekomendacijos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1015/2010	48
“TwinDos” kasetės keitimas	49
Valymas ir priežiūra	50
Korpuso ir skydelio valymas.....	50
Skalbiklio stalčiaus valymas.....	50
Informacija apie higieną(būgno valymas).....	52
Vandens įleidimo filtro valymas	52
“TwinDos” priežiūra	53
Ką daryti, jeigu	54
Nepavyksta paleisti skalbimo programos	54
Programos nutraukimas ir valdymo skydelyje šviečianti klaidos kontrolinė lemputė	55
Programos vykdymo metu laiko rodymo indikatoriuje rodomas simbolis	56
Programos pabaigoje valdymo skydelyje šviečia kontrolinė lemputė	57
“TwinDos” sistemos pranešimai arba triktys	58
Bendrosios problemos dėl skalbyklės	59
Nepatenkinamas skalbimo rezultatas	61
Neįmanoma atidaryti durelių:	62
Durelių atidarymas užsikimšus nuotakui ir (arba) sutrikus elektros srovės tiekimui.....	63
Garantinio aptarnavimo skyrius	65
Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekiote.....	65
Pasirinktiniai priedai	65
EPREL duomenų bazė	65
Garantija	65
Garantijos sąlygos	66

Turinys

Įrengimas	67
Vaizdas iš priekio	67
Vaizdas iš galo	68
Pastatymo pagrindas	69
Skalbyklės pernešimas į pastatymo vietą	69
Transportavimo apsaugų nuėmimas	70
Transportavimo apsaugų montavimas	72
Išlygiavimas	73
Kojelės išsukimas ir užfiksavimas	73
Montavimas po stalviršiu	74
Skalbimo ir džiovavimo kolonėlė	74
Apsaugos nuo vandens sistema	75
Vandens įvadas	76
Vandens įleidimo žarna	76
Vandens išleidimas	77
Alkūnės montavimas	77
Jungimas prie praustuvės sifono	78
Elektros jungtis	79
Sąnaudos	81
Techniniai duomenys	82
Atitikties deklaracija	83
Programavimo funkcijos	84
Programavimo lygmens atvėrimas	84
Programavimo funkcijos pasirinkimas ir nustatymas	84
Programavimo funkcijos apdorojimas ir išsaugojimas	85
Programavimo pabaiga	85
<i>P12</i> Zirzeklis	85
<i>P13</i> Mygtukų perjungimo signalas	85
<i>P14</i> PIN kodas	86
<i>P22</i> Valdymo ekranėlio išjungimas	86
<i>P24</i> Atmintis	87
<i>P25</i> Papildomas medvilnės pirminis skalbimas	87
<i>P28</i> Tausojantis režimas	87
<i>P29</i> Temperatūros sumažinimas	87
<i>P32</i> Maksimalus skalavimo vandens kiekis	88
<i>P33</i> Skalbimo tirpalo atvėsinimas	88
<i>P34</i> Apsauga nuo glamžymosi	88
<i>P49</i> Žemas vandens slėgis	88
<i>P62</i> Rodmenų ryškumo nustatymas	89
<i>P65</i> "TwinDos"	89
<i>P66</i> "UltraPhase 1" dozavimo kiekis	89
<i>P67</i> "UltraPhase 2" dozavimo kiekis	89

<i>P68</i> “TwinDos” priežiūra	90
<i>P69</i> Nešvarumo laipsnis	90
Jungimas į tinklą	91
<i>P97</i> Nuotolinis valdymas	91
<i>P98</i> “SmardGrid”	91
<i>P99</i> Nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija	92
WLAN išjungimas.....	93
Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos.....	93
Skalbimo ir priežiūros priemonės	94
Skalbimo priemonė	94
Specialios skalbimo priemonės 	95
Tekstilės gaminių priežiūros priemonės 	96
Papildomos priemonės 	96
Prietaiso priežiūra	96

Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksmus, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojami vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriklaistingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokiū būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Ši skalbyklė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami skalbyklę, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

“Miele” primygtinai rekomenduoja perskaityti ir vadovautis skalbyklės įrengimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais, kaip nurodyta standarte IEC 60335-1.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduokite kitam galimam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

- ▶ Ši skalbyklė naudojama buityje ir panašioje aplinkoje.
- ▶ Ši skalbyklė nėra skirta naudoti lauke.
- ▶ Skalbyklę naudokite tik buityje ir tik norėdami skalbti tekstilės gaminius, kurių priežiūros etiketėse gamintojas nurodo, kad juos galima skalbti. Bet koks kitas jos naudojimas yra draudžiamas. “Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba netinkamo valdymo.
- ▶ Žmonės, kurie dėl fizinių, sensorinių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba nežinojimo negali saugiai valdyti skalbyklės, ja gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Vaikai buityje

- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis skalbykle, nebent jie yra prižiūrimi.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų gali naudotis skalbykle tik tada, kai apie valdymą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją valdyti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai negali skalbyklės valyti arba prižiūrėti.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli skalbyklės. Niekada neleiskite vaikams žaisti su skalbykle.

Techninė sauga

- ▶ Atkreipkite dėmesį į skyriuose “Įrengimas” ir “Techniniai duomenys” pateiktus nurodymus.
- ▶ Prieš montuodami skalbyklę patikrinkite, ar nėra pastebimų pažeidimų. Nestatykite ir nenaudokite pažeistos skalbyklės.
- ▶ Prieš prijungdami skalbyklę, būtinai palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (saugiklį, įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis. Jei abejojate, klauskite elektriko.

▶ Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiams elektros tinklais, rezervinėms sistemoms). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

▶ Skalbyklių elektros sauga užtikrinama tik tuomet, jei jos prijungiamos prie pagal taisyklės įrengtos sistemos su apsauginiu laidu. Labai svarbu, kad ši pagrindinė saugumo sąlyga būtų tikrinama, ir, jeigu abejojama, kvalifikuotas specialistas patikrintų pastato instaliaciją. “Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl pažeisto arba nesamo įžeminimo laido.

▶ Dėl saugumo sumetimų nenaudokite ilginamųjų kabelių, šakotuvų ar pan. (gaisro pavojus dėl perkaitimo).

▶ Sugedusias dalis galima pakeisti tik originaliomis atsarginėmis “Miele” dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik šios dalys atitinka visus saugos reikalavimus.

▶ Visada turi būti užtikrinta prieiga prie šakutės, kad būtų galima skalbyklę atjungti nuo maitinimo tinklo.

▶ Dėl netinkamai atliktų remonto darbų naudotojui gali kilti nenumatytų pavojų, už kuriuos gamintojas neprisiima jokios atsakomybės. Atlikti remonto darbus turi teisę tik “Miele” įgalioti specialistai, antraip, jei vėliau atsirastų pažeidimų, nebus galima pateikti jokių garantinių pretenzijų.

▶ Jeigu skalbyklės remonto darbus vykdys ne “Miele” įgaliotas garantinio aptarnavimo skyrius, prarasite teisę į garantiją.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Jei jungiamasis tinklo laidas pažeistas, jis turi būti pakeistas “Miele” įgaliotose dirbtuvėse, kad būtų išvengta pavojaus naudotojui.
- ▶ Laikoma, kad skalbyklė atsiradus gedimui, taip pat atliekant valymo ir priežiūros darbus, tik tada gali būti atjungta nuo elektros tinklo, kai:
 - skalbyklės šakutė ištraukta arba
 - išjungtas namo instaliacijos saugiklis, arba
 - visiškai išsukti įsukamieji namų instaliacijos saugikliai.
- ▶ Skalbyklę prie vandentiekio reikia prijungti tik naudojant naują žarnų sistemą. Dar kartą naudoti senas žarnų sistemas draudžiama. Reguliariais intervalais tikrinkite žarnų sistemas. Tada jas galėsite laiku pakeisti ir išvengti vandens padaromos žalos.
- ▶ Vandens tekėjimo slėgis turi siekti bent 100 kPa ir neturi viršyti 1000 kPa manometrinio slėgio.
- ▶ Šios skalbyklės negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).
- ▶ Nedarykite jokių skalbyklės pakeitimų, kuriems “Miele” nedavė aiškaus leidimo.

Tinkamas naudojimas

- ▶ Nestatykite skalbyklės patalpoje, kurioje laikosi neigiama temperatūra. Neigiamoje temperatūroje gali plyšti arba sprogti užšalusios žarnos ir sumažėti elektroninės įrangos patikimumas.
- ▶ Prieš paleisdami pašalinkite transportavimo fiksatorių, esantį skalbyklės užpakalinėje pusėje (žr. skyriaus “Įrengimas” skirsnį “Transportavimo fiksatoriaus pašalinimas”). Jei nepašalinsite, transportavimo fiksatorius gręžimo metu gali pažeisti skalbyklę ir šalia esančius baldus / prietaisus.
- ▶ Jei ketinate ilgesniam laikui išvykti (pvz., atostogų), užsukite vandens čiaupą, dažniausiai tada, jei šalia skalbyklės grindyse nėra nuotako (nutekamojo griovelio).
- ▶ Apsėmimo pavojus!
Prieš prikabindami nutekamąją žarną prie praustuvės, patikrinkite, ar pakankamai greitai išteka vanduo. Nutekamąją žarną užfiksuokite taip, kad nenuslystų. Ištekancio vandens atatrankos jėga neužfiksuotą žarną gali išstumti iš prausyklės.
- ▶ Prižiūrėkite, kad su skalbiniais nepatektų jokių pašalinių daiktų (pvz., vinių, adatų, monetų, sąvaržėlių). Pašaliniai daiktai gali pažeisti įrenginio dalis (pvz., skalbimo tirpalo rezervuarą, skalbimo būgną). Pažeistos dalys gali sugadinti skalbinius.
- ▶ Būkite atsargūs atidarydami dureles, jei naudojate garų funkciją. Kyla pavojus nusideginti dėl išsiveržiančių garų ir aukštos temperatūros prie būgno paviršiaus bei stebėjimo langelio. Atsitraukite per žingsnį ir palaukite, kol garai išsiskirstys.
- ▶ Didžiausias pakrovimo kiekis yra 8,0 kg (sausai skalbiniai). Informaciją apie šiek tiek mažesnius pakrovimo kiekius, naudojant atskiras programas, rasite skyriuje “Programų apžvalga”.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Tiksliai dalijant skalbiklius nebūtina šalinti kalkių iš skalbyklės. Jei vis dėlto skalbyklė labai užkalkės ir kalkes būtinai reikės šalinti, naudokite specialią kalkių šalinimo priemonę, su antikorozine priemone. Šią specialią kalkių šalinimo priemonę galėsite įsigyti iš “Miele” specializuoto prekybininko arba “Miele” klientų aptarnavimo tarnybos. Griežtai laikykitės kalkių šalinimo priemonės naudojimo nurodymų.
- ▶ Tekstilės gaminius, kurie buvo apdoroti tirpiklių turinčiais valikliais, prieš skalbimą reikia gerai išskalauti švariame vandenyje.
- ▶ Skalbyklėje niekada nenaudokite valiklių su tirpikliais (pavyzdžiui, valomojo benzino). Galite pažeisti prietaiso dalis, be to, gali išsiskirti nuodingi garai. Kyla gaisro ir sprogimo pavojus!
- ▶ Ant skalbyklės arba greta jos niekada nenaudokite valiklių su tirpikliais (pavyzdžiui, valomojo benzino). Galite pažeisti plastikinius paviršius.
- ▶ Dažikliai turi būti pritaikyti naudoti skalbyklėje ir tik buityje. Griežtai laikykitės gamintojo pateikiamų naudojimo nuorodų.
- ▶ Balinimo priemonės dėl jose esančių sieros junginių gali sukelti koroziją. Skalbyklėje draudžiama naudoti balinimo priemones.
- ▶ Jei skalbimo priemonių patektų į akis, tuoj pat plaukite drungnu vandeniu. Netyčia nuriję tuoj pat kreipkitės į gydytoją. Asmenys, kurių oda yra pažeista arba jautri, turėtų saugotis sąlyčio su skalbimo priemonėmis.


Priedai ir atsarginės dalys

- ▶ Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jeigu tvirtinami arba montuojami kito gamintojo priedai, prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybė už gaminį.
- ▶ “Miele” džiovyklės ir skalbyklės gali būti pastatomos kaip skalbimo ir džiovinimo kolonėlės. Dėl šios priežasties būtina įsigyti skalbimo ir džiovinimo kolonėlės sujungimo komplektą. Būtina atkreipti dėmesį, kad skalbimo ir džiovinimo kolonėlės sujungimo komplektas tiktų “Miele” skalbyklei ir džiovyklei.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad “Miele” cokolis, kaip įsigyjamas priedas, tiktų skalbyklei.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų skalbyklės gamybos seriją.

“Miele” negali būti patraukta atsakomybėn už žalą, atsiradusią dėl saugos nurodymų ir įspėjimų nesilaikymo.

Skalbiklės valdymas

Valdymo skydelis

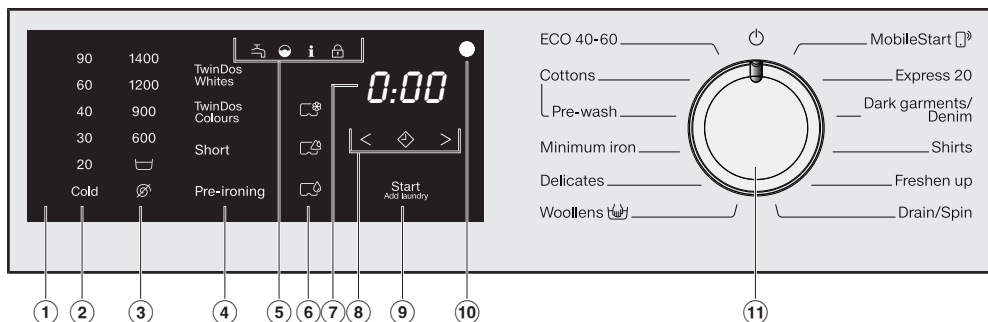

① Valdymo skydelis

Valdymo skydelyje yra laiko rodymo indikatorius ir įvairūs jutikliniai mygtukai. Toliau nurodytos atskirų jutiklinių mygtukų funkcijos.

② Temperatūros jutikliniai mygtukai

Skirti nustatyti norimą skalbimo temperatūrą.


③ Grežimo greičio jutikliniai mygtukai


Skirti nustatyti galutinį grežimo greitį.


④ “TwinDos” ir papildomų funkcijų jutikliniai mygtukai

Skalbimo programoje galima aktyvinti dozavimą “TwinDos” ir papildyti ją papildomomis funkcijomis. Jeigu pasirinkta skalbimo programa, blausiai šviečia galimo “TwinDos” dozavimo ir papildomų funkcijų jutikliniai mygtukai.

⑤ Kontrolinės lemputės


 užsidega, jeigu vandens įvade ar vandens nuotake yra triktis;


 užsidega, jeigu naudojama per daug skalbiklio;


 šviečia kartu su 1 laiko rodymo indikatoriume kaip priminimas apie informaciją apie higieną; šviečia kartu su 2 laiko rodymo indikatoriume kaip priminimas išvalyti “TwinDos”;

 funkcija *papildyti skalbinių* negalima.

⑥ “CapDosing” jutikliniai mygtukai

 Tekstilės priežiūros priemonių dozavimas kapsulėje (pvz., minkštiklio, impregnavimo priemonės)

 Priedų dozavimas (pvz., skalbimo priemonės stipriklis)

 Skalbiklio dozavimas kapsulėje (pagrindinio skalbimo)

⑦ Laiko rodymo indikatorius

Paleidus programą, programos trukmė rodoma valandomis ir minutėmis.

Paleidus programą su uždelstu paleidimu, programos trukmė rodoma tik pasibaigus uždelsto paleidimo laikui.

⑧ Jutikliniai mygtukai < ◊ >

Laiko rodymo indikatoriuje rodomas pasirinktas uždelsto paleidimo laikas. Paleidus programą, uždelsto paleidimo laikas bus skaičiuojamas mažėjančia tvarka.

Pasibaigus uždelsto paleidimo laikui paleidžiama programa, o laiko rodymo indikatoriuje rodoma skalbimo programos trukmė.

◊ Palietę jutiklinį mygtuką ◊, galėsite atidėti programos paleidimo laiką (uždelsto paleidimo funkcija). Pasirinkus, pradeda ryškiai šviesti ◊.

> Palietę > jutiklinį mygtuką, galėsite pasirinkti uždelsto paleidimo trukmę.

< Palietę < jutiklinį mygtuką, sumažinsite uždelsto paleidimo trukmę.

⑨ Jutiklinis mygtukas Paleisti / papildyti skalbinių

Ⓐ Kai tik bus galima paleisti programą, pradės mirksėti jutiklinis mygtukas. Palietę *Paleisti / papildyti skalbinių* jutiklinį mygtuką, paleisite pasirinktą programą. Mygtukas šviečia.

Ⓑ Jeigu buvo paleista programa, palietę *Paleisti / papildyti skalbinių* jutiklinį mygtuką, galėsite papildyti skalbinių.

⑩ Optinė sąsaja

Garantinio aptarnavimo skyrius naudoja kaip duomenų tikrinimui ir perdavimui.

⑪ Programų perjungiklis

Naudojamas pasirinkti arba išjungti programą. Skalbyklę galite įjungti pasirinkę skalbimo programą, o išjungti – į tam tikrą padėtį nustatę programų perjungiklį ⌚.

Valdymo ekranėlio veikimo principas









Jutikliniai mygtukai ②, ③, ④, ⑥, ⑧ ir ⑨ reaguoja į bakstelėjimą pirštų galiukais. Pasirinkti galima tol, kol apšviestas atitinkamas jutiklinis mygtukas.

Ryškiai šviečiantis jutiklinis mygtukas rodo: atliktą pasirinkimą

Blausiai šviečiantis jutiklinis mygtukas rodo: galimą pasirinkimą


Skalbyklės valdymas

Valdymo skydelio rodmenų paaiškinimas

	EN	LT
②	90 - 20 (temperature specification in °C)	90–20 (temperatūros rodymas °C)
②	cold (temperature specification)	šaltai (temperatūros rodymas)
③	1400 - 600 (Speed indication in rpm)	1400–600 (gręžimo greitis suk./min.)
③	 (Rinse hold)	 (skalavimo sustabdymas)
③	 (without a spin)	 (be gręžimo)
④	TwinDos Whites	"TwinDos" Balti skalbiniai
④	TwinDos Colours	"TwinDos" Spalvoti
④	Short	Trumpai
④	Pre-ironing	Pirminis lyginimas
⑨	Start/Add laundry	Paleisti/papildyti skalbinių
⑪	ECO 40–60	ECO 40–60
⑪	Cottons	Medvilnė
⑪	Pre-wash	Pirminis skalbimas
⑪	Minimum iron	Lengvai prižiūrimi
⑪	Delicates	Gležni audiniai
⑪	Woollens 	Viilna 
⑪	MobileStart 	"MobileStart" 
⑪	Express 20	"Express 20"
⑪	Dark garments/Denim	Tamsūs skalbiniai / džinsai
⑪	Shirts	Marškiniai
⑪	Freshen up	Atnaujinimas
⑪	Drain/Spin	Vandens išleidimas / gręžimas

⚠ Pažeidimai, atsiradę dėl to, kad netinkamai pastatyta ir prijungta. Netinkamai pastatę ir prijungę skalbyklę, galite patirti materialinę žalą. Vadovaukitės skyriuje „Įrengimas“ pateiktais nurodymais.

Veržliarakčio išėmimas

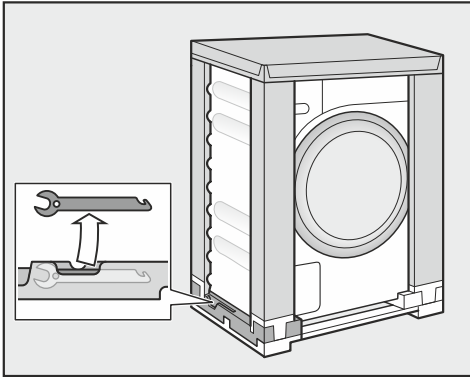

- Išimkite transportavimo pakuotės apačioje, kairėje esantį veržliarakštį ir naudokite pašalinti transportavimo apsaugas.

Apsauginės plėvelės ir reklaminių lipdukų pašalinimas


- Nulupkite:
 - nuo durelių apsauginę plėvelę (jeigu yra),
 - nuo priekinės dalies ir nuo dangčio pašalinkite visus reklaminius lipdukus (jeigu yra).

Palikite lipdukus, kurie matosi atidarius prietaiso dureles (pvz., specifikacijų lentelę).


Buvo išbandytos visos šios skalbyklės funkcijos, todėl būgne liko vandens.

Skalbiklio kasetės ir alkūnės išėmimas iš būgno

Būgne rasite dvi kasetes automatiniam skalbiklio dozavimui ir vandens išleidimo žarnos alkūnę.

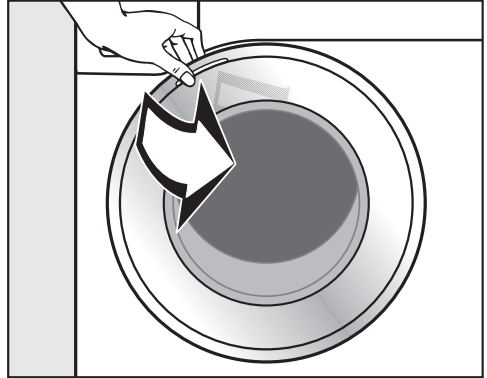

- Atidarykite duris.
- Išimkite abi kasetes ir alkūnę.

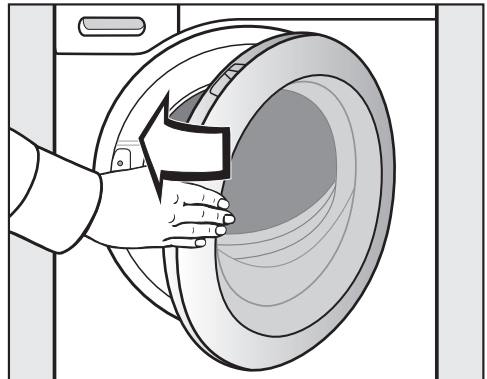

- Lengvu stumtelėjimu uždarykite dureles.

Pirmasis paleidimas

“Miele@home”

Jūsų skalbyklė yra su integruotu WLAN moduliu.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jums reikės:

- WLAN tinklo;
- “Miele@mobile” taikomosios programos;
- “Miele” naudotojo paskyrą galite sukurti per “Miele@mobile” taikomąją programą.

“Miele@mobile” taikomoji programa padės skalbyklę įjungti į namų interneto tinklą.

Įjungę skalbyklę į WLAN tinklą, savo taikomojoje programoje galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- savo skalbyklę valdyti nuotoliniu būdu;
- atsisiųsti informaciją apie savo prietaiso veikimą;
- atsisiųsti informaciją apie savo skalbyklės vykdomos programos eigą.

Įjungus skalbyklę į WLAN tinklą, padidėja energijos sąnaudos, net jeigu skalbyklė išjungta.

Užtikrinkite, kad skalbyklės pastatymo vietoje WLAN tinklo signalas būtų pakankamai stiprus.

WLAN ryšio pasiekiamumas

WLAN ryšys dalinasi dažnio diapazonu su kitais prietaisais (pvz., mikrobangų krosnelėmis, nuotoliniu būdu valdomais žaislais). Galimi laikini arba nuolatiniai ryšio sutrikimai. Todėl gali nepavykti užtikrinti nuolatinį siūlomų funkcijų pasiekiamumą.

“Miele@home” pasiekiamumas

Galimybė naudoti “Miele” programėlę priklauso nuo “Miele@home” paslaugos pasiekiamumo jūsų šalyje.

“Miele@home” paslauga veikia ne visose šalyse.

Daugiau informacijos apie paslaugų pasiekiamumą ieškokite tinklalapyje www.miele.com.

“Miele” programėlė

“Miele” programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store[®]” arba “Google Play Store[™]”.



1. Transportavimo apsaugų nuėmimas


⚠ Pažeidimai dėl nenuimto transportavimo fiksatoriaus. Laiku nenuimtas transportavimo fiksatorius gali apgadinti skalbyklę ir šalia stovinčius baldus ar prietaisus. Transportavimo fiksatorių nuimkite, kaip aprašyta skyriuje “Pastatymas ir prijungimas”.

2. “Miele@home” diegimas

Galimi du prisijungimo būdai:

1. Naudojant “Miele” programėlę (standartinis nustatymas)
2. Naudojant WPS
Jums reikės maršruto parinktuvo, kuris palaiko WPS.

Prisijungimas per “Miele” programėlę

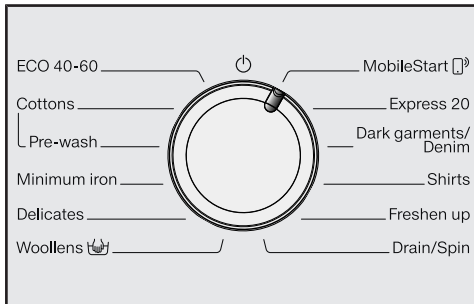

- Programų perjungiklį pasukite iki programos “MobileStart”.

Laiko indikatoriuje rodoma **APP**, o skirtasis laikas skaičiuojamas nuo 10 minučių mažėjančia tvarka. “Miele” programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

Sėkmingai prisijungus, laiko indikatoriuje rodoma **Łon**.

Prisijungimas per WPS

- Programų perjungiklį pasukite iki programos “MobileStart”.
- Lieskite jutiklinį mygtuką, kol laiko rodymo indikatoriuje **WPS** pasirodys ir nuskambės trumpas patvirtinimo signalas.

Laiko indikatoriuje mažėjančia tvarka skaičiuojamas 2 min. skirtasis laikas.

- Per 2 minutes savo maršruto parinktuve suaktyvinkite WPS funkciją.

Sėkmingai prisijungus, laiko indikatoriuje rodoma **Łon**.

Patarimas: jeigu nepavyko prisijungti per skirtąjį laiką, procesą turėsite kartoti iš naujo.


Pirmasis paleidimas

3. “TwinDos” naudojimas pirmą kartą


“TwinDos” sistemą galima naudoti tik su “Miele” skalbiklio kasetėmis “UltraPhase 1” ir “UltraPhase 2”. “TwinDos” sistemoje negalima naudoti jokių kitų skalbiklių.

Pristatymo metu “UltraPhase 1” ir “UltraPhase 2” dozavimas pritaikytas II vandens kietumo laipsniui.


Dozavimo nuostatus galima keisti, žr. skyriaus “Programavimo funkcijos”, poskyrį “TwinDos”.

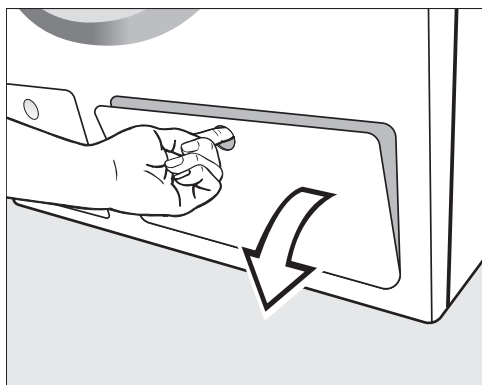

- Atidarykite “TwinDos” dangtelį.

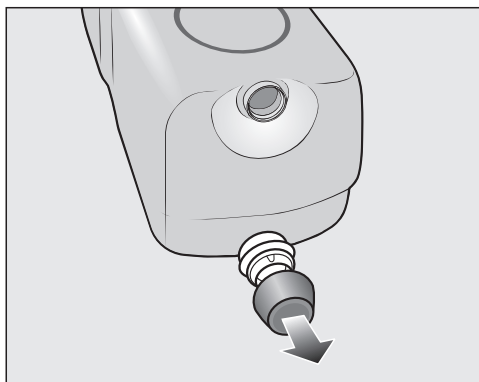

- Iš pristatytų skalbiklio kasečių išsukite kamščius.

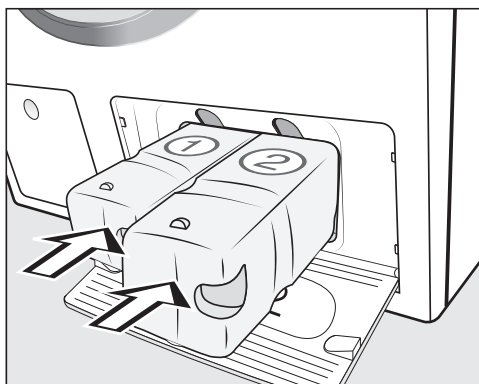


- “UltraPhase 1” kasetę įdėkite į 1 skyrelį, o “UltraPhase 2” – į 2 skyrelį.
- Uždarykite “TwinDos” dangtelį.

4. Kalibravimo programos paleidimas

Kad vandens ir elektros energijos sąnaudos būtų optimalios, o skalbimo rezultatas nepriekaištingas, atlikite skalbyklės kalibravimą.

Paleiskite programą *Medvilnė* be skalbinių ir be skalbiklio.

- Atsukite vandens čiaupą.

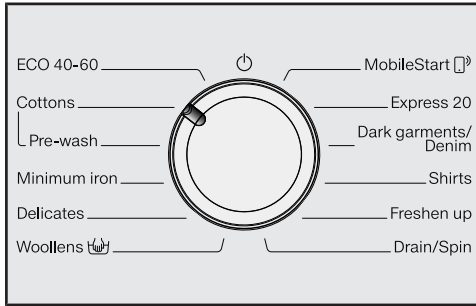

- Programų perjungiklį pasukite į padėtį *Medvilnė*.

Skalbyklė įjungiamą, rodoma 40 temperatūra ir 1400 gręžimo greitis.

- Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*.


Skalbimo programa paleidžiama.

Po 10 minučių indikacijos elementai užtamsinami.

Durelių atidarymas programos pabaigoje


Apsaugos nuo glamžymosi funkcijos metu durelės užrakinamos. Pirmąsias 10 minučių valdymo skydelis yra apšviestas. Tada valdymo skydelis užgęsta, mirksi tik *Paleisti / papildyti skalbinių* jutiklinis mygtukas.

- Programų perjungiklį pasukite į padėtį .

Laiko rodymo indikatoriuje rodoma: -0-, užgęsta kontrolinė lemputė .

Durelės atrakinamos.

Patarimas: apsaugos nuo glamžymosi pabaigoje skalbyklė išsijungė, durelės automatiškai atsirakino. Valdymo skydelis yra visiškai tamsus.

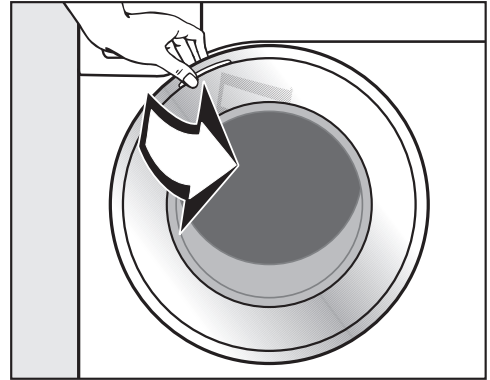

- Suimkite už durelių ir jas atidarykite.

Patarimas: kad būgnas išdžiūtų, šiek tiek praverkite dureles.

Pirmasis paleidimas baigtas.

Energijos ir vandens sąnaudos

- Atitinkamoje skalbimo programoje naudokite didžiausią leistiną pakrovimo kiekį. Tada energijos ir vandens sąnaudos, atsižvelgiant į bendrąjį kiekį, yra mažiausios.
- Programų su efektyviu vandens ir energijos naudojimu paprastai būdinga ilgesnė veikimo trukmė. Pailginus programos veikimo trukmę, gali būti sumažinta faktinė pasiekta skalbimo temperatūra, tuo tarpu skalbimo rezultatas išlieka nepakitęs.

Programos *ECO 40–60* veikimo trukmė yra ilgesnė, negu, pvz., programos *Medvilnė 40 °C* arba *60 °C*. Programoje *ECO 40–60* sumažintos energijos ir veikimo sąnaudos, tačiau būdinga ilgesnė veikimo trukmė.

- Mažesniems, lengvai išteptiems skalbiniams rinkitės programą *“Express 20”*.
- Naudodami modernias skalbimo priemones, galėsite skalbti ir žemesnėje temperatūroje (pvz., 20 °C). Taupykite energiją parinkę atitinkamus temperatūros nustatymus.

Toliau vykdomo mašininio džiovavimo naudojimo nuorodos

Nuo pasirinkto gręžimo greičio priklauso skalbinių liekamoji drėgmė ir triukšmas.

Kuo aukštesnis pasirinktas gręžimo greitis, tuo mažesnė skalbinių liekamoji drėgmė. Tačiau padidėja skalbyklės veikimo garsas.

Taupydami energiją, džiovavimo metu rinkitės didžiausią galimą atitinkamos skalbimo programos gręžimo greitį.

Skalbyklės higiena

Skalbiant žemoje temperatūroje ir (arba) naudojant skystą skalbiklį, kyla mikrobu dauginimosi ir nemalonaus kvapo susidarymo pavojus. “Miele” rekomenduoja kartą per mėnesį išplauti skalbyklę.

Jeigu valdymo skydelyje užsidega kontrolinis indikatorius **i**, o laiko rodymo indikatoriuje šviečia **l**, skalbyklę būtina išplauti.

Skalbimo priemonių naudojimas

- Kad galėtumėte tiksliai dalyti, naudokite automatinį skalbimo priemonių dalytuvą.
- Dalydami atsižvelkite į skalbinių nešvarumo laipsnį.
- Skalbimo priemonės naudokite ne daugiau, nei nurodyta ant pakuotės.

1. Skalbinių paruošimas



- Ištuštinkite kišenes.

⚠ Skalbiniuose likę pašaliniai daiktai gali apgadinti prietaisą.

Vinys, monetos, sąvaržėlės ir pan. gali pažeisti tekstilės gaminius ir konstrukcinius elementus.

Patikrinkite, ar skalbiniuose nėra pašalinių daiktų. Jei taip, juos pašalinkite.

Išrūšiuokite skalbinius

- Tekstilės gaminius rūšiuokite pagal spalvas ir priežiūros etiketėje nurodytus ženklus (prisiūtus prie apykaklės arba šoninės siūlės).

Patarimas: daugelis tamsių tekstilės gaminių per pirmuosius skalbimus šiek tiek nublunka. Kad skalbiniai nenusidažytų, šviesius ir tamsius drabužius skalbkite atskirai.

Pirminis dėmių plovimas

- Prieš skalbimą pašalinkite ant tekstilės gaminių esančias dėmes. Stenkitės tai padaryti, kol jos dar šviežios. Nausinkite dėmes nedažančia šluoste. Netrinkite!

Patarimas: dažną dėmę (pvz., kraujo, kiaušinių, kavos ar arbatos) galima pašalinti pasitelkus mažas gudrybes, kurias rasite "Miele" skalbimo terminų žodynyje. Žodynėlį galite užsisakyti tiesiogiai iš "Miele" arba interneto svetainėje.

⚠ Skalbimo priemonių sukelti pažeidimai

Valomasis benzinas, dėmių šalinimo priemonės gali pažeisti plastikines dalis.

Apdorodami tekstilės gaminius atkreipkite dėmesį, kad ant plastikinių dalių nepatektų ploviklio.


⚠ Naudojant ploviklius, kurių sudėtyje yra tirpiklių, kyla sprogimo pavojus.

Naudojant ploviklius, kurių sudėtyje yra tirpiklių, gali susidaryti sprogus mišinys.

Nenaudokite šių priemonių savo skalbyklėje.

Bendrieji patarimai

- Jei skalbsite užuolaidas: nuimkite skridinukus ir švininę juostelę arba suvyniokite juos į maišelį.
- Jei skalbsite liemenėles, užsiūkite arba pašalinkite laisvus lankelius.
- Prieš skalbdami užsekite užtrauktukus, kabliukus ir kilputes.
- Užsekite patalynės ir pagalvių užvalkalus, kad į juos nepatektų smulkių detalių.


Neskalbkite tekstilės gaminių, kurie pažymėti kaip neskalbiami skalbyklėje (priežiūros simbolis .

2. Programos parinkimas

Skalbyklės įjungimas

- Programų perjungiklį pasukite iki norimos programos.

1. Skalavimo programų pasirinkimas programų perjungikliu

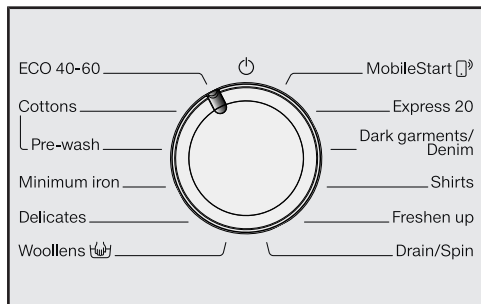


- Programų perjungiklį nustatykite ties norima programa.

Laiko rodymo indikatoriuje rodoma programos eiga.

2. Programų pasirinkimas programų perjungikliu, “MobileStart” ir “Miele@mobile” programėlėje

Patarimas: kad galėtumėte naudoti “MobileStart” , skalbyklė turi būti prijungta prie WLAN namų tinklo, taip pat turi būti įjungtas *Nuotolinis valdymas*.

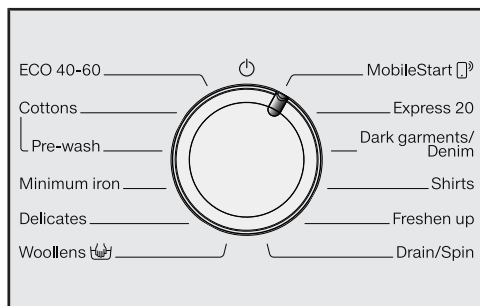

- Programų perjungiklį nustatykite ties “MobileStart” .

Laiko rodymo indikatoriuje rodoma: **Łon**

Paleidus programą skalbyklę galima valdyti “Miele@mobile” programėlėje.

Kad galėtumėte naudotis “Miele” programėle, pirmiausia turite paliesti jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*. Prilietimu taip pat užrakinamos skalbyklės durelės.

3. Skalbyklės pakrovimas

Durelių atidarymas



- Suimkite už durelių ir jas atidarykite.

Prieš sudėdami skalbinius, įsitinkinkite, kad būgne nėra gyvūnų arba pašalinių daiktų.


Esant didžiausiam skalbyklės pakrovimui, energijos ir vandens sąnaudos yra mažiausios. Perpildžius skalbyklę, pablogėja skalbimo rezultatas, skalbiniai labiau glamžosi.

- Į būgną laisvai sudėkite išlankstytus skalbinius.


Skirtingo dydžio skalbiniai sustiprina skalbimo efektą ir geriau pasiskirsto gręžimo metu.

Patarimas: laikykitės didžiausio leidžiamo įvairių skalbimo programų pakrovimo kiekio.

Durelių uždarymas

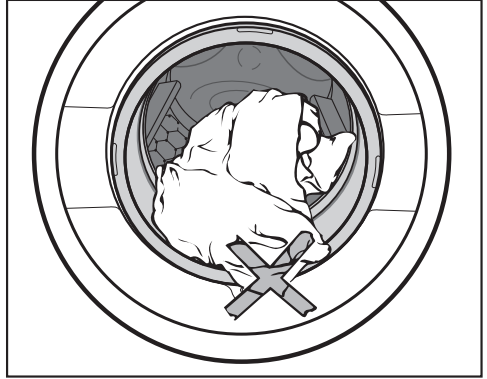

- Patikrinkite, kad tarp durelių ir sandarinimo žiedo nebūtų privertų skalbinių.

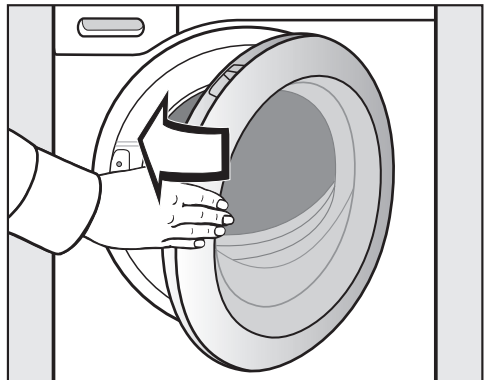


- Uždarykite dureles lengvu stumtelėjimu.

4. Programų nustatymų pasirinkimas

Temperatūros ir sūkių skaičiaus pasirinkimas

Ryškiai šviečia nustatyta skalbimo programos temperatūra ir sūkių skaičius. Blausiai šviečia prie skalbimo programos nurodyti pasirenkami temperatūra ir gręžimo greitis.

Skalbyklėje pasiekta temperatūra gali skirtis nuo pasirinktos. Suderinus energijos vartojimą ir skalbimo trukmę, pasiekiamas optimalus skalbimo rezultatas.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
Cold	

- Palieskite norimos temperatūros jutiklinį mygtuką ir jis ims ryškiai šviesti.
- Palieskite norimo gręžimo sūkių skaičiaus jutiklinį mygtuką ir jis ims ryškiai šviesti.

Papildomų funkcijų pasirinkimas

Blausiai šviečia prie skalbimo programos pasirenkamos papildomos funkcijos.

Short

Pre-ironing

- Palieskite norimos papildomos funkcijos jutiklinį mygtuką ir jis ims ryškiai šviesti.

Patarimas: galite pasirinkti keletą skalbimo programos papildomų funkcijų.

Daugiau informacijos apie papildomas funkcijas rasite skyriuje “Papildomos funkcijos”.

Uždelstas paleidimas / “SmartStart”

Programos paleistį galima atidėti nuo 30 minučių iki 24 valandų. Tai leis pasinaudoti palankiais naktinės el. energijos tarifais (žr. skyrių “Uždelstas paleidimas / “SmartStart”).

5. Skalavimo priemonės supylimas

Skalbyklėje yra įvairių skalavimo priemonių įdėjimo galimybė.

Ši skalbyklė yra su "TwinDos" sistema.

Aktyvinkite "TwinDos", kaip aprašyta skyriuje "Pirmasis paleidimas".

"TwinDos" sistemą galima naudoti tik su "Miele" skalbikliu "UltraPhase 1" ir "UltraPhase 2".

"UltraPhase 1" ir "UltraPhase 2" veikimas

"UltraPhase 1" yra skystoji skalavimo priemonė, kuri pašalina nešvarumus ir įprastas dėmes. "UltraPhase 2" yra balinimo priemonė, kuri pašalina įsisenėjusias dėmes. Abi šios skalavimo priemonės dozuojamos skirtingais skalavimo ciklo etapais. "UltraPhase 1" ir "UltraPhase 2" kruopščiai išplauna baltus ir spalvotus tekstilės gaminius. "UltraPhase 1" ir "UltraPhase 2" galite įsigyti vienkartinėse pakuotėse "Miele" interneto parduotuvėse (shop.miele.lt) arba specializuotose prekybos vietose.

Dozavimo per "TwinDos" aktyvinimas

"TwinDos" dozavimas automatiškai įjungtas visose programose, kuriose ši funkcija galima.

Jutikliniai mygtukai "*TwinDos*" spalvotiems šviečia ryškiai. Atsižvelgiant į skalavimo programą, blausiai šviečia jutiklinis mygtukas "*TwinDos*" baltiems.

Patarimas: dozuojamas skalbiklio kiekis nustatytas iš anksto. Jeigu susidaro per daug putų, galite pasinaudoti programavimo funkcija *P56* ir *P57* sumažinti dozavimo kiekius.

"TwinDos" dozavimo keitimas

Galite keisti pasiūlytą skalbinių spalvinę sudėtį.

- Jutiklinis mygtukas "*TwinDos*" baltiems arba šviesiems tekstilės gaminiams
- Jutiklinis mygtukas "*TwinDos*" spalvotiems tekstilės gaminiams

TwinDos
Whites

TwinDos
Colours

Ryškiai šviečia aktyvintas jutiklinis mygtukas.

- Jeigu pageidaujate, galite paliesti jutiklinį mygtuką "*TwinDos*" baltiems.

"TwinDos" dozavimo išjungimas

- Palieskite ryškiai šviečiantį jutiklinį mygtuką "*TwinDos*" baltiems arba "*TwinDos*" spalvotiems.

Abu jutikliniai mygtukai šviečia blausiai, dozavimas yra išjungtas.

5. Skalavimo priemonės supylimas

Skalbinių nešvarumo laipsnis

Išskiriami 3 nešvarumo laipsniai.


Skalbiklio dozavimo kiekis per “TwinDos” ir skalavimui naudojamo vandens kiekis nustatyti **vidutiniam** nešvarumo laipsniui.

- Lengvai ištepti
nėra jokių matomų nešvarumų arba dėmių.
- Vidutiniškai ištepti
matomi nešvarumai ir (arba) kelios lengvai išskalbiamos dėmės.
- Labai ištepti
aiškiai matomi nešvarumai ir (arba) dėmės.

Patarimas: galite pasinaudoti programavimo funkcija *P59* ir nustatyti kitą nešvarumo laipsnį.

Kitų dėmių šalinimo priemonių naudojimas

Jeigu norite papildomai naudoti dėmių šalinimo priemones:

- Galite naudoti kapsulę “Booster” ir aktyvinti dozavimą kapsulėje.
- Įpilti dėmių valiklio į skalavimo priemonės stalčių .


5. Skalavimo priemonės supylimas

Skalbiklio stalčius

Galite naudoti visas skalavimo priemones, pritaikytas namų ūkyje naudojamiems skalbyklėms. Atkreipkite dėmesį į naudojimo ir dozavimo nurodymus, pateiktus ant skalavimo priemonės pakuotės.

Atkreipkite dėmesį, kad "TwinDos" dozavimas yra išjungtas.

Skalbiklio įpylimas

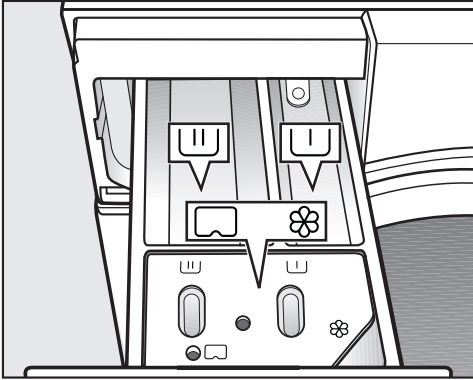


- Ištraukite skalbiklio stalčių ir įpilkite į skyrelius skalbiklio.

U Pirminio skalavimo skalbiklis

UU Skalbiklis pagrindiniam skalvimui

⊗ Minkštikliai, krakmolijimo priemonės, skysti standikliai arba kapsulės

Minkštiklio naudojimas

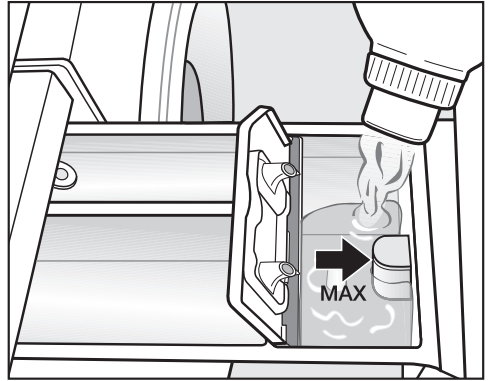

- Supilkite į skyrelį ⊗ minkštiklį, standiklį arba skystą krakmolijimo priemonę. **Atsižvelkite į didžiausią pripildymo kiekį.**

Priemonė bus nuplauta per paskutinį skalavimo ciklą. Skalavimo programos pabaigoje skyrelyje ⊗ lieka šiek tiek vandens.

Po kelių automatinio krakmolijimo ciklų išvalykite ploviklio stalčių, o ypač vakuuminį kėliklį.

5. Skalavimo priemonės supylimas

Dozavimo patarimai

Dozuodami skalbiklį atkreipkite dėmesį į skalbinių nešvarumo laipsnį ir įkrovimo kiekį. Jei įkrovimo kiekis mažesnis, sumažinkite ir skalbiklio kiekį (pvz., jei įkrauta pusė kiekio, skalbiklio kiekį sumažinkite $\frac{1}{3}$).

Jei skalbiklio per mažai:

- Skalbiniai neišskalbiami, ilgai nei papilkėja ir sukietėja.
- Skalbyklėje sudaromos sąlygos pelėsiams susidaryti.
- Iš skalbinių nevisiškai pašalinami riebalai.
- Sudaromos sąlygos kalkių nuosėdoms ant kaitinimo elementų.

Jei skalbiklio per daug:

- Gaunamas prastas skalavimo, skalavimo ir gręžimo rezultatas.
- Dėl automatiškai įjungiamo papildomo skalavimo padidėja vandens sąnaudos.
- Labiau teršiama aplinka.

Skystosios skalavimo priemonės naudojimas pirminio skalavimo metu

Aktyvinę pirminį skalvimą, pagrindinio skalavimo metu negalėsite naudoti skystų skalavimo priemonių.

Jeigu aktyvintas pirminis skalvimas, naudokite “TwinDos” dozavimą.




Skalbiklio tablečių arba kapsulių naudojimas

Skalbiklio tabletes arba kapsules **visada** dėkite tiesiai į būgną. Jų negalima dėti į skalbiklio stalčius.

5. Skalavimo priemonės supylimas


Dozavimas kapsulėje

Galima rinktis trijų rūšių kapsules:

-  = Tekstilės priežiūros priemonės (pvz., minkštikliai, impregnavimo priemonės)
-  = Priedai (pvz., skalbiklio stipriklis)
-  = Skalbiklis (skirtas pagrindiniam skalbimui)

Viena kapsulė naudojama vienam skalavimo ciklui.

Kapsulių galite užsisakyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje “Miele” prekybos vietoje.

 Kapsulės gali kelti pavojų sveikatai.

Prarijus kapsulės turinį arba patekus jo ant odos, jis gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus.

Kapsules laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Įjungimas dozavimo dangteliu

- Palieskite naudojamą dangtelio jutiklinį mygtuką.

Jutiklinis mygtukas



skirtas



skirtas




skirtas

Dangtelis




Kapsulės įdėjimas

- Atidarykite skalbiklio stalčių.

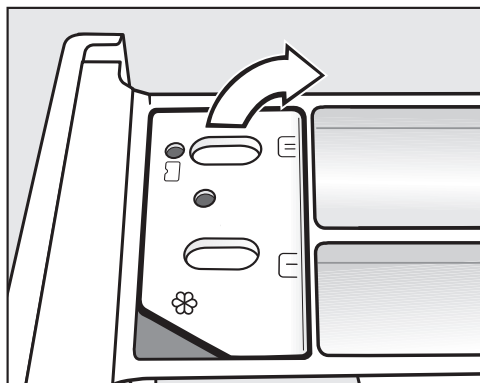

- Atidarykite skyrelio /  dangtelį.

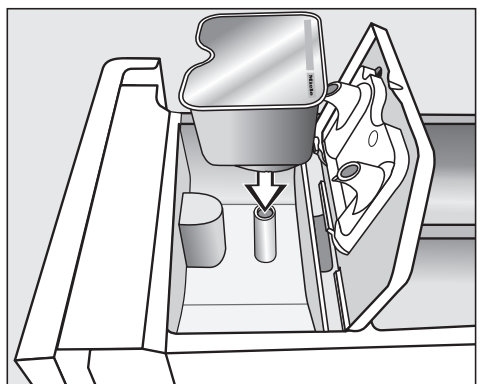


- Tvirtai įstatykite kapsulę.

5. Skalavimo priemonės supylimas




- Uždarykite ir tvirtai prispauskite dangtelį.
- Uždarykite skalavimo priemonės stalčių.


Patarimas: Pagrindiniam skalvimui  pasirinkus kapsulę, “TwinDos” dozavimas automatiškai išjungiamas. Valdymo skydelyje lieka suaktyvintas “TwinDos” dozavimas.

Kapsulę įdėjus į skalavimo priemonės stalčių, ši atidaroma. Nepanaudotą kapsulę išėmus iš skalavimo priemonės stalčiaus, gali išbėgti kapsulės turinys.

Atidarytą kapsulę išmeskite.

Atitinkamos kapsulės rūšies turinys dozuojamas tam tikru skalavimo ciklo metu.

Naudojant kapsulę, vanduo į būgną  leidžiamas tik per kapsulę.

Jeigu naudojate kapsulę, į skyrelį  nepilkite minkštiklio.

- Pasibaigus skalavimo programai, išimkite tuščią kapsulę.

Dėl techninių priežasčių kapsulėje lieka nedidelis kiekis vandens.

Išjungimas / keitimas dozavimo dangteliu

- Norėdami išjungti dozavimą dangteliu, palieskite ryškiai šviečiantį jutiklinį mygtuką.
- Norėdami dozavimą dangteliu pakeisti, palieskite kito dangtelio jutiklinį mygtuką.

6. Programos paleidimas

Programos paleidimas



- Palieskite mirksintį jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Durėlės užrakinamos, paleidžiama skalbimo programa.

Jei pasirinktas uždelsto paleidimo laikas, jį rodys laiko rodmuo. Pasibaigus uždelsto paleidimo laikui arba iš karto po skalbimo programos paleidimo, laiko rodmuo rodys skalbimo programos trukmę.


Energijos taupymas

Po 10 minučių rodmųjų elementai bus užtamsinti. Mirksės *Paleisti / papildyti skalbinių* jutiklinis mygtukas.

Vėl galima įjungti rodmųjų elementus:

- Palieskite *Paleisti / papildyti skalbinių* jutiklinį mygtuką (jis neturi poveikio veikiančiai programai).

Skalbinių papildymas programos eigos metu ("AddLoad")

Kol valdymo skydelyje neužsidegė simbolis , bet kada galima įdėti arba išimti skalbinius.

- Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Laiko rodymo indikatoriuje rodomi rotaciniai stulpeliai *L* ... *L* ... *L*.

Kai laiko rodymo indikatoriuje rodomas žodis *Add*, galima atidaryti dureles.

- Atidarykite dureles ir įdėkite daugiau skalbinių arba dalį jų išimkite.

- Uždarykite dureles.

- Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Skalbimo programa tęsiama.

Negalima papildyti arba išimti skalbinių, jeigu:


- skalbimo tirpalo temperatūra viršija 55 °C;
- vandens lygis būgne viršija leistiną.

7. Programos pabaiga

Durelių atidarymas ir skalbinių išėmimas


Apsaugos nuo glamžymosi funkcijos metu durelės užrakinamos. Pirmąsias 10 minučių valdymo skydelis yra apšviestas. Tada valdymo skydelis užgesa, mirksi tik *Paleisti / papildyti skalbinių* jutiklinis mygtukas.

- Programų perjungiklį pasukite į padėtį .

Laiko rodymo indikatoriuje rodoma: -D- užgesa kontrolinė lemputė .

Durelės atrakinamos.


Patarimas: apsaugos nuo glamžymosi pabaigoje durelės automatiškai atrakinamos.

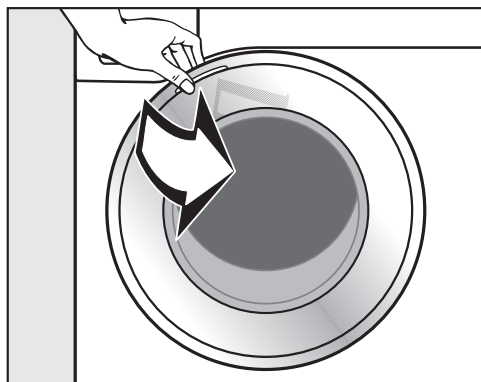

- Suimkite už durelių ir jas atidarykite.
- Išimkite skalbinius.

Būgne likę skalbiniai gali susitraukti kito skalbimo metu arba nudažyti kitus skalbinius.

Išimkite iš būgno visus skalbinius.

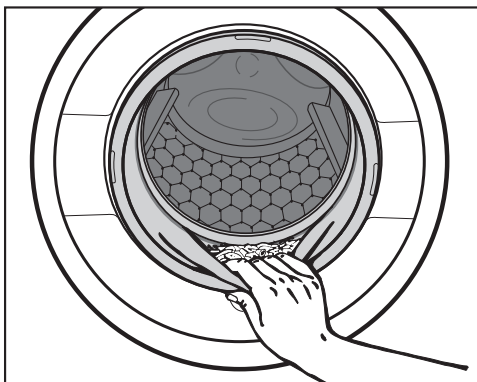

- Patikrinkite, ar durelių sandarinimo žiede nėra įstrigusių pašalinių daiktų.

Patarimas: kad būgnas išdžiūtų, dureles palikite šiek tiek pravertas.

- Iš skalbiklio nuplovimo stalčiaus išimkite panaudotą kapsulę.


Patarimas: kad skalbiklio nuplovimo stalčius išdžiūtų, jį šiek tiek pradarykite.

Galutinis skalbimo programos gręžio greitis

Pasirinkus programą, valdymo skydelyje šviečia optimalaus programos gręžio greičio jutiklinis mygtukas.

Kai kuriose skalbimo programose galima rinktis didesnį gręžio greitį.


Lentelėje nurodytas gręžio sūkių skaičius, kurį galima rinktis.

Programa	sūk./min.
ECO 40–60	1400
Medvilnė	1400
Lengvai prižiūrimi	1200
Gležni audiniai	900
Vilna 	1200
“Express 20”	1200
Tamsūs skalbiniai / džinsai	1200
Marškiniai	900
Atnaujinimas	–
Vandens išleidimas / gręžimas	1400

Gręžimas tarp skalavimo ciklų

Skalbiniai gręžiami po pagrindinio skalbimo ir tarp skalavimo ciklų. Sumažinus galutinį gręžio greitį, kartu galima sumažinti ir gręžio tarp skalavimo ciklų greitį. Programoje *Medvilnė*, kai sukimosi greitis yra mažesnis nei 700 sūk./min., įterpiamas papildomas skalavimas.

Skalavimo sustabdymas (galutinio skalavimo)

- Palieskite jutiklinį mygtuką  (skalavimo sustabdymo).

Po paskutinio skalavimo ciklo skalbiniai lieka vandenyje. Sumažinamas skalbinių glamžymasis, jeigu skalbiniai programos pabaigoje ne iš karto išimami iš skalbimo būgno.

Programos baigimas gręžimu

Valdymo skydelyje mirksi galutinio gręžio greičio jutiklinis mygtukas. Galite keisti gręžio greitį.

- Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Programos baigimas be gręžimo

- Sumažinkite gręžio greitį iki 0.
- Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Gręžio tarp skalavimų ir galutinio gręžio ciklo atsisakymas

- Spustelėkite jutiklinį mygtuką .

Po paskutinio skalavimo ciklo išsiurbiamas vanduo ir įjungiamas apsaugos nuo glamžymo funkcija.

Pasirinkus šį nustatymą, kai kuriose programose vykdomas papildomas skalavimo ciklas.

◆ Uždelstas paleidimas / “SmartStart”

Uždelstas paleidimas


Pasirinkę šią funkciją galėsite atidėti programos paleidimą.

Funkcija aktyvi tik jeigu išjungta programavimo funkcija P98 “SmartGrid”.

Pasirinkę uždelsto paleidimo funkciją, galėsite atidėti programos paleidimą: nuo 30 minučių iki 24 valandų. Taip galėsite pasinaudoti palankiais naktinės el. energijos tarifais.

Uždelsto paleidimo pasirinkimas

- Pasirinkite norimą skalbimo programą.
- Palieskite jutiklinį mygtuką ◆.

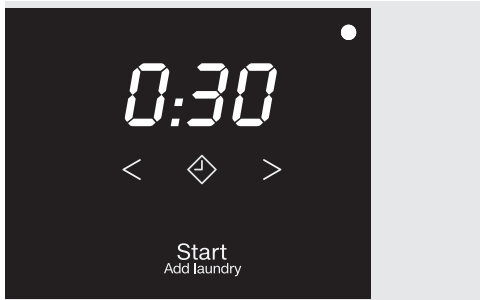

Užsidega ◆ jutiklinis mygtukas.

- Lieskite jutiklinį mygtuką < arba >, kol laiko rodymo indikatoriuje bus rodomas norimas uždelsto paleidimo laikas.
- Jeigu programos paleidimas atidedamas ne daugiau negu 10 valandų, uždelsto paleidimo laikas rodomas 30 minučių intervalais.
- Jeigu programos paleidimas atidedamas daugiau negu 10 valandų, uždelsto paleidimo laikas rodomas 1 valandos intervalais.

Uždelsto paleidimo įjungimas

- Palieskite mirksintį jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Įjungtas uždelstas paleidimas rodomas laiko rodymo indikatoriuje.

Uždelsto paleidimo sustabdymas arba keitimas

Jeigu buvo paleistas pasirinktas uždelstas paleidimas, keitimas negalimas.

- Programų perjungiklį nustatykite į padėtį ☺.
- Programų perjungiklį nustatykite ties norima programa.

Laiko rodymo indikatoriuje rodomi rotojuojantys stulpeliai L L ... L L ... L L arba -0-.

Atrakinamos durelės.

- Pasirinkite programą ir, jeigu pageidaujate, kitą uždelsto paleidimo laiką.

“SmartStart”

Pasirinkę “SmartStart” funkciją, galėsite nustatyti laiko tarpą, per kurį jūsų skalbyklė automatiškai įsijungs. Prietaisas įsijungs, kai energijos tarifai bus naudingiausi, pvz., elektros energijos tiekėjui perdavus signalą.

Funkcija veikia, jeigu įjungta programavimo funkcija P98 “SmartGrid”.

Laiko tarpą galima nustatyti nuo 30 minučių iki 24 val. Tiek skalbyklė lauks elektros energijos tiekėjo siunčiamo signalo. Jeigu per nustatytą laiko tarpą nebus gautas signalas, skalbyklė automatiškai įsijungs.

Laiko tarpo nustatymas

Jeigu aktyvinta programavimo funkcija P98 “SmartGrid”, pasikeis jutiklinio mygtuko ◇ funkcija. Laiko rodymo indikatoriuje bus rodomas ne uždelsto paleidimo laikas, bet laiko tarpas, per kurį galima automatiškai paleisti jūsų skalbyklę (žr. skyriaus “Programavimo funkcijos posyrį P98 “SmartGrid”).

Atlikite tuos pačius veiksmus, kaip ir nustatydami uždelsto paleidimo laiką.



- Palieskite jutiklinį mygtuką ◇.
- Jutikliniais mygtukais < arba > nustatykite norimą laiko tarpą.
- Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Laiko rodymo indikatoriuje rodomas \llcorner .




Programų apžvalga

ECO 40–60		daugiausia 8,0 kg
Daiktai	Vidutiniškai išteptiems medvilniniams skalbiniams.	
Patarimas	<p>Vienu skalbimo ciklo metu 40 °C ir 60 °C temperatūroje galima skalbti įvairius medvilninius tekstilės gaminius.</p> <p>Šią programą naudojant skalbti medvilninius tekstilės gaminius, elektros energijos ir vandens sąnaudos yra žemiausios.</p>	
<p>Nuoroda bandymų institutams:</p> <p>Bandymo programa, siekiant užtikrinti ES teisės aktų dėl ekologiško dizaino 2019 / 2023 laikymąsi ir energijos vartojimo efektyvumo ženklimą pagal reglamentą Nr. 2019 / 2014.</p> <p>Lyginamųjų bandymų metu “TwinDos” dozavimas turi būti išjungtas.</p>		
Medvilnė		daugiausia 8,0 kg
nuo 90 °C iki šaltai		
Daiktai	Marškinėliai, apatiniai drabužiai, stalo skalbiniai ir pan., medvilniniai, lininiai arba mišrios sudėties tekstilės gaminiai.	
Patarimas	<p>Jei higienai keliami ypač aukšti reikalavimai, rinkitės 60 °C arba aukštesnę temperatūrą.</p> <p>Jeigu turi būti vykdomas pirminis skalbimas, programų perjungiklį nustatykite ties <i>Pirminis skalbimas</i>.</p>	
<p>Nuoroda bandymų institutams:</p> <p>medvilnei 20 °C: vidutiniškai išteptiems medvilniniams skalbiniams.</p> <p>Bandymo programa, siekiant užtikrinti ES teisės aktų dėl ekologiško dizaino Nr. 2019 / 2023.</p>		
Lengvai prižiūrimi		daugiausia 4,0 kg
nuo 60 °C iki šaltai		
Daiktai	Sintetinio pluošto, mišrios sudėties arba lengvai prižiūrimi medvilniniai tekstilės gaminiai.	
Patarimas	Tekstilės gaminiams, kurie lengvai glamžosi, sumažinkite galutinį gręžimo greitį.	

Programų apžvalga

Gležni audiniai		nuo 40 °C iki šaltai	daugiausia 3,0 kg
Daiktai	Temperatūrai jautrūs tekstilės gaminiai iš sintetinio pluošto, mišrios sudėties audinio arba viskozės. Užuolaidos, kurias galima skalbti skalbyklėje.		
Patarimas	- Tekstilės gaminiams, kurie lengvai glamžosi, rinkitės mažesnį gręžimo greitį.		
Vilna 		nuo 40 °C iki šaltai	daugiausia 2,0 kg
Daiktai	Tekstilės gaminiai iš vilnos arba pusvilnės.		
Patarimas	Tekstilės gaminiams, kurie lengvai glamžosi, sumažinkite galutinį gręžimo greitį.		
“MobileStart” 			
Programos pasirinkimas ir valdymas vykdomas “Miele” taikomojoje programoje.			
“Express 20”		nuo 40 °C iki šaltai	daugiausia 3,5 kg
Daiktai	Medvilniniai, mažai dėvėti arba lengvai ištepti tekstilės gaminiai.		
Patarimas	Papildoma funkcija <i>Trumpai</i> aktyvinama automatiškai.		
Tamsūs skalbiniai / džinsai		nuo 60 °C iki šaltai	daugiausia 3,0 kg
Daiktai	Medvilniniai, mišrios sudėties arba džinsinio audinio juodi ir tamsūs skalbiniai.		
Patarimas	<ul style="list-style-type: none"> - Skalbkite išverstus. - Džinsiniai drabužiai per pirmuosius skalbimus šiek tiek nublunka. Todėl šviesius ir tamsius drabužius skalbkite atskirai. 		
Marškiniai		nuo 60 °C iki šaltai	daugiausia 1,0 kg/2,0 kg
Daiktai	Medvilniniai ir mišraus audinio marškiniai ir palaidinės.		
Patarimas	<ul style="list-style-type: none"> - Atsižvelgę į nešvarumo laipsnį, prieš tai išskalbkite apykakles ir rankogalius. - Šilkinių marškinių ir palaidinių skalbimui rinkitės programą <i>Tausojami skalbiniai</i>. - Išjungus iš anksto nustatytą funkciją <i>Išankstinis lyginimas</i>, maksimalus pakrovimo kiekis padidėja iki 2,0 kg. 		

Programų apžvalga

Atnaujinimas		daugiausia 1,0 kg
Daiktai	Lengvai susiglamžę sausi, neištepti viršutiniai drabužiai iš medvilnės, lino arba mišraus audinio. Viršutiniai drabužiai turi būti tinkamai išdžiovinti ☺ ☺ ir paruošti lyginimui   .	
Patarimas	<ul style="list-style-type: none">- Mažesnis pakrovimas – geresnis rezultatas.- Tekstilės gaminius išimkite iš karto pasibaigus programai ir džiovinkite pasirinktą švelnaus lyginimo programą arba sukabinkite ant pakabų.- Netinka vilnai arba tekstilės gaminiams su vilna.	
Vandens išleidimas / gręžimas		–
Patarimas	<ul style="list-style-type: none">- Tik išleisti vandenį: nustatykite  gręžimo greitį.- Atsižvelkite į nustatytą gręžimo greitį.	

Naudodami papildomas funkcijas galite papildyti skalbimo programas.

Papildomų funkcijų pasirinkimas

Valdymo skydelio jutikliniais mygtukais galima pasirinkti arba atšaukti papildomas funkcijas.

Short

Pre-ironing

- Palieskite norimos papildomos funkcijos jutiklinį mygtuką.

Atitinkamas mygtukas pradeda šviesti.

Ne visose skalbimo programose galima rinktis papildomas funkcijas.

Jeigu išjungtas jutiklinių mygtukų apšvietimas, vadinasi, šios papildomos funkcijos rinktis negalima. Papildoma funkcija nebus suaktyvinta palietus.





Trumpai

Lengvai išteptiems tekstilės gaminiams be matomų dėmių.


Sutrumpinama skalbimo trukmė.

Pirminis lyginimas

Kad būtų sumažintas skalbinių glamžymas, skalbimo ciklo pabaigoje skalbiniai lyginami. Kad rezultatas būtų optimalus, iki 50 % sumažinkite pakrovimo kiekį. Mažesnis pakrovimo kiekis – geresnis galutinis rezultatas.

Drabužiai turi būti pritaikyti džiovinti džiovyklėje   ir lyginti  .

Galima rinktis šias papildomas funkcijas




	Trumpai	Pirminis lyginimas	Pirminis skalbimas
ECO 40–60	–	–	–
Medvilnė	●	●	●
Lengvai prižiūrimi	●	●	–
Gležni audiniai	●	●	–
Vilna 	–	–	–
“Express 20”	✓	●	–
Tamsūs skalbiniai / džinsai	●	●	–
Marškiniai	●	✓	–
Atnaujinimas	–	–	–
Vandens išleidimas / grežimas	–	–	–

● = galima rinktis

✓ = įsijungia automatiškai

– = nepasirenkama

Programos eiga

	Pagrindinis skalbi- mas		Plovimas		Gręžimas
	Vandens lygis	Skalbimo ritmas	Vandens lygis	Skalavimo ciklai	
ECO 40–60		Ⓐ		2–3 ²	✓
Medvilnė		Ⓐ		2–4 ^{1,2}	✓
Lengvai prižiūrimi		Ⓑ		2–3 ²	✓
Gležni audiniai		Ⓒ		2–3 ²	✓
Vilna 		Ⓔ		2	✓
“Express 20”		Ⓐ		1	✓
Tamsūs skalbiniai / džinsai		Ⓑ		3–4 ²	✓
Marškiniai		Ⓒ		3	✓
Vandens išleidimas / gręžimas	–	–	–	–	✓

Paiškinimus rasite kitame puslapyje.

-  = žemas vandens lygis
 = vidutinis vandens lygis
 = aukštas vandens lygis
Ⓐ = intensyvus ritmas
Ⓑ = įprastas ritmas
Ⓒ = ritmas jautriems
Ⓔ = skalbimo rankomis ritmas
✓ = vykdoma
– = nevykdoma

Skalbyklėje įrengta elektroninė valdymo sistema su automatine kiekio nustatymo funkcija. Pagal įdėtų skalbinių ir jų sugeriamą vandens kiekį skalbyklė automatiškai nustato vandens sąnaudas.

Visi nurodyti programų ciklai apskaičiuoti pagal pagrindinę programą, esant didžiausiam pakrovimui.

Programos eigos ypatybės

Apsauga nuo glamžymosi:
kad skalbiniai nesusiglamžytų, pasibaigus programai būgnas dar iki 30 minučių suksis.

Išimtis: programoje *Vilna* nėra apsaugos nuo glamžymosi.

Skalbyklę bet kada galima atidaryti.

- 1) Pasirinkus 60 °C ir aukštesnę temperatūrą, vykdomi 2 skalavimo ciklai. Pasirinkus žemesnę negu 60 °C temperatūrą, vykdomi 3 skalavimo ciklai.

2) Papildomas skalavimo ciklas vykdomas, jei:

- būgne susikauptė per daug putų,
- pasirinktas mažesnis nei 700 sūk./min. galutinio gręžimo greitis.

Programos eigos keitimas


Programos keitimas (apsauga nuo vaikų)






Paleidus programą, nebus galima keisti pačios programos, temperatūros, gręžimo greičio arba pasirinktų papildomų funkcijų. Taip apsaugoma nuo netyčio įjungimo (pvz., vaikų).

Jeigu skalbyklė išjungiamą vykdomos programos metu, po 15 minučių įsijungęs budėjimo režimas visiškai neišjungia skalbyklės. Būgne dar gali būti vandens, todėl apsauginės funkcijos lieka ir toliau įjungtos.

Programos nutraukimas

Paleistą skalbimo programą bet kada galite sustabdyti.

- Programų perjungiklį pasukite į padėtį .
- Programų perjungiklį pasukite į bet kurią padėtį.






Laiko rodymo indikatoriuje rodomi rotuojantys stulpeliai  ...  ...  arba -.

Išleidžiamas vanduo, atrakinamos durelės.


















Naujos programos pasirinkimas




- Programų perjungiklį nustatykite ties norima programa.
- Patikrinkite, ar skalbimo ir skalavimo priemonės stalčiuje dar yra skalbiklio. Jeigu nėra, įpilkite jo.
- Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*.





Priežiūros simboliai





Skalbimas	
Laipsnių skalė vonelėje parodo didžiausią temperatūrą, kurią galima naudoti skalbiant pasirinktą gaminį.	
	Įprasta mechaninė apkrova
	Švelni mechaninė apkrova
	Labai švelni mechaninė apkrova
	Skalbti rankomis
	Negalima skalbti




Programos pasirinkimo pavyzdys

Programa	Priežiūros simboliai
Medvilnė	     
Lengvai prižiūrimi	    
Gležni audiniai	 
Vilna 	
Express 20	 

Džiovinimas	
	Įprasta temperatūra
	Sumažinta temperatūra
	Negalima džiovinti džiovyklėje

Lyginimas ir lyginimas volu	
	apie 200 °C
	apie 150 °C
	apie 110 °C Lyginimas naudojant garus gali sukelti negrįžtamus pažeidimus.
	Draudžiama lyginti / lyginti volu

Profesionalus valymas	
	Valymas cheminiais tirpikliais. Raidės nurodo valymo priemones.
	
	Drėgnasis valymas
	Cheminis valymas draudžiamas

Balinimas	
	Galima naudoti bet kurį oksiduojantį baliklį
	Leidžiama naudoti tik deguoninius baliklius
	Draudžiama balinti

Skalbikliai

Tinkama skalbimo priemonė

Galite naudoti visas šiuolaikines skalbimo priemones, pritaikytas namų ūkyje naudojamoms skalbyklėms. Naudojimo ir dalijimo nuorodos pateikiamos ant skalbimo priemonės pakuotės.

Dozavimas priklauso nuo:

- skalbinių nešvarumo laipsnio;
- skalbinių kiekio;
- vandens kietumo.
Jeigu nežinote vandens kietumo, teiraukitės vandentiekio įmonėje.

Vandens minkštiklis

Jei kietumo laipsnis yra II ir III, galite įpilti vandens minkštiklio, kad sutaupytumėte skalbimo priemonės. Tinkamas dalijimas nurodytas ant pakuotės. Pirmiausia pilkite skalbimo priemonės, tada vandens minkštiklio.

Skalbimo priemonę tada galite dozuoti pagal I kietumo diapazoną.

Vandens kietumas

Kietumo diapazonas	Bendrasis kietumas mmol/l	Kietumas °dH
minkštas (I)	0–1,5	0–8,4
vidutinis (II)	1,5–2,5	8,4–14
kietas (III)	daugiau nei 2,5	daugiau nei 14


Pagalbinės dalijimo priemonės

Skalbimo priemonėms dalyti naudokite skalbimo priemonių gamintojo pridėdamas pagalbinės dozavimo priemones (dozavimo rutuliuką), ypač skalbimo skysčiui dozuoti.

Pakartotinio naudojimo pakuotės

Pirkdami skalbimo priemones, jeigu įmanoma, naudokite pakartotinio naudojimo pakuotes, kad sumažintumėte atliekų.

Balinimas / dažymas

 Balinimo priemonės daroma žala. Balinimo priemonės sukelia skalbyklės koroziją. Skalbyklėje nenaudokite šių priemonių.

Dažyti skalbyklėje galima tik su įprastomis dažymo priemonėmis. Dažymo darbams naudojama druska ilgainiui gali pažeisti nerūdijantįjį plieną. Griežtai laikytės dažų gamintojo pateiktų nurodymų.

Papildomos skalbinių priežiūros priemonės

Minkštikliai

tekstilės gaminiams suteikia švelnumo, ir, džiovinant mašininio būdu, sumažina statinį krūvį.

Standikliai





yra sintetinės balinimo priemonės, tekstilės gaminiams suteikiančios tvirtumo.

Krakmolos

tekstilės gaminiams suteikia standumo ir išlaiko formą.

Rekomenduojama naudoti “Miele” skalbiklį

“Miele” skalbikliai specialiai sukiurti kasdieniam naudojimui “Miele” skalbyklėse. Daugiau informacijos apie šiuos skalbiklius ieškokite skyriuje “Skalbimo ir priežiūros priemonės”.


	“Miele” “UltraPhase” 1 ir 2	“Miele” skalbiklio kapsulės		
				
ECO 40–60	✓	–	✓	✓
Medvilnė	✓	–	✓	✓
Lengvai prižiūrimi	✓	–	✓	✓
Gležni audiniai	✓	✓	✓	–
Vilna 	–	✓	–	–
“Express 20”	✓	–	✓	–
Tamsūs skalbiniai / džinsai	✓	✓	✓	–
Marškiniai	✓	–	✓	✓

- ✓ Rekomendacija
- nėra rekomendacijos
-  Specialus skalbiklis (pvz., “WoolCare”)
-  Tekstilės priežiūros priemonės (pvz., minkštikliai)
-  Papildomos funkcijos (pvz., “Booster”)

Skalbikliai

Skalbimo priemonių rekomendacijos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1015/2010

Rekomendacijos galioja temperatūros zonoms, kaip nurodyta skyriuje “Programų apžvalga”.


	Universali	Spalvotų skalbinių	Tausojamų ir vilnonių skalbinių	Speciali
	skalavimo priemonė			
ECO 40–60	✓	✓	–	–
Medvilnė	✓	✓	–	–
Lengvai prižiūrimi	–	✓	–	–
Gležni audiniai	–	–	✓	–
Vilna 	–	–	✓	✓
“Express 20”	–	✓ ¹	–	–
Tamsūs skalbiniai / džinsai	–	✓ ¹	–	✓
Marškiniai	✓	✓	–	–

- ✓ Rekomendacija 1 Naudoti skystą skalbiklį
- nėra rekomendacijos 2 Skalavimo milteliai

“TwinDos” kasetės keitimas


1. Programos pradžioje mirksintis jutiklinis mygtukas “TwinDos” *baltiems* parodo tuščią 1 skyrelio kasetę.
2. Programos pradžioje mirksintis jutiklinis mygtukas “TwinDos” *spalvotiems* parodo tuščią 2 skyrelio kasetę.

Kasetės paruošimas

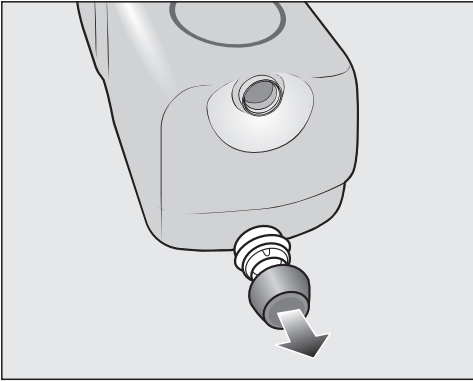

- Išsukite kamščius

arba

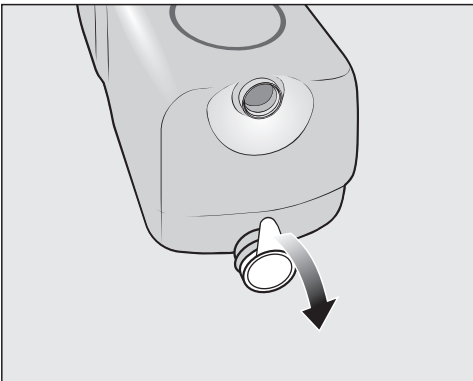

- Nuo kasetės nulupkite apsauginę plėvelę.


⚠ Kasetės pažeidimai plėvele

Plėvelės likučiai gali sukelti “TwinDos” nesandarumą.

Prieš įdėdami naują kasetę, nuo siurbimo antgalio nuimkite apsauginę plėvelę.

Kasetės keitimas

- Įjunkite skalbyklę.

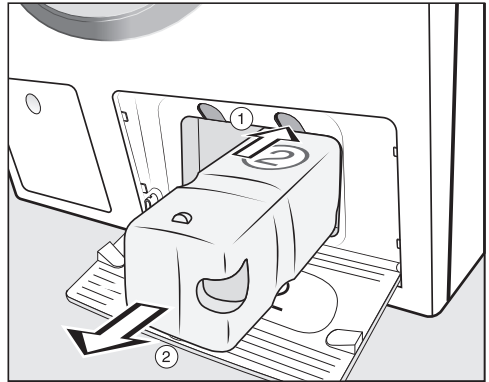

① Paspauskite virš kasetės geltoną mygtuką ir atlaisvinkite užraktą.

② Išimkite kasetę.

- Įdėkite naują kasetę.

- Palieskite mirksintį jutiklinį mygtuką.

Skaitiklis buvo nustatytas ties 0.

Valymas ir priežiūra

Korpuso ir skydelio valymas

⚠ Tinklo įtampa gali sukelti elektros smūgį.

Net kai skalbimo mašina išjungta, teka maitinimo įtampa.

Prieš pradėdami valymo ir priežiūros darbus, išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.

⚠ Prasiskverbusio vandens daroma žala.

Dėl didelio vandens srovės slėgio vanduo gali patekti į skalbyklę ir pažeisti konstrukcinius elementus.

Ant skalbyklės nepurškite vandens.

- Korpusą ir skydelį valykite švelnia valymo priemone arba muilo šarmu, paskui nususinkite minkšta šluoste.
- Būgną valykite specialiu nerūdijančiam plienui valyti skirtu valikliu.

⚠ Valymo priemonių daromi pažeidimai.

Valikliai, kurių sudėtyje yra tirpiklių, šveitimo priemonės, stiklo arba įvairios paskirties valikliai gali pažeisti plastikinę ir kitas prietaiso dalis.


Nenaudokite nė vieno iš šių valiklių.

Skalbiklio stalčiaus valymas

Skalbant žemoje temperatūroje ir naudojant skystas skalbimo priemones, užsiteršia skalbiklio nuplovimo stalčius.

- Net jeigu naudojate tik "TwinDos", higienos sumetimais reguliariai išvalykite visą skalbiklio stalčių.

Skalbiklio stalčiaus išėmimas

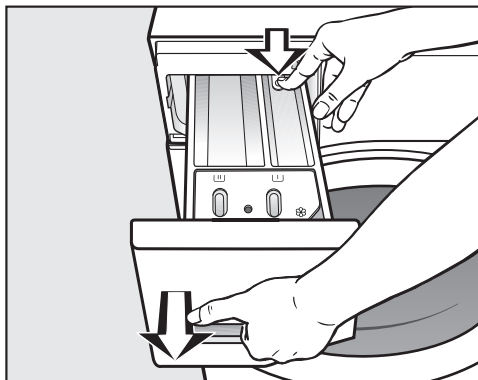


- Iki galo ištraukite skalbimo priemonių stalčių, paspauskite atrakinimo mygtuką ir išimkite stalčių.
- Skalbiklio stalčių išplaukite šiltu vandeniu.

Vakuuminio kėliklio ir kanalo išvalymas




Skystas standiklis gali juos užklijuoti. Neveikia vakuuminis kėliklis iš skyrelio gali išsiliesti vanduo.

Kelis kartus panaudoję skystą standiklį, kruopščiai išplaukite vakuuminį kėliklį.

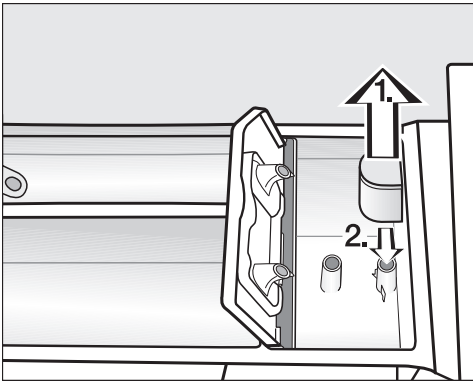


1. Ištraukite iš skyrelio vakuuminį kėliklį ir išplaukite po šiltu tekančiu vandeniu. Taip pat išvalykite vamzdelį, per kurį kišamas vakuuminis kėliklis.
2. Vėl įdėkite vakuuminį kėliklį.

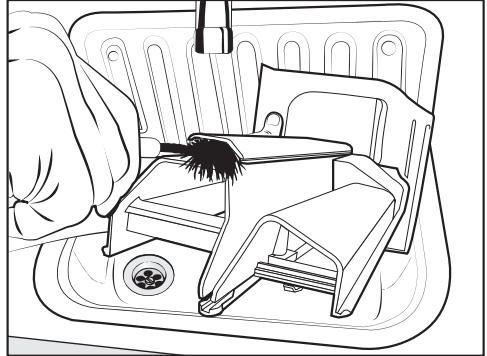

- Šiltu vandeniu ir šepetėliu išplaukite minkštiklio skyrelį.

Skalbiklio stalčiaus skyrelio išvalymas

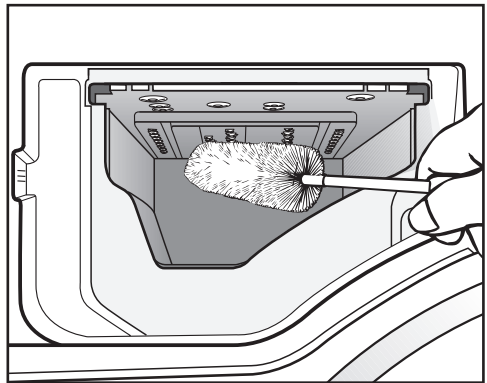

- Butelių plovimo šepetėliu nuo skalbiklio stalčiaus purkštukų nuvalykite skalbiklio likučius ir kalkių nuosėdas.
- Įstatykite atgal skalbiklio nuplovimo stalčių.

Patarimas: kad skalbiklio nuplovimo stalčius išdžiūtų, palikite jį šiek tiek pravertą.

Valymas ir priežiūra

Informacija apie higieną (būgno valymas)


Skalbant žemoje temperatūroje ir (arba) naudojant skystą skalbiklį, skalbyklėje gali pradėti daugintis mikrobai, atsirasti blogas kvapas. Išplaukite skalbyklę. Naudokite programą *Medvilnė 90 °C*. Išplaukite būgną vėliausiai tada, kai užsi-degs kontrolinė lemputė **1**, o laiko rody-mo indikatoriuje pradės šviesti **7**.

Vandens įleidimo filtro valymas

Skalbyklės vandens įleidimo vožtuve yra du apsauginiai filtrai. Tikrinkite juos kas pusę metų. Jeigu prietaisą naudojate ne dažnai, galima tikrinti ir rečiau.

Vandens įleidimo žarnos


- Užsukite vandens čiaupą.
- Nusukite nuo vandens čiaupo van-dens įleidimo žarną.

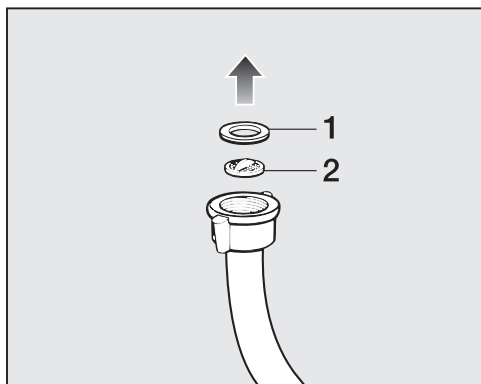

- Išimkite iš kreiptuvo guminį sandariklį **1**.
- Plokščiomis arba smailiosiomis replė-mis suimkite už plastikinio sietelio **2** iškyšos ir išimkite plastikinį sietelį.
- Išvalykite filtrą.
- Sudėkite viską atgal atvirkštine tvarka.

Vandens įleidimo vožtuvo atvamzdyje esančio purvo sietelio valymas

- Nuo įleidimo atvamzdžio replėmis at-sargiai atsukite briaunuotą plastikinę veržlę.

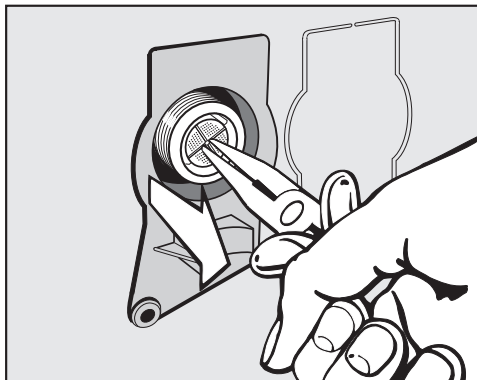


- Suėmę smailiomis replėmis už išky-šos, išimkite filtrą.
- Išvalykite filtrą.
- Sudėkite viską atgal atvirkštine tvarka.

Išvalytus purvo sietelius būtina vėl įdėti atgal.

- Prie vandens čiaupo tvirtai prisukite srieginę jungtį.
- Atsukite vandens čiaupą.

Stebėkite, ar pro jungtį nesiveržia vanduo. Priveržkite jungtį.

“TwinDos” priežiūra

 Pridžiūvusio skalbiklio daroma žala.

Jeigu ilgesnį laiką nenaudojote prietaiso (ilgiau negu du mėnesius), skalbyklės žarnose gali pridžiūti arba sutirštėti likęs skalbiklis. Žarnos gali užsikimšti. Jas išvalyti gali tik klientų aptarnavimo skyrius.

Išplaukite “TwinDos” sistemą.

Jums reikės “TwinDosCare” plovimo kasetės, kurią galima įsigyti www.shop.miele.com.

Skalbyklėje yra “TwinDos” sistemos plovimo programa. Plovimo programa plaukamos vandens žarnos prietaiso viduje.

Priežiūros programos paleidimas

Priežiūros programą galima nustatyti skyreliui ① ir skyreliui ②, naudojant programavimo funkciją P58.

Programavimo lygmens įjungimas

Sąlyga:

- Įjungta skalbyklė (programų perjungiklis nustatytas ties skalbimo programa).

- Skalbyklės durelės atidarytos.

① Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių* ir neatleiskite, kol atliksite veiksmus ②–③.

② Uždarykite skalbyklės dureles.

Palaukite, kol jutiklinis mygtukas *Paleisti / papildyti skalbinių* pradės nenutrūkstamai šviesti.

③ ... tada atleiskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Maždaug po 4 sekundžių laiko rodymo indikatoriuje šviečia P13.

④ Lieskite jutiklinį mygtuką > arba <, kol laiko rodymo indikatoriuje bus rodoma P58.

⑤ Patvirtinkite jutikliniu mygtuku *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Laiko rodymo indikatoriuje šviečia -00.

⑥ Palieskite jutiklinį mygtuką >.

Laiko rodymo indikatoriuje šviečia -01.

⑦ Patvirtinkite jutikliniu mygtuku *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Laiko rodymo indikatoriuje mirksi UPI

■ Plovimo kasetę įdėkite į skyrelį ①.

⑧ Patvirtinkite jutikliniu mygtuku *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Skyrelis ① plaukamas.

Patarimas: valydami skyrelį ②, atlikite tuos pačius veiksmus, kaip ir su ①, tačiau pasiekę etapą ⑥ 2 x palieskite jutiklinį mygtuką >. Laiko rodymo indikatoriuje šviečia -02.

Skalbimo priemonės stalčiaus valymas

Skalbimo priemonės likučiai gali sukibti.

■ Keisdami kasetę arba indą, drėgna šluoste išvalykite skyrelio vidų.

Ką daryti, jeigu ...

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.




Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą.

Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

Nepavyksta paleisti skalbimo programos

Problema	Priežastis ir šalinimas
Valdymo ekranėlis lieka užtamsintas.	Dingo elektros srovės tiekimas. <ul style="list-style-type: none">■ Patikrinkite, ar skalbyklė prijungta prie maitinimo tinklo.■ Patikrinkite, ar tvarkingas saugiklis.
	Taupydamas elektros energiją, skalbyklė išsijungė automatiškai. <ul style="list-style-type: none">■ Pasukite programų perjungiklį ir skalbyklę išjunkite.
Laiko rodymo indikatoriuje pakaitomis rodoma F ir 34.	Neteisingai uždarytos durelės. Durelių užraktas neužsifiksavo. <ul style="list-style-type: none">■ Dar kartą uždarykite dureles.■ Iš naujo paleiskite programą. Jei ir vėl bus rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
Įjungus laiko rodymo indikatoriuje rodoma UP.	Paruoštas skalbyklės programinės įrangos naujinys. Daugiau informacijos ieškokite skyriaus "Programavimo funkcijos" poskyryje "PS9 RemoteUpdate".

Programos nutraukimas ir valdymo skydelyje šviečianti klaidos kontrolinė lemputė


Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Šviečia klaidos kontrolinė lemputė , laiko rodymo indikatoriuje pakaitomis rodomas <i>F</i> ir <i>II</i>, pasigirsta zirzeklis.</p>	<p>Užblokuotas arba pažeistas vandens įvadas. Vandens išleidimo žarna yra per aukštai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išvalykite skalbimo tirpalo filtrą ir siurbį. ■ Didžiausias išsiurbimo aukštis yra 1 m.
<p>Šviečia klaidos kontrolinė lemputė , laiko rodymo indikatoriuje pakaitomis rodomas <i>F</i> ir <i>IO</i>, pasigirsta zirzeklis.</p>	<p>Užblokuotas arba pažeistas vandens nuotakas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar pakankamai atsuktas vandens čiaupas. ■ Patikrinkite, ar neužlinkusi vandens įleidimo žarna. ■ Patikrinkite, ar ne per mažas vandens slėgis.
	<p>Užsikimšęs vandens įvado sietelis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jį išvalykite.
<p>Šviečia klaidos kontrolinė lemputė , laiko rodymo indikatoriuje pakaitomis rodomas <i>F</i> ir <i>138</i>, pasigirsta zirzeklis.</p>	<p>Sureagavo vandens apsauginė sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Užsukite vandens čiaupą. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
<p>Laiko rodymo indikatoriuje pakaitomis rodoma <i>F</i> ir <i>XXX</i>, pasigirsta zirzeklis.</p>	<p>Yra gedimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Atjunkite skalbyklę nuo maitinimo tinklo. Ištraukite iš tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį. ■ Palaukite maž. 2 minutes, tada vėl prijunkite skalbyklę prie maitinimo tinklo. ■ Įjunkite skalbyklę. ■ Iš naujo paleiskite programą. Jeigu ir vėl rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Ką daryti, jeigu ...

Programos vykdymo metu laiko rodymo indikatoriuje rodomas simbolis

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
-- šviečia	Paleidus programą, programų perjungiklis buvo pasuktas į kitą padėtį. ■ Programų perjungiklį grąžinkite į ankstesnę padėtį.
Pasirinkus programą, laiko rodymo indikatoriuje trumpai užsidega .	Skalbyklė parodo, kad ji prijungta prie bendrojo namų tinklo.
Laiko rodymo indikatoriuje užsidega OFF, pasirinkus programą “ <i>MobileStart</i> ” .	Nuotolinis valdymas išjungtas. ■ Suaktyvinkite nuotolinio valdymo programavimo funkciją <i>P97</i> , norėdami savo skalbyklę valdyti programėlėje.
Laiko rodymo indikatoriuje užsidega on, pasirinkus programą “ <i>MobileStart</i> ” .	Skalbyklė prijungta prie bendrojo namų tinklo, ją galima valdyti programėlėje.
Laiko rodymo indikatoriuje užsidega nešviečia, pasirinkus programą “ <i>MobileStart</i> ” .	“Miele@home” neįdiegta. ■ Prijunkite skalbyklę prie bendrojo namų tinklo, žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “2. “Miele@home” diegimas”.

Programos pabaigoje valdymo skydelyje šviečia kontrolinė lemputė

Problema	Priežastis ir šalinimas
Šviečia kontrolinė lemputė  .	<p>Skalbiant susidarė per daug putų.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kito skalbimo ciklo metu pilkite mažiau skalbiklio, atkreipkite dėmesį į dozavimo nurodymus ant pakuotės.
Šviečia kontrolinė lemputė 1 , o laiko rodymo indikatoriuje 1 .	<p>Ilgesnį laiką nebuvo paleista jokia skalbimo programa, kurios temperatūra būtų aukštesnė negu 60 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prieš kitą skalbimą paleiskite programą <i>Medvilnė</i> 90 °C, naudokite "Miele" skalbyklėms skirtą valiklį arba universaliuosius skalbimo miltelius. <p>Jei išvalysite skalbyklę, išvengsite blogo kvapo ir sumažinsite mikrobu dauginimąsi.</p>
Laiko rodymo indikatoriuje pakaitomis rodoma F ir 37 .	<p>Programos pabaigoje nepavyko tinkamai įvykdyti papildomos funkcijos <i>Pirminis lyginimas</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar skalbyklė stovi vertikaliai, kaip aprašyta skyriaus "Montavimas" poskyryje "Išgyjimas". ■ Patikrinkite, ar neviršytas maksimalus leistinas 1 m išsiurbimo aukštis. <p>Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių. Skalbyklę galima naudoti ir be papildomos funkcijos <i>Pirminis lyginimas</i>.</p>

Ką daryti, jeigu ...


“TwinDos” sistemos pranešimai arba triktys

Problema	Priežastis ir šalinimas
Mirksi jutiklinis mygtukas <i>"TwinDos" baltiems</i> .	Tuščia "UltraPhase 1" kasetė. ■ Įjunkite skalbyklę ir pakeiskite skalbiklio kasetę "UltraPhase 1".
Mirksi jutiklinis mygtukas <i>"TwinDos" spalvotiems</i> .	Tuščia "UltraPhase 2" kasetė. ■ Įjunkite skalbyklę ir pakeiskite skalbiklio kasetę "UltraPhase 2".
Šviečia kontrolinė lemputė 1, o laiko rodymo indikatoriuje rodoma 2.	"TwinDos" nebuvo naudojamas ilgesnį laiką. Žarnose gali būti pridžiuvusio skalbiklio. ■ Iš karto paleiskite "TwinDos" priežiūros programą (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "TwinDos" priežiūra).
Skalbimo metu nebuvo dozuojamas skalbiklis.	"TwinDos" nebuvo aktyvintas. ■ Prieš kitą skalbimo ciklą palieskite jutiklinį mygtuką <i>"TwinDos" baltiems</i> arba <i>"TwinDos" spalvotiems</i> . Aktyvinamas "TwinDos". Skalbiklis nebuvo dozuojamas, nors buvo aktyvintas jutiklinis mygtukas <i>"TwinDos" baltiems</i> arba <i>"TwinDos" spalvotiems</i> . ■ Iš naujo paleiskite skalbimo ciklą su "TwinDos" dozavimu. ■ Jeigu skalbiklis ir toliau nėra dozuojamas, kreipkitės į garantinės priežiūros skyrį.
Pakeitus skalbiklio kasetę ir įjungus skalbyklę, rodomas pranešimas, kad kasetė yra tuščia.	Keičiant skalbiklio kasetę skalbyklė buvo išjungta. ■ Įjunkite skalbyklę. ■ Skalbiklio kasetę išimkite ir dar kartą įdėkite į skyrelį. Tik tada skaitiklis nustatomas ties 0.

Bendrosios problemos dėl skalbyklės

Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Iš skalbyklės sklinda nemalonus kvapas.</p>	<p>Nepaisėte šviečiančios kontrolinės lemputės i ir laiko rodymo indikatoriuje l. Ilgesnį laiką nebuvo paleista jokia skalbimo programa, kurios temperatūra būtų aukštesnė negu 60 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kad skalbimo mašinoje nepradėtų daugintis mikro- bai ir neatsirastų nemalonus kvapas, paleiskite skalbimo programą <i>Medvilnė</i> 90 °C, naudokite “Miele” prietaisams skirtą valiklį arba universalius skalbimo miltelius. <p>Pasibaigus programai, palikote uždarytas skalbimo mašinos dureles ir skalbiklio stalčių.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Atidarykite stalčių bei dureles ir leiskite jiems išdžiūti.
<p>Gręžimo metu skalbyklė stovi nestabiliai.</p>	<p>Netolygiai stovi ir neužfiksuotos antveržlėmis prietaiso kojelės.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Skalbyklę išlygiuokite taip, kad stabiliai stovėtų, ir užfiksuokite prietaiso kojeles antveržlėmis.
<p>Skalbyklė skalauja ne kaip įprasta ir skalbiniai yra dar šlapi.</p>	<p>Per galutinį gręžimą dėl didelio nesuderinamumo buvo sumažintas sukimosi greitis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Į būgną visada dėkite didelius ir mažus skalbinius, taip užtikrinamas geresnis paskirstymas.
<p>Atsiranda nejprasti siurbimo garsai.</p>	<p>Jokios klaidos! Siurbimo fazės pradžioje ir pabaigoje atsirandantys siurbimo garsai yra įprastas reiškinys.</p>

Bendrosios problemos dėl skalbyklės

Problema	Priežastis ir šalinimas
Skalbiklio stalčiuje lieka skalbimo priemonės likučių.	Per mažas vandens tekėjimo slėgis. <ul style="list-style-type: none">■ Išvalykite vandens įvado filtrą.■ Užtikrinkite, kad minimalus vandens slėgis siektų 100 kPa (1 bar).
	Skalbimo milteliai gali sukibti su kartu naudojama vandens minkštinimo priemone. <ul style="list-style-type: none">■ Išvalykite skalbiklio stalčių, o ateityje į skyrelį pirmiausia pilkite skalbimo priemonę, o tik tada vandens minkštitklį.
Ne iki galo nuplaunamas minkštitklis arba kameroje ☼ lieka per daug vandens.	Netinkamai įstatytas arba užsikimšęs vakuuminis kėliklis. <ul style="list-style-type: none">■ Išvalykite vakuuminį kėliklį; žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” skirsnį “Skalbiklio stalčiuo valymas”.
Programos pabaigoje kapsulėje dar yra skysčio.	Užsikimšęs skalbimo priemonės stalčiuo išleidimo vamzdelis, ant kurio užmauta kapsulė. <ul style="list-style-type: none">■ Išvalykite vamzdelį.
	Jokios klaidos! Dėl techninių priežasčių mažas vandens kiekis lieka kapsulėje.
Minkštitklio skyrelyje, šalia kapsulės yra vandens.	Nebuvo aktyvintas jutiklinis mygtukas  <ul style="list-style-type: none">■ Kitą kartą įdėję kapsulę, nepamirškite aktyvinti jutiklinio mygtuko .
	Po paskutinio skalbimo ciklo nebuvo išimta tuščia kapsulė. <ul style="list-style-type: none">■ Po kiekvieno skalbimo ciklo išimkite ir išmeskite kapsulę.
	Užsikimšo skalbiklio stalčiaus išleidimo vamzdelis, ant kurio užmaunama kapsulė. <ul style="list-style-type: none">■ Išvalykite vamzdelį.

Nepatenkinamas skalbimo rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Naudojant skalbimo skystį skalbiniai neišskalbia.</p>	<p>Skalbimo skysčio sudėtyje nėra balikio. Ne visada pavyksta pašalinti vaisių, kavos ar arbatos dėmes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Naudokite “Miele” 2 fazių sistemą. Tikslingai įdedant “UltraPhase 2” skalbimo proceso metu, dėmės veiksmingai pašalinamos. ■ Naudokite miltelių pavidalo skalbiklius, kurių sudėtyje yra balikio.
<p>Ant išskalbtų skalbinių liko pilkų tašių likučių.</p>	<p>Per mažai dozuota skalbimo priemonės. Skalbiniai smarkiai sutepti riebalais (aliejumis, tepalais).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jeigu taip sutepti skalbiniai, naudokite arba daugiau skalbiklio, arba skystuosius skalbiklius. ■ Prieš kitą skalbimą paleiskite 60 °C skalbimo programą su skalbimo skysčiu be skalbinių.
<p>Ant išskalbtų tamsių tekstilės gaminių liko baltų, į skalbimo miltelius panašių likučių.</p>	<p>Skalbyklėje yra vandeniui minkštinti skirtų vandenyje netirpių dalelių (ceolitų). Jos nusėdo ant tekstilės gaminių.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Po džiovavimo fazės pabandykite šepetiu pašalinti šiuos likučius. ■ Ateityje tamsius tekstilės gaminius skalbkite tokia skalbimo priemone, kurios sudėtyje nėra ceolitų. Ceolitų neturi dauguma skystųjų skalbiklių. ■ Tekstilės gaminius skalbkite įjungę programą <i>Tamsūs skalbiniai / džinsai</i>.


Ką daryti, jeigu ...

Neįmanoma atidaryti durelių:

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kol vykdomas skalbimo ciklas, durelės neatsidaro.	Skalbimo metu būgnas yra užrakintas. ■ Vadovaukitės skyriaus “5. Programos paleidimas” poskyryje “Skalbinių papildymas ir išėmimas” pateikta informacija.
Pasibaigus programai <i>Atnaujinimas</i> neatsidaro durelės.	Programa <i>Atnaujinimas</i> buvo naudojamos kelis kartus iš eilės. Buvo naudojami garai, todėl temperatūra būgne viršija 55 °C. Durelės yra užrakintos ir apsaugo nuo nudegimų. ■ Palaukite kelias minutes, kol būgne nukris temperatūra.
Nutraukus skalbimo programą, laiko rodymo indikatoriuje rodomi mirksintys stulpeliai L _] ... L _] ... L _] ...	Skalbimo tirpalo temperatūrai viršijus 55 °C, dėl apsaugos nuo nusiplikimo negalima atidaryti durelių. ■ Palaukite, kol būgne sumažės temperatūra, o laiko rodymo indikatoriuje nustos mirksėti stulpeliai.
Laiko rodymo indikatoriuje pakaitomis rodoma F ir 35.	Užsiblokavo durų užraktas. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Durelių atidarymas užsikimšus nuotakai ir (arba) sutrikus elektros srovės tiekimui

- Išjunkite skalbyklę.

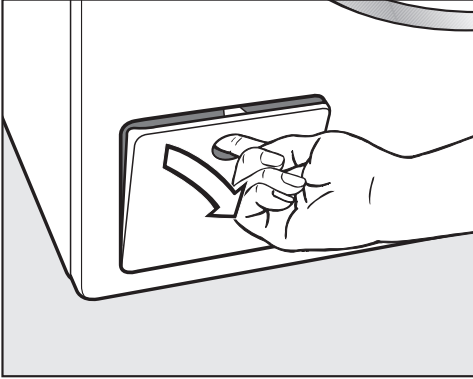

- Atidarykite vandens išleidimo siurblio vožtuvą.

Užsikimšusi vandens nutekėjimo sistema

Jeigu užsikimšo vandens nuotakas, gali būti, kad skalbyklėje susikaupė per didelis vandens kiekis.

⚠ Pavojus nusiplikyti karštu skalbimo tirpalu!


Jei ką tik buvo skalbiama aukštoje temperatūroje, kyla pavojus nusiplikyti!

Atsargiai išleiskite skalbimo tirpalą.

Ištuštinimo procesas


Neišsukite filtro iki galo.

- Po vožtuvu pastatykite indą, pvz., universalųjį kepimo padėklą.

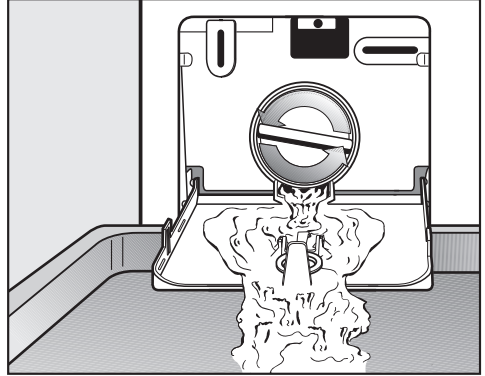


- Lėtai sukite skalbimo tirpalo filtrą, kol išbėgs vanduo.
- Jeigu norite sustabdyti vandens tekėjimą, atgal įsukite skalbimo tirpalo filtrą.

Jeigu nebėga vanduo:

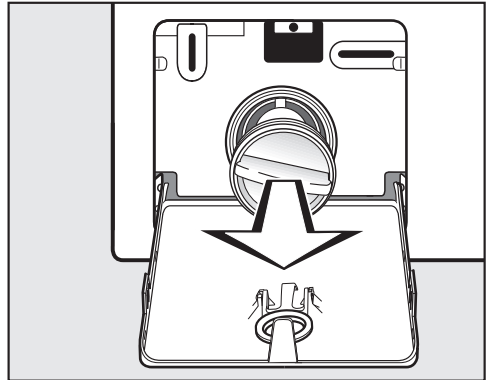

- Išsukite filtrą iki galo.

Ką daryti, jeigu ...

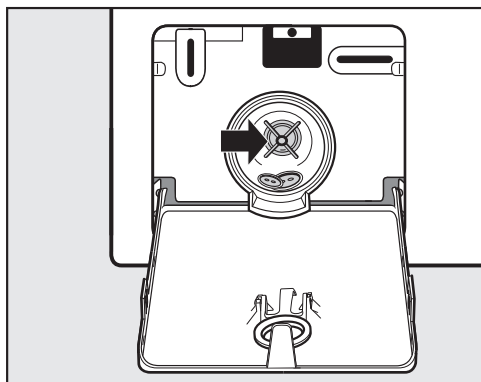

- Kruopščiai išvalykite skalbimo tirpalo filtrą.
- Patikrinkite, ar laisvai prasisuka skalbimo tirpalo siurblio sparneliai, jei reikia, pašalinkite pašalines dalis (sagas, monetas ir pan.) ir išvalykite vidų.
- Įstatykite ir tvirtai prisukite filtrą.
- Uždarykite skalbimo tirpalo siurblio vožtuvą.


⚠ Ištekęs vanduo gali padaryti žalą.

Neįstačius ir neprisukus filtro, iš skalbyklės pradės tekėti vanduo.

Todėl įstatykite ir tvirtai prisukite filtrą.

Durelių atidarymas

⚠ Pavojus susižaloti į besisukantį būgną.
Nekiškite rankų į besisukantį būgną, galite sunkiai susižaloti.
Prieš išimdami skalbinius, patikrinkite, ar būgnas sustojo.

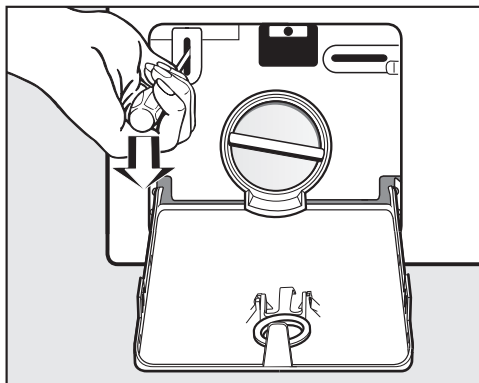

- Pasinaudokite atsuktuvu ir atidarykite dureles.
- Atidarykite dureles.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki


Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelė yra matoma atidarius dureles virš stebėjimo langelio.

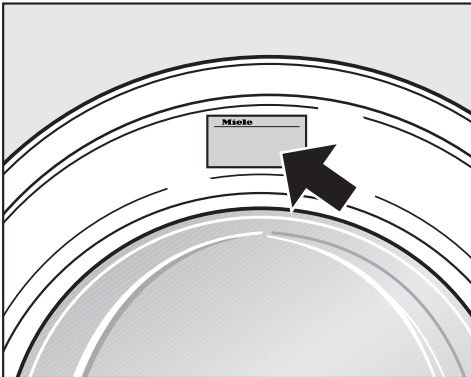

Pasirinktiniai priedai

Šiai skalbyklei skirtų papildomų reikmenų teiraukitės specializuotose "Miele" prekybos vietose arba klientų aptarnavimo skyriuose.

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacijos apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklumą ir ekologinio projektavimo reikalavimus ieškokite duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite produktų duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinio numerio ieškokite specifikacijų lentelėje.

Miele

Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.:/ xxxxxxxxx

Miele Service

www.miele.com/service

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsimas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalą padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai


Garantija netaikoma trūkumams arba trikdams, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir negaliojanti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originaliųjų atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.


Vaizdas iš priekio

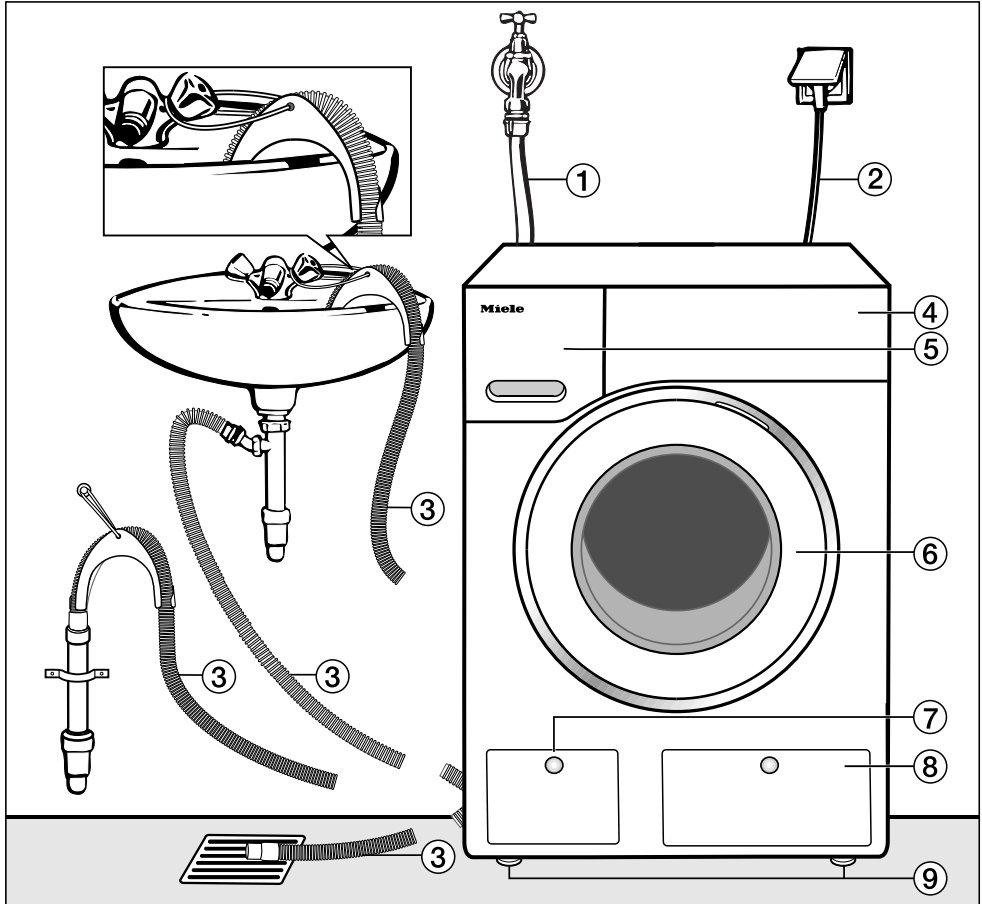

- | | |
|---|---|
| ① Vandens įleidimo žarna (išlaiko iki 7000 kPa slėgį) | ⑤ Skalbiklio stalčius |
| ② Elektros jungtis | ⑥ Durelės |
| ③ Išleidimo žarna su alkūne (priedas) ir galimybe nukreipti vandens išleidimą | ⑦ Skalavimo tirpalo filtras, siurblio vožtuvas ir avarinė sklendė |
| ④ Valdymo skydelis | ⑧ "TwinDos" kasečių dangtelis |
| | ⑨ Keturios reguliuojamo aukščio kojelės |

Įrengimas

Vaizdas iš galo

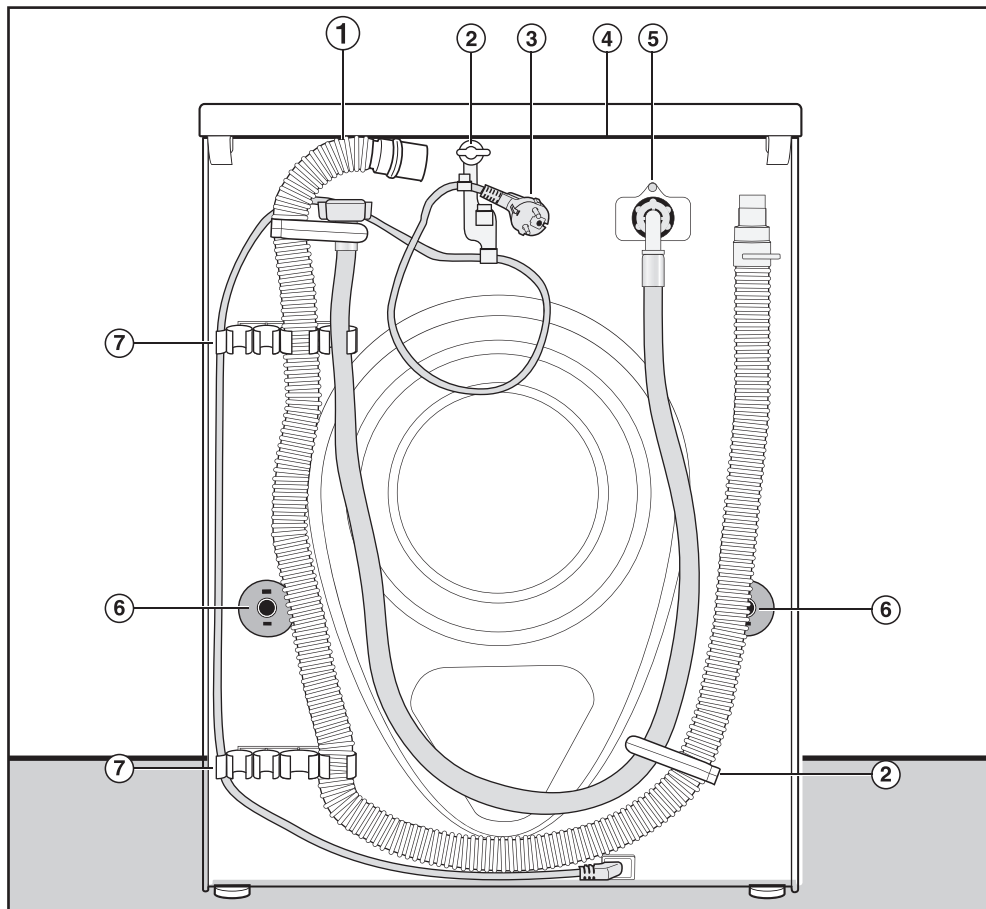

- ① Vandens išleidimo žarna
- ② Vandens įleidimo ir išleidimo žarnų transportavimo laikikliai ir jungimo laidas
- ③ Elektros jungtis
- ④ Dangčio iškyša, už kurios galima suminti prietaisą transportuojant
- ⑤ Vandens įleidimo žarna (išlaiko iki 7000 kPa slėgį)
- ⑥ Tvirtinami fiksuatoriai su transportavimo stypais
- ⑦ Vandens įleidimo ir išleidimo žarnų transportavimo laikikliai ir nuimtų transportavimo stypų laikikliai

Pastatymo pagrindas

Tinkamiausias pastatymui yra betoninis pagrindas. Jis, priešingai nei medinių sijų ar kita "minkšta" danga, gręžiant retai kada pradeda vibruoti.


Atkreipkite dėmesį:

- Skalbyklė turi stovėti vertikaliai ir stabiliai.
- Nestatykite jos ant minkštų grindų dangų – gręžimo metu ji pradės vibruoti.

Jei statote ant medinių sijų perdangos:

- Skalbyklę pastatykite ant faneros plokštės (maž. 59 x 52 x 3 cm). Plokštę būtina prisukti ne tik prie grindų lentų, bet ir prie kuo daugiau sijų.


Patarimas: jei įmanoma, statykite prietaisą patalpos kampe. Ten kiekviena danga būna stabiliausia.

 Nepritvirtinę skalbyklės, rizikuojate susižaloti.

Skalbyklė turi stovėti ant pastatymo vietoje įrengto pagrindo (betoninio arba sumūryto), būtina ją apsaugoti, kad nenuslystų arba nenukristų.

Pritvirtinkite skalbyklę tvirtinimo kaiščiais (MTS tvirtinimas prie pagrindo) (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje arba iš specializuoto pardavėjo).

Skalbyklės pernešimas į pastatymo vietą

 Pavojaus susižaloti nepritvirtintu skalbyklės dangčiu.


Veikiant išorinėms sąlygoms, gali įtrūkti galinis dangčio tvirtinimas. Pernešant prietaisą, gali atplyšti dangtis. Prieš pernešdami prietaisą patikrinkite, ar tvirtai užfiksuota dangčio iškyša.

- Džiovyklę neškite suėmę už priekinių kojelių ir galinės dangčio iškyšos.


Įrengimas

Transportavimo apsaugų nuėmimas

Transportavimo strypo nuėmimas kai-rėje pusėje

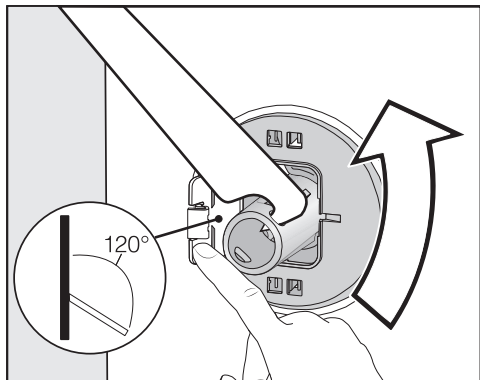


- Pastumkite dangtelį į išorinę pusę ir kartu pristatomu veržliarakčiu sukite transportavimo strypą 90°.

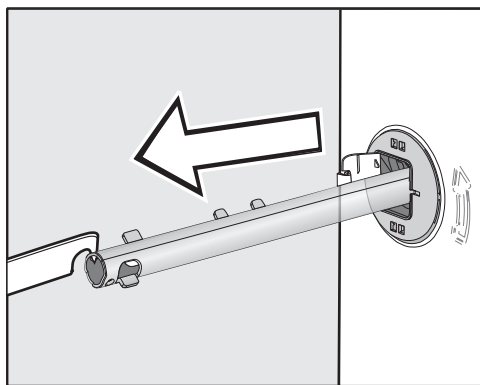


- Ištraukite strypą.

Transportavimo strypo nuėmimas de-šinėje pusėje

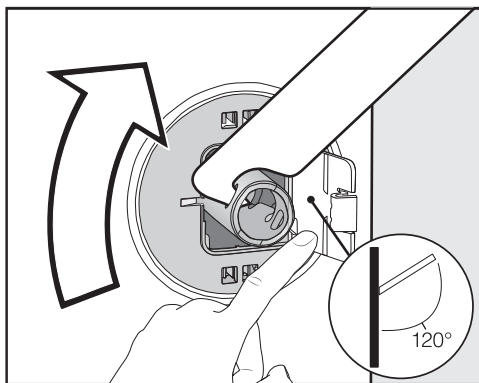


- Pastumkite dangtelį į išorinę pusę ir kartu pristatomu veržliarakčiu sukite transportavimo strypą 90°.

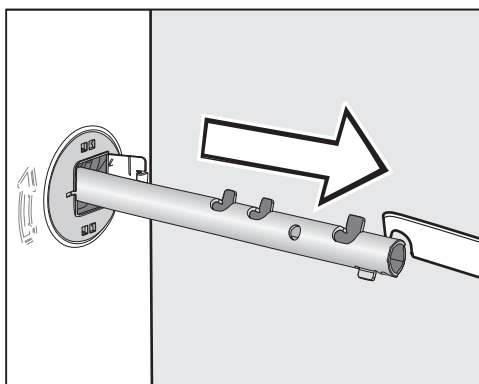

- Ištraukite strypą.


Užsandarinkite angas

⚠ Pavojus susižaloti į aštrius kam-
pus.
Galite susižaloti įkišę pirštus į atviras
angas.
Uždenkite angas, atsiradusias išėmus
transportavimo apsaugas.

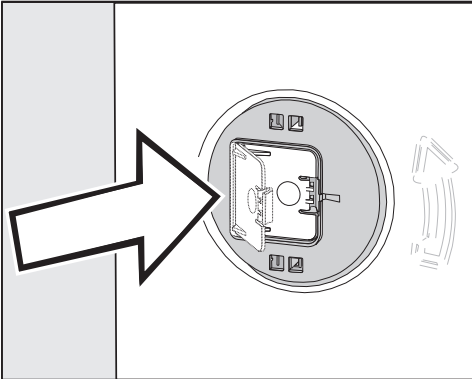

- Stipriai prispauskite dangtelį, kad šis užsifikuotų.

Transportavimo strypų tvirtinimas

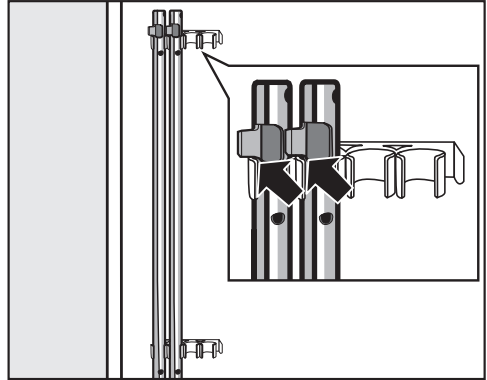


- Transportavimo strypus tvirtinkite prie skalbyklės užpakalinės sienelės. Atkreipkite dėmesį, kad viršutinis fiksa-
vimo kabliukas būtų virš laikiklio.

⚠ Dėl netinkamo transportavimo
atsiradę pažeidimai.
Skalbyklės negalima transportuoti be
transportavimo apsaugų – galima ap-
gadinti prietaisą.
Išsaugokite transportavimo apsau-
gas. Norėdami pervežti skalbyklę
(pvz., pakeitę gyvenamąją vietą), su-
montuokite apsaugas.

Įrengimas

Transportavimo apsaugų montavimas

Dangtelių atidarymas

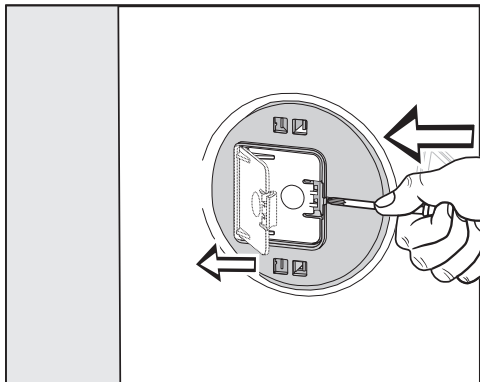

- Smailiu įrankiu (pvz., atsuktuvu) paspauskite fiksatorių.

Dangteliai atsidaro.

Transportavimo strypų montavimas

- Atlikite tuos pačius veiksmus, kaip ir nuimdami apsaugas, tik atvirkštine tvarka.

Patarimas: būgną šiek tiek kilstelėjus, bus lengviau įkišti transportavimo strypus.


Išlygiavimas

Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas veikimas, skalbyklė turi stovėti vertikaliai ir stabiliai ant visų keturių kojų.

Netinkamai pastačius padidėja vandens ir energijos sąnaudos, be to, automatinė skalbyklė gali imti slankioti.

Kojelės išsukimas ir užfiksavimas

Skalbyklė išlygiuojama keturiomis prisukamomis kojelėmis. Pristatant visos skalbyklės kojelės įsuktos.

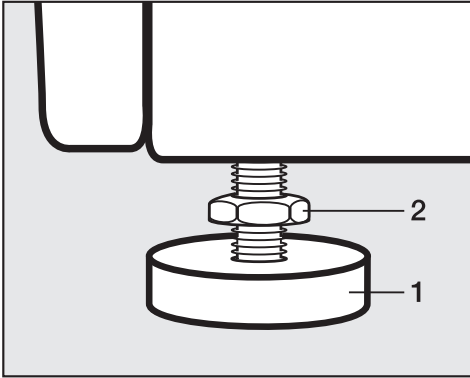

- Komplekte esančiu veržliarakčiu sukite pagal laikrodžio rodyklę ir atlaisvinkite **2** antveržlę. Išsukite **2** antveržlę kartu su **1** kojele.



- Gulsčiuu patikrinkite, ar skalbyklė stovi vertikaliai.
- Kojelę **1** prilaikykite santechninėmis replėmis. **2** antveržlę veržliarakčiu vėl pritvirtinkite prie korpuso.

⚠ Dėl netinkamai išlygiuotos skalbyklės atsiradę pažeidimai. Jeigu kojelės neužfiksuotos, skalbyklė gali judėti. Prisukite prie korpuso visas keturias kojų tvirtinimo veržles. Patikrinkite ir tas kojeles, kurios nebuvo išsuktos išlygiuojant.

Įrengimas

Montavimas po stalviršiu

⚠ Prisielietę prie neizoliuotų kabelių galite patirti elektros smūgį. Jeigu nuimtas prietaiso dangtis, galite prisiliesti prie įtampingųjų dalių. Nenuimkite skalbyklės dangčio.


Jei stalviršis yra pakankamai aukštai, skalbyklę galima montuoti po stalviršiu su dangčiu.

Skalbimo ir džiovinimo kolonėlė

Skalbyklę galima kartu su “Miele” džiovykle sustatyti į skalbimo ir džiovinimo kolonėlę. Tam reikalingas tarpinis * (WTV) montavimo rinkinys.

Pažymėtas dalis galima įsigyti “Miele” specializuotose parduotuvėse arba “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje.

Svarbu:

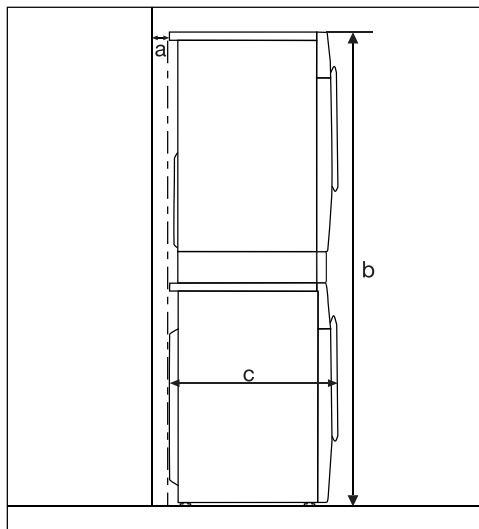

a = mažiausiai 2 cm

b = WTV paprastas: 172 cm
WTV su stalčiumi: 181 cm

c = 65 cm

Apsaugos nuo vandens sistema

“Miele” apsaugos nuo vandens sistema užtikrina visapusišką apsaugą nuo skalbyklės vandens padaromos žalos.

Sistemą sudaro šios pagrindinės sudedamosios dalys:

- vandens įleidimo žarna;
- apsaugos nuo perpilimo ir ištekėjimo elektronika;
- vandens išleidimo žarna.

Vandens įleidimo žarna

- Apsauga nuo žarnos plyšimo

Vandens įleidimo žarnos plyšimo slėgio riba yra 7000 kPa.

Elektronika ir korpusas


- Pagrindo vonelė: dėl skalbyklės nesandarumo prasisunkęs vanduo surinkamas pagrindo vonelėje. Vandens įleidimo vožtuvą uždaro plūdinis jungiklis. Vandens įleidimas uždaromas, iš skalbimo tirpalo rezervuaro išsiurbiamas likęs vanduo.
- Apsauga nuo nuotėkio: atpažįstamas ištekantis vanduo, kuris nepatenka į surinkimo vonelę. Vandens įleidimas uždaromas, iš skalbimo tirpalo rezervuaro išsiurbiamas likęs vanduo.
- Apsauga nuo perpildymo: apsauga nuo skalbyklės perpildymo dėl nekontroliuojamo vandens įleidimo. Vandens kiekiui viršijus atitinkamą lygį, įjungiamas vandens išleidimo siurblys, kontroliuojamas vandens išleidimas.

Vandens išleidimo žarna

Vandens išleidimo žarna apsaugota ventiliacine sistema. Taip apsaugoma nuo vandens išsiurbimo iš skalbyklės.

Įrengimas

Vandens įvadas

 Įtekantis nešvarus vanduo gali sukelti materialinę žalą ir sveikatos sutrikimus.

Skalbyklėje naudojamo vandens kokybė turi atitikti šalies, kurioje prietaisas yra naudojamas, geriamojo vandens normas.

Todėl savo skalbyklę visada junkite tik prie geriamojo vandens įvado.

Vandens jungties slėgis turi svyruoti nuo 100 kPa iki 1000 kPa. Jeigu slėgis vandens jungtyje viršija 1000 kPa manometrinį slėgį, būtina naudoti slėgio ribojimo vožtuvą.

Jungimui reikalingas uždarymo vožtuvas su $\frac{3}{4}$ colio jungiamuoju sriegiu. Jeigu nėra uždarymo vožtuvo, skalbyklę prie vandentiekio turėtų prijungti santechnikas.

Skalbyklė nepritaikyta jungti prie karšto vandens įvado.

Nejunkite jos prie karšto vandens įvado.

Vandens įleidimo žarna

- Vandens įleidimo žarną sriegine veržle prisukite prie vandens įvado srieginės jungties.
- Lėtai atsukite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar jungtis sandari.
- Prireikus pakoreguokite sandariklį ir srieginę jungtį.

Techninė priežiūra

Jeigu keisite žarną, naudokite tik originalią "Miele", kurios plyšimo slėgis ne mažesnis negu 7000 kPa.

 Nešvaraus vandens daroma žala.

Laisvajame vandens įleidimo žarnos gale ir vandens įleidimo vožtuvo atvamzdyje yra purvo sieteliai, kurie apsaugo vandens įleidimo vožtuvą.

Neišimkite jų.

Priedas – vandens žarnos ilgintuvas

"Miele" specializuotose parduotuvėse arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje galima įsigyti 2,5 arba 4,0 m ilgio žarnas.

Vandens išleidimas

Skalbimo tirpalas ištraukiamas siurbliu, kurio išsiurbimo aukštis siekia 1 m. Kad vanduo galėtų laisvai ištekėti, žarna turi būti nesulenкта.

Jeigu reikia, žarną galima pailginti iki 5 m. Priedų galima įsigyti “Miele” specializuotose pardavimo vietose arba “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje.

Jeigu išleidimo aukštis viršija 1 m (iki maksimalaus 1,8 m išsiurbimo aukščio), specializuotose “Miele” pardavimo vietose arba “Miele” klientų aptarnavimo skyriuose galima įsigyti keičiamą skalbimo tirpalo siurbį.

Jei išleidimo aukštis 1,8 m, žarną galima pailginti iki 2,5 m. Priedų galima įsigyti “Miele” specializuotose pardavimo vietose arba “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje.

Vandens išleidimo galimybės:

1. Nuleisti žarną į praustuvę arba kriauklę:

Atkreipkite dėmesį:

- Pritvirtinkite žarną, kad ši nenuslytų!
- Jeigu vanduo išleidžiamas į praustuvę, jis turi ištekėti pakankamai greitai. Antraip kyla pavojus, kad vanduo išsilies per praustuvės kraštus arba dalis vandens vėl pateks atgal į skalbyklę.


2. Prijunkite žarną prie plastikinio nutekamojo vamzdžio su gumine mova (sifonas nebūtinai).

3. Vandens išleidimas į grindyse įrengtą nuotėkį (lają).


4. Prijungimas plastikine įmova prie praustuvės.

Alkūnės montavimas

Kad išleidimo žarna nenuslytų, naudokite pridėtą alkūnę.

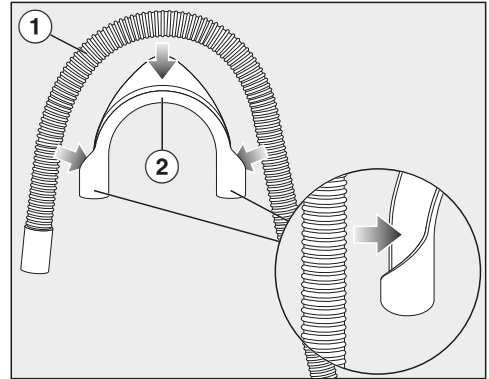


- Alkūnę ② pritvirtinkite ant vandens išleidimo žarnos ①.

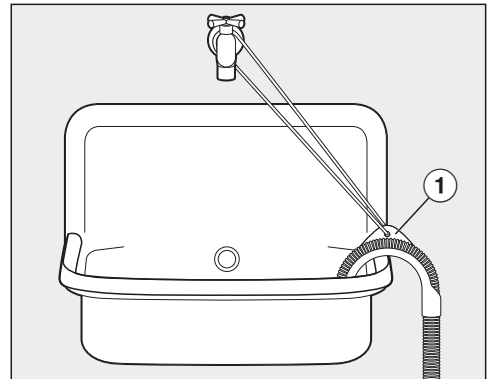

- Vandens išleidimo žarną užkabinkite ant praustuvo.
- Alkūnę pritvirtinkite, kad nenuslytų, pasinaudokite juostele ir kilpa ①.

Įrengimas

Jungimas prie praustuvės sifono

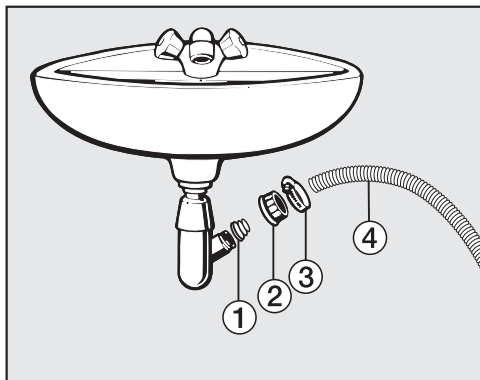

① Adapteris

② Praustuvės gaubiamoji veržlė

③ Žarnos gnybtas

④ Žarnos galas

- Pritvirtinkite adapterį ① su praustuvės gaubiamąja veržlę ② prie praustuvės sifono.
- Žarnos galą ④ užmaukite ant adapterio ①.
- Atsuktuvu priveržkite žarnos gnybtą ③ tiesiai už praustuvės gaubiamosios veržlės.

Elektros jungtis

Skalbyklė parengta jungti prie maitinimo lizdo su įžeminimu.

Pastačius skalbyklę, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas yra nepasiekiamas, kiekvienas elektros instaliacijos polių turi turėti skiriamąjį įtaisą.




Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo.

Džiovyklę prijungę prie sudėtinio kištukinio lizdo arba ilgintuvo, galite viršyti kabelio apkrovą.

Saugumo sumetimais nenaudokite kištukinių lizdų ir ilginamųjų kabelių.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).


Pažeistą maitinimo laidą leidžiama pakeisti tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie nominalią imamąją galią ir tinkamus saugikius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.

Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriку.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiams elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes. Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.



Programos	Pakrovimas kg	Energijos sąnaudos kW / val.	Vanduo Litrai	Veikimo trukmė val.: min.	Temperatūra ¹ °C	Liekamoji drėgmė %	Sūkių skaičius sūk. / min.
ECO 40–60*	8,0	0,725	62,5	3:39	37	52,8	1400
	4,0	0,472	51,8	2:39	32	50,3	1400
	2,0	0,201	29,3	2:39	25	58,0	1400
Medvilnė	8,0	1,350	57,0	2:29	54	53,0	1400
	8,0	0,400	73,0	2:39	20	53,0	1400
Lengvai prižiūrimi	4,0	0,470	57,0	1:59	30	30,0	1200
“Express 20” ²	3,5	0,330	30,0	0:20	27	60,0	1200
Vilna 	2,0	0,230	35,0	0:38	–	–	1200

* Bandymo programa, siekiant užtikrinti ES teisės aktų dėl ekologiško dizaino 2019 / 2023 laikymąsi ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą pagal reglamentą Nr. 2019 / 2014

1 Maksimali pasiekta skalbinių temperatūra pagrindinio skalbimo metu.

2 Įjungta parinktis *Ypač Trumpai*

Lyginamųjų bandymų metu “TwinDos” dozavimas turi būti išjungtas.

Nuoroda klientams

Tikrosios sąnaudos ir programų trukmė gali skirtis nuo nurodytu, atsižvelgiant į vandens slėgį, vandens kietumą, įleidžiamo vandens temperatūrą, patalpos temperatūrą, skalbinių rūšį, skalbinių kiekį, tinklo įtampos svyravimus ir pasirinktas papildomas funkcijas.

Techniniai duomenys

Aukštis	850 mm
Plotis	596 mm
Gylis	643 mm
Ilgis, kai durelės atidarytos	1077 mm
Pastatymo pagrindo aukštis	850 mm
Pastatymo pagrindo plotis	600 mm
Svoris	apie 80 kg
Talpa	8,0 kg sausų skalbinių
Jungties įtampa	žr. specifikacijų lentelę
Jungimo įtampa	žr. specifikacijų lentelę
Saugiklis	žr. specifikacijų lentelę
Sąnaudos	žr. skyrių "Sąnaudos"
Minimalus vandens tekėjimo slėgis	100 kPa (1 bar)
Maksimalus vandens tekėjimo slėgis	1000 kPa (10 bar)
Vandens įleidimo žarnos ilgis	1,60 m
Vandens išleidimo žarnos ilgis	1,50 m
Jungimo į tinklą linijos ilgis	2,00 m
Didžiausias išsiurbimo aukštis	1,00 m
Didžiausias išsiurbimo ilgis	5,00 m
LED šviesos diodai	1 klasės
Išduoti patikros ženklai	žr. specifikacijų lentelę
Imamoji galia, kai prietaisas yra išjungtas	0,40 W
Budėjimo režimas prijungus prie tinklo	0,80 W
Dažnio juosta	2,4000–2,4835 GHz
Maksimali perdavimo galia	< 100 mW

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu "Miele" patvirtina, kad skalbimo mašina atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Programavimo funkcijos

Programavimo funkcija leidžia skalbyklės elektroniką priderinti prie kintamų reikalavimų. Programavimo funkciją bet kada galite pakeisti.

Programavimo lygmens atvėrimas

Programavimas vykdomas jutikliniais mygtukais 8 etapais (1, 2, 3 ... 8).

Sąlyga:

- Įjungta skalbyklė (programų perjungiklis nustatytas ties skalbimo programa).
- Skalbyklės durelės atidarytos.

1 Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių* ir neatleiskite, kol atliksite veiksmus 2–3.

2 Uždarykite skalbyklės dureles.

Palaukite, kol jutiklinis mygtukas *Paleisti / papildyti skalbinių* pradės nenutrūkstamai šviesti

3 ... tada atleiskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Maždaug po 4 sekundžių laiko rodymo indikatoriuje šviečia *P13*.

Programavimo funkcijos pasirinkimas ir nustatymas

Programavimo funkcijos numeris rodomas laiko rodymo indikatoriuje *P*, kartu su skaičiumi, pvz., *P13*.

4 Palietę jutiklinį mygtuką $>$ arba $<$, palaipsniui parinksite kitą arba anksčiau parinktą programavimo funkciją:

Programavimo funkcijos	
<i>P12</i>	Zirzeklis
<i>P13</i>	Mygtukų perjungimo signalas
<i>P14</i>	PIN kodas
<i>P22</i>	Valdymo ekranėlio išjungimas
<i>P24</i>	Atmintis
<i>P26</i>	Papildomas medvilnės pirminis skalbimas
<i>P28</i>	Tausojantis režimas
<i>P29</i>	Temperatūros sumažinimas
<i>P32</i>	Maksimalus skalavimo vandens kiekis
<i>P33</i>	Skalbimo tirpalo atvėsinimas
<i>P34</i>	Apsauga nuo glamžymosi
<i>P49</i>	Žemas vandens slėgis
<i>P62</i>	Rodmenų ryškumo nustatymas
<i>P65</i>	“TwinDos”
<i>P66</i>	“UltraPhase 1” dozavimo kiekis
<i>P67</i>	“UltraPhase 2” dozavimo kiekis
<i>P68</i>	“TwinDos” priežiūra
<i>P69</i>	Nešvarumo laipsnis
<i>P97</i>	Nuotolinis valdymas
<i>P98</i>	“SmartGrid”
<i>P99</i>	Nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija

5 Pasirinktą programavimo funkciją patvirtinkite jutikliniu mygtuku *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Programavimo funkcijos

Programavimo funkcijos apdorojimas ir išsaugojimas

Programavimo funkciją galite įjungti ir išjungti arba naudoti kitas parinktis.

- 6 Palietę jutiklinį mygtuką $>$ arba $<$, galėsite įjungti ir išjungti programavimo funkciją, naudoti parinktį:

Programavimo funkcija	galimos parinktys					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05--99
P12	●	●	✓			
P13	●	✓	●			
P14	✓	●				
P22	●	✓				
P24	✓	●				
P26	✓	●	●	●		
P28	✓	●				
P29	✓	●				
P32	✓	●				
P33	✓	●				
P34	●	✓				
P49	✓	●				
P62		●	✓	●	●	●
P65	●	✓				
P66	●	●	●	●	●	✓
P67	●	●	●	●	●	✓
P68	✓	●	●			
P69		●	✓	●		
P97	●	✓				
P98	✓	●				
P99	●	✓				


● = galima rinktis

✓ = Gamyklinis nustatymas

- 7 Savo pasirinkimą patvirtinkite jutikliu mygtuku *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Vėl užsidega programavimo funkcijos numeris, pvz., P13.

Programavimo pabaiga

- 8 Pasukite programų perjungiklį į padėtį .

Programavimas išsaugotas. Jį bet kada galėsite pakeisti.

P12 Zirzeklis

Zirzeklis garsiniu signalu praneša apie programos pabaigą.

Parinktis

-00 = Zirzeklis išjungtas

-01 = įprastas zirzeklio garsumas

-02 = didelis zirzeklio garsumas
(gamyklinis nustatymas)

P13 Mygtukų perjungimo signalas

Jutiklinio mygtuko palietimas patvirtinamas garsiniu signalu.

Parinktis

-00 = Mygtukų garsas išjungtas

-01 = Įjungtas normalus mygtukų garsas (gamyklinis nustatymas)

-02 = Įjungtas garsus mygtukų garsas

Programavimo funkcijos

P14 PIN kodas

PIN kodas apsaugo, kad Jūsų džiovyklė nesinaudotų kiti asmenys.

Jeigu yra įjungta apsaugos PIN kodu funkcija, norėdami naudotis džiovykle, turėsite įvesti kodą.

Parinktys

-00 = PIN kodas yra išjungtas (**gamyklinis nustatymas**)

-01 = PIN kodas yra įjungtas

PIN kodu apsaugotos skalbyklės valdymas

PIN kodas yra **125**, jo keisti negalima.

■ Įjunkite skalbyklę.

Laiko rodymo indikatoriuje rodoma __ __, šviečia > ir < jutikliniai mygtukai.

■ Palieskite jutiklinį mygtuką >.

Laiko rodymo indikatoriuje rodoma: | __.

■ Patvirtinkite skaičių *Paleisti / papildyti skalbinių* jutikliniu mygtuku.

Pirmasis skaitmuo buvo išsaugotas, pasinaudokite > ir < jutikliniais mygtukais ir įveskite kitą skaitmenį.

■ Atitinkamai įveskite antrąjį ir trečiąjį skaitmenį ir patvirtinkite juos *Paleisti / papildyti skalbinių* jutikliniu mygtuku.

Užraktas yra išjungtas, dabar galima pasirinkti ir paleisti skalbimo programą.

P22 Valdymo ekranėlio išjungimas

Taupant energiją, po 10 minučių užges-ta laiko rodymo indikatorius ir jutikliniai mygtukai, lieka mirksėti *Paleisti / papildyti skalbinių* jutiklinis mygtukas. Galite tai pakeisti.

Parinktys

-00 = Išjungti (-a)

Kol džiovyklė yra įjungta, laiko rodymo indikatorius ir mygtukų apšvietimas taip pat lieka įjungti

-01 = Įjungti (-a) (**gamyklinis nustatymas**)

po 10 minučių užges laiko rodymo indikatorius ir jutikliniai mygtukai, jei buvo paleista programa.

Bet: praėjus uždelsto paleidimo laikui, programos pabaigoje arba apsaugos nuo glamžymosi funkcijos pabaigoje, 10 minučių išsijungs laiko rodymo indikatorius ir jutikliniai mygtukai.

P24 Atmintis

Paleidus programą, skalbyklė išsaugo paskutinius pasirinktus skalbimo programos nustatymus (temperatūrą, sukčių skaičių ir keletą papildomų funkcijų).

Dar kartą pasirinkus skalbimo programą, skalbyklė parodo išsaugotus nustatymus.

Parinktys

- 00 = Atminties funkcija yra išjungta (**gamyklinis nustatymas**)
- 01 = Atminties funkcija yra įjungta

P25 Papildomas medvilnės pirminis skalbimas

Jei pirminiam skalbimui keliate ypatingus reikalavimus, galite pailginti jo trukmę.

Parinktys

- 00 = Nėra pirminio skalbimo trukmės pailginimas (**gamyklinis nustatymas**)
- 01 = +6 minutės pirminio skalbimo trukmės pailginimas
- 02 = +9 minutės pirminio skalbimo trukmės pailginimas
- 03 = +12 minučių pirminio skalbimo trukmės pailginimas

P28 Tausojantis režimas

Įjungus švelnaus skalbimo funkciją, būgnas suksis lėčiau. Taip galima švelniai skalbti lengvai suteptus tekstilės gaminius.

Švelnaus skalbimo funkciją galima įjungti programose *Medvilnė* ir *Lengvai prižiūrimi*.

Parinktys

- 00 = Švelnaus skalbimo funkcija yra išjungta (**gamyklinis nustatymas**)
- 01 = Švelnaus skalbimo funkcija įjungta

P29 Temperatūros sumažinimas

Jei skalbyklė stovės aukštai, vandens užvirimo taškas bus žemesnis. Kad skalbimo tirpalas neužvirtų, "Miele" rekomenduoja nuo 2000 m aukščio įjungti temperatūros sumažinimo funkciją. Aukščiausia temperatūra sumažinama iki 80 °C, net jei buvo pasirinkta aukštesnė.

Parinktys

- 00 = Temperatūros sumažinimo funkcija yra įjungta (**gamyklinis nustatymas**)
- 01 = Temperatūros sumažinimo funkcija yra išjungta

Programavimo funkcijos

P32 Maksimalus skalavimo vandens kiekis

Skalavimo metu galima nustatyti didžiausią vandens lygį.

Ši funkcija svarbi alergiškiems žmonėms, nes pasiekiamas labai geras skalavimo rezultatas. Padidėja vandens sąnaudos.

Parinktys

- 00 = Didžiausio skalavimo lygio funkcija yra išjungta (**gamyklinis nustatymas**)
- 01 = Įjungta didžiausio skalavimo lygio funkcija

P33 Skalavimo tirpalo atvėsinimas

Pasibaigus pagrindinio skalavimo fazei, kad būtų atvėsintas skalavimo tirpalas, į būgną leidžiamas papildomas vanduo.

Skalavimo tirpalas atvėsinamas pasirinkus programą *Medvilnė ir 70 °C* arba aukštesnę temperatūrą.

Skalavimo tirpalo atvėsinimo funkciją įjungti būtina:

- kad kabindami išleidimo žarną prie praustuvės arba nuotekų kriauklės išvengtumėte pavojaus nusiplikyti,
- pastatuose, kurių nuotekų vamzdžiai neatitinka DIN 1986.

Parinktys

- 00 = Skalavimo tirpalo atvėsinimo funkcija yra išjungta (**gamyklinis nustatymas**)
- 01 = Skalavimo tirpalo atvėsinimo funkcija yra įjungta

P34 Apsauga nuo glamžymosi

Apsaugos nuo glamžymosi funkcija programos pabaigoje sumažina glamžymosi poveikį.

Pasibaigus programai, būgnas dar apie 30 minučių lėtai suksis. Skalbyklės durės galite bet kada atidaryti.

Parinktys

- 00 = Apsaugos nuo glamžymosi funkcija išjungta
- 01 = Įjungta apsaugos nuo glamžymosi funkcija (**gamyklinis nustatymas**)

P49 Žemas vandens slėgis

Jei vandens slėgis žemesnis negu 100 kPa (1 bar), nutraukiama skalavimo programa, o ekrane rodomas klaidos pranešimas 𐀀.

Jeigu nepavyksta padidinti vandens slėgio, aktyvinta funkcija apsaugos nuo skalavimo programos nutraukimo.

Parinktis

- 00 = Žemo vandens slėgio parinktis išjungta (**gamyklinis nustatymas**)
- 01 = Žemo vandens slėgio parinktis įjungta

P62 Rodmenų ryškumo nustatymas

Septyni skirtingi lygiai, skirti blausiai šviečiančių jutiklinių mygtukų ryškumui nustatyti.

Pasirinkus tam tikrą lygį, ryškumas iš karto pakeičiamas.

Parinktys

-01 = Tamsiausias lygis



-07 = Ryškiausias lygis

-02 = **(gamyklinis nustatymas)**

P65 "TwinDos"

"TwinDos" galite įjungti arba išjungti. Pasirinkus skalbimo programą, blausiai šviečia jutikliniai mygtukai "TwinDos" *baltiems* arba "TwinDos" *spalvotiems* arba jutikliniai mygtukai yra išjungti.

Parinktys

-00 = "TwinDos" išjungtas

-01 = "TwinDos" įjungtas **(gamyklinis nustatymas)**

P66 "UltraPhase 1" dozavimo kiekis

Gamykloje nustatytas dozavimo kiekis 58 ml (II vandens kietumo diapazonas).

Galite pasinaudoti programavimo funkcija ir pritaikyti dozavimo kiekį.

Laiko rodymo indikatoriuje rodomi nustatyti mililitrai. Jutikliniu mygtuku > galite padidinti dozavimo kiekį, o jutikliniu mygtuku < sumažinti.

P67 "UltraPhase 2" dozavimo kiekis

Gamykloje nustatytas dozavimo kiekis 45 ml (II vandens kietumo diapazonas).

Galite pasinaudoti programavimo funkcija ir pritaikyti dozavimo kiekį.

Laiko rodymo indikatoriuje rodomi nustatyti mililitrai. Jutikliniu mygtuku > galite padidinti dozavimo kiekį, o jutikliniu mygtuku < sumažinti.

Programavimo funkcijos

P68 “TwinDos” priežiūra

Skalbyklėje yra “TwinDos” sistemos plovimo programa. Plovimo programa plaunamos vandens žarnos prietaiso viduje. Jeigu valdymo skydelyje užsidega kontrolinis indikatorius **1**, o laiko rodymo indikatoriuje šviečia **2**, skalbyklę būtina plauti.

Kaip tai padaryti, išsamiau skaitykite skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyryje “TwinDos” priežiūra”.

Parinktis

- 00 = Plovimas nevykdomas (**gamyklinis nustatymas**)
- 01 = Plaunamas skyrelis ①
- 02 = Plaunamas skyrelis ②

P69 Nešvarumo laipsnis

Per “TwinDos” dozuojamo skalbiklio ir skalavimui naudojamo vandens kiekis priklauso nuo skalbinių nešvarumo laipsnio.


Parinktis

- 01 = Lengvai
- 02 = Vidutiniškai (**gamyklinis nustatymas**)
- 03 = Labai

Jungimas į tinklą


Jeigu įvykdytos visos “Miele@home” naudojimo sąlygos, rodomos programavimo funkcijos P97, P98 ir P99 (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Miele@home”).

P97 Nuotolinis valdymas

“Miele” programėlėje galėsite bet kada ir iš bet kur peržiūrėti savo skalbyklės veikimo būseną, įjungti skalbyklę nuotoliniu būdu arba valdyti prietaisą “MobileStart”  programėlėje.

Jeigu neketinate valdyti savo skalbyklės mobiliuoju įrenginiu, programavimo funkciją P97 galite išjungti.

Jeigu neįjungta programavimo funkcija P97, programą galima nutraukti programėlėje.

Jutikliniu mygtuku  pasirinkite laiką, iki kada norėtumėte paleisti savo skalbyklę, ir įjunkite uždelsto paleidimo funkciją (žr. skyrių “Uždelstas paleidimas. “SmartStart”). Skalbyklė gali būti įjungta nustatytu laiku, gavus jūsų išsiųstą signalą. Negavusi signalo iki vėliausio nustatyto programos paleidimo laiko, skalbyklė įsijungs automatiškai.


Parinktis


-00 = Nuotolinis valdymas išjungtas.

-01 = Nuotolinis valdymas įjungtas
(gamyklinis nustatymas)

P98 “SmartGrid”

Tam tikrą nustatytą laiko tarpą savo prietaisą galėsite automatiškai paleisti nuotoliniu būdu.

Jeigu aktyvinote “SmartGrid” funkciją, jutikliniam mygtukui  bus priskirta ne “Uždelsto paleidimo”, bet nauja “SmartStart” funkcija.

Jutikliniu mygtuku  nustatykite “SmartStart” laiko tarpą. Skalbyklė įsijungs nustatytu laiku, išoriniam elektros energijos tiekėjui išsiuntus signalą. Negavusi išorinio signalo iki vėliausio nustatyto programos paleidimo laiko, skalbyklė įsijungs automatiškai (žr. skyrių “Uždelstas paleidimas”).

Parinktis

-00 = “SmartGrid” išjungta **(gamyklinis nustatymas)**

-01 = “SmartGrid” įjungta

Programavimo funkcijos

PPP Nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija

Nuotolinis programinės įrangos naujinimas leis atnaujinti jūsų skalbyklės programinę įrangą. Jeigu yra paruoštas naujinimas, prietaisas jį atsisiųs automatiškai. Naujinys nebus diegiamas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, galite savo skalbyklę naudoti kaip įprastai. “Miele” rekomenduoja įdiegti paruoštus naujinius.

Programinės įrangos naujinimo eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinį ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujinys, prietaiso ekrane bus rodomas pranešimas *UP*.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidėti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus skalbyklę, prietaisas primins apie paruoštą programinės įrangos naujinį.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, galite išjungti “RemoteUpdate” funkciją.

Programinės įrangos naujinimas gali užtrukti iki keleto minučių.



Jeigu ketinate naudoti “RemoteUpdate” funkciją, turėkite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nerodomas pranešimas, vadinasi, nėra paruošto naujinio;
- įdiegtų naujinių negalima atšaukti;
- naujinio diegimo metu neišjunkite skalbyklės; nutraukus procesą, naujinys nebus įdiegtas.
- Kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

Įjungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija įjungta. Paruoštas programos naujinys bus atsisiųstas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu. Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Parinktis

-  = “RemoteUpdate” išjungta
-  = “RemoteUpdate” įjungta (**gamyklinis nustatymas**)

Naujinio diegimas

Įjungus skalbyklę, laiko rodymo indikatoriuje rodoma *UP*.

- Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / papildyti skalbinių*.

Laiko rodymo indikatoriuje pradeda mirksėti *UP*. Pradedamas naujinių diegimas.

Stulpeliai laiko rodymo indikatoriuje rodo diegimo pažangą:

I = 0 % =

IIIIII = 100 %

Naujinių diegimo atidėjimas

Ijungus skalbyklę, laiko rodymo indikatoriuje rodoma *UP*.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .


Laiko rodymo indikatoriuje rodoma pasirinktos programos eiga.

Kitą kartą įjungę skalbyklę būsite paraginti pradėti naujinių diegimą.

WLAN išjungimas

- Programų perjungiklį nustatykite ties programa “*MobileStart*” .

Laiko rodymo indikatoriuje rodoma: *Con*

- Palieskite skalbyklės jutiklinį mygtuką , ir laikykite, kol laiko rodymo indikatoriuje pasibaigs atgalinis laiko skaičiavimas.

Laiko rodymo indikatoriuje rodoma: ---

- WLAN išjungiamas.
- Atkuriami gamykliniai prisijungimo prie WLAN nustatymai.

Atkurkite tinklo konfigūracijos nustatymus, jeigu ketinate prietaisą utilizuoti, parduoti arba jeigu ketinate eksploatuoti naudotą prietaisą. Ištrynus visus asmeninius duomenis, buvę prietaiso savininkai daugiau negalės turėti prieigos prie indaplovės.

Norėdami vėl naudoti “Miele@home” funkciją, bandykite iš naujo užmegzti ryšį.

Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadina- mos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą informaciją galima atsisiųsti per IP interneto naršyklę (*https://<ip_adresse>/Licenses*). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Skalbimo ir priežiūros priemonės

Šiai skalbyklei galima įsigyti skalbiklio, tekstilės priežiūros priemonių, priedų ir prietaiso priežiūros priemonių. Visi produktai pritaikyti naudoti "Miele" skalbyklėse.

Šiuos ir daugelį kitų dominančių produktų galima užsisakyti "Miele" interneto svetainėje, "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotose "Miele" pardavimo vietose.

Skalbimo priemonė

"Miele" "UltraPhase" 1 ir 2

- 2 dalių skalbiklis spalvotiems ir baltiems audiniams – be dažiklių ir kvėpiklių;
- baltiems ir spalvotiems skalbiniams;
- puikiai pašalina dėmes net žemoje temperatūroje.

Skalbimo milteliai "UltraWhite"

- geriausi rezultatai skalbiant 20/30/40/60/95 °C temperatūroje;
- akinamai balti skalbiniai dėl itin veiksmingos formulės su aktyviaja deguonimi;
- puikiai pašalina dėmes net žemoje temperatūroje.

"UltraColor" (skystasis skalbiklis)

- geriausi rezultatai skalbiant 20/30/40/60 °C temperatūroje;
- ryškūs skalbiniai, su spalvos apsaugos formule;
- puikiai pašalina dėmes net žemoje temperatūroje.

"WoolCare" skalbinius tausojantis skalbiklis (skystas skalbiklis)

- vilnai, šilkui ir visiems gležniems audiniams;
- specialus skalbinių priežiūros kompleksas, kurį sudaro kviečių baltymai ir spalvą tausojanti formulė;
- geriausi rezultatai skalbiant 20/30/40/60 °C temperatūroje.

Specialios skalbimo priemonės



Šios priemonės įsigyjamos patogiomis vienkartinio dozavimo kapsulėmis.

Kapsulė “Sport”

- sintetiniams tekstilės gaminiams;
- sudėtyje esantys kvapo absorbentai neutralizuoja kvapus;
- saugo nuo drabužių įsielektrinimo;
- išlaiko sintetinių audinių formą ir oro laidumo savybes.

Kapsulė “DownCare”

- tekstilės gaminiams su pūkų užpildu;
- išsaugo pūkų elastingumą ir oro laidumo savybes;
- efektyvus valymas ir tausojanti priežiūra – su lanolinu;
- pūkai nesulimpa ir išlieka švelnūs.

Kapsulė “WoolCare”

- skalbinius tausojantis skalbiklis vilnai ir gležniems skalbiniams;
- specialus priežiūros kompleksas iš kviečių proteinų;
- pluošto apsaugos technologija nuo vėlimosi;
- spalvos apsaugos formulė – švelniam skalbimui.

Kapsulė “CottonRepair”

- specialus skalbiklis medvilniniams audiniams;
- pastebimai atnaujina audinius vos po vieno skalbimo ciklo;
- specialus “Miele” receptas su “Novozyme” technologija;
- pašalina pūkelius ir atnaujina spalvas;
- vienam tekstilės gaminiui naudoti maks. 1–2 kartus per metus.

Skalbimo ir priežiūros priemonės

Tekstilės gaminių priežiūros priemonės

Šios priemonės įsigyjamos patogiomis vienkartinio dozavimo kapsulėmis.

Minkštiklio kapsulės

- minkštikliai, suteikiantys gairių kvapą;
- itin švelnūs, gaivaus kvapo ir nepriekaištingai švarūs skalbiniai;
- ypač minkšti skalbiniai;
- saugo nuo drabužių įsielektrinimo.

Papildomos priemonės

Papildomai gausite kapsulę patogiam vienkartiniam dozavimui.

Kapsulė „Booster“

- intensyviai pašalina dėmes;
- fermentų technologija pašalina įsisenėjusias dėmes;
- baltiems ir spalvotiems skalbiniams;
- išskirtiniams skalbimo rezultatams net ir žemoje temperatūroje.

Prietaiso priežiūra

„TwinDosCare“

- „TwinDos“ dozavimo sistemos ploviklis;
- skirtas naudoti prieš ilgesnę naudojimo pertrauką (ne trumpesnę negu 2 mėn.);
- arba prieš keičiant skalbiklį.

Kalkių šalinimo priemonė

- pašalina gausias kalkių nuosėdas;
- švelni ir tausojanti dėl natūralios citrinos rūgšties;
- apsaugo kaitinimo elementus, būgną ir kitas konstrukcines dalis.

„IntenseClean“

- palaiko skalbyklėje higieninę švarą;
- pašalina riebalus, bakterijas ir jų sukeltus kvapus;
- efektyviai valo.

Vandens minkštinimo tabletės

- sumažintas skalbiklio dozavimas, jeigu vanduo kietas;
- mažiau skalbiklio likučių tekstilės gaminiuose;
- dėl sumažinto skalbiklio kiekio mažiau cheminių medžiagų patenka į nuotekas.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

WWB 680

It-LT

M.-Nr. 12 493 290 / 00