


Miele

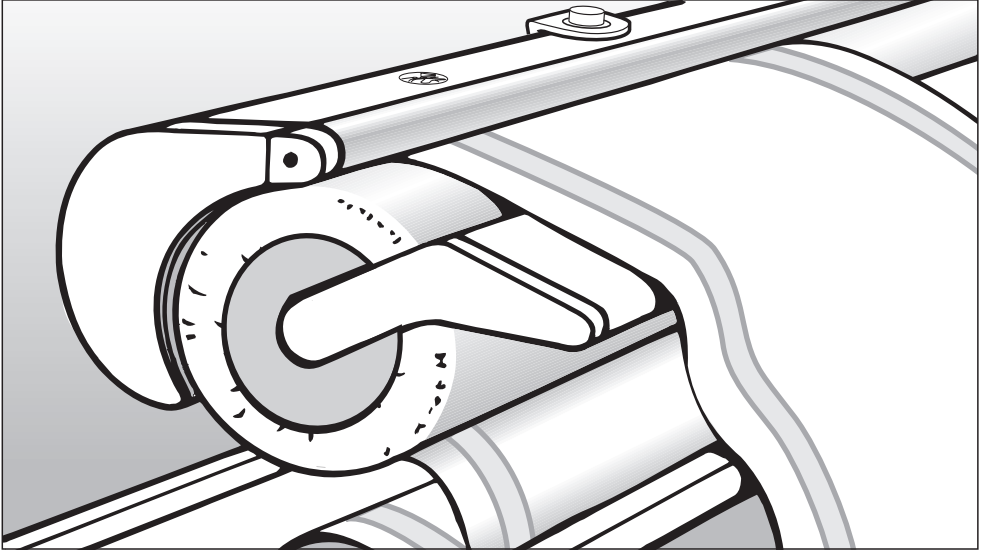

Gebrauchsanweisung Bügelmaschine B 990


Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung – Installation – Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

de - CH

M.-Nr. 07 660 090

Inhalt


Gerätebeschreibung	3
Sicherheitshinweise und Warnungen	5
Ihr Beitrag zum Umweltschutz	8
Transportieren	9
Transportsicherung	9
Verschieben und Aufklappen	10
Anschliessen	11
Vor der ersten Inbetriebnahme:	12
Vor dem Bügeln	13
Der Arbeitsplatz zum Bügeln	13
Vorbereiten der Wäsche	13
Weitere Empfehlungen zur richtigen Bügelfeuchte	13
Wirksamkeit des Fingerschutzes überprüfen	14
Bügeln	15
Ein- und Ausschalten	15
Bügeltemperatur wählen	15
Walzengeschwindigkeit wählen	16
Wäsche anlegen	17
Anlagebrett abnehmen	17
Wäschestange	17
Nach dem Bügeln	18
Spannungsausfall	18
Bügel-Praxis	19
Handtücher, Geschirrtücher, Taschentücher, Servietten usw.	19
Tischdecken	19
Bettbezüge	20
Oberhemden	20
Hosen dämpfen	24
Damenröcke dämpfen	24
Pflegen	25
Bügelmulde reinigen	25
Gehäuse reinigen	25
Bügeltuch	25
Bügeltuch austauschen	26
Störungshilfen	29
Kundendienst	30
Technische Daten	31

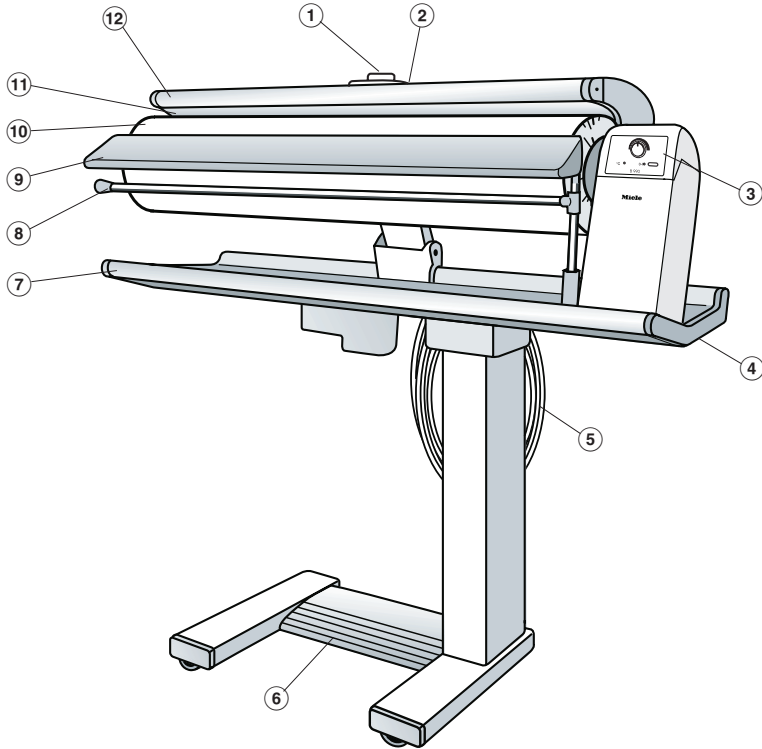

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ① Temperaturwähler | ⑦ Bügeltisch |
| ② Not-Entriegelung | ⑧ Wäschestange |
| ③ Schalterblende | ⑨ Anlagebrett |
| ④ Entriegelungsklinke | ⑩ Bügelwalze |
| ⑤ Anschlusskabel | ⑪ Bügelmulde |
| ⑥ Fusschalter | ⑫ Fingerschutzleiste |

Gerätebeschreibung

Schalterblende

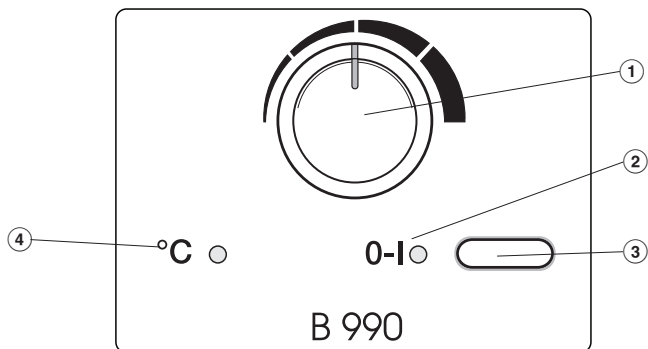

① Walzengeschwindigkeits-Wähler

③ Schalter **I-0** "Ein-Aus"

② Anzeigeleuchte **I-0** "Ein-Aus"

④ Anzeigeleuchte **°C** "Temperatur"

Lesen Sie vor dem ersten Benutzen der Bügelmaschine die Gebrauchsanweisung. Es gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung der Bügelmaschine. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden an der Bügelmaschine.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese an einen eventuellen Nachbesitzer weiter.

Bestimmungsgemässe Verwendung

► Diese Bügelmaschine darf ausschliesslich für das Bügeln von Textilien verwendet werden, die für das maschinelle Bügeln gemäss Pflegeetikett geeignet sind und die in Wasser gewaschen wurden.

► Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Bügelmaschine sicher zu bedienen, dürfen die Bügelmaschine nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Technisch elektrische Sicherheit

► Kontrollieren Sie die Bügelmaschine vor der Aufstellung auf äussere sichtbare Schäden. Nehmen Sie eine beschädigte Bügelmaschine auf keinen Fall in Betrieb. Eine beschädigte Bügelmaschine kann Ihre Sicherheit gefährden!

► Bei Beschädigung der Anschlussleitung muss eine spezielle Anschlussleitung durch eine vom Hersteller geschulte Fachperson installiert werden.

► Vor dem Anschliessen der Bügelmaschine unbedingt die Anschlussdaten (Absicherung, Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes vergleichen. Erfragen Sie diese im Zweifelsfalle bei einer Elektro-Fachperson.

► Die elektrische Sicherheit dieser Bügelmaschine ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmässig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird.

Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung geprüft und im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Fachperson überprüft wird.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden (z. B. elektrischer Schlag).

► Der Anschluss der Bügelmaschine an das Elektronetz darf nicht über Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel erfolgen, da sie nicht die nötige Sicherheit gewähren (z. B. Überhitzungsgefahr).

Sicherheitshinweise und Warnungen

▶ Die Bügelmaschine entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Durch unsachgemässe Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt. Reparaturen dürfen nur von Miele autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.

▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Miele Originalteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen gewährleisten wir, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.

▶ Die Bügelmaschine ist nur dann elektrisch vom Netz getrennt, wenn:

- der Netzstecker der Bügelmaschine gezogen ist oder
- die Sicherung der Hausinstallation ausgeschaltet ist oder
- die Schraubsicherung der Hausinstallation ganz herausgeschraubt ist.

▶ Beschädigen, entfernen oder umgehen Sie nicht die Sicherheitseinrichtungen und Bedienungselemente der Bügelmaschine.

▶ Benutzen Sie die Bügelmaschine nur, wenn alle abnehmbaren Aussenverkleidungsteile montiert sind und somit kein Zugriff zu stromführenden oder sich drehenden Maschinenteilen besteht.

▶ Der Einbau und die Montage dieser Bügelmaschine an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen) dürfen nur von Fachbetrieben / Fachleuten durchgeführt werden, wenn sie die Voraussetzungen für den sicherheitsgerechten Gebrauch der Bügelmaschine sicherstellen.

Sachgemässer Gebrauch

▶ Bei der Benutzung der Bügelmaschine stets eng anliegende Kleidung tragen. Lose Ärmel, Schürzenbänder, Halstücher und Krawatten können von der Walze erfasst werden.

▶ Vor der Benutzung der Bügelmaschine Fingerringe, Armbänder, Ketten und Uhren ablegen.

▶ Im aufgeheizten Zustand besteht akute Verbrennungsgefahr wenn Sie:

- die Bügelmulde berühren,
- zum Ausrichten und Glattstreichen der Wäsche zwischen die abgehobene Bügelmulde und Bügelwalze fassen und gleichzeitig auf den Fuss-schalter treten.

▶ Erlauben Sie Kindern nie, in unmittelbarer Nähe der Bügelmaschine zu spielen oder sogar selbst die Bügelmaschine zu bedienen.

▶ Legen Sie keine Wäschestücke über die aufgeheizte Bügelmulde. Brandgefahr!

▶ Benutzen Sie die ausschwenkbare Wäschestange.

Die Wäschestange dient ausschliesslich zum Aufhängen von Wäschestücken. Sie ist nach Gebrauch sofort zurückzuschwenken. Drücken Sie bitte auch nicht auf die ausgeschwenkte Wäschestange, es besteht die Gefahr, dass die Bügelmaschine bedingt durch die Hebelwirkung umkippt.

▶ Schalten Sie die Bügelmaschine aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

Sicherheitshinweise und Warnungen

- ▶ Ziehen Sie nicht am Anschlusskabel! Fassen Sie bitte den Netzstecker an.
- ▶ Legen Sie das Anschlusskabel nicht über die aufgeheizte Bügelmulde. Kabelbeschädigung - Stromschlaggefahr! Benutzen Sie zur Kabelaufwicklung die an der Bügelmaschine befindliche Vorrichtung.

Ihr Beitrag zum Umweltschutz


Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.

Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Abfall oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den normalen Abfall.

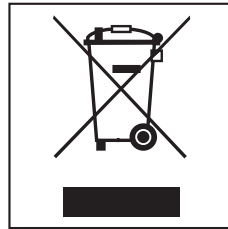


Nutzen Sie stattdessen die Ihnen bekannten Verkaufsstellen zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Transportsicherung

Entfernen Sie die Transportsicherung erst nach Aufstellung der Bügelmaschine auf die Laufrollen.

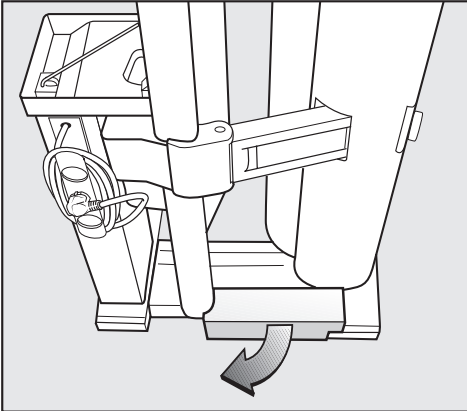


- Die Transportsicherung abziehen.

Bewahren Sie die Transportsicherung auf! Sie muss vor einem Transport (z.B. einem Umzug) bei zusammengeklappter Bügelmaschine wieder eingesetzt werden.

Verschieben und Aufklappen

Die Bügelmaschine ist mit vier Laufrollen ausgerüstet.

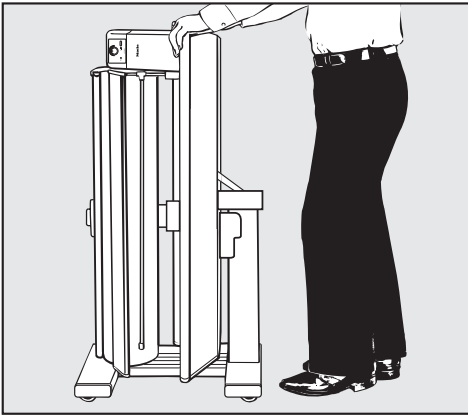


- Die Bügelmaschine am Bügeltisch fassen und vor sich her schieben oder ziehen.


Zum Überwinden von Hindernissen wie Teppichkanten oder Türschwellen, aber auch zum Lenken:

- Die Bügelmaschine leicht ankippen.

Die Bügelmaschine kann zusammen- oder aufgeklappt verschoben werden.

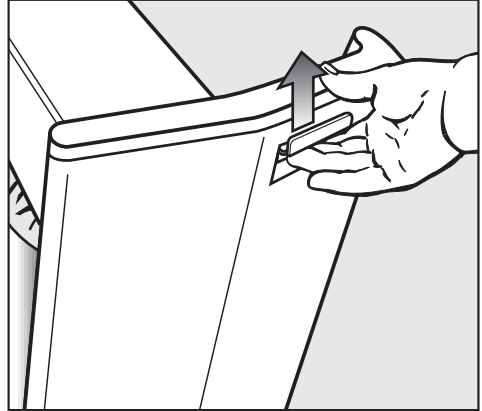

- Entriegelungsklinke, rechts hinten unter dem Bügeltisch, ziehen und dabei den Bügeltisch festhalten.

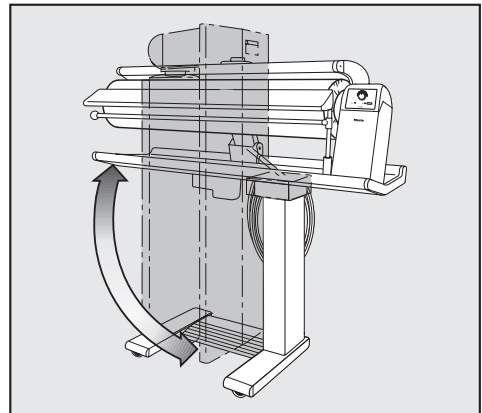

- Bügelmaschinen-Oberteil bis zum Anschlag in waagerechte oder senkrechte Lage schwenken. Erst nach Beendigung des Schwenkvorganges die Entriegelungsklinke loslassen.

Elektro-Anschluss


Die Bügelmaschine ist für den Anschluss an eine ordnungsgemäss angelegte Steckdose für AC 220-240 V 50-60 Hz ausgerüstet.

Die Leistungsaufnahme und Netzabsicherung entnehmen Sie dem Typenschild.

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt es sich, dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA vorzuschalten.

Anschliessen

Das Anschlusskabel ist hinter dem Bügeltisch aufgewickelt.

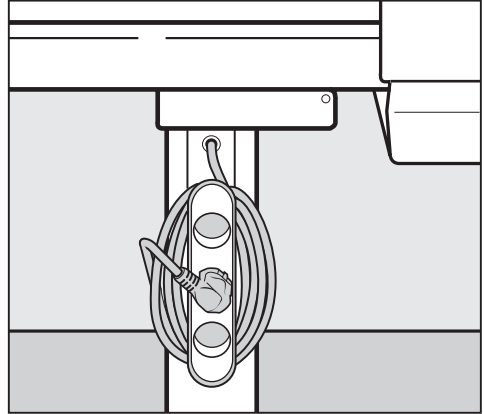


- Kabel abwickeln.
Den Stecker noch nicht in die Steckdose stecken.

Anschliessen


Vor der ersten Inbetriebnahme:

Für den Transport ist die Bügelwalze mit einer Folie gegen Staub geschützt.

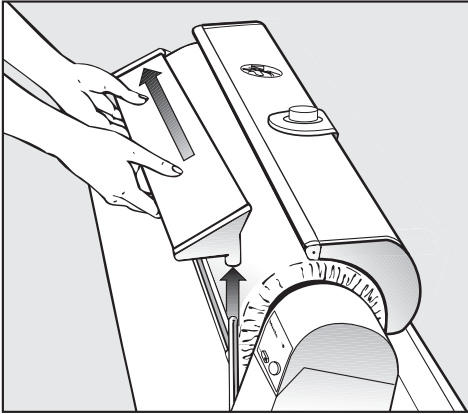


- Anlagebrett abnehmen. Anlagebrett erst vom rechten Bretthalter heben und dann an der linken Walzenseite nach aussen ziehen.

Sobald der Stecker eingesteckt und die Bügelmaschine eingeschaltet wird, hebt die Bügelmulde automatisch ab. Bitte dann die Staubschutzfolie entfernen.

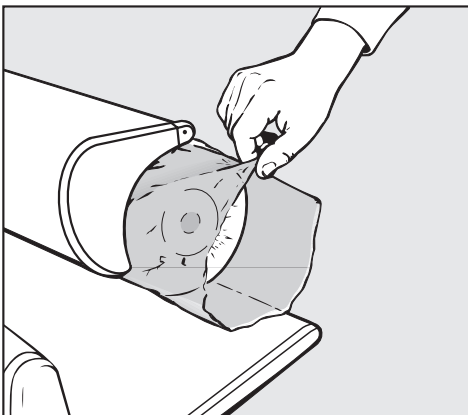


- Staubschutzfolie von der Bügelwalze ziehen.

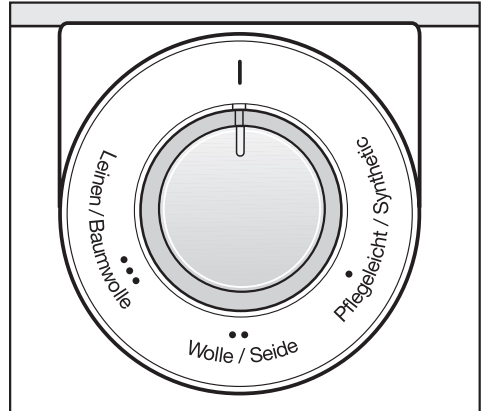

- Die im Zubehör befindliche Klebefolie um den Temperaturwähler kleben.

Der Arbeitsplatz zum Bügeln

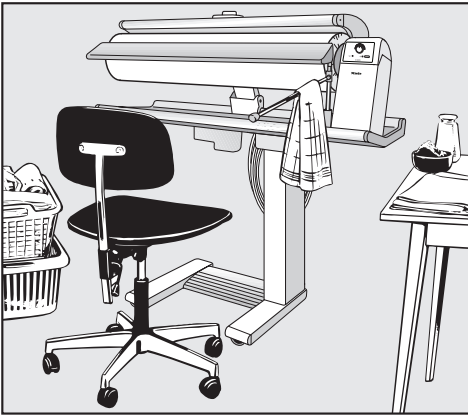

Sie benötigen einen höhenverstellbaren Stuhl und eine Ablagefläche für die gebügelte Wäsche.

Sorgen Sie für einen waagerechten Stand der Bügelmaschine und eine ausreichende Standsicherheit gegen seitliches Wegrollen.

In erreichbarer Nähe sollte stehen:

- links von der Bügelmaschine der Korb mit der vorbereiteten Wäsche,
- rechts von der Bügelmaschine eine Ablage für die gebügelte Wäsche.

Oberhemden, Kittel, Blusen usw. sollten sofort auf Bügel gehängt werden.

Kleinere Wäschestücke können über die ausschwenkbare Wäschestange gehängt werden.

Stellen Sie auch ein Gefäß mit Wasser zum Nachfeuchten der Wäsche bereit.

Vorbereiten der Wäsche

Richtig vorbereitete Wäsche ist Voraussetzung für ein gutes Bügelergebnis.

Deshalb die Wäsche vor dem Bügeln:

- einsprengen
- und glattziehen
- sortieren

Einsprengen

Die Wäsche braucht die richtige Feuchtigkeit, nur dann ist gewährleistet, dass sie -bei richtiger Temperatureinstellung- nach einem Bügeldurchlauf glatt und trocken ist. Deshalb die Wäschestücke wie beim Handbügeln einsprengen; am besten schon ein paar Stunden vorher, damit die Feuchtigkeit gleichmässig durchzieht.

Ist ein Trockner vorhanden, Bügelwäsche im Programm "Bügelweich" trocknen.

Bei knapper Vorbereitungszeit und zum Nachfeuchten: warmes Wasser verwenden.

Weitere Empfehlungen zur richtigen Bügelweichte

Material	Bügelweichte
Seide	in ein feuchtes Tuch einwickeln um Wasserflecke zu vermeiden
Kunstfaser wie Dralon, Nylon, Perlon usw.	schwach feucht bis trocken
Wolle (z.B. Hosen)	unter feuchtem Tuch dämpfen
Baumwolle	schwach feucht
Leinen	ziemlich feucht

Vor dem Bügeln

Strecken und glattziehen

Die eingesprengte Wäsche wie gewohnt strecken.

Bänder, Träger und Säume glattstreichen.

Grosse Teile wie Tischdecken, Bettwäsche und Bettbezüge der Länge nach falten und in Ziehharmonikafalten zusammenlegen: so lassen sich die Teile am bequemsten bügeln.

Sortieren

Die Bügelwäsche nach glatten und geformten Teilen, sowie nach Hitzeempfindlichkeit sortieren: dann kann zügig durchgebügelt werden.


Zuerst die Hitzeempfindlichen Gewebe wie Perlon, Nylon und Kunstseide. Dann mit steigender Temperatur, Seide, Wolle, Baumwolle und Leinen.

Stärkewäsche zuletzt bügeln, damit evtl. auf der Bügelmulde verbleibende Stärkereste nicht das Bügeln der anderen Wäscheteile beeinträchtigt.

Wirksamkeit des Fingerschutzes überprüfen

Die Fingerschutzleiste ist eine Sicherheitseinrichtung, die zur Funktionsüberprüfung vor jedem Mangeln betätigt werden sollte.

- Bei eingeschalteter Bügelmaschine den Fussschalter ganz durchtreten.
 - Die Bügelmulde legt sich an die drehende Bügelwalze.

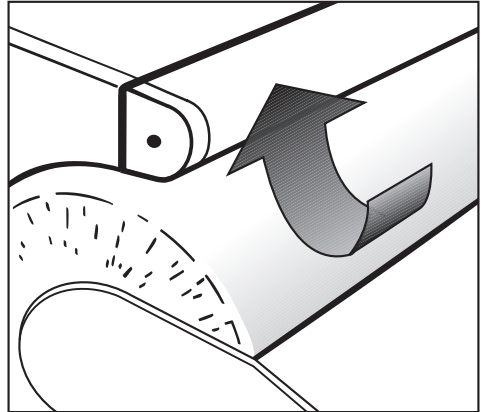


- Wenn Sie nun die Fingerschutzleiste anheben, steht die Bügelwalze still, und die Bügelmulde hebt sich ab.
- Lassen Sie die Fingerschutzleiste los und nehmen Sie den Fuss vom Fussschalter.
- Treten Sie nun den Fussschalter wieder ganz durch.
 - Die Bügelmulde legt sich an und die Bügelwalze dreht sich.

Erstes Benutzen der Bügelmaschine:

Auf der Walze ist eine Erhebung von 2-3 mm fühl- oder sichtbar. Diese beeinflusst nicht den Bügelvorgang und ebnet sich nach ca. 3 Stunden durch das Bügeln ein. Hierdurch wird erreicht, dass die Unterbewicklung nahezu spaltfrei ist.

Ein- und Ausschalten

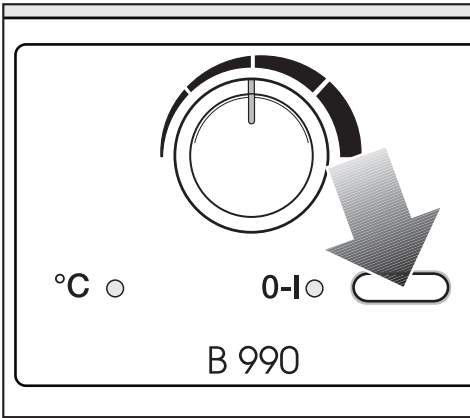

Die Bügelmaschine wird mit dem Schalter **I-0** "Ein-Aus" ein- und ausgeschaltet.

Zum Einschalten

- Schalter eindrücken
- die Anzeigeleuchte links neben dem Schalter leuchtet auf.

Zum Ausschalten


- Schalter drücken und loslassen
- die Anzeigeleuchte links neben dem Schalter erlischt.

Bügeltemperatur wählen

Die Bügeltemperatur wird mit dem Temperaturwähler eingestellt

Auf der Skala des Temperaturwählers sind die einzelnen Temperaturstufen durch Punktsymbole gekennzeichnet, die der internationalen Pflegekennzeichnung "Bügeln" entsprechen.

Faserart	Punkt-symbol	Temperaturstufen
Pflegeleicht / Synthetik	●	niedrige Temperatur
Wolle / Seide	●●	mittlere Temperatur
Leinen / Baumwolle	●●●	hohe Temperatur
	I	40 - 60°C

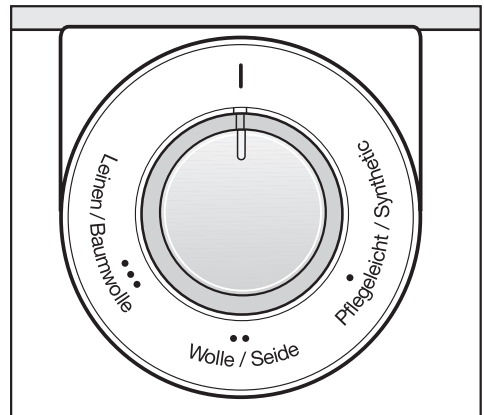

- Den Temperaturwähler auf die gewünschte Temperatur einstellen.
- Die Anzeigeleuchte **°C** "Temperatur" leuchtet solange auf, wie die Mulde beheizt wird. Sie erlischt, wenn die gewählte Temperatur erreicht ist.

Bei Mischgewebe bestimmt der empfindlichere Faseranteil die Bügeltemperatur. So werden beispielsweise Wäscheteile aus Polyacryl und Baumwolle bei der Einstellung ●● Wolle / Seide gebügelt und nicht wie Baumwolle.


Bügeln

Walzengeschwindigkeit wählen

Die Walzengeschwindigkeit kann von niedriger (ca. 2 m/min) bis hoher (ca. 4,5 m/min) Walzengeschwindigkeit in fünf Stufen eingestellt werden.

Eine niedrige Walzengeschwindigkeit erleichtert das Bügeln kompliziert geformter Teile, wie z.B. Oberhemden oder Blusen. Auch bei Wäschestücken, die in mehreren Lagen gebügelt werden, ist eine Verringerung der Walzengeschwindigkeit zu empfehlen. Es reichen dann schon oft ein oder zwei Durchläufe, um die Wäschestücke glatt und trocken zu bekommen.


Dünnere, einlagige Wäschestücke wie z.B. Taschentücher oder Geschirrtücher können bei höherer Geschwindigkeit gebügelt werden.

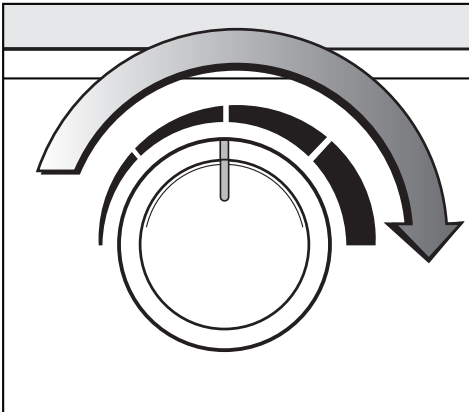

- Walzengeschwindigkeits-Wähler auf die gewünschte Geschwindigkeit stellen.

Bügeln

Der Bügelvorgang wird mit dem Fusschalter gesteuert. Er hat drei Schaltungen:

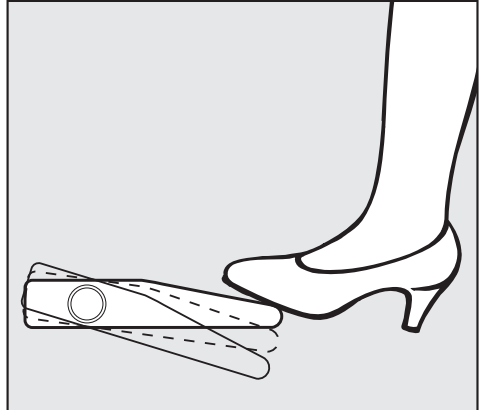

- abheben
- dämpfen
- bügeln

Zum Bügeln:

- Fusschalter ganz durchtreten.

⚠ Nicht zwischen Mulde und Walze fassen. Verbrennungsgefahr – Quetschgefahr

Zum Dämpfen:


- Fusschalter erst ganz durchtreten; dann den Fuß etwas anheben. Die Bügelwalze bleibt dann bei angelegter Bügelmulde stehen.

Zum Abheben der Bügelmulde:

- Fuss vom Fusschalter nehmen.

Wäsche anlegen

- Die Bügelwäsche auf dem Anlagebrett fadengerade ausrichten und glattstreichen.

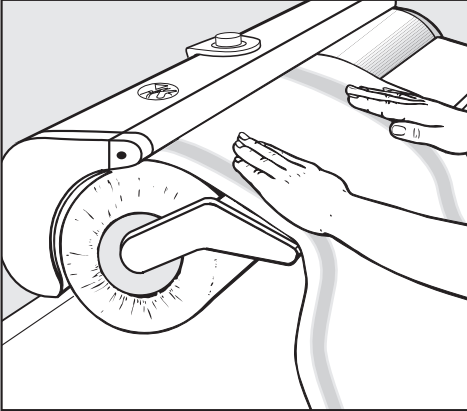


- Dann die Walze mit dem Wäschestück von Hand soweit drehen, dass der Anfang des Wäschestückes von der Bügelmulde erfasst werden kann.

Dann:

- Fusschalter treten.

Anlagebrett abnehmen


Zum Bügeln geformter Wäscheteile kann das Anlagebrett auch abgenommen werden; z.B. wenn Damenröcke (rund) gebügelt werden sollen.

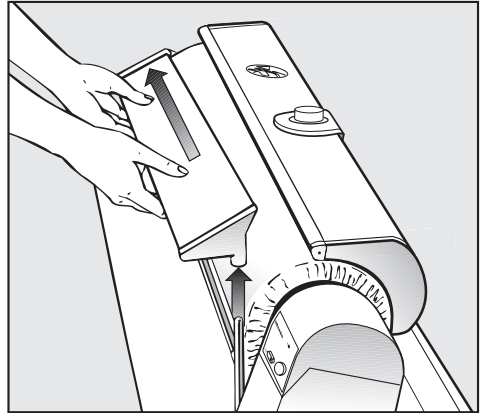

- Anlagebrett erst vom rechten Halter heben und dann an der linken Walzenseite nach aussen ziehen.

Wäschestange

Die gebügelte Wäsche können Sie faltenfrei auf der ausschwenkbaren Wäschestange ablegen.

 Drücken Sie bitte nicht auf die ausgeschwenkte Wäschestange, es besteht die Gefahr, dass die Bügelmaschine umkippt.

Tipps

Wenn sich beim Einlauf der Wäsche Falten bilden:

Bügelvorgang unterbrechen, Wäschestück ein Stück zurückziehen und glattstreichen. Evtl. mit einem feuchten Schwamm oder Tuch nachfeuchten.

Möglichst immer die gesamte Walzenbreite ausnutzen, dann bleibt die glatte Oberfläche der Walzenbewicklung erhalten.

Bügeln

Bei kleinen Teilen, wie z.B. Taschentücher, abwechselnd die rechte und linke Walzenseite benutzen.

Teile mit hervorstehenden Knöpfen so bügeln, dass die Knöpfe zur Bügelwalze zeigen, und sich in die elastische Walzenbewicklung drücken können.

Über Reißverschlüsse, Metallknöpfe und Metallhaken ist zum Schutz der Bügelmulde ein Tuch zu legen.

Nicht hitzebeständige und extrem hohe Knöpfe, z.B. Kugelknöpfe, bitte (zum Schutz der Bügelmulde) nicht mitbügeln.

Wenn Sie fast mit dem Bügeln fertig sind, können Sie den Temperaturwähler schon auf **I** stellen und dann mit minimaler Temperatur noch kleine Teile bügeln.

Nach dem Bügeln

- Bügelmaschine ausschalten
- Temperaturwähler auf **I** stellen.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Soll die Bügelmaschine weggestellt werden:


- Bügelmulde abkühlen lassen.
- Bügelmaschine zusammenklappen.
- Anschlusskabel aufwickeln.

Stromausfall

Bei Stromausfall Not-Entriegelung betätigen.

Wenn während des Bügelns der Strom ausfällt, bleibt die Bügelmulde an der Walze angelegt. Das Wäschestück wird festgehalten und es besteht die Gefahr, dass es versengt.

Um das eingeklemmte Wäschestück frei zu bekommen:

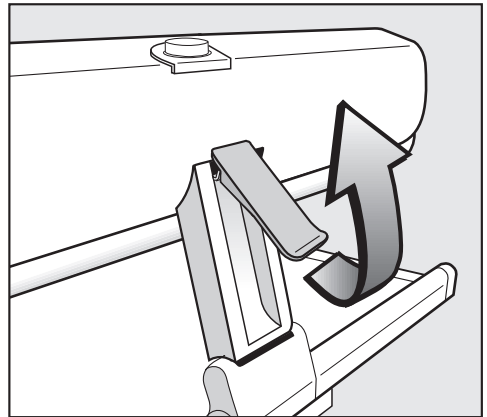

- Not-Entriegelung nach oben ziehen.
 - der Anpressdruck wird aufgehoben, das Wäschestück kann dann, je nach Position in der Maschine, nach vorne oder nach unten herausgezogen werden.

Wenn der Strom wiederkehrt (die Anzeileuchte im Netzschalter leuchtet auf) die Not-Entriegelung nach unten drücken. Es kann dann wie gewohnt weitergebügelt werden.

Bitte werten sie die Hinweise zur Bügel-Praxis als jeweils "eine von mehreren Möglichkeiten". Sicher werden Sie im Laufe Ihrer Bügelerfahrung Möglichkeiten herausfinden, die Ihnen in der Handhabung besser liegen.

Handtücher, Geschirrtücher, Taschentücher, Servietten usw.


Fadengerade zum Anlagebrett bügeln, dann verziehen sie sich nicht und können leicht zusammengelegt werden. Taschentücher und Servietten diagonal eingeben und eventuell zusammengefaltet nochmals überbügeln. Bitte die Walzenbreite ausnutzen!

Tischdecken

Tischdecken bekommen keinen Bügelbruch, wenn zunächst die Mitte gebügelt wird.



- Tischdecke quer einlegen, die Enden hängen links und rechts über.
- Der Breite nach falten.

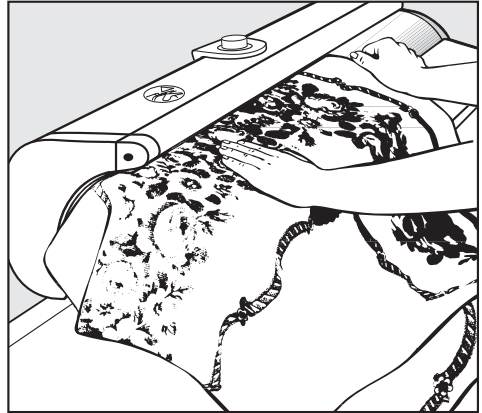

- Den ungebügelten Teil des Tuches – auf der linken Walzenseite – von beiden Seiten bügeln. Den gebügelten Mittelteil am linken Walzenende überhängen lassen, dann entsteht kein Bügelbruch.
- Nach dem Zusammenfallen evtl. nochmals überbügeln.


Betttücher und Überschlaglaken

Wie Tischdecken bügeln oder – wenn ein Bügelbruch nicht stört – der Länge nach falten und bügeln.


Verzierungen und Stickereien an Überschlaglaken zuerst von rechts, dann von links bügeln; die Stickereien werden dann schöner.

Bügel-Praxis

Bettbezüge

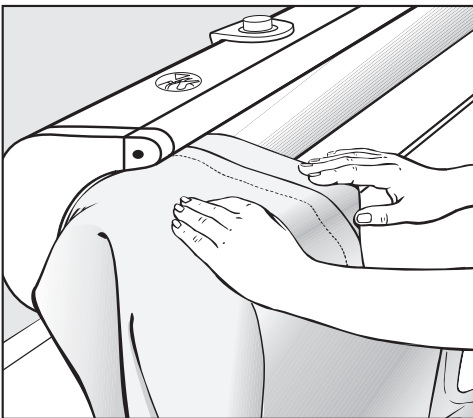

- Zuerst die geschlossene Knopflochleiste am linken Walzenende bügeln. Die Knöpfe zur Bügelwalze.

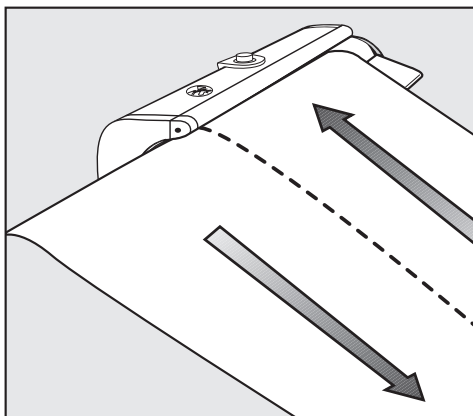

- Bettbezug in 2 Längsbahnen bügeln.

Kopfkissen-Bezüge

- Zuerst die geschlossene Knopflochleiste bügeln (wie beim Bettbezug), dann den ganzen Bezug von beiden Seiten bügeln. Befinden sich die Knöpfe zur Bügelmulde, Knöpfe nicht mitbügeln.

Oberhemden


Oberhemden ohne Anlagebrett bügeln.

Bügel-Reihenfolge:


- Ärmel mit Manschetten
- Rückenteil
- Vorderteile
- Kragen

Ärmel und Manschetten

- Ärmel glattziehen und schräg auf die Bügelwalze legen. Die Manschette zunächst ungebügelt lassen.

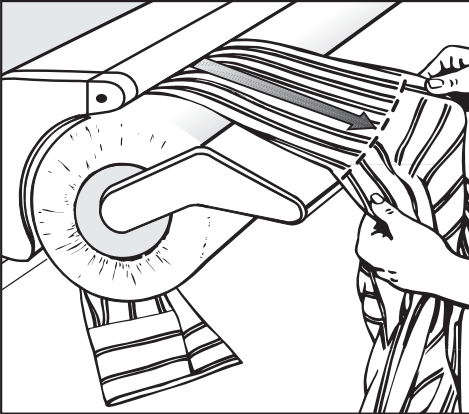


- Ärmel von der Manschettennaht bis zur Armkugel durchbügeln.

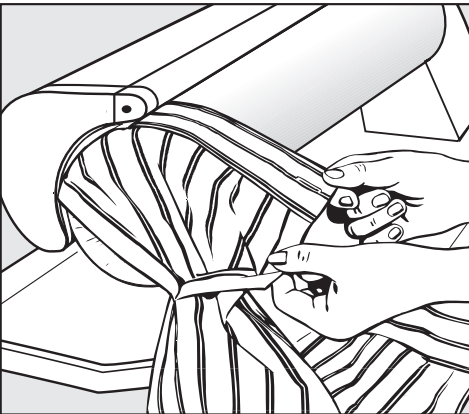


- Manschette von beiden Seiten an der linken Walzenkante bügeln. Doppelmanschette danach falten (Knopfloch an Knopfloch) und anbügeln. Befindet sich der Knopf zur Bügelmulde, Knopf nicht mitbügeln.

Rückenteil / Schulterpasse

Bei Hemden mit Schulterpasse:

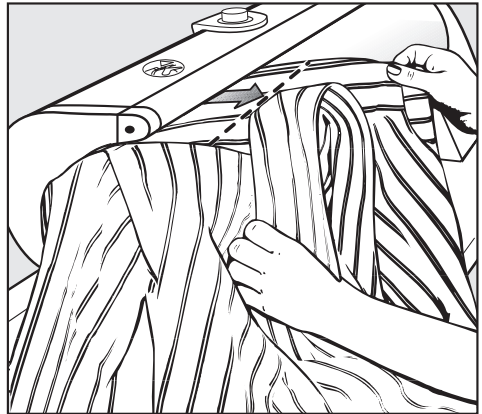

- Passe längs der Rückennaht falten.
- Hemd schräg auf die Walze legen und von der linken Schulternaht bis zum Kragen bügeln.

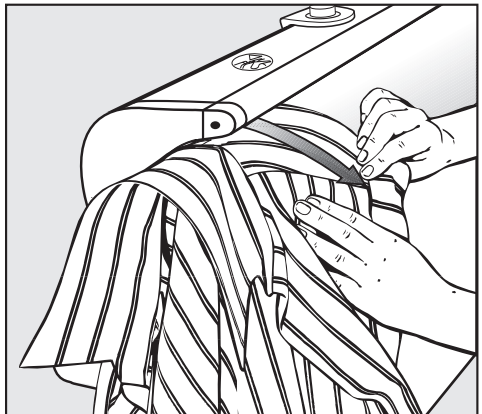


- Dann das Hemd nach aussen rücken und am Kragen vorbei zur rechten Schulternaht bügeln.


Bügel-Praxis

Rückenteil

Den Rücken bügelt man in zwei Teilen, jeweils etwa von der Rückenmitte zur Seitennaht.

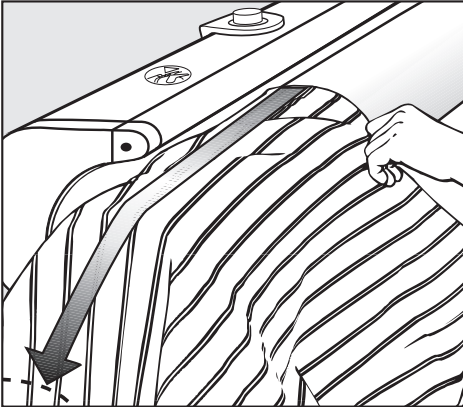

- Das Hemd, rechte Gewebeseite oben, bis zur Passennaht – bei Hemden ohne Passe bis zur Kragennaht – auf die Bügelwalze ziehen und den Rücken glattstreichen.

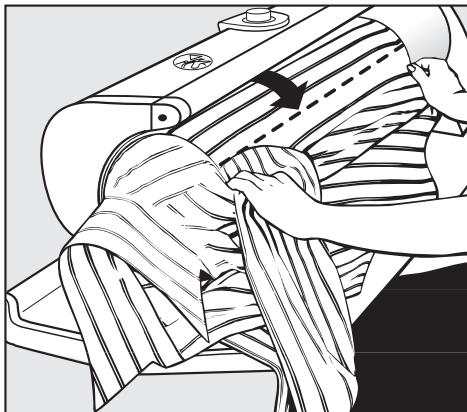

- Von der Rückenmitte bis zur Ärmelnaht bügeln. Den nicht mit erfassten Streifen bis zur Seitennaht zusammen mit dem Vorderteil bügeln.


Den zweiten Teil des Rückens, wie den ersten bügeln, jedoch auf links.

- Das Hemd von der Walze nehmen, wenden und auf links wieder aufziehen.
- Den noch ungebügelten Teil des Rückens bügeln.

Vorderteile


Die Vorderteile, und den noch ungebügelten Teil des Rückens, bügelt man auf der linken Walzenseite jeweils vom unteren Saum her zunächst bis zum Armausschnitt.

- Mit dem linken Vorderteil beginnen!

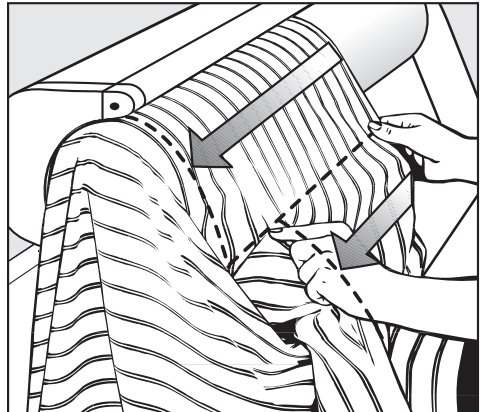

- Hemd ausrücken und am Armausschnitt vorbei bis zum Kragen bügeln.
- Das rechte Vorderteil ebenso bügeln, jedoch auf links.

Kragen

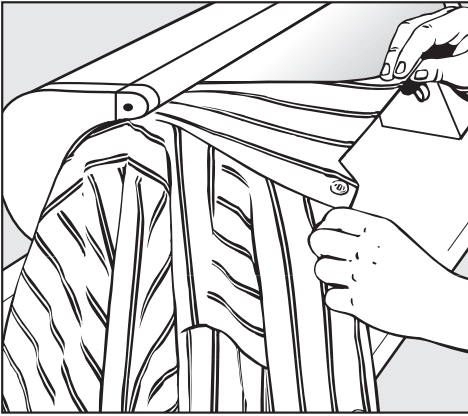

Den Kragen von beiden Seiten am linken Walzenende bügeln. Befindet sich der Knopf zur Bügelmulde, Knopf nicht mitbügeln.

- Kragen dann umlegen und evtl. waagrecht pressen.

Nachthemd

Ärmel, Passe und Rücken bei geschlossenem Nachthemd, wie beim Oberhemd bügeln.

Zum Bügeln des Vorderteils:

- Nachthemd soweit auf die Walze ziehen, dass Ärmel und Brustteil an der linken Walzenseite überhängen.
- Von der linken Seitennaht beginnend, bis zur rechten Seitennaht rundbügeln. Dabei, um die Brustteile mit zu erfassen, das Nachthemd hin- und herrücken, evtl. Mittelfalte legen, und zusammen mit Knopfleiste pressen.
- Kragen – falls vorhanden – so wie beim Oberhemd bügeln.

Schlafanzug

Schlafanzugjacke wie ein Oberhemd bügeln. Bei der Hose zuerst die Beine bügeln, und zwar einzeln, an der linken Walzenseite.

- Ein Bein von der Vorderseite das andere von der Rückseite.
- Bein zunächst vom Aufschlag bis zum Zwickel bügeln.
- Dann bis zur Mittelnah herausrücken, und bis zum Bund weiterbügeln. Den Gummizug im Bund strammziehen.

Schürzen, Kittel

Kleiderschürzen und Kittel wie ein Oberhemd bügeln.


Trägerschürzen

- Träger nebeneinander bis zum Latz und über den Latz bis zum Bund bügeln.
- Schürze dann entweder bahnenweise bis zum Bund bügeln, oder Schürze quer bügeln. Dabei den Latz am linken Walzenende überhängen lassen.

Bügel-Praxis

Hosen dämpfen

- Jedes Hosenbein einzeln auf die Bügelwalze legen. Das Oberteil auf der linken Walzenseite überhängen lassen.

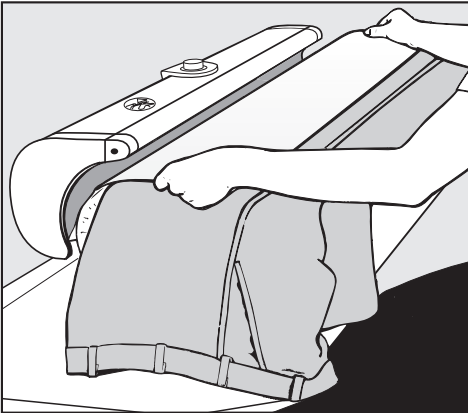


- Feuchtes Tuch auf das Hosenbein legen und die Walze von Hand soweit drehen, dass der zu dämpfende Teil der Hose von der Bügelmulde abgedeckt wird.
Beim Dämpfen bleibt die Bügelwalze bei angelegter Bügelmulde stehen.
- Auf diese Weise von jeder Bügelfalte beide Seiten einzeln dämpfen.

Damenröcke dämpfen

Ohne Anlagebrett arbeiten, den Walzenfreilauf ausnutzen!

- Rock vom freien Walzenende her bis zum Rockbund über die Bügelwalze ziehen.
- Feuchtes Tuch auflegen
- Rock oder Falten Stück für Stück bügeln.

 Bei allen Reinigungsarbeiten Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Bügelmulde reinigen

Wenn sich z.B. Kalkablagerungen bzw. Stärkereste an der Bügelmulde abgesetzt haben, so können diese mit handelsüblichen Spül- und Putzmitteln entfernt werden. Die Reinigung wird bei kalter Mulde durchgeführt. Das Lösen der Notentriegelung erleichtert die Arbeit.

Benutzen Sie keine grobkörnigen Scheuermittel!

Gehäuse reinigen

Das Gehäuse kann je nach Verschmutzung trocken oder feucht abgewischt werden.

Auch hier keine Scheuermittel verwenden!

Bügeltuch

Das Bügeltuch besteht aus 100% Baumwolle mit gewebter Kante und ist auf der Bügelwalze doppellagig aufgewickelt für maximale Feuchteaufnahme. Beim Waschen beträgt die Schrumpfung maximal 6%, sodass es anschließend wieder gut aufgezogen werden kann. Durch die an der Walze befestigte Unterbewicklung (Baumwolltuch) wird ein Verrutschen des Bügeltuches verhindert.

Das Bügeltuch ist bei Auslieferung bereits vorgewaschen, dadurch entsteht ein besserer Wäscheinzug.

Bei unzureichender Wäschemitnahme durch die Bügelwalze, sowie bei stark verschmutztem Bügeltuch kann dieses bei 60°C gewaschen werden.

Nach dem Waschen bei kalter Mulde das magelfeuchte Bügeltuch aufziehen und anschließend trocken bügeln.

Eine leichte Bräunung des Bügeltuches ist im Laufe der Zeit normal. Sollte das Tuch jedoch unansehnlich werden, so kann man es leicht austauschen.


Bügeltücher sind beim Miele-Kundendienst nach kaufbar.

Pflegen


Bügeltuch austauschen

Tauschen Sie das Bügeltuch nur bei kalter Bügelmulde!


- Anlegebrett abnehmen.

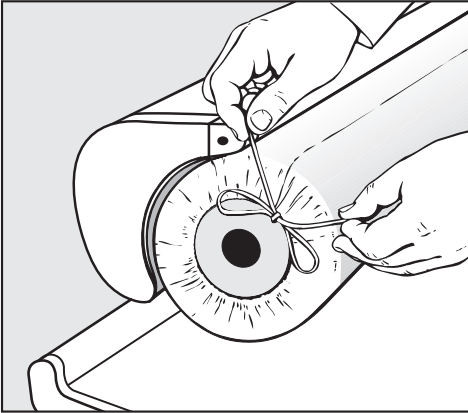


- Verschnürungen an der linken und rechten Walzenseite lösen.

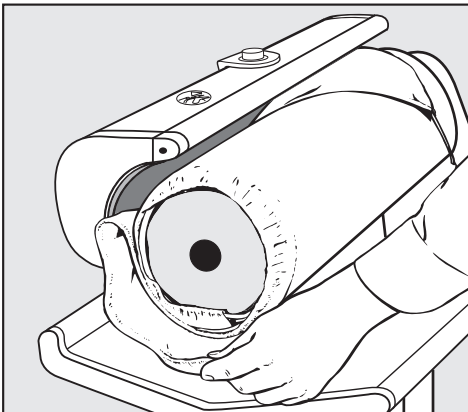

- Bügeltuch abwickeln.

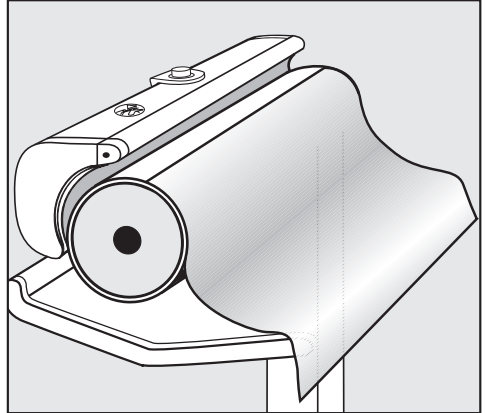


- Das an der Walze befestigte Baumwolltuch ganz abwickeln und glatt nach unten hängen lassen.

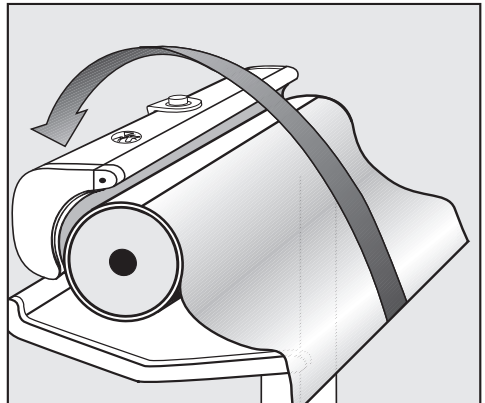


- Das Baumwolltuch an beiden Seiten anfassen, stramm ziehen und so über die Bügelmulde legen.

Die Ansatzfuge des Baumwolltuches befindet sich jetzt oben!

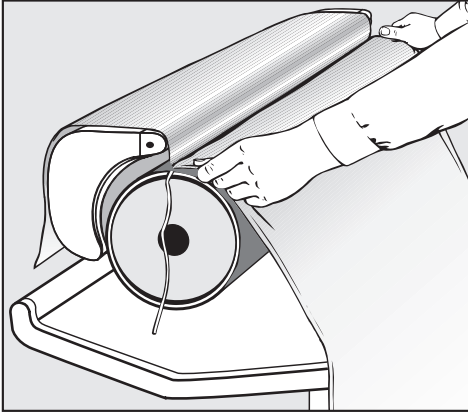


- Das neue Bügeltuch mit der Schnittkante in die Ansatzfuge legen (Bänder aussen, Umschlagnähte innen) und glattstreichen.

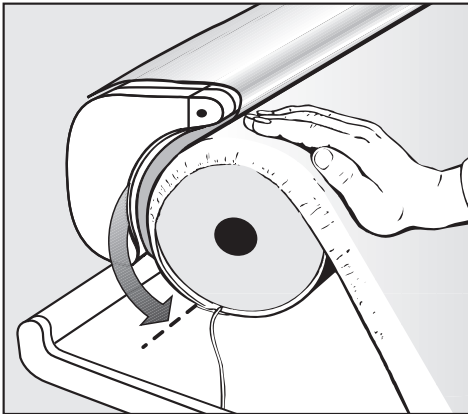

- Bügelwalze von Hand soweit in Bügelrichtung drehen bis die Ansatzfuge unten ist, siehe Pfeil.

- Bügelmaschine einschalten.

Beim Einschalten der Bügelmaschine wird die Bügelmulde sofort beheizt. Den Temperaturregler unbedingt auf Stellung I stellen.

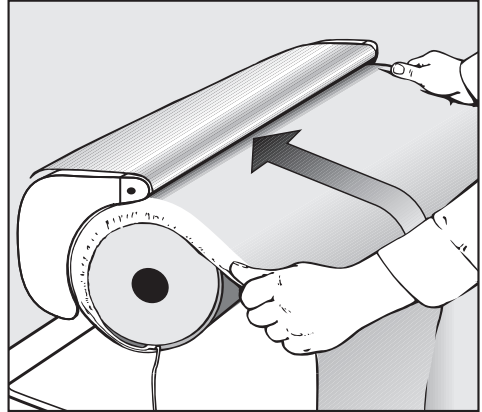


- Fußschalter treten und das Bügeltuch glatt "aufbügeln".

Darauf achten, dass die Bänder nicht mit eingewickelt werden.

Pflegen

Nach ein paar Umdrehungen der Bügelwalze, wenn sich das Ende des Bügeltuches gerade unter der Bügelmulde befindet:


- Bei getretenem Fußschalter die Bügelmaschine ausschalten.
Die Bügelmulde bleibt dann angelegt und hält das Bügeltuch fest.

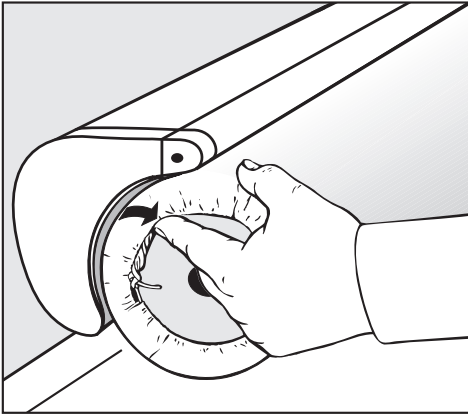

- Bänder an der linken und rechten Seite der Walze festziehen, verknoten und unter das Bügeltuch stecken.
- Anlagebrett wieder aufsetzen.
- Bügelmaschine einschalten – die Bügelmulde hebt ab.

Sie können die meisten Störungen und Fehler, zu denen es im täglichen Betrieb kommen kann, selber beheben. In vielen Fällen können sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst rufen müssen.

Die nachfolgende Tabelle soll Ihnen dabei helfen, die Ursache einer Störung oder eines Fehlers zu finden und zu beseitigen. Beachten sie jedoch:

 Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden. Durch unsachgemässe Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Problem	mögliche Ursache	Behebung
Die Bügelmaschine lässt sich nicht in Betrieb nehmen.	Die Bügelmaschine hat keinen Strom.	Prüfen Sie, ob - der Netzstecker eingesteckt ist, - die bauseitige Sicherung in Ordnung ist.
Schlechter Wäscheeinzug.	Verschmutztes Bügeltuch.	Bügeltuch bei 60°C waschen.
Schlechter Wäscheeinzug.	Kalkablagerungen bzw. Stärkereste an der Bügelmulde.	Mit handelsüblichen Spül- und Putzmitteln entfernen.
Plissieren (Faltenbildung).	Mulde verschmutzt (Kalkablagerungen).	Die Mulde mit handelsüblichen Spül- und Putzmitteln reinigen.
Stark verschmutztes Bügeltuch.	Ablagerungen	Bügeltuch bei 60°C waschen.
Kein Anpressdruck der Bügelmulde.	Not-Entriegelung betätigt.	Die Not-Entriegelung nach unten drücken (siehe auch "Spannungsausfall").

Kundendienst

Reparatur





Bei Störungen, die nicht selbst beseitigt werden können, benachrichtigen Sie:

Ihre Miele-Service-Zentrale in Spreitenbach:

Telefon: 0 800 800 222

Telefax: 056 / 417 29 04

Der Kundendienst benötigt **Typ** und **Fabrikations-Nummer** Ihres Gerätes. Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild vorne auf der Unterseite des Bügeltisches.

IBN	Typ	①
	Fabr.Nr.	②
	Art.Nr.	
	M.-Nr.	
		③
		
		④
	Total	⑤
		
		

- ① Typ
- ② Fabrikations-Nummer
- ③ Spannung/Frequenz
- ④ Netzabsicherung (bauseitig)
- ⑤ Leistungsaufnahme

Der Schaltplan befindet sich im Bügeltisch vorne rechts hinter der Kunststoffabdeckung.

Technische Daten

Höhe	95,9 (geklappt 105,2) cm
Breite	98,5 (geklappt 50) cm
Tiefe	38,0 cm
Gewicht	38 kg
max. Bodenbelastung	372 Newton
Anschlussspannung	siehe Typenschild
Anschlusswert	siehe Typenschild
Absicherung	siehe Typenschild
Prüfzeichen	SEV, VDE, Funkschutz



Miele

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous-Riette 23
1023 Crissier

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch