

Mode d'emploi  
Sèche-linge à pompe à chaleur



# Table des matières

---

<b>Votre contribution à la protection de l'environnement</b> .....	<b>7</b>
<b>Consignes de sécurité et mises en garde</b> .....	<b>8</b>
<b>Utilisation du sèche-linge</b> .....	<b>20</b>
Bandeau de commande .....	20
Touches sensibles et écran tactile .....	21
Menu principal .....	21
Exemples d'utilisation .....	22
Utilisation de la variante pour laverie automatique .....	24
<b>Première mise en service</b> .....	<b>26</b>
Mettre le sèche-linge en marche .....	26
Respecter l'information sur les appareils externes .....	27
Régler la luminosité de l'écran .....	27
Réglage de la date .....	27
Sélectionner les paquets de programmes .....	28
Terminer la mise en service .....	29
<b>1. Suivre les indications d'entretien du linge</b> .....	<b>30</b>
Lavage .....	30
Séchage .....	30
Respecter les symboles d'entretien .....	30
<b>2. Charger le sèche-linge</b> .....	<b>31</b>
Vérifier l'emplacement de la capsule fraîcheur .....	31
<b>3. Sélection du programme</b> .....	<b>32</b>
Mettre le sèche-linge en marche .....	32
Sélectionner le programme .....	32
<b>4. Sélection des paramètres du programme</b> .....	<b>33</b>
Menu de base d'un programme .....	33
Sélectionner le palier de séchage .....	33
Sélectionnez la durée (programme à durée modulable) .....	33
Sélectionner les options .....	34
Rythme délicat .....	34
Rotation infroissable .....	34
<b>5. Démarrer le programme</b> .....	<b>35</b>
<b>6. Fin de programme – Sortir le linge</b> .....	<b>36</b>
Fin du programme .....	36
Décharger le linge .....	36
Respecter les conseils d'entretien .....	36

<b>Minuteur</b> .....	<b>37</b>
<b>Vue d'ensemble des programmes</b> .....	<b>38</b>
Label .....	38
Paquets de programme .....	39
Standard .....	39
Sport.....	43
Linge de maison.....	44
Hygiène .....	44
Aquanett .....	46
Linge plat .....	46
Programmes spéciaux .....	47
<b>Modifier le programme en cours</b> .....	<b>48</b>
Changer le programme en cours.....	48
Annuler le programme .....	48
Sélectionner un nouveau programme après annulation .....	48
Ajouter du linge.....	48
<b>Flacon de parfum</b> .....	<b>49</b>
Installation du flacon de parfum .....	49
Ouvrir le flacon de parfum.....	51
Refermer le flacon de parfum .....	51
Retirer/remplacer le flacon de parfum .....	52
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	<b>53</b>
Intervalle de nettoyage .....	53
1. Nettoyage des filtres à peluches .....	53
2. Nettoyer le filtre de socle.....	54
3. Nettoyer la grille en bas à droite/l'échangeur thermique pour désurchauffer .....	54
Nettoyage des filtres à peluches.....	55
Retirer la capsule fraîcheur.....	55
Retirer les peluches visibles.....	55
Nettoyage complet des filtres à peluches et de la zone d'aération .....	56
Filtre de socle.....	58
Retirer le filtre de socle .....	58
Nettoyer le filtre de socle .....	59
Remplacer le filtre de socle.....	60
Nettoyer l'élément filtrant (socle).....	62
Retirer l'élément filtrant.....	62
Contrôler les lamelles de refroidissement de l'échangeur thermique .....	63
Remonter l'élément filtrant (socle) .....	64
Remonter le filtre à peluches (socle).....	64

# Table des matières

---

Nettoyer et fermer la trappe des filtres à peluches.....	65
Nettoyer la grille à droite/l'échangeur thermique.....	66
Retrait de la grille.....	66
Nettoyage des lamelles de refroidissement.....	67
Remonter la grille.....	67
Nettoyer le sèche-linge.....	68
<b>En cas d'anomalie.....</b>	<b>69</b>
Annulation de programme et message d'anomalie à l'écran.....	69
Indications à l'écran.....	72
Séchage insuffisant.....	74
Le programme de séchage dure très longtemps.....	75
Problèmes généraux avec le sèche-linge.....	76
Régénérer le filtre de socle.....	77
<b>SAV.....</b>	<b>78</b>
Contact en cas d'anomalies.....	78
Accessoires en option.....	78
<b>Installation.....</b>	<b>79</b>
Vue de face.....	79
Vue de l'arrière.....	80
Possibilités d'installation.....	81
Vue latérale.....	81
Socle en acier.....	81
Vue d'en haut.....	81
Colonne lave-linge/sèche-linge.....	81
Transport du sèche-linge vers le lieu d'installation.....	82
Installation.....	83
Temps de repos après installation.....	83
Ajustement du sèche-linge.....	83
Aération de la pièce.....	84
Dispositif externes.....	84
Tuyau de vidange pour l'eau condensée.....	85
Raccordement électrique.....	87
<b>Consommations.....</b>	<b>88</b>
<b>Caractéristiques techniques.....</b>	<b>89</b>
Déclaration de conformité.....	90
Fiche produit concernant les sèche-linge domestiques à tambour.....	91
<b>Mode exploitant.....</b>	<b>93</b>
Ouvrir le Mode exploitant.....	93
Accès par code.....	93

## Table des matières

Modifier le code.....	93
Programme Démo.....	93
Quitter le menu Réglages.....	93
Commande / Affichage.....	93
Langue.....	93
Accès langue.....	94
Définir langues.....	94
Luminosité de l'écran.....	94
Heure.....	95
Date.....	95
Volume.....	95
Affichage humidité résid.....	95
Afficher / masquer.....	95
Mise en veille « affichage ».....	96
Mise en veille « appareil ».....	96
Départ différé.....	96
Mémoire.....	97
Unité de température.....	97
Unité de poids.....	97
Logo.....	97
Modifier le code.....	97
Sélection de programme.....	98
Commande.....	98
Paquets de programme.....	99
Programmes favoris.....	100
Programmes spéciaux.....	101
Classer les programmes.....	102
Affect.couleur programme.....	102
Technique de procédé.....	103
Infroissable.....	103
Paliers de séchage.....	103
Refroidissem. supplém.....	103
Température refroidissem.....	103
Service.....	104
Nettoyer le circuit d'air.....	104
Fréquence de service.....	104

# Table des matières

---

Applications externes .....	105
Signal de délestage .....	105
Empêcher le délestage .....	105
Sélection module COM .....	105
Disponibilité des produits Miele .....	105
Wi-Fi/LAN .....	106
Connexion réseau .....	107
Commande à distance .....	107
Mise à jour à distance .....	108
SmartGrid .....	108
Paramètres de l'appareil .....	109
Informations légales .....	109
Monnayeur .....	109
Réglages du monnayeur .....	109
Signal retour monnayeur .....	110
Verrouillage monnayeur .....	110
Supprimer signal payé .....	110
Tps réponse monnayeur .....	111
Temps max. monnayeur .....	111
Durée minuterie froid .....	111
Durée minuterie chd .....	111
Programmes gratuits .....	111

# Votre contribution à la protection de l'environnement

## Mise au rebut de l'emballage

Nos emballages sont simples d'utilisation et protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés d'après des critères environnementaux et de facilité d'élimination ; ils sont généralement recyclables.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

## Mise au rebut de l'ancien appareil


Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent également certains mélanges, substances, et pièces nocifs nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur sécurité. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Au lieu de cela, rapportez vos appareils dans un point de collecte officiel spécialement dédié à la récupération et au recyclage des appareils électriques et électroniques, mis à disposition gratuitement par votre commune, municipalité, revendeur, ou chez Miele. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être endommagées. Rapportez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Veillez, en attendant l'évacuation de l'appareil, à tenir celui-ci hors de portée des enfants.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

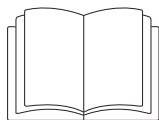

► Veuillez impérativement lire ce mode d'emploi.

Ce sèche-linge répond aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre le sèche-linge en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Vous vous protégerez et éviterez ainsi de détériorer votre sèche-linge.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation du sèche-linge et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

La société Miele ne peut être tenue responsable des dommages dus au non-respect de ces consignes.

Conservez ce mode d'emploi et remettez-le en cas de cession de l'appareil.

Ces consignes de sécurité et d'entretien doivent être mises à disposition de toute personne utilisant ce sèche-linge et/ou doivent leur être expliquées.



### Utilisation conforme

- ▶ Ce sèche-linge est exclusivement conçu pour le séchage de textiles lavés à l'eau et dont l'étiquette d'entretien autorise le séchage en tambour. Toute autre utilisation pourrait s'avérer dangereuse. La société Miele ne saurait être tenue responsable de dommages causés par une utilisation incorrecte, non conforme aux consignes.
- ▶ Ce sèche-linge peut aussi être utilisé dans les espaces publics.
- ▶ Ce sèche-linge ne doit pas être utilisé en extérieur.
- ▶ Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser ce sèche-linge en toute sécurité en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur ignorance ne doivent pas l'utiliser sans la surveillance ou les instructions d'une personne responsable.
- ▶ Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance du sèche-linge, à moins d'être constamment surveillés.
- ▶ Les enfants de 8 ans et plus ne sont autorisés à utiliser le sèche-linge sans surveillance qu'après leur avoir expliqué comment l'utiliser sans danger. Il est nécessaire de s'assurer qu'ils ont compris les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.
- ▶ Les enfants ne doivent jamais nettoyer le sèche-linge sans la surveillance d'un adulte.
- ▶ Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du sèche-linge. Ne les laissez pas jouer avec le sèche-linge.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

### Sécurité technique

- ▶ Vérifiez que le sèche-linge ne présente pas de dommages externes avant de l'installer.  
N'installez et ne mettez jamais en service un appareil endommagé.
- ▶ N'effectuez aucune modification sur le sèche-linge qui ne soit pas expressément autorisée par Miele.
- ▶ Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique corresponde aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.  
Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge (risque d'incendie dû à une surchauffe).
- ▶ Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, son remplacement doit être effectué par un technicien agréé par Miele, afin d'écartier tout danger pour l'utilisateur.
- ▶ La sécurité électrique de ce sèche-linge n'est garantie que si l'appareil est raccordée à un système de mise à la terre homologué. Il est essentiel de respecter cette condition de sécurité élémentaire et en cas de doute de faire contrôler l'installation domestique par un professionnel. La société Miele ne saurait être tenue responsable des dommages causés par une mise à la terre manquante ou défectueuse.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

► Des réparations incorrectes peuvent entraîner des dangers imprévisibles pour l'utilisateur pour lesquels Miele décline aucune responsabilité. Faites effectuer les réparations exclusivement par des techniciens agréés Miele, faute de quoi vous perdez le bénéfice de la garantie en cas de pannes ultérieures.

► Ne remplacez les pièces défectueuses que par des pièces détachées d'origine Miele. Les pièces de rechange d'origine sont les seules dont Miele garantit qu'elles remplissent les conditions de sécurité.

► Le calendrier des opérations de maintenance doit être respecté, faute de quoi des défauts de performances, des dysfonctionnements voire un incendie sont susceptibles de survenir.

► En cas de panne, de nettoyage ou de maintenance, mettez le sèche-linge hors tension en effectuant les opérations suivantes :

- débrancher le cordon d'alimentation,
- basculer l'(es) interrupteur(s) général(aux) de l'installation domestique sur "arrêt" ou
- dévisser entièrement le(s) fusible(s) de l'installation domestique et l'(es) extraire de son(leur) logement.

Consultez également le chapitre "Installation", paragraphe "Raccordement électrique".

► Ce sèche-linge ne doit pas être utilisé sur des engins en mouvement (p. ex. à bord d'un bateau).

► Respectez les instructions du chapitre "Installation", ainsi que celles du chapitre "Caractéristiques techniques".


► La fiche doit toujours être accessible pour pouvoir débrancher le sèche-linge de l'alimentation électrique.

► Pour un raccordement fixe, vous devez pouvoir accéder en urgence à un dispositif de sectionnement phase et neutre afin de pouvoir déconnecter le sèche-linge.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Ne réduisez en aucun cas l'espace entre le bas du sèche-linge et le sol par des fileurs de finition ou une moquette à poils hauts, etc. L'aération risquerait d'être insuffisante.
- ▶ Aucune porte, porte coulissante ou porte avec les charnières du côté opposé ne doit se trouver dans la plage de pivotement de la porte du sèche-linge.
- ▶ Ce sèche-linge est équipé d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (p. ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et de vibrations). Cette ampoule spéciale convient uniquement à l'utilisation prévue. Elle ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Elle ne peut être remplacée que par un professionnel agréé par Miele ou par le SAV Miele.
- ▶ Explications relatives à la pompe à chaleur et au fluide frigorigène
  - Ce sèche-linge fonctionne avec un gaz frigorigène non inflammable et non explosif.
  - En cours de séchage, il est possible que vous perceviez des ronflements dus à la pompe à chaleur. Cela n'affecte pas le bon fonctionnement du sèche-linge.

 Dommages sur le sèche-linge causés par une mise en service prématurée.

Cela pourrait endommager la pompe à chaleur.

Après son installation, attendez une heure avant de mettre le sèche-linge en marche.

- Ce sèche-linge contient des gaz à effet de serre fluorés. Fermeture hermétique.  
Désignation du fluide frigorigène : R134a  
Quantité de produit frigorigène : 0,61 kg  
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1'430 kg CO<sub>2</sub> e  
Potentiel de réchauffement global de l'appareil : 872 kg CO<sub>2</sub> e

### Utilisation conforme

- ▶ La capacité maximale de charge est de 8 kg (linge sec). Vous pouvez consulter les capacités de charge maximales des différents programmes au chapitre “Tableau des programmes”.
  - ▶ Ne vous appuyez pas sur la porte et ne vous y adossez pas. Le sèche-linge risquerait de se renverser et vous pourriez vous blesser ou blesser d'autres personnes.
  - ▶ Refermez la porte après chaque séchage. Vous éviterez ainsi
    - que les enfants grimpent dans le sèche-linge ou y cachent des objets.
    - que de petits animaux s'introduisent à l'intérieur.
  - ▶ Ne nettoyez pas le sèche-linge au karcher ou au jet d'eau.
  - ▶ Le local d'installation du sèche-linge doit toujours être exempt de poussières et de peluches. Les particules de poussière aspirées avec l'air favorisent les obstructions. Cela pourrait perturber le fonctionnement de l'appareil et causer un incendie.
  - ▶ Ce sèche-linge ne doit jamais
    - être utilisé sans filtres à peluches ni sans le filtre de socle.
    - être utilisé sans grille en bas à droite.
    - être utilisé avec des filtres à peluches ou un filtre de socle endommagés. Un filtre endommagé doit être immédiatement remplacé.
- Un filtre endommagé laisserait passer une trop grande quantité de peluches, ce qui risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Pour éviter toute anomalie de fonctionnement en cours de séchage :
  - Nettoyez toujours les filtres à peluches après chaque séchage.
  - Nettoyez toujours les filtres à peluches, la grille en bas à droite et la zone d'aération, dès qu'un message vous y invite.
- ▶ N'installez pas votre sèche-linge dans une pièce exposée au gel. Les températures proches de zéro perturbent le fonctionnement du sèche-linge. Si l'eau de condensation gèle dans la pompe et le tuyau de vidange, cela peut causer des dommages. La température ambiante doit être comprise entre 2 °C et 35 °C.
- ▶ Vous pouvez aussi évacuer l'eau de condensation vers l'extérieur à l'aide du tuyau de vidange. Vérifiez alors que le tuyau est bien fixé, notamment si l'évacuation se fait dans un lavabo. S'il est mal fixé, il pourrait glisser et l'eau de condensation pourrait s'écouler et causer des dégâts.
- ▶ L'eau de condensation n'est pas potable. Sa consommation risque de nuire à la santé des êtres humains et des animaux.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- Pour éviter tout incendie, les textiles suivants ne doivent pas être séchés en machine :
- Textiles non lavés.
  - Textiles insuffisamment lavés ou qui présentent des taches d'huile, de gras, de produits cosmétiques ou de crème. Lorsque le linge n'a pas été suffisamment nettoyé, il y a risque d'incendie dû à l'autoinflammation des textiles, même une fois le cycle de séchage terminé et le linge sorti du sèche-linge.
  - Textiles maculés de produits d'entretien inflammables ou de restes d'acétone, d'alcool, d'essence, de pétrole, de kérosène, de détachant, de térébenthine, de cire, de produit pour éliminer la cire ou de produits chimiques (p. ex. balais à franges, serpillières, chiffons, etc.).
  - Textiles imprégnés de gel ou de laque pour les cheveux, de dissolvant ou d'autres résidus de même nature.

Nettoyez bien ce genre de textiles très sales.

Utilisez suffisamment de lessive et sélectionnez une température élevée. En cas de doute, lavez le linge plusieurs fois.

- Videz soigneusement les poches des vêtements (briquets, allumettes, etc.).
- **Attention** : n'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du programme, à moins de sortir immédiatement toutes les pièces de linge et de les étalez de manière à ce que la chaleur se dissipe.

## Consignes de sécurité et mises en garde

---

► Risque d'incendie.

Ne raccordez pas le sèche-linge à une prise programmable (comme une minuterie ou une installation électrique avec coupure de délestage).

Le sèche-linge ne doit être utilisé sur un système de charge de pointe que s'il est connecté au sèche-linge via la Box XCI de Miele et s'il a été paramétré en fonction.

Si le programme de séchage est interrompu avant la fin de la phase de refroidissement, le linge risque de prendre feu.

► Pour éviter tout incendie, les textiles suivants ne doivent pas être séchés en machine :

- textiles nettoyés avec des produits chimiques industriels (nettoyage à sec, par exemple).
- textiles contenant de la mousse, du caoutchouc ou matières similaires, comme des produits en mousse de latex, des bonnets de douche, des textiles imperméables, des articles et vêtements caoutchoutés ou encore des oreillers en mousse.
- textiles rembourrés endommagés (p. ex. coussins ou blousons). Le matériau qui s'en échappe pourrait provoquer un incendie.

► Le programme s'arrête au début de la phase de refroidissement.

Dans de nombreux programmes, la phase de séchage est suivie d'une phase de refroidissement, qui garantit que le linge est maintenu à une température à laquelle il ne risque pas de s'abîmer (p. ex. pour éviter que le linge ne prenne feu).

Il faut toujours sortir tout le linge juste après la fin du programme.



## Consignes de sécurité et mises en garde

---

- ▶ Les adoucissants et produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- ▶ Ne stockez et ne manipulez ni essence, ni pétrole, ni aucun autre produit inflammable à proximité du sèche-linge. Ces produits présentent un risque d'incendie et d'explosion.
- ▶ L'air de la pièce où se trouve le sèche-linge doit être exempt de vapeur de chlore, de fluor ou autres émanations de solvant. Ces émanations présentent un risque d'incendie.
- ▶ En ce qui concerne les parties en inox de l'appareil : éviter tout contact des surfaces en inox avec des produits liquides d'entretien et de désinfection contenant du chlore ou de l'hypochlorite de sodium. Ces produits peuvent provoquer la corrosion de l'inox. Les vapeurs d'eau de javel peuvent également entraîner une corrosion de l'appareil.  
C'est pourquoi, une fois ouverts, les récipients contenant ces produits ne doivent pas être laissés à proximité des appareils.

## Consignes de sécurité et mises en garde


---

### Utilisation du flacon de parfum (en option)

- ▶ Utilisez uniquement la capsule fraîcheur Miele.
- ▶ Conservez toujours le flacon de parfum dans son emballage. Ne jetez pas l'emballage.
- ▶ Maintenez la capsule fraîcheur bien droite, que le filtre à peluches ait été monté ou non. Ne laissez jamais la capsule fraîcheur en position horizontale et ne le renversez pas. Le parfum peut s'écouler.
- ▶ Le cas échéant, essuyez immédiatement toutes les surfaces sur lesquelles s'est déversé le parfum avec un chiffon absorbant (sol, sèche-linge, filtre à peluches, etc.).
- ▶ Évitez tout contact avec le parfum. Le cas échéant, lavez soigneusement la **peau** à l'eau savonneuse. Rincez les **yeux** à l'eau claire pendant au moins 15 minutes. En cas d'**ingestion**, rincez soigneusement la bouche à l'eau claire. En cas de contact oculaire ou d'ingestion, consultez un médecin.
- ▶ Retirez immédiatement les vêtements qui ont été en contact avec le parfum. Lavez-les soigneusement avec de l'eau et de la lessive.
- ▶ Afin de prévenir tout risque d'incendie ou de dommages sur votre sèche-linge, respectez toujours les consignes suivantes :
  - N'ajoutez jamais de parfum dans le flacon.
  - N'utilisez jamais de flacon endommagé.
- ▶ Une fois vide, jetez le flacon avec les déchets ménagers et ne le réutilisez pas pour un autre usage.
- ▶ Respectez également les informations fournies avec le flacon de parfum.


### Accessoires

- ▶ Des accessoires ne peuvent être ajoutés ou montés que s'ils sont expressément autorisés par Miele. L'ajout ou le montage d'autres pièces exclut le bénéfice de la garantie.
- ▶ Il est possible de réaliser une colonne lave-linge/sèche-linge en superposant un sèche-linge Miele à un lave-linge Miele. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser un cadre de superposition, disponible en option. Il faut vérifier que le cadre de superposition convient aux modèles de sèche-linge et lave-linge Miele.
- ▶ Vérifiez que le socle Miele, accessoire disponible en option, convient à ce sèche-linge.

 La société Miele ne saurait être tenue responsable des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et mises en garde.



# Utilisation du sèche-linge
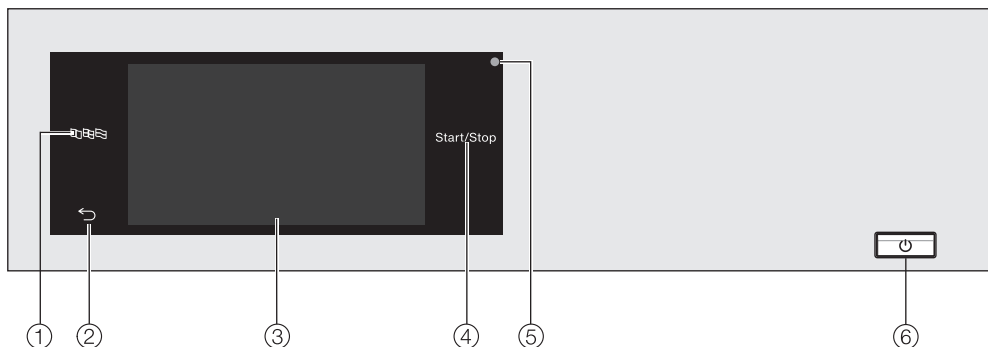
## Bandeau de commande



- ① **Touche sensitive Langue**  
permet de sélectionner la langue de l'utilisateur.  
A la fin du programme, la langue de l'exploitant s'affiche de nouveau.
- ② **Touche sensitive Retour** ←  
permet de revenir au niveau précédent du menu.
- ③ **Écran tactile**
- ④ **Touche sensitive Start/Stop**  
permet de démarrer le programme sélectionné et d'interrompre un programme en cours. Dès que la touche sensitive clignote, le programme sélectionné peut démarrer.
- ⑤ **Interface optique**  
Pour le service après-vente.
- ⑥ **Touche** ①  
permet de mettre en marche et d'éteindre le sèche-linge. Le sèche-linge s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. Cet arrêt intervient en cas d'absence de commande dans les 15 minutes suivant la fin du programme/la rotation infroissable/la mise en marche.

## Touches sensibles et écran tactile


Les touches sensibles ,  et *Start/Stop* ainsi que les touches sensibles de l'écran réagissent au contact des doigts. Chaque contact est confirmé par un bip sonore. Vous pouvez modifier ou désactiver le volume du signal sonore (voir le chapitre "Mode exploitant").


Les objets pointus ou tranchants comme les crayons ou stylos peuvent rayer les touches sensibles et l'écran tactile du panneau de commande. N'effleurez l'écran tactile qu'avec les doigts.

## Menu principal

Le menu principal s'affiche sur l'écran une fois le sèche-linge allumé.

Le menu principal vous permet d'accéder à tous les sous-menus importants.

Effleurez la touche sensible  pour retourner à tout moment au menu principal. Les valeurs réglées au préalable ne sont pas enregistrées.

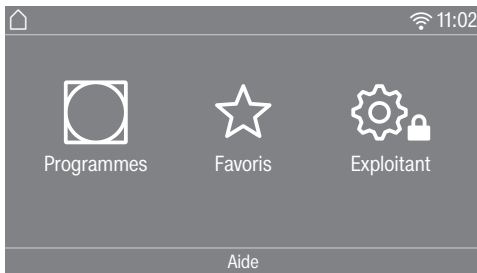

## Programmes

permet de sélectionner le programme de séchage.


## Favoris

permet de sélectionner 12 favoris à adapter et enregistrer par l'exploitant (voir le chapitre "Mode exploitant", paragraphe "Programmes favoris").

## Exploitant

Le Mode exploitant vous permet d'adapter l'électronique du sèche-linge à vos besoins (voir le chapitre "Mode exploitant").

## Mise en réseau

En cas de mise en réseau, le symbole  indique la puissance du signal du réseau (SSID) auquel le sèche-linge est connecté. Touchez le symbole pour afficher le nom du réseau.

## Aide


Vous pouvez afficher une aide au fonctionnement.

# Utilisation du sèche-linge

## Exemples d'utilisation

### Listes de sélection

#### Menu Programmes (sélection unique)

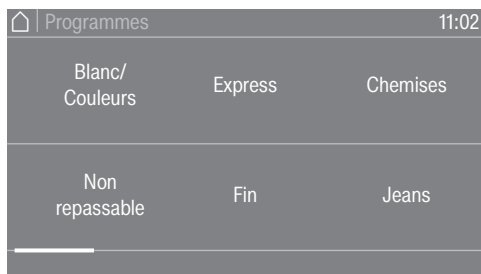


Vous pouvez déplacer l'affichage en balayant l'écran vers la gauche ou vers la droite. Pour cela, posez le doigt sur l'écran tactile et glissez-le dans la direction souhaitée.

La barre de défilement orange vous indique que d'autres choix sont possibles.

Pour sélectionner un programme de séchage, effleurez son nom.

L'écran revient au menu de base du programme sélectionné.

#### Menu Options (sélections multiples)

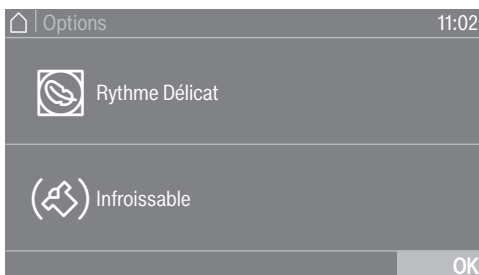

Pour sélectionner une ou plusieurs Options, effleurez-la(les).


Les Options actuellement sélectionnées apparaissent en orange.

Pour désélectionner une Option, il suffit d'effleurer une nouvelle fois Option.

La touche sensitive OK permet d'activer les Options surlignées.


#### Réglage des valeurs numériques

Certains menus permettent de régler des valeurs numériques.

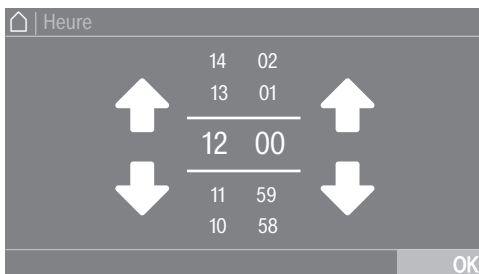


Entrez les chiffres en balayant l'écran vers le haut ou vers le bas. Posez le doigt sur le chiffre à modifier et glissez-le dans la direction souhaitée. Pour valider la valeur numérique paramétrée, effleurez la touche sensitive OK.

**Conseil :** Pour certains réglages, il est aussi possible de paramétrer une valeur à l'aide d'un pavé numérique, en fonction de la plage de valeurs et de la taille du palier. Si vous effleurez très brièvement les chiffres, le pavé numérique apparaît. Dès que vous avez saisi une valeur correcte, la touche OK s'affiche en vert.

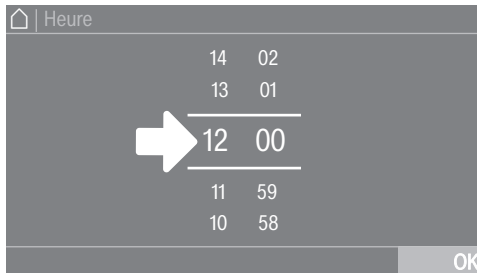

- Effleurez les chiffres entre les deux tirets.


Un pavé numérique s'affiche.

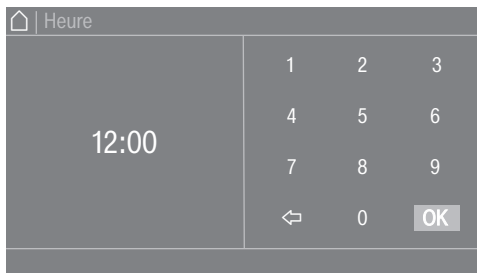

- Effleurez les chiffres et confirmez avec la touche OK.

## Menu déroulant

Dans le menu déroulant, vous pouvez faire défiler diverses informations, p. ex. un programme de séchage.

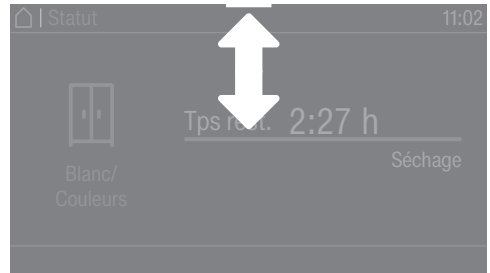

Si une barre orange apparaît au milieu de l'écran, en haut, vous pouvez consulter le menu déroulant. Effleurez la barre et faites balayer l'écran vers le bas avec votre doigt.

## Quitter le niveau de menu

- Pour revenir à l'écran précédent, effleurez la touche sensitive ↶

Les opérations effectuées mais non confirmées par OK n'ont pas été sauvegardées.

## Afficher l'aide

Dans certains menus, Aide s'affiche dans la ligne inférieure de l'écran.

- Effleurez la touche sensitive Aide pour afficher les remarques.
- Effleurez la touche sensitive Fermer pour revenir à l'écran précédent.


# Utilisation du sèche-linge

## Utilisation de la variante pour laverie automatique

Selon la programmation effectuée, le menu d'accueil peut se présenter de différentes manières (voir le chapitre "Mode exploitant", paragraphe "Commande").

La commande simplifiée s'effectue par sélection rapide. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les programmes pré-réglés.


### Laverie-simple 4 progr.

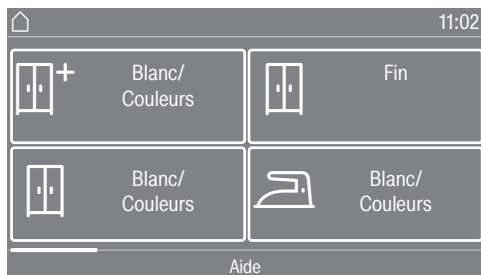


Un maximum de 12 et un minimum de 4 programmes peuvent être sélectionnés.

Selon le réglage au niveau de l'exploitant, les programmes peuvent être affichés avec ou sans cadre.




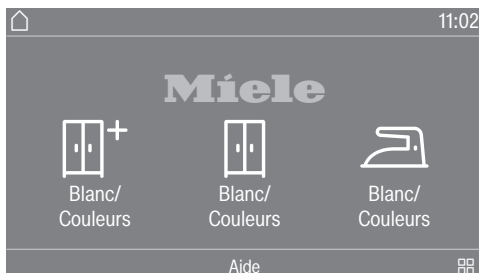


## Logo laverie



Les 3 premiers programmes peuvent être directement sélectionnés. Jusqu'à 9 autres programmes peuvent être sélectionnés via la liste de sélection .

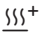
## Symboles sur la zone d'affichage

### Paliers de séchage

-  Séchage intensif
-  Séchage normal Plus
-  Séchage normal
-  Fer à repasser Plus
-  Fer à repasser
-  Repasseuse



## Logo laverie temps interne/Logo laverie temps externe

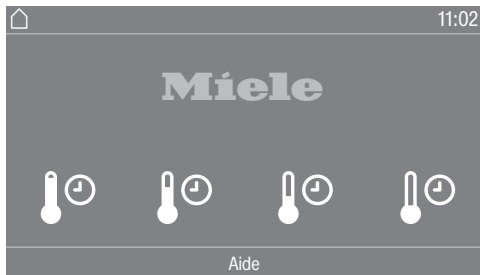


4 programmes minutés avec plusieurs niveaux de température peuvent être proposés.

- 🌡️🕒 Très bas
- 🌡️🕒 Bas
- 🌡️🕒 Moyen
- 🌡️🕒 Élevé

Logo laverie temps externe : le fonctionnement du sèche-linge n'est correct que si une heure externe est transmise par une unité externe.

# Première mise en service



**⚠** Dommages corporels ou matériels dus à une mauvaise installation. Une mauvaise utilisation du sèche-linge peut causer des dommages corporels ou matériels.

Installez et connectez le sèche-linge correctement avant sa première mise en service. Veuillez consulter le chapitre "Installation"

**⚠** Dommages dus à une mise en service prématurée.

Cela pourrait endommager la pompe à chaleur du sèche-linge.

Après son installation, attendez une heure avant de mettre le sèche-linge en marche.

Effectuez une première mise en service complète

Lors de la mise en service, définissez les paramètres du sèche-linge pour une utilisation quotidienne. Certains réglages sont modifiables lors la première mise en service. Par la suite, les réglages doivent être effectués par le SAV Miele.

Les réglages sont décrits au chapitre "Mode exploitant".

## Mettre le sèche-linge en marche

- Appuyez sur la touche ①.


L'écran d'accueil s'allume.

**Conseil :** Pendant la première mise en service, vous pouvez revenir à chacun des écrans précédents dans le cas où vous souhaitez modifier une saisie.

- Pour revenir à l'écran précédent, effleurez la touche sensitive ↶.

## Régler la langue d'affichage

Le système vous invite à régler la langue qui apparaîtra à l'écran. Ce réglage peut être modifié à tout moment (voir le chapitre "Mode exploitant", section "Langue").

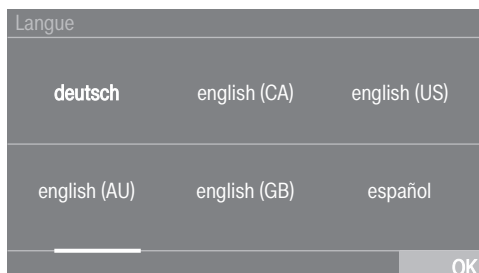

- Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche, jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse.
- Effleurez la touche sensitive de la langue souhaitée.

La langue sélectionnée devient orange et l'écran passe au réglage suivant.

## Respecter l'information sur les appareils externes


Une information sur le matériel externe apparaît.

- Confirmez avec la touche sensitive OK.

Raccordez la Box XCI ou l'adaptateur XCI avant la première mise en service. Vous pouvez également insérer un module de communication dans la fente prévue à cet effet à l'arrière du sèche-linge. Pour ce faire, le sèche-linge doit être mis hors tension. Commencez ensuite la mise en service.

## Régler la luminosité de l'écran

Le système vous invite à régler la luminosité de l'écran.

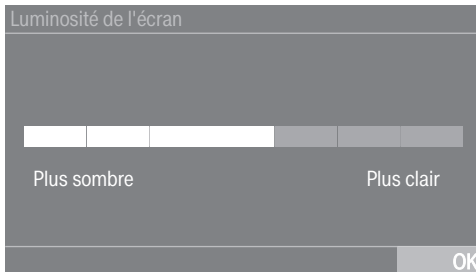

- Effleurez la barre jusqu'à atteindre le niveau de luminosité souhaité.

Le niveau de luminosité sélectionné devient orange.

- Validez en appuyant sur OK.

L'écran passe au réglage suivant.

## Réglage de la date

Date		
21	Mai	2026
22	Juin	2025
23	Juillet	2024
24	Août	2023
25	Septembre	2022

- Posez le doigt sur la valeur à modifier et déplacez-le dans la direction souhaitée.
- Lorsque toutes les valeurs sont réglées, validez en appuyant sur la touche sensitive OK.

L'écran passe au réglage suivant.

# Première mise en service

## Répondre à l'interrogation sur l'heure

L'écran affiche la question :


Renoncer à l'affichage horaire ?

- effleurez la touche sensitive oui ou non.

Si vous sélectionnez oui, le réglage Heure est ignoré.

Si vous sélectionnez non, l'écran passe au réglage Heure.

## Régler l'heure

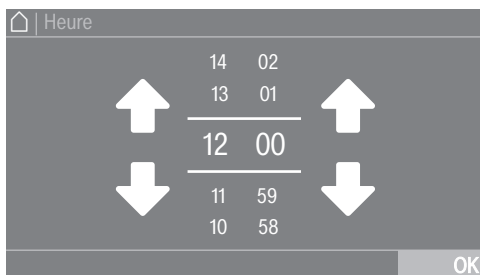


- Posez le doigt sur le chiffre à modifier et glissez-le dans la direction souhaitée.
- Confirmez avec la touche sensitive OK.

L'écran passe au réglage suivant.

## Sélectionner les paquets de programmes

Vous pouvez sélectionner différents programmes parmi les paquets de programme.

Les programmes déjà activés sont indiqués en orange.

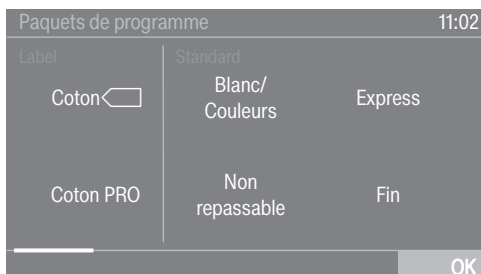


- Faites défiler vers la droite jusqu'à ce que le prochain programme non orange s'affiche.
- Effleurez la touche sensitive du programme souhaité.

Le programme sélectionné devient orange, ce qui signifie qu'il est actif.

- Vous pouvez sélectionner d'autres programmes.

**Conseil :** Vous pouvez désactiver un programme sélectionné en effleurant de nouveau la touche sensitive du programme.

Exception à cette règle : les programmes Coton  et Coton Pro ne peuvent pas être désactivés.


- Si vous ne souhaitez pas sélectionner d'autres programmes, validez en appuyant sur la touche sensitive OK.

L'écran passe au réglage suivant.

## Installer le monnayeur

Pour installer un monnayeur, veuillez vous référer au chapitre “Mode exploitant”, paragraphe “Monnayeur”. Vous pouvez uniquement effectuer ces réglages lors de la première mise en service. Pour toute modification ultérieure, veuillez contacter le SAV Miele.

Si vous ne souhaitez pas installer de monnayeur, vous pouvez sauter l'installation du monnayeur.

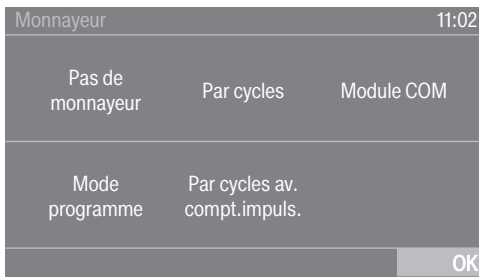

- Effleurez la touche sensitive Pas de monnayeur.

L'écran passe au réglage suivant.

## Terminer la mise en service

La mise en service est uniquement terminée lorsque le programme Mise en service est complètement effectué.

Le programme dure 20 minutes et doit être lancé à vide.

En cas de coupure de l'alimentation (ou de mise hors tension avec la touche ①) avant ou pendant l'exécution du programme Mise en service, la mise en service est annulée. Dans ce cas, il faut recommencer la première mise en service.

- Validez en effleurant la touche sensitive OK.



- Effleurez la touche sensitive qui clignote *Start/Stop*.
- Lorsque le programme est terminé, éteignez le sèche-linge et remettez-le en marche après quelques instants.


La mise en service est terminée et le sèche-linge est prêt pour le séchage.


# 1. Suivre les indications d'entretien du linge

## Lavage

- Lavez soigneusement les textiles très sales. Utilisez suffisamment de lessive et lavez à haute température. En cas de doute, lavez le linge plusieurs fois.
- Lavez les textiles neufs de couleur à part et avec soin. Ne les mélangez pas aux textiles clairs pour les sécher. Ils pourraient déteindre pendant le séchage (notamment sur les composants en plastique du sèche-linge). De même, des peluches d'autres couleurs pourraient s'accrocher aux textiles.








## Séchage

 Dommages causés par des corps étrangers restés dans le linge. Ces corps étrangers pourraient fondre, brûler ou exploser. Retirez du linge tout ce qui n'est pas textile (boule doseuse, briquet, etc.).

 Risque d'incendie en cas de mauvaise utilisation et d'erreur de manipulation. Le linge peut s'embraser et détruire le sèche-linge ainsi que la pièce. Veuillez lire et suivre le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

- Vérifiez que les ourlets et coutures des textiles/du linge sont bien solides. Sans quoi le rembourrage des tissus pourrait se disperser, ce qui pourrait causer un incendie.
- Cousez ou retirez les baleines de soutien-gorge qui tiennent mal.

## Respecter les symboles d'entretien

Séchage	
	température normale/élevée*
	température réduite*
* Ce sèche-linge permet de sécher ensemble les textiles portant ces symboles, grâce au programme Rythme délicat.	
	séchage en tambour interdit
Fer à repasser et Repasseuse	
	brûlant
	très chaud
	chaud
	repassage interdit

## 2. Charger le sèche-linge

### Charger le linge

Les textiles peuvent être endommagés.  
Avant de charger le sèche-linge, lisez le chapitre “1. Conseils d'entretien de votre linge”.



- Ouvrez la porte.
- Chargez le linge.


Les textiles peuvent être endommagés.  
Lorsque vous fermez la porte, veillez à ne pas coincer de linge dans l'ouverture.

Ne surchargez jamais le tambour. Les textiles risqueraient de s'abîmer et le séchage ne serait pas satisfaisant. Et cela froisserait les vêtements.

### Vérifier l'emplacement de la capsule fraîcheur


Si vous n'utilisez pas de capsule fraîcheur, vérifiez si l'emplacement de la capsule est bien fermé.

Le chapitre “Capsule fraîcheur” détaille l'utilisation de la capsule.

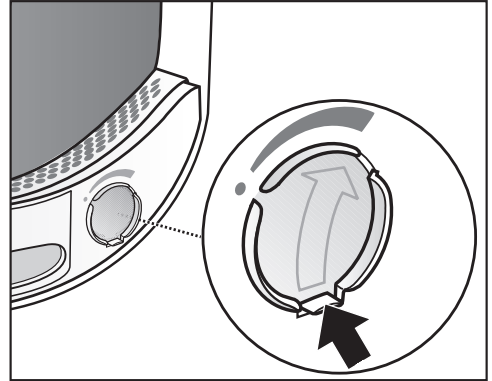

- Descendez la languette du curseur jusqu'en bas (flèche) pour fermer l'emplacement. Autrement, des peluches pourraient s'y déposer.

### Fermer la porte

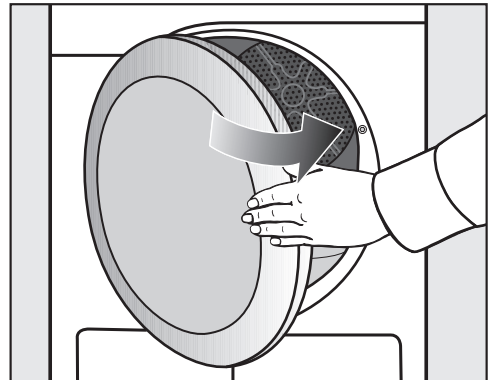

- Fermez la porte avec une petite impulsion.

### 3. Sélection du programme


#### Mettre le sèche-linge en marche

- Appuyez sur la touche ①.

Le tambour s'éclaire.


L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes et après le démarrage d'un programme (économie d'énergie).

#### Sélectionner le programme

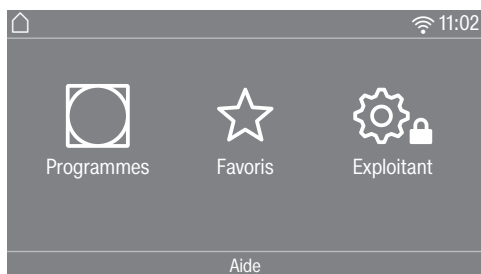

Il existe plusieurs façons de sélectionner un programme.

- Appuyez sur la touche sensitive  Programmes.

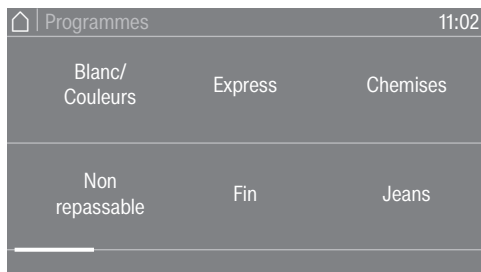

- Faites défiler l'affichage vers la droite jusqu'à ce que le programme souhaité s'affiche.
- Effleurez la touche du programme.


L'écran passe au menu de base du programme de séchage.

Vous pouvez également sélectionner un programme via : ☆ Favoris\*.

\* Il n'est plus possible de modifier les programmes paramétrés via Favoris.

- Effleurez la touche sensitive ☆ Favoris.

Les programmes s'affichent. Les paramètres prédéfinis (étape de séchage, extras ou temps) sont indiqués par des symboles sous les noms des programmes.

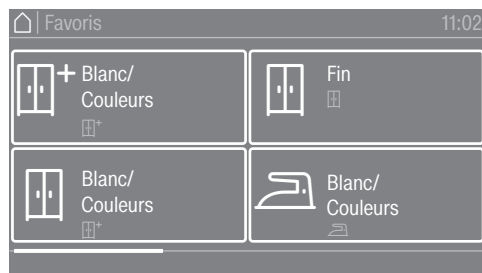

- Faites défiler l'affichage vers la droite jusqu'à ce que le programme souhaité s'affiche.
- Effleurez la touche du programme.

L'écran passe au menu de base du programme de séchage.




## 4. Sélection des paramètres du programme

### Menu de base d'un programme


#### Sélectionner le palier de séchage

Vous pouvez modifier le palier de séchage pré-réglé pour de nombreux programmes. Selon le programme, différents paliers de séchage peuvent être sélectionnés.

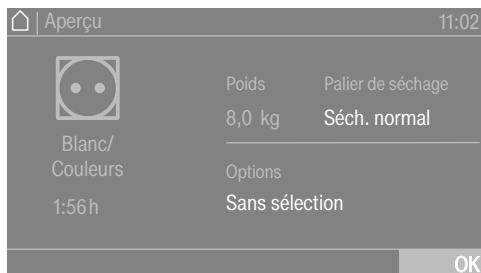

- Effleurez la touche sensitive Palier de séchage.

La sélection du palier de séchage s'ouvre.

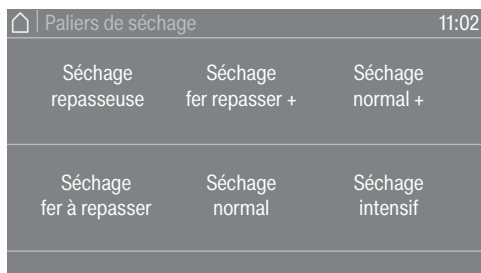


- Effleurez la touche sensitive du palier de séchage souhaité.

#### Sélectionnez la durée (programme à durée modulable)

Vous pouvez sélectionner vous-même la durée du programme.\*

- \* La durée peut être limitée par le SAV.

- Minuterie chaud = 0h20-2h00
- Minuterie froid = 0h10-2h00
- Programme panier/Panier délicat = 0h20-1h30
- Minuterie chaud Hygièn = 0h50-2h00

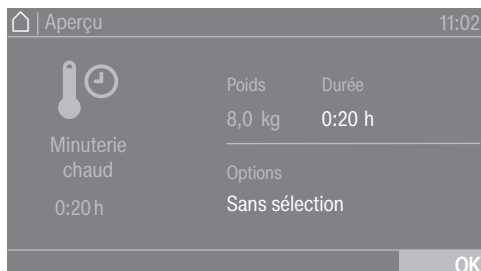

- Effleurez la touche sensitive Durée.

La sélection permettant le réglage de la durée s'ouvre.




- Sélectionnez une durée.
- Confirmez alors avec OK si le système vous y invite à l'écran.


## 4. Sélection des paramètres du programme

### Sélectionner les options

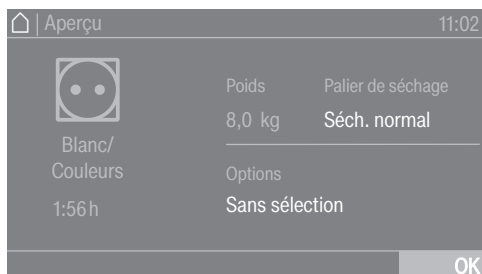

Vous pouvez compléter les programmes de séchage avec différentes options.

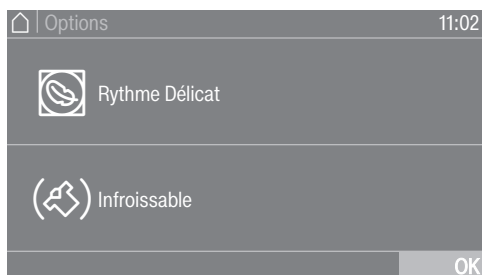

- Effleurez la touche sensitive Options.



- Effleurez la touche sensitive correspondant à l'option souhaitée.
- Confirmez alors avec OK si le système vous y invite à l'écran.

Le symbole correspondant à l'option souhaitée  ou  s'allume.

Chaque programme dispose d'un jeu d'option qui lui est propre.

### Rythme délicat

Les sollicitations mécaniques sont moindres lors du séchage des textiles sensibles (moins de rotations de tambour).

### Rotation infroissable

En fonction du programme choisi, le tambour tourne à un rythme particulier lorsque le programme est fini. Cela contribue à réduire les faux plis à la fin du programme.

L'option Rotation infroissable est désactivée par défaut. En Mode exploitant, elle peut être activée sur une durée variable allant jusqu'à 12 heures.

## 5. Démarrer le programme

### Monnayeur

**Conseil :** Si un monnayeur est installé, suivez les instructions de paiement qui s'affichent à l'écran.

N'interrompez pas un programme commencé et n'ouvrez pas la porte. Selon le réglage, vous risquez de perdre l'argent que vous avez mis dans le monnayeur.

### Démarrer le programme

Dès qu'un programme est prêt à démarrer, la touche sensitive *Start/Stop* clignote.

- Effleurez la touche sensitive *Start/Stop*.

Si un départ différé a été sélectionné, celui-ci s'affiche à l'écran.

La durée du programme s'affiche à l'écran une fois le délai de départ différé écoulé ou immédiatement après le démarrage. De plus, le déroulement du programme s'affiche à l'écran.

**Conseil :** dans le menu déroulant, vous pouvez consulter le palier de séchage sélectionné, la durée de séchage sélectionnée et les options sélectionnées.

### Durée du programme/Estimation du temps restant

La durée du programme dépend de la quantité de linge, du type de textile, de l'humidité résiduelle dans le tambour ou encore de la dureté de l'eau. C'est pourquoi la durée des programmes à paliers de séchage peut fluctuer ou "sauter." L'électronique intelligente du sèche-linge tient compte de ces critères pour une meilleure précision de l'affichage de la durée des programmes.

## 6. Fin de programme – Sortir le linge

### Fin du programme

Peu avant la fin du programme, le linge est refroidi. Vous pouvez alors sortir le linge de l'appareil.


- Fin s'allume

Si l'option *Rotation infroissable* (🌀)\* a été sélectionnée, le tambour tourne à intervalles réguliers. Cela permet de réduire les faux-plis si le linge ne peut pas être sorti immédiatement.

La Rotation infroissable est désactivée par défaut.

Le sèche-linge s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes après la fin du programme.

### Décharger le linge

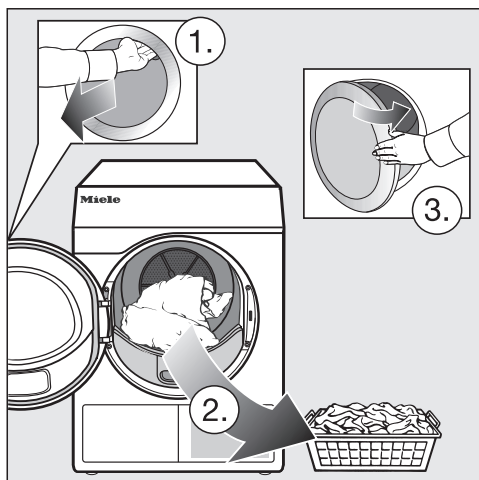

- Ouvrez la porte.
- Videz toujours complètement le tambour.


Le linge oublié peut s'abîmer s'il est trop souvent séché. Sortez toujours tout le linge du tambour.

- Éteignez le sèche-linge.


### Respecter les conseils d'entretien

Ce sèche-linge nécessite un entretien régulier, surtout s'il est souvent utilisé.

**Conseil :** Reportez-vous au chapitre "Nettoyage et entretien". Commencez par lire le paragraphe "Respecter les intervalles de nettoyage".




Le Départ différé doit être activé dans le Mode exploitant pour que le  Minuteur puisse être sélectionné. La fonction Minuteur vous permet de définir le temps écoulé jusqu'au début, jusqu'à l'heure de début ou jusqu'à la fin d'un programme.

## Régler le minuteur

- Effleurez la touche sensitive  Minuteur.
- Sélectionnez l'option Arrêt à, Départ dans ou Départ à.
- Réglez les heures et les minutes puis validez avec la touche sensitive OK.




## Modifier le minuteur

Il est possible de modifier le départ différé sélectionné avant le démarrage du programme.

- Effleurez la touche sensitive ,  ou .
- Quand vous le souhaitez, modifiez le délai qui s'affiche puis confirmez avec la touche sensitive OK.

## Supprimer le minuteur

Il est possible de supprimer le départ différé sélectionné avant le démarrage du programme.

- Effleurez la touche sensitive ,  ou .

Le départ différé sélectionné s'affiche à l'écran.

- Effleurez la touche sensitive Supprimer.
- Confirmez avec la touche sensitive OK.

Le délai de départ différé sélectionné est effacé.

## Démarrer le minuteur

- Effleurez la touche sensitive *Start/Stop*.

La porte se verrouille et l'écran affiche la durée jusqu'au démarrage du programme.

Si le programme a déjà commencé, annulez-le pour pouvoir modifier le délai de départ différé.

Vous pouvez démarrer le programme dès à présent.



- Effleurez la touche sensitive Démarrer tout de suite.

## Vue d'ensemble des programmes

---

Tous les poids marqués d'un \* se réfèrent au poids de linge sec.

### Label


<b>Coton Eco</b> 		<b>maximum 8 kg*</b>
Articles	Coton normalement humide, tel que décrit au chapitre <i>Blanc/Couleurs Séchage normal</i> .	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ce programme permet exclusivement le palier de séchage <i>Séchage normal</i>.</li><li>- Si le taux d'humidité de votre linge est normal, le programme <i>Coton</i>  est le plus efficace en terme de consommation d'énergie.</li></ul>	
Remarque à l'intention des instituts de contrôle	Programme de contrôle conforme à la directive 392/2012/UE mesuré selon la norme EN 61121.	
<b>Coton PRO</b>		<b>maximum 8 kg*</b>
Articles	Coton normalement humide, tel que décrit au chapitre <i>Blanc/Couleurs Séchage normal</i> .	
Remarque	Ce programme permet exclusivement le palier de séchage <i>Séchage normal</i> .	

# Vue d'ensemble des programmes

## Paquets de programme

Vous pouvez sélectionner différents programmes dans les paquets de programme. Les programmes s'affichent dans la liste des programmes.

## Standard

Blanc/Couleurs		maximum 8 kg*
<b>Séchage intensif, Séchage normal plus, Séchage normal</b>		
Articles	<ul style="list-style-type: none"><li>- Textiles en coton monocouche ou multicouches.</li><li>- Serviettes de toilette et de bain en éponge, peignoir en éponge, T-shirts, sous-vêtements, linge de lit en flanelle et en éponge, layettes.</li><li>- Tenues de travail, vestes, couettes, tabliers, linge éponge ou en lin, linge de lit, serviettes de toilette, serviettes de bain, linge de table lavable à haute température ou blouses.</li></ul>	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sélectionnez <i>Séchage intensif</i> pour les textiles de natures différentes, multicouches et particulièrement épais.</li><li>- N'utilisez pas le programme <i>Séchage intensif</i> pour les textiles à mailles (p. ex. T-shirts, sous-vêtements ou vêtements pour bébé) car ils risqueraient de rétrécir.</li></ul>	
<b>Fer à repasser plus, Fer à repasser, Repasseuse</b>		
Articles	<ul style="list-style-type: none"><li>- Textiles en coton ou en lin.</li><li>- Nappes, linge de lit, linge amidonné.</li></ul>	
Conseil	Laissez le linge à repasser enroulé jusqu'au moment de le passer dans la repasseuse pour qu'il reste humide.	
Synthétique		maximum 4 kg*
<b>Séchage normal plus, Séchage normal, Fer à repasser</b>		
Articles	<ul style="list-style-type: none"><li>- Textiles faciles d'entretien en synthétique, coton ou fibres mélangées.</li><li>- Tenues de travail, blouses, pulls, robes, pantalons, linge de table ou chaussettes.</li></ul>	
Remarque	 est sélectionné automatiquement.	

## Vue d'ensemble des programmes


<b>Express</b>		<b>maximum 4 kg*</b>
<b>Séchage intensif, Séchage normal Plus, Séchage normal, Fer à repasser Plus, Fer à repasser, Repasseuse</b>		
Articles	Textiles non délicats pour le programme <i>Blanc/Couleurs</i>	
Remarque	Durées de programme plus courtes	
<b>Délicat</b>		<b>maximum 4 kg*</b>
<b>Séchage normal plus, Séchage normal, Repassage plus</b>		
Articles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Linge fragile en synthétique, coton ou fibres mélangées.</li> <li>- Pulls fins, robes, pantalons, blouses, nappes, chemises ou chemisiers.</li> <li>- Lingerie et tissus avec applications.</li> </ul>	
Remarque	Ce programme permet de réduire la formation de faux-plis.	
Conseil	Pour un séchage sans faux plis, réduisez la charge.	
<b>Chemises</b>		<b>maximum 2 kg*</b>
<b>Séchage normal, Repassage plus</b>		
Articles	Chemises et chemisiers.	
<b>Jeans</b>		<b>maximum 3,5 kg*</b>
<b>Séchage normal, Repassage plus</b>		
Articles	Pantalons, vestes, jupes, chemises en denim.	
<b>Laine</b>		<b>maximum 2 kg*</b>
Articles	Laine et laine mélangée : pulls, gilets, chaussettes.	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les lainages sont brièvement aérés, ce qui les rend plus moelleux, mais ils ne sont pas tout à fait secs.</li> <li>- Une fois le programme terminé, sortez immédiatement le linge et laissez-le sécher à l'air libre.</li> </ul>	
<b>Soie</b>		<b>maximum 1 kg*</b>
Articles	Textiles en soie adaptés au sèche-linge : chemisiers, chemises	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programme de réduction des faux-plis.</li> <li>- Le linge ne ressort pas complètement sec.</li> <li>- Sortez immédiatement le linge une fois le programme terminé.</li> </ul>	



## Vue d'ensemble des programmes

<b>Tissus éponge</b>		<b>maximum 8 kg*</b>
Articles	Gros volumes de tissus éponge monocouche ou multicouches. Il s'agit par exemple de serviettes de toilette, de draps de bain, de paréos, de peignoirs, de gants de toilette ou de linge de lit en éponge.	
Remarque	Ce programme permet exclusivement le palier de séchage <i>Séchage normal plus</i> .	
<b>Défroissage doux</b>		<b>maximum 1 kg*</b>
<b>Séchage normal, Repassage plus</b>		
Articles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coton ou lin.</li> <li>- Textiles faciles d'entretien en coton, fibres mélangées ou synthétiques : pantalons en coton, blousons, chemises.</li> </ul>	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programme de réduction des faux-plis après essorage en machine à laver.</li> <li>- Le linge ne ressort pas complètement sec. Une fois le programme terminé, sortez immédiatement le linge et laissez-le sécher à l'air libre.</li> <li>- Convient aussi pour le linge sec qui doit être lissé dans un intervalle de temps fixe.</li> </ul>	
<b>Automatic plus</b>		<b>maximum 5 kg*</b>
<b>Séchage normal plus, Séchage normal, Repassage plus</b>		
Articles	Mélanges de textiles qui conviennent aux programmes <i>Blanc/Couleurs</i> et <i>Synthétique</i> .	
<b>Microfibres</b>		<b>maximum 7 kg*</b>
<b>Séchage normal Plus, Séchage normal</b>		
Articles	Balais à franges et toiles de nettoyage en microfibres.	

## Vue d'ensemble des programmes
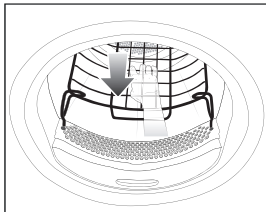
<b>Minuterie chaud</b>		<b>maximum 8 kg*</b>
Articles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vestes, oreillers, sacs de couchage et autres pièces volumineuses.</li> <li>- Textiles multicouches, tels que les nappes en coton épais.</li> <li>- Certaines pièces de linge, comme les serviettes de bain, les maillots de bain ou les torchons.</li> </ul>	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour le séchage du linge multicouches ou volumineux, qui ne sèche pas uniformément de par la nature des fibres.</li> <li>- Pour le séchage d'une petite quantité de linge ou de pièces isolées.</li> <li>- Ne commencez pas par la durée la plus longue. Choisissez une durée et affinez votre réglage au bout de plusieurs essais.</li> </ul>	
<b>Minuterie froid</b>		<b>maximum 8 kg*</b>
Articles	Tous les textiles ayant besoin d'être aérés.	
<b>Programme panier</b>		<b>Charge du panier 3,5 kg</b>
<b>Panier délicat</b>		<b>Charge du panier 3,5 kg</b>
Textiles/ Produits	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respectez le mode d'emploi du panier de séchage.</li> <li>- Utilisez ces programmes pour sécher ou aérer des articles adaptés au séchage en tambour mais ne supportant pas les manipulations mécaniques.</li> </ul>	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélectionnez ces programmes uniquement si votre sèche-linge est équipé du panier de séchage Miele (disponible en option).</li> <li>- Sélectionnez <i>Panier délicat</i> pour les produits sensibles à la température.</li> <li>- Le tambour ne tourne pas.</li> <li>- Sans panier de séchage, le résultat de séchage ne sera pas satisfaisant.</li> <li>- Respectez le mode d'emploi du panier de séchage.</li> </ul>	
		

# Vue d'ensemble des programmes

## Sport

<b>Textiles sport</b>		<b>maximum 3 kg*</b>
Articles	Vêtements de sport et de fitness adaptés au séchage en tambour.	
Remarque	Ce programme permet exclusivement le palier de séchage <i>Séchage normal</i> .	
<b>Outdoor</b>		<b>maximum 2,5 kg*</b>
<b>Séchage normal, Fer à repasser plus</b>		
Articles	Vêtements outdoor adaptés au séchage en tambour.	
<b>Imperméabilisation</b>		<b>maximum 2,5 kg*</b>
Textiles	Pour les textiles adaptés au séchage en tambour, comme la microfibre, les tenues de ski et les vêtements outdoor, la popeline de coton et les nappes.	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ce programme comporte une phase de fixation supplémentaire pour l'imperméabilisation.</li><li>- Les textiles imperméabilisés doivent être traités exclusivement avec des produits d'imperméabilisation portant la mention "convient aux textiles à membrane". Ces produits ont une base fluor.</li><li>- Ne mettez jamais au sèche-linge les textiles imprégnés d'un produit à base de paraffine. Ces produits peuvent causer un incendie.</li><li>- Ce programme permet exclusivement le palier de séchage <i>Séchage normal</i>.</li></ul>	
<b>Réactivation</b>		<b>maximum 2,5 kg*</b>
Articles	Vêtements outdoor adaptés au séchage en tambour.	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"><li>- Les fibres sont redressées, ce qui améliore la déperlance de l'eau.</li><li>- Seul un <i>Séchage normal</i> peut être effectué.</li></ul>	

# Vue d'ensemble des programmes

## Linge de maison

Literie duvets		maximum 2 kg*
Articles	Linge de lit adapté au séchage en tambour (couettes ou oreillers garnis de duvet ou de plumes).	
Remarque	Ce programme permet exclusivement le palier de séchage <i>Séchage normal</i> .	
Conseil	Les plumes ont tendance à dégager une odeur caractéristique à la chaleur. Après le séchage, sortez le linge de lit du sèche-linge pour l'aérer.	
Linge de lit en synthétique		maximum 2 kg*
Articles	Linge de lit adapté au séchage en tambour (couettes ou oreillers avec rembourrage synthétique).	
Remarque	Ce programme permet exclusivement le palier de séchage <i>Séchage normal</i> .	
Linge volumineux		maximum 4 kg*
Séchage normal plus, Séchage normal, Fer à repasser, Repasseuse		
Articles	Grands textiles non délicats pour le Programme <i>Blanc/Couleurs</i> . Il s'agit, p. ex. de couvertures, de couettes multicouches ou encore de grands textiles volumineux.	

## Hygiène

Dans les programmes d'hygiène, le séchage s'effectue à une température constante sur une plus longue période de temps (temps de maintien de la température plus long). Le programme élimine ainsi les microbes (p. ex. les germes ou les acariens) et détruit une partie des substances allergènes présentes dans votre linge.

Si un programme d'hygiène est interrompu avant la fin, les microbes ne sont pas éliminés.

N'interrompez pas le programme.

## Vue d'ensemble des programmes

<b>Coton hygiène</b>		<b>maximum 4 kg*</b>
Articles	Textiles en coton ou en lin qui sont en contact direct avec la peau. Il s'agit p. ex. des sous-vêtements, des layettes, du linge de lit, des serviettes de toilette en éponge, des serviettes de bain en éponge, des peignoirs en éponge, des serviettes de sauna ou des gants de toilette.	
Remarque	Ce programme permet exclusivement le palier de séchage <i>Séchage normal</i> .	
<b>Synthétique Hygiène</b>		<b>maximum 4 kg*</b>
Articles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Textiles faciles d'entretien en synthétique, coton ou fibres mélangées.</li> <li>- Tenues de travail, blouses, pulls, robes, pantalons, linge de table ou chaussettes.</li> </ul>	
Remarque	Ce programme permet exclusivement le palier de séchage <i>Séchage normal</i> .	
<b>Minuterie Hygiène</b>		<b>maximum 4 kg*</b>
Articles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vestes, oreillers, sacs de couchage et autres pièces volumineuses.</li> <li>- Textiles multicouches, tels que les nappes en coton épais.</li> <li>- Certaines pièces de linge, comme les serviettes de bain, les maillots de bain ou les torchons.</li> </ul>	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour le séchage du linge multicouches ou volumineux, qui ne sèche pas uniformément de par la nature des fibres.</li> <li>- Pour le séchage d'une petite quantité de linge ou des pièces isolées.</li> <li>- Ne commencez pas par la durée la plus longue. Choisissez une durée et affinez votre réglage au bout de plusieurs essais.</li> </ul>	

# Vue d'ensemble des programmes

## Aquanett

<b>WetCare délicat</b>		<b>maximum 2,5 kg*</b>
Articles	vêtements non lavables	
Remarque	le linge est brièvement séché puis aéré	
<b>WetCare soie</b>		<b>maximum 2,5 kg*</b>
<b>Séchage normal, Fer à repasser plus, Fer à repasser</b>		
Articles	vêtements en soie non lavables et qui se froissent facilement	
<b>WetCare intensif</b>		<b>maximum 2,5 kg*</b>
<b>Séchage normal, Fer à repasser, Fer à repasser Plus, Repasseuse</b>		
Articles	vêtements lavables	

## Linge plat

<b>Blanc/Couleurs 40 % d'humidité résiduelle</b>		<b>maximum 8 kg*</b>
<b>Blanc/Couleurs 25 % d'humidité résiduelle</b>		<b>maximum 8 kg*</b>
<b>Synthétique 20 % d'humidité résiduelle</b>		<b>maximum 4 kg*</b>
Articles	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le linge d'hôtel, de maison de repos ou d'hôpital nécessitant un traitement ultérieur (repassage au fer, repasseuse ou pliage).</li><li>- Il peut s'agir des programmes Blanc/Couleurs et Synthétique, tels que pour le linge de table, le linge de lit ou divers articles en éponge.</li></ul>	
Remarque	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'humidité résiduelle fait gonfler les fibres du tissu pour un meilleur lissage.</li><li>- Ce programme permet exclusivement un séchage par <i>Repasseuse</i>.</li></ul>	
Conseil	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laissez le linge à repasser enroulé jusqu'au moment de le passer dans la repasseuse pour qu'il reste humide.</li><li>- Secouez le linge avant le repassage.</li></ul>	

# Vue d'ensemble des programmes

## Programmes spéciaux

Vous pouvez composer 5 programmes spéciaux individuels et les enregistrer sous les noms de votre choix. Consignez-les dans les tableaux.

Charge : maximum 8 kg (poids du linge sec/du produit sec)

Exemple

[Programme spécial 1] <b>Dry+</b>	
<b>Prog humidité résiduelle</b>	
– Humidité résiduelle final :	- 6 %
– Temps suppl. séchage :	30 min
– Température :	60 °C

(1)
-
-
-
-
-
-
-

(2)
-
-
-
-
-
-
-

(3)
-
-
-
-
-
-
-

(4)
-
-
-
-
-
-
-

(5)
-
-
-
-
-
-
-

# Modifier le programme en cours


## Monnayeur

Selon le réglage effectué\*, vous risquez de perdre définitivement l'argent que vous avez inséré si vous ouvrez la porte ou interrompez le programme en cours.

\* Lors de la première mise en service ou plus tard, le SAV Miele peut programmer un temps de modification pendant lequel vous pouvez modifier le programme.

## Changer le programme en cours

Un changement de programme n'est plus possible (protection contre toute modification involontaire). Pour pouvoir choisir un nouveau programme, vous devez tout d'abord annuler celui qui est en cours.

 Risque d'incendie en cas de mauvaise utilisation et d'erreur de manipulation.

Le linge peut brûler et détruire le sèche-linge et son environnement. Veuillez lire et suivre le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

## Annuler le programme

- Effleurez la touche sensitive *Départ/Arrêt*.

Sur l'écran, il vous est demandé si vous souhaitez annuler.


- Effleurez la touche sensitive oui.

## Sélectionner un nouveau programme après annulation

- Ouvrez et refermez la porte.
- Sélectionnez et démarrez un nouveau programme.

## Ajouter du linge

- Ouvrez la porte.

 Risque de brûlure en cas de contact avec des textiles brûlants ou le tambour du sèche-linge. Vous risquez de vous brûler. Laissez refroidir le linge dans le tambour et retirez-le avec précaution.

- Ajoutez du linge.
- Fermez la porte.
- Démarrez le programme.

## Temps restant

Toute modification du programme en cours peut entraîner une modification du temps affiché.



## Installation du flacon de parfum


Grâce au flacon de parfum (en option), vous pouvez parfumer votre linge lors du séchage.

**⚠** Une mauvaise utilisation du flacon peut nuire à la santé et provoquer des incendies.

Évitez tout contact avec le parfum ! Cela pourrait nuire à votre santé. Le parfum est inflammable.

Avant d'utiliser le flacon de parfum, consultez le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde", "Utilisation du flacon de parfum (en option)".

Maintenez toujours le flacon de parfum dans la position indiquée sur l'illustration. Ne tenez jamais le flacon de parfum penché ni à l'envers, car son contenu se renverserait.

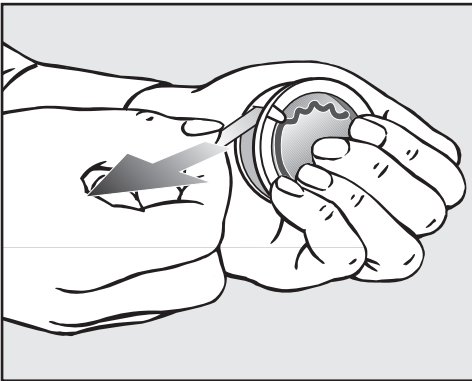


- Tenez fermement le flacon de parfum afin qu'il ne se renverse pas.
- Retirez le sceau de protection.
- Ouvrez la porte du sèche-linge.

Installez le flacon de parfum dans le filtre à peluches supérieur. L'emplacement prévu à cet effet se trouve sous la peluquée.


Si vous n'utilisez pas de parfum, laissez toujours le curseur fermé, afin que des peluches ne s'y accumulent pas.

Descendez la languette du curseur jusqu'en bas (flèche).

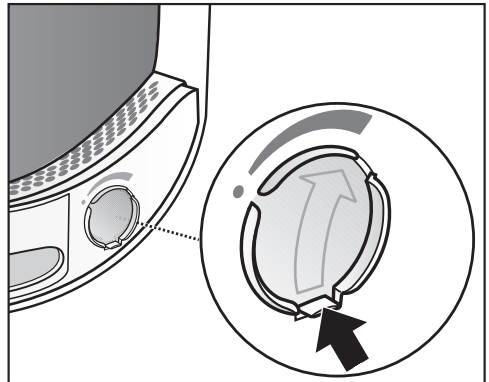


- Ouvrez le curseur en tirant sur la languette jusqu'à ce que cette dernière se retrouve complètement en haut.


## Flacon de parfum

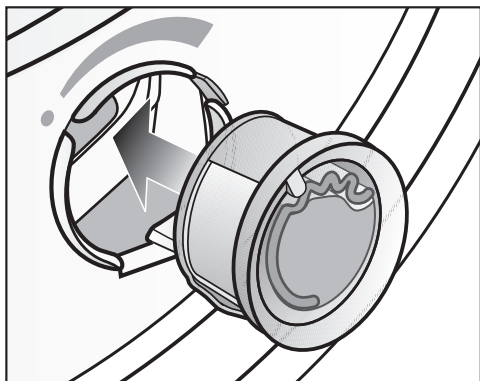

- Enfoncez le flacon de parfum dans l'emplacement jusqu'à la butée.

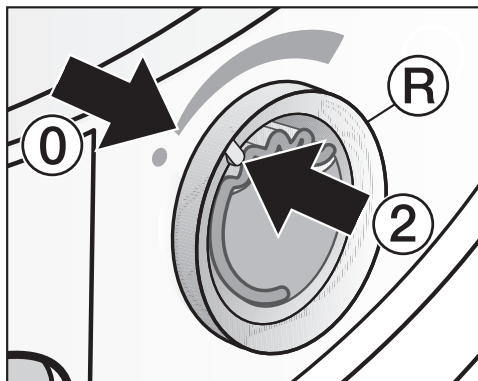

- Tournez la bague extérieure <sup>®</sup> légèrement vers la droite.

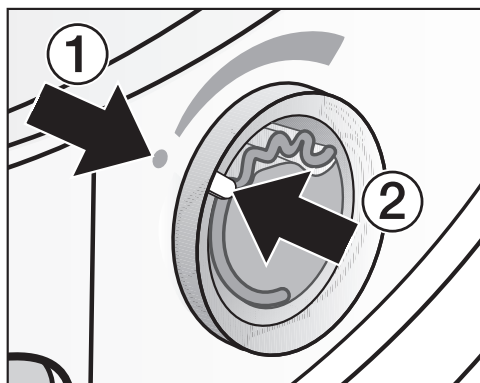


Les repères ① et ② doivent se faire face.

Le flacon de parfum peut glisser.  
Tournez l'anneau extérieure de sorte que les repères ② et ① se trouvent face à face.

## Ouvrir le flacon de parfum

Vous pouvez régler l'intensité du parfum avant le séchage.

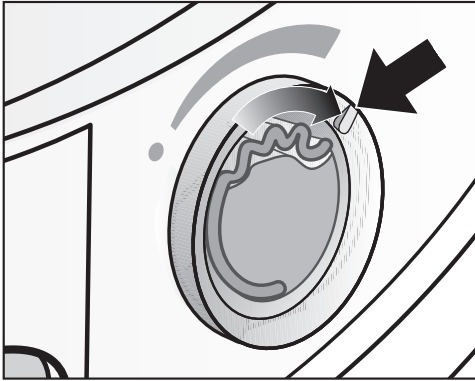


- Tournez la bague extérieure vers la droite : plus vous ouvrez le flacon, plus le parfum sera intense.

Le parfum ne se diffuse bien que sur du linge humide, pendant des temps de séchage assez longs et avec une diffusion de chaleur suffisante. On peut d'ailleurs sentir le parfum dans la pièce où se trouve le sèche-linge. Le programme *Air froid* ne permet pas la diffusion du parfum.

## Refermer le flacon de parfum

Le flacon de parfum doit être fermé à la fin du séchage pour éviter que le parfum ne s'évapore inutilement.

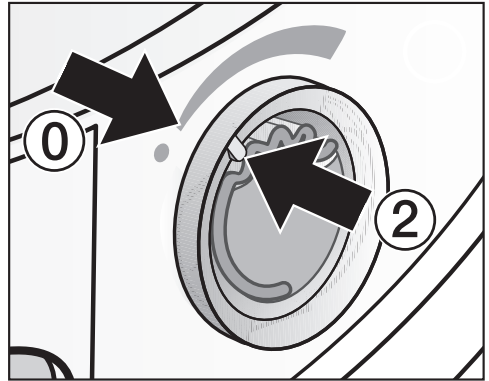


- Tournez la bague extérieure vers la gauche jusqu'à ce que le repère ② se trouve en position ①.

Si vous souhaitez de temps à autre sécher votre linge sans parfum, il vous suffit de retirer le flacon de parfum et de le ranger dans son emballage d'origine.


Si l'intensité du parfum n'est plus suffisante, remplacez le flacon de parfum par un nouveau.

## Flacon de parfum

### Retirer/remplacer le flacon de parfum

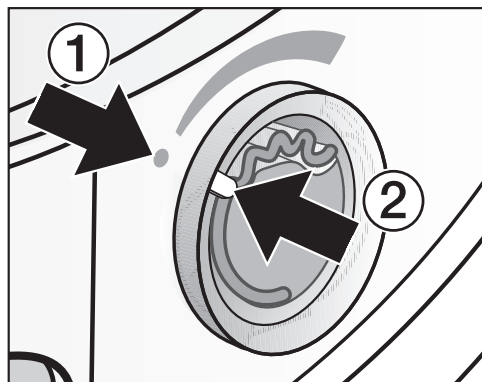


- Tournez la bague extérieure vers la gauche jusqu'à ce que les repères ① et ② se trouvent face à face.

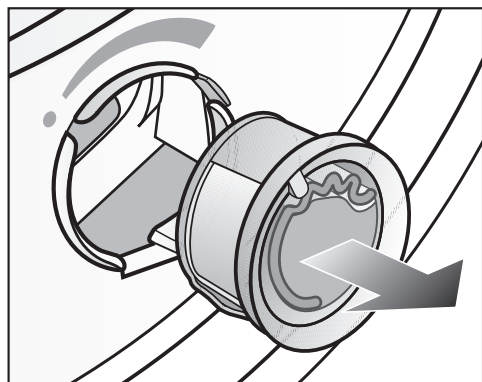


- Remplacez le flacon de parfum.

Vous pouvez conserver le flacon de parfum dans son emballage d'origine.

Vous pouvez commander des flacons de parfum auprès d'un revendeur Miele, du service après-vente Miele ou sur Internet.

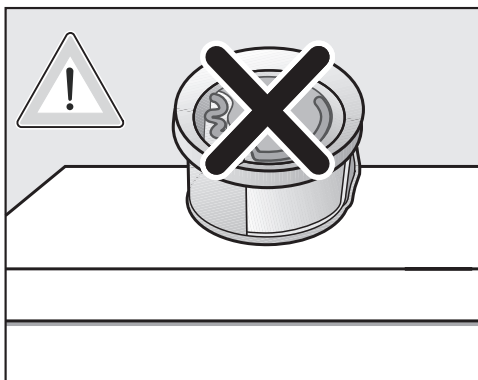

Le parfum peut s'écouler. Ne mettez pas le flacon de parfum en position horizontale.

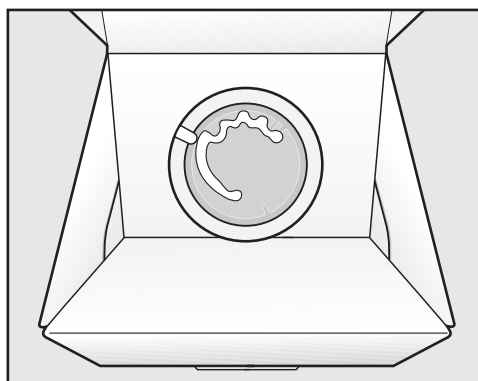


- Si vous avez besoin de mettre un flacon de parfum de côté, rangez-le à l'horizontal, afin de ne pas en renverser le contenu.
- Conservez-le toujours dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.
- Quand vous en achetez un nouveau, ne retirez le sceau de protection qu'au moment de l'utiliser.

## Intervalle de nettoyage

Ce sèche-linge dispose d'un système de filtration à plusieurs niveaux composé de filtres à peluches (1.) et d'un filtre (de socle) (2.).


Ce système de filtration capte les peluches qui s'accumulent pendant le séchage.

Un nettoyage irrégulier peut prolonger le temps de séchage.

 Risque d'incendie dû à un entretien irrégulier.

Trop de résidus de peluches dans le système de filtration et le sèche-linge peuvent causer un incendie.




Vérifiez régulièrement le système de filtration et la zone d'aération. Retirez les éventuels résidus de peluches.

 Dommages dus à un système de filtration absent ou abîmé.

Trop de résidus de peluches dans le système de filtration et dans le sèche-linge peuvent causer une défaillance de l'appareil ou un incendie. Ne mettez jamais en marche un programme de séchage sans système de filtration. Remplacez immédiatement un système de filtration défectueux par un nouveau.

## 1. Nettoyage des filtres à peluches

Les filtres à peluches sont placés dans l'ouverture du chargement du tambour.

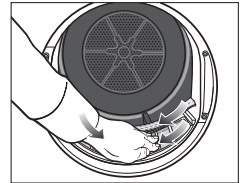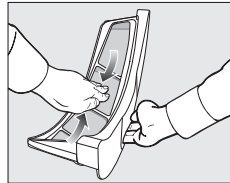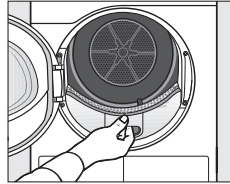

Nettoyez toujours lorsqu'il s'affiche à l'écran. Différents messages peuvent s'afficher :

Nettoyer le filtre à peluches et le filtre de socle


Nettoyer le filtre à peluches et le filtre de socle. Vérifier le circuit d'air.

- Pour supprimer le message, effleurez la touche sensitive OK.

# Nettoyage et entretien

## 2. Nettoyer le filtre de socle

Le filtre de socle se situe en bas à gauche derrière la trappe des filtres à peluches.

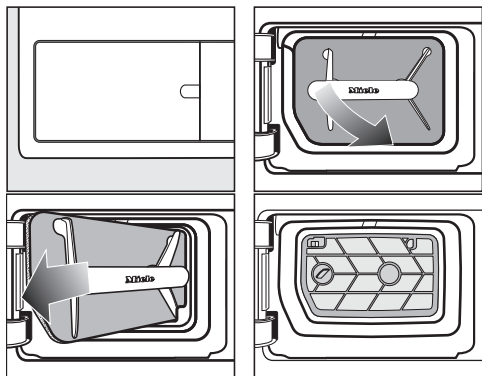

### Utilisation normale

Nettoyez toujours lorsqu'il s'affiche à l'écran. Différents messages peuvent s'afficher :

Nettoyer le filtre à peluches et le filtre de socle

Nettoyer le filtre à peluches et le filtre de socle. Vérifier le circuit d'air.

### Fonctionnement continu

Nettoyez une fois par jour et à chaque fois qu'un message vous y invite à l'écran.

### Nettoyer l'élément filtrant dans le socle

Après avoir retiré le filtre à peluches, l'élément filtrant dans le socle est visible. Nettoyez aussi l'élément filtrant.


- Pour supprimer le message, effleurez la touche sensitive OK.

⚠ Dommages dus à un nettoyage insuffisant ou à une utilisation avec un filtre de socle usé et endommagé. L'échange d'air et de chaleur n'est plus correctement assuré dans l'échangeur thermique, car celui-ci est obstrué. Une intervention du service après-vente est nécessaire. Vous pouvez éviter cela en suivant les instructions de ce mode d'emploi.

## 3. Nettoyer la grille en bas à droite/ l'échangeur thermique pour désurchauffer

Nettoyez lorsque le message Ouvrir la grille en bas à droite, nettoyer l'échangeur thermique s'affiche.

La grille en bas à droite est amovible. Derrière se trouve l'échangeur thermique pour l'évacuation de la chaleur.

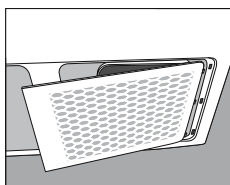

- Le local d'installation du sèche-linge doit toujours être exempt de poussières et de peluches. Un nettoyage n'est alors pas nécessaire.
- Voir section "Grille en bas à droite/ échangeur thermique".
- Vérifiez et nettoyez également les filtres à peluches et le filtre de socle.
- Pour supprimer le message, effleurez la touche sensitive OK.

## Nettoyage des filtres à peluches

Ce sèche-linge est équipé de 2 filtres à peluches placés dans l'ouverture du chargement. Le filtre supérieur et le filtre inférieur capturent les peluches qui s'échappent lors du séchage.

### Retirer la capsule fraîcheur

Si les filtres à peluche et le filtre de socle ne sont pas nettoyés, l'intensité du parfum diminue.


- Retirez la capsule fraîcheur comme indiqué au chapitre "Capsule fraîcheur", paragraphe "Retirer/remplacer la capsule fraîcheur".

### Retirer les peluches visibles


Retirez les peluches après chaque programme de séchage.

**Conseil :** Avec un aspirateur vous pouvez éliminer toutes les peluches sans avoir à les toucher.


- Ouvrez la porte.

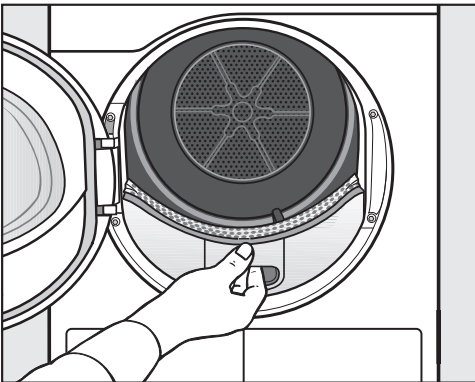

- Pour sortir le filtre supérieur, soulevez-le en le tirant vers vous.

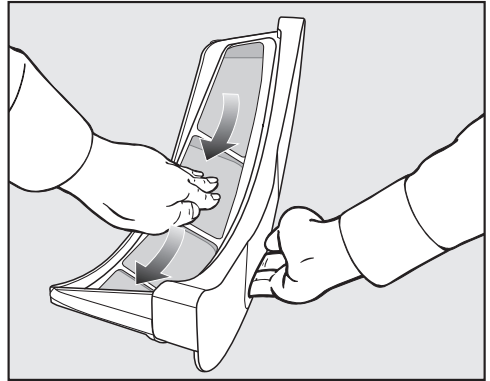

- Retirez les peluches (voir flèches).

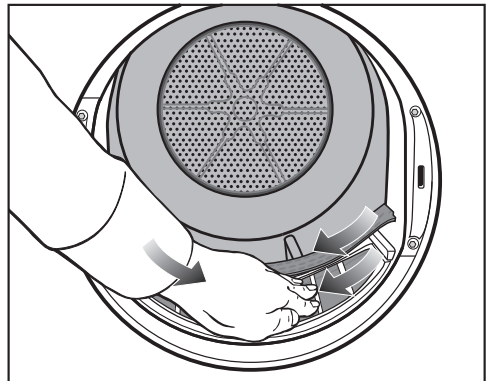

- Retirez les peluches (voir flèches) accumulées sur les grilles des filtres et du déflecteur de linge perforé.
- Remettez le filtre à peluches supérieur en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.
- Refermez la porte.


## Nettoyage et entretien

### Nettoyage complet des filtres à peluches et de la zone d'aération


Si vous constatez une augmentation du temps de séchage, une obstruction ou un encrassement des grilles des filtres, nous vous recommandons de procéder à un nettoyage complet de ces dernières.

#### Nettoyage à sec des filtres à peluches


- Pour sortir le filtre supérieur, soulevez-le en le tirant vers vous.

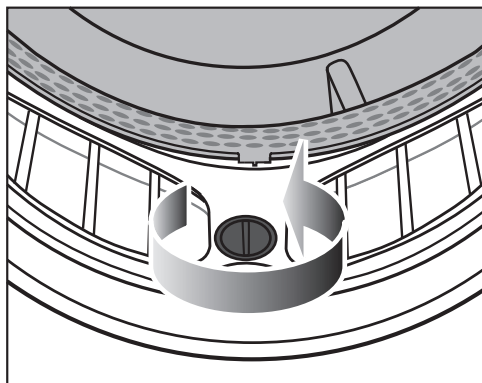

- Tournez le bouton jaune jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

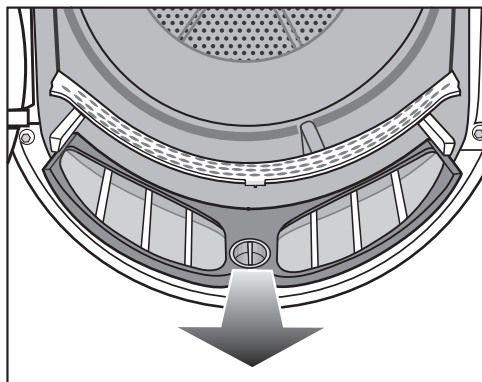

- Sortez le filtre à peluches en le tirant vers vous.

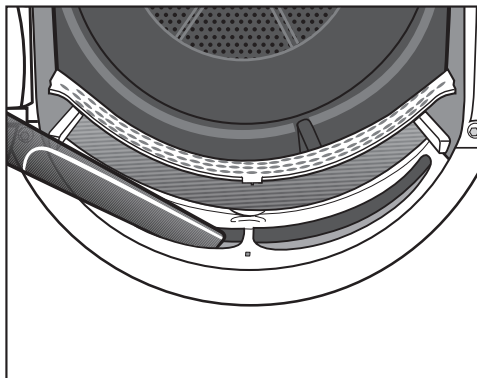

- Utilisez l'aspirateur et le grand suceur pour éliminer les peluches visibles dans la zone du conduit d'air supérieur (orifices).




## Nettoyage et entretien


### Nettoyage à l'eau des filtres à peluches

- Passez les grilles des filtres sous l'eau chaude.
- Nettoyez la surface lisse en plastique des deux filtres à peluches avec un chiffon humide.

Si les filtres à peluches sont mouillés cela risque de créer un dysfonctionnement lors du séchage. Secouez bien les filtres à peluches puis essuyez-les soigneusement.

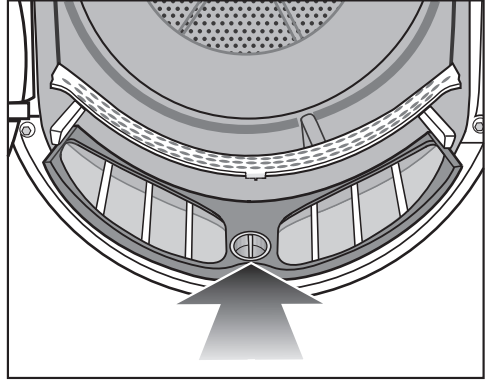

- Remettez le filtre inférieur en place puis verrouillez le bouton jaune.

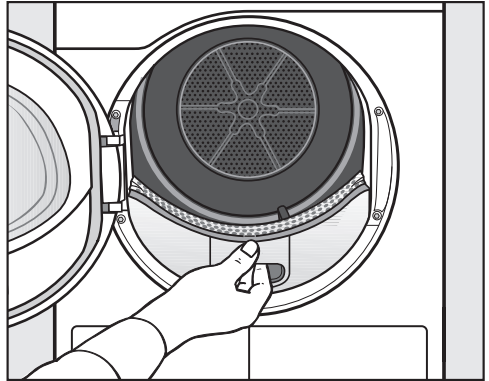


- Remettez bien le filtre à peluches supérieur.
- Refermez la porte.

# Nettoyage et entretien


## Filtre de socle

Le filtre de socle récupère les fines peluches, les cheveux et les résidus de lessive qui sont passés au travers des filtres à peluches.


### Retirer le filtre de socle

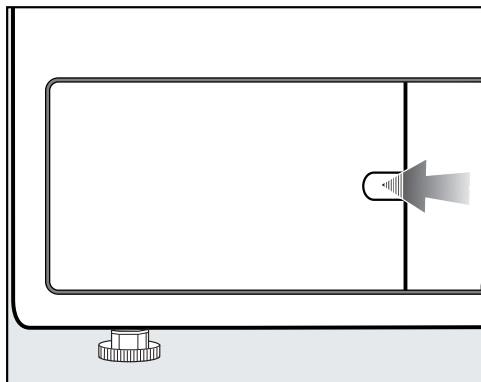


- Passez le doigt derrière le mécanisme de verrouillage.
- Ouvrez le clapet du filtre de socle.

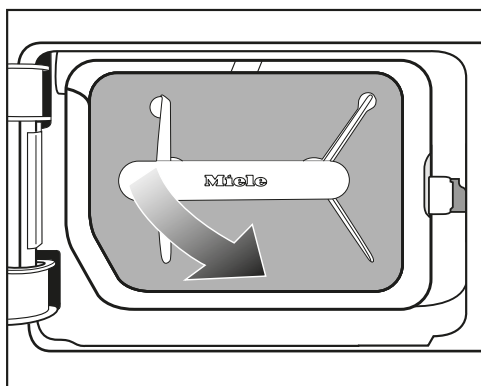

- 1 Retirez le filtre de socle en le tirant par la poignée et en l'inclinant vers la droite.

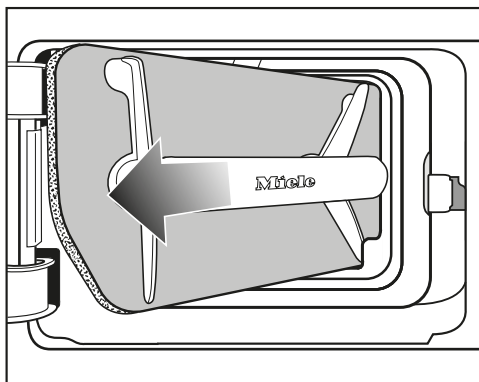


- 2 Retirez le filtre de socle en biais.

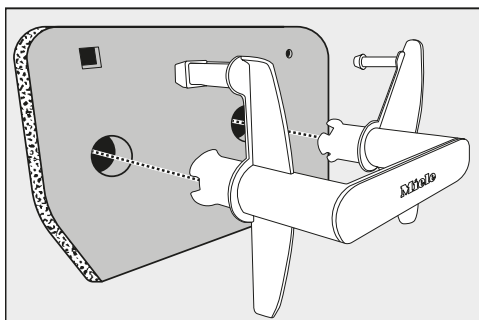

- Tirez sur la poignée pour la sortir du filtre de socle.

## Nettoyer le filtre de socle

- Nettoyez soigneusement et avec précaution le filtre de socle sous l'eau courante.

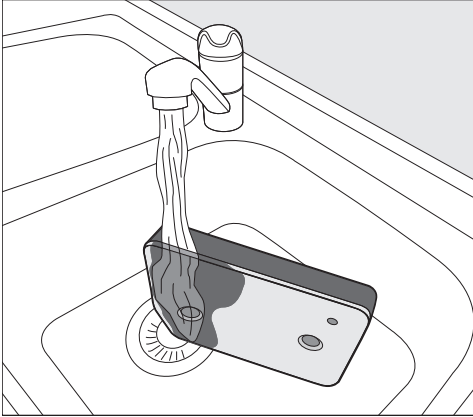

**Conseil :** Pour que les résidus présents sur la surface se détachent plus rapidement, faites passer un jet d'eau à la verticale sur la face avant du filtre de socle.

- Essorez régulièrement le filtre de socle avec précaution.
- Rincez et lavez soigneusement le filtre de socle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus visibles.
- Appuyez doucement sur le filtre de socle jusqu'à ce que l'eau ne s'écoule plus du tout.

**Conseil :** Pour absorber l'eau, placez le filtre de socle humide de socle entre deux serviettes. Sur une surface plane, appuyez toujours doucement avec le plat de la main sur le filtre à peluches. Le filtre de socle sèche ainsi plus rapidement.

Le filtre de socle ne doit pas être trop mouillé quand vous le remettez en place.

À défaut, le sèche-linge signalera une anomalie.

Pressez doucement le filtre de socle.

Si un programme de séchage est interrompu par un message d'erreur après la mise en place du filtre de socle nettoyé : le filtre de socle a été inséré trop humide. Absorbent bien à nouveau toute l'eau qui s'y trouve. Laissez le filtre de socle sécher à l'air libre.

Si une nouvelle panne survient malgré tout, des résidus tenaces de substances de lavage peuvent en être la cause. Régénérez le filtre de socle dans le lave-linge. Voir chapitre "Que faire si ...", section "Régénérer le filtre de socle".

**⚠ Dommages causés par un filtre de socle insuffisamment nettoyé ou endommagé.**

Si le filtre de socle n'est pas suffisamment nettoyé ou s'il est endommagé, l'échangeur thermique se bouche. L'échange d'air et de chaleur dans l'échangeur thermique n'est plus suffisant. Faites alors intervenir le SAV.

Vérifiez le filtre de socle avant et après le nettoyage en suivant la procédure indiquée à la section "Remplacement du filtre de socle". Après le nettoyage, le filtre de socle doit être en parfait état et ne doit pas être endommagé.


- Enlevez les peluches de la poignée avec un chiffon humide.

# Nettoyage et entretien

## Remplacer le filtre de socle


⚠ Usure du filtre due à une utilisation intensive du sèche-linge. Une utilisation intensive du sèche-linge et un nettoyage fréquent peuvent entraîner des signes d'usure sur le filtre de socle au fil du temps. À la longue, l'échangeur thermique s'encrasse. Si, avant et après le nettoyage, vous décelez les signes d'usure suivants, remplacez immédiatement le filtre (accessoire disponible en option) :

### Ajustement imparfait

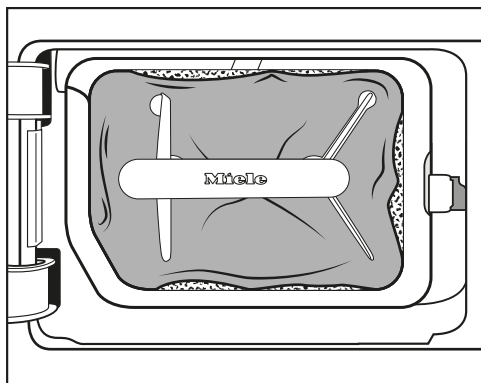



Le filtre est déformé et ses bords n'épousent plus parfaitement le support. Les peluches passent au niveau des bords et sont entraînées dans l'échangeur thermique. À la longue, l'échangeur thermique s'encrasse.

## Déformations

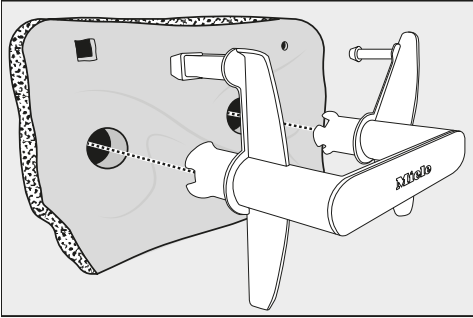

Les déformations indiquent que le filtre est obstrué ou usé du fait de l'utilisation intensive.


## Fentes, fissures, marques

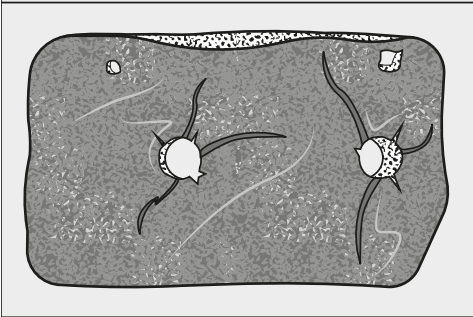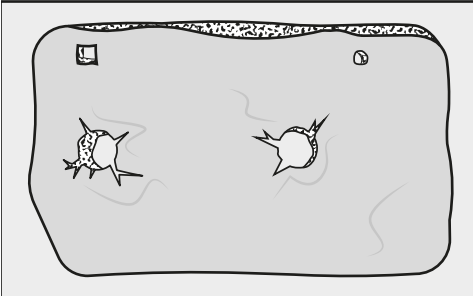

En cas de fissures et de fentes, les peluches ne sont plus filtrées et sont entraînées dans l'échangeur thermique, qui s'encrasse.

Les marques indiquent que le filtre est obstrué ou usé du fait d'une utilisation intensive.

## Résidus blancs ou d'autres couleurs

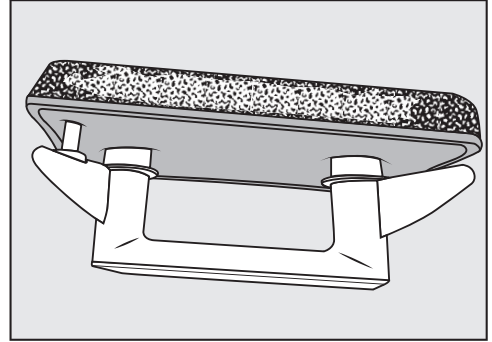

Les résidus, qui encrassent le filtre, proviennent des fibres du linge et de composants de lessive. Ces résidus se trouvent sur les faces avant et arrière du filtre. Dans les cas extrêmes, ces résidus forment des dépôts incrustés.


Les résidus indiquent que le filtre, bien qu'ayant l'air en parfait état, n'épouse plus suffisamment les bords, de sorte que les peluches ne sont plus filtrées.

Si, malgré le nettoyage, le filtre se colmate à nouveau rapidement, il faut le remplacer.

## Nettoyage et entretien

### Nettoyer l'élément filtrant (socle)

Après avoir retiré le filtre à peluches (socle), vous pouvez apercevoir la grille du filtre. Ne nettoyez cette grille que si vous y voyez une accumulation de peluches.

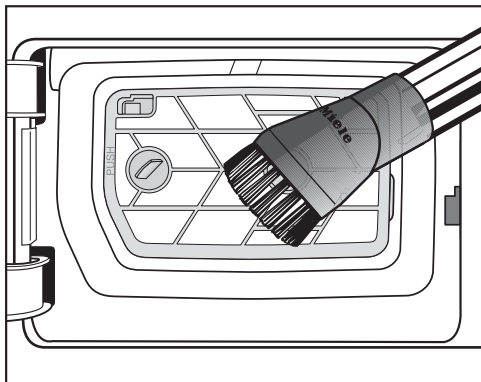


- Éliminez les saletés visibles avec précaution à l'aide d'un aspirateur. Pour ce faire, utilisez la brosse à meubles ou le suceur plat.


S'il reste malgré tout des parties bouchées ou des résidus, retirez l'élément filtrant et nettoyez-le à l'eau claire. Si vous n'enlevez pas ces résidus tenaces, ils risquent de provoquer une anomalie au fil du temps.

### Retirer l'élément filtrant

Si l'élément filtrant est grippé ou obstrué, il faut le retirer et le nettoyer à l'eau claire.

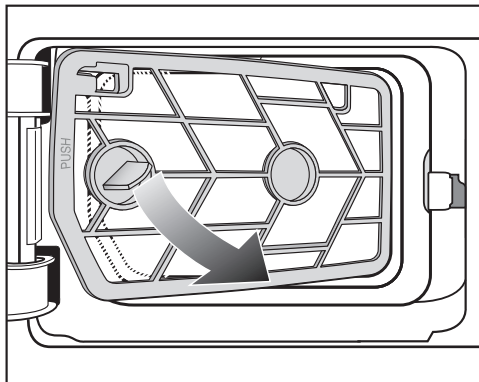

- 1 Sortez l'élément filtrant en le tirant vers vous par la poignée et en inclinant sur la droite.

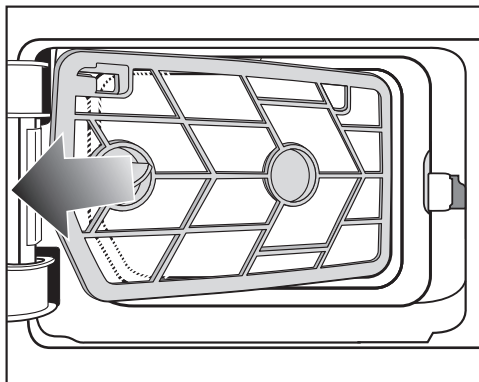

- 2 Sortez l'élément filtrant en le tirant sur le côté.
- Rincez bien la grille du filtre sous l'eau chaude.

Des filtres à peluches mouillés risquent de créer un dysfonctionnement de l'appareil lors du séchage. Secouez soigneusement l'élément filtrant et séchez-le avec précaution.


### Contrôler les lamelles de refroidissement de l'échangeur thermique

⚠ Risque de blessure par coupure en manipulant les lamelles de refroidissement.

Vous pourriez vous couper.

Ne touchez jamais aux lamelles de refroidissement.

Après avoir retiré l'élément filtrant, vous pouvez apercevoir les lamelles de refroidissement de l'échangeur thermique. Vérifiez la présence de peluches.

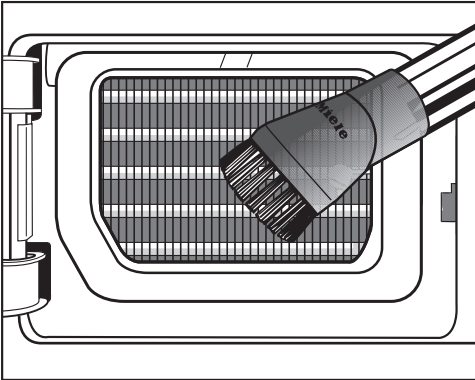

- En cas de saletés visibles, éliminez-les soigneusement avec un aspirateur. Pour ce faire, utilisez la brosse à meubles ou le suceur plat.


⚠ Risque de dommages en raison d'un nettoyage inadapté des lamelles de refroidissement.

Les lamelles de refroidissement peuvent être endommagées ou pliées. Les performances du sèche-linge s'en trouvent limitées.


Nettoyez à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse à meubles. Passez délicatement la brosse à meubles sur les lamelles de refroidissement de l'échangeur thermique, sans mettre de pression.

# Nettoyage et entretien


## Remonter l'élément filtrant (socle)

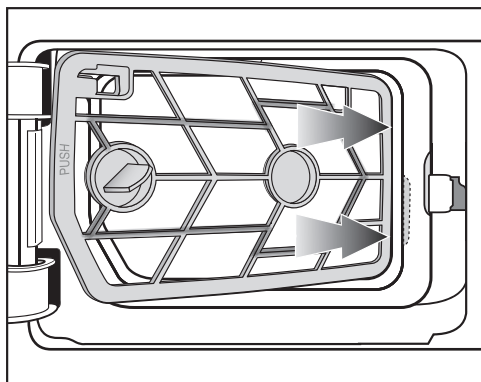

- 1 Insérez l'élément filtrant par la poignée en l'inclinant vers la droite sous le bord.

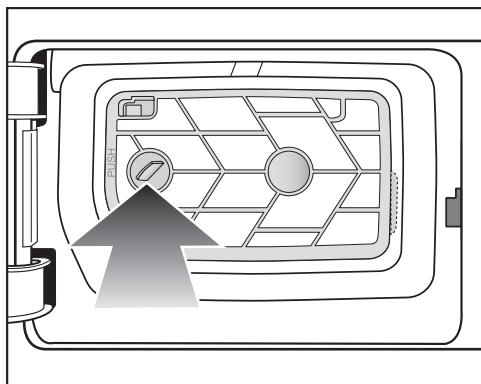


- 2 Appuyez sur la poignée vers la gauche pour que le filtre soit bien en place.

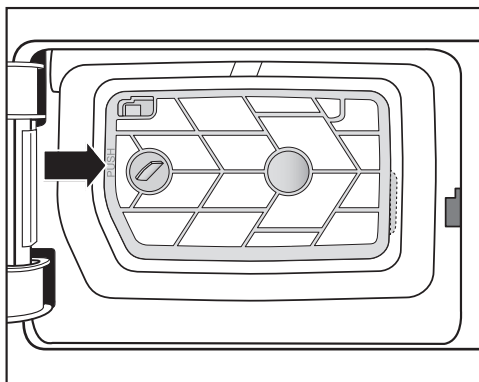

- 3 Appuyez fermement sur le cadre de l'élément filtrant au niveau de la marque (PUSH) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.


## Remonter le filtre à peluches (socle)

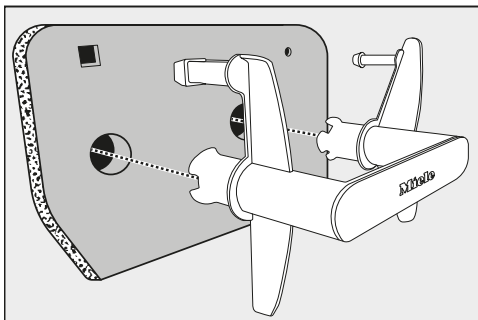


- Encastrez bien le filtre à peluches sur la poignée.




### Nettoyer et fermer la trappe des filtres à peluches

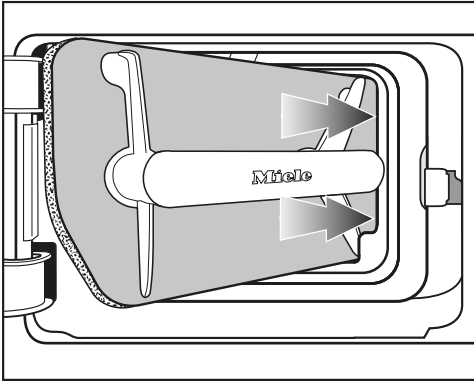


- 1 Insérez l'élément filtrant par la poignée en l'inclinant vers la droite sous le bord.

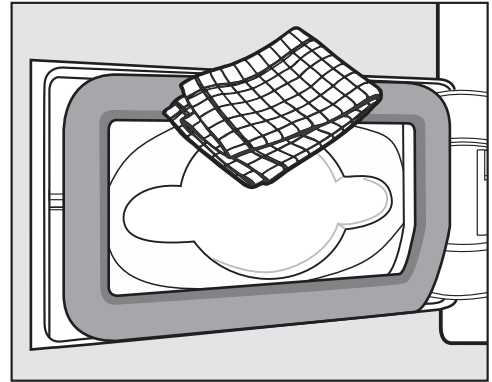

- Retirez toutes les peluches de la poignée avec un chiffon humide. Veillez à ne pas endommager le joint.

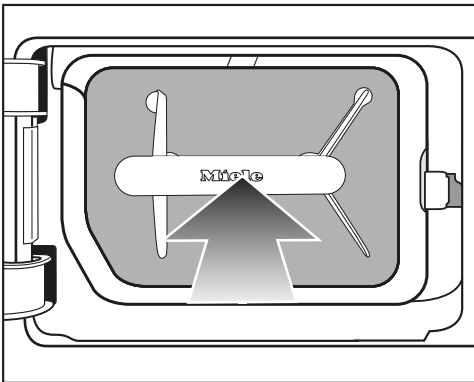

- 2 Appuyez sur la poignée pour que le filtre soit bien mis en place.

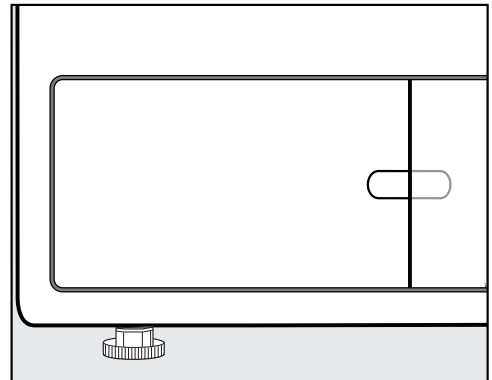

- Refermez la trappe des filtres à peluches.


L'étanchéité du système et le bon fonctionnement de l'appareil ne sont assurés que si le filtre de socle est bien mis en place et que la trappe des filtres à peluches est bien fermée.

## Nettoyage et entretien

### Nettoyer la grille à droite/ l'échangeur thermique


Les lamelles de refroidissement qui se trouvent à l'arrière de la grille de l'échangeur thermique peuvent s'obstruer en cas d'accumulation de particules de poussières aspirées avec l'air de la pièce où est installé le sèche-linge.

### Retrait de la grille

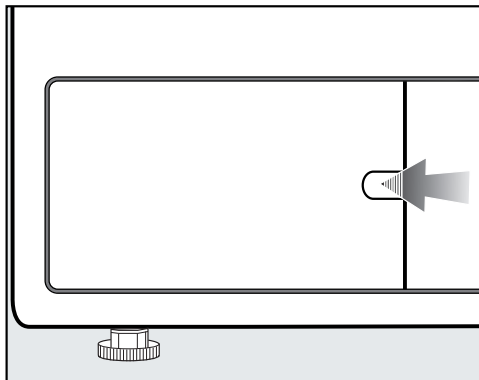

- Ouvrez la trappe des filtres à peluches.

Ouvrez la grille en bas à droite en utilisant p. ex. le manche d'une cuiller.

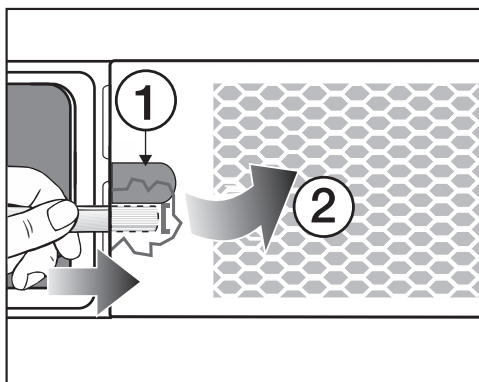

- Glissez le manche de la cuiller derrière la grille (sous la partie incurvée ①).
- Appuyez légèrement sur le levier ainsi créé jusqu'à ce que la grille s'ouvre sur le côté gauche ②.
- Ouvrez la grille de gauche à droite et sortez-la en diagonale vers l'avant.

## Nettoyage des lamelles de refroidissement


- Vérifiez l'état de propreté des lamelles de refroidissement.

⚠ Risque de blessure par coupure en manipulant les lamelles de refroidissement.

Vous pourriez vous couper.

Ne touchez jamais aux lamelles de refroidissement avec les mains.

### En cas d'encrassement visible

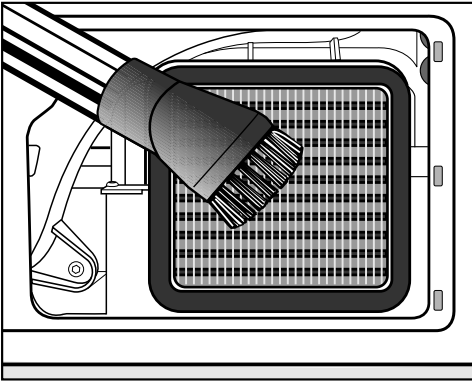


- Éliminez les saletés visibles avec précaution à l'aide d'un aspirateur. Pour ce faire, utilisez la brosse à meubles ou le suceur plat.

⚠ Risque de dommages en raison d'un nettoyage inadéquat des lamelles de refroidissement.

Les lamelles de refroidissement peuvent être endommagées ou pliées. Les performances du sèche-linge s'en trouvent limitées.

Nettoyez à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse à meubles. Passez délicatement la brosse à meubles sur les lamelles de refroidissement de l'échangeur thermique, sans mettre de pression.

## Remonter la grille

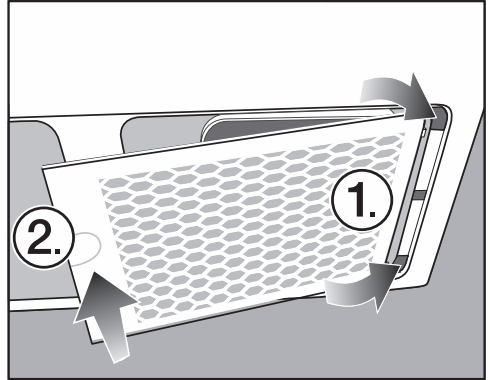

- Réinsérez la grille en commençant par la droite.
- Appuyez bien du côté gauche.

# Nettoyage et entretien

## Nettoyer le sèche-linge

Déconnectez le sèche-linge du réseau électrique.

⚠ Dommages dus à l'utilisation de produits d'entretien inadaptés.


Un produit d'entretien inadapté pourrait endommager les surfaces en plastique et d'autres parties.

N'utilisez ni solvant, ni produit abrasif, ni nettoyeur à vitre ni nettoyeur multi-usages.

⚠ Risque d'électrocution par l'eau.

Si de l'eau s'écoule sur ou dans le sèche-linge, il y a un risque de choc électrique.

Ne jamais vaporiser d'eau sur le sèche-linge. Nettoyez le sèche-linge avec un chiffon légèrement humide.

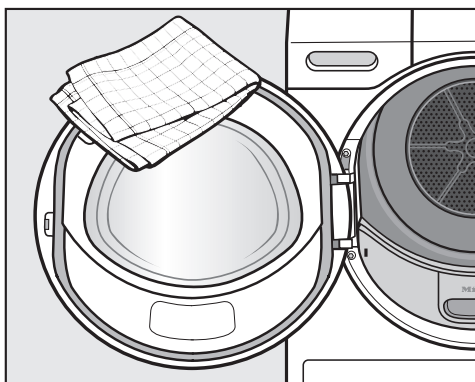



- Nettoyez le sèche-linge et le joint de porte uniquement avec un chiffon doux humide et un produit de lavage non abrasif ou de l'eau savonneuse.
- Séchez le tout avec un chiffon doux.
- Vous pouvez nettoyer les éléments en inox (p. ex. le tambour) avec un produit spécial pour l'inox.

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies ou pannes qui peuvent se produire au quotidien. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au SAV.


Sur [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service), vous trouverez des informations sur l'aide au dépannage.




Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.

### Annulation de programme et message d'anomalie à l'écran

Message	Cause et dépannage
 Le tambour est vide ou le linge trop sec.	<p>Certains programmes s'interrompent si le tambour est vide ou insuffisamment chargé. Le programme peut également être interrompu pour les textiles déjà séchés. Il ne s'agit donc pas d'une perturbation.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ouvrez la porte et vérifiez le linge.</li><li>■ Ajoutez ou retirez du linge.</li><li>■ Fermez la porte.</li><li>■ Démarrez un programme de séchage.</li></ul> <p>Séchez les pièces de linge isolées avec le programme <i>Air chaud</i>.</p>
 Blocage détecté. Séparer le linge et redémarrer.	<p>Le linge s'est mal réparti ou s'est enroulé.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ouvrez la porte et séparez les pièces de linge. Retirez une partie du linge.</li><li>■ Fermez la porte.</li><li>■ Démarrez un programme de séchage.</li></ul>


## En cas d'anomalie

Message	Cause et dépannage
<p> Nettoyer le filtre à peluches et le filtre de socle. Vérifier le circuit d'air.</p>	<p>Vous avez séché quelques pièces de linge de tailles différentes. Une pièce de petite taille a été aspirée dans l'ouverture du chargement. Par conséquent, les trous du déflecteur de linge sont obstrués.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pour supprimer le message, effleurez la touche sensitive OK.</li><li>■ Ouvrez la porte du sèche-linge.</li><li>■ Retirez la pièce de linge gênante.</li><li>■ Séchez toujours les pièces de linge isolées et le linge de petite taille avec des pièces de grande taille.</li></ul> <p>Si vous ne le faites pas, des peluches ou des résidus de détergent ont causé une obstruction.</p> <p>Des peluches ou des résidus de détergents ont causé une obstruction.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nettoyez les filtres à peluches et la zone d'aération.</li><li>■ Vérifiez que les filtres à peluches et le filtre de socle sont bien en place et en bon état.</li><li>■ Retirez le filtre de socle pour vérifier aussi l'élément filtrant qui se trouve derrière. Nettoyez l'élément filtrant, si nécessaire.</li><li>■ Retirez l'élément filtrant pour vérifier aussi l'échangeur thermique qui se trouve derrière. Nettoyez l'échangeur thermique, si nécessaire.</li></ul> <p>Suivez les conseils de nettoyage décrits au chapitre "Nettoyage et entretien". Un filtre à peluches endommagé, déformé ou ne pouvant plus être nettoyé doit être remplacé par un nouveau.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pour supprimer le message, effleurez la touche sensitive OK.</li></ul>

Message	Cause et dépannage
 Nettoyer le filtre à peluches et le filtre de socle. Vérifier le circuit d'air.	<p>Après un nettoyage approfondi, le filtre de socle semble propre. Malgré tout, le programme s'arrête encore et le message d'anomalie s'affiche de nouveau. La raison en est qu'il existe des résidus encore plus profonds qui n'ont pas pu être éliminés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour supprimer le message, effleurez la touche sensitive OK.</li> <li>■ Remplacez le filtre de socle par un neuf.</li> <li>■ Vous pouvez régénérer "l'ancien" filtre de socle dans le lave-linge. Suivez les conseils de la section "Régénérer le filtre de socle" au chapitre "En cas d'anomalie".</li> </ul>
 Contrôlez la vidange.	<p>L'eau condensée se vidange mal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérifiez que le tuyau de vidange est en bon état et non coudé.</li> <li>■ Supprimer le message : ouvrez et refermez la porte lorsque le sèche-linge est en marche.</li> </ul>
 Anomalie F . Si l'appareil ne redémarre pas, contactez le service après-vente.	<p>La cause de l'annulation de programme n'est pas identifiable.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Respectez les instructions qui s'affichent à l'écran.</li> <li>■ Effleurez la touche sensitive OK.</li> <li>■ Démarrez un programme de séchage.</li> </ul> <p>Si le programme s'arrête encore et que le message d'anomalie s'affiche de nouveau, cela signale une panne. Contactez le service après-vente Miele.</p>

# En cas d'anomalie

## Indications à l'écran

Message	Cause et dépannage
<b>i</b> Ouvrir la grille en bas à droite, nettoyer l'échangeur thermique	Les lamelles de l'échangeur thermique derrière la grille peuvent s'obstruer en cas d'accumulation de particules de poussières aspirées avec l'air de la pièce où est installé le sèche-linge et la zone d'aération peut s'obstruer. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Effectuez le nettoyage. Voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Grille en bas à droite/échangeur thermique".</li><li>■ Vérifiez et nettoyez également les filtres à peluches et le filtre de socle.</li><li>■ Pour supprimer le message, effleurez la touche sensitive OK.</li></ul>
<b>i</b> Nettoyer le filtre à peluches et le filtre de socle	Cette information est fournie à la fin du programme, lorsque le sèche-linge ne fonctionne pas de manière optimale ou économique. Les filtres à peluches peuvent être obstrués. <ul style="list-style-type: none"><li>■ La plupart du temps, il suffit de nettoyer les filtres à peluches.</li><li>■ Vérifiez aussi le filtre de socle et, si nécessaire, nettoyez-le.</li><li>■ Retirez le filtre de socle pour vérifier aussi l'élément filtrant qui se trouve derrière. Nettoyez l'élément filtrant, si nécessaire.</li></ul> Suivez les conseils de nettoyage décrits au chapitre "Nettoyage et entretien". <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pour supprimer le message, effleurez la touche sensitive OK.</li></ul>
 Le filtre n'est pas en place dans le socle. Insérer le filtre.	Le filtre de socle n'a pas été bien remis en place. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vérifiez le filtre de socle.</li></ul> <hr/> Le fait de retirer le filtre pendant le séchage entraîne l'annulation du programme en cours.
<b>i</b> Panne de courant arrêt programme	Une panne de courant a eu lieu. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Une fois que le courant est revenu, vous devez appuyer sur OK.</li><li>■ Effleurez la touche sensitive <i>Départ/Arrêt</i>.</li></ul>



## En cas d'anomalie

Message	Cause et dépannage
Arrêt/Refroidissement	<p>Aucune anomalie n'est constatée, bien que le processus de séchage soit toujours en cours. Le linge doit encore être refroidi. Le programme touche à sa fin.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vous pouvez sortir le linge et l'étendre, ou le laisser refroidir plus longtemps dans le sèche-linge.</li></ul>

## En cas d'anomalie

### Séchage insuffisant

Problème	Cause et dépannage
<b>Le linge n'est pas suffisamment sec.</b>	La charge était composée de différents tissus. ■ Complétez le séchage avec le programme <i>Minute-rie chaud</i> .
<b>Les textiles de grande taille se sont enroulés. Les articles enroulés ne sont pas suffisamment bien séchés.</b>	La charge de linge n'a pas pu être démantelée dans le programme que vous avez sélectionné. C'est pourquoi les textiles plus petits se sont enroulés dans les textiles plus grands. ■ Aérez vos textiles. ■ Sélectionnez le programme <i>Grands textiles</i> .
	Si le programme <i>Grands textiles</i> n'est pas proposé dans l'affichage, vous pouvez l'activer a posteriori. L'activation du programme a posteriori est décrite au chapitre "Niveau utilisateur", sections "Ouvrir le niveau utilisateur" et "Sélection du programme/Blocs de programme".
<b>Le linge ou les oreillers garnis de plumes dégagent une odeur désagréable au séchage.</b>	Le linge a été lavé avec trop peu de lessive. Les plumes ont tendance à dégager une odeur caractéristique à la chaleur. ■ Utilisez suffisamment de lessive lors du lavage. ■ Aérez les oreillers en dehors du sèche-linge.
<b>Une fois sec, le linge en fibres synthétiques est chargé d'électricité statique.</b>	Les fibres synthétiques ont tendance à se charger en électricité statique. ■ Pendant le lavage en machine, l'utilisation d'un assouplissant au dernier rinçage peut diminuer l'accumulation d'électricité statique au séchage.
<b>Lors du séchage, les peluches s'accumulent.</b>	Le frottement qui intervient principalement lors du port du linge ou en partie lors du lavage provoque la formation de peluches, qui se détachent lors du séchage. La sollicitation des vêtements dans le sèche-linge est plutôt faible. Les filtres à peluches et le filtre fin retiennent les peluches, qui sont donc faciles à retirer. ■ Voir le chapitre "Nettoyage et entretien."

### Le programme de séchage dure très longtemps


Problème	Cause et dépannage
<b>Le séchage dure très longtemps ou s'interrompt*.</b>	<p>La température de la pièce où se trouve l'appareil est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aérez correctement.</li> </ul>
	<p>Des résidus de détergent, des cheveux et des peluches fines peuvent causer des obstructions.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyez les filtres à peluches et le filtre de socle. La description détaillée se trouve au chapitre "Nettoyage et entretien".</li> <li>■ Retirez le filtre de socle pour vérifier aussi l'élément filtrant qui se trouve derrière. Nettoyez-le si nécessaire.</li> <li>■ Retirez l'élément filtrant pour vérifier aussi l'échangeur thermique qui se trouve derrière. Nettoyez-le si nécessaire.</li> </ul>
	<p>Les lamelles de refroidissement derrière la grille en bas à droite sont encrassées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Procédez au nettoyage comme décrit au chapitre "Nettoyage et entretien", paragraphe "Grille en bas à droite/Zone d'aération".</li> </ul>
	<p>Le linge est mal essoré.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Essorez votre linge dans la machine à laver à une vitesse d'essorage plus élevée.</li> </ul>
	<p>Le tambour est surchargé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Respectez la charge maximale de chaque programme de séchage.</li> </ul>
	<p>Des fermetures Éclair métalliques ont faussé le calcul automatique du degré d'humidité du linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dorénavant, ouvrez les fermetures Éclair avant de mettre le linge à sécher.</li> <li>■ Si le problème se reproduit, séchez ces textiles avec le programme <i>Minuterie chaude</i>.</li> </ul>

\* Arrêtez le sèche-linge puis remettez-le en marche après un court instant avant de démarrer un nouveau programme.

## En cas d'anomalie

---

### Problèmes généraux avec le sèche-linge

Problème	Cause et dépannage
<b>Des bruits de fonctionnement (ronnement/bourdonnement) sont audibles.</b>	Ce n'est pas un dysfonctionnement. Le compresseur (pompe à chaleur) est en marche. Il s'agit de bruits normaux liés au fonctionnement du compresseur.
<b>L'éclairage du tambour ne s'allume pas.</b>	L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement après un certain temps et après le démarrage du programme (économie d'énergie). <ul style="list-style-type: none"><li>■ Arrêtez le sèche-linge puis remettez-le en marche.</li><li>■ Pour activer l'éclairage du tambour, ouvrez la porte du sèche-linge.</li></ul>
	L'éclairage du tambour est défectueux. L'éclairage du tambour est conçu pour une durée de vie longue et ne doit donc en règle générale pas être remplacé. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Si en dépit de tous vos essais, l'éclairage du tambour ne s'allume pas, informez-en le service après-vente Miele.</li></ul>
<b>Une langue étrangère s'affiche.</b>	La langue a été modifiée. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Modifiez la langue. Le symbole du drapeau  vous servira de repère.</li></ul>

### Régénérer le filtre de socle

Vous pouvez régénérer un ou plusieurs filtres de socle sales dans le lave-linge. C'est ainsi qu'un filtre de socle redevient opérationnel pendant une certaine durée.

- Lavez un ou plusieurs filtres de socle séparément sans textiles. N'ajoutez pas de lessive.

**Conseil :** Sélectionnez un programme de lavage court avec une température de 40 °C max. et une vitesse d'essorage de 600 tr/min max.

- Sélectionnez par exemple le programme *Rinçage supplémentaire*.

Une fois lavé et essoré, vous pouvez remettre en place le filtre de socle. Vous pouvez continuer à utiliser un filtre de socle régénéré, tant qu'aucune trace d'usure n'apparaît.

Vous ne devez plus utiliser un filtre de socle régénéré s'il présente des traces d'usure ou des déformations. Respectez les conseils au chapitre "Nettoyage et entretien", section "Remplacer le filtre dans le socle".

## Contact en cas d'anomalies


En cas d'anomalies auxquelles vous n'arrivez pas à remédier vous-même, veuillez vous adresser par exemple à votre revendeur Miele ou au SAV Miele.

Vous pouvez réserver une intervention du SAV Miele en ligne, sur [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Les coordonnées du SAV Miele figurent en fin de notice.

Veillez indiquer au SAV la référence du modèle et le numéro de fabrication (N° fab./SN/N°). Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.


La plaque signalétique est visible lorsque vous ouvrez la porte de votre sèche-linge :

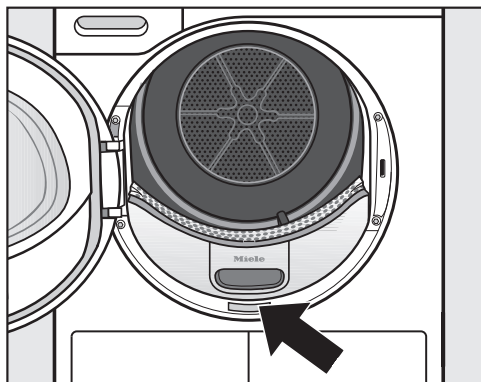

## Accessoires en option

Vous trouverez des accessoires en option pour ce sèche-linge chez les revendeurs Miele ou auprès du service après-vente.


## Vue de face

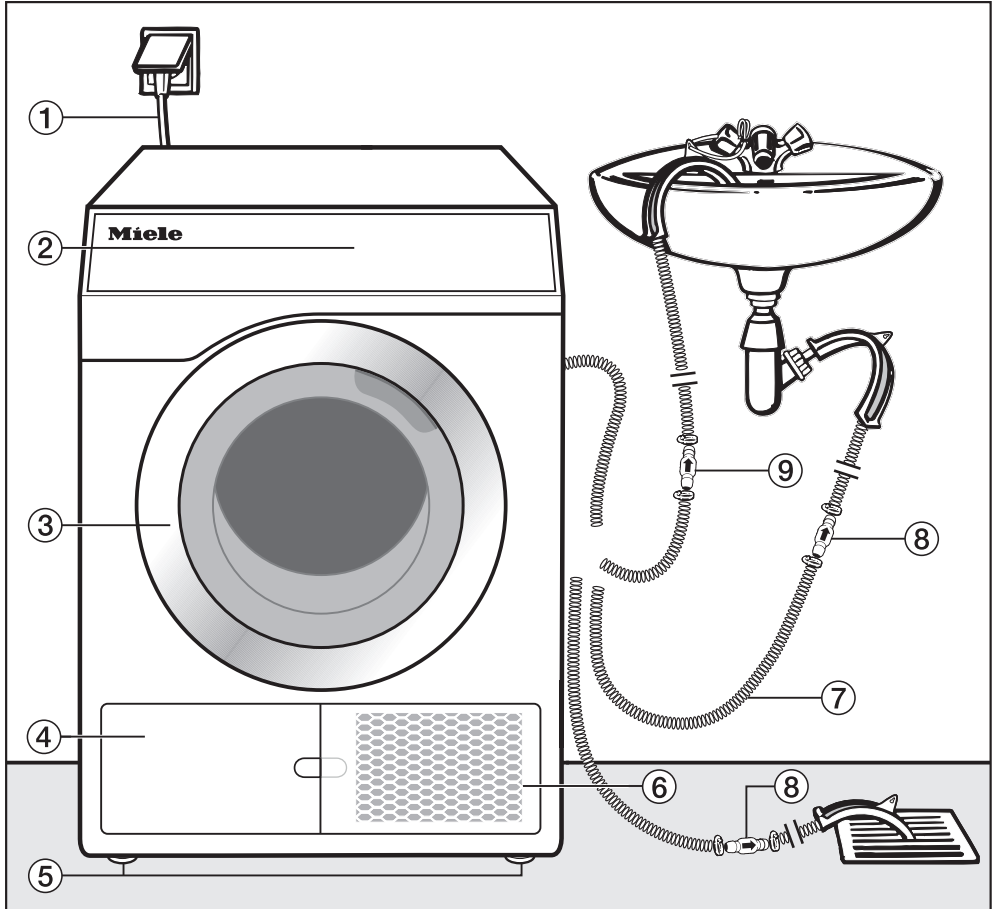

- ① Câble d'alimentation électrique
- ② Bandeau de commande
- ③ Porte
- ④ Trappe des filtres à peluches (socle)  
– à n'ouvrir que si un message vous y invite
- ⑤ Quatre pieds à vis réglables en hauteur
- ⑥ Grille en bas à droite = ouverture pour le refroidissement de l'air  
– à n'ouvrir que si un message vous y invite
- ⑦ Tuyau de vidange pour l'eau condensée
- ⑧ Clapet antiretour, nécessaire
- ⑨ Clapet antiretour, conseillé

# Installation

## Vue de l'arrière

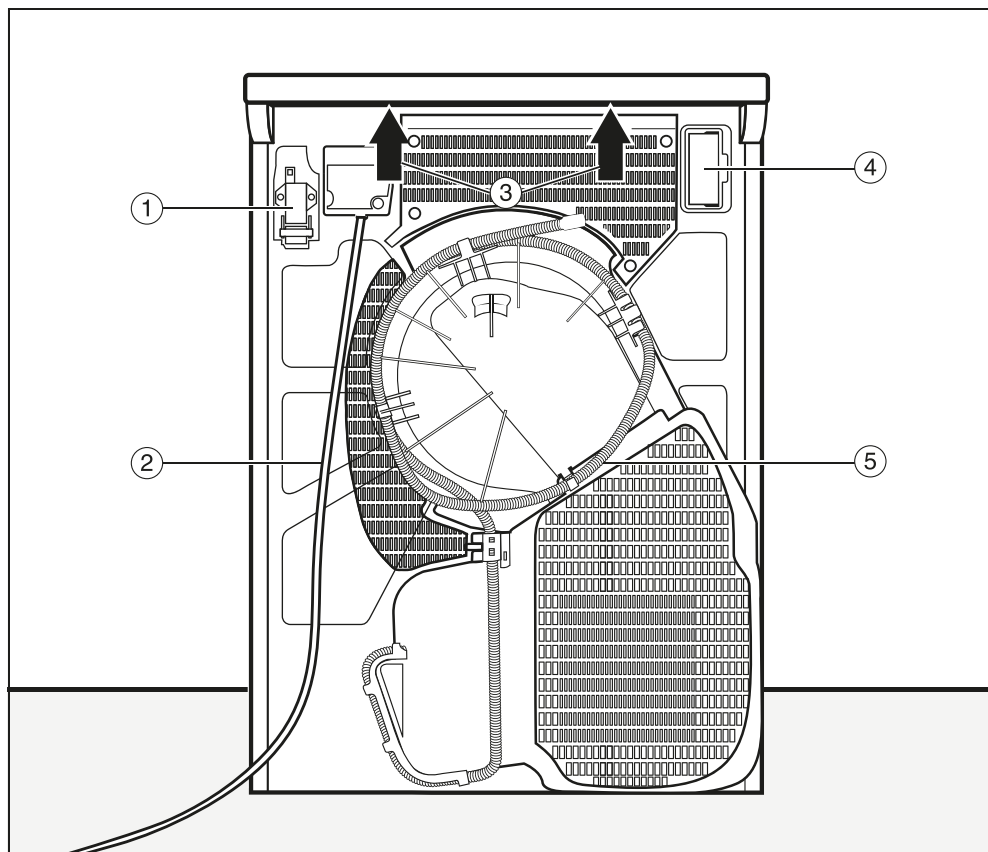

- ① Interface de communication avec les appareils externes
- ② Câble d'alimentation électrique
- ③ Prises sous le couvercle pour le transport
- ④ Logement (pour module de communication externe)
- ⑤ Tuyau de vidange pour l'eau condensée




## Possibilités d'installation


Toutes les cotes sont exprimées en mm.

Les distances au mur sont des recommandations visant à faciliter le travail du service. La machine peut également être poussée jusqu'au mur dans des conditions d'installation restreintes.

### Vue latérale

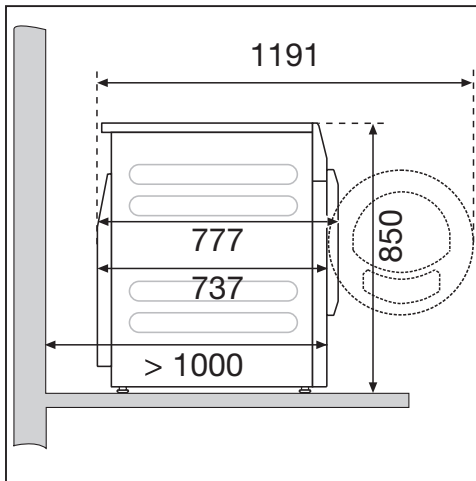


### Soacle en acier

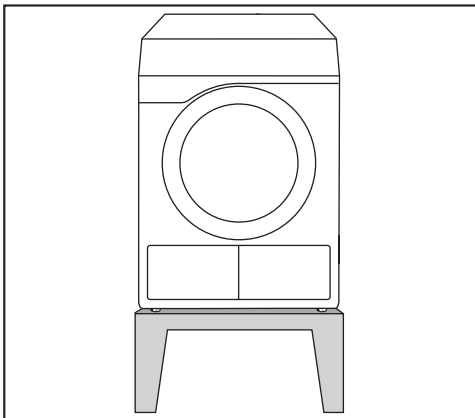


Soacle en acier\* (soacle ouvert ou fermé)

### Vue d'en haut

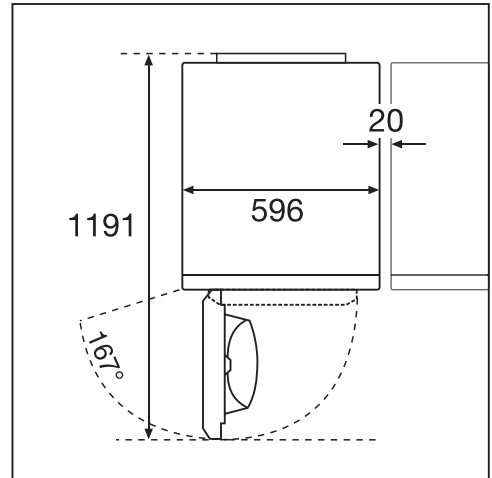

### Colonne lave-linge/sèche-linge

⚠ Il est interdit de poser la colonne lave-linge/sèche-linge sur un socle Miele.

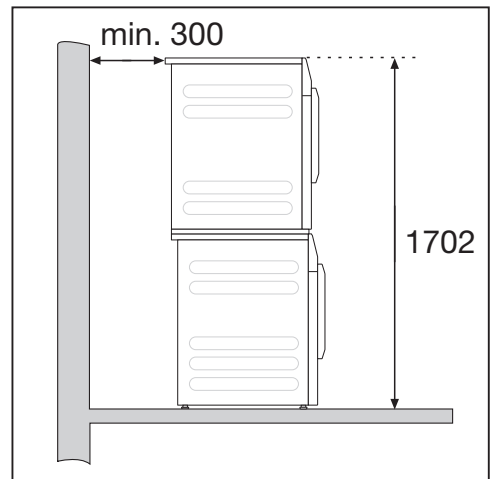

Un cadre de superposition\* est nécessaire. Le montage doit être effectué par un technicien agréé par Miele.

\* accessoire Miele en option

# Installation


## Transport du sèche-linge vers le lieu d'installation

⚠ Dommages liés à un transport incorrect du sèche-linge.

Si le sèche-linge bascule, vous pouvez vous blesser et provoquer des dommages.

Lors du transport du sèche-linge, veillez à ce qu'il ne bascule pas.

## Transport du sèche-linge

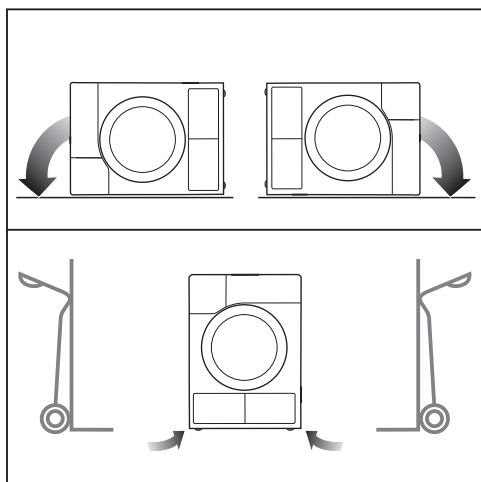

■ En cas de transport couché : couchez le sèche-linge uniquement sur une paroi latérale (gauche ou droite).


■ En cas de transport debout : si vous transportez le sèche-linge sur un diable, faites-en sorte que l'une des parois latérales (gauche ou droite) soit à la verticale contre le chariot.

## Transporter le sèche-linge sur le lieu d'installation

⚠ Risque de blessure provoquée par un couvercle non fixé.

Dans certaines circonstances, la fixation arrière du couvercle peut devenir cassante. Le couvercle peut s'arracher lors du transport.

Veillez à la bonne fixation du couvercle avant de transporter l'appareil.

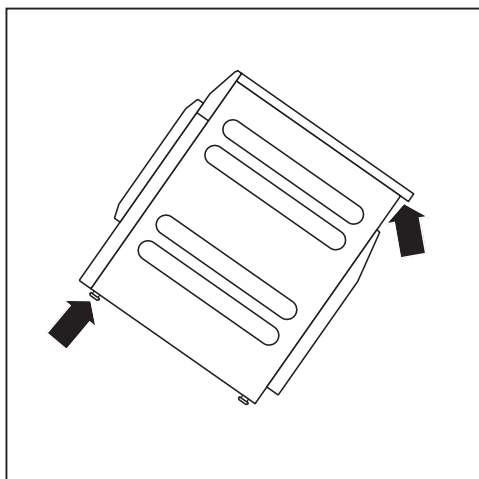


■ Portez le sèche-linge par les pieds avant et le rebord arrière du couvercle.

## Installation

Aucune porte, porte coulissante ou porte avec les charnières du côté opposé ne doit se trouver dans la plage de pivotement de la porte du sèche-linge.


## Temps de repos après installation

 Dommages dus à une mise en service prématurée.


Cela pourrait endommager la pompe à chaleur.

Après son installation, attendez une heure avant de mettre le sèche-linge en marche.

## Ajustement du sèche-linge

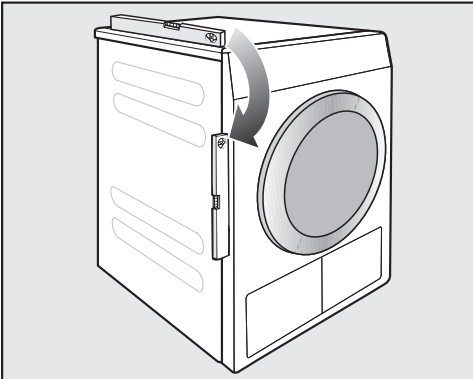

Pour pouvoir fonctionner correctement, ce sèche-linge doit être bien d'aplomb.

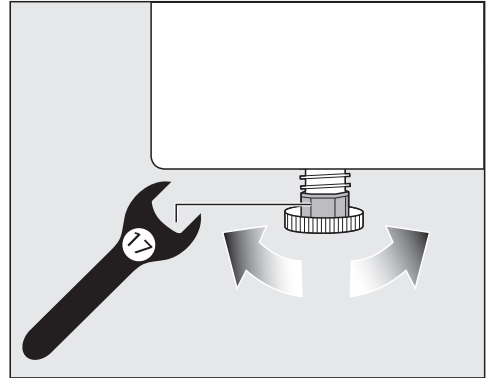

Compensez les inégalités du sol en modifiant le réglage des pieds à vis.

Ce sèche-linge n'est pas encastrable.

Ne fermez en aucun cas les fentes d'aération du sèche-linge. Ne réduisez en aucun cas l'espace entre le bas du sèche-linge et le sol par des fileurs de finition ou une moquette à poils hauts, etc. L'aération risquerait d'être insuffisante.

# Installation

---

## Aération de la pièce

- L'air de refroidissement aspiré pendant le séchage ressort chaud du sèche-linge. Pour cette raison, vous devez aérer suffisamment la pièce, surtout si elle est de petite taille.
- Veillez à maintenir une température peu élevée dans la pièce. Si d'autres appareils générant de la chaleur se trouvent dans la pièce, aérez la pièce et éteignez ces appareils.

Dans le cas contraire, la durée du programme s'en trouve allongée et la consommation d'énergie augmentée.

## Dispositif externes

Un dispositif proposé parmi les accessoires à l'achat est nécessaire pour la connexion aux systèmes externe :

- Module de communication Box XCI (par ex. pour commande de charge de pointe ou monnayeur)
- Adaptateur de communication XCI-AD (uniquement pour monnayeur)

## Monnayeur

Le sèche-linge peut être équipé d'un monnayeur (accessoire Miele en option). Pour ce faire, le SAV Miele doit régler le système électronique et raccorder le monnayeur.

Retirez régulièrement les pièces ou jetons du monnayeur, sans quoi le mécanisme risquerait de se bloquer.

## Tuyau de vidange pour l'eau condensée

Pendant le séchage, l'eau de condensation est pompée par le tuyau de vidange à l'arrière du sèche-linge.

### Poser le tuyau de vidange


⚠ Endommagement du tuyau de vidange dû à une mauvaise manipulation.

Le tuyau de vidange peut être endommagé et de l'eau s'en écoule.

Ne déchirez pas le tuyau, ne le tirez pas et ne le pliez pas.

**Conseil :** Utilisez le support coudé afin d'éviter que le tuyau de vidange ne se torde.

Longueur du tuyau de vidange : 1'400 mm  
Hauteur de la pompe : 1'000 mm

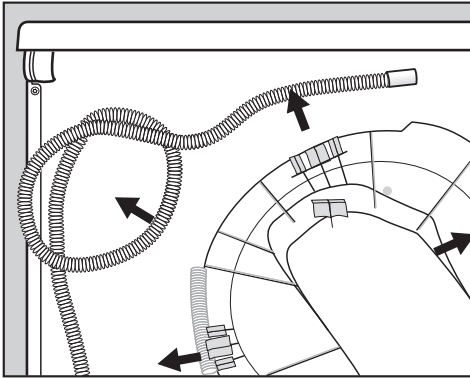

- Retirez le tuyau de vidange des dispositifs de fixation.

### Possibilités de vidange

**Conseil :** En cas de fuite d'eau ou de retour d'eau, suivez les instructions, si vous sélectionnez l'une des options de raccordement suivantes :

- Tuyau accroché au rebord d'un évier ou d'un lavabo
- Évacuation dans une bonde au sol (puits d'écoulement)
- Raccordement à un siphon de lavabo
- Diverses options de raccordement, par ex. en commun avec un lave-linge ou un lave-vaisselle

⚠ Risque de dommages dus à l'écoulement d'eau.

Si l'extrémité du tuyau se détache, l'eau qui s'écoule peut provoquer des dommages.

Sécurisez le tuyau de vidange contre tout risque de glissement (p. ex. en l'attachant).


⚠ Dommages dus au retour d'eau de condensation.

L'eau peut retourner dans le sèche-linge ou être aspirée. Le sèche-linge est alors endommagé et l'eau s'écoule.

Utilisez le clapet antiretour si l'extrémité du tuyau est plongée dans l'eau ou si elle est installée sur plusieurs raccords conducteurs d'eau.


# Installation

## Accessoire d'évacuation, ci-joint

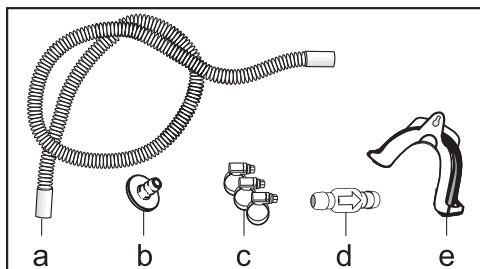

- a. Rallonge de tuyau
- b. Adaptateur
- c. Collier de serrage
- d. Clapet antiretour
- e. Support de flexible

## Exemple : raccordement fixe à un siphon de lavabo

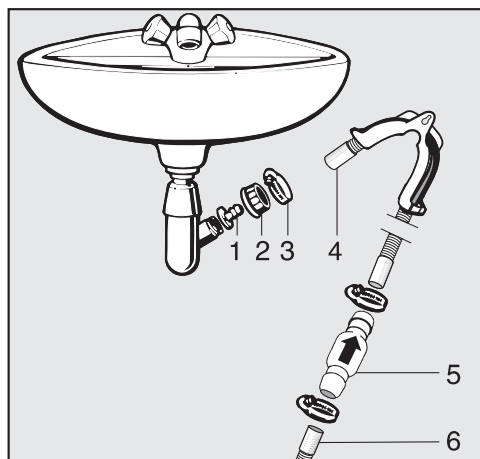

- 1. Adaptateur
- 2. Écrou-raccord du lavabo
- 3. Collier de serrage
- 4. Rallonge de tuyau
- 5. Clapet antiretour et colliers de serrage
- 6. Clapet antiretour du sèche-linge

- Fixez l'adaptateur **1** avec l'écrou-raccord du lavabo **2** sur le siphon du lavabo. Cet écrou moleté est vendu en général avec une rondelle qu'il faut enlever dans un premier temps.
- Enfilez l'extrémité du tuyau **4** sur l'adaptateur **1**.
- À l'aide d'un tournevis, vissez le collier de serrage **3** à fond, juste derrière l'écrou-raccord du lavabo.
- Enfoncez le clapet antiretour **5** dans le tuyau de vidange **6** du sèche-linge.

Montez le clapet antiretour **5** de telle sorte que la flèche pointe dans le sens de l'écoulement, à savoir en direction de l'évier.


- Fixez le clapet antiretour à l'aide des colliers de serrage.

## Raccordement électrique

La description s'applique aux sèche-linge avec ou sans fiche de raccordement au réseau.

Pour les sèche-linge avec fiche de raccordement au réseau :

- Ce sèche-linge est livré prêt à brancher, avec câble d'alimentation et fiche.
- La fiche doit toujours être accessible pour pouvoir débrancher le sèche-linge de l'alimentation électrique.

 Dommages dus à une tension électrique incorrecte.

La plaque signalétique indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée.


Comparez les indications figurant sur la plaque signalétique avec les données du réseau électrique.

Le raccordement ne peut être effectué que si l'installation électrique est conforme aux normes en vigueur ou aux réglementations nationales et locales.

Il est interdit de brancher le sèche-linge au moyen d'une rallonge, d'une prise multiple, etc. afin de prévenir tout danger potentiel (risque d'incendie).

Si un raccordement fixe est prévu, installez un dispositif de sectionnement phase et neutre. Ce dispositif de sectionnement peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de plus de 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (selon la norme CEI/EN 60947). Ce raccordement ne doit être effectué que par un électricien.

La prise ou le dispositif de sectionnement doivent toujours être accessibles.

 Risque d'électrocution dû à la tension réseau.

Si le sèche-linge est déconnecté du secteur, le point de sectionnement doit être protégé contre toute remise sous tension accidentelle.

Assurez-vous que le dispositif de sectionnement est verrouillable ou que le point de sectionnement peut être surveillé à tout instant.

Toute réinstallation du raccordement, toute modification de l'installation et tout contrôle de la mise à la terre, y compris la détermination du fusible approprié, sont du ressort exclusif d'un électricien mandaté ou d'un électricien professionnel reconnu, connaissant les prescriptions en vigueur de l'ESTI ainsi que les exigences particulières du fournisseur d'électricité.

N'installez aucun dispositif qui éteint automatiquement le sèche-linge (p. ex. minuterie).

# Consommations

	Charge <sup>1</sup>	Palier d'essorage lavage	Humidité résiduelle	Énergie	Durée
	kg	tr/min	%	kWh	min
◀ Coton Éco Séchage normal <sup>2</sup>	8,0	1'000	60	1,92	103
	4,0	1'000	60	1,11	63
Blanc/Couleurs Séchage normal	8,0	1'200	53	1,70	94
	8,0	1'400	50	1,65	89
	8,0	1'550	48	1,60	79
	8,0	1'600	44	1,45	74
Blanc/Couleurs Fer à repasser	8,0	1'000	60	1,42	71
	8,0	1'200	53	1,25	62
	8,0	1'400	50	1,15	58
	8,0	1'600	44	1,00	49
Synthétique Séchage normal	4,0	1'200	40	0,66	40
Automatic plus Séchage normal	5,0	800	50	1,45	85
Chemises Séchage normal	2,0	600	60	0,70	45
Jeans Séchage normal	3,5	900	60	1,55	90
Laine	1,0	1'000	50	0,30	20
Express Séchage normal	1,0	1'000	60	1,20	70
<sup>1</sup> Poids du linge sec					
<sup>2</sup> Programme de contrôle conforme à la directive 392/2012/UE pour l'étiquetage énergétique, mesuré selon la norme EN 61121					
Toutes les valeurs non identifiées sont déterminées selon la norme EN 61121					

**Les valeurs de consommation annoncées peuvent différer de celles qui sont annoncées en fonction de la charge, du type de textile, de l'humidité résiduelle après essorage, des variations sur le réseau d'alimentation électrique ou de la dureté de l'eau.**



## Caractéristiques techniques

Hauteur	850 mm
Largeur	596 mm
Largeur (uniquement pour appareil avec couvercle inox)	605 mm
Profondeur	777 mm
Profondeur avec porte ouverte	1'191 mm
Poids	72 kg
Volume du tambour	130 l
Charge	8 kg (Poids du linge sec)
Longueur du flexible	1'400 mm
Longueur du câble de raccordement	2'000 mm
Tension de raccordement	voir plaque signalétique au dos de l'appareil
Puissance de raccordement	voir plaque signalétique au dos de l'appareil
Fusible	voir plaque signalétique au dos de l'appareil
Marques d'homologation	voir plaque signalétique au dos de l'appareil
Diodes électroluminescentes LED	Classe 1
Désignation du fluide frigorigène	R134a
Quantité de produit frigorigène	0,61 kg
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène	1'430 kg CO <sub>2</sub> e
Potentiel de réchauffement global de l'appareil	872 kg CO <sub>2</sub> e
Charge au sol maximale en fonctionnement	925 N
Normes relatives à la sécurité du produit	selon EN 50570, EN 60335
Niveau de pression acoustique pondéré A sur le lieu de travail L <sub>pa</sub> selon EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 µPa
Bande de fréquence	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Puissance d'émission maximale	< 100 mW

# Caractéristiques techniques

---

## Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que ce sèche-linge à pompe à chaleur est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur [www.miele.ch/fr/c/index.htm](http://www.miele.ch/fr/c/index.htm)
- Service après-vente, Demande d'informations, Modes d'emploi, sur <https://miele.ch/manual> en saisissant le nom du produit ou la référence

# Caractéristiques techniques

## Fiche produit concernant les sèche-linge domestiques à tambour

selon le règlement délégué (UE) N°392/2012

MIELE	
<b>Identification du modèle</b>	PDR 900-08 CH HP
Capacité nominale <sup>1</sup>	8,0 kg
Type de sèche-linge domestique (A évacuation d'air / à condensation)	- / •
Classe d'efficacité énergétique	
A+++ (la plus grande efficacité) à D (la plus faible efficacité)	A++
Consommation énergétique annuelle pondérée (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	236 kWh par an
sèche-linge (automatique / non automatique)	• / -
Consommation d'énergie du programme coton standard	
Consommation d'énergie à pleine charge	1,92 kWh
Consommation d'énergie à demi-charge	1,11 kWh
Consommation énergétique pondérée à l'arrêt (P <sub>o</sub> )	W
Consommation d'énergie pondérée en mode laissé sur marche (P)	W
Durée du mode laissé sur marche (T <sub>i</sub> ) <sup>3</sup>	min
programme standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche <sup>4</sup>	Coton avec flèche
Durée du programme coton standard	
Durée du programme pondérée	80 min
Durée du programme à pleine charge	103 min
Durée du programme à demi-charge	63 min
Taux de condensation <sup>5</sup>	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
taux de condensation pondéré du "programme coton standard à pleine charge et à demi-charge"	92 %
taux de condensation moyen du "programme coton standard à pleine charge"	93 %
taux de condensation moyen du "programme coton standard à demi-charge"	92 %
niveau de puissance acoustique (L <sub>WA</sub> ) <sup>6</sup>	67 dB(A) re 1 pW
Appareil intégrable	-

- Oui, si disponible

<sup>1</sup> en kg de linge en coton pour le programme coton standard à pleine charge

<sup>2</sup> sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.


<sup>3</sup> si le sèche-linge domestique à tambour est équipé d'un système de gestion de la consommation d'électricité


## Caractéristiques techniques

---

- 4 Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.
- 5 si le sèche-linge domestique à tambour est à condensation
- 6 pour le programme coton standard à pleine charge

## Ouvrir le Mode exploitant

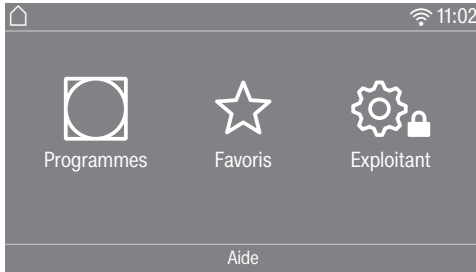

Effleurez la touche sensitive  pour retourner au Mode exploitant.

## Accès par code

Le Mode exploitant s'ouvre avec un code.

Réglage usine : le code est **000**.

## Modifier le code

Vous pouvez protéger l'accès au Mode exploitant en modifiant le code.

Choisissez un nouveau code avec soin.

Si le code est par la suite oublié, le SAV doit en être informé. Le SAV doit réinitialiser le code.

Notez le nouveau code et conservez-le en lieu sûr.

## Programme Démo

Dans les salles d'exposition, un programme de démonstration peut être activé avec une simulation.

Le programme ne démarre pas. Une commande n'affiche qu'une simulation.

**Conseil :** Le programme de démonstration est uniquement proposé si un programme de séchage n'a pas fonctionné pendant plus de 1 heure. Au-delà, le programme de démonstration n'est plus disponible.

## Quitter le menu Réglages

■ Effleurez la touche sensitive .

L'écran revient au niveau de menu précédent.

■ Effleurez la touche sensitive .


L'écran passe au menu principal.

## Commande / Affichage

### Langue

Plusieurs langues d'affichage vous sont proposées. Le sous-menu *Langue* vous permet de choisir une langue d'affichage principale.

Vous pouvez modifier la langue comme suit :

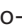- En permanence sous le Mode exploitant (= "Langue de l'exploitant").
- Uniquement pendant la durée d'un programme en cours avec la touche sensitive . À la fin du programme, la "Langue de l'exploitant" s'affiche de nouveau.

# Mode exploitant


---

## Accès langue


L'écran peut afficher différentes langues d'utilisateur. Avec ce paramètre, vous déterminez la manière dont les langues peuvent être sélectionnées.

Vous pouvez modifier la langue comme suit :

### international


6 langues sont disponibles. La touche sensitive  n'est pas active. Respectez les paramètres Définir langues.

### Sélection de la langue

La touche sensitive  permet de sélectionner une langue. Toutes les langues sont disponibles (réglage usine).

L'ordre des 4 premières langues peut être modifié. C'est là que s'affichent les langues utilisées le plus fréquemment.

### Langue standard

La langue de l'utilisateur ne peut pas être modifiée. La langue de l'utilisateur correspond à la langue de l'exploitant. La touche sensitive  n'est pas active.

## Définir langues

Les langues du réglage Accès langue International peuvent être modifiées.

6 langues peuvent être sélectionnées. Toutes les langues sont disponibles.

Si une nouvelle langue doit être ajoutée au volet Langues :

6 langues peuvent être sélectionnées. Toutes les langues sont disponibles.

Si une nouvelle langue doit être ajoutée au volet Langues :

- Sélectionnez la langue qui sera remplacée.

Toutes les langues disponibles s'affichent.

- Sélectionnez et confirmez la langue qui doit remplacer la langue précédemment sélectionnée.

La nouvelle langue apparaît à la place de l'ancienne.

## Luminosité de l'écran

La luminosité de l'écran peut être modifiée. Le réglage dépend des conditions d'éclairage du lieu d'installation du sèche-linge.

- Le réglage s'effectue en 10 étapes.

## Heure

Une fois que le format horaire a été sélectionné, l'heure peut être réglée.

### Format de l'heure

- Réglage usine : format 24 h
- Format 12 h
- Heure non affichée

### Réglage

- L'heure peut être réglée.

## Date

La date peut être réglée une fois le format sélectionné.

### - Format de date

La date peut être affichée en commençant par le jour, le mois ou l'année.

### - Date

Le réglage de la date est terminé.

## Volume

Le volume des différents signaux sonores peut être modifié.

Le volume peut être modifié.

- Volume signal de fin
- Bip de touches
- Mélodie d'accueil
- Signal sonore anomalie  
Le signal sonore indiquant une erreur peut être désactivé. Le volume ne peut pas être modifié ici.

## Affichage humidité résid

Outre l'affichage des paliers de séchage, le taux d'humidité restante peut s'afficher aussi, sous forme de pourcentage.

- Réglage d'usine : sans indications en pourcentage
- Avec indication en pourcentage

## Afficher / masquer

Différents paramètres sont proposés/affichés lors de la sélection du programme. Vous déterminez quels paramètres ne doivent pas s'afficher. Ces paramètres ne sont alors plus modifiables lors de la sélection du programme.

- Humidité résiduelle
- Durée (minuterie uniquement)
- Charge
- Rythme Délicat
- Infroissable

# Mode exploitant

## Mise en veille « affichage »

Pour des raisons d'économie d'énergie, La zone d'affichage s'assombrit et la touche sensitive *Start/Stop* se met à clignoter lentement. Cela peut être modifié.

La modification de ce réglage entraîne une consommation d'énergie accrue.

- *Off*  
L'écran ne s'assombrit pas
- *On ap.10 min. pas pdt progr*  
L'écran reste allumé pendant le déroulement du programme, mais s'assombrit 10 minutes après la fin de celui-ci.
- *Logo ap 10min sauf pdt progr*  
L'écran reste allumé pendant le déroulement du programme, mais 10 minutes après la fin de celui-ci, le logo s'allume.
- Réglages usine : *Activé au bout de 10 min.*  
L'écran s'assombrit au bout de 10 minutes.
- *On ap.30 min. pas pdt progr*  
L'écran reste allumé pendant le déroulement du programme, mais s'éteint 30 minutes après la fin de celui-ci.
- *Logo ap 30mn sauf pdt progr*  
L'écran reste allumé pendant le déroulement du programme, mais 30 minutes après la fin de celui-ci le logo s'allume.
- *Activé au bout de 30 minutes*  
L'écran s'assombrit au bout de 30 minutes.

## Mise en veille « appareil »

Afin d'économiser de l'énergie, le sèche-linge s'éteint automatiquement à la fin du programme ou tant qu'aucune commande n'est activée. Cela peut être modifié.

La modification de ce réglage entraîne une consommation d'énergie accrue.

- sans arrêt
- Réglage usine : arrêt au bout de 15 minutes
- Arrêt au bout de 20 minutes
- Arrêt au bout de 30 minutes

## Départ différé

Le départ différé (Timer) peut être activé ou désactivé.

- Réglage usine : désactivé
- activé

## SmartStart

La fonction du départ différé change lorsque le réglage *SmartGrid* est activé. L'écran affiche ensuite la période pendant laquelle le programme de séchage est automatiquement lancé : *SmartStart jusq*, *SmartStart ds* ou *SmartEnd à*.

Un signal externe active le démarrage du programme.

Vous pouvez définir la plage horaire jusqu'à 24 heures. Pendant cette période, le sèche-linge attend un signal externe. En l'absence de signal pendant la plage horaire définie, le sèche-linge démarre le programme de séchage une fois le temps écoulé.



## Mémoire

Le sèche-linge enregistre les derniers réglages sélectionnés d'un programme (palier de séchage et/ou option ou encore durée pour certains programmes).

- Réglage usine : désactivé
- activé

## Unité de température

Vous pouvez choisir l'unité de température affichée.

- Réglage d'usine : °C / *Celsius*
- °F / *Fahrenheit*

## Unité de poids

Vous pouvez choisir si la charge doit être affichée en "kg" ou en "lb."

- Réglage usine : kg
- lb

## Logo

Vous pouvez décider si vous préférez que ce soit le logo "Miele Professional" qui s'affiche ou votre propre logo.

Pour le réglage **Commande**, l'option **Logo** laverie, **Logo** laverie temps interne ou **Logo** laverie temps externe doit être sélectionnée.

- Logo Miele Professional
- Logo du client
- Logo Marine

## Modifier le code

Vous pouvez modifier le code d'accès du Mode exploitant.

- Saisissez le code précédent.
- Saisissez le nouveau code.

# Mode exploitant

---

## Sélection de programme

### Commande

Vous pouvez régler la commande du sèche-linge sur "Variante pour laverie automatique." La commande simplifiée s'effectue par sélection rapide. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les programmes pré-réglés.

**Conseil :** Commencez par effectuer tous les réglages et toutes les modifications nécessaires sur le sèche-linge avant de sélectionner l'une des options ci-dessous.

Attention : si l'une de ces options est activée, le Mode exploitant n'est plus proposé.

Le Mode exploitant ne peut plus être ouvert sur l'écran. Si vous souhaitez modifier d'autres réglages, vous devez procéder comme décrit ci-dessous.

### Ouvrir le Mode exploitant (variante laverie automatique)

- Allumez le sèche-linge et ouvrez la porte.
- ① Appuyez sur la touche sensitive *Start/Stop* sans relâcher la pression pendant les étapes ②-③.
- ② Refermez la porte.
- ③ Attendez que la touche sensitive *Start/Stop* qui clignote rapidement brille en continu ...
- ④ ... puis relâchez la touche sensitive *Start/Stop*.

### - *Standard*

Réglage usine : tous les programmes (sélectionnés) sont disponibles.

### - *Laverie-simple 4 progr.*

12 programmes sont disponibles.

Sous *Favoris* vous devez alors choisir les programmes ou le nombre de programmes qui doivent être sélectionnés/modifiés.

### - *Logo laverie*

12 programmes sont disponibles.

Sous *Favoris* vous devez alors choisir les programmes ou le nombre de programmes qui doivent être sélectionnés/modifiés.

Les 3 premiers programmes peuvent être sélectionnés directement. Les autres programmes sont sélectionnés via une autre liste.

### - *Logo laverie temps externe*

4 programmes minutés\* avec divers niveaux de température sont gérés par un monnayeur externe. La capacité maximale de charge est de 8 kg.

La valeur paramétrée indique le temps de fonctionnement et peut être modifiée par l'utilisateur.

Cette option n'est possible qu'avec un monnayeur externe.

\* La durée maximum est paramétrée lors de la première mise en service.

## - *Logo laverie temps interne*

4 programmes minutés\* avec plusieurs niveaux de température sont gérés par l'électronique du sèche-linge. La capacité maximale de charge est de 8 kg.

La valeur paramétrée indique le temps de fonctionnement maximum et peut être modifiée par l'utilisateur.

\* La durée maximum est paramétrée lors de la première mise en service.

## - *Sélection progr. externe*

Un module de communication permet de sélectionner le programme à partir d'un terminal externe.

## **Paquets de programme**

Vous pouvez ici définir la palette de programmes du sèche-linge. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs programmes dans les paquets de programmes respectifs.

Les paquets de programmes sont détaillés au chapitre "tableau des programmes."

# Mode exploitant

---

## Programmes favoris

Après la mise en marche vous pouvez également sélectionner un programme sous : ☆ Favoris.

12 programmes peuvent être enregistrés individuellement comme favoris, en fonction de vos propres priorités.

Ces favoris sont également proposés dans les variantes de commandes

- *Logo laverie*
- *Laverie-simple 4 progr.* proposé.

Vous déterminez la variante de commande sous *Commande*.

**Conseil :** Vous pouvez affecter une couleur à chaque programme. Pour ce faire, le paramètre *Activé* doit être sélectionné sous *Affect.couleur programme*.

### Modifier les favoris

- Sélectionnez le programme qui doit être modifié ou remplacé.
- Confirmez le programme ou le réglage à modifier.

Un menu s'ouvre, dans lequel vous pouvez sélectionner un nouveau programme ou modifier le paramètre.

- Confirmez votre choix en effleurant la touche sensitive *Enregistrer*.

Votre choix a été pris en compte.

## Réduire le nombre de programmes favoris

Vous pouvez modifier le nombre de programmes favoris en "désactivant" différents programmes.

- Sélectionnez le programme qui doit être désactivé.
- Validez le programme.
- Sélectionnez à partir de la liste de sélection et non dans le programme <vide>.

La sélection dans ☆ Favoris et la sélection dans les variantes de commande *Laverie-simple 4 progr.* et *Logo laverie* est réduite.

Après la désactivation d'un programme, ∅<vide> est affiché. Vous pouvez ajouter une programme à tout moment.

### Modifier l'ordre des programmes favoris

Vous pouvez modifier l'ordre des programmes favoris en déplaçant des programmes.

- Effleurez la touche sensitive du programme que vous souhaitez déplacer.

Le programme sélectionné est entouré d'un cadre orange.

- Maintenez le doigt sur le programme.
- Déplacez le programme à l'emplacement souhaité.

## Programmes spéciaux

Vous pouvez composer 5 programmes spéciaux individuels et les enregistrer sous "Humidité résiduelle" ou "Minuterie" en choisissant les noms de votre choix.

Indiquez tout d'abord le nom du programme.

- Sélectionnez le programme spécial que vous souhaitez modifier.

Le menu Enregistrer en tant que s'ouvre.

- Entrez le nom à l'aide des lettres et des symboles sous la ligne.
- Effleurez la touche sensitive Enregistrer.

Vous pouvez désormais saisir les paramètres d'un  $\Delta$  Prog humidité résiduelle ou un  $\Delta$  Minuterie.

Les 5 programmes spéciaux sont pré-programmés par défaut. Voir le chapitre "Mode exploitant". Vous pouvez modifier ces programmes spéciaux.

Les programmes spéciaux sont complétés par les paquets de programmes. Consignez les noms et propriétés des programmes spéciaux que vous avez créés dans le tableau "Programmes spéciaux" du chapitre "Tableau des programmes."

## Prog humidité résiduelle

- Humidité résiduelle final:
  - 6 % (sec) – 40 % (humide)
- Temps suppl. séchage:
  - 0 – 60 minutes
- Température (Air de séchage) :
  - froid – 70 °C
- Sens rotation tambour:
  - 0 – 600 secondes
- Inversion rotation:
  - 0 – 600 secondes
- Phase de maintien
  - Temps de maintien:
    - 0 – 60 minutes
  - Température de maintien (Air de séchage) :
    - froid – 70 °C
- Temp. refroidissement (Air de séchage) :
  - 40–55 °C
- Infroissable
  - Sens rotation tambour:
    - 0 – 500 secondes
  - Inversion rotation:
    - 0 – 500 secondes
  - Pause:
    - 100 – 3'000 secondes

## Minuterie

- Durée fonctionnement:
  - 1 – 120 minutes
- Température (Air de séchage) :
  - froid – 70 °C
- Sens rotation tambour:
  - 0 – 600 secondes
- Inversion rotation:
  - 0 – 600 secondes

## Mode exploitant

---

- Temp. refroidissement (Air de séchage) :  
40–55 °C
- Infoirissable
  - Sens rotation tambour:  
0 – 500 secondes
  - Inversion rotation:  
0 – 500 secondes
  - Pause:  
100 – 3'000 secondes

### Classer les programmes

L'ordre des programmes peut être modifié sur la liste des programmes et la liste des favoris.

- Réglage usine : désactivé
- activé
- Sélectionnez l'option "activé".
- Quittez le mode exploitant.
- Sélectionnez  Programmes.
- Effleurez la touche sensitive du programme que vous souhaitez déplacer.

Le programme sélectionné est entouré d'un cadre orange.

- Maintenez le doigt sur le programme.
- Déplacez le programme à l'emplacement souhaité.

### Affect.couleur programme

Vous pouvez affecter une couleur spécifique à un favori. Dans la liste des favoris, le programme apparaît entouré d'un cadre, dont vous pouvez choisir la couleur.

- Réglage usine : désactivé
- activé

## Technique de procédé

### Infoirissable

À la fin du programme, le tambour tourne à intervalles réguliers si le linge n'est pas immédiatement retiré.

La modification de ce réglage entraîne une consommation d'énergie accrue.

Il est possible de désactiver le réglage (⌘) ou de choisir une durée allant de 1 à 12 heures.

Réglage usine : désactivé

### Paliers de séchage

La modification de ce réglage entraîne une consommation d'énergie accrue.

Les paliers de séchage des programmes *Blanc/Couleurs*, *Synthétique*, *Automatic plus* peuvent être réglés individuellement.

Le réglage s'effectue en 7 étapes.

Réglage usine : normal

Le palier de séchage *Repasseuse* peut être réglé individuellement dans le programme *Blanc/Couleurs*.

Vous pouvez modifier le taux d'humidité résiduelle du programme en 11 paliers allant de 16 % (plus sec) à 26 % (plus humide).

Réglage usine : 20 %

### Refroidissem. supplém.

Avant la fin du programme, la température du linge séché est surveillée afin d'adapter au besoin la durée de la phase de refroidissement.

La modification de ce réglage entraîne une consommation d'énergie accrue.

- Réglage usine : désactivé
- activé

### Température refroidissem.

La température du linge commence à baisser automatiquement avant la fin du programme. Pour tous les programmes, la température de la phase de refroidissement automatique avant la fin du programme peut être diminuée, ce qui prolonge la phase de refroidissement.

La modification de ce réglage entraîne une consommation d'énergie accrue.

Le réglage peut être modifié de 40 °C à 55 °C.

Réglage usine : 55 °C

# Mode exploitant

---

## Service

### Nettoyer le circuit d'air

Le système électronique du sèche-linge détecte la baisse d'efficacité due aux résidus de peluches ou de détergents dans les filtres à peluches et dans le conduit d'air. Un message s'affiche. Vous pouvez définir à partir de quelle quantité de peluches ce signal doit s'afficher.

Il s'agit du message de contrôle, sur lequel vous pouvez agir : Nettoyer le filtre à peluches et le filtre de socle

- Désactivé  
Le message de contrôle ne s'allume pas. Cependant, en cas d'obstruction importante du circuit d'air, le programme s'interrompt et le message s'affiche, que cette option soit activée ou non.
- Peu sensible  
Le message ne s'affiche que si la quantité de peluches est importante.
- Réglage usine : Normal
- Sensible  
Le message s'affiche dès qu'une petite quantité de peluches s'accumule.

## Fréquence de service

Le sèche-linge affiche un message individuel après l'intervalle de votre choix afin que vous puissiez effectuer certains travaux de maintenance.

3 messages différents 1/2/3 peuvent être créés. Tous les textes sont édités dans la langue de l'opérateur, avec le jeu de caractères correspondant.

Votre message personnalisé s'affiche à la fin du programme et disparaît en appuyant sur OK. À la fin du programme suivant, le même message s'affiche de nouveau.

### Réglages

Vous pouvez ici définir l'intervalle (en heures ou par date) dans lequel s'affiche le message.

- Réglage usine : désactivé
- en heures  
Vous pouvez sélectionner un intervalle de 1–9999 heures.
- par date  
Vous pouvez saisir une date.

### Message

Saisissez ici votre message personnalisé pour l'intervention de maintenance planifiée. Vous pouvez éditer un, 2 ou les 3 textes 1/2/3.

### Réinitialiser l'affichage

Le message s'affiche jusqu'à ce que l'affichage soit réinitialisé. Le texte s'affiche alors de nouveau une fois l'intervalle suivant écoulé.



## Applications externes

### Signal de délestage

Le raccordement de dispositifs externes s'effectue via la Box XCI de Miele.

Le dispositif de coupure de délestage permet de relier le sèche-linge à un système de gestion de l'énergie. Si un signal est enregistré, le système de chauffage du sèche-linge est brièvement éteint ou son activation est empêchée.

Le sèche-linge ne doit être utilisé sur un système de charge de pointe que s'il est connecté au sèche-linge via la Box XCI de Miele.

- Réglage usine : Pas de fonction
- Charge de pointe 230 V
- Charge de pointe 0 V
- Module KOM

### Empêcher le délestage

Grâce à cette fonction, lors d'un signal de charge de pointe, l'exécution d'un programme d'hygiène n'est pas modifiée pour autant. Le chauffage reste allumé.

- Réglage usine : désactivé
- activé

## Sélection module COM

Ce sèche-linge est équipé d'un module Wi-Fi intégré. Ce sèche-linge peut cependant également être équipé d'un module externe.

- désactivé
- module interne (réglages usine)  
Le module Wi-Fi interne est utilisé.
- module externe  
Un module XKM ou RS232 est inséré dans le logement.

## Disponibilité des produits Miele

L'utilisation des produits numériques Miele dépend de la disponibilité du service de votre pays.

Les différents services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur la disponibilité de ce service sur notre page Internet [www.miele.com](http://www.miele.com).

# Mode exploitant

---

## Wi-Fi/LAN

Configurez la connexion de votre sèche-linge.

- Configuration  
Ce message apparaît uniquement si le sèche-linge n'est pas encore connecté à un réseau Wi-Fi.
- Désactiver (visible si le réseau est activé)  
Le réseau reste configuré, la fonction Wi-Fi est désactivée.
- Activer (visible si le réseau est désactivé)  
La fonction Wi-Fi est réactivée.
- État de la connexion (visible si le réseau est activé)  
Les valeurs suivantes s'affichent :
  - qualité de réception du Wi-Fi
  - le nom du réseau
  - adresse IP
- Réinitialiser (visible si déjà configuré)  
La connexion au réseau Wi-Fi est réinitialisée, vous pouvez dès à présent la reconfigurer.
- Réinitialiser (visible si déjà configuré)  
Le réseau n'est plus configuré. Pour pouvoir utiliser le réseau à nouveau, vous devez établir une nouvelle connexion.
  - La connexion Wi-Fi est désactivée
  - Les valeurs usine de la connexion Wi-Fi sont restaurées

## Configuration Wi-Fi

Deux méthodes de connexion sont possibles.

### Via WPS

- Activez la fonction “WPS” sur votre routeur dans les deux minutes qui suivent.

**Conseil :** Si la connexion n'est pas établie à la fin du décompte, recommencez la procédure.

### Soft access

- Activez la fonction sur votre appareil intelligent à l'aide de l'application Miele dans les 10 minutes qui suivent.

**Conseil :** L'application vous guide dans les étapes suivantes.

## Connexion réseau

La date et l'heure peuvent être synchronisées sur le réseau.

- désactivé

La date et l'heure ne sont pas synchronisées sur le réseau.

- en tant que maître

Les machines sont interconnectées, sans connexion Internet. Une machine est déclarée comme maître et envoie les données aux appareils *esclaves*.

- en tant qu'esclave

Les machines sont interconnectées, avec connexion Internet. Toutes les machines seront réglées sur *Esclaves*. Les données sont synchronisées via Internet.

## Commande à distance

La sélection de programmes est effectuée via un terminal externe.

- Réglage usine : activé
- désactivé

# Mode exploitant

---

## Mise à jour à distance

La fonction RemoteUpdate (mise à jour à distance) permet de mettre à jour le logiciel de votre sèche-linge.

Réglage d'usine : Activé

Si vous n'installez pas la fonction RemoteUpdate (mise à jour à distance), vous pouvez utiliser votre sèche-linge comme d'habitude. Miele recommande néanmoins d'installer les mises à jour à distance.

### Activation

Le service RemoteUpdate ne s'affiche et ne peut être sélectionné que si vous avez connecté votre sèche-linge à votre réseau Wi-Fi.

La fonction RemoteUpdate de Miele n'est utilisable que si vous avez connecté le sèche-linge à un réseau Wi-Fi et que vous disposez d'un compte sur l'application Miele Professional. Le sèche-linge doit être enregistré dans l'application.

Les conditions d'utilisation se trouvent sur l'application Miele Professional.

Certaines mises à jour du logiciel ne peuvent être réalisées que par le service après-vente Miele.

### Déroulement du service RemoteUpdates

L'affichage vous informe sous le Mode exploitant si le service RemoteUpdate est disponible pour votre lave-linge.

Vous pouvez choisir de démarrer immédiatement la mise à jour à distance ou de la reporter à plus tard. Si vous sélectionnez "démarrer plus tard", la demande sera réitérée au prochain démarrage de votre lave-linge.

La mise à jour à distance peut prendre plusieurs minutes.

Respectez les points suivants pour la fonction de mise à jour à distance :

- Si vous ne recevez pas de message à ce sujet, c'est qu'aucune mise à jour à distance n'est disponible.
- Une fois qu'une mise à jour à distance est installée, vous ne pouvez pas revenir à une version précédente.
- N'éteignez pas le sèche-linge pendant la mise à jour à distance "RemoteUpdates". Cela risquerait d'interrompre la mise à jour à distance et d'empêcher son installation.

### **SmartGrid**

Le réglage SmartGrid est visible uniquement si un réseau a été configuré et activé. Cette fonction vous permet d'intégrer votre sèche-linge dans les systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments.

## Paramètres de l'appareil

### Informations légales

#### Licences Open-Source

Informations disponibles sur les licences.

### Droits d'auteur et licences pour les logiciels d'exploitation et de commande

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler l'appareil. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

De plus, cet appareil contient des composants logiciels distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information dans l'appareil sous l'option de menu Réglages | Paramètres de l'appareil | Informations légales | Licences open source. Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

## Monnayeur

Le raccordement d'un monnayeur nécessite l'accessoire XCI-AD ou Box XCI.

### Réglages du monnayeur

Pour toute modification ultérieure, veuillez contacter le SAV Miele.

Un monnayeur doit être raccordé.

#### - Sans monnayeur

Les paramétrages suivant sont ignorés et la première mise en service peut être achevée.

#### - Mode programme

Le fonctionnement se fait par monnayeur : l'utilisateur achète le droit d'utiliser un programme.

#### - Mode minuterie

Le fonctionnement se fait par monnayeur : l'utilisateur achète le droit d'utiliser un programme.

#### - Mode minuterie avec compteur d'impulsions

Pour les monnayeurs dont la durée d'utilisation augmente à chaque insertion de pièce.

#### - Module KOM

Fonctionnement par commande centrale

# Mode exploitant

---

## Signal retour monnayeur

Réglage du signal de retour du monnayeur.

- Réglage d'usine : désactivé
- Fin du programme  
Le signal de retour est émis en fin de programme.
- Relâchement de la touche Start  
Le signal de retour est émis au relâchement de la touche Start.
- Début et fin de programme  
Le signal de retour est émis au début et en fin de programme.
- En cours de programme  
Le signal de retour est émis du début à la fin du programme.
- Température de l'air de séchage  
Le signal de retour est émis en fonction de la température, lorsque la température de l'air de séchage est égale ou supérieure à la température réglée.

## Verrouillage monnayeur

Afin d'éviter les manipulations, il est possible de paramétrer le verrouillage du programme en Mode programme. Si la porte du sèche-linge est ouverte après le verrouillage, le programme est annulé et l'argent inséré perdu.

Le moment du verrouillage peut être modifié afin de permettre d'ajouter du linge en cours de programme.

- Réglage d'usine : désactivé
- Dès le démarrage du programme
- 1 à 5 minutes après le démarrage du programme

## Supprimer signal payé

Le "Signal de paiement" en Mode monnayeur peut être conservé jusqu'à la fin du programme ou supprimé au bout de 5 minutes en l'absence de démarrage de programme.

- Réglage usine : désactivé
- activé

## Tps réponse monnayeur

En mode monnayeur, il est possible de régler le temps de réponse minimum avant déclenchement du signal de paiement.

- Réglage usine : court  
Pour les monnayeurs pour lesquels la chute des pièces génère l'impulsion de paiement.
- long  
Pour les commandes centrales sur base de 230 V.

## Temps max. monnayeur

Réglage du délai de chevauchement du monnayeur. Temps de sécurité qui empêche l'utilisation du monnayeur.

Le délai de chevauchement peut être réglé ou désactivé de minute en minute de 30 minutes à 4 heures.

Si aucun programme ne se termine pendant le délai de chevauchement, le monnayeur est réinitialisé. Le programme s'interrompt.

Réglage usine : 3 heures

## Durée minuterie froid

La durée du programme peut être paramétrée.

Par paliers de 5 minutes, il est possible de régler une durée de 10 minutes à 2 heures.

Réglage usine : 2 heures

## Durée minuterie chd

La durée du programme peut être paramétrée.

Par paliers de 5 minutes, il est possible de régler une durée de 20 minutes à 2 heures.

Réglage usine : 2 heures

## Programmes gratuits

En mode monnayeur, il est possible de définir si le programme *Minuterie froid* peut être utilisé gratuitement.

- Réglage usine : désactivé
- activé









**Miele AG**

Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach

**Miele SA**

Sous-Riette 23  
1023 Crissier

Tél. 0848 848 048  
[www.miele.ch/contact](http://www.miele.ch/contact)

[www.miele.ch](http://www.miele.ch)

PDR 900-08 CH HP

fr-CH

M.-Nr. 12 450 680 / 00