


Gebruiks- en montagehandleiding Dampkap

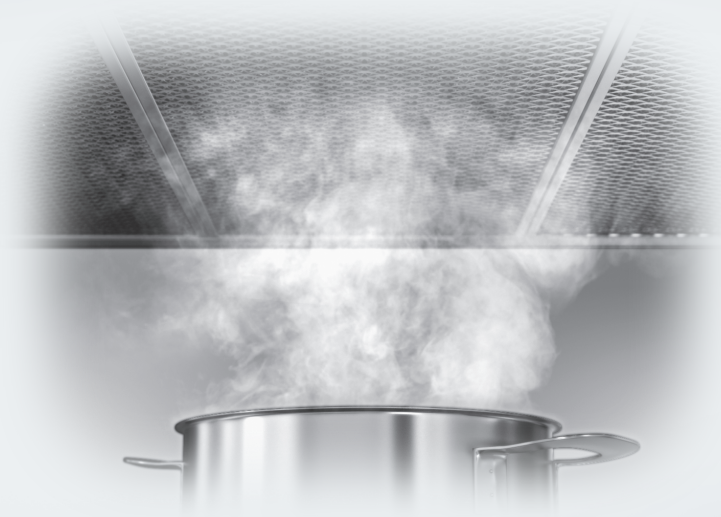

Lees **altijd eerst** de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw toestel.

Inhoud

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	4
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	11
Overzicht dampkap.....	12
Hoe werkt uw toestel?.....	14
Eerste ingebruikneming.....	15
Luchtafvoer of luchtcirculatie selecteren	15
Miele@home instellen	15
Scan & Connect uitvoeren	16
WiFi afmelden (terugzetten naar de fabrieksinstellingen)	16
Con@ctivity instellen.....	17
Con@ctivity via het eigen WiFi-netwerk (Con@ctivity 3.0).....	17
Con@ctivity via een directe WiFi-verbinding (Con@ctivity 3.0)	17
Verbinding herhalen.....	18
Bediening (automatische werking)	19
Koken met de Con@ctivity-functie (Automatische bediening).....	19
Bij het braden.....	19
De automatische functie tijdelijk uitschakelen	20
Terug naar de automatische functie.....	20
Bediening (handmatige werking)	21
Koken zonder Con@ctivity-functie (Handmatige bediening).....	21
Afzuiging inschakelen.....	21
Afzuigvermogen kiezen	21
Nalooptijd inschakelen	21
Afzuiging uitschakelen	22
Kookplaatverlichting in- en uitschakelen/dimmen	22
Powermanagement	22
Veiligheidsuitschakeling	22
Tips om energie te besparen	23
Instellingen wijzigen	24
Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen	24
Bedrijfsurenteller anti-geurfilter wijzigen of deactiveren.....	24
Powermanagement deactiveren	25
Reiniging en onderhoud.....	26
Behuizing	26
Bedrijfsurenteller	27
Bedrijfsurenteller controleren	27
Vetfilters.....	27
Vetfilter vervangen.....	29

Actieve koolstoffilter	29
Werkingsurenteller voor de anti-geurfilter terugzetten naar fabrieksinstel- lingen	30
Anti-geurfilters weggooien	30
Regenereerbare antigeurfilters	30
Klantendienst	31
Contact bij storingen.....	31
Positionering van het typeplaatje.....	31
Garantie	31
Auteursrechten en licenties	31
Installatie	32
Voor de installatie.....	32
Montagetips	32
Installatiemateriaal.....	32
Montagemateriaal voor de luchtcirculatie	33
Overig montagemateriaal	33
Afmetingen van het toestel	34
Afstand tussen kookplaat en dampkap (S)	36
Luchtafvoerleiding	37
Terugslagklep	37
Condenswater	38
Geluiddemper	38
Elektrische aansluiting	39
Technische gegevens	40
Accessoires die voor luchtcirculatie achteraf nog besteld kunnen worden.....	40
Verklaring van overeenstemming	40

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze dampkap voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de dampkap in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Daardoor beschermt u zichzelf en vermijdt u beschadigingen aan de dampkap.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van het toestel en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Verantwoord gebruik

► Deze dampkap is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.

► Deze dampkap is niet bestemd voor gebruik buiten.

► Gebruik de dampkap uitsluitend in huishoudelijke context voor het wegzuigen van kookdampen die ontstaan bij het bereiding van gerechten.

Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.

► Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de dampkap niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, mogen de dampkap alleen onder toezicht gebruiken.

Deze personen mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

Kinderen in het gezin

- ▶ Houd kinderen onder 8 jaar bij de dampkap vandaan, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
- ▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze de dampkap veilig moeten bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.
- ▶ Kinderen mogen de dampkap niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van de dampkap bevinden. Laat kinderen nooit met de dampkap spelen.
- ▶ De kookplaatverlichting is heel sterk.
Zorg dat vooral baby's niet direct in de lampen kijken.
- ▶ Risico op verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken. Houd verpakkingsmateriaal zoals plastic buiten het bereik van kinderen.

Technische veiligheid

- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde deskundige worden uitgevoerd.
- ▶ Schade aan de dampkap kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer de dampkap op zichtbare schade. Gebruik nooit een beschadigde dampkap.
- ▶ De elektrische veiligheid van de dampkap is uitsluitend gegarandeerd, als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ Deze dampkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn. Dit in verband met gevaar voor oververhitting.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Tijdelijke of permanente werking op een autonoom of niet-netgekoppeld stroomvoorzieningssysteem (zoals stand-alonenetten, back-ups systemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorzieningsinstallatie voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De maatregelen voorzien in de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook in hun functie en werking gegarandeerd zijn in geïsoleerd of niet netsynchroom bedrijf of de veiligheidsmaatregelen in de installatie moeten door gelijkwaardige maatregelen vervangen worden. Zoals bijvoorbeeld beschreven in de huidige publicatie van VDE-AR-E 2510-2.

► De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje van de dampkap moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen om beschadiging van de dampkap te voorkomen.

Vergelijk deze aansluitgegevens voordat u het toestel aansluit. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

► Gebruik uw dampkap enkel in geïnstalleerde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.

► Deze dampkap mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.

► Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan. Verander niets aan de elektrische en mechanische opbouw van het toestel. Open de ommanteling van de dampkap slechts zo ver als in het kader van de montage en de reiniging is toegestaan. Open in geen geval overige delen van de ommanteling.

Worden deze instructies niet opgevolgd, dan kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen en is het mogelijk dat het toestel niet meer goed functioneert.

► Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag er geen elektrische spanning op de dampkap staan. Dat is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:


- de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
- de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting zijn er geheel uitgedraaid of
- de stekker (indien aanwezig) is uit de contactdoos getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

► Het recht op garantie vervalt wanneer de dampkap door een technische dienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet deze door een erkend vakman/vakvrouw worden vervangen.
- ▶ De lampen van de verlichting zijn permanent ingebouwd. De lamp mag uitsluitend worden vervangen door een door Miele erkende technicus of door de Miele klantendienst.

Gelijktijdig gebruik met een toestel dat lucht uit dezelfde ruimte verbruikt

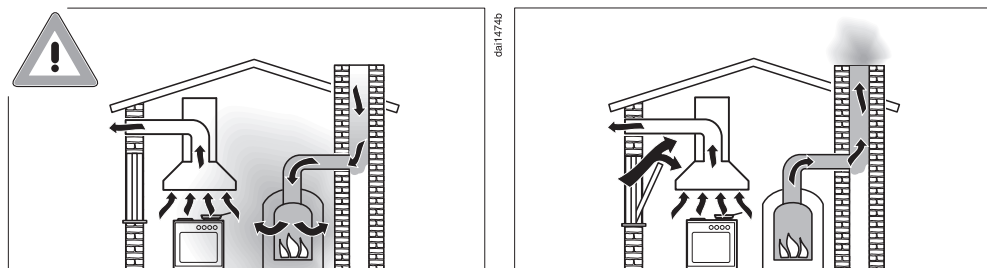

⚠ Dit kan levensgevaarlijk zijn!

Wees heel voorzichtig als u de dampkap tegelijk gebruikt met verbrandingssystemen die lucht uit dezelfde ruimte gebruiken of gebruikmaken van dezelfde afvoerinstallatie.

Dergelijke verbrandingssystemen halen de lucht die nodig is voor de verbranding uit het vertrek waar de systemen zich bevinden en voeren de rookgassen af via een afvoerkanal (bijvoorbeeld via een schoorsteen). Dit kunnen bijvoorbeeld gas-, olie-, hout- of kolenkachels zijn, maar ook gasboilers, warmwaterketels op gas, gaskookplaten en gasovens.

De dampkap zuigt lucht uit de keuken en de aangrenzende ruimten. Dit geldt bij:

- luchtafvoer en bij
- luchtcirculatie met een buiten het vertrek geplaatste luchtcirculatiebox.

Als de luchtaanvoer niet voldoende is, ontstaat er onderdruk. Het verbrandingssysteem krijgt te weinig lucht. De verbranding wordt negatief beïnvloed.

Giftige verbrandingsgassen kunnen uit de schoorsteen of een ander luchtafvoerkanal naar de woonruimten geleid worden.

Levensgevaarlijk!

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Het gelijktijdige gebruik van de dampkap en een verbrandingssysteem in dezelfde ruimte is ongevaarlijk als de onderdruk niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). In dat geval is er geen gevaar dat verbrandingsgassen teruggezogen worden.

Er zullen geen onderdrukproblemen ontstaan als door niet-afsluitbare openingen bijvoorbeeld in deuren of ramen voldoende lucht in de ruimte kan komen. De diameter van de opening waardoor de lucht naar binnen stroomt, moet dan wel groot genoeg zijn. Alleen een muurkast voor luchttoevoer/luchtafvoer is meestal niet toereikend.

Bij de beoordeling van een en ander dient men altijd rekening te houden met de totale ventilatie van de woning. Raadpleeg in ieder geval een vakman.

Wanneer de dampkap met luchtcirculatie wordt gebruikt en de lucht wordt teruggevoerd in de ruimte waar het toestel is geplaatst, is gelijktijdig gebruik van een dampkap en een verbrandingstoestel in dezelfde ruimte niet gevaarlijk.

Veilig gebruik

► Bij open vuur bestaat brandgevaar.

Werk nooit met open vuur onder de dampkap. Bijvoorbeeld het flambieren en grillen met open vlam is niet toegestaan. Als de dampkap ingeschakeld is, worden de vlammen in de filter gezogen. Vetresten kunnen vuur vatten.

► Condenswater kan zorgen voor corrosieschade aan de dampkap. Schakel de dampkap altijd in als u een kookzone gebruikt om ophoping van condenswater te voorkomen.

► Olie en vet kunnen bij oververhitting vanzelf ontbranden en daarbij de dampkap in brand zetten.

Let op potten, pannen en friteuses wanneer u met olie en vet werkt. Ook het grillen op elektrische griltoestellen moet daarom onder continu toezicht plaatsvinden.

► Gebruik de dampkap nooit zonder vetfilters om te voorkomen dat zich vuil en vet in de dampkap afzetten, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

► Hou ermee rekening dat de dampkap bij het koken door de opstijgende hitte erg warm kan worden.

Raak de ommanteling en de vetfilters pas aan wanneer de dampkap is afgekoeld.

Installatie volgens de voorschriften

- ▶ Controleer in de specificaties van de fabrikant of uw kooktoestel in combinatie met een dampkap mag worden gebruikt.
- ▶ Het is niet toegestaan de dampkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.
- ▶ Het is niet toegestaan de dampkap boven een gasfornuis te plaatsen.
- ▶ Als de afstand tussen kookplaat en dampkap te klein is, kan dit schade aan de dampkap veroorzaken.
Tussen de kookplaat en de onderkant van de dampkap moeten de afstanden worden aangehouden die staan vermeld in het hoofdstuk: “Montage”, tenzij de fabrikant van de kookplaat een grotere afstand aangeeft.
Worden er onder de dampkap verschillende kooktoestellen gebruikt waarvoor verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden aangehouden.
- ▶ Volg voor het monteren van de dampkap de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installatie” op.
- ▶ Onderdelen kunnen scherpe randen hebben en tot verwondingen leiden.
Draag bij het monteren handschoenen die bescherming bieden tegen snijwonden.
- ▶ Gebruik voor de luchtafvoerleiding enkel buizen of slangen van onbrandbaar materiaal. Die zijn bij uw Miele-handelaar of via de Technische Dienst van Miele verkrijgbaar.
- ▶ De lucht mag niet worden afgevoerd via een afvoerschoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.
- ▶ Wanneer de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dient u eerst de officiële voorschriften te raadplegen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Reiniging en onderhoud

- ▶ Er kan brand ontstaan als het toestel niet volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing wordt gereinigd.
- ▶ De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van de dampkap nooit een stoomreiniger.

Accessoires en onderdelen

- ▶ Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.
- ▶ Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
- ▶ Miele geeft u na het einde van de serieproductie een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor essentiële reserve-onderdelen.

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het toestel kunt hanteren en beschermt het toestel tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recyclage.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Het oude toestel moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.






Het oude toestel afdanken

Elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig waren om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone huisvuil gooit of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Gooi uw oude toestellen daarom nooit weg met het gewone huisvuil.



Lever het toestel in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische toestellen, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het oude toestel. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren.

Overzicht dampkap

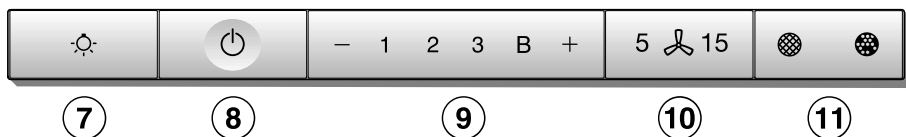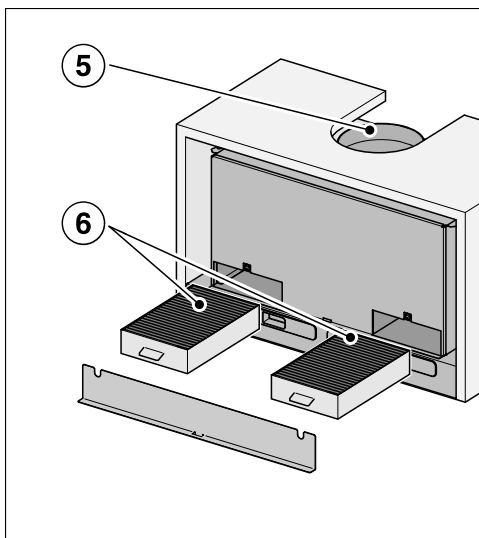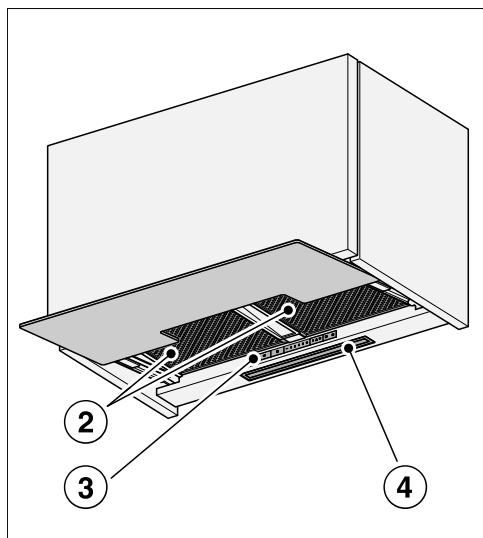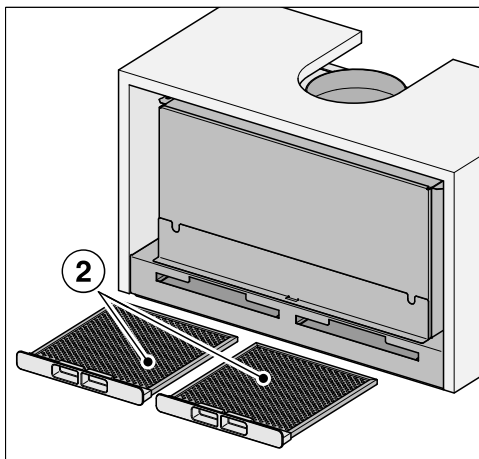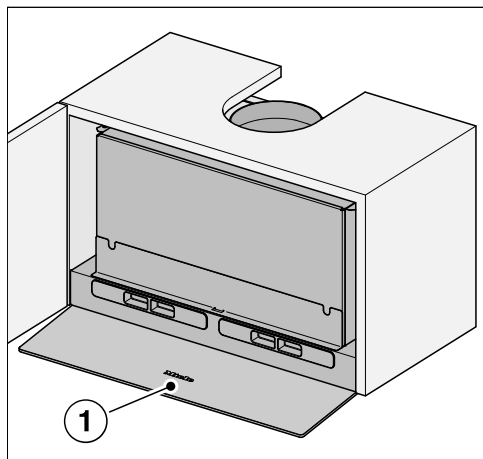

- ① Uittrekbaar wasemscherm
- ② Vetfilter
- ③ Bedieningselementen
- ④ Kookplaatverlichting
- ⑤ Luchtafvoertuit
- ⑥ Antigefilter
 - Wegwerp- of regenerereerbare antigefilter
 - Accessoires die voor luchtcirculatie achteraf nog besteld kunnen worden
- ⑦ Toets voor het in- en uitschakelen en dimmen van de kookplaatverlichting
- ⑧ Toets voor het in- en uitschakelen van de afzuiging
- ⑨ Toetsen voor het instellen van het afzuigvermogen
- ⑩ Toets voor de uitloopfunctie
- ⑪ Toets voor de bedrijfsurenteller

Hoe werkt uw toestel?

De dampkap kan op de volgende manieren worden gebruikt:

Werking met luchtafvoer



dia0494a

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Werking met luchtcirculatie

(enkel met ombouwset en actievekoolstoffilter als mits toeslag verkrijgbare accessoires; zie “Technische gegevens”)



dia0494b

De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en bovendien door actievekoolstoffilters gereinigd en wordt daarna weer in de keuken geleid.

Luchtafvoer of luchtcirculatie selecteren

De dampkap is geschikt voor luchtafvoer en luchtcirculatie. Het vermogen van de afzuiging wordt aangepast op de gekozen werkwijze. Standaard is luchtcirculatie ingesteld. Voor luchtafvoer moet de dampkap opnieuw ingesteld worden.

Er wordt overgeschakeld op luchtafvoer door de bedrijsurenteller voor de anti-geurfilter(s) te deactiveren.

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.
- Druk tegelijk op toets “+” en op toets urenteller .

Het symbool anti-geurfilter  en één van de vermogensstanden gaan knippen.

- Druk op toets “+” tot de stand **B** brandt.
- Bevestig de procedure met de toets urenteller .

Alle controlelampjes gaan uit.

Luchtafvoer is ingesteld.

Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling weer over.

Miele@home instellen

Voorwaarde:

- Een WiFi-netwerk
- De Miele-app
- Een gebruikersaccount bij Miele.
Het gebruikersaccount kunt u aanmaken via de Miele-app.

Uw dampkap heeft een geïntegreerde WiFi-module. Verbind de dampkap met uw wifi-netwerk. Daarna kunt u de dampkap met de Miele-app bedienen.

Als uw Miele-kookplaat ook in het eigen WiFi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de dampkap met de Con@ctivity-functie gebruiken. Als uw Miele-kookplaat ook in het eigen WiFi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de dampkap met de Con@ctivity-functie gebruiken.

Het signaal van uw WiFi-netwerk moet voldoende sterk zijn op de locatie waar uw dampkap geïnstalleerd wordt.

Beschikbaarheid van Miele@home

Het gebruik van de Miele-app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website www.miele.com.

Eerste ingebruikneming

Scan & Connect uitvoeren

- Scan de QR-code.

Als u de Miele app heeft geïnstalleerd en een gebruikersaccount heeft, wordt de verbinding rechtstreeks gemaakt.

Als u de Miele app nog niet heeft geïnstalleerd, wordt u naar de Apple App Store® of de Google Play Store™ geleid.

- Installeer de Miele app en maak een gebruikersaccount aan.

- Scan de QR-code opnieuw.

De Miele app begeleidt u door de installatie.



das496 DA2XXX-qr-v02

WiFi afmelden (terugzetten naar de fabrieksinstellingen)

Om een nieuwe WiFi-verbinding te maken moet eerst de bestaande WiFi-verbinding verbroken worden.


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets “—” ingedrukt.



- Druk tegelijkertijd op de toets verlichting (sun icon).




Bij een bestaande wifi-verbinding branden **2** en **3** continu.


De dampkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor het verbreken van de verbinding.



- Druk dan op de toets “—”.



2 licht continu op en **3** knippert.



Na enkele seconden knipperen **2** en **3**.
De verbinding is verbroken.



- Verlaat de afmeldmodus van de dampkap door op de toets uitloop **5**  te drukken.

De WiFi-verbinding is verbroken. Er kan een nieuwe verbinding worden gemaakt.

Con@ctivity instellen

Con@ctivity beschrijft de directe communicatie tussen een elektrische kookplaat van Miele en een Miele-dampkap. Hiermee kan de dampkap automatisch bestuurd worden, afhankelijk van de status van een daaronder liggende losse elektrische Miele-kookplaat.

- Nadat de kookplaat is ingeschakeld, gaan de kookplaatverlichting en na korte tijd de afzuiging van de dampkap automatisch aan.
- Tijdens het kookproces kiest de dampkap automatisch het juiste afzuigvermogen. De vermogensstand van de afzuiging hangt af van het aantal ingeschakelde kookplaten en van de gekozen kookstanden.
- Nadat de kookplaat is uitgeschakeld, gaan na een uitlooptijd ook de afzuiging en de kookplaatverlichting van de dampkap automatisch uit.

Gedetailleerde informatie over deze functie vindt u in het hoofdstuk: 'Bediening'.

Con@ctivity via het eigen WiFi-netwerk (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde:

- Eigen WiFi-netwerk
- Kookplaat die geschikt is voor wifi

- Neem de dampkap en uw kookplaat in het eigen WiFi-netwerk op (zie paragraaf "Miele@home installeren").

Con@ctivity wordt automatisch geactiveerd.

Con@ctivity via een directe WiFi-verbinding (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde(n):

- Kookplaat die geschikt is voor WiFi

Als u geen eigen netwerk heeft, kunt u een directe verbinding tussen kookplaat en dampkap tot stand brengen.


- Schakel de dampkap uit.



- Houd de toets "+" ingedrukt.




- Druk tegelijkertijd op de toets "—".



2 licht continu op, **3** knippert.

De dampkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor de verbinding.

- Start de wifi-verbinding op de kookplaat. Zie daarvoor de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.



Na succesvolle verbinding branden **2** en **3** continu.

Eerste ingebruikneming




- Verlaat de verbindingsmodus van de dampkap door op de toets 'naloop'  te drukken.

Con@ctivity is nu geactiveerd.

Als de directe WiFi-verbinding tot stand is gebracht, kunnen kookplaat en dampkap niet in een eigen netwerk worden opgenomen. Mocht u dit later toch wensen, dan dient u eerst de directe WiFi-verbinding tussen kookplaat en dampkap uit te schakelen (zie paragraaf “WiFi afmelden”).

Verbinding herhalen




Als er geen verbinding mogelijk is, knippen **2** en **3** of wordt de procedure door de dampkap afgebroken.

- Verbreek de verbinding met de dampkap (zie paragraaf “WiFi afmelden”) en met de kookplaat.
- Herhaal de verbinding.

Bediening (automatische werking)

Wanneer Con@ctivity is geactiveerd, werkt de dampkap altijd in de automatische functie (zie hoofdstuk: “Eerste ingebruikname”, paragraaf “Con@ctivity instellen”).

Zie hoofdstuk “Bediening (Handmatige bediening)”, paragraaf “Koken zonder Con@ctivity-functie” als u de dampkap handmatig wenst te bedienen.

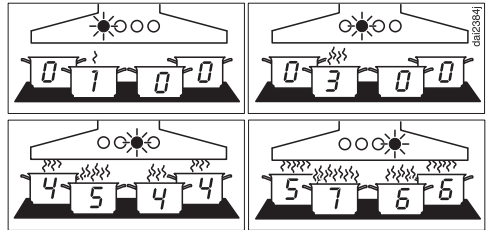

Voorbeelden voor de vermogensstanden 1 tot en met **B**

Koken met de Con@ctivity-functie (Automatische bediening)

- Schakel een kookplaat in op een willekeurige stand.

De verlichting van de dampkap gaat aan.

- Trek de luifel uit.

De afzuiging start op stand **2**.

Tijdens het kookproces kiest de dampkap automatisch het juiste afzuigvermogen.

Dit is gebaseerd op het totale vermogen dat op dat moment voor de kookplaat is ingeschakeld, nl. het aantal ingeschakelde kookzones en de ingeschakelde kookstanden.

- Wanneer u bij de kookplaat een hogere kookstand inschakelt of wanneer u meerdere kookzones inschakelt, kiest de dampkap een hogere vermogensstand.
- Wanneer u bij de kookplaat een lagere kookstand inschakelt of wanneer u één of meer kookzones uitschakelt, kiest de dampkap een lagere vermogensstand.

Reactietijd

De dampkap reageert met vertraging. Een wijziging in de vermogensstand van de kookplaat hoeft namelijk niet meteen tot meer of minder dampontwikkeling te leiden.

De vertraging is ook toe te schrijven aan het feit dat de kookplaat de informatie met tussenpozen naar de dampkap verzendt.

De reactie van de dampkap volgt na enkele seconden of enkele minuten.

Bij het braden

- U schakelt bijvoorbeeld voor het verhitten van een pan, een kookplaat op de hoogste stand in. Circa 10 seconden tot 4 minuten daarna zet u deze op een lagere stand (60 seconden tot 5 minuten bij een Highlight-kookplaat).

De dampkap herkent dat u aan het braden bent.

De dampkap gaat aan. Nadat de kookplaat op een lagere stand is gezet, wordt de dampkap naar stand 3 teruggeschakeld en blijft deze circa 5 minuten op deze stand staan.

Daarna wordt het afzuigvermogen van de dampkap weer door de Con@ctivity-functie gestuurd.

U kunt het afzuigvermogen ook voortijdig handmatig wijzigen.

Bediening (automatische werking)

Uitschakelen

- Schakel alle kookzones uit.

De afzuiging van de dampkap wordt in de minuten daarna stap voor stap op een lagere stand gezet en tenslotte helemaal uitgeschakeld.

Dan wordt de keukenlucht gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

- Van de intensiefstand wordt de afzuiging direct teruggedeschakeld naar stand 3.
- Van stand 3 wordt de afzuiging na ca. 1 minuut teruggedeschakeld naar stand 2.
- Van stand 2 wordt de afzuiging na 2 minuten teruggedeschakeld naar stand 1.
- Van stand 1 wordt de afzuiging na 2 minuten uitgeschakeld.
- 30 seconden daarna wordt de kookplaatverlichting uitgeschakeld.

We zijn klaar met koken.

Als de luifel uitgetrokken blijft, wordt de dampkap automatisch weer ingeschakeld, nadat het kookplaat wordt ingeschakeld:

enkele seconden nadat het kookplaat is ingeschakeld, schakelt de afzuiging in, eerst kort in stand **2**, vervolgens direct in stand **1**. Daarna begint de automatische bediening.

De automatische functie tijdelijk uitschakelen

U kunt de automatische functie tijdens het koken tijdelijk uitschakelen, en wel als volgt:

- kies handmatig een andere vermogensstand of

- schakel de dampkap handmatig uit of
- u activeert de functie uitloop  van de dampkap. De afzuiging gaat na de gekozen uitlooptijd uit, de verlichting blijft ingeschakeld.

De functies van de dampkap kunnen nu met de hand worden bediend (zie hoofdstuk “Bediening (Handmatige bediening)”).

Terug naar de automatische functie

U kunt terug naar de automatische functie en wel als volgt:

- kies handmatig een vermogensstand en wacht circa 5 minuten voordat u de dampkap weer gaat bedienen, of
- kies handmatig een vermogensstand die overeenkomt met de automatische vermogensstand, of
- zorg ervoor dat de afzuiging van de dampkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld zijn geweest.

De eerstvolgende keer dat u de kookplaat weer inschakelt, start deze weer in de automatische functie.

U hebt de mogelijkheid om de dampkap tijdens een volledige kookbeurt handmatig te bedienen.

- Schakel daarvoor de afzuiging van de dampkap **voor** de kookplaat in.

Als na het koken de dampkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld waren, start de kookplaat de volgende keer opnieuw in de automatische functie.


Koken zonder Con@ctivity-functie (Handmatige bediening)

Onder de volgende voorwaarden kunt u de dampkap met de hand bedienen:

- De Con@ctivity-functie is niet geactiveerd.
- U heeft de Con@ctivity-functie tijdelijk gedeactiveerd (Zie hoofdstuk “Bediening (Automatische bediening)”, paragraaf “De automatische functie tijdelijk uitschakelen”).

Afzuiging inschakelen

Schakel de afzuiging in, zodra u begint met koken. Hierdoor worden kookdampen vanaf het eerste moment afgezogen.

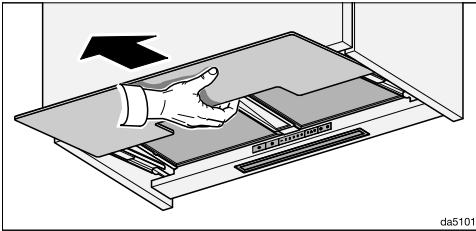

- Trek het wasemscherm eruit. Trek het wasemscherm er helemaal uit voor een optimale afzuiging en een laag geluidsniveau.

De afzuiging start op stand **2**.

Afzuigvermogen kiezen

Voor lichte tot zware kookdampen en geuren kunt u kiezen tussen de vermogensstanden **1** tot en met **3**.

Bij kortstondige sterke wasem- en geurvorming, bijv. bij het aanbraden, kunt u de intensiefstand **B** gebruiken.

- Kies door indrukken van de toets “—” of “+” het gewenste afzuigvermogen.

De boosterstand terugschakelen

Is het Power Management System (voordien) geactiveerd, dan wordt het afzuigvermogen na 5 minuten automatisch teruggeschakeld naar stand **3**.

Nalooptijd inschakelen

Laat de afzuiging na het koken nog enkele minuten werken. De keukenlucht wordt gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

Resten in de dampkap en in de geurtjes die hierdoor ontstaan worden voorkomen.

De naloopfunctie biedt de mogelijkheid, dat de afzuiging na een gekozen tijd automatisch uitschakelt.

- Druk na het koken op de toets naloop terwijl de afzuiging draait ⁵1¹⁵
- 1 x voor 5 minuten uitlooptijd, waarbij **5** gaat branden.
- 2 x voor 15 minuten uitlooptijd, waarbij **15** gaat branden.
- Als u opnieuw op de toets naloop ⁵1¹⁵ drukt, blijft de afzuiging ingeschakeld. (⁵1¹⁵ dooft).

Bediening (handmatige werking)

Afzuiging uitschakelen

- Schuif de luifel naar binnen.

De eerstvolgende keer dat u de luifel naar buiten trekt, start de afzuiging weer op stand 2.

- Of schakel de afzuiging met de Aan/Uit-toets  uit.

Symbool  gaat uit.

Kookplaatverlichting in- en uitschakelen/dimmen

- Door het wasemscherm uit of in te schuiven of de verlichtingstoets  aan te raken, kunt u de kookplaatverlichting in- en uitschakelen.

Wanneer u de verlichting inschakelt, brandt de verlichting op maximale sterkte.

- Wilt u de verlichting zwakker hebben, blijf dan op toets  van de verlichting drukken. De verlichting wordt zwakker totdat u de toets loslaat.
- Wilt u de verlichting weer sterker hebben, druk dan opnieuw op toets verlichting  en blijf erop drukken. De verlichting wordt sterker totdat u de toets loslaat.

Powermanagement

De dampkap beschikt over een powermanagement. Het powermanagement zorgt voor de energiebesparing. Het zorgt ervoor dat de afzuiging automatisch terugschakelt en de verlichting wordt uitgeschakeld.

- Als de boosterstand ingesteld is, wordt de afzuiging na 5 minuten automatisch naar stand 3 teruggeschakeld,
- Als stand 3, 2 of 1 ingesteld is, wordt het afzuigvermogen na 2 uur automatisch één stand lager gezet en daarna in stappen van 30 minuten uitgeschakeld.
- Als de kookvlakverlichting ingeschakeld is, wordt deze na 12 uur automatisch uitgeschakeld.

Veiligheidsuitschakeling

Als het Powermanagement uitgeschakeld is, wordt de ingeschakelde dampkap na 12 uur automatisch uitgeschakeld (afzuiging en kookplaatverlichting).

- Als u de dampkap weer wilt inschakelen, druk dan op de Aan/Uit-toets  of op de verlichtingstoets .

Deze dampkap werkt zeer efficiënt en energiebesparend. Volgende maatregelen ondersteunen u bij het spaarzame gebruik:

- Zorg bij het koken voor een goede ventilatie van de keuken. Stroomt bij luchtafvoer niet voldoende lucht, dan werkt de dampkap niet efficiënt en zijn er verhoogde werkingsgeluiden.
- Kook op een zo laag mogelijke kookstand. Weinig kookdampen betekenen een lage vermogensstand aan de dampkap en hierdoor ook minder stroomverbruik.
- Maak de filters geregeld schoon of vervang ze. Door erg vette filters wordt het vermogen verlaagd en bestaat er brandgevaar. Voorts bestaat dan een risico voor de hygiëne.
- Gebruik de Con@ctivity-functie. De dampkap wordt automatisch in- en uitgeschakeld. De dampkap kiest de optimale vermogensstand voor desbetreffende situatie en zorgt zo voor een laag energieverbruik.
- Als u de dampkap handmatig bedient, let dan op het volgende:
 - Controleer het ingestelde vermogen op de dampkap. Meestal is een lage vermogensstand voldoende. Gebruik de boosterstand alleen als dat nodig is.
 - Schakel als er veel damp vrijkomt tijdig naar een hogere vermogensstand. Dat is efficiënter dan door langdurig afzuigen te proberen dampen terug te zuigen die zich al in de keuken hebben verspreid.
 - Let erop om de dampkap na het koken weer uit te schakelen. Als na het koken de lucht in de keuken nog gezuiverd moet worden van aanwezige damp en geuren, gebruikt u de uitlooptime. De afzuiging wordt na de gekozen uitlooptijd automatisch uitgeschakeld.

Instellingen wijzigen

Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen

U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen.

Vanuit de fabriek is een reinigingsinterval van 30 uur ingesteld.

- Kies 20 uur wanneer u veel braadt en frituurt.
- Als u slechts af en toe kookt, kunt u ook een korter reinigingsinterval kiezen. Daardoor voorkomt u dat aangekoekt vet verhardt en het reinigen daardoor moeilijker wordt.
- Kies een langere reinigingsinterval van 40 of 50 uur wanneer u regelmatig zeer vetarm kookt.

■ Schakel de afzuiging en de verlichting uit.

■ Druk tegelijk op toets uitloop ⁵15 en op toets bedrijfsurenteller .

Het symbool vetfilter  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

Stand 1	20 uur
Stand 2	30 uur
Stand 3	40 uur
Stand B	50 uur

■ Kies met de toets «—» een lager en met de toets «+» een hoger aantal uren.

■ Bevestig de procedure met de toets urenteller .

Alle lampjes gaan uit.

Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Bedrijfsurenteller anti-geurfilter wijzigen of deactiveren

De anti-geurfilters zijn nodig voor lucht-circulatie.

U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen.

Voor luchtafvoer moet deze uitgeschakeld worden.

Standaard is een wisselinterval van 180 uur ingesteld.

■ Schakel de afzuiging en de verlichting uit.

■ Druk tegelijk op toets '+' en op toets urenteller .

Het symbool anti-geurfilter  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

Stand 1	120 uur
Stand 2	180 uur
Stand 3	240 uur
Stand B	niet geactiveerd

■ Kies met de toets '+' of '—' de gewenste tijd.

■ Bevestig de procedure met de toets urenteller .

Alle controlelampjes gaan uit.

Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Powermanagement deactiveren

Onthoud dat deactiveren kan leiden tot een verhoogd energieverbruik.

Powermanagement deactiveren/activeren

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit.
- Druk circa 10 seconden op de toets uitloop , totdat stand **1** van de vermogensweergave gaat branden.
- Druk vervolgens na elkaar op
 - de toetsverlichting ,
 - de “—” toets en opnieuw
 - de toetsverlichting .

Als het Powermanagement ingeschakeld is, branden de standen **1** en **B** continu.

Als dit is uitgeschakeld, knipperen de standen **1** en **B**.

- Druk op de toets “—” om het powermanagement te deactiveren.

De standen **1** en **B** knipperen.

- Druk op de toets “+” om te activeren.

De standen **1** en **B** branden continu.

- Druk op toets uitloop  om de procedure te bevestigen.

Alle controlelampjes gaan uit.

Als u de procedure niet binnen 4 minuten bevestigt, neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Reiniging en onderhoud

⚠ Koppel de dampkap bij elk onderhoud en reiniging los van de voeding (zie hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen").

Behuizing

Algemeen

De oppervlakken en bedieningselementen kunnen door ongeschikte reinigingsmiddelen aangetast worden. Gebruik geen reinigingsmiddelen die soda, zuur, chloor of oplosmiddelen bevatten.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder en vloeibaar schuurmiddel en ook geen schuursponsjes of sponsjes waar nog resten van schuurmiddelen in zitten.

⚠ Vocht in de dampkap kan leiden tot schade. Let erop dat er geen water in de dampkap komt.

- Reinig oppervlak en bedieningselementen alleen met een licht vochtige doek, wat reinigingsmiddel en wat warm water.
- Wrijf de oppervlakken daarna met een zachte doek droog.

Roestvrijstalen oppervlakken

De aanwijzingen gelden niet voor de bedieningstoetsen.

Neem de algemene regels in acht en gebruik daarnaast een niet-schurend reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor roestvrij staal.

Gebruik, om te voorkomen dat de oppervlakken snel weer vuil worden, ook een onderhoudsmiddel voor roestvrij staal (verkrijgbaar bij Miele).

Bedieningselementen


Wanneer verontreinigingen langer blijven zitten, kunnen de bedieningselementen verkleuren of veranderen. Verwijder vuil daarom direct.

Bij reiniging met reinigingsmiddel voor roestvrij staal kan het oppervlak van de bedieningselementen beschadigd worden.

Gebruik voor het reinigen van de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Bijzondere opmerkingen voor glazen oppervlakken

- Neem hiervoor de algemene regels in acht. Gebruik daarnaast een reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor glas.

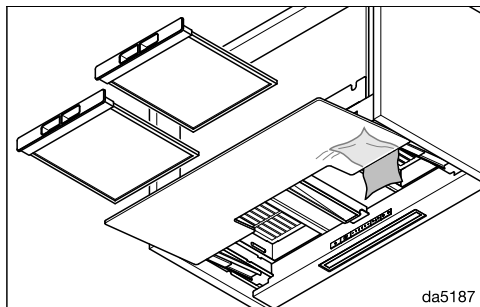

- U kunt het achterste gedeelte van het wasemscherm vanaf de binnenkant reinigen. Haal daarvoor de vetfilters uit het toestel.

Bedrijfsurenteller

De dampkap registreert de uren dat deze in werking is.

De bedrijfsurentellers geven door het oplichten van het vetfiltersymbool  of het anti-geurfiltersymbool  aan wanneer de filters moeten worden vervangen.

U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen (zie hoofdstuk “Instellingen wijzigen”).

Bedrijfsurenteller controleren

Vóór afloop van de ingestelde tijd kunt u controleren hoeveel procent al is verstreken.

- Schakel de afzuiging in met de toets aan/uit .
- Druk op de toets bedrijfsuren  van de urenteller en houd de toets even vast.
- Eenmaal voor de bedrijfsuren van de vetfilter. Het symbool vetfilter  gaat branden.
- Tweemaal voor de bedrijfsuren van de anti-geurfilter. Het symbool anti-geurfilter  brandt.

Gelijktijdig knipperen één of meer vermogensstanden.

Het aantal knipperende standen geeft aan hoeveel procent van de ingestelde tijd is verstreken.

Stand 1	25%
Standen 1 en 2	50%
Standen 1 tot en met 3	75%
Standen 1 tot en met B	100%

Wanneer de dampkap wordt uitgeschakeld of de stroom uitvalt blijven de geregistreerde uren opgeslagen.

Vetfilters



Brandgevaar

Verzadigde vetfilters zijn brandbaar.

Reinig de vetfilters regelmatig.

De recycleerbare metalen vetfilters in het toestel nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgen er zo voor dat de dampkap niet vuil wordt.

De vetfilters moeten regelmatig worden gereinigd.

Sterk vervuilde vetfilters verminderen het afzuigvermogen en zorgen voor meer vervuiling van de dampkap en de keuken.

Reinigingsinterval

Aangekoekt vet wordt na verloop van tijd hard en het wordt dan steeds moeilijker om de filters schoon te krijgen. U kunt daarom het beste de vetfilters om de 3 – 4 weken schoonmaken.

De bedrijfsurenteller geeft aan, wanneer de vetfilters moeten worden gereinigd. Het symbool vetfilter  gaat dan branden.


Reiniging en onderhoud

De vetfilter uitnemen

⚠ Een vetfilter kan makkelijk uit uw handen glippen.

Daarbij kunnen de vetfilter en de kookplaat beschadigd raken.

Houd de vetfilter bij het verwijderen, reinigen en terugplaatsen daarom goed vast.

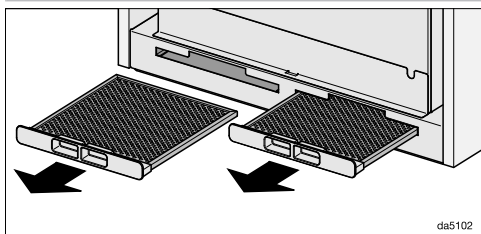

- Trek de vetfilters uit de openingen aan de voorzijde van de ommanteling.

De vetfilters met de hand reinigen

- Reinig de vetfilters in warm water met een afwasborstel en een zacht handafwasmiddel. Gebruik het handafwasmiddel niet geconcentreerd.

Ongeschikte reinigingsmiddelen

Vetfilters kunnen beschadigd raken door reinigingsmiddelen die daarvoor niet geschikt zijn.

De volgende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt:

- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schuurpoeder of schuurcrème
- agressieve allesreinigers en vetoplossers
- ovenspray

Vetfilters in de vaatwasser reinigen

⚠ Kans op beschadigingen door te hoge temperaturen in de vaatwasser. De vetfilters kunnen als gevolg van te hoge temperaturen onbruikbaar worden, bijv. door vervorming.

Kies een programma dat de aanbevolen temperatuur niet overschrijdt.

Neem ook de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de vaatwasser in acht.

- Plaats de vetfilters verticaal of schuin in het onderrek. Let erop dat de sproeiarm vrij kan bewegen.
- Gebruik een huishoudelijk reinigingsmiddel.
- Kies een programma met een temperatuur van maximaal 65 °C.

Afhankelijk van het reinigingsmiddel kunnen er blijvende verkleuringen op de binnenkant van de filteroppervlakken ontstaan. Deze verkleuringen hebben geen nadelig effect op de functie van de vetfilters.

Na het reinigen

- Leg de vetfilters na het schoonmaken nog op een vochtopnemend voorwerp te drogen.
- Wanneer de vetfilters uitgenomen zijn, kan u de bereikbare onderdelen van de behuizing van vet ontdoen. Op die manier voorkomt u brandgevaar.
- Plaats de vetfilters weer terug.

De bedrijfsurenteller voor de vetfilter resetten

Na de reiniging moet de bedrijfsurenteller worden gereset.

- Controleer of de afzuiging aan is en druk dan circa 3 seconden op toets bedrijfsuren , totdat alleen stand 1 knippert.

Het symbool vetfilter  gaat uit.

Vetfilters reinigen vóórdat het ingestelde aantal uren is verstreken:

- Druk circa 6 seconden op toets bedrijfsuren , totdat alleen stand 1 knippert.

Vetfilter vervangen

Door regelmatig gebruik en reiniging kunnen de filteroppervlakken verslijten.

Wanneer u schade vaststelt, vervangt u de vetfilters.

U kunt de vetfilters via Miele (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of de Miele vakhandelaar verkrijgen.

Actieve koolstoffilter


Bij luchtcirculatie dient u naast de vetfilters ook nog twee anti-geurfilters te gebruiken. De anti-geurfilters binden de kookgeurtjes.

U kunt de anti-geurfilters in de webshop van Miele, bij Miele zelf (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of bij de Miele-vakhandelaar verkrijgen.

De type-aanduiding vindt u in het hoofdstuk “Technische gegevens”.

Antigeurfilter plaatsen/vervangen

Boven de vetfilters bevinden zich de openingen waar u de anti-geurfilters in kunt schuiven.

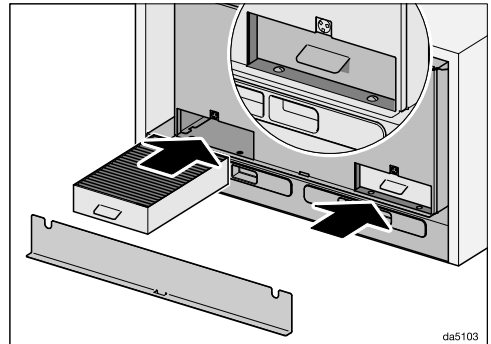

- Verwijder het deksel. Het zit met magneten vast.
- Neem de anti-geurfilters uit de verpakking.
- Schuif de anti-geurfilters tot aan de aanslag in de openingen.
- Plaats het deksel terug.

Reiniging en onderhoud

Vervangingsfrequentie

Vervang de anti-geurfilters altijd zodra de kookluchtjes niet meer voldoende opgenomen worden, maar uiterlijk elke zes maanden.

De werkingsurenteller geeft aan wanneer de anti-geurfilters moet worden vervangen. Het symbool van het anti-geurfilter  gaat dan branden.

Werkingsurenteller voor de anti-geurfilter terugzetten naar fabrieksinstellingen

Na de vervanging moet de werkingsurenteller worden gereset.

- Controleer of de afzuiging aan is en druk dan tweemaal circa 3 seconden op toets werksuren   en houdt deze ingedrukt, totdat alleen stand **1** knippert.

Het symbool anti-geurfilter  gaat uit.

Wanneer u het anti-geurfilter vervangt **voordat** het ingestelde aantal uren is verstreken:

- Druk tweemaal circa 6 seconden lang op de toets bedrijfsuren  , totdat alleen stand **1** knippert.


Anti-geurfilters weggooien

- Gooi de gebruikte anti-geurfilters bij het huisvuil.

Regenereerbare antigeurfilters

Voor deze dampkap zijn regenereerbare antigeurfilters verkrijgbaar. U kunt ze in de oven regenereren en vaker gebruiken.

Raadpleeg voor het gebruik de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

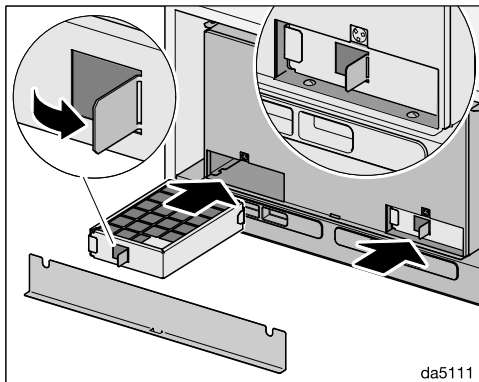

- Buig het lipje er bijvoorbeeld met een schroevendraaier uit. De anti-geurfilter kan er aan het lipje worden uitgetrokken.
- Schuif de anti-geurfilters tot aan de aanslag in de openingen.
- Plaats het deksel terug.

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of de klantendienst van Miele.

De klantendienst van Miele kunt u online boeken op www.miele.com/service. De contactgegevens van de klantendienst van Miele vindt u achteraan in dit document.

De klantendienst van Miele heeft de typeaanduiding en het fabricagenummer nodig (Fabr./SN/nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Positionering van het typeplaatje

Het typeplaatje vindt u op de ommanteling, als u het deksel voor de geurfilter-sleuven uitneemt.

Garantie

De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie, zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Auteursrechten en licenties

Voor de bediening en sturing van de communicatiemodule gebruikt Miele eigen software of software van derden die niet onder een zogenaamde open-source-licentie valt. Op deze software/softwarecomponenten is auteursrecht van toepassing. De auteursrechten van Miele en van derden dienen in acht genomen te worden.

Bovendien bevat de in het toestel geïntegreerde communicatiemodule softwarecomponenten die onder open-source-licentievoorwaarden worden gedistribueerd. U kunt de ontvangen open-source-componenten en de bijbehorende verwijzingen naar auteursrechten, kopieën van de geldige licentievoorwaarden en eventueel overige informatie lokaal per IP via een webbrowser ([http\[s\]://<ip-adres>/Licenses](http[s]://<ip-adres>/Licenses)) oproepen. De aansprakelijkheids- en garantiebepalingen van de open-source-licentievoorwaarden zoals daarin vermeld, zijn alleen van toepassing op de betreffende rechthebbenden.

Installatie


Voor de installatie

 Neem voordat u met de installatie begint de informatie in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Montagetips

- Om alle kookdampen op te kunnen vangen, moet de dampkap precies in het midden boven de kookplaat zijn gemonteerd.
- Zorg ervoor dat de kookplaat niet groter is dan de dampkap, liefst kleiner.
- De plaats waar de dampkap komt te hangen moet makkelijk toegankelijk zijn. In geval van een storing moet een technicus makkelijk bij de dampkap kunnen komen en deze ongehinderd kunnen demonteren. Let bij het monteren van de dampkap dus ook op de plaatsing van kasten, planken, plafond- of decorelementen in de omgeving van de dampkap.

Installatiemateriaal



08565780

1 luchtafvoertuit


voor een luchtafvoerleiding Ø 150 mm



08272520

1 terugslagklep


Te plaatsen in de uitblaastuit van de motoreenheid (niet bij luchtcirculatie).



11579140


2 stangen

voor de montage in de kast

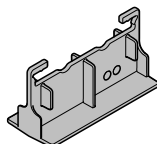

11858020

1 boorsjabloon



11597850

1 afstandslijst


voor het afdekken van de opening tussen de achterkant van het toestel en de muur



6 schroeven 4 x 15 mm



4 schroeven M4 x 16 mm

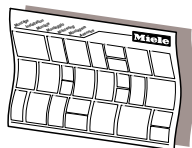


Montageschema

De montageschappen zijn in het montageschema afzonderlijk beschreven.

Montagemateriaal voor de luchtcirculatie

Voor de luchtcirculatie heeft u de volgende bij te bestellen accessoires nodig.

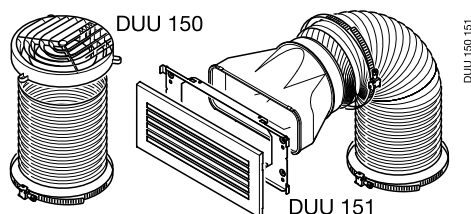

Montageset DUU 15x

bevat luchtombuiger, slang en slangklemmen (DUU 150 voor de bovenkant van de kast of DUU 151 voor de zij-kanten of het front van de kast).


01056271

07602740

dina3mle

Overig montagemateriaal


(Bij te bestellen accessoires)

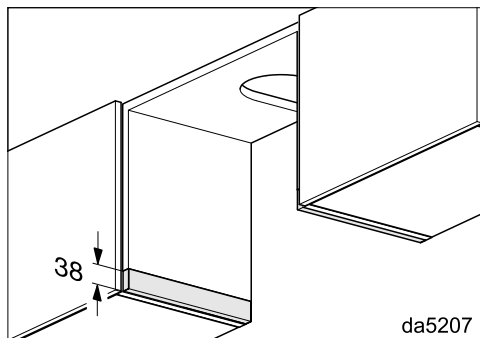

da5207

Opvullijsten DASL 38

U heeft de opvullijsten nodig als u met deze dampkap een toestel van de serie DA 35xx of DA 36xx vervangt en de bestaande kast wilt blijven gebruiken. Met de aanpaslijsten kunt u de hoogte van de zij-kanten van de kast aanpassen.

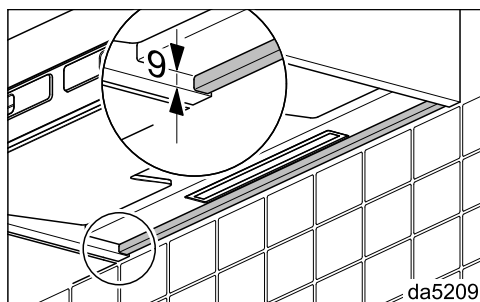

da5209


Aanpaslijst DASB 60, DASB 90

Met de aanpaslijst kunt u bijvoorbeeld de hoogte aan de achterkant van de dampkap aan een tegelwand aanpassen. De aanpaslijst kan ook met de afstandslijst worden gemonteerd.

Installatie

Afmetingen van het toestel


Afbeelding 1: DAS 4640 in een kast met een breedte van 600 mm.

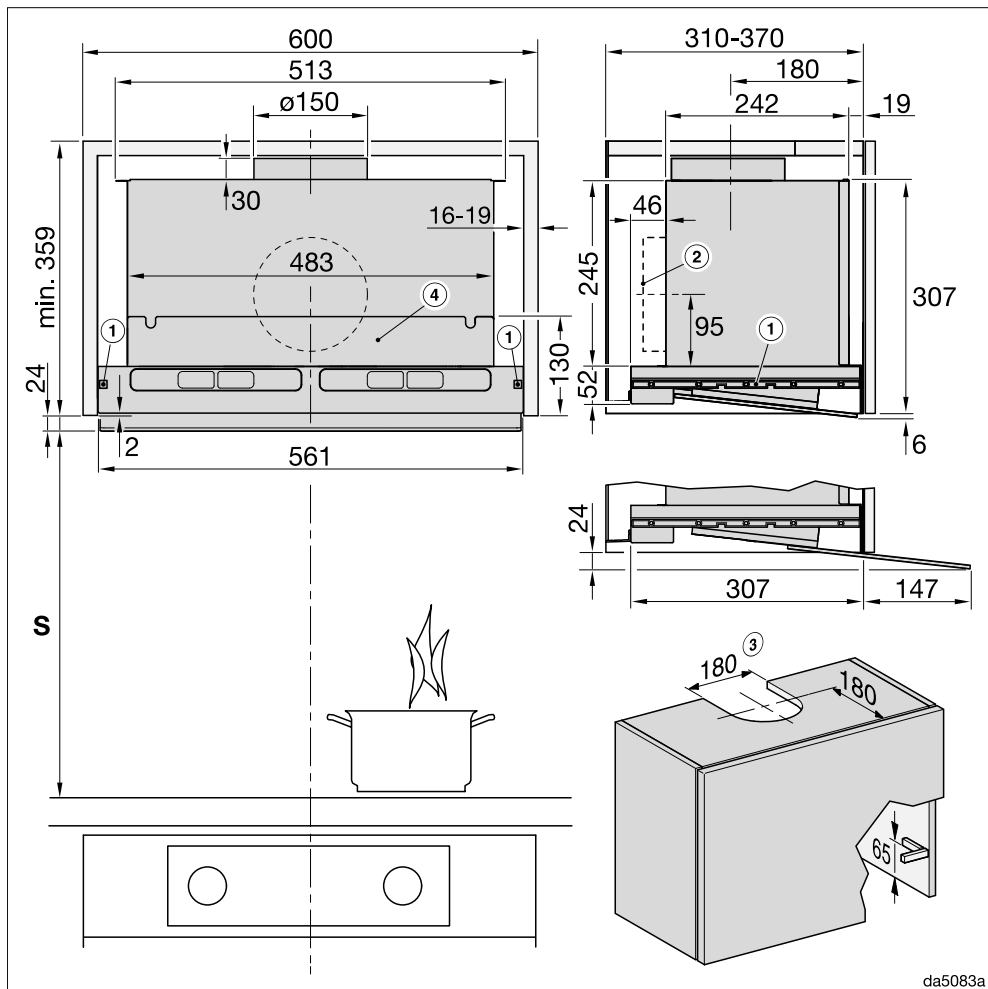

da5083a

De tekening is geen maatstaf

Afbeelding 2: DAS 4940 in een kast met een breedte van 900 mm.

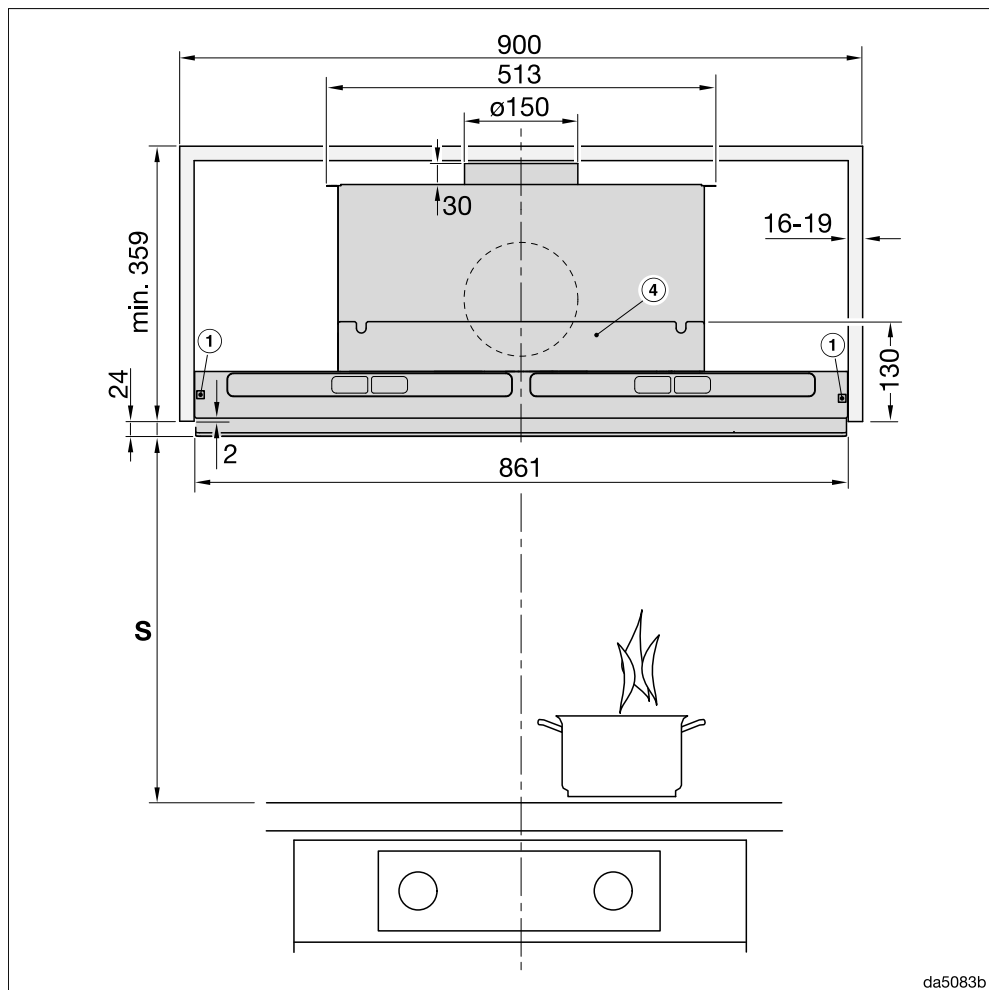

da5083b

De tekening is geen maatstaf

Bekijk voor het zij-aanzicht afbeelding 1

Installatie

Voetnoten bij afbeeldingen 1 en 2:

- ① De stangen zijn geschikt voor kasten met wanddikten tussen 16 en 19 mm.
- ② De luchtafvoer kan ook aan de achterkant worden aangesloten.
- ③ Uitsparing bij luchtafvoer of bij luchtcirculatie met ombouwset DUU 150
- ④ In de bovenkast kan na de montage een tussenwand worden geplaatst. De toegang tot de vetfilters en bij het luchtcirculatiesysteem tot de anti-geurfilters moet daarbij goed bereikbaar blijven.

Afstand tussen kookplaat en dampkap (S)



Gevaar voor beschadiging door hitte.

De opstijgende hitte van een gaskookplaat kan de dampkap beschadigen.

De montage boven een gaskookplaat is niet toegestaan.

Neem bij de keuze van de afstand tussen kooktoestel en onderkant van de dampkap, de informatie van de producent van het kooktoestel in acht.

Als daar geen grotere afstanden worden aangegeven, dient u minstens de volgende veiligheidsafstanden aan te houden.

Neem hiervoor ook het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen” in acht.

Kooktoestel	Minimumafstand S
Elektrische kookplaat	450 mm
Elektrische grill, elektrische friteuse	650 mm
Gaskookplaat	niet mogelijk

Luchtafvoerleiding

⚠ Gelijktijdig gebruik van de dampkap en een toestel dat lucht in diezelfde ruimte verbruikt kan gevaarlijk zijn! Er kunnen giftige gassen vrijkomen.

Neem beslist de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.


Voor de luchtafvoer mogen alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerleidingen van niet-brandbaar materiaal gebruikt worden.

Voor een zo groot mogelijk afzuigvermogen en een zo laag mogelijk geluidsniveau moeten de volgende punten in acht worden genomen :

- De diameter van de luchtafvoerleiding mag niet kleiner zijn dan die van de luchtafvoertuit (zie het hoofdstuk "Afmetingen"). Dit geldt vooral bij het gebruik van platte afvoerkanalen.
- De luchtafvoerleiding moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- Gebruik alleen bochten met een grote doorsnede.
- Er mogen geen knikken in de luchtafvoerleiding komen en de luchtafvoerleiding mag niet in elkaar gedrukt worden.
- Alle verbindingpunten moeten stevig zijn en mogen niet lekken.
- Als de luchtafvoerleiding kleppen heeft, moeten deze bij het inschakelen van de dampkap worden geopend.

Iedere beperking in de luchtstroming vermindert de afzuigcapaciteit en verhoogt het geluidsniveau.

Schoorsteen

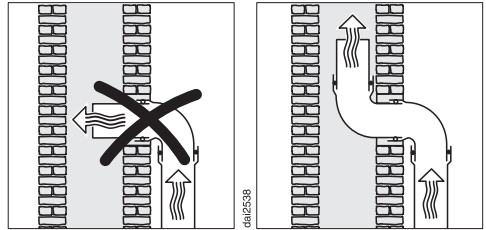

Als de verbruikte lucht door een schoorsteen afgevoerd moet worden, moet de invoerbuis in stromingsrichting geplaatst worden.

Als de schoorsteen door meerdere ventilatietoestellen gebruikt wordt, moet de doorsnede ervan groot genoeg zijn.

Terugslagklep

- Gebruik een terugslagklep in het luchtafvoersysteem.

Een terugslagklep zorgt ervoor dat er geen ongewenste luchtuitwisseling tussen kamer en buitenlucht plaatsvindt als de dampkap uitgeschakeld is.

Als de verbruikte lucht naar buiten afgevoerd wordt, kan het beste een Miele muurkast of een Miele dakdoorvoer geïnstalleerd worden (na te bestellen accessoire). Deze beschikken over een geïntegreerde terugslagklep.

Als uw afzuiginstallatie geen terugslagklep heeft, wordt een terugslagklep bij de dampkap meegeleverd.


De terugslagklep wordt in de uitblaastuit van de ventilator geplaatst.

Installatie

Condenswater

Als de luchtafvoerleiding bijvoorbeeld door koele ruimtes of over zolders wordt gelegd, kan door temperatuurverschillen condenswater in de luchtafvoerleiding ontstaan. isoleer de luchtafvoerleiding om temperatuurverschillen te verkleinen.

Als de luchtafvoerleiding horizontaal gelegd wordt, dient u voor een verval van minstens 1 cm per meter te zorgen. Het verval voorkomt dat er condenswater in de dampkap kan lopen.

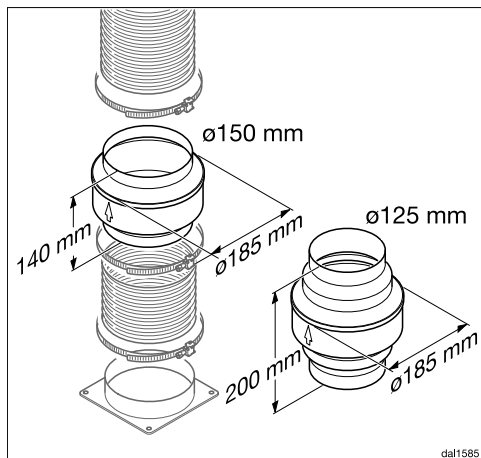


Naast de isolatie van de luchtafvoerleiding raden wij aan een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater opneemt en verdampt.

Anti-condensvoorzieningen zijn verkrijgbaar als bij te bestellen accessoire voor luchtafvoerleidingen met een diameter van 125 mm of 150 mm.


Plaats de anti-condensvoorziening loodrecht en zo dicht mogelijk boven de uitblaastuit van de dampkap. De pijl op de ommanteling geeft de uitblaasrichting aan.

Miele is niet aansprakelijk voor functionele gebreken of schade die veroorzaakt wordt door een ontoereikende luchtafvoerleiding.


Geluiddemper

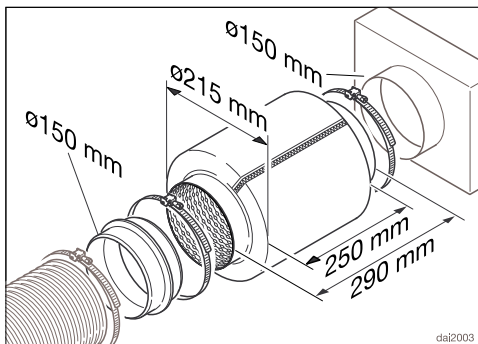

Voor extra geluidsdemping kan in de luchtafvoerleiding een geluiddemper worden geplaatst (na te bestellen accessoire).

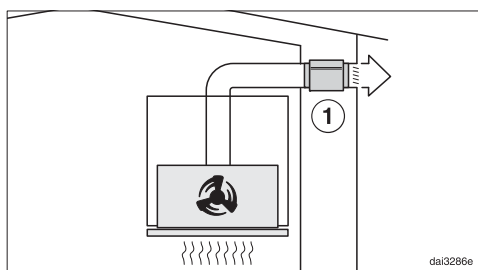

Bij de luchtafvoer dempt de geluiddemper zowel afzuiggeluiden die naar buiten dringen als geluiden die van buiten via de luchtafvoerleiding de keuken binnendringen (zoals straatlawaai). Daarom wordt de geluiddemper zo dicht mogelijk voor de opening geplaatst waarlangs de lucht afgevoerd wordt ①.

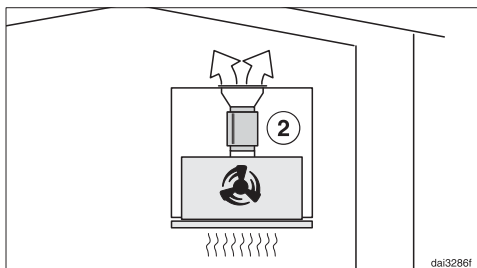

Bij luchtcirculatie wordt de geluiddemper tussen de uitblaastuit en de uitblaasrooster geplaatst ②. Controleer de inbouwruimte.

Elektrische aansluiting

De dampkap is standaard “stekkerklaar” uitgerust voor aansluiting op een geaard stopcontact.

Als het stopcontact niet goed bereikbaar is of als er sprake is van een vaste aansluiting, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.

 **Brandgevaar door oververhitting.**

Het gebruik van de dampkap via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet conform VDE 0100 zijn uitgevoerd.

Om veiligheidsredenen raden we aan een verliesstroomschakelaar van het type  te gebruiken in de huisinstallatie waarin u de dampkap installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag de kabel alleen door een gekwalificeerde vakman of door een technicus van Miele worden vervangen.

Op het typeplaatje en in de gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Tijdelijke of permanente werking op een autonoom of niet-netgekoppeld stroomvoorzieningssysteem (zoals stand-alone-netten, back-upsysteem) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorzieningsinstallatie voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard. De werking van in de huisinstallatie en in dit Miele product aanwezige veiligheidsmaatregelen moeten ook in geïsoleerd of in niet-netsynchroon bedrijf gewaarborgd zijn of de veiligheidsmaatregelen in de installatie moeten door gelijkwaardige maatregelen vervangen worden. Zoals beschreven in de huidige publicatie van VDE-AR-E 2510-2.

Technische gegevens

Motor van de afzuiging	90 W
Kookplaatverlichting	3 W
Totale aansluitwaarde	93 W
Netspanning, frequentie	AC 230 V, 50 Hz
Zekering	10 A
Lengte van de aansluitkabel	1,5 m
Gewicht	
DAS 4640	12 kg
DAS 4940	15 kg

WiFi-module

Frequentieband	2,400–2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

Accessoires die voor luchtcirculatie achteraf nog besteld kunnen worden

Voor de luchtcirculatie heeft u de montageset DUU 150 of DUU 151 en de anti-geurfilters DKF 31-P of DFK 31-R (regenereerbaar) nodig. De verpakkingen bevatten 2 anti-geurfilters.

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Miele dat deze dampkap voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op www.miele.be/nl
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op <https://miele.be/gebruiksaanwijzingen> door de productnaam of het fabricagenummer in te geven

Instructie voor vergelijkende onderzoeken

De bepaling van de energie-efficiëntie moet in bij luchtafvoer uitgevoerd worden. Standaard is luchtcirculatie ingesteld. Er wordt overgeschakeld op luchtafvoer door de bedrijfsurenteller voor de geurfilter(s) te deactiveren (zie 'Eerste ingebruikname').

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DAS 4640
Jaarlijks energieverbruik (AEC_{dampkap})	27,4 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntie-index (EEL_{dampkap})	38,5
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{dampkap})	37,3
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Verlichtingsefficiëntie (LE_{dampkap})	105,0 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	86,2%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	362,2 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	183 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	380 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	600 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	600 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	365 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	37 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	52 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	64 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	98,5 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,30 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	3,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	315 lx
Tijdstoenamefactor	0,7

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DAS 4940
Jaarlijks energieverbruik (AEC_{dampkap})	24,8 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntie-index (EEL_{dampkap})	33,6
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{dampkap})	39,8
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Verlichtingsefficiëntie (LE_{dampkap})	95,0 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	86,2%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	388,7 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	203 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	404 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	627 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	627 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	381 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	36 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	51 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	62 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	103,4 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,30 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	3,0 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	285 lx
Tijdstoenamefactor	0,6

nv Miele België

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)

E-mail: contact@miele-support.be

Internet: www.miele.be

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**

<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

Duitsland**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

DAS 4640, DAS 4940

nl-BE

M.-Nr. 12 053 370 / 02