

# Návod k obsluze

## Kávovar



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

# Obsah

|                                                           |           |                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění</b> .....     | <b>5</b>  | Naplnění zásobníku na zrnkovou kávu .....                   | 29        |
| <b>Udržitelnost a ochrana životního prostředí</b> .....   | <b>15</b> | Naplnění zásobníku na vodu.....                             | 29        |
| Úspora energie.....                                       | 15        | Nastavení centrálních trysek podle výšky šálků .....        | 30        |
| <b>Instalace</b> .....                                    | <b>16</b> | Parametry .....                                             | 30        |
| Elektrické připojení .....                                | 16        | Zobrazení a změna parametrů ....                            | 30        |
| Rozměry přístroje .....                                   | 17        | Změna množství nápoje .....                                 | 31        |
| Pokyny pro umístění.....                                  | 18        | Expert mód.....                                             | 31        |
| <b>Seznámení</b> .....                                    | <b>19</b> | Zapnutí a vypnutí expert módu...                            | 31        |
| Popis přístroje .....                                     | 19        | Změna množství nápoje v expert módu .....                   | 31        |
| Nádoba a tryska na mléko.....                             | 20        | Profily .....                                               | 32        |
| detail nádoby na mléko.....                               | 20        | Vytvoření profilu.....                                      | 32        |
| Spojovací díl pro trysku na mléko a nádobu na mléko ..... | 20        | Příprava nápojů z profilu .....                             | 32        |
| Dodávané příslušenství .....                              | 20        | Změna nápojů v profilu .....                                | 32        |
| Příslušenství k dokoupení.....                            | 21        | Zpracování profilů .....                                    | 32        |
| Symboly tlačítek nápojů .....                             | 21        | Jemnost mletí.....                                          | 33        |
| Ovládací a zobrazovací prvky.....                         | 22        | Rozpoznání správné jemnosti mletí.....                      | 33        |
| Symboly na displeji.....                                  | 23        | Změna jemnosti mletí.....                                   | 33        |
| Princip ovládání.....                                     | 24        | Síťové spojení .....                                        | 34        |
| Vyvolání menu a navigace v menu .....                     | 24        | Předpoklady pro síťové spojení .                            | 34        |
| Kávové nápoje .....                                       | 24        | Zapnutí a vypnutí funkce MobileStart [ ] <sup>®</sup> ..... | 34        |
| Čajové nápoje .....                                       | 25        | Příprava funkce MobileStart .....                           | 34        |
| Speciální funkce.....                                     | 25        | Nahříváč šálků .....                                        | 35        |
| Síťové spojení.....                                       | 25        | Zapnutí nebo vypnutí nahříváče šálků .....                  | 35        |
| DoubleShot.....                                           | 25        | Předehřívání šálků .....                                    | 35        |
| Dvě porce.....                                            | 26        | Probuzení kávovaru .....                                    | 35        |
| Konvice na kávu.....                                      | 26        | Příprava na delší nepřítomnost .....                        | 35        |
| TeaTimer .....                                            | 26        | Vypnutí kávovaru .....                                      | 36        |
| Nahříváč šálků .....                                      | 26        | <b>Příprava nápojů</b> .....                                | <b>37</b> |
| Režim Expert .....                                        | 26        | Horké mléko a mléčná pěna .....                             | 37        |
| Profily.....                                              | 26        | Příprava mléka a alternativních mléčných produktů.....      | 37        |
| <b>Uvedení do provozu</b> .....                           | <b>27</b> | Příprava nádoby na mléko .....                              | 37        |
| Před prvním použitím.....                                 | 27        | Příprava krabice s mlékem s tryskou na mléko .....          | 38        |
| První zapnutí a uvedení do provozu                        | 27        |                                                             |           |
| Ukončení uvádění do provozu ....                          | 28        |                                                             |           |
| <b>Obsluha</b> .....                                      | <b>29</b> |                                                             |           |
| Zapnutí kávovaru .....                                    | 29        |                                                             |           |

|                                                                                                             |           |                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Káva .....                                                                                                  | 39        | Tvrdost vody.....                                                                                               | 47        |
| Příprava kávového nápoje .....                                                                              | 39        | Zablokování zprovoznění  ..... | 48        |
| Stornování přípravy .....                                                                                   | 40        | Miele@home .....                                                                                                | 49        |
| Příprava kávového nápoje funkcí                                                                             |           | Dálkové ovládání .....                                                                                          | 49        |
| DoubleShot  .....          | 40        | RemoteUpdate .....                                                                                              | 49        |
| Příprava dvou porcí  ..... | 40        | Verze software .....                                                                                            | 50        |
| Konvice na kávu: příprava něko-                                                                             |           | Prodejce (výstavní provoz).....                                                                                 | 50        |
| lika šálků kávy hned po sobě .....                                                                          | 40        | Nastavení z výroby .....                                                                                        | 50        |
| Příprava kávových nápojů z mle-                                                                             |           | <b>Čištění a ošetřování.....</b>                                                                                | <b>51</b> |
| té kávy.....                                                                                                | 40        | Přehled intervalů čištění.....                                                                                  | 51        |
| Čaj.....                                                                                                    | 41        | Čištění ruční nebo v myčce nádobí .                                                                             | 52        |
| Příprava čaje .....                                                                                         | 41        | Nevhodné čisticí prostředky.....                                                                                | 53        |
| Ruční spuštění časovače TeaTi-                                                                              |           | Čištění odkapávací misky a nádoby                                                                               |           |
| mer.....                                                                                                    | 42        | na kávovou sedlinu.....                                                                                         | 53        |
| Příprava teplé a horké vody .....                                                                           | 42        | Čištění odkapávacího plechu.....                                                                                | 54        |
| <b>Je dobré vědět.....</b>                                                                                  | <b>43</b> | Čištění zásobníku na vodu .....                                                                                 | 54        |
| Přehled kávových nápojů.....                                                                                | 43        | Čištění sítka zásobníku na vodu .....                                                                           | 55        |
| Přehled čajových nápojů.....                                                                                | 43        | Čištění centrálních trysek .....                                                                                | 55        |
| Parametry .....                                                                                             | 44        | Čištění trysky na mléko .....                                                                                   | 57        |
| Množství nápoje.....                                                                                        | 44        | Čištění nádoby na mléko.....                                                                                    | 57        |
| Namleté množství.....                                                                                       | 44        | Čištění rozvodů mléka a mycího                                                                                  |           |
| Teplota spařování u kávových                                                                                |           | ventilu .....                                                                                                   | 58        |
| nápojů.....                                                                                                 | 44        | Čištění parní trysky .....                                                                                      | 59        |
| Výstupní teplota u čajových ná-                                                                             |           | Čištění zásobníku na zrnkovou kávu                                                                              |           |
| pojů .....                                                                                                  | 44        | a zásobníku na mletou kávu.....                                                                                 | 60        |
| Předspaření mleté kávy .....                                                                                | 45        | Čištění spařovací jednotky a vnitř-                                                                             |           |
| Jemnost mletí .....                                                                                         | 45        | ního prostoru.....                                                                                              | 61        |
| <b>Úprava nastavení.....</b>                                                                                | <b>46</b> | Čištění pláště .....                                                                                            | 62        |
| Zobrazení a změna položky Nasta-                                                                            |           | Programy ošetření.....                                                                                          | 62        |
| vení .....                                                                                                  | 46        | Vyvolání menu „údržba“ .....                                                                                    | 62        |
| Jazyk.....                                                                                                  | 46        | Proplach přístroje .....                                                                                        | 62        |
| Časovač: vypnout po .....                                                                                   | 46        | Propláchnutí rozvodů mléka.....                                                                                 | 62        |
| TeaTimer .....                                                                                              | 46        | Čištění rozvodů mléka.....                                                                                      | 63        |
| Hlasitost.....                                                                                              | 46        | Odmaštění spařovací jednotky ...                                                                                | 63        |
| Jas displeje.....                                                                                           | 46        | Odvápnění přístroje .....                                                                                       | 65        |
| Osvětlení.....                                                                                              | 46        | Mazání spařovací jednotky .....                                                                                 | 67        |
| Info (zobrazení informací).....                                                                             | 46        | <b>Odstraňování závad.....</b>                                                                                  | <b>68</b> |
| Výšková poloha .....                                                                                        | 47        | Hlášení na displeji .....                                                                                       | 68        |
| Režim Performance.....                                                                                      | 47        | Neočekávané chování kávovaru .....                                                                              | 71        |
| Režim Eco .....                                                                                             | 47        | Neuspokojivý výsledek .....                                                                                     | 79        |
| Režim Barista .....                                                                                         | 47        | <b>Servisní služba .....</b>                                                                                    | <b>81</b> |
| Režim Latte .....                                                                                           | 47        | Kontakt při závadách.....                                                                                       | 81        |
| Režim Párty.....                                                                                            | 47        |                                                                                                                 |           |

# Obsah

---

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Záruka.....                      | 81        |
| Prohlášení o shodě.....          | 81        |
| Přeprava .....                   | 81        |
| Zbavení kávovaru vody .....      | 81        |
| Bezpečné zabalení kávovaru ..... | 82        |
| <b>Technické údaje .....</b>     | <b>83</b> |

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tento kávovar splňuje předepsané bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může vést k poranění osob a věcným škodám.

Než uvedete kávovar do provozu, pozorně si přečtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro umístění, bezpečnost, používání a údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte poškození kávovaru. Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou umístění a připojení kávovaru a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

## Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Tento kávovar je určený pro používání v soukromé domácnosti.
  - ▶ Kávovar není určený pro používání venku.
  - ▶ Kávovar smí být používán výhradně ve výškách pod 2000 m n.m.
  - ▶ Používejte kávovar výhradně v rámci běžné domácnosti na přípravu nápojů, jako je espresso, kapučíno, latte macchiato, čaj apod. Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřipustné.
  - ▶ Osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo kvůli své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné kávovar bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem.
- Tyto osoby smí kávovar používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

## Děti v domácnosti

 Nebezpečí popálení a opaření na tryskách.

Pokožka dětí reaguje citlivěji na vysoké teploty než pokožka dospělých.

Zabraňte dětem, aby se dotýkaly horkých součástí kávovaru nebo dávaly ruce pod trysky.

► Umístěte kávovar mimo dosah dětí.

► Děti mladší osmi let se nesmí pohybovat v blízkosti kávovaru a připojovacího síťového kabelu.

► Děti starší než osm let smí kávovar obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byl přístroj vysvětlen tak, že ho mohou obsluhovat bezpečně.

Děti starší než 8 let musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

► Dávejte pozor na děti zdržující se v blízkosti kávovaru. Nenechte děti, aby si s přístrojem hrály.

► Děti nesmí kávovar čistit, ledaže je jim 8 let nebo jsou starší a jsou pod dozorem.

► Myslete na to, že espresso a káva nejsou nápoje vhodné pro děti.

► Nebezpečí udušení. Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji přetáhnout přes hlavu a udusit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

## Technická bezpečnost

- ▶ Poškozený kávovar může ohrozit Vaši bezpečnost. Než přístroj umístíte, zkontrolujte ho, zda není viditelně poškozený. Poškozený kávovar nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Před připojením kávovaru bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (frekvence a napětí) uvedené na typovém štítku s odpovídajícími parametry elektrické sítě.  
Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, aby se přístroj nepoškodil. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- ▶ Elektrická bezpečnost kávovaru je zajištěna jen tehdy, když je připojen k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Tento základní bezpečnostní požadavek musí být splněn. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní síť, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.  
Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Nepřipojujte kávovar k elektrické síti přes rozbočovací vícenásobnou zásuvku nebo prodlužovací kabel. Nezajišťují nutnou bezpečnost přístroje (nebezpečí požáru).
- ▶ Kávovar nesmí být provozován na nestabilních místech (např. lodích).
- ▶ Když zjistíte poškození nebo např. zápach spáleniny, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Dbejte na to, abyste nepřiskřípli přírodní síťový kabel nebo aby se nedřel o ostré hrany.
- ▶ Dbejte na to, aby přírodní síťový kabel nevisel volně dolů. Mohl by o něj někdo klopýtnout a kávovar by se mohl poškodit.
- ▶ Používejte kávovar výhradně při teplotách okolí mezi +10 °C a +38 °C.
- ▶ Umístěte kávovar ve výšce nejméně 850 mm nad podlahou.



## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Nebezpečí přehřátí. Dbejte na dostatečné větrání a odvětrání kávovaru. Kávovar za provozu nepřikrývejte utěrkami apod.
- ▶ Jestliže kávovar umístíte za uzavřené nábytkové čelo, provozujte ho výhradně při otevřených dvířkách nábytku (minimální velikost výklenku viz kapitola „Pokyny pro umístění“). Za uzavřeným nábytkovým čelem se hromadí teplo a vlhkost. Tím se může poškodit kávovar nebo skříň pro vestavbu. Když je kávovar v provozu, dvířka nábytku nezavírejte. Dvířka nábytku zavírejte až po úplném vychladnutí kávovaru.
- ▶ Chraňte kávovar před vodou a stříkající vodou. Neponořte kávovar do vody.
- ▶ Opravy, včetně přívodního síťového kabelu, smí provádět pouze společnosti Miele pověřené kvalifikovaní pracovníci. Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím.
- ▶ Opravy kávovaru smí provádět jen servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Při opravách musí být kávovar odpojený od elektrické sítě. Kávovar je odpojený od elektrické sítě jen tehdy, když
  - je vytažená síťová zástrčka kávovaru ze zásuvky.  
Vytahujte přívodní kabel výhradně za síťovou zástrčku, ne za samotný kabel.
  - jsou vypnuté jističe domovní elektrické instalace.
  - jsou úplně vyšroubované šroubovací pojistky domovní elektrické instalace.
- ▶ Nikdy neotvírejte plášť kávovaru. Dotyk přípojů pod napětím a změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce kávovaru.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

## Provozní zásady

 Nebezpečí popálení a opaření na tryskách.

Vycházející tekutiny a pára jsou velmi horké.

Když z trysek vystupují horké tekutiny nebo pára, nedávejte pod ně části těla.

Nedotýkejte se horkých součástí.

Z trysek může stříkat horká tekutina nebo pára. Dávejte proto pozor, aby byly centrální trysky čisté a správně namontované.

Také voda v odkapávací misce může být velmi horká. Odkapávací misku vyprazdňujte opatrně.

 Nebezpečí poranění očí!

Nikdy se nedívejte do osvětlení přímo nebo optickými nástroji (lupou apod.).

► Dbejte následujících pokynů ohledně použité vody:

- Jakost vody musí odpovídat nařízení o pitné vodě příslušné země, v níž se kávovar provozuje.
- Zásobník na vodu plňte výhradně studenou a čerstvou pitnou vodou. Teplá nebo horká voda a jiné kapaliny mohou kávovar poškodit.
- Vodu denně vyměňujte, abyste předešli množení choroboplodných zárodků.
- Nepoužívejte vodu nasycenou kyselinou uhličitou.

► Zásobník na zrnkovou kávu plňte výhradně praženými kávovými zrny. Zásobník na zrnkovou kávu neplňte kávovými zrny ošetřenými přídatnými látkami nebo mletou kávou.

► Do zásobníku na zrnkovou kávu nelijte tekutiny.

► Nepoužívejte surovou kávu (zelená, nepražená kávová zrna) nebo kávové směsi obsahující surovou kávu. Surová káva je velmi tvrdá a obsahuje ještě zbytkovou vlhkost. Mlýnek kávovaru se může poškodit již při prvním mletí.

► Kávovar nenaplňujte kávovými zrny upravenými nebo ochucenými cukrem, karamellem apod. ani tekutinami obsahujícími cukr. Cukr přístroj zničí.

► Zásobník na mletou kávu plňte výhradně mletými kávovými zrny.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Nepoužívejte karamelizovanou mletou kávu. Cukr, který je v ní obsažený, by zalepil a ucpal spařovací jednotku kávovaru. Čisticí tablety na odmašťování spařovací jednotky toto zalepení nerozpustí.
- ▶ Používejte výhradně mléko bez přísad. Přísady, které většinou obsahují cukr, by zalepily rozvody mléka.
- ▶ Když používáte mléko živočišného původu, musí být výhradně pasterizované.
- ▶ Při přípravě čajových nápojů respektujte pokyny výrobců potravin.
- ▶ Pod centrální trysky nedávejte hořící alkoholové směsi. Plastové díly kávovaru mohou vzplanout a roztavit se.
- ▶ Na kávovar nebo vedle něho nedávejte otevřený oheň, například svíčku. Plamen by mohl zapálit kávovar a požár by se mohl rozšířit.
- ▶ Pomocí kávovaru nečistěte žádné předměty.
- ▶ Zajistěte, aby se kávovar nedostal do styku s gelem na dezinfekci rukou a ochrannými prostředky/krémy proti slunci, protože tyto prostředky poškozují povrchy.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

### Příslušenství a náhradní díly

- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů garantuje společnost Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly Miele.
- ▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou použity jiné díly, zaniká veškerá záruka nebo ručení poskytované společností Miele.
- ▶ Miele Vám poskytuje až 15letou, nejméně však 10letou záruku dodání náhradních dílů pro zachování funkčnosti po skončení sériové výroby Vašeho kávovaru.

## Čištění a ošetřování

- ▶ Dbejte pokynů v kapitole „Čištění a ošetřování“.
- ▶ Kávovar a nádobu na mléko (je součástí dodávky podle modelu) čistěte denně, zvláště před prvním použitím.
- ▶ Dbejte na pravidelné a důkladné čištění rozvodů mléka. Mléko obsahuje z přirozených důvodů zárodky, které se při nedostatečném čištění rozmnožují.
- ▶ Na čištění nepoužívejte parní čisticí zařízení. Pára se může dostat k součástem pod napětím a způsobit zkrat.
- ▶ Kávovar pravidelně odvápnujte podle tvrdosti vody. Pokud používáte velmi tvrdou vodu, odvápnujte přístroj častěji. Miele neručí za škody, které vzniknou v důsledku nedostatečného odvápnování, špatného odvápnovacího prostředku nebo jeho nevhodné koncentrace.
- ▶ Spařovací jednotku pravidelně odmašťujte pomocí čisticích tablet. Podle obsahu tuku používaného druhu kávy se může spařovací jednotka rychleji ucpat.
- ▶ Kávová sedlina patří do biologického odpadu nebo na kompost, nikoli do odtoku z dřezu. Odtok by se tím mohl ucpat.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

### Pro přístroje s plochami z nerez oceli platí:

- ▶ Nelepte na nerezové plochy štítky s poznámkami, průhlednou nebo krycí lepicí pásku nebo jiná lepidla.
- ▶ Nerezové plochy jsou choulostivé na poškrábání. Poškrábat je mohou i magnety.

## Likvidace obalu

Obal slouží k manipulaci a chrání přístroj před poškozením během přepravy.

Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a obecně jsou recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny. Využívejte sběrná místa cenných materiálů a možnosti vrácení.

Doporučujeme uschovat obal pro účely přepravy.

## Úspora energie

**Následující tipy Vám mohou ušetřit energii a peníze a ochránit životní prostředí:**

- Pro provoz kávovaru používejte Režim Eco (přednastavený).
- Snižte jas displeje.
- Změňte nastavení časovače Vypnout po na 20 minut. Pak se kávovar vypne 20 minut po poslední přípravě nápoje nebo stisknutí některého senzorového tlačítka. Když zvýšíte nastavení časovače Vypnout po, zvýší se spotřeba elektrické energie kávovaru.
- Některými změnami nastavení z výroby se může zvýšit spotřeba elektrické energie kávovaru. Dbejte zvláště tohoto hlášení na displeji: Toto nastavení vede k vyšší spotřebě elektrické energie
- Pokud šálky přehříváte jen příležitostně, vypněte nahřívač šálků.
- Když kávovar nepoužíváte, vypněte ho vypínačem .

## Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují cenné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a díly, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro bezplatné odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Ze zákona máte povinnost vyjmout a přitom nezničit staré baterie a staré akumulátory, které nejsou pevně uzavřené v přístroji, a lampy, které lze vyjmout bez zničení. Zanešte je do vhodné sběrný, kde je můžete bezplatně odevzdat. Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

## Elektrické připojení

Kávovar je sériově vybavený zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

Kávovar umístěte tak, aby byla volně přístupná zásuvka. Pokud zásuvka není volně přístupná, tak zajistěte, aby v místě instalace bylo k dispozici zařízení odpojující všechny póly.



Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí.

Provoz kávovaru na rozbočovacích vícenásobných zásuvkách a prodlužovacích kabelech může vést k přetížení kabelů.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte vícenásobné zásuvky, prodlužovací kabely, adaptéry a/nebo takzvané energeticky úsporné zástrčky.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme v domovní instalaci příslušné pro elektrické připojení kávovaru použití proudového chrániče (RCD) typu .

Poškozený přívodní síťový kabel smí být nahrazen pouze speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provádět jen kvalifikovaný pracovník nebo servisní služba Miele.

O jmenovitém příkonu informuje typový štítek.

Jištění musí být minimálně 10 A.

Srovnajte tyto údaje s parametry elektrické přípojky v místě instalace.


V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Občasný nebo trvalý provoz na soběstačném nebo se sítí nesynchronizovaném zařízení pro napájení energií (jako např. ostrovní sítě, záložní systémy) je možný. Předpokladem provozu je, aby u zařízení pro napájení energií byly dodrženy specifikace normy EN 50160 nebo srovnatelné.

Bezpečnostní opatření stanovená pro domovní instalaci a pro tento výrobek Miele musí být co do své funkce a způsobu práce zajištěna i v ostrovním provozu nebo v provozu nesynchronizovaném se sítí nebo být v instalaci nahrazena rovnocennými opatřeními. Jak je popsáno například v aktuálním vydání VDE-AR-E 2510-2.



## Rozměry přístroje

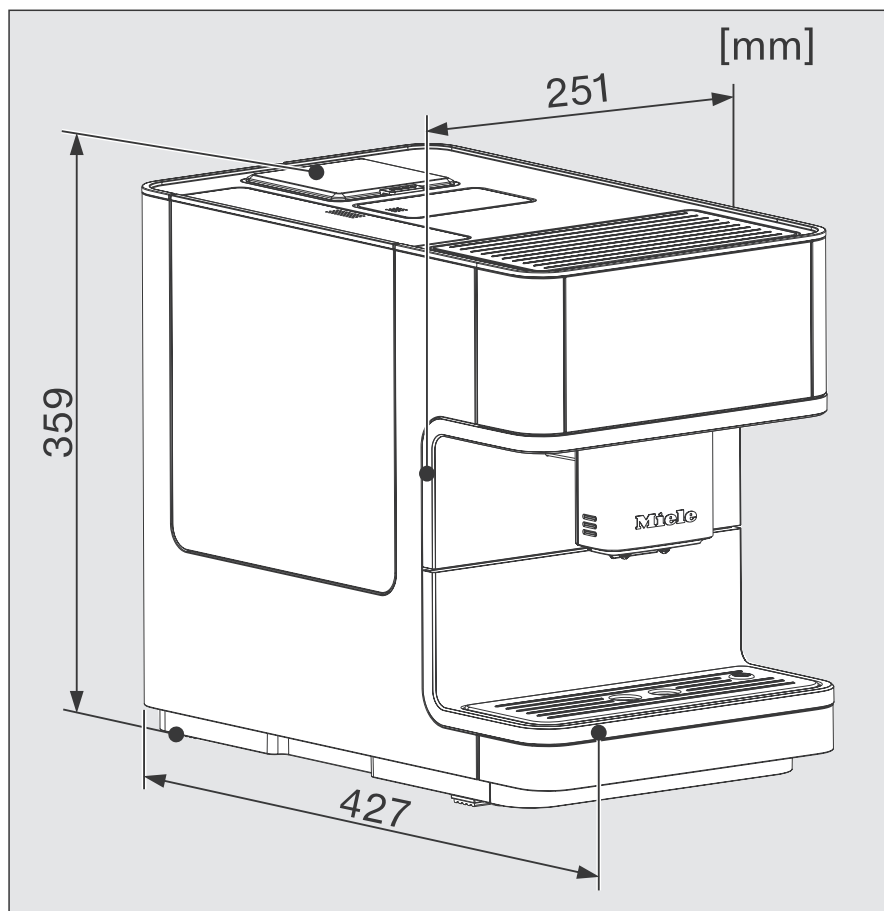

# Instalace

## Pokyny pro umístění

 Nebezpečí přehřátí vinou nedostatečného větrání.

Pokud kávovar není dostatečně větrán, může se přehřát.

Dbejte na dostatečné větrání a odvětrání kávovaru.

Kávovar za provozu nepříkrývejte utěrkami apod.

Pokud máte kávovar nainstalovaný za uzavřeným nábytkovým čelem, hromadí se při zavřených dvířkách nábytku teplo a vlhkost. Tím se může poškodit kávovar nebo skříň pro vestavbu.

Když je kávovar v provozu, dvířka nábytku nezavírejte.

Dbejte následujících pokynů pro umístění:

- Místo instalace musí být suché a dobře odvětrávané.
- Teplota okolí v místě instalace musí být mezi +10 °C a +38 °C.
- Kávovar stojí na vodorovné ploše. Instalací plocha by měla být odolná proti vodě.


Pokud kávovar umístíte do výklenku, musí mít výklenek nejméně následující rozměry:

|         |        |
|---------|--------|
| výška   | 508 mm |
| šířka   | 450 mm |
| hloubka | 555 mm |

Při umísťování přístroje myslete na to, že pro vyjmutí spařovací jednotky musíte úplně otevřít dvířka přístroje.

- Postavte kávovar tak, aby byl zarovnaný s předním okrajem výklenku.

## Popis přístroje

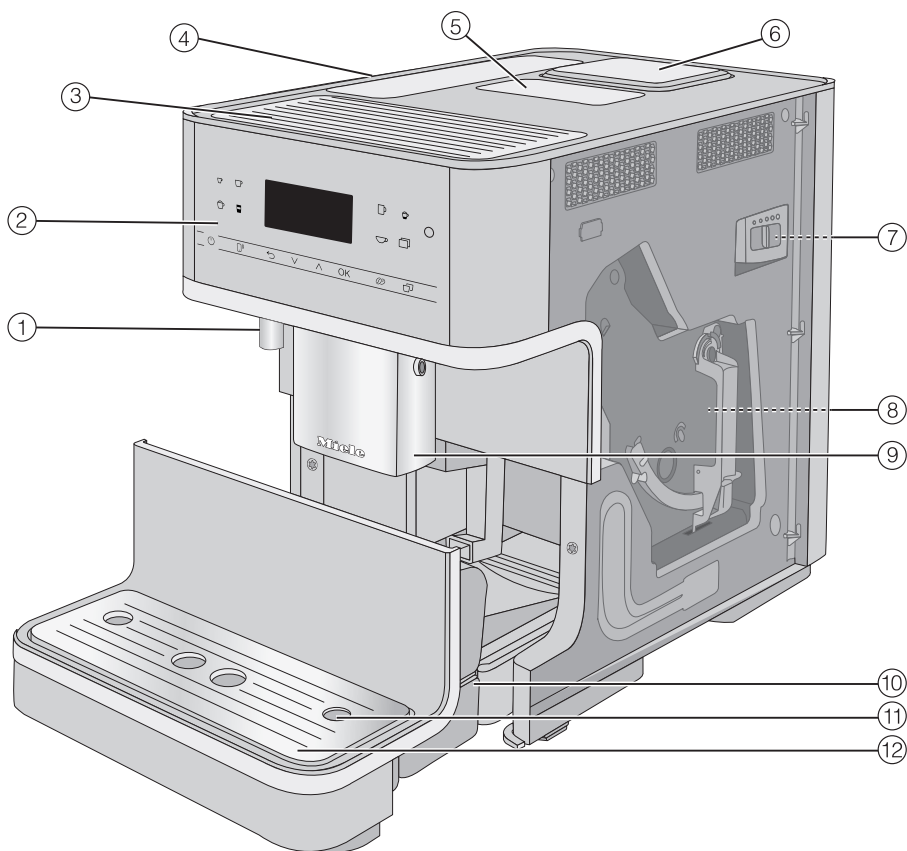


- ① tryska na horkou vodu
- ② ovládací panel
- ③ nahřívač šálků\*
- ④ zásobník na vodu
- ⑤ zásobník na mletou kávu
- ⑥ zásobník na zrnkovou kávu
- ⑦ nastavení jemnosti mletí (za dvířky přístroje)
- ⑧ spařovací jednotka (za dvířky přístroje)

- ⑨ výškově stavitelné centrální trysky
- ⑩ odkapávací miska s krytem a nádobou na kávovou sedlinu
- ⑪ držák rozvodů mléka
- ⑫ spodní panel s odkapávacím plechem

\* dle modelu: CM 6360, CM 6560

# Seznámení


## Nádoba a tryska na mléko

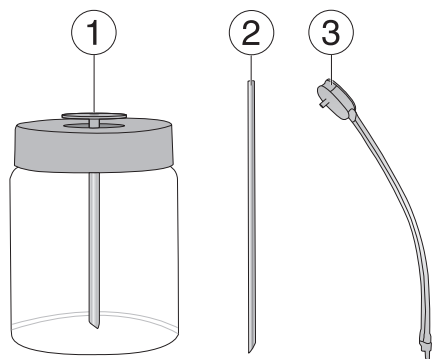

- ① nádoba na mléko\*
- ② tryska na mléko
- ③ rozvody mléka s mycím ventilem

\* dle modelu: CM 6360, CM 6560


## detail nádoby na mléko

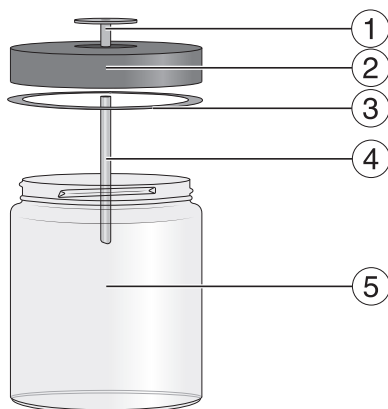

- ① spojovací díl
- ② víko
- ③ těsnicí kroužek
- ④ nerezová trubka
- ⑤ sklenice

## Spojovací díl pro trysku na mléko a nádobu na mléko

Mléko můžete připravovat pomocí trysky na mléko nebo nádoby na mléko (dle modelu je součástí dodávky).

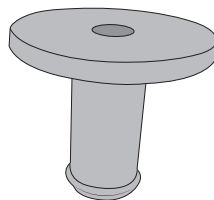

Jeden spojovací díl je součástí dodávky a nasazuje se na trysku na mléko nebo do víka nádoby na mléko.

Při dodání je spojovací díl volně přiložený nebo umístěný ve víku nádoby na mléko (dle modelu). Spojovací díl můžete snadno vytlačit z vnitřní strany víka nádoby na mléko.

## Dodávané příslušenství

- **startovací sada „Péče o přístroje Miele“**  
Podle modelu se dodávají různé výrobky na čištění.
- **čisticí kartáček**  
Např. na čištění rozvodů mléka
- **tryska na mléko**  
pro přípravu mléka přímo z prodejního obalu
- **nádoba na mléko s víkem**  
na uložení a přípravu mléka (součást dodávky dle modelu)

## Příslušenství k dokoupení

Tyto produkty a další příslušenství obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.


- **univerzální utěrka z mikrovlákn**  
na odstranění otisků prstů a mírných znečištění
- **čisticí tablety**  
na odmašťování spařovací jednotky
- **odvápňovací tablety**  
na odvápnění rozvodů vody
- **nádoba na mléko s víkem**  
na uložení a přípravu mléka
- **CJ Jug 1,0 l**  
Konvice na kávu nebo na čaj (funkce konvice)
- **Miele Black Edition One for all**  
zrnková káva – výborně se hodí pro přípravu espresa, Café Crema a speciálních káv s mlékem
- **Miele Black Edition Espresso**  
zrnková káva – výborně se hodí pro přípravu espresa
- **Miele Black Edition Café Crema**  
zrnková káva – výborně se hodí pro přípravu kávy
- **Miele Black Edition Decaf**  
zrnková káva – výborně se hodí pro přípravu všech bezkofeinových speciálních káv

## Symfony tlačítek nápojů

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Espresso           |
|  | Káva               |
|  | Velká káva         |
|  | Kapučino           |
|  | Latte macchiato    |
|  | Espresso macchiato |
|  | Voda na čaj        |

# Seznámení

## Ovládací a zobrazovací prvky

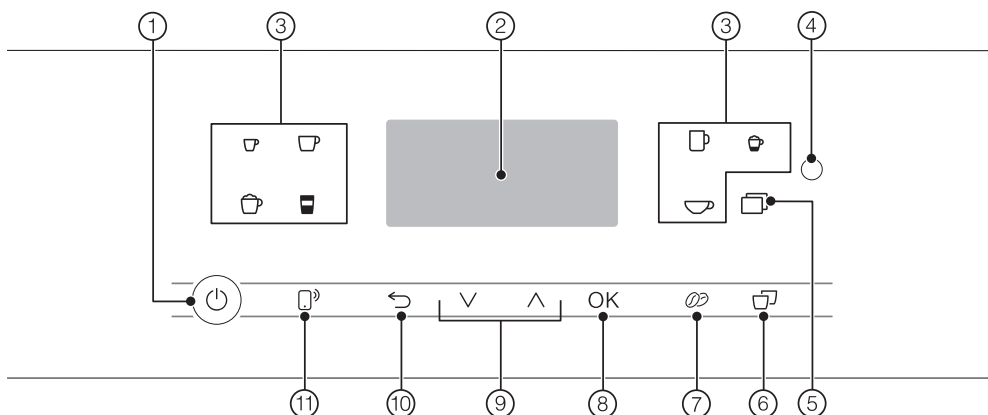

- ① **tlačítko zap./vyp.** Zapnutí a vypnutí kávovaru
- ② **displej**  
Zobrazení informací k aktuální akci nebo ke statusu
- ③ **tlačítka nápojů**  
Příprava nápojů
- ④ **optické rozhraní**  
(jen pro servisní službu Miele)
- ⑤ **senzorové tlačítko**
  - příprava dalších nápojů: ristretto, cappuccino italiano, flat white, café latte, café au lait, horké mléko a mléčná pěna, horká voda, teplá voda, funkce konvice kávy
  - servisní programy
  - profily
  - nastavení
- ⑥ **senzorové tlačítko „2 porce“** Příprava 2 porcí nápoje naráz
- ⑦ **senzorové tlačítko „DoubleShot“** Příprava dvojnásobného množství mleté kávy na zvláště silný, aromatický kávový nápoj s nezměněným množstvím vody
- ⑧ **senzorové tlačítko OK**  
Potvrzení hlášení na displeji a uložení nastavení
- ⑨ **tlačítka se šipkou** Listování ve výběrových seznamech, označení volby nebo změna hodnot
- ⑩ **senzorové tlačítko „zpět“** Návrat do nejbližšího vyššího menu a stornování nechtěných akcí
- ⑪ **senzorové tlačítko MobileStart** Aktivace dálkového spouštění přípravy nápojů přes aplikaci Miele

## Symbole na displeji

Navíc k textu se mohou zobrazovat následující symboly:

| Symbol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vysvětlení                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Symbol označuje menu „nastavení“ a položku menu „jazyk“.                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Symbol označuje informace a pokyny pro obsluhu. Potvrďte hlášení tlačítkem OK.                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Symbol se zobrazuje, když je zapnuté zablokování zprovoznění. Je zablokovaná obsluha.                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Byl spuštěn kuchyňský budík TeaTimer (viz kapitola „TeaTimer“). Vedle symbolu se zobrazuje zbývající doba vyluhování.                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Symbol se zobrazuje během odvápnování. Kromě toho je symbol umístěný na zásobníku na vodu: až po tuto značku naplnit vodou.                                                                |
| <br><br><br><br> | Když je pro kávovar aktivované Miele@home, zobrazuje se těmito symboly WiFi připojení. Symboly přitom indikují intenzitu WiFi signálu odstupňovanou od silné až po neexistující připojení. |

# Seznámení

## Princip ovládání


### Senzorová tlačítka

Kávovar obsluhujete tak, že se prstem dotýkáte senzorových tlačítek (tisknete tlačítka).

Při každém stisknutí tlačítka zazní akustický signál. Můžete upravit hlasitost tónů tlačítek nebo tóny tlačítek vypnout (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Hlasitost“).

### Menu nápojů

Když se na displeji objeví Zvolte nápoj, nacházíte se v menu nápojů.

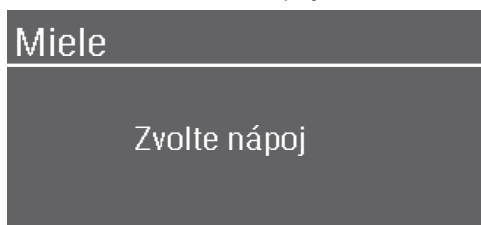

Další nápoje najdete v menu Další (senzorové tlačítko ).

### Vyvolání menu a navigace v menu

Pro vyvolání menu stiskněte příslušné senzorové tlačítko, například senzorové tlačítko .



V příslušném menu můžete spouštět akce nebo měnit nastavení. Lišta vpravo na displeji indikuje, že následují další položky nebo další text.

Když chcete zvolit některou položku menu, tiskněte tlačítka se šipkou  $\wedge \vee$ , dokud požadovaná položka nebude podsvícená.

Jakmile se objeví hodnota, pokyn nebo nastavení, které můžete potvrdit, oranžově svítí senzorové tlačítko OK.

Pro potvrzení výběru stiskněte senzorové tlačítko OK.

Ve výběrovém seznamu poznáte podle zatržítka  $\checkmark$ , které nastavení je aktuálně zvolené.

### Opuštění menu nebo stornování akce

Pro opuštění aktuálního menu stiskněte senzorové tlačítko  $\leftarrow$ .

Nebo znovu stiskněte oranžově svítící senzorové tlačítko, abyste se vrátili k menu nápojů.

### Kávévé nápoje

Kávu nebo espresso můžete připravovat z celých pražených kávových zrn, která kávovar pro každou porci čerstvě namele.

Alternativně můžete připravovat kávové nápoje z již namleté kávy.

**Tip:** Chcete-li použít surovou kávu, můžete ji pomlít mlýnkem na ořechy nebo semena. Takové mlýnky mají zpravidla rotující nůž z nerez oceli. Po mletou surovou kávu pak dejte **po porcích** do zásobníku na mletou kávu a připravte požadovaný kávový nápoj.

Kávovarem můžete připravovat následující kávové speciality:

- Ristretto
- Espresso
- Káva
- Velká káva
- Kapučíno



- Cappuccino Italiano
- Latte macchiato
- Caffè latte
- Espresso macchiato
- Flat white
- Café au lait

## Čajové nápoje

Při přípravě čaje můžete volit horkou vodu pro následující speciální čaje:

- Japonský čaj
- Bílý čaj
- Zelený čaj
- Černý čaj
- Bylinkový čaj
- Ovocný čaj

## Speciální funkce

### Síťové spojení

Váš kávovar je vybavený integrovaným WiFi modulem. WiFi modul umožňuje síťové spojení s vaší domácí sítí a používání aplikace Miele na mobilním koncovém zařízení.

Po připojení kávovaru přes WiFi se spojení automaticky obnoví při každém dalším zapnutí.

Zajistěte, aby byl v místě instalace kávovaru dostatečně silný signál vaší WiFi sítě.

Zapojením kávovaru do vaší WiFi sítě se zvýší spotřeba elektrické energie, i když kávovar bude vypnutý.

## Chytré doplňky prostřednictvím aplikace Miele\*

Síťové spojení prostřednictvím aplikace Miele vám umožní přístup k mnoha chytrým doplňkům, jako je například:

- zjišťování stavových informací
- použití dalších užitečných funkcí
- aktualizacemi softwaru udržovat kávovar v aktuálním stavu vývoje Miele

Další podrobnosti o chytrých doplňcích najdete na webových stránkách Miele, v Apple App Store® nebo v Google Play Store™.

\* Doplňková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. V závislosti na modelu a zemi se může lišit rozsah funkcí. Nutný je váš souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a informacemi o ochraně osobních údajů pro digitální výrobky a služby od společnosti Miele v aplikaci Miele. Společnost Miele si vyhrazuje právo digitální nabídky kdykoli změnit nebo ukončit.

### Aplikace Miele

Aplikaci Miele si můžete stáhnout zdarma z Apple App Store® nebo Google Play Store™.



### DoubleShot

Pro získání zvláště silného, aromatického kávového nápoje můžete zvolit funkci DoubleShot . Při ní se po polovině postupu spařování znovu namele a spaří

# Seznámení

---

zrnková káva. Zkrácenou dobou extrakce se uvolní méně nežádoucích aromat a hořkých látek.

DoubleShot můžete aktivovat pro všechny kávové nápoje kromě ristretta.

## Dvě porce

Můžete naplnit 2 šálky současně nebo připravit 2 porce nápoje naráz v jednom velkém šálku.

## Konvice na kávu

Abyste např. naplnili konvici na kávu, můžete funkcí konvice na kávu automaticky postupně připravit několik šálků kávy.

Lze tak hned po sobě připravit až 8 šálků (maximálně 1 litr).

## TeaTimer

Pro přípravu vody na čaj můžete funkcí TeaTimer spustit kuchyňský budík. Pro zvolený druh čaje je přednastavená určitá doba vyluhování, kterou je ovšem možné změnit.

## Nahřívač šálků

Dle modelu: CM 6360, CM 6560.

Šálky nebo sklenice můžete předehřát nahřívačem šálků kávovaru.

Chuť espresso a jiných kávových nápojů se lépe rozvine v předehřátých šálcích a nápoje zůstanou déle teplé.

Když je aktivovaný nahřívač šálků, je trvale zahřívána odkládací plocha pro šálky, dokud je zapnutý kávovar. Tím se zvýší spotřeba elektrické energie kávovaru.

## Režim Expert

Pomocí funkce Režim Expert můžete během přípravy nápoje změnit množství nápoje. Nastavení se **neuloží** a platí jen pro aktuální přípravu.


## Profily

Abyste zohlednili chutě a oblíbené kávové nápoje různých uživatelů, můžete navíc k menu nápojů Miele (profilu Miele) zakládat individuální profily.

V každém profilu můžete individuálně upravit množství nápoje a parametry pro všechny nápoje.

## Před prvním použitím

- Odstraňte případné informační štítky.

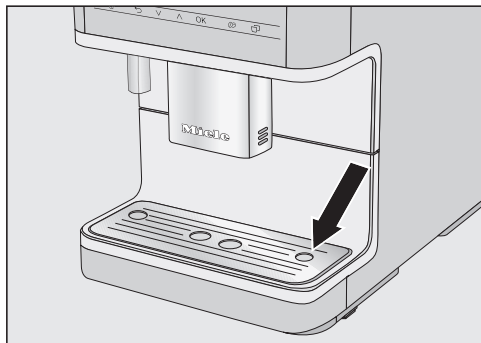

- Odstraňte ochrannou fólii z odkapávacího plechu a plech nasadte do spodního panelu.
- Postavte kávovar na rovnou a vůči vodě necitlivou plochu (viz kapitola „Pokyny pro umístění“).

Než kávovar naplníte vodou a zrnkovou kávou, přístroj vyčistěte. Dbejte pokynů v kapitole „Čištění a ošetřování“, například čistěte zásobník na zrnkovou kávu suchou, měkkou utěrkou.

- Vyčistěte zásobník na vodu, zásobník na zrnkovou kávu a centrální trysky.
- Vyjměte zásobník na vodu a naplňte ho čerstvou studenou vodou. Dbejte značky „max.“ a zásobník na vodu opět nasadte.
- Sundejte víko zásobníku na zrnkovou kávu, naplňte zásobník praženými kávovými zrnky a znovu nasadte víko.
- Zastrčte síťovou zástrčku kávovaru do zásuvky.

## První zapnutí a uvedení do provozu

- Pokud se na displeji nebude nic zobrazovat, stiskněte vypínač .

## Volba jazyka displeje

- Zvolte požadovaný jazyk displeje.

Případně budete dotázáni také na svoje stanoviště.

## Vytvoření síťového spojení (Miele@home)

Abyste dostávali aktualizace softwaru a mohli kávovar ovládat přes aplikaci Miele na svém mobilním zařízení, můžete kávovar připojit ke své domácí síti WiFi.

Během uvádění do provozu se na displeji zobrazuje Vytvořit „Miele@home“.

**Tip:** Miele@home můžete vytvořit také později. Zvolte pak Přeskočit.

- Zkontrolujte, zda je v místě instalace kávovaru k dispozici dostatečně silný signál Vaší sítě WiFi.
- Stiskněte tlačítko Další.
- Zvolte požadovaný způsob připojení.
- Postupujte podle pokynů na displeji kávovaru a v aplikaci Miele.

Na displeji se zobrazuje Spojení úspěšně vytvořeno.

Pokud je pro Váš kávovar k dispozici nový software, stáhne se přes RemoteUpdate po příštím zapnutí. V takové případě dostanete zprávu, že nový software můžete nainstalovat (viz kapitola „RemoteUpdate“).

Síťovým spojením se zvýší spotřeba elektrické energie kávovaru.

- Pro pokračování zprovozňování stiskněte tlačítko OK.

# Uvedení do provozu

## Nastavení tvrdosti vody

Příslušná vodárna Vám může poskytnout informaci o tvrdosti místní vody.

Další informace k tvrdosti vody najdete v kapitole „Nastavení“, odstavec „Tvrdost vody“.

- Zadejte Vaši místní tvrdost vody (ve °dH) a potvrďte ji pomocí **OK**.

## Volba položky Režim Performance

Můžete zvolit režim performance vyhovující Vaším oblíbeným kávám (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Režim performance“):

- **Režim Eco:** tento režim spotřebovává nejméně elektrické energie (přednastaveno).
  - **Režim Barista:** tento režim je optimalizovaný pro perfektní požitek z kávy.
  - **Režim Latte:** v tomto režimu se mohou mnohem rychleji připravovat nápoje s mlékem.
- Zvolte požadovaný režim performance.
  - Potvrďte tlačítkem **OK**.

Pokud zvolíte jiný režim performance než Režim Eco, zvýší se spotřeba elektrické energie kávovaru.

## Ukončení uvádění do provozu

Tím je uvedení do provozu úspěšně ukončené.

- Potvrďte tlačítkem **OK**.

Kávovar se rozehřeje a propláchne rozvody. Z centrálních trysek vytéká mycí voda.

- Než budete poprvé připravovat mléko, propláchněte rozvody mléka (viz kapitola „Propláchnutí rozvodů mléka“).

Uvědomte si, že plné aroma kávy se rozvine a typická crema vytvoří až po několika přípravách kávy.

Při prvním provozu první dva kávové nápoje vylijte, aby se ze spařovacího systému odstranily všechny zbytky kávy pocházející z kontroly ve výrobě.

U prvních kávových nápojů se pomele větší množství kávových zrn. Na víku odkapávací misky se tak mohou hromadit zbytky mleté kávy.

Pro vypnutí kávovaru po použití stiskněte vypínač . **Nevytahujte** síťovou zástrčku – když kávovar krátce po uvedení do provozu odpojíte od elektrické sítě, budete muset provést uvedení do provozu znovu.

## Zapnutí kávovaru

- Stiskněte vypínač .

Kávovar se rozehřeje a propláchne rozvody. Z centrálních trysek vyteče horká voda.

Když se na displeji zobrazuje **Zvolte nápoj**, můžete připravovat nápoje.

Když má kávovar již provozní teplotu, rozvody se při zapnutí neproplachují.

## Naplnění zásobníku na zrnkovou kávu

 **Nebezpečí poškození mlýnku neodborným používáním.**


Jestliže zásobník na zrnkovou kávu naplníte nevhodnými látkami jako tektutinami, mletou kávou nebo zrnkovou kávou ošetřenou cukrem, karamellem apod., kávovar se poškodí. Mlýnek může poškodit také surová káva (zelená, nepražená kávová zrna) nebo kávové směsi obsahující surovou kávu. Surová káva je velmi tvrdá a obsahuje ještě zbytkovou vlhkost. Mlýnek kávovaru se může poškodit již při prvním mletí.

Plňte zásobník na zrnkovou kávu výhradně praženými kávovými zrny.

Kávu nebo espresso můžete připravovat z celých pražených kávových zrn, která kávovar pro každou porci čerstvě nemele. K tomu účelu naplňte zásobník na zrnkovou kávu kávovými zrny.

Alternativně můžete připravovat kávové nápoje z již namleté kávy.

**Tip:** Surovou kávu můžete pomlít mlýnkem na ořechy nebo semena. Takové mlýnky mají zpravidla rotující nůž z nerez oceli. Pomletou surovou kávu pak dejte **po porcích** do zásobníku na mletou kávu a připravte požadovaný kávový nápoj.

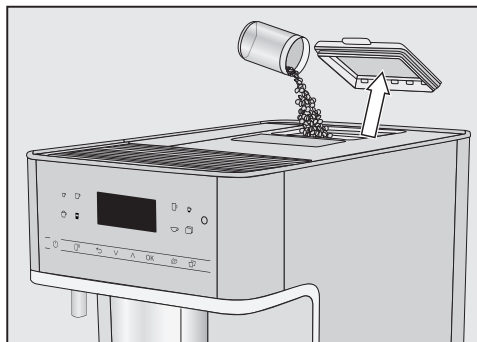

- Odejměte víko zásobníku na zrnkovou kávu.
- Naplňte zásobník na zrnkovou kávu kávovými zrny.
- Nasad'te opět víko.

**Tip:** Do zásobníku na zrnkovou kávu dejte pouze tolik zrnkové kávy, kolik spotřebujete během několika dní. Na vzduchu káva ztrácí svoje aroma.

## Naplnění zásobníku na vodu

 **Ohrožení zdraví kontaminovanou vodou.**

Voda, která stojí delší dobu v zásobníku na vodu, může být kontaminovaná choroboplodnými zárodky a ohrozit Vaše zdraví.

Vodu v zásobníku na vodu **denně** vyměňujte.

**⚠ Nebezpečí poškození neodborným používáním.**

Nevhodné kapaliny jako horká nebo teplá voda a jiné kapaliny mohou kávovar poškodit.


Voda syčená kyselinou uhličitou příliš silně zavápní kávovar.

Zásobník na vodu plňte výhradně čerstvou, studenou pitnou vodou.

Když zásobník na vodu trochu vyčnívá nebo je nasazený zešikma, může se stát, že se nenapojí správně vypouštěcí ventil a bude vytékat voda.

Zkontrolujte, zda není znečištěná plocha pod zásobníkem na vodu.


Plochu pod zásobníkem na vodu případně vyčistěte.

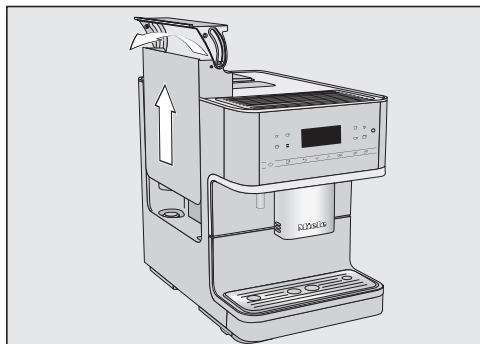

- Zatlačte vpravo na víko.
- Vytáhněte zásobník na vodu za víko směrem nahoru.
- Naplňte zásobník na vodu studenou čerstvou pitnou vodou až po značku *max*.
- Zásobník na vodu opět nasadíte.

## Nastavení centrálních trysek podle výšky šálků

Centrální trysky můžete nastavit podle výšky používaných šálků nebo sklenic. Díky tomu káva nebo espresso tak rychle nevychladnou a zůstane déle zachovaná crema.

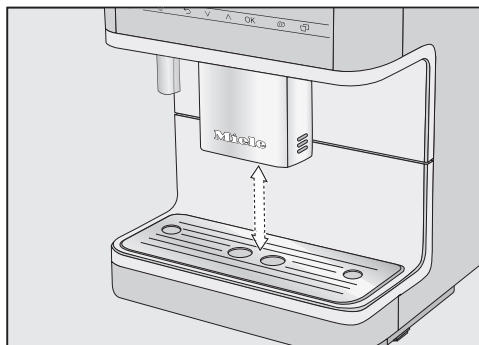

- Vytáhněte centrální trysky dolů až k okraji nádoby. Nebo zasouvejte centrální trysky nahoru, až se pod ně vejde požadovaná nádoba.

## Parametry

### Zobrazení a změna parametrů

U všech nápojů můžete změnit množství.

Navíc můžete pro kávové nápoje individuálně nastavit namleté množství, teplotu spařování a předspaření.

- Stiskněte
- Zvolte Parametry.
- Zvolte nápoj.
- Potvrďte tlačítkem *OK*.

Zobrazí se parametry, které pro tento nápoj můžete změnit.

Pokud jste zvolili kávový nápoj, zobrazí se aktuální nastavení pro Namleté množství, Spařovací teplota a Předspaření.

V prvním řádku se zobrazuje položka menu Množství nápoje. Když zvolíte Množství nápoje a potvrdíte pomocí OK, ihned se spustí příprava nápoje.

- Zvolte požadovaný parametr.
- Změňte nastavení, jak si přejete.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Nastavení se uloží.

### Změna množství nápoje

V expert módu můžete změnit množství pro připravovaný nápoj nebo trvale. Chcete-li množství nápoje změnit trvale, změňte parametr Množství nápoje.

- Postavte šálek pod centrální trysky.
- Stiskněte .
- Zvolte Parametry.
- Zvolte nápoj.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Zobrazí se parametry, které pro tento nápoj můžete změnit.

- Zvolte Množství nápoje.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Připravuje se požadovaný nápoj. Jakmile bude připraveno minimální množství, zobrazí se na displeji Uložit.

- Až bude nádoba naplněná podle Vašeho přání, stiskněte OK.

Když chcete změnit množství nápoje pro kávové speciality s mlékem, tak se během přípravy postupně ukládají složky nápoje.

- Až bude množství příslušné složky odpovídat Vašemu přání, stiskněte OK.

Od tohoto okamžiku se bude tento nápoj připravovat v naprogramovaném množství.

**Tip:** Množství nápojů, které se zobrazují na ovládacím panelu, můžete změnit dlouhým stisknutím tlačítka. K tomu stiskněte tlačítko požadovaného nápoje tak dlouho, dokud nezačne příprava. Jakmile bude připraveno minimální množství, zobrazí se na displeji Uložit.

Když se během přípravy vyprázdní zásobník na vodu, programování množství se stornuje. Nové množství nápoje se **neuloží**.

## Expert mód

### Zapnutí a vypnutí expert módu

Zobrazuje se menu nápojů.

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte Nastavení  | Režim Expert.
- Zvolte požadovanou volbu.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Nastavení se uloží.

### Změna množství nápoje v expert módu

Množství nápoje se dá měnit jen během jednotlivých fází přípravy a jen pro připravovaný nápoj. Nové množství nápoje se neuloží.

Když zvolíte DoubleShot  nebo 2 porce , nelze množství nápoje změnit expert módem.

Zobrazuje se menu nápojů.

- Zvolte nápoj.

Zahájí se příprava. Nyní můžete během výdeje upravit množství nápoje, např. u Latte macchiato změnit množství horkého mléka, mléčné pěny a espressa.



- Tlačítka se šipkou  $\wedge$  a  $\vee$  posuňte regulátor (malý trojúhelník), jak si přejete.

## Profily

### Vytvoření profilu


- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte Profily.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Otevře se menu Profily.

- Zvolte Vytvořit profil.

Na displeji se otevře editor.

Písmena a čísla zadávejte tlačítka se šipkou  $\wedge$  a  $\vee$ . Můžete rovněž volit psaní velkých a malých písmen.

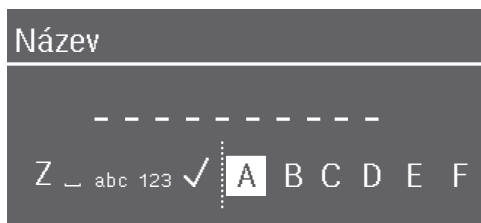

- Chcete-li zadat znak, označte ho a volbu potvrďte tlačítkem OK.
- Pro vymazání znaku stiskněte senzorové tlačítko .
- Pro uložení názvu stiskněte zatržítko  a potvrďte tlačítkem OK.

- Zadejte název profilu.

**Tip:** Volte krátké, výstižné názvy.

Profil je vytvořený.

Název aktuálního profilu se zobrazuje vlevo nahoře na displeji.

### Příprava nápojů z profilu

- Stiskněte senzorové tlačítko  a zvolte Profily. Potvrďte pomocí OK.

- Zvolte požadovaný profil.

- Zvolte požadovaný nápoj.

Spustí se příprava nápoje.

### Změna nápojů v profilu

Když v profilu změníte parametry některého nápoje, platí tato nastavení jen pro aktivní profil. Nastavení pro nápoje v jiných profilech jsou tím nedotčena.

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Otevře se menu Profily.

- Zvolte požadovaný profil.

Název zvoleného profilu se zobrazuje vlevo nahoře na displeji.

Nyní můžete nápoje individuálně změnit.

### Zpracování profilů

Jestliže jste již vytvořili nejméně jeden profil, můžete profily zpracovat v menu Profily.

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Otevře se menu Profily.

- Zvolte Zpracovat.

- Potvrďte tlačítkem OK.

Nyní můžete u zvoleného profilu zpracovat následující nastavení:

- nastavit změnu profilu
- změnit název profilu
- zrušit profil



## Nastavení změny profilu

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Otevře se menu Profily.

- Zvolte Zpracovat.
- Potvrďte tlačítkem OK.
- Zvolte Změnit profil.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Máte následující volby:

- **Ručně:** vybraný profil zůstane aktivní tak dlouho, dokud nevyberete jiný profil.
- **Po přípravě:** po každém odběru nápoje se znovu zobrazí profil Miele.
- **Zároveň zapnout:** při každém zapnutí kávovaru se zobrazí profil Miele bez ohledu na to, který profil byl zvolený před posledním vypnutím.
- Zvolte požadovanou volbu.
- Potvrďte tlačítkem OK.

## Změna názvu

Tuto položku lze vybrat jen tehdy, když již byl založen profil navíc k profilu Miele.

- Zvolte položku Změnit název a potvrďte ji pomocí OK.
- Změňte název, jak si přejete (viz též odstavec „Vytvoření profilů“).

## Vymazání profilu

Tuto položku lze vybrat jen tehdy, když již byl založen profil navíc ke standardnímu profilu Miele.

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Otevře se menu Profily.
- Zvolte Zpracovat.
  - Potvrďte tlačítkem OK.

- Zvolte Vymazat profil.
- Potvrďte tlačítkem OK.
- Zvolte profil, který se má zrušit.
- Zvolte Ano.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Profil se zruší.

## Jemnost mletí

### Rozpoznání správné jemnosti mletí

Podle následujících charakteristik poznáte, zda musíte změnit jemnost mletí.

Mletí je nastavené na **příliš hrubý stupeň**, když

- espresso nebo káva teče do šálku velmi rychle,
- má espresso nebo káva kyselou chuť,
- je crema velmi světlá a nestálá.

Mletí je nastavené na **příliš jemný stupeň**, když

- espresso nebo káva teče do šálku jen po kapkách,
- má espresso nebo káva hořkou chuť,
- je crema tmavě hnědá.


### Změna jemnosti mletí

Pokud je jemnost mletí změněna o více než jeden stupeň, může se poškodit mlýnek.

Jemnost mletí změňte vždy jen o jeden stupeň.

Po každém přestavení spusťte přípravu nápoje, aby se pomlela zrnková káva. Pak můžete jemnost mletí postupně nastavovat dál.

- Otevřete dvířka přístroje.

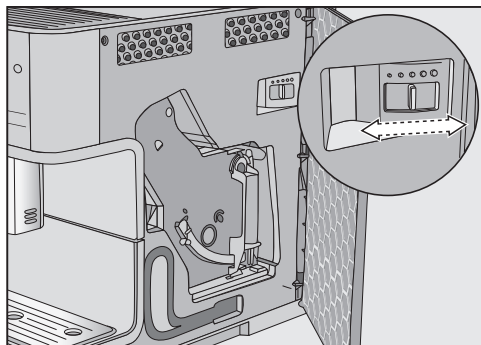

- Posuňte páčku pro nastavení jemnosti mletí maximálně o jeden stupeň doleva (jemnější mletí) nebo doprava (hrubší mletí).

Nastavená jemnost mletí je účinná pro všechny kávové nápoje.

- Zavřete dvířka přístroje.
- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Připravte kávový nápoj.

Pak můžete znovu nastavit jemnost mletí.

Změněná jemnost mletí bude účinná až po druhém odběru kávy.

Mlýnek se používáním časem přirozeně trochu opotřebovává. V případě potřeby nastavte jemnější mletí.

## Síťové spojení

### Předpoklady pro síťové spojení

Pro síťové spojení musí být splněny tyto předpoklady:

1. V místě instalace je k dispozici domácí síť.  
Připravte si heslo WiFi.
2. Na mobilním koncovém zařízení je k dispozici aplikace Miele.

3. Máte uživatelský účet v aplikaci Miele.

### Zapnutí a vypnutí funkce MobileStart

Když chcete používat funkci MobileStart , musí být zapnutá volba Vzdálené ovládání.

Zobrazuje se menu nápojů.

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Senzorové tlačítko  svítí. Nyní můžete spustit přípravu nápoje přes aplikaci. Postupujte při tom podle příslušných pokynů.

### Příprava funkce MobileStart

 Nebezpečí popálení a opaření na tryskách.

Když při neúmyslném provozu vytéká tekutina nebo vystupuje pára, mohou se spálit třetí osoby, když mají části těla pod centrálními tryskami nebo se dotýkají součástí přístroje.

Zajistěte, aby nebyly ohroženy žádné osoby, zvláště děti, když neúmyslně spustíte provoz.

Mléko se v nádobě na mléko nebo v krabici **nechladí**.

Pokud mléko necháte delší dobu stát nechladené v nádobě na mléko nebo v krabici, může se zkazit (dle druhu mléka).

Pokud chcete spouštět přípravu nápojů s mlékem přes aplikaci, dbejte na to, aby mléko bylo dostatečně studené ( $< 10^{\circ}\text{C}$ ).

Zvláště kravské mléko nenechte delší dobu stát nechladené v nádobě na mléko nebo v krabici.

Dbejte údajů výrobce ohledně trvanlivosti použitého mléka.

Pomocí Mobilní start můžete například spustit přípravu nápoje přes aplikaci Miele.

Mobilní start můžete používat jen tehdy, když

- je pro Váš kávovar vytvořené Miele@home a
- Mobilní start je zapnutý.
- Zajistěte, aby byl kávovar provozuschopný, například aby byl dostatečně naplněný zásobník na vodu a zásobník na zrnkovou kávu.
- Pod centrální trysky postavte dostatečně velkou, prázdnou nádobu.

Nápoje můžete připravovat přes aplikaci.

Když připravujete nápoj pomocí Mobilní start, jste akustickými a optickými signály upozorněni na výdej nápoje. Tyto varovné signály nemůžete změnit nebo vypnout.

Když je kávovar ovládán přímo, není možné ovládání přes aplikaci. Ovládání na přístroji má přednost.

## Nahřívač šálků


Dle modelu: CM 6360, CM 6560.

### Zapnutí nebo vypnutí nahřívače šálků

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte Nastavení  | Nahřívání šálků.
- Zvolte požadovanou volbu.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Nastavení se uloží.

## Přehřívání šálků

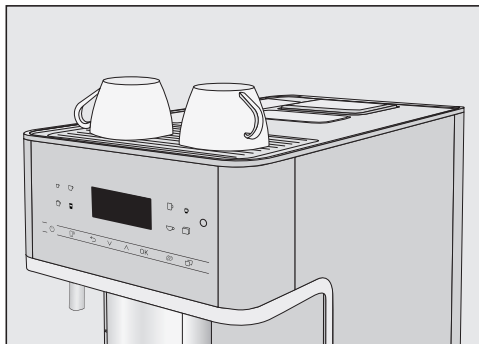

- Šálky nebo sklenice postavte na nahřívač šálků kávovaru.

## Probuzení kávovaru

Pokud nestisknete žádné senzorové tlačítko nebo neprovedete žádný servisní program, asi po 7 minutách se pro úsporu energie vypne displej. Dokud je kávovar zapnutý, bliká senzorové tlačítko OK.

- Pro aktivaci kávovaru a opětovnou přípravu nápojů stiskněte některé ze senzorových tlačítek.

## Příprava na delší nepřítomnost


Pokud kávovar nebudete používat déle než tři dny, například během dovolené, přístroj na to připravte.

- Vyprázdněte odkapávací misku, nádobu na kávovou sedlinu a zásobník na vodu.
- Důkladně vyčistěte všechny součásti včetně spařovací jednotky a vnitřního prostoru.
- Pro odpojení kávovaru od elektrické sítě vytáhněte síťovou zástrčku.

## Vypnutí kávovaru

- Stiskněte vypínač .

Jestliže jste připravili nápoj s mlékem, zobrazuje se na displeji Zasuňte ventil do odkapávacího plechu..

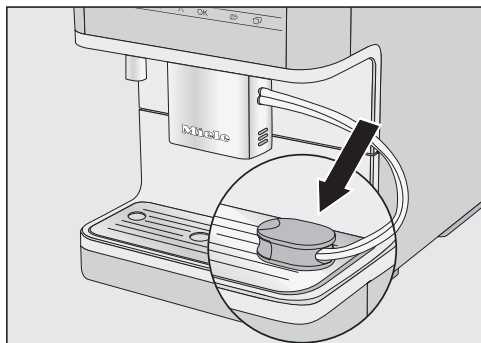

- Zasuňte mycí ventil do otvoru vpravo v odkapávacím plechu.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Pokud byl připraven nápoj, propláchnou se rozvody. Potom se kávovar vypne.

 **Nebezpečí popálení a opaření na tryskách.**

Vycházející tekutiny a pára jsou velmi horké a mohou způsobit popálení.

Když z trysek vystupují horké tekutiny nebo pára, nedávejte pod ně části těla.

Nedotýkejte se horkých součástí.

### Horké mléko a mléčná pěna

#### Příprava mléka a alternativních mléčných produktů

Příspěvky s obsahem cukru v kravském mléce nebo alternativních mléčných produktech na rostlinné bázi, jako jsou například sójové nápoje, mohou zalepit rozvody mléka a součástí, jimiž je mléko vedeno. Zbytky z nevhodných tekutin mohou ohrozit bezvadnou přípravu.

Používejte výhradně mléko bez přísad.

Mléko od zvířat obsahuje ze své přirozené podstaty zárodky.

Když používáte mléko od zvířat, volte výhradně mléko pasterizované, například pasterizované kravské mléko.

Můžete připravovat horké mléko a mléčnou pěnu z kravského mléka nebo alternativních mléčných produktů na rostlinné bázi.

Po fázi rozehrátí se v centrálních tryskách zahřeje nasáté mléko párou a potom se vzduchem napění na mléčnou pěnu. Podle použitého mléka se ovšem velmi liší konzistence mléčné pěny. Ne každý druh mléka je vhodný na mléčnou pěnu.

**Tip:** Aby měla mléčná pěna perfektní konzistenci, používejte studené kravské mléko ( $< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) s obsahem bílkoviny nejméně 3 %.

Tučnost mléka můžete zvolit podle svých osobních preferencí. S plnotučným mlékem (obsah tuku nejméně 3,5 %) bude mléčná pěna o něco krémovější než s nízkotučným mlékem.

Alternativní mléčné produkty na rostlinné bázi – v dalším zvané krátce „alternativní mléčné produkty“ – obsahují jiné látky než např. kravské mléko.

V důsledku přirozeného usazování vznikají v alternativních mléčných produktech zahuštění. Při přípravě horkého mléka nebo mléčné pěny mohou taková zahuštění bránit nasávání alternativního mléčného produktu.

Alternativní mléčné produkty těsně před přípravou dobře zamíchejte.

Alternativní mléčné produkty neprotřepávejte. Protřepání vede k nežádoucí tvorbě pěny v obalu a je škodlivé pro přípravu.

**Tip:** Po přípravě ihned manuálně vypláchněte rozvody mléka.

#### Příprava nádoby na mléko

Mléko se v nádobě na mléko **nechladí**.

Pokud mléko necháte delší dobu stát nechlazené v nádobě na mléko, může se zkazit (dle druhu mléka).

Zvláště kravské mléko nenechte delší dobu stát nechlazené v nádobě na mléko.


Dbejte údajů výrobce ohledně trvanlivosti použitého mléka.

## Příprava nápojů

Pokud jste delší dobu neprováděli přípravu s mlékem, před prvním odběrem nápoje propláchněte rozvody mléka.


**Tip:** Pro přípravu mléčné pěny dobré jakosti používejte studené mléko ( $< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

- Zasouvejte spojovací díl shora do víka, dokud nebude vše zarovnané.
- Zasuňte nerezovou trubku zevnitř do víka. Dbejte na to, aby zkosený konec směřoval dolů.
- Když používáte alternativní mléčný produkt, dobře ho zamíchejte. Pro optimální přípravu potřebujete alternativní mléčné produkty zamíchané, nikoli protřepané.
- Naplňte nádobu na mléko až max. 2 cm pod okraj mlékem. Uzavřete nádobu na mléko víkem.

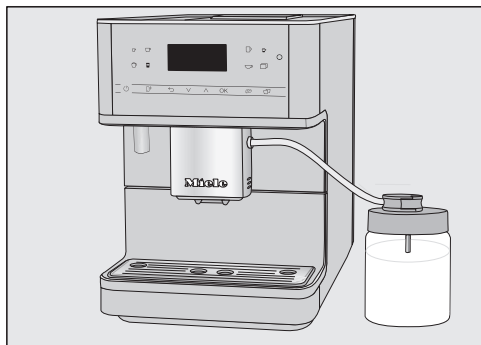

- Postavte nádobu na mléko vpravo vedle kávovaru.
- Připojte mycí ventil rozvodů mléka k víku nádoby na mléko.
- Propojte nádobu na mléko s kávovarem zasunutím rozvodů mléka do držáku na centrálních tryskách.

„Šev“ na rozvodech mléka a na centrálních tryskách Vám usnadňuje správné sestavení.

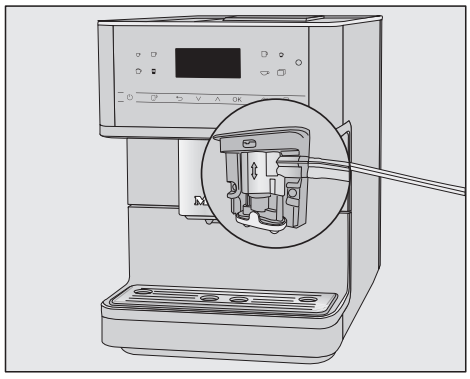


### Příprava krabice s mlékem s tryskou na mléko


Pokud jste delší dobu neprováděli přípravu s mlékem, před prvním odběrem nápoje propláchněte rozvody mléka.

Pomocí trysky na mléko můžete připravovat mléko rovnou z krabice nebo jiných prodejních obalů. Tryska na mléko je tvořena spojovacím dílem a dlouhou nerezovou trubicí.

**Tip:** Pro přípravu mléčné pěny dobré jakosti používejte studené mléko ( $< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

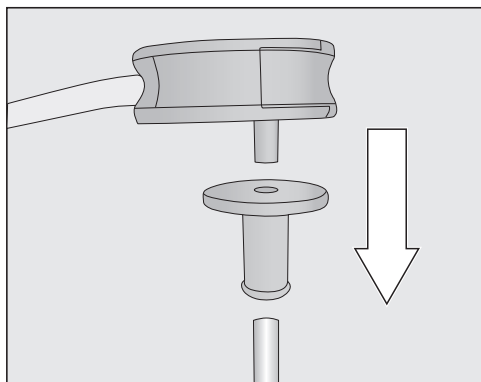


- Nejprve nasadte spojovací díl na dlouhou nerezovou trubici. Dbejte na to, aby zkosený konec směřoval dolů.
- Připojte mycí ventil na spojovací díl.

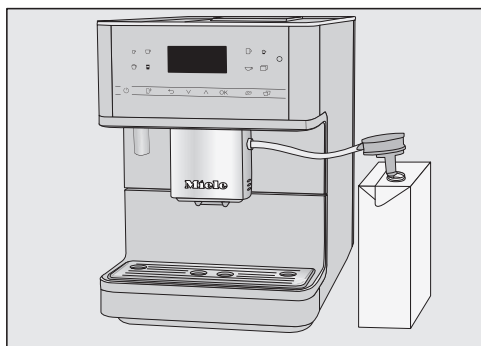

- Když používáte alternativní mléčný produkt, dobře ho zamíchejte. Pro optimální přípravu potřebujete alternativní mléčné produkty zamíchané, nikoli protřepané.
- Postavte krabici s mlékem vpravo vedle kávovaru.
- Ponořte trysku na mléko do mléka.
- Nasadte rozvody mléka do držáku na centrálních tryskách.

„Šev“ na rozvodech mléka a na centrálních tryskách Vám usnadňuje správné sestavení.

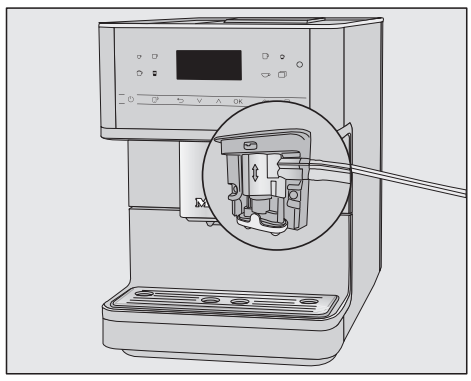

**Tip:** Po použití vypláchněte trysku na mléko pod tekoucí vodou.

## Káva

### Příprava kávového nápoje



- Postavte šálek pod centrální trysku.
- Chcete-li připravit kávový nápoj s horkým mlékem nebo mléčnou pěnou, připravte krabici s mlékem s tryskou na mléko nebo nádobu na mléko.
- Zvolte nápoj: stiskněte senzorové tlačítko požadovaného nápoje. Nebo zvolte nápoj v menu Další | Další nápoje (senzorové tlačítko ☐).

# Příprava nápojů

Zahájí se příprava.

## Stornování přípravy

- Stiskněte oranžově svítící symbol na ovládacím panelu.

Když připravujete nápoje s více složkami, například Latte macchiato, můžete předčasně ukončit přípravu jednotlivých složek.

- Když se na displeji objeví Stop, potvrďte tlačítkem OK.

## Příprava kávového nápoje funkcí DoubleShot ☺

- Bezprostředně před zahájením přípravy nápoje nebo po spuštění přípravy stiskněte senzorové tlačítko ☺.

Zahájí se příprava a svítí senzorové tlačítko ☺. Namelou se a spaří 2 porce zrnkové kávy.

## Příprava dvou porcí ☐

Můžete si také vyžádat 2 porce téhož nápoje naráz a připravit je v jednom velkém šálku nebo jimi naplnit 2 šálky současně.



- Postavte po jedné nádobě pod každou z centrálních tryssek.
- Bezprostředně před zahájením přípravy nápoje nebo po spuštění přípravy stiskněte senzorové tlačítko ☐.

Senzorové tlačítko ☐ svítí.

Zahájí se příprava a připraví se 2 porce požadovaného nápoje.

## Konvice na kávu: příprava několika šálků kávy hned po sobě

Pomocí funkce Konvička kávy můžete automaticky postupně připravit několik šálků kávy (maximálně 1 litr).

Zobrazuje se menu nápojů.

**Tip:** Dbejte na to, aby zásobník na zrnkovou kávu a zásobník na vodu byly dostatečně naplněné, než spustíte funkci Konvička kávy.

- Postavte nádobu dostatečné velikosti pod centrální trysky.
- Stiskněte senzorové tlačítko ☐.
- Zvolte Další | Další nápoje | Konvička kávy a potvrďte tlačítkem OK.
- Zvolte požadovaný počet šálků (3 až 8).

Každá porce kávy se namele, spaří a vydá zvlášť. Na displeji se při tom zobrazuje průběh.

## Stornování přípravy

- Stiskněte senzorové tlačítko ☐.

## Příprava kávových nápojů z mleté kávy

Pro kávové nápoje z již namleté zrnkové kávy dávejte mletou kávu do zásobníku na mletou kávu po porcích.

Můžete tak například připravit kávu bez kofeinu, ačkoli je zásobník na zrnkovou kávu naplněn kávovými zrny s kofeinem.

Z mleté kávy můžete vždy připravit jen 1 porci kávy nebo espressa.


Do zásobníku na mletou kávu dejte **maximálně 12 g**.

Pokud zásobník na mletou kávu naplníte příliš velkým množstvím mleté kávy, spařovací jednotka ji nedokáže vylisovat.



## Naplnění mletou kávou

Kávovar použije všechnu mletou kávu, kterou jste ho naplnili, pro nejbližší přípravu kávy.

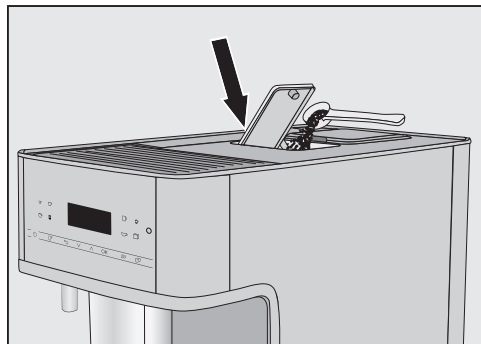

- Otevřete zásobník na mletou kávu.

Do zásobníku na mletou kávu dejte max. **12 g**.

- Dejte do zásobníku mletou kávu.
- Zavřete zásobník na mletou kávu.

## Příprava kávových nápojů z mleté kávy

Na displeji se objeví: Připravit mletou kávu?

- Zvolte položku **Ano** a potvrďte ji pomocí **OK**.

Nyní můžete zvolit, jaký kávový nápoj má být z mleté kávy připraven.

- Postavte šálek pod centrální trysky.
- Zvolte nápoj.

Připraví se kávový nápoj.

Když zvolíte **Ne** a potvrdíte pomocí **OK**, vyřadí se mletá káva nespářená do nádoby na kávovou sedlinu. Přístroj se propláche.

## Čaj

Příliš vysoké nebo příliš nízké výstupní teploty a příliš krátké nebo příliš dlouhé doby vyluhování mohou uškodit chuti Vašeho čaje.

Řiďte se pokyny k přípravě od výrobce čaje, který připravujete.


Kávovar není vhodný pro komerční nebo vědecké účely. Výstupní teploty jsou jen přibližné údaje a mohou se měnit podle okolních podmínek. Jeden teplotní stupeň dělá rozdíl asi 2 °C.

## Příprava čaje

Když stisknete senzorové tlačítko ☞, zobrazí se menu s různými druhy čaje.

Zobrazuje se menu nápojů.

- Dejte volně sypaný čaj do sítka na čaj apod. nebo vezměte z obalu sáček s čajem.
- Dejte připravené sítko na čaj nebo sáček s čajem do čajového šálku.

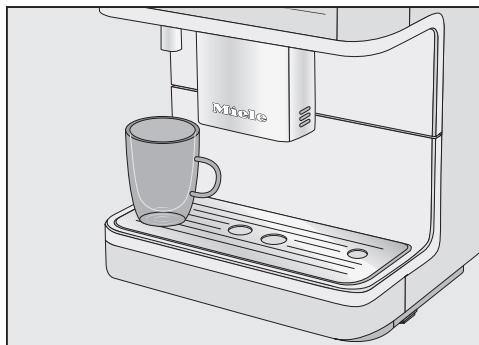

- Postavte čajový šálek pod trysku horké vody.
- Stiskněte senzorové tlačítko ☞.
- Zvolte požadovaný druh čaje.
- Potvrďte tlačítkem **OK**.

Do šálku nateče horká voda.

## Příprava nápojů

Když je zvolené nastavení TeaTimer | Automaticky, spustí se kuchyňský budík na dobu vyluhování po přípravě vody na čaj.

- Po uplynutí doby vyluhování vyjměte sypaný čaj nebo čaj v sáčku.

### Ruční spuštění časovače TeaTimer

TeaTimer můžete spustit ručně.

Jakmile je skončený výdej vody na čaj, objeví se na displeji TeaTimer.

- Stiskněte *OK*.

Otevře se editor s navrhovanou dobou.

- V případě potřeby změňte dobu vyluhování.
- Potvrďte tlačítkem *OK*.

Po uplynutí doby vyluhování zazní signální tón a bliká symbol .

- Nyní odstraňte sypaný čaj nebo čaj v sáčku.

### Příprava teplé a horké vody

 Nebezpečí popálení a opaření na trysce horké vody. Vycházející tekutiny a pára jsou velmi horké a mohou způsobit popálení.

Když z trysek vystupují horké tekutiny nebo pára, nedávejte pod ně části těla.

Nedotýkejte se horkých součástí.

Můžete volit z těchto možností:

- horká voda asi 80 °C
- teplá voda asi 60 °C

Zobrazuje se menu nápojů.

- Postavte vhodnou nádobu pod trysku horké vody.
- Stiskněte senzorové tlačítko .

- Zvolte Další nápoje a potom teplou nebo horkou vodu.

- Potvrďte pomocí *OK*.

Zahájí se příprava.

## Přehled kávových nápojů

Kávovarem můžete připravovat následující kávové speciality:

- **Ristretto** je koncentrované, silné espresso. Stejné množství mleté kávy jako u espressa se připravuje s velmi malým množstvím vody.
- **Espresso** je silná, aromatická káva s tlustou vrstvou pěny barvy lískových oříšků nazývanou crema. Pro přípravu espressa doporučujeme používat zrnkovou kávu praženou pro espresso.
- **Káva** se od espressa liší větším množstvím vody a jiným pražením kávových zrn. Pro přípravu kávy doporučujeme používat odpovídajícím způsobem praženou zrnkovou kávu.
- **Velká káva** je káva se značně větším množstvím vody.
- **Kapučino** je tvořeno asi dvěma třetinami mléčné pěny a jednou třetinou espressa.
- **Latte macchiato** tvoří po jedné třetině horké mléko, mléčná pěna a espresso.
- **Káva latte** se připravuje z espressa a horkého mléka.
- **Cappuccino Italiano** má stejné podíly mléčné pěny a espressa jako kapučino. Ovšem nejprve se připravuje espresso a potom mléčná pěna.
- **Espresso macchiato** je espresso s malou čepicí mléčné pěny.
- **Flat white** je zvláštní varianta kapučína: značně větší množství espressa než mléčné pěny se postará o intenzivní kávové aroma.

- **Café au lait** je speciální francouzská káva připravená z kávy a mléčné pěny. Café au lait se obvykle podává v misce.

## Přehled čajových nápojů

Při přípravě čaje můžete volit horkou vodu pro následující speciální čaje:

- **Japonský čaj** je vysoce kvalitní zelený čaj a vyznačuje se jemnou, čerstvou – „zelenou“ – chutí. Výstupní teplota: asi 65 °C, doba vyluhování: asi 1,5 min.
- **Bílý čaj** je zelený čaj, pro který se používají jen mladé, ještě zavřené pupeny čajovníku, které se zpracovávají velmi šetrně. Bílý čaj má zvláštní příjemnou chuť. Výstupní teplota: asi 70 °C, doba vyluhování: asi 2 min.
- **Zelený čaj** získává svoji zelenou barvu z lístků čajovníku. Čajové lístky se praží a paří podle regionu. Zelený čaj se může spařit vícekrát. Výstupní teplota: asi 77 °C, doba vyluhování: asi 2,5 min.
- **Černý čaj** získává svoji tmavou barvu a typickou chuť fermentací čajových lístků. Černý čaj velice chutná s trochou citronu nebo mléka. Výstupní teplota: asi 87 °C, doba vyluhování: asi 3 min.
- **Bylinkový čaj** je aromatický spařovaný nápoj ze sušených lístků nebo také čerstvých částí rostlin. Výstupní teplota: asi 87 °C, doba vyluhování: asi 8 min.
- **Ovocný čaj** je tvořený sušenými kousky ovoce nebo částí rostlin, například šípků. Podle použitých rostlin a jejich směsi se mění chuť. Mnoho ovocných

# Je dobré vědět

čajů je navíc aromatizováno.

Výstupní teplota: asi 87 °C, doba vy-luhování: asi 8 min.

Podle druhu čaje se mění přednasta-vená výstupní teplota.

Příslušné výstupní teploty jsou teploty, které Miele doporučuje na přípravu těchto druhů čaje.

Zda použijete sypaný čaj, čajové směsi nebo čaj v sáčku, závisí na Vašich osobních preferencích.

Dávkování množství čaje se mění druh od druhu čaje. Řiďte se doporučeními, která jsou uvedena na obalu nebo která obdržíte při nákupu. Množství vody na čaj můžete přizpůsobit druhu čaje a ve-likosti šálku (viz „Změna množství nápo-je“).

## Parametry

### Množství nápoje

Chuť kávového nápoje závisí vedle druhu kávy rozhodujícím způsobem také na množství vody.

Množství vody můžete u všech nápojů (kromě pro *Konvička kávy*) přizpůsobit velikosti svých šálků nebo například používanému druhu kávy.

Pro speciální kávy s mlékem můžete ve-dle množství espressa nebo kávy upravit podle svého přání také podíly mléka a mléčné pěny.

Pro každý nápoj lze naprogramovat maximálně možné množství. Když je ho dosaženo, příprava se zastaví. Pak se pro tento nápoj uloží maximálně možné množství.

### Namleté množství

Kávovar může namlít a spařit 6-14 g zrn-kové kávy na jeden šálek. Čím více mleté kávy se spaří, tím silnější je kávový ná-poj.

Pokud mají espresso nebo káva nevýraz-nou chuť, je namleté množství **příliš ma-lé**.

Aby se spařovalo více mleté kávy, zvýšte namleté množství.

Pokud mají espresso nebo káva hořkou chuť, je namleté množství **příliš velké**.

Aby se spařovalo méně mleté kávy, sniž-te namleté množství.

**Tip:** Když se Vám zdá kávový nápoj příliš silný nebo příliš hořký, vyzkoušejte jiný druh zrnkové kávy.

### Teplota spařování u kávových nápojů

Teplota spařování se musí přizpůsobit podle použité zrnkové kávy a jejího upražení. Přitom je také rozhodující, zda připravujete espresso nebo kávu.

Některé druhy reagují na vysoké teploty spařování citlivě, takže chuť utrpí. Pokud má Vaše káva hořkou chuť, může to být tím, že jste zvolili příliš vysokou teplotu spařování.

Espresso se připravuje zpravidla s vyšší-mi teplotami.

### Výstupní teplota u čajových nápojů

Výstupní teploty jednotlivých čajových nápojů můžete změnit tak, že indivi-duálně upravíte teplotu spařování.

Jeden teplotní stupeň přitom dělá rozdíl asi 2 °C.

### **Předspaření mleté kávy**

Při předspařování se mletá káva nejprve navlhčí trochou horké vody. Mletá káva trochu nabobtná. Zbývající množství vody se po krátké době protlačí navlhčenou mletou kávou. Pokud má káva pro Vás fádni chuť a přejete si, aby byla „kořeněnější“ a „plnější“, vyzkoušejte funkci „předspaření“. Podle použitého druhu kávy může předspaření zajistit intenzivnější chuť.

Můžete nastavit krátké nebo dlouhé předspaření nebo funkci „předspaření“ vypnout.

**Tip:** Předspaření se doporučuje zvláště pro přípravu kávy.

### **Jemnost mletí**

Jemnost mletí určuje dobu styku mleté kávy s vodou, takzvanou dobu vy-luhování. Jen když je jemnost mletí nastavená optimálně, je možné připravit výborný kávový nápoj s jemnou, oříškově hnědou cremou.

# Úprava nastavení

## Zobrazení a změna položky Nastavení

Zobrazuje se menu nápojů.

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte Nastavení .
- Potvrďte tlačítkem OK.
- Zvolte položku menu, kterou chcete zobrazit nebo změnit.
- Potvrďte tlačítkem OK.
- Změňte nastavení, jak si přejete.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Některá nastavení, jež najdete v menu nastavení, jsou popsána ve zvláštních odstavcích návodu k obsluze.

## Jazyk

Můžete vybrat svůj jazyk a případně také svoje stanoviště pro všechny texty na displeji.

**Tip:** Pokud jste nedopatřením nastavili špatný jazyk, najdete „jazyk“ znovu prostřednictvím symbolu .

## Časovač: vypnout po

Když nestisknete žádné tlačítko nebo nepřipravíte žádný nápoj, kávovar se pro úsporu energie po 20 minutách vypne.

Toto přednastavení můžete změnit (možnost nastavení mezi 20 minutami a 9 hodinami).

Pokud dobu vypnout po prodloužíte, zvýší se spotřeba elektrické energie kávovaru.

## TeaTimer

Při přípravě vody na čaj můžete funkcí TeaTimer spustit kuchyňský budík. Pro zvolený druh čaje je přednastavená

příslušná doba vyluhování. Přednastavenou dobu vyluhování můžete změnit (maximálně 14:59 minut).

TeaTimer můžete nastavit takto:

- **Automaticky:** Po skončení výdeje vody na čaj se TeaTimer spustí automaticky.
- **Ručně:** Když skončí výdej vody na čaj, můžete TeaTimer spustit volitelně.

Zatímco plyne doba vyluhování, můžete kávovar obsluhovat normálně dál. Po uplynutí doby vyluhování zazní signální tón a bliká symbol .

## Hlasitost

Můžete nastavit hlasitost uvítací melodie, signálních tónů a tónů tlačítek (sloupcový indikátor).

## Jas displeje

Můžete nastavit jas displeje (sloupcový indikátor).

Čím vyšší jas displeje je nastavený, tím vyšší je spotřeba elektrické energie.

## Osvětlení

Můžete změnit jas osvětlení, když je kávovar zapnutý nebo vypnutý.

Navíc můžete pro vypnutý přístroj stanovit, po jaké době se má vypnout osvětlení (lze nastavit od 15 minut do 9 hodin).

Čím jasnější osvětlení je nastavené a čím déle je zapnuté, tím víc se zvýší spotřeba elektrické energie kávovaru.

## Info (zobrazení informací)

Můžete zobrazit počet odběrů nápojů a počet ještě možných odběrů do provádění servisních programů.

## Výšková poloha

Jestliže je kávovar umístěn ve vyšších polohách, kvůli menšímu tlaku vzduchu vře voda již při poměrně nižších teplotách. Pro optimální přizpůsobení teplot přípravy můžete nastavit místní výšku.

## Režim Performance

Můžete zvolit vhodný režim performance vyhovující Vašemu způsobu používání:

- režim Eco
- režim barista
- režim Latte

Kromě toho existuje pro občasně, intenzivní použití kávovaru Režim Párty.

## Režim Eco

V režimu Eco spotřebovává kávovar nejméně elektrické energie. Systém se rozehřívá až poté, co je spuštěna příprava nápoje.

Z výroby je nastavený režim Eco. Pokud zvolíte jiný režim performance než režim Eco, zvýší se spotřeba elektrické energie kávovaru.

## Režim Barista

Tento režim performance je optimalizovaný pro perfektní požitek z kávy. Kávové nápoje lze připravovat bez čekací doby, neboť kávovar zůstává rozehřátý na spařovací teplotu.

Spotřeba elektrické energie v Režim Barista je vyšší než při režimu Eco.

## Režim Latte

Tento režim performance je optimalizovaný pro přípravu mléka. Mléčné nápoje se v Režim Latte mohou připravovat mnohem rychleji.

Spotřeba elektrické energie v Režim Latte je vyšší než v režimu Eco a v režimu barista.

## Režim Párty

Tento režim performance je vytvořený pro **občasně**, intenzivní použití kávovaru, například pro rodinné oslavy.

Po intenzivním používání kávovar důkladně vyčistěte, zvláště rozvody mléka.

Případně musí být kávovar odvápněn a odmaštěna spařovací jednotka.

Povšimněte si následujících poznámek k režimu party:

- Hlášení k servisnímu stavu nebo požadavky na nezbytný servis jsou potlačeny a přesunuty do příštího zapnutí.
- Časovač Vypnout po se deaktivuje. Kávovar se vypne 6 hodin po posledním stisknutí tlačítka.
- Dokud je kávovar zapnutý, osvětlení šálků je trvale zapnuté s maximálním jasnem.

## Tvrdost vody

Nastavte kávovar na tvrdost používané vody, aby bezvadně fungoval a nepoškodil se.

Příslušná vodárna Vám může poskytnout informaci o tvrdosti místní pitné vody.

# Úprava nastavení

Pokud používáte lahvovou pitnou vodu, například minerální vodu, přístroj nastavte podle obsahu vápníku. Obsah vápníku je uvedený na etiketě lahve v mg/l Ca<sup>2+</sup> nebo ppm (mg Ca<sup>2+</sup>/l).

Používejte pitnou vodu nesycenou kyselinou uhličitou.

Z výroby je přednastavený stupeň tvrdosti 21° dH.

| tvrdost vody |        | obsah vápníku<br>mg/l Ca <sup>2+</sup> nebo<br>ppm (mg Ca <sup>2+</sup> /l) | nastavení |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| °dH          | mmol/l |                                                                             |           |
| 1            | 0,2    | 7                                                                           | 1         |
| 2            | 0,4    | 14                                                                          | 2         |
| 3            | 0,5    | 21                                                                          | 3         |
| 4            | 0,7    | 29                                                                          | 4         |
| 5            | 0,9    | 36                                                                          | 5         |
| 6            | 1,1    | 43                                                                          | 6         |
| 7            | 1,3    | 50                                                                          | 7         |
| 8            | 1,4    | 57                                                                          | 8         |
| 9            | 1,6    | 64                                                                          | 9         |
| 10           | 1,8    | 71                                                                          | 10        |
| 11           | 2,0    | 79                                                                          | 11        |
| 12           | 2,1    | 86                                                                          | 12        |
| 13           | 2,3    | 93                                                                          | 13        |
| 14           | 2,5    | 100                                                                         | 14        |
| 15           | 2,7    | 107                                                                         | 15        |
| 16           | 2,9    | 114                                                                         | 16        |
| 17           | 3,0    | 121                                                                         | 17        |
| 18           | 3,2    | 129                                                                         | 18        |
| 19           | 3,4    | 136                                                                         | 19        |
| 20           | 3,6    | 143                                                                         | 20        |
| 21           | 3,8    | 150                                                                         | 21        |
| 22           | 3,9    | 157                                                                         | 22        |
| 23           | 4,1    | 164                                                                         | 23        |

| tvrdost vody |           | obsah vápníku<br>mg/l Ca <sup>2+</sup> nebo<br>ppm (mg Ca <sup>2+</sup> /l) | nastavení |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| °dH          | mmol/l    |                                                                             |           |
| 24           | 4,3       | 171                                                                         | 24        |
| 25           | 4,5       | 179                                                                         | 25        |
| 26           | 4,6       | 186                                                                         | 26        |
| 27           | 4,8       | 193                                                                         | 27        |
| 28           | 5,0       | 200                                                                         | 28        |
| 29           | 5,2       | 207                                                                         | 29        |
| 30           | 5,4       | 214                                                                         | 30        |
| 31           | 5,5       | 221                                                                         | 31        |
| 32           | 5,7       | 229                                                                         | 32        |
| 33           | 5,9       | 236                                                                         | 33        |
| 34           | 6,1       | 243                                                                         | 34        |
| 35           | 6,3       | 250                                                                         | 35        |
| 36           | 6,4       | 257                                                                         | 36        |
| 37–45        | 6,6–8,0   | 258–321                                                                     | 37–45     |
| 46–60        | 8,2–10,7  | 322–429                                                                     | 46–60     |
| 61–70        | 10,9–12,5 | 430–500                                                                     | 61–70     |

**Tip:** Pokud je tvrdost vody >21 °dH (3,8 mmol/l), doporučujeme používat místo ní lahvovou pitnou vodu (< 150 mg/l Ca<sup>2+</sup>). Tak budete muset kávovar méně často odvápňovat a budete šetřit životní prostředí, protože použijete méně odvápňovacího prostředku.

## Zablokování zprovoznění

Kávovar můžete zablokovat, takže ho nebudou moci používat nepovolané osoby, např. děti.

## Dočasná deaktivace zablokování zprovoznění

■ Stiskněte na 6 sekund OK.

S příštím vypnutím bude kávovar opět zablokovaný.



## Miele@home

Kávovar je vybavený modulem WiFi a je kompatibilní s Miele@home.

Podle toho, zda jste kávovar připojili k síti nebo nikoli, se v Miele@home zobrazují tyto položky:

- **Vytvořit**: tato volba se zobrazuje jen tehdy, když kávovar dosud nebyl připojený k síti WiFi nebo byla resetována konfigurace sítě.
- **Deaktivovat\*/Aktivovat\***: nastavení pro síť WiFi zůstanou zachována, ale síťové spojení se zapne nebo vypne.
- **Stav připojení\***: zobrazují se informace k WiFi připojení. Symboly udávají intenzitu signálu.
- **Nově vytvořit\***: nastavení pro aktuální síť WiFi se resetují. WiFi připojení se vytvoří znovu.
- **Resetovat\***: síťové spojení se vypne a nastavení pro aktuální WiFi se resetují.

\* Tato položka menu se objeví, když bylo vytvořeno Miele@home a kávovar je případně připojený k síti WiFi.

Síťovým spojením se zvýší spotřeba elektrické energie kávovaru, i když je vypnutý.

Síťovou konfiguraci vynulujte, když kávovar vyřazujete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu použitý kávovar. Jen tak je zajištěno, že jste odstranili všechny osobní údaje a předchozí uživatel již kávovar nemůže zpřístupnit.

## Dálkové ovládání

Tato položka menu Vzdálené ovládání se objeví, když bylo vytvořeno Miele@home a kávovar je případně připojený k síti WiFi.

Když je zapnuté dálkové ovládání, můžete v aplikaci Miele změnit například nastavení kávovaru. Pro spuštění přípravy nápoje přes aplikaci musí být navíc aktivovaná funkce MobileStart.

Z výroby je dálkové ovládání zapnuté.

## RemoteUpdate

Funkcí RemoteUpdate je možné aktualizovat software Vašeho kávovaru. Když je pro Váš kávovar k dispozici aktualizace, tak si ji kávovar automaticky stáhne. Instalace aktualizace se neprovede automaticky, nýbrž ji musíte spustit ručně.

Když některou aktualizaci nenainstalujete, můžete svůj kávovar používat tak, jak jste zvyklí. Miele však doporučuje aktualizace instalovat.

Položka menu „RemoteUpdate“ se zobrazuje a je volitelná jen tehdy, když jsou splněné předpoklady pro používání Miele@home.

Z výroby jsou aktualizace RemoteUpdate zapnuté. Aktualizace, která je k dispozici, se automaticky stáhne a musíte ji ručně spustit.

Pokud chcete, aby se aktualizace nestahovaly automaticky, vypněte RemoteUpdate.

## Průběh aktualizace RemoteUpdate

Informace o obsahu a rozsahu aktualizace poskytuje aplikace Miele.

Když je připravená aktualizace, zobrazí se hlášení na displeji Vašeho kávovaru.

Aktualizaci můžete nainstalovat ihned nebo instalaci odložit na později. Dotaz při příštím zapnutí kávovaru následuje znovu.

Pokud aktualizaci nechcete nainstalovat, vypněte RemoteUpdate.

# Úprava nastavení

Aktualizace může trvat několik minut.

U aktualizací RemoteUpdate dbejte následujícího:

- Pokud nedostanete hlášení, není k dispozici žádná aktualizace RemoteUpdate.
- Nainstalovanou aktualizaci RemoteUpdate nelze zrušit.
- Během aktualizace kávovar nevypínejte. Jinak se aktualizace stornuje a nenainstaluje.
- Některé aktualizace softwaru může provádět jen servisní služba Miele.

## Verze software

Položka menu „verze software“ je určena pro servisní službu Miele. Pro soukromé používání tyto informace nepotřebujete.

## Prodejce (výstavní provoz)

Pro soukromé používání tuto funkci nepotřebujete.

Pomocí funkce Prodejce | Výstavní režim lze kávovar prezentovat v obchodě nebo ve výstavních prostorách. Přístroj je přitom osvětlený, nelze ale připravovat žádné nápoje nebo provádět servisní programy.

Výstavní provoz můžete aktivovat, aniž provedete první uvedení do provozu. Kávovar zapněte a znovu vypněte. Bezprostředně poté stiskněte na 5 sekund tlačítko ↵. Výstavní provoz je aktivovaný.

## Nastavení z výroby

Nastavení kávovaru můžete vrátit na stav platný při expedici od výrobce (nastavení z výroby).

Následující položky se **nenulují**:

- počet odběrů nápojů a stav přístroje (odběry do odvápnění přístroje, ... odmaštění spařovací jednotky)
- jazyk
- profily a příslušné nápoje
- Miele@home

 Ohrožení zdraví nedostatečným čištěním.

Teplem a vlhkostí ve vnitřním prostoru kávovaru mohou začít plesnivět nebo kysat zbytky kávy nebo mléka a ohrozit zdraví.

Kávovar pečlivě a pravidelně čistěte.

## Přehled intervalů čištění

| Doporučený interval čištění                        | Co musím vyčistit/ošetřit?                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>denně</b><br>(na konci dne)                     | zásobník na vodu                                                  |
|                                                    | zásobník na kávovou sedlinu                                       |
|                                                    | odkapávací misku a odkapávací plech                               |
|                                                    | nádobu na mléko                                                   |
|                                                    | trysku na mléko                                                   |
| <b>1x týdně</b><br>(při silném znečištění častěji) | centrální trysky                                                  |
|                                                    | mycí ventil a připojovací díly rozvodů mléka (čisticím kartáčkem) |
|                                                    | spařovací jednotku                                                |
|                                                    | vnitřní prostor (pod spařovací jednotkou)                         |
|                                                    | plášť (zvláště důležité hned po odvápnění)                        |
| <b>1x za měsíc</b>                                 | zásobník na zrnkovou kávu a zásobník na mletou kávu               |
|                                                    | sítko zásobníku na vodu                                           |
|                                                    | parní trysku (čisticím kartáčkem)                                 |
| <b>1x ročně</b> (v případě potřeby častěji)        | promazat spařovací jednotku (silikonovým tukem)                   |
| <b>po výzvě</b>                                    | vyčistit rozvody mléka (1 čisticí tyčinkou)                       |
|                                                    | odmastit spařovací jednotku (1 čisticí tabletou)                  |
|                                                    | odvápnit přístroj (1 odvápnovací tabletou)                        |

# Čištění a ošetřování

## Čištění ruční nebo v myčce nádobí

Spařovací jednotka **není** vhodná pro mytí v myčce nádobí.

Čistíte spařovací jednotku výhradně ručně teplou vodou **bez čisticího prostředku**.

Následující součásti byste měli čistit výhradně **ručně**:

- nerezový kryt centrálních trysek
- spařovací jednotku
- víko zásobníku na vodu
- víko zásobníku na zrnkovou kávu
- spodní panel

 Nebezpečí poškození příliš vysokými teplotami myčky nádobí.

Čištěním v myčce nádobí při více než 55 °C se některé součásti mohou například zdeformovat a stát nepoužitelnými.

Pro součásti vhodné k mytí v myčce nádobí výhradně mycí programy s teplotou maximálně 55 °C.

Stykem s přírodními barvivy obsaženými např. v mrkvi, rajčatech a kečupu se mohou v myčce nádobí zabarvit plastové součásti. Toto zabarvení nemá vliv na pevnost součástí.

Následující součásti jsou **vhodné pro čištění v myčce**:

- odkapávací miska a víko
- odkapávací plech
- nádoba na kávovou sedlinu
- zásobník na vodu
- centrální trysky (bez nerezového krytu)

- rozvody mléka s mycím ventilem
- tryska na mléko
- nádoba na mléko s víkem (je součástí dodávky dle modelu)

 Nebezpečí popálení a opaření horkými součástmi nebo horkými tekutinami.

Provozem se součásti mohou zahřát na vysokou teplotu. Když se dotknete horkých součástí, můžete se spálit. Vycházející tekutiny a pára jsou velmi horké a mohou způsobit popálení.

Když z trysek vystupují horké tekutiny nebo pára, nedávejte pod ně části těla.

Než budete kávovar čistit, nechte ho vychladnout.

Uvědomte si také, že voda v odkapávací misce může být velmi horká.

 Škody způsobené vnikající vlhkostí.

Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.

Na čištění kávovaru nepoužívejte parní čisticí zařízení.

Pravidelné čištění přístroje je velmi důležité, protože zbytky kávy rychle plesniví. Zbytky mléka mohou zkysnout a rozvody mléka se mohou ucpat.

## Nevhodné čisticí prostředky

Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky. Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání.

Zbytky čisticích prostředků odstraňujte okamžitě. Při odvápnování dbejte na okamžité odstranění případných stříkanců.

Abyste nepoškodili povrchy, vyhýbejte se při čištění těmto prostředkům:

- čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny nebo chloridy
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla
- dezinfekční čisticí prostředky a dezinfekční gel na ruce
- čisticí prostředky rozpouštějící vodní kámen (nevhodné na čištění pláště)
- čisticí prostředky na nerez
- čisticí prostředky pro myčky nádobí (nevhodné na čištění pláště)
- čisticí prostředky na sklo
- čisticí prostředky na sklokeramické varné desky
- čisticí prostředky na pečicí trouby
- čisticí prostředky na parní trouby (DG-Clean)
- drhnuocí čisticí prostředky jako prášek na drnutí, tekutý písek a odírací houbičky
- tvrdé odírací houbičky jako houbičky na hrnce, kartáče nebo upotřebené houbičky obsahující ještě zbytky drhnuocích prostředků
- odstraňovače nečistot
- ostré kovové škrabky

- ocelová vlna nebo nerezové spirály
- ochranné prostředky/krémy proti slunci

## Čištění odkapávací misky a nádoby na kávovou sedlinu

Odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu čistěte **denně**, abyste zabránili tvorbě zápachů a plísní.

Nádoba na kávovou sedlinu je umístěná v odkapávací misce. V nádobě na kávovou sedlinu je většinou také trochu vody z mytí.

Když jsou odkapávací miska a/nebo nádoba na kávovou sedlinu plné a musí být vyprázdněny, kávovar to ohlásí na displeji. Vyprázdněte pak odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.


 **Nebezpečí popálení!**

Jestliže se kávovar právě proplachoval, před vyjmutím odkapávací misky chvíli počkejte. Ještě odtéká voda z mytí.

Odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu vyjměte při zapnutém kávovaru. Jinak se na displeji objeví hlášení Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu a opět nasadte, ačkoli odkapávací miska nebo nádoba na kávovou sedlinu ještě není úplně plná.

- Posuňte centrální trysky úplně nahoru.

# Čištění a ošetřování

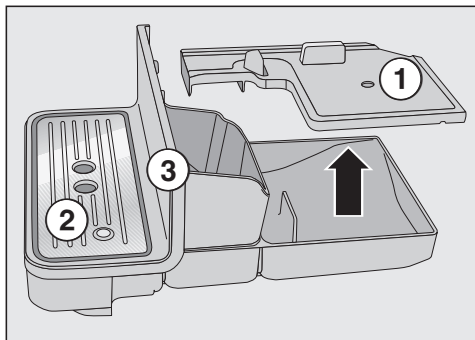

- Opatrně vytáhněte odkapávací misku z kávovaru.
- Odejměte víko ①.
- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Odejměte odkapávací plech ② a spodní panel ③.


Spodní panel čistěte výhradně ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku. Všechny ostatní součásti jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

- Všechny díly vyčistěte.
- Vyčistěte vnitřní prostor kávovaru pod odkapávací miskou.
- Všechny součásti znovu sestavte.
- Zasuňte odkapávací misku do kávovaru až na doraz.

Dbejte na to, abyste odkapávací misku zasunuli do kávovaru až na doraz.

## Čištění odkapávacího plechu

- Odejměte odkapávací plech.
- Vyčistěte odkapávací plech ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku.
- Odkapávací plech vysušte.

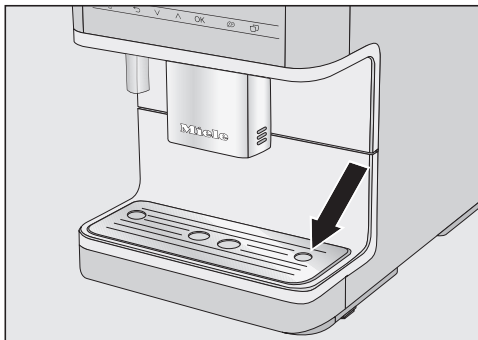

- Odkapávací plech opět nasadte. Dbejte na to, aby byl odkapávací plech nasazený správně (viz obrázek).


**Tip:** Abyste odkapávací plech vyčistili obzvláště důkladně, vyčistěte ho občas v myčce nádobí.

## Čištění zásobníku na vodu

Víko zásobníku na vodu čistěte výhradně **ručně** teplou vodou a trochou mycího prostředku.

Zásobník na vodu čistěte denně.

- Zatlačte na značku na víku zásobníku na vodu.
- Vytáhněte zásobník na vodu za víko směrem nahoru.

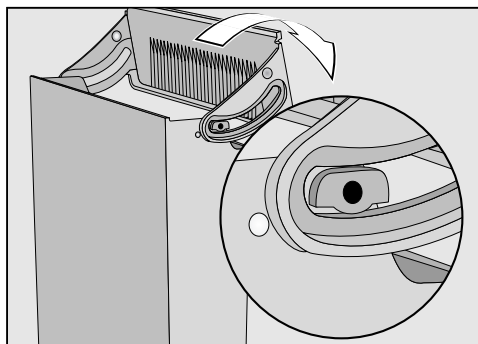

- Sundejte víko ze zásobníku na vodu a ručně je vyčistěte.

- Vyčistěte zásobník na vodu ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku. Zásobník na vodu vysušte.

**Tip:** Abyste zásobník na vodu vyčistili obzvlášť důkladně, vyčistěte ho občas v myčce nádobí.

- Pečlivě vyčistěte a osušte odstavnou plochu na kávovar, především prohlubně.
- Zásobník na vodu opět sestavte.


Dbejte na to, aby byl čistý ventil, spodní plocha zásobníku na vodu a odstavná plocha na kávovar. Jen tak lze zásobník na vodu správně nasadit.

## Čištění sítka zásobníku na vodu

Sítko zásobníku na vodu čistěte jednou za měsíc.

Sítko zásobníku na vodu je umístěné pod zásobníkem na vodu.

- Odejměte zásobník na vodu.

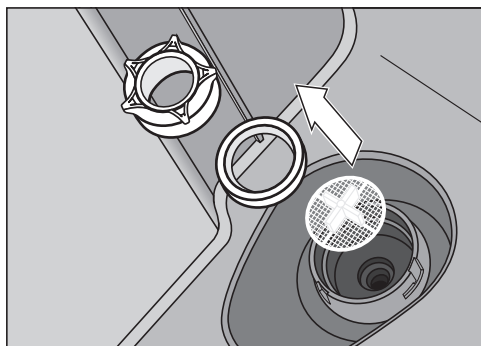

- Odšroubujte převlečnou krytku. Vyjměte těsnění a sítko.
- Jednotlivé díly pečlivě opláchněte pod tekoucí vodou.
- Nejprve nasadte sítko zásobníku na vodu (křížem nahoru) a potom těsnění. Nyní utáhněte převlečnou krytku.
- Nasadte zásobník na vodu.


## Čištění centrálních trysek

Nerezový kryt centrálních trysek čistěte **výhradně** ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku. Všechny ostatní součásti jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.


Na těžko přístupná místa ve výpustní jednotce používejte dodaný čisticí kartáček.

**Tip:** Silná znečištění se uvolní snadněji, když jednotlivé součásti namočíte přes noc ve vodě s trochou mycího prostředku. Součásti pak dobře opláchněte pod tekoucí vodou.

## Rozebrání centrálních trysek

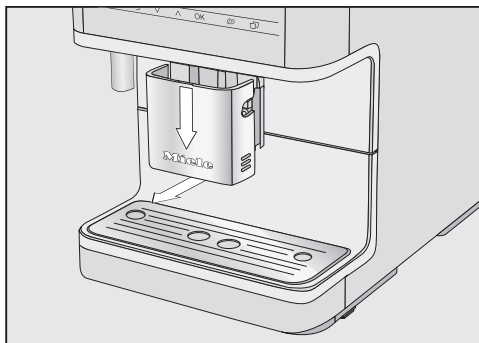


- Posuňte centrální trysky úplně dolů a směrem dopředu sundejte nerezový kryt.

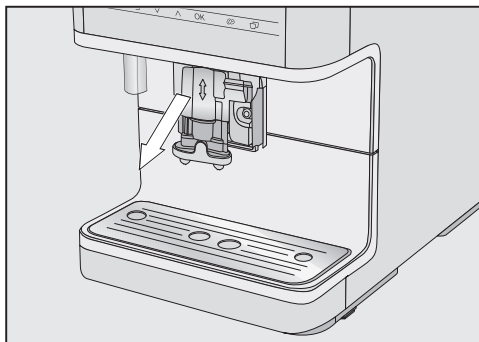


- Vytáhněte výpustní jednotku dopředu.

# Čištění a ošetřování

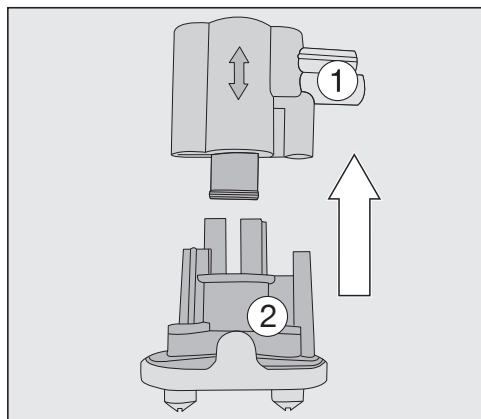


- Stáhněte horní silikonový díl s držákem rozvodů mléka ① z černého držáku ②.

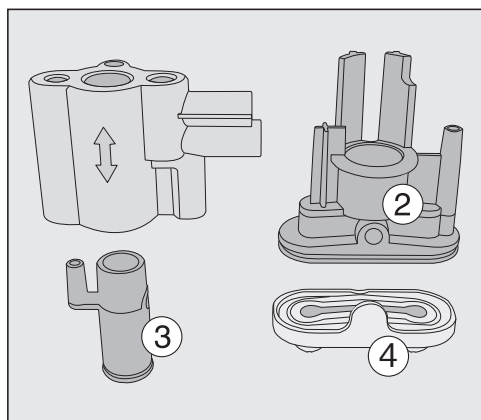


- V šedém silikonovém dílu ① je umístěná černá, válcovitá součást ③: černou součást vytáhněte.
- Uvolněte trysky ④.

**Tip:** Odolné usazeniny uvolníte, když trysky ④ namočíte asi na 1 hodinu do vody s trochou mycího prostředku. Potom trysky „pomačkejte“.

## Čištění centrálních trysek

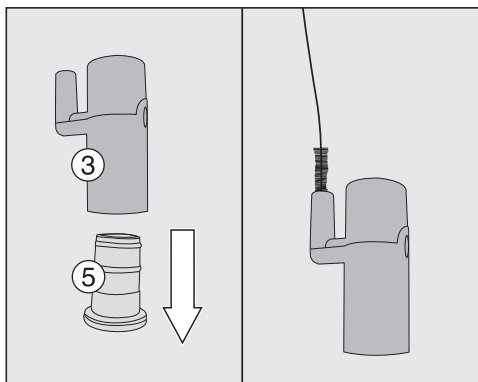


- Vytáhněte šedou silikonovou vložku ⑤ z černé součásti ③.
- Vyčistěte malou trubici černé součásti ③ kartáčkem podle obrázku.

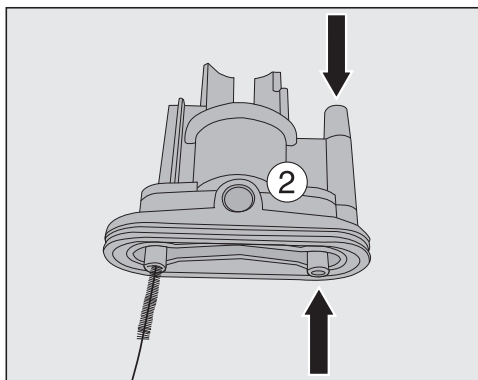


- Vyčistěte všechny otvory v černém držáku ② čistícím kartáčkem.



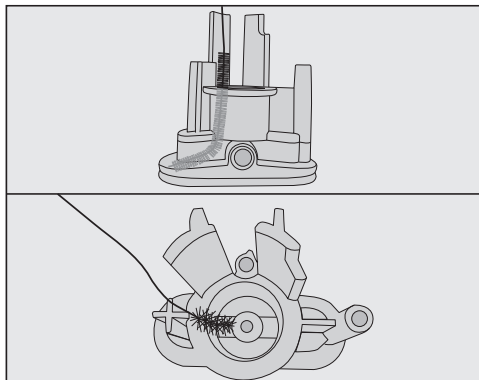

- Čisticí kartáček k tomu trochu zahněte a vyčistěte obě výpustní trysky.
- Všechny součásti pečlivě vyčistěte.
- Opláchněte všechny díly pod tekoucí vodou.

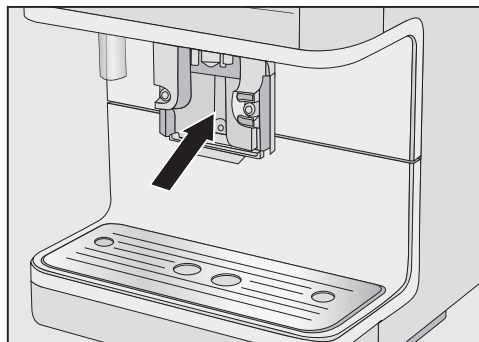

- Vyčistěte plochu na centrálních tryskách vlhkou houbovou utěrkou.

## Sestavení centrálních trysek

Výpustní jednotka se dá smontovat snadněji, když jsou jednotlivé díly navlhčené vodou.

- Sestavte znovu výpustní jednotku.
- Trysky ③ po celém obvodu pevně zatlačte, aby výpustní jednotka byla pevně usazená v drážce.
- Zasuňte výpustní jednotku do centrálních trysek.
- Nasaďte opět nerezový kryt a v případě potřeby nasaďte rozvody mléka.

**Tip:** „Šev“ na rozvodech mléka a na centrálních tryskách Vám usnadňuje sestavení.

## Čištění trysky na mléko

Trysku na mléko čistěte denně.


- Vypláchněte tryšku na mléko pod tekoucí vodou.
- Odpojte spojovací díl od nerezové trubky.
- Vyčistěte součásti ručně pod tekoucí vodou a s trochou mycího prostředku.
- V případě potřeby odmočte součásti přes noc ve vodě s trochou mycího prostředku.
- Opláchněte součásti pod tekoucí vodou.
- Součásti usušte.

**Tip:** Abyste jednotlivé součásti vyčistili obzvlášť důkladně, vyčistěte je občas v myčce nádobí.

## Čištění nádoby na mléko

Nádobu na mléko čistěte denně.

- Odšroubujte víko ze sklenice nádoby na mléko.
- Odejměte nerezovou trubku.

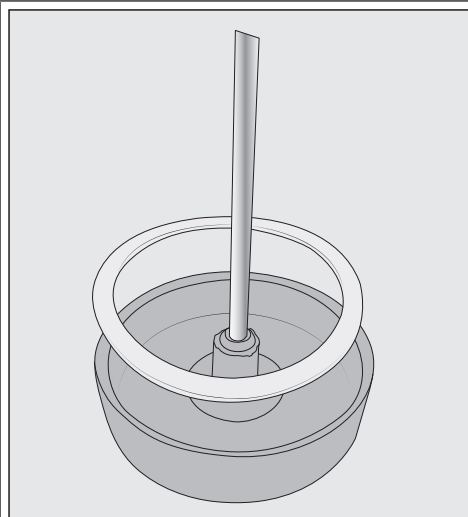

V případě potřeby můžete vyjmout spojovací díl a těsnicí kroužek z víka nádoby na mléko. Když odejmete nerezovou trubku, dá se spojovací díl snadno vytlačit z vnitřní strany víka.

- Vyčistěte všechny součásti nádoby na mléko ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku.
- Všechny součásti usušte.

**Tip:** Abyste součásti nádoby na mléko vyčistili obzvláště důkladně, vyčistěte je občas v myčce nádobí.

### Čištění rozvodů mléka a mycího ventilu

Nebezpečí poškození nepřiměřeným čištěním.

Silikonová zátka se může poškodit špičatými předměty, například dodaným čisticím kartáčkem, a není pak funkční.


Než budete čistit těleso mycího ventilu čisticím kartáčkem apod., naléhavě Vám doporučujeme, abyste vyjmuli silikonovou zátku.

Na čištění silikonové zátky **nepoužívejte špičaté předměty**, například jehlu.


Bílé kuličky v silikonové zátce neodstraňujte ani nepřesouvejte.

Silikonovou zátku čistěte výhradně pod tekoucí vodou a/nebo v myčce nádobí. **Nepoužívejte** na to dodaný čisticí kartáček.


Rozvody mléka a mycí ventil čistěte nejmeně jednou týdně.

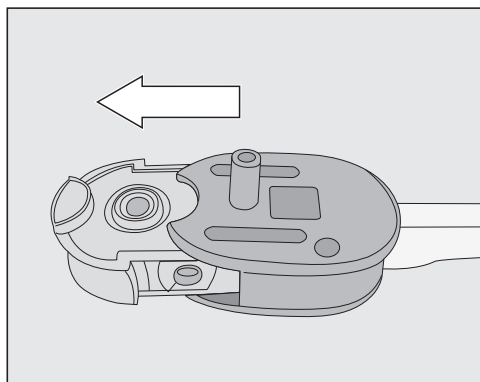


- Vytáhněte silikonovou zátku z tělesa mycího ventilu.
- Opláchněte silikonovou zátku pod tekoucí vodou. Na odstraňování zbytků mléka **nepoužívejte špičaté předměty**.

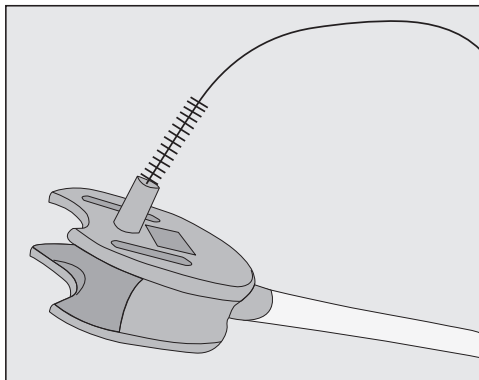

- Vyčistěte těleso mycího ventilu čistícím kartáčkem pod tekoucí vodou.

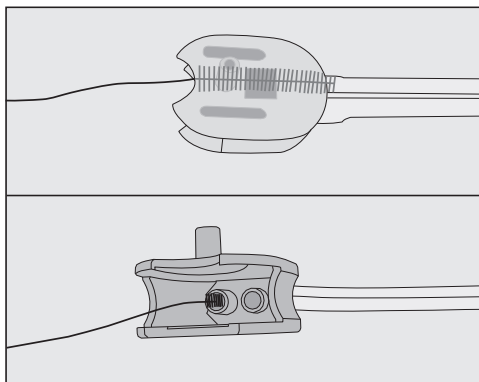

- Vyčistěte také hadicové přípojky v tělese mycího ventilu: zastrčte čistící kartáček do obou otvorů a pohybujte jím tam a zpět.

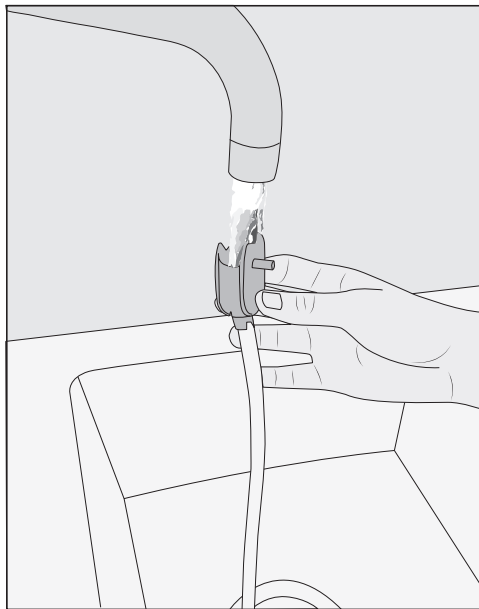

- Rozvody mléka a těleso mycího ventilu umyjte pod tekoucí vodou.
- V případě potřeby namočte všechny součásti na noc do vody s trochou mycího prostředku.
- Opláchněte všechny díly pod tekoucí vodou.
- Mycí ventil opět sestavte.


**Tip:** Abyste všechny součásti vyčistili obzvláště důkladně, vyčistěte je občas v myčce nádobí.

### Čištění parní trysky

Parní trysku čistěte jedenkrát za měsíc.

- Posuňte centrální trysky úplně dolů a směrem dopředu sundejte nerezový kryt.
- Vytáhněte výpustní jednotku dopředu.

# Čištění a ošetřování

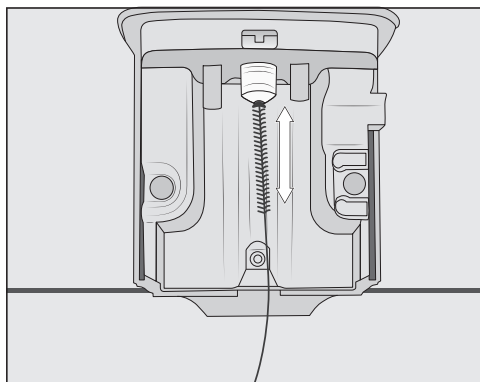

Zasuňte čistící kartáček maximálně 1 cm do parní trysky.

- Vyčistěte parní trysku čistícím kartáčkem.
- Nasuňte výpustní jednotku opět do centrálních trysek a nasadte kryt z nerez oceli.

## Čištění zásobníku na zrnkovou kávu a zásobníku na mletou kávu

**⚠ Nebezpečí úrazu na mlýnku!**  
Před čištěním zásobníku na zrnkovou kávu vytáhněte síťovou zástrčku, abyste kávovar odpojili od elektrické sítě.

Zrnková káva obsahuje tuky, které se usazují na stěnách zásobníku na zrnkovou kávu a mohou bránit toku zrn. Zásobník na zrnkovou kávu proto čistěte pravidelně suchou, měkkou utěrkou.

- Otevřete zásobník na zrnkovou kávu.
- Odstraňte zbytky zrnkové kávy.
- Vyčistěte zásobník na zrnkovou kávu suchou, měkkou utěrkou.

Nyní můžete zásobník na zrnkovou kávu opět naplnit zrnkovou kávou.

V případě potřeby vyčistěte zásobník na mletou kávu:


- Otevřete zásobník na mletou kávu a odstraňte přítomné zbytky mleté kávy.

**Tip:** Zásobník na zrnkovou kávu i zásobník na mletou kávu vysajte vysavačem, abyste odstranili suché zbytky mleté kávy.

## Čištění spařovací jednotky a vnitřního prostoru

Pro dobrou chuť kávy a prevenci tvorby choroboplodných zárodků jednou týdně vyčistěte spařovací jednotku a vnitřní prostor pod ní.

- Otevřete dvířka přístroje.

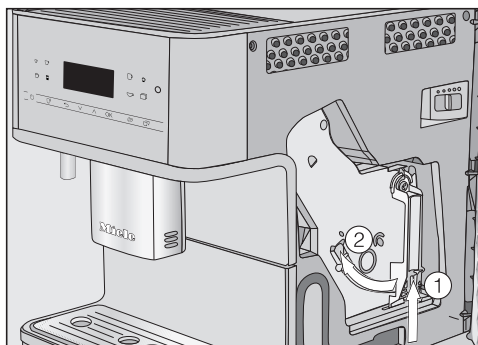

- Podržte stisknuté tlačítko dole na úchytu spařovací jednotky ① a otočte přitom úchyt doleva ②.


Po vytažení spařovací jednotky **neměňte** polohu úchytu na spařovací jednotce.

- Vytáhněte spařovací jednotku opatrně z kávovaru.


Pohyblivé součásti spařovací jednotky jsou namazané tukem. Čisticí prostředky poškodí spařovací jednotku.

Čistěte spařovací jednotku výhradně **ručně** teplou vodou **bez čisticího prostředku**.

- Čistěte spařovací jednotku ručně pod tekoucí teplou vodou **bez čisticího prostředku**.

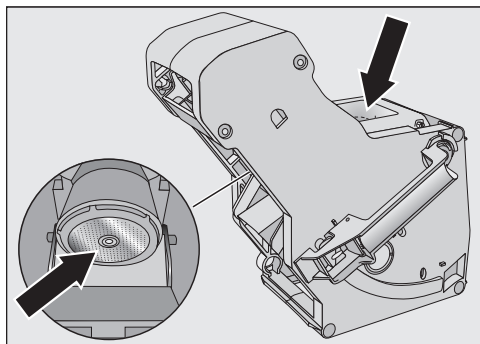

- Oškrábejte zbytky mleté kávy ze sítka spařovací jednotky.
- Osušte násypku, aby v ní při příští přípravě kávy nezůstala nalepená mletá káva.

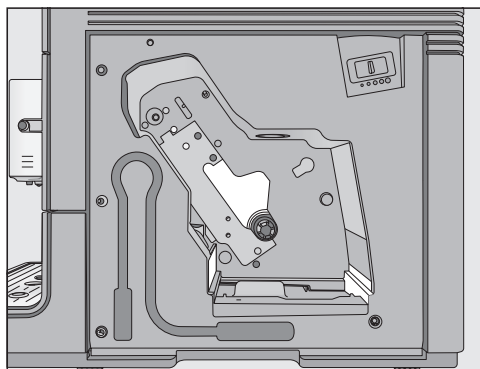


- Vyčistěte vnitřní prostor kávovaru. Dbejte na zvláště důkladné vyčištění oblasti, které jsou na obrázku znázorněné světle.

**Tip:** Suché zbytky mleté kávy odstraňte vysavačem.

- Zasuňte spařovací jednotku do kávovaru.

# Čištění a ošetřování

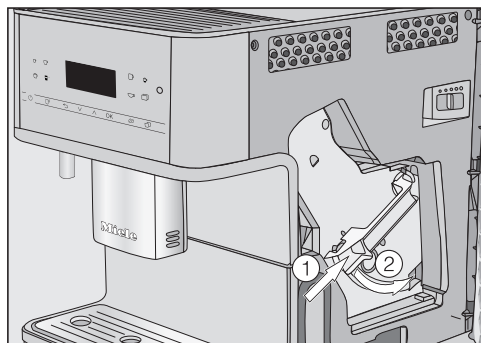

- Tiskněte tlačítko dole na úchytu spařovací jednotky ① a otočte při tom úchyt doprava ②.
- Zavřete dvířka přístroje.

## Čištění pláště

Povrchy se mohou zabarvit nebo změnit delším působením znečištění, nebo když přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky. Nečistoty na plášti odstraňte ihned. Při odvápnování dbejte na okamžité utírání případných stříkanců.

- Vypněte kávovar.
- Vyčistěte čelní stěnu přístroje čistou houbovou utěrkou, mycím prostředkem a teplou vodou.
- Osušte povrchy měkkou utěrkou.

**Tip:** Plášť můžete čistit také univerzální utěrkou Miele z mikrovlákná.

## Programy ošetření

Existují tyto programy ošetření:

- mytí přístroje
- propláchnutí rozvodů mléka
- čištění rozvodů mléka
- odmaštění spařovací jednotky
- odvápnění přístroje

Příslušný program ošetření provedte, když k tomu budete vyzváni na displeji. Programy ošetření můžete spustit kdykoli dodatečně, aby se kávovar nemusel čistit nuceně v nevhodném okamžiku.

Uvědomte si, že příslušný program ošetření musí být proveden celý a nelze ho stornovat.

## Vyvolání menu „údržba“

V menu Údržba najdete servisní programy. Příslušný servisní program provedte, když k tomu budete vyzváni na displeji, nebo podle potřeby.

- Stiskněte .
- Zvolte Údržba.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Nyní můžete zvolit servisní program.

**Tip:** Abyste nemuseli tak často vyprazdňovat odkapávací misku a zachytily se případné stříkance, můžete postavit nějakou nádobu pod centrální trysky.

## Proplach přístroje


Jestliže jste připravili kávový nápoj, kávovar při vypnutí propláchne rozvody. Můžete také manuálně spustit Proplach přístroje.

## Propláchnutí rozvodů mléka

Pokud jste delší dobu neprováděli přípravu s mlékem, před prvním odběrem nápoje propláchněte rozvody mléka.

- Stiskněte .
- Zvolte Údržba | Proplach rozvodů mléka.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Na displeji se objeví hlášení Zasuňte ventil do odkapávacího plechu..

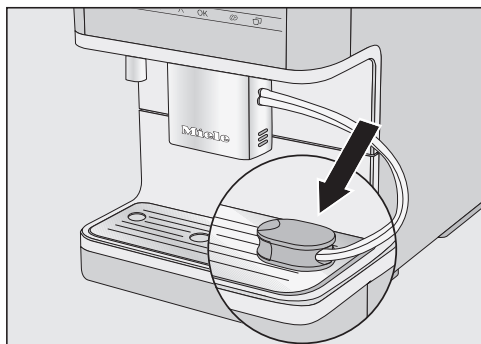

- Zasuňte mycí ventil do otvoru vpravo v odkapávacím plechu.
- Potvrďte tlačítkem **OK**.

Rozvody mléka se propláchnou.

## Čištění rozvodů mléka

Servisní program Čištění rozvodů mléka trvá asi 15 min.

Na servisní program budete potřebovat 1 tyčinku čisticího prostředku na rozvody mléka.

- Stiskněte .
- Zvolte Údržba | Čištění rozvodů mléka.
- Potvrďte tlačítkem **OK**.

Proces se spustí.

- Postupujte podle pokynů na displeji.

Na displeji se objeví Vyměňte zásobník na vodu a nasadte jej s čisticím roztokem (viz návod k obsluze)..

**Tip:** Pro optimální vyčištění doporučujeme používat čisticí prostředek Miele na rozvody mléka. Čisticí prostředek byl vyvinut speciálně pro kávovary Miele a brání poškození přístroje nevhodnými čisticími prostředky. Čisticí prostředek na rozvody mléka obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

- Dejte 1 tyčinku čisticího prostředku na rozvody mléka do nějaké nádoby a přidejte k ní **300 ml** vlažné vody. Roztok míchejte lžičkou, dokud se práškový čisticí prostředek úplně nerozpustí.
- Vyměňte a vyprázdněte zásobník na vodu.
- Připravený čisticí roztok nalijte do zásobníku na vodu.
- Nasadte zásobník na vodu.
- Řiďte se dalšími pokyny na displeji.
- Až k tomu budete na displeji vyzváni, vypláchněte zásobník na vodu pečlivě čistou vodou. Dbejte na to, aby v zásobníku na vodu **nezůstaly** zbytky čisticího prostředku.
- Naplňte zásobník na vodu vodou.

Postup čištění bude skončený, až se na displeji zobrazí menu nápojů.

## Odmaštění spařovací jednotky

Ve vnitřním prostoru pod spařovací jednotkou se může hromadit mletá káva.

Tam se působením tepla a vlhkosti mohou vytvářet plísň.

Abyste zabránili takové tvorbě plísni, nejméně jednou týdně odstraňujte vlhké zbytky mleté kávy.

Abyste si kávové nápoje zachovaly své aroma a kávovar bezvadně fungoval, je nutné pravidelně odmašťovat spařovací jednotku. Podle toho, jaký obsah tuku má používaný druh kávy, se může spařovací jednotka rychleji ucpat.

Servisní program „odmaštění spařovací jednotky“ trvá asi 10 minut.

Pro servisní program budete potřebovat 1 čisticí tabletu.

# Čištění a ošetřování

**Tip:** Na optimální vyčištění doporučujeme používat čisticí tablety Miele. Tyto čisticí tablety na odmašťování spařovací jednotky byly vyvinuty speciálně pro kávovary Miele a brání tak následným škodám.

Čisticí tablety obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Po 200 porcích se na displeji objeví hlášení k odmaštění spařovací jednotky.

- Potvrďte tlačítkem OK.

Spařovací jednotku můžete odmastit teď nebo později. Až do té doby je kávovar provozuschopný. Pro dlouhodobou funkčnost kávovaru se doporučuje odmastit spařovací jednotku hned po výzvě.


Hlášení se bude při zapnutí kávovaru opakovaně zobrazovat tak dlouho, dokud spařovací jednotku neodmastíte.

- Stiskněte .
- Zvolte Údržba | Odmaštění spařovací jednotky.
- Potvrďte tlačítkem OK.

Proces se spustí.

Na displeji se zobrazuje Vyměňte spařovací jednotku. Vyjměte spařovací jednotku. Vyčistěte vnitřní prostor. Spařovací jednotku ručně opláchněte a nasadte s vhozenou tabletou..

- Postupujte podle pokynů na displeji.
- Otevřete dvířka přístroje.

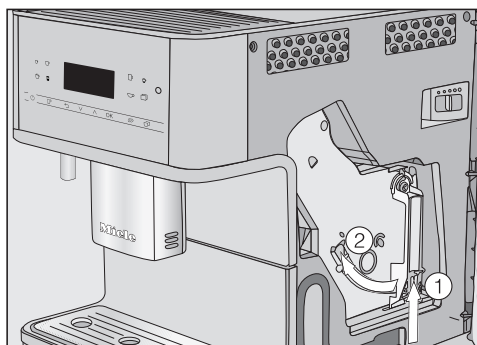

- Podržte stisknuté tlačítko dole na úchytu spařovací jednotky ① a otočte přitom úchyt doleva ②.


Po vytažení spařovací jednotky **neměňte** polohu úchytu na spařovací jednotce.

- Vytáhněte spařovací jednotku opatrně z kávovaru.

Pohyblivé součásti spařovací jednotky jsou namazané tukem. Čisticí prostředky poškodí spařovací jednotku.


Čistěte spařovací jednotku výhradně **ručně** teplou vodou **bez čisticího prostředku**.

- Čistěte spařovací jednotku ručně pod tekoucí teplou vodou **bez čisticího prostředku**.

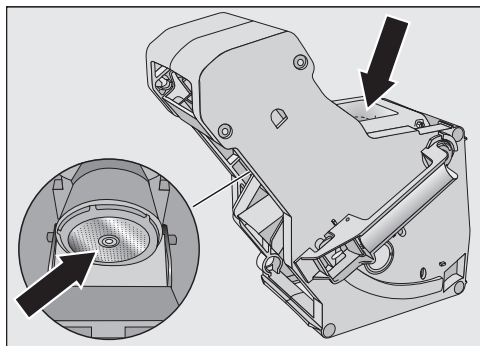




- Oškrábejte zbytky mleté kávy ze sítka spařovací jednotky.
- Osušte násypku, aby v ní při příští přípravě kávy nezůstala nalepená mletá káva.

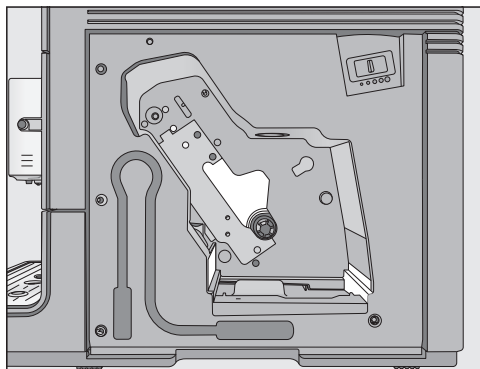


- Vyčistěte vnitřní prostor kávovaru. Dbejte na zvláště důkladné vyčištění oblastí, které jsou na obrázku znázorněné světle.

**Tip:** Suché zbytky mleté kávy odstraňte vysavačem.

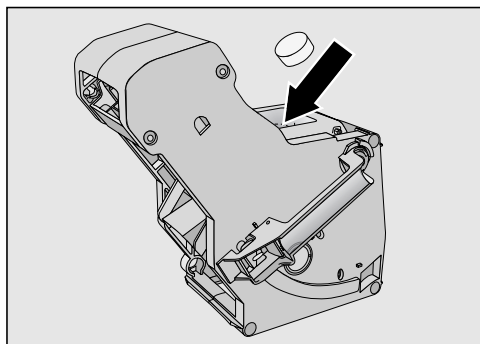

- Dejte **1** čisticí tabletu nahoře do spařovací jednotky (šipka).
- Zasuňte spařovací jednotku do kávovaru.

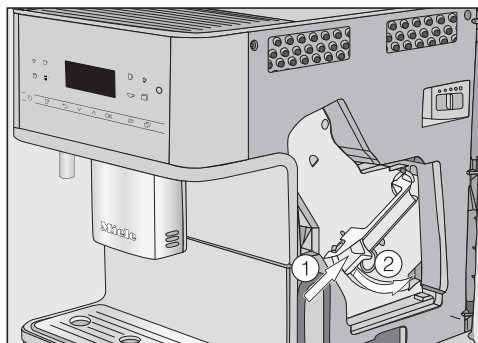

- Tiskněte tlačítko dole na úchytu spařovací jednotky **①** a otočte při tom úchyt doprava **②**.
- Zavřete dvířka přístroje.

Na displeji se zobrazuje zbývajících čas servisního programu.

Až se na displeji objeví menu nápojů, bude servisní program skončený.

### Odvápnění přístroje

Nebezpečí poškození stříkanci odvápnovacího roztoku.

Mohou se poškodit choulostivé povrchy a podlahy z přírodních materiálů.

Případné stříkance při odvápnování ihned odstraňte.

Kávovar se používáním zavápní. Rychlost zavápnění závisí na tvrdosti používané vody. Vápenaté zbytky musíte pravidelně odstraňovat.

Přístroj Vás povede procesem odvápnování. Na displeji se objevují různá hlášení, např. jste vyzváni, abyste vyprázdnili odkapávací misku nebo naplnili zásobník na vodu.

Odvápnění je **povinné** a trvá asi 15 minut.

# Čištění a ošetřování

Kávovar Vás k odvápnění vyzve včas na displeji. Na kávovaru se při přípravě nápoje zobrazuje zbývajících počet odběrů do odvápnění.

■ Potvrďte hlášení pomocí **OK**.

Když je počet zbývajících odběrů roven 0, kávovar se zablokuje.

Jestliže přístroj v tomto okamžiku nechcete odvápňovat, můžete kávovar vypnout. Nápoje budete moci připravovat znovu až po odvápnění.

Na displeji se objeví hlášení **Odvápnění přístroje**.

■ Potvrďte pomocí **OK**.

Proces se spustí.

■ Řiďte se pokyny na displeji.

Pokud je provozní teplota pro odvápňování příliš vysoká, kávovar se ochladí. Během fáze ochlazování se na displeji nezobrazuje žádné zvláštní hlášení.

Když se na displeji objeví **Zásobník na vodu** naplňte odvápňovacím prostředkem a vlažnou vodou až po značku pro odvápnění ☞ a nasadte., postupujte následovně.


Pro optimální odvápnění doporučujeme používat odvápňovací tablety Miele.

Odvápňovací tablety byly vyvinuty speciálně pro kávovary Miele.

Jiné odvápňovací prostředky, které obsahují kromě kyseliny citronové také jiné kyseliny nebo další nežádoucí látky jako například chloridy, mohou poškodit výrobek. Kromě toho není možné zaručit požadovaný účinek při nedodržení koncentrace odvápňovacího roztoku.

Odvápňovací tablety obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Na odvápnění potřebujete **1** odvápňovací tabletu.

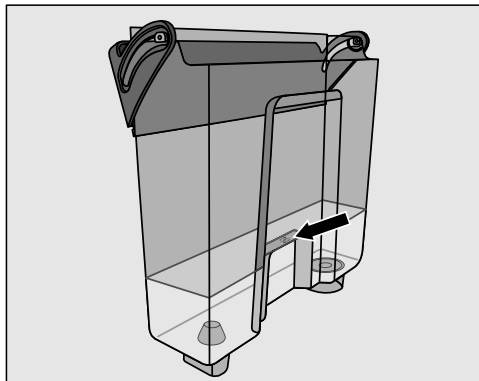

■ Naplňte zásobník na vodu až po značku ☞ vlažnou vodou.

■ Dejte **1** odvápňovací tabletu do zásobníku na vodu.

U odvápňovacího prostředku respektujte směšovací poměr. Zásobník na vodu neplňte vodou méně nebo více. Odvápňování se jinak ukončí předčasně.

■ Zásobník na vodu opět nasadte.

■ Řiďte se dalšími pokyny na displeji.

Když se na displeji objeví **Naplňte zásobník na vodu** až po značku pro odvápnění ☞ a nasadte jej. Zavřete dvířka.:

■ Vyláchněte zásobník na vodu pečlivě čistou vodou. Dbejte na to, aby v zásobníku na vodu **nezůstaly** zbytky odvápňovacího prostředku. Naplňte čistou pitnou vodou nejméně po značku ☞.


Odvápňování bude skončené, až se zobrazí menu nápojů.

## Mazání spařovací jednotky

Spařovací jednotku promazávejte jednou ročně a podle potřeby, pokud se spařovací jednotka obtížně vyjímá a nasazuje.

Používejte silikonový tuk pro potravinářské účely.

- Otevřete dvířka přístroje.
- Vyjměte spařovací jednotku.

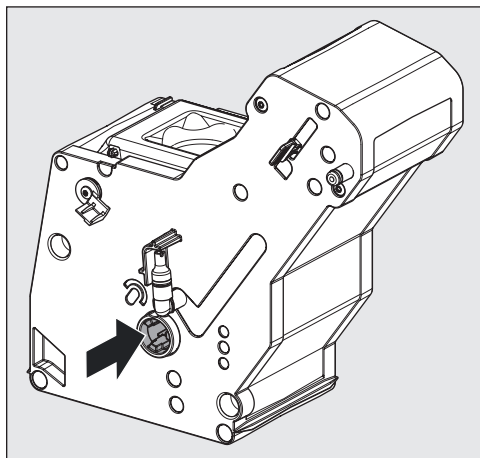

- Na hnací hřídel spařovací jednotky naneste silikonový tuk o velikosti hrášku.
- Spařovací jednotku znovu nasadíte.
- Zavřete dvířka přístroje.

# Odstraňování závad

Většinu poruch a chyb můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte kontaktovat servisní službu.

Na [www.miele.cz/support/customer-assistance](http://www.miele.cz/support/customer-assistance) obdržíte další informace k samostatnému odstranění poruch.



## Hlášení na displeji

Chybová hlášení musíte potvrdit pomocí *OK*. To znamená, že i když je závada odstraněná, může se hlášení na displeji opakovat.

Pro odstranění „závady“ se řiďte výzvami na displeji.

Pokud se potom chybové hlášení objeví na displeji znovu, zavolejte servisní službu.

| Problém                               | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F1, F2, F80, F82</b>               | Vyskytuje se interní závada.<br>■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. . Asi jednu hodinu počkejte, než přístroj opět zapnete.                                                                                                                                                      |
| <b>F41, F42, F74, F77, F235, F236</b> | Vyskytuje se interní závada.<br>■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. . Asi 2 minuty počkejte, než přístroj opět zapnete.                                                                                                                                                          |
| <b>F10, F17</b>                       | Nenasaje se voda nebo jen příliš málo.<br>■ Vyjměte zásobník na vodu. Naplňte zásobník na vodu čerstvou pitnou vodou a nasadte ho.<br>■ Vyjměte a vyčistěte sítko zásobníku na vodu (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Vyjmutí a vyčištění sítka zásobníku na vodu“). |

| Problém                                                    | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>F73 nebo</b><br/>Zkontrolujte spařovací jednotku</p> | <p>Spařovací jednotka nemůže najet do základní polohy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte kávovar vypínačem ☹.</li> <li>■ Vytáhněte síťovou zástrčku kávovaru ze zásuvky. Než síťovou zástrčku znovu zasunete, asi dvě minuty počkejte.</li> <li>■ Odejměte spařovací jednotku a vyčistěte ji pod tekoucí vodou.</li> </ul> <div data-bbox="400 432 880 775" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Posuňte výklopku kávy spařovací jednotky do základní polohy.</li> <li>■ Spařovací jednotku nenasazujte. Zavřete dvířka přístroje a zapněte kávovar vypínačem ☹.</li> </ul> <p>Inicializuje se pohon spařovací jednotky a zajede do základní polohy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Když se objeví hlášení Nasaďte spařovací jednotku, nasaďte spařovací jednotku znovu do přístroje. Zavřete dvířka přístroje.</li> </ul> |

## Odstraňování závad

| Problém                          | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příliš velké množství mleté kávy | <p>V zásobníku na mletou kávu je příliš mnoho mleté kávy.</p> <p>Jestliže do zásobníku na mletou kávu dáte více než 12 g (2 zarovnané kávové odměrky) mleté kávy, nedokáže spařovací jednotka mletou kávu vylisovat. Mletá káva se odstraní do nádoby na kávovou sedlinu a na displeji se objeví chybové hlášení.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ☺.</li><li>■ Vyjměte spařovací jednotku a vyčistěte ji (viz „Vyjmutí a ruční čištění spařovací jednotky“).</li><li>■ Odstraňte mletou kávu z vnitřního prostoru kávovaru, například vysavačem.</li><li>■ Dejte <b>maximálně 12 g</b> mleté kávy do zásobníku na mletou kávu.</li></ul> |
|                                  | <p>V zásobníku na mletou kávu je příliš mnoho mleté kávy.</p> <p>Určité druhy kávy se namelou na velký objem. Většinou je pak nastavena jemnost mletí na hrubá a namleté množství na maximální.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nastavte jemnější namletí.</li><li>■ Zvolte menší namleté množství.</li></ul> <p>Jestliže Vám káva přesto nebude chutnat, například bude málo aromatická, vyzkoušejte jiný druh zrnkové kávy.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |


## Neočekávané chování kávovaru

| Problém                                                                   | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Když kávovar zapnete tlačítkem zap./vyp. ☹, zůstane tmavý displej.</b> | Nebylo dostatečně stisknuto tlačítko zap./vyp. ☹.<br>■ Tiskněte prohlubeň tlačítka zap./vyp. ☹ nejméně tři sekundy.                                                                                                                 |
|                                                                           | Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky.<br>■ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.                                                                                                                                         |
|                                                                           | Vypnul se jistič elektrické instalace, protože je vadný kávovar, napětí domovní instalace nebo jiný přístroj.<br>■ Vytáhněte síťovou zástrčku kávovaru ze zásuvky.<br>■ Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu. |
| <b>Po zapnutí kávovaru zůstane vypnuté osvětlení.</b>                     | Osvětlení bylo vypnuto.<br>■ Zapněte osvětlení (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Osvětlení“).                                                                                                                                    |
|                                                                           | Osvětlení je vadné.<br>■ Zavolejte servisní službu.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kávovar se náhle vypne.</b>                                            | Uplynul z výroby přednastavený čas vypnutí (20 minut) nebo Vámi naprogramovaný čas vypnutí.<br>■ Případně nastavte čas vypnutí znovu (viz kapitola „Nastavení“, odstavec „Časovač“).                                                |
|                                                                           | Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky.<br>■ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.                                                                                                                                         |
| <b>Nereagují senzorová tlačítka. Kávovar se již nedá obsluhovat.</b>      | Vyskytuje se interní závada.<br>■ Přerušete přívod elektrického proudu vytažením síťové zástrčky kávovaru ze zásuvky nebo vypnutím jističe domovní elektrické instalace.                                                            |
| <b>Je špatně čitelný nebo je nečitelný displej.</b>                       | Je nastavený příliš nízký jas displeje.<br>■ Změňte toto nastavení (viz „Nastavení“).                                                                                                                                               |

# Odstraňování závad

| Problém                                                                                                                                                  | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Objeví se</b> Naplňte a nasadte zásobník na vodu, <b>přestože je zásobník na vodu naplněný a nasazený.</b></p>                                     | <p>Zásobník na vodu není v přístroji správně usazený.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyměňte zásobník na vodu a znovu ho nasadte.</li> <li>■ Vyměňte a vyčistěte sítko zásobníku na vodu (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Vymutí a vyčištění sítka zásobníku na vodu“).</li> </ul> <p>Při odvápnování nebyl zásobník na vodu správně naplněn a nasazen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naplňte zásobník na vodu až po odvápnovací značku ☞ a spusťte znovu proces odvápnování.</li> </ul> |
| <p><b>Po zapnutí se objeví</b> Naplňte a nasadte zásobník na vodu, <b>přestože je zásobník naplněný a nasazený. Přístroj se neproplachuje.</b></p>       | <p>Kávovar je zavápněný.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte kávovar vypínačem ☰. Počkejte asi jednu hodinu.</li> <li>■ Přístroj znovu zapněte. Jakmile se objeví Fáze roze-<br/>hřátí, stiskněte senzorové tlačítko ☐ a zvolte Od-<br/>vápnění přístroje.</li> <li>■ Odvápněte kávovar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Po zapnutí se objeví</b> Vy-<br/>prázdněte odkapávací misku<br/>a nádobu na kávovou sedli-<br/>nu, <b>přestože byly obě vy-<br/>prázdněny.</b></p> | <p>Není to porucha.</p> <p>Když odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu vyprázdníte po vypnutí kávovaru, nevynuluje se interní počítadlo. Na displeji se pak objeví hlášení Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu, přestože odkapávací miska a nádoba na kávovou sedlinu ještě nejsou úplně plné.</p>                                                                                                                                                                                                        |

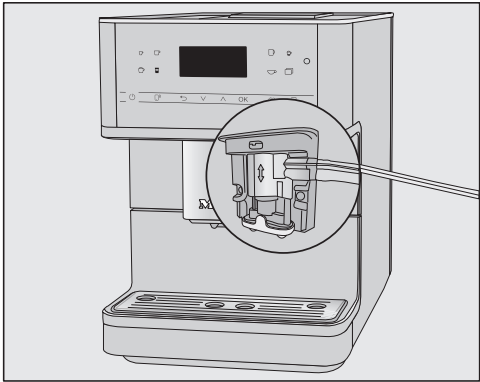

| Problém                                                                                                                                 | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Z centrálních trysek nevytéká mléko ani mléčná pěna.</b></p>                                                                      | <p>Rozvody mléka byly chybně připojeny k centrálním tryskám.</p>  <p>Šev na rozvodech mléka, na centrálních tryskách a na mycím ventilu Vám usnadňuje sestavení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda jsou rozvody mléka správně připojené k centrálním tryskám.</li> </ul> <p>Jsou ucpané rozvody mléka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čisticím kartáčkem pečlivě vyčistěte centrální trysky a rozvody mléka.</li> </ul> |
| <p><b>Ačkoli odkapávací miska byla vyprázdněna, objeví se na displeji</b> Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.</p> | <p>Nejedná se o závadu. Odkapávací miska nebyla ve skutečnosti vyjmuta nebo byla znovu nasazena příliš rychle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Objeví se</b> Nasadte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu, <b>i když jsou obě nasazené.</b></p>                          | <p>Odkapávací miska není správně nasazená, a proto není rozpoznána.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu. Všechny součásti opět složte a zasuňte odkapávací misku až na doraz do kávovaru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |


# Odstraňování závad

| Problém                                                                                                                                           | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nádoba na kávovou sedlinu je příliš plná, ačkoli odkapávací miska a nádoba na kávovou sedlinu byly vyprázdněny po každé výzvě na displeji.</b> | Pravděpodobně byla vytažena odkapávací miska, aniž byla vyprázdněna nádoba na kávovou sedlinu. Při vytažení odkapávací misky se vynuluje interní počítadlo vyprázdnění nádoby na kávovou sedlinu.<br>■ Když vytáhnete odkapávací misku, vždy vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                   | Určité druhy zrnkové kávy se rozemelou na velký objem a tomu odpovídá lisování větších koláčů kávové sedliny („kávových puků“).<br>■ Případně upravte mleté množství a jemnost mletí.<br>■ Vyprazdňujte nádobu na kávovou sedlinu častěji, než se zobrazuje na displeji.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Přestože byl zásobník na zrnkovou kávu právě naplněn, zobrazuje se hlášení</b> <small>Naplňte zásobník na zrnkovou kávu.</small>               | Nejedná se o závadu.<br>■ Potvrďte hlášení tlačítkem <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                   | Do mlýnku nesklouzne dostatek zrnkové kávy. Používáte tmavě pražená zrna?<br>Velmi tmavě pražená zrnková káva je často olejnatá. Tyto tuky se mohou usadit na stěnách zásobníku na zrnkovou kávu a bránit toku zrn.<br>■ Připravujte kávový nápoj a pozorujte, zda kávová zrna v zásobníku postupně sklouzávají.<br>■ Když připravujete velmi tmavě upražené olejnaté kávy, čistěte zásobník na zrnkovou kávu častěji.<br>Případně vyzkoušejte jiný, méně olejnatý druh kávy. |
| <b>Nedá se nasadit spařovací jednotka kávovaru.</b>                                                                                               | Pohon spařovací jednotky není v základní poloze.<br>■ Zavřete dvířka přístroje.<br>■ Zapněte kávovar.<br>Inicializuje se pohon spařovací jednotky a zajede do základní polohy.<br>■ Krok případně ještě jednou zopakujte.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kávovar se po zapnutí neproplachuje.</b>                                                                                                       | Nejedná se o závadu.<br>Když má kávovar již provozní teplotu, rozvody se při zapnutí nepropláchnou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Problém                                                                                                                    | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Opakovaně se stornuje příprava kávových nápojů a zobrazuje se hlášení</b><br/>Naplňte zásobník na zrnkovou kávu.</p> | <p>Nejedná se o závadu.<br/>Spařovací jednotka neidentifikuje přítomnost mleté kávy. Určité druhy kávy se namelou na malý objem. Většinou je pak nastavena vysoká jemnost mletí a minimální namleté množství.</p> <p>■ Potvrďte hlášení tlačítkem <b>OK</b>.</p> <p>Když se Vám zdá káva příliš silná nebo příliš hořká, vyzkoušejte jiný druh kávy.</p> <p>Když se hlášení zobrazuje při přípravě všech speciálních káv:</p> <p>■ Nastavte trochu hrubší namletí (viz „Jemnost mletí“).</p> <p>■ Zvolte větší namleté množství.</p> <p>Zohledněte také případně změněné nápoje v položce „profily“.</p> <p>Když se hlášení zobrazuje jen při přípravě vybraných speciálních káv:</p> <p>■ Zkontrolujte nastavení parametru namleté množství pro tuto speciální kávu (viz „Namleté množství“). Zvolte větší namleté množství.</p> <p>■ Případně nastavte také trochu hrubší namletí.</p> |
| <p><b>Bylo nechtěně spuštěno odvápnování.</b></p>                                                                          | <p>Jakmile stisknete <b>OK</b>, nelze odvápnování stornovat. Nyní musí být proveden celý postup. To je bezpečnostní nastavení, aby se kávovar odvápnil úplně. Je to velmi důležité pro dlouhou životnost a dobrou funkčnost Vašeho kávovaru.</p> <p>■ Odvápněte kávovar (viz „Odvápnování přístroje“).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Odstraňování závad

| Problém                                                                                           | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Z centrálních trysek nevytéká kávový nápoj. Nebo kávový nápoj vytéká pouze z jedné trysky.</b> | <p>Jsou ucpané centrální trysky.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Propláchněte rozvody kávy (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Propláchnutí přístroje“).</li></ul> <p>Z centrálních trysek stále ještě nevytéká kávový nápoj nebo vytéká jen z jedné strany?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rozeberte centrální trysky a všechny součásti pečlivě vyčistěte. Na těžko přístupná místa používejte dodaný čistící kartáček.</li><li>■ Při opětovném sestavování dbejte na správnou montáž.</li></ul> |
|                                                                                                   | <p>Je ucpaná spařovací jednotka.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odmaštěte spařovací jednotku (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Odmaštění spařovací jednotky a vyčištění vnitřního prostoru“).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
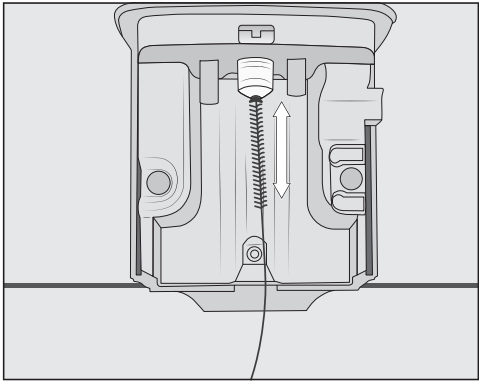
| Problém                                                                                                                                                                     | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mléko při výdeji stříká.</b><br><b>Během přípravy je slyšet syčivé zvuky.</b><br><b>Ačkoli se má připravit mléčná pěna, vytéká z centrálních trysek jen horké mléko.</b> | <p>Nebyly správně namontovány rozvody mléka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Když rozvody mléka nasazujete na centrální trysky, dbejte na šev na dvojité hadičce.</li> <li>■ Když rozvody mléka odpojíte od mycího ventilu: dvojitá hadička má různé průměry. Dbejte na správné smontování.</li> </ul>                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | <p>Použité mléko je příliš teplé. Dobrou mléčnou pěnu můžete připravit jen ze studeného mléka (&lt; 10 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte teplotu mléka.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                             | <p>Nejsou správně namontované centrální trysky a nasávají vzduch. Nebo jsou ucpané trysky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte, zda jsou centrální trysky správně sestavené. Dbejte na to, aby byly všechny součásti navzájem těsně spojené.</li> <li>■ Vyčistěte centrální trysky. „Vydrhněte“ trysky pod tekoucí vodou, abyste uvolnili nečistoty.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                             | <p>Jsou ucpané rozvody mléka, přípojky, nerezová trubice nádoby na mléko nebo tryska na mléko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Díly pečlivě vyčistěte čisticím kartáčkem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                             | <p>Je ucpaná parní tryska na centrálních tryskách.</p> <div data-bbox="400 890 878 1273">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyčistěte parní trysku čisticím kartáčkem (viz obrázek).</li> </ul>                                                                                      |

## Odstraňování závad

| Problém                                                                                                | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Na víku odkapávací misky a ve vnitřním prostoru kolem spařovací jednotky je mletá káva.</b>         | Není to porucha.<br>Pohybem spařovací jednotky při spařování může trochu mleté kávy spadnout vedle. Také použitý druh zrnkové kávy, jemnost mletí a mleté množství mají vliv na množství. Důležité! Pravidelně čistěte vnitřní prostor kávovaru, abyste předešli plesnivění apod.<br>Zkontrolujte, zda případně není nastavené příliš velké namleté množství. |
| <b>Displej je osvětlený, ale kávovar nehřeje a nepřipravuje žádné nápoje. Kávovar se nedá vypnout.</b> | Byl aktivován výstavní provoz pro prezentaci kávovaru u prodejce nebo ve výstavních prostorách.<br>■ Deaktivujte výstavní provoz.                                                                                                                                                                                                                             |

## Neuspokojivý výsledek

| Problém                                                                                                                                                                             | Příčina a odstranění                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kávový nápoj není dost horký.</b>                                                                                                                                                | Nebyl předeřhátý šálek.<br>Čím menší je šálek a čím tenčí má stěny, tím důležitější je předeřhátí.<br>■ Předeřhajte šálky, například nahřívacem šálků (podle modelu).          |
|                                                                                                                                                                                     | Je nastavená příliš nízká teplota spařování.<br>■ Nastavte vyšší teplotu spařování.                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                     | Jsou ucpaná sítky spařovací jednotky.<br>■ Vyměňte spařovací jednotku a ručně ji vyčistěte.<br>■ Spařovací jednotku odmastěte.                                                 |
| <b>Prodlužuje se doba roze-<br/>hřátí. Nesouhlasí již<br/>množství vody a kávovar<br/>má nižší výkon. Kávové<br/>nápoje vytékají z cent-<br/>rálních trysek velmi po-<br/>malu.</b> | Kávovar je zavápněný.<br>■ Odvápněte kávovar.                                                                                                                                  |
| <b>Změnilo se vydávané<br/>množství kávových ná-<br/>pojů.</b>                                                                                                                      | Je ucpaná spařovací jednotka.<br>■ Odmastěte spařovací jednotku (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Odmaštění spařovací jednotky a vyčištění vnitřního prostoru“). |
| <b>Je neuspokojivá konzis-<br/>tence mléčné pěny.</b>                                                                                                                               | Je příliš vysoká teplota mléka. Dobrou mléčnou pěnu můžete připravit jen ze studeného mléka (< 10 °C).<br>■ Zkontrolujte teplotu mléka v nádobě na mléko.                      |
|                                                                                                                                                                                     | Je ucpaná hadička na mléko.<br>■ Čisticím kartáčkem vyčistěte centrální trysky a hadičku na mléko.                                                                             |
| <b>Při mletí zrnkové kávy<br/>jsou slyšet hlasitější hlu-<br/>ky než obvykle.</b>                                                                                                   | Během mletí se vyprázdnil zásobník na zrnkovou kávu.<br>■ Naplňte zásobník na zrnkovou kávu čerstvými zrny.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                     | Mezi kávovými zrny mohou být cizí předměty, například plast nebo kamínky.<br>■ Kávovar ihned vypněte. Zavolejte servisní službu.                                               |
| <b>Kávový nápoj natéká do<br/>šálku příliš rychle.</b>                                                                                                                              | Je nastavené příliš hrubé namletí.<br>■ Nastavte jemnější namletí (viz „Požitek z kávy podle Vašich přání – Jemnost mletí“).                                                   |

## Odstraňování závad

| Problém                                          | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kávový nápoj teče do šálku příliš pomalu.</b> | <p>Je ucpaná spařovací jednotka.</p> <p>■ Odmastěte spařovací jednotku (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Odmaštění spařovací jednotky a vyčištění vnitřního prostoru“).</p>                                                   |
| <b>Na kávě nebo espresu se nevytváří crema.</b>  | <p>Zrnková káva již není čerstvá. Pokud je pražená zrnková káva skladována příliš dlouho otevřená, postupně z ní uniká oxid uhličitý. Proto se při přípravě již nevytváří crema.</p> <p>Zrnkovou kávu přirozeně můžete nadále používat.</p> |




Na [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) obdržíte informace k samostatnému odstranění poruch a k náhradním dílům Miele.

## Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service). Kontaktní údaje servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.

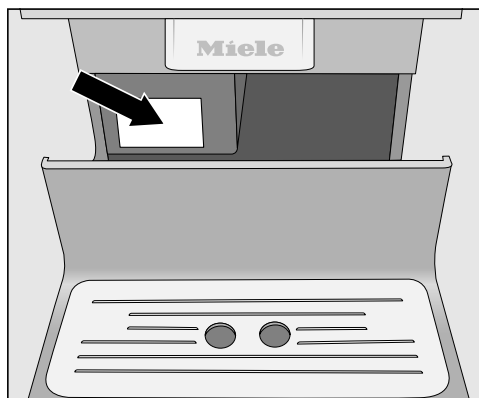

## Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na [www.miele.cz](http://www.miele.cz).

## Prohlášení o shodě

Miele tímto prohlašuje, že tento kávovar odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- [www.miele.cz](http://www.miele.cz)
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na <https://miele.cz/navody> uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

## Přeprava

Jestliže kávovar delší dobu nepoužíváte a chcete ho přepravit na velkou vzdálenost, měli byste přístroj na dobu přepravy připravit takto:

- vyprázdnit a vyčistit zásobník na zrnkovou kávu
- vyprázdnit a vyčistit zásobník na vodu
- zbavit vody
- vyčistit vnitřní prostor
- bezpečně zabalit

## Zbavení kávovaru vody

**⚠ Pozor!** U trysek vystupuje horká pára.

Nebezpečí popálení a opaření při styku s horkou párou.

Vyhýbejte se přímému styku s vystupující horkou párou.

Když kávovar budete delší dobu skladovat nebo ho budete přepravovat, zvláště při teplotách pod nulou, zbavte ho napřed vody.

Pro prevenci poškození přístroje vodou a mrazem se ze systému odpaří voda.

Proces nelze stornovat, nýbrž se musí provést celý.

## Servisní služba

---

- Stiskněte senzorové tlačítko .
- Zvolte Další | Nastavení  | Prodejce | Pročištění párou.
- Zvolte Ano.
- Potvrďte tlačítkem OK.
- Postupujte podle pokynů na displeji.  
Když zhasne displej, je voda vypařená.
- Vytáhněte síťovou zástrčku, abyste kávovar odpojili od elektrické sítě.
- Vyprázdněte zásobník na vodu.
- Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.

### Bezpečné zabalení kávovaru

Balte výhradně čistý a suchý přístroj. Zbytky mleté kávy mohou poškrábat povrchy. Kromě toho zbytky kávy, mléka a vody podporují kontaminaci.

Na zabalení kávovaru použijte originální obal.

Dejte do krabice také návod k obsluze. Tak ho budete mít po ruce, až kávovar budete chtít znovu používat.

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| elektrický příkon ve standby:                     | ≤ 0,3 watt                          |
| elektrický příkon v síťovém pohotovostním režimu: | ≤ 1,0 watt                          |
| tlak čerpadla:                                    | max. 15 bar                         |
| průtokový ohřívač:                                | 1 nerezový termoblok                |
| rozměry přístroje (š x v x h):                    | 251 x 359 x 427 mm                  |
| hmotnost netto:                                   | 9,9 kg                              |
| délka přívodního síťového kabelu:                 | 144 cm                              |
| objem zásobníku na vodu:                          | 1,8 l                               |
| objem zásobníku na zrnkovou kávu:                 | asi 300 g                           |
| objem nádoby na mléko:                            | 0,7 l                               |
| objem odkapávací misky:                           | 0,8 l                               |
| kapacita nádoby na kávovou sedlinu:               | sedlina z max. 10 porcí kávy        |
| centrální trysky:                                 | výškově nastavitelné mezi 80-140 mm |
| mlýnek:                                           | kuželový mlýnek z oceli             |
| jemnost mletí:                                    | nastavitelná v 5 stupních           |
| porce mleté kávy:                                 | max. 12 g                           |
| kmitočtové pásmo:                                 | 2,400–2,4835 GHz                    |
| max. vysílaný výkon                               | < 100 mW                            |

(U CM 6360, CM 6560 je nádoba na mléko součástí dodávky.)







Miele spol. s r.o.  
Dornych 549/27, 602 00 Brno  
Infolinka: 800 643 531  
E-mail: [info@miele.cz](mailto:info@miele.cz)  
Internet: [www.miele.cz](http://www.miele.cz)

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Německo

CM 6160, CM 6360, CM 6560

cs-CZ

M.-Nr. 12922240 / 02 / 002