


Sécheuse-repasseuse

SR 500 - 330

Largeur de travail 3300 mm

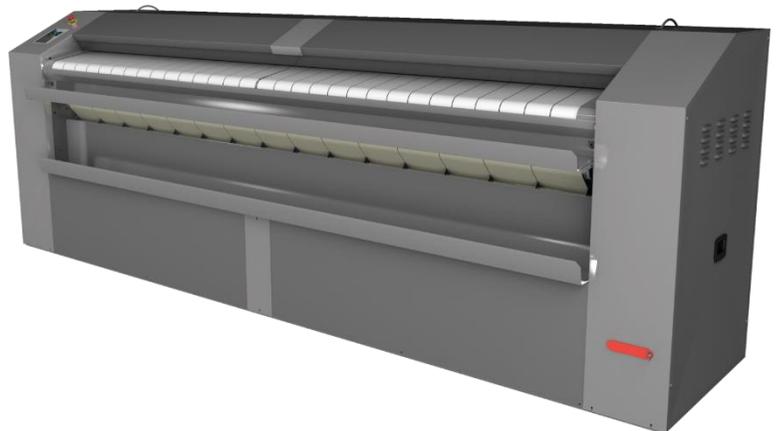

Caractéristiques techniques	SR 500-330
Diamètre du rouleau [Ø en mm]	500
Longueur du cylindre [en mm]	3300
Programmeur électronique	•
Nombre de programmes	7
Niveau sonore en dB	65
Chauffage	
Électrique	•
Raccordement	
Électrique 3N AC 400V 50-60Hz	•
Raccordement total [en kW]	54,87
Puissance de chauffe [en kW]	54
Fusible [en A]	5x25
Raccord d'évacuation d'air [Ø en mm]	153
Puissance d'évacuation [en m³/h]	1200
Rendement	
Vitesse de repassage [en m/min]	1-8
Jusqu'à [en kg/h]	80/120
Sortie du linge	
Par l'avant	•
Dimensions, poids	
Dimensions extérieures h/l/p [en mm]	1500/4310/1150
Poids brut [en kg]	1475
Volume [en m³]	4,68-7,43

Points forts

- Moteur avec variateur de vitesse assurant une accélération graduelle et pilotant 7 vitesses de repassage programmables
- Programmeur électronique intuitif facile à utiliser. Régulation automatique de la vitesse de repassage et de la température par touche tactile.
- Refroidissement progressif : en procédure d'arrêt au-delà de 80°C, la température diminue progressivement jusqu'à l'arrêt complet de la machine pour préserver les bandes
- Installation facile, encombrement réduit, conçue pour passer les portes et pour une maintenance sur les côtés.