

Instrukcja użytkowania Suszarka z pompą ciepła



Przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem należy **koniecznie** przeczytać instrukcję użytkowania. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.

Spis treści

Ochrona środowiska naturalnego	5
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia	6
Obsługa suszarki	18
Panel sterowania	18
Sposób działania przycisków dotykowych	19
Pierwsze uruchomienie	20
Instalacja	20
Okres spoczynkowy po ustawieniu	20
Oszczędzanie energii	21
1. Prawidłowa pielęgnacja prania	22
Na co należy zwrócić uwagę już podczas prania	22
Przygotowanie prania do suszenia	22
Suszenie	23
Symbole konserwacyjne	23
Prawidłowy wybór stopnia suszenia	23
2. Załadunek suszarki	24
Wkładanie prania	24
Sprawdzanie FragranceDos	24
3. Wybór i uruchomienie programu	25
Włączanie suszarki i wybieranie programu	25
Wybieranie ustawień programu	25
Wybieranie stopnia suszenia	25
Wybieranie czasu trwania programu <i>Ciepłe powietrze/DryFresh</i>	25
Wybieranie funkcji Tryb łagodny+	26
Uruchamianie programu	27
4. Wyjmowanie prania po zakończeniu programu	28
Koniec programu/Bez zagnieść	28
Wyjmowanie prania	28
 Programowanie startu	29
Przegląd programów	31
Zmiana przebiegu programu	35
Zmiana bieżącego programu	35
Dokładanie lub wyjmowanie prania	35

Zbiornik wody kondensacyjnej	36
Opróżnianie zbiornika wody kondensacyjnej	36
Kapsułki zapachowe	37
FragranceDos	37
Zdejmowanie plomb zabezpieczającej z kapsułki zapachowej.....	37
Wkładanie kapsułki zapachowej	38
Otwieranie kapsułki zapachowej	39
Zamykanie kapsułki zapachowej.....	39
Wymowanie/wymiana kapsułki zapachowej	40
Czyszczenie i konserwacja	41
Filtry kłaczków	41
Wymowanie kapsułki zapachowej.....	41
Usuwanie widocznych kłaczków.....	41
Dokładne czyszczenie filtrów kłaczków i obszaru prowadzenia powietrza....	42
Czyszczenie filtrów kłaczków na mokro	43
Czyszczenie filtra w cokole	44
Wymowanie filtra cokołowego.....	44
Czyszczenie filtra cokołowego	45
Czyszczenie klapki filtra cokołowego	46
Czyszczenie suszarki	46
Co robić, gdy.....	47
Lampki kontrolne lub wskazówki w obszarze wskazań czasu po przerwaniu programu	47
Lampki kontrolne lub wskazówki w obszarze wskazań czasu	49
Niezadowolający efekt suszenia.....	50
Proces suszenia trwa bardzo długo	51
Inne problemy.....	52
Wymiana filtra cokołowego	53
Regeneracja filtra cokołowego	55
Kontrolowanie wymiennika ciepła	55
Serwis	56
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki.....	56
Wyposażenie dodatkowe	56
Gwarancja	56
Instalacja	57
Widok z przodu	57
Widok z tyłu.....	58
Transportowanie suszarki	58
Przenoszenie suszarki na miejsce ustawienia	58

Spis treści

Ustawianie.....	59
Wypoziomowanie suszarki	59
Okres spoczynkowy po ustawieniu	59
Wentylacja	60
Przed późniejszym transportem	60
Dodatkowe warunki instalacyjne.....	61
Odprowadzanie wody kondensacyjnej na zewnątrz	62
Szczególne warunki instalacyjne, które wymagają zastosowania zaworu zwrotnego.....	62
Przekładanie węża odpływowego	63
Przykłady	63
Podłączenie elektryczne	65
Dane techniczne	66
Karta produktu do elektrycznych suszarek bębnowych dla gospodarstw do- mowych	67
Dane eksploatacyjne	69
Funkcje programowane	70
Programowanie	70
<i>P01</i> Stopnie suszenia	72
<i>P05</i> Brzęczyk aktywny.....	72
<i>P06</i> Dźwięk przycisków	72
<i>P07</i> Kod PIN	72
<i>P11</i> Tryby wyłączania panelu sterowania	73
<i>P13</i> Pamięć	73
<i>P14</i> Ochrona przed zagniataniem	73

Utylizacja opakowania transportowego

Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały, z których wykonano opakowanie zostały specjalnie dobrane pod kątem ochrony środowiska i techniki utylizacji i dlatego nadają się do ponownego wykorzystania.

Zwrot opakowań do obiegu materiałowego pozwala na zaoszczędzenie surowców i zmniejsza nagromadzenie odpadów.

Utylizacja starego urządzenia

To urządzenie, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jest oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.




Proszę zwrócić uwagę na to, żeby przewody i wymiennik ciepła suszarki nie zostały uszkodzone do czasu odtransportowania do przepisowej, ekologicznej utylizacji. W ten sposób można za-

gwarantować, że zawarty w suszarce czynnik chłodniczy i znajdujący się w kompresorze olej nie zostaną uwolnione do środowiska.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz z niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Za usunięcie ewentualnych danych osobowych z utylizowanego urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada użytkownik. Proszę zatroszczyć się o to, żeby stare urządzenie było zabezpieczone przed dziećmi do momentu odtransportowania.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

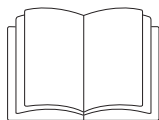

Proszę koniecznie przeczytać tę instrukcję użytkowania.



Ta suszarka zawiera palny i wybuchowy czynnik chłodniczy.

Ta suszarka spełnia wymagania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.

Przed uruchomieniem suszarki należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.

Zgodnie z normą IEC 60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji suszarki oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bezwzględnie się do nich stosować.

Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania tych wskazówek.

Zachować tę instrukcję i przekazać ją ewentualnemu następnemu posiadaczowi urządzenia.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

► Ta suszarka jest przeznaczona do stosowania w gospodarstwach domowych i w warunkach domowych.

► Ta suszarka nie jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń.

► Stosować suszarkę wyłącznie w warunkach domowych tylko do suszenia tekstyliów wypranych w wodzie, które są oznaczone przez producenta na etykiecie jako nadające się do suszenia maszynowego.

Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone. Miele nie odpowiada za szkody, które zostaną spowodowane przez użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub nieprawidłową obsługę.

► Osoby, które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe lub fizyczne, czy też brak doświadczenia lub niewiedzę, nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, nie mogą z niego korzystać bez nadzoru lub wskazań osoby odpowiedzialnej.

Dzieci w gospodarstwie domowym

► Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od suszarki, chyba że są pod stałym nadzorem.

► Dzieciom powyżej 8 roku życia wolno używać suszarki bez nadzoru tylko wtedy, gdy jej obsługa została im objaśniona w takim stopniu, że mogą z niej bezpiecznie korzystać. Dzieci muszą być w stanie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.

► Dzieci nie mogą przeprowadzać zabiegów czyszczenia lub konserwacji suszarki bez nadzoru.

► Proszę nadzorować dzieci przebywające w pobliżu suszarki. Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawy suszarką.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Bezpieczeństwo techniczne

► Przed ustawieniem suszarkę należy skontrolować pod kątem widocznych uszkodzeń.

Nie ustawiać ani nie uruchamiać uszkodzonej suszarki.

► Przed podłączeniem urządzenia konieczne porównać dane przyłączeniowe na tabliczce znamionowej (zabezpieczenie, napięcie i częstotliwość prądu) z parametrami sieci elektrycznej. W razie wątpliwości należy się zwrócić do wykwalifikowanego elektryka.

► Możliwa jest czasowa lub stała praca na autonomicznym lub niesynchronizowanym z siecią systemie zasilania (jak np. mikro sieci, systemy rezerwowe). Warunkiem dla takiej eksploatacji jest, żeby system zasilania odpowiadał specyfikacji EN 50160 lub porównywalnej.

Środki ochronne przewidziane w instalacji domowej i w tym produkcie Miele muszą być skuteczne w swojej funkcji i działaniu również w trybie pracy autonomicznej lub niesynchronizowanej z siecią, albo muszą być zastąpione przez równoważne środki w instalacji (patrz np. VDE-AR-E 2501-2).

► Elektryczne bezpieczeństwo tej suszarki jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy zostanie ona podłączona do przepisowo zainstalowanego systemu przewodów ochronnych. To podstawowe zabezpieczenie jest bezwzględnie wymagane. W razie wątpliwości należy zlecić sprawdzenie instalacji domowej przez wykwalifikowanego elektryka. Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem lub nieciągłością przewodu ochronnego.

► Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować przedłużaczy (zagrożenie pożarowe przez przegrzanie).

► Gdy uszkodzony jest przewód zasilający, musi on zostać wymieniony przez specjalistę autoryzowanego przez firmę Miele, żeby uniknąć zagrożeń dla użytkownika.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- ▶ Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy mogą być przyczyną nieprzewidywalnych zagrożeń dla użytkownika, za które firma Miele nie przejmuje odpowiedzialności. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez fachowców autoryzowanych przez firmę Miele, w przeciwnym razie w przypadku wystąpienia kolejnych uszkodzeń nie będą uwzględniane roszczenia gwarancyjne.
- ▶ Uszkodzone podzespoły mogą zostać wymienione wyłącznie na oryginalne części zamienne Miele. Tylko w przypadku takich części firma Miele może zagwarantować spełnienie wymagań bezpieczeństwa w pełnym zakresie.
- ▶ W przypadku wystąpienia awarii lub podczas czyszczenia i konserwacji urządzenie jest tylko wtedy odłączone od sieci, gdy:
 - wtyczka suszarki jest wyjęta z gniazda,
 - odpowiedni bezpiecznik instalacji domowej jest wyłączony,
 - odpowiedni bezpiecznik topikowy jest całkowicie wykręcony z oprawki.
- ▶ Ta suszarka nie może być użytkowana w miejscach niestacjonarnych (np. na statkach).
- ▶ Nie podejmować w suszarce żadnych zmian, które nie są wyraźnie dozwolone przez firmę Miele.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Ta suszarka, ze względu na szczególne wymagania (np. w odniesieniu do temperatury, wilgotności, odporności chemicznej, odporności na ścieranie i wibracje), jest wyposażona w specjalny element świetlny. Ten specjalny element świetlny może być stosowany wyłącznie w przewidzianym do tego celu. Nie nadaje się on do oświetlania pomieszczeń. Wymiana może zostać przeprowadzona wyłącznie przez specjalistę autoryzowanego przez firmę Miele lub przez serwis fabryczny Miele.
- Ta suszarka pracuje z czynnikiem chłodniczym, sprężanym przez kompresor. Podgrzany przez sprężanie czynnik chłodniczy przepływa w zamkniętym obiegu chłodniczym. Wytworzone ciepło jest oddawane w wymienniku ciepła do przepływającego przez wymiennik powietrza suszącego.
- Odgłosy warczenia podczas procesu suszenia, wytwarzane przez pompę ciepła, są normalne. Nie ma to wpływu na bezusterkowe działanie suszarki.
 - Czynnik chłodniczy jest przyjazny dla środowiska i nie uszkadza warstwy ozonowej.

 Uszkodzenie suszarki przez zbyt wczesne uruchomienie.

Może przy tym zostać uszkodzona pompa ciepła.

Po ustawieniu suszarki należy odczekać jedną godzinę, zanim zostanie uruchomiony program suszenia.



► Znajdujący się w tej suszarce czynnik chłodniczy R290 jest palny i wybuchowy. Jeśli suszarka zostanie uszkodzona, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Unikać otwartego ognia lub źródeł zapłonu.
- Odłączyć suszarkę od sieci elektrycznej.
- Przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się suszarka.
- Powiadomić serwis Miele.

⚠ Zagrożenie pożarowe i wybuchowe przez uszkodzenie suszarki.

Czynnik chłodniczy jest palny i wybuchowy, gdy się ulotni.

Proszę zatroszczyć się o to, żeby suszarka nie została uszkodzona. Nie dokonywać w suszarce żadnych zmian.

► Przestrzegać wskazówek zamieszczonych w rozdziale „Instalacja”, jak również w rozdziale „Dane techniczne”.

► Należy zawsze zagwarantować dostępność wtyczki, żeby istniała możliwość odłączenia suszarki od zasilania.

► Nie zmniejszać przestrzeni pomiędzy spodem suszarki i podłogą za pomocą listew przypodłogowych, wykładzin o długim włosiu itp. W przeciwnym razie nie można zagwarantować wystarczającego dopływu powietrza.

► W obszarze otwierania drzwiczek suszarki nie wolno instalować żadnych zamykanych drzwiczek, drzwiczek przesuwanych ani drzwiczek osadzonych po przeciwnej stronie.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Prawidłowe użytkowanie

- ▶ Maksymalna wielkość załadunku wynosi 7,0 kg (suchego prania). Częściowo mniejsze wielkości załadunku dla poszczególnych programów można odnaleźć w rozdziale „Przegląd programów”.
- ▶ Zagrożenie pożarowe!
Ta suszarka nie może być zasilana przez gniazda sterowane (np. przez zegar sterujący lub wyłącznik przeciążeniowy).
Jeśli program suszący zostanie przerwany przed zakończeniem fazy schładzania, zachodzi ryzyko samozapłonu prania.
- ▶ **Uwaga:** Nigdy nie wyłączać suszarki przed zakończeniem programu suszenia. Jeśli jednak tak by się stało, należy natychmiast wyjąć całe pranie i tak je rozłożyć, żeby mogło oddać ciepło.
- ▶ Płyn zmiękczający i podobne produkty powinny być stosowane w sposób określony we wskazówkach dla płynu zmiękczającego.
- ▶ Usunąć z kieszeni wszystkie przedmioty (jak np. zapalniczki, zapalaki).
- ▶ Filtry kłaczek muszą zostać wyczyszczone po każdym suszeniu!
- ▶ Filtry kłaczek lub filtr cokołowy muszą zostać wysuszone po czyszczeniu na mokro. Mokre filtry kłaczek/filtr cokołowy mogą spowodować wystąpienie usterek w działaniu przy suszeniu.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

► Ze względu na zagrożenie pożarowe nie wolno suszyć tekstyliów, gdy są one niewystarczająco wyczyszczone lub wykazują pozostałości. Obowiązuje to szczególnie dla tekstyliów, które:

- nie są uprane.
- nie zostały wystarczająco wyczyszczone i wykazują zabrudzenia olejami, tłuszczami lub innymi pozostałościami (np. pranie kuchenne lub kosmetyczne z pozostałościami oleju jadalnego, oliwy, tłuszczu, kremów itp.). W przypadku niewystarczająco wyczyszczonych tekstyliów występuje zagrożenie pożarowe przez samozapłon prania, nawet po zakończeniu procesu suszenia i poza suszarką.
- są zabrudzone łatwopalnymi środkami czyszczącymi lub pozostałościami acetonu, alkoholu, benzyny, nafty, odplamiacza, terpentyny, wosku i środków do usuwania wosku lub innych chemikaliów (mogących występować np. w przypadku mopów, ścierek).
- są zabrudzone lakierem do włosów, zmywaczem do paznokci lub podobnymi pozostałościami.

Dlatego takie szczególnie mocno zabrudzone tekstylia należy bardzo dokładnie wyprać:

Zastosować dodatkową ilość środków piorących i wybrać wysoką temperaturę. W razie wątpliwości uprać takie tekstylia wielokrotnie.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Ze względu na zagrożenie pożarowe nigdy nie wolno suszyć następujących tekstyliów lub produktów:
- Tekstyliów, do których czyszczenia były stosowane chemikalia przemysłowe (np. w procesie czyszczenia chemicznego).
 - Tekstyliów, które w przeważającej części składają się z gumy spienionej, gumy lub materiałów gumopodobnych. Są to np. produkty z pianki lateksowej, czepki kąpielowe, tekstylia wodoodporne, gumowane artykuły i elementy odzieży, poduszki z wypełnieniem ze spienionej gumy.
 - Tekstyliów, które posiadają wypełnienie i są uszkodzone (np. poduszki lub kurtki). Wypadające wypełnienie może spowodować pożar.
- Ta suszarka przez zastosowanie pompy ciepła wytwarza podczas pracy bardzo dużo ciepła w swojej obudowie. To ciepło musi mieć możliwość skutecznego odprowadzenia. W przeciwnym razie może ulec przedłużeniu czas suszenia lub nawet należy się liczyć z trwałym uszkodzeniem suszarki.

W tym celu należy zagwarantować:

- ciągłą wentylację pomieszczenia podczas całego procesu suszenia.
 - szczelinę powietrzną pomiędzy podłogą i spodem suszarki, która nie może zostać zastawiona lub ograniczona.
- Nie spryskiwać suszarki na mokro.
- Nie opierać się na drzwiczkach. W przeciwnym razie suszarka może się przewrócić.
- Po fazie nagrzewania w wielu programach następuje schładzanie, które zapewnia osiągnięcie takiej temperatury prania, w jakiej nie zostanie ono uszkodzone (np. przez samozapłon). Dopiero potem program jest zakończony.
- Pranie należy zawsze wyjmować z suszarki w całości, bezpośrednio po zakończeniu programu.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

► Zamykać drzwiczki po każdym suszeniu. W ten sposób można uniknąć:

- wspinania się dzieci do suszarki lub chowania w niej przedmiotów,
- wspinania się małych zwierząt do suszarki.

► Ta suszarka nie może być nigdy użytkowana bez lub z:

- uszkodzonymi filtrami kłaczków,
- uszkodzonym filtrem cokołowym.

W suszarce dojdzie do nadmiernego nagromadzenia kłaczków, co w efekcie może doprowadzić do wystąpienia usterki!

► Nie ustawiać suszarki w pomieszczeniach zagrożonych mrozem. Już temperatury w pobliżu lub poniżej punktu zamarzania pogarszają sprawność działania suszarki. Woda kondensacyjna zamarzająca w pompie i w węży odpiływowym może wyrządzić szkody.

► Gdy woda kondensacyjna jest odprowadzana na zewnątrz, należy zabezpieczyć wąż odpływowy przed obsunięciem przy zawieszeniu go np. w umywalce.

W przeciwnym razie wąż może się ześlizgnąć i wypływająca woda kondensacyjna może spowodować szkody.

► Woda kondensacyjna nie jest wodą pitną. Jej spożycie może być szkodliwe dla ludzi i zwierząt.

► Otoczenie suszarki należy zawsze utrzymywać w czystości, wolne od kurzu i kłaczków.

Zanieczyszczenia w zasysanym powietrzu mogą z czasem zablokować wymiennik ciepła.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Stosowanie kapsułek zapachowych (wyposażenie dodatkowe)

- ▶ Można stosować wyłącznie oryginalne kapsułki zapachowe Miele.
- ▶ Kapsułki zapachowe należy przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, dlatego opakowanie należy zachować.
- ▶ Uwaga, substancja zapachowa może się wylać! Zawsze trzymać kapsułkę zapachową lub filtr kłaczek z zamontowaną kapsułką zapachową prosto i nigdy ich nie odkładać ani nie przewracać.
- ▶ Rozlaną substancję zapachową natychmiast wytrzeć chłonną ściereczką: z podłogi, z suszarki, z elementów suszarki (np. z filtra kłaczek).
- ▶ W przypadku kontaktu ciała z rozlaną substancją zapachową: **Skórę** dokładnie umyć wodą i mydłem. **Oczy** płukać czystą wodą przynajmniej przez 15 minut. Przy połknięciu wypłukać dokładnie **usta** czystą wodą. Po kontakcie z oczami lub połknięciu udać się do lekarza!
- ▶ Natychmiast zmienić odzież, która miała kontakt z rozlaną substancją zapachową. Odzież lub ręczniki dokładnie wyprać w dużej ilości wody z dodatkiem środków piorących.
- ▶ W przypadku nieprzestrzegania poniższych wskazówek występuje zagrożenie pożarowe lub ryzyko uszkodzenia suszarki:
 - Nigdy nie uzupełniać substancji zapachowej w kapsułce zapachowej.
 - Nigdy nie używać uszkodzonej kapsułki zapachowej.
- ▶ Opróżnioną kapsułkę zapachową wyrzucić do śmieci i nigdy nie wykorzystywać jej do innych celów.
- ▶ Dodatkowo przestrzegać informacji dołączonych do kapsułki zapachowej.

Wypożyczenie

► Elementy wyposażenia mogą zostać wbudowane lub dobudowane tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez firmę Miele. Gdy zostaną wbudowane lub dobudowane inne elementy, przepadają roszczenia z tytułu gwarancji, rękojmi i/lub odpowiedzialności za produkt.

► Suszarki Miele i pralki Miele mogą być ustawiane razem w formie słupka. Wymagany jest do tego zestaw połączeniowy dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Należy zwrócić uwagę na to, czy zestaw połączeniowy pasuje do suszarki Miele i pralki Miele.

► Zwrócić uwagę, czy dostępny jako wyposażenie dodatkowe cokolwiek Miele pasuje do tej suszarki.

► Firma Miele gwarantuje dostępność zapewniających funkcjonalność części zamiennych przez okres do 15 lat, ale przynajmniej 10 lat, po wycofaniu serii posiadanej przez Państwa suszarki.

 Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń.

Obsługa suszarki

Panel sterowania



① **Przycisk dotykowy** (Stopień suszenia)
do ustawiania żądanego stopnia suszenia.

② **Wskazanie** **PerfectDry**
 miga po starcie programu i gaśnie, gdy zostaje wyświetlony czas trwania programu. *PerfectDry* mierzy wilgotność resztkową prania. W programach suszenia stopniowego *PerfectDry* troszczy się o dokładne wysuszenie, na co ma również wpływ zawartość wapnia w wodzie.
 zapala się po osiągnięciu stopnia suszenia na koniec programu, ale nie w programach *Wetna Finish*, *Ciepłe powietrze/DryFresh*.

③ **Przycisk dotykowy** (Tryb łagodny+)
do pielęgnacji tekstyliów wrażliwych na temperaturę.

④ **Przycisk dotykowy** (Programowanie startu lub Czas)

A do aktywacji programowania startu. Za pomocą funkcji programowania startu można wybrać późniejszy czas startu programu: zapala się wówczas . Start programu może zostać opóźniony od 30 minut do maksymalnie 24 godzin. Dzięki temu można np. wykorzystać korzystną nocną taryfę elektryczną.

B W przypadku wybrania programu *Ciepłe powietrze/DryFresh* można wybrać czas trwania programu (Czas). Kombinacja z programowaniem startu nie jest możliwa w tym programie.

⑤ **Lampki kontrolne**
zapalają się w razie potrzeby.

opróżnić zbiornik wody kondensacyjnej

wyczyścić filtry kłaczów i filtr cokołowy

⑥ **Przycisk dotykowy ►||** (Start/Dokładanie prania)

- Ⓐ Napis *Start/Dokładanie prania* pulsuje światłem, gdy tylko program może zostać uruchomiony. Naciśnięcie przycisku dotykowego ►|| spowoduje uruchomienie wybranego programu. Napis *Start/Dokładanie prania* świeci się stale.
- Ⓑ Po uruchomieniu programu przycisk dotykowy ►|| umożliwia dołożenie prania.

⑦ **Wskazania czasu**

Po starcie programu zostaje wyświetlony czas trwania programu w godzinach i minutach.

- W przypadku startu programu z zaprogramowanym opóźnieniem startu, czas trwania programu zostaje wyświetlony dopiero po upływie czasu opóźnienia startu.
- Czas trwania większości programów może się zmieniać, co z kolei może prowadzić do przeskakiwania czasu. Czas trwania zależy m.in. od ilości, rodzaju lub wilgotności resztkowej prania. Inteligentna elektronika dopasowuje się do warunków i staje się coraz dokładniejsza.

⑧ **Złącze optyczne**

służy serwisowi jako punkt kontrolny i dostępowy.

⑨ **Pokrętło wyboru programów**

do wybierania programów i do wyłączenia. Poprzez wybranie programu suszarka zostaje włączona, a ustawienie pokrętła wyboru programów w pozycji  ją wyłącza.

Sposób działania przycisków dotykowych

Poprzez przyciski dotykowe steruje się znajdującymi się powyżej nich wartościami.

Przyciski dotykowe ①, ③, ④ i ⑥ reagują na dotykanie końcami palców.

Pierwsze uruchomienie

Instalacja

Proszę się upewnić przed pierwszym uruchomieniem, że zostały uwzględnione wszystkie wskazówki zamieszczone w rozdziale „Instalacja“.

Proszę koniecznie przeczytać tę instrukcję użytkownika, w szczególności rozdział „Instalacja“.

Usuwanie folii ochronnej i naklejek reklamowych

■ Usunąć:

- folię ochronną (jeśli występuje) z drzwiczek.
- wszystkie naklejki reklamowe (o ile występują) z frontu i pokrywy.

Nie usuwać naklejek, które są widoczne po otwarciu drzwiczek (jak np. tabliczka znamionowa).

Okres spoczynkowy po ustawieniu



Uszkodzenie suszarki przez zbyt wczesne uruchomienie.

Może przy tym zostać uszkodzona pompa ciepła.

Po ustawieniu odczekać jedną godzinę, zanim suszarka zostanie uruchomiona.

Przeprowadzanie pierwszego uruchomienia zgodnie z tą instrukcją użytkownika

- Przeczytać rozdziały „1. Prawidłowa pielęgnacja prania“ i „2. Załadunek suszarki“.
- Następnie można załadować suszarkę i wybrać program, zgodnie z opisem w rozdziale „3. Wybór i uruchomienie programu“.

Ta suszarka z technologią pompy ciepła jest zaprojektowana do energooszczędnego suszenia. Dzięki zastosowaniu poniższych środków można zaoszczędzić jeszcze trochę energii, ponieważ czas suszenia nie przedłuża się wówczas niepotrzebnie.

- Odwirowywać pranie w pralce z maksymalną ilością obrotów wirowania. Gdy wirowanie odbywa się z prędkością 1600 obr/min zamiast 1000 obr/min, przy suszeniu można zaoszczędzić ok. 20% energii, a także czas.
- W każdym programie suszenia wykorzystywać maksymalną wielkość załadunku. Zużycie energii jest wówczas najkorzystniejsze w odniesieniu do całkowitej ilości prania.
- Zastosować się o to, żeby temperatura w pomieszczeniu nie była zbyt wysoka. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się inne wytwarzające ciepło urządzenia, wówczas do pomieszczenia należy doprowadzić powietrze lub wyłączyć inne urządzenia.
- Po każdym suszeniu należy wyczyścić filtry kłaczeków znajdujące się w obszarze załadunkowym.

Wskazówki dotyczące czyszczenia filtrów kłaczeków i filtra cokołowego znajdują się w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

- W miarę możliwości należy korzystać ze zmiennych czasowo, korzystnych kosztowo taryf prądowych. Proszę się dowiedzieć u swojego dostawcy energii elektrycznej. Pomocna jest tutaj funkcja programowania startu tej suszarki: umożliwi wybranie, kiedy w ciągu najbliższych 24 godzin proces suszenia powinien się automatycznie rozpocząć.

1. Prawidłowa pielęgnacja prania

Na co należy zwrócić uwagę już podczas prania

- Mocno zabrudzone tekstylia należy wyprać szczególnie dokładnie: zastosować wystarczającą ilość środków piorących i wybrać wysoką temperaturę, w razie wątpliwości powtórzyć pranie kilkakrotnie.
- Nie suszyć kapiących tekstyliów. Odwirować pranie w pralce przy maksymalnej ilości obrotów wirowania. Im wyższa jest ilość obrotów wirowania, tym więcej energii i czasu można zaoszczędzić przy suszeniu.
- Nowe kolorowe tekstylia należy dokładnie wyprać oddzielnie przed pierwszym suszeniem i nie suszyć ich razem z jasnymi tekstyliami. Te tekstylia mogą farbować przy suszeniu (także na elementy plastikowe suszarki). Na tekstyliach mogą się również odkładać kłaczki w innym kolorze.
- Pranie krochmalone można suszyć. Dla uzyskania zwykłego efektu apreturowego należy jednak zastosować podwójną ilość krochmalu.

Przygotowanie prania do suszenia



Uszkodzenie suszarki przez nie wyjęte z prania ciała obce.

Ciała obce mogą się stopić, zapalić lub eksplodować.

Usunąć z prania wszelkie ciała obce (np. dozowniki środków piorących, zapalniczki itp.)!



Zagrożenie pożarowe przez nieprawidłowe wykorzystanie i obsługę.

Pranie może się zapalić, niszcząc suszarkę i pomieszczenie.

Proszę przeczytać rozdział „Wskaźniki bezpieczeństwa i ostrzeżenia” i postępować zgodnie z nim.

- Posortować tekstylia według rodzajów włókien i tkanin, podobnej wielkości, symboli konserwacyjnych jak również oczekiwanego stopnia wysuszenia.
- Sprawdzić tekstylia/pranie pod kątem uszkodzeń szwów i obrębień. Dzięki temu można uniknąć wypadania wypełnienia z tekstyliów. Zagrożenie pożarowe przy suszeniu!
- Rozluźnić tekstylia.
- Związać razem paski tekstylne i ramiączka.
- Pozapinać poszwy i poszewki, aby do środka nie dostały się żadne drobne przedmioty.
- Pozapinać zatrzaski i haftki.
- Porozpinać kurtki i długie zamki błyskawiczne, żeby tekstylia wysychały równomiernie.
- Zaszyć lub usunąć poluzowane fisz-biny biustonoszy.
- W przypadkach ekstremalnych zredukować ilość ładunku. Tworzenie zagnieceń w tkaninach delikatnych jest tym większe, im większa jest ilość ładunku. Widać to szczególnie na bardzo delikatnych tkaninach (jak np. koszule, bluzki).

1. Prawidłowa pielęgnacja prania

Suszenie

Wskazówka: Przeczytać rozdział „Prze-
gląd programów”.

Są tam podane wszystkie programy
oraz wielkości załadunku.

- Przestrzegać maksymalnej wielkości
załadunku dla każdego programu.
Zużycie energii jest wówczas najko-
rzystniejsze w odniesieniu do całko-
witej ilości prania.
- Wewnętrzna delikatna tkanina teksty-
liów z wypełnieniem puchowym w za-
leżności od jakości ma skłonność do
kurczenia się. Do takich tekstyliów
należy stosować wyłącznie program
Prasowanie wstępne.
- Tkaniny z czystego lnu można suszyć
tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie za-
znaczone na etykiecie konserwacyj-
nej. W przeciwnym razie tkanina mo-
że stać się szorstka. Do takich teksty-
liów należy stosować wyłącznie pro-
gram *Prasowanie wstępne*.
- Wełna i mieszanki wełniane mają ten-
dencje do filcowania i zbiegania się.
Do takich tekstyliów należy stosować
wyłącznie program *Wełna Finish*.
- Dżianiny (np. koszulki bawełniane,
bielizna) często zbiegają się przy
pierwszych praniach. Dlatego: Nie
presuszać tekstyliów, żeby uniknąć
dalszego zbiegania. Dżianiny należy
ewentualnie kupować jeden lub dwa
rozmiary większe.
- W przypadku tekstyliów szczególnie
wrażliwych na temperaturę i zagniata-
nie należy zredukować ilość ładunku i
wybrać funkcję dodatkową *Tryb ła-
godny plus*.

Symbole konserwacyjne

Suszenie

- | | |
|---|--|
|  | normalna/podwyższona
temperatura |
|  | zredukowana temperatura*
*wybrać funkcję <i>Tryb łagodny+</i> |
|  | nie suszyć |

Prasowanie i maglowanie

- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------|
|  | bardzo go-
rące |  | gorące |
|  | ciepłe |  | nie prasować/
nie maglować |

Prawidłowy wybór stopnia suszenia

- *Bardzo suche* do wielowarstwowych
lub szczególnie grubych tekstyliów.
- *Do szafy* do tekstyliów, które mogą
się kurczyć, lub do tekstyliów z lekkiej
bawełny lub dżerseju.
- *Do prasowania* lub *Do maglowania*,
gdy po suszeniu pranie ma zostać
poddane dalszej obróbce.

Wskazówka: Stopnie suszenia w pro-
gramach *Bawełna* i *Tkaniny delikatne*
można dopasować indywidualnie (bar-
dziej wilgotne lub bardziej suche). Patrz
rozdział „Funkcje programowane”.

2. Załadunek suszarki

Wkładanie prania

Tekstylia mogą zostać uszkodzone. Przed włożeniem prania przeczytać najpierw rozdział „1. Prawidłowa pielęgnacja prania”.



- Otworzyć drzwiczki.
- Wyjąć z bębna pozostawione tekstylia lub elementy.
- Włożyć do bębna rozłożone luźno pranie.


Nie przepelniać bębna. Pranie może zostać uszkodzone, a rezultaty suszenia ulegną pogorszeniu. Należy się również liczyć ze wzmożonym tworzeniem zagnieceń.

Pranie może również zostać uszkodzone, gdy elementy prania zostaną przytrzaśnięte pomiędzy otworem drzwiczek i drzwiczkami.

Sprawdzanie FragranceDos


Gdy nie jest stosowana kapsułka zapachowa, należy sprawdzić, czy miejsce na kapsułkę FragranceDos jest zamknięte.

Obsługa kapsułek zapachowych jest opisana w rozdziale „Kapsułki zapachowe”.

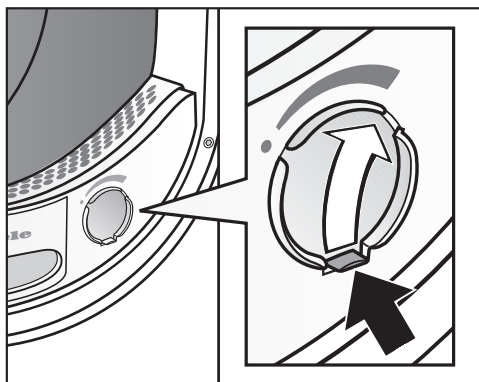

- Zsunąć wypustkę na przesłonie zupełnie do dołu (strzałka), żeby miejsce na kapsułkę zostało zamknięte. W przeciwnym razie będą się tam zbierać kłaczki.

Zamykanie drzwiczek

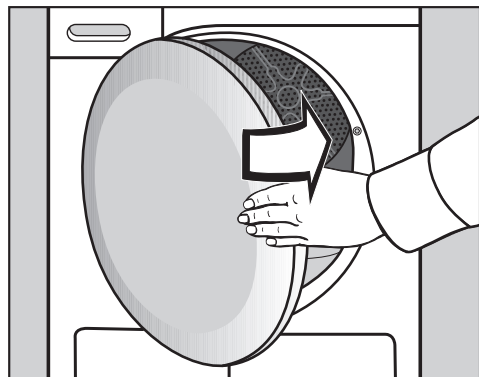


- Zamknąć drzwiczki z lekkim rozmachem.

3. Wybór i uruchomienie programu

Włączanie suszarki i wybieranie programu

Poprzez wybranie programu suszarka zostaje włączona, a ustawienie pokrętki wyboru programów w pozycji  ją wyłącza.

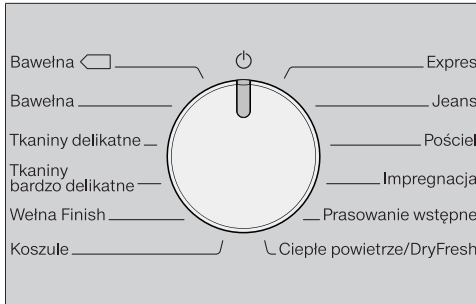


- Obrócić pokrętkę wyboru programów na dowolny program.

Wybieranie ustawień programu

Wybieranie stopnia suszenia

Proszę sprawdzić w rozdziale „Przegląd programów“, w którym programie można wybrać stopień suszenia i który stopień suszenia odpowiada Państwa wymaganiom.

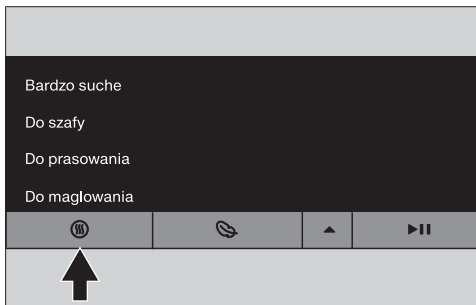

- Nacisnąć przycisk dotykowy .

Przez każde naciśnięcie przycisku dotykowego można wybrać inny stopień suszenia, który zostaje wówczas jasno podświetlony.

Wybieranie czasu trwania programu Ciepłe powietrze/DryFresh

Czas trwania można wybierać w krokach 10-minutowych. Czas trwania programu może wynosić od 0:20 minut do 2:00 godzin.



- Naciskać przycisk dotykowy  dłużej, aż w obszarze wskazań czasu zostanie wyświetlony żądany czas trwania programu.

Wskazówka: Jeśli przycisk dotykowy  zostanie dłużej przytrzymany, nastąpi automatyczne odliczanie w górę do 2 godzin.

3. Wybór i uruchomienie programu

Wybieranie funkcji Tryb łagodny+

Wrażliwe tekstylia (z symbolem , np. z akrylu) będą suszone w obniżonej temperaturze i z dłuższym czasem suszenia.



- Naciskać przycisk dotykowy , aż zostanie wyświetlone *Tryb łagodny+*.
- *Tryb łagodny+* można wybrać w następujących programach:
 - *Bawełna*
 - *Tkaniny delikatne*
 - *Koszule*
 - *Jeans*
 - *Ciepłe powietrze/DryFresh*
- W programach *Tkaniny bardzo delikatne* i *Prasowanie wstępne* opcja *Tryb łagodny+* jest zawsze aktywna/niemożliwa do odwołania.

3. Wybór i uruchomienie programu

Uruchamianie programu

Napis *Start/Dokładanie prania* pulsuje światłem.

- Nacisnąć przycisk dotykowy ►II.

Napis *Start/Dokładanie prania* świeci się stale.

Po starcie w obszarze wskazań czasu pokazywany jest czas trwania programu.

- Wskazanie *PerfectDry* miga/świeci się tylko w programach suszenia stopniowego (patrz też rozdział „Obsługa suszarki”).
- Ta suszarka mierzy wilgotność resztkową prania i ustala na jej podstawie wymagany czas trwania programu. Gdy suszarka zostanie załadowana małą ilością tekstyliów lub suchym praniem, wówczas funkcja rozpoznawania stanu napełnienia bębna rejestruje tę zmianę. Tuż po starcie programu automatyczne rozpoznawanie ładunku przełącza wybrany program na ograniczony czas trwania programu. Tekstylia są dalej łagodnie suszone lub wietrzone. W takim przypadku nie zapala się wskazanie *PerfectDry* na koniec programu.

Pranie i tekstylia mogą zostać niepotrzebnie obciążone.

Unikać przesuszania prania i tekstyliów.

- Przed zakończeniem programu pranie zostaje schłodzone.

Oszczędzanie energii

Po 10 minutach wskazania na panelu sterowania gasną. Przycisk dotykowy *Start/Dokładanie prania* pulsuje światłem.

- Nacisnąć przycisk dotykowy *Start/Dokładanie prania*, aby z powrotem włączyć elementy wskazań. Nie ma to żadnego wpływu na bieżący program.

Dokładanie prania

Po rozpoczęciu programu można jeszcze dołożyć pranie.

- Proszę postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Zmiana przebiegu programu”, punkt „Dokładanie lub wyjmowanie prania”.

4. Wyjmowanie prania po zakończeniu programu

Koniec programu/Bez zagniecenie

Koniec programu: w obszarze wskazań czasu pojawia się 0:00, a napis *Start/Dokładanie prania* nie świeci się więcej.

Po zakończeniu programu na maksymalnie 2 godziny włącza się ochrona przed zagniataniem. Program *Wetna Finish* nie ma ochrony przed zagniataniem.


Patrz rozdział „Funkcje programowane”, punkt „PI4 Ochrona przed zagniataniem”.

Ta suszarka wyłącza się automatycznie.

Wyjmowanie prania

Otworzyć drzwiczki dopiero wtedy, gdy proces suszenia jest zakończony. W przeciwnym razie pranie nie zostanie prawidłowo wysuszone do końca i wystudzone.

- Chwycić za zagłębienie uchwyty i otworzyć drzwiczki przez pociągnięcie.

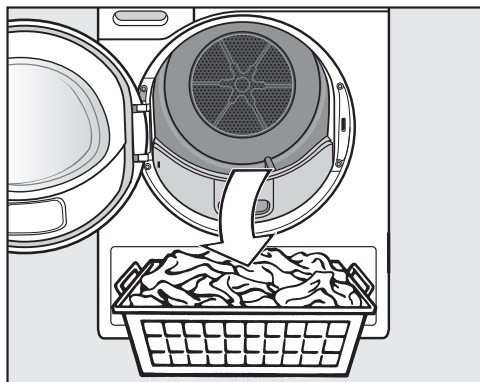

- Wyjąć pranie.

Pozostawione pranie może zostać uszkodzone przez przesuszenie.

Zawsze wyjmować z bębna całe pranie.

- Obrócić pokrętkę wyboru programów na pozycję 0.
- Usunąć klaczki z 2 filtrów klączkowych w obszarze załadunkowym drzwi: patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”, punkt „Czyszczenie filtrów klączkowych”.
- Zamknąć drzwiczki z lekkim rozmachem.
- Opróżnić zbiornik wody kondensacyjnej.

Oświetlenie bębna


Gdy drzwiczki suszarki zostaną otwarte, bęben i ograniczony obszar przed suszarką zostają oświetlone. Dzięki temu nie można przeoczyć żadnego prania w bębnie ani w koszu na pranie. Oświetlenie bębna wyłącza się automatycznie (oszczędzanie energii).

Wybieranie czasu opóźnienia startu

Można wybrać późniejszy czas startu programu od 0:30 minut do 24h (godzin).

Programowanie startu w kombinacji z programem *Ciepłe powietrze/DryFresh* jest niemożliwe.

- Wybrać najpierw program z ustawieniami programowymi.

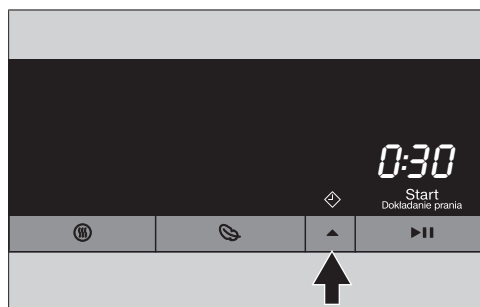

- Nacisnąć przycisk dotykowy ▲.

Symbol ◇ jasno się świeci, a w obszarze wskazań czasu pokazywane jest pierwsze 30 minut czasu opóźnienia startu.

- Naciskać przycisk dotykowy ▲ dłużej, aż w obszarze wskazań czasu pojawi się żądany czas opóźnienia startu.

- Przy czasie poniżej 10 godzin czas opóźnienia startu zmienia się w krokach 30-minutowych.
- Przy czasie powyżej 10 godzin czas opóźnienia startu zmienia się w krokach 1-godzinowych.

Wskazówka: Jeśli przycisk dotykowy ▲ zostanie dłużej przytrzymany, nastąpi automatyczne odliczanie w górę do 24 godzin.

Uruchamianie zaprogramowanego czasu opóźnienia startu

- Nacisnąć przycisk dotykowy ►II.

Rozpoczyna się odliczanie zaprogramowanego czasu opóźnienia startu i w obszarze wskazań czasu trwa odliczanie.

Po każdej godzinie następuje kilka krótkich obrotów bębna, aż do startu programu (redukowanie zagnieceń).

Zmiana lub przerwanie uruchomionego czasu opóźnienia startu

- Obrócić pokrętkę wyboru programów na pozycję ⏻.

Suszarka jest wyłączona i programowanie startu jest przerwane.

Teraz można jeszcze otworzyć drzwiczki, żeby dołożyć lub wyjąć pranie.

- Wybrać program.
- Wybrać czas opóźnienia startu.

Przegląd programów

Wszystkie wartości oznaczone za pomocą * odnoszą się do ciężaru suchego prania.

Bawełna 		maksymalnie 7 kg*
Artykuły	Normalnie wilgotne pranie bawełniane, takie jak opisane w punkcie <i>Bawełna Do szafy</i> .	
Uwagi	- W tym programie suszenie zostanie przeprowadzone wyłącznie w stopniu <i>Do szafy</i>. - Ze względu na zużycie energii program <i>Bawełna</i>  jest najbardziej wydajny do suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego.	
Wskazówka dla instytutów testowych:	Program <i>Bawełna</i>  jest programem testowym zgodnie z rozporządzeniem 392/2012/EU dla etykiety energetycznej zmierzonej wg EN 61121	
Bawełna		maksymalnie 7 kg*
Bardzo suche, Do szafy		
Artykuły	Jedno- i wielowarstwowe tekstylia z bawełny. Są to np. koszulki bawełniane, bielizna, bielizna niemowlęca, odzież robocza, kurtki, koce, fartuchy, ręczniki frotte, szlafroki frotte i pościel frotte.	
Wskazówki	- Wybrać <i>Bardzo suche</i> do zróżnicowanych, wielowarstwowych i szczególnie grubych tekstyliów. - Dżinów (np. koszulek bawełnianych, bielizny, bielizny niemowlęcej) nie suszyć z opcją <i>Bardzo suche</i>, ponieważ mogą się zbiec.	
Do prasowania, Do maglowania		
Artykuły	Wszystkie tekstylia z tkanin bawełnianych lub lnianych, które mają być poddane dalszej obróbce. Jest to np. bielizna stołowa, pościel lub pranie krochmalone.	
Wskazówki	Pranie przeznaczone do maglowania zrolować, dzięki temu pozostanie wilgotne.	
Tkaniny delikatne		maksymalnie 4 kg*
Do szafy, Do prasowania		
Artykuły	Delikatne tekstylia z syntetyków, bawełny lub tkanin mieszanych. Są to np. ubrania robocze, fartuchy, sweterki, sukienki, spodnie, bielizna stołowa i rajstopy.	

Przegląd programów

Tkaniny bardzo delikatne		maksymalnie 2,5 kg*
Do szafy, Do prasowania		
Artykuły	Wrażliwe tekstylia z symbolem konserwacyjnym ☐ z włókien syntetycznych, tkanin mieszanych, sztucznego jedwabiu lub delikatnie wykończonej bawełny. Są to np. koszule, bluzki, bielizna i tekstylia z aplikacjami.	
Wskazówki	Dla szczególnie ubogiego w zagniecenia suszenia ładunek powinien zostać zredukowany jeszcze bardziej.	
Wełna Finish		maksymalnie 2 kg*
Artykuły	Tekstylia wełniane i tekstylia z mieszanek wełnianych: pulowery, swetry zapinane, rajstopy.	
Uwagi	- Tekstylia wełniane zostaną w krótkim czasie napuszone i zmiękczone, ale nie będą wysuszone do końca. - Wyjąć tekstylia natychmiast po zakończeniu programu.	
Koszule		maksymalnie 2 kg*
Do szafy, Do prasowania		
Artykuły	Koszule, bluzki koszulowe	
Expres		maksymalnie 4 kg*
Bardzo suche, Do szafy, Do prasowania, Do maglowania		
Artykuły	Niewrażliwe tekstylia z symbolem ☐ dla programu <i>Bawełna</i> .	
Uwagi	Czas trwania programu zostaje skrócony.	
Jeans		maksymalnie 3 kg*
Do szafy, Do prasowania		
Artykuły	Wszystkie artykuły z materiałów dżinsowych, jak np. kurtki, spodnie, koszule i spodnice.	
Pościel		maksymalnie 4 kg*
Bardzo suche, Do szafy, Do prasowania, Do maglowania		
Artykuły	Bielizna pościelowa, poszwy, poszewki.	

Przegląd programów

Impregnacja		maksymalnie 2,5 kg*
Artykuły	Nadające się do suszenia tekstylia, np. z mikrofazy, odzież narciarska i turystyczna, delikatna gęsta bawełna (popelina) i obrusy.	
Uwagi	- W tym programie suszenie zostaje przeprowadzone wyłącznie w stopniu <i>Do szafy</i>. - Ten program obejmuje dodatkową fazę utrwalania do impregnacji. - Impregnowane tekstylia mogą być traktowane wyłącznie środkami impregnacyjnymi ze wskazówką „zalecane do tkanin membranowych“. Te środki opierają się na chemicznych związkach fluoru. - Nie suszyć żadnych tekstyliów, które zostały zaimpregnowane środkami zawierającymi parafinę. Występuje zagrożenie pożarowe.	
Prasowanie wstępne		maksymalnie 1 kg*
Do szafy, Do prasowania		
Artykuły	- Tekstylia z tkanin bawełnianych lub lnianych. - Delikatne tekstylia z bawełny, tkanin mieszanych lub syntetyków. Są to np. spodnie bawełniane, anoraki i koszule.	
Uwagi	- Ten program redukuje zagniecenia w tekstyliach po wcześniejszym wirowaniu w pralce. - Ten program nadaje się także do suchych tekstyliów. - Tekstylia należy wyjąć natychmiast po zakończeniu programu.	

Przegląd programów

Ciepłe powietrze/DryFresh		maksymalnie 7 kg*
Uwagi	- Suszenie tekstyliów (<i>Ciepłe powietrze</i>) - Odświeżanie tekstyliów (<i>DryFresh</i>)¹ - Na początek nie należy wybierać najdłuższego czasu. Ustalić metodą prób i błędów, jaki czas będzie najbardziej odpowiedni.	
Artykuły	- Dosuszanie: wielowarstwowe tekstylia, które ze względu na swoje wykonanie schną nierównomiernie: np. kurtki, poduszki, śpiwory i inne tekstylia objętościowe. - Suszenie: pojedyncze sztuki prania, jak np. ręczniki kąpielowe, stroje kąpielowe, ścierki kuchenne. - Odświeżanie: czyste tekstylia¹	
¹ Wskazówki	Można zredukować lub usunąć niepożądane zapachy w suchych, czystych tekstyliach. W tym celu zastosować program <i>Ciepłe powietrze/DryFresh</i> w połączeniu z kapsułką DryFresh (wyposażenie dodatkowe²). Wybrać czas przynajmniej 60 minut i zredukować wielkość załadunku, żeby mógł zostać osiągnięty efekt odświeżenia. ² Założyć kapsułkę zapachową i ustawić intensywność zapachu: patrz rozdział „Kapsułki zapachowe“.	

Zmiana bieżącego programu

Zmiana wyboru programów nie jest już możliwa. Zapobiega to niepożądaney obsłudze.

Gdy pokrętko wyboru programów zostanie przestawione, w obszarze wskazań czasu pojawia się symbol -D-. Symbol -D- gaśnie po ustawieniu pierwotnego programu.

Przerywanie bieżącego programu

- Obrócić pokrętko wyboru programów na pozycję .

Program zostaje przerwany.

Możliwe jest teraz wybranie nowego programu.

Dokładanie lub wyjmowanie prania

Jeszcze o czymś Państwo zapomnieli, ale program już się rozpoczął.

- Naciśnąć przycisk dotykowy ►II.

W obszarze wskazań czasu pojawia się słowo *Rdd*. Napis *Start/Dokładanie prania* pulsuje światłem.

- Otworzyć drzwiczki.

- Dołożyć lub wyjąć pranie.

Wciąż możliwa jest zmiana programu.

- Zamknąć drzwiczki.

- Naciśnąć przycisk dotykowy ►II.

Program jest kontynuowany.

Wyjątki przy dokładaniu prania

W niektórych przypadkach, np. podczas fazy schładzania lub w programie *Impregnacja*, dołożenie prania nie jest możliwe.

Słowo *Rdd* nie jest wówczas wyświetlane.

W wyjątkowych przypadkach drzwiczki mogą zostać otwarte w trakcie trwania programu.

Zbiornik wody kondensacyjnej

Opróżnianie zbiornika wody kondensacyjnej

Woda kondensacyjna powstająca przy suszeniu jest zbierana w zbiorniku wody kondensacyjnej.

Zbiornik wody kondensacyjnej należy opróżnić po każdym suszeniu.


Po osiągnięciu maksymalnego napełnienia zbiornika wody kondensacyjnej zapala się ☹.

Kasowanie ☹ : przy włączonej suszarce otworzyć i zamknąć drzwiczki.

⚠ Uszkodzenie drzwiczek i panelu z uchwytem przy wyciąganiu zbiornika wody kondensacyjnej.

Drzwiczki i panel z uchwytem mogą zostać uszkodzone.


Drzwiczki należy zawsze zamykać całkowicie.

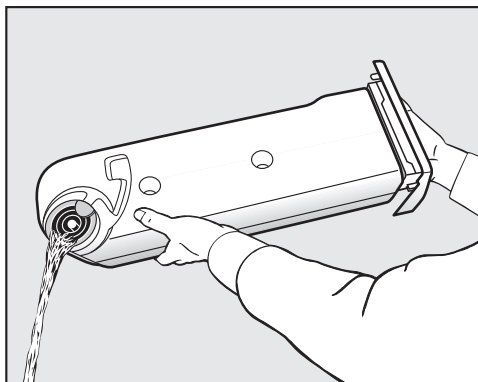

- Opróżnić zbiornik wody kondensacyjnej.
- Wsunąć zbiornik wody kondensacyjnej z powrotem do suszarki.

Możliwe są szkodliwe następstwa dla ludzi lub zwierząt.

Nie pić wody kondensacyjnej.

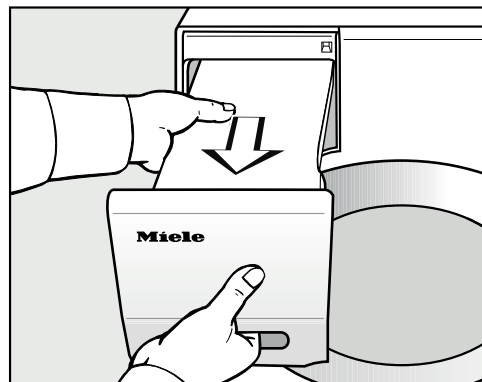

- Wyciągnąć zbiornik wody kondensacyjnej.
- Zbiornik wody kondensacyjnej należy przenosić poziomo, żeby nie wylała się z niego woda. Trzymać go przy tym za uchwyt na panelu i za koniec.

Wodę kondensacyjną można wykorzystać w gospodarstwie domowym (np. w żelazku na parę lub w nawilżaczu powietrza). W tym celu należy jednak precedzić wodę kondensacyjną przez drobne sitko lub filtr do kawy. Zostaną z niej wówczas odfiltrowane najdrobniejsze kłaczki, które mogłyby spowodować ew. szkody.

FragranceDos

Za pomocą kapsułki zapachowej (wyposażenie dodatkowe) można nadać praniu przy suszeniu szczególną nutę zapachową.

Wskazówka: Kapsułkę zapachową można łatwo zamknąć, gdy suszenie ma jednorazowo zostać przeprowadzone bez zapachu.

⚠ Szkodliwe skutki zdrowotne i zagrożenie pożarowe przy nieprawidłowym postępowaniu z kapsułką zapachową.

Przy kontakcie z ciałem wydobywająca się substancja zapachowa może być szkodliwa dla zdrowia. Wydobywająca się substancja zapachowa może doprowadzić do pożaru.


Proszę najpierw przeczytać rozdział „Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia”, punkt „Stosowanie kapsułki zapachowej (wyposażenie dodatkowe)”.

Zdejmowanie plombi zabezpieczającej z kapsułki zapachowej

Kapsułkę zapachową należy trzymać wyłącznie w sposób pokazany na rysunku. Nie trzymać ukośnie ani nie przechylać, w przeciwnym razie substancja zapachowa wypłynie.

- Wyjąć kapsułkę zapachową z opakowania.

Nie próbować odkręcać kapsułki zapachowej.

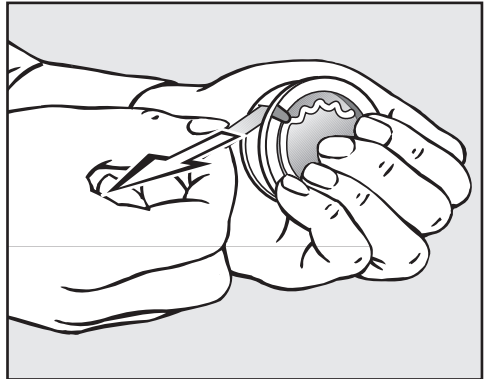


- Mocno objąć kapsułkę zapachową, żeby nie została przypadkowo otwarta.
- Odpieczetować kapsułkę.

Kapsułki zapachowe


Wkładanie kapsułki zapachowej

- Otworzyć drzwiczki suszarki.


Kapsułkę zapachową wkłada się w górny filtr kłaczek obok zagłębienia uchwytu.

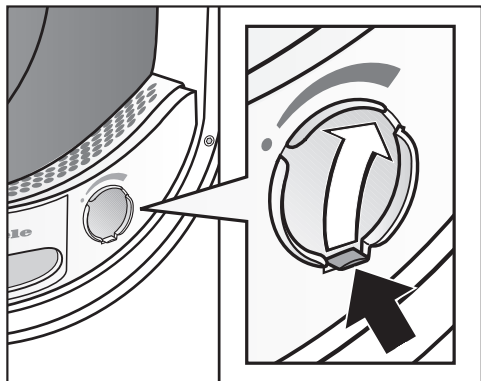


- Otworzyć przesłonę za wypustkę, aż wypustka będzie całkiem na górze.

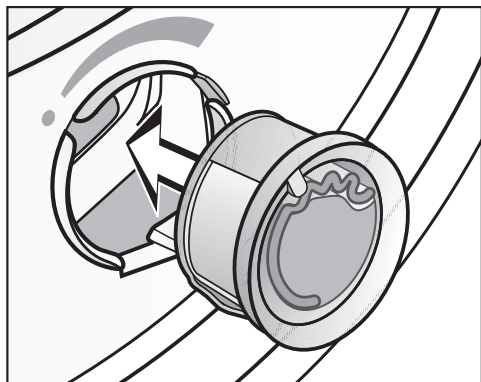

- Włożyć kapsułkę zapachową do oporu w odpowiednie miejsce.

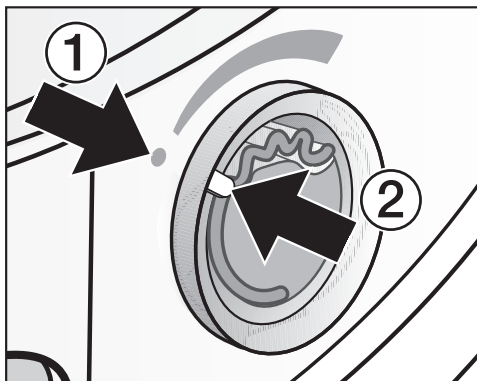

Znaczniki ① i ② muszą się znajdować naprzeciwko siebie.

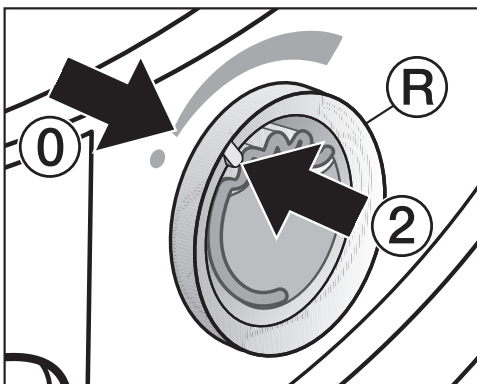


- Obrócić zewnętrzny pierścień ® trochę w prawo.

Kapsułka zapachowa może się wysunąć.

Obrócić zewnętrzny pierścień, tak żeby znaczniki ② i ① znalazły się naprzeciwko siebie.

Otwieranie kapsułki zapachowej

Przed suszeniem można ustawić intensywność zapachu.

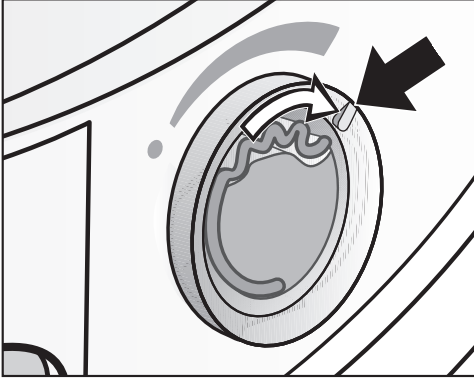


- Obrócić zewnętrzny pierścień w prawo. Im bardziej kapsułka zapachowa jest otwarta, tym większa może być ustawiona intensywność zapachu.

Zadowalające przeniesienie zapachu następuje wyłącznie przy wilgotnym praniu i dłuższych czasach suszenia z wystarczającym wygrzewaniem. Zapach jest przy tym odczuwalny również w pomieszczeniu suszarki.

Zamykanie kapsułki zapachowej

Po suszeniu kapsułka zapachowa powinna zostać zamknięta, żeby substancja zapachowa nie ulatniała się niepożądanie.

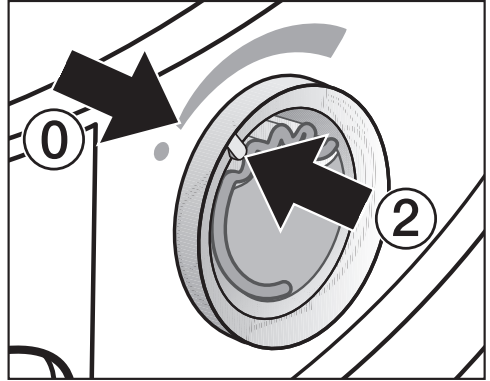


- Obrócić zewnętrzny pierścień w lewo, aż znacznik ② znajdzie się w pozycji ①.

Jeśli suszenie z zapachem odbywa się tylko od czasu do czasu: Wyjąć kapsułkę zapachową i przechować ją w międzyczasie w opakowaniu handlowym.


Jeśli intensywność zapachu nie jest już wystarczająca, wówczas należy wymienić kapsułkę zapachową na nową.

Kapsułki zapachowe

Wyjmowanie/wymiana kapsułki zapachowej

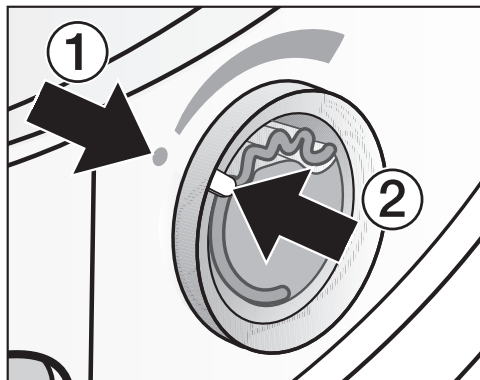


- Obrócić zewnętrzny pierścień w lewo, aż znaczniki ① i ② znajdą się naprzeciwko siebie.

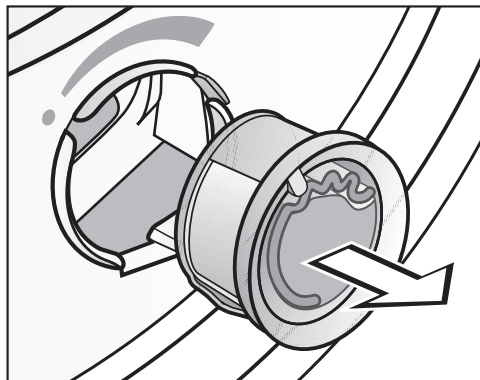

- Wymienić kapsułkę zapachową.


Flakon zapachowy można przechować w międzyczasie w opakowaniu handlowym.

Kapsułkę zapachową można zamówić w punktach sprzedaży Miele, w serwisie Miele lub w internecie.

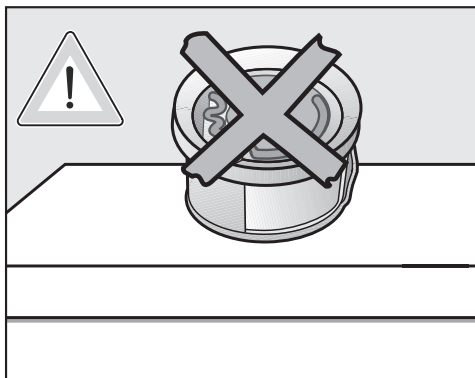

Substancja zapachowa może się wylać.

Nie odkładać kapsułki zapachowej.

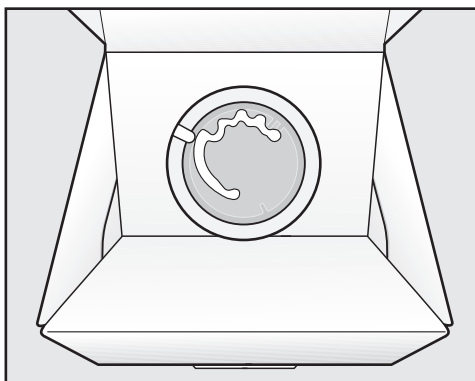

- Nie stawiać opakowania handlowego z przechowywaną kapsułką zapachową na boku ani do góry nogami. W przeciwnym razie substancja zapachowa się wyleje.
- Zawsze przechowywać w chłodnym i suchym miejscu i nie wystawiać na słońce.
- Przy nowym zakupie: Plombę zabezpieczającą ściągnąć dopiero tuż przed użyciem.

Filtry kłaczków

Ta suszarka dysponuje 2 filtrami kłaczków w obszarze załadunkowym drzwi-
czek. Oba filtry kłaczków wyłapują
kłaczki odpadające w procesie susze-
nia.

Wyczyścić filtry kłaczków po każdym
suszeniu. W ten sposób można unik-
nąć przedłużenia czasu trwania pro-
gramu.

Wyczyścić filtry kłaczków również wte-
dy, gdy zaświeci się lampka kontrol-
na .

- Aby zgasić lampkę kontrolną należy otworzyć i zamknąć drzwiczki, w cza-
sie gdy suszarka jest włączona.

Wymowanie kapsułki zapachowej


Jeśli filtry kłaczków i filtr cokołowy nie
będą czyszczone, wówczas intensywność
zapachu zostanie zredukowana.

- Wyjąć kapsułkę zapachową. Patrz
rozdział „Kapsułki zapachowe“, punkt
„Wymowanie/wymiana kapsułki za-
pachowej“.


Usuwanie widocznych kłaczków

Wskazówka: Kłaczki można zebrać
bezdotykowo za pomocą odkurzacza.

- Otworzyć drzwiczki.

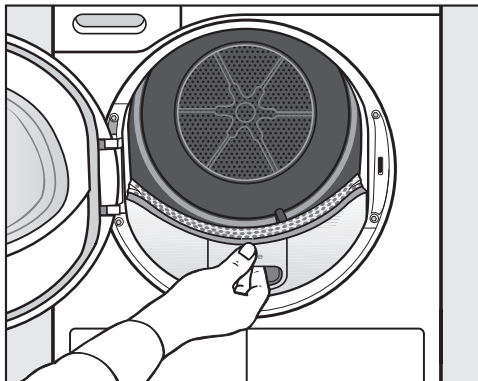


- Wyciągnąć do przodu górny filtr
kłaczków.

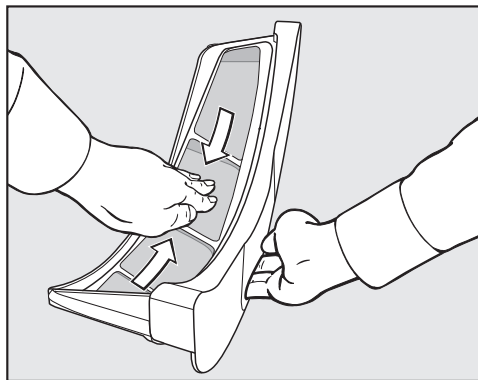

- Usunąć kłaczki (patrz strzałka).

Czyszczenie i konserwacja

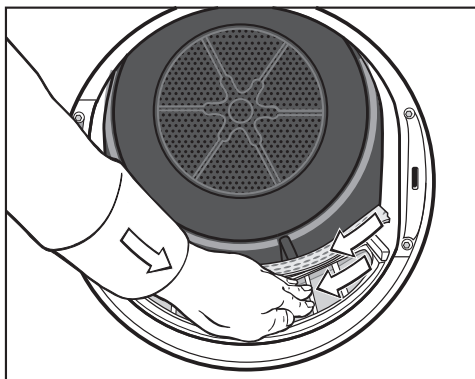


- Usunąć klaczki (patrz strzałka) z powierzchni siatkowych wszystkich filtrów klaczków i perforowanego separatora prania.
- Wsunąć górny filtr klaczków aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.
- Zamknąć drzwiczki.


Dokładne czyszczenie filtrów klaczków i obszaru prowadzenia powietrza

Dokładne czyszczenie należy przeprowadzić wtedy, gdy czas suszenia uległ przedłużeniu lub powierzchnie siatkowe filtrów klaczków są widocznie zaklejone/zatkane.


- Wyjąć kapsułkę zapachową. Patrz rozdział „Kapsułki zapachowe“.
- Wyciągnąć do przodu górny filtr klaczków.

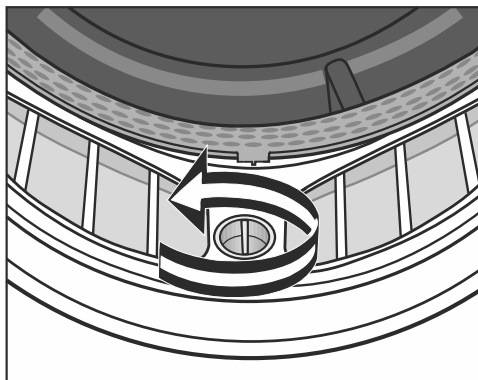

- Obrócić żółte pokrętko przy dolnym filtrze klaczków w kierunku strzałki (aż do wyraźnego zatrzaśnięcia).

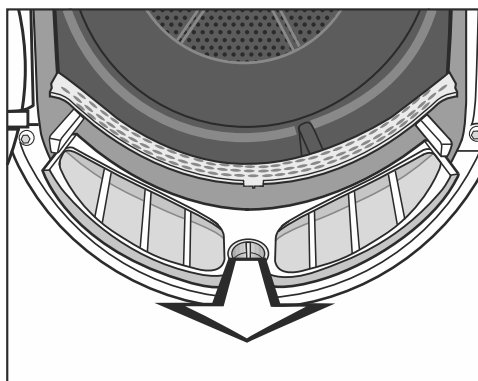

- Wyciągnąć do przodu filtr klaczków (trzymając za pokrętko).

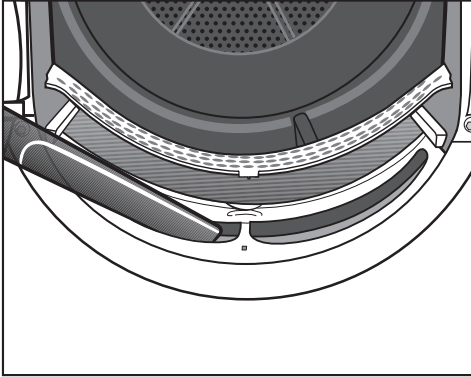

- Usunąć widoczne kłaczki z górnego obszaru prowadzenia powietrza (otworów) za pomocą odkurzacza i długiej ssawki.

Na koniec wyczyścić filtry kłaczków na mokro.

Czyszczenie filtrów kłaczków na mokro

- Wyczyścić gładkie plastikowe powierzchnie filtrów kłaczków za pomocą wilgotnej ściereczki.
- Przepłukać powierzchnie siatkowe pod bieżącą gorącą wodą.
- Strząsnąć dokładnie filtry kłaczków i ostrożnie je osuszyć.

Mokre filtry kłaczków mogą spowodować usterki w działaniu podczas suszenia.

- Wsunąć całkowicie dolny filtr kłaczków i zablokować żółte pokrętko.
- Wsunąć do końca górny filtr kłaczków.
- Zamknąć drzwiczki.


Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie filtra w cokole

Filtr kłaczków w cokole należy wyczyścić zawsze wtedy, gdy zaświeci się lampka kontrolna  lub czas trwania programu uległ przedłużeniu.


- Aby zgasić lampkę kontrolną należy otworzyć i zamknąć drzwiczki, w czasie gdy suszarka jest włączona.

Wymowowanie filtra cokołowego

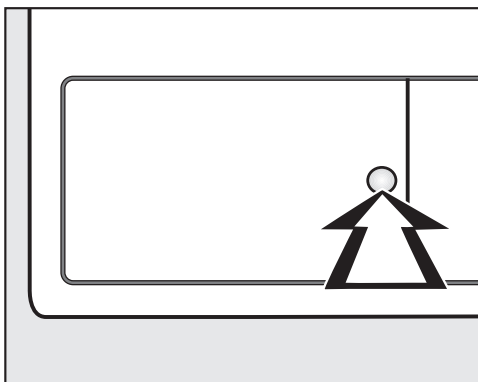

- W celu otwarcia nacisnąć okrągłą, wgłębioną powierzchnię na klapce wymiennika ciepła.


Klapka odskakuje.

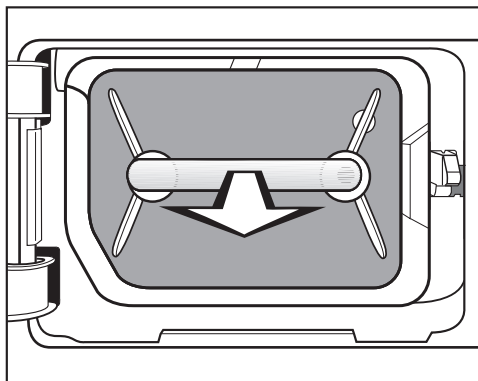

- Wyciągnąć filtr cokołowy za uchwyt.

Przy wyciąganiu filtra cokołowego wysuwa się prawy trzpień prowadzący. Trzpień prowadzący zapobiega zamknięciu klapki bez filtra cokołowego.

Czyszczenie filtra cokołowego

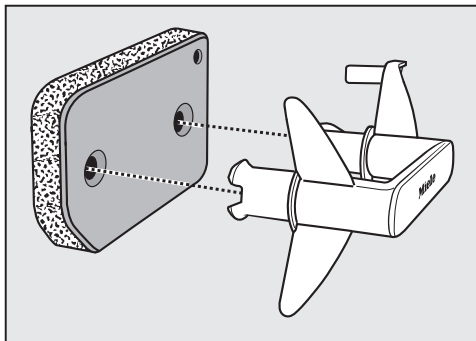


- Wyciągnąć uchwyt z filtra cokołowego.
- Umyć dokładnie filtr cokołowy pod bieżącą wodą.
- W międzyczasie wyciskać filtr, zachowując ostrożność.
- Myć filtr dotąd, aż nie będą więcej widoczne żadne pozostałości.
- Usunąć klaczki z uchwytu za pomocą wilgotnej ściereczki.


 Uszkodzenia przez uszkodzenie lub zużycie filtra cokołowego.

Wymiennik ciepła może zostać zatkany, gdy filtr cokołowy nie jest w porządku. Może dojść do wystąpienia usterki.

Skontrolować filtr cokołowy zgodnie ze wskazówkami w punkcie „Wymiana filtra cokołowego” w rozdziale „Co robić, gdy...”. Wymienić filtr cokołowy, jeśli potrzeba.

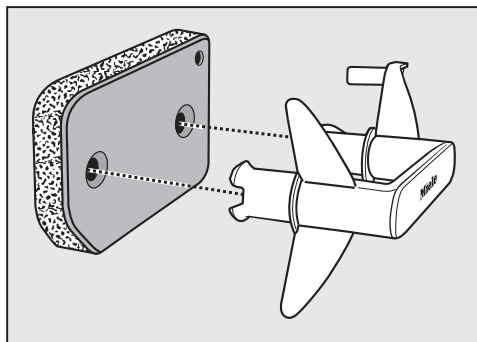

- Nasadzić filtr cokołowy właściwą stroną na uchwyt.

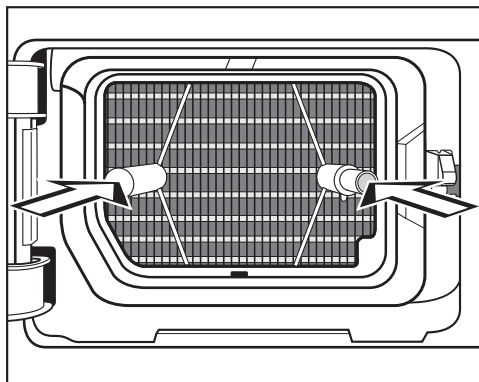


- Wsunąć całkowicie filtr cokołowy.

Równocześnie zostaje wsunięty trzpień prowadzący po prawej stronie.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie klapki filtra cokołowego

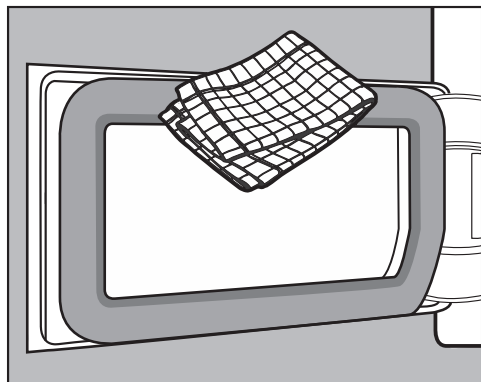

- Usunąć kłaczki za pomocą wilgotnej ściereczki.
Nie uszkodzić przy tym gumowej uszczelki.
- Zamknąć klapkę wymiennika ciepła.

⚠ Uszkodzenia lub nieefektywne suszenie, gdy suszenie odbywa się bez filtra cokołowego lub z otwartą klapką wymiennika ciepła.

Nadmierne nagromadzenie kłaczek może doprowadzić do uszkodzenia suszarki. Nieszczelny system prowadzi do nieefektywnego suszenia.

Używać suszarki tylko wtedy, gdy filtr cokołowy jest założony i klapka wymiennika ciepła jest zamknięta.


Czyszczenie suszarki

Odłączyć suszarkę od sieci elektrycznej.

⚠ Uszkodzenia przez zastosowanie nieodpowiednich środków pielęgnacyjnych.

Nieodpowiednie środki pielęgnacyjne mogą uszkodzić powierzchnie z tworzyw sztucznych i inne elementy.

Nie stosować żadnych środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do szorowania, środków do mycia szkła ani środków uniwersalnych!

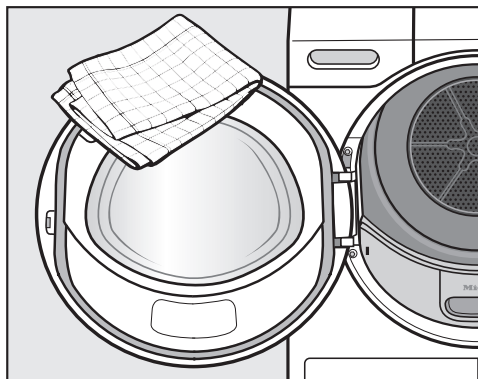

- Suszarkę i uszczelkę na wewnętrznej stronie drzwiczek czyścić wyłącznie lekko wilgotną, miękką ściereczką za pomocą łagodnego środka czyszczącego lub roztworu mydła.
- Wyrzucić wszystko do sucha miękką ściereczką.

Większość usterek i błędów, do których dochodzi podczas codziennego użytkowania, można usunąć samodzielnie. W wielu przypadkach pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty, ponieważ nie ma wówczas potrzeby wzywania serwisu.

Poniższa tabela powinna być pomocna w ustaleniu przyczyn ewentualnych usterek i błędów i ich usunięciu.

Lampki kontrolne lub wskazówki w obszarze wskazań czasu po przerwaniu programu

Problem	Przyczyna i postępowanie
Lampka kontrolna ☹️ świeci się po przerwaniu programu, rozbrzmiewa sygnał.	Zbiornik wody kondensacyjnej jest pełny lub wąż odpływowy jest załamany. ■ Aby wyłączyć lampkę kontrolną ☹️ należy otworzyć i zamknąć drzwiczki (przy włączonej suszarce). ■ Wylać wodę kondensacyjną. ■ Sprawdzić wąż odpływowy. ■ Patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“.
Świeci się lampka kontrolna 🌀. F i 055 migają po przerwaniu programu, rozbrzmiewa sygnał.	Występują zatkania przez kłaczki lub pozostałości środków piorących. ■ Aby wyłączyć komunikat należy obrócić pokrętkę wyboru programów na pozycję ☺️. ■ Wyczyścić wszystkie filtry kłaczków i filtr cokołowy. Przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja“. ■ Sprawdzić, czy filtry kłaczków i filtr cokołowy nie są uszkodzone i są jeszcze w dobrym stanie. Gdy filtry kłaczków są uszkodzone, zdeformowane lub nie nadają się więcej do czyszczenia, muszą zostać wymienione. To, kiedy należy wymienić nieprawidłowo działający filtr cokołowy, można znaleźć w rozdziale „Co robić, gdy...“, punkt „Wymiana filtra cokołowego“.

Co robić, gdy...

Problem	Przyczyna i postępowanie
Świeci się lampka kontrolna  . <i>F</i> i <i>055</i> migają po przerwaniu programu, pomimo gruntownego czyszczenia.	Po gruntownym czyszczeniu filtr cokołowy wygląda na czysty. Mimo to program zostaje ponownie przerwany i pojawia się komunikat błędu. Prawdopodobnie występują jeszcze znajdujące się głębiej pozostałości, które nie dają się usunąć. ■ Aby wyłączyć komunikat należy obrócić pokrętkę wyboru programów na pozycję . ■ Sprawdzić opisane poniżej przyczyny.
	Wymiennik ciepła jest zatkany. ■ Skontrolować wymiennik ciepła. Postępować zgodnie z opisem w punkcie „Kontrolowanie wymiennika ciepła” w rozdziale „Co robić, gdy...”.
	Filtr cokołowy jest głęboko zatkany. ■ Skontrolować filtr cokołowy. Postępować zgodnie ze wskazówkami w punkcie „Wymiana filtra cokołowego” w rozdziale „Co robić, gdy...”. ■ Jeśli filtr cokołowy nie jest zdeformowany lub uszkodzony, można go zregenerować w pralce. Postępować zgodnie ze wskazówkami w punkcie „Regeneracja filtra cokołowego” w rozdziale „Co robić, gdy...”.
<i>F</i> i jakaś inna kombinacja cyfr migają po przerwaniu programu, rozlega się sygnał dźwiękowy.	Nie można ustalić bezpośredniej przyczyny. ■ Wyłączyć i włączyć suszarkę. ■ Uruchomić program. Jeśli ponownie nastąpi przerwanie programu i pojawi się komunikat błędu, wystąpił jakiś defekt. Proszę poinformować serwis Miele.

Lampki kontrolne lub wskazówki w obszarze wskazań czasu

Problem	Przyczyna i postępowanie
Lampka kontrolna  zapala się na koniec programu.	Suszarka pracuje nieoptymalnie lub nieekonomicznie. Możliwymi przyczynami mogą być zatkania przez kłaczki lub pozostałości środków piorących. ■ Aby wyłączyć lampkę kontrolną  należy otworzyć i zamknąć drzwiczki (przy włączonej suszarce). ■ Przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”. ■ Wyczyścić filtry kłaczek. ■ Skontrolować również filtr cokołowy i w razie potrzeby go wyczyścić.
Świeci się -0-.	Pokrętko wyboru programów zostało przestawione. ■ Wybrać ustawiony wcześniej program, wówczas czas pozostały zostanie znowu wyświetlony.
Po zakończeniu programu migają kreski: L _ _ ... L _ _ ... L _ _ ...	Program jest zakończony, ale pranie jest jeszcze chłodzone. ■ Można wyjąć i rozprostować pranie lub pozostawić je jeszcze do dalszego chłodzenia.
Po włączeniu migają i świecą się kreski: _ _ _ . Wybór programu nie jest możliwy.	Kod PIN jest uaktywniony. ■ Patrz rozdział „Funkcje programowane“, „P07 Kod PIN”.
Świeci się 0:00 i program został przerwany, rozlega się sygnał dźwiękowy.	Pranie niekorzystnie się rozłożyło lub zwinęło. ■ Rozłożyć pranie i ewentualnie wyjąć część prania. ■ Wyłączyć i włączyć suszarkę. ■ Uruchomić program.

Niezadowolający efekt suszenia

Problem	Przyczyna i postępowanie
Pranie jest wysuszone w niezadowolającym stopniu.	Ładunek składał się z różnych tkanin. ■ Dosuszyć w programie <i>Ciepłe powietrze/DryFresh</i>. ■ Następnym razem wybrać odpowiedni program. Wskazówka: Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania stopni suszenia niektórych programów. Patrz rozdział „Funkcje programowane”, punkt „<i>PDI</i> Stopnie suszenia”.
Pranie lub poduszki wypełnione pierzem podczas suszenia wydzielają nieprzyjemny zapach.	Pranie zostało uprane z niewystarczającą ilością środków piorących. Pierze ma tę właściwość, że przy podgrzaniu wydzielą zapach własny. ■ Pranie: stosować do prania wystarczającą ilość środków piorących. ■ Poduszki: przewietrzyć poza suszarką. ■ Zastosować przy suszeniu kapsułkę zapachową (wyposażenie dodatkowe), gdy preferowany jest jakiś szczególny zapach.
Pranie z włókien syntetycznych po suszeniu jest naładowane elektrostatycznie.	Syntetyki mają tendencję do ładowania elektrostatycznego. ■ Płyn do płukania zastosowany w ostatnim płukaniu może zmniejszyć ładowanie elektrostatyczne przy suszeniu.
Utworzyły się kłaczk.	Kłaczk, które zasadniczo utworzyły się na tekstyliach przy noszeniu lub częściowo przy praniu, odrywają się. Proces suszenia jest za to odpowiedzialny w niewielkim stopniu. Odpadające kłaczk są wyłapywane przez filtry kłaczek i filtr cokołowy i mogą łatwo zostać usunięte. ■ Patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”.

Proces suszenia trwa bardzo długo

Problem	Przyczyna i postępowanie
Proces suszenia trwa bardzo długo lub zostaje przerwany.*	W pomieszczeniu suszarki jest zbyt ciepło. ■ Proszę dobrze przewietrzyć.
	Pozostałości środków piorących, włosy i drobne kłaczki mogą być przyczyną zatorów. ■ Wyczyścić filtry kłaczek i filtr cokołowy. ■ Usunąć widoczne kłaczki z wymiennika ciepła.
	Pranie niekorzystnie się rozłożyło lub zwinęło. Bęben jest zbyt pełny. ■ Rozluźnić pranie i wyjąć część prania. ■ Uruchomić program.
	Kratka na dole po prawej stronie została zasłonięta. ■ Usunąć kosz na pranie lub inne przedmioty.
	Tekstylia są zbyt mokre. ■ Zwiększyć ilość obrotów wirowania w pralce.
	Ze względu na obecność metalowych zamków błyskawicznych nie został dokładnie ustalony stopień wilgotności prania. ■ W przyszłości otwierać zamki błyskawiczne. ■ Jeśli problem wystąpi ponownie, takie tekstylia należy suszyć w programie <i>Ciepłe powietrze/Dry-Fresh</i> .

* Wyłączyć i włączyć suszarkę przed uruchomieniem nowego programu.

Co robić, gdy...

Inne problemy


Problem	Przyczyna i postępowanie
Słychać odgłosy pracy (wycie / warczenie).	To nie jest usterka! Kompresor jest w użyciu. To są normalne odgłosy, powstające wskutek pracy kompresora.
Nie można uruchomić żadnego programu.	Nie można ustalić bezpośredniej przyczyny. ■ Włożyć wtyczkę do gniazdka. ■ Włączyć suszarkę. ■ Zamknąć drzwiczki suszarki. ■ Sprawdzić bezpieczniki instalacji domowej. Awaria zasilania? Po przywróceniu zasilania przerwany program zostaje automatycznie wznowiony.
Tylko napis <i>Start/Dokładanie prania</i> pulsuje światłem podczas trwania programu.	Po 10 minutach trwania programu elementy wskazań gasną. Napis <i>Start/Dokładanie prania</i> pulsuje światłem. To nie jest usterka, lecz normalny sposób działania, który służy oszczędzaniu energii. ■ Nacisnąć dowolny przycisk dotykowy, aby wyłączyć wskazania. Patrz rozdział „Funkcje programowane“, punkt „// Tryby wyłączania panelu sterowania“.
Suszarka jest wyłączona.	Ta suszarka wyłącza się automatycznie po 15 minutach, gdy nie następuje dalsza obsługa. To nie jest usterka, lecz normalny sposób działania. ■ Wybrać program.
Nie świeci się oświetlenie bębna.	Oświetlenie bębna wyłącza się automatycznie po pewnym czasie i po starcie programu (oszczędzanie energii). ■ Wyłączyć i z powrotem włączyć suszarkę. ■ Aby włączyć oświetlenie bębna, otworzyć drzwiczki suszarki. Oświetlenie bębna jest uszkodzone. Oświetlenie suszarki ma bardzo dużą żywotność i dlatego z reguły nie musi być wymieniane. ■ Jeśli oświetlenie bębna nie zapala się pomimo wszelkich starań, proszę poinformować serwis Miele.

Wymiana filtra cokołowego

Wymiennik ciepła może zostać zatkany.


Jeśli przed lub po czyszczeniu zostaną rozpoznane opisane poniżej ślady zużycia, należy wówczas natychmiast wymienić filtr cokołowy (wypożyczenie dodatkowe).

Niedopasowanie

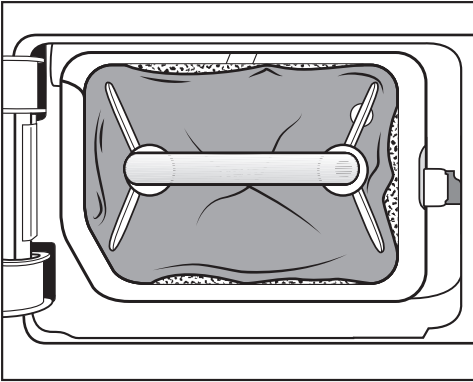

Brzegi filtra nie przylegają i filtr cokołowy jest zdeformowany. Przy nieprawidłowo przylegających brzegach nie przefiltrowane kłaczkę są wdmuchiwane do wymiennika ciepła. W ten sposób wymiennik ciepła z czasem zostanie zatkany.


Odształcenia

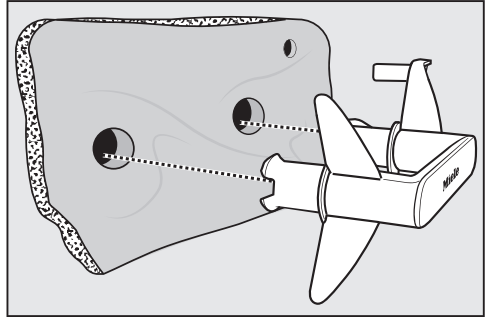

Odształcenia wskazują na to, że filtr cokołowy jest zużyty.


Co robić, gdy...

Szczeliny, pęknięcia, odgniecenia

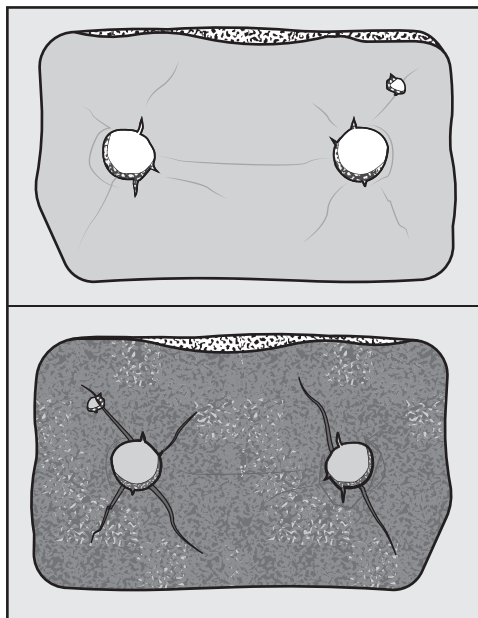

Przez pęknięcia i szczeliny kłaczki zostaną wdmuchnięte do wymiennika ciepła. W ten sposób wymiennik ciepła z czasem zostanie zatkany.

Białe lub kolorowe pozostałości

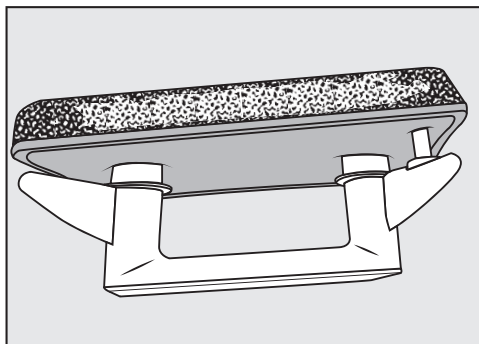

Pozostałości pochodzą z włókien prania i resztek środków piorących. Pozostałości znajdują się na przodzie filtra, a także na jego krawędziach bocznych. W przypadkach ekstremalnych te pozostałości mogą utworzyć mocno przywarte skostnienia.

Pozostałości są oznaką tego, że filtr cokołowy nie przylega już dokładnie na brzegach, także wtedy, gdy dobrze wygląda:

Przy brzegach są wdmuchiwane nie przefiltrowane kłaczki.

Zregenerować filtr cokołowy. Jeśli pomimo czyszczenia na filtrze cokołowym wkrótce znowu pojawią się te pozostałości, filtr musi zostać wymieniony.

Regeneracja filtra cokołowego

Jeden lub kilka zabrudzonych filtrów cokołowych można zregenerować w pralce. Dzięki temu filtr cokołowy będzie się znowu nadawał do użycia.

Sprawdzić przed regeneracją, czy filtr cokołowy jest w porządku. Skontrolować filtr cokołowy zgodnie ze wskazówkami w punkcie „Wymiana filtra cokołowego” w rozdziale „Co robić, gdy...”. Wymienić filtr cokołowy, gdy jest zużyty.

- Uprać jeden lub kilka filtrów cokołowych oddzielnie bez tekstyliów. Nie dodawać żadnych środków piorących.
- Wybrać krótki program piorący o temperaturze maksymalnej 40 °C i ilości obrotów wirowania maksymalnie 600 obr/min.

Po praniu i wirowaniu filtr cokołowy znowu będzie się nadawał do użycia.


Kontrolowanie wymiennika ciepła

⚠ Niebezpieczeństwo zranień przez ostre żeberka chłodzące. Można się o nie pociąć. Nie dotykać żeberek chłodzących rękami.

- Sprawdzić wzrokowo, czy nazbierały się kłaczkii.

Jeśli kłaczkii są widoczne, muszą zostać usunięte.

⚠ Uszkodzenie przez nieprawidłowe czyszczenie wymiennika ciepła. Gdy żeberka chłodzące są uszkodzone lub wygięte, suszarka nie suszy wystarczająco. Wyczyścić odkurzaczem i ssawką pędzlową. Prowadzić ssawkę pędzlową lekko po wierzchu, bez naciskania na żeberka chłodzące wymiennika ciepła.

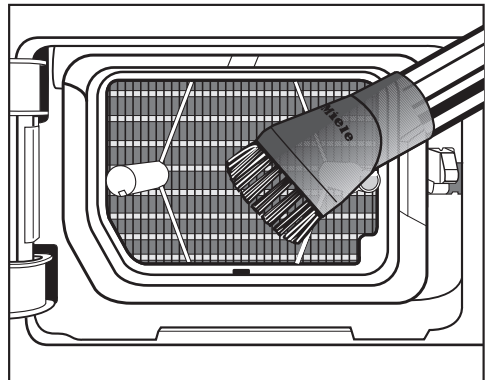

- Odkurzyć kłaczkii i pozostałości.

Kontakt w przypadku wystąpienia usterki


W razie wystąpienia usterek, których nie można usunąć samodzielnie, proszę powiadomić np. sprzedawcę Miele lub serwis Miele.

Wizytę technika serwisowego Miele można zamówić online na stronie www.miele.pl w zakładce Serwis.

Dane kontaktowe serwisu Miele znajdują się na końcu tego dokumentu.

Serwis wymaga podania oznaczenia modelu i numeru fabrycznego urządzenia (Fabr./SN/Nr.). Obie te informacje znajdują się na tabliczce znamionowej.

Tabliczkę znamionową można znaleźć po otwarciu drzwiczek suszarki:

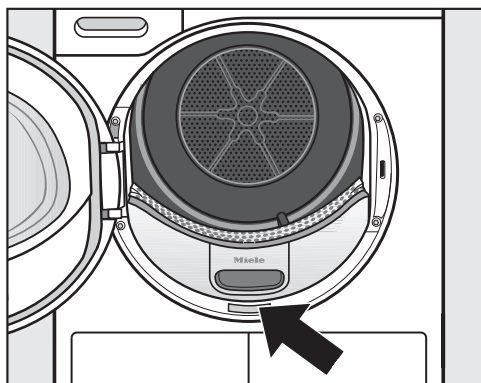

Wypożyczenie dodatkowe

Wypożyczenie dodatkowe do tej suszarki można nabyć w sklepach specjalistycznych lub w serwisie firmy Miele.

Te i wiele innych interesujących produktów można również zamówić w sklepie internetowym Miele.

Kosz suszarniczy

Za pomocą kosza suszarniczego można suszyć lub wietrzyć takie produkty, które nie mogą być poddawane obciążeniom mechanicznym.

Kapsułka zapachowa


Zastosować kapsułę zapachową przy suszeniu, gdy preferowany jest jakiś szczególny zapach.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 2 lata.

Dalsze informacje można znaleźć w warunkach gwarancji dostarczonych wraz z urządzeniem.


Widok z przodu

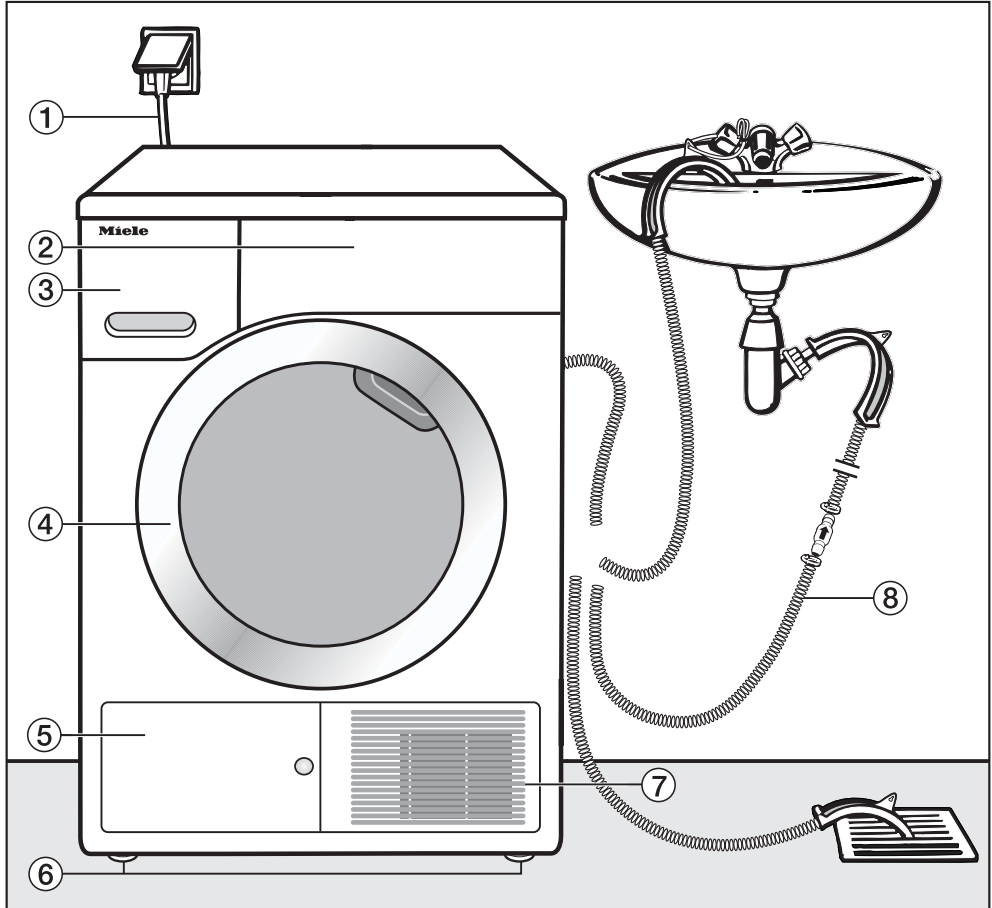

- | | |
|--------------------------------|---|
| ① Przewód przyłączeniowy | ⑤ Kłapa filtra cokołowego |
| ② Panel sterowania | ⑥ 4 nóżki regulowane na wysokość |
| ③ Zbiornik wody kondensacyjnej | ⑦ Kratka powietrza chłodzącego |
| ④ Drzwiczki | ⑧ Wąż odpływowy dla wody kondensacyjnej |

Instalacja

Widok z tyłu

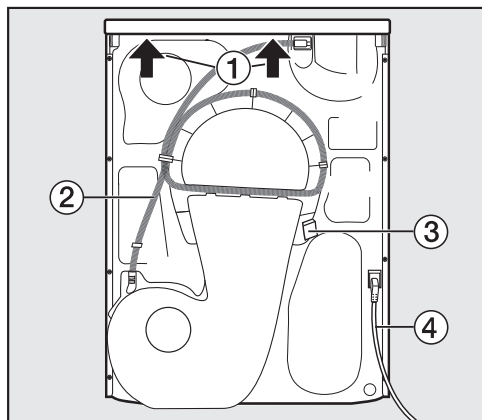


- ① Występ pokrywy z możliwością uchwycenia do celów transportowych
- ② Wąż odpływowy dla wody kondensacyjnej
- ③ Zaczep do nawinięcia przewodu przyłączeniowego przy transporcie
- ④ Przewód przyłączeniowy

Transportowanie suszarki

⚠ Szkody rzeczowe i osobowe przez nieprawidłowy transport. Gdy suszarka się przewróci, może spowodować zranienia i uszkodzenia.

Przy transporcie suszarki uważać na jej stabilność.

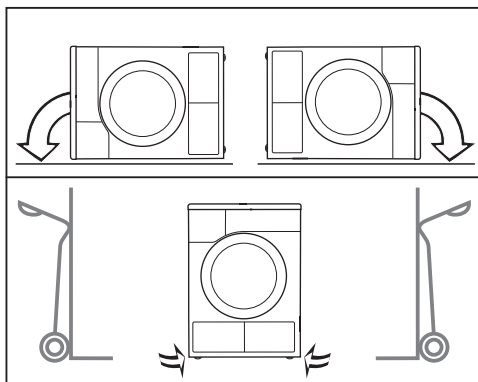

- Przy transporcie na leżąco: Kłaść suszarkę wyłącznie na lewej lub prawej ścianie bocznej.
- Przy transporcie na stojąco: Gdy stoi się wózek przechyłny, wówczas również należy transportować suszarkę wyłącznie na lewej lub prawej ścianie bocznej.

Przenoszenie suszarki na miejsce ustawienia


⚠ Może się zdarzyć, że w nadzwyczajnych okolicznościach tylne mocowanie pokrywy stanie się łamiwe. Pokrywa może się wówczas oderwać przy przenoszeniu. Sprawdzić wytrzymałość występu pokrywy przed przenoszeniem.

- Przenosić suszarkę za przednie nóżki urządzenia i tylny występ pokrywy.


Ustawianie

Wypoziomowanie suszarki

W obszarze otwierania drzwiczek suszarki nie wolno instalować żadnych zamykanych drzwiczek, drzwiczek przesuwanych ani drzwiczek osadzonych po przeciwnej stronie.

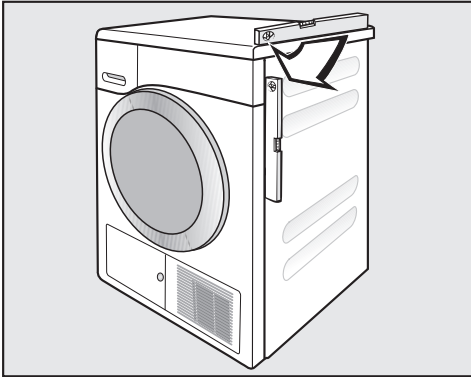

Dla zagwarantowania bezusterkowej pracy suszarka musi być ustawiona poziomo. Nierówności podłoża można skompensować na wykręcanych nóżkach suszarki.

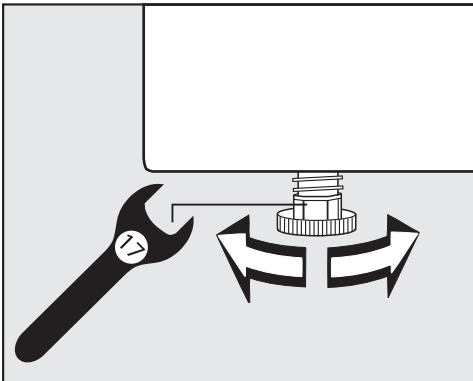

- Obracać nóżki suszarki za pomocą klucza płaskiego lub ręcznie.



⚠ Zagrożenie pożarowe i wybuchowe przez uszkodzenie suszarki. Czynnik chłodniczy jest palny i wybuchowy.

Nie dokonywać w suszarce żadnych zmian. Proszę zatroszczyć się o to, żeby suszarka nie została uszkodzona.

Gdy suszarka zostanie uszkodzona, należy się stosować do następujących zaleceń:

- Unikać otwartego ognia lub źródeł zapłonu.
- Odłączyć suszarkę od sieci elektrycznej.
- Przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się suszarka.
- Powiadomić serwis Miele.

Okres spoczynkowy po ustawieniu

⚠ Uszkodzenie suszarki przez zbyt wczesne uruchomienie.

Może przy tym zostać uszkodzona pompa ciepła.

Po ustawieniu odczekać jedną godzinę, zanim suszarka zostanie uruchomiona.

Instalacja

Wentylacja

Nie zasłaniać otworu dla powietrza chłodzącego z przodu suszarki. W przeciwnym razie nie będzie zagwarantowane wystarczające chłodzenie wymiennika ciepła powietrzem.

Szczelina powietrzna pomiędzy spodem suszarki i podłogą nie może zostać zmniejszona przez listwy cokółowe, dywany o długim włosiu itp. W przeciwnym razie nie będzie zagwarantowany wystarczający dopływ powietrza.

Wydmuchiwane ciepłe powietrze, użyte do chłodzenia wymiennika ciepła, ogrzewa powietrze w pomieszczeniu. Dlatego należy się zatroszczyć o wystarczającą wentylację pomieszczenia, np. przez otwarcie okna. W przeciwnym razie przedłuży się czas suszenia (większe zapotrzebowanie na energię).

Ta suszarka przez zastosowanie pompy ciepła wytwarza podczas pracy bardzo dużo ciepła w swojej obudowie. To ciepło musi mieć możliwość skutecznego odprowadzenia. W przeciwnym razie może ulec przedłużeniu czas suszenia lub nawet należy się liczyć z trwałym uszkodzeniem suszarki.

Ciągła wentylacja pomieszczenia podczas procesu suszenia oraz szczelina pomiędzy spodem suszarki i podłogą muszą być zagwarantowane przez cały czas.

Przed późniejszym transportem

Niewielka ilość wody kondensacyjnej pozostała po suszeniu w obszarze pompy może się wylać w przypadku przechylenia suszarki. Zalecenie: Przed transportem uruchomić na ok. 1 minutę jakiś program. Pozostała woda kondensacyjna zostanie w ten sposób odprowadzona do pojemnika na wodę kondensacyjną (który należy wówczas jeszcze raz opróżnić) lub do kanalizacji.

Dodatkowe warunki instalacyjne

 Niebezpieczeństwo odniesienia zranień przez porażenie prądem, gdy z suszarki musi zostać zdjęta pokrywa.

Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego występuje, ponieważ mogą zostać dotknięte elementy w suszarce znajdujące się pod napięciem.

Ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć suszarkę od sieci elektrycznej.

Zabudowa pod blatem roboczym lub w szafce

Uszkodzenie urządzenia ze względu na wytwarzanie ciepła.

Zatroszczyć się o to, żeby strumień gorącego powietrza wydostającego się z suszarki mógł zostać odprowadzony.

- Przyłącze elektryczne musi być zainstalowane w pobliżu suszarki i łatwo dostępne.
- Czas suszenia może się nieznacznie przedłużyć.

Zapobieganie wytwarzaniu ciepła:

- Wykręcić nóżki suszarki, tak żeby pomiędzy podłogą i spodem suszarki utworzyła się szczelina o wielkości min. 20 mm.
- Dopasować odpowiednio istniejący ciągły cokół meblowy w obszarze suszarki.
- Wykonać otwory w szafce.

Możliwość wsunięcia pod blat roboczy

Ta suszarka może zostać wsunięta pod blat roboczy także bez demontażu pokrywy urządzenia.

Wyposażenie dodatkowe

– Zestaw do podbudowy

W przypadku zabudowy pod blatem roboczym z demontażem pokrywy urządzenia wymagany jest zestaw do podbudowy.

Montaż/Demontaż musi zostać przeprowadzony przez specjalistę.

Dołączona do zestawu do podbudowy blaszana pokrywa zastępuje pokrywę urządzenia. Blaszana pokrywa jest wymagana ze względu na bezpieczeństwo elektryczne.

Do zestawu do podbudowy jest dołączona instrukcja montażu.

– Zestaw łączący pralkę z suszarką

Ta suszarka może zostać ustawiona z pralką Miele w słupku. Można zastosować wyłącznie wymagany do tego zestaw połączeniowy Miele.

– Cokół

Dla tej suszarki dostępny jest cokół z szufladą.

Instalacja

Odprowadzanie wody kondensacyjnej na zewnątrz

Uwagi

Woda kondensacyjna powstająca przy suszeniu jest odpompowywana przez wężyk odpływowy z tyłu suszarki do zbiornika wody kondensacyjnej.


Istnieje również możliwość odprowadzania wody kondensacyjnej za pomocą wężyka odpływowego na zewnątrz. W takim przypadku nie trzeba więcej opróżniać zbiornika wody kondensacyjnej.

Długość wężyka: 1,49 m

Maks. wysokość pompowania: 1,00 m

Maks. odległość pompowania: 4,00 m

Wyposażenie odpływowe

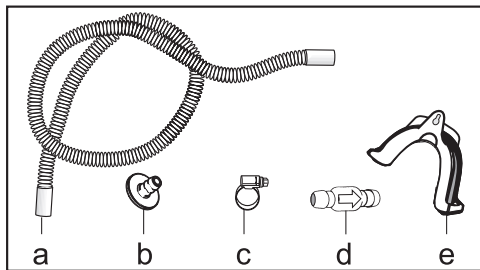

- załączone: adapter (b), opaska zaciskowa (c), uchwyt wężyka (e)
- do dokupienia w Miele: zestaw montażowy „zawór zwrotny” dla zewnętrznego przyłącza wody. Obejmuje zawór zwrotny (d), przedłużenie wężyka (a) i opaski zaciskowe (c).

Szczególne warunki instalacyjne, które wymagają zastosowania zaworu zwrotnego

⚠ Szkody rzeczowe przez wpływającą z powrotem wodę kondensacyjną.

Woda może wpłynąć lub zostać zassana z powrotem do suszarki. Woda ta może spowodować uszkodzenia suszarki i szkody w pomieszczeniu.

Zastosować zawór zwrotny, gdy koniec wężyka jest zanurzony w wodzie lub podłączony do innych, prowadzących wodę, przyłączy.

Maks. wysokość pompowania z zaworem zwrotnym: 1,00 m

Do szczególnych warunków instalacyjnych, w przypadku których wymagany jest zawór zwrotny, należą:

- Odprowadzenie do umywalki lub odpływu podłogowego, gdy końcówka wężyka jest zanurzona w wodzie.
- Podłączenie do syfonu umywalkowego.
- Różne możliwości instalacyjne, w których dodatkowo podłączona jest np. pralka lub zmywarka.


W przypadku nieprawidłowego montażu zaworu zwrotnego odpompowywanie wody nie jest możliwe.

Zawór zwrotny musi zostać zamontowany w taki sposób, żeby strzałka na zaworze zwrotnym była skierowana w kierunku przepływu.

Przekładanie węża odpływowego

⚠ Uszkodzenie węża odpływowego przez nieprawidłowe postępowanie. Wąż odpływowy może zostać uszkodzony i nastąpi wyciek wody. Nie ciągnąć za wąż odpływowy, nie zginać go ani nie załamywać.

W wężu odpływowym znajduje się niewielka ilość wody resztkowej. Dlatego należy przygotować jakiś pojemnik.

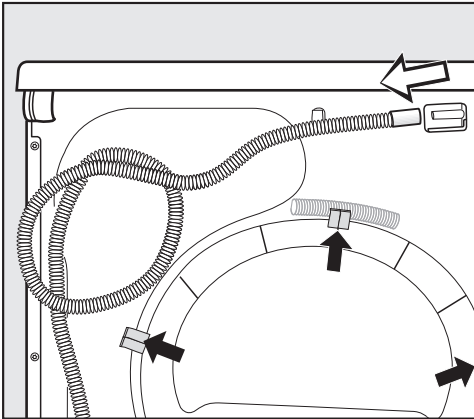


- Ściągnąć wąż odpływowy z króćca (jasna strzałka).
- Ściągnąć wąż z zaczepów (ciemna strzałka) i go odwinąć.
- Spuścić wodę resztkową do jakiegoś naczynia.

Przykłady

Odprowadzenie do umywalki lub do odpływu podłogowego

Zastosować uchwyt węża, żeby można było zawiesić wąż odpływowy.

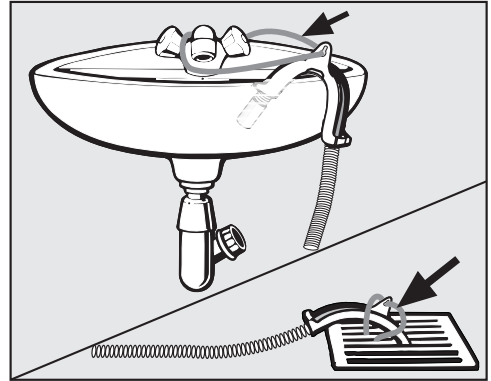

⚠ Szkody przez wypływającą wodę.

Jeśli końcówka węża się uwolni, wypływająca woda może spowodować szkody.


Zabezpieczyć wąż odpływowy przed ześlizgnięciem (np. przywiązać)!

Zawór zwrotny można włożyć w końcówkę węża.

Instalacja

Bezpośrednie podłączenie do syfonu umywalkowego

Zastosować uchwyt węża, adapter, opaski zaciskowe i zawór zwrotny (wyposażenie dodatkowe).

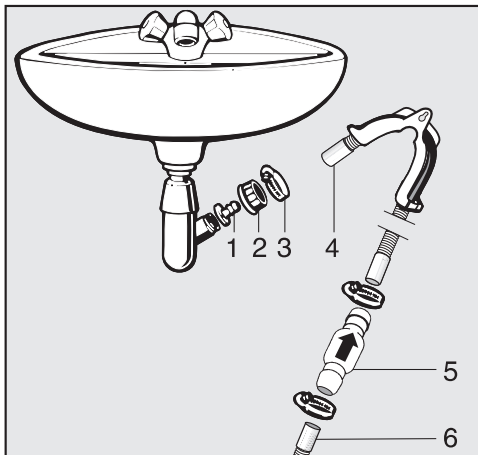

1. Adapter
2. Nakrętka do syfonu umywalkowego
3. Opaska zaciskowa
4. Końcówka węży (mocowana na uchwycie węży)
5. Zawór zwrotny
6. Wąż odpływowy suszarki

- Zainstalować adapter **1** do syfonu umywalkowego za pomocą nakrętki **2**.
Z reguły nakrętka jest wyposażona w zaślepkę, którą należy wyjąć.
- Założyć końcówkę węży **4** na adapter **1**.
- Zastosować uchwyt węży.
- Zaciągnąć opaskę zaciskową **3** bezpośrednio za nakrętką za pomocą śrubokręta.
- Zawór zwrotny **5** wetknąć w wąż odpływowy **6** suszarki.

Zawór zwrotny **5** musi zostać zamontowany w taki sposób, żeby strzałka była skierowana w kierunku przepływu (w kierunku umywalki).

- Zamocować zawór zwrotny za pomocą opasek zaciskowych.

Podłączenie elektryczne

Suszarka jest seryjnie wyposażona we wtyczkę do podłączenia do gniazda ochronnego.

Ustawić suszarkę w taki sposób, żeby gniazdo było łatwo dostępne. Jeśli gniazdo nie jest swobodnie dostępne, proszę się upewnić, że po stronie instalacji dostępne jest urządzenie rozłączające wszystkie bieguny.



Zagrożenie pożarowe przez przegrzanie.

Użytkowanie suszarki za pośrednictwem gniazd wielokrotnych i przedłużaczy może doprowadzić do przecięcia kabla.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować żadnych gniazd wielokrotnych ani przedłużaczy.

Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zabezpieczenie obwodu elektrycznego, do którego przyłączona jest suszarka, za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) typu .

Uszkodzony przewód przyłączeniowy może zostać wymieniony wyłącznie na specjalny przewód przyłączeniowy takiego samego typu (dostępny w serwisie Miele). Ze względów bezpieczeństwa wymiana może zostać dokonana wyłącznie przez wykwalifikowanego fachowca lub serwis Miele.

Informacje dotyczące wartości znamionowych i odpowiedniego zabezpieczenia są zamieszczone w tej instrukcji użytkowania lub na tabliczce znamionowej. Porównać te dane z danymi przyłącza elektrycznego w miejscu instalacji. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii elektryka.

Możliwa jest czasowa lub stała praca na autonomicznym lub niezsynchronizowanym z siecią systemie zasilania (jak np. mikro sieci, systemy rezerwowe). Warunkiem dla takiej eksploatacji jest, żeby system zasilania odpowiadał specyfikacji EN 50160 lub porównywalnej. Środki ochronne przewidziane w instalacji domowej i w tym produkcie Miele muszą być skuteczne w swojej funkcji i działaniu również w trybie pracy autonomicznej lub niezsynchronizowanej z siecią, albo muszą być zastąpione przez równoważne środki w instalacji (patrz np. VDE-AR-E 2501-2).

Dane techniczne

Wysokość	850 mm
Szerokość	596 mm
Głębokość	640 mm
Głębokość przy otwartych drzwiczkach	1054 mm
Wysokość w zabudowie podblatowej	820 mm (+8/-2 mm)
Szerokość w zabudowie podblatowej	600 mm
Głębokość w zabudowie podblatowej	600 mm
Możliwość wsunięcia pod blat roboczy	tak
Możliwość ustawienia w słupku	tak
Ciężar	ok. 62 kg
Objętość bębna	120 l
Wielkość załadunku	7,0 kg (waga suchego prania)
Objętość zbiornika na wodę kondensacyjną	4,8 l
Długość węża	1,49 m
Maksymalna wysokość odpompowywania	1,00 m
Maksymalna odległość odpompowywania	4,00 m
Długość przewodu przyłączeniowego	2,00 m
Napięcie przyłączeniowe	patrz tabliczka znamionowa
Moc przyłączeniowa	patrz tabliczka znamionowa
Zabezpieczenie	patrz tabliczka znamionowa
Znaki certyfikacyjne	patrz tabliczka znamionowa
Zużycie energii	patrz rozdział „Dane eksploatacyjne“
Diody świetlne LED	klasa 1

Karta produktu do elektrycznych suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych

w odniesieniu do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 392/2012

MIELE	
Identyfikator modelu	TSA 223 WP
Pojemność znamionowa ¹	7,0 kg
Typ suszarki bębnowej dla gospodarstw domowych (wywiewowa / kondensacyjna)	- / •
Klasa efektywności energetycznej	
A+++ (największa efektywność) do D (najmniejsza efektywność)	A++
Ważone roczne zużycie energii (AE _e) ²	208 kWh/rok
Suszarka bębnowa (automatyczna / nieautomatyczna)	• / -
Zużycie energii w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych	
Zużycie energii przy pełnym załadunku	1,70 kWh
Zużycie energii przy częściowym załadunku	0,96 kWh
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia (P _o)	0,40 W
Ważone zużycie energii w trybie czuwania (P)	0,40 W
Czas trwania trybu czuwania (T) ³	15 min
Program standardowy, do którego odnoszą się informacje zawarte na etykiecie i w karcie produktu ⁴	Bawełna Do szafy
Czas programu dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych	
Ważony czas programu	121 min
Czas trwania programu przy pełnym załadunku	155 min
Czas trwania programu przy częściowym załadunku	95 min
Klasa wydajności skraplania ⁵	
A (największa efektywność) do G (najmniejsza efektywność)	A
Ważona wydajność skraplania (Ct) dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadunku	94 %
Średnia wydajność skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku	95 %
Średnia wydajność skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku	94 %
Poziom mocy akustycznej (średnia wartość ważona) (L _{WA}) ⁶	66 dB(A) re 1 pW
Urządzenie do zabudowy	-

- Tak, występuje

¹ w kg tkanin bawełnianych, dla standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku

Dane techniczne

- ² na podstawie 160 cykli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadunku oraz zużycia energii w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użytkowania urządzenia
- ³ jeżeli suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią
- ⁴ Ten program jest odpowiedni do suszenia tkanin bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz jest najbardziej efektywnym programem pod względem zużycia energii w przypadku tkanin bawełnianych
- ⁵ jeżeli suszarka bębnowa dla gospodarstw domowych jest suszarką kondensacyjną
- ⁶ w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku

Dane eksploatacyjne

	Załadunek ¹ kg	Prędkość wirowania pralki obr/min	Wilgot- ność resztko- wa %	Energia kWh	Czas trwania min
Bawełna  ²	7,0	1000	60	1,70	155
	3,5	1000	60	0,96	95
Bawełna Do szafy	7,0	1200	53	1,50	140
	7,0	1400	50	1,45	133
	7,0	1600	44	1,30	118
Bawełna Do szafy obejmuje Tryb łagodny+	7,0	1000	60	1,75	165
Bawełna Do prasowania	7,0	1000	60	1,25	120
	7,0	1200	53	1,10	105
	7,0	1400	50	1,00	98
	7,0	1600	44	0,85	83
Tkaniny delikatne Do szafy	4,0	1200	40	0,50	65
Tkaniny delikatne Do szafy obejmuje Tryb łagodny+	4,0	1200	40	0,50	66
Tkaniny bardzo delikatne Do szafy	2,5	800	50	0,50	65
Wełna Finish	2,0	1000	50	0,02	5
Koszule Do szafy	2,0	600	60	0,46	60
Program ekspresowy Do szafy	4,0	1000	60	0,85	100
Jeans Do szafy	3,0	900	60	0,95	115
Impregnacja Do szafy	2,5	800	50	0,75	95

¹ Waga suchego prania

² Program testowy zgodnie z rozporządzeniem 392/2012/EU dla etykiety energetycznej zmierzonej wg EN 61121.

Wszystkie nieoznaczone wartości zostały ustalone w oparciu o normę EN 61121.

Dane dotyczące zużycia mogą odbiegać od podanych wartości w zależności od ilości ładunku, różnych rodzajów tkanin, wilgotności resztkowej po wirowaniu, wahań napięcia w sieci elektrycznej lub twardości wody.

Funkcje programowane

Programowanie

Za pomocą funkcji programowanych można dopasować elektronikę suszarki do indywidualnych wymagań.

Programowanie odbywa się w krokach (1, 2, 3 ... 9) za pomocą przycisków dotykowych.

Wchodzenie na poziom programowania

Warunki wstępne

- Pokrętko wyboru programów jest ustawione na pozycji dowolnego programu.
- Drzwiczki suszarki są otwarte.

- 1 Nacisnąć przycisk dotykowy ►II i przytrzymać ten przycisk dotykowy naciśnięty podczas wykonywania kroków 2—3.
- 2 Zamknąć drzwiczki suszarki.
- 3 Zaczekać, aż migający szybko napis *Start/Dokładanie prania zacznie się świecić stale...*
- 4 ...a następnie puścić przycisk dotykowy ►II.

W obszarze wskazań czasu zostaje wyświetlone *P01*.

Wybieranie i aktywowanie funkcji programowanej

Numer funkcji programowanej jest prezentowany w obszarze wskazań czasu przez *P* w kombinacji z liczbą: np. *P01*.

- 5 Naciskając przycisk dotykowy ▲ wybiera się po kolei następne funkcje programowane:

Funkcja programowana	
<i>P01</i>	Stopnie suszenia
<i>P05</i>	Głośność brzęczyka
<i>P06</i>	Dźwięk przycisków
<i>P07</i>	Kod PIN
<i>P11</i>	Tryby wyłączania panelu sterowania
<i>P13</i>	Pamięć
<i>P14</i>	Ochrona przed zagniataniem

- 6 Potwierdzić wybraną funkcję programowaną za pomocą przycisku dotykowego ►II.

Modyfikowanie i zapisywanie funkcji programowanych

Funkcję programowaną można włączyć/ wyłączyć lub wybrać różne opcje.

Opcja funkcji programowanej jest prezentowana w obszarze wskazań czasu poprzez - w kombinacji z liczbą: np. -00.

Zaprogramowane ustawienie zostaje zapamiętane na stałe. Można je zmienić ponownie w każdej chwili.

- 7 Naciskając przycisk dotykowy ▲ przełącza się funkcję programowaną (wł./wył.) lub wybiera jedną z opcji:

Funkcja programowana					
	możliwe ustawienia				
	-00	-01	-02	-03	-04
PD1		X	✓	X	X
PD5	X	✓			
PD6	X	✓			
PD7	✓	X			
P11	X	✓			
P13	✓	X			
P14	X	✓	X		

X = do wybrania, ✓ = ustawienie fabryczne

- 8 Potwierdzić wybór przyciskiem dotykowym ►II.

Teraz wyświetlany jest ponownie numer funkcji programowanej, np. PD1.

Opuszczanie poziomu programowania

- 9 Obrócić pokrętkę wyboru programów na pozycję ⏻.

Funkcje programowane

P01 Stopnie suszenia

Stopnie suszenia w programach *Bawełna* i *Tkaniny delikatne* można dopasować skokowo.

Ustawienia

- 01 = bardziej wilgotne
- 02 = **ustawienie fabryczne**
- 03 = bardziej suche
- 04 = jeszcze bardziej suche

P05 Brzęczyk aktywny

Brzęczyk informuje akustycznie o zakończeniu programu. Można go wyłączyć lub włączyć.

Ciągły sygnał ostrzegawczy w przypadku wystąpienia błędu jest niezależny od tego ustawienia.

Ustawienia

- 00 = wył.
- 01 = **wł. (ustawienie fabryczne)**

P06 Dźwięk przycisków

Dźwięk sygnału towarzyszącego naciśnięciu przycisków dotykowych może zostać zmieniony lub wyłączony.

Ustawienia

- 00 = wył.
- 01 = **ustawienie fabryczne**

P07 Kod PIN

Kod PIN chroni Państwa suszarkę przed nieuprawnionym użyciem.

Przy uaktywnionym kodzie PIN po włączeniu należy wprowadzić kod PIN, żeby móc obsługiwać to urządzenie.

Ustawienia

- 00 = **wył. (ustawienie fabryczne)**
- 01 = wł.

Gdy zostanie wybrane ustawienie -01, w przyszłości po włączeniu tej suszarki będzie z niej można korzystać tylko po wprowadzeniu kodu PIN.

Obsługa suszarki z kodem PIN

Po każdym włączeniu suszarki w obszarze wskazań czasu miga i świeci

Kod PIN brzmi 250 i nie można go zmienić.

- Naciskać przycisk dotykowy ▲, aż jako pierwsza cyfra zacznie migać 2...
- Potwierdzić za pomocą przycisku dotykowego ►II.
- W ten sam sposób wprowadzić pozostałe dwie cyfry.

Po wprowadzeniu i potwierdzeniu 250 można znowu obsługiwać suszarkę.

P11 Tryby wyłączania panelu sterowania

W celu zaoszczędzenia energii podczas trwania programu, wskazania czasu i przyciski dotykowe zostają wygaszone po 10 minutach. W takim przypadku napis *Start/Dokładanie prania* pulsuje światłem.

Ale: w przypadku wystąpienia błędu wygaszenie nie następuje.

Ustawienia

-00 = **wył.**

Wskazania czasu i przyciski dotykowe nie zostają wygaszone.

-01 = **wł. (ustawienie fabryczne)**

Wygaszenie wskazań czasu i przycisków dotykowych następuje po 10 minutach trwania programu.

Ponowne „włączanie” wskazań

- Nacisnąć przycisk dotykowy ►11. Nie ma to wpływu na bieżący program suszenia.

P13 Pamięć

To można ustawić: Elektronika zapamiętuje wybrany program wraz ze stopniem suszenia lub wybranymi ustawieniami. Ponadto zostaje zapamiętany czas trwania programu *Ciepłe powietrze/DryFresh*. Następnym razem przy dokonywaniu wyboru programu zostaną wyświetlone te ustawienia.

Ustawienia

-00 = **wył. (ustawienie fabryczne)**

-01 = **wł.**

P14 Ochrona przed zagniataniem

Do maks. 2 godzin po zakończeniu procesu suszenia bęben obraca się w specjalnym rytmie przeciwnagnieciowym. Pomaga to w zredukowaniu zagnieceń, gdy tekstylia nie zostaną wyjęte z bębna natychmiast po zakończeniu programu. Czas trwania można skrócić.

Ustawienia

-00 = bez ochrony przed zagniataniem

-01 = 1 godzina

-02 = **2 godziny (ustawienie fabryczne)**

Miele Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel. 22 335 00 00
www.miele.pl

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Niemcy

TSA 223 WP

pl-PL

M.-Nr 11 845 840 / 01