

Naudojimo instrukcija Indaplovės



Prieš statydami, prijungdami ir paleisdami **būtinai** perskaitykite naudojimo instrukciją. Taip apsisausosite patys ir išvengsite pažeidimų.

Turiny

Saugos nurodymai ir įspėjimai	4	“Miele@home”	33
Naudojimo instrukcijos naudoji-		“Scan & Connect” atlikimas	33
mo nurodymai	11	“Fernsteuerung”	35
Nuoroda apie struktūrą	11	“RemoteUpdate”	35
Komplektacija	12	“SmartStart”	36
Papildomai įsigijami priedai	12	“EcoStart”	36
Prietaiso aprašymas	13	“Verbrauchsanzeige”	
Prietaiso apžvalga	13	(“EcoFeedback”)	38
Apatinis krepšys	14	“Display-Helligkeit”	38
Valdymo skydelis	15	“Lautstärke”	38
Ekrano veikimas	16	“Mangelanzeigen”	39
Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą	21	“AutoOpen”	39
Pirmasis paleidimas	22	“2. Zwischenspülen”	39
Durių atidarymas	22	“BrilliantLight”	39
Durių uždarymas	22	“Hygienezyklus”	39
Jungimas į tinklą	23	“Wärmespeicher”	40
Pagrindiniai nustatymai	24	“Wasseranschluss”	40
Kalbos nustatymas	24	“Informationen”	40
Jungimo į tinklą sąlygos	24	“Händler”	40
“Miele@home” diegimas	24	“Werkeinstellungen”	40
Paros laiko nustatymas	24	Ryšio modulio autorių teisės ir li-	
Vandens kietumo nustatymas	25	cencijos	41
“AutoDos” suaktyvinimas	25	Ekologiškas indų plovimas	42
Regeneruojamoji druska	26	Taupusis plovimas	42
Druskos pildymas	27	Sąnaudų indikatorius	
Druskos papildymas	28	“EcoFeedback”	43
Skalavimo skystis	28	Šilumokaitis	44
Skalavimo skysčio pildymas	29	Indų ir stalo įrankių sukrovimas	45
Skalavimo skysčio pildymas	29	Bendrieji nurodymai	45
Nustatymai	30	Viršutinis krepšys (atsižvelgiant į	
Nustatymų meniu atvėrimas	30	modelį)	47
Nustatymų keitimas	30	Viršutinio krepšio padėties keitimas	50
Nustatymų užbaigimas	30	Apatinis krepšys (atsižvelgiant į	
“Sprache”	31	modelį)	51
“Tageszeit”	31	Stalo įrankių stalčius	57
“Wasserhärte”	31	“3D-MultiFlex” stalčiaus pakro-	
“AutoDos” (automatinis ploviklio		vimas	57
dozavimas)	32	Išdėstymo pavyzdžiai (atsižvelgiant	
“Klarspüler”	32	į modelį)	58
“Extras speichern”	32	Indaplovė su stalo įrankių stal-	
		čiumi	58

Ploviklis	60	Prietaiso priekinės dalies valymas ...	83
Ploviklių rūšys	60	“AutoDos” plovimas.....	84
Ploviklio dozavimas	61	Purškimo svirčių plovimas	85
Automatinis ploviklio dozavi- mas / “AutoDos”	61	Plovimo kameros filtrų tikrinimas.....	88
“AutoDos” suaktyvinimas	61	Filtrų valymas.....	89
“PowerDisk” įdėjimas	61	Vandens įvado sietelio valymas.....	90
Rankinis ploviklio dozavimas	63	Vandens išleidimo siurblio valymas.	91
Ploviklio dozavimas.....	63	Ką daryti, jei...	92
Ploviklio pildymas	64	Techniniai veikimo sutrikimai	92
Prietaiso naudojimas	65	Klaidų pranešimai	93
Indaplovės įjungimas	65	Durelių atidarymo mygtukas.....	93
Programos pasirinkimas	65	Triktis vandens įvade.....	94
Programos trukmės rodmuo	66	Klaida vandens nuotake.....	95
Programos paleidimas	66	“AutoDos” (automatinio ploviklio dozavimo) triktys	96
Programos pabaiga	66	Purškimo strėlyčių triktis.....	98
Energijos valdymas.....	67	Bendrieji indaplovės veikimo sutri- kimai	98
Indaplovės išjungimas	67	Garsai.....	99
Indų iškrovimas	68	Netenkinantis geras plovimo rezul- tatas	100
Programos nutraukimas.....	68	Garantinio aptarnavimo skyrius	104
Programos nutraukimas arba keiti- mas	68	Sutrikus prietaiso veikimui, susisie- kite	104
Parinktys	69	EPREL duomenų bazė	104
⌚ Laikmatis	69	Garantija	104
☐ “MobileStart” funkcijos aktyvi- nimas	73	Skirta bandymų institutams	104
Darbo valandų rodymas.....	73	Įrengimas	105
Programų pasirinkimo gairės	74	“Miele” apsaugos nuo vandens sis- tema	105
Programų apžvalga	76	Vandens įleidimas	105
☐ kitos programos	78	Galioja tik Vokietijoje	106
Papildomos funkcijos	80	Vandens išleidimas	107
Papildomų funkcijų pasirinkimas.....	80	Elektros jungtis	108
☉ Papildomos funkcijos “Sparčio- ji” pasirinkimas.....	81	Techniniai duomenys	109
Plovimas ir priežiūra	82	Atitikties deklaracija.....	110
Plovimo kameros valymas.....	82	Garantijos sąlygos	111
Higieninis ciklas	82		
Durelių sandariklio ir durelių valy- mas	82		
Valdymo skydelio valymas.....	83		
Šviesolaidžio valymas	83		

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Ši indaplovė atitinka reikiamus saugos nuostatus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš statydami ir naudodami indaplovę, atidžiai perskaitykite montavimo ir naudojimo instrukciją. Joje pateikiami svarbūs montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai. Taip apsisaugosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

“Miele” primygtinai rekomenduoja susipažinti ir vadovautis indaplovės montavimo instrukcija bei saugos nurodymais bei įspėjimais, kaip nurodyta standarte IEC 60335-1.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Šią montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam savininkui.

Tinkamas naudojimas

► Ši indaplovė skirta naudoti namų ūkyje ir panašioje buitinėje aplinkoje, pvz.:

- parduotuvėse, biuruose ir panašiose darbinėse aplinkose,
- sodybose,
- viešbučiuose, moteliuose svečių namuose ir kitose panašiose gyvenamosiose aplinkose.

► Ji neskirta naudoti lauke.

► Prietaisą galima naudoti iki 4000 m virš jūros lygio.

► Indaplovę naudokite tik namų ūkyje naudojamų indų plovimui. Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.

► Žmonės, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo nesugeba saugiai valdyti indaplovės, ja gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsaingo asmens. Šie asmenys indaplovę neprižiūrimi gali naudoti tik tada, kai apie ją jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją naudoti. Jie privalo atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

Vaikai namų ūkyje

► Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis indaplove, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

- ▶ Vyresni nei aštuonerių metų vaikai indaplovę neprižiūrimi gali naudoti tik tada, kai apie ją jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją naudoti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti indaplovės.
- ▶ Prižiūrėkite netoli indaplovės esančius vaikus. Vaikams niekada neleiskite žaisti su indaplove. Vaikai gali užsidaryti indaplovėje!
- ▶ Jeigu aktyvintas automatinis durelių atidarymas, mažamečiams vaikams draudžiama būti indaplovės durelių atsidarymo zonoje. Nenumatytu gedimo atveju kyla pavojus susižeisti.
- ▶ Pavojus uždusti. Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Užtikrinkite, kad vaikai nepasiektų ploviklių! Plovikliai sukelia sunkius odos nudegimus arba gali pažeisti akis. Jie gali išgraužti burną, gerklę ar net sukelti dusulį. Todėl laikykite vaikus atokiau ir nuo atidarytos indaplovės. Indaplovėje gali būti ploviklio likučių. Vaikui prarijus ploviklio, nedelsiant kreipkitės į medikus.

Techninė sauga

- ▶ Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų naudotojui gali kilti pavojų. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgalioti specialistai.
- ▶ Netvarkingas prietaisas gali kelti pavojų jūsų saugumui. Apžiūrėkite prietaisą, ar nėra matomų pažeidimų, ypač po transportavimo. Niekada nenaudokite netvarkingo prietaiso.
- ▶ Prijungę indaplovę prie pagal visus reikalavimus įrengtos įžeminimo sistemos, užtikrinsite jos elektros instaliacijos saugą. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos būtina laikytis. Kilus abejonų, kvalifikuotas specialistas turėtų patikrinti pastato elektros instaliaciją. "Miele" nepriima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl nesamo arba nutraukto įžeminimo laido (pvz., patyrus elektros smūgį).

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonimine arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

► Indaplovei jungti prie maitinimo tinklo naudokite 3 polių kištuką su apsauginiu kontaktu (ne fiksuotą jungtį). Pastačius indaplovę, maitinimo lizdas turi būti lengvai prieinamas, kad bet kada galėtumėte atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo.

► Indaplovė negali uždengti jokio elektros prietaiso kištuko, nes montavimo nišos gylis gali būti per mažas ir dėl prispausto kištuko gali kilti perkaitimo (gaisro) pavojus.

► Indaplovę draudžiama montuoti po kaitlente. Galimai aukšta spinduliuojama temperatūra gali apgadinti indaplovę. Dėl tos pačios priežasties prietaisą draudžiama statyti prie "ne virtuvinių" šilumą spinduliuojančių prietaisų (pvz., patalpos šildymui naudojamų atvirų ugniaviečių).

► Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti jungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad prietaisas nesugestų. Prieš prijungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriku.

► Indaplovę prie elektros tinklo leidžiama prijungti tik baigus visus įrengimo ir montavimo darbus, įskaitant durelių spyruoklių nustatymą.

► Indaplovę leidžiama eksploatuoti tik jeigu durelių mechaninė sistema veikia be sutrikimų, nes suaktyvinus automatinį durelių atidarymo mechanizmą (priklauso nuo modelio), gali kilti pavojus.

Durelių atidarymo mechanizmas veiks nepriekaištingai, jeigu:

- spyruoklės tolygiai nustatytos abejose durelių pusėse; durelės tinkamai įstatytos, jeigu pravėrus (maždaug 45° kampu) ir paleidus, sustos toje pačioje padėtyje; be to, durelės negali nukristi nestabdomos;
- automatiškai atidarant dureles džiovinimo fazės pabaigoje, fiksavimo bėgelis automatiškai įtraukiamas.

▶ Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamos saugos (pvz., kyla gaisro pavojus). Indaplovės jungimui prie maitinimo tinklo nenaudokite sudėtinių lizdų arba ilgintuvų.

▶ Šios indaplovės negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).

▶ Nestatykite indaplovės patalpoje, kurioje vyrauja neigiama temperatūra. Sušalusios žarnos gali sutrūkinėti arba susprogti. Esant neigiamai temperatūrai gali sumažėti prietaiso elektros sistemos patikimumas.

▶ Prietaisą galim naudoti tik jeigu šis yra prijungtas prie vamzdžių sistemos, iš kurios buvo pašalintas oras, kad išvengtumėte prietaiso pažeidimų.

▶ Vandens įvado jungties plastikiniame korpuse yra elektrinis vožtuvas. Korpuso nenardinkite į skysčius.

▶ Vandens įleidimo žarnoje yra dalių, kuriomis teka elektros srovė. Jos netrumpinkite.

▶ Įmontuota “Miele” apsaugos nuo vandens sistema (“Waterproof” sistema) patikimai apsaugo nuo vandens daromos žalos, jeigu yra išpildytos šios sąlygos:

- prietaisas yra tinkamai sumontuotas;
- pastebėjus pažeidimą, atliekamas indaplovės remontas arba pakeičiamos dalys;
- išvykę ilgesniam laikui (pvz., atostogauti), užsuksite vandens čiaupą.

“Waterproof” sistema veikia net kai indaplovė yra išjungta. Todėl neatjunkite prietaiso nuo maitinimo tinklo.

▶ Vandens jungties slėgis gali svyruoti nuo 50 kPa iki 1000 kPa.

▶ Netvarkingas prietaisas gali kelti pavojų jūsų saugumui. Dėl indaplovės pažeidimų gali sumažėti sauga! Pažeistą indaplovę nedelsdami nustokite naudoti ir susitarkite su savo tiekėju arba klientų aptarnavimo tarnyba dėl remonto.

▶ Jei indaplovės remonto darbus atliks ne “Miele” įgaliotas techninės priežiūros specialistas, prarasite teisę į garantiją.

▶ Sugedusias dalis rekomenduojame pakeisti originaliomis dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik tinkamai įmontuotos originalios atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus, taip pat išsaugoma teisė į garantinį aptarnavimą.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Prieš prijungiant arba atliekant prietaiso techninės priežiūros ir remonto darbus, atjunkite indaplovę nuo elektros tinklo (išjunkite indaplovę, tada ištraukite kištuką).
- ▶ Pažeistą maitinimo laidą leidžiama pakeisti tik to paties tipo nauju maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotasis specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyrius.
- ▶ Dėl šiai indaplovei keliamų aukštų reikalavimų (pvz., susijusių su temperatūra, drėgme, atsparumu cheminiam poveikiui, susidėvėjimu ir vibracija) prietaise naudojamas specialus apšvietimas (ne visuose modeliuose). Šias apšvietimo priemones leidžiama naudoti tik pagal numatytąją paskirtį. Priemonės nėra skirtos patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojas.

Tinkamas pastatymas

- ▶ Indaplovę pastatykite ir prijunkite kaip nurodyta montavimo schemoje.



- ▶ Būkite atsargūs prieš indaplovės montavimą ir montavimo metu. Kyla pavojus susižeisti / įsipjauti kai kuriomis metalinėmis dalimis. Dėvėkite apsaugines pirštines.
- ▶ Jeigu indaplovė yra su automatine durelių atidarymo funkcija ("AutoOpen"), montuodami prietaisą pasirūpinkite, kad atidaromos durelės nebūtų blokuojamos.
- ▶ Jeigu indaplovė montuojama už uždarytų baldo fasadų (pvz., durelių), būtina užtikrinti, kad automatiškai atidaromos durelės nebūtų blokuojamos. Naudojami virtuvės baldai turi būti pakankamai atsparūs drėgmei. Montavimo patalpa turi būti tinkamai vėdinama.
- ▶ Indaplovę reikia pastatyti horizontaliai, kad būtų užtikrintas neprikaištingas veikimas.
- ▶ Kad būtų užtikrintas prietaiso stabilumas, po stalviršių montuojamas ir įmontuojamas montuoti indaploves po ištisiniu stalviršių leidžiama tik tuo atveju, jei šis prijungtas prie gretimų spintelių. Indaplovę taip pat reikia prisukti varžtais prie gretimų spintelių (žr. montavimo planą).
- ▶ Gretimoje spintoje esantis indaplovės nuotakas turi būti kruopščiai užsandarintas. Norint išvengti indaplovės gedimo, sandarumą būtina reguliariai patikrinti.

► Jeigu norite montuoti indaplovę sieniniame mazge, būtina imtis papildomų apsauginių priemonių. Saugiam montavimui sieniniame mazge naudokite "Montavimo sieniniame mazge rinkinį" ir vadovaukitės pridėta montavimo schema. Antraip kyla pavojus, kad spintelė apvirs.

► Spyruoklės turi būti tolygiai įtemptos abejuose durelių pusėse. Durelės tinkamai įstatytos, jeigu pravėrus (maždaug 45° kampu) ir paleidus, sustos toje pačioje padėtyje; be to, durelės negali nukristi nestabdomos;

Indaplovę galima naudoti tik jeigu durelių spyruoklės yra tinkamai įstatytos.

Jeigu nepavyksta teisingai įstatyti durelių, kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Minimalus / maksimalus priekinės plokštės svoris nurodytas jūsų indaplovės techniniuose duomenyse "Miele" interneto svetainėje.

Tinkamas naudojimas

► Į plovimo kamerą nepilkite jokių tirpiklių. Sprogimo pavojus!

► Plovikliai gali išgriaužti odą, akis, nosį, burną ir gerklę. Stenkitės išvengti bet kokio sąlyčio su plovikliu. Stenkitės neįkvėpti miltelinio ploviklio! Nenurykite ploviklio. Jeigu įkvėpėte arba nurijote ploviklio, nedelsiant kreipkitės į medikus.

► Be reikalo nepalikite atidarytų durelių. Galite susižeisti užkliuvę už atidarytų indaplovės durelių.

► Nelipkite ir nesėskite ant atidarytų durelių. Indaplovė gali apvirsti. Galite susižaloti patys arba apgadinti indaplovę.

Jei krepšiai yra visiškai pakrauti ir ištraukti, indaplovė gali apvirsti net ir nuo nedidelio papildomo svorio ant atidarytų durelių.

► Programos pabaigoje indai gali būti labai karšti. Išjungę indaplovę, palikite indus atvėsti, kol galėsite juos lengvai liesti.

► Naudokite tik įprastus buitinėms indaplovėms skirtus ploviklius ir skalavimo skysčius. Nenaudokite jokių rankų plovimo priemonių!

► Nenaudokite jokių komercinės paskirties arba pramoninių valiklių. Jie gali pažeisti medžiagas ir sukelti stiprias chemines reakcijas (pvz., gali susiformuoti sprogiosios dujos).

► Ploviklio (net skysto) nepilkite į skalavimo skysčio indą. Ploviklis gadina skalavimo skysčio indą!

► Ploviklio (net skysto) nepilkite į "AutoDos". Skystasis ploviklis gadina "AutoDos" sistemą.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Ploviklio (net skysto) nepilkite į druskos rezervuarą. Ploviklis gadina vandens minkštinimo sistemą.
- ▶ Naudokite tik specialią, kuo rūpesnę regeneruojamąją arba kitokią, išgarintą druską. Kitų rūšių druskose gali būti vandenyje netirpių dalelių, kurios trikdydys vandens minkštinimo sistemos veikimą.
- ▶ Indaplovėse su stalo įrankių krepšiu (atsižvelgiant į modelį) saugumo sumetimais stalo įrankius į įrankių krepšį dėkite ašmenimis ir šakučių dantukais žemyn. Aukštyn nukreipti peilių ašmenys ir šakučių dantukai kelia pavojų susižeisti.
- ▶ Neplaukite indaplovėje karštam vandeniui jautrių plastikinių reikmenų, pvz., vienkartinių indų ar įrankių. Dėl temperatūros pokyčių šios dalys gali deformuotis.
- ▶ Jeigu naudojate laikmačio parinktį, ploviklio skyrelis turi būti sausas. Jeigu reikia, skyrelį išsausinkite. Drėgname ploviklio skyrelyje ploviklis sutirštėja ir neišskalaujamas iki galo.
- ▶ Informacijos apie indaplovės talpą ieškokite skyriuje “Techniniai duomenys”.

Priedai ir atsarginės dalys

- ▶ Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jeigu tvirtinami arba montuojami kito gamintojo priedai, galimai prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybė už gaminį.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų indaplovės gamybos seriją.

Transportavimas

- ▶ Netvarkingas prietaisas gali kelti pavojų jūsų saugumui. Apžiūrėkite prietaisą, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite netvarkingo prietaiso.
- ▶ Transportuokite indaplovę pastatytą vertikalioje padėtyje, kad prietaise likęs vanduo nepatektų ant prietaiso elektrinių valdymo elementų ir nesutrikdytų jų veikimo.
- ▶ Prieš transportuodami ištuštinkite prietaisą ir pritvirtinkite visas judančias dalis (pvz., krepšius, žarnas ir maitinimo laidus).

Naudojimo instrukcijos naudojimo nurodymai

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašyti keletas skirtingo aukščio indaplovių modelių.

Skirtingi indaplovių modeliai pavadinti: įprastas = 80,5 cm aukščio indaplovė (įmontuojama)

arba 84,5 cm aukščio (pastatomas priešais)

XXL = 84,5 cm aukščio indaplovė (įmontuojama).

Nuoroda apie struktūrą

Įspėjimai

 Juose nurodyta svarbi saugos informacija. Jie įspėja apie galimą asmeninę arba materialinę žalą.

Atidžiai perskaitykite šiuos įspėjimus ir laikykitės nurodytų saugaus naudojimo ir elgesio taisyklių.

Nurodymai

Nurodymuose pateikta informacija, į kurią būtina atkreipti ypatingą dėmesį.

Jos pažymėtos plačiu rėmeliu.

Papildoma informacija ir pastabos

Papildoma informacija ir pastabos pažymėtos siauru rėmeliu.

Naudojimo nuorodos

Indaplovės naudojimo instrukcijoje pateiktos specialiai pažymėtos naudojimo nuorodos. Jose etapais nurodoma veiksmų seka.

Kiekvienas etapas pažymėtas juodos spalvos rėmeliu.

Pavyzdys:

■ pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Ekranas

Informacija, kuri pateikiama indaplovės ekrane, išsiskiria specialiu šriftu, pagal suderintą ekrano šrifto modelį.

Pavyzdys:

kai ekrane rodomas pranešimas "Bitte Tür schließen" ...

Naudojimo instrukcijos naudojimo nurodymai

Komplektacija

Pristatymo pakuotėje yra:

- Indaplovė
- Indaplovės naudojimo instrukcija
- Indaplovės pastatyto instrukcija
- Įvairūs priedai, naudojami montuoti prietaisą (žr. montavimo planą)
- Piltuvėlis, naudojamas pildyti regeneruojamąją druską
- Gali būti papildomų spaudinių ar priedų


Papildomai įsigijami priedai

“Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio galite įsigyti specialiai indaplovėms pritaikytų gaminių, pvz., indų ploviklių, plovimo priemonių, prietaiso priežiūros priemonių ir priedų.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaitę QR kodą:




Prietaiso apžvalga

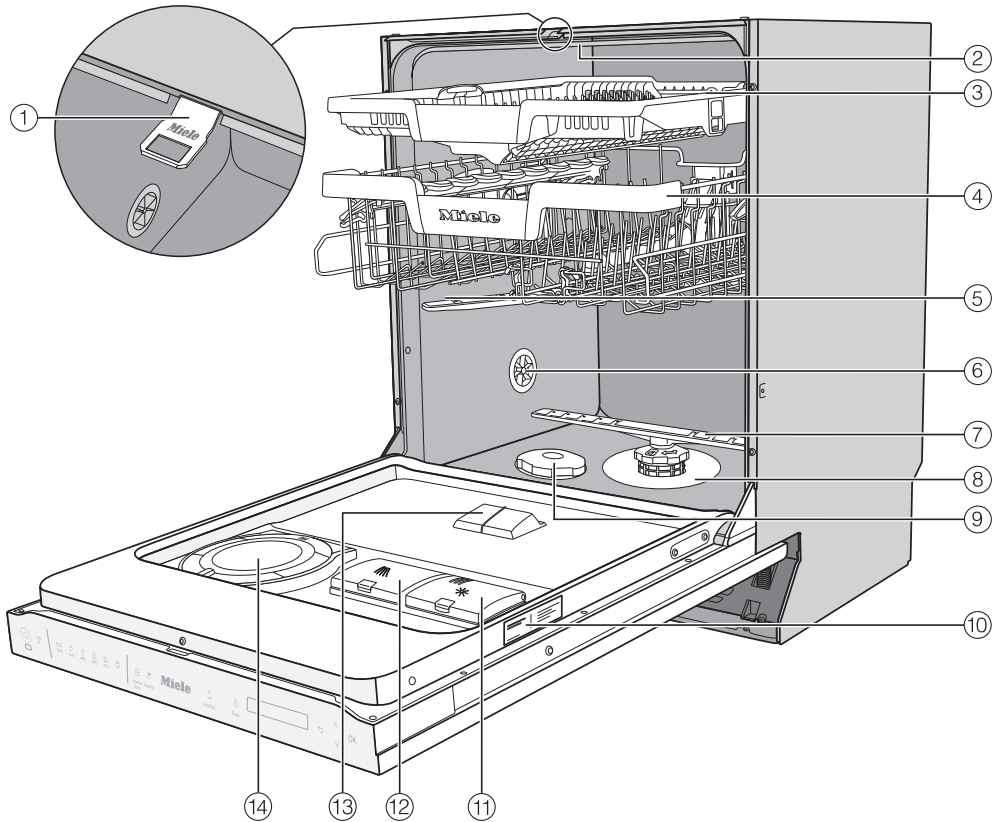

- | | |
|---|---|
| ① Durelių fiksavimo bėgeliai | ⑨ Druskos rezervuaras |
| ② Viršutinė purškimo strėlė (nematoma) | ⑩ Specifikacijų lentelė |
| ③ “3D-MultiFlex” stalo įrankių stalčius | ⑪ Skalavimo skysčio indas |
| ④ Viršutinis krepšys (atsižvelgiant į modelį) | ⑫ Ploviklio skyrelis |
| ⑤ Vidurinė purškimo strėlė | ⑬ “AutoDos” ploviklio išleidimas |
| ⑥ Vėdinimo vožtuvas | ⑭ “AutoDos” (automatinis ploviklio dozavimas) |
| ⑦ Apatinė purškimo strėlė | Apatinis krepšys (žr. kitame puslapyje) |
| ⑧ Filtrų junginys | |

Prietaiso aprašymas

Apatinis krepšys

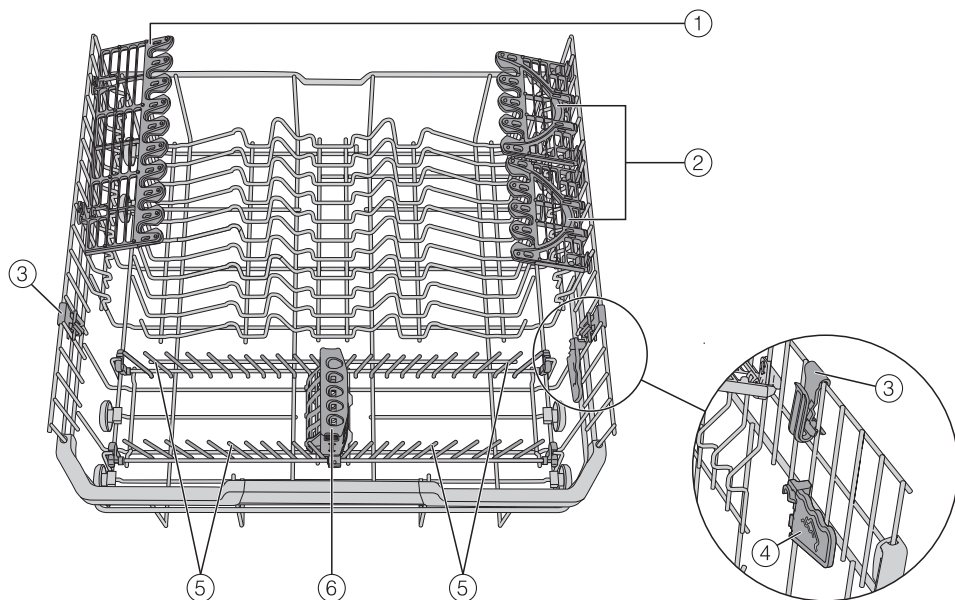

- ① Stiklinių laikiklis
- ② “FlexCare” “Glass & Bottle”
- ③ “MultiClip”
- ④ “XL-Assist”
- ⑤ Nulenkiami strypeliai
- ⑥ “StrawClean”

Valdymo skydelis



- ① Jutiklinis mygtukas „Ein / Aus”
Skirtas įjungti ir išjungti indaplovę.
- ② Optinė veikimo kontrolė
Skirta vykdomos plovimo programos rodymui, kai durelės yra uždarytos.
- ③ Jutiklinis mygtukas „MobileStart”
suaktyvina / išaktyvina funkciją „MobileStart”
- ④ Programų parinktys
ECO = ECO
 Auto = Automatinė 45–60 °C
 45 °C = „ComfortWash 45 °C”
 60 °C = „PowerWash 60 °C”
 75 °C = Intensyvioji 75 °C
 = Kitos programos / nustatymai
- ⑤ Jutiklinis mygtukas Papildomos funkcijos
papildomoms funkcijoms pasirinkti
- ⑥ Jutiklinis mygtukas Sparčioji
skirtas programos eigai sutrumpinti
- ⑦ Jutiklinis mygtukas „AutoDos”
Skirtas įjungti arba išjungti automatinį ploviklio dozavimą.
- ⑧ Jutiklinis mygtukas „Timer”
Skirtas vėlesnės programos pasirinkimui.
- ⑨ Ekranas
Daugiau informacijos ieškokite skyriaus „Prietaiso aprašymas” poskyryje „Ekrano veikimas”.
- ⑩ Jutiklinis mygtukas „zurück”
Skirtas grįžimui į ankstesnį meniu lygmenį arba anksčiau nustatytų verčių keitimui.
- ⑪ Jutikliniai mygtukai
Skirti programų pasirinkimui.
Naudojami rodomų verčių keitimui.
Skirti atverti kitus meniu puslapius.
- ⑫ Jutiklinis mygtukas OK
Skirtas pasirinkti rodomus meniu punktus ir vertes.
Naudojamas patvirtinti pranešimus.

Prietaiso aprašymas

Ekranų veikimas

Ekranu galite pasirinkti ir nustatyti:

- programą;
- laikmatį;
- "Einstellungen" .

Ekranu rodoma informacija:

- programos etapas;
- numatomas likęs veikimo laikas;
- energijos ir vandens sąnaudos ("EcoFeedback");
- galimų gedimų pranešimai ir nuoro-
dos.

Jei per šį laiką nepaspausite jokio mygtuko, taupydama energiją, indaplovė po keleto minučių išsijungs.

Norėdami vėl įjungti indaplovę, palieskite jutiklinį mygtuką .

Jutiklinis mygtukas OK skirtas patvirtinti pranešimus arba nustatymus, pereiti į kitą meniu arba į kitą meniu lygmenį.

 "weitere Programme / Einstellungen" ekrano dešinėje pusėje rodoma slankiuostė . Čia siūlomos kitos parinktys. Šias parinktis galima peržiūrėti palietus jutiklinį mygtuką .

Meniu "Nustatymai" galite indaplovės valdymo sistemą priderinti prie pasikeitusių reikalavimų (žr. skyrių "Nustatymai").

Nustatyta parinktis pažymima varnelė .

Jeigu vėl norite išeiti iš submeniu, palieskite jutiklinį mygtuką  *Atgal*.

Jeigu keletą sekundžių neliesite jokio mygtuko, ekranas vėl persijungs į meniu rodymą. Tada turėsite iš naujo pasirinkti nustatymus.

Prietaiso aprašymas

DE	LT
Sprache	Kalba
Wasserhärte	Vandens kietumas
Klarspüler	Skalavimo skystis
Extras speichern	Išsaugoti papildomas funkcijas
Fernsteuerung	Nuotolinis valdymas
Verbrauchsanzeige	Sąnaudų rodmuo
Display-Helligkeit	Ekrano ryškumas
Mangelanzeigen	Trūkumo indikatorius
2. Zwischenspülen	2. Tarpinis skalavimas
Hygienezyklus	Higieninės programos ciklas
Wasseranschluss	Vandens jungtis
Inbetriebnahmesp.	Paleidimo blokat.
Informationen	Informacija
Händler	Pardavėjas
Werkeinstellungen	Gamykliniai nustatymai
Bitte Tür schließen...	Uždarykite dureles...
Intensiv	Intensyvioji
Start	Paleidimas
Extras	Papildomos funkcijos
Timer	Laikmatis
Zurück	Atgal
Ein / Aus	Ijungti / išjungti
Einstellungen	Nustatymai
weitere Programme/Einstellungen	Kitos programos / nustatymai
Überspringen	Pereiti (peršokti)
Per App verbinden	Prisijungti per programėlę
Per WPS verbinden	Prisijungti per WPS
Salz einfüllen	Ipilti druskos

Prietaiso aprašymas

DE	LT
Klarspüler einfüllen	Ipilti skalavimo skysčio
Salz ausspülen	Išskalauti druską
Dosiermenge	Dozavimo kiekis
Taste WPS betäti.	Paliesti WPS (belaidžio ryšio) mygtuką
Aktivieren	Aktyvinti
Deaktivieren	Išjungti
Verbindungsstatus	Prisijungimo būseną
Fernsteuerung	Nuotolinis valdymas
Zurücksetzen	Atkurti
Automatik	Automatinė programa
Kaltwasser	Šaltasis vanduo
Warmwasser	Karštasis vanduo
Verbrauch (OK)	Sąnaudos (OK)
Ohne Oberkorb	Be viršutinio krepšio
AutoDos aktiviert	“AutoDos” suaktyvinta
Pulver Refresh läuft	Ijungta programa, sauganti nuo ploviklio sutirštėjimo
PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK	“PowerDisk” tuščias Automatinio dozavimo funkcijos išjungimas mygtuku “OK”
AutoDos-Deckel	“AutoDos” dangtelis
Ende	Pabaiga
Verbrauch	Sąnaudos
Gerät ausschalten	Išjungti prietaisą
MobileStart aktiv	“MobileStart” suaktyvintas
ExtraLeise	Ypač tyli
Fein	Temperatūrai jautrių taurių plovimo programa
Gerätepflege	Prietaiso priežiūra
Quick	Sparčioji

Prietaiso aprašymas

DE	LT
Extras	Papildomos funkcijos
Sieb kontrollieren	Patikrinti filtrą
Fehler	Triktis
Waterproof	Apsaugos nuo vandens sistema
Fehler Tür	Durelių veikimo triktis
Wasserhahn öffnen	Atsukti vandens čiaupą
Wasserzulauf	Vandens įleidimas
Wasserablauf	Vandens nuotakas
PowerDisk prüfen	Patikrinti "PowerDisk"
Nicht vorhanden	Nėra
Vorhanden	Yra
AutoDos möglich	"AutoDos" galima naudoti
Wartung AutoDos	"AutoDos" techninė priežiūra
Sprüharme prüfen	Patikrinti purškimo svirtis
Extra sauber	Ypač švaru
Extra trocken	Ypač sausa
Neu einrichten	Įdiegti iš naujo
Downloads	Atsisiuntimai
Summer	Zirzeklis
FlexCare Glass & Bottle	"FlexCare Glass & Bottle"
BottleClean	"BottleClean"
IntenseZone	"IntenseZone"
Waterproof system	Apsaugos nuo vandens daromos žalos sistema
Miele@home einrichten	Įdiegti "Miele@home"
Wärmespeicher	Šilumokaitis
Manuell entleeren	Ištuštinti rankiniu būdu
SolarSpar	"SolarSpar"

Prietaiso aprašymas

DE	LT
Lautstärke	Garso stiprumas
SmartStartZulassen	Leisti "SmartStart"
T1 löschen	Ištrinti T1
Speicher entleeren	Ištuštinti atmintinę
AutoDos-Deckel offen	Atidaryti "AutoDos" dangtelį
Start um	Pradžios val.
Ende um	Pabaigos val.
Warten auf SmartStart	Laukti "SmartStart"
Löschen	Ištrinti
Ändern	Keisti
AutoDos reinigen	Plauti "AutoDos"
Zulauftemperatur zu niedrig	Įleidimo temperatūra per žema
Tageszeit	Paros laikas
Einstellen	Nustatyti
Zeitformat	Laiko rodymo formatas
Taste WPS betätigen	Paspausti WPS mygtuką
StrawClean	"StrawClean"

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.


Pirmasis paleidimas

Kiekvienos indaplovės veikimas yra išbandytas gamykloje. Vandens likučiai yra šio bandymo pasekmė, tai nėra ankstesnio indaplovės naudojimo ženklas.

Durelių atidarymas

Kad būtų pagerintas džiovinimas, kai kuriose programose automatiškai praveriamos durelės.

Šią funkciją galite išjungti (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “AutoOpen”).

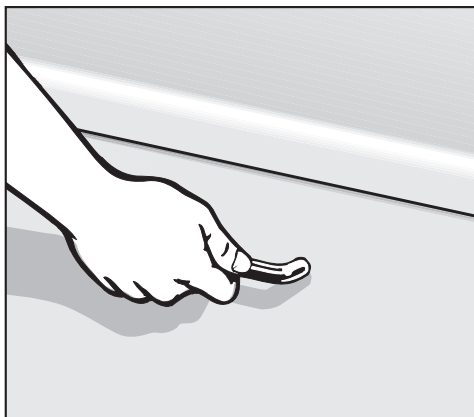

- Norėdami atidaryti dureles, stipriai patraukite už rankenos.
- Dureles atidarykite iki galo.

Jeigu įjungta funkcija “AutoOpen”, programos pabaigoje įtraukiamas durelių fiksavimo bėgelis.

Prieš uždarančias dureles, durelių fiksavimo bėgelis turi būti iki galo įtrauktas.

Nebandykite sulaikyti įtraukiamo fiksavimo bėgelio, galite sugadinti prietaisą.

Jeigu dureles atidarysite prietaiso veikimo metu, plovimo funkcijos bus automatiškai sustabdytos.

⚠ Pavojaus nusiplikyti karštu vandeniu!

Veikimo metu vanduo indaplovėje labai įkaista.

Todėl indaplovės veikimo metu durelių atidaryti nerekomenduojama arba tai darykite labai atsargiai.

⚠ Pavojaus susižeisti dėl automatiškai atidaromų durelių.

Programos pabaigoje durelės gali automatiškai atsidaryti.

Durelių atidarymo sritis turi būti laisva.

⚠ Saugokitės blokuojamų durelių.

Dėl automatinio durelių blokavimo durelės gali būti blokuojamos.

Montuokite indaplovę taip, kad automatiškai atsidaranti jos durelė neblokėtų jokių kitų durelių ar baldų fasadų.

Durelių uždarymas

- Įdėkite indų plovimo krepšius.
- Paspauskite dureles, kad durelių užraktas užsifikuotų.

Programos su įjungta “AutoOpen” funkcija pabaigoje prieš uždarančias dureles durelių fiksavimo bėgelis turi būti iki galo įtrauktas. Priešingu atveju durelių fiksavimo bėgelis vėl atidarys dureles.

⚠ Užsidarančios durelės gali prispausti.

Užsidarančios durelės gali prispausti pirštus.

Nekiškite pirštų į durelių užsidarymo sritį.

Jungimas į tinklą

Jūsų indaplovėje integruotas belaidžio ryšio modulis. Dėl belaidžio ryšio tinklo („Wi-Fi“) modulio galima užmegzti tinklo ryšį su jūsų namų interneto tinklu ir savo mobiliajame įrenginyje naudotis „Miele“ programėle.

Prisijungus prie indaplovės per belaidžio ryšio tinklą, ryšys automatiškai atkuriamas kiekvieną kartą, kai ją įjungiate.

Užtikrinkite, kad indaplovės pastatymo vietoje belaidžio ryšio signalas būtų pakankamai stiprus.

Prijungus indaplovę prie belaidžio tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai prietaisas yra išjungtas.

Išmaniosios papildomos funkcijos „Miele“ programėlėje*

Prisijungę prie tinklo per „Miele“ programėlę galėsite naudotis daugybe išmaniųjų papildomų funkcijų, pvz.,

- būsenos informacijos atsisiaunimu
- Naudokite papildomas naudingas funkcijas
- Atnaujinkite savo indaplovės programinę įrangą, kad ji siektų naujausią „Miele“ techninį lygį.

Daugiau informacijos apie išmaniąsias papildomas funkcijas rasite „Miele“ interneto svetainėje, „Apple AppStore®“ arba „Google Play Store™“.

* Papildomas skaitmeninis „Miele & Cie. KG“ pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir šalį. „Miele“ programėlėje turite sutikti su „Miele“ skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis prekybos ir paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo politika. „Miele“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninių pasiūlymų teikimą.

Pirmasis paleidimas

Pagrindiniai nustatymai

Indaplovės įjungimas

- Atidarykite dureles.
- Įjunkite indaplovę  jutikliniu mygtuku.

Įjungus indaplovę, rodomas pasveikinimo ekranas, nuskamba pasveikinimo melodija.

Daugiau apie ekrano veikimą skaitykite skyriaus „Priedaiso aprašymas“ poskyryje „Ekrano veikimo principas“.

Kalbos nustatymas

Ekranas automatiškai persijungia į kalbos nustatymą.

- Jutikliniais mygtukais $\vee/\wedge$ pasirinkite norimą kalbą arba šalį ir patvirtinkite su OK.

Daugiau informacijos apie kalbos nustatymą skaitykite skyriaus „Nustatymai“ poskyryje „Kalba“.

Nustatyta kalba pažymima varnele ✓.

Jungimo į tinklą sąlygos

Norint prijungti prietaisus prie tinklo, būtina užtikrinti šias sąlygas:

1. Pastatymo vietoje veikia namų interneto tinklas.
Turite savo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) slaptažodį.
2. Savo mobiliajame galiniame įrenginyje turite įdiegtą „Miele“ programėlę.
3. „Miele“ programėlėje turite susikūrę savo naudotojo paskyrą.

„Miele“ programėlė

„Miele“ programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš „Apple App Store®“ arba „Google Play Store™“.



„Miele@home“ diegimas

Ekrane rodomas pranešimas „Miele@home einrichten“.

- Norėdami iš karto įdiegti „Miele@home“, paspauskite OK ir patvirtinkite.

Patarimas: Jeigu diegimą norite atidėti vėlesniam laikui, pasirinkite parinktį „Überspringen“ ir patvirtinkite mygtuku OK.

Turite 2 galimybes savo indaplovę prijungti prie WLAN tinklo:

- Pasirinkite norimą jungimo būdą ir patvirtinkite mygtuku OK.

1. „Per App verbinden“
2. „Per WPS verbinden“

Ekrane ir „Miele“ programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

Daugiau informacijos apie „Miele@home“ ieškokite skyriaus „Nustatymai“ poskyryje „Miele@home“.

Paros laiko nustatymas

Jeigu prietaisas prijungtas prie WLAN tinklo, paros laikas bus rodomas automatiškai.

Ekranas persijungia į paros laiko nustatymą.

Jeigu norite naudoti "laikmatį", būtina nustatyti paros laiką.

- Jutikliniais mygtukais $\vee/\wedge$ nustatykite minutes ir patvirtinkite mygtuku **OK**.
- Tada nustatykite minutes ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Jeigu nuspausite ir laikysite jutiklinius mygtukus $\vee$ arba $\wedge$, vertės automatiškai bus didinamos arba mažinamos.

Vandens kietumo nustatymas

Ekrane rodomas vandens kietumo nustatymas.

- Nustatykite indaplovę tiksliai pagal savo vandens kietumą.
- Norėdami sužinoti tikslų vandens kietumą, kreipkitės į jus aptarnaujantį vandentiekio skyrį.
- Jei vandens kietumas svyruoja (pvz., nuo 10 iki 15 °dH), visada nustatykite didžiausią vertę (šiuo pavyzdyje – 15 °dH).

Jeigu tekstą kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrį, žinodami vandens kietumą, palengvinsite technikui darbą.

Todėl įrašykite vandens kietumą:

_____ °dH

Gamykloje nustatytas 14 °dH vandens kietumas.

- Nustatykite vandens kietumą ir patvirtinkite spustelėdami mygtuku **OK**.

Daugiau informacijos apie vandens kietumo nustatymą ieškokite skyriaus "Nustatymai" poskyryje "Vandens kietumas".

"AutoDos" suaktyvinimas

Ekrane įsijungia automatinis ploviklio dozavimas (žr. skyriaus "Ploviklis" poskyrį "Automatinis ploviklio dozavimas" / "AutoDos").

Net jeigu neketinate naudoti automatinio ploviklio dozavimo, prieš pirmąjį programos paleidimą nuo "AutoDos" dangtelio turite nuimti laikiklį (žr. skyriaus "Ploviklis" poskyrį "AutoDos" suaktyvinimas").

Galite suaktyvinti automatinį ploviklio dozavimą.

Jeigu automatinio ploviklio dozavimo funkcijos neketinate naudoti, ploviklį skyrelyje galite dozuoti rankiniu būdu (žr. skyriaus "Ploviklis" poskyrį "Ploviklio dozavimas").

- Pasirinkite norimą nustatymą ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Šį nustatymą galima naudoti visoms programoms ir bet kada pakeisti mygtuku  "AutoDos".

Toliau bus rodomos nuorodos.

Mygtuku **OK** patvirtinus šias nuorodas, prireikūs rodomi abu trūkumų pranešimai  "Salz einfüllen" ir  "Klarspüler einfüllen".

- Jeigu reikia, įpilkite druskos ir skalavimo skysčio (žr. skyriaus "Pirmasis paleidimas" poskyrius "Regeneruojamoji druska" ir "Skalavimo skystis").

- Patvirtinkite pranešimus mygtuku **OK**.

Ekrane trumpai rodoma pasirinkta programa, šviečia atitinkamas jutiklinis mygtukas.

Tada keletą sekundžių ekrane rodomos numatomos pasirinktos programos energijos ir vandens sąnaudos. Galiausiai ekrane rodoma numatoma pasirinktos programos trukmė.

Pirmasis paleidimas

Regeneruojamoji druska

Kad plovimo rezultatai būtų geri, būtina naudoti minkštą vandenį (su nedideliu kalkių kiekiu). Jeigu vanduo kietas, ant indų ir plovimo kameros sienelių formuojasi baltos nuosėdos.

Jeigu vandens kietumas viršija 5 °dH, jį būtina suminkštinti. Jeigu įmontuota vandens minkstinimo sistema, tai vykdoma automatiškai. Vandens minkstinimo sistema pritaikyta vandens kietumui iki 70 °dH.

Kad būtų išlaikytos vandens minkstinimo sistemos funkcijos, sistemą būtina reguliariai atnaujinti. Sistema atnaujinama kas devintą programos eigą. Kitos programos pradžioje papildomai reikės 4,4 l vandens, apie 0,015 kWh padidės energijos sąnaudos, o pati programa pailgės apie 3 minutes. Šie duomenys taikomi tik programai ECO, kai vandens kietumas siekia nuo 14 °dH. Kitose programose arba jeigu nesutampa vandens kietumas, skiriasi tik sistemos atnaujinimo intervalai.

Norėdami atnaujinti vandens minkstinimo sistemą, įpilkite į ją regeneruojamosios druskos.

Jei naudojate kombinuotąjį ploviklį, atsižvelgiant į vandens kietumą (< 21 °dH), druskos galite ir nenaudoti (žr. skyriaus "Plovikliai" poskyrį "Ploviklių rūšys").

Jei Jūsų vandens kietumas nuolat yra **mažesnis negu 5 °dH, druskos pildyti nereikia**. Pasirinkus atitinkamą vandens kietumo nustatymą, druskos trūkumo indikatorius automatiškai išsijungia (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Vandens kietumas").



Ploviklių sukelti vandens minkstinimo sistemos pažeidimai.

Ploviklis gadina vandens minkstinimo sistemą.

Ploviklio (net skysto) nepilkite į druskos pildymo skyrių.



Prietaiso pažeidimai naudojant netinkamą druską.

Kitos rūšies druskose gali būti vandenyje netirpių elementų, kurie trikdydys vandens minkstinimo sistemos veikimą.

Naudokite tik specialią, kuo rūpesnę regeneruojamąją arba kitos rūšies išgarintą druską.

Jeigu nuolat naudojate daigfunkčius ploviklius ir nenorite, kad būtų rodomi druskos ir skalavimo skysčio trūkumo indikatoriai, galite abu šiuos indikatorius išjungti (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Trūkumo indikatoriai").

Jeigu neketinate naudoti daigfunkčių ploviklių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio. Prireikus vėl įjunkite trūkumo indikatorius.

Druskos pildymas

Prieš pirmąjį druskos pildymą į druskos rezervuarą įpilkite apie 1,5 l vandens, kad druska galėtų ištirpti.


Po pirmojo paleidimo druskos rezervuare visada bus pakankamai vandens.

- Iš plovimo kameros išimkite apatinį krepšį ir atsukite druskos rezervuaro dangtelį.

⚠ Korozijos pavojus dėl druskos tirpalo!

Kiekvieną kartą atidarius dangtelį, iš druskos atsargų rezervuaro išbėga vandens arba druskos tirpalo. Išbėgęs druskos tirpalas gali sukelti plaunamų indų ir plovimo kameros koroziją. Atidarykite druskos rezervuarą tik jei-
gu norite įpilti druskos.

- Į druskos rezervuarą pirmiausia įpilkite apie 1,5 l vandens.

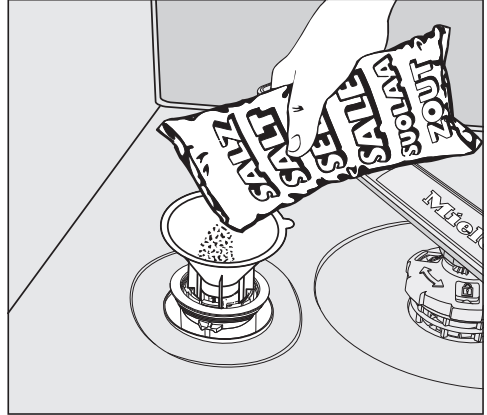

- Įstatykite kartu pristatomą piltuvėlį į rezervuarą ir pilkite druską, kol šis bus pilnas. Atsižvelgiant į druskos rūšį, į druskos rezervuarą telpa iki 2 kg druskos.
- Nuvalykite druskos likučius nuo pildymo srities. Tada tvirtai užsukite atsargų rezervuaro dangtelį.
- Po kiekvieno druskos pildymo ir druskos rezervuaro dangtelio atidarymo iš karto be indų paleiskite programą "Salz ausspülen", kad būtų praskiestas ir galiausiai išsiurbtas galimai išsiliejęs druskos tirpalas.

Pirmasis paleidimas

Druskos papildymas

- Kai tik programos pabaigoje rodomas trūkumo indikatorius  „Salz einfüllen“, įpilkite druskos.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Druskos trūkumo indikatorius užgesa.

 Korozijos pavojus dėl druskos tirpalo!

Išbėgęs druskos tirpalas gali sukelti plaunamų indų ir plovimo kameros koroziją.

Po kiekvieno druskos pildymo ir druskos rezervuaro dangtelio atidarymo iš karto be indų paleiskite programą „Salz ausspülen“, kad būtų praskiestas ir galiausiai išsiurbtas galimai išsiliejęs druskos tirpalas.

Jeigu įpylus druskos dar nesusidarė pakankamai aukšta druskos koncentracija ir toliau šviečia druskos trūkumo indikatorius, tokiu atveju paspauskite OK ir dar kartą patvirtinkite pranešimą.

Druskos trūkumo indikatorius neįsijungs, jei indaplovėje nustatysite mažesnę nei 5 °d vandens kietumą.

Skalavimo skystis

Skalavimo skystis reikalingas tam, kad džiovinant vanduo nuo indų nuslystų kaip plėvelė, o indai po skalavimo lengviau išdžiūtų.

Skalavimo skystis pilamas į atsargų rezervuarą, nustatytas jo kiekis dozuojamas automatiškai.

 Indų ploviklio keliama pažeidimai. Ploviklis gadina skalavimo skysčio indą!

Naudokite tik buitiniams indaplovėms skirtą skalavimo skystį.

Skalavimo skystį galima pakeisti 10 % skysta citrinų rūgštimi. Indai bus drėgnesni, liks daugiau dėmių, negu naudojant skalavimo skystį.

 Rūgščių sukelti pažeidimai.

Didesnės koncentracijos rūgštys gali pažeisti indaplovę.

Jokiu būdu nenaudokite didelio rūgštingumo citrinos rūgšties.


Jei norite plauti tik daugiaviečių plovimo priemonėmis, skalavimo skysčio pilti nereikia.

Geriausių plovimo ir džiovinimo rezultatų pasieksite naudodami ploviklį kartu su atskirai dozuojama druska ir skalavimo skysčiu.

Jeigu nuolat naudojate daugiaviečių plovimo priemones, o druskos ir skalavimo skysčio trūkumo indikatoriai jus erzina, galite abu indikatorius išjungti (žr. skyriaus „Nustatymai“ poskyrį „Trūkumo indikatoriai“).


Jeigu neketinate naudoti daugiafunkčių ploviklių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio. Prireikus vėl įjunkite trūkumo indikatorius.

Skalavimo skysčio pildymas

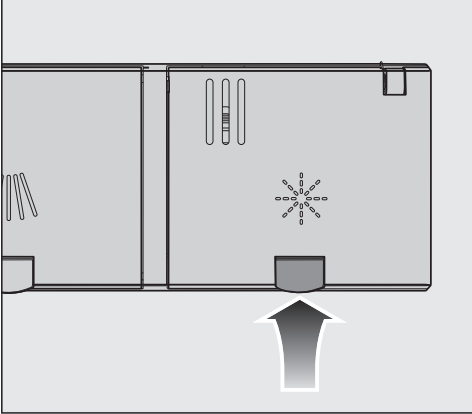

- Pakelkite geltoną skalavimo skysčio rezervuaro ☼ dangtelio mygtuką.

Dangtelis atsoks.

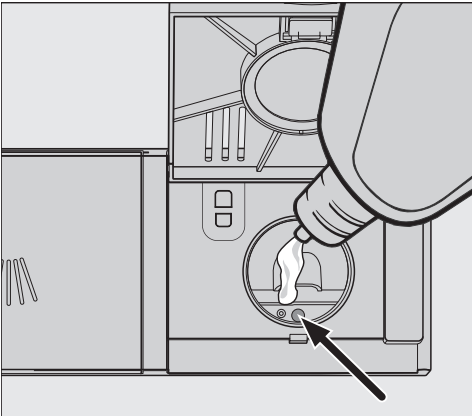

- Pilkite skalavimo skysčio, kol pildymo indikatorius (rodyklė) bus tamsus, horizontaliai atidarius dureles.

Skalavimo skysčio indo talpa – apie 110 ml.

- Dangtelį uždarykite taip, kad jis girdimai užsifikuotų, kitu atveju plaunant į skalavimo skysčio rezervuarą gali patekti vandens.
- Jei išsipylė skalavimo skysčio, jį nuvalykite, kad programos vykdymo metu nesusidarytų per daug putų.

Norėdami pasiekti optimalų plovimo rezultatą, galite reguliuoti skalavimo skysčio dozavimą (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Skalavimo skystis”).

Skalavimo skysčio pildymas

Jeigu rodomas trūkumo rodmuo ☼ “Klarspüler einfüllen”, skalavimo skysčio pakaks 2–3 plovimo ciklams.

- Laiku įpilkite skalavimo skysčio.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Skalavimo skysčio trūkumo indikatorius užgesa.

Nustatymai

Nustatymuose galite savo indaplovės valdymo sistemą priderinti prie besikeičiančių reikalavimų.

Nustatymus galite bet kada pakeisti.

Nustatymų meniu atvėrimas

- Įjunkite indaplovę jutikliniu mygtuku .

- Palieskite jutiklinį mygtuką  “kitos programos / nustatymai”.

Ekrane rodoma pirmoji iš kitų galimų programų.

- Mygtukais $\vee \wedge$ pasirinkite meniu punktą “Einstellungen ” ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Ekrane rodomas pirmasis nustatymų meniu punktas.

Apie ekrano veikimą žr. skyriaus “Prie-taiso aprašymas” poskyryje “Ekrano veikimas”.

Nustatymų keitimas

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ pasirinkite meniu punktą, kurį norite pakeisti, ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pasirinktas nustatymas submeniu bus pažymėtas varnele .

- Mygtukais $\vee \wedge$ pasirinkite norimą nustatymą, paspauskite *OK* ir patvirtinkite.
- Jeigu vėl norite išeiti iš submeniu, palieskite jutiklinį mygtuką  atgal.

Ekranas persijungia į aukštesnį meniu lygmenį.

Nustatymų užbaigimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką .

Ekranas persijungia į meniu  rodymą.

“Sprache”

Galima nustatyti bet kurią ekrano kalbą. Submeniu “Sprache 

Vėliavėlė, rodoma už žodžio “Sprache 

Tokiu atveju tol rinkitės meniu punktą, už kurio pavaizduota vėliavėlė, kol submeniu parodys “Sprache 

“Tageszeit”

Jeigu norite naudoti “laikmatį”, būtina nustatyti paros laiką.

Laiko rodymo formato nustatymas

Galite pasirinkti, ar paros laikas bus rodomas 24 ar 12 valandų formatu.

- Pasirinkite meniu punktą “Zeitformat”.
- Pasirinkite norimą nustatymą.

Paros laiko nustatymas

Galite nustatyti esamą paros laiką.

- Pasirinkite meniu punktą “Einstellen”.
- Jutikliniais mygtukais $\vee/\wedge$ nustatykite valandą, paspauskite *OK* ir patvirtinkite. Tada nustatykite minutes ir taip pat patvirtinkite mygtuku *OK*.

Laiko nustatymas išsaugomas.

“Wasserhärte”

Jūsų indaplovėje yra vandens minkštinoji sistema.

- Nustatykite indaplovę tiksliai pagal savo vandens kietumą.
- Norėdami sužinoti tikslų vandens kietumą, kreipkitės į jus aptarnaujantį vandentiekio skyrį.
- Jei vandens kietumas svyruoja (pvz., nuo 10 iki 15 °dH), visada nustatykite didžiausią vertę (šiam pavyzdys – 15 °dH).

Jeigu jūsų namų vandens kietumas matuojamas kitais matavimo vienetais, o ne °d, vertes galite perskaičiuoti tokiu būdu:

$$1\text{ }^{\circ}\text{dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ }^{\circ}\text{fH}$$

Vandens kietumo nustatymas

- Pasirinkite savo namų vandens kietumą ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Nustatymai

“AutoDos” (automatinis ploviklio dozavimas)

Automatinio ploviklio dozavimo funkcija automatiškai pritaiko ploviklio kiekį prie pasirinktos programos. Programoje *Automatinė* tai vyksta atsižvelgiant į indų nešvarumo laipsnį.

Jeigu norite pailginti “PowerDisk” naudojimo trukmę, galite sumažinti dozavimo kiekį. Dėl to gali sumažėti programos plovimo savybės.

Jeigu norite pagerinti plovimo savybes, galite padidinti dozavimo kiekį. Dėl to sutrumpėja “PowerDisk” naudojimo trukmė.

“Dosiermenge” nustatymas

Norėdami pasiekti optimalų plovimo rezultatą, galite reguliuoti “PowerDisks” dozavimo kiekį.

- Pasirinkite meniu punktą “Dosiermenge”.
- Pasirinkite norimą nustatymą.

“Klarspüler”

Kad plovimo rezultatas būtų optimalus, galite reguliuoti skalavimo skysčio dozę.

Dozavimo kiekį galima nustatyti nuo 0 iki 6 ml.

Gamyklinis nustatymas – 3 ml.

Dėl automatinio programos priderinimo dozuojamas skalavimo skysčio kiekis gali būti didesnis už nustatytą.

Jei ant indų lieka dėmių:

- Padidinkite skalavimo skysčio kiekį.

Jei ant indų lieka debesėlio formos dėmių ar dryžių:

- Sumažinkite skalavimo skysčio kiekį.

“Extras speichern”

Galite nustatyti, ar pasirinktos papildomos funkcijos turi būti naudojamos kiekvieną kartą paleidus programą.

Programoje *ECO* visai programos eigai galima suaktyvinti vieną papildomą funkciją.

“Miele@home”

Jūsų indaplovėje įmontuotas WLAN modulis.

Savo indaplovę galite prijungti prie WLAN tinklo.

Indaplovę prijungus prie WLAN namų tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net jeigu indaplovė yra išjungta.

Prie “Nustatymų” ir “Miele@home” nustatymų meniu pridedami papildomi meniu punktai.

Įsitikinkite, kad indaplovės pastatymo vietoje WLAN tinklo signalas pakankamai stiprus.

Turite keletą galimybių savo indaplovę prijungti prie WLAN namų tinklo:

“Scan & Connect” atlikimas

Per pirmąjį parengimą naudoti nebuvo įdiegtas “Miele@home”.

- Nuskaitykite QR kodą.

Jeigu įdiegėte “Miele” programėlę ir turite naudotojo paskyrą, būsite tiesiogiai nukreipti į jungimą prie tinklo.

Jeigu dar neturite įdiegtos “Miele” programėlės, atsisiųskite ją iš “Apple App Store” arba “Google Play Store”.

- Įdiekite “Miele” programėlę ir susikurkite naudotojo paskyrą.
- Iš naujo nuskaitykite QR kodą.

“Miele” programėlėje rodomi tolesni diegimo etapai.



“Per App verbinden”

“Miele” programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store” arba iš “Google Play Store”.



- Pasirinkite meniu punktą “Per App verbinden” ir patvirtinkite mygtuku OK.
- Vadovaukitės programėlės naudotojo vadovu.

Prijungę indaplovę prie savo WLAN tinklo, programėlėje galėsite:

- nuotoliniu būdu valdyti savo indaplovę;
- atsisiųsti informaciją apie indaplovės veikimą;
- atsisiųsti informaciją apie vykdomos programos eigą;
- sujungti visus WLAN funkciją palaikančius “Miele” buitinius prietaisus į vieną bendrą “Miele@home” tinklą.

“Per WPS verbinden”

Kaip alternatyvą jungimui į tinklą per “Miele” programėlę, savo indaplovei prijungti prie WLAN tinklo galite naudoti WPS (“Wireless Protected Setup”).

Jūsų WLAN maršruto parinktuvas turi palaikyti WPS (“WiFi” apsaugota sąranka).

- Pasirinkite meniu punktą “Per WPS verbinden” ir patvirtinkite mygtuku OK.
- Patvirtinkite pranešimą “Taste WPS betätigen” mygtuku OK.

Nustatymai

- Per 2 minutes savo maršruto parinktuve aktyvinkite WPS.
- Jeigu pavyko sėkmingai prisijungti, spustelėkite *OK* ir patvirtinkite pranešimą.

Jeigu prisijungimas nepavyko, gali būti, kad savo maršruto parinktuve nepakankamai greitai suaktyvinote WPS. Pakartokite anksčiau išvardintus žingsnius.

“Deaktivieren”

Jeigu neketinate naudoti savo indaplovės WLAN modulio, galite modulį išjungti.

- Pasirinkite meniu punktą “Deaktivieren”.

Meniu “Miele@home” vietoje meniu punkto “Deaktivieren” bus rodomas “Aktivieren”.

“Aktivieren”

Jeigu savo indaplovę norite prijungti prie WLAN namų tinklo, galite įjungti WLAN modulį.

- Pasirinkite meniu punktą “Aktivieren”.

Meniu “Miele@home” vietoje meniu punkto “Aktivieren” bus rodomas “Deaktivieren”.

“Verbindungsstatus” rodymas

Galite peržiūrėti esamą savo indaplovės prisijungimo būseną.

- Pasirinkite meniu punktą “Verbindungsstatus” ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Jutikliniais mygtukais $\vee/\wedge$ vieną po kito galite peržiūrėti WLAN signalo stiprumą, maršruto parinktuvo pavadinimą ir IP adresą.
- Patvirtinkite pranešimus mygtuku *OK*.

“Neu einrichten”

Šis meniu punktas bus rodomas tik jeigu savo indaplovę dar kartą norėsite prijungti prie namų WLAN tinklo.

“Per App verbinden”

- Pasirinkite meniu punktą “Per App verbinden”.
- Vadovaukitės programėlės naudojimo vadovu.

“Per WPS verbinden”

- Pasirinkite meniu punktą “Per WPS verbinden”.
- Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

“Zurücksetzen”

Šis meniu punktas bus rodomas tik jeigu savo indaplovę dar kartą norėsite prijungti prie namų WLAN tinklo.

Su šiuo meniu punktu galėsite atkurti visus WLAN modulio gamyklinius nustatymus.

Jeigu ketinate prietaisą utilizuoti, perduoti arba eksploatuoti naudotą prietaisą, atkurkite indaplovės tinklo konfigūraciją. Ištrinus visus asmeninius duomenis, buvę prietaiso savininkai daugiau neturės prieigos prie indaplovės.

- Pasirinkite meniu punktą “Zurücksetzen” ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Fernsteuerung”

Šis meniu punktas rodomas tik jeigu savo indaplovę prijungėte prie WLAN tinklo (žr. skyriaus “Nustatymai”, poskyrį “Miele@home”).

Jeigu parinktį “Fernsteuerung” norite išjungti visam laikui, galite tai padaryti įjungę šį meniu punktą. Jutiklinis mygtukas  “Mobile Start” taps neaktyvus, kol vėl nepakeisite nustatymo.

Net jeigu parinktį “Fernsteuerung” išjungta, informaciją apie prietaiso būseną galima peržiūrėti “Miele” programėlėje. Tačiau negalėsite paleisti programos arba pasirinkti nustatymus.

“RemoteUpdate”

“RemoteUpdate” meniu punktas bus rodomas ir aktyvus, tik jeigu įvykdytos visos “Miele@home” naudojimui būtinos sąlygos (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas”, poskyrį “Miele@home”).

“RemoteUpdate” funkcija leis nuotoliniu būdu atnaujinti jūsų indaplovės programinę įrangą. Jeigu jūsų prietaisui paruošti naujinimai, indaplovė juos atsisiųs automatiškai. Naujinio įdiegimą turėsite patvirtinti rankiniu būdu.

Neįdiegę naujinio, savo indaplovę galėsite naudoti kaip įprastai. “Miele” rekomenduoja paruoštus naujinius įdiegti.

Įjungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinio atnaujinimo funkcija yra įjungta. Paruoštas naujins bus atsiųstas automatiškai, turėsite jį įdiegti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

“RemoteUpdate” eiga

Daugiau informacijos apie “RemoteUpdates” funkciją ir jos apimtį ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujins, indaplovės ekrane bus rodomas pranešimas.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidėti vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus indaplovę, prietaisas primins apie paruoštus programinės įrangos naujinius.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, išjunkite “RemoteUpdate” funkciją.

Naujinio diegimas gali užtrukti iki kelių minučių.

Nustatymai

Jeigu naudojate “RemoteUpdate” funkciją, turėkite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nerodomas pranešimas, nėra paruošto naujinio;
- įdiegtų naujinimų negalima atšaukti;
- naujinių diegimo metu neišjunkite indaplovės; nutraukus procesą, naujiniai nebus įdiegti.
- Kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

“SmartStart”

Šis meniu punktas bus rodomas tik jeigu indaplovė prijungta prie namų WLAN tinklo (žr. skyriaus “Nustatymai”, poskyrį “Miele@home”).

Pasirinkę šią funkciją “SmartStart”, galėsite nustatyti savo indaplovės automatinį paleidimą, kai energijos tarifai bus naudingiausi.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jums reikės papildomų techninių priedų.

Jeigu aktyvinote “SmartStart Zulassen”, pasirinktos programos “Timer” meniu ☺ bus rodoma ne parinktis “EcoStart”, bet “SmartStart”. Indaplovė įsijungs nustatytu laiku, elektros energijos tiekėjui išsiuntus signalą.

Jeigu iki vėliausio nurodyto programos paleidimo laiko indaplovei nebus perduotas signalas, ši įsijungs automatiškai.

“EcoStart”

Jeigu norite sumažinti prietaiso naudojimo išlaidas, pasirinkę funkciją “EcoStart”, galėsite pasinaudoti kintančiais elektros energijos tarifais (žr. skyriaus “Parinkty” poskyrį “Laikmatis”).

Su šia parinktimi savo indaplovę galėsite automatiškai paleisti, kai elektros energijos tarifai bus mažesni.

Jeigu norite naudoti šią parinktį, turite nustatyti tris elektros energijos tarifų laikus, per kuriuos indaplovę galėtų įsijungti. Laiko zonas galite suskirstyti pagal skirtingus prioritetus. Laiką, kai tarifas yra pats žemiausias, galite pažymėti 1 prioritetu.

Apie pigesnio tarifo zonas teiraukitės savo elektros energijos tiekėjo.

Jeigu nustatėte elektros energijos tarifo zonas, parinktimi “EcoStart” galite nustatyti vėliausią norimą bet kurios programos pabaigos laiką.

Indaplovė automatiškai paleidžia programą, kai laiko zona yra pati naudingiausia. Programa užbaigiama ne vėliau, negu nustatytas paskutinis programos pabaigos laikas.

Energijos tarifų laiko nustatymas

Kad galėtumėte naudoti parinktį „EcoStart“, turite nustatyti bent vieną energijos tarifo laiką.

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ pasirinkite T1–T3 elektros energijos tarifo laiką, kurį norite nustatyti, ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Rodoma pasirinkto energijos tarifo laiko pradžia, pažymėti valandų simboliai.

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ nustatykite pradžios valandą ir minutes, palieskite *OK* ir patvirtinkite.

Rodoma pasirinkto energijos tarifo laiko pabaiga, pažymėti valandų simboliai.

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ nustatykite pabaigos valandą ir minutes, palieskite *OK* ir patvirtinkite.

Energijos tarifo laikas išsaugomas, rodomas priskirtas prioritetas.

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ pasirinkite pageidaujamą prioritetą ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Patvirtinkite pranešimą mygtuku *OK*.

Elektros energijos tarifų laikas aktyvin-tas.

Elektros energijos tarifų laiko keitimas

Galite keisti energijos tarifų naudojimo laiko pradžią, pabaigą arba pirmumą.

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ pasirinkite T1–T3 elektros energijos tarifo laiką, kurį norite pakeisti, ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Pasirinkite nustatymą, kurį norite pakeisti, palieskite mygtuką *OK* ir patvir-tinkite.
- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ pakeiskite nustatymą ir patvirtinkite su *OK*.
- Patvirtinkite pranešimą mygtuku *OK*.

Pakeitimas išsaugotas.

Energijos tarifų laiko ištrynimasis

Galite ištrinti energijos tarifų laiko nasta-tymus, o šią laiko zoną naudoti su pa-rinktimi „EcoStart“.

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ pasirinkite T1–T3 energijos tarifų laiką, kurį norite ištrinti, ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Pasirinkite, pvz., „T1 löschen“, ir patvir-tinkite mygtuku *OK*.
- Pasirinkite, pvz., „T1 löschen?“, ir pa-tvirtinkite mygtuku *OK*.

Atkuriami pasirinkto tarifo laiko nustaty-mai.

- Patvirtinkite pranešimą mygtuku *OK*.

Energijos tarifų laikas ištrintas.

Nustatymai

“Verbrauchsanzeige” (“EcoFeedback”)

Galite nustatyti vykdomos programos energijos ir vandens sąnaudų rodymą. Tokiu atveju prieš programos paleidimą rodomos numatomos sąnaudos, o programos pabaigoje – faktinės sąnaudos (žr. skyriaus “Aplinkai draugiškas indų plovimas” poskyrį “Sąnaudų rodmuo “EcoFeedback”).

“Display-Helligkeit”

Galėsite pasirinkti iš 7 ekrano ryškumo nustatymo lygių.

“Lautstärke”

Plovimo programos pabaigoje ir nustačius gedimą, gali pasigirsti garsinis signalas.

Įspėjamieji signalai užfiksavus gedimą

Nustačius triktį, keturis kartus trumpais intervalais su nedidelėmis pertraukomis nuskamba įspėjamieji signalai.

Negalima išjungti trikties įspėjamojo signalo.

Įspėjamieji signalai

Programos pabaigoje keturis kartus trumpais intervalais su nedidelėmis pertraukomis nuskamba įspėjamieji signalai.

Galite nustatyti 7 skirtingus programos pabaigos signalo garsumo lygius. Nepasirinkus nė vieno lygio, įspėjamieji signalai išjungiami.

Mygtukų signalas

Kiekvienas jutiklinio mygtuko paspaudimas patvirtinamas akustiniu signalu.

Galite nustatyti 7 skirtingus mygtukų perjungimo signalo garsumo lygius. Jeigu nepasirinksite nė vieno lygio, mygtukų perjungimo signalai bus išjungti (išskyrus jutiklinį mygtuką  “Ein / Aus”).

Pasveikinimo melodija

Ijungus arba išjungus indaplovę, nuskamba trumpa melodija.

Šią melodiją galite išjungti.

“Mangelanzeigen”

Jei nuolat naudojate daugiafunkces plovimo priemones arba automatinį ploviklio dozavimą su “Miele” “PowerDisks” (ne visuose modeliuose), o druskos ir skalavimo skysčio trūkumo indikatoriai jus erzina, galite abu indikatorius išjungti.

Jeigu neketinate naudoti daugiafunkcių ploviklių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio. Vėl įjunkite trūkumo indikatorius.

“AutoOpen”

Kad būtų pagerintas džiovinimas, kai kuriose programose automatiškai praveriamos durelės.

Šią funkciją galite išjungti. Tačiau daugieliu atvejų tai neigiamai veikia džiovinimą.



Pavojus susižeisti dėl automatiškai atidaromų durelių.

Programos pabaigoje durelės gali automatiškai atsidaryti.

Durelių atidarymo sritis turi būti laisva.



Vandens garų daroma žala.

Programos pabaigoje, kai ventiliatorius nustoja veikti, atidarius prietaiso dureles, išsiveržia karšti garai, kurie gali apgadinti temperatūrai jautrias stalviršio briaunas.

Jeigu automatinio durelių atidarymo funkcija yra išjungta, o pasibaigus programai vis tiek norite atidaryti dureles, atidarykite jas iki galo.

“2. Zwischenspülen”

Šią funkciją galite rinktis, jeigu pridėdami tarpinį skalavimą, norite pagerinti programos valomąsias savybes.

Aktyvinus šią funkciją, gali padidėti vandens sąnaudos.

Jeigu funkcija įjungta, ją galima naudoti visoms programoms, kol vėl bus išjungta (išskyrus programoje “ECO”).

“BrilliantLight”

Indaplovėje yra plovimo kameros apšvietimo sistema.

Atidarius prietaiso dureles, po 15 minučių apšvietimas automatiškai išsijungia.

Vidaus apšvietimą galite išjungti ir visam laikui.

“Hygienezyklus”

Dažnai naudojant žemos temperatūros plovimo programas (< 50 °C), kyla pavojus, kad plovimo kameroje pradės daugintis mikrobai ir atsiras nemalonūs kvapai (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Higieninis ciklas”).

Jeigu ši funkcija įjungta, o plovimui ilgiau buvo naudojamos žemos temperatūros plovimo programos, rodomas pranešimas, kuriuo rekomenduojama naudoti aukštesnės temperatūros plovimo programas.

Nustatymai

“Wärmespeicher”

Ši indaplovė yra su šilumokaičiu (žr. skyriaus “Ekologiškas indų plovimas” poskyrį “EcoTech” šilumokaitis”).

“Manuell entleeren”

Šilumokaitį galite ištuštinti ir rankiniu būdu, jei, pvz., ketinate išvykti ilgesniam laikui arba norite pervežti savo indaplovę.

- Patikrinkite, ar indaplovė tinkamai prijungta prie maitinimo tinklo.
- Pasirinkite meniu punktą “Manuell entleeren”.

Procesas pradedamas iš karto.

“Wasseranschluss”

Galite nustatyti vandens jungties tipą ir valdyti šilumokaičio funkcijas.

- Jeigu pasirenkate “Automatik”, indaplovė automatiškai atpažįsta, kuri vandens jungtis bus naudojama, ir automatiškai parenka tinkamą nustatymą.
- Jeigu naudojate tik šalto vandens jungtį ir visada norite naudoti šilumokaitį, pasirinkite “Kaltwasser”.
- O jeigu norite naudoti karšto vandens jungtį ir neketinate naudoti šilumokaičio, pasirinkite “Warmwasser”.

“Informationen”

Galite peržiūrėti šią savo indaplovės informaciją:

- Darbo valandos (taip pat žr. skyriaus “Parinktys” poskyrį “Darbo valandų rodymas”)
- Programų eigos
- Bendrosios sąnaudos
- Klaidų atmintinė
- Specifikacijų lentelė
- Programinės įrangos versija

“Händler”

Tik pardavėjams!

Indaplovėje įdiegtos įvairios parodomosios programos, skirtos prietaiso funkcijų demonstravimui.

“Werkeinstellungen”

Galite atkurti visus indaplovės gamyklinius nustatymus.

WLAN modulio nustatymus (jeigu yra) turėsite atkurti atskirai (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Miele@home”).

- Pasirinkite “Zurücksetzen” ir patvirtinkite mygtuku OK.

Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą informaciją galima atsisiųsti per IP interneto naršyklę (https://<ip_adresse>/Licenses). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Taupusis plovimas

Ši indaplovė plauna ypač taupydama vandenį ir energiją.

Galite plauti dar taupiau, jeigu vadovausitės šiais patarimais:

- Plaunant indaplovėje, vandens ir energijos sąnaudos bus mažesnės negu plaunant rankomis.
- Nereikalingas pirminis skalavimas po tekančiu vandeniu, kuris padidina vandens ir energijos sąnaudas.
- Išnaudokite visą indų krepšių talpą, bet neperkraukite. Tada indai bus plaunami ekonomiškai, taupant vandenį ir energiją.
- Pasirinkite programą, kuri atitinka indų rūšį ir nešvarumo laipsnį (žr. skyrių "Programų apžvalga").
- Norėdami taupyti energiją, naudokite programą "ECO". Šioje programoje suderintos energijos ir vandens sąnaudos, todėl ji labiausiai tinka plauti vidutiniškai nešvarius indus.
- Jeigu naudojate karšto vandens jungtį, rinkitės programą "SolarSpar" (žr. skyriaus "Montavimas" poskyrį "Vandens įleidimas"). Šioje programoje nešildomas plovimo vanduo.
- Atkreipkite dėmesį į ploviklio gamintojo dozavimo nurodymus.
- Jei rankiniu būdu dozuojate plovimo miltelius arba skystąjį ploviklį, o indų krepšiai tik iš dalies pakrauti, jo kiekį galite sumažinti iki $\frac{1}{3}$.

Sąnaudų indikatorius “EcoFeedback”

Funkcija “Sąnaudų rodmuo” informuoja apie indaplovės energijos ir vandens sąnaudas (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Sąnaudų rodmuo”).

Ekrane gali būti rodoma tokia informacija:

- sąnaudų prognozė prieš programos eigą;
- faktinės sąnaudos programos pabaigoje;
- bendros indaplovės sąnaudos.

1. Sąnaudų prognozė

Pasirinkus programą, pirmiausia rodomas jos pavadinimas, tada keletą sekundžių rodomos numatomos energijos ir vandens sąnaudos.

Numatomos sąnaudos rodomos stulpelinėje diagramoje. Kuo daugiau stulpelių rodoma (■■■), tuo daugiau energijos arba vandens suvartojama.

Vertės keičiasi, atsižvelgiant į programą, papildomas funkcijas, aplinkos temperatūrą ir indų kiekį.

Ekranas automatiškai perjungia iš sąnaudų rodmens į likusio laiko rodmenį.

Pristatymo metu numatomų sąnaudų rodmuo yra įjungtas. Šį rodmenį taip pat galite išjungti (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Sąnaudų rodmuo”).

2. Sąnaudų rodymas

Programos pabaigoje gali būti rodomos faktinės programos energijos ir vandens sąnaudos.

- Patvirtinkite pranešimą “Verbrauch (OK)” mygtuku OK.

Programos pabaigoje išjungę indaplovę, ištrinsite rodomas faktines programos sąnaudas.

3. Bendrosios sąnaudos

Galite peržiūrėti bendras visų naudotų programų energijos ir vandens sąnaudas (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Informacija”).

Šilumokaitis

Šioje indaplovėje įrengtas šilumokaitis, kuriame, taupant energiją, šildomas ir saugomas plovimui naudojamas vanduo. Plovimo proceso pabaigoje šilumokaitis vėl pripildomas vandens, kuris ten saugomas iki kito plovimo proceso.

Jei neketinate naudoti šios funkcijos, galite ją išjungti kaip vandens jungtį nustatydami „Warmwasser“ (žr. skyriaus „Nustatymai“ poskyrį „Vandens jungtis“).

Jeigu šilumokaityje laikomas vanduo buvo nenaudojamas net keletą savaičių, higienos sumetimais vanduo išleidžiamas automatiškai. Šis procesas trunka iki kelių minučių ir vykdomas net jeigu išjungta indaplovė arba atidarytos durelės. Patikrinkite, ar indaplovė tinkamai prijungta prie maitinimo tinklo.

Šilumokaicio ištuštinimo metu ekranas lieka tamsus. Palietus jutiklinį mygtuką , ekrane rodomas pranešimas „Speicher entleeren“. Kol vykdomas šis procesas, negalėsite suaktyvinti kitų funkcijų.

Negalima nutraukti automatinio šilumokaicio ištuštinimo proceso.

Kitą kartą pasirinkus programą, padidės jos vandens ir energijos sąnaudos.

Ištuštinti šilumokaitį galima ir rankiniu būdu, pvz., jeigu pakeitėte gyvenamąją vietą ir ketinate pervežti prietaisą (žr. skyriaus „Nustatymai“ poskyrį „Šilumokaitis“).

Šilumokaitį galima naudoti, jeigu prietaisas prijungtas prie šalto vandens įvado.

Pasirinkus karšto vandens įvadą (žr. skyriaus „Nustatymai“ poskyrį „Vandens jungtis“), šilumokaitis išjungiamas.

Bendrieji nurodymai

Iš indų pašalinkite stambius maisto likučius.

Pirminis skalavimas po tekančiu vandeniu nėra būtinas!

 Pažeidimai, atsiradę dėl pelenų, smėlio, vaško, dažų arba tepalo.

Šios medžiagos užteršia indaplovę, jų neįmanoma išplauti.

Šiomis medžiagomis užterštų indų neplaukite indaplovėje.

Visus indus galite sudėti bet kurioje vietoje indaplovės krepšiuose. Tačiau atsižvelkite į šias nuorodas:

- Indai ir stalo įrankiai neturėtų būti sudėti vienas į kitą arba vienas ant kito.
- Indus išdėstykite taip, kad vanduo galėtų pasiekti visus paviršius. Tik taip jie bus švariai išplauti!
- Prižiūrėkite, kad visi valgomieji reikmenys stabiliai stovėtų.
- Visus tuščiavidurius indus, tokius kaip puodeliai, stiklinės, puodai ir pan., į stalčius sustatykite angomis žemyn.
- Aukštus, plonus tuščiavidurius indus, tokius kaip šampano taurės, statykite ne krepšių kampuose, o vidurinėje dalyje. Ten juos lengviau pasieks purškiamo vandens srovė.
- Valgomuosius reikmenis giliu dugnu statykite kiek galima nuožulniau, kad galėtų ištekti vanduo.
- Prižiūrėkite, kad purškimo svirčių neblokotų per aukšti arba iš krepšių kyšantys įrankiai. Galite tai patikrinti ranka pasukdami purškimo svirtis.
- Pasirūpinkite, kad smulkios dalys neiškristų pro krepšių skersinius. Todėl smulkius reikmenis, pvz., dangtelius, dėkite į "3D-MultiFlex" stalčių.

Maisto produktuose, pvz., morkose, pomidoruose arba pomidorų padaže, gali būti natūralių dažų. Dideliais kiekiais patekusios į indaplovę, šios medžiagos gali nudažyti indaplovės plastikines dalis arba plastikinius indus. Pakitusi plastikinių dalių spalva neturi įtakos jų stabilumui.

Net ir plaunant sidabrinčius įrankius, plastikinės dalys gali nusidažyti.

Plauti indaplovėje nepritaikyti indai:

- Mediniai stalo įrankiai arba indai su medinėmis detalėmis: išsausėja ir tampa neišvaizdūs. Be to, naudoti klijai nepritaikyti plauti indaplovėje. Pasėkmė: medinės rankenos gali atsilaisvinti.
- Dekoruoti reikmenys ir vertingos senovinės vazos ar taurės: šie reikmenys neturėtų būti plaunami indaplovėje.
- Plastikiniai reikmenys iš karščiui neatsparių medžiagų: šios dalys gali deformotis.
- Variniai, žalvariniai, alaviniai ir aliumininiai daiktai gali nusidažyti arba tapti matiniais.
- Glazūruotas keraminis dekoras: tokio tipo dekoras gali išblukti po daugelio plovimo ciklų.
- Plono stiklo taurės ir stiklinės bei krištoliniai daiktai: po keleto plovimo ciklų gali prarasti skaidrumą.

Sidabras

 Pažeidimai, kai naudojamas netinkamas ploviklis.

Naudojant netinkamą ploviklį, sidabriniai indai gali būti sugadinti nepataisomai.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas

Sidabras ir aliuminis, liečiantis su maisto produktais, kurių sudėtyje yra sulfatų, gali pakeisti spalvą. Prie tokių produktų priskiriami, pvz., kiaušinių tryniai, svogūnai, majonezas, garstyčios, ankštiniai augalai, žuvis, žuvies sūrymas ir marinatai.

Sidabras, kuris buvo **poliruojamas su sidabro politūra**, pasibaigus plovimo procesui dar gali būti drėgnas arba dėmėtas, nes vanduo nuo jo nenuteka plėvelės pavidalu.

Patarimas: nusauskite sidabrą minkšta šluoste.



Pažeidimai, kai naudojami šarminiai plovikliai.

Gali pažeisti dalis iš aliuminio (pvz., gartraukių riebalų filtrus). Kraštutiniu atveju kyla sprogstamosios cheminės reakcijos pavojus (pvz., sprogių dujos).

Aliumininių dalių, pvz., riebalų filtrų, negalima plauti indaplovėje su stipriais komercinės arba pramoninės paskirties šarminiais plovikliais.

Patarimas: dėkite į indaplovę tik tokius indus ir stalo įrankius, kuriuos galima plauti indaplovėje ir kurie pažymėti nuoroda “galima plauti indaplovėje”.

Stiklinių indų tausojimas

- Po keletą plovimo ciklų stiklinės arba taurės gali prarasti skaidrumą. Todėl temperatūrai jautrioms taurėms naudokite programas su žemomis temperatūromis (žr. skyrių “Programų apžvalga”). Taip stiklas ilgiau išliks skaidrus.
- Dėkite į indaplovę tik tokius stiklinius indus, kuriuos galima plauti indaplovėje ir kurie pažymėti nuoroda “galima plauti indaplovėje” (pvz., “Riedel” taurės).
- Naudokite ploviklius su specialiomis stiklo apsaugos medžiagomis.

Viršutinis krepšys (atsižvelgiant į modelį)

Išdėstydami indus ir įrankius, vadovaukitės skyriaus "Indų ir stalo įrankių išdėstymas" poskyryje "Išdėstymo patvirtinimai" pateiktais nurodymais.

Viršutinio krepšio pakrovimas



Žala dėl vandens nuotėkio.


Jeigu nenaudojate viršutinio krepšio, plovimo metu iš indaplovės gali tekėti vanduo.

Plaukite visada su įdėtu viršutiniu krepšiu (išskyrus programoje "Ohne Oberkorb", jeigu yra).

- Į viršutinį stalčių dėkite mažus, lengvus ir trapius indus, pvz., polėkštes, puodelius, stiklines, deserto indelius ir pan.
- Į viršutinį stalčių taip pat galite įdėti negilų puodą.
- Atskirus ilgus reikmenis, pvz., sriubos samčius, maišymo šaukštus, skersai sudėkite viršutinio krepšio priekyje.

"FlexCare" puodelių lentynėlės pakrovimas

Ant "FlexCare" puodelių lentynėlės galite išdėstyti puodelius, mažus dubenėlius arba kitokius plokščius indus. Stiklines galite atremti į puodelių lentynėlę, kad stovėtų stabiliai.

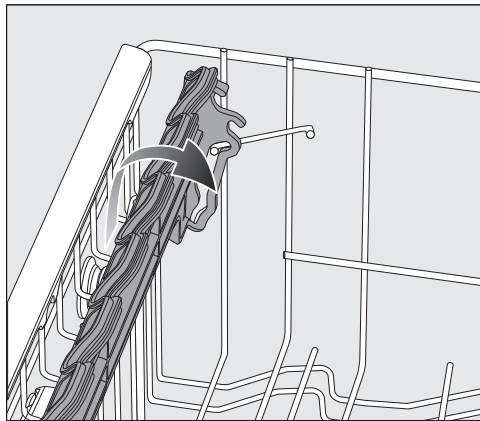


- Puodelių lentynėlę nulenkite žemyn.
- Norėdami sudėti aukštus reikmenis, puodelių lentynėlę užlenkite į viršų.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas

“FlexCare” puodelių lentynėlės padėties keitimas


Puodelių lentynėlė turi dvi reguliuojamo aukščio ir ilgio padėtis. Taip po lentyna galėsite sudėti aukštesnius puodelius, o didesnius išdėstyti ant lentynos.

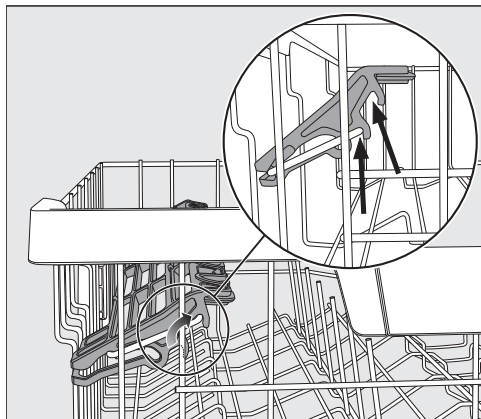

- Pakelkite puodelių lentynėlę aukščiau ir leiskite užsifikuoti pageidaujamoje padėtyje (žr. rodykles).

“FlexCare” puodelių lentynėlės silikoninių elementų naudojimas


Puodelių lentynėlės silikoniniai elementai leis stabiliai sustatyti taures labai ilgomis kojėlėmis.

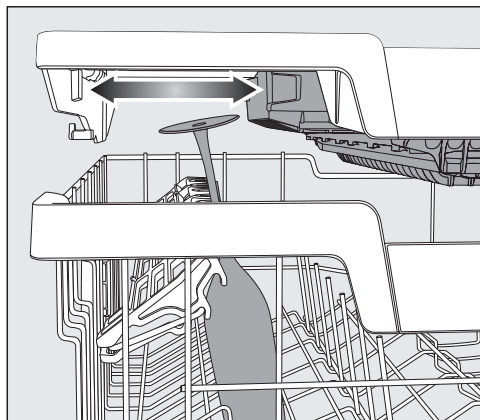

- Nulenkite žemyn puodelių lentynėlę ir į ją atremkite taures.
- Kad padarytumėte daugiau vietos aukštesnėms taurėms, galite persutolti kairį “3D-MultiFlex” stalčiaus įdėklą (žr. skyriaus “Stalo įrankiai” poskyrį “3D-MultiFlex” stalčius”).

Strypelių atlenkimas

Norėdami geriau sudėti didesnius indus (pvz., dribsnių dubenėlius), dešinėje pusėje abejose strypelių eilėse galite į viršų pakelti kas antrą strypelį.

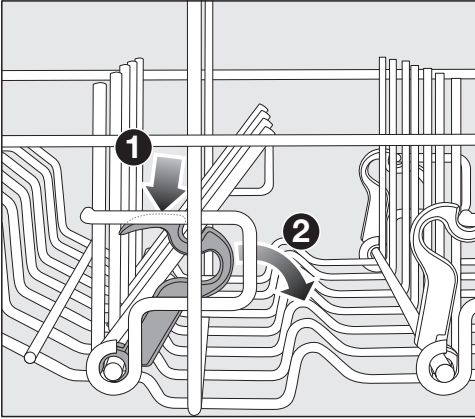

- Paspauskite žemyn geltoną svirtelę **1** ir atlenkite tamsiai pilkus strypelius **2**.
- Statykite dubenėlius vertikaliai į strypelių eilę.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas

Viršutinio krepšio padėties keitimas

Kad viršutiniame arba apatiniame krepšyje padarytumėte daugiau vietos aukštesniems valgomiesiems reikmenims, galite 3 padėtimis, maždaug kas 2 cm, reguliuoti viršutinio krepšio aukštį.


Tam, kad vanduo geriau ištekėtų iš įdubimų, viršutinį krepšį galite įdėti nuožulniai. Tačiau prižiūrėkite, kad stalčius lengvai įsidėtų į indaplovę.

- Išimkite viršutinį krepšį.

Viršutinio krepšio pakėlimas į viršų:

- kelkite krepšį aukštyn, kol šis užsifiksuos.

Apatinio krepšio nuleidimas žemyn:

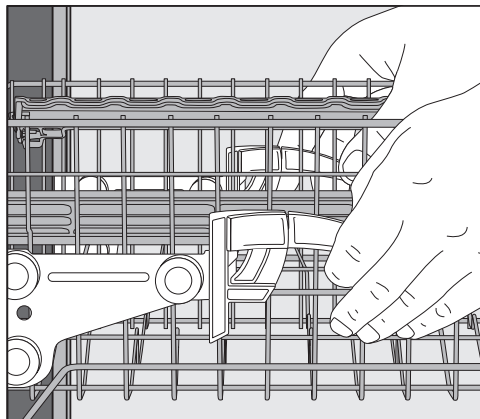

- Pakelkite aukštyn krepšio šonuose esančias svirtes.
- Nustatykite norimą padėtį ir vėl užfiksuokite svirtes.

Keisdami viršutinio krepšio padėtį prižiūrėkite, kad apatiniame stalčiuje sudėti aukšti reikmenys neblokuotų vidurinės purškimo svirties.

Apatinis krepšys (atsižvelgiant į modelį)


Išdėstydami indus ir stalo įrankius, vadovaukitės skyriaus "Indų ir stalo įrankių išdėstymas" poskyryje "Išdėstymo pavyzdžiai" pateikta informacija.

Apatinio krepšio pakrovimas

- Didelius ir sunkius daiktus, pvz., lėkštes, padėklus, puodus, dubenis ir pan., sudėkite į apatinį krepšį. Į apatinį krepšį taip pat galite sudėti taures, puodelius, mažas lėkštutes ir polėkštes.

"MultiComfort" zonos pakrovimas

Užpakalinė apatinio krepšio zona skirta puodeliams, taurėms, lėkštėms ir puodams.

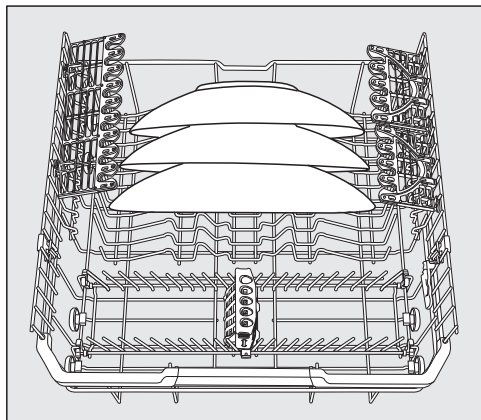


- Itin dideles lėkštes sudėkite apatinio krepšio viduryje.

Patarimas: statydami įstrižai, sutalpinsite lėkštes iki 35 cm skersmens.

Strypelių atlenkimas

Priekinės strypelių eilės skirtos dėti lėkštes, sriubos lėkštes, padėklus, dubenis ir lėkštutes.

Strypelių eiles galite nulenkti ir padaryti daugiau vietos didesniems valgoms reikmenims (pvz., puodams, keptuvėms ir dubenims).

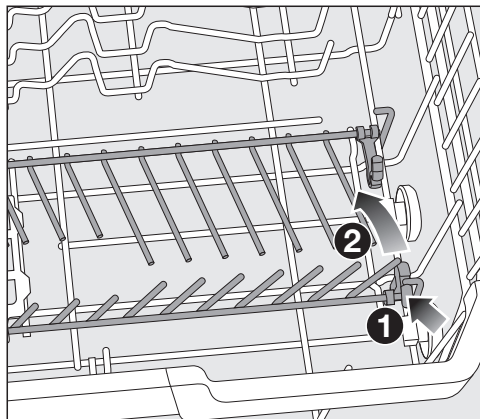

- Nulenkite geltoną svirtelę žemyn ❶ ir atlenkite strypelių eiles ❷.


Indų ir stalo įrankių sukrovimas

“FlexCare” “Glass & Bottle”

Stiklinių ir butelių laikikliai naudojami plauti taurėms, aukštoms stiklinėms ir buteliams.

“FlexCare” “Glass & Bottle” reguliavimas


Taurių ir butelių laikiklio aukštį galite nustatyti dviejose padėtyse.

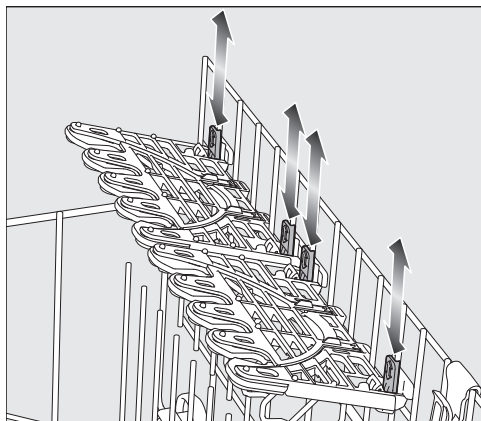

- Taurių ir butelių laikiklį kelkite į norimą aukštį, kol fiksavimo elementai užsifiksuos viršuje arba apačioje.
- Jeigu norite sukrauti aukštus reikmenis, stiklinių ir butelių laikiklį užlenkite į viršų.

Stiklinių laikiklio pakrovimas

Plono stiklo taures švelniai, bet stabiliai prilaiko į “FlexCare” laikiklius įmontuotos silikoninės pagalvėlės.

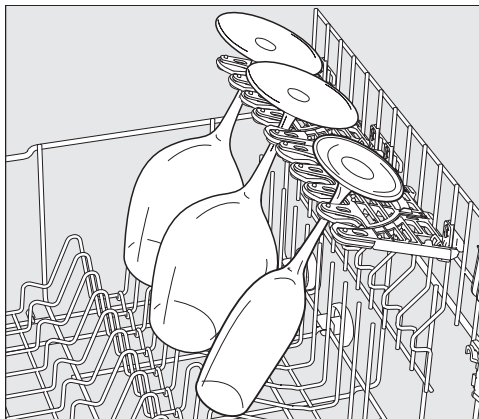


- Taures ilgomis kojelėmis, pvz., vyno, šampano arba alaus bokus, atremkite arba pakabinkite stiklinių laikiklio tarpeliuose.

“FlexCare” “Glass & Bottle” pakrovimas

Stiklinių ir butelių laikikliai plaunant padeda saugiai sudėti aukštus, tuščiavidurius indus, tokius kaip, pvz., šviesaus alaus bokalus, butelius, gėlių vazas.



- Jeigu norite sukrauti aukštas stiklines arba butelius, stiklinių ir butelių laikiklių įdėklus užlenkite į viršų.

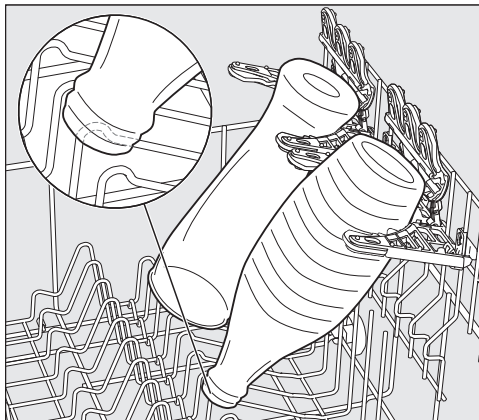


- Indus atremkite į laikiklius.

Patarimas: geriausius plovimo rezultatus užsitikrinsite, jeigu naudosite papildomą funkciją “BottleClean” (žr. skyriaus “Papildomos funkcijos” poskyrį “BottleClean”).

Indų ir stalo įrankių sukrovimas

“MultiClip”

“MultiClips” padės pritvirtinti lengvus indus, pvz., pagamintus iš plastiko.

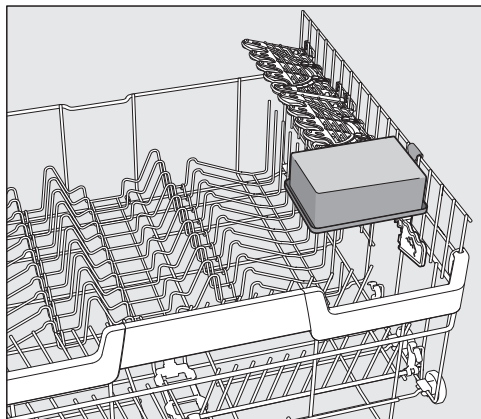

- Lengvus indus tvirtai prisekite prie “MultiClips”.

Patikrinkite, ar indai neblokuoja vidurinės purškimo svirties.


“XL-Assist”

“XL-Assist” naudojamas masyviems indams atremti, tokiems kaip, pvz., keptuvės arba puodai.


Jis leidžia sustatyti indus pasvirai, kad šie greičiau išdžiūtų. Mažesnius indus galima sudėti po didesniais.

“XL-Assist” pakrovimas

“XL-Assist” atlenkite ir atremkite į jį didelius indus.

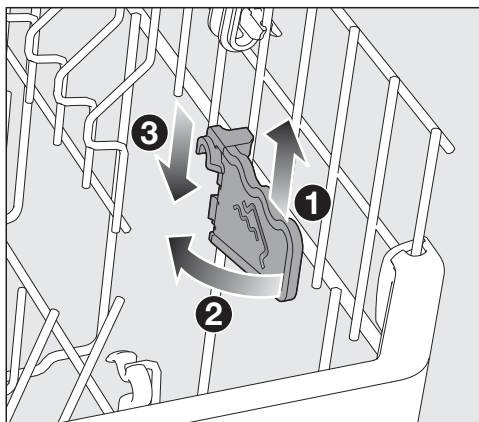

- “XL-Assist” lengvai kilstelėkite ❶, atlenkite ❷ ir vėl užkabinkite naujoje padėtyje ❸.

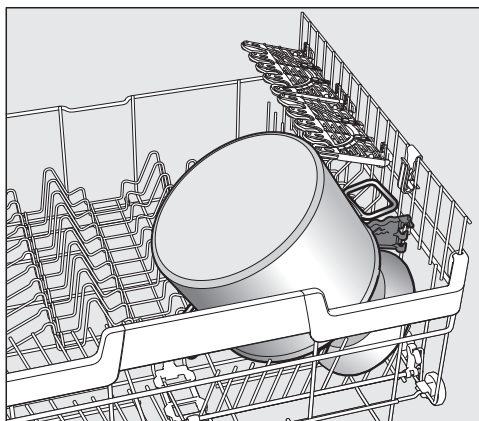

- Masyvius indus kraštu atremkite į “XL-Assist”.

“StrawClean”


Šiaudelių laikiklyje galite sudėti 5 tiesius arba lenktus šiaudelius, kurių didžiausias išorinis skersmuo yra 12 mm.

Šiaudelius, kurių ilgis nuo 10 iki 25 cm, galima sustatyti itin stabiliai.

Optimaliai išplaunami tie stikliniai arba plastikiniai šiaudeliai, kurių vidinis skersmuo didesnis negu 6 mm.

Patarimas: geriausius plovimo rezultatus užsitikrinsite, jeigu naudosite programą su pirminiu plovimu (žr. skyrių “Programų apžvalga”).

“StrawClean” pakrovimas

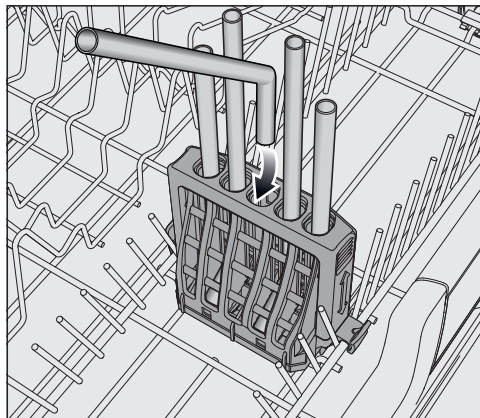

- Palenktus šiaudelius sudėkite trumpąja puse į apačią.


Vidurinėsios purškimo svirties purkštuvai turi išplauti šiaudelius.

Didesnius indus išdėstykite apatinia-me krepšyje taip, kad šie neuždengtų į “StrawClean” sudėtus šiaudelius.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas

“StrawClean” reguliavimas

Reguliuojama “StrawClean” pakaba užtikrina saugią šiaudelių padėtį. Ypatingai apsaugoti yra ilgesnieji šiaudeliai.

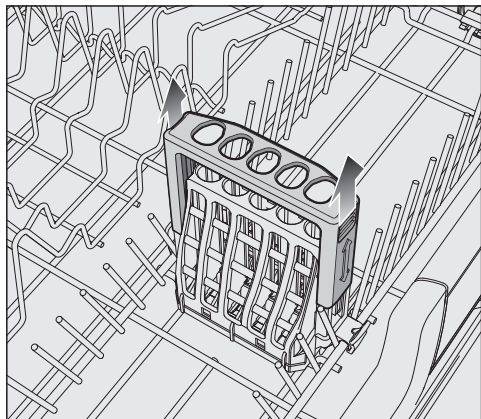


- Norėdami sudėti ilgesnius šiaudelius, “StrawClean” pakabą traukite į viršų, kol ši užsifiksuos viršutinėje padėtyje.
- Norėdami pakabą vėl nuleisti į žemesniąją padėtį, apkabą prieš pasipriešinimą traukite žemyn.

Keisdami krepšio padėtį prižiūrėkite, kad šiaudelis neblokautų vidurinės purškimo svirties.

“StrawClean” išėmimas

“StrawClean” galite bet kada išimti, kad apatiniame krepšyje atsirastų daugiau vietos.

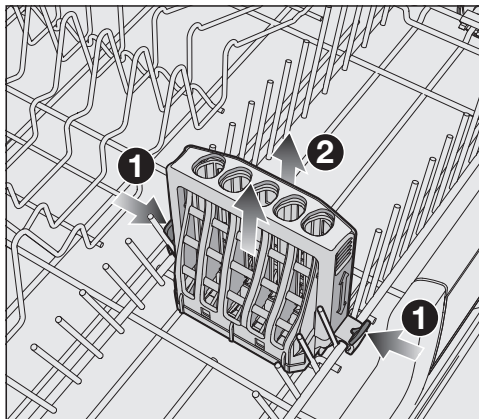

- Atlaisvinkite fiksatorius abiejose “StrawClean” ① pusėse ir jį išimkite ②.

Jeigu “StrawClean” yra įdėtas, negalėsite atlenkti vienos strypelių eilės.

Stalo įrankių stalčius


Sudėdami indus ir įrankius, vadovaukitės skyriaus “Indų ir stalo įrankių išdėstymas” poskyryje “Išdėstymo pavyzdžiai” pateikta informacija.

- Stalo įrankius sudėkite į “3D-MultiFlex” stalčių.

“3D-MultiFlex” stalčiaus pakrovimas

Jei peilius, šakutes ir šaukštus sudėsite atskirose zonose, vėliau juos bus lengviau išimti.

Kad nuo šaukštų visiškai nuvarvėtų vanduo, jų galvutės turi gulėti ant dantytųjų pertvarėlių.

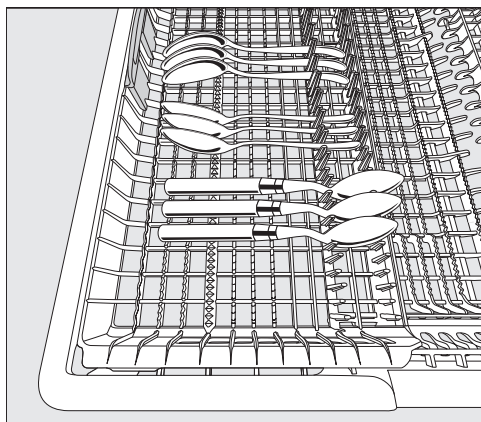


- Jei tarp pertvarėlių netelpa šaukštų kotai, dėkite juos kotais ant dantytųjų pertvarėlių.

Šoninius įdėklus galite pastumti link vidurio ir taip į viršutinį krepšį sudėti aukštesnius stalo indų reikmenis arba taures (žr. skyriaus “Viršutinis krepšys” poskyrį “FlexCare” puodėlių lentynėlės silikonių elementų naudojimas”).

Nuleistoje stalčiaus vidurinėje dalyje galima sudėti didesnius ir ilgesnius stalo įrankius.

Sudėdami ilgus įrankius (pvz., torto mentelę) prižiūrėkite, kad viršutinė purškimo svirtis nebūtų blokuojama.

Kad dešinėje įrankių stalčiaus pusėje padarytumėte daugiau vietos didesniems stalo įrankiams arba galėtumėte sudėti mažesnius indus, galite reguliuoti dešinio įdėklo aukštį.

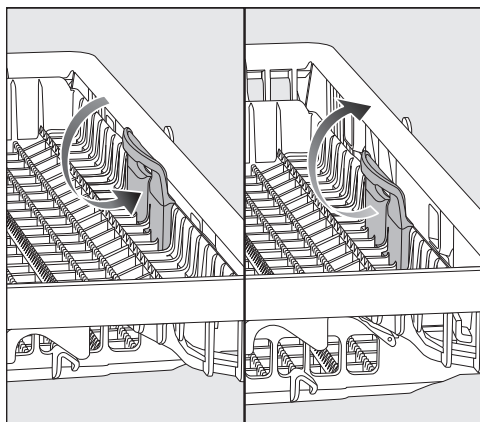



- Suėmę už geltonos rankenos įstumkite įdėklą į vidų ir užfiksuokite abejose pusėse.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas



Išdėstymo pavyzdžiai (atsižvelgiant į modelį)

Indaplovė su stalo įrankių stalčiumi

Viršutinis krepšys

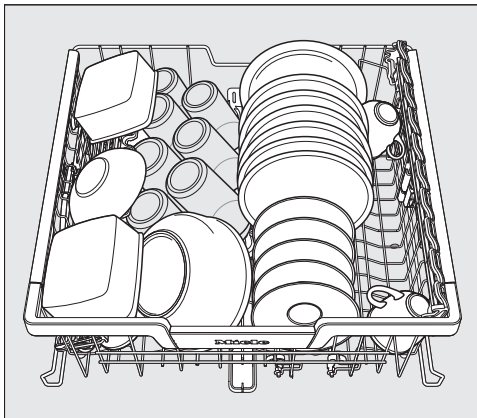
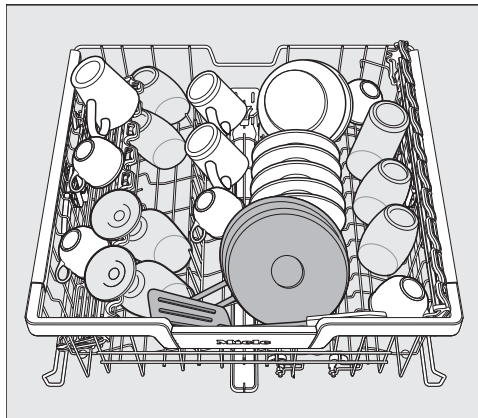


Apatinis krepšys

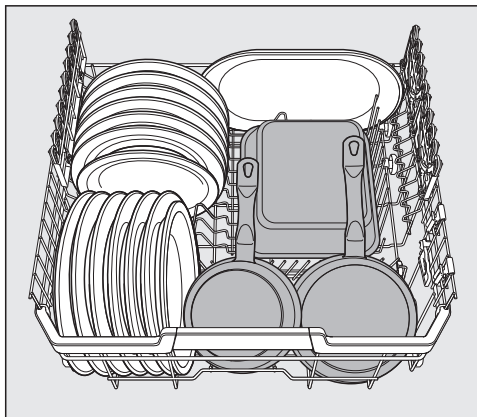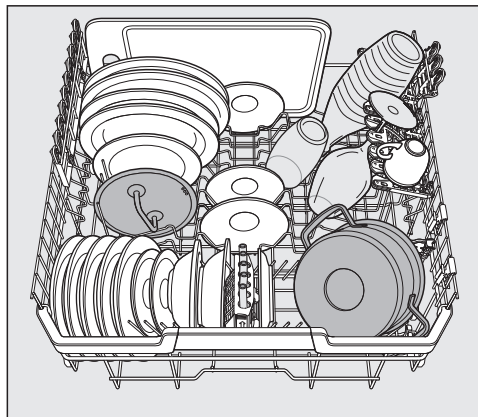


Indų ir stalo įrankių sukrovimas

Stalo įrankių stalčius

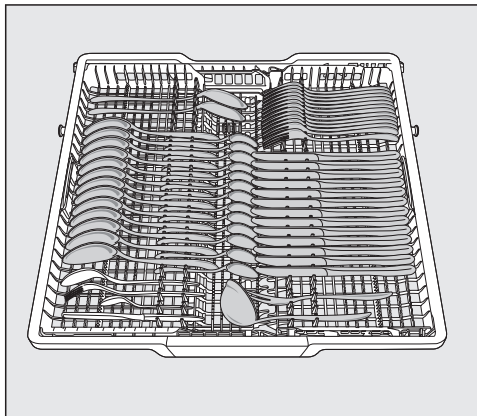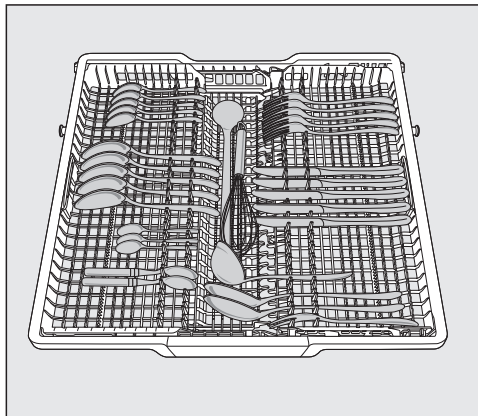

Labai nešvariems indams

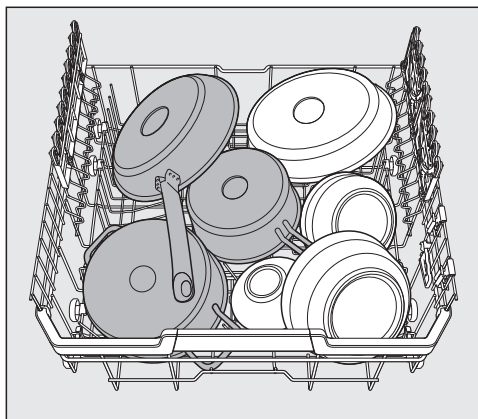

Ploviklių rūšys



Pažeidimai naudojant netinkamą ploviklį.

Jeigu naudojate ploviklius, kurie nėra skirti buitiniams indaplovėms, galite apgadinti plaunamus indus ir pačią indaplovę.

Naudokite tik buitiniams indaplovėms skirtus ploviklius.

Modernių ploviklių sudėtyje yra daug veikliųjų medžiagų. Svarbiausios veikliosios medžiagos:

- Kompleksiniai rišikliai, kurie suriša kietą vandenį ir neleidžia susidaryti kalkių nuosėdoms.
- Šarmingumas reikalingas tam, kad būtų pašalinti pridžiūvę nešvarumai.
- Fermentai skaido krakmolą ir tirpdo baltymus.
- Balikliai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra deguonis, šalina spalvotas dėmes (pvz., arbatos, kavos, pomidorų padažo).

Dažniausiai parduodami švelnūs šarminiai plovikliai su fermentais ir deguonies pagrindu pagamintais balikliais.

Siūloma įsigyti įvairių formų ploviklio:

- Miltelių ir gelio pavidalo ploviklius galima skirtingai dozuoti, atsižvelgiant į indų kiekį ir nešvarumą.
- Tabletėse yra pakankamas ploviklio kiekis, jas galima naudoti daugeliu atvejų.

Kartu su įprastais plovikliais galima įsigyti ir daugiafunkčių priemonių.

Šios priemonės atlieka skalavimą ir vandens minkštinimą (druskos pakaitalas) funkcijas.

Šį kombinuotąjį ploviklį naudokite tik gamintojo ant pakuotės nurodyto kietumo vandenyje.

Šių kombinuotųjų ploviklių plovimo ir džiovinimo poveikis labai skirtingas.

Jeigu neketinate naudoti daugiafunkčių ploviklių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio. Prireikus vėl įjunkite trūkumo indikatorius.

Geriausių plovimo ir džiovinimo rezultatų pasieksite tik naudodami ploviklį kartu su atskirai dozuojama druska ir skalavimo skysčiu.



Pavojus nusideginti plovikliais!

Plovikliai gali išgraužti odą, akis, nosį, burną ir gerklę.

Stenkitės išvengti bet kokio sąlyčio su plovikliu.

Neįkvėpkite miltelinio ploviklio. Nenu-rykite ploviklio. Jeigu įkvėpėte arba nurijote ploviklio, nedelsiant kreipkitės į medikus.

Neleiskite vaikams liesti cheminių plovimo priemonių! Indaplovėje gali būti ploviklio likučių. Vaikai privalo būti atokiau nuo atidarytos indaplovės. Pilkite ploviklį tik prieš programos pabaigimą.

Ploviklio dozavimas

Turite dvi galimybes dozuoti ploviklį:

Jeigu ploviklis dozuojamas automatiškai, įdėjus "PowerDisk", "AutoDos" kiekvieno programos ciklo metu automatiškai dozuoja reikiamą ploviklio kiekį (žr. skyriaus "Ploviklis" poskyrį "Automatinis ploviklio dozavimas / "AutoDos").

Jeigu neketinate naudoti automatinio ploviklio dozavimo, dozuoti ploviklį galite ir rankiniu būdu. Tokiu atveju kiekvieną kartą prieš paleidžiant programą, turėsite įpilti reikiamą ploviklio kiekį (žr. skyriaus "Ploviklis" poskyrį "Rankinis ploviklio dozavimas").

Automatinis ploviklio dozavimas / "AutoDos"

Kad galėtumėte naudoti automatinį ploviklio dozavimą, į "PowerDisk" stalčių reikia įdėti "PowerDisk" su plovimo milteliais.

Atsižvelgiant į pasirinktą plovimo programą, viename "PowerDisk" pakanka ploviklio maždaug 20 plovimo ciklų.

"PowerDisks" galima įsigyti "Miele" internetinėje parduotuvėje, "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje arba iš Jums "Miele" prietaisą pardavusio pardavėjo.

 Pavojus nusideginti ploviklio likučiais!

Plovikliai turi esdinantį poveikį. Jie gali sukelti sveikatos sutrikimus arba pažeisti paviršius. Neteisingai naudojant "AutoDos", ploviklio likučių gali patekti ant grindų priešais indaplovę.

Visada iš karto nuvalykite ploviklio likučius.

"AutoDos" suaktyvinimas

- Įjunkite indaplovę  jutikliniu mygtuku.
- Prieš pirmąjį naudojimą nuo "AutoDos" skyrelio nuimkite laikiklį ir jį tinkamai utilizuokite.
- Įdėkite "PowerDisk" (žr. skyriaus "Automatinis ploviklio dozavimas / "AutoDos" poskyrį "PowerDisk" įdėjimas).

Funkcija  "AutoDos" suaktyvinama automatiškai.


Ekrane rodomas pranešimas "AutoDos aktyviert".

Šį nustatymą galima naudoti visoms programoms ir bet kada pakeisti mygtuku  "AutoDos".

Jeigu per 48 valandas nepaleidžiama jokia programa, "PowerDisk" automatiškai užsukamas, kad ploviklis nesusitirštėtų. Jeigu indaplovė įjungta, ekrane rodomas pranešimas "Pulver Refresh läuft". Ploviklis nedozuojamas.

"PowerDisk" įdėjimas


"PowerDisk" pakeiskite tik tada, kai ekrane bus rodomas pranešimas "PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK."

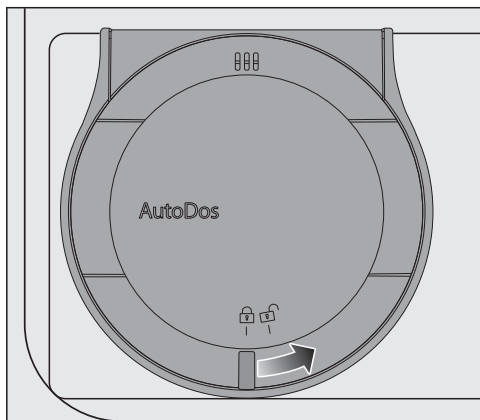


- Atsukite ir atidarykite “AutoDos” dangtelį .

Ekране rodomas pranešimas “AutoDos-Deckel offen”.

- Išimkite tuščią “PowerDisk”.

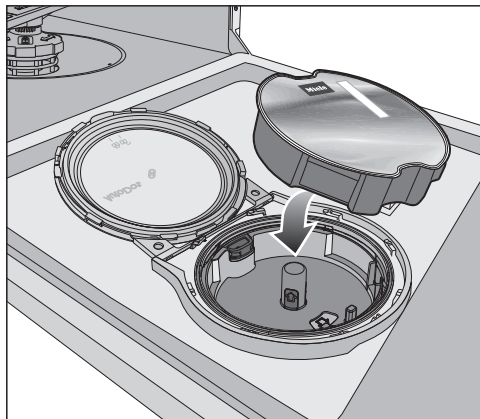

- Įdėkite naują “PowerDisk” ir tolygiai spauskite žemyn, kol šis tvirtai priglus.

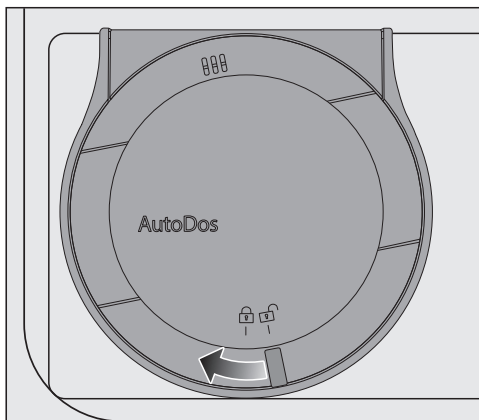

- Uždarykite ir užsukite “AutoDos” dangtelį, kad dangtelio rankenėlė būtų tiesiai po simboliu .

Taip suaktyvinama funkcija “AutoDos”.

Jeigu “PowerDisk” diskas yra netinkamoje pradinėje padėtyje, jis automatiškai pasukamas.

Palaukite, kol šis procesas bus baigtas, tada paleiskite programą.

“AutoDos” dangtelis turi būti uždarytas, kitaip “AutoDos” gali būti apgandintas.

Prieš uždarydami indaplovės dureles patikrinkite, ar uždarytas “AutoDos” dangtelis. Kitaip galite pažeisti “AutoDos”.

Negalėsite paleisti programos, jeigu atidarytas “AutoDos” dangtelis.

Plovimo milteliai turi būti sausi, kad nesukietėtų.

Į “AutoDos” nepilkite jokių skysčių.

Draudžiama pakartotinai pripildyti “PowerDisk”, dėl to bus panaikinta teisė į garantiją.

Kad "AutoDos" veiktų optimaliai, kas kartą keisdami "PowerDisk" jį patikrinkite ir prireikus "AutoDos" išplaukite (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "AutoDos plovimas").

Rankinis ploviklio dozavimas

Jeigu išjungėte automatinį ploviklio dozavimą su  "AutoDos", dozuoti ploviklį galite ir rankiniu būdu.

Ploviklio dozavimas

Į ploviklio skyrelį telpa maks. 50 ml ploviklio.

Ploviklio skyrelyje yra dozavimo nuorodos (žymės): 20, 30, "max". Horizontaliai atidarius dureles, jos parodo apytikslį pripildymo kiekį (ml) ir maksimalų pripildymo lygį.


- Dozuodami ploviklį, atsižvelkite į ant pakuotės pateiktus dozavimo nurodymus.
- Jei nenurodyta kitaip, naudokite vieną ploviklio tabletę arba, atsižvelgiant į indų nešvarumo lygį, nuo 20 iki 30 ml ploviklio.

Jei naudosite mažesnę ploviklio kiekį negu rekomenduojama, indai gali būti nepakankamai gerai išplauti.

Gali nutikti, kad pasirinkus programą "QuickPowerWash" (programa "PowerWash" + papildoma funkcija "Quick") kai kurios ploviklio kapsulės gali neviseiškai ištirpti.

Ploviklis


Ploviklio pildymas

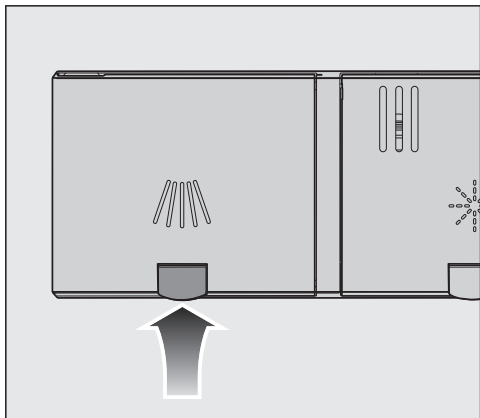

- Pakelkite geltoną ploviklio skyrelio dangtelio mygtuką.

Dangtelis atsoka.

Pasibaigus programai dangtelis taip pat yra atidarytas.

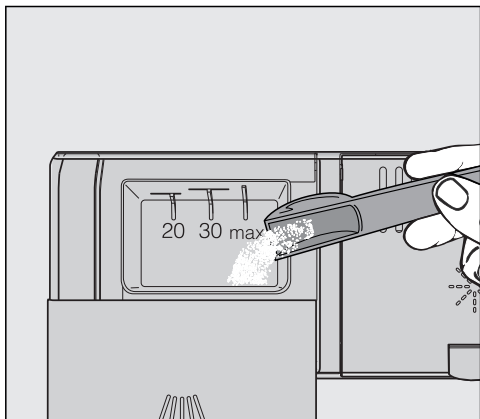


- Įpilkite į skyrelį ploviklio.
- Paspauskite ploviklio skyrelio dangtelį, kad šis girdimai užsifiksuotų.

Ploviklio skyrelio dangtelis neturėtų užstrigti dėl įpildo ploviklio. Gali nutikti, kad programos eigos metu dangtelis neatsidarys.

Todėl svarbu neperpildyti ploviklio indo.

- Prireikus išjunkite automatinį ploviklio dozavimą / "AutoDos".
- Taip pat uždarykite ploviklio pakuotę. Ploviklis gali sutirštėti.

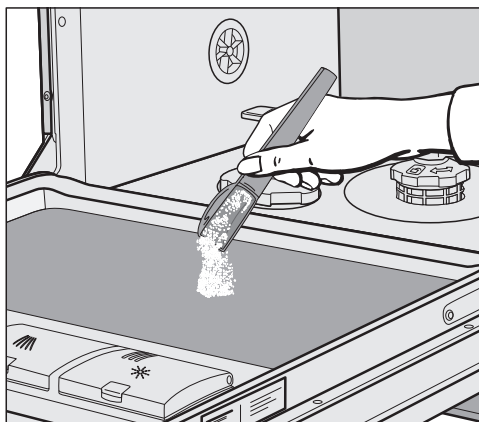

- Programose su pirminiu plovimu (žr. skyrių "Programų apžvalga") į durelių vidinį skydelį galite papildomai įpilti nedidelį kiekį ploviklio.

Indaplovės įjungimas

- Atsukite vandens čiaupą, jei užsuktas.
 - Atidarykite dureles.
 - Patikrinkite, ar purškimo svirtys gali lengvai suktis.
 - Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Jeigu indaplovė prieš tai buvo išjungta ilgiau negu 1 minutę, jutiklinį mygtuką  lieskite šiek tiek ilgiau (valymo apsauga).

Ekrane trumpai rodoma pasirinkta programa, šviečia atitinkamas jutiklinis mygtukas.

Tada keletą sekundžių ekrane rodomos pasirinktos programos numatomos energijos ir vandens sąnaudos.

Galiausiai ekrane rodoma numatoma pasirinktos programos trukmė.

Programos pasirinkimas

Programą visada rinkitės atsižvelgdami į indų rūšį ir nešvarumo lygį.

Programos ir jų naudojimas išsamiau aprašyti skyriuje **“Programų apžvalga”**.

- Palieskite norimos programos jutiklinį mygtuką.

Užsidega pasirinktos programos jutiklinis mygtukas.

Spustelėjus  bus rodomos kitos programos.

- Prireikus palieskite jutiklinį mygtuką .

Ekrane rodoma pirmoji iš visų pasirenkamų programų.

- Jutikliniais mygtukais $\vee/\wedge$ ekrane pasirinkite norimą programą.

Dabar galite pasirinkti papildomas programas (žr. skyrių “Papildomos funkcijos”).

Jeigu pasirinktos papildomos funkcijos, gali užsidegti atitinkami jutikliniai mygtukai.

Prietaiso naudojimas

Programos trukmės rodmuo

Prieš programos paleidimą ekrane rodoma numatoma pasirinktos programos trukmė. Atidarius dureles programos eigos metu, bus rodoma likusi programos trukmė.

Atitinkamas programos etapas pažymimas simboliu:

-  Pirminis plovimas / mirkymas
-  Plovimas
-  Tarpinis skalavimas
-  Skalavimas
-  Džiovinimas
-  Pabaiga

Gali kisti tos pačios programos veikimo trukmės rodmuo. Tai priklauso, pvz., nuo naudojamo vandens temperatūros, vandens minkštinimo įrangos regeneracijos ciklo, ploviklio rūšies, indų kiekio ir nešvarumo laipsnio.

Renkantis programą pirmą kartą, rodoma trukmė, kuri atitinka vidutinę programos trukmę, naudojant šalto vandens įvadą.

Skyriuje “Programų apžvalga” nurodytos vertės atitinka programų trukmę, esant įprastam pakrovimui ir temperatūrai.

Kiekvieną kartą paleidus programą, elektroninė valdymo sistema pagal įtekančio vandens temperatūrą ir pakrovimo kiekį atitinkamai koreguoja programos trukmę.

Programos paleidimas

- Paleiskite programą uždarydami dureles.

Jeigu reikia, prieš tai mygtuku **OK** patvirtinkite ekrane rodomus pranešimus.

Kaip paleistos programos patvirtinimas užsideda optinės veikimo kontrolės indikatorius.

Programos vykdymo metu atidarę dureles ir paspaudę mygtuką **OK**, galite peržiūrėti vykdomos programos pavadinimą.

 Pavojus nusiplikyti karštu vandeniu!

Programos vykdymo metu vanduo indaplovėje gali labai įkaisti.

Todėl indaplovės veikimo metu nerekomenduojama atidaryti durelių arba tai reikia daryti labai atsargiai.

Programos pabaiga

Jei programos pabaigoje paliksite uždarytas dureles, lėtai mirksės optinė veikimo kontrolinė lemputė, gali pasigirsti įspėjamieji signalai.

Optinės veikimo kontrolės lemputė užgessta praėjus 10 minučių nuo programos pabaigos, jeigu durelės uždarytos.

Ekrane pasirodžius pranešimui

 “Ende”, programa yra baigta.

Jeigu įjungta funkcija “AutoOpen”, kai kuriose programose automatiškai šiek tiek prasiveria durelės (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “AutoOpen”). Tai padeda pagerinti džiovinimą.

Jeigu įjungta programavimo funkcija “Verbrauch”, galite pasirinkti vykdytos programos tikrųjų energijos ir vandens

sąnaudų rodymą (žr. skyrių “Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą, “EcoFeedback” sąnaudų rodmuo”).

Pasibaigus programai, dar keletą minučių veikia džiovinimo ventiliatorius.

Jeigu plovimo arba džiovinimo rezultatas jūsų netenkina, galite suaktyvinti funkcijas “Labai švarūs” arba “Labai sausi” ir taip padidinti programos efektyvumą (žr. skyriaus “Papildomos funkcijos” poskyrį “Labai švarūs” arba “Labai sausi”).



Vandens garų daroma žala.

Programos pabaigoje, kai ventiliatorius nustoja veikti, atidarius prietaiso dureles, išsiveržia karšti garai, kurie gali apgadinti temperatūrai jautrias stalviršio briaunas.

Jeigu išjungėte automatinio durelių atidarymo funkciją (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “AutoOpen”) ir, nepaisant to, pasibaigus programai norite jas atidaryti, atidarykite dureles iki galo.

Energijos valdymas

Praėjus 10 minučių nuo paskutinio mygtuko paspaudimo arba pasibaigus programai, taupydama energiją, indaplovė išsijungia automatiškai.

Indaplovę vėl galite įjungti jutikliniu mygtuku

Jeigu indaplovė prieš tai buvo išjungta ilgiau negu 1 minutę, jutiklinį mygtuką turėsite liesti šiek tiek ilgiau (valymo apsauga).

Indaplovė neišsijungs programos vykdymo metu arba jeigu yra triktis.

Indaplovės išjungimas

- Atidarykite dureles.
- Indaplovę bet kada galite išjungti jutikliniu mygtuku
- Jeigu programos vykdymo metu išjungsitė indaplovę, programa bus nutraukta.
- Jutikliniu mygtuku pasirinkite parinktį “Gerät ausschalten”.
- Užklauską “Gerät ausschalten” patvirtinkite mygtuku OK.

Tokiu būdu taip pat galite sustabdyti įjungtą laikmatį.



Žala dėl vandens nuotėkio.

Tekantis vanduo gali pridaryti žalos.

Jei neketinate ilgesnį laiką naudoti indaplovės (pvz., per atostogas), saugumo sumetimais užsukite vandens čiaupą.

Prietaiso naudojimas

Indų iškrovimas

Karšti indai yra jautrūs smūgiams! Išjungę indaplovę, palikite indus atvėsti, kol galėsite juos lengvai liesti.

Jeigu iki galo atidarysite dureles, indai atvės greičiau.

- Pirmiausia iškraukite apatinį stalčių, tada – viršutinį ir galiausiai “3D-MultiFlex” stalčių (jeigu yra). Taip vandens lašai iš viršutinio arba “3D-MultiFlex” stalčiaus nekris ant apatiniame stalčiuje sukrautų indų.

Programos nutraukimas

Atidarius dureles, programa nutraukiama.

Jei dureles vėl uždarysite, programa po kelių sekundžių bus tęsiama nuo tos vietos, kur buvo sustabdyta.



Pavojus nusiplikyti karštu vandeniu!

Programos vykdymo metu vanduo indaplovėje gali labai įkaisti.

Todėl indaplovės veikimo metu nerekomenduojama atidaryti durelių arba tai reikia daryti labai atsargiai.

Programos nutraukimas arba keitimas

Nutraukus programą, gali būti praleisti svarbūs programos etapai.

Jei būtina nutraukti programą, tai darykite tik per pirmąsias programos eigos minutes.

Jeigu programa jau paleista ir norite ją sustabdyti:

- Atidarykite dureles.
- Išjunkite indaplovę jutikliniu mygtuku
- Jutikliniu mygtuku pasirinkite parinktį “Gerät ausschalten”.
- Užklausą “Gerät ausschalten” patvirtinkite mygtuku **OK**.

Jeigu norite pasirinkti kitą programą:

- Vėl įjunkite indaplovę jutikliniu mygtuku .
- Jeigu ploviklis dozuojamas rankiniu būdu, patikrinkite, ar vis dar uždarytas ploviklio skyrelis. Jeigu ploviklio skyrelio dangtelis jau atidarytas, dar kartą įpilkite ploviklio ir uždarykite dangtelį.
- Pasirinkite norimą programą ir paleiskite indaplovę. Prieš paleisdami uždarykite jos dureles.

Kaip patvirtinimas užsidega optinės veikimo kontrolės indikatorius.

Laikmatis

Naudodami laikmatį  turite keletą galimybių atidėti programos paleidimą. Galite nustatyti programos pradžios ir pabaigos laiką. Be to, funkcijos “EcoStart” arba “SmartStart” leis pasinaudoti kintančiais elektros energijos tarifais.

Jeigu ploviklis dozuojamas rankiniu būdu, drėgname ploviklio skyrelyje ploviklis gali sutirštėti ir tokiu atveju nebus visiškai išskalautas.

Jeigu naudojate laikmatį, atkreipkite dėmesį, kad pilant ploviklį, būtų sausas ploviklio skyrelis. Jeigu reikia, išsausinkite skyrelį. Nenaudokite skystų ploviklių. Ploviklis gali ištekti.

 Ploviklio keliamas pavojus sveikatai.

Kad vaikai nepasiektų ploviklio: Pilkite ploviklį **tik prieš** programos paleidimą, prieš aktyvindami laikmatį.

Laikmačio aktyvinimas

- Atidarykite dureles.
- Įjunkite indaplovę jutikliniu mygtuku .
- Pasirinkite norimą programą.
- Palieskite jutiklinį mygtuką .

Šviečia  jutiklinis mygtukas.

Jutikliniais mytukais $\vee/\wedge$ galite pasirinkti funkcijas “Start um”, “Ende um”, “EcoStart” arba prireikus “SmartStart”.

- Norimą funkciją patvirtinkite mygtuku OK.

Rodomas paskutinis nustatytas laikmačio laikas, pažymėti valandų simboliai.

- Jutikliniais mygtukais $\vee/\wedge$ nustatykite norimą laikmačio laiką, paspauskite OK ir patvirtinkite.

Jeigu nustatydami laiką keletą sekundžių nepatvirtinsite jokio nustatymo, ekranas vėl persijungs į meniu lygmenį. Turėsite pakartoti nustatymus.

Įjungus laikmatį, energijos taupymo tikslu po keleto minučių išsijungia visi rodmenys.

Laikmatį galite aktyvinti ir “Miele” programėlėje.

“Start um” nustatymas

Su šia funkcija “Start um” galėsite nustatyti norimą tikslų programos pradžios laiką.

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ nustatykite minutes ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Išsaugomos valandos, pažymėta minučių nustatymo klaviatūra.

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ pasirinkite minutes, paspauskite *OK* ir patvirtinkite.

Kelias minutes bus rodomas išsaugotas pasirinktos programos paleidimo laikas.

- Uždarykite dureles.

Atėjus nustatytam laikui, pasirinkta programa paleidžiama automatiškai.

“Ende um” nustatymas

Jeigu naudojate funkciją “Ende um”, nustatykite vėliausią programos pabaigos laiką.

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ nustatykite minutes ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Išsaugomos valandos, pažymėta minučių nustatymo klaviatūra.

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ pasirinkite minutes, paspauskite *OK* ir patvirtinkite.

Kelias minutes bus rodomas išsaugotas pasirinktos programos pradžios laikas.

Jeigu dėl per ilgą programos trukmės negali būti pasiektas nustatytas pabaigos laikas, bus rodomas atitinkamas pranešimas apie nustatomą laiko tarpą.

- Paspauskite mygtuką *OK* ir patvirtinkite nuorodą.
- Uždarykite dureles.

Pasiekus apskaičiuotą laiką, pasirinkta programa paleidžiama automatiškai.

“EcoStart” nustatymas

Funkcija “EcoStart” leis pasinaudoti kintančiais elektros energijos tarifais. Prieš tai turėsite vieną kartą nustatyti daug. tris elektros energijos tarifų laiko zonas (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “EcoStart”).

Nustatykite vėliausią pasirinktos programos pabaigos laiką.

Indaplovė automatiškai paleidžiama nustatytu laiku, pritaikomas naudingiausias elektros energijos tarifas.

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ nustatykite minutes ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Išsaugomos valandos, pažymėta minučių nustatymo klaviatūra.

- Jutikliniais mygtukais $\vee \wedge$ pasirinkite minutes, paspauskite *OK* ir patvirtinkite.

Kelias minutes bus rodomas išsaugotas pasirinktos programos pradžios laikas.

- Uždarykite dureles.

Pasiekus apskaičiuotą laiką, pasirinkta programa paleidžiama automatiškai.

“SmartStart” nustatymas

Pasirinkę šią funkciją “SmartStart”, galėsite nustatyti savo indaplovės automatinį paleidimą, kai energijos tarifai bus naudingiausi.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jums reikės papildomų techninių priedų.

Jeigu meniu “Einstellungen” aktyvinote funkciją “SmartStart”, meniu “Timer” bus rodoma ne funkcija “EcoStart”, bet “SmartStart” (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Miele@home”).

Jeigu Jūsų energijos tiekėjas siūlo šią paslaugą, jūsų prietaisui bus išsiųstas signalas, kai elektros energijos tarifai bus naudingiausi.

Gavusi šį signalą, indaplovė įsijungia automatiškai.

Galite nustatyti laiką, kada vėliausiai turėtų pasibaigti programa. Indaplovė apskaičiuoja vėliausią galimą pasirinktos programos paleidimo laiką ir iki jo pradžios laukia energijos tiekėjo perduodamo signalo.

Parinktys

Nustatykite vėliausią pasirinktos programos pabaigos laiką.

- Jutikliniais mygtukais $\vee/\wedge$ nustatykite minutes ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Išsaugomos valandos, pažymėta minučių nustatymo klaviatūra.

- Jutikliniais mygtukais $\vee/\wedge$ pasirinkite minutes, paspauskite *OK* ir patvirtinkite.

Rodomas pranešimas "Warten auf SmartStart".

- Uždarykite dureles.

Pasirinkta programa paleidžiama automatiškai, energijos tiekėjui perdavus signalą arba pasiekus apskaičiuotą vėliausią galimą paleidimo laiką.

Nustatyto laiko keitimas arba ištrynimasis

Galite pakeisti arba ištrinti nustatytą laikmačio laiką.

- Atidarykite dureles.

- Palieskite jutiklinį mygtuką $\oplus$.

- Ekrane jutikliniais mygtukais $\vee/\wedge$ pasirinkite prieš tai aktyvintą laikmačio funkciją, palieskite *OK* ir patvirtinkite.

- Jutikliniais mygtukais $\vee/\wedge$ pasirinkite funkcijas "Ändern" arba "Löschen", paspauskite *OK* ir patvirtinkite.

Patvirtinę funkciją "Ändern" mygtuku *OK*, galite pakeisti nustatytą laikmačio laiką.

Patvirtinus funkciją "Löschen" mygtuku *OK*, ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė.

Jutiklinis mygtukas $\oplus$ užgęsta, šviečia tik pasirinktos programos jutiklinis mygtukas.

Dabar galite paleisti programą arba išjungti indaplovę.

Jeigu įjungę laikmatį išjungsitė indaplovę, laikmatis taip pat bus sustabdytas.

"Miele" programėlėje taip pat galite pakeisti arba ištrinti nustatytą laikmačio laiką.

“MobileStart” funkcijos aktyvinimas

“Miele” programėlėje galite paleisti savo indaplovę nuotoliniu būdu. Tam pirmiausia turite įdiegti programėlę savo mobiliajame galiniame įrenginyje, prijungti indaplovę prie namų WLAN tinklo (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Miele@home”) ir prireikus įjungti funkciją “MobileStart” (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Nuotolinis valdymas”).

- Atidarykite dureles.
- Įjunkite indaplovę  jutikliniu mygtuku.
- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Šviečia  jutiklinis mygtukas.
- Išjunkite indaplovę jutikliniu mygtuku .
- Uždarykite dureles.

Dabar galite paleisti indaplovę nuotoliniu būdu “Miele” programėlėje.

Parinktis “MobileStart” lieka įjungta, kol ją vėl išjungsite jutikliniu mygtuku .

Parinktis taip pat lieka įjungta, jeigu indaplovę įjungsite ir vėl išjungsite.

Net tada, kai “MobileStart” funkcija išjungta, “Miele” programėlėje galėsite patikrinti savo indaplovės veikimo būseną ir rinktis nustatymus.

Jeigu plovimo programą paleidžiate uždarydami indaplovės dureles, parinktis “MobileStart” automatiškai suaktyvina ma programos eigos metu.

Darbo valandų rodymas


Galite peržiūrėti, kiek valandų indaplovė veikė prieš tai.

- Atidarykite dureles.
- Įjunkite indaplovę  jutikliniu mygtuku.
- Prireikus trūkumo rodmenį patvirtinkite mygtuku OK.
- Jutiklinį mygtuką  lieskite 5 sekundes.

Darbo valandos rodomos ekrane.

- Jutikliniais mygtukais  arba OK vėl galite perjungti į pagrindinį meniu.

Programų pasirinkimo gairės

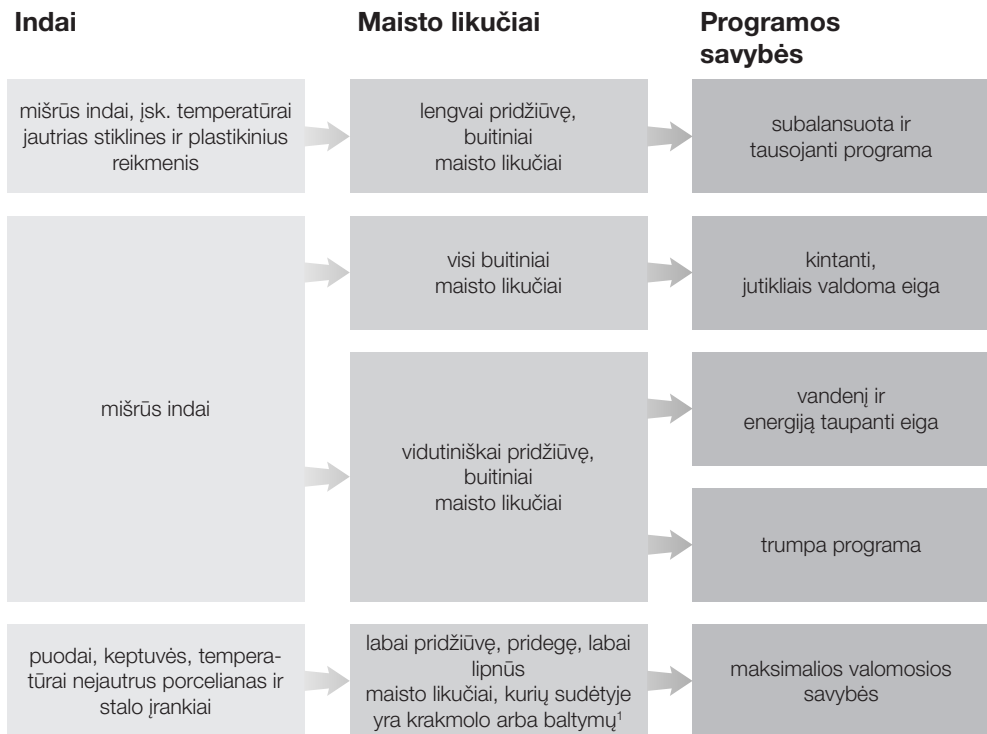

¹ Maisto likučiai, kurių sudėtyje yra krakmolo, gali atsirasti, pvz., nuo bulvių, makaronų arba ryžių. Maisto likučiai, kurių sudėtyje yra baltymų, pvz., dėl keptos mėsos arba žuvies.

Programų pasirinkimo gairės

Programa²

Sąnaudų prognozė³

➔ “ComfortWash 45 °C” 	Energijos sąnaudos  Vandens sąnaudos  Programos trukmė 
➔ Automatinė 	Energijos sąnaudos  Vandens sąnaudos  Programos trukmė 
➔ ECO	Energijos sąnaudos  Vandens sąnaudos  Programos trukmė 
➔ “PowerWash 60 °C” 	Energijos sąnaudos  Vandens sąnaudos  Programos trukmė 
➔ Intensyvioji 75 °C 	Energijos sąnaudos  Vandens sąnaudos  Programos trukmė 

² Prie programų galite priderinti “Papildomas funkcijas” (žr. skyrių “Papildomos funkcijos”). Papildomai galima rinktis funkciją “2. Tarpinis skalavimas” (žr. skyrių “Nustatymai”).

³ Numatytosios vertės gali kisti, atsižvelgiant į pasirinktus nustatymus, papildomas funkcijas arba naudojimo sąlygas.

Programų apžvalga

Programa	Programos eiga				
	Pirminis plovimas	Plovimas °C	Tarpinis skalavimas	Skalavimas su skalavimo skysčiu °C	Džiovinimas / "AutoOpen"
ECO ¹	-	43	✓	42	✓ / ✓
Automatinė 45–60 °C	Kintanti programos eiga, jutiklinis priderinimas prie naudojamų indų ir maisto likučių kiekio pagal poreikį				
		45–60	✓	55–70	✓ / ✓
"ComfortWash 45 °C"	✓	45	✓	55–70	✓ / ✓
Ypač tyliai 50 °C	-	50	✓	55–70	✓ / ✓
"PowerWash 60 °C"	-	60	✓	60	✓ / ✓
Higieninė 75 °C	-	75	✓	75	✓ / ✓
Intensyvioji 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
"ComfortWash+ 55 °C"	✓	55	✓	55–70	✓ / ✓
"SolarSpar"	✓✓	✓	✓	✓	✓ / ✓
Gležniems audiniams 45 °C	-	45	✓✓	56	✓ / ✓
Be viršutinio krepšio 65 °C	✓	65	✓	55–70	✓ / ✓
Makaronai / paelija	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
Alaus bokalai	-	45	✓	56	- / -
Prietaiso priežiūra	-	75	✓✓	70	✓ / ✓
Druskos išskalavimas	✓	-	-	-	- / -

¹ Programa, su kuria susijusi informacija energijos vartojimo efektyvumo etiketėje. Pagal naujausią ES reglamentą šioje programoje suderintos energijos ir vandens sąnaudos, todėl ji labiausiai tinka plauti vidutiniškai nešvarius indus.

Sąnaudos ²				
Elektros energija		Vanduo	Trukmė	
Šaltas vanduo 15 °C kW/val.	Šiltas vanduo 60 °C kW/val.	Litrai	Šaltas vanduo 15 °C val.: min.	Šiltas vanduo 60 °C val.: min.
0,54	0,29	8,4	3:50	3:40
0,65–0,95 ^{3,4}	0,55–0,65 ^{3,4}	6,0–13,0 ^{3,4}	2:02–2:59	1:59–2:49
0,85	0,45	12,5	2:38	2:28
0,95	0,75	9,0	4:04	3:54
1,00	0,65	9,5	1:26	1:15
1,55	1,20	10,0	2:27	2:15
1,25	0,85	13,5	3:09	2:44
0,95	0,50	12,5	2:30	2:19
-	0,07	27,0	-	2:47
0,85	0,50	11,5	1:55	1:38
1,05	0,60	13,5	2:30	2:23
1,20	0,80	13,5	2:49	2:43
0,80	0,40	9,5	1:20	1:10
1,75	1,15	19,0	2:12	1:50
0,01	0,01	8,5	0:13	0:13

² Nurodytos programos „ECO“ vertės buvo nustatytos remiantis standartizuotomis bandymo sąlygomis. Kitų programų nurodytos vertės buvo nustatytos remiantis panašiomis patikros sąlygomis.

Prietaisą naudojant praktikoje, dėl pasirinktų nustatymų, papildomų funkcijų ar naudojimo sąlygų vertės gali skirtis (žr. skyriaus „Veikimas“ poskyrį „Programos trukmės rodmuo“).

³ Minimali vertė: dalinis pakrovimas lengvai išteptais indais

⁴ Maksimali vertė: visiškas pakrovimas labai išteptais indais

Programų apžvalga

kitos programos

“ComfortWash+ 55 °C”

Programa skirta įvairiems reikmenims plauti su įprastais maisto likučiais.

Higieninė 75 °C

Speciali programa, skirta plauti temperatūrai nejautrius indus, kuriems keliami ypač aukšti higienos reikalavimai (pvz., kūdikių buteliukus, pjaustymo lenteles).

Ypač tyliai 50 °C

Labai tyli programa, su ilgesne veikimo trukme. Programa, skirta įvairiems indams plauti, su lengvai pridžiūvusiais buitiniiais maisto likučiais.

“SolarSpar”

Programa be vandens šildymo, jeigu indaplovė prijungta prie karšto vandens įvado, kurio temperatūra siekia maž. 45 °C (žr. skyriaus “Prijungimas” poskyrį “Vandens įvadas”). Šios programos naudojimas yra tvarus tik jeigu karštas vanduo gaminamas naudojant saulės šiluminę energiją. Programa skirta mišriems indams su lengvai pridžiūvusiais buitiniiais maisto likučiais plauti.

Gležniems audiniams 45 °C

Programa, skirta ypač švelniai plauti temperatūrai jautrius indus, stiklines ir plastiką su lengvai pridžiūvusiais buitiniiais maisto likučiais.

Be viršutinio krepšio 65 °C

Programa, skirta labai masyviems ir temperatūrai atspariems indams plauti (pvz., itin dideliems puodams), nenaudojant apatinio krepšio. Kad galėtumėte į apatinį krepšį sutalpinti masyvius indus, naudodami šią plovimo programą, išimkite viršutinį krepšį.

Makaronai / paelija

Programa su ilga mirkymo faze, skirta įvairiems indams: puodams, keptuvėms ir temperatūrai atspariam porcelianui. Ši programa labai gerai išplauna maisto likučius, kurių sudėtyje yra krakmolo, pvz., makaronų, ryžių arba bulvių.

“Biergläser”

Programa be skalavimo skysčio dozavimo ir džiovinimo, skirta plauti alaus botalus, kai norite stabilios putos.

Prietaisų priežiūra

Indaplovės plovimo kamera išsiplauna savaime. Jei vis dėlto prisikaupė maisto likučių arba matomos nuosėdos, naudokite programą “Gerätepflege” ir indaplovę išplaukite. Indaplovė turi būti tuščia.

Programa naudojama plovimo kamerali plauti naudojant priežiūros produktus (ploviklius, priežiūros priemones). Atkreipkite dėmesį į nurodymus ant ploviklio pakuotės. Jeigu naudojate priežiūros priemones, draudžiama dozuoti ploviklį. Todėl šioje programoje išjungtas automatinis ploviklio dozavimas (jeigu yra).

Druskos išskalavimas

Programa, skirta plovimo kamerali išskalauti po kiekvieno druskos pildymo. Kas kartą atidarę druskos rezervuaro dangtelį iš karto be indų ir be ploviklio dozavimo paleiskite *Druskos išskalavimo* programą. Tokiu būdu išsiliejęs druskos tirpalas praskiedžiamas ir išsiurbiamas.

“QuickPowerWash”

Trumpoji programa, kurios trukmė trumpesnė negu viena valanda, skirta įvairiems indams plauti su lengvai pridžiūvusiais buitiniais maisto likučiais. Programą galima pasirinkti naudojant programą *“PowerWash”*, kuri naudojama kartu su papildoma funkcija *Sparčioji* (žr. skyriaus “Papildomos funkcijos” poskyrį “Sparčioji”).

Papildomos funkcijos

Papildomų funkcijų pasirinkimas

Programoms priderinti galite naudoti papildomas funkcijas.

Papildomas funkcijas galite pasirinkti arba atšaukti prieš paleisdami norimą programą.

- Palieskite jutiklinį mygtuką  *Papildomos funkcijos*.
- Pasirinkite norimą papildomą funkciją ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Papildomos funkcijos, kurias galima derinti su pasirinkta programa, arba nederinamos papildomos funkcijos, pažymimos spynelės simboliu .

Ekrane gali būti rodomas atitinkamas pranešimas.

- Tokiu atveju paspauskite mygtuką **OK** ir patvirtinkite pranešimą.
- Uždarykite dureles ir paleiskite programą.

Galite nustatyti, ar pasirinktos papildomos funkcijos turi būti naudojamos kiekvieną kartą paleidus programą (žr. skyriaus „Nustatymai“ poskyrį „Papildomų funkcijų išsaugojimas“).

“BottleClean”

Galite rinktis papildomą funkciją *“BottleClean”*, jeigu norite padidinti aukštų, siaurų tuščiavidurių indų, tokių kaip, pvz., šviesaus alaus bokalai, buteliai, valomąsias savybes. Plovimo įkrova, sudėta į stiklinių ir butelių laikiklį apatiniame krepšyje, plaunama itin kruopščiai (žr. skyriaus „Indų ir stalo įrankių sudėjimas“ poskyrį „FlexCare“ „Glass & Bottle“).

Suaktyvinus šią papildomą funkciją, pailgėja programos trukmė, taip pat gali padidėti plovimo temperatūra. Padidėja vandens ir energijos sąnaudos.

“IntenseZone”

Galite pasirinkti funkciją *“IntenseZone”* ir padidinti programų valomąsias savybes apatiniame krepšyje.

Suaktyvinus šią papildomą funkciją, pailgėja programos trukmė, taip pat padidėja plovimo temperatūra. Padidėja vandens ir energijos sąnaudos.

Labai švarūs

Šią papildomą funkciją galite naudoti, norėdami pagerinti programos valomąsias savybes.

Suaktyvinus šią papildomą funkciją, pailgėja programos trukmė, taip pat padidėja plovimo temperatūra. Padidėja vandens ir energijos sąnaudos.

Labai sausi

Šią papildomą funkciją galite rinktis, norėdami pagerinti programos džiovinimo efektyvumą.

Suaktyvinus šią papildomą funkciją, pailgėja programos trukmė, taip pat padidėja skalavimo temperatūra. Dėl to didėja energijos sąnaudos.

Papildomos funkcijos “Sparčioji” pasirinkimas

Programos eigą galite sutrumpinti pasirinkę papildomą funkciją *Sparčioji*.

Programos eigos sutrumpinimas gali skirtis ir priklausyti nuo pasirinktos programos.

Siekiant optimalaus plovimo rezultato, temperatūra padidėja nelabai, o kartu ir energijos sąnaudos.

Papildoma funkcija *Sparčioji* laikoma pirmine, palyginti su kitomis pasirinktomis funkcijomis.

Papildomas funkcijas galima pasirinkti arba jų atsisakyti prieš programos paleidimą.

■ Palieskite jutiklinį mygtuką  *Sparčioji*.

Jutiklinis mygtukas užsidega tik tuo atveju, jeigu papildomą funkciją galima naudoti pasirinktai programai.

Jeigu pasirinkta programa nesuderinama su papildoma parinktimi, ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

■ Tokiu atveju paspauskite mygtuką *OK* ir patvirtinkite pranešimą.

■ Uždarykite dureles ir paleiskite programą.

Galite nustatyti, ar pasirinkta papildoma funkcija turi būti naudojama kiekvieną kartą paleidus programą (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Papildomų funkcijų išsaugojimas”).

Naudojama kartu su programa “*PowerWash*” papildoma funkcija *Sparčioji* suaktyvina programą “*QuickPowerWash*”, trumpoji programa lengvai pridžiūvusiems maisto likučiams.

Reguliariai (maždaug kas 4–6 mėnesius) tikrinkite savo indaplovės būklę. Tai padės ateityje išvengti trikčių.

 Pažeidimai dėl netinkamų plovimo priemonių. Visi paviršiai gali lengvai susibraižyti. Visi paviršiai gali nusidažyti arba pasikeisti, jei juos plausite netinkamomis plovimo priemonėmis. Naudokite tik tam tikriems paviršiams skirtas plovimo priemones.

Plovimo kameros valymas

Plovimo kamera iš esmės išsivalo pati, jeigu naudojamas tinkamas ploviklio kiekis.

Jeigu dažnai naudojate žemos temperatūros plovimo programas (< 50 °C), kyla pavojus, kad plovimo kameroje pradės daugintis mikrobai ir atsiras nemalonūs kvapas. Kad plovimo kamera būtų išplauta ir išvengtumėte blogo kvapo, kartą per mėnesį paleiskite programą *Intensyvoji 75 °C*.

Jeigu, nepaisant to, susikaupė, pvz., riebalų arba kalkių nuosėdų, naudokite plovimo programą „Gerätepflege“ (žr. skyriaus „Programų apžvalga“, poskyrį „ kitos programos“) kartu su mašinai skirtu plovikliu. Vadovaukitės nurodymais ant ploviklio pakuotės.

„Miele“ plovimo ir priežiūros priemonių galima įsigyti „Miele“ klientų aptarnavimo skyriuje arba „Miele“ interneto parduotuvėje.

- Reguliariai valykite plovimo kameros filtrus.

Higieninis ciklas

Jeigu dažnai naudojate žemos temperatūros plovimo programas, plovimo kameroje gali pradėti daugintis mikrobai, atsirasti nemalonūs kvapas. Jeigu plovimui ilgiau buvo naudojamos žemos temperatūros plovimo programos, rekomenduojama reguliariai paleisti aukštesnės temperatūros plovimo programą. Taip išvengsite nuosėdų ir blogo kvapo susidarymo.

Informacinius pranešimus apie higieną galite įjungti arba išjungti (žr. skyriaus „Nustatymai“ poskyrį „Higieninis ciklas“).

Jeigu išjungėte pranešimą, kartą per mėnesį paleiskite programą *Intensiv 75 °C*, kad būtų išplauta plovimo kamera ir išvengtumėte blogo kvapo.

Durelių sandariklio ir durelių valymas

Purškiamas vanduo nepasiekia ir neišvalo indaplovės durelių sandariklių ir šoninių sienelių. Todėl ten gali pradėti formotis pelėsis.

- Durelių sandariklius reguliariai nuvalykite drėgna šluoste, kad pašalintumėte maisto likučius.
- Nuo indaplovės durelių šoninių sienelių nuvalykite prikibusius maisto ir gerimų likučius.

Valdymo skydelio valymas

- Valdymo skydelį valykite **tik** švaria, sudrėkinta šluoste.

Šviesolaidžio valymas

Optinės veikimo kontrolės šviesolaidis yra dengiamajame skydelyje po stalviršiu.

- Valykite šviesolaidį tik sudrėkinta šluoste.

Prietaiso priekinės dalies valymas



Nešvarumų sukelti pažeidimai.

Jei nešvarumai paliekami ilgiau, tam tikromis aplinkybėmis jų gali nepavykti pašalinti, paviršius gali deformuotis arba nusidažyti.

Geriausia nešvarumus pašalinti iš karto.

- Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu. Tada nusauskite minkšta šluoste. Taip pat galite naudoti švarią, drėgną mikropluošto šluostę, tokiu atveju nenaudokite valiklio.

Kad išvengtumėte paviršių pažeidimų, valydami nenaudokite:


- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimo priemonių (pvz., šveičiamųjų miltelių, pienelio, valomojo akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių;
- orkaičių valiklių;
- stiklo valymo priemonių;
- kietų šepečių ir šveitimo kempinių (pvz., puodams skirtų kempinių) arba panaudotų kempinių, kuriose gali būti šveitimo priemonių likučių;
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių;
- plieninio šveitiklio;
- garinių valymo prietaisų.

Plovimas ir priežiūra

“AutoDos” plovimas


Jeigu rodomas pranešimas “AutoDos reinigen”, patikrinkite, ar “AutoDos” yra švarus (ar nėra pridžiūvusių miltelių likučių), prireikus išvalykite. Taip apsaugosite nuo “AutoDos” veikimo sutrikimų.

Kad “AutoDos” veiktų optimaliai, kiekvieną kartą keisdami “PowerDisk”, patikrinkite ir prireikus išplaukite “AutoDos”.

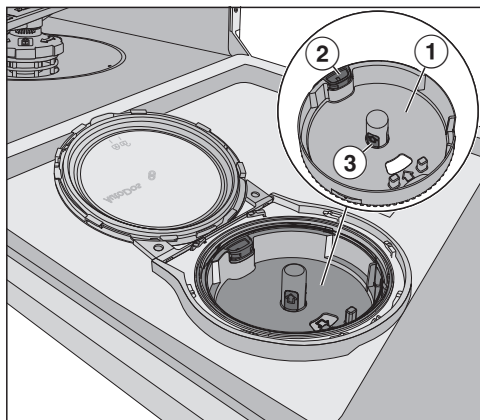


- ① “PowerDisk” laikiklis
- ② Geltonas atidarymo snapelis skirtas “PowerDisk” laikikliui atlaisvinti
- ③ Geltonos “PowerDisk” laikiklio suėmimo plokštelės

- Atsukite ir atidarykite “AutoDos” dangtelį .
- Prireikus išimkite “PowerDisk”.

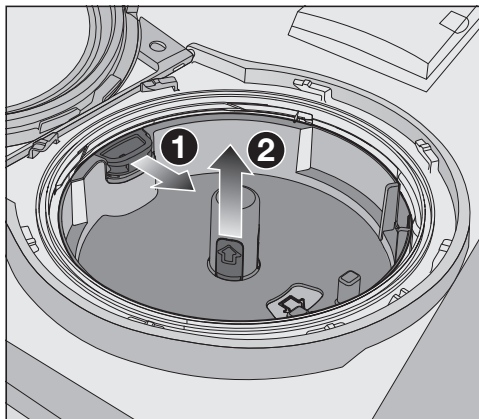

- Geltoną atidarymo snapelį traukite laikrodžio rodyklės kryptimi ① ir atlaisvinkite “PowerDisk” laikiklį, tuo pačiu “PowerDisk” laikiklį traukite už geltonos suėmimo plokštelės į viršų ir nuimkite ②.
- Drėgna šluoste nuvalykite “AutoDos” korpusą ir “PowerDisk” laikiklį.
- Visas dalis kruopščiai nusausinkite, kad plovimo milteliai nesutirštėtų.

Pržiūrėkite, kad plaunant “AutoDos” viduje neliktų vandens.

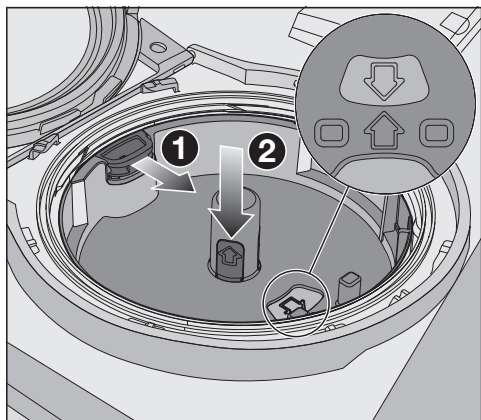

- Geltoną atidarymo snapelį traukite laikrodžio rodyklės kryptimi ❶ ir tuo pačiu vėl įdėkite “PowerDisk” laikiklį ❷. Rodyklės “PowerDisk” laikiklyje ir kontroliniame langelyje turi būti nukreiptos viena į kitą. Laikiklis turi tolygiai priglusti.

“AutoDos” dangtelis turi sandariai užsidaryti, kad plovimo milteliai nesuslaptų.

Patikrinkite, ar visi sandarikliai švarūs, prireikus sandariklius išplaukite.

- Įdėkite pripildytą “PowerDisk” ir tolygiai spauskite žemyn, kol šis sandariai priglus.
- “AutoDos” dangtelį uždarykite ir sukiute, kol dangtelio rankenėlė bus tiksliai po simboliu  (žr. skyriaus “Ploviklis” poskyrį “PowerDisk” įdėjimas”).

Reguliariai patikrinkite, ar neužsikimšusi apatinė purškimo strėlytė, kad būtų užtikrintas tinkamas “AutoDos” ploviklio išpurškimas (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Purškimo strėlyčių valymas”).

Purškimo svirčių plovimas

Maisto likučiai gali kauptis purškimo svirčių purškstuokose ir guoliuose. Todėl reguliariai patikrinkite purškimo svirtis (maždaug kas 2–4 mėnesius).

Niekada neplaukite be purškimo svirčių.

 Nešvarumų sukelti cirkuliacinės sistemos pažeidimai.

Nenaudojant filtrų, į cirkuliacinę sistemą patekę stambūs nešvarumai gali ją užkimšti.

Niekada neplaukite be apatinės purškimo svirties ir be filtrų.

Valydami filtrus ir purškimo svirtis prižiūrėkite, kad į cirkuliacinę sistemą nepatektų stambių nešvarumų.


- Išjunkite indaplovę.

Plovimas ir priežiūra

Stalo įrankių stalčiaus išėmimas (jeigu yra)

Pirmiausia išimkite stalo įrankių stalčių (jeigu yra), tik tada galėsite išimti viršutinę purškimo svirtį.


- Ištraukite įrankių stalčių.

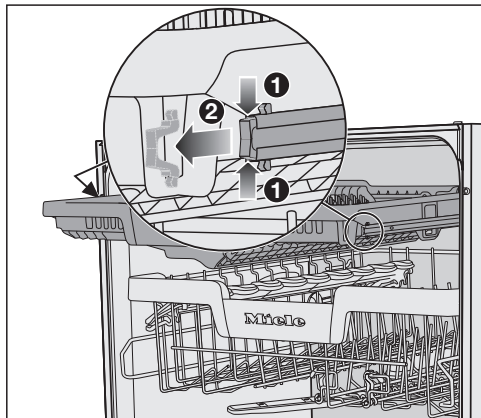

- Vienu metu spauskite apsauginius bėgelių spausdus abiejose stalo įrankių stalčiaus ① pusėse ir išimkite spausdus ②.


- Ištraukite įrankių stalčių.

Viršutinės purškimo svirties išėmimas

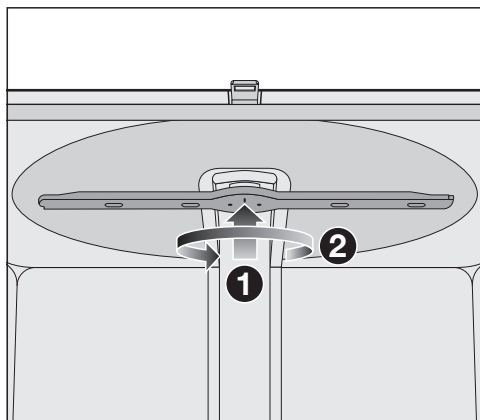

- Viršutinę purškimo svirtį spauskite į viršų ①, kad užsifiksuotų vidiniai dantukai, tada sukite prieš laikrodžio rodyklę ② ir išsukite (žiūrėjimo kryptis iš apačios).


Vidurinės purškimo svirties išėmimas

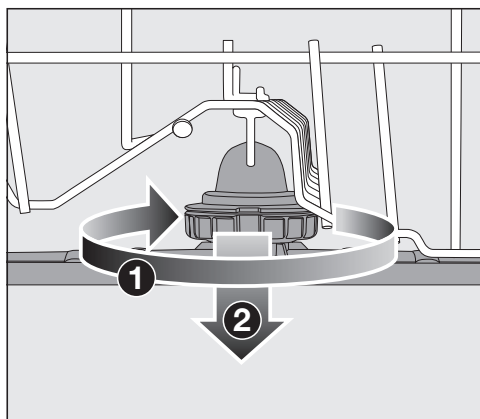

- Vidurinės purškimo svirties srieginę jungtį sukite laikrodžio rodyklės kryptimi ① (žiūrėjimo kryptis iš viršaus) ir svirtį ② nuimkite.


Apatinės purškimo svirties išėmimas

- Išimkite apatinį krepšį.

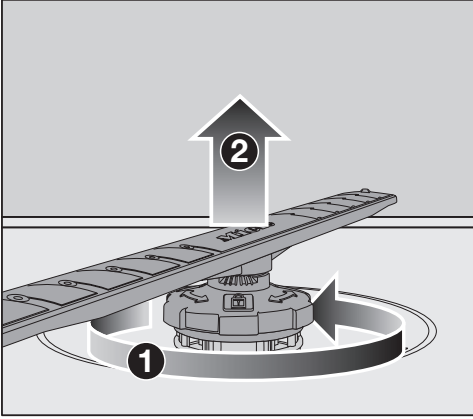

- Apatinės purškimo svirties srieginę jungtį sukite prieš laikrodžio rodyklę ❶ (žiūrėjimo kryptis iš viršaus), purškimo svirtį ❷ traukite į viršų ir išimkite.

Purškimo svirčių plovimas

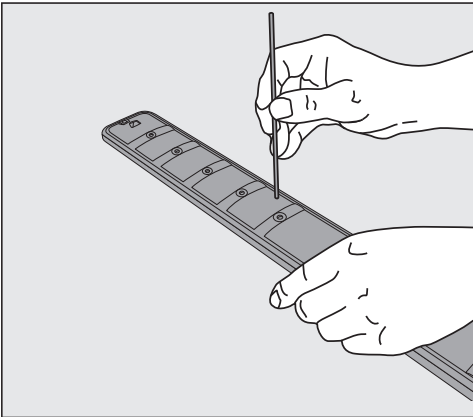


- Smailiu daiktu įspauskite į purškimo svirtį purkštukuose esančius maisto likučius.
- Išplaukite purškimo svirtis po tekančiu vandeniu.

Viršutinės purškimo svirties įdėjimas

- Įdėkite viršutinę purškimo svirtį ir pritvirtinkite.


Vidurinės purškimo svirties įdėjimas

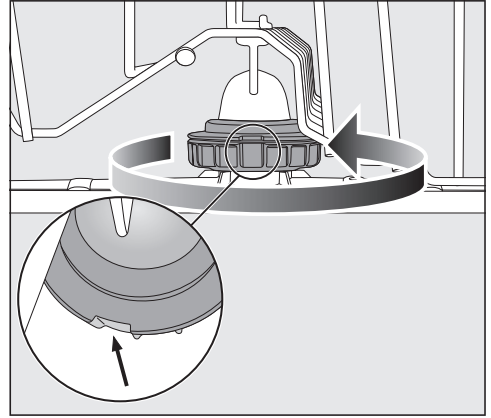

- Vėl įdėkite vidurinę purškimo svirtį, o srieginę jungtį sukite prieš laikrodžio rodyklę (žiūrėjimo kryptis iš viršaus), kol užsifiksuos. Atkreipkite dėmesį, kad fiksiatorių išpjovos turi sutapti viena ant kitos.

Apatinės purškimo svirties įdėjimas

- Įdėkite apatinę purškimo svirtį. Filtrų junginys turi tolygiai priglusti prie plovimo kameros dugno.

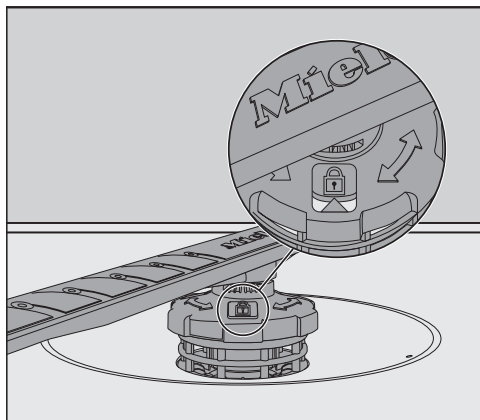

- Apatinės purškimo svirties srieginę jungtį sukite laikrodžio rodyklės kryptimi (žiūrėjimo kryptis iš viršaus), kol rodyklė kontroliniame langelyje bus nukreipta į spynelės  simbolį.
- Patikrinkite, ar purškimo svirtys gali lengvai sukis.

 Nešvarumų sukelti cirkuliacinės sistemos pažeidimai.

Apatinė purškimo svirtimi tvirtinamas filtrų junginys. Jeigu nenaudosite filtrų, į cirkuliacinę sistemą patekę stambūs nešvarumai gali ją užkimšti. Niekada neplaukite be apatinės purškimo svirties ir be filtrų.

Stalo įrankių stalčiaus įdėjimas (jeigu yra)

- Stalo įrankių stalčių iš priekio įstatykite į bėgelius.
- Abiejose stalo įrankių stalčiaus pusėse į bėgelius įstatykite apsauginius spaustukus.

Plovimo kameros filtrų tikrinimas

Ant plovimo kameros dugno esantis filtrų junginys plovimo metu sulaiko stambesnius nešvarumus. Taip nešvarumai negali patekti į cirkuliacinę sistemą, iš kurios per purškimo strėles jie vėl patektų į plovimo kamerą.

 Nešvarumų sukelti cirkuliacinės sistemos pažeidimai.

Nenaudojant filtro, į cirkuliacinę sistemą gali patekti stambių nešvarumų, kurie gali ją užkimšti.

Niekada neplaukite be apatinės purškimo strėlės ir be filtrų.

Valydami filtrus ir purškimo strėlytes prižiūrėkite, kad į cirkuliacinę sistemą nepatektų stambių nešvarumų.


Nevalant, nešvarumai gali užkimšti filtrus. Šis laiko tarpas priklauso nuo prietaiso naudojimo intensyvumo.

Ekrane kas 50 plovimo ciklų bus rodomas pranešimas "Sieb kontrollieren".


- Patikrinkite filtrų junginį.
- Jeigu reikia, išvalykite.
- Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK.

Filtrų valymas

- Išjunkite indaplovę.
- Išimkite apatinę purškimo strėlę (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Purškimo strėlyčių valymas").
- Prieš išimdami filtrų junginį, išvalykite stambesnius nešvarumus, kad šie nepatektų į cirkuliacinę sistemą.

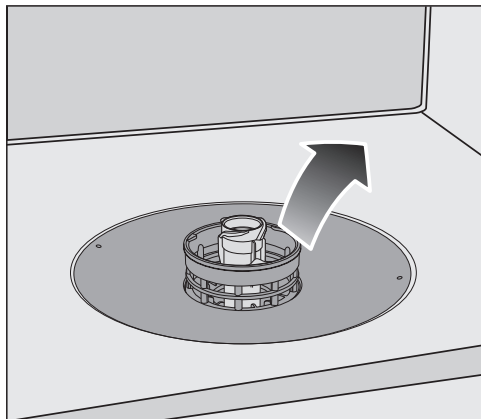


- Išimkite filtrų junginį.

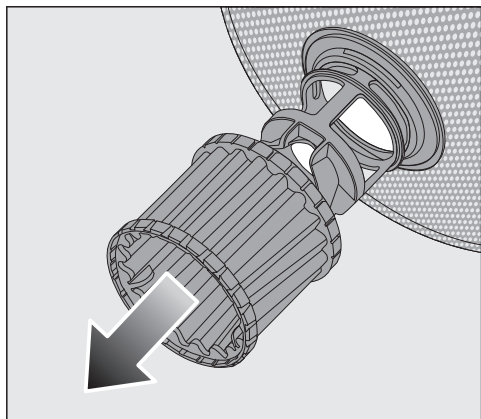

- Kad galėtumėte išvalyti filtrų vidinę pusę, suėmę už plastikinio žiedelio žemyn ištraukite iš filtrų junginio mikrofiltrą.

- Visas dalis išplaukite po tekančiu vandeniu. Galite naudoti šepetėlį.
- Į filtrų junginį atgal įdėkite mikrofiltrą.
- Sietelių junginį dėkite taip, kad jis tolygiai priglustų prie plovimo pagrindo dugno.
- Ant filtrų junginio srieginę jungtimi vėl pritvirtinkite apatinę purškimo strėlę.

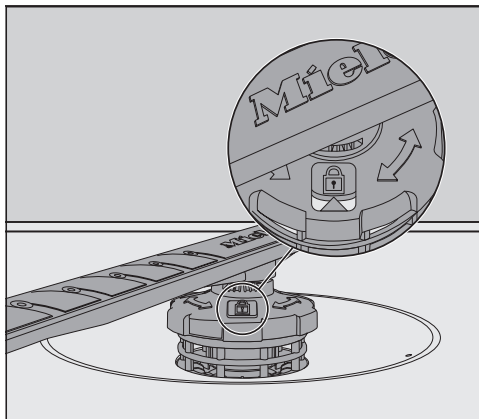

- Srieginę jungtį sukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kol kontroliniame lange lyje rodyklė bus nukreipta į spynelės simbolį.

⚠ Nešvarumų sukelti cirkuliacinės sistemos pažeidimai.

Filtrų junginys tvirtinamas apatine purškimo strėlyte. Jeigu nenaudosite filtrų, į cirkuliacinę sistemą patekę stambūs nešvarumai gali ją užkimšti. Niekada neplaukite be apatinės purškimo strėlės ir be filtrų.

Plovimas ir priežiūra

Vandens įvado sietelio valymas


Vandens įleidimo vožtuvo apsaugai srieginėje jungtyje įdėtas sietelis. Jei sietelis užsiteršęs, į plovimo kamerą patenka per mažai vandens.

⚠ Įtampos sukeltas elektros smūgio pavojus.

Vandens įvado jungties plastikiniame korpuse yra elektrinis vožtuvas.

Korpuso nenardinkite į skysčius.

- Atjunkite indaplovę nuo maitinimo tinklo.
Išjunkite indaplovę ir ištraukite iš tinklo kištuką.
- Užsukite vandens čiaupą.
- Išsukite vandens įleidimo vožtuvą.

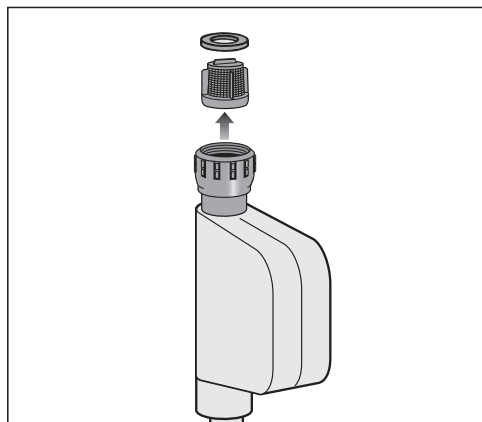

- Iš srieginės jungties išimkite sandarinimo žiedą.
- Plokščiomis arba smailiosiomis replėmis suimkite už plastikinio sietelio iškyšos ir išimkite sietelį.
- Sietelį išplaukite po tekančiu vandeniu.
- Sudėkite viską atgal atvirkštine tvarka.


Prie vandens čiaupo tvirtai prisukite srieginę jungtį. Iš lėto atsukite vandens čiaupą. Jeigu prasiveržia vanduo, dar paveržkite srieginę jungtį.

Išvalytą sietelį **būtina** įdėti atgal.


Vandens išleidimo siurblio valymas

Jeigu programos pabaigoje plovimo kameroje yra vandens, vanduo nebuvo išleistas. Gali būti, kad įstrigę svetimkūniai užblokavo vandens siurblį. Jeigu taip, svetimkūnius išimkite.

- Atjunkite indaplovę nuo maitinimo tinklo.
Išjunkite indaplovę ir ištraukite iš tinklo kištuką.
- Išimkite iš plovimo kameros filtrų junginį (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Filtrų valymas").
- Nedideliu dubenėliu išsemkite vandenį iš plovimo kameros.

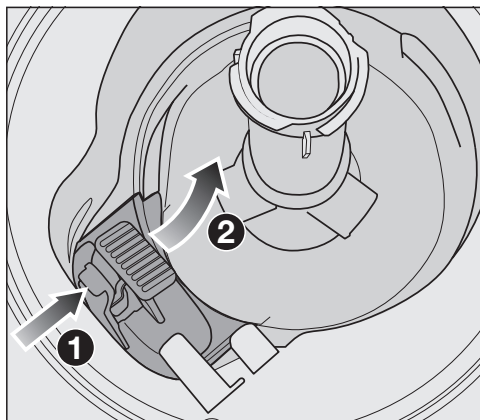

- Vandens išleidimo siurblio dangtelio užraktą paspauskite į vidų ❶.
- Dangtelį lenkite į vidų, kol galėsite išimti ❷.
- Gerai nuplaukite po tekančiu vandeniu ir pašalinkite visus svetimkūnius.

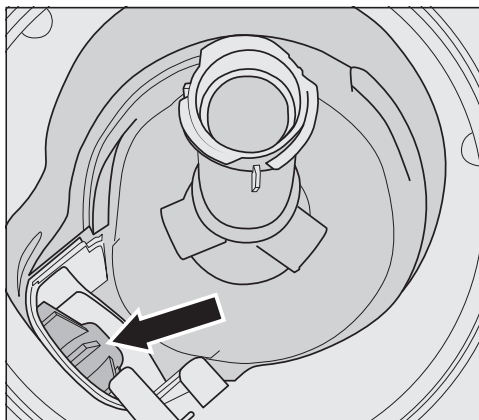

Po dangtelio yra vandens išleidimo siurblys (rodyklė).

⚠ Pavojus susižaloti į stiklo šukes! Vandens išleidimo siurblyje įstrigusias stiklo šukes labai sunku pastebėti. Valydami vandens išleidimo siurblį, būkite labai atsargūs.

- Iš vandens išleidimo siurblio atsargiai išimkite visus įstrigusius svetimkūnius. Patikrinkite ranka pasukdami vandens išleidimo siurblio sparnuotę. Sparnuotė sukasi tik atgal.
- Iš viršaus vėl vertikalčiai uždėkite dangtelį.

Būtinai užfiksuokite užraktą.

⚠ Dėl netinkamo valymo atsiradę pažeidimai. Valant nesunku pažeisti konstrukcijos dalis. Valydami vandens išleidimo siurblį, būkite labai atsargūs.

Ką daryti, jei...

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Rodomos tik tos klaidos, kurias galite pašalinti patys. Visos kitos klaidos išsamiai aprašytos  Klaidos F.

Techniniai veikimo sutrikimai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Indaplovė neįsijungia.	Negerai uždarytos durelės. ■ Paspauskite dureles, kad durelių užraktas užsirakinėtų.
	Prietaisas neįjungtas į maitinimo tinklą. ■ Įstatykite į tinklą kištuką.
	Suveikė namų elektros instaliacijos saugiklis. ■ Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje). ■ Jeigu ir vėl išsijungė saugiklis, kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
	Indaplovė neįjungta. ■ Įjunkite indaplovę  jutikliniu mygtuku.
Jutiklinis mygtukas  nereaguoja arba sureaguoja tik spustelėjus keletą kartų.	Energijos valdymas: prieš paliečiant jutiklinį mygtuką  , durelės buvo atidarytos arba uždarytos. Taip indaplovė buvo įjungta. Po kelių sekundžių indaplovės elektronika paruošta naudoti. ■ Palaukite keletą sekundžių tada, kai uždarėte arba atidarėte dureles. ■ Tada palieskite jutiklinį mygtuką  .
Nutrūko plovimo programa.	Išsijungė namų elektros instaliacijos saugiklis. Ekranas yra tamsus, indaplovė neįsijungia. ■ Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje). ■ Jeigu ir vėl išsijungė saugiklis, kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Paleidus programą, užgęsta optinės veikimo kontrolės lemputė.	Neteisingai įrengtas šviesolaidis. ■ Tinkamai įrenkite šviesolaidį (žr. montavimo schemą).

Klaidų pranešimai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Tankiai mirksi optinės veikimo kontrolės indikatorius. Pasigirsta įspėjamasis signalas. Ekrane rodoma viena iš toliau išvardintų klaidų:	Prieš pašalindami triktį: ■ Išjunkite indaplovę.
 “Fehler F”	Gali būti, kad yra techninė triktis. ■ Po keleto sekundžių dar kartą įjunkite indaplovę. ■ Pasirinkite norimą programą. ■ Uždarykite dureles. Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, yra techninis gedimas. ■ Išjunkite indaplovę. ■ Uždarykite vandens čiaupą. ■ Kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių.
 “Waterproof”	Suveikė apsaugos nuo vandens daromos žalos sistema (“Waterproof” sistema). ■ Išjunkite indaplovę. ■ Uždarykite vandens čiaupą. ■ Kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių.

Durelių atidarymo mygtukas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Tankiai mirksi optinės veikimo kontrolės indikatorius. Pasigirsta įspėjamasis signalas. Ekrane rodomas šis klaidos pranešimas:	Prieš pašalindami triktį: ■ Išjunkite indaplovę.

Ką daryti, jei...

Problema	Priežastis ir šalinimas
 “Fehler Tür”	Durėlės automatiškai neatsidaro. Gali būti, kad yra techninė triktis. ■ Atidarykite durėles rankomis (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Durėlių atidarymas”) ir dar kartą įjunkite indaplovę. ■ Jeigu klaidos pranešimas toliau rodomas, kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių. Atsidarius durėlėms, neįtraukiamas durėlių uždarymo bėgelis. Gali būti, kad yra techninė triktis. ■ Dar kartą įjunkite indaplovę. ■ Jeigu klaidos pranešimas toliau rodomas, kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių.

Triktis vandens įvade

Problema	Priežastis ir šalinimas
Tankiai mirksi optinės veikimo kontrolės indikatorius. Pasigirsta įspėjamasis signalas. Ekrane rodomas vienas iš toliau nurodytų pranešimų:	
 “Wasserhahn öffnen”	Užsuktas vandens čiaupas. ■ Iki galo atsukite vandens čiaupą.

Problema	Priežastis ir šalinimas
 “Wasserzulauf”	Prieš pašalindami triktį: ■ Išjunkite indaplovę. Vandens įleidimo klaida. ■ Iki galo atsukite vandens čiaupą ir iš naujo paleiskite programą. ■ Išvalykite vandens įvado sietelį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Vandens įvado sietelio valymas”). ■ Slėgis vandens jungtyje žemesnis negu 50 kPa. Galimo sprendimo teiraukitės montuotojo. ■ Gali būti, kad vandens nuotako jungtis yra per giliai. Tokiais atvejais būtinas vandens nuotako vėdinimas (žr. skyriaus “Montavimas” poskyrį “Vandens nuotakas”). Jeigu klaidos pranešimas pasikartoja, gali būti, kad yra techninis sukiojo skaitiklio gedimas. ■ Kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių.
Programos eigos metu “SolarSpar” ekrane rodoma ši klaida: “Zulauftemperatur zu niedrig”.	Įtekantis vanduo nepasiekė reikiamos 45 °C temperatūros (žr. skyriaus “Įrengimas” poskyrį “Vandens įvadas”). ■ Iš naujo paleiskite programą. ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, pasirinkite kitą programą.

Klaida vandens nuotake

Problema	Priežastis ir šalinimas
Tankiai mirksi optinės veikimo kontrolės indikatorius. Pasigirsta įspėjamasis signalas. Ekrane rodomas toks pranešimas:  “Wasserablauf”	Prieš pašalindami triktį: ■ Išjunkite indaplovę. Vandens nuotako triktis. Gali būti, kad plovimo kameroje yra vandens. ■ Išvalykite filtrų junginį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Filtrų valymas”). ■ Išvalykite vandens išleidimo siurbį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Vandens išleidimo siurblio valymas”). ■ Jeigu reikia, ištiesinkite vandens išleidimo žarnos įlinę arba išsikišusią kilpą.

“AutoDos” (automatinio ploviklio dozavimo) triktys

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ekrane rodomas šis pranešimas: “PowerDisk prüfen”	Suaktyvinta funkcija  “AutoDos”. “PowerDisk” neįdėtas arba tuščias. ■ Patvirtinkite pranešimą “PowerDisk prüfen” mygtuku <i>OK</i>. ■ Įdėkite pripildytą “PowerDisk”. ■ Jutikliniais mygtukais $\vee/\wedge$ pasirinkite pranešimą “Vorhanden” ir patvirtinkite mygtuku <i>OK</i> (žr. skyriaus “Plovimas” poskyrį “Automatinis ploviklio dozavimas / “AutoDos”). ■ Jeigu neketinate naudoti automatinio ploviklio dozavimo, funkciją išjunkite mygtuku  “AutoDos”, arba rodomą pranešimą “Nicht vorhanden” patvirtindami mygtuku <i>OK</i>.
Tankiai mirksi optinės veikimo kontrolės indikatorius. Pasigirsta įspėjamasis signalas. Nepavyksta paleisti programos arba nutraukiama paleista programa. Ekrane rodomas toks pranešimas: “AutoDos-Deckel offen”	Negerai uždarytas “AutoDos” dangtelis. ■ Uždarykite ir tinkamai užfiksuokite “AutoDos” dangtelį (žr. skyriaus “Ploviklis” poskyrį “Automatinis ploviklio dozavimas / “AutoDos”). ■ Jeigu dangtelis neužsidaro, patikrinkite, ar “PowerDisk” laikiklis tolygiai priglundęs (žr. skyriaus “Ploviklis” poskyrį “PowerDisk” įdėjimas). ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
Ekrane rodomas šis pranešimas: “PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK.”	Funkcija  “AutoDos” įjungta, “PowerDisk” yra tuščias. ■ Pakeiskite “PowerDisk” (žr. skyriaus “Ploviklis” poskyrį “Automatinis ploviklio dozavimas / “AutoDos”). Jeigu neketinate naudoti automatinio ploviklio dozavimo, išjunkite funkciją mygtuku <i>OK</i> arba jutikliniu mygtuku  “AutoDos”.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Tankiai mirksi optinės veikimo kontrolės rodmuo. Programos pabaigoje gali nuskambėti įspėjamasis signalas, ekrane rodomas toks pranešimas: ⚠ "Fehler F601"	"AutoDos" sistemos veikimo sutrikimas arba nėra įdėto "PowerDisk" laikiklio. ■ Išjunkite indaplovę. ■ Prireikus "PowerDisk" laikiklį išimkite ir įdėkite iš naujo (žr. skyriaus "Ploviklis" poskyrį "Automatinis ploviklio dozavimas / "AutoDos"). ■ Vėl įjunkite indaplovę ir iš naujo paleiskite programą. Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, yra techninis gedimas. Savo indaplovę galite naudoti ir toliau, tam turite dar kartą išimti "PowerDisk" laikiklį ir įdėti iš naujo. Uždarę dangtelį, mygtuku  "AutoDos" išjunkite automatinį ploviklio dozavimą ir dozuokite ploviklį skyrelyje rankiniu būdu (žr. skyriaus "Ploviklis" poskyrį "Rankinis ploviklio dozavimas"). ■ Jeigu ir vėl norėtumėte naudoti automatinį ploviklio dozavimą, kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.
Tankiai mirksi optinės veikimo kontrolės rodmuo. Programos pabaigoje gali suskambėti įspėjamasis signalas, o ekrane rodomas pranešimas: "Wartung AutoDos" Programos pabaigoje indaplovė neišsijungia. Gali būti, kad dozavote per mažą ploviklio kiekį, todėl indai nepakankamai švarūs. Funkcija  "AutoDos" automatiškai išsijungė programos eigos metu.	"PowerDisk" nebuvo įdėtas arba buvo įdėtas tuščias, arba ploviklio likučiai užkimšo "AutoDos". Dozuojama per mažai ploviklio. Funkcija  "AutoDos" buvo išjungta automatiškai. ■ Indaplovę išjunkite ir vėl įjunkite. Ekrane rodoma keletas pranešimų. ■ Išplaukite "AutoDos" (žr. skyriaus "Ploviklis" poskyrį "AutoDos plovimas"). ■ Įdėkite visą "PowerDisk" ir uždarykite "AutoDos" dangtelį. ■ Nuplaukite apatinę purškimo strėlę (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Purškimo strėlių valymas"). ■ Patvirtinkite pranešimus mygtuku OK. ■ Suaktyvinkite funkciją  "AutoDos" patvirtintame ekrane rodomą pranešimą "AutoDos möglich" ir paspaudę mygtuką OK. ■ Paleiskite programą iš naujo.

Ką daryti, jei...

Purškimo strėlyčių triktis

Problema	Priežastis ir šalinimas
Programos eigos metu ir programos pabaigoje ekrane rodomas toks pranešimas: “Sprüharne prüfen” Programos pabaigoje indaplovė neišsijungia. Gali būti, kad dozavote per mažai ploviklio, todėl indai neišsiplovė.	Užstrigo apatinė purškimo svirtis arba užsikimšo apatinės purškimo svirties purkštukai. Gali būti, kad “AutoDos” ploviklio išleidimo vamzdelis nebuvo tinkamai išplautas. ■ Indaplovę išjunkite ir vėl įjunkite. Ekrane rodomas pranešimas. ■ Pabandykite ranka pasukti apatinę purškimo svirtį ir, jeigu ją blokuoja sudėti indai, indus išdėstykite kitaip. ■ Nuplaukite apatinę purškimo strėlytę (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Purškimo strėlyčių valymas”). ■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku OK. ■ Paleiskite programą iš naujo.

Bendrieji indaplovės veikimo sutrikimai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia kontroliniai indikatoriai ir ekranas.	Taupydamą energiją, indaplovė išsijungia automatiškai. ■ Vėl įjunkite indaplovę jutikliniu mygtuku  .
Atidarius prietaiso dureles, neįsijungia vidaus apšvietimas.	Vidaus apšvietimas buvo išjungtas. ■ Vėl įjunkite vidaus apšvietimą (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “BrilliantLight”).
	Vidaus apšvietimo sistema sugedo. ■ Kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
Pasibaigus plovimo programai, ploviklio skyrelyje yra prilipusių ploviklio likučių.	Dozuojant ploviklį, skyrelis buvo drėgnas. ■ Pilkite ploviklį tik į sausą skyrelį.
Neužsidaro ploviklio skyrelio dangtelis.	Prilipę ploviklio likučiai blokuoja fiksatorių. ■ Nuvalykite ploviklio likučius.
Pasibaigus programai, vidinė durelių pusė ir vidinės sienelės yra drėgnos.	Įprastas džiovinimo sistemos veikimas. Drėgmė po kurio laiko išgaruoja.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Pasibaigus programai, plovimo kameroje yra vandens.	Prieš pašalindami triktį: ■ Išjunkite indaplovę.
	Užsikimšęs plovimo kameros filtrų junginys. ■ Išvalykite filtrų junginį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Filtrų valymas”).
	Užsikimšęs vandens išleidimo siurblys. ■ Išvalykite vandens išleidimo siurblį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Vandens išleidimo siurblio valymas”).
	Vandens išleidimo žarna yra sulenкта. ■ Ištiesinkite vandens išleidimo žarną.
Nemalonaus kvapo susidarymas plovimo kameroje	Jeigu dažnai naudojate žemos temperatūros plovimo programas (< 50 °C), kyla pavojus, kad plovimo kameroje pradės daugintis mikrobai ir atsiras nemalonus kvapas. ■ Reguliariai paleiskite aukštesnės temperatūros plovimo programą. Taip išvengsite nuosėdų ir blogo kvapo susidarymo.

Garsai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Barbenimas plovimo kameroje	Purškimo strėlė atsimuša į indą. ■ Atsargiai atidarykite indaplovės dureles ir kitaip išdėstykite indus, kad šie nesiliestų su purškimo strėlėmis.
Barškėjimas plovimo kameroje	Plovimo kameroje juda indai. ■ Atsargiai atidarykite indaplovės dureles ir stabiliau sudėkite indus.
	Vandens išleidimo siurblyje yra svetimkūnis (pvz., stiklo šukė). ■ Išimkite iš vandens išleidimo siurblio svetimkūnį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Vandens išleidimo siurblio valymas”).
Barbenimas vandentiekio sistemoje	Barbenimas gali atsirasti dėl netinkamai įrengtos arba per mažo skerspjuvio vandens tiekimo sistemos. ■ Tai neturi įtakos indaplovės veikimui. Pasikonsultuokite su montuotoju.

Netenkinantis geras plovimo rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Indai neišplauti.	Indai buvo neteisingai sudėti. ■ Vadovaukitės skyriuje “Indų ir stalo įrankių išdėstymas” pateiktomis nuorodomis.
	Pasirinkta per silpna programa. ■ Pasirinkite intensyvesnę programą (žr. skyrių “Programų apžvalga”). ■ Suaktyvinkite funkciją “Labai švarūs” (žr. skyriaus “Papildomos funkcijos” poskyrį “Labai švarūs”). ■ Suaktyvinkite funkciją “2 Tarpinis skalavimas” (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “2 tarpinis skalavimas”).
	Buvo dozuotas per mažas ploviklio kiekis. ■ Jeigu ploviklį dozuojuote rankiniu būdu, naudokite daugiau ploviklio, prireikus pakeiskite ploviklį. ■ Jeigu skalbiklis dozuojamas automatiškai (jeigu yra), padidinkite dozavimo kiekį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “AutoDos”).
	Indų dalys blokuoja purškimo svirtis. ■ Pabandykite pasukti purškimo svirtis ir, jeigu reikia, kitaip išdėstykite indus.
	Nešvarus arba neteisingai įdėtas plovimo kameros filtrų junginys. Dėl to gali užsikimšti purškimo svirčių purkštukai. ■ Išvalykite arba teisingai įdėkite filtrų junginį. ■ Jeigu reikia, išvalykite ir purškimo svirčių purkštukus (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Purškimo svirčių valymas”).
Ant stiklinių ir stalo įrankių lieka dryžių. Stiklinės įgauna balkšvą atspalvį. Nuosėdas pavyksta nuvalyti.	Nustatytas per didelis skalavimo skysčio kiekis. ■ Sumažinkite dozavimo kiekį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Skalavimo skystis”).

Problema	Priežastis ir šalinimas
Indai neišdžiovinami arba ant stalo įrankių ir stiklinių lieka dėmių.	Per mažas skalavimo skysčio kiekis arba tuščia skalavimo skysčio talpa. ■ Įpilkite skalavimo skysčio, padidinkite dozavimo kiekį arba kitą kartą pildydami pakeiskite skalavimo priemonę (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Skalavimo skystis”).
	Indai buvo per anksti išimti. ■ Iškraukite indus šiek tiek vėliau (žr. skyriaus “Prietaiso veikimas” poskyrį “Indų iškrovimas”).
	Per trumpa pasirinktos programos džiovinimo trukmė, indai neišdžiovinami (ypač plastikiniai). ■ Pasirinkite funkciją “Extra trocken” (žr. skyriaus “Papildomos funkcijos” poskyrį “Ypač sausi”).
	Naudojate daugiafunkčius ploviklius, kurių džiovinimo poveikis per silpnas. ■ Pakeiskite ploviklį arba įpilkite skalavimo skysčio (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Skalavimo skystis”).
Stiklinės tampa rusvai balkšvos spalvos. Nuosėdų nepavyksta nuvalyti.	Nusėdo ploviklio sudedamosios dalys. ■ Nedelsiant pakeiskite ploviklį.
Stiklinės praranda skaidrumą ir pakeičia spalvą. Nuosėdų nepavyksta nuvalyti.	Stiklinės nepritaikytos plauti indaplovėje. Pasikeitė paviršius. ■ Tai ne gedimas! Įsigykite taures, kurias galima plauti indaplovėje.
Nenusplovė arbatos arba lūpų dažų žymės.	Per žema pasirinktos plovimo programos temperatūra. ■ Pasirinkite aukštesnės temperatūros plovimo programą.
	Ploviklis turi per mažą balinamąjį poveikį. ■ Naudokite kitą ploviklį.
Ant indų lieka baltos spalvos apnašų. Stiklinės ir stalo įrankiai įgavo pieno spalvą. Nuosėdas pavyksta nuvalyti.	Per mažas skalavimo skysčio kiekis. ■ Padidinkite dozavimo kiekį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Skalavimo skystis”).
	Druskos rezervuare nėra druskos.

Ką daryti, jei...

Problema	Priežastis ir šalinimas
	■ Įpilkite regeneruojamosios druskos (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Regeneruojamoji druska”).
	Nesandariai uždarytas druskos rezervuaro dangtelis. ■ Uždėkite dangtelį tiesiai ir tvirtai prisukite.
	Buvo naudojami netinkami daugiafunkciai plovikliai. ■ Pakeiskite ploviklį. Nenaudokite daugiafunkčių plovimo tablečių arba plovimo miltelių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio.
	Vandens minkštinimo sistemoje nustatytas labai minkštas vanduo. ■ Vandens minkštinimo sistemoje nustatykite aukštesnį vandens kietumo lygį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Vandens kietumas”).
	Dozuojama per daug ploviklio. ■ Jeigu skalbiklis dozuojamas automatiškai, sumažinkite dozavimo kiekį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “AutoDos”). ■ Suaktyvinkite funkciją “2. Tarpinis skalavimas” (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “2. Tarpinis skalavimas”).
	Dozuotas per mažas daugiafunkcio ploviklio kiekis. Nustatytas per žemas vandens kietumo lygis. ■ Jeigu skalbiklis dozuojamas automatiškai (jeigu yra), padidinkite dozavimo kiekį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “AutoDos”). ■ Papildykite regeneruojamosios druskos.
Nusidažė plastikiniai reikmenys.	To priežastis – natūralūs dažikliai, galėję būti morkose, pomidoruose ar pomidorų padaže. Buvo dozuotas per mažas ploviklio kiekis arba per mažas ploviklio balinamasis poveikis natūraliems dažikliams. ■ Naudokite daugiau ploviklio (žr. skyrių “Ploviklis”). Nusidažę reikmenys neatgaus pirminės spalvos.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ant stalo įrankių yra rūdžių pėdsakų.	Šie stalo įrankiai neatsparūs korozijai. ■ Tai ne triktis! Įsigykite stalo įrankius, kuriuos galima plauti indaplovėje.
	Įpylus regeneruojamosios druskos, nebuvo paleista plovimo programa. Į įprastą plovimo ciklą pateko druskos likučių. ■ Po kiekvieno druskos pildymo ir druskos rezervuaro dangtelio atidarymo iš karto be indų paleiskite programą "Salz ausspülen", kad būtų praskiestas ir galiausiai išsiurbtas galimai išsiliejęs druskos tirpalas.
	Nesandariai uždarytas druskos rezervuaro dangtelis. ■ Uždėkite dangtelį tiesiai ir tvirtai prisukite.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki


Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.


Specifikacijų lentelę rasite durelių dešinėje pusėje.

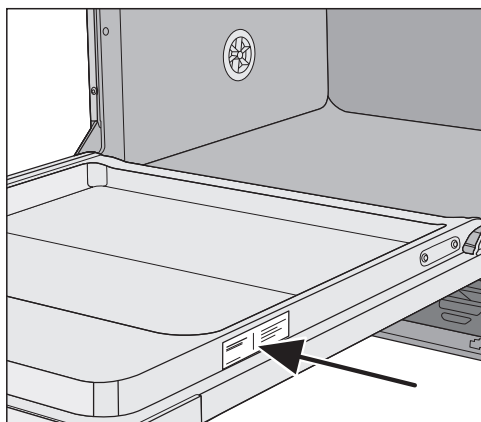

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacijos apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus ieškote duomenų bazėje (EPREL). Paspauždę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite produktų duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje.

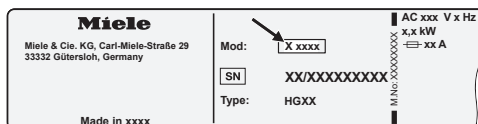

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Skirta bandymų institutams

Brošiūroje "Lyginamieji bandymai" pateikta visa reikalinga informacija apie lyginamuosius bandymus ir triukšmo matavimus.

Brošiūrą taip pat galite atsisiųsti iš "Miele" interneto svetainės. Brošiūrą rasite šioje naudojimo instrukcijoje puslapyje ties "Atsisiuntimai".

“Miele” apsaugos nuo vandens sistema

“Miele” užtikrina, kad tinkamai įrengta apsaugos nuo vandens sistema (“Waterproof” sistema) suteikia visapusišką apsaugą nuo vandens daromos žalos visą indaplovės naudojimo laiką.

Vandens įleidimas



Plovimo tirpalas sukelia pavojų sveikatai.

Indaplovėje naudojamas vanduo nėra geriamasis vanduo!

Jokių būdu negerkite vandens iš indaplovės.



Įleidžiamas nešvarus vanduo gali sutrikdyti sveikatą ir sukelti materialinę žalą.

Įleidžiamojo vandens kokybė turi atitikti šalies, kurioje yra naudojamas prietaisas, geriamojo vandens reikalavimus.

Prijunkite indaplovę prie geriamojo vandens įvado.

Indaplovę leidžiama jungti prie šalto arba karšto vandens įvado, kurio temperatūra neviršija maks. 60 °C.

Jeigu naudojama energetiškai naudinga karšto vandens ruošimo sistema (pvz., saulės energija su cirkuliacine linija), rekomenduojame naudoti karšto vandens jungtį. Tai padės sutaupyti laiko ir elektros energijos. Visose programose plauinama tik karštu vandeniu.

Jeigu norite naudoti programą “SolarSpar” (jeigu yra), reikalinga karšto vandens jungtis ir vandens temperatūra nuo 45 °C iki maks. 60 °C (įtekančio vandens temperatūra). Kuo aukštesnė įtekančio vandens temperatūra, tuo geresnis plovimo ir džiovinimo rezultatas.

Vandens įleidimo žarna yra maždaug 1,5 m ilgio. Žarnai pailginti “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje ir specializuotoje prekybos vietoje galima įsigyti 1,5 m ilgio lanksčią metalinę žarną (bandymo slėgis 14 000 kPa / 140 bar).

Jungimui reikalingas uždarymo vožtuvas su $\frac{3}{4}$ colio jungiamuoju sriegiu. Jeigu nėra uždarymo vožtuvo, indaplovę prijungti prie geriamojo vandens turėtų santechnikas.

Vandens jungties slėgis turi svyruoti nuo 50 kPa iki 1000 kPa. Jeigu vandens slėgis yra aukštesnis, būtina įmontuoti slėgio ribojimo vožtuvą.

Įrengimas



Žala dėl vandens nuotėkio.

Srieginę jungtį veikia vandens slėgis, o išbėgęs vanduo gali padaryti žalos.


Lėtai atsukdami vandens čiaupą patikrinkite, ar jungtis sandari. Prireikus pakoreguokite sandariklio ir srieginės jungties padėtį. Reguliariai patikrinkite, ar srieginės jungtys sandarios.



Pažeidimai dėl viršslėgio.

Trumpam padidėjęs vandens slėgis gali apgadinti indaplovės konstrukcinius elementus.

Kad išvengtumėte prietaiso pažeidimų,junkite indaplovę tik prie vamzdžių sistemos, iš kurios visiškai pašalintas oras.

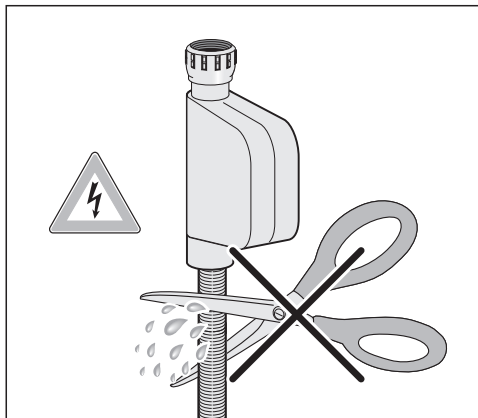

Elektros smūgio pavojus dėl tinklo įtampos.

Vandens įleidimo žarnoje yra dalių, kuriomis teka elektros srovė.

Vandens įleidimo žarną draudžiama trumpinti arba kitaip pažeisti (žr. pav.).

Galioja tik Vokietijoje

Geriamojo vandens apsaugai užtikrinti, tarp vandens čiaupo ir indaplovės vandens jungties reikia įmontuoti atbulinį vožtuvą. Jeigu namo vandens įvadai yra tinkamai įrengti, numatytoje jungtyse (pvz., kampinis vožtuvas) šis apsauginis įtaisas jau yra sumontuotas.

Įsitikinkite, kad jūsų namo instaliacijos sistemoje yra įmontuotas atbulinis vožtuvas.

Vandens išleidimas

Vandens nuotake įmontuotas atbulinės eigos vožtuvas apsaugo, kad panaudotas vanduo per vandens nuotako žarną negalėtų tekėti atgal į prietaisą.

Indaplovė pristatoma su 1,5 m ilgio lanksčia vandens išleidimo žarna (vidinis skersmuo: 22 mm).

Vandens išleidimo žarną galima pailginti jungiamąja detale prijungus kitą žarną. Vandens išleidimo linija negali būti ilgesnė negu 4 m, o siurbimo aukštis negali viršyti 1 m.

Žarnos jungimui prie vandens išleidimo sistemos naudokite kartu pristatomą žarnos apkabą (žr. montavimo schemą). Žarną galima tiesti į dešinę arba į kairę pusę.

Prijungimo vietoje naudojamas vandens išleidimo žarnos prijungimo atvamzdis tinka įvairaus skersmens žarnoms. Jeigu prijungimo atvamzdis pernelyg giliai išleidimo žarnoje, būtina sutrumpinti prijungimo atvamzdį. Priešingu atveju gali užsikimšti vandens išleidimo žarna.

Draudžiama trumpinti vandens išleidimo žarną!

Vandens išleidimo žarna turi būti tiesi ir nesuspausta.




Vandens nuotėkio padaryta žala. Ištejęs vanduo gali pridaryti žalos. Po pirmojo paleidimo įsitikinkite, kad vandens nuotakas sandarus.

Vandens nuotako vėdinimas

Jeigu vandens nuotako jungtis prietaiso įrengimo vietoje įrengta žemiau už durelėse esantį apatinio krepšio ritinėlių kreipiklį, vandens nuotaką būtina vėdinti. Kitaip programos eigos metu dėl vakuuminio kėliklio poveikio iš plovimo kameros gali pradėti tekėti vanduo.

■ Iki galo atidarykite indaplovės dureles.

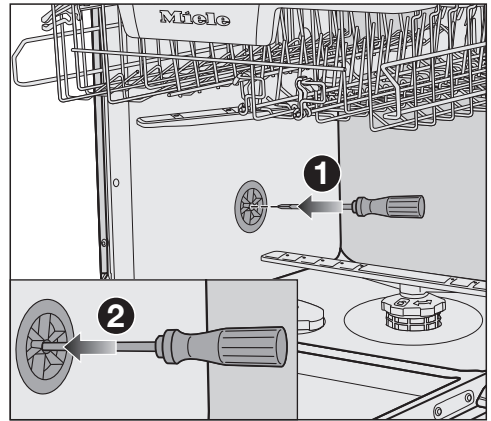

■ Išimkite apatinį krepšį.

■ Įstatykite atsuktuvą į vidurinę vėdinimo vožtuvo angą kairėje plovimo kameros sienelėje ①.

■ Kiškite atsuktuvą gilyn į angą, kol pradursite toliau esančią membraną ②.

Vandens nuotako vėdinimo anga yra atidaryta.

Elektros jungtis

Indaplovė yra parengta jungti prie kištukinio lizdo su apsauginiu kontaktu.

Pastatykite indaplovę, kad jos kištukinis lizdas būtų lengvai pasiekiamas. Jeigu taip nėra, pasirūpinkite, kad kiekvienas elektros instaliacijos polius turėtų skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Indaplovę prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų arba ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Indaplovę jungiant prie namų elektros tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistą maitinimo laidą leidžiama pakeisti tik to paties tipo nauju maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Specifikacijų lentelėje nurodyta informacija apie nominalią imamąją galią ir tinkamus saugiklius. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.

Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriку.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiams elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes. Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

Techniniai duomenys

Indaplovės modelis	Standartinis	XXL
Aukštis	80,5 cm (reguliuojamas +6,5 cm)	84,5 cm (reguliuojamas +6,5 cm)
Montavimo nišos aukštis	nuo 80,5 cm (+6,5 cm)	nuo 84,5 cm (+6,5 cm)
Plotis	59,8 cm	59,8 cm
Montavimo nišos plotis	60 cm	60 cm
Gylis	55 cm	55 cm
Svoris	maks. 47 kg	maks. 54 kg
Įtampa	žr. specifikacijų lentelę	
Jungimo vertė	žr. specifikacijų lentelę	
Saugiklis	žr. specifikacijų lentelę	
Išduoti patikros ženklai	žr. specifikacijų lentelę	
Vandens tekėjimo slėgis	50–1000 kPa (0,5–10 bar)	50–1000 kPa (0,5–10 bar)
Karšto vandens jungtis	iki maks. 60 °C	iki maks. 60 °C
Išsiurbimo aukštis	maks. 1 m	maks. 1 m
Išsiurbimo ilgis	maks. 4 m	maks. 4 m
Jungimo laidas	apie 1,7 m	apie 1,7 m
Talpa	13/14 standartinių sta- lo indų rinkinių *	13/14 standartinių sta- lo indų rinkinių *

* atsižvelgiant į modelį

Techniniai duomenys

Indaplovės modelis	Standartinis	XXL
Išjungimo būsena	daug. 0,50 W*	
Parengties būsena	daug. 0,50 W*	
Laiko atidėjimas	daug. 4,00 W*	
Parengties būsena prijungus prie namų interneto tinklo	daug. 2,00 W*	
WLAN modulio dažnio juosta	2,4000–2,4835 GHz	
Maksimali WLAN modulio perdavimo galia	< 100 mW	

* tikslesnės vertės nurodytos gaminio duomenų lape

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad indaplovė atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamylinį numerį.

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsimas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

G 7760, G 7765, G 7780, G 7785

It-LT

M.-Nr. 12 782 080 / 02 / 002