

Kasutus- ja paigaldusjuhend Külmikud



Enne paigaldamist, ühendamist ja kasutuselevõttu lugege **kindlasti** läbi see kasutus- ja paigaldusjuhend. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	4	Sisemuse kujundamine	32
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	13	Täppisreguleeritava aluse ümberpaigutamine	32
Nii säästate energiat	14	Aluse / pudelialuse ümber- paigutamine.....	32
Paigaldamine.....	16	Riiuli / valgustusega riiuli ümberpaigutamine	32
Külmutusseadme kinnitamine pai- galdusnišši	16	Jagatud riiuli nihutamine	33
Paigalduskoht.....	16	Jagatud riiuli ümberpaigutamine.	33
Side-by-Side-paigaldus	18	Pudeliriiuli ümberpaigutamine....	33
Ventilatsioon ja õhutus	18	Pudeliriiuli kasutamine eraldus- plaadis	33
Ukse avanemissuuna muutmine	19	Sorteerimiskasti eemaldamine ja tagasi panemine	33
Külmutuskambri ukse avane- missuuna muutmine	19	Küpsetusplaadiadapteri sisesta- mine	34
Kaasasolevad paigaldustarvikud	20	Active AirCleani filtri ümber- paigutamine.....	34
Tasandussiinid.....	20	Kaasasolevad tarvikud.....	35
Vahehoidik.....	20	Juurdeostetavad tarvikud	35
Seadme ukse avanemisnurga piiramine.....	20	Külmutusseadme sisse- ja välja- lülitamine	36
Mööbliuks	21	Enne esmakordset kasutamist	36
Horisontaalne ja vertikaalne va- he	21	Külmutusseadme ühendamine...	36
Mööbliukse kaal	22	Aurusti veepaagi täitmine ja si- sestamine	36
Täiendav juhtšarniir mööbli kõr- ge esipaneeli korral	22	Külmutusseadme sisselülitamine	36
Seadmeukse vedrujõu seadistami- ne	22	Külmutusseadme väljalülitamine	36
Paigaldusmööddud.....	24	Kui sõidate pikemaks ajaks ära ...	36
Paigaldamine kõrgesse kap- pi / külgsaade	24	Võrku ühendamise eeltingimused ..	37
Ühendused ja õhutusavad	25	Esmakordne võrku ühendamine .	37
Elektriühendus	26	Scan & Connecti kasutamine	37
Seadme kirjeldus.....	27	Kasutamine	38
Avakuva	29	Õige temperatuur	38
Kasutuspõhimõte.....	29	Temperatuurinäidik.....	38
Seadistusrežiim 	30	Temperatuuri seadistamine.....	38
		Toiduainete säilitamine jahutus- tsoonis	41
		Erinevad jahutusosalad	41
		Kas säilitada toiduaineid paken- diga või pakendita?.....	41

Toiduainete säilitamine		Pärast puhastamist.....	60
PerfectFresh Active'i tsoonis.....	42	Probleemide kõrvaldamine	61
PerfectFresh Active'i tsoon.....	42	Sisevalgustus.....	66
Niiske sahtel	42	Müra põhjused	69
Kuiv sahtel.....	45	Klienditeenindus	71
Värskete toiduainete külmutamine		Kontakt tõrgete korral	71
ja säilitamine	47	Andmebaas EPREL.....	71
Jookide kiirjahutus.....	47	Garantii	71
Jääkuubikute valmistamine.....	47	Teave	72
Täiendavate seadistuste tegemi-		Vastavusdeklaratsioon.....	72
ne	48	Autoriõigused ja litsentsid	72
Selgitused vastavate seadistuste		Garantii	73
juurde	48		
Party-režiim 	48		
Holiday-režiim 	48		
Lukustusfunktsiooni  / 			
sisselülitamine.....	48		
Sabatirežiim 	49		
Uksealarmi  rakendumiseni			
jääva ajavahemiku muutmine.....	49		
Võrku ühendamine.....	50		
Hoiatus- ja signaaltoonide  /  helitugevuse muut-			
mine	51		
Ekraaniheleduse  muutmine...	51		
Messirežiimi  väljalülitamine	51		
Seadistuste tarneolekule lähtes-			
tamine 	52		
Teave 	52		
Lõhnafiltri vahetusnäidik 	52		
Puhastusrežiim 	52		
Puhastamine ja hooldus	53		
Sulatamine.....	53		
Juhised puhastusvahendi kohta.....	54		
Külmutusseadme ettevalmistamine			
puhastamiseks.....	54		
Sisemuse puhastamine	54		
Tarvikute pesemine käsitsi või			
nõudepesumasinas	55		
Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõt-			
mine puhastamiseks	56		
Uksetihendi puhastamine	60		
Ventilatsiooniavade puhastamine ...	60		

Ohutusjuhised ja hoiatused

See külmutusseade vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne külmutusseadme kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. Need sisaldavad olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja vältite külmutusseadme kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhhib Miele tähelepanu sellele, et kogu külmutusseadme paigaldamist käsitlev teave ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tõttu tekkiva kahju eest. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles. Andke kasutus- ja paigaldusjuhised järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

- Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes, näiteks
 - väikekauplustes, büroodes ja sarnastes töökeskkondades
 - taludes
 - hotellide, motellide, kodumajutuste ja muude tüüpiliste elukeskkondade klientidele.

See külmutusseade ei ole ette nähtud kasutamiseks väliskeskkonnas.

- Kasutage külmikut vaid kodumajapidamises tavapärasel eesmärgil toiduainete jahutamiseks ja säilitamiseks, sügavkülmutatud toiduainete hoidmiseks, värskete toiduainete külmutamiseks ja jää valmistamiseks.

Kõik muud kasutusviisid on keelatud.

- Külmutusseade ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või muude meditsiiniseadmete direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate ainete ja seadmete säilitamiseks. Külmutusseadme vale kasutamine võib põhjustada säilitatava kauba kahjustumist või riknemist. Peale selle ei sobi külmutusseade kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades.

Miele ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest kasutamisest või valest käsitlemisest.

► Isikuid (sealhulgas lapsi), kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematus või teadmatuse tõttu ei ole võimelised külmutusseadet ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Need isikud tohivad külmutusseadet järelevalveta kasutada üksnes siis, kui neid on õpetatud seda ohutult kasutama ning kui nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad külmutusseadet kasutada vaid pideva järelevalve all.
- Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad külmutusseadet kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on külmutusseadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.
- Lapsed ei tohi külmutusseadet järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Jälgige lapsi, kes viibivad külmutusseadme läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel külmutusseadmega mängida.
- Lämpumisoht. Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või pakkematerjali endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

- Külmaaineringluse lekkekindlust on kontrollitud. Külmutusseade vastab asjakohastele ohutusnõuetele ja ELi direktiividele.



Jahutuskontuuri kahjustuse korral: eralduda võivad külmaaine ja õli ning need võivad süttida.

- Hoiatus: tuleoht / süttivad materjalid. Selle sümboli leiате kompressorilt ja see osutab süttivatele materjalidele. Ärge eemaldage seda kleebist.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasäästlik, ent tuleohtlik.

Selle keskkonnasäästliku külmaaine kasutamine põhjustab kohati töömüra suurenemist. Lisaks kompressori töömürale võib esineda voolumüra kogu külmaringluses. Need mõjud ei ole kahjuks vältitavad, ent need ei mõjuta külmutusseadme tööomadusi.

Jälgige külmutusseadme transportimisel ning integreerimisel/ paigaldamisel, et ükski külmaringluse osa ei saaks kahjustada. Väljapritsv külmaaine võib kahjustada silmi ja erituv külmaaine võib süttida. Kahjustuste korral:

- vältige lahtist tuld või tuleallikaid,
- lahutage külmutusseade vooluvõrgust,
- õhutage mõne minuti jooksul ruumi, kus külmutusseade asub,
- teavitage klienditeenindust.

► Mida rohkem külmaainet on külmutusseadmes, seda suurem peab olema ruum, kuhu külmutusseade paigaldatakse. Võimaliku lekke korral võib liiga väikestes ruumides moodustuda tuleohtlik gaasi ja õhu segu. Iga 8 g külmaaine kohta peab olema vähemalt 1 m³ ruumi. Külmaaine kogus on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

► Kui ventilatsioonivad on kinni kaetud või nende ees on esemed, võib jahutuskontuuris tekkida tuleohtlik gaasi ja õhu segu. Pidage ventilatsioonivad etteantud suurustest kindlasti kinni. Ventilatsioonivasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

► Külmutusseadme tüübisildil toodud ühendusandmed (kaitse, pinged, sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida külmutusseadme kahjustusi. Võrrelge neid enne ühendamist. Kahtluse korral pöörduge elektriku poole.

► Külmutusseadme elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Et hädaolukorras oleks võimalik vool kiiresti välja lülitada, peab pistikupesa asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema kergesti juurdepääsetav.

► Kui toitejuhe on kahjustunud, lahutage külmutusseade kohe vooluvõrgust. Võtke ühendust klienditeenindusega.

► Kahjustunud toitejuhe tuleb asendada sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele veebipoes ja Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge ühendage külmutusseadet nendega elektrivõrku.

► Kui niiskus satub pinge all olevatele osadele või toitejuhtmele, võib see põhjustada lühise. Ärge kasutage külmikut niiskuse või veepritsmete piirkonnas (nt garaaž, pesuköök).

► Seda külmutusseadet ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

► Külmutusseadme kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega külmutusseadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud külmutusseadet.

► Ohutu töötamise tagamiseks kasutage külmutusseadet vaid paigaldatuna.

► Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab külmik olema elektrivõrgust lahutatud. Külmik on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud;
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud. Pistikuga toitejuhet vooluvõrgust lahutades ärge tõmmake juhtmest, vaid pistikust.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Asjatundmatult tehtud paigaldus-, hooldus- või parandustööde tagajärjel võivad tekkida tõsised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta.

Paigaldus-, hooldus- ja parandustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui külmutusseadet ei paranda kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Defektsete ohutusega seotud komponentide väljavahetamisel garanteerib Miele ainult Miele originaalvaruosade puhul, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.

► Erinõuete tõttu, mis on seotud näiteks temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga, on see külmutusseade varustatud erilambiga. Seda lampi tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. See lamp ei sobi ruumi valgustamiseks. Selle tohib välja vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus. Sellel külmutusseadmel on mitu valgusallikat, mille energiatõhususe klass on vähemalt F.

Nõuetekohane paigaldus

► Paigaldage külmutusseade paigaldusjuhendi järgi.

► Muutke ukse avanemissuunda (vajaduse korral) paigaldusjuhendi järgi.

► Külmutusseadme transportimisel, ukse avanemissuuna muutmisel ja integreerimisel kandke alati kaitsekindaid.

► Paigaldage külmutusseade üksnes stabiilsesse, kohtkindlasse paigalduskappi, mis asub horisontaalsel ja tasasel pinnal.

► Külmutusseade on raske ja võib avatud seadme uksega/ustega ettepoole kalduda.

- Transportige või liigutage külmutusseadet vähemalt kahekesi.
- Vahetage külmutusseadme ukse avanemissuunda vähemalt kahekesi.
- Integreerige külmutusseade vähemalt kahekesi.
- Ärge jätke külmutusseadet integreerimise ajal mitte kunagi järelevalveta.
- Kinnitage külmutusseade paigaldusnišši kindlasti kaasasolevate kinnitusdetailidega (paigaldustarvikud).

Otstarbekohane kasutamine

- Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pida. Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübi-sildil. Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pike-mat seisuaega, nii et külmutusseade ei suuda vajalikku temperatuuri säilitada.
- Ventilatsiooniasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi ase-tada. Laitmatu õhuvool ei ole siis enam tagatud. Energiakulu suure-neb ja selle tulemusena võivad komponendid kahjustada saada.
- Rasva või õli sisaldavatest toiduainetest tingitud kahjustusohu. Kui hoiate külmutusseadmes või seadme ukse sees rasva või õli sisalda-vaid toiduaineid, siis jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku külmutusseadme plastosadega. Plast võib murened ja katki minna või praguneda.
- Tuleohtlikest gaasisegudest tingitud tule- ja plahvatusohu. Külmu-tusseadmes ei tohi hoida plahvatusohtlikke aineid ja tooteid, mis sisaldavad tuleohtlikke gaase (nt aerosoolpihusteid). Tuleohtlikud gaasisegud võivad elektrikomponentide tõttu süttida. Vastavad pihus-tipudelid on tuvastatavad pealetrükitud koostisosade või leegisümboli järgi. Erituvad gaasid võivad elektrikomponentide tõttu süttida.
- Plahvatusohu. Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid (nt pehme jäätise valmistamiseks). Seeläbi võivad tekkida sädemed.
- Vigastus- ja kahjustusohu. Ärge hoidke külmutuskambris purke ja pudeleid süsihappegaasi sisaldavate jookide või vedelikega, mis või-vad külmuda. Purgid ja pudelid võivad lõhkeda.
- Vigastus- ja kahjustusohu. Kiireks jahutamiseks külmutuskambrisse asetatud pudelid võtke välja hiljemalt ühe tunni möödumisel. Pudelid võivad lõhkeda.
- Vigastusohu. Ärge puudutage külmutatud toiduaineid ja metalloosi märgade kätega. Käed võivad kinni külmuda.
- Vigastusohu. Ärge mitte kunagi pange jääkuubikuid ja pulgajäätist, eelkõige mahlajääd, vahetult pärast külmutuskambrist väljavõtmist suhu. Külmutatud toiduaine väga madala temperatuuri tõttu võivad huuled või keel kinni külmuda.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Sulama hakanud või üles sulanud toiduaineid ärge uuesti külmutage. Kasutage need võimalikult kiiresti ära, kuna toiduainete toiteväärtus langeb ja need võivad rikneda. Sulanud toiduaineid saate uuesti külmutada keedetuna või praetuna.

► Kasutage jääkuubikute valmistamiseks ainult joogivett.

► Kõlblikkusaja ületanud toiduainete söömisel valitseb toidumürgituse oht.

Säilitusaeg sõltub paljudest asjaoludest, nt toiduainete värskusaste, kvaliteet ja säilitustemperatuur. Jälgige säilivuskuupäeva ja toiduaine tootja säilitusjuhiseid!

► Maksimaalset külmutusvõimsust ei tohi ületada, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi. Maksimaalse külmutusvõimsuse 24 tunni jooksul leiate tüübisildilt "Külmutusvõimsus ... kg / 24 h".

Tarvikud ja varuosad

► Miele ei vastuta tarvikute kasutamise eest, mis ei ole Miele originaaltarvikud. Miele ei vastuta garantiist, tootmisgarantiist ja / või tootevastutusest tulenevate nõuete eest, kui kahju või puudused on tingitud tarvikute kasutamisest või paigaldamisest, mida Miele ei ole tarninud ega heaks kiitnud.

► Miele originaalvaruosi saab tellida vähemalt 10 aastat ja kuni 15 aastat pärast teie külmutusseadme sarja tootmise lõppu.

Puhastamine ja hooldus

► Uksetihendit ei tohi töödelda õli ega määrdega. See muudab tihendi aja jooksul poorseks.

► Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise. Ärge kunagi kasutage külmutusseadme puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.

► Terava otsa või servaga esemed kahjustavad külmaseadet ja rikuvad seda. Seepärast ärge kasutage terava otsa või servaga esemeid

- härmatise- ja jääkihi eemaldamiseks;
- kinni külmunud jäätisekarpide ja toiduainete kättesaamiseks.

► Ärge kunagi asetage sulatamiseks külmutusseadmesse elektrilisi kütteseadmeid ega küünlaid. See kahjustab plasti.

► Ärge kasutage sulatus- ega jäätörjevahendeid. Sulatus- ja jäätörjevahendid võivad tekitada plahvatusohtlikke gaase, sisaldada plasti kahjustavaid aineid või kahjustada tervist.

Transport

► Transportige külmutusseadet alati püstises asendis ja transpordipakendis, et ei tekiks kahjustusi.

► Vigastus- ja kahjustusoht. Kasutage külmutusseadme transportimisel teise isiku abi, sest külmutusseade on raske.

Vana seadme käitlemine

► Mängivad lapsed võivad end külmutusseadmesse lukustada ja seal lämbuda.

- Demonteerige seadme uks(ed).
- Võtke sahtlid välja.
- Jätke riulid seadmesse, et lapsed ei saaks hõlpsalt sisse ronida.
- Vajaduse korral lõhkuge vana külmutusseadme ukse lukk. Sellega vältite olukorda, kus mängivad lapsed panevad end luku taha ja saavad eluohtlikku olukorda.

► Elektrilöögi oht!

- Lõigake toitepistik toitejuhtmelt ära.
- Lõigake vanalt seadmelt toitejuhe ära.

Kõrvaldage toitepistik ja toitejuhe vanast seadmest eraldi.

► Tagage käitlemise ajal ja järel, et külmutusseadet ei pandaks bensiini ega muude süttivate gaaside ja vedelike lähedusse.

► Tuleoht eralduva õli või külmaaine tõttu.

Kasutatav külmaaine ja õli on tuleohtlikud. Eralduv külmaaine või õli võivad piisavalt kõrge kontsentratsiooni ja välise soojusallikaga kokkupuute korral süttida.

Veenduge kõrvaldamise ajal, et jahutuskontuur ei saaks kahjustada. Nii vältite külmaaine (andmed tüübisildil) ja õli kontrollimatut eraldumist.

► Väljapritsisv külmaaine võib kahjustada silmi! Külmaringluse detaile ei tohi kahjustada, näiteks:

- aurusti külmaaine kanaleid teravate esemetega torkides,
- torusid katki murdes,
- pealiskihite maha kraapides.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Sümbol kompressoril (sõltub mudelist)

See märkus on oluline vaid taaskasutuse jaoks. Tavakasutuses ohtu ei ole.



► Kompressoris olev õli võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel surmav.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Jälgige, et teie külmutusseadet ei kahjustataks enne nõuetekohast keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse suunamist.

Nii on tagatud, et külmaringluses sisalduv külmutusaine ja kompressoris asuv õli ei saa keskkonda eralduda.

Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid,

mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse

Nii säästate energiat ...

Nii säästate energiat:

- Paigalduskoht** Kõrgematel keskkonnatemperatuuridel peab külmutusseade sagedamini jahutama ja tarbib seetõttu rohkem energiat. Seejärel:
- Paigaldage külmutusseade hea õhutusega ruumi.
 - Ärge paigaldage külmutusseadet soojusallika (küttekeha, pliit) kõrvale.
 - Kaitske külmutusseadet otsese päikese kiirguse eest.
 - Tagage ideaalne ümbritsev temperatuur, st umbes 20 °C.
 - Hoidke õhutusavad vabana ja puhastage neid regulaarselt tolmust.

- Temperatuuri reguleerimine** Mida külmem on seadistatud temperatuur, seda suurem on energiakulu. Soovitavad on järgmised seadistused:

- jahutustsoon 4 kuni 5 °C;
- PerfectFresh Active'i tsoon 0 °C lähedal.
- külmutuskamber -18 °C

- Kasutamine** Sisenenud soojuse ja õhuringluse takistamise tõttu suureneb energiakulu. Seepärast kehtib järgmine.
- Avage seadme uks/uksed vaid nii lühikeseks ajaks kui vaja. Orienteerumisel on abiks toiduainete korrektne sorteerimine.
 - Sulgege seadme uks/uksed pärast avamist täielikult.
 - Enne soojade toitude ja jookide külmutusseadmesse panemist laske neil maha jahtuda.
 - Hoiustage toiduaineid hästi pakendatult või kinnikaetult.
 - Ärge pange lahtreid liiga täis, sest see takistab õhu ringlemist.
 - Asetage sügavkülmutatud toiduained sulamiseks jahutustsooni.
 - Järgige sahtlite ja aluste paigutusel tarneaegset paigutust.

Sulatamine

Jääkiht halvendab külma ülekandumist külmutatavatele toiduainetele. Seepärast:

- Sulatage külmutuskamber maksimaalselt 0,5 cm paksuse jääkihi korral.

Paigaldamine

 Paigaldage vastavalt paigaldusjuhendile (vt QR-koodi).



Mat-nr 11668510

Paigaldusjuhendis kirjeldatakse paremale avanema uksega külmutusseadme paigaldamist. Vasakule avanema uksega külmutusseadme paigaldustoimingud tuleb teha peegelpildis.

Trükitud paigaldusjuhendi tellimine

Trükitud paigaldusjuhendi saate Mielest tasuta tellida.

Kõik Miele kontaktandmed leiате selle dokumendi lõpust. Märkige tüübisildil olev mudelitähis ja tootmisnumber.


Külmutusseadme kinnitamine paigaldusnišši

 Külmutusseadme ümberminekul on kahjustuste ja vigastuste oht.

Külmutusseade on raske ja võib avatud seadmeuksega ettepoole kalduda.

Hoidke seadme ust/uksi suletuna, kuni külmutusseade on integreeritud.

Kinnitage külmutusseade paigaldusnišši kindlasti kaasasolevate kinnitustetailidega, järgides paigaldusjuhendit.

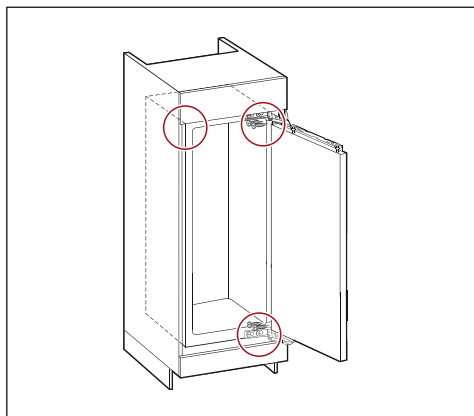

Paigalduskoht

 Soojust eraldavad seadmed võivad põhjustada tule- ja kahjustusohu.

Soojust eraldavad seadmed võivad süttida ja külmutusseadme süüdata. Toitejuhe ei tohi kokku puutuda soojusallikatega.

Külmutusseadet ei tohi integreerida pliidiplaadi alla.

 Lahtised leegid põhjustavad tulekahju ja kahjustuste ohtu.

Lahtised leegid võivad külmutusseadme süüdata.

Hoidke lahtiseid leeki, nt küünalt külmutusseadmest kaugemal.

 Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu. Kui toitepistik ja toitejuhtmed puutuvad vastu külmutusseadme tagakülge, võivad need vibratsiooni tõttu kahjustada saada ja lühise põhjustada.

Toitepistik või toitejuhtmed ei tohi külmutusseadet puudutada.

Toitejuhtmed ei tohi olla kinni kiilunud ega kahjustatud.

Ärge ühendage külmutusseadme tagakülje piirkonda muid seadmeid.

Ärge paigutage ega kasutage tagaseina piirkonnas harupistikuid, elektriagajaid ega muid elektroonikaseadmeid (nt halogeenitrafod).

Arvestage paigalduskoha valikul, et külmutusseadme energiatarve suureneb, kui külmutusseade paigaldatakse küttekeha, pliidi või mõne muu soojusallika vahetusse lähedusse. Vältige otsest päikesekiirgust. Kõrgem ümbritsev temperatuur suurendab energiakulu, sest kompressor töötab kauem.

Sobiv ruum on kuiv ja hea õhutusega.

Paigaldage külmutusseade üksnes stabiilsesse, kohtkindlasse paigalduskappi, mis asub horisontaalsel ja tasasel pinnal.

 Kahjustuste oht suure õhuniiskuse tõttu.

Suure õhuniiskuse korral võib kondensaat langeda külmutusseadme välispindadele.

Kondensaat võib seadme välisseintel korrosiooni põhjustada.

Paigaldage külmutusseade piisava õhutusega kuiva ja / või kliimaseadmega ning piisavalt ventileeritavasse ruumi.

Kontrollige pärast paigaldust/ülesseadmist, et seadme uks/uksed sulguks/sulguksid korralikult ja et külmutusseade oleks paigaldatud / üles seatud kirjeldatud viisil. Näidatud õhutusavadest peab kinni pidama.

Paigaldamine

Kliimaklass

Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada. Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	10 kuni 32 °C
N	16 kuni 32 °C
ST	16 kuni 38 °C
T	16 kuni 43 °C
SN-ST	10 kuni 38 °C
SN-T	10 kuni 43 °C

Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega. See võib põhjustada külmutusseadmes kõrgemat temperatuuri ja sellega kaasvaid kahjusid.

Side-by-Side-paigaldus

⚠ Kondensaad seadme välisseintel võib põhjustada kahjustusohtu.

Suure õhuniiskuse ning puuduliku õhu juurde- ja äravoolu korral võib kondensaad langeda külmutusseadme välispindadele ja põhjustada korrosiooni.

Ärge integreerige külmutusseadet teise külmutusseadmega kõrvuti ega üksteise peale, kui külmutusseade ei ole selleks ette nähtud.

Teie külmutusseadme võib saada paigaldada eraldi paigaldusniššidesse kõrvuti teise külmutusseadmega, millel on integreeritud küttesead.

Nõuanne. Küsige edasimüüjalt, millised kombinatsioonid on teie külmutusseadmega võimalikud.

Ventilatsioon ja õhutus

⚠ Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu.

Kui külmutusseade ei ole piisavalt ventileeritud, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ja tõstab kompressori töötemperatuuri. Tagajärjeks võivad olla külmutusseadme kahjustused.

Jälgige, et külmutusseadme juures oleks tagatud piisav õhu juurde- ja äravool.

Pidage ventilatsioonivahetite etteantud suurustest kindlasti kinni.

Ventilatsioonivahetite ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

Puhastage ventilatsioonipiirkondi regulaarselt tolmust ja mustusest.

Külmutusseadme tagaküljel õhk soojeneb. Seetõttu peab seade olema paigutatud paigalduskappi selliselt, et oleks tagatud õhu takistuseta juurde- ja äravool (vt jaotist "Paigaldusmõddud" ja paigaldusjuhendit).

Ukse avanemissuuna muutmine

⚠ Vigastus- ja kahjustusoht ukse suure raskuse tõttu.

Kui ukse avanemissuunda muudetakse üksinda, on vigastus- ja kahjustusoht suurem.

Ukse avanemissuunda tuleb muuta alati koos abilisega.

⚠ Muljumisoht šarniiri juures.

Šarniiri piirkonnas võivad sõrmed vahele jääda.


Jätke šarniir avatuks ja ärge pöörake seda kinni.

Ümberpaigaldamisel ärge pange kätt šarniiri sisse.

Muutke ukse avanemissuunda paigaldusjuhendi järgi.

Külmutuskambri ukse avanemissuuna muutmine


■ Kontrollige, kas külmutuskambri ukse avanemissuunda on vaja muuta.

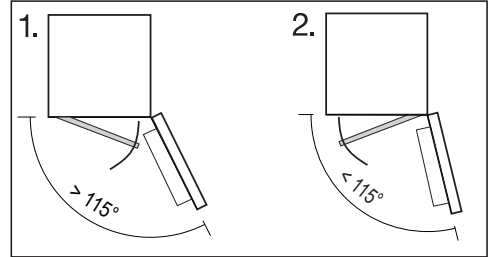

Olenevalt seadme ukse avanemisnurgast tuleb külmutuskambri ukse avanemissuunda muuta.

Avanemissuuna muutmise liugur asub külmutuskambri ukse tagaküljel.

Külmutuskambri uks peab olema suletud.

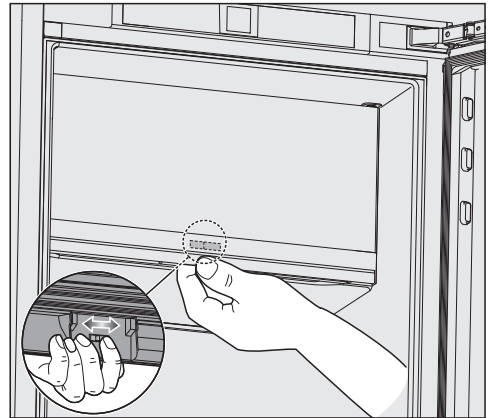

■ Võtke kinni külmutuskambri ukse alt.

■ Lükake liugur vastasküljele.

Külmutuskambri uks on nüüd kinnitatud teisele poole.

Paigaldamine


Kaasasolevad paigaldustarvikud

Paigaldage külmutusseade paigaldusjuhendi järgi.

Tasandussiinid

Kaasas alates niiskõrgusest 1400 mm.

Tänu paigaldusele väheneb müratase.

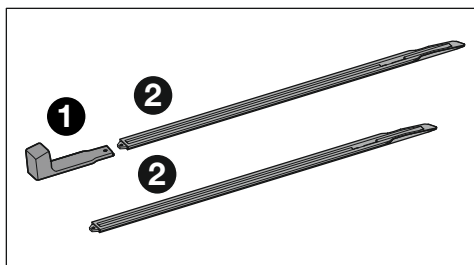


1 – paigalduskäepide, 2 – tasandussiinid

Lükake mõlemad tasandussiinid paigalduskäepideme abil külmutusseadme alla sisse (vt paigaldusjuhendit).

Vahehoidik

Kaasas alates niiskõrgusest 1400 mm.

Tänu paigaldusele väheneb ukse avanemismisjõud.

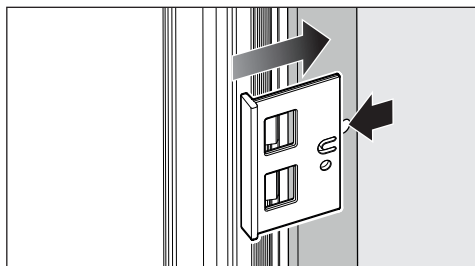


Pange kaasasolev vahehoidik avatud seadme ukse korral küljelt peale (vt paigaldusjuhend).

Seadme ukse avanemisenurga piiramine

Sisestage ukse avanemisenurga piiramistihvtid enne külmutusseadme paigaldusnišši lükkamist ja kinnitamist. Pärast külmutusseadme kinnitamist ei saa ukse avanemisenurga piiramistihvte enam sisestada.

Šarniirid on tehases seadistatud nii, et seadme ust saaks laialt avada. Avanemisenurga saab kaasasolevate ukse avanemisenurga piiramistihvtidega vajaduse korral piirata umbes 90° peale.

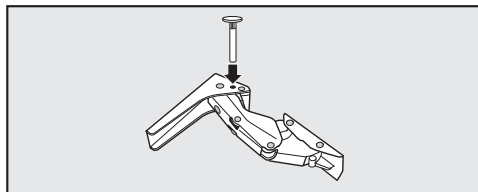

- Avage seadme uks 90°.
- Sisestage mõlemasse šarniiri ülalt-poolt tihvt.

Mööbliuks

Horisontaalne ja vertikaalne vahe

Mööbliukse paksus ja kandi raadius, horisontaalne ja vertikaalne vahe sõltuvad kõõgi kujundusest.

Arvestage sellega kõõgi planeerimisel või külmutusseadme vahetamisel ning leidke sobiv paigalduslahendus.

- Horisontaalne vahe

Mööbliuste vaheline pilu peab olema vähemalt 4 mm laiune.


- Vertikaalne vahe

Kui külmutusseadme ukse ja šarniiripoolse kõõgimööbli esipaneeli või külgeina vahele jääb liiga väike vahe, võib seadme uks avamisel vastu kõõgimööblit põrgata.

Määrake mööbli esipaneeli paksuse ja kandi raadiuse alusel kindlaks tehniliselt vajalik minimaalne vahe. Miinimumväärtused on esitatud järgmistes tabelites.

Harmoonilise vuukide välimuse saavutamiseks peaks vertikaalne vahe olema umbes 4 mm laiune.

Tehniliselt vajalik minimaalne vahe X kõrvalasuva kõõgimööbli esipaneelist

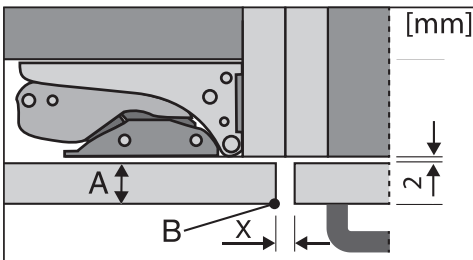

Kõrvalasuva kõõgimööbli esipaneel

A = mööbli esipaneeli paksus


B = kandi raadius

X = minimaalne vahe

Mööbli esipaneeli paksus A [mm]	Minimaalne vahe X [mm] eri kandiraadiuste B jaoks			
	R0	R1	R2	R3
16	2			
19	2			
20	2			
22	4	3	2	
24	6	5	4	
26	8	7	6	

Esitatud väärtused on kokkupõrke vältimiseks tehniliselt vajalikud minimaalsed kaugused.

Tehniliselt vajalik minimaalne vahe X kõrvalasuvast külgeinast

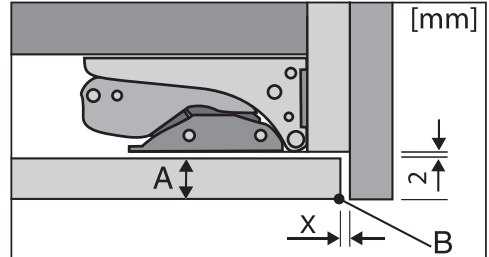

Kõrvalasuv külgein

A = mööbli esipaneeli paksus

B = kandi raadius

X = minimaalne vahe

Paigaldamine

Mööbli esipaneeli paksus A [mm]	Minimaalne vahe X [mm] eri kandiraadiuste B jaoks			
	R0	R1	R2	R3
16	3			
19	3			
20	3			
22	4		3	
24	8	7	6	
26	ei soovitata			

Esitatud väärtused on kokkupõrke vältimiseks tehniliselt vajalikud minimaalsed kaugused.

Nõuanne. Paigaldage mööbliorpuse ja külgseina vahele vahekiht. Nii saate piisavalt laia vahe.

Mööbliukse kaal

⚠ Kahjustusohht liiga raske mööbliukse tõttu.

Paigaldatud mööbliuks, mis ületab lubatavat kaalu, võib põhjustada hinge-
del kahjustusi, mis omakorda võivad põhjustada talitlushäireid.

Mööbliukse suurim lubatud kaal on:

külmutusseade	kg
K 7378 ...	19
K 7478 ...	21
K 7678 ...	22
K 7778 ...	26

Täiendav juhtšarniir mööbli kõrge esipaneeli korral


Kui kasutate kõrget mööbli esipaneeli, mis ulatub külmutusseadmest **tunduvalt** kõrgemale, soovitame paigaldada täiendava juhtšarniiri.

Pange tähele, et selle juhtšarniiri (spetsiaalne mööblišarniir) pöördepunkt on sama mis külmutusseadme uksele oleval šarniiril.

Juhtšarniir aitab ukse liikumist paremini suunata ja annab vajaliku stabiilsuse.

Seadmeukse vedrujõu seadistamine

Kehtib külmutusseadmetele kõrgusega 1220 mm.

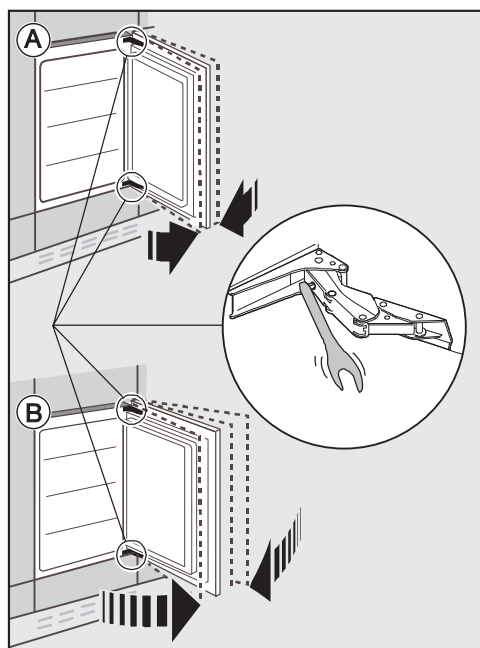

Ⓐ Kui te ei soovi, et seadme uks avaneks laialt:

■ keerake sisekuuskantvõtit päripäeva.

Ⓑ Kui soovite seadme ust laialt avada:


- keerake sisekuuskantvõtit vastupäeva.

Paigaldamine

Paigaldusmõõdud

Paigaldamine kõrgesse kappi / külgvaade

Kõik mõõdud on millimeetrites.

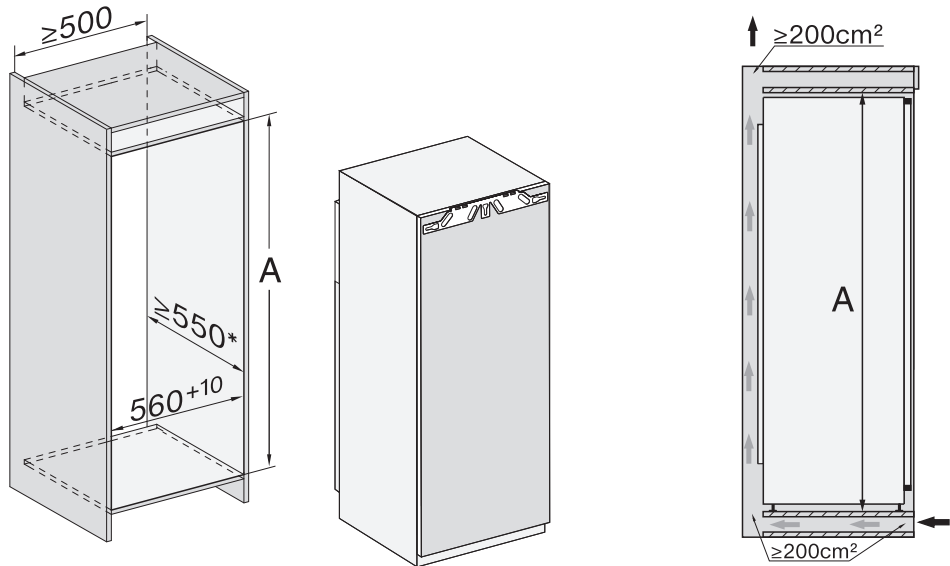


* Deklareeritud energiakulu selgitati välja 560 mm sügavuse nišiga. Külmutusseade on 550 mm sügavuse niši korral täielikult toimiv, kuid tarbib pisut rohkem energiat. Veenduge enne paigaldust, et paigaldusniš vastaks täpselt etteantud paigaldusmõõtmetele.

	Niši kõrgus A
K 7378 ...	1220–1236
K 7478 ...	1397–1413
K 7678 ...	1574–1590
K 7778 ...	1772–1788

Ühendused ja õhutusavad

Kõik mõõdud on millimeetrites.

Järgige kindlasti õhutusavade suuruseid ning arvestage, et külmutusseadme korrektse toimimise tagamiseks peab kaasasoleva õhutusresti jaoks mõeldud soklikatte ava olema seadme keskel.

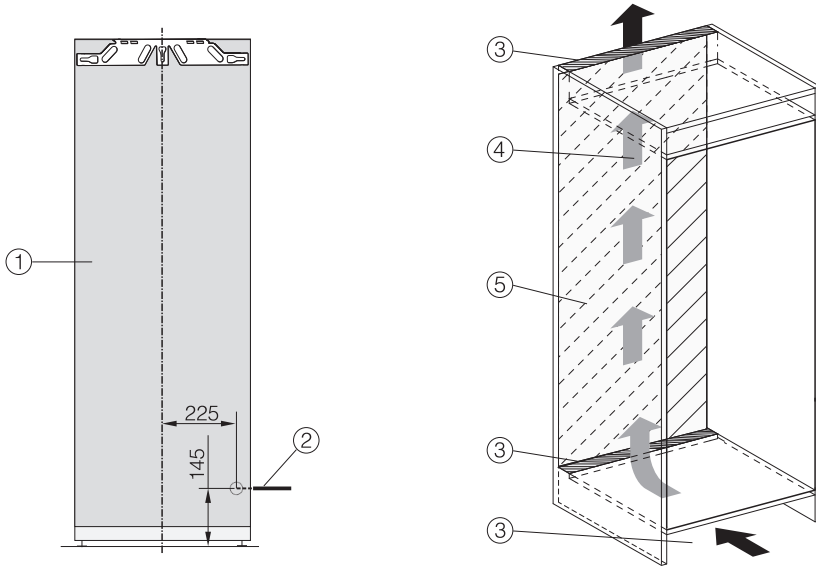

- ① Eestvaade
- ② Toitejuhe, pikkus = 2200 mm
Pikem toitejuhe on saadaval Miele klienditeeninduses.
- ③ Õhutuse väljalõige min 200 cm²
- ④ Õhutus
- ⑤ Selles piirkonnas ei ole ühendust

Elektriühendus

Külmutusseadet tohib ühendada vaid kaasasoleva toitejuhtme abil kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage külmutusseade nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahkliiti.

⚠ Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Külmutusseadme kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust. Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis külmutusseadme elektriühenduse loomiseks  tüüpi rikevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.


Teave volutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele.

Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes

ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Külmutusseadme ühendamine

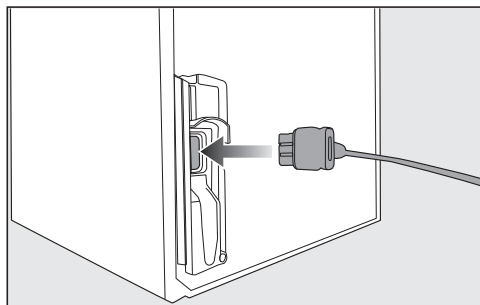


■ Ühendage toitejuhtme seadmepistik külmutusseadme tagaküljele.

Jälgige, et pistik kinnituks korralikult.

■ Ühendage külmutusseadme toitepistik pistikupessa.

Külmutusseade on nüüd elektrivõrku ühendatud.

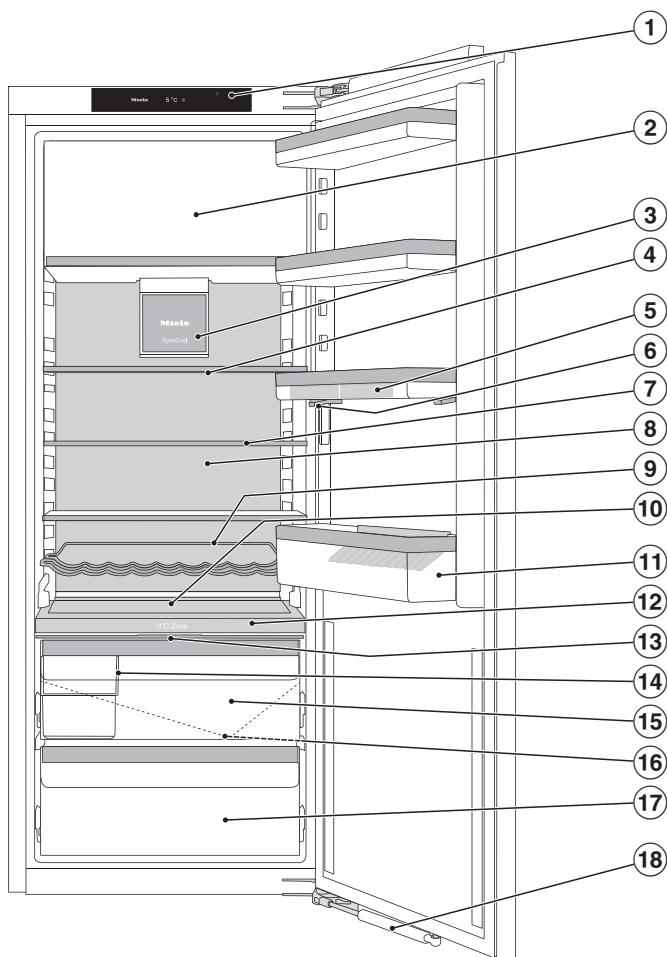


Sellel joonisel on kujutatud seadme näidismudelit.

Seadme kirjeldus

- ① Ekraan
- ② Külmutuskamber (4*)
- ③ Valgustusega ventilaator
- ④ Jagatud hoiualus (FlexiBoard):
lükake eesmine poolik klaasplaat taha ja looge eesmisel alal ruumi kõrgete anu-
mate jaoks.
- ⑤ Munarest
Kinnitage munarest aluse tagumisele servale.
- ⑥ Täppisreguleeritav ukse sisene alus:
nihutage täidetud ukse sisese aluse kõrgust individuaalselt ja looge ruumi kõrge-
te pudelite jaoks.
- ⑦ Valgustusega riiul (FlexiLight 2.0)
- ⑧ Kuiv tagasein kondensaadi vältimiseks
- ⑨ Muudetav pudeliriiul (sõltuvalt mudelist)
- ⑩ Koht küpsetusplaadi jaoks (ComfortSize)
- ⑪ Pudelihoidikuga pudeliriiul:
pudelihoidikut saate nihutada paremale või vasakule ja luua nii ruumi joogipakki-
dele.
- ⑫ Pudelialuse, veepaagi ja nebulisaatoriga (niisutiga) eraldusplaat:
seadmesse pandud puuvilja ja köögivilja pihustatakse auruga ukse igakordsel
avamisel ja u iga 90 minuti möödumisel.
- ⑬ Sahtlikaas õhuniiskuse reguleerimiseks niiskes sahtlis
- ⑭ Sorteerimiskast:
hoidke siin nt survetundlikke toiduaineid, nagu marju.
- ⑮ Niiske sahtel puu- ja köögivilja jaoks (PerfectFresch Active'i tsoon)
- ⑯ Sulamisvee renn ja äravooluava:
kondensaat voolab ära ja aurustub automaatselt.
- ⑰ Madala temperatuuriga kuiv sahtel kergesti riknevate toiduainete jaoks
(PerfectFresch Active'i tsoon)
- ⑱ Ukseamortisaator (SoftClose)

Avakuva

Terava otsa või servaga esemed, nt pliatsid, võivad ekraani kriimustada.
Puudutage ekraani vaid sõrmedega.
Kui teie sõrmed on külmad, ei pruugi ekraan reageerida.

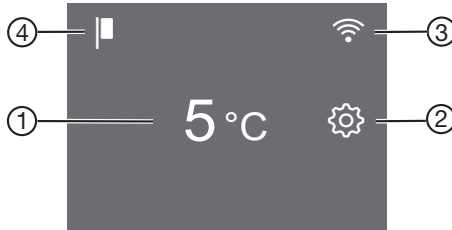

- ① Jahutustsooni temperatuurinäidik
- ② Seadistusrežiimi andurnupp  erinevate funktsioonide valimiseks seadistusrežiimis
- ③ Ühendusoleku näidik
(nähtav ainult siis, kui võrguühendus on seadistatud)
- ④ Messirežiimi näidik
(nähtav vaid siis, kui messirežiimi funktsioon on sisse lülitatud)

Kasutuspõhimõte

- Puudutage avaekraanil soovitud ala / sümbolit.
 - Libistage ekraanil vasakule või paremale, kuni soovitud väärtust / sümbolit kuvatakse keskel.
 - Kinnitamiseks puudutage soovitud valikut ekraanil.
- Valitud väärtus / sümbol põleb (v.a mõned erandid) oranži tulega.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage  või OK.

Seadme kirjeldus

Seadistusrežiim

Seadistusrežiimis saate valida järgmiseid funktsioone ja osaliselt nende seadistusi muuta:

Sümbol	Funktsioon	Tehase-seadistus
	Party-režiimi funktsiooni sisse- või väljalülitamine (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”)	väljas
	Holiday-režiimi funktsiooni sisse- või väljalülitamine (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”)	väljas
	Lukustusfunktsiooni sisse- või väljalülitamine (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”)	 (väljas)
	Külmutusseadme väljalülitamine	—
	Sabatirežiimi funktsiooni sisse- või väljalülitamine (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”)	väljas
	Sabatirežiimi versiooni avamine	—
	Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”)	1:00
	Temperatuuriastme muutmine PerfectFresh Active'i tsoonis (vt peatükki “Õige temperatuur”)	5
	Temperatuuriastme muutmine külmutuskambris (vt peatükki “Õige temperatuur”).	5
	Aurusti (niisuti) sisse- või väljalülitamine või aurusti intensiivsuse seadistamine (vt “Toiduainete ladustamine PerfectFresh Active'i tsoonis”)	väljas
	Funktsiooni Miele@home esmakordne häälestamine, WiFi aktiveerimine ja inaktiveerimine või võrgukonfiguratsiooni lähtestamine (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”)	rakendus
	Nuputooni sisse- või väljalülitamine	sees


 / 	Hoiatus- ja signaaltoonide helitugevuse muutmine või hoiatus- ja signaaltoonide täielik väljalülitamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	sees / aste 5
	Ekraani heleduse muutmine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	aste 4
°C / °F	Temperatuuriühiku muutmine (°Celsius või °Fahrenheit)	°C
	Messirežiimi funktsiooni väljalülitamine (nähtav ainult siis, kui on sisse lülitatud) (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	väljas
	Seadistuste tarneolekule lähtestamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	—
	Teie külmutusseadme kohta teabe (mudelitähis ja tootmisnumber) avamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	—
	Lõhnafiltri vahetamise meeldetuletuse sisselülitamine (vt peatükki "Juurdeostetavad tarvikud") (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	väljas
	Puhastusrežiimi sisse- ja väljalülitamine (vt peatükki "Puhastamine ja hooldus")	väljas

Seadme kirjeldus


Sisemuse kujundamine

Täppisreguleeritava aluse ümberpaigutamine

Paigutage seadme ukse aluseid / pudelialuseid ümber ainult tühjana.

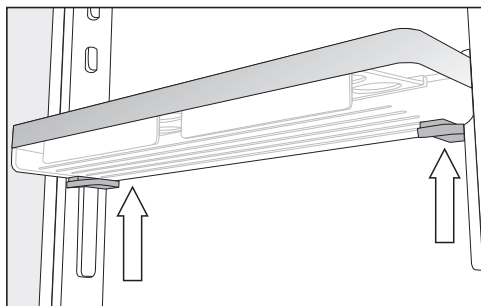

- Võtke aluse külgedest mõlema käega kinni, nii et puudutaksite aluse all olevaid halle nuppe.
- Vajutage neid halle nuppe korraga ja lükake alus suunaga üles juhtliistudest välja.

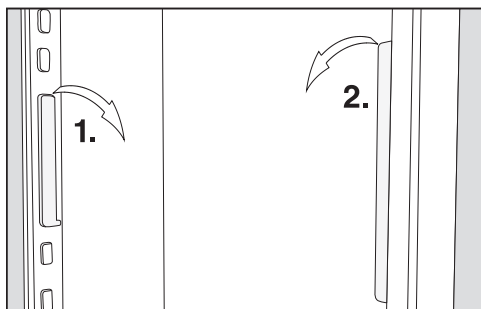


- Võtke juhtliistud sälkudest välja ja paigutage need ümber soovitud asendisse.
- Paigutage teine juhtliist esimese liistuga paralleelselt.
- Lükake alus ülalt juhtliistudele.

Aluse / pudelialuse ümberpaigutamine

Paigutage seadme ukse aluseid / pudelialuseid ümber ainult tühjana.

- Lükake alust / pudelialust vastavalt üles ja tõmmake ettepoole välja.
- Asetage alused / pudelialused ükskõik kuhu tagasi.

Riili / valgustusega riili ümberpaigutamine

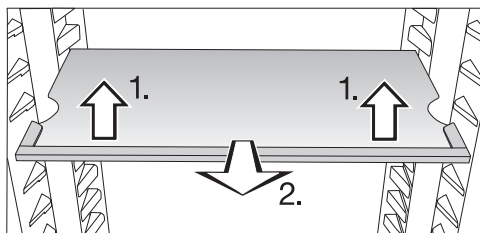


- Kergitage riilit veidi eestpoolt ja tõmmake natuke ettepoole.
- Üles või alla ümber paigutamiseks tõstke riil süvenditega tugipindade kohale.
- Lükake riil sisse.

Jälgige, et valgustusega riil fikseeruks kuuldavalt.

Et riileid külmutusseadmest kogemata välja tõmmata ei saaks, on need varustatud väljatõmbetõkistega.


Jagatud riuli nihutamine

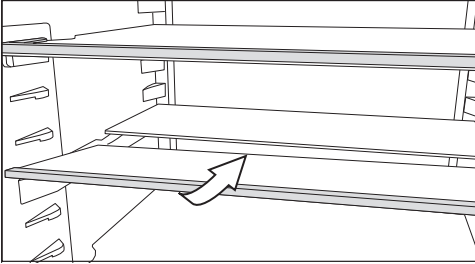

- Tõstke eesmist klaasplaadi poolt eest kergelt üles ja lükake klaasplaat ettevaatlikult tagumise poole alla.

Jagatud riuli ümberpaigutamine


- Võtke mõlemad klaasriuli pooled välja.

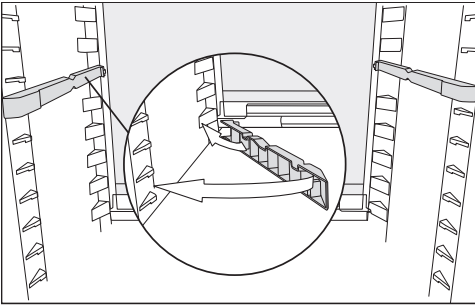

- Pange mõlemad adapterid soovitud kõrgusel vasakule ja paremale tugipindadele.

Piirdeservaga klaasplaat peab asetsema tagapool.

Pudeliriuli ümberpaigutamine

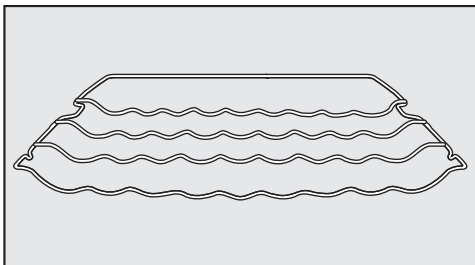


Pudeliriulit saab paigutada külmutus-seadmesse mitut moodi.

- Kergitage pudeliriulit veidi eestpoolt, tõmmake ettepoole, tõstke hoidikutest välja ja paigutage kas üles- või allapoole.

Tagumine piirdeserv peab olema suunatud üles, et toiduained ei puutuks vastu külmutusseadme tagaseina.

Et pudeliriulit külmutusseadmest kogemata välja tõmmata ei saaks, on see varustatud väljatõmbetõkistega.

Pudeliriuli kasutamine eraldusplaadis

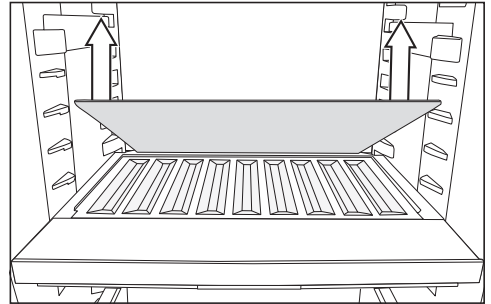

- Eemaldage eraldusplaadi tagumine klaasalus ja hoidke klaasalust eraldi.
- Asetage pudelid, põhi tagapool, kuni tõkiseni sisse.

Nõuanne. Kui pudelid ulatuvad üle pudeliriuli, nihutage alumist pudelihoidikut ukse üles.


Sorteerimiskasti eemaldamine ja tagasi panemine

- Kui soovite selle eemaldada, tõstke sorteerimiskasti esmalt tagant.
- Sorteerimiskasti sahtlisse tagasi panemiseks sisestage see esmalt eesmise osaga.

Seadme kirjeldus


Küpsetusplaadiadapteri sisestamine

Küpsetusplaadi maksimaalsed mõõdud on: laius 466 mm / sügavus 386 mm / kõrgus 50 mm.

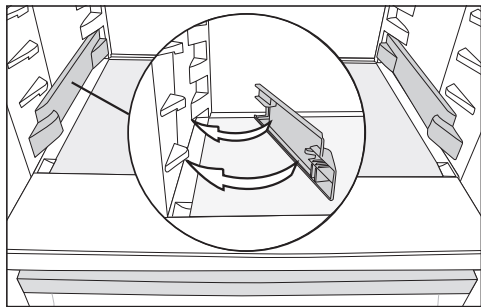

- Fikseerige vasakul ja paremal olevad adapterid jahutustsooni kõige alumistele hoidikutele.

- Avage seadme uks lõpuni.

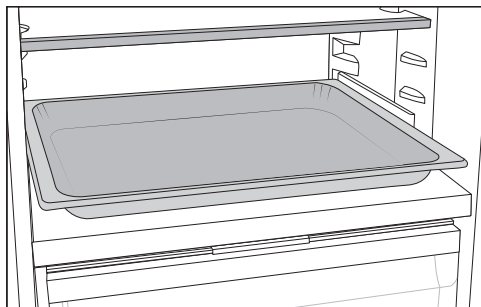


- Pange küpsetusplaat jahutustsoonis adapteritele ja lükake kuni fikseerumiseni sisse.

Active AirCleani filtri ümberpaigutamine

Active AirCleani filtrite hoidik asub riuli tagumisel kaitseliistul.

- Active AirCleani filtri ümberpaigutamiseks tõmmake see suunaga üles kaitseliistult ära.
- Tõmmake kaitseliist riulilt ära.
- Pange kaitseliist soovitud riulile.

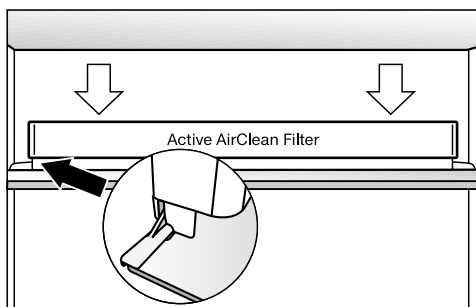

- Asetage Active AirCleani filter kaitseliistule.

Kaasasolevad tarvikud

Küpsetusplaadi adapter

Munarest

Pudelihoidik

Sorteerimiskast

Jääkuubikualus

Juurdeostetavad tarvikud

Miele kaubavalik sisaldab teie külmiku jaoks vajalikke tarvikuid ning puhastus- ja hooldusvahendeid.

Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt külmutusseadme jaoks häälestatud tooteid, nt seadmete hooldusvahendeid ja tarvikuid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:



Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine

Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kaitsekiled.
- Puhastage kapi sisemust ja tarvikuid.

Külmutusseadme ühendamine

- Ühendage külmutusseade elektrivõrku, nagu on kirjeldatud peatükis "Elektriühendus".

Ekraanil kuvatakse esmalt Miele, seejärel .

Aurusti veepaagi täitmine ja sisestamine

- Täitke aurusti veepaak värske joogiveega (vt peatüki "Toiduainete ladustamine PerfectFresh Active'i tsoonis" jaotist "Niiske sahtel").
- Asetage veepaak eraldusplaadi sisse jahutustsooni ja PerfectFresh Active'i tsooni vahele (vt peatüki "Toiduainete ladustamine PerfectFresh Active'i tsoonis" jaotist "Niiske sahtel").

Külmutusseadme sisse-lülitamine

- Avage seadme uks.
- Puudutage ekraanil .

Külmutusseade hakkab jahutama ning avatud seadmeukse korral süttib sisevalgustus.

Külmutusseade seadistub eelseadistatud temperatuurile.

Laske külmutusseadmel enne toiduainete siseseanemist mõni tund jahutada, et temperatuur oleks piisavalt madal. Asetage toiduained külmutusseadmesse alles siis, kui saavutatud on eelseadistatud temperatuur.

Asetage toiduained külmutuskambriksse alles siis, kui temperatuur on külmutuskambris piisavalt madal (vähemalt $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Külmutusseadme välja-lülitamine

- Puudutage ekraanil temperatuurinäidikut.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Jahutus ja sisevalgustus on välja lülitatud.

Ekraanil kuvatakse .

Pange tähele: välja lülitatud külmutusseade ei ole vooluvõrgust lahutatud.

Kui sõidate pikemaks ajaks ära

Kui külmutusseade lülitatakse enne pikemaajalist äraolekut välja, kuid seda ei puhastata, võib suletud seadmesse tekkida hallitus. Puhastage külmutusseadet kindlasti.

Kui te külmutusseadet pikema aja jooksul ei kasuta, siis toimige järgmiselt:

- tühjendage külmutusseade täielikult;
- lülitage külmutusseade välja;
- tõmmake toitepistik välja või lülitage maja elektrisüsteemi kaitse välja;
- sulatage külmutuskamber üles;
- tühjendage nebulisaatori veepaak ning hoidke seda puhastatult ja kuivatatult;
- puhastage külmutusseade;
- jätke külmutusseadme uks lahti, et külmutusseade saaks piisavalt õhku ja et ei tekiks lõhna.

Võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele.

1. Paigalduskohas on olemas koduvõrk. Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilses- se lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutaja- konto.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadi- da kas *Apple App Store*®-ist või *Google Play Store*™-ist.



Scan & Connecti kasutamine

- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhatakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust instal- linud, juhatakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge ka- sutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhendab teid toimingu ajal.

(sõltub mudelist)



Esmakordne võrku ühendamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.
- Puudutage sümbolit @.
- Puudutage soovitud ühendamismee- todit (rakendus või WPS).

Pärast registreerimist kuvatakse ekraanil sümbol 📶.

Kui ühendust ei saanud luua, siis kuva- takse sümbol ✕.

- Sellisel juhul käivitage toiming uuesti.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↩.

Kasutamine

Õige temperatuur

Toiduainete säilitamisel on õige temperatuur määrava tähtsusega. Madalamal temperatuuril aeglustuvad mikroorganismide kasvuprotsessid. Toiduained ei riku nii kiiresti.

Temperatuur külmutusseadmes tõuseb seda kiiremini,

- mida sagedamini ja kauem seadme uks on avatud;
- mida rohkem toiduaineid selles hoitakse;
- mida soojemad on äsja külmutusseadmesse pandud toiduained;
- mida kõrgem on külmutusseadme paigalduskeskkonna temperatuur. Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piirist tuleb kinni pidada.

... jahutustsoonis ja PerfectFresh Active'i tsoonis

Jahutustsoonis on soovitatav jahutus-temperatuur **4 °C**.

PerfectFresh Active'i tsoonis reguleeritakse temperatuuri automaatselt vahemikus **0 kuni 3 °C**.

Automaatne temperatuuri jaotumine (DynaCool)

Kohe kui jahutustsooni jahutus lülitub sisse, lülitab külmik automaatselt ventilaatori sisse. Sellega jaotub külm jahutustsoonis ühtlaselt, nii et kõiki säilitatavaid toiduaineid jahutatakse enam-vähem ühesuguse temperatuuriga.

... külmutuskambris

Värskete toiduainete külmutamiseks on vaja temperatuuri **-18 °C**. Toiduainete säilivust saab nii pikendada ja seejuures säilib optimaalne kvaliteet.

Kui temperatuur tõuseb üle -10 °C, hakkavad mikroobid toiduaineid lagundama ja toiduainete säilivusaeg väheneb. See tõttu tohib sulama hakanud või ülessulanud toiduaineid uuesti külmutada alles pärast kuumtöötlemist (keetmist või praadimist). Kõrgel temperatuuril enamik mikroobe hävib.

Külmutuskambri püsival temperatuuril – 18 °C ja vastava hügieeniga saate kasutada toiduainete maksimaalset säilitusaega ning vältida toiduainete jäätmeid.

Temperatuurinäidik

Tavarežiimis näidatakse ekraanil **keskmist, tegelikku jahutustsooni temperatuuri**, mis on hetkel külmutusseadmes.

Olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne kui soovitud temperatuurid on saavutatud ja jäävad temperatuurinäidikele püsima.

Temperatuuri seadistamine

- Puudutage ekraanil temperatuurinäidikut.
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud temperatuuri kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud temperatuuri.

Temperatuurinäidik lülitub taas tegelikele temperatuurile, mis on hetkel külmutusseadmes.

Võimalikud seadistusväärtused

- Jahutustsoon: 2 kuni 9 °C

Mida kõrgem või madalam on temperatuur jahutustsoonis, seda kõrgem või madalam on temperatuur ka külmutuskambris.

Arvestage, et külmutuskambri temperatuur võib väikese täitekoguse korral kõikuda. Teatud asjaoludel võidakse saavutada temperatuur, mis on soojem kui -18°C .

Külmutustsoonis temperatuuriastme vahesel määral muutmine

Kui soovite siiski kõrgemat või madalamat temperatuuri, nt värskete toiduainete säilitamiseks, saate temperatuuri astmeliselt vahesel määral muuta.

Temperatuuriastme tehaseseadistus on 5.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud seadistust kuvatakse keskel.
 - aste 1 kuni aste 4 = külmem temperatuur
 - aste 6 kuni aste 9 = soojem temperatuur
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistusel.

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Astme 6 kuni astme 9 seadistamisel võidakse teatud asjaoludel külmutuskambris saavutada temperatuur, mis on soojem kui -18°C .

Värskete toiduainete külmutamiseks külmutuskambris on vaja temperatuuri -18°C .

Külmutuskambri soojema temperatuuri korral on ka toiduainete säilivus lühem.

Temperatuuriastme muutmine PerfectFresh Active'i tsoonis

PerfectFresh Active'i tsoonis reguleeritakse temperatuur automaatselt vahemikus $0-3^{\circ}\text{C}$.

Kui soovite siiski kõrgemat või madalamat temperatuuri, nt kala säilitamiseks, saate temperatuuri astmeliselt vahesel määral muuta.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud seadistust (1: madalaim temperatuur; 9: kõrgeim temperatuur) kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistusel.

Temperatuuriastme tehaseseadistus on 5.

Kui on seadistatud aste 1 kuni 4, võib temperatuur teatud asjaoludel langeda alla 0°C . Toiduained võivad külmuda.

Kontrollige temperatuuriseadistust.

Kasutamine

Uksealarm



Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur oli pikemat aega kõrgem kui -18 °C, võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kontrollige, ega külmutatud toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) neid enne uuesti külmutamist.

Külmutusseade on varustatud uksealarmiga, et vältida energiakadusid ja kaitsta säilitatavaid toiduaineid soojust eest, kui seadme uks on lahti jäänud.

Kui seadme uks on pikemat aega avatud, kuvatakse temperatuurinäidikul sümbolit , milles põleb kollane tuli. Lisaks kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus põleb pulseerivalt.

Uksealarmi rakendumiseni jäävat ajavahemikku saab muuta (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”).

Uksealarmi hoiatusheli saab välja lülitada (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”).

Pärast seadme ukse sulgemist lakkab hoiatustoon ja sümbol  kustub ekraanilt.

Uksealarmi enneaegne väljalülitamine

■ Puudutage sümbolit .

Hoiatusheli lakkab, sümbol  kustub ja sisevalgustus põleb taas pidevalt.

Kui seadme ust ei suleta, kordub uksealarm u 1 minuti möödumisel.

SuperCool

Sisselülitatud funktsiooniga SuperCool  jahutatakse **jahutus- tsoon ja külmutuskamber** väga kiiresti kõige madalamale väärtusele (sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist). Külmutusseade töötab maksimaalse võimaliku külmavõimsusega ja temperatuur langeb. Valige see funktsioon, kui soovite kiiresti maha jahutada suurema koguse säilitatavaid toiduaineid või jooke, või enne värske toiduainete külmutamist. Sellega tagate, et toiduained külmuvad kiiresti läbi ning säilivad toiteväärtus, vitamiinid, välimus ja maitse.

Sisselülitatud funktsiooni SuperCool  korral võib seadmes tekkida rohkem müra.

Funktsioon SuperKühklen  tuleb **3 tundi enne külmutatavate toiduainete või jookide sissepanemist** sisse lülitada.

Funktsioon SuperCool  lülitub umbes 12 tunni järel automaatselt välja. Külmutusseade töötab jälle tavalisel külmavõimsusel.

Nõuanne. Energia säästmiseks saate funktsiooni SuperCool  ise välja lülitada, kui toiduained või joogid on juba piisavalt jahtunud.

Funktsiooni SuperCool ❄ sisse- ja väljalülitamine

- Puudutage jahutustsooni temperatuurinäidikut.
- Funktsiooni SuperCool sisse- ja uuesti väljalülitamiseks puudutage ❄.

Sisselülitatud funktsiooni SuperCool korral põleb sümbolis ❄ oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinäidikut.

Toiduainete säilitamine jahutustsoonis

Erinevad jahutusala

Loomuliku õhuringluse tõttu tekivad jahutustsoonis erineva temperatuuriga piirkonnad.

Raske külm õhk vajub jahutustsooni alummisse ossa. Kasutage toiduainete säilitamisel erinevaid külmatsoone.

See on automaatse temperatuuri jaotumisega külmutusseade (DynaCool). Kohe kui jahutustsooni jahutus lülitub sisse, lülitab külmik automaatselt ventilaatori juurde. Nii jaotatakse külm jahutustsoonis ühtlaselt ja erinevad külmatsoonid ei ole nii selgelt välja joonistunud. Kõiki seadmesse pandud toiduaineid jahutatakse peaaegu samal temperatuuril.

Kõige soojem ala

Jahutustsooni kõige soojem piirkond on kõige üleval eesmises osas ja seadme ukstes. Hoidke selles piirkonnas nt võid, et see jääks kergesti määritavaks, ja juustu, et see säilitaks oma aroomi.

Kõige külmem ala

Jahutustsooni kõige külmem ala on PerfectFresh Active'i tsooni eraldava plaadi kohal ja tagaseina juures. Veel madalam temperatuur on siiski PerfectFresh Active'i tsooni sahtlites.

Temperatuuriseadistus 4 °C ja vastav hügieen takistavad selliste bakterite nagu salmonella ja listeria paljunemist, mis võivad põhjustada rasket toidumürgitust.

Seepärast kasutage neid jahutustsooni alasid ja "PerfectFresh Active'i" tsooni kõikide soojatundlike ja kergesti riknevate toiduainete säilitamiseks, nagu:

- kala, liha, linnuliha,
- vorstitooted, valmistoidud,
- muna või koort sisaldavad toidud või küpsetised,
- värske tainas, koogi-, pitsa-, muretainas,
- toorjuust ja muud toorpiimatooted,
- hummus, köögiviljamäärded, taimsed toorjuustu asendustooted,
- kilesse pakendatud köögiviljad,
- kõik toiduained (mida tuleb nende aegumiskuupäevani säilitada vähemalt temperatuuril 4 °C).

Kas säilitada toiduaineid pakendiga või pakendita?

Säilitage toiduaineid jahutustsoonis pakitult või kinnikaetult (PerfectFresh Active'i tsoonis on erandeid).

Sellega väldite kõrvaliste lõhnade tekkimist toiduainetele, toiduainete kuivamist ja võimalike bakterite ülekandumist. Seda tuleb arvestada eriti loomsete toiduainete säilitamisel. Jälgige, et

Kasutamine

eelkõige sellised toiduained nagu toores liha ja kala ei puutuks kokku teiste toiduainetega.

Temperatuuri korrektse seadistuse ja asjakohase hügieeniga saate toiduainete säilivust oluliselt pikendada. Tekib vähem toidujäätmeid.

Toiduainete säilitamine PerfectFresh Active'i tsoonis

PerfectFresh Active'i tsoon

PerfectFresh Active'i tsoon täidab standardi DIN EN 62552:2025 kohaselt nõuded jahutuskambrile.

PerfectFresh Active'i tsoonis valitsevad optimaalsed säilitustingimused puuviljadele, köögiviljadele, kalale, lihale ja piimatoodetele. Toiduained püsivad kauem värskena ning säilivad maitseomadused ja vitamiinid.

PerfectFresh Active'i tsoonis reguleeritakse temperatuuri automaatselt, see on vahemikus 0 kuni 3 °C. Need on madalamad temperatuurid kui tavalises jahutustsoonis, külma mitte kartvate toiduainete jaoks on see aga optimaalne säilitustemperatuur.

Peale selle saab PerfectFresh Active'i tsooni kambri õhuniiskust reguleerida vastavalt säilitatavatele toiduainetele. Kui aurusti ☁ on juurde lülitatud, lisatakse säilitatavatele puu- ja köögiviljadele udu. Aurusti ☁ lülitub umbes iga 90 minuti möödumisel ja igakordsel ukse avamisel sisse. Kõrgem õhuniiskust aitab säilitada toiduainete niiskust ning vältida nende enneaegset kuivamist.

Ärge unustage, et toiduainete pikaajalise säilivuse alus on nende värskus enne külmutusseadmesse panemist.

Võtke toiduained PerfectFresh Active'i tsoonist välja umbes 30 kuni 60 minutit enne söömist. Toiduainete aroom ja maitse taastuvad alles ruumitemperatuuril.

Niiske sahtel



Niiskes sahtlis valitseb temperatuur 0 kuni 3 °C, sõltuvalt sahtlikaane asendist ei ole õhuniiskust kõrgem δ või on kõrgem δδδ.

Madal õhuniiskus δ

Selle seadistuse δ korral saab niiskest sahtlist kuiv sahtel (vt jaotist “Kuiv sahtel”).

Kõrge õhuniiskus δδδ

Selle seadistuse korral sobib sahtel puu- ja köögivilja hoidmise niiskeks sahtlikuks.

Suurema õhuniiskuse korral niiskes sahtlis võib tekkida kondensaat. Kui teie hinnangul on kogunenud liiga palju kondensaati ja see mõjutab toiduaineid, toimige järgmiselt: Eemaldage kondensaat lapiga. Avage sahtli kaas, valides asendi “madal õhuniiskus δ”. Lülitage niisuti ☁ välja.

Kõrge õhuniiskuse δδδ valimine


Selle seadistuse δδδ korral peaks aurusti ☁ olema sisse lülitatud.

Sisselülitatud aurusti ☁ korral suureneb vähesel määral energiakulu. Peale selle võib seadmes tekkida rohkem müra.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Libistage vasakule, kuni aurusti soovitud intensiivsust (1: vähene niisutus; 3: maksimaalne niisutus) kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistusel.

Sümbolis  põleb oranž tuli.

- Avage niiske sahtel.

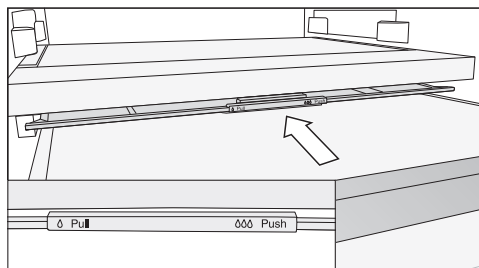

- Lükake sahtlikaas tõkiseni taha.

Sahtlikaas on suletud ja niiskus jääb sahtlisse .


Madala õhuniiskuse valimine

Selle seadistuse  korral peaks aurusti  olema välja lülitatud.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .
- Libistage paremale ja puudutage .

Sümbolis  põleb valge tuli.

- Avage niiske sahtel.

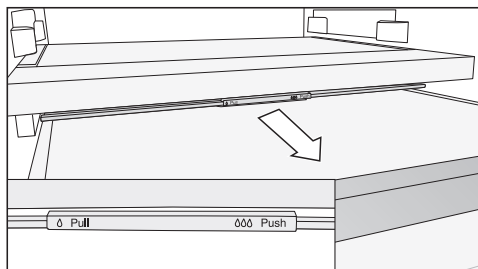

- Tõmmake sahtlikaas tõkiseni ette.

Sahtlikaas on avatud ja õhuniiskus väheneb .

Kui toiduained ulatuvad üle sahtli serva, võib kaane asend sahtli sisselükkamisel muutuda ja sahtel võib sulguda.

Jälgige sahtli täitmisel, et toiduained ei oleks alt vastu sahtli kaant.

Aurusti (niisuti)

Sisselülitatud aurusti  korral kaetakse niiskes sahtlis säilitatavaid puu- ja köögivilju igakordsel ukse avamisel ja umbes iga 90 minuti järel veeuduga. Veeaur tagab lisaniiskuse niiskes sahtlis.

Aurusti ja selle juurde kuuluv veepaak asuvad eraldusplaadis jahutustsooni ja PerfectFresh Active'i tsooni vahel.

Enne kui lülitate aurusti sisse (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine"), pöörake tähelepanu järgmisele:

- Veepaak on puhastatud, veega täidetud ja fikseerunud.
- Niiske sahtli kaas on suletud (seadistus .

Veepaagis olevast veest jätkub u 4 kuuks.

Veepaaki peab uuesti täitma alles siis, kui aurusti ei tooda enam veeauru.

Kasutamine

⚠ Kahjustusohht ebasobiva täitevedeliku tõttu.

Suhkrut sisaldavad vedelikud võivad nebulisaatori talitlusvõimet kahjustada.

Täitke veepaaki üksnes värsket joogiveega.

⚠ Saastunud veest põhjustatud oht tervisele.

Saastunud vee kasutamine võib põhjustada mürgistusi.

Täitke veepaaki üksnes värsket joogiveega.


⚠ Oht tervisele bakteritega saastunud vee tõttu.

Vesi, mis seisab pikemat aega veepaagis, võib saastuda ja tervist ohustada.

Kui külmutusseade, jahutustsoon või nebulisaator on olnud kauem kui 2 päeva välja lülitatud, puhastage veepaak ja täitke see värsket joogiveega.

Kui puhkuserežiim ☀ on olnud kauem kui 2 nädalat sisse lülitatud, puhastage veepaak ja täitke see värsket joogiveega.

Aurusti veepaagi täitmine

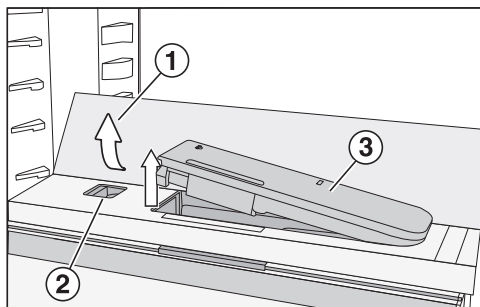

■ Vajutage klaasalus ① tagumistele, äärmistele nurkadele.

Klaasalus hüppab ees üles.

■ Tõstke klaasalus üles ja keerake taha.

Klaasalus seisab püsti.

■ Vajutage kelk ② vasakule.

Veepaak ③ hüppab süvendist välja.

■ Eemaldage veepaak ja valage sellesse kuni märgistuseni joogivett.

■ Asetage veepaak sisse tagasi.

■ Pöörake klaasalus ① alla.

Kuiv sahtel



Kuivas sahtlis valitseb temperatuur 0 kuni 3 °C, õhuniiskus ei ole kõrgem 8.

Kuiv sahtel sobib eriti hästi kergestiriknevate toiduainete säilitamiseks:

- värske kala, koorikloomad,
- liha, linnuliha, vorst,
- salatid,
- piimatooted, näiteks piim, jogurt, juust, koor, kohupiim jne,
- taimsed tooted, nagu tofu, kaerajook, hummus, köögiviljamääre, liha- ja juustuasendajad jne.
- Lisaks võib siin säilitada igat liiki pakendatud toiduaineid.

Arvestage, et valgurikkad toiduained riknevad kiiremini.

See tähendab, et näiteks karp- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala ja kala rikneb kiiremini kui liha.

Säilitage neid toiduaineid hügieeni huvides **kinnikaetult või pakendatult**.

Kasutamine

Kui te ei ole rahul oma säilitatavate toiduainete seisukorraga (näiteks muutuvad need juba mõne aja pärast pehmeks või näevad välja närtsinud), kontrollige, kas olete järginud järgmisi nõuandeid:

- Säilitage vaid värskeid toiduaineid. Säilitamise tulemus sõltub toiduainete säilitamiseelsest seisukorrast.
- Puhastage PerfectFresh Active'i tsoon enne, kui hakkate seal toiduaineid säilitama.
- Laske väga niisketel toiduainetel enne säilitamist nõrguda.
- Ärge säilitage külmatundlikke toiduaineid PerfectFresh Active'i tsoonis.
- Valige toiduaine säilitamiseks kõige sobivam PerfectFresh Active'i tsoon ning sahtlikaane õige asend (madal õhuniiskuses δ või kõrge õhuniiskuses $\delta\delta$).
- Niiske sahtli kõrge õhuniiskuses $\delta\delta$ saavutatakse üksnes säilitatavates toiduainetes sisalduva niiskusega, kui säilitate neid ilma pakendita. Mida rohkem on sahtlis toiduaineid, seda kõrgem on niiskus.
- Ärge täitke sahtleid liigselt.
- Kui teie hinnangul on seadistuse $\delta\delta$ korral kogunenud liiga palju kondensaati ja see mõjutab toiduaineid:
 - Eemaldage kondensaati lapiga.
 - Asetage sahtlisse rest või muu sarnane vahend, et liigne niiskus saaks eralduda.
 - Avage sahtlikaas, valides asendi “madal õhuniiskuses δ ”, ja lülitage niisuti $\overline{\delta}$ välja.
- Kui õhuniiskuses on vaatamata seadistusele $\delta\delta$ liiga väike, pakkige toiduained õhukindlatesse pakenditesse.
- Kui teil on tunne, et PerfectFresh Active'i tsooni temperatuur on liiga kõrge või madal, proovige seda kõigepealt veidi jahutustsooni kaudu reguleerida, muutes seal temperatuuri 1 kuni 2 °C võrra. Kohe, kui märkate, et PerfectFresh Active'i tsooni põhjale on moodustunud jääkristallid, tuleb temperatuuri tõsta, sest vastasel juhul saavad toiduained külmakahjustusi.
- Kui jahutustsooni temperatuuri muutmisest ei piisa, muutke temperatuuri PerfectFresh Active'i tsoonis (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine

Kasutage külmutuskambrit külmutatud toidu säilitamiseks, jääkuubikute valmistamiseks ja väikeste toiduainekoguste külmutamiseks.

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur oli pikemat aega kõrgem kui -18°C , võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kontrollige, ega külmutatud toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) toiduaineid enne uuesti külmutamist.

Pange tähele enne seadmesse asetamist

- Lülitage funktsioon SuperCool  vahetult enne toiduainete sissepanemist sisse.

Toiduained külmuvad kiiremini läbi.

- Kasutage külmutamiseks ainult värsked ja laimatus seisukorras toiduaineid.

Külmutatavate toiduainete asetamine sügavkülmikusse

Seadmesse asetatavad toiduained ei tohi kokku puutuda juba külmunud toiduainetega, muidu võivad juba külmutatud toiduained sulama hakata.

- Pange pakendid seadmesse kuivana, et vältida toiduainete üksteise külge või kinni külmumist.
- Asetage külmutatav toiduaine külmutuskambri põhja nii, et selle laiem pind oleks vastu kambri põhja või vastu kambri seinu, sest nii külmub see kõige kiiremini läbi.

Pärast külmutamist

Funktsioon SuperCool lülitub umbes 18 tunni järel automaatselt välja. Energiasäästmiseks võite funktsiooni SuperCool ise välja lülitada.

- Lülitage funktsioon SuperCool  välja, kui toiduained on juba piisavalt jahutunud.

Jookide kiirjahutus

- Kui panete pudelid kiirjahutamiseks külmutuskambrisse, võtke pudelid **hiljemalt 1 tunni möödumisel** jälle välja. Pudelid võivad lõhkeda.

Jääkuubikute valmistamine

- Täitke jääkuubikute karp 3/4 ulatuses veega ja asetage jääkuubikuvorm külmutuskambri põhja.
- Kasutage kinnikülmunud jääkuubikute karbi vabastamiseks tõmbiotsalist eset, nt lusikavart.

Nõuanne. Jääkuubikud saab karbist hõlpsasti kätte, kui asetate karbi korraks voolava vee alla.

Täiendavate seadistuste tegemine

Selgitused vastavate seadistuste juurde

Järgmisena kirjeldatakse üksnes neid seadistusi, mis vajavad lisaselgitusi.

Seadistusrežiimis  olles lülitatakse uksealarm või mõni muu hoiatusteade automaatselt mitteaktiivseks.

Party-režiim

Party-režiimi  funktsioon on otstarbekas siis, kui on vaja kiiresti maha jahutada suurem kogus säilitatavaid toiduaineid ja jooke.

Nõuanne. Lülitage Party-režiimi  funktsioon u 4 tundi enne külmutatavate toiduainete ja jookide sissepanemist sisse.

Sisselülitatud Party-režiimi  korral lülitatakse funktsioon SuperCool  automaatselt sisse.

Party-režiimi  ei saa sisse lülitada, kui Holiday-režiim  on sisse lülitatud.

Funktsioon Party-režiim  lülitub automaatselt välja umbes 24 tunni pärast. Party-režiimi  funktsiooni saab aga igal ajal varem välja lülitada.

Holiday-režiim

Holiday-režiim  on otstarbekas, kui te näiteks ei soovi puhkuse ajal jahutustsooni täielikult välja lülitada ja ei vaja suurt jahutusvõimsust.

Avakuval on näha sisselülitatud Holiday-režiimi . Selle saab avaakraanilt ning seadistusrežiimis  välja lülitada.

Jahutustsoon reguleeritakse seejuures temperatuurile 15 °C, kusjuures PerfectFresh Active'i tsoonis seadis-

tatakse automaatselt temperatuur 9–12 °C. Jahutustsoon saab niiviisi energiasäästlikult tööle jääda.

Selle jahutustsooni keskmise temperatuuri juures võivad aeglaselt riknevad toiduained mõneks ajaks külmutusseadmesse jääda. Energiatarve on madalam kui tavarežiimil.

Samuti ei teki ebameeldivaid lõhnu ega hallitust, nagu see võib juhtuda väljalülitatud jahutustsooniga, mille uks on suletud.

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur on pikema aja jooksul üle 4 °C, võib see mõjutada jahutustsoonis olevate toiduainete säilivust ja kvaliteeti.

Lülitage Holiday-režiimi  funktsioon alati sisse piiratud ajaks.

Ärge pange selleks ajaks külmutusseadmesse õrnu ja kergelt riknevaid toiduaineid, nagu puuvilju, köögivilju, kala, liha ja piimatooteid.

Lukustusfunktsiooni / sisselülitamine

Sisselülitatud lukustusfunktsioon kaitseb külmutusseadet soovimatu väljalülitamise ja soovimatu seadistamise eest kõrvaliste isikute, nt laste poolt.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Sisselülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb sümbolis  oranž tuli.

- Sulgege seadme uks. Alles siis on lukustusfunktsioon  aktiivne.

Lukustusfunktsiooni / lühiajaline inaktiveerimine

Kui soovite temperatuuriseadistust muuta, saate lukustusfunktsiooni lühiajaliselt inaktiveerida.

- Puudutage temperatuurinäidikut.
- Puudutage u 6 sekundit nuppu .

Näidik liigub temperatuuri reguleerimisele.

- Tehke nüüd soovitud seadistused.

Seadme ukse sulgemisega lülitatakse lukustusfunktsioon  uuesti sisse.

Lukustusfunktsiooni / täiesti välja lülitamine

- Puudutage .
- Puudutage u 6 sekundit nuppu .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Väljalülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb .

Sabatirežiim

Religioosete tavade järgimiseks on külmutusseadmel spetsiaalne sabatirežiim.

Sisselülitatud sabatirežiimi  kuvatakse esmalt аваakraanil.

3 sekundi möödumisel lülitub ekraan välja.

Kui sabatirežiim  on sisse lülitatud, ei saa külmutusseadmel seadistusi teha.

Jälgige, et seadme uks oleks kinni, sest visuaalsed ja helilised hoiatused on välja lülitatud.

Sabatirežiimi  funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 80 tunni pärast.

Sisselülitatud sabatirežiimi  korral inaktiveeritakse:

- sisevalgustus, kui seadme uks on avatud,
- kõik helilised ja visuaalsed signaalid,
- temperatuurinäidik,
- aktiivne WiFi-ühendus.

Kõik muud eelnevalt sisse lülitatud funktsioonid jäävad aktiveerituks.

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kuna sabatirežiimi  ajal toimunud võimalikku voolukatkestust ei kuvata, on võimalik, et toiduained on teatud aja kõrgemal temperatuuril olnud. See lühendab toiduainete säilivusae- ga.

Kui sabatirežiimis  peaks tekkima voolukatkestus, kontrollige toiduainete kvaliteeti.

Sabatirežiimi väljalülitamine

- Puudutage tumedat ekraani. Kuvatakse .

- Puudutage .

Sümbolis  põleb oranž tuli.

- Puudutage uuesti sümbolit .

Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli.

Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine

Saate seadistada, kui kiiresti peab kõlama uksealarm pärast seadme ukse avamist.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel.

Täiendavate seadistuste tegemine

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud ajavahemik 30 sekundi ja 3 minuti vahel: 30 sekundit kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.

Võrku ühendamine

Teie külmutusseade on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab võrguühendust teie koduvõrguga ja Miele rakenduse kasutamist mobiilsel lõppseadmel.

Kui külmutusseade on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus automaatselt iga kord, kui selle uuesti sisse lülitate.

Veenduge, et külmutusseadme paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Külmutusseadme ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui külmutusseade on välja lülitatud.

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrguühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:

- vaadata olekuteavet;
- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida külmutusseadet tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiate Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoodete ja teenuste andmekaitsepõhimõtetega Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

Esmakordne võrku ühendamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.
- Puudutage sümbolit @.
- Puudutage soovitud ühendamismetodit (rakendus või WPS).

Pärast registreerimist kuvatakse ekraanil sümbol .

Kui ühendust ei saanud luua, siis kuvatakse sümbol .

- Sellisel juhul käivitage toiming uuesti.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

WiFi-ühenduse inaktiveerimine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.
- Puudutage sümbolit @.
- WiFi-ühenduse inaktiveerimiseks puudutage sümbolit .

Kuvatakse sümbol .

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

WiFi-ühenduse aktiveerimine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.

- Puudutage sümbolit @.
- WiFi-ühenduse aktiveerimiseks puudutage sümbolit ㉿.

Kuvatakse sümbol ㉿.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↩.

Kui WiFi-ühendus on aktiivne, põleb ekraanil sümbol ㉿.

Võrgukonfiguratsiooni lähtestamine

- Puudutage sümbolit ㉿.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.
- Puudutage sümbolit @.
- Libistage paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol ㉿.
- Puudutage sümbolit ㉿.
- Puudutage sümbolit ㉿.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↩.

Kõik tehtud seadistused ja sisestatud väärtused lähtestatakse.

WiFi-ühendus inaktiveeriti, sümbol ㉿ kustub avakuvalt.

Lähtestage võrgu konfiguratsioon, kui saadate külmutusseadme jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud külmutusseadme. Kõik isiklikud andmed eemaldatakse külmutusseadmest. Peale seda ei ole endisel omanikul enam juurdepääsu.

Hoiatus- ja signaaltoonide ㉿ / ㉿ helitugevuse muutmine

Hoiatus- ja signaaltoonide helitugevust (nt uksealarmi või veateate korral) saab muuta. Samuti saab hoiatus- ja signaaltoonid välja lülitada, kui need teid häirivad.

- Puudutage ㉿.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse ㉿.
- Puudutage ㉿.
- Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal vasakule või paremale.
- Kinnitage soovitud helitugevus, puudutades jaotusriba.

Väljalülitatud hoiatus- ja signaaltoonide korral kuvatakse ㉿.

Ekraaniheleduse ㉿ muutmine

Ekraaniheledust on võimalik kohandada ümbritseva ruumi valgusele.

- Puudutage ㉿.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse ㉿.
- Puudutage ㉿.
- Valige soovitud heledusaste, libistades jaotusribal vasakule või paremale.
- Kinnitage soovitud heleduse aste, puudutades jaotusriba.

Messirežiimi ㉿ väljalülitamine

Messirežiim ㉿ võimaldab edasimüüjatel külmutusseadet esitleda ilma sisselülitatud jahutuseta. Kodus ei ole seda funktsiooni vaja.

Kui tehaseseadistusena on messirežiim sisse lülitatud, kuvatakse avaekraanil ㉿.

- Puudutage ㉿.
- Puudutage ㉿.
- Libistage vasakule või paremale, kuni ㉿ kuvatakse keskel.
- Puudutage ㉿.

Pärast messirežiimi ㉿ väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Täiendavate seadistuste tegemine

Seadistuste tarneolekule lähtestamine

Kõik külmutusseadme seadistused lähtestatakse tarneolekule (seadistusi vt peatükist "Seadme kirjeldus").

■ Puudutage .

■ Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel.

■ Puudutage .

Kuvatakse .

■ Puudutage OK.

Külmutusseade lülitub välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Teave

Ekraanil kuvatakse seadme andmeid (mudelitähis ja seerianumber).

Hoidke seadme need andmed käepärast:

- külmutusseadme ühendamiseks WiFi võrku (vt peatüki "Täiendavate seadistuste tegemine" jaotist "Miele@home") (sõltuvalt mudelist),
- tõrkest teatamisel Miele klienditeenindusele (vt peatükki "Klienditeenindus"),
- teabepäringu tegemisel andmebaasist EPREL (vt peatükki "Klienditeenindus").

Lõhnafiltri vahetusnäidik

Pärast lõhnafiltri (juurdeostetav tarvik) sisestamist peab esmalt lõhnafiltri vahetusnäidiku  seadistusrežiimis  aktiveerima.

Lõhnafiltri vahetusnäidik  avaekraanil tuletab teile iga 6 kuu möödumisel meelde, et lõhnafiltrit on vaja puhastada (vt peatüki "Puhastamine ja hooldus" jaotist "Lõhnafiltri vahetamine").

Puhastusrežiim

Puhastusrežiim  hõlbustab jahutustsooni puhastamist (vt peatükki "Puhastamine ja hooldus"). Sisevalgustus jääb sisselülitatuks, kuigi jahutustsoon on välja lülitatud. Helilised ja visuaalsed signaalid on samuti välja lülitatud.

Sisselülitatud puhastusrežiimi  kuvatakse avaekraanil.

Pärast puhastamist peab puhastusrežiimi  välja lülitama. Kui seadme uks on kauem kui 10 minutit suletud, lülitub puhastusrežiim  automaatselt välja.

Külmutusseadme sisemuses olevat tüübisilti ei tohi eemaldada. Tüübisilti läheb vaja tõrke korral.

Jälgige, et elektroonilistele komponentidele või valgustusele ei satuks vett.

⚠ Sissetungiv niiskus põhjustab kahjustuste ohtu.
Aurupuhasti aur võib kahjustada plast- ja elektrikomponente.
Ärge kasutage külmutusseadme puhastamiseks aurupuhastit.

Sulatamine

Jahutustsoon ja PerfectFresh Active'i tsoon

Jahutustsoonis ja PerfectFresh Active'i tsoonis toimub automaatne sulatus.

Külmutuskambri sulatamine

Külmutuskambri sulatamine ei toimu automaatselt.

Tavapärase töö käigus tekib külmutuskambris, näiteks siseseintele, aja jook-sul härmatis ja jää. Tekkiva härmatise ja jää kogus sõltub ka järgmistest põhjustest:

- külmutuskambri ust on sageli või pikemaks ajaks avatud;
- külmutatakse suurt kogust toiduaineid;
- ruumi õhuniiskus on suurenenud.

Paksu jääkihi tõttu ei sulgu külmutuskambri uks korralikult. Samuti väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiatarbimine.

- Sulatage külmutuskambrit aeg-ajalt, kuid hiljemalt siis, kui kohati on tekkinud umbes 0,5 cm paksune jääkiht.

Nõuanne. Kasutage aega, kui külmutuskambris on vähe või üldse mitte külmutatavaid toiduaineid või ruumiõhu niiskus ja ruumi temperatuur on madalad.

⚠ Valesti sulatamine põhjustab kahjustuste ohtu.
Jälgige sulatamisel, et te ei kahjustaks külmaseadet ja ei rikuks sellega külmutusseadet.
Ärge kraapige härmatise- ja jääkihti maha. Ärge kasutage terava otsa või servaga esemeid.
Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi abivahendeid ega muid vahendeid, mida tootja ei ole soovitanud.

Jälgige, et ümbritseva mööbli vahele ei satuks vett.

Sulatamise ettevalmistamine

- Lülitage umbes 4 tundi enne sulatamist funktsioon SuperCool ❄ sisse.

Nii saavad juba säilitatavad külmutatud toiduained teatud külmavaru ja seega saab neid säilitada ruumitemperatuuril mõnevõrra kauem.

- Võtke külmutatud toiduained välja. Keerake külmutatud toiduained mitmekordsete ajalehtede või tekkide sisse.

Nõuanne. Külmutatud toiduaineid võib hoida ka termokottides.

- Hoidke külmutatud toiduaineid jahtas kohas, kuni külmutuskamber on jälle töövalmis.

Puhastamine ja hooldus

Sulatamine

Mida kauem on külmutatud toiduained ruumitemperatuuril, seda lühem on nende säilivus.

Sulatage kiiresti.

- Lülitage funktsioon SuperCool ❄ ja külmutusseade välja.
- Tõmmake toitepistik välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja.
- Jätke külmutuskambri uks avatuks.

Nõuanne. Sulatamist saab kiirendada, kui asetate külmutuskambrisse potialustele kaks kuuma (mitte keeva) veega potti. Sellisel juhul tuleb sulatamise ajaks külmutuskambri uks kinni panna, et soojus ei saaks eralduda.

- Võtke lahtisulanud jäätükid välja.
- Eemaldage sulatusvesi korduvalt käsna või lapi abil.

Pärast sulatamist

- Puhastage külmutuskamber ja kuivatage.
- Ühendage külmutusseade vooluvõrku ja lülitage sisse.
- Kohe kui temperatuur on piisavalt madal, pange külmutatud toiduained jälle külmutuskambrisse.

Juhised puhastusvahendi kohta

Kasutage külmutusseadme sise-
muses vaid toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Kahjustuste vältimiseks **ärge** kasutage ühelgi pealispinnal puhastamiseks

- soodat, ammoniaaki, hapet või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid,

- abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, puhastuspastat, -kivi),
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- roostevaba terase puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- küpsetusahju aerosoolpuhasteid,
- klaasipuhastusvahendeid,
- karedaid küürimissvamme ja -harju (nt keedupottide küürimissvamme),
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- teravaid metallkaabitsaid.

Soovitame kasutada puhastamiseks puhast niisket lappi, leiget vett ja veidike nõudepesuvahendit.

Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks

Kasutage puhastusrežiimi .

- Võtke toiduained jahutustsoonist välja ning pange jahedasse kohta hoiule.
- Võtke vajaduse korral kõik eemaldavad osad puhastamiseks välja.

Sisemuse puhastamine

Puhastage külmutusseadet regulaarselt, kuid vähemalt üks kord kuus ning külmutuskambrit pärast sulatamist.

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib olla seda hiljem võimatu eemaldada.

Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.

Soovitame mustuse kohe eemaldada.

- Puhastage **siseruumi** niiske lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Pühkige pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.
- Puhastage külmutuskambrit pärast iga sulatamist.

Hoidke sulamisvee renn ja äravooluava puhtana. Sulamisvesi peab alati saama takistamatult ära voolata.

- Puhastage sulatusvee renni ja sulatusvee äravooluava aeg-ajalt väikse pulga või muu sarnase esemega, et sulatusvesi saaks takistamatult ära voolata.
- Selleks et külmutusseadet piisavalt õhutada ja ebameeldiva lõhna teket vältida, jätke külmutusseade mõneks ajaks avatuks.

Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas

Järgmisi osi tohib puhastada vaid **käsitsi**:

- roostevabast terasest katted või liistud,
- muudetav pudeliriiul,
- peenhäälestusega alus,
- jagatud riuli adapterid,
- trükiga riul,
- pudeliriiuliga eraldusplaat,
- kõik sahtlid ja sahtlikaaned (sõltuvalt mudelist),
- keeratava põhjaga riuli plastosas (saadaval juurdeostetava tarvikuna).
- sorteerimiskast.

Järgmiseid osi **võib pesta nõudepesumasinas**:



Kahjustusoht nõudepesumasina liiga kõrge temperatuuri tõttu.

Külmutusseadme osad võivad nõudepesumasinas kõrgemal kui 55 °C pesemisel kasutuskõlbmatuks muutuda, nt muutub nende kuju.

Masinpestavate osade puhul valige üksnes kuni 55 °C nõudepesuprogramm.


Kokkupuutel looduslike värvainetega, näiteks porgandi, tomati ja ketšupiga võivad plastosas nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta osade tugevust.

- pudelihoidik, munarest, jääkuubikualus,
- seadme ukse alused ja pudelialused (ilma roostevabast terasest katteta),
- peenhäälestusega aluse juhtsiinid,
- riulid (ilma liistudeta ja trükita),
- niisuti veepaagi kaks osa,
- küpsetusplaadi adapterid,
- lõhnafiltri hoidik (saadaval juurdeostetava tarvikuna).

Puhastamine ja hooldus

Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõtmine puhastamiseks

Peenhäälestusega aluse eemaldamine

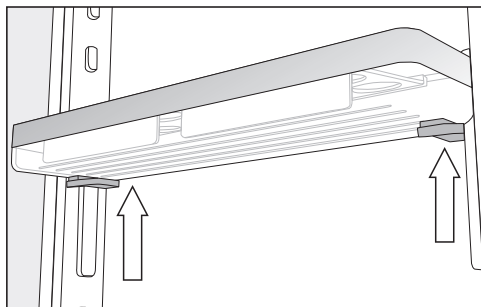


- Võtke alusest mõlema käega kinni, vajutage mõlemal pool aluse all olevaid halle nuppe ja lükake alus suunaga üles juhtliistudest välja.
- Võtke juhtliistud sälkudest välja.
- Pange juhtliist pärast puhastamist soovitud asukohta ja asetage teine juhtliist paralleelselt esimese liistuga vastasküljele.
- Lükake alus ülalt tagasi juhtliistudele.

Aluse / pudelialuse lahtivõtmine

Enne nõudepesumasinas puhastamist eemaldage aluse / pudelialuse roostevabast terasest katted.

Roostevabast terasest katte eemaldamiseks toimige järgmiselt:

- Asetage alus / pudelialus tööpinnale.

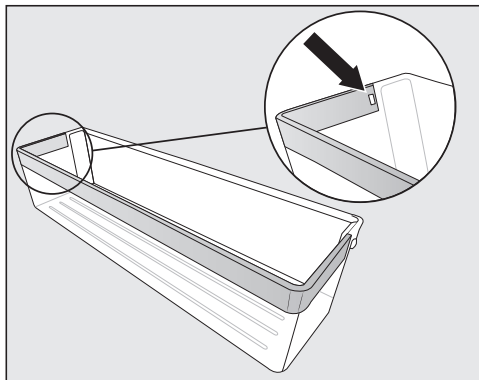

- Suruge eend süvendist välja. Nüüd eraldub kogu roostevabast terasest kate aluselt.
- Kinnitage roostevabast terasest kate pärast puhastamist vastupidises järjekorras alusele tagasi.

Riili / valgustusega riili osadeks võtmine

⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

LED-valgustusega roostevabast terasest liist saab puhastamiseks vette asetamisel kahjustada.

Puhastage LED-valgustusega roostevabast terasest liistu niiske lapiga.


Enne nõudepesumasinas puhastamist eemaldage riili roostevabast terasest liist või LED-valgustusega roostevabast terasest liist.

- Asetage riil ülemise poolega allpool tööpinnale pehmele alusele (nt köögirätikule).

⚠ Valesti kasutamine võib põhjustada kahjustusohtu.

LED-valgustusega roostevabast terasest liistu eemaldamisel võivad metallkontaktid kahjustada saada.

Need vasakus eesmises nurgas asuvad kontaktid varustavad LED-valgustust elektriga. Vabastage alati esimesena see külg, kus ei ole kontakte.

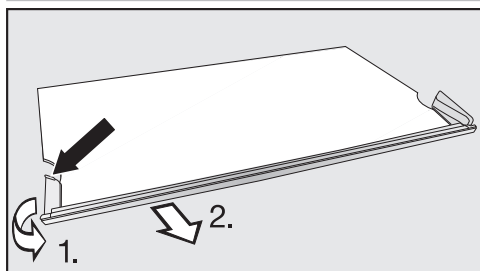

■ Võtke kinni roostevabast terasest liistu vasakust küljest plastraami kõige tagumisest punktist.

1. Tõmmake plastraam riulilt ära ja
2. tõmmake samal ajal liist ära. Nüüd tuleb ka vastaskülg lahti.

■ Kinnitage roostevabast terasest liist pärast puhastamist vastupidises järjekorras tagasi riulile.

Jagatud riuli osadeks võtmine


Enne riuli puhastamist eemaldage iluliist. Toimige seejuures järgmiselt:

- Asetage riul tööpinna pehmele alusele (nt köögirätikule).
- Alustades ühelt küljelt, tõmmake iluliist ära.
- Tõmmake mõlemad adapterid vasakult ja paremalt tugipinnalt maha.
- Pärast puhastamist pange mõlemad adapterid soovitud kõrgusel vasakule ja paremale tugipindadele.
- Pange iluliist tagasi riulile.

Jahutustsooni sahtlite eemaldamine

■ Tõmmake sahtel kuni tõkiseni välja.

Sahtel on tagantpoolt lukustatud klambritega. Enne väljavõtmist tuleb selle lukustus vabastada.

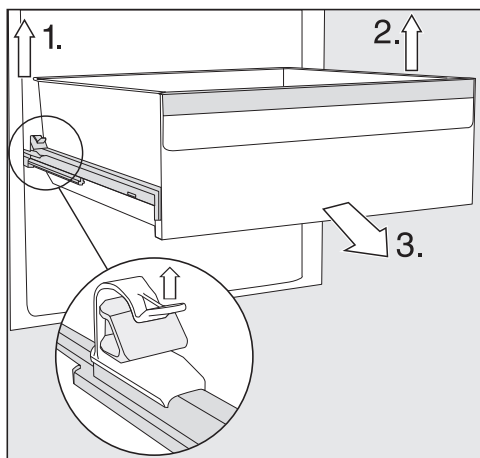

■ 1. Tõstke vasakpoolne klamber üles ja tõmmake samaaegselt sahtel suunaga ette lukustusest välja.

■ 2. Tehke sama toiming ka vastasküljel. Sahtel pole enam fikseeritud.

■ 3. Nüüd tõmmake sahtel tugevalt ette välja.

Seejärel lükake teleskoopsiinid kahjustuste vältimiseks uuesti sisse.

⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Teleskoopsiinid sisaldavad erimääret, mille võite puhastamisel kogemata välja pesta ja seeläbi teleskoopsiine kahjustada.

Puhastage teleskoopsiine niiske lapiga.

Puhastamine ja hooldus

Sahtlite kohaleasetamine

- Asetage sahtel täielikult sisselükatud siinidele.
- Lükake sahtel tugevalt külmutusseadmesse, kuni see kuuldavalt fikseerub.


Niisuti veepaagi eemaldamine ja koostvõtmine

⚠ Oht tervisele bakteritega saastunud vee tõttu.


Vesi, mis seisab pikemat aega veepaagis, võib saastuda ja tervist ohustada.

Kui külmutusseade, jahutustsoon või nebulisaator on olnud kauem kui 2 päeva välja lülitatud, puhastage veepaak ja täitke see värske joogiveega.

Kui puhkuserežiim ☀ on olnud kauem kui 2 nädalat sisse lülitatud, puhastage veepaak ja täitke see värske joogiveega.

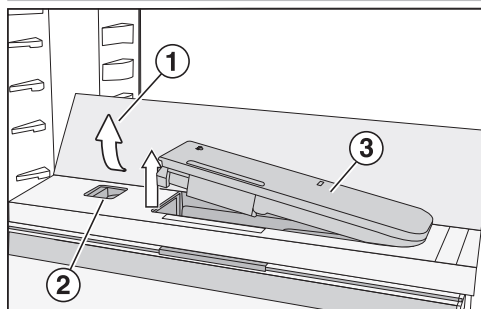


- Vajutage klaasaluse ① tagumiste, äärmiste nurkadele.
- Klaasalus hüppab ees üles.
- Tõstke klaasalus üles ja keerake taha.
- Klaasalus seisab püsti.
- Vajutage kelk ② vasakule.
- Veepaak ③ hüppab süvendist välja.
- Eemaldage veepaak.

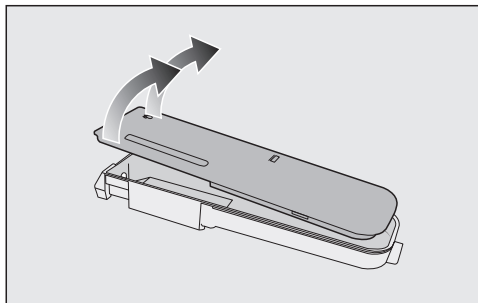

- Võtke veepaak kaheks osaks lahti ja puhastage osi käsitsi või nõudepesumasinas.
- Asetage veepaak sisse tagasi.
- Pöörake klaasalus ① alla.


Pudeliriuliga eraldusplaadi eemaldamine

- Eemaldage eesmine ja tagumine klaasalus eraldusplaadilt.

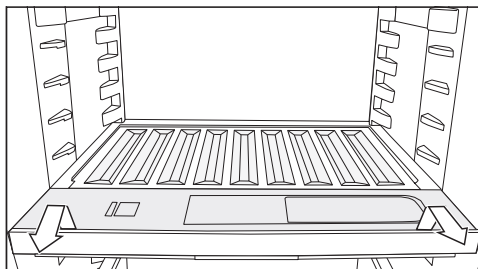

- Tõstke pudeliriulit eest ja tõmmake välja.
- Pärast puhastamist lükake pudeliriul kuni piirajani sisse ja vajutage pudeliriul alla.
- Asetage klaasalused tagasi eraldusplaadile.

Sahtlikaane eemaldamine

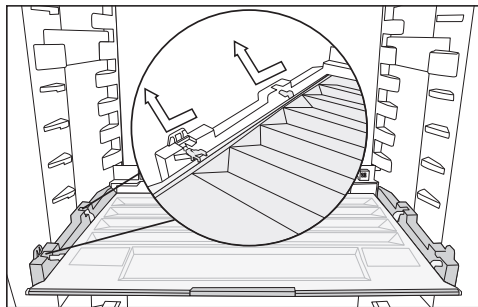

- Tõstke kaant eest ja tõmmake välja.
- Pärast puhastamist lükake sahtlikaas tagasi sisse.


Active AirCleani filtri (lõhnafiltri) vahetamine

Uusi Active AirCleani filtreid saate osta Miele klienditeenindusest, edasimüüjalt või Miele veebilehelt.


- Tõmmake lõhnafiltri hoidik suunaga üles riiulilt ära.

Paigaldatud lõhnafiltrid ei tohi külmutusseadme tagaseina puudutada, sest need võivad tagaseina niiskuse tõttu selle külge kleepuda.

Asetage uued lõhnafiltrid nii sügavale hoidikusse, et need ei oleks üle hoidiku ääre.

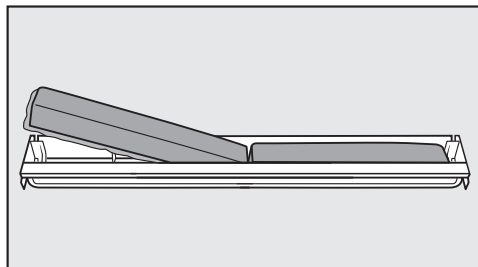

- Eemaldage mõlemad lõhnafiltrid ja pange uued filtriid, ümbritseväär suunaga alla, hoidikusse.

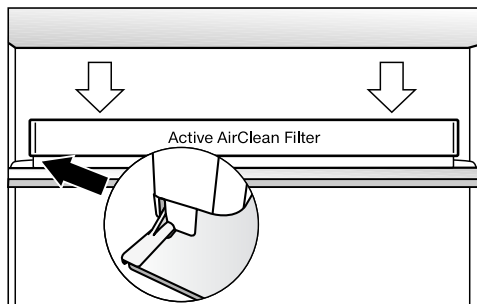

- Pange kinnitus ükskõik millise riiuli tagumise kaitseliistu keskele nii, et see seal fikseeruks.

Active AirCleani filtri vahetuse kinnitamine

- Puudutage nuppu *OK*.

Sümbol  kustub ja ajaloendur lähtestatakse.

Puhastamine ja hooldus

Uksetihendi puhastamine

 Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Uksetihendi töötlemisel õlide või määretega võib uksetihend hapraks muutuda.

Ärge töödelge uksetihendit õli ega määretega.

- Puhastage uksetihendit regulaarselt puhta veega ja kuivatage seejärel põhjalikult lapiga.

Ventilatsiooniavade puhastamine

- Puhastage ventilatsiooniavasid regulaarselt tolmuharja või tolmuimejaga (kasutage selleks nt Miele tolmuimeja imemisharja).

Pärast puhastamist

- Asetage kõik osad külmutusseadmesse.
- Vajaduse korral lülitage külmutusseadde jälle sisse.
- Vajaduse korral lülitage jahutustsooni puhastusrežiim  jälle välja.
- Lülitage funktsioon SuperCool  mõneks ajaks sisse, et jahutustsoon kiiresti külmaks läheks.
- Asetage toiduained jahutustsooni.
- Lülitage funktsioon SuperCool  välja, kui toiduained või joogid on piisavalt jahtunud.
- Sulgege seadme uks(ed).

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Võimaluse korral ärge avage külmikut kuni tõrke kõrvaldamiseni, et hoida külmakadu võimalikult väiksena.

Üldised probleemid külmutusseadmel

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutusseade ei jahuta.	Külmutusseade pole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas või seadme pistik ei ole korralikult seadme pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupessa ja seadme pistik seadme pistikupessa.
	Maja elektrisüsteemi kaitse aktiveerus. Külmutusseade, maja elektrisüsteem või mõni teine seade võib rikkis olla. ■ Võtke ühendust elektrikuga või klienditeenindusega.
Kompressor töötab pidevalt.	See ei ole viga. Energia säästmiseks lülitub kompressor madala külmatarbe juures madalale kiirusele. Seeläbi pikeneb kompressori tööaeg.
Kompressor lülitub üha sagedamini ja kauemaks sisse, külmutusseadmes on liiga madal temperatuur.	Seadme ust on sageli avatud. Või seadmesse paigutati suures koguses toiduaineid. ■ Avage seadme uks ainult vajaduse korral ja hoidke seda lahti võimalikult lühidalt.
	Seadme uks ei sulgu täielikult ja temperatuur külmutusseadmes langeb. ■ Kontrollige seadme ukse asendit ja vajaduse korral reguleerige seadme ust šarniirides olevate kruvide abil.
	Seadme uks ei ole korralikult suletud. Kui moodustunud on paksem jääkiht, väheneb jahutusvõimsus. Energiakulu suureneb. ■ Sulgege seadme uks alati täielikult.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
	■ Vajaduse korral sulatage külmutusseadet ja puhastage see. Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem kompressor töötab. ■ Järgige peatüki “Paigaldamine” jaotises “Paigalduskoht” olevaid juhiseid. Õhutusavad on kinni kaetud või tolmused. ■ Ärge katke õhutusavasid kinni. ■ Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust. Integreeritava seadme korral: külmutusseade ei ole paigaldusnišši õigesti paigaldatud. ■ Paigaldage külmutusseade paigaldusjuhendi juhiste järgi.
Külmutusseadme temperatuur on liiga madal.	Külmutusseadme temperatuur on liiga madalaks reguleeritud. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust. Funktsioon SuperCool ❄ on endiselt sisse lülitatud. ■ Energia säästmiseks võite funktsiooni SuperCool ❄ enneaegselt välja lülitada.
Külmutusseadmes olev temperatuur on liiga kõrge. Võimalik, et külmutatud toiduained (sõltuvalt mudelist) sulavad üles.	See ei ole viga. Seadistatud temperatuur on liiga kõrge. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust. ■ Kontrollige temperatuuri 24 tunni pärast veel kord. Külmutusseade on paigaldatud nõutavast madalama temperatuuriga ruumi. Kui ümbritsev temperatuur on liiga madal, käivitub kompressor harvemini. Temperatuur külmutusseadmes tõuseb. ■ Järgige peatüki “Paigaldamine” jaotises “Paigalduskoht” olevaid juhiseid. ■ Tõstke ümbritsevat temperatuuri.
Külmutusseade on jääs või külmutusseadme sisemuses koguneb kondensaati. Võimalik, et seadme uks ei sulgu korralikult.	Uksetihend on soonest välja libisenud. ■ Kontrollige, kas uksetihend on soones. Uksetihend on kahjustunud. ■ Kontrollige, ega uksetihend ei ole kahjustunud.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Uksetihend on kahjustunud või tuleb välja vahetada.	Uksetihend on vahetatav tööriistu kasutamata. ■ Vahetage uksetihend. Seda saab osta edasimüüjalt või klienditeenindusest.
Seadistus ∆∆∆ niiskes sahtlis ei mõju toiduainetele hästi.	Niiskes sahtlis on liiga palju kondensvett. ■ Eemaldage kondensvesi lapiga. ■ Asetage sahtlisse rest või muu sarnane vahend, et liigne niiskus saaks eralduda. ■ Avage sahtlikaas, valides asendi “väike õhuniiskus ∆”. ■ Lülitage nebulisaator (niisuti) ☼ (sõltub mudelist) välja.
Külmutatavad toiduained on kinni külmunud.	Toiduainete pakend ei olnud enne külmutamist kuiv. ■ Vabastage külmutatud toiduained tõmbiotsalise eseme, nt lusikavarre abil.
Külmutuskambri / külmutustsoonis on paksem jääkiht.	Külmutuskambri / külmutustsooni ust ei suletud korralikult. Seetõttu suurenes jahutusvõimsus, mis tekitas jää. ■ Sulatage ja puhastage külmutuskamber / külmutustsoon. ■ Veenduge, et külmutuskambri / külmutustsooni uks oleks alati korralikult kinni.
Hoiatustoon ei kõla, kui gi seadme uks on pikemat aega lahti.	See ei ole rike. Hoiatustoon on seadistusrežiimis välja lülitatud. Kui soovite helilise märguande taas sisse lülitada: ■ Puudutage nuppu OK. Ekraanil kuvatakse 🌡. ■ Minge andurnupu < või > abil sümbolile ⚙. ■ Puudutage nuppu OK. ■ Minge andurnupu < või > abil sümbolile 🔔. ■ Puudutage nuppu OK. ■ Valige andurnuppudega < ja > hoiatus- ja signaaltoonide soovitud helitugevus. ■ Puudutage nuppu OK. Sisselülitatud hoiatus- ja signaaltoonide korral kuvatakse 🔔).

Probleemide kõrvaldamine

Ekraaniteated

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Avakuval põleb sümbol  , külmutusseade ei jahuta, kuid külmutusseadme juhtelemendid ja sisevalgustus töötavad.	Messilülitus on sisse lülitatud. ■ Puudutage sümbolit . ■ Puudutage sümbolit . ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit . ■ Puudutage sümbolit . Pärast messilülituse  väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.
Ekraanil põleb  ja külmutusseadme juhtelemente ei saa kasutada.	Puhastusfunktsioon on veel sisse lülitatud. ■ Lülitage puhastusrežiim jälle välja, puudutades avaekraanil . ■ Puudutage uuesti . Kui puhastusrežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli. Külmutusseade hakkab taas jahutama.
Ekraanil ei kuvata midagi. See on must.	Sabatirežiim  on sisse lülitatud. Sisevalgustus jääb väljalülitatuks ja külmutusseade jahutab. ■ Puudutage musta ekraani. Ekraanil kuvatakse sümbol . ■ Puudutage sümbolit . Sümbol  põleb oranžilt. ■ Puudutage uuesti sümbolit . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbol  valgelt. Energiasäästurežiim on sisse lülitatud: kui ekraani mõnda aega ei puudutata, läheb ekraan energiasäästurežiimile ja tumeneb.
Ekraanil põleb sümbol  ja külmutusseadme juhtelemente ei saa kasutada.	Lukustusfunktsioon on sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseadme lukustus lühiajaliselt või lukustusfunktsioon täielikult välja.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Avaekraanil põleb sümbol , lisaks kõlab helisignaal.	Lõhnafiltri vahetusnäidik  tuletab teile meelde, et lõhnafiltrit on vaja vahetada. ■ Vahetage hoidikus lõhnafilter välja (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Lõhnafiltri vahetamine (juurdeostetav tarvik)”) ja kinnitage lõhnafiltri vahetamine, puudutades ekraanil sümbolit . Sümbol  kustub avaekraanilt.
Ekraanil põleb  kollaselt, lisaks kõlab hoiatusheli ja pulseerib sisevalgustus.	Uksealarm aktiveerus. ■ Puudutage . Hoiatusheli lakkab,  kustub ja sisevalgustus põleb taas püsivalt.
Ekraanil põleb punane sümbol  ja ilmub veakood F koos numbritega. Lisaks kõlab hoiatussignaal.	Tekkinud on tõrge. ■ Lülitage hoiatusheli välja, puudutades ekraanil sümbolit . ■ Helistage klienditeenindusse. Tõrkest teatamiseks vajate lisaks kuvatavale veakoodile ka oma külmutusseadme mudelitähist ja tootmisnumbrit. Seda teavet saate ekraanilt vaadata järgmiselt. ■ Selleks puudutage ekraanil sümbolit . Ekraanil kuvatakse vajalikud seadmeandmed. Pärast sümboli  kinnitamist sulgub infokuva ja teile kuvatakse taas veakoodi. Saate külmutusseadme otse veanäidikult välja lülitada.

Probleemide kõrvaldamine

Probleemid niisutiga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Niisuti ei lisa PerfectFresh Active'i tsoonis toiduainetele udu	Niisuti ei ole sisse lülitatud. ■ Puudutage seadistusrežiimis  sümbolit  .
	Sahtlikaas on ette tõmmatud ja seega seadistusel "madal õhuniiskus δ ". ■ Lükake sahtlikaas taha nii, et valitud oleks seadustus "kõrge õhuniiskus $\delta\delta$ ".
	Veepaagis ei ole piisavalt vett. ■ Täitke veepaak.
	Veepaak ei ole korralikult fikseerunud. ■ Lükake veepaak sisse, nii et see fikseeruks õigesti.
	Niisuti ees on mustus. ■ Puhastage niisuti ja veepaak.

Sisevalgustus



Lahtised elektrit juhtivad osad võivad põhjustada elektrilöögi ohtu. Valgustikatte eemaldamisel võite kokku puutuda elektrit juhtivate osadega. Ärge eemaldage valgustikatet. LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada eranditult vaid klienditeenindusel.



LED-valgustusest tingitud vigastuste oht. Valgusti vastab riskiklassile RG 2. Kui kate on katki, võivad silmad viga saada. Katkise lambikatte korral ei tohi vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms) vahetust lähedusest otse valgustisse.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisevalgustus ei tööta.	Külmutusseade ei ole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Sabatirežiim  on sisse lülitatud: Ekraan on tume ja külmutusseade jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Ekraanil kuvatakse sümbol  . ■ Puudutage sümbolit  . Sümbolis  süttib oranž tuli. ■ Puudutage seadistusrežiimis  sümbolit  . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli.
	Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral u 15 minuti möödumisel ülekuumenemise tõttu automaatselt välja. Kui põhjus ei ole selles, on tegemist rikkega. ■ Helistage klienditeenindusse.
Ühe riuli LED-valgustus ei toimi.	Riul ei ole õigesti hoidikus. ■ Kontrollige riuli õiget asendit hoidikutes: riulil on vasakus eesmisel nurgas metallkontaktid, mille kaudu LED-valgustus saab toidet. ■ Lükake riul sisse, nii et see kuuldavalt fikseeruks.
	Roostevabast terasest liistul olev LED-valgustus on rikkis. ■ Vahetage LED-valgustusega roostevabast terasest liist välja. Seda saab osta klienditeenindusest.
Ühegi riuli LED-valgustus ei toimi.	Ühe riuli LED-valgustuse või kontaktiavade kaudu on vasakpoolsesse hoidikusse sattunud vedelikku. Turvaväljalülitus lülitab kõigi riulite LED-valgustuse välja. ■ Pühkige LED-valgustusega roostevabast terasest liistu niiske lapiga, kuivatage või laske külmutusseadmest väljaspool kuivada. ■ Jälgige, et kontaktid oleksid puhtad ja kuivad, enne kui valgustusega riulid kohale lükkate. ■ Lükake riul sisse, nii et see kuuldavalt fikseeruks. ■ Sulgege seadme uks. Pärast ukse avamist toimib valgustus taas.
	Kui põhjus on muus, on tegemist rikkega. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisevalgustus pulseerib.	See ei ole viga. Uksealarm aktiveerus.

Müra põhjused

Külmutusseade põhjustab kasutamise ajal erinevat töömüra.
Väikese jahutusvõimsuse korral töötab külmutusseade energiat säästvalt, ent kauem. Helitugevus on madalam.
Tugeva jahutusvõimsuse korral jahutatakse toiduaineid kiiremini.
Helitugevus on kõrgem.

Normaalne müra	Mis põhjustab müra?
Susin, sisin	Külmaainet pritsitakse jahutuskontuuri.
Mulksumine, korin, pladin	Külmaaine voolab torudes.
Mürin	Külmutusseade jahutab.
Klõpsumine	Termostaat lülitab kompressori sisse või välja.
Surin, kohin	Ventilaator töötab. Automaatne ukseavaja (olenevalt mudelist) avab või sulgeb seadme ust.
Nagin	Materjal külmutusseadmes paisub.
Lögin	Ventiilid või klapid on aktiivsed.
Sumin (veepaagiga külmutusseadmed)	Vesi pumbatakse veepaagist välja.
Lurin (ukseamortisaatoriga külmutusseadmed)	Ukseamortisaatoriga seadme uks avatakse või suletakse.
Arvestage, et kompressori- ja voolumüra jahutuskontuuris on vältimatu.	

Probleemide kõrvaldamine

Müra	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Vibreerimine, kolin, klirin	Külmutusseade ei seisa tasaselt. Joondage külmutusseade vesiloodi abil. Kasutage selleks külmutusseadme all olevaid reguleeritavaid jalgu (sõltuvalt mudelist).
	Integreeritavate seadmete korral (sõltuvalt mudelist): alates 140 cm paigaldusnišist: lükake kaasasolevad stabiliseerimissiinid seadme põhja alumisele küljele.
	Külmutusseade puutub kokku teiste seadmete või mööbliesemetega. Lükake külmutusseade eemale.
	Külmutussahklid, korvid või riulid logisevad või kiiluvad kinni. Kontrollige väljavõetavaid osi ja vajaduse korral asetage osad uuesti sisse.
	Pudelid või nõud puutuvad üksteise vastu. Nihutage pudelid või nõud üksteisest veidi eemale.
	Transportimiseks kasutatav juhtmehoidik (sõltuvalt mudelist) ripub veel seadme tagaseinal. Eemaldage transportimiseks kasutatav juhtmehoidik.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.com/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate lingilt <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Siin tuleb sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/ XXXXXXXXX.	
WEINTEMPERISCHRAW-KÜNTERTSCH-MODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERCOUNTER TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAM.TO. VINOS MOD. EN POTRAJO EN CUBIERA BIRNHAUT-TEMPERATOPH-KÜHLGERÄT			
Klasser/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Gas / K / G / WINE / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL Tot / F / C / WINE / CHILL	R600a: XXg	

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitlemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris ([http\[s\]://<ip-aadress>/Licenses](http[s]://<ip-aadress>/Licenses)). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesuvõi loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

K 7378 ..., K 7478 ..., K 7678 ..., K 7778 ...