

Produktübersicht Wäschereimaschinen und Luftreinigung

Miele Professional. Immer Besser.



**Miele
AirControl:**
Weniger Viren.
Mehr Wir.

Seite 52



Miele Professional

Weniger sollten Sie nicht verlangen

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Qualität. Das gilt nicht nur für unsere Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen und so das große Vertrauen professioneller Anwender in die Marke Miele begründen. Denn die sprichwörtliche Miele Qualität geht weit darüber hinaus. Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

Zuverlässigkeit und Verantwortung als Grundprinzipien des unternehmerischen Handelns kommen bei Miele auf vielfache Weise zum Ausdruck. So profitieren Sie von branchenprägenden Innovationen „Made in Germany“ und dem mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichneten Produktdesign, aber auch von niedrigen Betriebskosten. Die sorgfältig abgestimmten Systemlösungen von Miele Professional decken viele Anforderungsprofile ab und geben Ihnen darüber hinaus die Sicherheit eines leistungsfähigen, ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Servicenetzes. Für Sie als professionellen Anwender gibt es keinen Grund, sich mit weniger zufriedenzugeben.

Markus Miele Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele

Dr. Reinhard Zinkann

Geschäftsführender Gesellschafter

Geschäftsführender Gesellschafter





Spitzenleistungen für jede Branche

Darum entscheiden sich professionelle Anwender für Miele Professional

Perfekte Resultate

Maschinen von Miele Professional sind mit leistungsfähigen Programmpaketen auch für anspruchsvolle Anwendungen ausgestattet, z. B. für die sichere Desinfektion gemäß RKI. Zahlreiche Ausstattungsmerkmale – viele davon patentierte Eigenentwicklungen – gewährleisten perfekte Resultate in jeder Branche: in Gewerbewäschereien, in der Hotellerie und Gastronomie, im Krankenhaus, in Wohn- und Pflegeheimen, in der Gebäudereinigung, in SB-Wäschereien, in Handwerksbetrieben.

Effiziente Arbeitsabläufe

Die sprichwörtliche Miele Qualität steht für zügiges und störungsfreies Arbeiten. Mit ihrer hochwertigen, wartungsarmen Konstruktion sind unsere Maschinen die zuverlässigen Leistungsträger im professionellen Arbeitsalltag. Das ergonomische Design erlaubt gleichzeitig eine schnelle und sichere Bedienung.



Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung

Niedrige Kosten über die gesamte Nutzungsdauer (Total Cost of Ownership) machen unsere langlebigen Maschinen zu einer Investition, die sich schnell amortisiert – auch dank zahlreicher Innovationen für den besonders wirkungsvollen Ressourceneinsatz.

Ein verlässlicher Ansprechpartner

Die richtige Antwort auf jede Frage: Unsere Maschinen stehen im Zentrum einer Systemlösung, die außerdem sorgfältig abgestimmtes Zubehör sowie vielfältige Beratungs und Serviceleistungen umfasst. Mit Miele Professional als zuverlässigem Ansprechpartner lassen sich daher alle professionellen Anforderungen auf effiziente Weise erfüllen.





Wäschereimaschinen

Bestleistung beim Waschen, Trocknen, Finishen

Gründliche Reinigung, sorgsame Textilpflege, punktgenaue Trocknung, ein perfektes Finish und hervorragende Wirtschaftlichkeit: Wäschereimaschinen von Miele Professional stehen für erstklassige Resultate bei der gesamten Textilpflege. Dabei erfüllen sie die Anforderungen in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.

Die 360°-Systemlösung von Miele Professional umfasst darüber hinaus vielfältiges Zubehör für effiziente Arbeitsprozesse und optimal abgestimmte Wasch- und Pflegemittel.

- Waschmaschinen
- Trockner
- Dampfbügelsystem
- Muldenmangeln



Anschlussfertig mit Haushaltsstecker

Einfach aufstellen und starten: Die Waschmaschine SmartBiz verfügt über einen handelsüblichen Netzstecker. Eine besondere Elektroinstallation ist daher nicht erforderlich.



Besonders effizient

Viel Wäsche waschen mit der höchsten Energieeffizienzklasse A bei einem ebenfalls niedrigen Verbrauch von Wasser und Waschmittel – das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.

Waschmaschinen

SmartBiz

Beladung 7 kg / Steuerung DirectSensor

Der Einstieg in die professionelle Wäschepflege mit bis zu 3 Waschladungen pro Tag

- Für Anforderungen, die über die eines normalen Haushalts hinausgehen
- Desinfektionsprogramm für sichere Wäschehygiene
- Zuverlässig und langlebig durch hochwertige Konstruktion
- Anschlussfertige Gewerbemaschine mit Kabel und Stecker (Plug & Play)



Waschmaschine	PWM 300
Programmsteuerung	DirectSensor
Beladungsmenge [kg]	7
Trommelvolumen [l]	64
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.400
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	535/49
Laufzeit** [min]	79
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Kaltwasseranschluss,

Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter
- Klartextbeschriftung in Landessprache auf der Blende
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Energieeffizienzklasse A
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule
- Hochwertige Maschinenteknik, ausgelegt auf 10.000 Programmabläufe oder 15.000 Betriebsstunden
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG





Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance

Beladung 7 und 8 kg / Steuerung M Select



Kraftvoll, schnell und vielseitig

Die Kleinen Riesen der Baureihe Performance stehen seit Jahrzehnten für schnelle und effiziente Leistung. Kaum größer als typische Haushaltsgeräte, bewähren sich die Waschmaschinen bei allen Anwendern, die mehrmals täglich Wäsche waschen und dabei auch hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig entfernen müssen.



Hohe Langlebigkeit

Die robusten Gewerbewaschmaschinen sind getestet für 30.000 Betriebsstunden. Konstruktionsdetails wie der von Miele selbst produzierte Edelstahlflansch oder der vibrationsarm laufende Profi-Eco-Motor stehen für höchste Zuverlässigkeit über viele Jahre.

Besonders effizient

Viel Wäsche waschen mit der höchsten Energieeffizienzklasse A bei einem ebenfalls niedrigen Verbrauch von Wasser und Waschmittel – das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.

PERFORMANCE

Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 7 und 8 kg / Steuerung M Touch Flex



Bestleistungen in der Kompaktklasse

Die Kleinen Riesen sind die bewährten Kraftpakete für alle Anwender, die in ihrer kompakten Inhouse-Wäscherei das Mehr an Leistung benötigen: mehr Beladung, mehr Programmvierfalt und noch mehr Bedienkomfort durch das innovative Steuerungskonzept.



Steuerung M Touch Flex

Die Fulltouch-Komfortsteuerung mit Farbdisplay definiert einen neuen Maßstab für schnelle und individuelle Maschinenbedienung – ganz einfach per Fingertipp oder Wischgesten. Dabei bietet sie eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, z. B. mit Favoritenlisten für häufig genutzte Programme.

Beladungsmengen für jeden Bedarf

Perfekt für Ihr Textilaufkommen: Das breite Maschinenportfolio ermöglicht Ihnen die passgenaue Auswahl der optimalen Beladungsmenge für Ihre Anforderungen – so erzielen Sie erstklassige Waschergebnisse bei bester Wirtschaftlichkeit.

PERFORMANCE PLUS

Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance

Beladung 7 und 8 kg / Steuerung M Select

Kompakte Gerätegröße für vielfältige Anwendungen

- Kraftvoll, schnell und platzsparend
- Besonders einfache, direkte Programmbedienung
- Programmpakete für Sport, Friseur/Wellness, Hotellerie, Arbeitskleidung und Desinfektion



PERFORMANCE

Waschmaschine	PWM 507	PWM 508
Programmsteuerung	M Select	M Select
Beladungsmenge [kg]	7	8
Trommelvolumen [l]	64	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48	704/48
Laufzeit** [min]	49	49
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Exklusiv bei Miele: CapDosing für eine praktische Portionsdosierung, z. B. von Weichspüler, Wollwaschmittel
- Energieeffizienzklasse A
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Modellvariante Hygiene

- Ausgelegt für hohe Anforderungen an eine sichere Hygiene, durch zahlreiche zusätzliche Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß der Liste des Robert-Koch-Instituts

Modellvariante Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

Modellvariante Special

- Ausgelegt als Steuerungsvariante mit maximal 4 individuell zusammenstellbaren Programmen

Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 7 und 8 kg / Steuerung M Touch Flex

Passgenaue Leistungsgrößen für jede Anwendung

- Varianten für 6, 7 und 8 kg Beladungsmenge
- Große Programmvierfalt und intuitive Touch-Bedienung
- Programmpakete für Sport, Friseur/Wellness, Hotel- und Heimtextilien, Arbeitskleidung, Desinfektion nach RKI und WetCare
- Digitale Vernetzungsmöglichkeit



PERFORMANCE PLUS

Waschmaschine	PWM 907	PWM 908
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex
Beladungsmenge [kg]	7	8
Trommelvolumen [l]	64	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48	704/48
Laufzeit** [min]	49	49
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Programmbedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Effiziente digitale Vernetzung
- Exklusiv bei Miele: CapDosing für eine praktische Portionsdosierung, z. B. von Weichspüler, Wollwaschmittel
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Saule

Modellvariante Self-Service

- Ausgelegt für Anforderungen in SB-Waschsalons

Waschmaschinen

octoplus

Beladung 9 kg / Steuerung Profiline B Symbol

Einfach richtig viel Wäsche waschen

- Hohe Beladungskapazität für alltägliche Anwendungen
- Einfache Programmbedienung



octoplus®

Waschmaschine/WT-Säule	PW 5082 XL
Programmsteuerung	Profiline B Symbol
Beladungsmenge [kg]	9
Trommelvolumen [l]	80
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.200
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	440/50
Laufzeit** [min]	54
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profiline B Symbol

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der patentierten Schontrommel

Modellvarianten Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

Waschmaschinen

octoplus

Beladung 9–10 kg / Profitronic L Vario

Viel Leistung auch für anspruchsvolle Aufgaben

- Große Programmvierfalt für branchenspezifische Anschmutzungen
- Individuell wählbare Bedienkonzepte
- Programmpakete für Friseur/Wellness, Hotel- und Heimtextilien, Arbeitskleidung, Desinfektion, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



octoplus®

Waschmaschine/WT-Säule	PW 6080 XL Vario	PWT 6089 XL Vario	PW 5105 Vario
Programmsteuerung	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Beladungsmenge [kg]	9	Waschen 9 / Trocknen 9	10
Trommelvolumen [l]	80	80/180	100
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.300	1.300	1.100
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	520/44	520/44	370/50
Laufzeit [min]	53**	Waschen 53**/Trocknen 41***	53**
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727	1.930/700/752	1.020/700/827

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss, *** Laufzeit im Programm Schranktrocknen

Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Sichere Arbeitsprozesse durch mehrstufiges Bedienkonzept

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- PWT 6089 Vario: Platzsparende Wasch-Trocken-Säule



THE NEW
BENCHMARK
MACHINES



Waschmaschinen

The Benchmark Machines / Performance
Beladung 13–20 kg / Steuerung M Touch Pro

Das Fundament für starke Waschleistungen

Die Benchmark Machines erfüllen höchste Ansprüche an eine moderne Wäschepflege – und das bei einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihren hohen Wäshedurchsatz verbinden sie mit einzigartigen Ausstattungsmerkmalen, darunter z. B. die flexibel anpassbare Steuerung M Touch Pro mit integrierten Desinfektionsprogrammen.



Höchster Bedienkomfort

Komfort auf allen Ebenen: Die moderne Steuerung steht mit leicht erfassbaren Anzeigen in der jeweils favorisierten Sprache für intuitiven Bedienkomfort. Merkmale wie die 415 mm weite Türöffnung mit automatischem Türverschluss OneFingerTouch ermöglichen ein ergonomisches Be- und Entladen.

Qualität auf Spitzenniveau

Über die robuste Gewerbeteknik hinaus bieten die Maschinen zahlreiche Innovationen für kompromisslose Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, z. B. das hochentwickelte Feder-in-Feder-Dämpfersystem und den 3-D-Sensor zur Erfassung und Analyse von Unwuchten.

THE NEW
BENCHMARK
MACHINES

PERFORMANCE

Waschmaschinen

The Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 11–20 kg / Steuerung M Touch Pro Plus

Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

Die neuen Benchmark Machines bieten mit ihrer einzigartigen, frei programmierbaren Steuerung M Touch Pro Plus eine besonders breite und differenzierte Programmausstattung. Diese kann mühelos an individuelle Kundenanforderungen angepasst und um neue Programme ergänzt werden, sodass sich das hohe Leistungspotenzial der Waschmaschinen optimal ausnutzen lässt.



Herausragende Wirtschaftlichkeit

Der neue Maßstab für niedrige Betriebskosten: Kompromisslose Zuverlässigkeit, technische Innovationen und geringe Ressourcenverbräuche bedeuten eine Investition, die sich schnell und sicher bezahlt macht.

EcoSpeed für beste Effizienz

Schnell, effizient, gründlich: Bei niedriger Drehzahl nehmen die Schöpfrippen viel Wasser mit, sodass die Wäsche intensiv von oben durchfeuchtet wird. Mit graduell steigender Drehzahl legt sich die Wäsche an die Trommelwand an und gibt das Wasser wieder ab.

THE NEW
BENCHMARK
MACHINES

PERFORMANCE PLUS

Waschmaschinen

The Benchmark Machines / Performance
Beladung 10–20 kg / Steuerung M Touch Pro

Starke Waschleistungen und einzigartigen Ausstattungsmerkmale

- Flexibel anpassbare Programme für vielfältige Anwendungen
- Komfortable Programmbedienung mit Fingergesten
- Programmpaket zur Desinfektion



PERFORMANCE

Waschmaschine	PWM 514	PWM 520
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro
Beladungsmenge 1:10/1:9 [kg]	13–14	18–20
Trommelvolumen [l]	130	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	950
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	360/49	360/49
Laufzeit** [min]	49	49
Außenmaße H/B/T [mm]	1.352/799/1.010	1.452/924/950

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Touch Pro

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch neue Laugenbehälter-Geometrie
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch effizientes Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege in der patentierten Schontrummel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Effiziente digitale Vernetzung
- Müheloser Anschluss externer Systeme, z. B. Kassier- und Dosiersysteme

Modellvariante Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

Modellvariante Self-Service

- Ausgelegt für Anforderungen in SB-Waschsalons

Waschmaschinen

The Benchmark Machines / Performance Plus

Beladung 11–20 kg / Steuerung M Touch Pro

Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Komfortable Programmbedienung mit Fingergesten
- Serienmäßige Programmpakete u.a. für Hotel- und Heimtextilien, Gebäudereinigung, Feuerwehr, WetCare, Reitstall und Desinfektion



PERFORMANCE PLUS

Waschmaschine	PWM 912	PWM 916	PWM 920
Programmsteuerung	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Beladungsmenge 1:10/1:9 [kg]	11–12	14–16	18–20
Trommelvolumen [l]	110	140	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.075	1.075	1.075
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	460/44	460/44	460/44
Laufzeit** [min]	42	43	44
Außenmaße H/B/T [mm]	1.352/799/940	1.452/924/849,5	1.452/924/950

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Touch Pro Plus

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Breite und differenzierte Programmausstattung, vollständig anpassbar
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch neue Laugenbehälter-Geometrie
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch effizientes Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege in der patentierten Schontrommel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Effiziente digitale Vernetzung
- Müheloser Anschluss externer Systeme, z. B. Kassier- und Dosiersysteme

Waschmaschinen

Profitronic M

Beladung 24–32 kg / Steuerung Profitronic M

Maximale Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Perfekte Resultate auch bei sehr hohem Wäscheaufkommen
- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Serienmäßig Programmpakete u.a. für Hotellerie und Gastronomie, Desinfektion, Gebäudereinigung, Feuerwehr, Reitstall, Sport, WetCare



Waschmaschine	PW 6241	PW 6321
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	24	32
Trommelvolumen [l]	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.100	1.000
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	542/46	448/50
Laufzeit** [min]	49	49
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.085/1.250	1640/1085/1280

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Große Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hoher Wäshedurchsatz durch sehr kurze Programmlaufzeiten
- Optimale Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem
- Beheizung optional mit Gas oder Dampf

Waschmaschinen

Profitronic M in Trennwandausführung

Beladung 16–32 kg / Steuerung Profitronic M

Maximale Leistung, Wirtschaftlichkeit, sowie höchste Hygienesicherheit

- Perfekte Resultate auch bei sehr hohem Wäscheaufkommen
- Bauliche Trennung von unreiner und reiner Seite
- Serienmäßig Programmpakete u.a. für Hotellerie und Gastronomie, Desinfektion, Gebäudereinigung, Feuerwehr, WetCare



Waschmaschine	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	16	24	32
Trommelvolumen [l]	160	240	320
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.025	975	975
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	400/46	360/46	360/41
Laufzeit** [min]	55	53	61
Außenmaße H/B/T [mm]	1.705/1.110/890	1.705/1.337/890	1.705/1.558/890

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Große Vielfalt von anwendungsspezifischen Waschprogrammen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 11 Sprachen wählbar
- Chipkartenleser

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hoher Wäshedurchsatz durch sehr kurze Programmlaufzeiten
- Optimale Verbrauchswerte durch automatisches Wiegesystem
- Beheizung optional mit Gas oder Dampf



Miele

Professional
SmartBox

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Koch-/Buntwäsche
Pflegeleicht
Feinwäsche
Finish-Viola
Schonglätten
Baumwolle PRO

Express
Trocknerwäsche
Bettwäsche
Microfaser
Lüften warm
Baumwolle

Koch-/Buntwäsche
Pflegeleicht
Feinwäsche
Finish-Viola
Schonglätten
Baumwolle PRO

Express
Trocknerwäsche
Bettwäsche
Microfaser
Lüften warm
Baumwolle

Trockner

SmartBiz

Beladung 7 kg / Steuerung DirectSensor

Der Einstieg in die professionelle Wäschepflege mit bis zu 3 Beladungen pro Tag

- Für Anforderungen, die über die eines normalen Haushalts hinausgehen
- Integrierte Wärmepumpe für hohe Energieeffizienz und einfache Installation
- Zuverlässig und langlebig durch hochwertige Konstruktion
- Anschlussfertige Gewerbemaschine mit Kabel und Stecker (Plug & Play)



Trockner	PDR 300 HP
Programmsteuerung	DirectSensor
Trocknungssystem	Wärmepumpe**, integrierte Kondenswasserableitung
Beladungsmenge [kg]	7
Trommelvolumen [l]	120
Laufzeit Mischgewebe* [min]	99
Beheizungsart	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/606

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, * Laufzeit im Programm Schranktrocken, ** Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,31 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 605 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 188 kg CO₂ e

Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter
- Klartextbeschriftung in Landessprache auf der Blende
- Anzeige der Restlaufzeit

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Energieeffizienzklasse A
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG





Trockner

Kleine Riesen / Performance

Beladung 8 kg / Steuerung M Select



PERFORMANCE

Kraftvoll, schnell und vielseitig

Die Kleinen Riesen der Baureihe Performance stehen seit Jahrzehnten für schnelle und effiziente Leistung. Kaum größer als typische Haushaltsgeräte, bewähren sich die Trockner bei allen Anwendern, die mehrmals täglich Wäsche pflegen und dabei Wert auf optimale Textilschonung und eine definierte Restfeuchte legen.

Trocknungssysteme für jeden Bedarf

Der Ablufttrockner bietet besonders kurze Programmlaufzeiten ab lediglich 37 Minuten, sodass die Textilien schnell wieder verfügbar sind. Der Wärmepumpentrockner spart bis zu 60 % Energie gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner und ist unabhängig von baulichen Gegebenheiten aufstellbar.

PerfectDry – Punktgenaue Trocknung

Dank der exklusiven Miele Restfeuchtemessung PerfectDry werden alle Textilien präzise getrocknet. Das gilt bei jedem Kalkgehalt, denn das System passt seine Messwerte automatisch an den aktuellen Härtegrad des Leitungswassers an.

Trockner

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 8 kg / Steuerung M Touch Flex



PERFORMANCE PLUS

Bestleistungen in der Kompaktklasse

Die Kleinen Riesen der Baureihe Performance Plus sind die bewährten Trockner für alle Anwender, die in ihrer kompakten Inhouse-Wäscherei das Mehr an Leistung benötigen: mehr Beladung, mehr Programmvierfalt und noch mehr Bedienkomfort durch das innovative Steuerungskonzept.

Steuerung M Touch Flex

Die Fulltouch-Komfortsteuerung mit Farbdisplay definiert einen neuen Maßstab für schnelle und individuelle Programmbedienung – ganz einfach per Fingertipp oder Wischgesten. Dabei bietet sie zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten, z. B. mit Favoritenlisten für häufig genutzte Programme.

Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

Viel Leistung, minimaler Platzbedarf: Durch die Säulenaufstellung von Waschmaschine und Trockner schaffen Sie Ihre hochkompakte Inhouse-Wäscherei – auf weniger als 0,5 qm Fläche.

Trockner

Kleine Riesen / Performance

Beladung 8 kg / Steuerung M Select

Kompakte Gerätegröße für alltägliche Anwendungen

- Schnell, Wäsche schonend und platzsparend
- Besonders einfache, direkte Bedienung
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien und Hygiene



PERFORMANCE

Trockner	PDR 508 EL / PDR 508 HP
Programmsteuerung	M Select
Trocknungssystem	Abluft / Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	7
Trommelvolumen [l]	130
Laufzeit Baumwolle/Mischgewebe* [min]	37/32
Beheizungsart	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/710

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, *Laufzeit im Programm Schranktrocknen, **Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Säule

Modellvariante Special

- Ausgelegt als Steuerungsvariante mit maximal 4 individuell zusammenstellbaren Programmen

Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse B: Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner

Trockner

Kleine Riesen / Performance Plus

Beladung 8 kg / Steuerung M Touch Flex

Kompakte Gerätegröße für jede Anwendung

- Schnell, Wäsche schonend und platzsparend
- Große Programmvierfalt und intuitive Touch-Bedienung
- Zahlreiche Spezialprogrammen serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene, WetCare, Flachwäsche



PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 908 EL / PDR 908 HP
Programmsteuerung	M Touch Flex
Trocknungssystem	Abluft / Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	8
Trommelvolumen [l]	130
Laufzeit Baumwolle/Mischgewebe* [min]	42/37
Beheizungsart	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, *Laufzeit im Programm Schranktrocknen, **Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e

Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Programmbedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Effiziente digitale Vernetzung
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner

Trockner

octoplus

Beladung 9 kg / Steuerung Profiline B Symbol

Einfach richtig viel Wäsche trocknen

- Gehobene Leistung für alltägliche Anwendungen
- Leichter und schneller Programmmzugriff



octoplus®

Trockner	PT 5186 XL
Programmsteuerung	Profiline B Symbol
Trocknungssystem	Abluft
Beladungsmenge [kg]	9
Trommelvolumen [l]	180
Laufzeit Baumwolle* [min]	46
Beheizungsart	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/763

EL = Elektro, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen

Steuerung Profiline B Symbol

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Display mit Bedienerführung in Klartext
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das PerfectDry-System

Trockner

octoplus

Beladung 9 kg / Steuerung Profitronic L Vario

Viel Leistung auch für anspruchsvolle Aufgaben

- Große Programmvierfalt für universelle Anwendungen
- Individuell wählbare Bedienkonzepte
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



octoplus®

Trockner/Wasch-Trocken--Säule	PT 7186 XL Vario	PWT 6089 XL Vario
Programmsteuerung	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge [kg]	9	Waschen 9 / Trocknen 9
Trommelvolumen [l]	180	80/180
Laufzeit Baumwolle* [min]	41	Waschen 53** / Trocknen 41
Beheizungsart	EL	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/763	1.920/692/763

EL = Elektro, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Sichere Arbeitsprozesse durch mehrstufiges Bedienkonzept
- Individuelle Einstellung der Dosierung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das PerfectDry-System
- PWT 6089 XL Vario: Platzsparende Wasch-Trocken-Säule



THE NEW
BENCHMARK
MACHINES



Trockner

The Benchmark Machines / Performance
Beladung 14–44 kg / Steuerung M Select ROP

Das Fundament für starke Trockenleistungen

Die Benchmark Machines der Baureihe Performance erfüllen gehobene Ansprüche an eine moderne und wirtschaftliche Wäschepflege. Ihr hohes Leistungsvermögen verbinden sie mit einer einzigartigen Vielfalt zielgruppengerechter Steuerung, aber auch mit Ausstattungsmerkmalen für höchste Zuverlässigkeit, Laufruhe und ergonomischen Arbeitskomfort.



Intuitives Bedienkonzept mit neuer Vielfalt

Die neu entwickelte Steuerung verbindet den bewährten Drehwahlschalter mit modernem Touch-Komfort.



Beladungsmengen für jeden Bedarf von 14–44 kg

Perfekt für Ihr Textilaufkommen: Das breite Maschinenportfolio ermöglicht Ihnen die passgenaue Auswahl der optimalen Beladungsmenge für Ihre Anforderungen – so erzielen Sie erstklassige Trockenresultate bei bester Wirtschaftlichkeit.

THE NEW
BENCHMARK
MACHINES

PERFORMANCE

Trockner

The Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 14–44 kg / Steuerung M Touch Pro

Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

Anspruchsvollen Anwendern bieten die Benchmark Machines der Baureihe Performance Plus weit mehr als hohe Beladungsmengen und kurze Programmlaufzeiten. Mit der individuell programmierbaren Steuerung M Touch Pro bieten sie die vertraute Bedienphilosophie der Waschmaschinen und sind zudem perfekt an alle Anforderungen des Einsatzortes anpassbar. Dazu trägt auch die Auswahl unterschiedlicher Beheizungsarten wie Elektro, Wärmepumpe, Heißwasser, Gas oder Dampf bei.



Wärmepumpen-Trockner von 14 bis 22 kg

Das breite Maschinenportfolio ermöglicht Ihnen auch bei der Beheizungsart Wärmepumpe die passgenaue Auswahl der optimalen Beladungsmenge. Durch die integrierte Wärmepumpe sparen Sie bis zu 60 % Energie gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner. Zudem ist keine Abluftleitung erforderlich, sodass Sie den Trockner unabhängig von baulichen Gegebenheiten aufstellen können.

Schnell und sparsam: AirRecycling Flex

AirRecycling Flex ist die konsequente Weiterentwicklung der einzigartigen Miele Umluftsteuerung. Die Öffnung der Umluftklappe wird kontinuierlich angepasst, um ein optimales Verhältnis von Um- und Abluft zu erzielen. Das Resultat: kürzere Laufzeiten, gleichmäßigere Trockenresultate und weniger Energieverbrauch.

THE NEW
BENCHMARK
MACHINES

PERFORMANCE PLUS

Trockner

The Benchmark Machines / Performance Beladung 14–22 kg / Steuerung M Select ROP

Starke Trockenleistungen und einzigartigen Ausstattungsmerkmale

- Programme für vielfältige Anwendungen
- Komfortable Programmbedienung mit Drehwahlschalter und Fingergesten
- Restfeuchtesteuerung (ROP)



Abb.: PDR 514 ROP



Abb.: PDR 518 ROP



Abb.: PDR 522 ROP

PERFORMANCE

Trockner	PDR 514	PDR 518	PDR 522
Programmsteuerung wahlweise	M Select ROP	M Select ROP	M Select ROP
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge ¹ :25/1: 18 [kg]	10–14	13–18	16–22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit* [min]	24	24	24
Beheizungsart	EL, G	EL, G, HW, SI,	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.162

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, * Laufzeit im Programm Schranktrocken

Steuerung M Select ROP

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch durch patentiertes AirRecycling
- Flexible bauliche Installation durch verschiedene Beheizungsarten: Elektro, Gas, Heißwasser, Dampf
- Flexible digitale Vernetzung

Trockner

The Benchmark Machines / Performance Beladung 28–44 kg / Steuerung M Select ROP

Starke Trockenleistungen und einzigartigen Ausstattungsmerkmale

- Programme für alltägliche Anwendungen
- Komfortable Programmbedienung mit Drehwahlschalter und Fingergesten
- Varianten mit Zeitsteuerung (TOP) und Restfeuchtesteuerung (ROP)



Abb.: PDR 528 ROP



Abb.: PDR 544 ROP

PERFORMANCE

Trockner	PDR 528	PDR 544
Programmsteuerung wahlweise	M Select ROP	M Select ROP
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge ^{1:25/1: 18} [kg]	20-28	32-44
Trommelvolumen [l]	500	800
Laufzeit* [min]	29	29
Beheizungsart	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.206/1.019	1.640/1.206/1.019

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, * Laufzeit im Programm Schranktrocken

Steuerung M Select ROP

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch durch patentiertes AirRecycling
- Flexible bauliche Installation durch verschiedene Beheizungsarten: Elektro, Gas, Heißwasser, Dampf
- Flexible digitale Vernetzung

Trockner

The Benchmark Machines / Performance Plus Beladung 14–22 kg / Steuerung M Touch Pro

Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Intuitive Programmbedienung mit Fingergesten
- Gesteigerte Energieeffizienz durch innovative Umluftsteuerung
- Zahlreiche Spezialprogramme für Betten, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 914	PDR 918	PDR 922
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Abluft	Abluft	Abluft
Beladungsmenge ¹ :25/1: 18 [kg]	10–14	13–18	16–22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit* [min]	24	24	24
Beheizungsarten	EL, G	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.400/906/852	1.400/906/1.035	1.400/906/1.162

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfheizung, indirekt, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen

Steuerung M Touch Pro

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch die patentierten Verfahren AirRecycling Plus bzw. AirRecycling Flex
- Flexible bauliche Installation durch verschiedene Beheizungsarten: Elektro, Gas, Heißwasser, Dampf
- Flexible digitale Vernetzung

Trockner

The Benchmark Machines / Performance Plus Beladung 28–44 kg / Steuerung M Touch Pro

Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Intuitive Programmbedienung mit Fingergesten
- Gesteigerte Energieeffizienz durch innovative Umluftsteuerung
- Zahlreiche Spezialprogramme für Betten, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 928	PDR 944
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Abluft	Abluft
Beladungsmenge 1:25/1: 18 [kg]	20-28	32-44
Trommelvolumen [l]	500	800
Laufzeit* [min]	29	29
Beheizungsarten	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Außenmaße H/B/T [mm]	1.640/1.206/1.019	1.640/1.206/1.019

EL = Elektro, G = Gas, HW = Heißwasser, SI = Dampfbeheizung, indirekt, * Laufzeit im Programm Schranktrocken

Steuerung M Touch Pro

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch die patentierten Verfahren AirRecycling Plus bzw. AirRecycling Flex
- Flexible bauliche Installation durch verschiedene Beheizungsarten: Elektro, Gas, Heißwasser, Dampf
- Flexible digitale Vernetzung

Wärmepumpen-Trockner

The Benchmark Machines / Performance Plus
Beladung 14–22 kg / Steuerung M Touch Pro

Spitzenleistung auf den Punkt gebracht

- Hohe Energieeinsparung durch Wärmepumpensystem
- Umfassend anpassbar an individuelle Anforderungen der Textilpflege
- Intuitive Programmbedienung mit Fingergesten
- Gesteigerte Energieeffizienz durch innovative Umluftsteuerung
- Zahlreiche Spezialprogramme für Betten, WetCare, Feuerwehr und Reitstall



PERFORMANCE PLUS

Trockner	PDR 914 HP	PDR 918 HP	PDR 922 HP
Programmsteuerung	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro
Trocknungssystem	Wärmepumpe**	Wärmepumpe**	Wärmepumpe**
Beladungsmenge ¹ :25/1: 18 [kg]	10–14	13–18	16–22
Trommelvolumen [l]	250	325	400
Laufzeit* [min]	24	24	24
Beheizungsart	EL	EL	EL
Außenmaße H/B/T/ [mm]	1.400/906/1.237	1.400/906/1.404	1.400/906/1.550

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe,* Laufzeit im Programm Schranktrocken, ** Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen;
Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 1.930 kg CO₂ e

Steuerung M Touch Pro

- Intuitive Programmbedienung per Fulltouch-Farbdisplay
- Integrierte Desinfektionsprogramme
- Anzeige aller Informationen in Landessprache, 31 Sprachen wählbar

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch die patentierten Verfahren AirRecycling Plus bzw. AirRecycling Flex
- Flexible digitale Vernetzung

Highlight Wärmepumpe (HP)

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner
- Exklusiv bei Miele: Automatische Wärmetauscherreinigung dank patentiertem StreamClean-Verfahren

Trockner

SlimLine

Beladung 8–15 kg / Steuerung Profitronic, Profitronic B Plus

Einfach richtig viel Wäsche trocknen – auch auf kleinem Raum

- Starke Trockenleistung für vielfältige Anwendungen
- Platzsparend und unkompliziert aufstellbar durch schlanke Bauform
- Spezielle Ausführung für den Einsatz in SB-Waschsalons (COP)



Trockner	PT 8203 HP	PT 8303
Programmsteuerung	Profitronic B Plus	Profitronic B Plus
Trocknungssystem	Wärmepumpe**	Abluft
Beladungsmenge [kg]	8–10	12–15
Trommelvolumen [l]	200	300
Laufzeit* [min]	63	33
Beheizungsarten	EL/G	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1.800/711/1.075	1.800/711/1.089

EL = Elektro, G = Gas, HP = Wärmepumpe, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen, ** Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 1.930 kg CO₂ e

Steuerung Profitronic B Plus

- Drehwahlschalter
- Restfeuchtesteuerung für 12 Programme

Highlights

- Aufstellung auf engstem Raum durch nur 711 mm Breite
- Einfacher Transport durch mühelose Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonalen Luftführung
- Einfache Handhabung durch leicht zu reinigenden, großen Flusenfilter

Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 50 % Energieeinsparung gegenüber einem Standard-SlimLine-Trockner

Dampfbügelssystem

PIB 100

Professionelles Bügeln war nie so einfach

- Ausdauernde Dampfleistung auch für größere Wäskemengen
- Leicht transportabel und schnell einsatzbereit



Dampfbügelssystem	PIB 100
Display	1-zeilig, Klartext
Wassertank [l]	4,5
Dampf	4,0 bar, 100 g/min
Bügelfläche [B/T mm]	1.190/405
Außenmaße [H/B/T mm]	970/470/1.510
Außenmaße zusammengeklappt [H/B/T mm]	1.200/470/402

Highlights

- Unterbrechungsfreies Arbeiten durch großvolumigen Wassertank mit 4,5 l Fassungsvermögen
- Besonders schonendes Finishen dank integriertem Steamer
- Mit wenigen Handgriffen auf- bzw. abgebaut
- Mühelos transportierbar durch integrierte Transportrollen
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Heißmangeln

HM 16

Einfach und komfortabel zum erstklassigen Finish

- Platzsparendes Mangeln von Gastronomie- und Arbeitswäsche
- Ergonomisches Arbeiten im Sitzen



Muldenmangel	HM 16-80 D	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Arbeitsbreite [mm]	830	830
Dampffunktion	•	–
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 20 % Restfeuchte [kg/h]	13	15
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1.050/380

* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität

Highlights

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Dampffunktion für sehr effizientes Arbeiten und perfektes Finishen (HM 16-80 D)
- Ergonomisch und entlastend: Mangeln im Sitzen
- Minimaler Platzbedarf: Mangeln mühelos zusammenklappbar

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Muldenmangeln PRI 210, PRI 214

Arbeitsbreite 1.000–1.400 mm

Kompakte Leistung und höchste Funktionalität

- Ergonomische und einfache Bedienung
- Praktische Innovationen für zügige Arbeitsabläufe



Muldenmangel	PRI 210	PRI 214
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Arbeitsbreite [mm]	1.000	1.400
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 15 % Restfeuchte [kg/h]	35	–
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	26	33
Beheizungsart	EL	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1.032/1.579/476	1.032/1.979/650

EL = Elektro, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Einfache und komfortable Programmbedienung über ein großes Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfilztuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Exklusiv bei Miele: Gleichmäßige Nutzung der Arbeitsbreite durch Eingabeüberwachung

Muldenmangeln PRI 217

Arbeitsbreite 1.660 mm

Kompakte Leistung und höchste Funktionalität

- Ergonomische und einfache Bedienung
- Praktische Innovationen für zügige Arbeitsabläufe



Muldenmangel	PRI 217
Walzendurchmesser [mm]	250
Arbeitsbreite [mm]	1.660
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelleistung* bei 15 % Restfeuchte [kg/h]	–
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	60
Beheizungsart	EL
Außenmaße H/B/T [mm]	1.110/2.238/650

EL = Elektro, Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Einfache und komfortable Programmbedienung über ein großes Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfilztuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Exklusiv bei Miele: Gleichmäßige Nutzung der Arbeitsbreite durch Eingabeüberwachung
- Flexible Wäscheführung für rückseitige Abnahme (optional)

Muldenmangeln PRI 318

Arbeitsbreite 1.750 mm

Allround-Leistung und innovative Funktionen

- Perfekte Finishresultate durch HPC-Mulde mit großem Umschlingungswinkel
- Ergonomische Bedienung, u. a. mit Abnahmetisch EasyFold
- Optimierung der Energiekosten durch Variante mit Gasbeheizung



Abb.: PRI 318 mit Elektrobeheizung

Muldenmangel	PRI 318
Walzendurchmesser [mm]	300
Arbeitsbreite [mm]	1.750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte EL/G [kg/h]	87/59
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G [kg/h]	51/33
Beheizungsarten	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1.110/2.469/1.377

EL = Elektro, G = Gas, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Einfache und komfortable Programmbedienung über großes Touchdisplay
- Für ein perfektes Wäschefinish gewährleistet die Luftfederung einen gleichmäßigen Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfilztuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Auf dem patentierten Abnahmetisch EasyFold werden die gemangelten Textilien abgekühlt und die Glätte fixiert
- Integriertes Spitzenlast-Energiemanagement zur Optimierung der Energiekosten
- Exklusiv bei Miele: Gleichmäßige Nutzung der Arbeitsbreite durch Eingabeüberwachung

Muldenmangeln PRI 418, PRI 421

Arbeitsbreite 1750–2.040 mm

Allround-Leistung und innovative Funktionen

- Perfekte Finishresultate durch HPC-Mulde mit großem Umschlingungswinkel
- Ergonomische Bedienung, u. a. mit Abnahmetisch EasyFold
- Optimierung der Energiekosten durch Variante mit Gasbeheizung



Abb.: PRI 418 / PRI 421 mit Gasbeheizung

Muldenmangel	PRI 418	PRI 421
Walzendurchmesser [mm]	365	365
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.040
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte EL/G [kg/h]	104/76	112/78
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G [kg/h]	63/46	67/42
Beheizungsarten	EL / G	EL/G
Außenmaße H/B/T [mm]	1.110/2.469/1.441	1.110/2.759/1.441

EL = Elektro, G = Gas, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Einfache und komfortable Programmbedienung über großes Touchdisplay
- Für ein perfektes Wäschefinish gewährleistet die Luftfederung einen gleichmäßigen Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfilztuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Auf dem patentierten Abnahmetisch EasyFold werden die gemangelten Textilien abgekühlt und die Glätte fixiert
- Integriertes Spitzenlast-Energiemanagement zur Optimierung der Energiekosten
- Exklusiv bei Miele: Gleichmäßige Nutzung der Arbeitsbreite durch Eingabeüberwachung

LACO Muldenmangel M500, Rücklauf

Arbeitsbreite 1.750–3.300 mm

Höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Platz- und personalsparend mit Wäscherückführung
- Hervorragende Finishresultate durch flexible, lasergeschweißte Muldenwandung mit großem Umschlingungswinkel
- Optimierung der Energiekosten durch Varianten mit Gas- und Dampfbeheizung



Abbildung: LACO Muldenmangel M500, Vorderseite (Wäscheein- und ausgabe) Abbildung: LACO Muldenmangel M500, Rückseite

LACO Muldenmangel M500						
Walzendurchmesser [mm]	500	500	500	500	500	500
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte [kg/h]	65/65/58	75/75/67	82/82/74	95/95/85	115/115/103	125/125/112
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Außenmaße H/B/T [mm]	1.265/ 2.590/ 1.130	1.265/2.840/ 1.130	1.265/3.040/ 1.130	1.265/3.340/ 1.130	1.265/3.840/ 1.130	1.265/4.140/ 1.130

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Präzise und schnelle Wäscheingabe mit Einlaufgurten
- Hochqualitative Walzenbewicklungen: Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m² oder optional Edelstahl lamellen und ARAMID-Nadelfilztuch
- Zügiges Arbeiten mit 60 cm tiefem Ausgabetisch
- Höchste Finish-Qualität durch patentierte Muldenbelüftung Air-Stream (optional)
- Präziseres Arbeiten durch Eingabeklammern EasyFeed und verlängerten Eingabetisch (optional)

LACO Muldenmangeln D500

Arbeitsbreite 1.750–3.300 mm

Höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Wäscheausgabe auf der Rückseite für erhöhten Durchsatz
- Hervorragende Finishresultate durch flexible, lasergeschweißte Muldenwandung mit großem Umschlingungswinkel
- Optimierung der Energiekosten durch Varianten mit Gas- und Dampfheizung



Abbildung: LACO Muldenmangel D500, Vorderseite (Wäscheeingabe)



Abbildung: LACO Muldenmangel D500, Rückseite (Wäscheausgabe)

LACO Muldenmangel D500						
Walzendurchmesser [mm]	500	500	500	500	500	500
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G/D [kg/h]	65/65/58	75/75/67	82/82/74	95/95/85	115/115/103	125/125/112
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Außenmaße H/B/T [mm]	1.200/2.600/ 1.725	1.200/2.850/ 1.725	1.200/3.050/ 1.725	1.200/3.350/ 1.725	1.200/3.850/ 1.725	1.200/4.150/ 1.725

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Präzise und schnelle Wäscheeingabe mit Einlaufgurten
- Hochqualitative Walzenbewicklungen: Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m² oder optional Edelstahl lamellen und ARAMID-Nadelfiltz
- Zügiges Arbeiten mit 60 cm tiefem Ausgabetisch
- Höchste Finish-Qualität durch patentierte Muldenbelüftung Air-Stream (optional)
- Mehr Durchsatz durch erweiterte Walzengeschwindigkeit (optional)
- Präzises Arbeiten durch Eingabeklammern EasyFeed sowie verlängerte Ein- und Ausgabetische (optional)
- Erhöhte Flexibilität durch optionale Wäscherückführung

LACO Muldenmangel D600

Arbeitsbreite 1.750–3.300 mm

Höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Platz- und personalsparend mit Wäscherückführung
- Hervorragende Finishresultate durch flexible, lasergeschweißte Muldenwandung mit großem Umschlingungswinkel
- Optimierung der Energiekosten durch Varianten mit Gas- und Dampfheizung

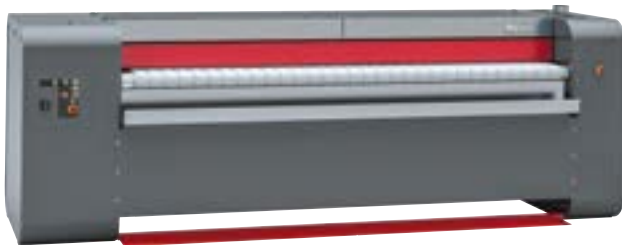


Abbildung: LACO Muldenmangel D600, Vorderseite (Wäscheeingabe)



Abbildung: LACO Muldenmangel D600, Rückseite (Wäscheausgabe)

LACO Muldenmangel D600						
Walzendurchmesser [mm]	600	600	600	600	600	600
Arbeitsbreite [mm]	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangelleistung* bei 50 % Restfeuchte [kg/h]	100/100/90	109/109/98	126/126/113	140/140/126	160/160/144	175/175/157
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Außenmaße H/B/T [mm]	1.395/2.830/ 1.900	1.395/3.030/ 1.900	1.395/3.280/ 1.900	1.395/3.580/ 1.900	1.395/4.080/ 1.900	1.395/4.380/ 1.900

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Präzise und schnelle Wäscheeingabe mit Einlaufgurten
- Hochqualitative Walzenbewicklungen: Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m² oder optional Edelstahl lamellen und ARAMID-Nadelfilztuch
- Zügiges Arbeiten mit 60 cm tiefem Ausgabetisch
- Höchste Finish-Qualität durch patentierte Muldenbelüftung Air-Stream (optional)
- Präziseres Arbeiten durch Eingabeklammern EasyFeed und verlängerten Eingabetisch (optional)

LACO Muldenmangel D800

Arbeitsbreite 1.300–3.300 mm

Höchste Leistung und Wirtschaftlichkeit

- Platz- und personalsparend mit Wäscherückführung
- Hervorragende Finishresultate durch flexible, lasergeschweißte Muldenwandung mit großem Umschlingungswinkel
- Optimierung der Energiekosten durch Varianten mit Gas- und Dampfbeheizung

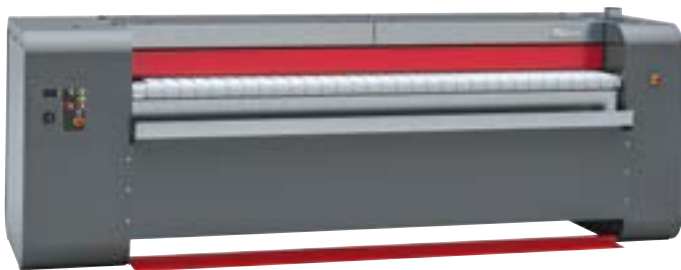


Abbildung: LACO Muldenmangel D800, Vorderseite (Wäscheeingabe)




Abbildung: LACO Muldenmangel D800, Rückseite (Wäscheausgabe)

LACO Muldenmangel D800							
Walzendurchmesser [mm]	800	800	800	800	800	800	800
Arbeitsbreite [mm]	1.300	1.750	2.000	2.200	2.500	3.000	3.300
Mangleleistung* bei 50 % Restfeuchte EL/G/D [kg/h]	112/112/102	152/152/136	164/164/147	186/186/167	200/200/180	230/230/207	250/250/225
Beheizungsarten	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D	EL/G/D
Außenmaße H/B/T [mm]	1.615/2.565/ 2.115	1.615/2.910/ 2.115	1.615/3.160/ 2.035	1.615/3.360/ 2.115	1.615/ 3.660/ 2.115	1.615/4.160/ 2.115	1.615/4.460/ 2.115

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten. Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.

Highlights

- Präzise und schnelle Wäscheeingabe mit Einlaufgurten
- Hochqualitative Walzenbewicklungen: Springpress-Federn und zwei Lagen Polyester-Filz 800 g/m² oder optional Edelstahl lamellen und ARAMID-Nadelfiltztuch
- Zügiges Arbeiten mit 60 cm tiefem Ausgabetisch
- Höchste Finish-Qualität durch patentierte Muldenbelüftung Air-Stream (optional)
- Präziseres Arbeiten durch Eingabeklammern EasyFeed und verlängerten Eingabetisch (optional)

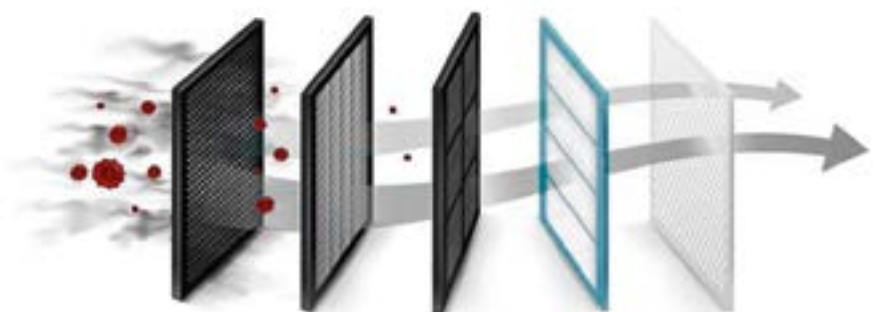

Luftreiniger

Miele AirControl

PAC 1045, PAC 1080, PAC 1200

Mit optimaler Luftansaugung und -verteilung sorgt der AirControl für ein gesundes Raumklima. Automatikprogramme ermöglichen die Voreinstellung von Leistung und Betriebszeiten. Über die Notwendigkeit zum Lüften wacht ein integrierter Sensor, der kontinuierlich den CO₂-Gehalt in der Raumluft misst: Die jeweilige Konzentration ist auf einem Display ablesbar. Einfach bedienbar, mobil, zuverlässig und leise sorgt er in drei unterschiedlichen Ausführungen überall dort für verlässlichen Schutz, wo Menschen in geschlossenen Räumen zusammentreffen.



Luftreinger	PAC 1045	PAC 1080	PAC 1200
Max. Luftleistung [m³/h]	740	1300	3000
Max. empfohlene Raumgröße [m²]	45	80	200
Außenmaße L/B/H [mm]	500/500/1270	500/500/1270	700/700/1300

Highlights

- 5-stufiges Filtersystem inkl. HEPA H14 – Abscheidegrad von mehr als 99,995% für Partikel wie Viren (u.a. Corona), Bakterien, Geruchspartikel, Pollen, Rauch, etc.
- Integrierter CO₂-Sensor – ermöglicht den CO₂ gesteuerten Betrieb, so dass die Leistung automatisch an die Umgebungsbedingungen angepasst wird. Dies führt zu einer teils deutlichen Reduktion der Lautstärke.
- Miele ThermoControl – Erwärmung der Luft vor der Filterkassette auf 70° C zur thermischen Inaktivierung von relevanten Erregern.
- Automatikbetrieb – 3 einstellbare Automatikprogramme regeln einen sorgenfreien Betrieb.
- Manipulationssicher – dank PIN-Schutz und abschließbarer Zugangsklappe ist ein Zugriff durch unautorisierte Personen nicht möglich.

Kommunikationsmodule



XCI - Box

Kommunikationsmodul zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.

- Anschluss von Spitzenlast-, Abluft-, Kassier- und Dosiersystemen
- Komfortable Anbindung an Waschmaschine oder Trockner
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten für die Flüssigdosierung
- Volle Abwärtskompatibilität zu heute gängigen Miele Systemen



XCI - AD

Kommunikationsadapter zum Verbindungsaufbau mit externen Kassiersystemen.

- Anschluss von Kassiersystemen
- Komfortable Anbindung an Waschmaschine oder Trockner
- Platzsparende Installation
- Volle Abwärtskompatibilität zu heute gängigen Miele Systemen



APCL 019 - XCI-Box

XCI-Box inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau vom Wärmepumpentrockner mit externen Systemen.

- Anschluss von Spitzenlast-, Abluft-, Kassier- und Dosiersystemen
- Zur Montage an Waschmaschinen und Ablufttrockner „Kleine Riesen“
- Komfortable Anbindung an Waschmaschine oder Trockner
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten für die Flüssigdosierung
- Volle Abwärtskompatibilität zu heute gängigen Miele Systemen



APCL 027 - XCI-Box

XCI-Box inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau vom Wärmepumpentrockner mit externen Systemen.

- Anschluss von Spitzenlast-, Abluft-, Kassier- und Dosiersystemen
- Zur Montage an Wärmepumpentrockner „Kleine Riesen“
- Komfortable Anbindung an Wärmepumpentrockner
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten für die Flüssigdosierung
- Volle Abwärtskompatibilität zu heute gängigen Miele Systemen



APCL 044 - Connector Box

appWash Connector Box zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und RELAX.

- Für den Einsatz im Bereich Self-Service (z.B. Waschkeller/-Küche)
- Geeignet für bis zu 6 Geräte (Waschmaschinen und Trockner)
- Nutzer können Geräte per App „appWash by Miele“ und im Web buchen
- Betreiber können mit „appWash connect“ u.a. die Auslastung sehen
- Erfahren Sie mehr über appWash: www.appwash.com



appwash

app Wash Services

Die digitale Lösung für Ihren Waschkeller

Von der Abrechnung bis zum gesamten Betrieb. Wir bringen Waschkeller und Waschküchen online und reduzieren Ihren Aufwand.

Hinweis: Der Anschluss von Kassiergeräten an die Waschmaschinen und Trockner der Baureihe KLEINE RIESEN erfordert zwingend den Einsatz der XCI-Box LG.

Zubehör	Bezeichnung	Material-Nr.	Artikel-Nr.	EAN Nummer
XCI - Box LG	Kommunikationsmodul zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	50501030D	4002515829547
XCI - AD	Kommunikationsadapter zum Verbindungsaufbau mit externen Kassiersystemen.	11346010	59590020D	4002516237907
APCL 019 - XCI-Box	XCI-Box inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von Waschmaschine/ Ablufttrockner mit externen Systemen.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 027 - XCI-Box	XCI-Box inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau vom Wärmepumpentrockner mit externen Systemen.	11399510	59590022D	4002516265283
APCL 044 - Connector Box	appWash Connector Box zur Vernetzung von Waschmaschinen/Trocknern mit appWash Services PAY und RELAX.	11484630	59590039D	4002516309499

Kassiergeräte

für Münzen oder Wertmarken



Einzelplatzkassiergerät C 4065

- Mechanischer Prüfer für Euro-Münzen
- Programm- oder Zeitbetrieb (für den Zeitbetrieb wird ein Adapter benötigt)
- H 25,8, B 17,5, T 15,5 cm



Einzelplatzkassiergerät C 4070

- Elektronischer Prüfer für Euromünzen (Münzeinwurf: 2,-/1,-/0,50/0,20/0,10 EUR) oder Wertmarken (WM2/WM8/WM9)
- Programm- oder Zeitbetrieb (für den Zeitbetrieb wird ein Adapter benötigt)
- H 25,8, B 17,5, T 15,5 cm



Wandkonsole WKS 4101

- Wandhalterung für Kassiergeräte C 4060, C 4065 und C 4070

Abb. zeigt WKS 4101 mit C 4060



Einzelplatzkassiergerät C 4060

- Mechanischer Prüfer für Wertmarken (2/8/9)
- Programmbetrieb
- H 25,8, B 17,5, T 15,5 cm



Wertmarken WM 2 / WM 8 / WM 9

- Für Einzelplatzkassiergeräte
- 50 Wertmarken je Verpackungseinheit

Je nach Betriebsart des Kassiergerätes bzw. des angeschlossenen Gerätes ist ein Adapter gemäß folgender Tabelle erforderlich:

Wäschereimaschine	Adapter-Nr.:	
	Programmbetrieb	Zeitbetrieb
	C 4065/4070	
PW 5062/PW 5065/PW 6055/PW 6065/ PW 6080/PW 5105	•	3
PWT 6089 mit PT 7189	•	3 (2x)
WS 5080/WS 5100/WS 5140	1	2
T 5205 C/T 5206/T 5207	1	2
PT 5135 C/PT 5136/PT 5137 WP/PT 7135 C/ PT 7136/PT 7137 WP/PT 7186/PT 8301 COP	•	3
T 6200/T 6250	1	-
HM 21-140 ab Fertigung 10/2000	-	4
PM 1210/PM 1214/PM 1217	-	-
HM 5316	-	2

• = nicht erforderlich

- = Anschluss technisch nicht möglich

Zubehör	Bezeichnung	Material-Nr.	Artikel-Nr.	EAN Nummer
C 4060 WM 2	Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl mit mechanischem Prüfer für Wertmarke Nummer 2.	5708610	59406002D	4002513258042
C 4060 WM 8	Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl mit mechanischem Prüfer für Wertmarke Nummer 8.	5708630	59406003D	4002513259704
C 4060 WM 9	Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl mit mechanischem Prüfer für Wertmarke Nummer 9.	5708640	59406004D	4002513259711
APCL 050	Wertmarke zum Betrieb der Kassiergeräte C 4060 und C 4070.	1738940	59200010D	4002511098251
APCL 051	Wertmarke zum Betrieb der Kassiergeräte C 4060 und C 4070.	5374300	59200016D	4002512515962
APCL 052	Wertmarke zum Betrieb der Kassiergeräte C 4060 und C 4070.	5374320	59200017D	4002512515979
C 4065 0,50 Euro	Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl mit mechanischem Prüfer für 50 Cent-Münzen.	5708760	59406501D	4002513259742
C 4065 1 Euro	Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl mit mechanischem Prüfer für 1 Euro-Münzen.	7691030	59406503D	4002514762234
C 4070 EUR WM	Einzelplatzkassiergerät aus Edelstahl mit elektronischem Prüfer für EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 und Wertmarken 2/8/9.	5708820	59407001D	4002513259964
APCL049 WKS	Wandkonsole Kassiergeräte	11908770	59590049D	

Fahrgestelle

Wäschewannen



APCL 058

Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, geeignet für Wäschewanne 45 l.



APCL 059

Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, geeignet für Wäschewanne 85 l.



APCL 060

Handgriff zur Montage an Miele Professional Fahrgestelle für eine leichte Handhabung.



APCL 093

Wäschewanne, blau mit 45 l Fassungsvermögen.

- Geeignet für FG 40
- Höhe (inkl. Handgriffe) 28,5, Breite 61, Tiefe 43 cm



APCL 094

Wäschewanne, rot mit 45 l Fassungsvermögen.

- Geeignet für FG 40
- Höhe (inkl. Handgriffe) 28,5, Breite 61, Tiefe 43 cm

APCL 095

Wäschewanne, blau mit 85 l Fassungsvermögen.

- Geeignet für FG 85
- Höhe (inkl. Handgriffe) 34,5, Breite 80, Tiefe 54 cm

APCL 096

Wäschewanne, rot mit 85 l Fassungsvermögen.

- Geeignet für FG 85
- Höhe (inkl. Handgriffe) 34,5, Breite 80, Tiefe 54 cm

Produkt	Bezeichnung	Material-Nr.	Artikel-Nr.	EAN Nummer
APCL 058	Fahrgestell	11772080	59.5900.58EU	4002516430940
APCL 059	Fahrgestell	11772150	59.5900.59EU	4002516431053
APCL 060	Handgriff	11771590	59.5900.60EU	4002516430926
APCL 093	Wäschewanne	11824310	59.5900.93D	4002516474166
APCL 094	Wäschewanne	11824320	59.5900.94D	4002516473473
APCL 095	Wäschewanne	11824330	59.5900.95D	4002516473480
APCL 096	Wäschewanne	11824340	59.5900.96D	4002516474173

Transportwagen



Federbodenwagen FBW

- Aluminium-Wagen
- Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleichbleibender Griffhöhe hält. Oberer Rand durch Leichtmetall-Profil mit Kunststoff-Polsterung verstärkt
- Inhalt: 380 l
- Zuladung: bis 70 kg
- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen (Ø 12,5 cm)
- Lenkrollen mit Radfeststeller
- H 86, B 106, T 71 cm



Transportwagen TW 01

- Aluminium-Wagen
- Stabiles Rand- und Bodenprofil, Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken
- Inhalt: 223 l
- Zwei Lenk- und zwei Bockrollen (Ø 1 cm)
- Lenkrollen mit Radfeststeller
- H 76, B 74, T 60 cm



Sackwäschewagen SW

- Zusammenklappbares Rohrgestell mit vier Lenkrollen
- Abnehmbarer, strapazierfähiger Kunststoffsack
- Gestell Octoblau lackiert
- Maße Sack: H 40, B 80, T 40 cm Inhalt 128 l
- H 81, B 90, T 58 cm

Artikel	Ausstattung	Material-Nr.	Artikel-Nr.
FBW	Federbodenwagen, 380 l	3049680	59.1100.06
TW 01	Transportwagen, 223 l	3049630	59.1100.04
SW	Sackwäschewagen	3049800	59.1100.15

Mangel- und Bügelzubehör



APRI 310

Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch.



APRI 311

Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch.



APIB 001

Antihafthohle für optimale Bügelergebnisse bei dunklen und empfindlichen Textilien

- Vermeidung von Glanzbildung auf dunklen/empfindlichen Textilien
- Direktes Finish von Textilien mit Applikationen, Drucken & Co.
- Textilien müssen nicht auf links gezogen oder abgedeckt werden



APIB 002

Steamer für ein einfaches Finish von Blusen und Sakkos am Kleiderbügel.

- Hoher Dampfausstoß für beste Ergebnisse
- Der Bürstenaufsatz richtet die Fasern der Textilien auf
- Auch zum Auffrischen von Textilien geeignet
- Leicht und für die Einfache Handhabung designt



APIB 001

Professioneller Bügeltischbezug für die intensive Nutzung im gewerblichen Arbeitsalltag.

- Langlebig dank hochwertiger Kunstfaser
- Dampfdurchlässig und extrem hitzebeständig
- Optimale Fixierung der Textilien auf dem Bügeltisch
- Einfache Fixierung durch Kordelzug auf dem Bügeltisch
- Nutzung auch unabhängig vom Bügeltisch möglich

Zubehör	Bezeichnung	Material-Nr.	Artikel-Nr.	EAN Nummer
APRI 310	Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch.	11563330	59530310EU	4002516373032
APRI 311	Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch.	11563360	59530311EU	4002516373049
APIB 001	Antihafthohle für optimale Bügelergebnisse bei dunklen und empfindlichen Textilien.	11622350	59530001EU	4002516373155
APIB 002	Steamer für ein einfaches Finish von Blusen und Sakkos am Kleiderbügel.	11622490	59530002EU	4002516373261
APIB 003	Professioneller Bügeltischbezug für die intensive Nutzung im gewerblichen Arbeitsalltag.	11622510	59530003EU	4002516380528

Service & Support von Miele

Immer für Sie da



Getreu der Miele Philosophie „Immer besser“ sichern wir höchste Qualitäts- und Produktionsstandards einer Marke „Made in Germany“. Auch beim Service steht Miele Professional wie kein anderer Hersteller für kompromisslose Leistung. Schon bei der Anlieferung unterstützen wir Sie mit umfassenden Servicedienstleistungen und nehmen die Maschineneinstellungen gemäß Ihren Anforderungen vor. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung durch den Miele Werkkundendienst gewährleistet die maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit Ihrer Maschinen.

Vorteile, die sich täglich auszahlen:

- Wirtschaftlich: Zuverlässiger Erhalt des Investitionswerts
- Langfristig: Funktionswichtige Ersatzteile verfügbar bis 15 Jahre nach Produktionsende
- Reaktionsstark: Flächendeckendes Netz von Kundendiensttechnikern für schnellen Vor-Ort-Service

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Verkauf

Telefon: +43 (0) 50 800 420
Telefax: +43 (0) 50 800 81429
E-Mail: vertrieb-professional@miele.at
www.miele-professional.at

Serviceannahme

Telefon: +43 (0) 50 800 390
E-Mail: kundendienst@miele.at

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommiertere Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel