

Miele

Waschen, Trocknen, Bügeln
Gewerbemaschinen für 7–8 kg Beladungsmenge

Miele Professional. Immer Besser.





Wäschereimaschinen von Miele Professional

Weniger sollten Sie nicht verlangen

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Qualität. Das gilt nicht nur für unsere Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen und so das große Vertrauen professioneller Anwender in die Marke Miele begründen. Denn die sprichwörtliche Miele Qualität geht weit darüber hinaus. Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

Zuverlässigkeit und Verantwortung als Grundprinzipien des unternehmerischen Handelns kommen bei Miele auf vielfache Weise zum Ausdruck. So profitieren Sie von branchenprägenden Innovationen „Made in Germany“ und dem mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichneten Produktdesign, aber auch von niedrigen Betriebskosten. Die sorgfältig abgestimmten Systemlösungen von Miele Professional decken viele Anforderungsprofile ab und geben Ihnen darüber hinaus die Sicherheit eines leistungsfähigen, ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Servicenetzes. Für Sie als professionellen Anwender gibt es keinen Grund, sich mit weniger zufriedenzugeben.

Dr. Markus Miele

Geschäftsführender Gesellschafter

Dr. Reinhard Zinkann

Geschäftsführender Gesellschafter





Spitzenleistungen für jede Branche

Darum entscheiden sich professionelle Anwender für Miele Professional

Perfekte Resultate

Unsere Wäschereimaschinen sind mit leistungsfähigen Programmpaketen für branchenspezifische Herausforderungen ausgestattet, z. B. für die sichere Desinfektion gemäß RKI. In der einzigartigen Miele Schontrommel werden selbst empfindliche Wäschestücke werterhaltend gepflegt, während unsere Muldenmangeln ein erstklassiges Finish ermöglichen.

Effiziente Arbeitsabläufe

Die sprichwörtliche Miele Qualität steht für zügiges und störungsfreies Arbeiten. Mit ihrer hochwertigen, wartungsarmen Konstruktion sind unsere Wäschereimaschinen die zuverlässigen Leistungsträger im professionellen Arbeitsalltag. Das ergonomische Design erlaubt gleichzeitig eine schnelle und sichere Bedienung.

Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung

Niedrige Kosten über die gesamte Nutzungsdauer (Total Cost of Ownership) machen unsere langlebigen Wäschereimaschinen zur Investition, die sich schnell amortisiert – auch dank zahlreicher Innovationen für den besonders wirkungsvollen Ressourceneinsatz. So erzielt z. B. der Waschrhythmus EcoSpeed mit wenig Wasser eine hervorragende Waschwirkung, während unsere Trockner die Nutzung der vor Ort günstigsten Beheizungsart ermöglichen.

Ein verlässlicher Ansprechpartner

Die richtige Antwort auf jede Frage: Unsere Wäschereimaschinen stehen im Zentrum einer Systemlösung, die außerdem sorgfältig abgestimmtes Zubehör sowie vielfältige Beratungs- und Serviceleistungen umfasst. Mit Miele Professional als zuverlässigem Ansprechpartner lassen sich daher alle professionellen Anforderungen auf effiziente Weise erfüllen.

Immer die richtige Maschine für die effiziente Wäschepflege

Die perfekte Wahl für Ihre Anforderungen

Alle Maschinen von Miele Professional sind sorgfältig ausgelegt für die hohen Anforderungen im Gewerbebereich. Das gilt insbesondere im Hinblick auf Dauernutzung, Leistung und Schnelligkeit sowie Konformität mit der Maschinenrichtlinie. Haushaltsmaschinen können diese Anforderungen nicht umfassend erfüllen.



Baureihe KLEINE RIESEN

In der Kompaktklasse bis 8 kg Beladung sind die Waschmaschinen und Trockner der Baureihe KLEINE RIESEN seit Jahrzehnten bewährte Leistungsträger. Mit Steuerungen für unterschiedliche Anwenderprofile liefern sie schnell perfekte Resultate in jeder Branche.

Perfekt für Ihre Anwendung

- Nutzung: mehr als 3 Waschladungen pro Tag
- Auch schwierigste Verschmutzungen, z. B. Fett, Mehl und bei der Desinfektion
- Hochwertige Gewerbeteknik: ausgelegt auf 30.000 Programmabläufe





Waschmaschine PERFORMANCE

- 7 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 49 Minuten
- Energieeffizienzklasse A+++

Trockner PERFORMANCE

- Kürzeste Programmlaufzeit: 37 Minuten
- Abluftsystem oder hocheffizientes Wärmepumpensystem (Energieeffizienzklasse A++)



Waschmaschinen PERFORMANCE PLUS

- 7 oder 8 kg Beladung
- Kürzeste Programmlaufzeit: 49 Minuten
- Effiziente digitale Vernetzung per WLAN

Trockner PERFORMANCE PLUS

- Kürzeste Programmlaufzeit: 42 Minuten (Ablufttrockner)
- Abluft- oder hocheffizientes Wärmepumpensystem (Energieeffizienzklasse A++)





Die neuen KLEINEN RIESEN

Starke Leistung in kompakter Form

In der Kompaktklasse sind die Waschmaschinen und Trockner der Baureihe KLEINE RIESEN seit Jahrzehnten die bewährten Leistungsträger für alle Anwender, die schnell, effizient und mehrmals täglich Wäsche pflegen. Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule mit weniger als 0,5 m² Platzbedarf, sind die KLEINEN RIESEN die perfekte Systemlösung für die kompakte Inhouse-Wäscherei.

Vorteile, die sich täglich auszahlen

- Schnell: Bis zu 8 kg Beladung in nur 49 Minuten waschen
- Unmissverständlich: Klartext-Anzeigen in bis zu 32 Landessprachen
- Digital vernetzbar: Immer und überall umfassend informiert

Sparsamer und leistungsstärker als die Vorgängergeneration

- Die Waschmaschinen benötigen bis zu 22% weniger Wasser und bis 28% weniger Energie
- Die Programmlaufzeit beim Wärmepumpentrockner konnte um ein Drittel auf jetzt unter 60 Minuten gesenkt werden
- Bei gleicher Gehäusegröße haben Waschmaschine und Trockner eine bis zu 25% höhere Beladungskapazität
- Für alle Beladungsmengen, 7 oder 8 kg, werden nur 49 min Waschzeit benötigt

Labelprogramme

- Waschmaschine: Energieeffizienzklasse A+++
- Wärmepumpentrockner: Energieeffizienzklasse A++

Neue patentierten Miele Schontrommel



Leistungsfähige Wasch- und Trockenverfahren



Die neuen KLEINEN RIESEN

Innovationen von Miele Professional

Textilien wie neu:

Gründliche Reinigung und perfekte Schonung

Die KLEINEN RIESEN setzen Maßstäbe bei der Textilschonung. In der neuen patentierten Miele Schontrommel gleiten die Textilien sanft auf einem Wasserfilm, während sie durch zusätzliche Öffnungen in der Trommelrückwand noch intensiver durchfeuchtet werden. Der neue Waschrhythmus EcoSpeed verstärkt diesen Effekt, indem die Schöpfrippen bei niedriger Drehzahl viel Wasser mitnehmen und auf die Textilien regnen lassen. Bei steigender Drehzahl werden Wasser und Partikel dann kraftvoll ausgespült. So wird selbst empfindliche Wäsche gründlich und gleichzeitig ressourcenschonend gereinigt.

Schnell und viel waschen:

Kurze Programmlaufzeiten und hohe Leistung

Die neuen KLEINEN RIESEN zeichnen sich durch ihre robuste Gewerbeteknik und leistungsfähige Wasch- und Trockenverfahren aus. Das Ergebnis sind kürzeste Programmlaufzeiten von 49 Minuten (Waschen) bzw. 37 Minuten (Trocknen). Auch der neue Wärmepumpentrockner benötigt unter 60 Minuten – ein Drittel weniger als das Vorgängermodell – und dabei 60 % weniger Energie als ein Standard-Kondenstrockner. So können Sie mehrmals täglich auch größere Wäschemengen sehr effizient waschen und trocknen.

Müheloser Reinigungskomfort:

Trockner mit großflächigem Flusenfilter

Die schnellen und leistungsstarken Trockner der KLEINEN RIESEN überzeugen auch mit Blick auf den Bedienkomfort. Ihr neu gestalteter Flusenfilter verfügt über eine besonders großzügig ausgelegte Filterfläche. Eine Reinigung des Filters ist daher nur in größeren Zeitabständen erforderlich und geht dann besonders leicht von der Hand.

Miele Flusenfilter



Die neuen KLEINEN RIESEN

Innovationen von Miele Professional

Einfach und komfortabel:

Programmvvielfalt und Bedienkonzepte nach Maß

Die KLEINEN RIESEN verfügen über neu entwickelte Steuerungen mit mehrsprachigen Klartext-Anzeigen, die auf unterschiedliche Anwenderprofile ausgelegt sind.

Die Steuerung M Select erlaubt die Programmwahl über einen Drehwahlschalter und weitere Einstellungen über das Touchdisplay. Dagegen bietet die Steuerung M Flex Touch mit Fulltouch-Farbdisplay eine besonders intuitive Bedienung und herausragende Programmvvielfalt.

Höchste Bediensicherheit und perfekte Textilpflege sind daher an jedem Einsatzort gewährleistet – im hektischen Alltag eines Schnellrestaurants, im Handwerksbetrieb, aber auch bei hygienekritischen Anwendungen in der Pflege.

Immer und überall informiert:

Digitale Vernetzung für Effizienz und Komfort

Die neuen KLEINEN RIESEN der Baureihe Performance Plus bieten eine effiziente digitale Vernetzung über WiFiConn@ct. So lassen sie sich mühelos zur Kontrolle oder Protokollierung in vorhandene Netzwerke integrieren und für Statusabfragen mit den Miele Smartphone-Apps verbinden. Selbst in Betrieben mit besonders vielen Maschinen ist es daher ein Leichtes, jederzeit den Überblick zu haben – schnell und komfortabel.

Nutzung erfordert separat erhältliches, kostenpflichtiges Zubehör und Software. Deren Verfügbarkeit kann je Land variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner oder unter miele.at/professional.

Steuerung M Select



App WiFiConn@ct

Abbildung zeigt separat erhältliche Software (App). Verfügbarkeit kann je nach Software und Land variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner oder unter www.miele.at/professional.



Steuerung M Touch Flex




Die Kleinen Riesen von Miele Professional im Vergleich zu handelsüblichen Haushaltsgeräten



Miele-Gewerbemaschinen – mehr Qualität

Gewerbliche Waschmaschinen sind in vielen kleinen und großen Details anders konstruiert als handelsübliche Waschmaschinen für den Haushalt. **Hohe Reinigungsleistung** bei **kurzen Programmlaufzeiten** und **robuste Materialien** sind die prägenden Merkmale einer Gewerbemaschine. Nur so können diese den speziellen Anforderungen im Arbeitsalltag umfassend gerecht werden. Insbesondere wenn die Waschmaschine oder der Trockner von **mehreren Mitarbeitern** bedient wird, ist eine Gewerbemaschine mit Konformität zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bestens zu empfehlen.

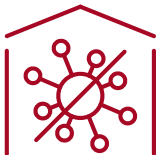

Miele Gewerbemaschinen – mehr Hygienesicherheit

In Zeiten erhöhter Virenaktivität, besonders zur Zeit der Corona-Pandemie, stellt sich bei vielen Anwendern die Frage, welche Hygienesicherheit bietet meine Waschmaschine? Auch hier fällt die Antwort eindeutig zu Gunsten einer Gewerbemaschine aus.

Die KLEINEN RIESEN haben sowohl **zielgruppenspezifische Programme**, z.B. für die Hotellerie und Gastronomie als auch **Spezialprogramme für eine thermische oder chemothermische Desinfektion**. Damit sind Sie bei der Wäsche- und Textilreinigung immer auf der sicheren Seite. Und sollten mal die Wäscheberge abgearbeitet sein, könnten in der Waschmaschine **auch Spielzeug aus Kunststoff des Kindergartens hygienisch gereinigt** werden.

Gewerbe-Waschmaschinen und Trockner – professioneller Mehrwert für hohe Anforderungen

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Die KLEINEN RIESEN von Miele Professional sind sorgfältig ausgelegt für die hohen Anforderungen im Gewerbebereich. Das gilt insbesondere im Hinblick auf Dauernutzung, Leistung und Schnelligkeit sowie Konformität mit der Maschinenrichtlinie. Haushaltsmaschinen können diese Anforderungen nicht umfassend erfüllen.

- Hochwertige Materialien für 30.000 Betriebsstunden/Zyklen (Waschen)
- Optimierte Waschtechnik für beste Ergebnisse
- Kurze Programmlaufzeiten von 49 min (Waschen) und 37 min (Trocknen) für einen effizienten Arbeitstag



Hochwertige Materialien

Edelstahl für Deckel, Blende und Front*	robust im intensiven Arbeitsalltag
Doppelt pulverbeschichtete Seitenwände	hohe Korrosionsbeständigkeit
Edelstahl-Flansch	resistent gegen aggressive Medien
Glatte Oberflächen innerhalb der Maschine	mehr Hygienesicherheit im Waschprozess
Glatte Oberflächen der Maschinenverkleidung	mehr Hygienesicherheit bei der Maschinendesinfektion
Silikon für Kugelventil der Laugenpumpe und Dichtungen*	hohe Fettbeständigkeit
Heizkörper aus Chrom-Nickel-Molybdänstahl	besonders lange Betriebsdauer
Blendenbeschriftung als Plasma-Beschichtung im Einbrennverfahren	hohe Beständigkeit

Optimierte Wasch- und Trockentechnik

Bedarfsgerechte Baugrößen	6, 7 und 8 kg Beladungsmenge
Gelochter Trommelboden	schnelle Wäshedurchfeuchtung, gründliche Schmutzausspülung
Quetschdichtung des Ablaufventils aus Silikon	längere Lebensdauer und höhere Fettbeständigkeit
Starker Antriebsmotor	volle Kraft für alle Aggregatgrößen
Starke Laugenpumpe	schnelle Entleerung, bessere Abpumphöhe
Wärmepumpentrockner mit eigenem Motor für Trommelantrieb und leistungsstarkem Prozessluftgebläse	hohe Flexibilität beim Reversieren, kurze Programmlaufzeiten, gleichmäßiges und knitterarmes Trockenergebnis
Trockner mit zusätzlicher Filterebene	Verhinderung von Flusenansammlungen auf dem Wärmetauscher
Intelligente Prozessüberwachung durch 3D Sensor	präzise Unwuchtüberwachung zum Schutz aller Bauteile
Optionale Anschlussmöglichkeiten	für Dosier- und Kassiersysteme

Leicht zugänglich für Servicearbeiten


Steuerung und Elektronik	durch einfaches Entfernen des Maschinendeckels
Profi-Dämpfer	durch einfaches Demontieren der Maschinenfront
Gerätefüße, Anschlusskabel	einfaches Demontieren

*Ausstattungsoptionen modellabhängig

Gewerbe-Waschmaschinen und Trockner – professioneller Mehrwert für sichere Hygiene

Die KLEINEN RIESEN von Miele Professional gewährleisten höchste Hygienesicherheit. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die Programme, den Wasch- und Trockenprozess und den Arbeitsablauf. Haushaltsmaschinen können diesen Standard nicht umfassend erfüllen.

- Desinfektionsprogramme nach RKI und VAH
- Absolute Temperatursicherheit während des Waschprozesses
- Sichere und überprüfte Prozessabläufe

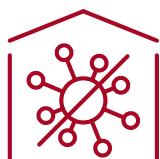



Maximale Hygienesicherheit*

Thermische Desinfektion bis zu 85°/15 min Haltezeit, chemothermische Desinfektion bis zu 60°/20 min, 40°/20 min und 70°/10 min Haltezeit	Desinfektionsprogramme und zertifizierte Desinfektionsprogramme gemäß den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des Verbundes für Angewandte Hygiene (VAH)
Abschließender Desinfektionsspülgang mit 60°	Vermeidung einer Rekontamination
Hinweis im Display wenn Programmnutzung mit einer Reinigungstemperatur unter 60°	Sicherheit für nachfolgende Waschvorgänge
Separates Programm „Maschine reinigen“ (10–12 min)	Hygienesicherheit im Waschartag
Separates Programm „Maschinen-Hygiene“ (13–18 min) mit zusätzlicher Reinigung des Laugenpumpenfilters	Hygienesicherheit – auch bei besonderen Anforderungen

Gesicherte Prozessabläufe

Anschluss für eine punktgenaue Flüssigdosierung	Hygiene und Sparsamkeit bei der Waschmittelzugabe
Kontrolle der Reinigungskanister mit Leerstandsanzeige im Display	Hygienesicherheit im Waschprozess
Permanente Temperaturüberwachung mit Meldung im Display und evtl. Abbruch bei Nichteinhaltung	Sicherer Reinigungs- und Desinfektionsprozess
Maximale Temperaturtreue	Die Temperatur wird während der Desinfektionsphase nicht unterschritten
Nach Abschluss der Desinfektionsphase erfolgt kein Wassereinfluss über den Waschmitteleinspülkasten	Hygienesicherheit im Waschprozess
Sicherer Programmablauf durch Türverriegelung	Hygienesicherheit im Waschartag, die Tür lässt sich erst nach Beendigung des Programms öffnen (bei Desinfektion, Programmabbruch nur über Code möglich)

*Ausstattungsoptionen modellabhängig

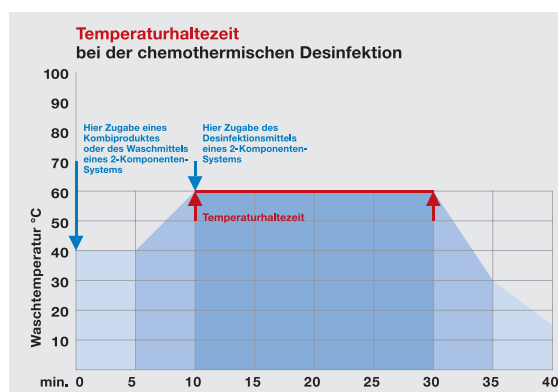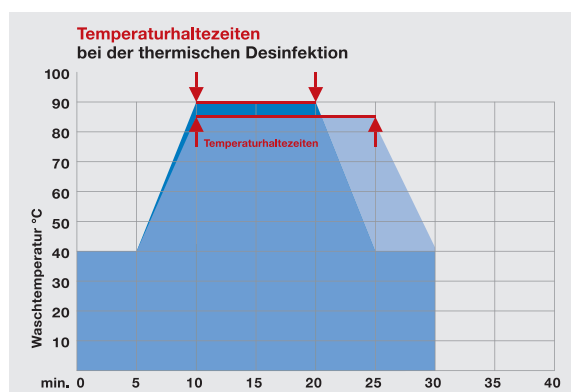

Thermische Desinfektionsverfahren zeichnen sich durch hohe Prozesstemperaturen aus. Typisch sind beispielsweise 90 °C mit einer Haltezeit von 10 Minuten (bei großen Wäschereimaschinen) oder 85 °C über 15 Minuten. Darüber hinaus kommen handelsübliche Waschmittel zum Einsatz.

Chemothermische Desinfektionsverfahren nutzen zusätzlich zur Temperaturführung spezielle Desinfektionsmittel, die in den entsprechenden Verfahrenslisten vorgegeben sind.


Professional-Technik im Detail



demontierte Vorderfront



Trommelkreuz

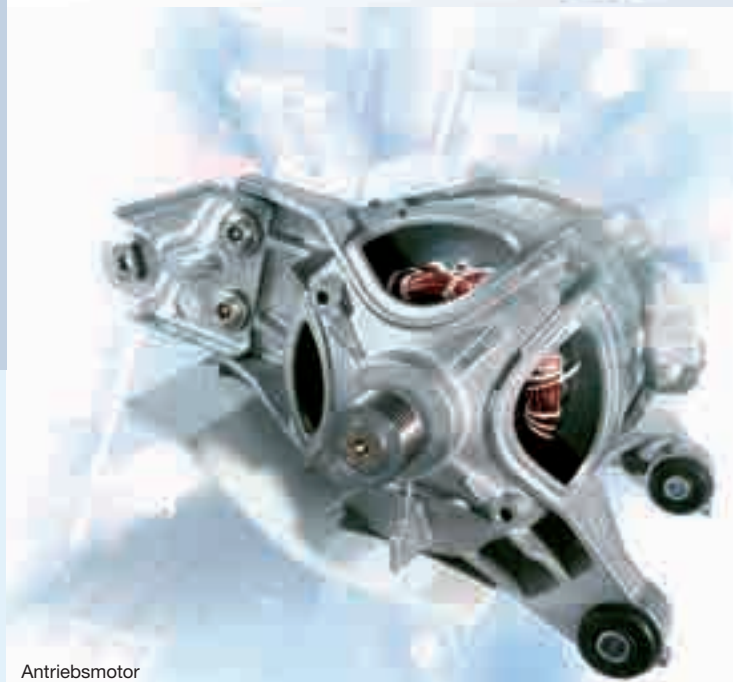

Antriebsmotor



Ablaufventil



Stoßdämpfer



Guß-Kontergewichte und 3D-Unwuchtsensor



Trommel-Lagerkreuz



Edelstahl-Laugenbehälter und Heizkörper



Schontrommel

NEU: Waschmaschinen KLEINE RIESEN

Beladung 7 kg / Steuerung M Select



PERFORMANCE

Waschmaschine	PWM 507	PWM 508
Programmsteuerung	M Select	M Select
Beladungsmenge [kg]	7	8
Trommelvolumen [l]	64	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48	704/48
Laufzeit** [min]	49	49
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf [DP DN 22 / DV DN 70]	DP oder DV	DP oder DV
Frontfarbe/-material	LW oder SST	LW oder SST
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/725	850/596/714

EL = Elektro, DP = Laugenpumpe, DV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß emailliert, SST = Edelstahl

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Besonders schnelle und sichere Portionsdosierung CapDosing
- Energieeffizienzklasse A+++
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Modellvariante Hygiene

- Ausgelegt für hohe Anforderungen an eine sichere Hygiene, z. B. in Krankenhaus und Pflegeheim
- Sichere Desinfektion durch zahlreiche Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß der Liste des Robert-Koch-Instituts

Modellvariante Mop Star

- Ausgelegt für Anforderungen in der Gebäudereinigung

Modellvariante Special

- Ausgelegt als Steuerungsvariante mit maximal 4 individuell zusammenstellbaren Programmen

Optionales Zubehör

- Dosiermodule für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Steuerungseinheit XCI-Box-LG für die individuelle Vernetzung mit Dosierpumpen zur hocheffizienten Flüssigdosierung
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

NEU: Waschmaschinen KLEINE RIESEN

Beladung 7–8 kg / Steuerung M Touch Flex



PERFORMANCE-PLUS

Waschmaschine	PWM 907	PWM 908
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex
Beladungsmenge [kg]	7	8
Trommelvolumen [l]	64	73
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600	1.600
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	704/48	704/48
Laufzeit** [min]	49	49
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf [DP DN 22 / DV DN 70]	DP oder DV	DP oder DV
Frontfarbe/-material	LW oder SST	LW oder SST
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/725	850/595/725

EL = Elektro, DP = Laugenpumpe, DV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß emailliert, SST = Edelstahl

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, ** Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 32 Sprachen wählbar
- Umfassende Ausstattung mit Spezialprogrammen serienmäßig, z. B. für Sport und Outdoor, Hotel, WetCare, Desinfektion

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gründliche Wäschepflege mit der neuen patentierten Schontrommel
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Besonders schnelle und sichere Portionsdosierung CapDosing
- Effiziente digitale Vernetzung mit WiFiConn@ct*
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Modellvariante Self-Service

- Ausgelegt für Anforderungen in SB-Waschsalons

Optionales Zubehör

- WLAN/LAN-Module für professionelle digitale Anwendungen*
- Dosiermodule für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Steuerungseinheit XCI-Box-LG für die individuelle Vernetzung mit Dosierpumpen zur hocheffizienten Flüssigdosierung
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Nutzung erfordert separat erhältliches, kostenpflichtiges Zubehör und Software. Deren Verfügbarkeit kann je Land variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner oder unter miele.at/professional

Trockner KLEINE RIESEN

Beladung 8 kg / Steuerung M Select



PERFORMANCE

Trockner	PDR 508 EL	PDR 508 HP
Programmsteuerung	M Select	M Select
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	8	8
Trommelvolumen [L]	130	130
Laufzeit Baumwolle/Mischgewebe* [min]	42/37	79/67
Beheizungsart	EL	HP
Heizleistung [kW]	6,14	–
Abluft	DN 100	–
Frontfarbe/-material	LW oder SST	LW oder SST
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/777

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiß emailliert, SST = Edelstahl, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen, ** Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar
- Zahlreiche Spezialprogramme serienmäßig, z. B. für Wellness, Hotel, Arbeitskleidung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Aufstellbar als platzsparende Wasch-Trocken-Säule

Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++:
Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner
-

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme zur Abrechnung der Nutzungsdauer in Selbstbedienungsbereichen

XCI-Box

- Kommunikationseinheit zur Vernetzung mit Kassiersystemen, Energiemanagementsystemen

NEU: Trockner KLEINE RIESEN

Beladung 8 kg / Steuerung M Touch Flex



PERFORMANCE-PLUS

Trockner	PDR 908 EL	PDR 908 HP
Programmsteuerung	M Touch Flex	M Touch Flex
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe**
Beladungsmenge [kg]	8	8
Laufzeit [min]	42	57***
Beheizungsart	EL	HP
Heizleistung [kW]	6,14	–
Abluft	DN 100	–
Frontfarbe/-material	LW oder SST	LW oder SST
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/710	850/595/727

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiß emailiert, SST = Edelstahl, * Laufzeit im Programm Schranktrocknen, ** Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e, ***Laufzeit mit Textilposten aus Mischgewebe

Steuerung M Touch Flex

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 32 Sprachen wählbar
- Umfassende Ausstattung mit Spezialprogrammen serienmäßig, z. B. für Sport, Heimtextilien, Hygiene, WetCare, Flachwäsche

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende und gleichmäßige Wäschetrocknung mit der neuen patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung durch das PerfectDry-System
- Zeitersparnis und Komfort durch großflächigen Flusenfilter
- Effiziente digitale Vernetzung mit WiFiConn@ct*
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch wartungsfreien, energiesparenden Antriebsmotor
- Aufstellbar als platzsparende Waschtrocken-Säule
-

Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++:
- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kondentrockner

Optionales Zubehör

- WLAN/LAN-Module für professionelle digitale Anwendungen*
- Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Welche Programme sind Ihnen wichtig?

Waschmaschinen und Trockner von Miele Professional verfügen über Programmausstattungen für jeden Bedarf. Zusätzlich zu leistungsstarken Grundprogrammen umfasst das je nach Modell bereits ab Werk eine Vielzahl perfekt abgestimmter Spezialprogramme für das textilgerechte Waschen und Trocknen.



Programmpaket: Sport

Spotbekleidung aus Polyester, Polyamid und Membrantextilien sind in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.



Programmpaket: Wellness/Friseur

Gründliche Entfernung von Haaren und Reinigung von mit Kosmetik verschmutzten Textilien.



Programmpaket: Hotel/Pensionen/App

Schonende Reinigung der Textilien für eine gepflegte Gastlichkeit.



Programmpaket: Betten

Federbetten, Synthetik- und Naturhaarbetten werden schonend gereinigt und optimal geschleudert.



Programmpaket: Arbeitskleidung

Programme mit verlängerten Vorwasch- und Waschzeiten sowie zusätzlichen Spülgängen.



Programmpaket: Desinfektion

Sichere Reinigung der kontaminierten Textilien mit thermischen und chemo-thermischen Desinfektionsprogrammen.



Programme für große und kleine Familien

Alle Programme, die eine Familie benötigt: von Kochbunt über Jeans, Wolle, Seide bis hin zu Pflegeleicht



Programmpaket: Outdoor

Reinigen und Imprägnieren von Outdoorbekleidung und Outdoortextilien



Waschprogramme für Gardinen, Vorhänge, Betten.

Reinigung von stark verschmutzten und Flusen intensiven Textilien sowie großvolumigen Pferddecke.

Die Waschprogramme

Baureihe	KLEINE RIESEN	KLEINE RIESEN
Bezeichnung	PWM 507	PWM 907 PWM 908
Programm	M Select	M Touch Flex

Grundprogramme		
Kochwäsche	•	•
Buntwäsche	•	•
Pflegeleicht	•	•
Feinwäsche	•	•
Express / Mini	•	•
Frottierwäsche	•	•
Oberhemden	•	•
Dunkle Wäsche	•	•
Jeans	•	•
Wolle	•	•
Seide	•	•
Extraspülen	•	•
Stärken	•	•
Maschine reinigen	•	•
Pumpen/Schleudern	•	•
Baumwolle 60° / 40°	•	•
Baumwolle PRO	•	•
Sport		
Sportwäsche/Sport Indoor	•	•
SportMicrofaser	•	•
Sportschuhe	•	•
Hartteile		•
Outdoor		
Daunen	•	•
Outdoor/Sport Outdoor	•	•
Imprägnieren	•	•
Friseur/Wellness		
Handtücher	•	•
Handtücher plus	•	•
Umhänge	•	•
Hotel		
Bettwäsche	•	•
Tischwäsche	•	•
Küchenwäsche	•	•
Heimtextilien		
Gardinen Fein	•	•
Gardinen		•
Bettware Daunen / Federbetten	•	•
Bettware Synthetik	•	•
Kopfkissen		•
Überdecken		•

Die Waschprogramme

Baureihe	KLEINE RIESEN	KLEINE RIESEN
Bezeichnung	PWM 507	PWM 907 PWM 908
Programm	M Select	M Touch Flex

Arbeitstextilien		
Öl/Fett Spezial / Fettverschmutzung	•	•
Staub / Mehl Spezial / Meh Verschmutzung	•	•
Intensiv Waschen / Arbeitskleidung	•	•
Desinfektion RKI		
Desinfektion RKI 85° 15 Min	•	•
Desinfektion RKI 70° 10 Min		•
Desinfektion RKI 60° 20 Min	•	•
Desinfektion RKI 40° 20 Min	•	•
Desinfektion GB/Sluice		
Desinfektion 71° / Sluice		•
Desinfektion 65° / Sluice sensitiv		•
MRSA		•
Desinfektion		
Desinfektion 85°		•
Desinfektion 70°		•
Desinfektion 60°		•
weiter Programme		
Desinfektion 80°		•
Desinfektion 75°		•
Desinfektion 70°		•
Dental Praxiskleidung 60°		•
WetCare		
WetCare sensitiv		•
WetCare Seide		•
WetCare intensiv		•
WetCare Desinfektion		•
WetCare Hygiene		•
PF		
Maschinen-Hygiene		•
Sonderprogramme		
Sonderprogramm 1–5		•

Die Trockenprogramme

Baureihe	KLEINE RIESEN	KLEINE RIESEN
Bezeichnung	PDR 507 PDR 507 HP	PDR 908 PDR 908 HP
Programm	M Select	M Touch Flex

Grundprogramme		
Baumwolle	•	•
Baumwolle PRO	•	•
Koch-/Buntwäsche	•	•
Pflegeleicht	•	•
Express	•	•
Feinwäsche	•	•
Oberhemden	•	•
Jeans	•	•
Wolle	•	•
Seide	•	•
Frottierwäsche	•	•
Glätten	•	•
Automatic	•	•
Mircrofaser	•	•
Zeitprogramm warm / Lüften warm		•
Zeitprogramm kalt / Lüften kalt	•	•
Korb Koch-/Buntwäsche	•	•
Korb sensitiv		•
Sport		
Sportwäsche	•	•
Outdoor	•	•
Imprägnieren	•	•
Reaktivierung		•
Heimtextilien		
Bettware Daunen	•	•
Bettware Synthetik	•	•
Großtextilien	•	•
Hygiene		
Baumwolle Hygiene	•	•
Pflegeleicht Hygiene	•	•
Zeitprogramm warm Hygiene	•	•
Wetcare		
WetCare sensitiv		•
WetCare Seide		•
WetCare intensiv		•
Sonderprogramme		
Sonderprogramme 1–5		•
Flachwäsche		
Koch-/Bunt 25%RF		•
Koch-/Bunt 40%RF		•
Pflegeleicht 20%RF		•
WS einfach		
Zeitprogramm Temperatur hoch		•
Zeitprogramm Temperatur mittel		•
Zeitprogramm Temperatur niedrig		•
Zeitprogramm Temperatur kalt		•



Professional Dampfbügelsystem PIB 100



Dampfbügelsystem	PIB 100
Display	1-zeilig, Klartext
Wassertank [l]	4,5
Dampf	4,0 bar, 100 g/min
Bügelfläche [B/T mm]	1.190/405
Außenmaße [H/B/T mm]	970/470/1.510
Außenmaße zusammengeklappt [H/B/T mm]	1.200/470/402

Bedienanzeigen

- Einfache, in Klartext geführte Erstinbetriebnahme
- Betriebsstatus und Serviceanzeigen als Klartext im Display
- Auf Knopfdruck automatisches Entkalken (abhängig von der Wasserhärte)
- Einstellbare Landessprache für wechselndes Bedienpersonal

Bediensicherheit

- CoolDown-Funktion – automatisches Abschalten des Bügeleisens nach drei Minuten
- AutoOff-Funktion – automatisches Abschalten des Dampfbügelsystems nach 25 Minuten
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen

Einfaches Handling

- Praktische Laufrollen für mühelosen Transport
- Mit zwei Handgriffen startklar dank patentiertem* 1-2-Lift-System
- ErgoLift – stufenlose Höheneinstellung auf die perfekte Arbeitshöhe (83–102 cm)
- Zwei Aufbewahrungsfächer für Bügeleisen und Zubehör

Bügel-Highlights

- Großer Wassertank mit 4,5 l Fassungsvermögen für lange ununterbrochene Bügelzeit
- Hochwertiger, besonders dampfdurchlässiger Bügeltischbezug
- Bügeleisen mit patentierter Wabensohle** für eine schnelle Dampfverteilung und leichtes Bügeln
- Effizientes Arbeiten auf dem großen Bügeltisch mit Comfort-Zone für Schulterpartien
- Aktiver Bügeltisch – Aufblas- und Absaugfunktion sorgen für einen optimalen Dampfeinsatz und Positionierung der Kleidung
- Große Dampfmenngen und hoher Dampfdruck für ein perfektes Finish mehrlagiger Textilien
- Integrierte Heizung verringert die Kondensatbildung am Bügeltisch

Optionales Zubehör

- Aufsteckbare Antihafthohle für die Schonung von Pailletten, Bedruckungen und zum Schutz vor Glanzstellen auf dunklen Textilien
- Handlicher Steamer zum Glätten und Auffrischen hängender Textilien



*Patent EP 2 169 108 B1

**Patent EP 2 233 632 B1

Der Einstieg in das professionelle Wäschemangeln

Muldenmangeln HM 16



Muldenmangel	HM 16-80 D	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Arbeitsbreite [mm]	830	830
Muldenmaterial	Aluminium	Aluminium
Mangelleistung* bei 20 % Restfeuchte [kg/h]	13	15
Mangelleistung* bei 25 % Restfeuchte [kg/h]	–	–
Beheizungsart	EL	EL
Heizleistung EL [kW]	3,10–3,70	2,70–3,30
Abluftanschluss [DN]	–	–
Wäscheabnahme	frontseitig	frontseitig
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1.050/380

EL = Elektro, * Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40 % unter den Maximalwerten.

Sie sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität

Highlights der HM 16-80 D

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Einfaches Wäschefinish mit rundum freiem Walzenende
- Dampffunktion für sehr effizientes Arbeiten und perfektes Finish
- Klappfunktion zum mühelosen Verstauen auf kleinstem Raum

Highlights der HM 16-83

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Sehr robuste Mangel mit zwei Standbeinen und beidseitiger Walzenlagerung

Muldenmangeln HM 16

Arbeitsbreite 830 mm

Die Muldenmangeln der Baureihe HM 16 sind die effiziente und dabei platzsparende Lösung für die Berufs- und Gastronomiewäsche. Ob Arbeitsbekleidung, Tücher, Tischdecken oder Servietten – sämtliche Textilien erhalten mit geringem Zeitaufwand ein perfektes Finish.



Perfekte Finishresultate

- Hochwertiges ARAMID-Nadelfilztuch für schnellen Wärmeübergang und gleichmäßigen Anpressdruck
- Zwei-Tank-Dampffunktion für besonders schnelles Arbeiten und perfektes Finish (HM 16-80 D)
- Rundum freies Walzenende für ein- fachstes Wäschehandling (HM 16-80 D)



Kompakte Leistung

- Regelbare Walzengeschwindigkeit
- Stufenlos verstellbare Mangel- temperatur für alle Textilarten
- Elektroheizung für freie Wahl des Aufstellorts
- Wandbündige Aufstellbarkeit für geringen Platzbedarf



Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit

- Komfortable Bedienung mit Fußschalter
- Fingerschutzautomatik stoppt den Walzenmotor und hebt die Bügelwange
- Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe
- Praktische Ablagestange zum Abkühlen und Nachtrocknen der Textilien
- Standsicherheit durch robuste Bauweise und stabilen Fuß
- Klappfunktion für müheloses Verstauen auf kleinstem Raum (HM 16-80 D)
- Notentriegelung für müheloses Lösen eingeklemmter Textilien und leichte Reinigung





Service & Support von Miele

Immer für Sie da

Getreu der Miele Philosophie „Immer besser“ sichern wir höchste Qualitäts- und Produktionsstandards einer Marke „Made in Germany“. Auch beim Service steht Miele Professional wie kein anderer Hersteller für kompromisslose Leistung. Schon bei der Anlieferung unterstützen wir Sie mit umfassenden Servicedienstleistungen und nehmen die Maschineneinstellungen gemäß Ihrer Anforderungen vor. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung durch den Miele Werkkundendienst gewährleistet die maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit Ihrer Maschinen.

Vorteile, die sich täglich auszahlen:

- Wirtschaftlich: Zuverlässiger Erhalt des Investitionswerts
- Langfristig: Funktionswichtige Ersatzteile verfügbar bis 15 Jahre nach Produktionsende
- Reaktionsstark: Flächendeckendes Netz von Kundendiensttechnikern für schnellen Vor-Ort-Service

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1, 5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0)50 800420
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Werkkundendienst

Telefon +43 (0)50 800 390
kundendienst@miele.at