

**Miele**

## **Die neuen SlimLine Trockner:** Beste Leistung und Ergonomie auf kleinstem Raum

Miele Professional. Immer Besser.





## **Spitzenleistung:** Darum entscheiden sich professionelle Anwender für **Miele Professional**

### Perfekte Resultate

Wäschereimaschinen von Miele pflegen selbst besonders sensible Textilien gründlich und gleichzeitig schonend. Die SlimLine Trockner bilden hier keine Ausnahme: Dank ihrer leistungsfähigen Programme und langlebigen Konstruktion trocknen sie verschiedenste Gewebe auf den Punkt – auch nach Jahren noch genauso zuverlässig wie am ersten Tag.

### Ergonomische Arbeitsabläufe

Miele Professional steht für zügige Abläufe und komfortable Ergonomie bei der Wäschepflege. Hier punkten unsere SlimLine Trockner mit ihrer modernen, intuitiv bedienbaren Steuerung in Augenhöhe, aber auch mit Merkmalen wie der hoch positionierten und weiten Trommeltür: So lassen sich die Trockner besonders einfach be- und entladen.

# Zukunftsorientierte Effizienz

Niedrige Kosten über die gesamte Nutzungsdauer (Total Cost of Ownership) machen unsere Wäschereimaschinen zur Investition, die sich zuverlässig amortisiert. Das liegt nicht allein an der langlebigen Miele Qualität. Zahlreiche Innovationen senken den Energiebedarf bei gleichbleibend erstklassigen Trockenresultaten. So profitieren Sie von bester Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit bei der Wäschepflege.

# Der Partner an Ihrer Seite

Für jede individuelle Anforderung an die moderne Wäschepflege haben wir die passende Lösung: Unsere Wäschereimaschinen stehen im Zentrum eines breiten Portfolios, das neben vielfältigem Zubehör auch hochwertige Beratungs- und Serviceleistungen umfasst. Mit Miele Professional als starkem Partner erzielen Sie Bestleistungen im anspruchsvollen Arbeitsalltag.



# Der schlanke Einstieg in die Performance-Klasse:

Starke Leistung  
trifft auf höchste Ergonomie

Für Anwender mit gehobenen Anforderungen stellen die SlimLine Trockner von Miele die ideale Kombination von Leistung und Wirtschaftlichkeit dar. In ihrer großzügig dimensionierten Edelstahltrommel trocknen sie auch großvolumige Textilien schnell und präzise. Gleichzeitig sind sie dank der charakteristischen Bauform besonders komfortabel zu bedienen.



## Mit einem Handgriff zum perfekten Programm

Die moderne Steuerung M Select verbindet den bewährten Drehwahlschalter mit modernem Touch-Komfort.

## Platzsparend und leicht aufstellbar

Durch die schlanke Bauform eignen sich die SlimLine Trockner selbst für kleine Wäschereiräume. Mit ihrer Breite von lediglich 711 mm passen sie mühelos durch jede Standardtür und gelangen dank des frei unterfahrbaren Sockels besonders leicht an den Aufstellort.



## Ergonomisches Design

So geht die Arbeit besonders einfach von der Hand: Die Trommeltür erleichtert mit ihrem weiten Durchmesser das Einbringen und Entnehmen aller Textilien – selbst von Federbetten. Dank der hohen Positionierung gelingt das ganz komfortabel auch ohne Bücken.

# Trockner SlimLine Performance

PDR 511

Füllgewicht 11 kg

Steuerung M Select ROP



Trockner	PDR 511
Programmsteuerung	M Select ROP
Trocknungssystem	Wärmepumpe**
Füllgewicht [kg], Füllverhältnis 1:18	11
Trommelvolumen [L]	200
Beheizungsarten	HP
Gesamtanschluss in kW	3,0
Kondenswasserablauf	DN 32
Front	Eisengrau
Seitenwände	Eisengrau/Verzinkt
Außenmaße H/B/T [mm]	1.800/711/1.089

\* Laufzeit im Programm Schranktrocken, \*\* Enthält fluorierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen, Kältemittelart R450a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel 1430 kg CO<sub>2</sub> e, Treibhauspotenzial Gerät 1.930 kg CO<sub>2</sub> e

## Steuerung M Select

- Einfachste Bedienung per Drehwahlschalter mit sprachneutralen Symbolen
- Direkte An- und Abwahl von Funktionen im Display per Fingertipp
- Variante **ROP**: restfeuchtegesteuert mit Auswahl Textilart und Trockenstufen

## Flexible Vernetzung

- WLAN-Konnektivität serienmäßig
- LAN-Anbindung an externe Terminals und digitale Bezahlösungen mit Miele Kommunikationsmodul (optional)
- Einfachste Anbindung an Miele MOVE und andere vernetzte Systeme
- Anschluss an Spitzenlast-, Kassier- und Abluftsysteme mit Miele Connector Box (optional)

## Umfassendes Zubehörangebot

- Transport- und Aufbewahrungslösungen für Textilien
- Sockelblende APDR 008 zur Verblendung des offenen Trocknersockels

## Effizienter Wärmepumpentrockner

- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem konventionellen Ablufttrockner
- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Kältemittel R450a mit um 60 % verringertem Treibhauspotenzial gegenüber-R134a



## **Beheizungsart Wärmepumpe:** Ganz einfach bis zu 60 % Energie sparen


Der SlimLine Wärmepumpentrockner PDR 511 HP kühlt die Prozessluft ab und entfeuchtet sie auf diese Weise sehr effektiv. Die entnommene Wärme führt er der Luft dann wieder zu. Das Resultat ist eine Energieeinsparung von bis zu 60 % gegenüber einem konventionellen Ablufttrockner.

Gleichzeitig weist der SlimLine Wärmepumpentrockner einen niedrigen Anschlusswert von 3,0 kW auf und kann daher auch in schwachen Stromnetzen genutzt werden. Der geschlossene Luftkreislauf in der Maschine macht zudem die Installation einer Abluftleitung überflüssig.

# Miele MOVE. Ihre digitale Lösung für effizientes Geräte-, Daten- und Prozessmanagement.

Für Gewerbetreibende ist die Digitalisierung und Optimierung von Prozessen ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Miele MOVE vernetzt Gewerbemaschinen, verbessert Prozesse und hilft dabei, Betriebskosten zu senken: intuitiv, transparent, effizient. Die Plattform verbindet komfortable Nutzeroberflächen mit intelligenten Assistenzwerkzeugen und öffnet neue Horizonte für ein übersichtliches Maschinenparkmanagement.

In nur einer Anwendung können Sie die Daten Ihrer Maschinen auslesen und vergleichen, Einsparpotenziale visualisieren und Prozessabläufe verkürzen. Miele MOVE macht das Maschinenmanagement einfach und bequem – zu jeder Zeit, an jedem Ort, mit jedem mobilen und stationären Endgerät.

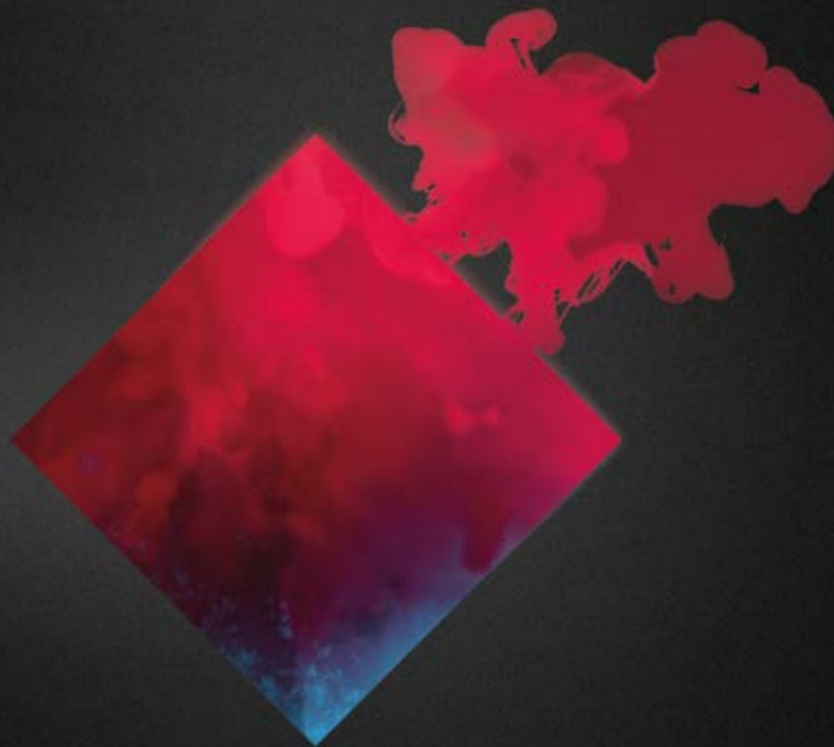

Miele  
**MOVE**

## Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg

## Verkauf

Telefon: +43 (0) 50 800 420  
E-Mail: [vertrieb-professional@miele.at](mailto:vertrieb-professional@miele.at)  
[www.miele-professional.at](http://www.miele-professional.at)

## Serviceannahme

Telefon: +43 (0) 50 800 390  
E-Mail: [kundendienst@miele.at](mailto:kundendienst@miele.at)

## Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

## Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

## Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

## Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel