

**Miele**

PRI 21 Repasseuses

Meilleure ergonomie, simplicité d'utilisation, finition parfaite du linge

Miele Professional. Immer Besser.



# Le facteur de bien-être de la blanchisserie



*Dans notre entreprise, nous attachons une grande importance à la perfection du linge. Il s'agit d'une compétence essentielle que nous garantissons avec les machines Miele dans notre propre blanchisserie.*

**Un linge de table et de lit soigneusement nettoyé et parfaitement repassé est un facteur clé de bien-être dans les hôtels et les restaurants et fait honneur à toute maison de retraite. Les laveuses-essoreuses, les sèche-linge et les nouvelles repasseuses de Miele répondent aux exigences les plus strictes en termes de rapidité et d'efficacité.**

## **Qualité**

Une finition parfaite du linge, un débit élevé et une fiabilité absolue - seules les repasseuses rotatives dotées de ces caractéristiques méritent une place dans une blanchisserie sur site.

Miele confirme la grande confiance que lui accordent les utilisateurs avec une combinaison typique de matériaux de haute qualité, d'un système d'alimentation parfait et d'un système d'alimentation en eau.

La qualité de la fabrication, la technologie mûre et sophistiquée et les innovations pratiques.

## **Performance**

Avec des largeurs de travail de 39, 55, 65" | 100, 140 et 166 cm, les nouvelles repasseuses Miele répondent aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène et de sécurité. une finition parfaite du linge dans les hôtels, les restaurants et les maisons de retraite. L'excellent confort d'utilisation et l'ergonomie améliorée permettent d'éviter le stress.

## **Efficacité**

L'économie et l'écologie sont étroitement liées dans les blanchisseries modernes. Une blanchisserie sur place n'est complète qu'avec une repasseuse rotative compacte. Sans les distances et les inconvénients liés à la sous-traitance à des blanchisseries plus importantes

le flux de travail de la blanchisserie peut être défini en interne pour répondre aux exigences de qualité individuelles.

Le linge est à nouveau disponible rapidement, à moindre coût et avec une finition parfaite.




**Avec Miele Professional, vous vous engagez sur une technologie mature, des innovations intelligentes et plusieurs décennies d'expérience dans le développement de systèmes de blanchisserie pour les professionnels.**

**Immer besser" ou "toujours mieux", telle est la promesse de Miele depuis 110 ans : des produits de première qualité, des processus sûrs et un sens des responsabilités vis-à-vis de l'environnement.**

- Une entreprise familiale gérée aujourd'hui par les quatrièmes générations des familles fondatrices
- Une politique de produits clairement axée sur la qualité, l'innovation et la durabilité
- Machines commerciales à usage intensif "fabriquées en Allemagne".
- Prix du design pour des produits innovants, fonctionnels et durables
- Des systèmes complets provenant d'un seul fournisseur
- Réduction des coûts d'exploitation sur l'ensemble du cycle de vie du produit (coût total de possession)
- Excellence du service grâce à un réseau de services offrant une couverture globale



# Miele PRI 21 Repasseuses rotatives - De nouvelles normes grâce à des fonctionnalités exclusives

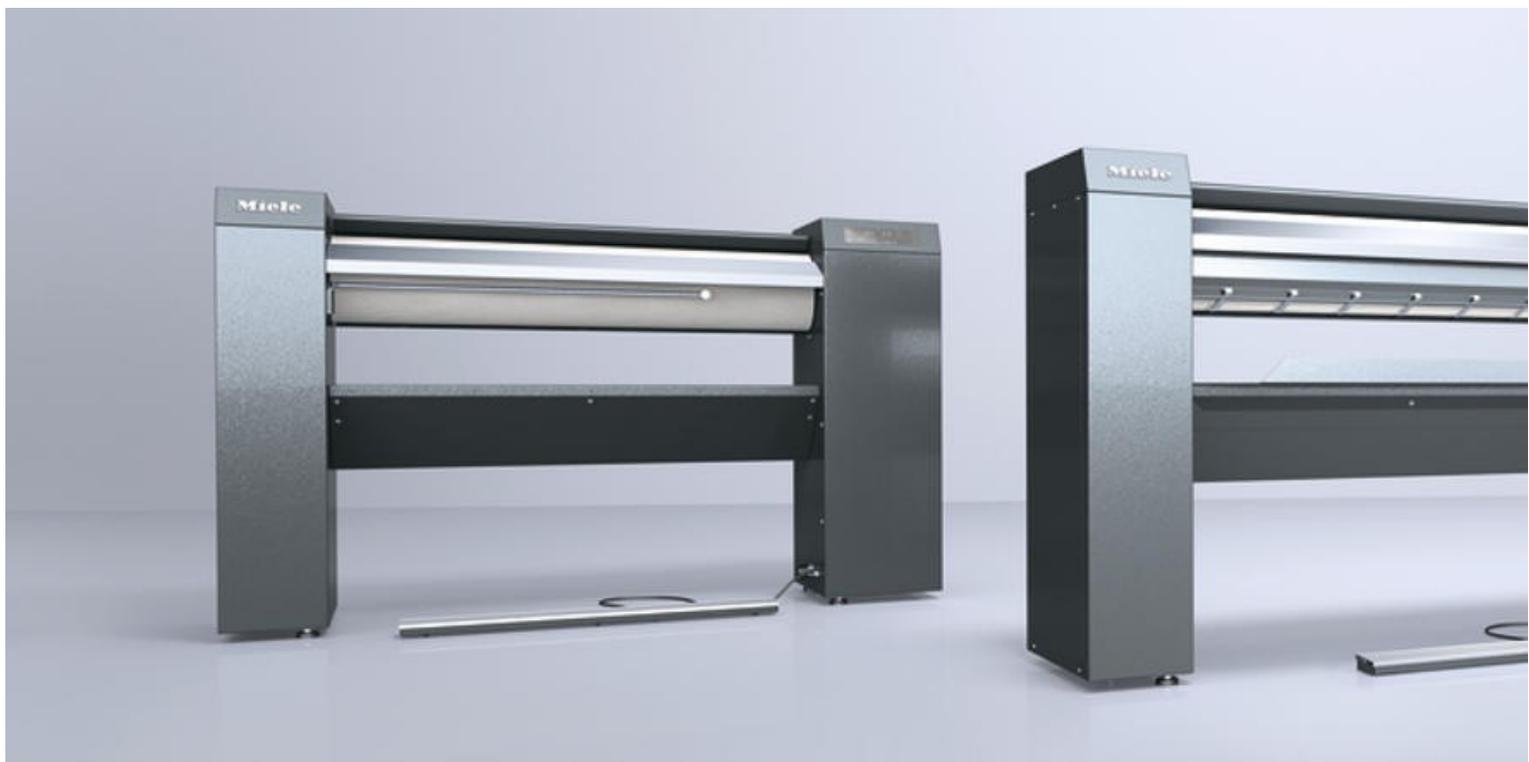

**Dotées de détails innovants et de composants de haute qualité, les nouvelles repasseuses rotatives Miele de la série PRI 21 établissent de nouvelles normes dans la catégorie des machines compactes.**

#### **Meilleure ergonomie**

- Travailler en position debout ou assise
- Hauteur de travail individuelle grâce aux pieds réglables de la machine et à la base optionnelle

#### **Fonctionnement simple**

- Grand écran tactile pour une sélection extrêmement simple des programmes et excellente vue d'ensemble de toutes les fonctions importantes
- Pédale FlexControl librement positionnable pour une utilisation rapide et pratique de la repasseuse

#### **Fabriqué en Allemagne**

- Conçue et testée pour au moins 20 000 heures de fonctionnement

#### **Finition parfaite du linge**

- Bac en aluminium à la finition parfaite
- Distribution optimale de la température du côté de l'alimentation jusqu'au bord de la sortie
- Pression de contact uniforme sur toute la longueur du rouleau grâce à la suspension hydraulique de l'auge
- Table de sortie avec refroidissement automatique du linge

#### **Excellentes données de performance**

- 3 tailles de machines pour répondre à des applications individuelles
- Contrôle précis de la température pour une efficacité énergétique parfaite
- Nette amélioration des performances par rapport aux modèles précédents



Repasseuses	PRI 210	PRI 214	PRI 217
Diamètre du rouleau	21 cm (8 1/4")	21 cm (8 1/4")	25 cm (10")
Largeur du rouleau	100 cm (40")	140 cm (55")	166 cm (65")
Type de chauffage	électrique	Électrique	Électrique
Connexion électrique [V] ; 60 Hz	AC 240/220/208	3AC 240/220/208	3AC 240/220/208
Calibre des fusibles [A]	2x20	3x30	3x50
Charge nominale totale [kW]	3.7/3.2/2.9	7.6/6.5/5.9	12.4/10.5/9.4
Fiche/cordon d'alimentation (en option)	NEMA L6-20P	NEMA L15-30P	Câblé uniquement
Raccord d'évent [mm]	-	Ø [DN] 70 mm	Ø [DN] 70 mm
Vitesse de repassage [m/min]	1.5 - 4.0	1.5 - 4.0	1.5 - 4.5
Vitesse de repassage [ft/min]	5 - 13	5 - 13	4.9 - 14.7
Débit de linge humidité résiduelle 15% [par heure] :	23 kg (50 lbs)	-	-
Débit de linge humidité résiduelle 25% [par heure] :	-	28 kg (62 lbs)	50 kg Bac en
aluminium	-	-	-
Hauteur de travail [cm]	92 + 6	92 + 6	102 + 6
Hauteur de travail [in]	36 + 2 1/2	36 + 2 1/2	40 + 2 1/2
Dimensions extérieures (H x L x P)	1032/1573/470 mm	1032/1973/651 mm	1110/2233/651 mm
Dimensions extérieures (H x L x P)	41 x 62 x 19" (en anglais)	41 x 78 x 26	44 x 88 x 26"
Poids [kg]	122/269	140/309	189/417
Pieds réglables en hauteur, max. 60 mm (2 1/2")	-	-	-
Base, 100 mm (4")	En option	En option	En option
Tissu de feutre aiguilleté ARAMID	-	-	-
Pédale FlexControl	-	-	-
Extraction de vapeur	-	-	-
Barre d'aération	-	-	-
Boîte à linge	En option	-	-
Connexion pour les systèmes de paiement	En option	En option	En option

- = standard ; - = non applicable, Débit selon DIN 11902

# Repasseuses Miele : Qualité et fonctionnalité à 100 % pour des résultats parfaits

**Avec ses repasseuses rotatives, Miele Professional démontre son savoir-faire dans le domaine des machines à laver : une qualité de produit de premier ordre, une capacité de production élevée, un confort d'utilisation de premier ordre et une rentabilité convaincante.**



## **Série PRI 12 - La référence dans la classe compacte**

- Meilleure ergonomie
- Fonctionnement simple
- Finition parfaite du linge
- Caractéristiques exclusives du produit
- Une performance convaincante



## **Un affichage clair et concis**

- Fonctionnement simple du bout des doigts
- Toutes les fonctionnalités et tous les symboles dans le champ de vision
- Grand écran et sélection rapide de la température et de la vitesse du rouleau
- Sélection directe des programmes favoris - combinaison de vitesse et de température au choix de l'utilisateur
- Contrôle des entrées pour un repassage efficace et une finition de haute qualité
- Fonction pause économe en énergie




## **Hauteurs de travail individuelles pour des conditions de travail détendues**

- Pieds réglables en hauteur, max. 60 mm
- Base optionnelle pour le travail en position debout, 100 mm


## **Caractéristiques permettant une utilisation ergonomique de la machine en position assise ou debout**

- La barre d'aération permet d'étendre le linge sans le froisser
- Boîte à linge pour trier les articles

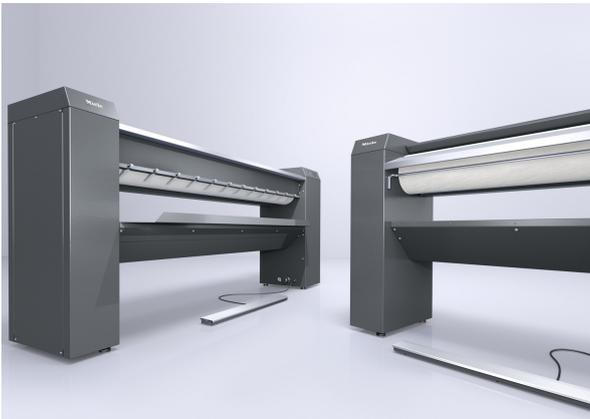

### Sécurité complète des processus

- Arrêt et démarrage rapides du rouleau grâce à la pédale FlexControl librement localisable
- Indicateur de service pour l'auge de nettoyage et de cirage
- Caractéristiques de sécurité professionnelles telles que la protection des doigts

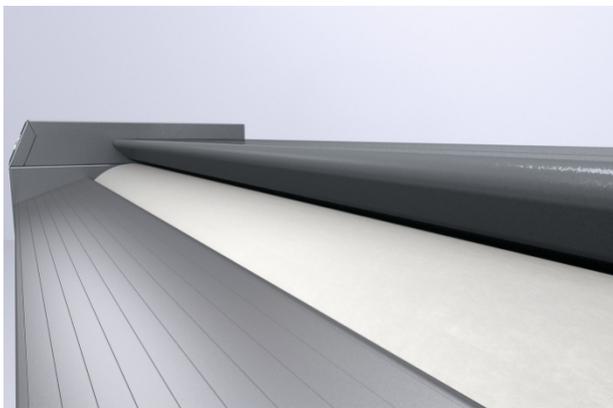


### Manipulation aisée des articles de grande taille

- Planche d'alimentation pour une introduction sûre des textiles
- Arrêt et démarrage de l'auge par l'intermédiaire d'une pédale pour le traitement individuel des tissus
- Contrôle de l'alimentation pour des résultats constants sur toute la longueur du rouleau



### Efficacité énergétique élevée

- Propriétés de l'auge en aluminium pour des temps de chauffe courts et une excellente répartition de la chaleur
- Distribution optimale de la température du côté de l'alimentation jusqu'au bord de la sortie
- Contrôle et suivi précis de la température grâce à de nouvelles commandes

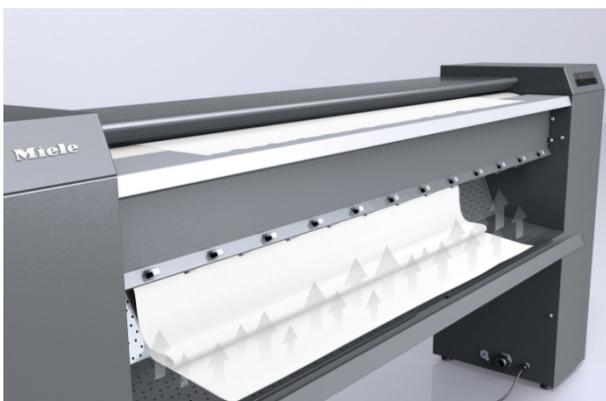

### Finition parfaite du linge

- Traitement de surface spécial
- Cuvette amortie hydrauliquement pour une pression de contact uniforme sur toute la longueur du rouleau
- Garniture de rouleau de haute qualité avec tissu de feutre aiguilleté ARAMID pour une finition parfaite et une longue durée de vie de la garniture.
- Table de sortie perforée pour la circulation automatique de l'air et le refroidissement du linge

# Lavage, séchage, repassage : Solution complète avec la nouvelle repasseuse PRI 21



## **Solution complète avec la repasseuse PRI 210**

En combinaison avec les lave-linge et sèche-linge de la gamme Little Giants, la PRI 210 représente la solution idéale pour les petites entreprises.

## **Avantages d'une solution complète en combinaison avec les lave-linge et sèche-linge commerciaux Miele.**

- Choix de sècheurs ventilés ou à condensation
- Les sèche-linge avec contrôle de l'humidité résiduelle permettent de sécher le linge à un niveau d'humidité précis, ce qui garantit un repassage parfait.
- Une blanchisserie complète sur place dans un espace réduit en adossant la repasseuse à un mur et en installant la machine à laver et le sèche-linge en superposition.
- Repasseuse rotative avec une longueur de rouleau de 1000 mm et un diamètre de rouleau de 210 mm
- Débit de repassage jusqu'à 23 kg/h (50 lbs/h) à un taux d'humidité initial recommandé de 15 %\*.

## **Solution complète avec la repasseuse PRI 214**

La repasseuse rotative PRI 214 complète parfaitement les lave-linge et sèche-linge Miele de la série Benchmark. La capacité de cette repasseuse permet de traiter efficacement les pièces plates dans les petits hôtels et les maisons de retraite.



**Avantages d'une approche systématique incluant les lave-linge et les sèche-linge d'une capacité de charge de 10 à 20 kg**

- Les sèche-linge avec contrôle de l'humidité résiduelle permettent de sécher le linge à un niveau d'humidité précis, ce qui garantit un repassage parfait.
- Une blanchisserie complète sur place dans un espace réduit en adossant la repasseuse à un mur et en installant la machine à laver et le sèche-linge en superposition.
- Repasseuse rotative avec une longueur de rouleau de 1400 mm et une largeur de rouleau de 210 mm
- Débit de repassage jusqu'à 28 kg/h (62 lbs/h) à un taux d'humidité initial recommandé de 25 %\*.

**Solution complète avec la repasseuse PRI 217**

La repasseuse PRI 217 est le produit de choix pour le repassage des plats dans les hôtels, les restaurants et les maisons de retraite. Ses dimensions compactes, sa souplesse d'utilisation et son débit élevé font de la PRI 217 le produit idéal.

pour compléter la gamme afin de faire face aux grandes quantités de linge au quotidien.

**Avantages d'une gamme complète de laveuses-essoreuses et de sèche-linge commerciaux Miele d'une capacité de 24 - 32 kg (50-70 lbs)**

- Lave-linge et sèche-linge à commande librement programmable
- Sèche-linge à économie d'énergie avec technologie de recyclage de l'air
- Sèche-linge SlimLine à faible encombrement
- Repasseuse rotative avec une longueur de rouleau de 1660 mm et un diamètre de rouleau de 250 mm
- Débit de repassage jusqu'à 50 kg/h (110 lbs/h) à un taux d'humidité initial recommandé de 25 %\*.



# HM 16-80 : Repasseuse compacte



Le HM16-80 de Miele est l'appareil idéal pour les gîtes, les petits hôtels, les chambres d'hôtes, les restaurants et les maisons de retraite qui nécessitent un travail à plat moins important.

Conçue pour une grande variété de linge comme les nappes, les serviettes, les taies d'oreiller et les draps. Le HM16-80 est le premier choix pour les blanchisseries qui ont besoin d'un débit plus faible et où l'espace est primordial.

Le HM16-80 dispose également d'un réservoir d'eau intégré et d'un générateur de vapeur pour obtenir de superbes résultats de repassage.

## Conception

- Conception autoportante et rabattable nécessitant un minimum d'espace au sol
- Equipé de roues, facile à déplacer
- 83 cm / 33" largeur du rouleau
- L'extrémité du rouleau ouvert sur le côté gauche permet de repasser des articles plus volumineux.
- Rembourrage et tissu en feutre aiguilleté de polyester durable Plaque chauffante en aluminium pour une répartition uniforme de la chaleur

## Performance

- Débit par heure : 13 kg /28 lbs

## Contrôles

- La température est librement réglable et s'adapte au type de tissu à repasser.
- 5 vitesses de rouleau différentes pour finition optimale
- Commande au pied automatique
- Volume de vapeur réglable

## Ergonomie

- Fonctionnement assis ou debout

## Raccordement électrique

- 2AC 220-240V, 60Hz, 20A
- Prise de courant : NEMA 6-20

**Miele Limité**

BU Professional  
161 Four Valley Drive Vaughan,  
ON, L4K 4V8

Sans frais : 888-325-3957  
professional@miele.ca  
www.mieleprofessional.ca

**Toujours mieux**

Depuis 1899, Miele - une entreprise familiale - a souscrit à une philosophie d'entreprise claire, résumée en deux mots : "Forever better" (toujours mieux). Deux mots qui constituent le fondement des normes de qualité et de production les plus élevées et qui ont donné naissance à la force d'innovation d'une marque "Made in Germany". Une promesse de marque qui donne aux utilisateurs commerciaux la certitude d'avoir choisi le bon produit.

**Primée par la Commission européenne**

L'accent mis sur la qualité supérieure et la fiabilité des produits Miele est la raison pour laquelle Miele a été élue à plusieurs reprises meilleure marque et marque la plus fiable, la dernière fois en 2012. Dans les grandes enquêtes de consommation, la marque Miele arrive également en tête dans la catégorie "Conditions de production équitables".

**Approvisionnement auprès d'une source unique**

Miele Professional propose aux utilisateurs commerciaux des laveuses-essoreuses et des sèche-linge durables, des lave-vaisselle, des laveurs-désinfecteurs et des stérilisateurs, ainsi que des accessoires et des conseils d'avant-vente d'une qualité similaire. Et, en cas de problème, le service après-vente de Miele est reconnu pour son excellence depuis de nombreuses années.