

Miele

Die neuen Tank-Spülmaschinen:
Beste Reinigungsergebnisse bei kürzesten Laufzeiten.

Miele Professional. Immer Besser.





Miele

ProCare
Salvo 10 GC

ProCare
Salvo 10 GC

Schnell und kraftvoll gegen Verunreinigungen, schonend zum Spülgut

Glänzende Gläser, perfekt gereinigtes Geschirr und funkelndes Besteck – gepflegte Gastlichkeit erkennt man auf den ersten Blick. Die neuen Tank-Spülmaschinen von Miele Professional überzeugen aber nicht allein durch erstklassige Spülresultate. Mit kurzen Laufzeiten und sparsamer Ressourcennutzung bei bestmöglicher Schonung des wertvollen Spülguts sind sie die zuverlässigen Leistungsträger für Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

Stark und anpassungsfähig

Das Tank-Spülsystem bewährt sich überall dort, wo grosse Mengen in kurzer Zeit gespült werden müssen. Seine Leistungsfähigkeit wird durch die neue Spülmaschinengeneration von Miele Professional wesentlich gesteigert. Die neu entwickelten Sprüharme mit lückenloser Flächenabdeckung sorgen für einen um bis zu 25% reduzierten Wasserverbrauch. Dies minimiert zudem den Energie- und Reinigerbedarf der Tankspüler und sorgt für herausragende Effektivität auch im Dauerbetrieb. Spülgutspezifische Programme, variabler Pumpendruck und der stufenlose Sanftanlauf ermöglichen eine perfekte Anpassung an die Erfordernisse des professionellen Arbeitsalltags.

Kapazitäten für jeden Bedarf

Vom kompakten Gläserspüler für den Barbereich über klassische 60-cm-Modelle bis zum Tablettspüler mit besonders tiefem Spülraum für sperriges Spülgut, z. B. auch für Norm-Behälter: Die neuen Tank-Spülmaschinen bieten die passende Kapazität, sei es im Restaurant- und Barbereich, in Pensionen, beim Bäcker, im Café oder in der Metzgerei. Zudem können Sie aus einem umfangreichen Korbprogramm für die perfekte Aufbereitung jeglichen Spülguts wählen.

Das neue Fulltouch Display ist genau so simpel bedienbar wie Ihr Smartphone. Damit lassen sich Programme auch in Stosszeiten rasch und fehlerfrei anwählen.

Brillante Spülergebnisse in jedem Umfeld

Für höchste Ansprüche verfügen die Gläser- und der Bistrosrüler über die Ausstattungsoption eines integrierten Reversosmose-Systems. Mit dieser Form der Wasseraufbereitung erzielen Sie perfekte Spülergebnisse ganz ohne manuelles Nachpolieren. So sparen Sie Personalkosten, vermeiden kostspieligen Glasbruch und bieten Ihren Gästen darüber hinaus ein Höchstmass an Hygiene.

Stark, zuverlässig, effizient:
Die neuen Tank-Spülmaschinen von Miele Professional



Miele Vorteile, die sich täglich auszahlen



Perfekte Spülergebnisse in jeder Situation

Die neuen Tank-Spülmaschinen von Miele Professional verfügen über spezifische Programme für sämtliche Arten von Spülgut und für jeden Anschmutzungsgrad. Alle wichtigen Parameter, z. B. Spüldauer, Temperatur und Spüldruck, sind sorgfältig abgestimmt und lassen sich zusätzlich individuell anpassen. So werden filigrane Sektkelche ebenso zuverlässig und schonend gereinigt wie Teller mit angetrockneten Speiseresten.



Hoher Bedienkomfort

Die Bedienung ähnelt der eines Smartphones und ist damit besonders simpel. Der tägliche Arbeitsprozess funktioniert mit der komfortablen Ein-Knopf-Bedienung. Die farbige Restlaufanzeige informiert Sie auch aus der Ferne über den aktuellen Status und Programmablauf. Im Bedarfsfall können Sie zusätzliche Informationen abrufen und Einstellungen am Display vornehmen. Das Display lässt sich problemlos mit Handschuhen bedienen.



Sparsam und effizient

Mit den neuen Untertisch-Tankspülern kann im Vergleich zur Vorgängerserie zwischen 15 und 25 % Wasser eingespart werden. Diese Ressourcenschonung wird durch den innovativen Sprüharm mit Strömungsoptimierung und verbesserten Nachspüldüsen erzielt. Dies reduziert gleichzeitig den Energie- und Chemieverbrauch und wirkt sich somit positiv auf die Betriebskosten des Geschirrspülers aus.



Unterschiedliche Dosiervarianten

Welche baulichen Gegebenheiten auch immer vor Ort bestehen: Die neuen Tank-Spülmaschinen sind auf die jeweils optimale Dosiermethode vorbereitet. Das Angebot umfasst modellabhängig Ausstattungsvarianten mit internen Dosierpumpen und Saugglanzen für externe Reinigerkanister, aber auch Varianten mit internen Reinigerkanistern und Dosierpumpen – ideal für Aufstellorte ohne Stellmöglichkeit für externe Kanister.



PTD 701

BRILLIANTcompact

Gewerbespülmaschine mit Tank-Spülsystem	PTD 701
Maximale theoretische Leistung [Körbe/h]	77
Kürzeste Programmlaufzeit [sec]	47
Maximale Umwälzleistung [l/min]	200
Standard- und Zusatzprogramme	3 + 4
Interne Tanks für Reiniger und Klarspüler (DOS)	Optional
Interne Wasserenthärtung (WES)	-
Aussenmasse H/B/T [mm] inkl. höhenverstellbarer Füße, ohne Reinigertanks	725-760/460/617
Korbmass [mm]	400 x 400
Wasseranschluss	KW oder WW bis 60 °C
Gesamtanschlusswert (Dreh-/Wechselstrom) [kW]	9,7/4,1

PTD 701

- Gläser-Spülmaschine mit Tank-Spülsystem
- Perfekt für den Einsatz im Thekenbereich

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit: 47 Sekunden
- Maximale theoretische Reinigungsleistung: 1.532 Gläser/h
- Interne Dosierpumpen sowie Dosierlanzen für externe Zufuhr von Reiniger und Klarspüler
- Spülgutspezifische Programme
- Unterbaubar in eine Arbeitszeile
- Optional: Integrierte RO - Für brillante Gläser ohne Nachpolieren





Gewerbespülmaschine mit Tank-Spülsystem	PTD 703
Maximale theoretische Leistung [Körbe/h]	65
Kürzeste Programmlaufzeit [sec]	55
Maximale Umwälzleistung [l/min]	200
Standard- und Zusatzprogramme	3 + 4
Interne Tanks für Reiniger und Klarspüler (DOS)	Optional
Interne Wasserenthärtung (WES)	Optional
Aussenmasse H/B/T [mm] inkl. höhenverstellbarer Füße, ohne Reinigertanks	820-855/600/617
Korbmass [mm]	500 x 500/500 x 530
Wasseranschluss	KW oder WW bis 60 °C
Gesamtanschlusswert (Dreh-/Wechselstrom) [kW]	9,7/4,1


PTD 703

- Universell einsetzbare Spülmaschine mit Tank-Spülsystem

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit: 55 Sekunden
- Maximale theoretische Reinigungsleistung: 1.170 Teller/h
- Interne Dosierpumpen sowie Dosierlanzen für externe Zufuhr von Reiniger und Klarspüler
- Optional: Modellvariante BASIC ohne Dosiervorbereitung
- Spülgutspezifische Programme
- Unterbaubar in eine Arbeitszeile
- Ausstattung mit integriertem Wasserenthärter



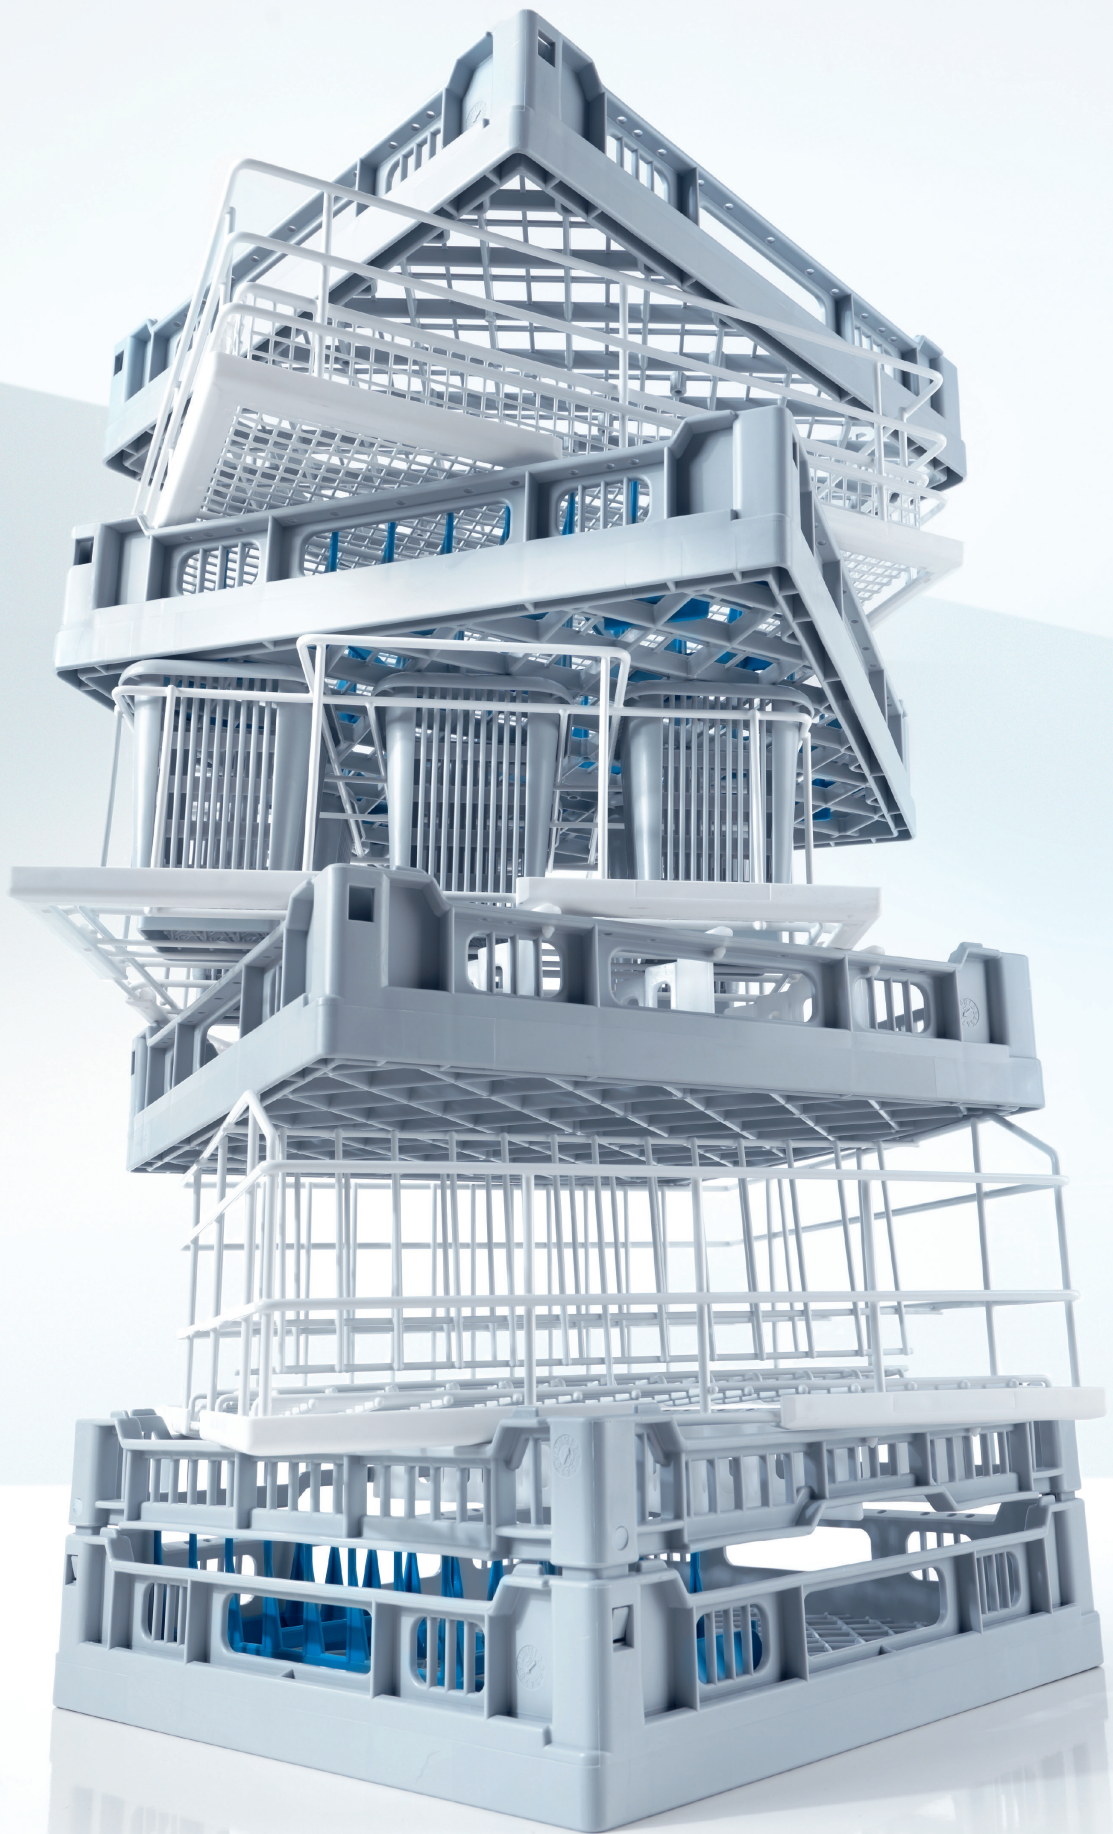

Zubehör von Miele Professional – für optimale Leistung im Gesamtsystem

Miele Professional steht für hochwertige Spülmaschinen und innovative Prozesstechnik. Die sprichwörtliche Miele Qualität zeigt sich aber auch in einem umfassenden Zubehörprogramm für noch einfacheres, schnelleres und effektiveres Spülen. Sorgfältig abgestimmte Reiniger und Klarspüler und der reaktionsstarke Miele Service komplettieren das Angebot zu einem einzigartigen System: System4Shine von Miele Professional.



Körbe und Einsätze

Das Zubehör von Miele Professional umfasst vielfältige Körbe und Einsätze, die jegliches Spülgut sicher im Spülraum platzieren – für eine optimale Reinigung.

- Gläserkörbe und -korbsets
- Besteckkörbe und -köcher
- Teller- und Tassenkörbe
- Bistro- und Universalkörbe
- Tablettkörbe und Korbträger

Weiteres Zubehör

- Sockel offen/geschlossen in verschiedenen Höhen
- Abtropfwannen
- Dampfschutzsets
- CN-Rückwand
- Wasserenthärter, Entsalzungspatronen

ProCare Shine

Die Reiniger und Klarspüler der Serie ProCare Shine wurden eigens für den Einsatz in Miele Spülmaschinen entwickelt. Mit ihrer sorgfältig abgestimmten Formulierung legen sie die Basis für eine professionelle, wirtschaftliche Geschirrpflege.

- Alkalische und mildalkalische Flüssigreiniger
- Klarspüler
- Regeneriersalz

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 56 417 27 51
Telefax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/professional
professional@miele.ch

Folgen Sie uns auf LinkedIn:
www.linkedin.com/company/miele-professional/about/

Reparatur- und Pikettservice
Telefon 0848 551 670

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmässig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr grosser Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Kundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel