

Miele

Die neuen SlimLine Trockner: Beste Leistung und Ergonomie auf kleinstem Raum

Miele Professional. Immer Besser.





Spitzenleistung: Darum entscheiden sich professionelle Anwender für **Miele Professional**

Perfekte Resultate

Wäschereimaschinen von Miele pflegen selbst besonders sensible Textilien gründlich und gleichzeitig schonend. Die SlimLine Trockner bilden hier keine Ausnahme: Dank ihrer leistungsfähigen Programme und langlebigen Konstruktion trocknen sie verschiedenste Gewebe auf den Punkt – auch nach Jahren noch genauso zuverlässig wie am ersten Tag.

Ergonomische Arbeitsabläufe

Miele Professional steht für zügige Abläufe und komfortable Ergonomie bei der Wäschepflege. Hier punkten unsere SlimLine Trockner mit ihrer modernen, intuitiv bedienbaren Steuerung in Augenhöhe, aber auch mit Merkmalen wie der hoch positionierten und weiten Trommeltür: So lassen sich die Trockner besonders einfach be- und entladen.

Zukunftsorientierte Effizienz

Niedrige Kosten über die gesamte Nutzungsdauer (Total Cost of Ownership) machen unsere Wäschereimaschinen zur Investition, die sich zuverlässig amortisiert. Das liegt nicht allein an der langlebigen Miele Qualität. Zahlreiche Innovationen senken den Energiebedarf bei gleichbleibend erstklassigen Trockenresultaten. So profitieren Sie von bester Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit bei der Wäschepflege.

Der Partner an Ihrer Seite

Für jede individuelle Anforderung an die moderne Wäschepflege haben wir die passende Lösung: Unsere Wäschereimaschinen stehen im Zentrum eines breiten Portfolios, das neben vielfältigem Zubehör auch hochwertige Beratungs- und Serviceleistungen umfasst. Mit Miele Professional als starkem Partner erzielen Sie Bestleistungen im anspruchsvollen Arbeitsalltag.



Der schlanke Einstieg in die Performance-Klasse:

Starke Leistung
trifft auf höchste Ergonomie

Für Anwender mit gehobenen Anforderungen stellen die SlimLine Trockner von Miele die ideale Kombination von Leistung und Wirtschaftlichkeit dar. In ihrer grosszügig dimensionierten Edelstahltrommel trocknen sie auch grossvolumige Textilien schnell und präzise. Gleichzeitig sind sie dank der charakteristischen Bauform besonders komfortabel zu bedienen.



Mit einem Handgriff zum perfekten Programm

Die moderne Steuerung M Select verbindet den bewährten Drehwahlschalter mit modernem Touch-Komfort. Sie ist in verschiedenen Varianten verfügbar: mit Zeitsteuerung, mit Restfeuchtesteuerung und speziell für die Anwendung im Self-Service mit Zeitsteuerung im Kassierbetrieb.

Platzsparend und leicht aufstellbar

Durch die schlanke Bauform eignen sich die SlimLine Trockner selbst für kleine Wäschereiräume. Mit ihrer Breite von lediglich 711 mm passen sie mühelos durch jede Standardtür und gelangen dank des frei unterfahrbaren Sockels besonders leicht an den Aufstellort.

Ergonomisches Design

So geht die Arbeit besonders einfach von der Hand: Die Trommeltür erleichtert mit ihrem weiten Durchmesser das Einbringen und Entnehmen aller Textilien – selbst von Federbetten. Dank der hohen Positionierung gelingt das ganz komfortabel auch ohne Bücken.

Trockner SlimLine Performance

PDR 511 und PDR 516

Füllgewicht 11 und 16 kg

Steuerung M Select ROP/TOP/COP



Trockner	PDR 511	PDR 516
Programmsteuerung	M Select ROP/COP	M Select ROP/TOP/COP
Trocknungssystem	Wärmepumpe**	Abluft
Füllgewicht [kg], Füllverhältnis 1:18	11	16
Trommelvolumen [L]	200	300
Beheizungsarten	HP	EL/G
Heizleistung HP/EL/G [kW]	6,4/–/–	–/13,5/18
Kondenzwasserablauf	DN 32	–
Luftansaugung/Abluft	DN 150/–	DN 150/DN 150
Front	Eisengrau	Eisengrau
Seitenwände	Eisengrau/Verzinkt	Eisengrau/Verzinkt
Aussenmasse H/B/T [mm]	1.800/711/1.089	1.800/711/1.075

EL = Elektro, G = Gas, HP = Wärmepumpe/Heat Pump, * Laufzeit im Programm Schranktrocken, ** Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen, Kältemittelart R450a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät 1.930 kg CO₂ e

Steuerung M Select

- Einfachste Bedienung per Drehwahlschalter mit sprachneutralen Symbolen
- Direkte An- und Abwahl von Funktionen im Display per Fingertipp
- Variante **ROP**: restfeuchtegesteuert mit Auswahl Textilart und Trockenstufen
- Variante **TOP**: zeitgesteuert mit Auswahl Temperaturstufen
- Variante **COP**: zeitgesteuert über Kassiersystem mit Auswahl Temperaturstufen

Flexible Vernetzung

- WLAN-Konnektivität serienmässig
- LAN-Anbindung an externe Terminals und digitale Bezahlösungen mit Miele Kommunikationsmodul (optional)
- Einfachste Anbindung an Miele MOVE und andere vernetzte Systeme
- Anschluss an Spitzenlast-, Kassier- und Abluftsysteme mit Miele Connector Box (optional)

Umfassendes Zubehörangebot

- Kassiersysteme für den Einsatz in Self-Service-Bereichen
- Transport- und Aufbewahrungslösungen für Textilien
- Sockelblende APDR 008 zur Verblendung des offenen Trocknersockels

Effizienter Wärmepumpentrockner

- Bis zu 60 % Energieeinsparung gegenüber einem konventionellen Ablufttrockner
- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Kältemittel R450a mit um 60 % verringertem Treibhauspotenzial gegenüber R134a



Beheizungsart Wärmepumpe: Ganz einfach bis zu 60 % Energie sparen

Der SlimLine Wärmepumpentrockner PDR 511 HP kühlt die Prozessluft ab und entfeuchtet sie auf diese Weise sehr effektiv. Die entnommene Wärme führt er der Luft dann wieder zu. Das Resultat ist eine Energieeinsparung von bis zu 60 % gegenüber einem konventionellen Ablufttrockner.

Gleichzeitig weist der SlimLine Wärmepumpentrockner einen niedrigen Anschlusswert von 3,0 kW auf und kann daher auch in schwachen Stromnetzen genutzt werden. Der geschlossene Luftkreislauf in der Maschine macht zudem die Installation einer Abluftleitung überflüssig.



Mehr Informationen zum Thema
Nachhaltigkeit finden Sie hier:
miele.com/nachhaltigkeit


Miele MOVE. Ihre digitale Lösung für effizientes Geräte-, Daten- und Prozessmanagement.

Für Gewerbetreibende ist die Digitalisierung und Optimierung von Prozessen ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Miele MOVE vernetzt Gewerbemaschinen, verbessert Prozesse und hilft dabei, Betriebskosten zu senken: intuitiv, transparent, effizient. Die Plattform verbindet komfortable Nutzeroberflächen mit intelligenten Assistenzwerkzeugen und öffnet neue Horizonte für ein übersichtliches Maschinenparkmanagement.

In nur einer Anwendung können Sie die Daten Ihrer Maschinen auslesen und vergleichen, Einsparpotenziale visualisieren und Prozessabläufe verkürzen. Miele MOVE macht das Maschinenmanagement einfach und bequem – zu jeder Zeit, an jedem Ort, mit jedem mobilen und stationären Endgerät.



Mehr Informationen zu
Miele MOVE finden Sie hier:
miele.ch/mielemove

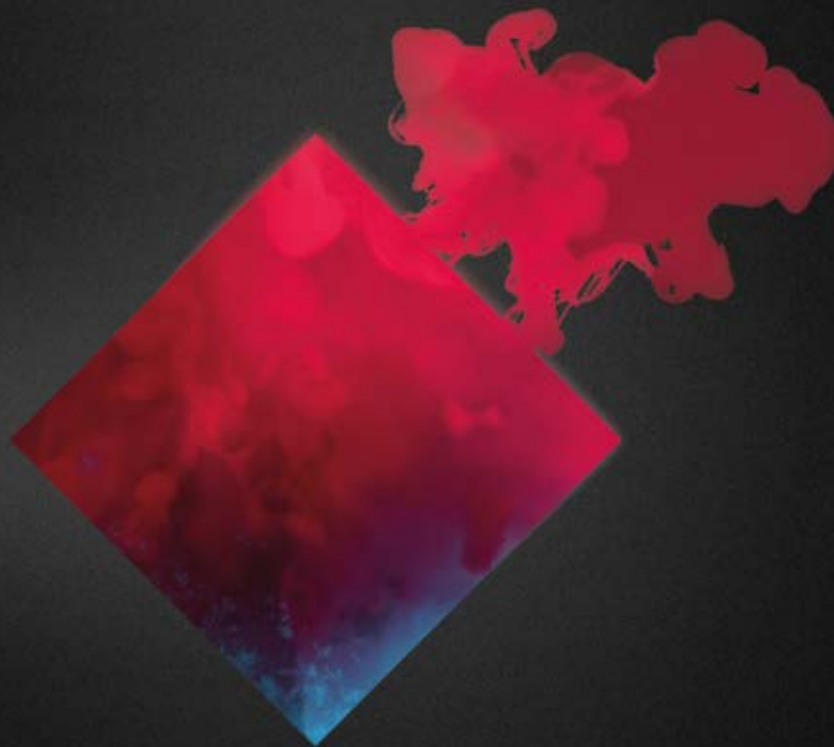

Miele
MOVE

Miele AG, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
www.miele.ch/professional



Alle Informationen
finden Sie hier:
www.miele.ch/professional



Geräte, Zubehör und
Reinigungschemie direkt kaufen:
www.miele.ch/pro/shop