


Miele

Verres, assiettes et couverts
Tout est propre en 17 minutes

Vaisselle nettoyée à fond et très rapidement :
la nouvelle génération ProfiLine avec un rinçage en seulement 17 minutes.

Miele Professional. Immer Besser.

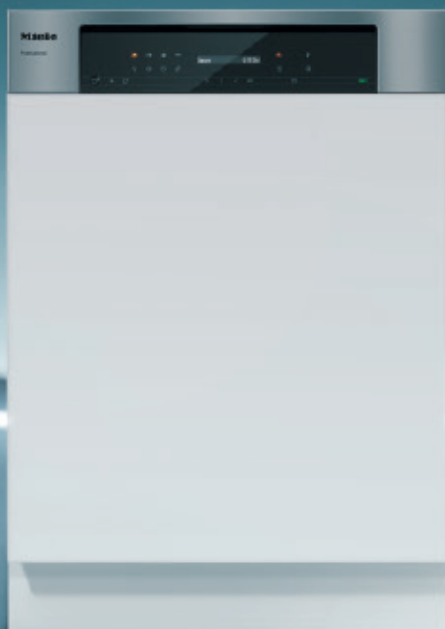

Résultats parfaits *en un temps record*

La puissance pour les professionnels. Le confort comme à la maison.

Le monde évolue toujours plus vite et rend une ressource de plus en plus importante : le temps. Emploi du temps plein, quotidien rythmé : notre revendication est considérable. Il n'est pas question de s'arrêter.

Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine sont développés pour répondre aux exigences de l'utilisation professionnelle. Ils combinent les technologies des appareils Miele Professional les plus récentes au confort et au design de notre modèle Premium pour les ménages : une commande intuitive, des caractéristiques intelligentes et huit programmes comprenant des durées de fonctionnement réduite. Autant d'éléments qui vous permettent d'assurer une vaisselle propre sans aucun pépin, en un temps record.

Une longueur d'avance pour le rinçage avec ProfiLine de Miele et pas des moindres :
le temps.



Les points forts de Profiline

en un clin d'œil



Durée de fonctionnement de 17 minutes

vosre vaisselle est disponible plus rapidement et votre cuisine toujours bien rangée.



Des composants durables

pour 12'500 déroulements de programme et jusqu'à cinq cycles de lavages par jour.



Des paniers flexibles

pour un volume élevé de vaisselle et un chargement facile.



Une interface intuitive

pour une commande confortable et une sécurité d'utilisation maximale.



Des températures de rinçage réglables

pour lutter efficacement contre les virus et répondre aux normes d'hygiène les plus strictes.

Bureaux À la maison

Une vaisselle prête en tout temps

***Bureaux et agences –
Les ménages
nombreux sont les plus
exigeants***

Dans la frénésie du quotidien : pas question d'attendre le lave-vaisselle pendant des heures !

Avec ProfiLine, la vaisselle est à portée de main en quelques minutes : les nouveaux lave-vaisselle sont conçus pour des sollicitations commerciales de longue durée et offrent le confort d'utilisation des appareils haut de gamme. ProfiLine marque l'entrée parfaite dans le traitement professionnel de la vaisselle – pour tous les environnements, avec un volume élevé de vaisselle et en peu de temps.

Des fonctions pratiques

Nettoyage à la vitesse de l'éclair

Durée de fonctionnement de 17 minutes

Avec des durées de fonctionnement réduites à seulement 17 minutes, les machines ProfiLine lavent trois fois plus rapidement que les lave-vaisselle domestiques. Ainsi votre vaisselle propre est disponible en un rien de temps – et votre cuisine reste toujours rangée.

Hygiène impeccable

Des programmes intensifs et hygiéniques spéciaux atteignent des températures >70 °C – les températures de rinçage final permettent en outre d'augmenter l'efficacité de nettoyage en termes d'hygiène.



12'500 cycles de programme

Les lave-vaisselle ProfiLine ont été testés en laboratoire pour une durée de vie de 12'500 cycles avec des programmes fréquemment utilisés. Ils sont en outre conçus pour une utilisation allant jusqu'à cinq cycles de lavage par jour.

Matériaux robustes

Les composants soumis à de fortes sollicitations se composent de matériaux robustes, durables, qui ont été testés rigoureusement et conçus pour des sollicitations commerciales de longue durée.

Surfaces brillantes

La surface de l'élément de commande n'offre aucun interstice ou autre point d'entrée dans lequel la saleté peut s'incruster. Toutes les surfaces peuvent être essuyées aisément et contribuent à une hygiène améliorée.

Raccordement simple

Plug & Play : les machines ProfiLine sont livrées avec un câble et une fiche. Il ne reste plus qu'à installer l'appareil, à le raccorder à l'eau, à le brancher et à le mettre en marche.

Commande intuitive

Tous les programmes peuvent être commandés intuitivement grâce aux touches sensibles. Des symboles parlants et du contenu important affichés en texte clair accélèrent le choix du programme et réduisent le risque de mauvaises manipulations.


Knock2open*

Astucieux : les lave-vaisselle ProfiLine s'intègrent parfaitement dans les cuisines sans poignées et s'ouvrent automatiquement lorsqu'on frappe légèrement deux fois sur la façade.

* selon le modèle

Aménagement flexible du panier*

Des éléments réglables et des matériaux antidérapants offrent un positionnement flexible et une bonne prise des pièces de vaisselle et des couverts pour d'excellents résultats de lavage.

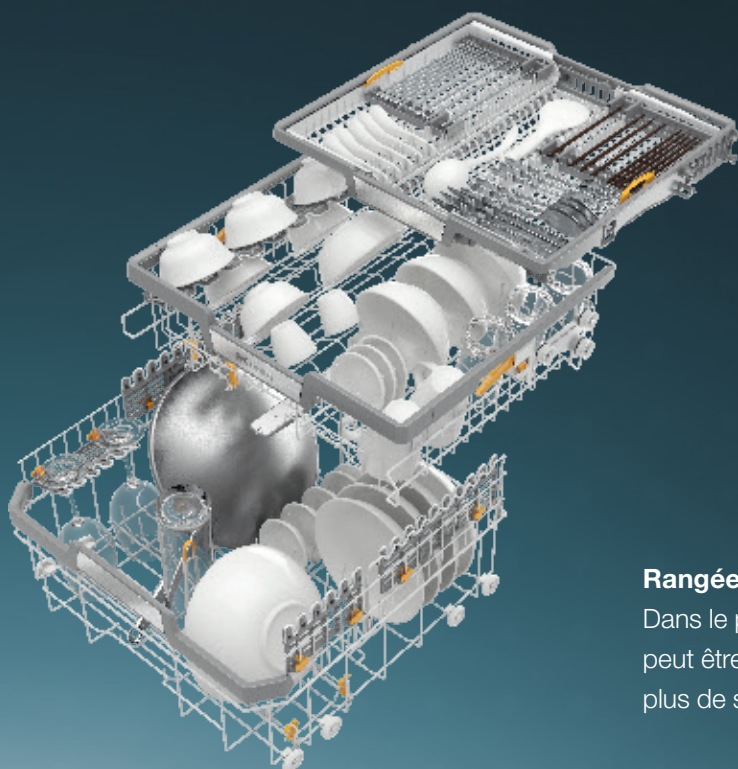

Tiroir MultiFlex 3D+

Grâce aux parties centrales et latérales abaissables, vous pouvez désormais placer de petites pièces, comme des tasses à espresso, dans le tiroir à couverts.

Support pour verres FlexCare

Dans les supports pour verres rabattables, vous pouvez également placer des verres à vin à long pied, protégés par un revêtement souple en silicone.

Rangée de pointes divisible pour plus de ramequins

Dans le panier supérieur, une rangée de pointes sur deux peut être rabattue pour nettoyer de manière optimale plus de sous-tasses et de récipients.

Lave-vaisselle ProfiLine

Vue d'ensemble des produits –
niche de 60




CONFORME
À LA DIRECTIVE
MACHINES
2006/42/EC



** En cas de raccordement à l'eau chaude et au courant triphasé 3N AC 400 V 50 Hz

Remarque :

en raison de leurs exigences particulières en matière d'hygiène et de capacité, nous recommandons aux crèches, aux écoles, aux maisons de retraite et aux établissements gastronomiques d'utiliser les lave-vaisselle professionnels PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 ou PG 8099 de Miele Professional.

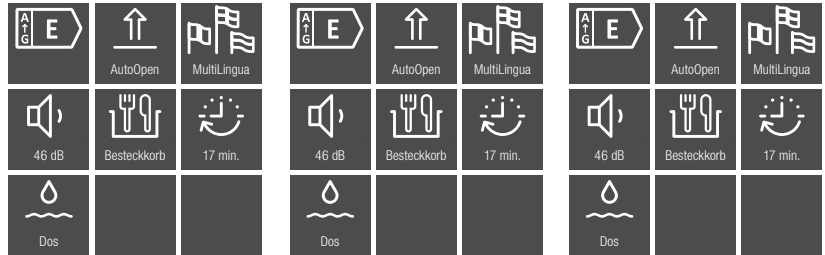

Type/désignation commerciale	PFD 101	PFD 101 i	PFD 101 U
Performance			
Nombre max. de cycles de lavage par jour	5	5	5
Durée du programme court en minutes**	17	17	17
Design			
Type de bandeau de commande/Type de commande	Bandeau droit/Softkeys	Bandeau droit/Softkeys	Bandeau droit/Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne
MultiLingua	•	•	•
Confort			
Mise en réseau avec Miele@home	•	•	•
Dosage automatique avec module de dosage externe (DOS G 80 ProfiLine flex)	•	•	•
Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW	46	46	46
Affichage du temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	•/•	•/•	•/•
Dispositif de fermeture de porte assistée	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	Écran	Écran	Écran
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/Classe de bruit (A – D)	E/C	E/C	E/C
Consommation d'eau en l/Consommation électrique en kWh en programme ECO	12,0/0,93	12,0/0,93	12,0/0,93
Consommation d'énergie pour 100 lavages en programme ECO en kWh	93	93	93
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,6	0,6	0,6
EcoFeedback/Technologie EcoPower	•/•	•/•	•/•
Demi-charge/raccordement à l'eau chaude	•/•	•/•	•/•
Qualité du résultat			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•	•	•
Séchage AutoOpen/SensorDry	•/•	•/•	•/•
Brilliant GlassCare	•	•	•
Programmes de lavage			
ECO/Universel	•/•	•/•	•/•
Court/Verres	•/•	•/•	•/•
Intensif/Hygiène	•/•	•/•	•/•
Programmes pour exigences spéciales	Prélavage à froid, plastique	Prélavage à froid, plastique	Prélavage à froid, plastique
Options et réglages de rinçage			
Temps restant/Température	•/•	•/•	•/•
Séchage additionnel	•	•	•
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Panier à couverts	Panier à couverts	Panier à couverts
Aménagement des paniers	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Support de verres FlexCare/Support de tasses FlexCare	2/1	2/1	2/1
Nombre de couverts standard	13	13	13
Sécurité			
Système Aquasécurité/affichage de contrôle du filtre	•/•	•/•	•/•
Sécurité enfants/Verrouillage de la mise en marche	•/-	•/-	•/-
Sécurité conforme à la directive machines (2006/42/CE)	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Puissance de raccordement à la livraison	3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW	3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW	3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW
Puissance de chauffe en kW/Fusibles	7,1/3 x 16 A	7,1/3 x 16 A	7,1/3 x 16 A
adaptable par le service après-vente Miele contre facturation	1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW	1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW	1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW
Raccordement eau froide ou eau chaude (15 °C–60 °C)	•	•	•
Longueur du tuyau d'arrivée/d'évacuation d'eau/câble électrique en mm	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Poids minimal-maximal de la façade de porte en kg [rééquilibrable via le SAV]	–	–	–
À installer comme	Appareil à pose libre avec plan de travail	Appareil à pose libre avec plan de travail	Appareil intégrable sous un meuble sans plan de travail
Retrait du socle [mm]	–	–	30–95
Dimensions extérieures h/l/p [mm]/poids net [kg]	845/598/600/59	845/598/600/59	805/598/570/58
Blanc brillant	•	•	•

Lave-vaisselle ProfiLine

Vue d'ensemble des produits –
niche de 60


CONFORME
À LA DIRECTIVE
MACHINES
2006/42/EC



** En cas de raccordement à l'eau chaude et au courant triphasé
3N AC 400 V 50 Hz

Remarque :

en raison de leurs exigences particulières en matière d'hygiène et de capacité, nous recommandons aux crèches, aux écoles, aux maisons de retraite et aux établissements gastronomiques d'utiliser les lave-vaisselle professionnels PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 ou PG 8099 de Miele Professional.

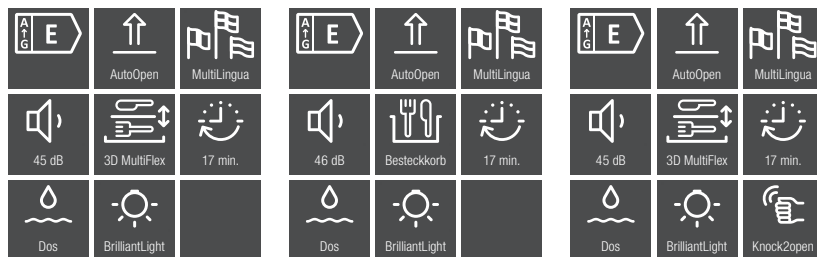

Modèle/Désignation commerciale de la variante standard (60 x 81 cm)	–	ProfiLine PFD 102 i	–
Modèle/Désignation commerciale variante XXL (60 x 85 cm)	ProfiLine PFD 103 SCi XXL	–	ProfiLine PFD 104 SCVi XXL
Performance			
Nombre max. de cycles de lavage par jour	5	5	5
Durée du programme court en minutes**	17	17	17
Design			
Type de bandeau de commande/Type de commande	bandeau incliné/Softkeys	bandeau incliné/Softkeys	bandeau de commande entièrement intégré/Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne	Affichage en texte clair sur 1 ligne
MultiLingua	•	•	•
Confort			
Mise en réseau avec Miele@home	•	•	•
Dosage automatique avec module de dosage externe (DOS G 80 ProfiLine flex)	•	•	•
Knock2open/BrilliantLight	–/•	–/•	•/•
Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW	45	46	45
Affichage du temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	•/•	•/•	•/•
Dispositif de fermeture de porte assistée	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	Écran	Écran	optique et sonore
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/Classe de bruit (A – D)	E/C	E/C	E/C
Consommation d'eau en l/Consommation électrique en kWh en programme ECO	12,0/0,950	12,0/0,930	12,0/0,950
Consommation d'énergie pour 100 lavages en programme ECO en kWh	95	93	95
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude** du programme ECO en kWh	0,6	0,6	0,6
EcoFeedback/Technologie EcoPower	•/•	•/•	•/•
Demi-charge/raccordement à l'eau chaude	•/•	•/•	•/•
Qualité du résultat			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•	•	•
Séchage AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•
Programmes de lavage			
ECO/Universel	•/•	•/•	•/•
Court/Verres	•/•	•/•	•/•
Intensif/Hygiène	•/•	•/•	•/•
Programmes pour exigences spéciales	Prélavage à froid, plastique	Prélavage à froid, plastique	Prélavage à froid, plastique
Options et réglages de rinçage			
Temps restant	•	•	•
Température	•	•	•
Séchage additionnel	•	•	•
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Tiroir MultiFlex 3D+	Panier à couverts	Tiroir MultiFlex 3D+
Aménagement des paniers	MaxiComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Support de verres FlexCare/Support de tasses FlexCare	4/1	2/1	4/1
Nombre de couverts standard	14	13	14
Sécurité			
Système Aquasécurité/affichage de contrôle du filtre	•/•	•/•	•/•
Sécurité enfants/Verrouillage de la mise en marche	•/–	•/–	–/–
Sécurité conforme à la directive machines (2006/42/CE)	•	•	•
Caractéristiques techniques			
Puissance de chauffe en kW/Fusibles	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Protection par fusible en A	8,3	8,3	8,3
Puissance de raccordement à la livraison	3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW	3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW	3N AC 400 V 50 Hz 7,3 kW
adaptable par le service après-vente Miele contre facturation	1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW	1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW	1N AC 230 V 50 Hz 2,1 kW
Raccordement eau froide ou eau chaude (15 °C–60 °C)	•	•	•
Longueur du tuyau d'arrivée/d'évacuation d'eau/câble électrique en mm	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Poids minimal-maximal de la façade de porte en kg [rééquipable via le SAV]	4–11 [–]	4–11 [–]	5–12 [–]
CleanSteel Inox antitrace	–	•	–
CleanSteel Inox antitrace XXL	•	–	•

Miele SA
Centre Romand
Sous-Riette 23
1023 Crissier
Téléphone +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Suivez-nous sur LinkedIn :
<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>

Service de réparation et de permanence
Téléphone 0848 551 670