

Miele

Les nouveaux sèche-linge SlimLine :

Une puissance et une ergonomie optimales dans le plus petit des espaces

Miele Professional. Immer Besser.





Puissance de pointe : voici pourquoi les utilisateurs professionnels optent pour **Miele Professional**

Résultats parfaits

Les machines de blanchisserie de Miele prennent soin des textiles particulièrement sensibles tout en les préservant. Les sèche-linge SlimLine n'échappent pas à cette règle : grâce à leurs programmes performants et à leur fabrication durable, ils sèchent les tissus les plus divers comme il se doit – également après des années – en étant toujours aussi fiables qu'au premier jour.

Étapes de travail ergonomiques

Miele Professional est synonyme de processus rapides et de confort ergonomique concernant l'entretien du linge. Ici, nos sèche-linge SlimLine marquent des points grâce à leur commande moderne et intuitive à hauteur des yeux, mais aussi grâce à des caractéristiques telles que leur large porte de chargement positionnée en hauteur permettant de charger et de décharger facilement les sèche-linge.

Efficacité tournée vers l'avenir

Les faibles coûts totaux de possession (Total Cost of Ownership) font de nos machines de blanchisserie un investissement amorti à coup sûr. Mais ce n'est pas uniquement grâce à la qualité durable Miele. De nombreuses innovations diminuant la consommation d'énergie affichent les mêmes résultats de séchage exceptionnels. Vous bénéficiez ainsi d'une rentabilité et durabilité optimales pour l'entretien de votre linge.

Le partenaire à vos côtés

Nous avons la solution adaptée à vos besoins en matière d'entretien du linge : nos machines de blanchisserie se trouvent au cœur d'une gamme large qui comprend de nombreux accessoires et une multitude de prestations de conseils et de services. En qualité de partenaire fiable, Miele Professional vous permet d'obtenir les meilleures performances pour satisfaire les exigences de votre travail quotidien.



Entrée dans la classe de performance :

des performances élevées alliées à une ergonomie maximale

Pour les utilisateurs très exigeants, les sèche-linge SlimLine de Miele représentent l'association idéale de la puissance et de la rentabilité. Leur très grand tambour en acier inoxydable permet également de sécher des textiles de grand volume rapidement et avec précision. Grâce à leur concept modulaire caractéristique, ils sont particulièrement confortables à utiliser.



Le programme parfait à portée de main

La commande moderne M Select allie le sélecteur rotatif éprouvé avec le confort moderne du tactile. Elle est disponible en plusieurs variantes : avec commande horaire, avec commande à détection d'humidité résiduelle et spécialement pour une utilisation en libre-service avec commande horaire en mode monnayeur.

Peu encombrants et faciles à installer

Grâce à leur concept modulaire fin, les sèche-linge SlimLine s'intègrent parfaitement aux blanchisseries de petite taille. Dotés d'une largeur de seulement 711 mm, ils passent sans problème par les portes classiques et peuvent être amenés très facilement sur le lieu d'installation grâce au socle librement accessible par le dessous.

Design ergonomique

Travailler sans effort particulier : grâce à son large diamètre, la porte de chargement permet de remplir et de vider facilement tous les textiles – et oui, même les couettes en plumes. Avec sa position en hauteur confortable, plus besoin de se pencher.

Sèche-linge SlimLine Performance

PDR 511 et PDR 516

Charge 11 et 16 kg

Commande M Select ROP/TOP/COP



Sèche-linge	PDR 511	PDR 516
Commande de programme	M Select ROP/COP	M Select ROP/TOP/COP
Système de séchage	Pompe à chaleur**	Évacuation d'air
Charge [en kg], rapport de remplissage 1:18	11	16
Volume du tambour [l]	200	300
Types de chauffage	HP	EL/G
Puissance de chauffe HP/EL/G [kW]	6,4/–/–	– /13,5/18
Évacuation d'eau condensée	DN 32	–
Aspiration/évacuation d'air	DN 150/–	DN 150/DN 150
Façade	Gris fer	Gris fer
Parois latérales	Gris fer/galvanisé	Gris fer/galvanisé
Dimensions extérieures h/l/p [mm]	1'800/711/1'089	1'800/711/1'075

EL = électrique, G = gaz, HP = pompe à chaleur/Heat Pump, * durée du programme de séchage normal ** contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture hermétique ; type de fluide frigorigène R450a, quantité de fluide frigorigène 1,35 kg, potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène : 1'430 kg de CO₂ e, potentiel de réchauffement global de l'appareil : 1'930 kg de CO₂ e

Commande M Select

- Commande simplissime par sélecteur rotatif avec symboles universels
- Sélection et désélection directe de fonctions à l'écran par pression de doigt
- Variante **ROP** : commande d'humidité résiduelle avec choix du type de textile et du palier de séchage
- Variante **TOP** : commande temporalisée avec choix du palier de température
- Variante **COP** : commande temporalisée via système de monnayeur avec choix du palier de température

Mise en réseau flexible

- Connectivité Wi-Fi en série
- Connexion LAN aux terminaux externes et solutions de paiement numériques avec module de communication Miele (en option)
- Connexion très simple à Miele MOVE et à d'autres systèmes connectés
- Raccordement aux systèmes de délestage, de monnayeur et d'évacuation d'air avec Miele Connector Box (en option)

Gamme d'accessoires complète

- Systèmes de monnayeur pour une utilisation dans les zones en libre-service
- Solutions de transport et de stockage pour les textiles
- Cache pour le bandeau de socle APDR 008 du sèche-linge ouvert

Sèche linge pompe à chaleur efficace

- Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie par rapport à un sèche-linge à évacuation classique
- Installation indépendante sans besoin d'ajouter une conduite d'évacuation
- Fluide frigorigène R450a avec un potentiel de réchauffement global réduit de 60 % par rapport à R134a



Type de chauffage de la pompe à chaleur : Économie d'énergie facile, jusqu'à 60 %

Le sèche linge pompe à chaleur SlimLine PDR 511 HP refroidit l'air de séchage et le déshumidifie de manière très efficace. Il restitue par la suite à l'air la chaleur prélevée. Le résultat ? Une économie d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport à un sèche-linge à évacuation d'air classique.

Le sèche linge pompe à chaleur SlimLine indique en parallèle une puissance de raccordement faible de 3,0 kW et peut être également utilisé sur des réseaux électriques faibles. Le circuit d'air fermé de la machine rend l'installation d'une conduite d'évacuation d'air superflue.



Vous trouverez plus d'informations
sur la thématique de la durabilité ici :
miele.com/nachhaltigkeit


Miele MOVE. Votre solution numérique pour une gestion efficace des appareils, des données et des processus.

La numérisation et l'optimisation des processus sont des facteurs de réussite essentiels pour les professionnels. Miele MOVE met en réseau les appareils commerciaux, améliore les processus et aide à réduire les coûts d'exploitation : c'est intuitif, transparent et efficace. La plateforme combine une interface utilisateur pratique avec des outils d'assistance intelligents et ouvre de nouveaux horizons pour une gestion claire de votre parc de machines.

Dans une seule application, vous pouvez lire et comparer les données de vos appareils, visualiser les potentiels d'économie et raccourcir les cycles. Miele MOVE mise sur la simplicité et le confort de la gestion des appareils, peu importe le moment, l'endroit et avec chaque terminal mobile ou stationnaire.



Vous trouverez plus d'informations sur Miele MOVE ici :
miele.ch/mielemove

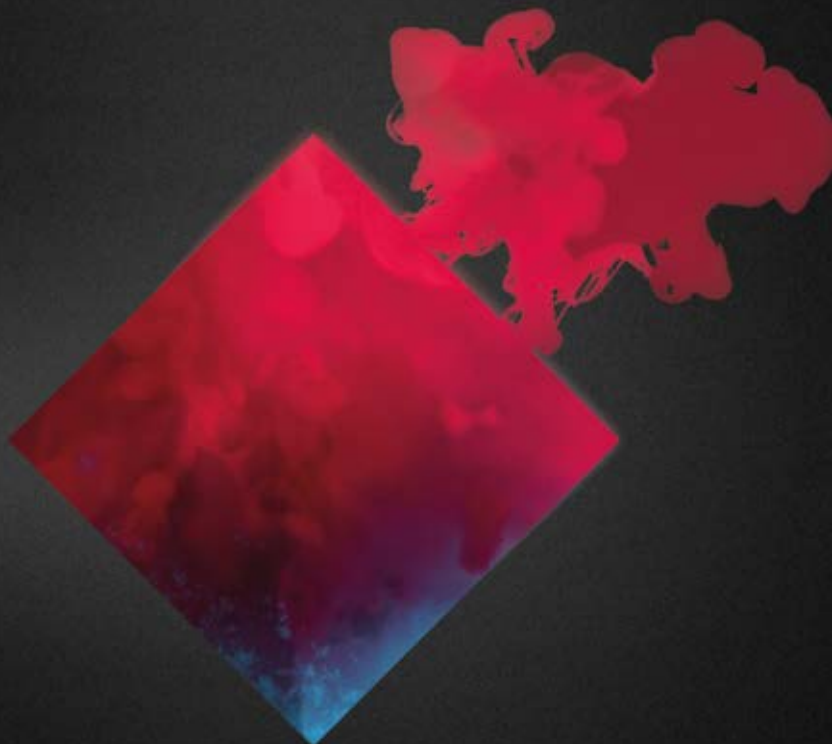

Miele
MOVE

Miele SA, Centre Romand, Sous-Riette 23, 1023 Crissier
www.miele.ch/fr/professional



Vous trouverez ici
plus d'informations :
www.miele.ch/fr/professional



Acheter directement un appareil,
des accessoires et des produits
de nettoyage :
www.miele.ch/pro/shop