

Miele

Sono
MasterLine

La vostra lavastoviglie per la massima igiene e
una gestione ottimale della giornata lavorativa.



Miele Professional. Immer Besser.

Sono

qui per voi.

Mi chiamo MasterLine, sono la vostra lavastoviglie potente, di lunga durata ed efficiente. Sono stata progettata per soddisfare le esigenze più elevate di lavaggio professionale delle stoviglie e semplificherò sicuramente la vostra giornata lavorativa. Stoviglie brillanti e igienizzate in brevissimo tempo?

Nessun problema!

Le moderne tecnologie Miele, i comandi Touch intuitivi e i cicli di soli 5 minuti* garantiscono risultati eccezionali, ottimizzano i processi e vi permettono di dedicare più tempo alle cose importanti: le persone che vi stanno a cuore.

Sono pronta.

Affinché i vostri ospiti, bambini e pazienti possano ricevere il meglio dal vostro operato, mi occupo io del lavaggio igienico delle stoviglie presso:

- ✓ **case di riposo e di cura**
- ✓ **asili e scuole**
- ✓ **ospedali e cliniche**
- ✓ **hotel, ristoranti e servizi di catering**



Durata brevissima di soli 5 minuti*



Programmi speciali e tecnologia Dry+



Comandi Touch intuitivi



Nuove caratteristiche di comfort e sicurezza



Design flessibile del cesto



Connessione in rete con Miele MOVE



* la durata dipende dall'allacciamento predisposto in loco. 5 minuti con allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua calda 65 °C.

Lavo

in modo igienico.



Il mio ingegnoso sistema ad acqua pulita, le temperature elevate del risciacquo finale di 85 °C* e programmi igienici e di asciugatura sviluppati in modo specifico garantiscono eccellenti risultati di lavaggio in tempi brevissimi. Sono quindi la lavastoviglie ideale per case di cura, asili o cliniche, dove sono determinanti la massima efficacia di lavaggio e la sicurezza di igiene.

Sono efficace contro i virus.

L'igiene è fondamentale, in particolare negli ospedali e nelle strutture di assistenza. Elimino in modo affidabile il 99,999 % dei batteri, anche con il programma "Extra breve" con una durata di soli 5 minuti! Non lascio scampo nemmeno ai virus**, come ad es. coronavirus o norovirus.

* Le temperature di lavaggio massime dipendono dal modello.

** Nei programmi Igiene plus e/o Igiene (a seconda del modello) vengono eliminati oltre il 99,9 % dei virus avvolti e non avvolti (ad es. coronavirus, virus influenzale o norovirus), utilizzando il detergente Miele ProCare Shine 10 A, 11 OB e 12 GC.




Asciugo in modo perfetto.

La mia tecnologia Dry+ innovativa asciuga le stoviglie e perfino la plastica in modo rapido e igienico. Piatti, tazze, posate e altro sono subito pronti all'uso. Asciugatura successiva a mano? Non con me!

Rimuovo il rossetto.

Eliminare i resti di caffè e tè e anche il rossetto in modo definitivo? Niente di più facile! Grazie alla specifica tecnica di lavaggio, sciolgo lo sporco che altrimenti bisognerebbe rimuovere a mano.

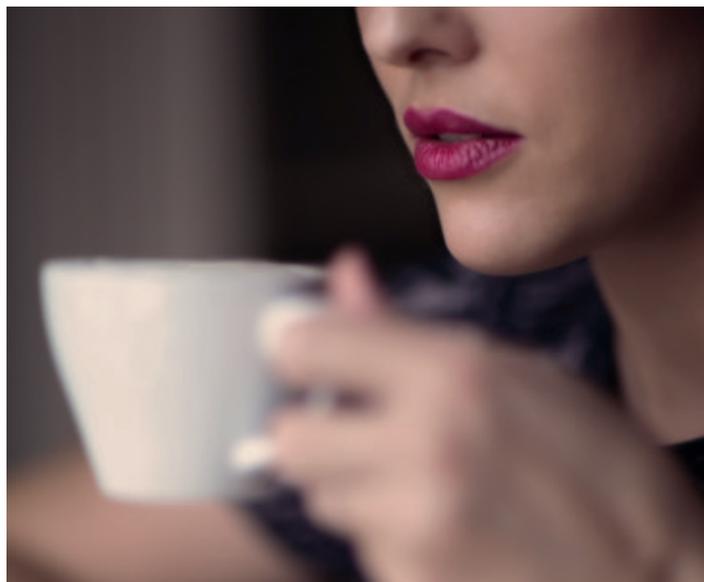

Lavo rapidamente.

Stoviglie brillanti subito disponibili: tecnica di lavaggio intelligente, un allacciamento semplice all'acqua calda e una pompa di riscaldamento potente consentono di avere temperature elevate per risultati di lavaggio eccezionali in brevissimo tempo. In combinazione con comandi Touch intuitivi, nuove funzioni comfort e un design flessibile del cesto, riesco a lavare in breve tempo anche grandi quantità di stoviglie.



5 min

Mi bastano 5 minuti.

Poco tempo? Nessun problema! Con il programma "Extra breve" garantisco risultati di lavaggio eccellenti in soli 5 minuti*. Così potrete effettuare facilmente fino a 40 cicli di lavaggio al giorno. Avanti il prossimo ...

Sono semplice da usare.

I due comandi M Touch Basic ed M Touch Flex permettono un rapido accesso ai programmi preferiti e potete personalizzare le impostazioni importanti, in modo intuitivo con testi in chiaro, simboli e in 32 lingue.

La versione M Touch Flex con display a colori offre ulteriore comfort: premendo e scorrendo è possibile modificare anche i nomi dei programmi e seguire le singole fasi grazie a sequenze descrittive. Semplice, sicuro, comodo.



M Touch Basic



M Touch Flex



* la durata dipende dall'allacciamento predisposto in loco. 5 minuti con allacciamento a 3N AC 400 V, 50 Hz, acqua calda 65 °C.



Presto la massima attenzione.

Offro nuove funzioni per risultati di lavaggio eccezionali e un ciclo di vita più lungo: il mio blocco dello sportello protegge dagli accessi non autorizzati mentre il programma è in corso e il controllo del filtro previene eventuali danneggiamenti, poiché impedisce ai residui di cibo di raggiungere il circuito di lavaggio.

Creo spazio.

Grandi quantità di stoviglie più volte al giorno? Grazie ai miei due livelli di lavaggio e al design flessibile offro molto spazio per tazze, piatti e posate. Bicchieri, pentole o insalatiere: la configurazione ottimizzata del cestello garantisce più spazio, maggiore stabilità e un uso ergonomico.



Lavo

in modo efficiente.

Lavaggio ad alto livello: impostazione flessibile dei parametri, un dosaggio automatico e, non da ultimo, il collegamento a Miele MOVE* fanno di me una lavastoviglie estremamente redditizia e professionale per tutto il ciclo di vita. Inoltre la mia installazione è particolarmente semplice e comoda per una rapida messa in servizio.

40 X
Cicli di lavaggio
al giorno

Riesco ad effettuare 40 cicli di lavaggio al giorno.

Grazie a programmi speciali, durate brevi e componenti durevoli, sono in grado di gestire senza problemi fino a 40 cicli di lavaggio al giorno. Una soluzione ideale per alberghi, ristoranti, uffici o scuole, che ogni giorno devono ricorrere a numerosi cicli di lavaggio.

Sono connessa in rete.

Connessione a Miele MOVE: grazie al collegamento in rete, posso tracciare tutti i programmi e contribuire all'ottimizzazione dei cicli. Una dashboard intuitiva e interfacce service dirette aiutano ad accelerare e migliorare i processi. Il trattamento di stoviglie, bicchieri e posate non è mai stato così trasparente, efficiente e professionale. Passiamo alla fase successiva: miele.ch/mielemove



Miele
MOVE

Sono semplice da incassare.


Pratici supporti per i tubi dell'allacciamento idrico e i cavi elettrici e una facile regolazione in altezza dal davanti semplificano l'incasso nelle nicchie o nei mobili a colonna. Così mi adatto senza problemi a qualsiasi cucina.



Lavo

in modo sostenibile.

Pensare in anticipo paga:
lavoro con componenti durevoli, realizzati
in materiali riciclabili e sfruttato tecnologie
efficienti come l'asciugatura
Dry+ e il dosaggio automatico del
detersivo, per risparmiare acqua, energia
elettrica e detersivi ad ogni lavaggio.

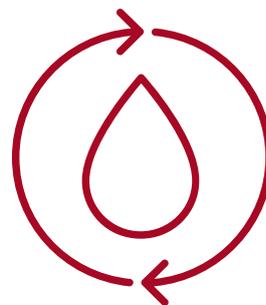

28'000

cicli testati

Sono resistente.

Utilizzo permanente, residui ostinati, diverse tipologie di stoviglie: vengo testata su 28'000 cicli di lavaggio e affronto senza problemi le difficili sfide del lavaggio professionale. Materiali robusti e tecnologie intelligenti garantiscono risultati come il primo giorno anche dopo migliaia di cicli di lavaggio.

Sono un pacchetto completo.

Oltre a soluzioni di lavaggio ottimizzate, offro ulteriori vantaggi del mondo Miele Professional: forniamo una consulenza completa sulle nostre macchine e diamo supporto con un'assistenza affidabile 24 ore su 24, ogni giorno, offriamo contratti di manutenzione su misura e pratici accessori e materiali di consumo come ad es. prodotti chimici.

Sono conforme alla Direttiva macchine.

Sicurezza sul lavoro prima di tutto: affinché il vostro personale lavori in sicurezza, sono pienamente conforme ai requisiti della Direttiva macchine europea (2006/42/CE).



Sono flessibile.

MasterLine

Dotazione	PFD 400 Speed	PFD 401 Speed Plus	PFD 402 Speed Air	PFD 404 Hygiene	PFD 405 Hygiene Air	PFD 407 Hygiene Plus
Comandi						
M Touch Basic	✓	✓				
M Touch Flex			✓	✓	✓	✓
Programmi e resa						
Durata minima del programma [min]	8	5	5	5	5	5
Resa in piatti [pz./h]	285	456	456	456	456	456
Numero programmi	9	11	11	12	12	12
– di cui programmi Igiene	1	1	1	2	2	3
Temperatura max. di risciacquo [°C]	70	70	80	85	85	93
Nomi dei programmi modificabili			✓	✓	✓	✓
Caratteristiche di dotazione						
AutoOpen/AutoClose				✓	✓	✓
Blocco sportello (protetto da codice su richiesta)				✓	✓	✓
Controllo utilizzo filtri		✓	✓	✓	✓	✓
Asciugatura Dry+			✓		✓	
Condensatore di vapore				✓		✓
Dispositivi di dosaggio						
Dosatore combinato nello sportello	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contenitore del sale nello sportello	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DOS opzionale, con indicazione di livello di riempimento		✓	✓	✓	✓	✓
Allacciamento per modulo di dosaggio esterno [non DOS/DOS]	1 / -	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Misure apparecchio						
Misure esterne H L P [mm] – posizionamento libero	835-895 598 598	835-895 598 598	835-895 598 598	835-895 598 598	835-895 598 598	835-895 598 598
Misure esterne H L P [mm] – sottopiano	820-880 598 580	820-880 598 580	820-880 598 580	820-880 598 595	820-880 598 580	820-880 598 595
Allacciamento idrico (max. 65 °C, max. 60 °dH)						
Numero allacciamenti idrici	1	2	2	2	2	2

Tutti i modelli sono disponibili a scelta a posizionamento libero o sottopiano, nei colori bianco loto o acciaio inossidabile.

Miele SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 56 417 27 51
www.miele.ch/pro/masterline
professional@miele.ch

Seguiteci su LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>

Servizio di riparazione e picchetto
Tel. 0848 551 670