

Miele

Le nuove lavastoviglie a liscivia unica:
i migliori risultati di lavaggio con i cicli più brevi

Miele Professional. Immer Besser.





Rapide e potenti contro lo sporco, delicate con le stoviglie

Bicchieri lucenti, stoviglie pulite alla perfezione e posate scintillanti: un'ospitalità curata si riconosce a prima vista. Le nuove lavastoviglie a liscivia unica di Miele Professional non convincono solo per gli eccellenti risultati di lavaggio. Con i cicli brevi e l'utilizzo parsimonioso delle risorse trattano tutte le stoviglie in modo estremamente delicato e sono collaboratori affidabili della gastronomia, degli alberghi e delle mense.

Potenti e adattabili

Il sistema di lavaggio a liscivia unica si dimostra un valido aiuto ovunque si debbano lavare grandi quantitativi di stoviglie in tempi brevi. La nuova generazione di lavastoviglie Miele Professional aumenta considerevolmente le notevoli prestazioni della serie. I nuovi bracci irroratori con copertura completa di tutta la superficie riducono il consumo idrico fino al 25 %. Questo riduce al minimo anche il fabbisogno energetico e di lavaggio delle lavastoviglie a liscivia unica e garantisce un'eccellente efficienza anche in funzionamento continuo. Programmi specifici in base al tipo di stoviglie, pressione variabile della pompa e avviamento lento per gradi consentono di adeguare perfettamente il funzionamento alle necessità del lavoro quotidiano professionale.

Capacità per ogni necessità

Dalle lavabicchieri compatte per bar con classici modelli da 60 cm alle lavavassoi dotate di vasca di lavaggio particolarmente profonda per stoviglie voluminose, ad es. anche per contenitori a norma: le nuove lavastoviglie a liscivia unica offrono la capacità adatta per ogni contesto, che si tratti di ristoranti o bar, alberghi, panetterie o macellerie. È inoltre possibile scegliere in una molteplice gamma di cesti speciali per il trattamento perfetto di ogni tipo di carico.

Il nuovo display fulltouch è semplice da usare come lo smartphone. I programmi si selezionano rapidamente e senza errori anche nelle ore di punta.

Risultati di lavaggio brillanti in ogni contesto

Per soddisfare ogni esigenza, le lavastoviglie per bicchieri e le lavastoviglie per bistrò dispongono di un sistema di osmosi inversa integrato. Con questa forma di trattamento dell'acqua si ottengono ottimi risultati di lavaggio senza lucidatura manuale successiva. Così si risparmia sui costi del personale, si evitano probabili e costose rotture del vetro e si garantisce la massima igiene ai propri ospiti.

Potenti, affidabili, efficienti:
le nuove lavastoviglie a liscivia unica di Miele Professional



Vantaggi Miele che ripagano ogni giorno



Perfetti risultati di lavaggio in ogni situazione

Le nuove lavastoviglie a liscivia unica di Miele Professional dispongono di programmi specifici per tutti i tipi di stoviglie e per ogni grado di sporco. Tutti i parametri più importanti, ad es. durata, temperatura e pressione di lavaggio, sono stati determinati accuratamente in fase di produzione e ma si possono anche personalizzare. Così i calici da spumante in filigrana si lavano in modo affidabile e delicato, come anche i piatti con residui di cibo incrostato.



Elevato comfort d'uso

L'uso è analogo a quello di uno smartphone ed è quindi particolarmente semplice. Il processo di lavoro quotidiano funziona con i comandi a un pulsante. L'indicazione a colori della durata residua informa anche da remoto sullo stato attuale e sullo svolgimento del programma. In caso di necessità è possibile visualizzare anche altre informazioni ed effettuare impostazioni sul display. Il display è utilizzabile anche con i guanti.



Risparmio ed efficienza

Le nuove lavastoviglie a liscivia unica da sottopiano consentono di risparmiare fra il 15 e il 25 % di acqua in più rispetto alla serie precedente. Questa tutela delle risorse si ottiene grazie all'innovativo braccio irroratore con ottimizzazione del flusso e ugelli di risciacquo finale migliorati. Ciò riduce contemporaneamente il consumo di energia e sostanze chimiche, con un impatto positivo sui costi di esercizio della lavastoviglie.



Diverse versioni di dosaggio

Non importa quali caratteristiche strutturali presentino i luoghi di posizionamento: le nuove lavastoviglie a liscivia unica dispongono del metodo di dosaggio di volta in volta ottimale. L'offerta comprende a seconda del modello varianti con pompe di dosaggio e tubicini di aspirazione interni per taniche di detersivi esterne, ma anche varianti con taniche esterne di detersivo, ma anche varianti con taniche di detersivo e pompe di dosaggio interne, ideali per luoghi senza possibilità di posizionare taniche esterne.



PTD 701

BRILLIANTcompact**Lavastoviglie professionale a liscivia unica****PTD 701**

Resa teorica massima [cesti/h]	77
Durata minima del programma [sec]	47
Portata massima di ricircolo [l/min.]	200
Programmi standard e aggiuntivi	3 + 4
Serbatoi interni per detersivo e brillantante (DOS)	Optional
Addolcimento interno dell'acqua (WES)	–
Misure esterne H/L/P [mm] incl. piedini regolabili in altezza, senza serbatoi detersivo	725–760/460/617
Misure cesto [mm]	400 x 400
Allacciamento idrico	Acqua fredda (KW) o acqua calda (WW) fino a 60 °C
Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW]	9,7/4,1

PTD 701

- Lavabicchieri con sistema a liscivia unica
- Perfetta da inserire dietro il bancone del bar

Plus

- Durata minima del programma: 47 secondi
- Carico massimo teorico: 1.532 bicchieri/h
- Pompe e tubicini di dosaggio interni per l'afflusso esterno di detersivo e brillantante
- Programmi specifici in base al carico
- Incassabile sotto un piano di lavoro
- Opzionale: RO integrato – per bicchieri brillanti senza successiva lucidatura





Lavastoviglie professionale a liscivia unica	PTD 703
Resa teorica massima [cesti/h]	65
Durata minima del programma [sec]	55
Portata massima di ricircolo [l/min.]	200
Programmi standard e aggiuntivi	3 + 4
Serbatoi interni per detersivo e brillantante (DOS)	Optional
Addolcimento interno dell'acqua (WES)	Optional
Misure esterne H/L/P [mm] incl. piedini regolabili in altezza, senza serbatoi detersivo	820-855/600/617
Misure cesto [mm]	500 x 500/500 x 530
Allacciamento idrico	Acqua fredda (KW) o acqua calda (WW) fino a 60 °C
Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW]	9,7/4,1


PTD 703

- Lavastoviglie a uso universale
con sistema a liscivia unica

Plus

- Durata minima del programma: 55 secondi
- Carico massimo teorico:
1.170 piatti/h
- Pompe e tubicini di dosaggio interni
per l'afflusso esterno di detersivo e
brillantante
- Opzionale: modello BASIC
senza predisposizione al dosaggio
- Programmi specifici in base al carico
- Incassabile sotto un piano di lavoro
- Dotazione integrata con addolcitore



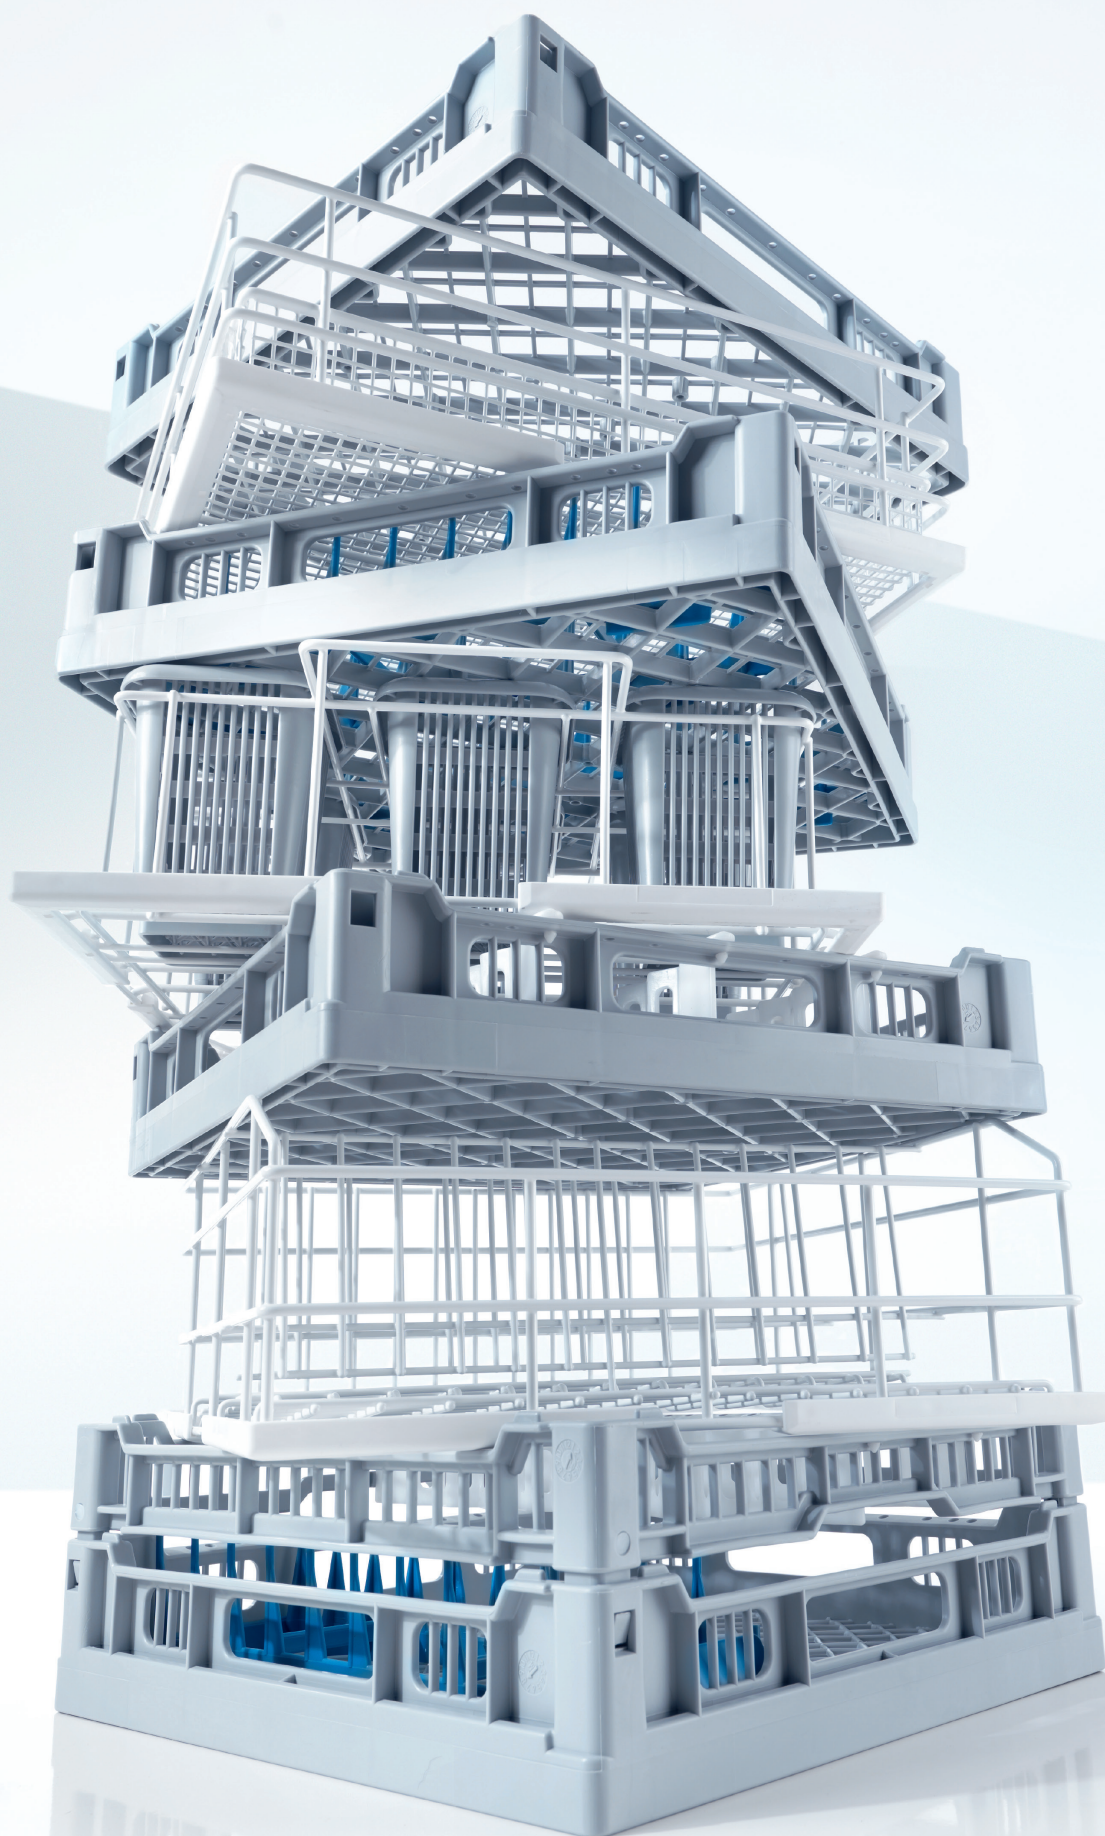

Accessori di Miele Professional: per prestazioni ottimali in tutto il sistema

Miele Professional è sinonimo di lavastoviglie pregiate e tecnologia di processo innovativa. La proverbiale qualità di Miele si manifesta anche in un programma di accessori completo per un lavaggio ancora più semplice, rapido ed efficace. Detersivi e brillantanti abbinati con cura e un servizio di assistenza tecnica Miele sempre pronto all'intervento completano l'offerta per un sistema unico nel suo genere: System4Shine di Miele Professional.



Cesti e inserti

Gli accessori Miele Professional comprendono molteplici cesti e inserti, in cui poter disporre in modo sicuro stoviglie di ogni tipo: per un lavaggio ottimale.

- Cesti per bicchieri e set di cesti
- Cestini per posate e contenitori posate
- Cesti per piatti e tazze
- Cesti universali e cesti bistro
- Cesti per vassoi e supporto cesti

Altri accessori

- Zoccolo aperto/chiuso in diverse altezze
- Vasca di gocciolamento
- Set di protezione vapore
- Parete posteriore CN
- Addolcitore, cartucce demineralizzanti



ProCare Shine

I detersivi e i brillantanti della serie ProCare Shine sono stati concepiti esclusivamente per l'utilizzo nelle lavastoviglie Miele. Con la loro formula studiata appositamente rappresentano la base per una cura delle stoviglie professionale ed economica.

- Detersivi liquidi alcalini e leggermente alcalini
- Brillantante
- Sale di rigenerazione

Svizzera

Miele SA

Limmatstrasse 4

8957 Spreitenbach

Tel. +41 56 417 27 51

Fax +41 56 417 24 69

Seguici su LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>

Riparazioni e servizio reperibilità

Tel. 0848 551 670

Immer Besser

Dal 1899 Miele è un'azienda familiare che opera secondo una chiara filosofia: Immer Besser. Questo ambizioso obiettivo pone la pietra miliare per la proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio "Made in Germany". Una promessa che conferisce ai professionisti la consapevolezza di aver scelto il prodotto giusto.

Eccellenza

Affidabilità senza compromessi per i prodotti e il servizio di assistenza tecnica sono i motivi per cui Miele viene eletto il miglior marchio e quello in cui il cliente ripone maggiore fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco per la sostenibilità comprovano la prominenza di Miele in materia di design, gestione della qualità e tutela delle risorse.

Competenza

Miele Professional sviluppa e produce da decenni con un elevato grado di perfezione pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione, così come sterilizzatori. Accessori specifici, consulenze complete e un servizio di assistenza tecnica Miele sempre pronto all'intervento consentono di ottenere da queste macchine il massimo in termini di prestazioni e redditività.

Miele Professional su internet

- Informazioni dettagliate su dati tecnici, dotazioni e accessori
- Prospetti da scaricare per tutti i gruppi di prodotti e tutti i settori di applicazione
- Descrizioni, istruzioni e presentazioni dei prodotti da visionare sul canale YouTube