

MOVE YOUR BUSINESS.



La vostra soluzione digitale per una gestione efficiente di dispositivi, dati e processi.

Miele MOVE mette in rete le macchine commerciali, migliora i processi e aiuta a ridurre i costi operativi.

Miele Professional. Immer Besser.

Manage your Data

- Stato della macchina in tempo reale, compresi i dati su prestazioni e programma
- Grafici di performance su dati di processo e operativi, in tempo reale e storici
- Gestione dettagliata dei ruoli e dei diritti

Optimize your Workflow

- Rapporti diagnostici automatici e semplice segnalazione degli errori
- Notifiche sul funzionamento e lo stato delle macchine
- Interfaccia del servizio assistenza per riparazioni efficienti e approvvigionamento diretto di pezzi di ricambio

Visualize your Potential

- Dashboard personalizzabile per una rapida panoramica
- Acquisizione ed esportazione dei dati operativi, ad esempio per la dimostrazione delle norme igieniche
- Analisi delle prestazioni per la pianificazione delle capacità

Empower Yourself




- Designazioni di macchine e luoghi personalizzabili, ad esempio stanza/piano
- Facile accesso tramite smartphone, PC o tablet
- Update Center per gli aggiornamenti software (a seconda dell'apparecchio)

M

O

V

E

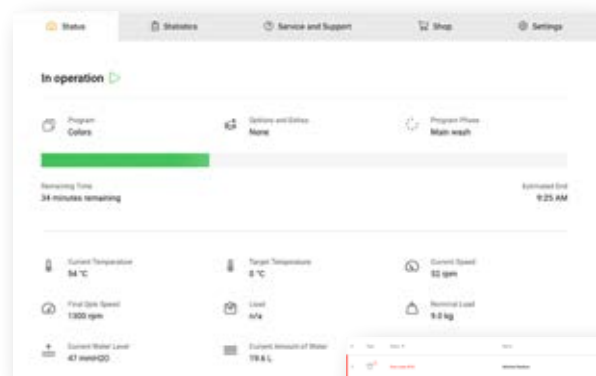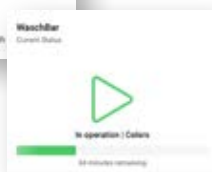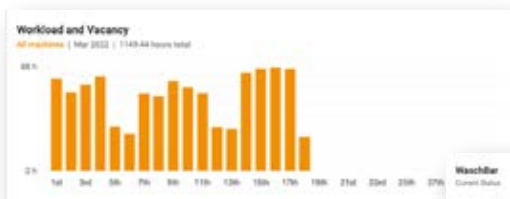

User Management

| Name | Role | Last Login | Status |
|------------------------|----------|------------------|--------|
| John Doe (Admin) | Admin | August 10, 2021 | Active |
| Jane Smith (Operator) | Operator | January 15, 2021 | Active |
| Mike Wilson (Operator) | Operator | January 10, 2021 | Active |
| Anna Garcia (Operator) | Operator | November 5, 2021 | Active |
| David Brown (Operator) | Operator | January 10, 2021 | Active |
| Emily White (Operator) | Operator | May 10, 2021 | Active |

| Room | Floor | Machine | Status |
|------|-------|-----------------|--------|
| 101 | 1st | Washing Machine | Active |
| 102 | 1st | Dishwasher | Active |
| 103 | 1st | Washing Machine | Active |
| 104 | 1st | Dishwasher | Active |
| 105 | 1st | Washing Machine | Active |
| 106 | 1st | Dishwasher | Active |
| 107 | 1st | Washing Machine | Active |
| 108 | 1st | Dishwasher | Active |
| 109 | 1st | Washing Machine | Active |
| 110 | 1st | Dishwasher | Active |



Semplice, veloce, professionale: Utilizzando Miele MOVE.

Processi accelerati e infrastrutture ottimizzate

attraverso un'interfaccia utente personalizzabile e moderni strumenti di analisi

Maggiore sicurezza del processo e dell'utente

attraverso funzioni personalizzabili e informazioni operative in tempo reale

Maggiore comodità e flessibilità

grazie a parametri di processo visibili e un'interfaccia utente intuitiva

Tempi di inattività più brevi e un supporto più rapido

grazie alle interfacce di servizio in rete e a un'assistenza competente a tutto tondo

Maggiore trasparenza e documentazione esemplare dei processi

attraverso la visualizzazione delle curve di processo e la raccolta di dati cross-site

Gestione più efficiente delle macchine e amministrazione più semplice

grazie a dati aggiornati e notifiche automatiche

Quale pacchetto muove il suo business?

| Das richtige Prgrammpaket für Ihre Anforderungen: | Miele MOVE Free | Miele MOVE Starter | Miele MOVE Advanced | Miele MOVE Enterprise |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Feature | Gamma di funzioni | Gamma di funzioni | Gamma di funzioni | Gamma di funzioni |
| Apparecchi collegabili in rete | illimitato | illimitato | illimitato | illimitato |
| Numero di utenti | fino a 3 | fino a 6 | fino a 20 | individuale |
| Memorizzazione di dati storici (cronologia dei programmi e statistiche) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tempo di conservazione dei dati storici | 3 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi |
| Possibilità di scaricare dati storici | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard personalizzabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Processo di segnalazione degli errori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stato della macchina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

