

Miele

I nuovi essiccatoi SlimLine: le migliori prestazioni ed ergonomia in uno spazio ristretto

Miele Professional. Immer Besser.





Prestazioni eccellenti: proprio per questo motivo gli utenti professionali scelgono **Miele Professional**

Risultati perfetti

Le macchine per lavanderia di Miele trattano anche tessuti particolarmente sensibili in modo accurato e al contempo delicato. Gli essiccatoi SlimLine non fanno eccezione: grazie a programmi performanti e alla struttura resistente, asciugano alla perfezione i tessuti più svariati, e dopo tanti anni mostrano la stessa affidabilità del primo giorno.

Processi di lavoro ergonomici

Miele Professional è sinonimo di processi rapidi e comfort ergonomico per quanto riguarda la cura della biancheria. Ed è qui che i nostri essiccatoi SlimLine si distinguono con comandi moderni e intuitivi ad altezza occhi, ma anche con caratteristiche come lo sportello di carico ampio e posizionato in alto, per poter caricare e scaricare gli essiccatoi con facilità.

Efficienza all'avanguardia

I costi ridotti rimangono invariati sull'intero ciclo di vita della macchina (Total Cost of Ownership), rendendo le nostre macchine per lavanderia un investimento facilmente ammortizzabile. Questo non dipende solo dalla qualità di lunga durata di Miele. Numerose innovazioni contribuiscono a ridurre il fabbisogno energetico con risultati di asciugatura sempre eccellenti. In questo modo, vi assicurate la massima redditività e sostenibilità nella cura della biancheria.

Il partner al vostro fianco

Abbiamo la soluzione adatta a qualsiasi esigenza di cura moderna della biancheria: le nostre macchine per lavanderia sono il cuore di una vasta gamma che include servizi di consulenza e assistenza di alto livello, oltre a un'ampia varietà di accessori. Miele Professional è un partner affidabile che vi permette di raggiungere le migliori prestazioni nelle complesse attività quotidiane.



Ingresso nella classe Performance con una struttura sottile: prestazioni elevate e massima ergonomia

Per utenti con esigenze elevate, gli essiccatoi SlimLine di Miele rappresentano la combinazione ideale di prestazioni e redditività. Grazie tamburo in acciaio inossidabile di ampie dimensioni, asciugano capi voluminosi in modo rapido e preciso. Allo stesso tempo, sono molto comodi da usare grazie alla struttura caratteristica.



Il programma perfetto con un solo gesto

I moderni comandi M Select combinano il selettore tradizionale con il comfort della moderna tecnologia touch. Sono disponibili in diverse versioni: con comandi a tempo, comandi umidità residua e comandi a tempo con gettoniera, appositamente progettati per l'uso self-service.

Posizionamento semplice e salvaspazio

Grazie alla struttura sottile, gli essiccatoi SlimLine sono adatti anche a lavanderie di piccole dimensioni. Con una larghezza di soli 711 mm passano senza problemi da qualsiasi porta standard e raggiungono facilmente il luogo di installazione, grazie allo zoccolo retrattile.

Design ergonomico

Così il lavoro è semplicissimo: grazie all'ampio diametro, lo sportello di carico facilita l'inserimento e il prelievo dei capi, anche dei piumoni. Il posizionamento in alto consente di effettuare le attività in tutta comodità senza piegarsi.

Essiccatoi SlimLine Performance

PDR 511 e PDR 516

Capacità di carico 11 e 16 kg

Comandi M Select ROP/TOP/COP



Essiccatoio	PDR 511	PDR 516
Comandi programma	M Select ROP/COP	M Select ROP/TOP/COP
Sistema di asciugatura	Pompa di calore**	Aria di sfiato
Capacità di carico [kg], rapporto 1:18	11	16
Volume cestello [L]	200	300
Tipi di riscaldamento	HP	EL/G
Potenza di riscaldamento HP/EL/G [kW]	6,4/-/-	-/13,5/18
Scarico acqua di condensa	DN 32	-
Aspirazione aria/sfiato	DN 150/-	DN 150/DN 150
Frontale	Grigio	Grigio
Pareti laterali	Grigie/zincate	Grigie/zincate
Misure esterne H/L/P [mm]	1'800/711/1'089	1'800/711/1'075

EL = elettrico, G = gas, HP = pompa di calore/Heat Pump, * durata del programma Pronto asciutto, ** contiene gas fluorurati a effetto serra, a chiusura ermetica, tipo di refrigerante R450a, quantità di refrigerante 1,35 kg, potenziale effetto serra refrigerante: 1'430 kg CO₂ e, potenziale effetto serra essiccatoio: 1'930 kg CO₂ e

Comandi M Select

- Facile utilizzo grazie al selettore con simboli indipendenti dalla lingua
- Selezione e deselezione diretta delle funzioni nel display con un semplice tocco
- Variante **ROP**: comandi in base all'umidità residua con selezione del tipo di tessuto e dei livelli di asciugatura
- Variante **TOP**: comando a tempo con selezione dei livelli di temperatura
- Variante **COP**: comando a tempo tramite sistema a gettoniera con selezione dei livelli di temperatura

Connessione in rete flessibile

- Connettività WLAN di serie
- Connessione LAN a terminali esterni e soluzioni di pagamento digitale con il modulo di comunicazione Miele (opzionale)
- Collegamento semplice a Miele MOVE e ad altri sistemi collegati in rete
- Collegamento a sistemi di carico di punta, gettoniere e di sfiato con box Connector di Miele (opzionale)

Offerta completa di accessori

- Sistemi di gettoniere da usare nelle aree self-service
- Soluzioni di trasporto e stoccaggio dei capi
- Pannello zoccolo APDR 008 per il rivestimento della base aperta dell'essiccatoio

Essiccatoio a pompa di calore efficiente

- Fino al 60 % di risparmio energetico rispetto a un convenzionale essiccatoio ad aria
- Posizionamento indipendente dal luogo senza installazione di un condotto di sfiato
- Refrigerante R450a con potenziale effetto serra ridotto del 60 % rispetto al R134a



Riscaldamento a pompa di calore: per risparmiare facilmente fino al 60 % di energia

L'essiccatoio a pompa di calore SlimLine PDR 511 HP raffredda l'aria di processo e la deumidifica in modo efficace. Il calore ricavato lo reimmette poi nell'aria. Il risultato è un risparmio energetico fino al 60 % rispetto a un convenzionale essiccatoio ad aria.

Al contempo, l'essiccatoio a pompa di calore SlimLine ha una potenza assorbita ridotta di 3,0 kW e può quindi essere usato in reti elettriche deboli. Il circuito dell'aria chiuso nella macchina rende inoltre superflua l'installazione di un condotto di sfiato.



Per ulteriori informazioni sulla
sostenibilità potete consultare:
miele.com/nachhaltigkeit


Miele MOVE. La soluzione digitale per una gestione efficiente di macchine, dati e processi.

Per le aziende, la digitalizzazione e l'ottimizzazione dei processi sono fattori di successo essenziali. Miele MOVE collega in rete le macchine, migliora i processi e aiuta a ridurre i costi: in modo intuitivo, trasparente ed efficiente. La piattaforma, infatti, connette le interfacce utente a strumenti di assistenza intelligenti e apre nuovi orizzonti per una chiara gestione del parco macchine.

In una sola applicazione potete leggere i dati della vostra macchina e confrontarli, visualizzare i potenziali risparmi e ridurre la durata dei cicli. Miele MOVE rende comoda e semplice la gestione della macchina, in qualsiasi momento, dovunque e con qualsiasi dispositivo mobile e fisso.




Maggiori informazioni su
Miele MOVE sono disponibili qui:
miele.ch/mielemove

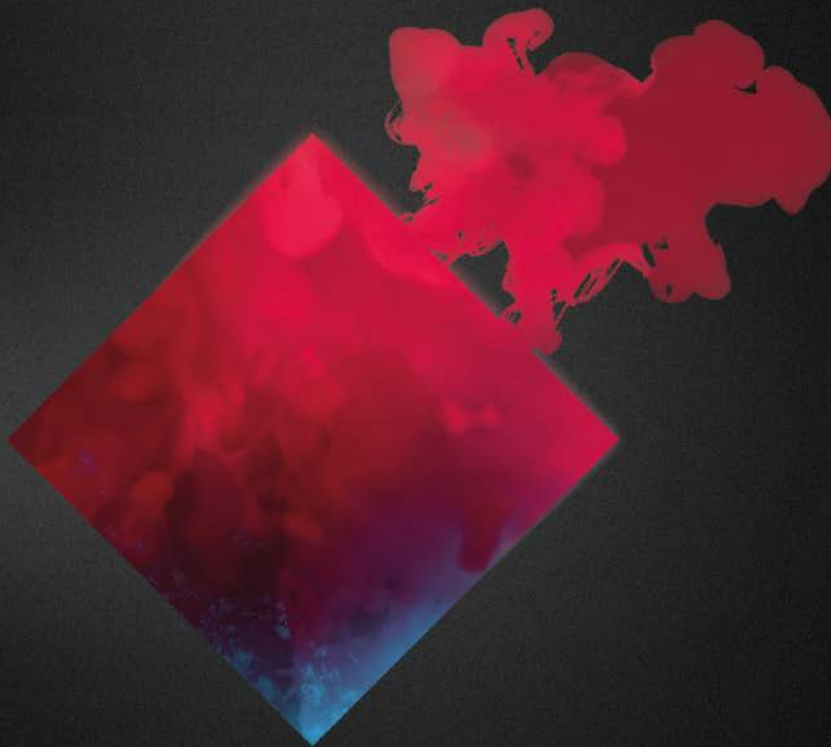

Miele
MOVE

Miele SA, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
www.miele.ch/professional

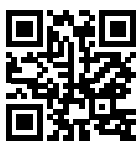

Tutte le informazioni
sono disponibili qui:
www.miele.ch/professional



Per acquistare direttamente
apparecchi, accessori e prodotti
chimici per la pulizia:
www.miele.ch/pro/shop