

Miele

Benchmark

Ripaga.



Miele Professional. Immer Besser.

Detta **nuovi** **standard.**

Scoprite le massime prestazioni fin dal primo giorno: con le lavatrici e gli essiccatoi professionali Benchmark di Miele. Sviluppati per garantire la massima efficienza, la qualità più elevata e un funzionamento notevolmente più economico. Le due varianti di dotazione, PERFORMANCE e PERFORMANCE PLUS, offrono soluzioni personalizzate per svariati settori grazie all'alta qualità dell'ingegneria tedesca. Con carichi da 9 a 35 kg per le lavatrici e da 10 a 44 kg per gli essiccatoi, esiste un modello adatto per ogni applicazione.



Maggiori informazioni sui
modelli Benchmark
www.miele.ch/pro/benchmark

Colonna lava-asciuga
PDW 909

Essiccatoio
PDR 914
&
Lavatrice
PWM 912

Essiccatoio
PDR 910
&
Lavatrice
PWM 909

Essiccatoio
PDR 928
&
Lavatrice
PWM 927



Sviluppati
per le
**massime
prestazioni.**

01


Si occupano di tutto.

Con le loro impressionanti capacità di carico, rispettivamente fino a 35 kg e 44 kg, le lavatrici e gli essiccatoi Benchmark aumentano la resa di stiro, ottimizzano la produttività e allo stesso tempo assicurano un notevole risparmio energetico e di costi.

02

Centrifughe più rapide. Asciugatura più veloce.

Con un valore leader di mercato di 542G per macchine da 27 kg, la lavatrice PWM 927 ha una velocità di centrifuga estremamente elevata, riducendo notevolmente il contenuto di umidità residua della biancheria. Tuttavia, anche tutti gli altri modelli della serie Benchmark Performance Plus raggiungono un fattore G di 500 e oltre grazie alle centrifughe boost 500G+, e in tutte le classi di peso fino a 35 kg. Di conseguenza si hanno una riduzione significativa dell'umidità residua, durate di asciugatura notevolmente più brevi, aumento della resa di stiro, e quindi risparmi misurabili in termini di energia e costi operativi.

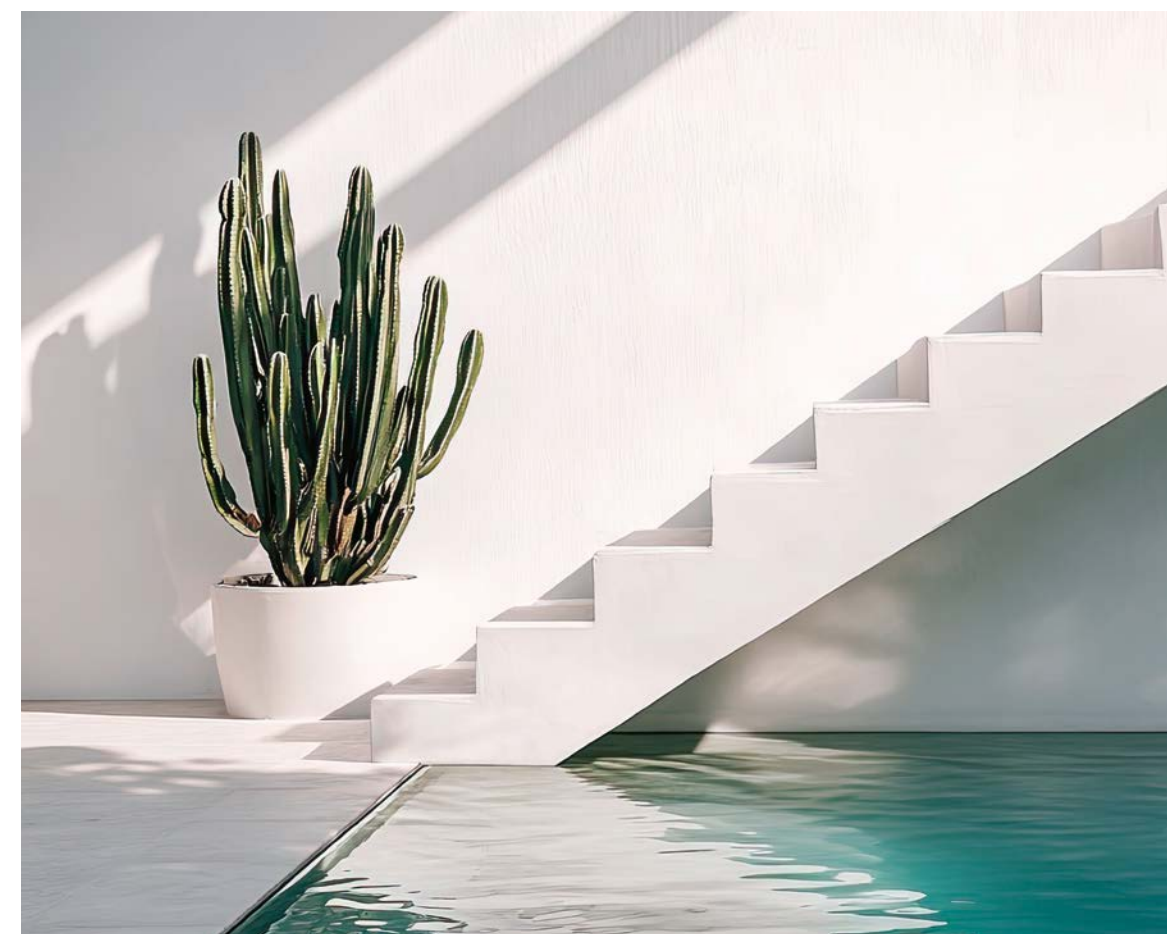



La **cura della biancheria** al suo meglio.

03

Benessere per la biancheria.

Il cestello brevettato da Miele, con la sua esclusiva struttura a nido d'ape, forma un sottile strato d'acqua durante il lavaggio e un cuscinetto d'aria durante l'asciugatura. La biancheria scivola delicatamente su di essa: ciò consente di proteggere i tessuti delicati e prolungarne notevolmente la durata.

Allo stesso tempo, le macchine durature convincono per il loro design robusto e la loro lunga durata, riducendo così i costi di investimento e di sostituzione.

04

Lavare la biancheria può essere così semplice.

La serie Benchmark è stata sviluppata per garantire la massima facilità d'uso nella quotidianità lavorativa. Grazie all'innovativa tecnologia OneFinger Touch, lo sportello della macchina si apre e si chiude automaticamente con il semplice tocco di un dito, anche a pieno carico. Per più comfort e sicurezza. Il carico e lo scarico ergonomici riducono lo sforzo fisico e consentono un uso rapido e comodo. Ideale per gli ambienti di lavoro con un elevato volume di biancheria, dove ogni movimento è importante.



Efficienza premendo semplicemente un tasto.




Più scelta dei programmi, meno sforzo

I programmi preinstallati possono essere adattati rapidamente grazie al nuovo strumento di programmazione, ad esempio impostando individualmente la temperatura, i tempi di mantenimento della temperatura o i livelli dell'acqua.

Per ottenere la massima flessibilità, è possibile creare programmi completamente personalizzati, su misura per le esigenze specifiche e le sfide poste dai tessuti.

Comandi pratici grazie a OneFinger Touch

L'innovativa tecnologia OneFinger Touch consente di aprire e chiudere l'ampio sportello con un solo movimento delle dita, per la massima comodità di carico e scarico. Il tutto è completato dai moderni comandi M Touch Pro o M Touch Pro Plus: con la loro intuitiva interfaccia touch, offrono un rapido accesso a numerosi programmi per le svariate esigenze e convincono per il notevole risparmio energetico e di costi.

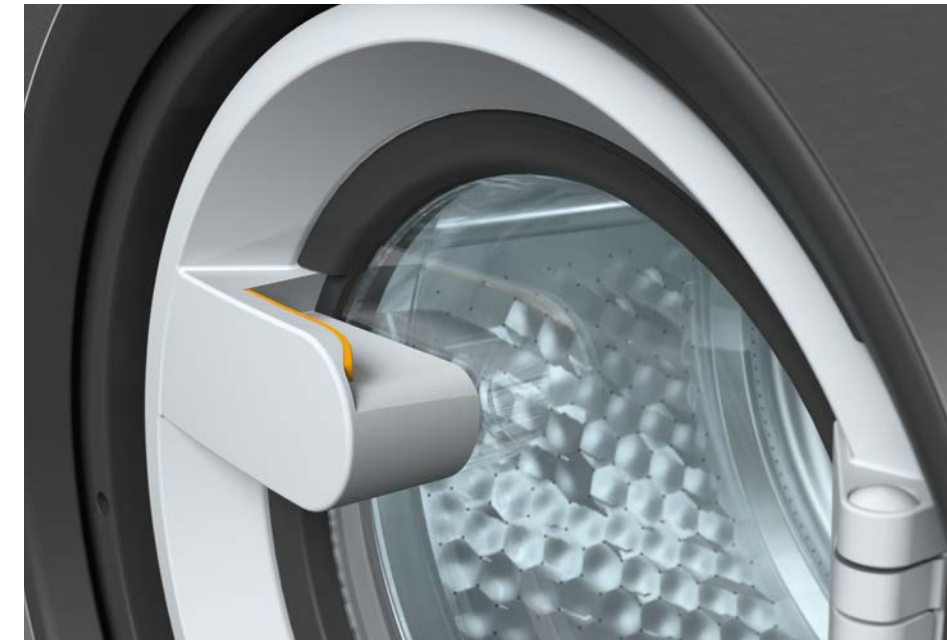

Ottimizzazione digitale dei processi

Miele MOVE Connect è un software e un punto di ingresso gratuito per la connessione di rete delle macchine. Potete tenere sotto controllo le macchine grazie alla digitalizzazione e consultare preziose informazioni sulla resa, sui programmi e sui dati di consumo.

Maggiori informazioni su:

www.miele.ch/pro/move-connect

Asciugatura perfetta.



AirRecycling Flex


Utilizza il calore residuo per un'asciugatura rapida ed efficiente, indipendentemente dalle condizioni di funzionamento. Garantisce tempi di funzionamento più brevi, costi inferiori e un'asciugatura uniforme e precisa.

PerfectDry

Misura continuamente l'umidità residua della biancheria e tiene conto della conducibilità dell'acqua per fornire risultati di asciugatura personalizzati. Impedisce l'asciugatura eccessiva o insufficiente, anche in caso di qualità variabile dell'acqua.




Fate progredire la vostra attività.

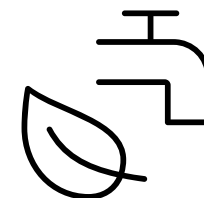


Consumi ridotti

Grazie all'elevata capacità di carico e alla potente centrifuga, l'umidità residua viene ridotta in modo significativo, riducendo il fabbisogno energetico di entrambe le fasi del processo: lavaggio e asciugatura.

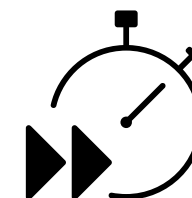

Durate più brevi

Le nostre macchine offrono la massima potenza a ogni ciclo di lavaggio: motori potenti, alte velocità di centrifuga e programmi intelligenti riducono significativamente i tempi di esecuzione.

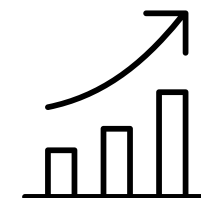

Massima redditività

Affidabilità nel funzionamento continuato: le nostre macchine sono sinonimo di massima disponibilità e riducono in modo sostenibile i costi operativi e di manutenzione. Un forte investimento in prestazioni continue e in efficienza a lungo termine, supportato da un servizio eccellente.

Benchmark

Ripaga.



* Rispetto ai modelli precedenti

Professionisti in termini di performance.

PERFORMANCE

Le macchine Benchmark della linea PERFORMANCE soddisfano tutti i requisiti della cura moderna della biancheria, dal lavaggio accurato all'asciugatura delicata. Dotate di programmi di disinfezione di serie, i loro programmi si possono adattare in modo flessibile a diversi tessuti e gradi di sporco. Le diverse varianti di controllo degli essiccatoi, dai classici comandi a tempo (TOP) alle soluzioni per i sistemi a gettoniere (COP) fino ai precisi comandi umidità residua (ROP), consentono un utilizzo ottimale in svariati luoghi e per diverse applicazioni.



PERFORMANCE PLUS

PERFORMANCE PLUS è sinonimo di igiene senza compromessi, massima efficienza e pieno controllo di ogni processo di lavaggio e asciugatura. Dotate di programmi di disinfezione termica e termochimica, tutte le impostazioni possono essere adattate individualmente, fino a creare programmi personalizzati. Per quanto riguarda l'asciugatura, la linea convince grazie all'innovativo controllo della circolazione dell'aria AirRecycling Flex e alle versatili opzioni di riscaldamento per la massima efficienza energetica e la protezione dei tessuti. PERFORMANCE PLUS offre tutto ciò di cui i professionisti moderni hanno bisogno oggi: tecnologia precisa, dettagli ben studiati e la bella sensazione di essere attrezzati per qualsiasi sfida.



Per saperne di più
sui modelli PERFORMANCE e
Performance Plus
www.miele.ch/pro/benchmark

Protezione ai massimi livelli.

Miele ti offre un'assistenza rapida e una protezione completa per le lavatrici e gli essiccatoi professionali, in modo che i vostri processi funzionino sempre senza intoppi.



Riparazioni e pezzi di ricambio

Il nostro obiettivo è quello di trovare una soluzione ad ogni possibile guasto nel più breve tempo possibile. Siamo a vostra disposizione, coordiniamo gli appuntamenti e garantiamo la disponibilità di pezzi di ricambio adeguati, anche 15 anni dopo l'uscita di gamma.

Assistenza regolare

Una regolare manutenzione preventiva è essenziale per evitare che si verifichino malfunzionamenti. Scegliete una delle nostre opzioni di routine e beneficate di una protezione a lungo termine per le vostre macchine.

Test e manutenzione

Controlli regolari dei parametri di processo aumentano l'affidabilità operativa e garantiscono uno standard elevato dei risultati di lavaggio. Saremo inoltre lieti di consigliarvi in merito alla manutenzione ottimale della macchina.




Per saperne di più sulle nostre soluzioni di assistenza PROtect.
www.miele.ch/pro/protect

C'è molto altro da proteggere.

Per 100'000 volte

viene testato l'interruttore On/Off delle nostre lavatrici ed essiccatoi.

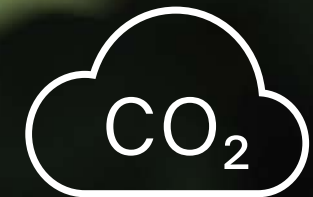

Riduzione delle emissioni di CO₂

Miele è già neutrale dal punto di vista climatico in tutte le sue sedi. Inoltre ci siamo impegnati a ridurre le emissioni di CO₂ del **15 %** durante la fase di utilizzo dei nostri prodotti tra il 2019 e il 2030.

I **pezzi di ricambio** sono disponibili per

15 anni

dopo la fine della produzione delle macchine.

30'000

ore di funzionamento: è la durata per cui vengono testate le nostre **lavatrici** Benchmark.

Lo **sportellino del filtro impurità** sui nostri essiccatoi viene azionato

Per 100'000 volte



Miele

Niente sostituisce il **contatto umano.**

Insieme troveremo le soluzioni migliori per le vostre esigenze.

Tel.: 0848 551 670

Lun—Ven ore 7:30—17:00



Oppure online all'indirizzo:
www.m-kontakt.at/ch-de