

Přehled programu Myčky nádobí a příslušenství

Miele Professional. Immer Besser.



Novinka: MasterLine – nová
generace myček nádobí

Obsah

Úvod	3
Udržitelnost	4–5
Obory	6–7
Řešení 360PRO	8–9
Servis	10–11
Myčky Smart	12–15
Myčky ProfilLine	16–21
Myčky MasterLine	22–39
Myčky s přívodem čerstvé vody.....	40–41
Tankové myčky	42–53
Příslušenství	54–82
Seznam příslušenství	84–89
Seznam zkratk a symboly.....	90

Požadujte kvalitu: Systémová řešení Miele Professional



S Miele Professional se rozhodnete pro vynikající kvalitu. To platí nejen pro naše přístroje, které každý den spolehlivě plní všechna očekávání a tím se profesionálním uživatelům odměňují za důvěru ve značku Miele. Příslušná kvalita Miele však jde mnohem dál.

Jako rodinný podnik jednáme se zodpovědností k našim výrobkům a postupům, k našim spolupracovníkům a obchodním partnerům i k přírodním zdrojům. To se odráží ve výběru použitých materiálů stejně jako v plánování a konstrukci našich přístrojů. Tak profitujete nejen z oborově charakteristických inovací „Made in Germany“ a z produktového designu několikrát oceněného za ergonomii a funkčnost, ale i z nízkých provozních nákladů.

Spolehlivost a zodpovědnost jako základní principy podnikatelského jednání se u Miele vyjadřují různými způsoby. Pečlivě koordinovaná systémová řešení Miele Professional vycházejí vstříc velkému množství požadavků a kromě toho Vám poskytují jistotu výkonné, rovněž několikrát oceněné servisní sítě.

Miele Professional znamená spolehlivé výrobky s dlouhou životností, vysoce kvalitní výsledky čištění a komplexní servisní služby. Vy jako profesionální uživatel nemáte důvod požadovat méně.

Handwritten signatures of Dr. Markus Miele and Dr. Reinhard Zinkann in blue ink.

Dr. Markus Miele

Dr. Reinhard Zinkann

Jednatel a společník
Miele Cie. KG

Jednatel a společník
Miele Cie. KG

„Immer Besser“

Proč je pro nás důležitá udržitelnost

Naše planeta dnes prochází dalekosáhlými změnami – změnami, jejichž důsledky teprve pocítíme.




My všichni neseme odpovědnost za lepší a udržitelnější budoucnost – od největšího mezinárodního podniku až po tu nejmenší domácnost.

„Immer Besser“ znamená „Vždy lepší“ – to je naše přesvědčení, abychom se ve všem, co děláme, stále zlepšovali. Motivuje nás to vyvíjet znovu a znovu lepší a promyšlenější přístroje, aby se domácnosti a podniky, které je používají, stávaly udržitelnějšími – z generace na generaci.

Pro naši planetu, náš jediný domov



Záchrana našeho společného domova je závod s časem. Proto si dál stanovujeme ambiciózní cíle a soustavně rozvíjíme naše aktivity. S těmito přísliby chceme jít dál cestou, kterou jsme si vytyčili:

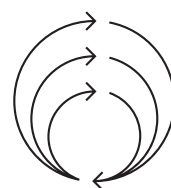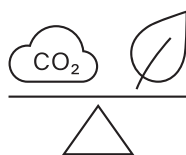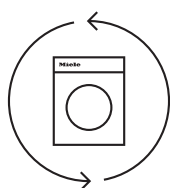

Realizovat udržitelnost na všech úrovních

Neustále pracujeme na tom, abychom z udržitelnosti učinili základní součást každé fáze životního cyklu výrobku – v celém hodnotovém řetězci, a především ve fázi použití u našich zákazníků.



Vyrábíme přístroje s ohledem k ochraně životního prostředí

Naším požadavkem je vyvíjet ty nejlepší výrobky a služby s co nejmenšími dopady na životní prostředí – s cílem, aby byly zcela uhlíkově neutrální.



Abychom předešli plýtvání, dáváme starým přístrojům nový život

Naším cílem je vytvářet cirkulační hodnotový řetězec s absolutně nulovým odpadem, ve kterém se všechny materiály použité v našich přístrojích vrátí na konci svého životního cyklu zpět do oběhu.

Špičkové výkony pro každý obor: Profesionální uživatelé se rozhodují pro Miele Professional



Naše myčky jsou vybavené výkonnými čerpadly a programy a nedávají žádnou šanci znečištěnému nádobí a příborům. Pro specifické výzvy jednotlivých oborů existují speciální koše a nástavce, hygienické programy a kapacity. Sklenice, nádobí a příbory se tak umyjí šetrně a hygienicky čistě a zůstane zachována jejich hodnota. Mezi jinými nám mohou důvěřovat tyto skupiny zákazníků:



Restaurace, catering, restaurace s rychlým občerstvením, bary a kavárny



Hotely a penziony



Kanceláře a společné kuchyňky



Domovy pro seniory
a pečovatelská zařízení



Nemocnice a kliniky



Kempy a rekreační zařízení



Mateřské školky, jesle a školy



Hasičské sbory a záchranné služby



Pivovary a vinaři

360PRO – Systémové řešení pro mytí a dezinfekci





Při přípravě se spolehněte na podporu silného partnera: se systémovou koncepcí 360PRO vám Miele nabízí komplexní řešení od jednoho výrobce. Navzájem pečlivě sladěné přístroje a zařízení, postupy, spotřební materiály, rozsáhlé příslušenství a komplexní servis vám poskytují jistotu, že i při přípravě dosáhnete prvotřídních výsledků.

360
PRO



Dodání a přeprava (volitelně)
Přístroj je dodán a podle dohody
dopraven na místo používání



Instalace
Přístroj je smontován, vyrovnán
a připojen na stávající přípojky
(dle instalačního plánu)



Uvedení do provozu
Přístroj je zkontrolován a předán
připravený k použití, včetně
instruktáže personálu



Další servis
Servisní služby podle zvoleného
výkonu nebo uzavřené servisní
smlouvy

Servis nejvyšší kvality: od uvedení do provozu až po kompletní servisní balíček

Miele Professional znamená vynikající kvalitu – i co se týče servisu. Celoplošná síť servisních techniků zajišťuje servis přímo na místě. A díky materiálu, který mají technici s sebou, je možné vyřídit okolo 90 % všech servisních případů už při první návštěvě. Ne bez důvodu získává servisní služba Miele už po několika letech opakovaně nejvyšší hodnocení za vynikajících služby.

Kompletní servis od samého začátku

Již před uvedením přístrojů do provozu vás prodejní oddělení Miele podpoří rozsáhlými poradenskými službami. Zkušené odborníci vám pomohou s výběrem optimálně vhodných přístrojů a jejich nakonfigurováním podle vašich potřeb. Na přání vám vytvoří kompletní ekonomický rozpočet a připraví individuální nabídku financování.

V návaznosti na uvedení nových přístrojů do provozu je možné objednat si přes servisní službu Miele údržbu a opravy a výkonovou kvalifikaci.

**Další informace
a kontakt:**
tel. 800 643 531
www.miele.cz

Servis pro profesionální nároky

Kvalifikovaní technici servisní služby Miele se postarají o dodání přístrojů a o jejich uvedení do provozu a v probíhajícím provozu mohou provádět různé rutinní kontroly. Tak lze od samého začátku předcházet poruchám přístrojů a průběžně optimalizovat provozní parametry. Kromě toho pravidelná kontrola a údržba přístrojů přispívá k zachování investiční hodnoty.

Přehled výhod

- kvalitní servis s hustou sítí servisních techniků
- servis na místě
- 90 % servisních případů je vyřízeno hned při první návštěvě
- spolehlivé dodání náhradních dílů, originální náhradní díly důležité pro funkci ještě i 15 let po ukončení výroby

Individuální servisní smlouvy a revize

Miele Professional nabízí servisní smlouvy podle vašich potřeb. V rámci těchto smluv provádějí technici servisní služby Miele pravidelně revizi přístrojů. Podle vybraného smluvního modelu zahrnuje smlouva analýzu funkcí a bezpečnosti všech důležitých dílů a výměnu součástí. Pravidelná kontrola a údržba zabráňují výpadkům, prodlužují životnost přístrojů a přispívají k zachování investiční hodnoty. Nabídka servisní služby Miele zahrnuje navíc celou řadu kontrol funkce a procedurálních testů prováděných v různých okamžicích životního cyklu přístrojů.

Další servisní výkony a smlouvy



Kontrola hygieny

Naši technici zajistí, aby příprava nádobí stále odpovídala potřebným hygienickým normám.



Smlouva o údržbě

V rámci údržby se jako prevence výpadků přístroje provádí výměna rychle opotřebitelných dílů. Pravidelná kontrola a údržba přístrojů navíc přispívá k zachování investiční hodnoty.



Smlouva o údržbě a opravách

Smlouva na údržbu a opravy s Miele Professional zahrnuje kromě pravidelné údržby také náklady na případné další opravy.



Kompletní balíček služeb

S kompletním balíčkem služeb máte absolutní jistotu bezpečného plánování a možnost kalkulace nákladů na všechny provedené servisní zásahy.

Myčky SmartBiz

Vstup do světa profesionálního mytí



Správné řešení pro každý požadavek

V hektickém pracovním dni musí být nádobí rychle znovu k dispozici, a to v hygienicky bezvadné kvalitě. Myčky SmartBiz byly vyvinuty speciálně pro vysoké požadavky na mytí nádobí a jsou tak ideálním řešením, když se například v kancelářích, na sdílených pracovištích, v malých penzionech, v malých hotelech B&B, ve sportovních klubech a jiných domácnostech podobných provozech musí nádobí umývat vícekrát za den.

Jako optimální přístroj pro vstup do světa profesionální péče o nádobí v sobě myčky SmartBiz spojují všestrannost, flexibilitu a bezpečnost pro uživatele. Nabízí funkce a vlastnosti, díky kterým bude váš každodenní život efektivnější, bezpečnější a pohodlnější.

Přednosti produktu

SmartBiz



Krátký mycí cyklus jen 36 minut

Vynikající výsledky čištění v nejkratším čase: díky inteligentní technologii mytí a výkonnému tepelnému čerpadlu dokážou přístroje SmartBiz znovu rozzářit i silně znečištěné nádobí za pouhých 36 minut. Jsou tak ideálním řešením všude, kde je potřeba mýt nádobí rychle a čistě vícekrát za den.



Košové vybavení Comfort

Spousta místa a maximální flexibilita: do pro-myšlených košů na nádobí umístíte všechno nádobí s dostatečnými rozestupy tak, aby se beze zbytku odstranily všechny nečistoty. Koše jsou vybaveny sklopnými hřebenovými nástavci a plochami pro šálky, takže lze bezpečně uložit veškeré nádobí od velkých talířů přes šálky na kávu až po kvalitní sklenice na víno.



Intuitivní obsluha

Snadné a intuitivní: různé mycí programy a nastavení lze zvolit rychle a intuitivně stisknutím jediného tlačítka. Všechny programy je označeno jazykově neutrálním symbolem a textový displej vás informuje o zbývajícím čase a aktuální teplotě mytí – to se hodí, když přístroj používají různí uživatelé.



Snadné připojení s technologií Plug & Play

S kabelem a zástrčkou připraveny k okamžitému připojení: myčky nádobí SmartBiz se jednoduše zasunou do běžné zásuvky (230 V) – a může se začít.



Podpora sušení AutoOpen¹⁾

Pro suché nádobí během krátké chvilky. I náročné nádobí, jako je například nádobí z plastu, se může sušit až do vyjmutí. Díky automatickému otevření dvířek na konci mycího programu začne proces sušení automaticky, aniž by bylo nutné manuálně zasahovat.



Komfortní propojení

Přístroje Miele jsou datově propojitelné. Tak můžete přístroje specificky dle modelu komfortně ovládat a kontrolovat pomocí mobilního koncového zařízení a aplikace Miele*.

¹⁾ Evropský patent EP 2120671B1

* Minimální požadavky: Android 4.2+/iOS 9+

Myčka PFD 100

Přístroj s předním plněním / mycí systém s přívodem čerstvé vody
SmartBiz



PFD 100

- volně stojící přístroj se snadnou instalací v profesionální kvalitě
- pro kuchyňky v kancelářských prostorách, penzionech a společenských zařízeních

Výhody

- nejkratší program 36 minut
- koše v základním vybavení
- vysoký komfort obsluhy díky rozsáhlému vybavení

Označení	Čelní stěna – panel	Košové vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PFD 100 SmartBiz	BW – PA CLST	s koši	11962870	61010000EP2	4002516521891

Technické údaje

SmartBiz

Myčka	PFD 100
Volně stojící přístroj s horním krytem	•
Podstavný přístroj bez horního krytu	–
Ovládací panel	
CleanSteel	•
Rovný/zkosený	•/–
Výkon	
Max. počet mycích cyklů za den	5
Délka krátkého programu	36 min.
Komfort	
Indikace zbývajících času / předvolba startu až 24 h	•/•
Aplikace Miele	•
AutoClose	•
MultiLingua	•
EcoFeedback	•
BrilliantLight	–
Knock2open	–
Možné dávkování tekutých prostředků použitím modulu G 80 ProfilLine flex	•
Provozní hlučnost dB(A) re 1 pW	46
Mycí programy	
Počet mycích programů	8
Intenzivní čištění	intenzivní/hygiena 75 °C
Rychlé, snadné čištění	krátký/univerzální 65 °C
Šetrné čištění sklenic	sklenice 50 °C
Program label	ECO 52 °C
Programy pro speciální požadavky	studená/předmytí, plast
Kvalita výsledků	
Perfect GlassCare	•
Myčka s přívodem čerstvé vody	•
Aktivní kondenzační sušení	•
Sušení AutoOpen	•
Ověřená účinnost proti virům	•
Účinnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G) / třída hlučnosti (A–D)	E/C
Spotřeba vody v l / spotřeba el. energie v kWh v programu ECO	12,0/0,930
Spotřeba el. energie na 100 mycích cyklů v programu ECO	93
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,6
Přípojka teplé vody	•
Konstrukce košů	
Umístění příborů	koš na příbory
Konstrukce košů	Comfort
Držák na sklenice FlexCare / plocha pro šálky FlexCare	2/2
Počet jídelních souprav	13
Bezpečnost	
Systém Waterproof / kontrolka sít	•/•
Kontrola funkce	displej
Možnost zablokování dvířek	•
Bezpečnost podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES)	•
Elektrické přípojky	
Celkový příkon v kWh / napětí ve V / jistění v A	2,1/1N AC 230 V 50 Hz/10–16
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na	–
Délka přívodní / vypouštěcí hadice / elektrického přívodu v mm	1 500/1 500/1 700
Min.–max. zatížení čelní strany dvířek v kg	–
Rozměry / hmotnost	
Vnější rozměry v/š/h [mm]	845/598/600
Šířka výklenku pro vestavbu [mm]	600
Hmotnost, netto [kg]	60
Odsazení soklu [mm]	–
• = standardně, – = není k dispozici	

Myčky ProfiLine

Délka programů od 17 minut



Časté mytí, hory nádobí

Snídaně, polední přestávka, schůze, jednání se zákazníky, různé akce – ve spoustě podniků je mnoho příležitostí, po nichž se musí znovu rychle umýt větší množství nádobí. V kuchyňkách, v kancelářských prostorách nebo agenturách a v showroomech, společenských zařízeních a kuchařských studiích, všude tam jsou myčky nádobí ProfiLine s velmi krátkými programy již od 17 minut profesionálním řešením pro vynikající výkony při každodenní práci.

Perfektní výkon a design

Také v domácnostech s vysokými nároky na výkon a design představují myčky ProfiLine perfektní řešení. S připojením na teplou vodu a třífázový proud jsou přístroje maximálně efektivní. Ve variantách s mycím prostorem XXL a integrovanou příborovou zásuvkou lze velmi důkladně a šetrně umýt 14 jídelních souprav.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Myčky Miele ProfiLine splňují bezpečnostní předpisy pro profesionálně (mimo domácnost) používané myčky podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

ProfiLine



Velmi krátké programy

Jsou pro vás vynikající výsledky a krátké programy na prvním místě? Pak jsou nové myčky ProfiLine perfektní volbou: připojení na třífázový proud, inteligentní technika mytí a dvě výkonná tepelná čerpadla umožňují nejkratší programy již od 17 minut při optimálních výsledcích čištění. Profitujte z celé řady inovativních funkcí, které vaše nádobí rozzáří každý den za nejkratší dobu.



Flexibilní koše + zásuvka 3D-MultiFlex¹⁾

(jen pro PFD 103 SCi a PFD 104 SCVi)
Vylepšili jsme příborovou zásuvku: nyní můžete do zásuvky na příbory umístit i drobné nádobí jako například šálky na espresso. Zásuvka 3D-MultiFlex¹⁾ se skládá ze snížené prostřední části a dvou bočních částí. Levou část lze posunout doprava, aby se v horním koši uvolnilo místo pro vysoké sklenice. Do snížené pravé části můžete pohodlně uložit velké příbory a malé nádobí.



Komfortní propojení

Přístroje Miele jsou datově propojitelné. Tak můžete přístroje specificky dle modelu komfortně ovládat a kontrolovat pomocí mobilního koncového zařízení a aplikace Miele*.




Knock2open (jen pro PFD 104 SCVi)

Žádná kouzla, ale Miele: funkce Knock2open udělá z mytí nádobí magický zážitek. Navíc je perfektním řešením pro bezúchytné kuchyně. Dvojitým poklepáním na čelní stěnu vestavné myčky se dvířka díky speciálnímu otvíracímu systému samočinně pootevrou asi na 10 cm. Komfort, který vás nadchne každý den.



Podpora sušení AutoOpen²⁾

Pro suché nádobí během krátké chvilky. I náročné nádobí, jako je například nádobí z plastu, se může sušit až do vyjmutí. Díky automatickému otevření dvířek na konci mycího programu začne proces sušení automaticky, aniž by bylo nutné manuálně zasahovat.

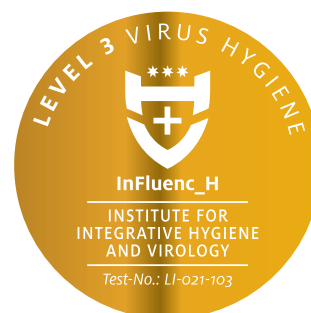

Účinné proti virům – vědecky potvrzeno

Podle certifikace ústavu pro integrační hygienu a virologii InFluenc_H se při mytí v myčkách řady PFD 10x při použití čistících prostředků Miele ProCare Shine 11 OB a 12 GC odstraní v programech „intenzivní“ a „hygienu“ obalené i neobalené viry (například koronaviry, chřipkové viry nebo noroviry) a v programech „krátký“ a „univerzální“ obalené viry (nikoli virus hepatitidy typu B), a to dokonce i z těžko čistitelných předmětů.

¹⁾ Evropský patent EP 2433549B1

²⁾ Evropský patent EP 2120671B1

* Minimální požadavky: Android 4.2+/iOS 9+


Myčka PFD 101

Přístroj s předním plněním / mycí systém s přívodem čerstvé vody


ProfiLine



Na obrázku je PFD 101

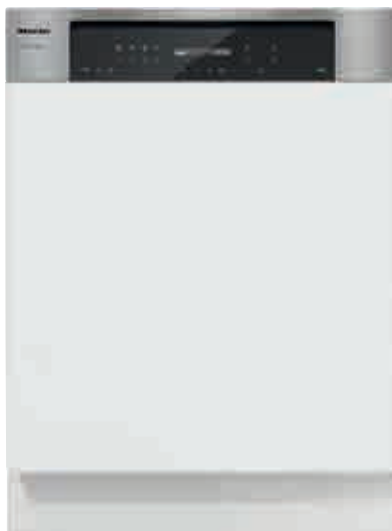

Na obrázku je PFD 101 U

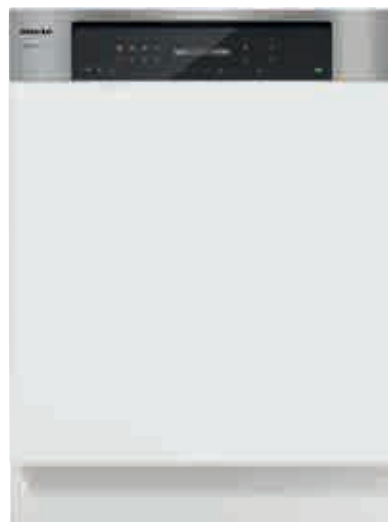

Na obrázku je PFD 101 i

PFD 101

- základní modely pro kuchyňky v kancelářských prostorách, showroomech a společenských zařízeních

Výhody

- nejkratší program 17 minut
- koše v základním vybavení
- vysoký komfort obsluhy díky rozsáhlému vybavení



Košové vybavení ExtraComfort
(PFD 101 a PFD 102)

Označení	Čelní stěna – panel	Košové vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PFD 101	BW – PA CLST	s koši	11605090	61010100EP2	4002516366652
PFD 101 U	BW – PA CLST	s koši	11605130	61010102EP2	4002516366676
PFD 101 i	WF – PA CLST	s koši	11605110	61010101EP2	4002516366669

ProfiLine

Myčka	PFD 101	PFD 101 U	PFD 101 i
Volně stojící přístroj s horním krytem	•	–	–
Podstavný přístroj bez horního krytu	–	•	• vestavný
Ovládací panel			
CleanSteel	–	–	•
Rovný/zkosený	•/–	•/–	•/–
Výkon			
Max. počet mycích cyklů za den	5	5	5
Délka krátkého programu	17 min.	17 min.	17 min.
Komfort			
Indikace zbývajících času / předvolba startu až 24 h	•/•	•/•	•/•
Miele@home	•	•	•
AutoClose	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
EcoFeedback	•	•	•
BrilliantLight	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Možné dávkování tekutých prostředků použitím modulu G 80 ProfiLine flex	•	•	•
Provozní hluchnost dB(A) re 1 pW	46	46	46
Mycí programy			
Počet mycích programů	8	8	8
Intenzivní čištění	intenzivní/hygiena 75 °C	intenzivní/hygiena 75 °C	intenzivní/hygiena 75 °C
Rychlé, snadné čištění	krátký/univerzální 65 °C	krátký/univerzální 65 °C	krátký/univerzální 65 °C
Šetrné čištění sklenic	sklenice 50 °C	sklenice 50 °C	sklenice 50 °C
Program label	ECO 52 °C	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Programy pro speciální požadavky	studená/předmytí, plast	studená/předmytí, plast	studená/předmytí, plast
Kvalita výsledků			
Perfect GlassCare	•	•	•
Myčka s přívodem čerstvé vody	•	•	•
Aktivní kondenzační sušení	•	•	•
Sušení AutoOpen	•	•	•
Ověřená účinnost proti virům	•	•	•
Účinnost a udržitelnost			
Třída energetické účinnosti (A–G) / třída hluchnosti (A–D)	E/C	E/C	E/C
Spotřeba vody v l / spotřeba el. energie v kWh v programu ECO	12,0/0,930	12,0/0,930	12,0/0,930
Spotřeba el. energie na 100 mycích cyklů v programu ECO	93	93	93
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,6	0,6	0,6
Přípojka teplé vody	•	•	•
Konstrukce košů			
Umístění příborů	koš na příbory	koš na příbory	koš na příbory
Konstrukce košů	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Držák na sklenice FlexCare / plocha pro šálky FlexCare	2/2	2/2	2/2
Počet jídelních souprav	13	13	13
Bezpečnost			
Systém Waterproof / kontrolka sít	•/•	•/•	•/•
Kontrola funkce	displej	displej	displej
Možnost zablokování dvírek	•	•	•
Bezpečnost podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES)	•	•	•
Elektrické přípojky			
Celkový příkon v kWh / napětí ve V / jištění v A	7,3/3N AC 400 V 50 Hz/16	7,3/3N AC 400 V 50 Hz/16	7,3/3N AC 400 V 50 Hz/16
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na	2,1/1N AC 230 V 50 Hz/10–16	2,1/1N AC 230 V 50 Hz/10–16	2,1/1N AC 230 V 50 Hz/10–16
Délka přívodní / vypouštěcí hadice / elektrického přívodu v mm	1 500/1 500/1 700	1 500/1 500/1 700	1 500/1 500/1 700
Min.–max. zatížení čelní strany dvírek v kg	–	–	4–11
Rozměry/hmotnost			
Vnější rozměry v š/h [mm]	845/598/600	805/598/570	805/598/570
Šířka výklenku pro vestavbu [mm]	600	600	600
Hmotnost, netto [kg]	60	44	42
Odsazení soklu [mm]	–	30–95	30–95

• = standardně, – = není k dispozici

Myčka PFD 102 i / PFD 103 SCi XXL / PFD 104 SCVi XXL

Přístroj s předním plněním / mycí systém s přívodem čerstvé vody

ProfiLine



Na obrázku je PFD 102 i



Na obrázku je PFD 103 SCi XXL



Na obrázku je PFD 104 SCVi XXL


PFD 102 i / PFD 103 SCi XXL / PFD 104 SCVi XXL

- vestavné modely pro kuchyňky v kancelářských prostorách, showroomech a společenských zařízeních

Výhody

- nejkratší program 17 minut
- koše v základním vybavení a zásuvka 3D-MultiFlex*
- vysoký komfort obsluhy díky rozsáhlému vybavení

* PFD 103 SCi XXL a PFD 104 SCVi XXL jsou vybavené příborovou zásuvkou

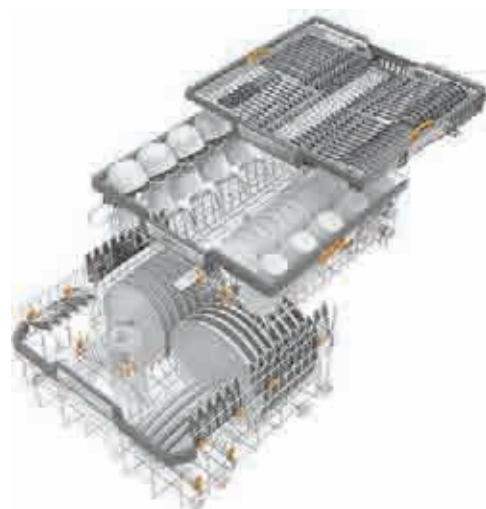

Košové vybavení MaxiComfort
(PFD 103 a PFD 104)

Označení	Čelní stěna – panel	Košové vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PFD 102 i	WF – PA CLST	s koši	11605140	61010201EP2	4002516366683
PFD 103 SCi XXL	WF – PA CLST	s koši	11605150	61010304EP2	4002516366690
PFD 104 SCVi XXL	WF	s koši	11605160	61010405EP2	4002516366706

ProfiLine

Myčka	PFD 102 i	PFD 103 SCi XXL	PFD 104 SCVi XXL
Vestavný přístroj	•	•	•
Ovládací panel			
CleanSteel	•	•	•
Rovný/zkosený	–/•	–/•	plně vestavný
Výkon			
Max. počet mycích cyklů za den	5	5	5
Délka krátkého programu	17 min.	17 min.	17 min.
Komfort			
Indikace zbývajcího času / předvolba startu až 24 h	•/•	•/•	•/•
Miele@home	•	•	•
AutoClose	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
EcoFeedback	•	•	•
BrilliantLight	•	•	•
Knock2open	–	–	•
Možné dávkování tekutých prostředků použitím modulu G 80 ProfiLine flex	•	•	•
Provozní hluchnost dB(A) re 1 pW	46	45	45
Mycí programy			
Počet mycích programů	8	8	8
Intenzivní čištění	intenzivní/hygiena 75 °C	intenzivní/hygiena 75 °C	intenzivní/hygiena 75 °C
Rychlé, snadné čištění	krátký/univerzální 65 °C	krátký/univerzální 65 °C	krátký/univerzální 65 °C
Šetrné čištění sklenic	sklenice 50 °C	sklenice 50 °C	sklenice 50 °C
Program label	ECO 52 °C	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Programy pro speciální požadavky	studená/předmytí, plast	studená/předmytí, plast	studená/předmytí, plast
Kvalita výsledků			
Perfect GlassCare	•	•	•
Myčka s přívodem čerstvé vody	•	•	•
Aktivní kondenzační sušení	•	•	•
Sušení AutoOpen	•	•	•
Ověřená účinnost proti virům	•	•	•
Účinnost a udržitelnost			
Třída energetické účinnosti (A–G) / třída hluchnosti (A–D)	E/C	E/C	E/C
Spotřeba vody v l / spotřeba el. energie v kWh v programu ECO	12,0/0,930	12,0/0,950	12,0/0,950
Spotřeba el. energie na 100 mycích cyklů v programu ECO	93	95	95
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,6	0,6	0,6
Přípojka teplé vody	•	•	•
Konstrukce košů			
Umístění příborů	koš na příbory	zásuvka 3D MultiFlex	zásuvka 3D MultiFlex
Konstrukce košů	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Držák na sklenice FlexCare / plocha pro šálky FlexCare	2/2	4/2	4/2
Počet jídelních souprav	13	14	14
Bezpečnost			
Systém Waterproof / kontrolka sít	•/•	•/•	•/•
Kontrola funkce	displej	displej	displej
Možnost zablokování dvířek	•	•	•
Bezpečnost podle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES)	•	•	•
Elektrické přípojky			
Celkový příkon v kWh / napětí ve V / jistění v A	7,1/3N AC 400 V 50 Hz/16	7,1/3N AC 400 V 50 Hz/16	7,1/3N AC 400 V 50 Hz/16
Servisní služba Miele může za příplatek přestavět na	2,1/AC 230 V 50 Hz/10–16	2,1/AC 230 V 50 Hz/10–16	2,1/AC 230 V 50 Hz/10–16
Délka přívodní / vypouštěcí hadice / elektrického přívodu v mm	1 500/1 500/1 700	1 500/1 500/1 700	1 500/1 500/1 700
Min.–max. zatížení čelní strany dvířek v kg	4–11	4–11	5–12
Rozměry / hmotnost			
Vnější rozměry v/š/h [mm]	805/598/570	845/598/570	845/598/570
Šířka výklenku pro vestavbu [mm]	600	600	600
Hmotnost, netto [kg]	42	52	51
• = standardně, – = není k dispozici			

Myčky MasterLine

Délka programů od 5 minut



Hygienicky, rychle, udržitelně

Výkonná a účinná myčka s dlouhou životností pro nejvyšší požadavky. Zářivě čisté, hygienicky nezávadné nádobí v nejkratším čase? Žádný problém!

Moderní technologie Miele, intuitivní dotykové ovládání a programy s délkou pouhých 5 minut* poskytují excelentní výsledky, zefektivňují procesy a při každém mycím cyklu vám zajistí více času na to nejdůležitější:

Na klienty, pro které tu každý den jste.

Sofistikovaný systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu, vysoká teplota oplachování 85 °C* a speciálně vyvinuté hygienické a sušicí programy dosahují vynikajících výsledků mytí v nejkratším čase. Díky tomu je MasterLine optimální myčka pro pečovatelská zařízení, školky a kliniky, ve kterých je rozhodující maximální mycí výkon a hygienická bezpečnost.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Myčky Miele MasterLine splňují bezpečnostní předpisy pro profesionálně (mimo domácnost) používané myčky podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Myčky MasterLine

Délka programů od 5 minut

Cílové skupiny	Požadavky	Typové označení
- školy - společenská zařízení - bistra, kavárny - penziony - hotely - restaurace - podniky s cateringo- vými službami	- krátké programy - jednoduchá obsluha - velká kapacita - vysoká flexibilita - dlouhá životnost + - optimální výsledky sušení	PFD 400 PFD 401 PFD 402
- školky - pečovatelská zařízení - domovy pro seniory - nemocnice	- snadné ovládání - bezpečnost a spolehlivost - zvýšené hygienické požadavky + - maximální hygienické požadavky + - optimální výsledky sušení	PFD 404 PFD 407 PFD 405
- hasičské sbory - záchranné služby	- strojová příprava osobních ochranných prostředků - vysoká spolehlivost procesu - jednoduchá a bezpečná obsluha	PG 8063

Přednosti produktu



Zářivě čisté výsledky během chvilky

Jsou pro vás vynikající výsledky a krátké programy na prvním místě? V tom případě jsou myčky Miele Professional tou nejlepší volbou: připojení na teplou vodu a třífázový proud, inteligentní technika mytí a výkonné tepelné čerpadlo umožňují dosažení optimálních výsledků mytí v tom nejkratším čase. Profitujte z celé řady inovativních funkcí, které vaše nádobí rozzáří každý den za nejkratší dobu.



Pro optimální výsledky sušení

Za pouhých 8 minut* navíc uschne i plastové nádobí**. Téměř všechny umyté předměty můžete ihned po skončení programu uklidit nebo začít používat. Díky sušení Dry+, během kterého se z mycího prostoru odvádějí vlhké teplé výpary a přivádí se do něj čerstvý okolní vzduch, už při mytí nádobí na profesionální úrovni nemusíte volit mezi krátkými časy programu a suchým nádobím.



Optimální dávkování i umístění

Integrované dávkovací čerpadlo umožňuje přesné a plně automatizované dávkování, které usnadňuje každodenní manipulaci. Vzhledem k integrovanému řešení může tato podpora probíhat zcela nenápadně, bez potřeby místa navíc.




Úsporně a účinně

Ekologická úspora nákladů: profesionální myčky Miele Professional přesvědčí velmi nízkou spotřebou a jsou známé svou maximální efektivitou. Už při vývoji produktů je pro nás stěžejní dosáhnout optimálních výsledků mytí s použitím recyklovatelných materiálů a pouze nezbytně nutného množství vody, elektrické energie a čisticích prostředků.



Perfektní výsledky na všech úrovních

Myčky nádobí Miele Professional umožňují použití plastových košů o rozměrech 500 x 500 mm ve 2 úrovních mycího prostoru. Předpokladem je vybavení volitelně dostupnou nerezovou lafetou pro horní koš. Na spodní úrovni slouží jako lafeta koš dodávaný v základním vybavení. Díky třem ostříkovacím ramenům jsou zaručeny perfektní výsledky mytí v obou úrovních mycího prostoru.

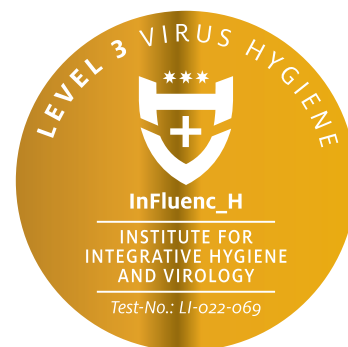

Bezpečné mytí nádobí

Podle certifikace ústavu pro integrační hygienu a virologii InFluenc_H se při mytí v myčkách řady PFD 40x při použití čisticích prostředků Miele ProCare Shine 10 A, 11 OB a 12 GC odstraní více než 99,9 % obalených i neobalených virů (například koronaviry, chřipkové viry nebo noroviry) v programech „HygienePlus“ příp. „hygiene“ a více než 99,9 % obalených virů, norovirů a adenovirů (nikoli virus hepatitidy typu B) v programech „univerzální“, „intenzivní“ a „hygiene“ (všechny programy dle typu modelu). V myčce PFD 407 s programem Vario TD se odstraní dokonce více než 99,99 % virů, díky čemuž tato myčka získala dokonce černou virovou pečeti.

Řídicí jednotky přístrojů MasterLine

Myčky MasterLine nabízíme podle modelu s řídicí jednotkou M Touch Basic nebo M Touch Flex. Díky nim máte rychlý přístup k oblíbeným programům a můžete individuálně upravit důležitá nastavení – intuitivně pomocí srozumitelných textů a symbolů a ve 32 jazycích. Varianta M Touch Flex s barevným displejem poskytuje další komfort: dotykem a přetažením můžete mimo jiné měnit názvy programů a procházet jednotlivými kroky pomocí názorných sekvencí „how-to“.



PFD 400 | PFD 401

M Touch Basic

- segmentový dotykový displej
- velikost displeje: 3"



PFD 402 | PFD 404 | PFD 405 | PFD 407 | PFD 408

M Touch Flex

- barevný dotykový displej se známým ovládáním jako na chytrém telefonu
- velikost displeje: 4,2"
- další funkce:
 - sekvence „how-to“ pro ilustraci procesů
 - lze změnit názvy programů
 - funkce přetažení



Standardní košové vybavení myček MasterLine

Horní koš APFD 215

se 2 plochami pro šálky a vyjímatelným nástavcem APFD 415

Výhody

- pro 18 misek, 32 podšálků nebo 18 dezertních talířků a 20 šálků
- výška nastavitelná ve 2 pozicích o 5 cm
- max. osazovací výška 20 cm (spodní pozice koše)
- osazovací výška pod plochou pro šálky max. 90 mm
- plastový povlak

Spodní koš APFD 220

s vyjímatelnými nástavci:

2× E 816 pro talíře a 2× APFD 420 pro příbory

Výhody

- pro 38 talířů nebo 32 talířů a příbory
- max. osazovací výška 33 cm (horní koš v horní pozici)
- s úchytnými prvky pro ergonomickou manipulaci
- plastový povlak



V myčkách MasterLine lze kromě standardního košového vybavení používat také jiné koše a nástavce z rozsáhlé nabídky příslušenství, které případně budou lépe vyhovovat individuálním požadavkům mytých předmětů. Z toho mohou vyplynout odlišné osazovací výšky. Při zvláště vysokých umývaných předmětech je možné i mytí bez horního koše.

Vhled do možných osazovacích výšek poskytuje následující tabulka na příkladu košových setů pro sklenice o rozměrech 500 × 500 mm.

Lafeta	Koš/nástavec	Pozice horního koše	Max. výška sklenic (mm)
APFD 220	U 54x/U 64x bez adaptérů	horní/spodní	73
APFD 220	U 54x/U 64x s malými adaptéry	horní/spodní	140–175
APFD 220	U 54x/U 64x s dlouhými adaptéry	jen bez horního koše	200–230
U 876	U 54x/U 64x bez adaptérů	spodní/horní	73
U 876	U 54x/U 64x s malými adaptéry	spodní/horní	140–175
U 876	U 54x/U 64x s dlouhými adaptéry	horní	200–230
APFD 220	U 53x/U 63x bez adaptérů	spodní/horní	73
APFD 220	U 53x/U 63x s malými adaptéry	spodní/horní	110–140
APFD 220	U 53x/U 63x s dlouhými adaptéry	horní	175–200
U 876	U 53x/U 63x bez adaptérů	spodní/horní	73
U 876	U 53x/U 63x s malými adaptéry	spodní/horní	110–140
U 876	U 53x/U 63x s dlouhými adaptéry	horní	175–200

Konstrukční provedení

Myčky Miele MasterLine nabízíme ve variantách pro různé podmínky montáže:
Pro vestavbu/podstavbu do kuchyňské linky nebo jako volně stojící přístroj.

Volně stojící přístroj	Podstavný přístroj typu 1 s odsazením soklu	Podstavný přístroj typu 2 bez odsazení soklu
Volně stojící varianty	Podstavné varianty modelů PFD 400 401 404 407 408	Podstavné varianty modelů s interním dávkovacím čerpadlem a/nebo sušením Dry+ PFD 401 402 404 405 407
		

Podstavné modely mají výškově nastavitelnou oblast soklu, takže je u nich možné vizuálně sladit výšku přístroje s výškou pracovní desky.

Hloubka přístroje

Hloubka tučně zvýrazněných modelů (580 mm) umožňuje vestavbu se zarovnaným průčelím při běžných rozměrech korpusu.

Vzhledem k větší vestavné hloubce celkových 595 mm u červeně zvýrazněných modelů není při běžných rozměrech korpusu vestavba se zarovnaným průčelím možná.



Výškově nastavitelná oblast soklu podstavných myček typu 2 (zde na příkladu PFD 402 příp. 405)

Sokly podstavných variant typu 1

Díky odsazení soklu podstavných variant typu 1 je za pomoci rozsáhlého sortimentu příslušenství možná dokonalá integrace do různě provedených kuchyní. Protože u typu 2 není sokl odsazený, nenabízí alternativní způsob vestavby.

S navazujícím panelem soklu		Bez navazujícího panelu soklu
S odsazením soklu	S odsazením soklu	Bez odsazení soklu
		
Výška spodní hrany pracovní desky 82 cm s rozměrem korpusu 720 mm (obr. nahoře)		
S vyrovnávacím panelem ABL 50	S vyrovnávacím panelem ABL 50 a panelem soklu SBU (součást dodávky)	S přestavnou sadou Stand2 nebo APFD 001*
Výška spodní hrany pracovní desky 88 cm s rozměrem korpusu 780 mm (bez obr.)		
S vyrovnávacím panelem ABL 110	S vyrovnávacím panelem ABL 110 a panelem soklu SBU (součást dodávky)	S přestavnou sadou Stand2 nebo APFD 001*

Flexibilní možnosti montáže krytu soklu SBU

Panel soklu SBU je možné namontovat různě vysoko a hluboko pro přizpůsobení daným podmínkám montáže. Díky dodávaným distančním podložkám je na výběr ze 4 stupňů odsazení soklu po 10 mm, od 78 do 108 mm (měřeno od vnějšího plechu dvířek). Při výšce krytu soklu 126 mm je díky variabilním montážním rozměrům (rozsah výškového nastavení až 64,25 mm) možné zakrýt přístroje vysoké 82 až 88 cm. Podle výšky přístroje je nezbytný vyrovnávací panel pro spáru mezi spodní hranou dvířek a krytem soklu.

Přizpůsobení rozměrům korpusu

Čelní stěna myček má výšku 670 mm. Aby bylo možné dosáhnout běžných rozměrů korpusu 720 nebo 780 mm, nabízíme v rámci příslušenství vyrovnávací panely příslušných rozměrů (ABL 50 a ABL 110). Použití individuálně zhotovených (např. výrobcem kuchyňského nábytku) vyrovnávacích panelů je možné od výšky korpusu 690 mm. Přitom se musí srazit horní hrana (45°) a vytvořit spára šířky 5 mm směrem ke spodní hraně vnějšího plechu dvířek (dosah dvířek při otvírání). Při montáži vyrovnávacího panelu je nutné použít příslušné upevňovací úhelníky (2× číslo materiálu 9187440, náhradní díl). Výška vyrovnávacího panelu se přitom zjišťuje takto: výška korpusu minus výška čelní stěny přístroje (670 mm) minus šířka spáry (5 mm).

* Přestavná sada Stand2 má pevnou výšku 140 mm. Pomocí výškově nastavitelného soklu APFD 001 je možné zakrýt i při případně nutné úpravě výšky noh (rozsah nastavení 140–200 mm).

Programy a parametry

Program	PFD 400 Speed	Čištění [°C] ¹	Oplacho- vání [°C] ¹	Délka progra- mu ⁵ [min.]	PFD 401 SpeedPlus	Čištění [°C] ¹	Oplacho- vání [°C] ¹	Délka progra- mu ⁵ [min.]	PFD 402 SpeedAir	Čištění [°C] ²	Oplacho- vání [°C] ²	Délka progra- mu ⁵ [min.]
Super krátký	–	–	–	–	•	55	55	5	•	55	55	5
Krátký	•	55	60	8	•	55	60	8	•	55	80	16
Univerzální	•	55	60	11	•	55	60	11	•	55	80	19
Intenzivní	•	65	60	16	•	65	60	19	•	66	80	25
Sklenice	•	50	50	10	•	50	50	11	•	50	70	18
Pivní sklenice	•	50	studená	10	•	50	studená	12	•	50	studená	12
Hygiena	•	70	60	22	•	70	60	23	•	70	80	31
Hygiena Plus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vario TD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Přibory	–	–	–	–	•	60	55	17	•	60	70	25
Plasty	•	50	60	15	•	50	60	16	•	50	80	23
Energ. úsporný	•	45	50	23	•	45	50	23	•	45	70	31
Regenerace	•	–	–	15	•	–	–	15	•	–	–	15
Studený	•	–	–	3	•	–	–	3	•	–	–	3
Odčerpání	•	–	–	1	•	–	–	1	•	–	–	1

Program	PFD 404 Hygiena	Čištění [°C] ³	Oplacho- vání [°C] ³	Délka progra- mu ⁵ [min.]	PFD 405 HygieneAir	Čištění [°C] ³	Oplacho- vání [°C] ³	Délka progra- mu ⁵ [min.]	PFD 407 HygienePlus	Čištění [°C] ⁴	Oplacho- vání [°C] ⁴	Délka progra- mu ⁵ [min.]
Super krátký	•	55	55	5	•	55	55	5	•	55	55	5
Krátký	•	66	85	12	•	66	85	20	•	55	60	8
Univerzální	•	66	85	19	•	66	85	26	•	55	60	11
Intenzivní	•	66	85	21	•	66	85	29	•	65	60	19
Sklenice	•	50	50	11	•	50	70	18	•	50	50	11
Pivní sklenice	•	50	studená	12	•	50	studená	12	–	–	–	–
Hygiena	•	60	85	21	•	60	85	29	•	60	85	21
Hygiena Plus	•	70	85	29	•	70	85	37	•	70	85	29
Vario TD	–	–	–	–	–	–	–	–	•	55	93	21
Přibory	•	60	55	17	•	60	70	25	•	60	55	17
Plasty	•	50	60	16	•	50	80	23	•	50	60	16
Energ. úsporný	•	45	50	23	•	45	70	31	•	45	50	23
Regenerace	•	–	–	15	•	–	–	15	•	–	–	15
Studený	•	–	–	3	•	–	–	3	•	–	–	3
Odčerpání	•	–	–	1	•	–	–	1	•	–	–	1

^{1,2,3,4} Nastavení při oplachování je možné upravit následujícím způsobem (kromě programu super krátký, tam platí: max. 70 °C, max. 5 min):
Dobu setrvání při teplotě lze nastavit v rozsahu 0–10 minut v krocích po 1 minutě.
Teplotu lze nastavit v krocích po 1 °C, přitom platí pro
1: 30–70 °C
2: 30–80 °C
3: 30–85 °C
4: 30–93 °C

⁵ Připojení na 3N AC 400 V, 50 Hz, teplou vodu 65 °C

Programy pro speciální použití

Hygienické programy

Programy	Popis	Varianta
Hygiena	Program pro materiál s vysokými hygienickými požadavky Teplota čištění: 70 °C Teplota závěrečného oplachování: 60 °C příp. 80 °C (PFD 402) Doba setrvání při teplotě (závěrečné oplachování): 3 minuty	PFD 400 PFD 401 PFD 402
Hygiena	Program pro vyšší hygienické požadavky Teplota čištění: 60 °C Teplota závěrečného oplachování: 85 °C Doba setrvání při teplotě (závěrečné oplachování): 4 minuty	PFD 404 PFD 405 PFD 407
Hygiena Plus	Program pro vyšší hygienické požadavky Teplota čištění: 70 °C Teplota závěrečného oplachování: 85 °C Doba setrvání při teplotě (závěrečné oplachování): 4 minuty	PFD 404 PFD 405 PFD 407
Vario TD	Pro speciální hygienickou přípravu materiálu např. pro staniční kuchyně izolovaných a infekčních oddělení v nemocnicích. Teplota čištění: 55 °C Teplota závěrečného oplachování: 93 °C Doba setrvání při teplotě (závěrečné oplachování): 1 minuta	PFD 407

Programy pro sklenice

Programy	Popis	Varianta
Sklenice	Speciální program pro mytí sklenic. > Šetrné čištění díky mycím teplotám max. 50 °C. > Sušení AutoOpen (dle modelu).	PFD 400 – PFD 407
Pivní sklenice	Závěrečné oplachování studenou vodou bez dávkování leštidla > Lepší stabilita pивní pěny, jelikož zbytky leštidla mají negativní vliv na stabilitu pивní čepice. > Sklenice nejsou po umytí tak horké a jsou tak rychleji znovu k dispozici pro studené pivo.	PFD 400 – PFD 405

Speciální programy

Programy	Popis	Varianta
Plasty	Snížený oplachovací tlak a dvojnásobná koncentrace leštidla pro dobré výsledky sušení. Sušení AutoOpen (dle modelu)	PFD 400 – PFD 407
Přístroje	Speciální program pro mytí přístrojů. > Sušení AutoOpen (dle modelu)	PFD 401 – PFD 407





Myčka PFD 400 Speed

Přístroj s předním plněním / mycí systém s přívodem čerstvé vody

MasterLine



Na obrázcích je myčka PFD 400 jako volně stojící přístroj.

Myčka PFD 400

- pro penziony, pohostinství, bistra, pekárny a řeznictví
- mycí systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu pro nejvyšší čistící výkon a hygienu čištění

Výhody

- nejkratší program: 8 minut
- velmi účinné čištění ve 2 úrovních mycího prostoru
- maximální čistící výkon 285 talířů a dalších příborů a nádobí v horním a spodním koši za hodinu
- možnost vestavby pod kuchyňskou linku

Volitelně

- dávkovací modul pro tekuté čisticí prostředky s rozpoznáním hladiny
- plastové koše ve 2 úrovních mycího prostoru se samostatně dodávanými nerezovými lafetami

Označení	Čelní stěna – panel	Košové vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PFD 400 [WB Speed]	LW	s koši	12066280	61040001SEE	4002516577058
PFD 400 [WB Speed]	SST	s koši	12066260	61040010SEE	4002516577034
PFD 400 U [WB Speed]	LW	s koši	12066290	61040020SEE	4002516577065
PFD 400 U [WB Speed]	SST	s koši	12066270	61040030SEE	4002516577041

MasterLine

Myčka s přívodem čerstvé vody	PFD 400 (U)
Podstavný přístroj bez horního krytu, odsazení soklu ano/ne	•/•
Volně stojící přístroj	•
Vnější opláštění bílé (LW) / nerez ocel (SST)	•/•
Mycí prostor z kvalitní nerez oceli	•
Sušení Dry+	–
AutoOpen/AutoClose	–
Blokování dvířek (na přání chráněno kódem)	–
Kontrola vloženého sítka	–
Výkon	
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min.]	390
Délka nejkratšího programu ²⁾ [min.]	8
Max. čistící výkon ²⁾ [talíře/h, bez toulce na přístroje]	285
Max. teplota závěrečného oplachování [°C]	70
Ovládání, programy	
Ovládání programů	M Touch Basic
Počet programů	9
Lze změnit název programu	–
Max. předvolba startu [v hodinách]	24
Zobrazení zbývajících času, žádané a skutečné teploty	•
Zobrazení hodnoty A0	–
Přípojky vody	
Počet přípojek studené/teplé vody (max. 65 °C), 0,4–10 barů průtočného tlaku (40–1 000 kPa)	1
Vypouštěcí čerpadlo DN 22, výtlačná výška 100 cm	•
Elektrická přípojka	
3N AC 400 V, 50 Hz, připojovací vedení cca 1,9 m	•
Ohřev [kW]	8,5
Tepelné čerpadlo [kW]	0,4
Celkový příkon [kW]	8,9
Jištění [A]	3× 16
Lze přepnout na 1N AC 230 V, 50 Hz	•
Dávkovače	
1× kombinovaný dávkovač na čisticí prostředek (prášek/tablety) a leštidlo v dvířkách	•
1× interní dávkovací čerpadlo pro tekutý čisticí prostředek	–
Zásobník na sůl v dvířkách	•
Možnosti připojení	
Dávkovač pro tekuté mycí prostředky / leštidlo	•/-
WiFi	•
Změkčovač vody	
Pro studenou a teplou vodu do 65 °C, max. tvrdost vody 60 °dH	•
Kondenzátor par	
Kondenzátor par s vodní mlhou	–
Rozměry, hmotnost	
Vnější rozměry volně stojícího přístroje v/š/h [mm]	835–895/598/598
Vnější rozměry podstavného přístroje v/š/h [mm]	820–880/598/580
Šířka výklenku pro vestavbu [mm]	600
Rozměry mycího prostoru v/š [mm]	559/536
Rozměry mycího prostoru h [mm]	nahoře: 474/dole: 516
Zásuvná výška nad podlahou [mm]	216
Hmotnost netto volně stojícího/podstavného přístroje [kg]	74,5/64,5
Zkušební značky a označení	
CE, shoda se směrnicí o strojních zařízeních dle 2006/42/ES, elektromagnetická kompatibilita, ochrana proti stříkající vodě IPX1	•
Hygienický certifikát, virová pečeť	•

¹⁾ Varianty podstavných přístrojů jsou označeny písmenem „U“ v názvu.

²⁾ Údaje se vztahují k připojení na 3N AC 400 V, 50 Hz, teplou vodu 65 °C.

Myčka PFD 401 SpeedPlus

Přístroj s předním plněním / mycí systém s přívodem čerstvé vody

MasterLine



Na obrázcích je myčka PFD 401 jako volně stojící přístroj.

Myčka PFD 401/401 DOS

- pro hotelnictví, gastronomii, společenská zařízení, školy
- mycí systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu pro nejvyšší čistící výkon a hygienu čištění

Výhody

- nejkratší program: 5 minut
- velmi účinné čištění ve 2 úrovních mycího prostoru
- maximální čistící výkon 456 talířů za hodinu (při použití bez toulce na příbory) nebo 384 talířů a dalších součástí s příbory a nádobím v horním a spodním koši za hodinu
- možnost vestavby pod kuchyňskou linku

Volitelně

- interní dávkovací čerpadlo pro tekuté mycí prostředky s rozpoznáním hladiny
- plastové koše ve 2 úrovních mycího prostoru se samostatně dodávanými nerezovými lafetami

Označení	Čelní stěna – panel	Košové vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PFD 401 [WB Speed Plus]	LW	s koši	12066340	61040101SEE	4002516577119
PFD 401 [WB Speed Plus]	SST	s koši	12066300	61040110SEE	4002516577072
PFD 401 U [WB Speed Plus]	LW	s koši	12066360	61040120SEE	4002516577133
PFD 401 U [WB Speed Plus]	SST	s koši	12066320	61040130SEE	4002516577096
PFD 401 DOS [WB Speed Plus]	LW	s koši	12066350	61040182SEE	4002516577126
PFD 401 DOS [WB Speed Plus]	SST	s koši	12066310	61040187SEE	4002516577089
PFD 401 U DOS [WB Speed Plus]	LW	s koši	12066370	61040180SEE	4002516577140
PFD 401 U DOS [WB Speed Plus]	SST	s koši	12066330	61040185SEE	4002516577102

MasterLine

Myčka s přívodem čerstvé vody	PFD 401 (U) ¹⁾	PFD 401 (U) ¹⁾ DOS
Podstavný přístroj bez horního krytu, odsazení soklu ano/ne	•/•	–/•
Volně stojící přístroj	•	•
Vnější opláštění bílé (LW) / nerez ocel (SST)	•/•	•/•
Mycí prostor z kvalitní nerez oceli	•	•
Sušení Dry+	–	–
AutoOpen/AutoClose	–	–
Blokování dvířek (na přání chráněno kódem)	–	–
Kontrola vloženého sítka	•	•
Výkon		
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min.]	390	390
Délka nejkratšího programu ²⁾ [min.]	5	5
Max. čistící výkon ²⁾ [talíře/h, bez toulce na příbory]	456	456
Max. teplota závěrečného oplachování [°C]	70	70
Ovládání, programy		
Ovládání programů	M Touch Basic	M Touch Basic
Počet programů	11	11
Lze změnit název programu	–	–
Max. předvolba startu [v hodinách]	24	24
Zobrazení zbývajících času, žádané a skutečné teploty	•	•
Zobrazení hodnoty A0	–	–
Přípojky vody		
Počet přípojek studené/teplé vody (max. 65 °C), 0,4–10 barů průtočného tlaku (40–1 000 kPa)	1/1	1/1
Vypouštěcí čerpadlo DN 22, výtlačná výška 100 cm	•	•
Elektrická přípojka		
3N AC 400 V, 50 Hz, připojovací vedení cca 1,9 m	•	•
Ohřev [kW]	8,5	8,5
Tepelné čerpadlo [kW]	0,4	0,4
Celkový příkon [kW]	8,9	8,9
Jištění [A]	3× 16	3× 16
Lze přepnout na 1N AC 230 V, 50 Hz	•	•
Dávkovače		
1× kombinovaný dávkovač na čistící prostředek (prášek/tablety) a leštidlo v dvířkách	•	•
1× interní dávkovací čerpadlo pro tekutý čistící prostředek	–	•
Zásobník na sůl v dvířkách	•	•
Možnosti připojení		
Dávkovač pro tekuté mycí prostředky / leštidlo	•/•	–/•
WiFi	•	•
Změkčovač vody		
Pro studenou a teplou vodu do 65 °C, max. tvrdost vody 60 °dH	•	•
Kondenzátor par		
Kondenzátor par s vodní mlhou	–	–
Rozměry, hmotnost		
Vnější rozměry volně stojícího přístroje v/š/h [mm]	835–895/598/598	835–895/598/598
Vnější rozměry podstavného přístroje v/š/h [mm]	820–880/598/580	820–880/598/580
Šířka výklenku pro vestavbu [mm]	600	600
Rozměry mycího prostoru v/š [mm]	559/536	559/536
Rozměry mycího prostoru h [mm]	nahoře: 474/dole: 516	nahoře: 474/dole: 516
Zásuvná výška nad podlahou [mm]	216	216
Hmotnost netto volně stojícího/podstavného přístroje [kg]	74,5/64,5	75/66,5
Zkušební značky a označení		
CE, shoda se směrnicí o strojních zařízeních dle 2006/42/ES, elektromagnetická kompatibilita, ochrana proti stříkající vodě IPX1	•	•
Hygienický certifikát, virová pečeť	•	•

¹⁾ Varianty podstavných přístrojů jsou označeny písmenem „U“ v názvu.

²⁾ Údaje se vztahují k připojení na 3N AC 400 V, 50 Hz, teplou vodu 65 °C.

Myčka PFD 404 Hygiene

Přístroj s předním plněním / mycí systém s přívodem čerstvé vody

MasterLine



Na obrázcích je myčka PFD 404 jako volně stojící přístroj.

Myčka PFD 404/404 DOS

- pro domovy pro seniory, nemocnice a školky
- mycí systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu pro nejvyšší čistící výkon a hygienu čištění

Výhody

- speciální hygienické programy
- standardní teplota závěrečného oplachování 85 °C (ne v programu super krátký)
- nejkratší program: 5 minut
- velmi účinné čištění ve 2 úrovních mycího prostoru
- maximální čistící výkon 456 talířů za hodinu (při použití bez toulce na příbory) nebo 384 talířů a dalších součástí s příbory a nádobím v horním a spodním koši za hodinu
- kondenzátor par s vodní mlhou
- možnost vestavby pod kuchyňskou linku
- dvevní automatika AutoOpen/AutoClose

Volitelně

- interní dávkovací čerpadlo pro tekuté mycí prostředky s rozpoznáním hladiny
- plastové koše ve 2 úrovních mycího prostoru se samostatně dodávanými nerezovými lafetami

Označení	Čelní stěna – panel	Košové vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PFD 404 [WB Hygiene]	LW	s koši	12066430	61040401SEE	4002516577201
PFD 404 [WB Hygiene]	SST	s koši	12066380	61040410SEE	4002516577157
PFD 404 U [WB Hygiene]	LW	s koši	12066450	61040420SEE	4002516577225
PFD 404 U [WB Hygiene]	SST	s koši	12066400	61040430SEE	4002516577171
PFD 404 U [WOB Hygiene]	SST	bez košů	12066410	61040431SEE	4002516577188
PFD 404 DOS [WB Hygiene]	LW	s koši	12066440	61040482SEE	4002516577218
PFD 404 DOS [WB Hygiene]	SST	s koši	12066390	61040487SEE	4002516577164
PFD 404 U DOS [WB Hygiene]	LW	s koši	12066460	61040480SEE	4002516577232
PFD 404 U DOS [WB Hygiene]	SST	s koši	12066420	61040485SEE	4002516577195

MasterLine

Myčka s přívodem čerstvé vody	PFD 404 (U) ¹⁾	PFD 404 (U) ¹⁾ DOS
Podstavný přístroj bez horního krytu, odsazení soklu ano/ne	•/•	–/•
Volně stojící přístroj	•	•
Vnější opláštění bílé (LW) / nerez ocel (SST)	•/•	•/•
Mycí prostor z kvalitní nerez oceli	•	•
Sušení Dry+	–	–
AutoOpen/AutoClose	•	•
Blokování dvířek (na přání chráněno kódem)	•	•
Kontrola vloženého sítka	•	•
Výkon		
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min.]	390	390
Délka nejkratšího programu ²⁾ [min.]	5	5
Max. čistící výkon ²⁾ [talíře/h, bez toulce na příbory]	456	456
Max. teplota závěrečného oplachování [°C]	85	85
Ovládání, programy		
Ovládání programů	M Touch Flex	M Touch Flex
Počet programů	12	12
Lze změnit název programu	•	•
Max. předvolba startu [v hodinách]	24	24
Zobrazení zbývajících času, žádané a skutečné teploty	•	•
Zobrazení hodnoty A0	•	•
Přípojky vody		
Počet přípojek studené/teplé vody (max. 65 °C), 0,4–10 barů průtočného tlaku (40–1 000 kPa)	1/1	1/1
Vypouštěcí čerpadlo DN 22, výtlačná výška 100 cm	•	•
Elektrická přípojka		
3N AC 400 V, 50 Hz, připojovací vedení cca 1,9 m	•	•
Ohřev [kW]	8,5	8,5
Tepelné čerpadlo [kW]	0,4	0,4
Celkový příkon [kW]	8,9	8,9
Jištění [A]	3× 16	3× 16
Lze přepnout na 1N AC 230 V, 50 Hz	•	•
Dávkovače		
1× kombinovaný dávkovač na čistící prostředek (prášek/tablety) a leštidlo v dvířkách	•	•
1× interní dávkovací čerpadlo pro tekutý čistící prostředek	–	•
Zásobník na sůl v dvířkách	•	•
Možnosti připojení		
Dávkovač pro tekuté mycí prostředky / leštidlo	•/•	–/•
WiFi	•	•
Změkčovač vody		
Pro studenou a teplou vodu do 65 °C, max. tvrdost vody 60 °dH	•	•
Kondenzátor par		
Kondenzátor par s vodní mlhou	•	•
Rozměry, hmotnost		
Vnější rozměry volně stojícího přístroje v/š/h [mm]	835–895/598/598	835–895/598/598
Vnější rozměry podstavného přístroje v/š/h [mm]	820–880/598/595	820–880/598/595
Šířka výklenku pro vestavbu [mm]	600	600
Rozměry mycího prostoru v/š [mm]	559/536	559/536
Rozměry mycího prostoru h [mm]	nahore: 474/dole: 516	nahore: 474/dole: 516
Zásuvná výška nad podlahou [mm]	216	216
Hmotnost netto volně stojícího/podstavného přístroje [kg]	78/74,5	78,5/76,5
Zkušební značky a označení		
CE, shoda se směrnicí o strojních zařízeních dle 2006/42/ES, elektromagnetická kompatibilita, ochrana proti stříkající vodě IPX1	•	•
Hygienický certifikát, virová pečeť	•	•

¹⁾ Varianty podstavných přístrojů jsou označeny písmenem „U“ v názvu.

²⁾ Údaje se vztahují k připojení na 3N AC 400 V, 50 Hz, teplou vodu 65 °C.

Myčka PFD 407 HygienePlus

Přístroj s předním plněním / mycí systém s přívodem čerstvé vody

MasterLine



Na obrázcích je myčka PFD 407 jako volně stojící přístroj.

Myčka PFD 407/407 DOS

- pro domovy pro seniory, nemocnice a školky
- mycí systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu pro nejvyšší čistící výkon a hygienu čištění

Výhody

- speciální hygienické programy
- termická dezinfekce s teplotou závěrečného oplachování 93 °C a dobou setrvání při teplotě max. 10 minut
- nejkratší program: 5 minut
- velmi účinné čištění ve 2 úrovních mycího prostoru
- maximální čistící výkon 456 talířů za hodinu (při použití bez toulce na příbory) nebo 384 talířů a dalších součástí s příbory a nádobím v horním a spodním koši za hodinu
- kondenzátor par s vodní mlhou
- možnost vestavby pod kuchyňskou linku
- dveřní automatika AutoOpen/AutoClose

Volitelně

- interní dávkovací čerpadlo pro tekuté mycí prostředky s rozpoznáním hladiny
- plastové koše ve 2 úrovních mycího prostoru se samostatně dodávanými nerezovými lafetami



Účinné proti virům – vědecky potvrzeno

Programem varioTD se nad rámec výkonu garantovaného zlatou pečeti odstraní dokonce více než 99,99 % virů. Díky tomuto mimořádnému čistícímu výkonu spolu s bezpečnostními funkcemi a s informacemi o skutečně dosažených parametrech programů po jejich skončení byla myčka PFD 407 ústavem InFluenc_H udělena virová pečeť Excellent.

Označení	Čelní stěna – panel	Košové vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PFD 407 [WB Hygiene Plus]	LW	s koši	12066510	61040701SEE	4002516577287
PFD 407 [WB Hygiene Plus]	SST	s koši	12066470	61040710SEE	4002516577249
PFD 407 U [WB Hygiene Plus]	LW	s koši	12066520	61040720SEE	4002516577294
PFD 407 U [WB Hygiene Plus]	SST	s koši	12066490	61040730SEE	4002516577263
PFD 407 DOS [WB Hygiene Plus]	SST	s koši	12066480	61040787SEE	4002516577256
PFD 407 U DOS [WB Hygiene Plus]	SST	s koši	12066500	61040785SEE	4002516577270

MasterLine

Myčka s přívodem čerstvé vody	PFD 407 (U) ¹⁾	PFD 407 (U) ¹⁾ DOS
Podstavný přístroj bez horního krytu, odsazení soklu ano/ne	•/•	–/•
Volně stojící přístroj	•	•
Vnější opláštění bílé (LW) / nerez ocel (SST)	•/•	•/•
Mycí prostor z kvalitní nerez oceli	•	•
Sušení Dry+	–	–
AutoOpen/AutoClose	•	•
Blokování dvířek (na přání chráněno kódem)	•	•
Kontrola vloženého sítka	•	•
Výkon		
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min.]	390	390
Délka nejkratšího programu ²⁾ [min.]	5	5
Max. čistící výkon ²⁾ [talíře/h, bez toulce na příbory]	456	456
Max. teplota závěrečného oplachování [°C]	93	93
Ovládání, programy		
Ovládání programů	M Touch Flex	M Touch Flex
Počet programů	12	12
Lze změnit název programu	•	•
Max. předvolba startu [v hodinách]	24	24
Zobrazení zbývajících času, žádané a skutečné teploty	•	•
Zobrazení hodnoty A0	•	•
Přípojky vody		
Počet přípojek studené/teplé vody (max. 65 °C), 0,4–10 barů průtočného tlaku (40–1 000 kPa)	1/1	1/1
Vypouštěcí čerpadlo DN 22, výtlačná výška 100 cm	•	•
Elektrická přípojka		
3N AC 400 V, 50 Hz, připojovací vedení cca 1,9 m	•	•
Ohřev [kW]	8,5	8,5
Tepelné čerpadlo [kW]	0,4	0,4
Celkový příkon [kW]	8,9	8,9
Jištění [A]	3× 16	3× 16
Lze přepnout na 1N AC 230 V, 50 Hz	•	•
Dávkovače		
1× kombinovaný dávkovač na čistící prostředek (prášek/tablety) a leštidlo v dvířkách	•	•
1× interní dávkovací čerpadlo pro tekutý čistící prostředek	–	•
Zásobník na sůl v dvířkách	•	•
Možnosti připojení		
Dávkovač pro tekuté mycí prostředky / leštidlo	•/•	–/•
WiFi	•	•
Změkčovač vody		
Pro studenou a teplou vodu do 65 °C, max. tvrdost vody 60 °dH	•	•
Kondenzátor par		
Kondenzátor par s vodní mlhou	•	•
Rozměry, hmotnost		
Vnější rozměry volně stojícího přístroje v/š/h [mm]	835–895/598/598	835–895/598/598
Vnější rozměry podstavného přístroje v/š/h [mm]	820–880/598/595	820–880/598/595
Šířka výklenku pro vestavbu [mm]	600	600
Rozměry mycího prostoru v/š [mm]	559/536	559/536
Rozměry mycího prostoru h [mm]	nahore: 474/dole: 516	nahore: 474/dole: 516
Zásuvná výška nad podlahou [mm]	216	216
Hmotnost netto volně stojícího/podstavného přístroje [kg]	78/74,5	78,5/76,5
Zkušební značky a označení		
CE, shoda se směrnicí o strojních zařízeních dle 2006/42/ES, elektromagnetická kompatibilita, ochrana proti stříkající vodě IPX1	•	•
Hygienický certifikát, virová pečeť	•	•

¹⁾ Varianty podstavných přístrojů jsou označeny písmenem „U“ v názvu.

²⁾ Údaje se vztahují k připojení na 3N AC 400 V, 50 Hz, teplou vodu 65 °C.

Myčka PG 8063 Safety

Přístroj s předním plněním / mycí systém s přívodem čerstvé vody
Řešení pro cílovou skupinu hasičské sbory



Na obrázku je PG 8063 Safety.

Myčka PG 8063 Safety

- pro hasičské sbory
- mycí systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu pro nejvyšší čistící výkon a hygienu čištění

Výhody

- velmi účinné čištění ve 2 úrovních mycího prostoru
- další přípojka pro DEMI vodu
- 3 programy, které jsou optimálně přizpůsobené účelu použití
- změny parametrů programu vyžadují autorizaci heslem

Volitelně

- nerezové lafety A 101 a A 151 pro mytí ve dvou úrovních
- speciální koše pro mytí ochranných dýchacích materiálů osobních ochranných prostředků
- demineralizační patrony
- ConductivityMeter CM/1
- dávkovací modul pro tekuté čisticí prostředky

Označení	Čelní stěna – panel	Košové vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PG 8063 [OK Safety]	AE	bez košů	11158020	61806340OER	4002516136545

Technické údaje

Myčka s přívodem čerstvé vody	PG 8063 Safety
Volně stojící přístroj s předním plněním s horním krytem a vyklápěcími dvířky	•
Vnější opláštění z nerez oceli (AE)	•
Mycí prostor z kvalitní nerez oceli	•
Systém Waterproof	•
Výkon	
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min.]	450
Nejkratší program [min.]	24*
Ovládání, programy	
Způsob ovládání TouchControl	•
Elektronické ovládání	•
Programy	3
Max. předvolba startu (v hodinách)	24
Indikace žádané teploty a zbývajcího času	•
Přípojky vody	
Přípojka studené nebo teplé vody do max. 60 °C, průtočný tlak 0,4–10 barů (40–1 000 kPa)	•
Přípojka DEMI vody, průtočný tlak 0,3–10 barů (30–1 000 kPa)	•
Vypouštěcí čerpadlo DN 22, výtlačná výška 100 cm	•
Elektrická přípojka	
3N AC 400 V, 50 Hz, připojovací vedení cca 1,8 m	•
Ohřev [kW]	8,5
Tepelné čerpadlo [kW]	0,7
Celkový příkon [kW]	9,2
Jištění [A]	3× 16
Lze přestavět na 1N AC 230 V, 50 Hz	•
Dávkovače	
1× kombinovaný dávkovač v dvířkách pro práškové čisticí prostředky a tekutá média (leštidlo)	•
Zásobník na sůl v dvířkách	•
Přípojky	
Dávkovač pro tekuté čisticí prostředky DOS G 80	•
Změkčovač vody	
Maximální tvrdost vody 60 °dH	•
Rozměry, hmotnost	
Vnější rozměry v/š/h [mm]	835–895/598/600
Šířka výklenku pro vestavbu [mm]	600
Užitné rozměry mycího prostoru v/š [mm]	520/530
Užitná hloubka mycího prostoru [mm]	nahoře: 474/dole: 520
Zásuvná výška nad podlahou [mm]	255
Hmotnost netto [kg]	72
Zkušební značky a označení	
CE, VDE, elektromagnetická kompatibilita, směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES	•

• = standardně, – = není k dispozici, * Při připojení na 3N AC 400 V, 50 Hz a na studenou vodu, 15 °C.

Tankové myčky

Délka programu od 47 sekund

Cílové skupiny	Požadavky	Typové označení
• gastronomie/bary • hotelnictví	• myčka sklenic v úzkém provedení • krátké programy • integrace do výčepních pultů • perfektní k mytí sklenic díky reverzní osmóze	PTD 701
• gastronomie/bary • hotelnictví • penziony • restaurace s rychlým občerstvením	• myčka pro bistra • krátké programy • integrace do výčepních pultů • perfektní k mytí sklenic díky reverzní osmóze	PTD 702
• společné stravování • gastronomie/bary • hotelnictví • školy • řemeslná výroba • restaurace s rychlým občerstvením	• univerzální myčka • krátké programy • vysoká kapacita mytí	PTD 703
• hotelnictví • řemeslná výroba • catering • společné stravování	• myčka na tablety • ideální pro rozměrné předměty • krátké programy • vysoká kapacita mytí	PTD 704

Přednosti produktu



Dokonalé výsledky mytí při snížených provozních nákladech

Díky programům pro konkrétní myté předměty dosáhnete nejlepších výsledků čištění při vysoké šetrnosti vůči mytým předmětům. Parametry programů, například čas, oplachovací tlak a teplota, jsou totiž optimalizovány na dané použití. Inovativní ostřikovací ramena se dostanou do každého koutu hygienického mycího prostoru, a zajišťují tak maximální efektivitu. Rušivé faktory, které by mohly negativně ovlivnit výsledek mytí, například zablokované ostřikovací rameno nebo ucpané sítko, jsou včas zobrazeny na displeji.



Vysoce komfortní obsluha

Díky kvalitnímu dotykovému displeji je možné myčku ovládat stejně intuitivně jako chytrý telefon. Běžné pracovní procesy obsloužíte snadno jedním tlačítkem, přičemž barevný displej ukazuje aktuální stav provádění programu. V případě potřeby můžete vyhledat další informace a na displeji pohodlně naprogramovat úpravy.



Různé varianty dávkování

Ať stavební podmínky v místě instalace vyžadují jakékoli vybavení, Miele vždy dodá vhodnou variantu dávkování*. Na výběr jsou varianty s interními dávkovacími čerpadly a nasávacími trubicemi pro externí zásobníky na čisticí prostředky, interní zásobníky na čisticí prostředky a dávkovací čerpadla pro případy, kdy není možné nainstalovat externí zásobníky na čisticí prostředky, a varianta zcela bez přípravy pro dávkování (jen u PTD 703).



Vždy správná jakost vody

Brilantní výsledky mytí pro zářivé sklenice a lesklé přebory bez ručního doleštění poskytují myčky s interní úpravou vody pomocí reverzní osmózy.

Volitelně vestavěný změkčovač vody zajišťuje perfektní výsledky mytí, úsporné používání mycích prostředků a prodlouženou životnost tankové myčky.



Jednoduše a ergonomicky

Automatické otvírání horního krytu nejen usnadňuje běžnou obsluhu, ale otevření také zahájí sušení příborů a nádobí na vzduchu.



Účinné proti virům – vědecky potvrzeno

Podle certifikace ústavu pro integrační hygienu a virologii InFluenc_H se při mytí v podstolových tankových myčkách při použití čisticích prostředků Miele ProCare Shine 10 A a 10 GC odstraní v programech „jedna“, „dva“ a „tři*2“ obalené viry, ke kterým patří mj. koronavirus, noroviry a adenoviry.

* dle modelu

*2 V konfiguraci jako myčka nádobí

Myčka PTD 701 BRILLIANTcompact

Přístroj s předním plněním / tankový mycí systém



Košě jsou volitelné příslušenství.

Myčka PTD 701

- myčka pro bistra a/nebo myčka sklenic
- pro hotelnictví, gastronomii
- perfektní pro použití v provozech s výčepním pultem
- tankový mycí systém

Výhody

- nejkratší program 47 s
- max. čistící výkon 1 535 sklenic/h
- interní dávkovací čerpadla pro leštidla a čistící prostředky včetně 2 dávkovacích trubic pro externí dávkování
- programy pro konkrétní myté předměty
- možnost vestavby pod kuchyňskou linku

Volitelně

- individuální košové vybavení
- interní zásobníky na čistící prostředky
- interní reverzní osmóza

Označení	Čelní stěna – panel	Košové vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PTD 701	AE	bez košů	11096810	61070101D	4002516104155
PTD 701 [DOS]	AE	bez košů	11097610	61070103D	4002516104216

Technické údaje

Tanková myčka	PTD 701 AE AE DOS	PTD 701 AE RO AE RO DOS
Přístroj s předním plněním a vyklápěcími dvířky	•	•
Volně stojící přístroj, s možností vestavby pod pracovní desku	•	•
Mycí prostor z kvalitní nerez oceli	•	•
Výkon		
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min.]	200	200
Nejkratší program [s]	47	47
Max. teoretický výkon v koších za hodinu – program 1/2/3	22/32/48	22/32/48
Ovládání přes displej		
Elektronické ovládání přes dotykový displej	•	•
Automatické spuštění programu po zavření dvířek	programovatelné	programovatelné
Indikace teploty v nádrži a bojleru	•	•
Indikace postupu provádění programu	•	•
Předvolba startu pro přípravu provozní pohotovosti	•	•
Rozsáhlé informace (např. návod k obsluze, provozní údaje, displeje)	•	•
Programy		
3 standardní programy pro konkrétní myté předměty	•	•
Další zvláštní a speciální programy	•	•
Program samočištění	•	•
Mycí systém		
Rotační mycí systém (nahore a dole)	•	•
Objem nádrže [l]/spotřeba vody na mycí cyklus* [l]	9,5/1,8	9,5/1,8
Kontrola otáčení ostřikovacích ramen	•	•
Ověřená účinnost proti virům	•	•
Připojení vody		
Připojení studené nebo teplé vody	• (max. 60 °C)	• (max. 35 °C)
Max. tvrdost přiváděné vody [°dH]	3**	35
Max. vodivost přiváděné vody [µS/cm]	n.s.	1 200
Mezní hodnoty silikátů/chloru [mg/l]	n.s.	max. 30/max. 0,2
Průtočný tlak	1–6 barů (100–600 kPa)	1,4–6 barů (140–600 kPa)
Čerpadlo pro zvýšení tlaku/vypouštěcí čerpadlo	•/•	•/•
Výtlačná výška vypouštěcího čerpadla (při uzavřeném odvětrávání odtoku s 85 cm)	60 cm	60 cm
Elektrická přípojka		
3N AC 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A	•	•
Ohřev nádrže [kW]	1,8	1,8
Bojler [kW]	4,9	4,9
Oběhové čerpadlo [kW]	0,6	0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W]	65	65
Čerpadlo pro zvýšení tlaku [W]	140	140
Celkový příkon (jedno-/trojfázový proud) [kW]	9,7/4,1	9,9/3,4
Dávkovače/připojení dávkovačů		
Interní dávkovací čerpadla pro leštidlo a tekuté čisticí prostředky	•	•
2 nasávací trubice pro externí kanystry na čisticí prostředky	AE	AE RO
2 interní zásobníky na čisticí prostředky	AE DOS	AE RO DOS
Interní úprava vody		
Interní změkčování vody	–	–
interní reverzní osmóza	–	•
Technické údaje interní reverzní osmózy		
Produkce permeátu při teplotě přiváděné vody +15 °C (v závislosti na napětí sítě) [l/h]	–	min. 42
Výtěžnost [%]	–	max. 55 +/-5***
Míra zadržení soli [%]	–	≥ 93
Jakost produkované vody [µS/cm]	–	< 80
Zásobník/membránová tlaková nádoba	–	–
Změkčovač	–	doporučujeme předřazený
• = standardně, – = není k dispozici		

* Za ideálních podmínek. Spotřeba vody pro závěrečný oplach závisí na místních podmínkách. Podrobné nastavení se provádí při uvádění do provozu.

** Maximální doporučená tvrdost je 3 °dH (0,54 mmol/l), aby se v přístroji netvořil vodní kámen. Pokud je přiváděná voda tvrdší, doporučujeme ji vhodným způsobem upravovat.

*** Při připojení na studenou demineralizovanou vodu s celkovou tvrdostí 0 °dH. Uvedené hodnoty byly zjištěny měřením.

Technické údaje přístroje BRILLIANTcompact

Tanková myčka	PTD 701 AE AE DOS	PTD 701 AE RO AE RO DOS
Rozměry, hmotnost		
Šířka [mm]	460	460
Výška (včetně nastavitelných noh; pro vyrovnání nerovností podlahy) [mm]	725–760	820–855
Hloubka (zásobníky na čisticí prostředky ne/ano) [mm]	617/637	617/637
Hloubka při otevřených dvířkách [mm]	940	940
Rozměry mycího prostoru v/š/h [mm]	309/402/459	309/402/459
Rozměry koše [mm]	400 × 400	400 × 400
Zásuvná výška nad podlahou [mm]	328	423
Hmotnost netto/brutto [kg]	59/68	79/88
Vnější opláštění z nerez oceli	•	•
Zadní stěna	plast, IPX3	plast, IPX3
Zkušební značky a označení		
CE, SVGW	•	•
• = standardně, – = není k dispozici		



Myčka PTD 702 UNIVERSALcompact

Přístroj s předním plněním / tankový mycí systém



Koše jsou volitelné příslušenství.

Myčka PTD 702

- myčka pro bistra a/nebo myčka sklenic
- pro hotelnictví, gastronomii
- perfektní pro použití v provozech s výčepním pultem
- tankový mycí systém

Výhody

- nejkratší program 55 s
- max. čistící výkon 3 207 sklenic/h nebo 1 170 talířů/h
- interní dávkovací čerpadla pro leštidla a čistící prostředky včetně 2 dávkovacích trubic pro externí dávkování
- programy pro konkrétní myté předměty
- možnost vestavby pod kuchyňskou linku

Volitelně

- individuální košové vybavení
- interní zásobníky na čistící prostředky
- interní reverzní osmóza

Označení	Čelní stěna – panel	Košové vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PTD 702	AE	bez košů	11097640	61070201D	4002516104247
PTD 702 [DOS]	AE	bez košů	11097660	61070203D	4002516104261

Technické údaje přístroje UNIVERSALcompact

Tanková myčka	PTD 702 AE AE DOS	PTD 702 AE RO AE RO DOS
Přístroj s předním plněním a vyklápěcími dvířky	•	•
Volně stojící přístroj, s možností vestavby pod pracovní desku	•	•
Mycí prostor z kvalitní nerez oceli	•	•
Výkon		
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min.]	200	200
Nejkratší program [s]	55	55
Max. teoretický výkon v koších za hodinu – program 1/2/3	40/32/28	40/32/28
Ovládání přes displej		
Elektronické ovládání přes dotykový displej	•	•
Automatické spuštění programu po zavření dvířek	programovatelné	programovatelné
Indikace teploty v nádrži a bojleru	•	•
Indikace postupu provádění programu	•	•
Předvolba startu pro přípravu provozní pohotovosti	•	•
Rozsáhlé informace (např. návod k obsluze, provozní údaje, displeje)	•	•
Programy		
3 standardní programy pro konkrétní myté předměty	•	•
Další zvláštní a speciální programy	•	•
Program samočištění	•	•
Mycí systém		
Rotační mycí systém (nahore a dole)	•	•
Objem nádrže [l]/spotřeba vody na mycí cyklus* [l]	15,3/2	15,3/2
Kontrola otáčení ostřikovacích ramen	•	•
Ověřená účinnost proti virům	•	•
Připojení vody		
Připojení studené nebo teplé vody	• (max. 60 °C)	• (max. 35 °C)
Max. tvrdost přiváděné vody [°dH]	3**	35
Max. vodivost přiváděné vody [µS/cm]	n.s.	1 200
Mezní hodnoty silikátů/chloru [mg/l]	n.s.	max. 30/max. 0,2
Průtočný tlak	1–6 barů (100–600 kPa)	1,4–6 barů (140–600 kPa)
Čerpadlo pro zvýšení tlaku/vypouštěcí čerpadlo	•/•	•/•
Výtlačná výška vypouštěcího čerpadla (při uzavřeném odvětrávání odtoku s 85 cm)	60 cm	60 cm
Elektrická přípojka		
3N AC 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A	•	•
Ohřev nádrže [kW]	1,8	1,8
Bojler [kW]	4,9	4,9
Oběhové čerpadlo [kW]	0,6	0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W]	65	65
Čerpadlo pro zvýšení tlaku [W]	140	140
Celkový příkon (jedno-/trojfázový proud) [kW]	9,7/4,1	9,9/3,4
Dávkováče/připojení dávkovačů		
Interní dávkovací čerpadla pro leštidlo a tekuté čisticí prostředky	•	•
2 nasávací trubice pro externí kanystry na čisticí prostředky	AE	AE RO
2 interní zásobníky na čisticí prostředky	AE DOS	AE RO DOS
Interní úprava vody		
Interní změkčování vody	–	–
interní reverzní osmóza	–	•
Technické údaje interní reverzní osmózy		
Produkce permeátu při teplotě přiváděné vody +15 °C (v závislosti na napětí sítě) [l/h]	–	min. 42
Výtěžnost [%]	–	max. 55 +/-5***
Míra zadržení soli [%]	–	≥ 93
Jakost produkované vody [µS/cm]	–	< 80
Změkčovač	–	doporučujeme předřazený
• = standardně, – = není k dispozici		

* Za ideálních podmínek. Spotřeba vody pro závěrečný oplach závisí na místních podmínkách. Podrobné nastavení se provádí při uvádění do provozu.

** Maximální doporučená tvrdost je 3 °dH (0,54 mmol/l), aby se v přístroji netvořil vodní kámen.

Pokud je přiváděná voda tvrdší, doporučujeme ji vhodným způsobem upravovat.

*** Při připojení na studenou demineralizovanou vodu s celkovou tvrdostí 0 °dH. Uvedené hodnoty byly zjištěny měřením.

Myčka PTD 703 UNIVERSAL

Přístroj s předním plněním / tankový mycí systém



Koše jsou volitelné příslušenství.

Myčka PTD 703

- myčka na nádobí
- pro hotelnictví, gastronomii a provozy společného stravování
- tankový mycí systém pro trvalý provoz v umývárně nádobí

Výhody

- nejkratší program 55 s
- max. čistící výkon 1 170 talířů/h
- interní dávkovací čerpadla pro leštidla a čistící prostředky včetně 2 dávkovacích trubic pro externí dávkování
- programy pro konkrétní myté předměty
- možnost vestavby pod kuchyňskou linku

Volitelně

- individuální košové vybavení
- interní zásobníky na čistící prostředky
- základní vybavení bez interních čerpadel (pro mycí prostředky a leštidlo)
- interní změkčovač vody
- nerezová zadní stěna, stupeň krytí proti tryskající vodě IPX5
- sokl pro ergonomickou práci

Označení	Čelní stěna – panel	Košové vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PTD 703	AE	bez košů	11097680	61070301D	4002516104285
PTD 703 [Basic]	AE	bez košů	11097760	61070302D	4002516104360
PTD 703 [WES]	AE	bez košů	11097710	61070304D	4002516104315
PTD 703 [DOS]	AE	bez košů	11097740	61070303D	4002516104346
PTD 703 [WES DOS]	AE	bez košů	11097750	61070307D	4002516104353

Technické údaje

Tanková myčka	PTD 703 AE Basic AE AE DOS	PTD 703 AE WES AE WES DOS
Přístroj s předním plněním a vyklápěcími dvířky	•	•
Volně stojící přístroj, s možností vestavby pod pracovní desku	•	•
Mycí prostor z kvalitní nerez oceli	•	•
Výkon		
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min.]	200	200
Nejkratší program [s]	55	55
Max. teoretický výkon v koších za hodinu – program 1/2/3	40/28/24	40/28/24
Ovládání přes displej		
Elektronické ovládání přes dotykový displej	•	•
Automatické spuštění programu po zavření dvířek	programovatelné	programovatelné
Indikace teploty v nádrži a bojleru	•	•
Indikace postupu provádění programu	•	•
Předvolba startu pro přípravu provozní pohotovosti	•	•
Rozsáhlé informace (např. návod k obsluze, provozní údaje, displeje)	•	•
Programy		
3 standardní programy pro konkrétní myté předměty	•	•
Další zvláštní a speciální programy	•	•
Program samočištění	•	•
Mycí systém		
Rotační mycí systém (nahore a dole)	•	•
Objem nádrže [l] / spotřeba vody na mycí cyklus* [l]	15,3/2	15,3/2
Kontrola otáčení ostřikovacích ramen	•	•
Ověřená účinnost proti virům	•	•
Připojení vody		
Připojení studené nebo teplé vody (maximálně 60 °C)	•	•
Průtočný tlak	1–6 barů (100–600 kPa)	1–6 barů (100–600 kPa)
Čerpadlo pro zvýšení tlaku/vypouštěcí čerpadlo	•/•	•/•
Výtlačná výška vypouštěcího čerpadla (při uzavřeném odvětrávání odtoku s 85 cm)	60 cm	60 cm
Elektrická přípojka		
3N AC 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A	•	•
Ohřev nádrže [kW]	1,8	1,8
Bojler [kW]	4,9	4,9
Oběhové čerpadlo [kW]	0,6	0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W]	65	65
Čerpadlo pro zvýšení tlaku [W]	140	140
Celkový příkon (jedno-/trojfázový proud) [kW]	9,7/4,1	9,7/4,1
Dávkovače/připojení dávkovačů		
Interní dávkovací čerpadla pro leštidlo a tekuté čisticí prostředky	AE, AE DOS	AE WES, AE WES DOS
2 nasávací trubice pro externí kanystry na čisticí prostředky	AE	AE WES
2 interní zásobníky na čisticí prostředky	AE DOS	AE WES DOS
Interní úprava vody		
Interní změkčování vody	–	•
Rozsah tvrdosti vody [°dH]	–	0–31 (doporučeno max. 15)
Rozměry, hmotnost		
Šířka [mm]	600	600
Výška (včetně nastavitelných noh; pro vyrovnání nerovnosti) [mm]	820–855	820–855
Hloubka (zásobníky na čisticí prostředky ne/ano) [mm]	617/637	617/637
Hloubka při otevřených dvířkách [mm]	1 034	1 034
Rozměry mycího prostoru v/š/h [mm]	404/510/568	404/510/568
Rozměry koše [mm]	500 × 500	500 × 500
Zásuvná výška nad podlahou [mm]	328	328
Hmotnost netto/brutto [kg]	69/79	69/79
Vnější opláštění z nerez oceli	•	•
Zadní stěna	plast, IPX3	plast, IPX3
Zkušební značky a označení		
CE, SVGW	•	•

• = standardně, – = není k dispozici

* Za ideálních podmínek. Spotřeba vody pro závěrečný oplach závisí na místních podmínkách. Podrobné nastavení se provádí při uvádění do provozu.

Myčka PTD 704 UNIVERSALplus

Přístroj s předním plněním / tankový mycí systém



Koše jsou volitelné příslušenství.

Myčka PTD 704

- myčka nádobí/táců
- pro hotelnictví, gastronomii, provozy společného stravování, pekárny a řeznictví
- tankový mycí systém pro trvalý provoz v umývárně nádobí

Výhody

- nejkratší program 55 s
- max. čistící výkon 1 170 talířů/h
- interní dávkovací čerpadla pro leštidla a čistící prostředky včetně 2 dávkovacích trubic pro externí dávkování
- programy pro konkrétní myté předměty
- větší hloubka mycího prostoru pro mytí táců a nádob hlubokých až 600 mm
- možnost vestavby pod kuchyňskou linku

Volitelně

- individuální košové vybavení

Označení	Čelní stěna – panel	Košové vybavení	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PTD 704	AE	bez košů	11097770	61070401D	4002516104377

Technické údaje

Tanková myčka	PTD 704 AE
Přístroj s předním plněním a vyklápěcími dvířky	•
Volně stojící přístroj, s možností vestavby pod pracovní desku	•
Mycí prostor z kvalitní nerez oceli	•
Výkon	
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min.]	200
Nejkratší program [s]	55
Max. teoretický výkon v koších za hodinu – program 1/2/3	40/28/24
Ovládání přes displej	
Elektronické ovládání přes dotykový displej	•
Automatické spuštění programu po zavření dvířek	programovatelné
Indikace teploty v nádrži a bojleru	•
Indikace postupu provádění programu	•
Předvolba startu pro přípravu provozní pohotovosti	•
Rozsáhlé informace (např. návod k obsluze, provozní údaje, displeje)	•
Programy	
3 standardní programy pro konkrétní myté předměty	•
Další zvláštní a speciální programy	•
Program samočištění	•
Mycí systém	
Rotační mycí systém (nahore a dole)	•
Objem nádrže [l] / spotřeba vody na mycí cyklus* [l]	15,3/2
Kontrola otáčení ostříkovacích ramen	•
Ověřená účinnost proti virům	•
Připojení vody	
Připojení studené nebo teplé vody (maximálně 60 °C)	•
Průtočný tlak	1–6 barů (100–600 kPa)
Čerpadlo pro zvýšení tlaku / vypouštěcí čerpadlo	•/•
Výtlačná výška vypouštěcího čerpadla (při uzavřeném odvětrávání odtoku s 85 cm)	60 cm
Elektrická přípojka	
3N AC 380–415 V, 50 Hz, 10/16 A	•
Ohřev nádrže [kW]	1,8
Bojler (jedno-/třífázový proud) [kW]	4,9
Oběhové čerpadlo [kW]	0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W]	65
Čerpadlo pro zvýšení tlaku [W]	140
Celkový příkon [kW]	9,7/4,1
Dávkovače/připojení dávkovačů	
Interní dávkovací čerpadla pro leštidlo a tekuté čisticí prostředky	•
2 nasávací trubice pro externí kanystry na čisticí prostředky	•
2 interní zásobníky na čisticí prostředky	–
Interní úprava vody	
Interní změkčování vody	–
Rozměry, hmotnost	
Šířka [mm]	600
Výška (včetně nastavitelných noh; pro vyrovnání nerovností podlahy) [mm]	820–855
Hloubka [mm]	651
Hloubka při otevřených dvířkách [mm]	1 068
Rozměry mycího prostoru v/š/h [mm]	404/510/609
Rozměry koše [mm]	500 × 500 / × 530 / × 540
Zásuvná výška nad podlahou [mm]	328
Hmotnost netto/brutto [kg]	69/79
Vnější opláštění z nerez oceli	•
Zadní stěna	nerez, IPX5
Zkušební značky a označení	
CE, SVGW	•

• = standardně, – = není k dispozici

* Za ideálních podmínek. Spotřeba vody pro závěrečný oplach závisí na místních podmínkách. Podrobné nastavení se provádí při uvádění do provozu.





Příslušenství

rozmanité koše a nástavce,
optimální úprava vody

Díky širokému spektru nabídky košů a nástavců veškerý materiál k mytí najde bezpečné místo v mycím prostoru a dokonale se vyčistí. Systémy pro nekomplikovanou úpravu vody zajišťují optimální jakost vody jako základ perfektních výsledků mytí. Různé podstavné konstrukce umožňují ergonomické plnění a vyprazdňování a snadnou integraci do všech pracovních procesů.

Příslušenství pro ProfiLine

pro PFD 101 i, PFD 102 i a PFD 103 SCi



APFD 002

- přední opláštění z nerez oceli: š 60 × v 57 cm pro vestavné myčky nádobí ProfiLine
- dokonalá harmonie designu předního opláštění a ovládacího panelu



APFD 003

- přední opláštění z nerez oceli: š 60 × v 60 cm pro vestavné myčky nádobí ProfiLine
- dokonalá harmonie designu předního opláštění a ovládacího panelu



APFD 004

- přední opláštění z nerez oceli: š 60 × v 65 cm pro vestavné myčky nádobí ProfiLine
- dokonalá harmonie designu předního opláštění a ovládacího panelu

pro PFD 104 SCVi



APFD 005


- přední opláštění z nerez oceli: š 60 × v 72 cm pro plně vestavné myčky nádobí ProfiLine
- bez vrtání
- dokonale harmonický design v kuchyni



APFD 006

- přední opláštění z nerez oceli: š 60 × v 77 cm pro plně vestavné myčky nádobí ProfiLine
- bez vrtání
- dokonale harmonický design v kuchyni

pro přístroje řady PFD 10x

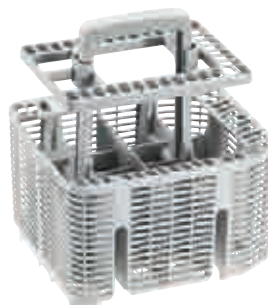

APFD 421

- příborový koš pro zvýšení kapacity pro příbory ve spodním koši myček nádobí ProfiLine.
- lze snadno doplnit, navíc k příborové zásuvce
- obzvláště vhodné pro neskladné předměty, například šlehačí metly
- příborový koš lze flexibilně umístit do spodního koše

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
APFD 002	Přední opláštění z nerez oceli: š × v, 60 × 57 cm pro vestavné myčky nádobí ProfiLine	12255290	67500201D	4002516657873
APFD 003	Přední opláštění z nerez oceli: š × v, 60 × 60 cm pro vestavné myčky nádobí ProfiLine	12256170	67500301D	4002516658009
APFD 004	Přední opláštění z nerez oceli: š × v, 60 × 65 cm pro vestavné myčky nádobí ProfiLine	12256210	67500401D	4002516658016
APFD 005	Přední opláštění z nerez oceli: š × v, 60 × 72 cm pro vestavné myčky nádobí ProfiLine	12256230	67500501D	4002516658023
APFD 006	Přední opláštění z nerez oceli: š × v, 60 × 77 cm pro vestavné myčky nádobí ProfiLine	12256240	67500601D	4002516658030
APFD 421	Příborový koš pro zvýšení kapacity pro příbory ve spodním koši myček nádobí ProfiLine	12256760	67042101D	4002516678687

Koše pro myčky s přívodem čerstvé vody

pro přístroje řady PG 805x a PFD 40x




APFD 215

- horní koš s nástavcem APFD 415 a 2 sklopnými plochami pro šálky.
- pro 18 misek, 33 podšálků nebo 17 dezertních talířků a 20 šálků
- výška nastavitelná ve 2 pozicích o 5 cm
- s integrovaným mycím ramenem, připojení na zadní straně
- osazovací výška max. 200 mm
- nástavec APFD 415 je součástí dodávky
- v/š/h: 203 mm – 518 mm – 486 mm, hmotnost: 3,190 kg




O 892

- horní koš, potažený Rilsanem, s nástavcem E 812 a 2 držáky na nejrůznější sklenice
- výška nastavitelná ve 2 pozicích o 5 cm
- držáky bezpečně zajišťují stabilitu sklenic s dlouhými stopkami
- s integrovaným mycím ramenem, připojení na zadní straně
- osazovací výška max. 200 mm
- nástavec pro sklenice E 812 je součástí dodávky
- v/š/h: 190 mm – 518 mm – 486 mm, hmotnost: 2,970 kg

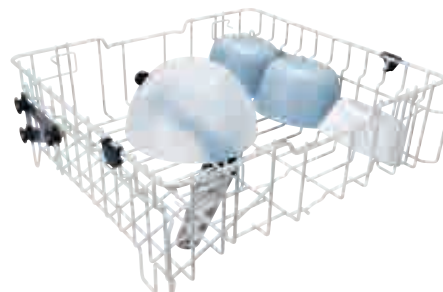


APFD 214

- horní koš bez nástavců pro individuální možnosti osazení.
- výška nastavitelná ve 2 pozicích o 5 cm
- s integrovaným mycím ramenem, připojení na zadní straně
- osazovací výška max. 20 cm
- v/š/h: 203 mm – 518 mm – 486 mm, hmotnost: 2,900 kg

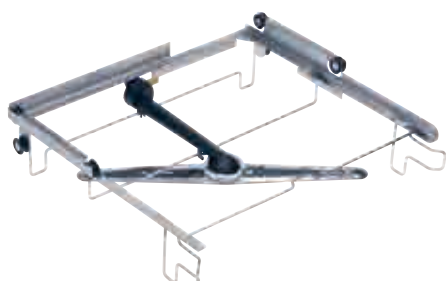

O 885

- lafeta horního koše, z nerez oceli, pro uložení košů s vnějšími rozměry do 50 x 50 cm.
- osazovací výška max. 130 mm
- s integrovaným mycím ramenem, připojení na zadní straně
- vhodné pro uložení plastových košů
- v/š/h: 119 mm – 530 mm – 516 mm, hmotnost: 1,850 kg

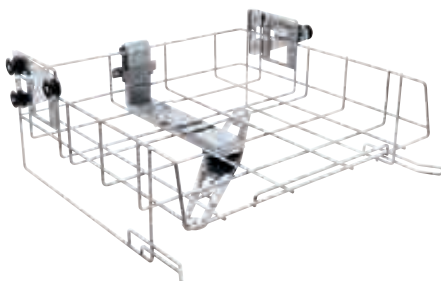

O 898

- lafeta horního koše, z nerez oceli, pro uložení nástavců 1/2
- osazovací výška max. 240 mm
- s integrovaným mycím ramenem, připojení na zadní straně
- výška nastavitelná o 6 cm
- v/š/h: 206 mm – 527 mm – 526 mm, hmotnost: 2,970 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
APFD 215	Horní koš s nástavcem APFD 415 a 2 sklopnými plochami pro šálky	12106020	67021501D	4002516643920
O 892	Horní koš, potažený Rilsanem, s nástavcem E 812 a 2 držáky na nejrůznější sklenice	9548990	67189201D	4002515276372
APFD 214	Horní koš bez nástavců pro individuální možnosti osazení	12107560	67021401D	4002516643937
O 885	Lafeta horního koše, z nerez oceli, pro uložení košů s vnějšími rozměry do 50 x 50 cm	9548960	67188501D	4002515276358
O 898	Lafeta horního koše, z nerez oceli, pro uložení nástavců 1/2	10114490	67189801D	4002515573747

Koše pro myčky s přívodem čerstvé vody

pro přístroje řady PG 805x a PFD 40x



APFD 220

- spodní koš bez nástavců pro individuální možnosti osazení
- pro uložení nástavců nebo plastových košů do 50 x 50 cm
- s úchytným prvkem pro ergonomickou manipulaci
- v/š/h: 210 mm – 533 mm – 518 mm,
- hmotnost: 2,190 kg



U 881

- spodní koš, potažený Rilsanem, s pevně namontovaným nástavcem pro podšálky
- pro 54 podšálků
- lze kombinovat s nástavcem E 809 pro 23 šáleků
- výška 9,5 (18,8 cm s E 809), šířka 51,8, hloubka 48,6 cm
- v/š/h: 98 500 mm – 529 mm – 515 mm,
- hmotnost: 3,780 kg



U 876

- lafeta spodního koše, z nerez oceli, pro uložení nástavců nebo košů s rozměry do 50 x 50 cm
- vhodné pro uložení plastových košů
- v/š/h: 50 mm – 535 mm – 500 mm,
- hmotnost: 2,970 kg



APFD 210

- koš pro optimální uložení až 16 lahví a jiných dutých předmětů
- snadná změna mezi košem na lahve a standardním košem
- hygienická příprava díky jednotlivým injektorovým tryskám
- používá se ve všech profesionálních myčkách Miele s přívodem čerstvé vody (nutný adaptér)
- max. výška mytých předmětů 275 mm, průměr 12–95 mm
- v/š/h: 200 mm – 500 mm – 500 mm,
- hmotnost: 4,750 kg



APFD 211

- adaptér pro použití koše APFD 210 v myčkách řady ProfilLine
- š/h: 44 mm – 60,3 mm,
- hmotnost: 0,102 kg




APFD 212

- adaptér pro použití koše APFD 210 v myčkách řady PG 80xx a MasterLine PFD 40x
- š/h: 45 mm – 43,8 mm, hmotnost: 0,115 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
APFD 220	Spodní koš bez nástavců pro individuální možnosti osazení	12107590	67022001D	4002516643944
U 881	Spodní koš, potažený Rilsanem, s pevně namontovaným nástavcem pro podšálky	4906620	67188102D	4002512273398
U 876	Lafeta spodního koše, z nerez oceli, pro uložení nástavců nebo košů s rozměry do 50 x 50 cm	9549160	67187501D	4002515274996
APFD 210	Koš pro optimální uložení až 16 lahví a jiných dutých předmětů	11717360	67021001D	4002516464808
APFD 211	Adaptér pro použití koše APFD 210 v myčkách řady ProfilLine PFD 10x	11717390	67021101D	4002516465119
APFD 212	Adaptér pro použití koše APFD 210 v myčkách řady PG 80xx a MasterLine PFD 4x	11717430	67021201D	4002516467243


Nástavce pro myčky s přívodem čerstvé vody

pro přístroje řady PG 805x a PFD 40x

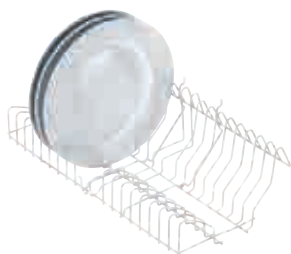


E 816

- nástavec pro optimální uložení talířů
- vhodné pro spodní koš U 890 a APFD 220
- při osazení bez toulce na příbory E 165 nebo APFD 420: 19 talířů do Ø 33 cm
- při osazení s toulcem na příbory E 165 nebo APFD 420: 16 talířů do Ø 33 cm
- v/š/h: 134 mm – 264 mm – 485 mm, hmotnost: 2,500 kg

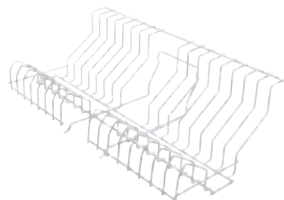


E 216

- nástavec pro optimální uložení talířů
- vhodné pro spodní koš U 890 a APFD 220
- pro 15 talířů s průměrem max. 24 cm
- možnost umístit toulce na příbory E 165
- hmotnost: 0,550 kg

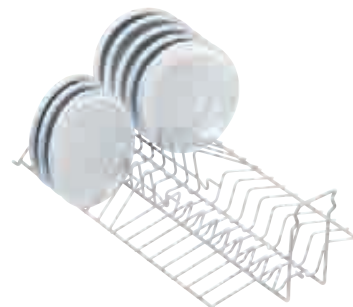


E 810

- nástavec pro optimální uložení podšálků a dezertních talířků
- vhodné pro horní koš O 891, APFD 214 a APFD 215
- pro 33 podšálků nebo 17 dezertních talířků
- v/š/h: 143 mm – 230 mm – 467 mm, hmotnost: 0,292 kg

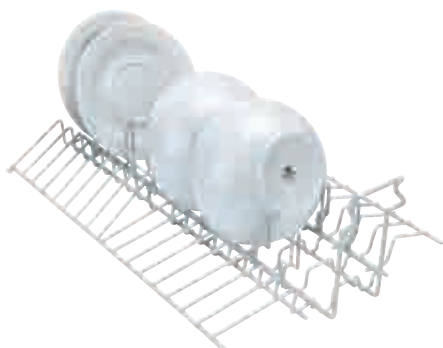


APFD 415

- nástavec pro optimální uložení misek, podšálků a dezertních talířků
- vhodné pro horní koše APFD 215 a APFD 214
- pro 18 misek, 33 podšálků nebo 18 dezertních talířků
- v/š/h: 143 mm – 284 mm – 483 mm, hmotnost: 0,990 kg

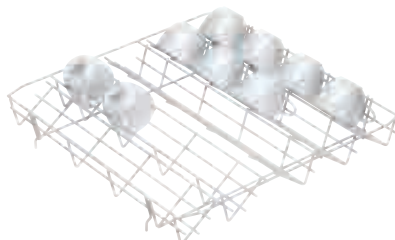

E 809

- nástavec spodního koše, potažený Rilsanem, pro optimální uložení šálků.
- vhodné pro spodní koš U 881
- pro 23 šálků s průměrem max. 9 cm
- v/š/h: 71 mm – 506 mm – 495 mm, hmotnost: 2,200 kg

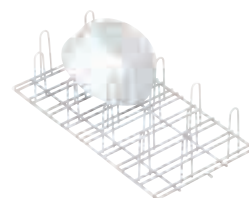

E 9

- nástavec pro optimální uložení hrnců, mís, misek atd.
- vhodné pro spodní koš U 890 a APFD 220
- výška držáků 105 mm, rozteč držáků 45 mm
- v/š/h: 115 mm – 225 mm – 416 mm, hmotnost: 0,900 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
E 816	Nástavec pro optimální uložení talířů	9549190	67581601D	4002515275009
E 216	Nástavec pro optimální uložení talířů	3809080	67521601D	4002511113756
E 810	Nástavec pro optimální uložení podšálků a dezertních talířků	9549010	67581001D	4002515276389
APFD 415	Nástavec pro optimální uložení misek, podšálků a dezertních talířků	12106030	67041501D	4002516643951
E 809	Nástavec spodního koše, potažený Rilsanem, pro optimální uložení šálků	5018650	67580901D	4002512259453
E 9	Nástavec pro optimální uložení hrnců, mís, misek atd.	3808260	67500901D	4002511807877

Nástavce pro myčky s přívodem čerstvé vody

pro přístroje řady PG 805x a PFD 40x




E 165

- toulec pro uložení příborů
- vhodné pro nástavce E 216 a E 816
- 3 přihrádky 70 mm × 64 mm
- v/š/h: 110 mm – 70 mm – 218 mm, hmotnost: 0,070 kg




APFD 420

- koš pro uložení příborů
- vhodné pro nástavce E 216 a E 816
- 3 přihrádky 70 × 64 mm
- ergonomický úchytný prvek, lze odmontovat
- v/š/h: 242 mm – 70 mm – 218 mm, hmotnost: 0,090 kg

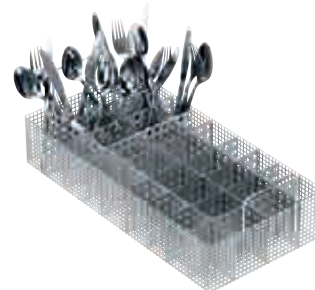


E 437

- toulec pro uložení příborů
- vhodné pro lafetu horního koše O 885 a lafetu spodního koše U 876
- 18 přihrádek 5,9 × 4,4; 2 přihrádky 5,9 × 5,9; 16 přihrádek 4,4 × 4,4 cm
- výška 7 (12,8 s úchytem), šířka 21,1, hloubka 43,6 mm
- v/š/h: 70 mm – 211 mm – 436 mm, hmotnost: 2,201 kg

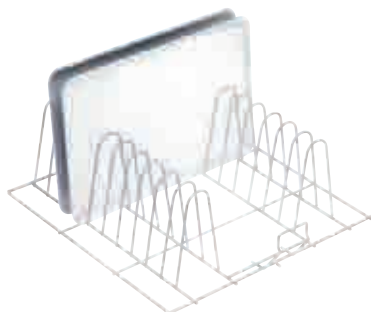

E 884

- nástavec pro plechy a podnosy, potažený Rilsanem, pro optimální uložení plechů, podnosů a táčů
- vhodné pro spodní koš U 890 a APFD 220
- pro 10 plechů, táčů nebo podnosů
- výška držáků 175 mm, rozteč držáků 32 mm
- v/š/h: 175 mm – 460 mm – 460 mm, hmotnost: 1,600 kg

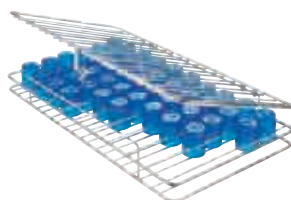

APFD 401

- nástavec pro optimální uložení kelímků na léky
- vhodné pro uložení 60 kelímků na léky
- vhodné pro uložení 10 APFD 402
- vybaveno 10 řadami s roztečí držáků 36 mm
- max. výška mytých předmětů 42 mm
- hmotnost: 1,225 kg




APFD 402

- nástavec pro optimální uložení víček kelímků na léky
- vhodné pro uložení 8 víček kelímků na léky
- pro použití v nástavci koše APFD 401
- vhodné pro víčka o průměru 28 až 35 mm
- hmotnost: 0,014 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
E 165	Toulec pro uložení příborů	3808830	67516501D	4002511808850
APFD 420	Koš pro uložení příborů	12118550	67042001D	4002516643968
E 437	Toulec pro uložení příborů	4326640	67543701D	4002511958210
E 884	Nástavec pro plechy a podnosy, potažený Rilsanem, pro optimální uložení plechů, podnosů a táčů	5018680	67588401D	4002512259439
APFD 401	Nástavec pro optimální uložení kelímků na léky	10869810	67540101D	4002516152163
APFD 402	Nástavec pro optimální uložení víček kelímků na léky	10869850	67540201D	4002516152170

Nástavce pro myčky s přívodem čerstvé vody

pro přístroje řady PG 805x a PFD 40x

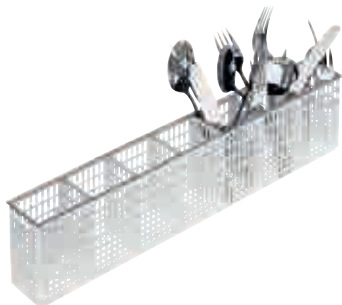


E 167

- toulec pro uložení příborů
- vhodné pro koš na talíře U 506
- 7 přihrádek
- používají se rovněž v myčkách s tankovým systémem
- v/š/h: 106 mm – 440 mm – 50 mm,
hmotnost: 2,241 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
E 167	Toulec pro uložení příborů	9508730	67616701D	4002515250167

Nástavce pro myčky s přívodem čerstvé vody

pro přístroje řady PG 805x a PFD 40x

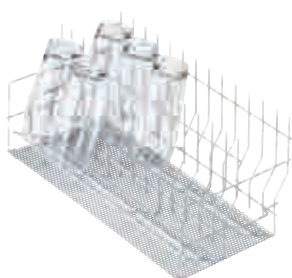


E 205

- nástavec pro optimální uložení sklenic
- vhodné pro spodní koš U 890 a APFD 220
- pro 17 sklenic s průměrem 6,6 cm
- s děrovanou plechovou podložkou pro přerušení mycího paprsku
- výška držáků 220 mm
- max. výška osazení se sklenicemi je 270 mm
- v/š/h: 221 mm – 243 mm – 494 mm, hmotnost: 1,400 kg



E 815

- nástavec pro optimální uložení sklenic
- vhodné pro spodní koš U 890 a APFD 220
- pro 10 sklenic na pšeničné pivo
- výška držáků 240 mm, rozteč držáků 95 mm
- v/š/h: 252 mm – 220 mm – 513 mm, hmotnost: 1,600 kg

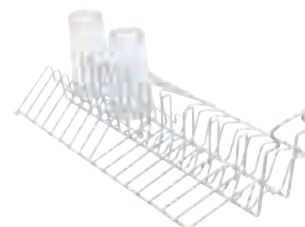


E 812

- nástavec pro optimální uložení sklenic
- vhodné pro horní koše O 891, O 892, APFD 214 a APFD 215
- pro 7 sklenice s průměrem max. 60 mm
- v/š/h: 143 mm – 230 mm – 467 mm, hmotnost: 0,300 kg




E 166

- děrovaná plechová podložka k šetrnému čištění choulostivých předmětů
- vhodné pro spodní koš U 876
- pro optimalizaci mycího paprsku
- v/š/h: 1 mm – 460 mm – 460 mm, hmotnost: 1,200 kg

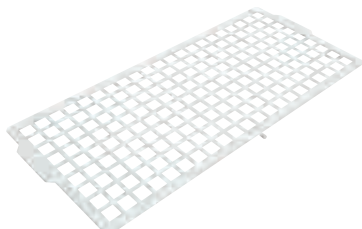

E 10

- děrovaná plechová podložka 1/2 pro spodní koše, pro uložení různých mytých předmětů jako konviček na mléko, misek atd.
- vhodné pro spodní koše U 876, U 890 a APFD 220
- velikost otvorů 1,7 × 1,7 cm
- v/š/h: 1 mm – 495 mm – 222 mm, hmotnost: 1,700 kg

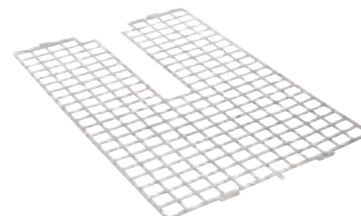


APFD 416

- děrovaná plechová podložka 1/2 pro horní koše, pro variabilní uložení různých mytých předmětů
- vhodné pro horní koše APFD 214 a APFD 215
- velikost otvorů 1,6 × 1,9 cm
- v/š/h: 15 mm – 284 mm – 464 mm, hmotnost: 0,445 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
E 205	Nástavec pro optimální uložení sklenic	3808980	67520501D	4002511808874
E 815	Nástavec pro optimální uložení sklenic	5018670	67581501D	4002512259446
E 812	Nástavec pro optimální uložení sklenic	9742240	67581201D	4002515387672
E 166	Děrovaná plechová podložka k šetrnému čištění choulostivých předmětů	3808850	67516601D	4002511808867
E 10	Děrovaná plechová podložka 1/2 pro spodní koše, pro uložení různých mytých předmětů jako konviček na mléko, misek atd.	9627360	67500910D	4002515322468
APFD 416	Děrovaná plechová podložka 1/2 pro horní koše, pro variabilní uložení různých mytých předmětů	12174880	67041601D	4002516648376

Nástavce pro tankové myčky a myčky s přívodem čerstvé vody

Velikost košů 500 × 500 mm

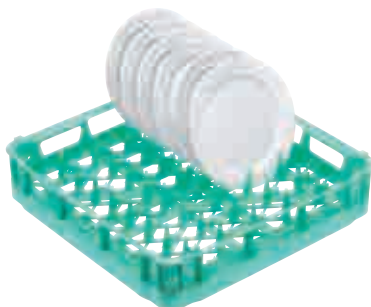


U 502

- koš pro optimální uložení talířů
- se 6 příp. 9 řadami
- rozteč držáků 7 příp. 4,5 cm
- v/š/h: 109 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 1,400 kg



U 503

- koš pro optimální uložení příborů
- dno s malými otvory
- vhodné i na zmrzlinové poháry
- bez příborových nástavců
- v/š/h: 109 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 1,900 kg

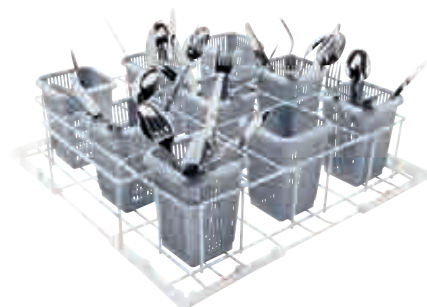


U 504

- koš pro optimální uložení příborů
- s 9 plastovými toulci na příbory
- velikost přihrádek 106 × 106 mm
- v/š/h: 145 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 2,241 kg




U 505

- koš pro univerzální použití
- pro hrnce, misky, misky, víka atd.
- dno s velkými otvory
- vnitřní výška 16 cm
- v/š/h: 195 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 2,200 kg

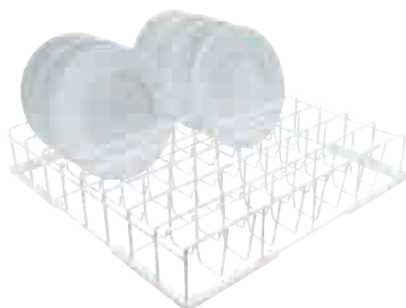

U 506

- koš pro optimální uložení talířů
- s 8 řadami pro různé velké talíře
- možnost umístit toulec na příbory E 167
- rozteč držáků 54 mm
- v/š/h: 92 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 2,035 kg

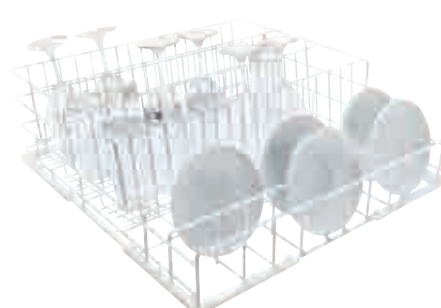

U 507

- koš pro myté předměty typické v bistrech
- pro sklenice, šálky, talíře, dortové talíře, podšálky atd.
- s různými výškami a roztečemi držáků
- rozteč vysokých držáků: 9,2 × 11,3 × 9,8 cm
- rozteč nízkých držáků: 5,2 × 4,9 × 4,9 cm
- v/š/h: 165 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 2,500 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
U 502	Koš pro optimální uložení talířů	9508610	67650201D	4002515249963
U 503	Koš pro optimální uložení příborů	9508660	67650301D	4002515250006
U 504	Koš pro optimální uložení příborů	9508670	67650401D	4002515250112
U 505	Koš pro univerzální použití	9508680	67650501D	4002515250129
U 506	Koš pro optimální uložení talířů	9508640	67650601D	4002515249970
U 507	Koš pro myté předměty typické v bistrech	9508700	67650701D	4002515250136

Koš pro tankové myčky a myčky s přívodem čerstvé vody

Velikost košů 500 × 500 mm / 530 × 500 mm



U 508

- koš pro optimální uložení šálků
- se 4 řadami na šálky s průměrem max. 10 cm
- v/š/h: 104 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 2,000 kg




U 520

- koš pro optimální uložení sklenic
- 36 přihrádek pro 36 sklenic
- velikost přihrádek 73 × 73 mm
- výška 10,4, šířka 50 (53 vč. boků GN), hloubka 50 cm
- v/š/h: 104 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 1,800 kg



U 524/1

- koš pro optimální uložení sklenic s průměrem max. 10 cm
- se 4 řadami
- v/š/h: 184 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 2,668 kg

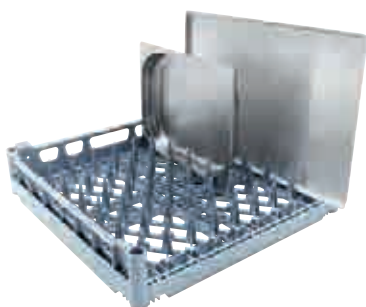

U 513

- na boku otevřený koš pro optimální uložení táčů
- s 9 řadami
- rozteč držáků 45 mm
- nelze používat v myčkách PG 8055 – PG 8059!
- používá se jen v myčkách s tankovým systémem
- v/š/h: 109 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 1,900 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
U 508	Koš pro optimální uložení šálků	9508650	67650801D	4002515249987
U 520	Koš pro optimální uložení sklenic	9581370	67652001D	4002515292846
U 524/1	Koš pro optimální uložení sklenic s průměrem max. 10 cm	10094770	67652402D	4002515587621
U 513	Na boku otevřený koš pro optimální uložení táčů	9508710	67651301D	4002515250143

Košě na sklenice pro tankové myčky a myčky s přívodem čerstvé vody

Velikost košů 500 × 500 mm s nízkým horním rámem




U 534

- koš s nízkým horním rámem pro optimální uložení 16 sklenic do výšky 20 cm
- s 16 přihrádkami
- velikost přihrádek 113 × 113 mm
- včetně sady adaptérů tvořené krátkým a dlouhým adaptérem
- horní rám adaptérem výškově nastavitelný do 20 cm
- šířka 50, hloubka 50 cm, šířka s boky dle normy pro gastronomii 53 cm
- v/š/h: 233 mm – 500 mm – 500 mm




U 535

- koš s nízkým horním rámem pro optimální uložení 25 sklenic do výšky 20 cm
- s 25 přihrádkami
- velikost přihrádek 90 × 90 mm
- včetně sady adaptérů tvořené krátkým a dlouhým adaptérem
- horní rám adaptérem výškově nastavitelný do 20 cm
- šířka 50, hloubka 50 cm, šířka s boky dle normy pro gastronomii 53 cm
- v/š/h: 233 mm – 500 mm – 500 mm

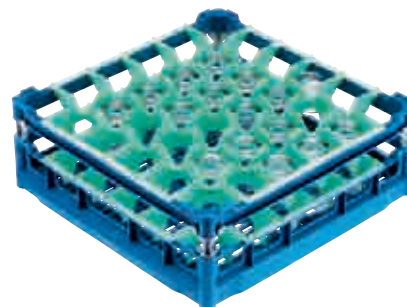


U 536

- koš s nízkým horním rámem pro optimální uložení 36 sklenic do výšky 20 cm
- s 36 přihrádkami
- velikost přihrádek 73 × 73 mm
- včetně sady adaptérů tvořené krátkým a dlouhým adaptérem
- horní rám adaptérem výškově nastavitelný do 20 cm
- šířka 50, hloubka 50 cm, šířka s boky dle normy pro gastronomii 53 cm
- v/š/h: 233 mm – 500 mm – 500 mm

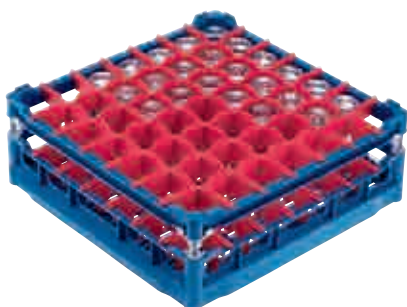


U 537

- koš s nízkým horním rámem pro optimální uložení 49 sklenic do výšky 20 cm
- s 49 přihrádkami
- velikost přihrádek 63 × 63 mm
- včetně sady adaptérů tvořené krátkým a dlouhým adaptérem
- horní rám adaptérem výškově nastavitelný do 20 cm
- šířka 50, hloubka 50 cm, šířka s boky dle normy pro gastronomii 53 cm
- v/š/h: 233 mm – 500 mm – 500 mm

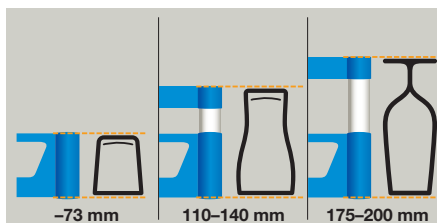

Výšky sklenic pro všechny sady košů s nízkým horním rámem:

- do 73 mm bez adaptéru a bez horního rámu
- 110–140 mm s krátkými adaptéry
- 175–200 mm s dlouhými adaptéry

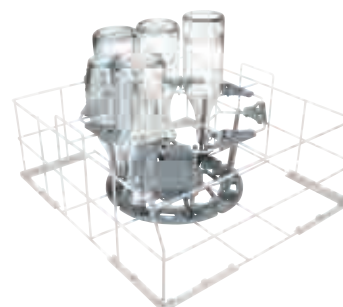


APTD 500

- koš pro optimální uložení až 8 lahví a jiných dutých předmětů
- bezproblémové střídání s jinými koši – snadná přestavba
- hygienická příprava díky jednotlivým injektorovým tryskám
- součástí balení je jeden adaptér
- max. výška mytých předmětů 375 mm, průměr 100 mm
- používá se jen v myčkách s tankovým systémem
- v/š/h: 200 mm – 545 mm – 545 mm, hmotnost: 2,930 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
U 534	Koš s nízkým horním rámem pro optimální uložení 16 sklenic do výšky 20 cm	6997120	67653401D	4002514289052
U 535	Koš s nízkým horním rámem pro optimální uložení 25 sklenic do výšky 20 cm	6984150	67653501D	4002514278735
U 536	Koš s nízkým horním rámem pro optimální uložení 36 sklenic do výšky 20 cm	6984090	67653601D	4002514278698
U 537	Koš s nízkým horním rámem pro optimální uložení 49 sklenic do výšky 20 cm	6984200	67653701D	4002514278773
APTD 500	Koš pro optimální uložení až 8 lahví a jiných dutých předmětů	11622900	67650200D	4002516381709


Košy na sklenice pro tankové myčky a myčky s přívodem čerstvé vody

Velikost košů 500 × 500 mm s vysokým horním rámem

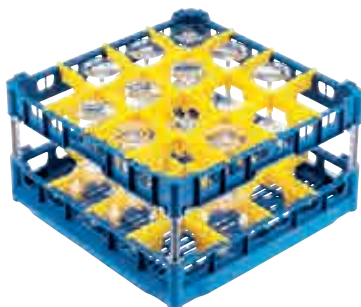


U 544

- koš s vysokým horním rámem pro optimální uložení 16 sklenic do výšky 23 cm
- s 16 přihrádkami
- velikost přihrádek 113 × 113 mm
- včetně sady adaptérů tvořené krátkým a dlouhým adaptérem
- horní rám adaptérem výškově nastavitelný do 23 cm
- šířka 50, hloubka 50 cm, šířka s boky dle normy pro gastronomii 53 cm
- v/š/h: 266 mm – 500 mm – 500 mm

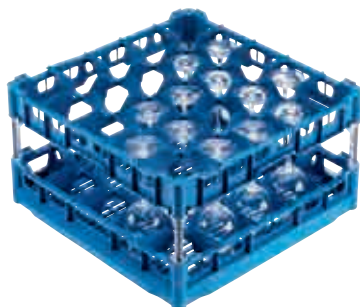


U 545

- koš s vysokým horním rámem pro optimální uložení 25 sklenic do výšky 23 cm
- s 25 přihrádkami
- velikost přihrádek 90 × 90 mm
- včetně sady adaptérů tvořené krátkým a dlouhým adaptérem
- horní rám adaptérem výškově nastavitelný do 23 cm
- šířka 50, hloubka 50 cm, šířka s boky dle normy pro gastronomii 53 cm
- v/š/h: 266 mm – 500 mm – 500 mm

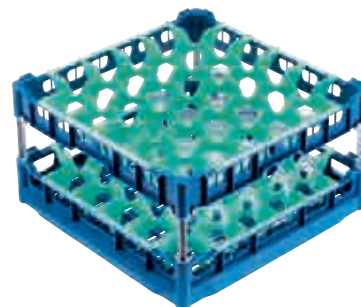


U 546

- koš s vysokým horním rámem pro optimální uložení 36 sklenic do výšky 23 cm
- s 36 přihrádkami
- velikost přihrádek 73 × 73 mm
- včetně sady adaptérů tvořené krátkým a dlouhým adaptérem
- horní rám adaptérem výškově nastavitelný do 23 cm
- šířka 50, hloubka 50 cm, šířka s boky dle normy pro gastronomii 53 cm
- v/š/h: 266 mm – 500 mm – 500 mm

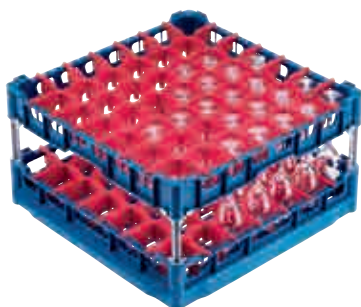

U 547

- koš s vysokým horním rámem pro optimální uložení 49 sklenic do výšky 23 cm
- s 49 přihrádkami
- velikost přihrádek 63 × 63 mm
- včetně sady adaptérů tvořené krátkým a dlouhým adaptérem
- horní rám adaptérem výškově nastavitelný do 23 cm
- šířka 50, hloubka 50 cm, šířka s boky dle normy pro gastronomii 53 cm
- v/š/h: 266 mm – 500 mm – 500 mm

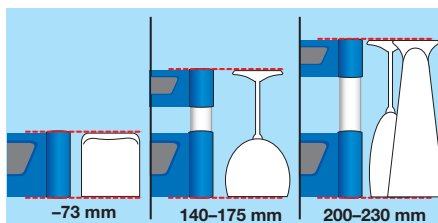

Výšky sklenic pro všechny sady košů s vysokým horním rámem:

- do 73 mm bez adaptéru a bez horního rámu
- 140–175 mm s krátkými adaptéry*
- 200–230 mm s dlouhými adaptéry*

* Podle požadavků může být koš vybaven krátkými nebo dlouhými adaptéry, které trvale a bezpečně zaklapnou.

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
U 544	Koš s vysokým horním rámem pro optimální uložení 16 sklenic do výšky 23 cm	6984190	67654401D	4002514278766
U 545	Koš s vysokým horním rámem pro optimální uložení 25 sklenic do výšky 23 cm	6984170	67654501D	4002514278742
U 546	Koš s vysokým horním rámem pro optimální uložení 36 sklenic do výšky 23 cm	6984130	67654601D	4002514278728
U 547	Koš s vysokým horním rámem pro optimální uložení 49 sklenic do výšky 23 cm	6984210	67654701D	4002514278780

Košé pro tankové myčky a myčky s přívodem čerstvé vody

Sady košů 500 × 500 mm se šikmými držáky / koš na tácy a nosič košů pro PTD 704




U 634-S

- koš s šikmými držáky, pro lepší vyčištění a usušení 16 sklenic
- 16 přihrádek, velikost přihrádek 113 × 113 mm
- vybaveno nízkým horním rámem
- výška 104/173/233, šířka 500 (vč. boků GN 530), hloubka 500 mm
- včetně sady adaptérů tvořené krátkým a dlouhým adaptérem
- v/š/h: 233 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 3,000 kg



U 635-S

- koš s šikmými držáky, pro lepší vyčištění a usušení 20 sklenic
- 20 přihrádek, velikost přihrádek 113 × 90 mm
- vybaveno nízkým horním rámem
- výška 104/173/233, šířka 500 (vč. boků GN 530), hloubka 500 mm
- včetně sady adaptérů tvořené krátkým a dlouhým adaptérem
- v/š/h: 233 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 3,000 kg

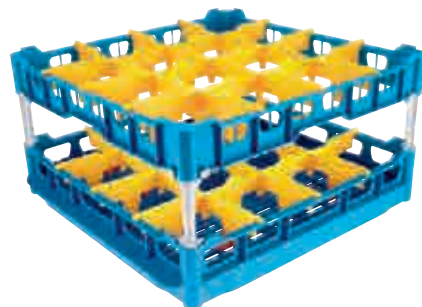


U 644-S

- koš s šikmými držáky, pro lepší vyčištění a usušení 16 sklenic
- 16 přihrádek, velikost přihrádek 113 × 113 mm
- vybaveno vysokým horním rámem
- výška 104/206/266, šířka 500 (vč. boků GN 530), hloubka 500 mm
- včetně sady adaptérů tvořené krátkým a dlouhým adaptérem
- v/š/h: 266 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 3,000 kg



U 645-S

- koš s šikmými držáky, pro lepší vyčištění a usušení 20 sklenic
- 20 přihrádek, velikost přihrádek 113 × 90 mm
- vybaveno vysokým horním rámem
- výška 104/206/266, šířka 500 (vč. boků GN 530), hloubka 500 mm
- včetně sady adaptérů tvořené krátkým a dlouhým adaptérem
- v/š/h: 266 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 3,000 kg

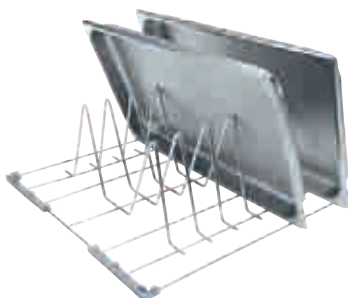

U 515

- koš pro optimální uložení 6 táců, podnosů nebo plechů
- s 6 řadami
- rozteč držáků 60 mm
- používá se jen v PTD 704
- v/š/h: 182 mm – 500 mm – 500 mm, hmotnost: 2,400 kg



U 600

- koš pro optimální uložení EN kontejnerů s rozměry 400 × 600 mm
- s 6 řadami
- rozteč držáků 60 mm
- používá se jen v PTD 704
- v/š/h: 120 mm – 500 mm – 550 mm, hmotnost: 1,800 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
U 634-S	Koš s šikmými držáky, pro lepší vyčištění a usušení 16 sklenic	10322510	67663401D	4002515673560
U 635-S	Koš s šikmými držáky, pro lepší vyčištění a usušení 20 sklenic	10322530	67663501D	4002515673584
U 644-S	Koš s šikmými držáky, pro lepší vyčištění a usušení 16 sklenic	10322500	67664401D	4002515673553
U 645-S	Koš s šikmými držáky, pro lepší vyčištění a usušení 20 sklenic	10322520	67664501D	4002515673577
U 515	Koš pro optimální uložení 6 táců, podnosů nebo plechů	10358660	67651501D	4002515691335
U 600	Koš pro optimální uložení EN kontejnerů s rozměry 400 × 600 mm	10358670	67660001D	4002515691342

Košy pro tankové myčky

Velikost košů 400 × 400 mm pro PTD 701




U 402

- koš pro 10 podšálků a 10 talířů
- s 10 řadami
- rozteč držáků 30 mm
- v/š/h: 100 mm – 410 mm – 410 mm, hmotnost: 1,020 kg




U 403

- koš pro optimální čištění příborů
- dno s malými otvory
- také na zmrzlinové poháry
- bez příborových nástavců
- v/š/h: 125 mm – 400 mm – 400 mm, hmotnost: 2,000 kg

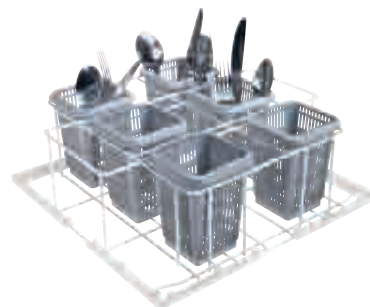

U 404

- koš pro optimální uložení příborů
- s 6 plastovými toulci na příbory
- velikost přihrádek 106 × 106 mm
- v/š/h: 112 mm – 400 mm – 400 mm, hmotnost: 1,650 kg

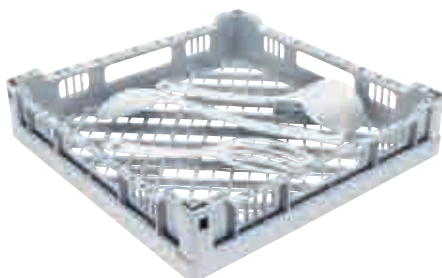

U 405

- koš pro univerzální použití
- pro velké přístroje, misky atd.
- dno s velkými otvory
- vnitřní výška 65 mm
- v/š/h: 100 mm – 410 mm – 410 mm, hmotnost: 0,840 kg



U 407

- koš pro myté předměty typické v bistrech
- pro sklenice, šálky, talíře, dortové talíře, podšálky atd.
- s různými výškami a roztečemi držáků
- pro příbory lze navíc použít toulce E 168
- v/š/h: 92 mm – 400 mm – 420 mm, hmotnost: 1,940 kg




U 408

- koš pro optimální uložení šálků
- se 4 řadami
- v/š/h: 100 mm – 410 mm – 410 mm, hmotnost: 1,200 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
U 402	Koš pro 10 podšálků a 10 talířů	10358550	67640201D	4002515691137
U 403	Koš pro optimální čištění příborů	10358590	67640301D	4002515691175
U 404	Koš pro optimální uložení příborů	10358610	67640401D	4002515691182
U 405	Koš pro univerzální použití	10358560	67640501D	4002515691144
U 407	Koš pro myté předměty typické v bistrech	10358620	67640701D	4002515691199
U 408	Koš pro optimální uložení šálků	10358570	67640801D	4002515691151

Košy pro tankové myčky

Velikost košů 400 × 400 mm pro PTD 701

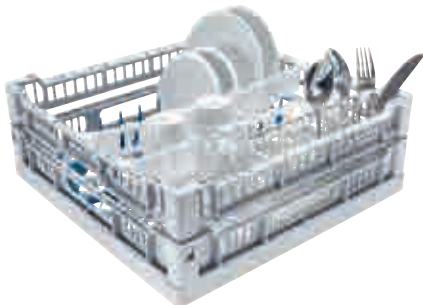

U 409

- koš pro myté předměty typické v bistrech
- pro sklenice, šálky, talíře, dortové talíře, podšálky atd.
- pro příbory lze navíc použít toulec E 165
- v/š/h: 155 mm – 410 mm – 410 mm, hmotnost: 1,520 kg



U 423

- koš pro optimální uložení různých sklenic
- se 3 řadami
- pro sklenice s průměrem max. 120 mm
- v/š/h: 155 mm – 400 mm – 400 mm, hmotnost: 2,060 kg



U 424

- koš pro optimální uložení různých sklenic
- se 4 řadami
- pro sklenice s průměrem max. 90 mm
- v/š/h: 155 mm – 400 mm – 400 mm, hmotnost: 1,900 kg




E 168

- toulec pro optimální uložení příborů
- používá se v bistro koši U 407
- 4 přihrádky
- v/š/h: 102 mm – 230 mm – 50 mm, hmotnost: 0,340 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
U 409	Koš pro myté předměty typické v bistrech	10358580	67640901D	4002515691168
U 423	Koš pro optimální uložení různých sklenic	10358640	67642301D	4002515691311
U 424	Koš pro optimální uložení různých sklenic	10358650	67642401D	4002515691328
E 168	Toulec pro optimální uložení příborů	10358630	67616801D	4002515691205


Koše, lafety a příslušenství

pro PG 8063 Safety

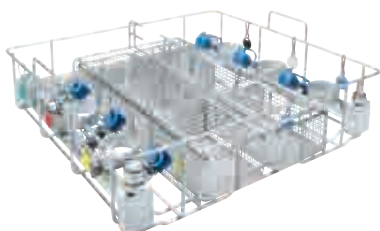

APFD 200

- koš pro optimální uložení plicních automatik
- vhodné pro bezpečné uložení 6 plicních automatik
- příslušenství: 2 koše na drobné díly, každý se 3 barevně označenými přihrádkami
- vzduchová přípojka a indikátor stlačeného vzduchu
- připojení pomocí rychlospojek (kompatibilní s Parker Rectus 25)
- max. výška mytých předmětů 275 mm, průměr 12–95 mm
- v/š/h: 153 mm – 484 mm – 452 mm, hmotnost: 6,101 kg

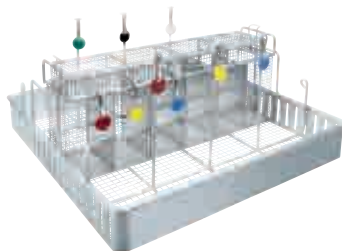

APFD 201

- koš pro optimální uložení ochranných dýchacích masek
- vhodné pro bezpečné uložení 6 ochranných dýchacích masek
- příslušenství: 1 koš na drobné díly s 6 barevně označenými přihrádkami
- v/š/h: 219 mm – 470 mm – 480 mm, hmotnost: 5,709 kg




APFD 202

- adaptér pro uložení plicních automatik značky Interspiro
- 6 adaptérů pro použití v koši APFD 200
- pro mytí plicních automatik
- hmotnost: 0,720 kg




APFD 203

- koš pro optimální uložení nosných rámu pro dýchací přístroje
- pro bezpečné uložení nosného rámu pro dýchací přístroje
- v/š/h: 481 mm – 470 mm – 470 mm, hmotnost: 5,709 kg

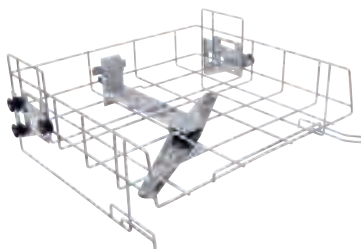

A 101

- horní koš pro optimální uložení injektorových modulů nebo nástavců
- horní koš s dvěma přípojkami modulů
- pro uložení až 2 injektorových modulů nebo nástavců
- automatické uzavření přípojky, když se nepoužívá
- osazovací výška s modulem s plastovou opěrou je 190 mm
- osazovací rozměry: šířka 489, délka 440 mm
- v/š/h: 206 mm – 528 mm – 527 mm, hmotnost: 3,000 kg

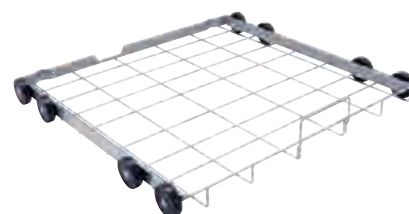

A 151

- spodní koš pro uložení běžných síťových misek DIN a různých nástavců
- osazovací výška závisí na zvoleném horním koši
- osazovací šířka: 490 mm, osazovací šířka: 498 mm
- v/š/h: 88 mm – 529 mm – 522 mm, hmotnost: 1,800 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
APFD 200	Koš pro optimální uložení plicních automatik	11045740	67020001D	4002516080473
APFD 201	Koš pro optimální uložení ochranných dýchacích masek	11045760	67020101D	4002516080480
APFD 202	Adaptér pro uložení plicních automatik značky Interspiro	11150650	67020201D	4002516131830
APFD 203	Koš pro optimální uložení nosných rámu pro dýchací přístroje	11240090	67020301D	4002516185338
A 101	Horní koš pro optimální uložení injektorových modulů nebo nástavců	9862340	69610100D	4002515460627
A 151	Spodní koš pro uložení běžných síťových misek DIN a různých nástavců	9862410	69615100D	4002515460689

Panely pro myčky s přívodem čerstvé vody

pro přístroje řady PG 805x a PFD 40x



ABL 50

- vyrovnávací panel pro oblast soklu k optickému výškovému přizpůsobení rozměru korpusu 72 cm, nerez ocel
- vhodné pro všechny myčky řady PG 805x a PFD 40x
- v/š/h: 43 mm – 593 mm – 54,3 mm, hmotnost: 0,340 kg

ABL 50 (bez vyobr.)

- vyrovnávací panel pro oblast soklu k optickému výškovému přizpůsobení rozměru korpusu 72 cm, bílý
- vhodné pro všechny myčky řady PG 805x a PFD 40x
- v/š/h: 43 mm – 593 mm – 54,3 mm, hmotnost: 0,340 kg




ABL 110

- vyrovnávací panel pro oblast soklu k optickému výškovému přizpůsobení rozměru korpusu 78 cm, nerez ocel
- vhodné pro všechny myčky řady PG 805x a PFD 40x
- v/š/h: 102,7 mm – 593 mm – 54,3 mm, hmotnost: 0,513 kg



ABL 110

- vyrovnávací panel pro oblast soklu k optickému výškovému přizpůsobení rozměru korpusu 78 cm, bílý
- vhodné pro všechny myčky řady PG 805x a PFD 40x
- v/š/h: 102,7 mm – 593 mm – 54,3 mm, hmotnost: 0,513 kg

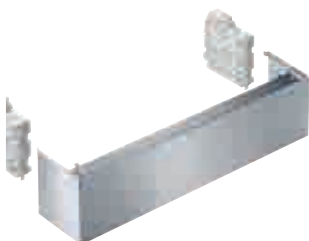

Stand 2

- panel soklu pro podstavné přístroje, nerez ocel
- vhodné pro všechny myčky řady PG 8055 – PG 8059 a PFD 40x
- tvořeno panelem soklu a 2 podpěrami
- v/š/h: 140 mm – 588 mm – 135,9 mm, hmotnost: 1,120 kg



APFD 001

- panel soklu pro podstavné přístroje, výškově nastavitelný, nerez ocel
- vhodné pro myčky MasterLine PFD 40x bez sušení Dry+ a modulu DOS
- tvořeno panelem soklu, vyrovnávacím panelem a 2 podpěrami
- hmotnost: 2,646 kg




APFD 001

- panel soklu pro podstavné přístroje, výškově nastavitelný, bílý
- vhodné pro myčky MasterLine PFD 40x bez sušení Dry+ a modulu DOS
- tvořeno panelem soklu, vyrovnávacím panelem a 2 podpěrami
- hmotnost: 2,646 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
ABL 50	Vyrovnávací panel pro oblast soklu k optickému výškovému přizpůsobení rozměru korpusu 72 cm, nerez ocel	9378030	67211401D	4002515179215
ABL 50	Vyrovnávací panel pro oblast soklu k optickému výškovému přizpůsobení rozměru korpusu 72 cm, bílý	9378040	67211402D	4002515179222
ABL 110	Vyrovnávací panel pro oblast soklu k optickému výškovému přizpůsobení rozměru korpusu 78 cm, nerez ocel	10271160	67211403D	4002515652190
ABL 110	Vyrovnávací panel pro oblast soklu k optickému výškovému přizpůsobení rozměru korpusu 78 cm, bílý	10271190	67211404D	4002515652206
Stand 2	Panel soklu pro podstavné přístroje, nerez ocel	9456060	67211605D	4002515213940
APFD 001	Panel soklu pro podstavné přístroje, výškově nastavitelný, nerez ocel	12084170	67500130D	4002516643975
APFD 001	Panel soklu pro podstavné přístroje, výškově nastavitelný, bílý	12084220	67500120D	4002516643982

Montážní příslušenství pro myčky s přívodem čerstvé vody

pro přístroje řady PG 805x a PFD 40x

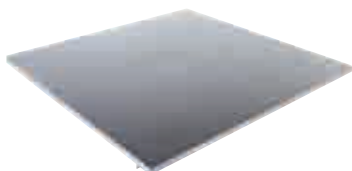


DEF-80

- horní kryt pro podstavné přístroje, nerez ocel
- vhodné pro přístroje řady PG 8055 – PG 8059 a PFD 40x
- v/š/h: 15 mm – 600 mm – 600 mm, hmotnost: 0,300 kg


DEF-80 (bez vyobr.)

- horní kryt pro podstavné přístroje, bílý
- vhodné pro přístroje řady PG 8055 – PG 8059 a PFD 40x
- v/š/h: 15 mm – 600 mm – 600 mm, hmotnost: 0,300 kg

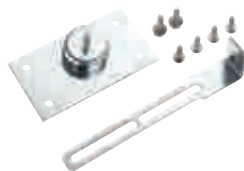

BKS-80

- souprava pro upevnění panelu soklu na konci kuchyňské linky
- pro ochranu pracovní desky před vlhkostí
- volitelně při instalaci jako podstavný přístroj
- hmotnost: 0,300 kg

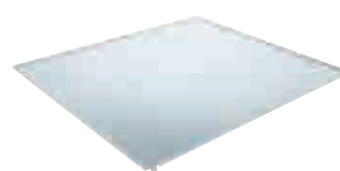

ADB

- plechový kryt pro podstavné varianty
- pro ochranu pracovní desky před vlhkostí
- volitelně při instalaci jako podstavný přístroj
- hmotnost: 2,698 kg



BBF-80

- upevnění k podlaze pro ukotvení noh přístroje
- pro vysokou stabilitu i v extrémních podmínkách instalace
- hmotnost: 2,694 kg



APFD 007

- prodloužené nohy přístroje pro optimální přizpůsobení výšky přístroje výšce pracovní desky
- max. možná výška přístroje (bez horního krytu): 90 cm
- výška přístroje nastavitelná v rozsahu 82–90 cm
- připraveno pro nastavení zadních noh přístroje zepředu
- součást pro nastavení výšky není součástí dodávky



Stand 1-80

- sada pro přestavbu podstavného přístroje na volně stojící přístroj, nerez ocel
- vhodné pro všechny myčky řady PG 8055 – PG 8059
- tvořeno panelem soklu se 2 podpěrami, horním krytem a zadní stěnou
- v/š/h: 190 mm – 620 mm – 610 mm, hmotnost: 13,000 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
DEF-80	Horní kryt pro podstavné přístroje, nerez ocel	9715550	67216005D	4002515379486
DEF-80	Horní kryt pro podstavné přístroje, bílý	9736640	67216006D	4002515385180
BKS-80	Souprava pro upevnění panelu soklu na konci kuchyňské linky	9715630	67211505D	4002515379509
ADB	Plechový kryt pro podstavné varianty	9715590	67216008D	4002515379493
BBF-80	Upevnění k podlaze pro ukotvení noh přístroje	9715690	67211508D	4002515379516
APFD 007	Prodloužené nohy přístroje pro optimální přizpůsobení výšky přístroje výšce pracovní desky	12298200	67500701D	4002516681601
Stand 1-80	Sada pro přestavbu podstavného přístroje na volně stojící přístroj, nerez ocel	9688950	67211603D	4002515363041

Podstavce a ostatní příslušenství pro myčky s přívodem čerstvé vody

pro přístroje řady PG 805x, PFD 40x a PFD 10x



APFD 101

- montážní sada pro myčky nádobí pro optimální vestavbu do vysoké skříňky s další nastavnou skříňkou
- dokonalá ochrana proti vlhkosti díky montáži v optimální výšce
- obsah: ochranná lišta proti páře, rohy, hmoždinky a šrouby
- pro vestavné a plně vestavné myčky Miele ProfiLine
- pro myčky Miele MasterLine
- hmotnost: 0,169 kg



APFD 102

- montážní sada pro myčky nádobí pro optimální vestavbu do vysoké skříňky navíc s výklenkem pro vestavbu
- dokonalá ochrana proti vlhkosti díky montáži v optimální výšce
- obsah: ochranná lišta proti páře, rohy, hmoždinky a šrouby
- pro vestavné a plně vestavné myčky Miele ProfiLine
- pro myčky Miele MasterLine
- hmotnost: 0,169 kg



CPFD 1

- vzduchový filtr pro čistý výsledek sušení
- pro filtrování čerstvého vzduchu u myček s Dry+
- hrubý filtr třídy 4
- životnost cca 400 provozních hodin
- 3 filtry v balení
- hmotnost: 0,009 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
APFD 101	Montážní sada pro myčky nádobí pro optimální vestavbu do vysoké skříňky s další nastavnou skříňkou	11714430	67747101D	4002516420750
APFD 102	Montážní sada pro myčky nádobí pro optimální vestavbu do vysoké skříňky navíc s výklenkem pro vestavbu	11714440	67747102D	4002516420767
CPFD 1	Vzduchový filtr pro čistý výsledek sušení	11360560	67300101D	4002516280842

Podstavce a ostatní příslušenství pro myčky s přívodem čerstvé vody

pro přístroje řady PG 805x a PFD 40x



UO 30-60/80

- podstavec, otevřený, pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 30 cm
- vhodné pro mycí systémy tankové a s přívodem čerstvé vody (G 8066 a PG 8067)
- lze sešroubovat s myčkou
- v/š/h: 317 mm – 600 mm – 600 mm, hmotnost: 6,350 kg



UO 52-60/80

- podstavec, otevřený, pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 52 cm
- vhodné pro mycí systémy tankové a s přívodem čerstvé vody (G 8066 a PG 8067)
- lze sešroubovat s myčkou
- v/š/h: 537 mm – 600 mm – 600 mm, hmotnost: 7,875 kg



UG 30-60/80

- podstavec pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 30 cm
- vhodné pro mycí systémy tankové a s přívodem čerstvé vody (G 8066 a PG 8067)
- lze sešroubovat s myčkou
- v/š/h: 317 mm – 600 mm – 600 mm, hmotnost: 9,695 kg



UG 52-60/80

- podstavec pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 52 cm
- vhodné pro myčky s přívodem čerstvé vody a tankové myčky
- lze sešroubovat s myčkou
- v/š/h: 537 mm – 600 mm – 600 mm, hmotnost: 14,205 kg



UG 70-60/80

- podstavec, uzavřený, pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 70 cm
- vhodné pro všechny myčky s přívodem čerstvé vody PG 8055-60 a PFD 40x
- vhodné pro všechny mycí a dezinfekční automaty PG 8504-93
- pro uložení příslušenství, např. kanystrů na chemii a dávkovacích modulů
- s uzamykatelnými dvířky a základní vanou
- lze sešroubovat s přístrojem
- v/š/h: 717 mm – 597 mm – 547 mm, hmotnost: 26,000 kg



SBU


- panel soklu pro podstavné přístroje
- vhodné pro všechny myčky s odsazením soklu řady PG 8055 – PG 8059 a MasterLine
- u všech podstavných přístrojů s odsazením soklu je součástí dodávky
- hmotnost: 1,000 kg

pro přístroje řady PG 805x
a PFD 40x

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
UO 30-60/80	Podstavec, otevřený, pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 30 cm	9688890	67376103D	4002515362686
UO 52-60/80	Podstavec, otevřený, pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 52 cm	9688900	67376107D	4002515362693
UG 30-60/80	Podstavec pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 30 cm	9688910	67376104D	4002515362709
UG 52-60/80	Podstavec pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 52 cm	9688920	67376108D	4002515363010
UG 70-60/80	Podstavec, uzavřený, pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 70 cm	10031420	67376110D	4002515545294
SBU	Panel soklu pro podstavné přístroje	9378050	67211501D	4002515179239


Příslušenství pro tankové myčky

Podstavce, odkapávací vany

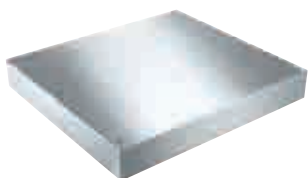

UG 8,5-60

- nerezový sokl, uzavřený, s výškou 85 mm
- výškově nastavitelný, pro vyrovnání nerovností podlahy
- lze sešroubovat s přístrojem
- hmotnost: 5,670 kg

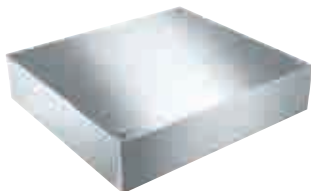


UG 13,5-60

- nerezový sokl, uzavřený, s výškou 135 mm
- výškově nastavitelný, pro vyrovnání nerovností podlahy
- lze sešroubovat s přístrojem
- hmotnost: 6,670 kg




UO 40-60/1

- nerezový sokl, otevřený, pro ergonomické plnění a vyprazdňování přístroje, výška 400 mm
- výškově nastavitelný, pro vyrovnání nerovností podlahy
- lze sešroubovat s přístrojem
- možnost zasunutí 2 košů
- v/š/h: 400 mm – 600 mm – 600 mm, hmotnost: 11,291 kg

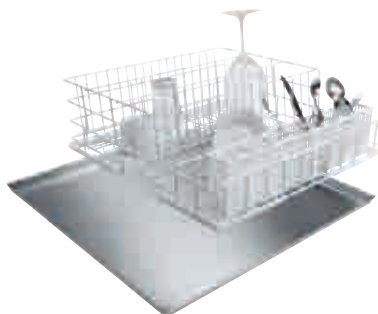

AW 51

- odkapávací vana na pětistavkové koše pro odstavení na výčepním pultu/pracovní desce
- na zachycení odkapávací vody
- v/š/h: 25 mm – 525 mm – 525 mm, hmotnost: 2,454 kg

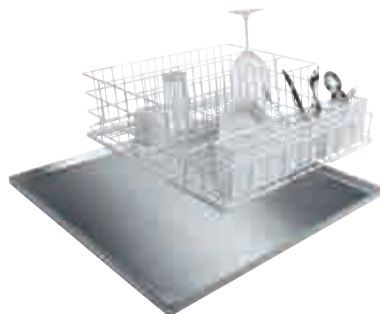

AW 50/1

- odkapávací vana na pětistavkové koše pro odstavení na přístroji
- na zachycení odkapávací vody
- v/š/h: 20 mm – 606 mm – 604 mm, hmotnost: 3,279 kg



CN-RW 8166

- nerezová zadní stěna pro dosažení stupně krytí proti stříkající vodě IPX5
- pro nahrazení stávající plastové zadní stěny (IPX3)
- hmotnost: 2,860 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
UG 8,5-60	Sokl, uzavřený, s výškou 85 mm – nerez ocel	10358690	67376112D	4002515691366
UG 13,5-60	Sokl, uzavřený, s výškou 135 mm – nerez ocel	10358700	67376114D	4002515691373
UO 40-60/1	Sokl, otevřený, pro ergonomické plnění a vyprazdňování přístroje, výška 400 mm – nerez ocel	12122820	67376115D	4002516629160
AW 51	Odkapávací vana na pětistavkové koše pro odstavení na výčepním pultu /pracovní desce	10396100	67213401D	4002515718780
AW 50/1	Odkapávací vana na pětistavkové koše pro odstavení na přístroji	11227440	67213301D	4002516176213
CN-RW 8166	Nerezová zadní stěna pro dosažení stupně krytí proti stříkající vodě IPX5	10358680	67213001D	4002515691359

Příslušenství pro tankové myčky

Stoly a příslušenství ke stolům



SAS 500-1

- sítko na zachycení nečistot, pro umístění do dřezu
- vhodné pro přídatné stoly T 625-1 BUL a T 1200-1 BUR/BUL
- včetně nástěnného distančního držáku
- v/š/h: 176 mm – 459 mm – 359 mm,
hmotnost: 2,500 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
SAS 500-1	Sítka na zachycení nečistot, pro umístění do dřezu	10789970	67820032D	4002515947135

Příslušenství pro myčky

Dávkovací moduly, záchytná miska



DOS G 80 Flex

- peristaltické čerpadlo pro 5–10litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků nasávací trubicí 352 mm
- vhodné pro profesionální myčky Miele s přívodem čerstvé vody
- dávkování až 55 ml za minutu
- lze nastavit ovládací jednotkou myčky
- přestavná sada pro 10- až 30litrové kanystry přes servisní službu Miele
- pružný uzávěr na vnější průměr závitů otvoru kanystru od 46 do 60 mm (pokrývá závit DIN 50 a 51)
- délka přívodního kabelu k přístroji: 2,80 m
- délka dávkovací hadice k nasávací trubicí: 1,80 m
- délka dávkovací hadice k přístroji: 2,85 m
- min. průměr otvoru kanystru 31 mm



DOS G 80/1 Flex

- peristaltické čerpadlo pro 5litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků nasávací trubicí 214 mm
- vhodné pro profesionální myčky Miele s přívodem čerstvé vody
- dávkování až 55 ml za minutu
- lze nastavit ovládací jednotkou myčky
- přestavná sada pro 10- až 30litrové kanystry přes servisní službu Miele
- pružný uzávěr na vnější průměr závitů otvoru kanystru od 46 do 60 mm (pokrývá závit DIN 50 a 51)
- délka přívodního kabelu k přístroji: 2,80 m
- délka dávkovací hadice k nasávací trubicí: 1,80 m
- délka dávkovací hadice k přístroji: 2,85 m
- min. průměr otvoru kanystru 31 mm



DOS G 80 Comfort

- peristaltické čerpadlo pro 5–10litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků
- vhodné pro myčky MasterLine PFD 40x
- nasávací trubice 352 mm
- dávkování až 55 ml za minutu
- lze nastavit ovládací jednotkou myčky
- pružný uzávěr na vnější průměr závitů otvoru kanystru od 46 do 60 mm (pokrývá závit DIN 50 a 51)
- délka přívodního kabelu k přístroji: 2,80 m
- délka dávkovací hadice k nasávací trubicí: 1,80 m
- délka dávkovací hadice k přístroji: 2,85 m
- min. průměr otvoru kanystru 31 mm



DOS G 80 Comfort +

- peristaltické čerpadlo pro 5–10litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků
- vhodné pro myčky MasterLine PFD 40x
- nasávací trubice 352 mm
- dávkování až 55 ml za minutu
- lze nastavit ovládací jednotkou myčky
- včetně pružných uzávěrů ve 3 různých velikostech (pokrývá závit DIN 40, 45, 50 a 51)
- délka přívodního kabelu k přístroji: 2,80 m
- délka dávkovací hadice k nasávací trubicí: 1,80 m
- délka dávkovací hadice k přístroji: 2,85 m
- min. průměr otvoru kanystru 31 mm



DOS G 80/1 Comfort

- peristaltické čerpadlo pro 5litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků
- vhodné pro myčky MasterLine PFD 40x
- nasávací trubice 214 mm
- dávkování až 55 ml za minutu
- lze nastavit ovládací jednotkou myčky
- pružný uzávěr na vnější průměr závitů otvoru kanystru od 46 do 60 mm (pokrývá závit DIN 50 a 51)
- délka přívodního kabelu k přístroji: 2,80 m
- délka dávkovací hadice k nasávací trubicí: 1,80 m
- délka dávkovací hadice k přístroji: 2,85 m
- min. průměr otvoru kanystru 31 mm



DOS G 80 ProfiLine Flex

- peristaltické čerpadlo pro 5–10litrové kanystry ProfiLine, s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků
- vhodné pro myčky nádobí Miele ProfiLine
- nasávací trubice 352 mm pro 5- a 10litrové kanystry
- dávkování až 55 ml za minutu
- lze nastavit ovládací jednotkou myčky
- pružný uzávěr
- v/š/h: 114 mm – 115 mm – 139 mm, hmotnost: 1,551 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
DOS G 80 Flex	Peristaltické čerpadlo pro 5–10litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků	10730780	67747040D	4002516331599
DOS G 80/1 Flex	Peristaltické čerpadlo pro 5litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků	10730810	67747045D	4002516331605
DOS G 80 Comfort	Peristaltické čerpadlo pro 5–10litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků	12187270	67747540D	4002516627944
DOS G 80 Comfort +	Peristaltické čerpadlo pro 5–10litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků	12187300	67747541D	4002516647997
DOS G 80/1 Comfort	Peristaltické čerpadlo pro 5litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků	12187290	67747545D	4002516647980
DOS G 80 ProfiLine Flex	Peristaltické čerpadlo pro 5–10litrové kanystry ProfiLine, s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků	10730840	67747050D	4002516330608

Příslušenství pro myčky

Dávkovací moduly, záchytná miska



DOS G 80/72

- peristaltické čerpadlo pro 20–30litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků
- vhodné pro všechny myčky řady PG 8172
- nasávací trubice 448 mm pro 20–30litrové kanystry
- dávkování až 55 ml za minutu
- lze nastavit ovládací jednotkou myčky
- hmotnost: 1,918 kg



CK/1 DIN 51

- klíč pro snadné otvírání 5-, 10- a 20litrových kanystrů ProCare



DTD 2

- úložná vana pro bezpečné umístění kanystrů s médii
- poskytuje místo pro 2 kanystry s médii
- bezpečný stojan pro kanystry z řady ProCare o objemu 5 a 10 l
- optimální vyprazdňování kanystrů na média díky úhlu sklonu
- vhodné pro použití v boční skříni
- v/š/h: 62 mm – 420 mm – 261,9 mm, hmotnost: 0,424 kg

Změkčovač vody, systém Aqua-Soft



PG 8597

- průběžný změkčovač systému Aqua-Soft, pro kontinuální odběr měkké vody do 40 °dH
- výkon: kontinuálně 19 l/min., max. 30 l/min.
- volně stojící přístroj s kolečky, plnění shora
- 1 zásobník na 20 kg soli, 2 zásobníky na 4,5 l pryskyřice
- množstvím řízený dvoukomorový systém, provoz bez proudu
- v/š/h: 570 mm – 360 mm – 360 mm, hmotnost: 19,000 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
DOS G 80/72	Peristaltické čerpadlo pro 20–30litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků	10210160	67747022D	4002515648698
CK/1 DIN 51	Klíč pro snadné otvírání 5-, 10- a 20litrových kanystrů ProCare	11851600	66990002EU1	4002516480839
DTD 2	Úložná vana pro bezpečné umístění kanystrů s médii	10695460	61910001D	4002515933695
PG 8597	Průběžný změkčovač systému Aqua-Soft, pro kontinuální odběr měkké vody do 40 °dH	6943120	69859701D	4002514256283

Příslušenství pro myčky

Systém pro částečnou demineralizaci



TE P 2800

- patrona pro částečnou demineralizaci pro optimální přípravu vody
- max. průtok: 800 l/h
- stupeň vyčerpání lze změřit přístrojem FlowMeter FM
- max. teplota napouštěné vody 40 °C – tlaková zatížitelnost 0,5–10 barů
- objem pryskyřice 19,5 litrů
- změkčovací kapacita vody při karbonátové tvrdosti 10 °dH: 18 m³
- v: 570 mm, hmotnost: 18,666 kg



TE P 2000

- patrona pro částečnou demineralizaci pro optimální přípravu vody
- max. průtok: 450 l/h
- stupeň vyčerpání lze změřit přístrojem FlowMeter FM
- max. teplota napouštěné vody 40 °C – tlaková zatížitelnost 0,5–10 barů
- objem pryskyřice 12,5 litrů
- změkčovací kapacita vody při karbonátové tvrdosti 10 °dH: 11,8 m³
- v: 410 mm, hmotnost: 14,060 kg



FM

- FlowMeter pro měření průtoku a indikátor výměny patrony
- vhodné pro patrony pro částečnou demineralizaci
- optická a akustická indikace výměny patrony
- jednořádkový displej, připojení k externí LED možné
- včetně nástěnného držáku
- včetně síťového zdroje
- v/š/h: 110 mm – 125 mm – 52 mm, hmotnost: 1,857 kg

Výkon patron TE mezi dvěma regeneracemi v litrech

kyselinová kapacita 4,3 mmol/l	1,0	2,0	3,0	3,75	4,0	5,0	6,0	7,0	7,14	8,0	9,0	10,0
karbonátová tvrdost ve °dH	2,8	5,6	8,4	10,0	11,2	14,0	16,8	19,6	20,0	22,4	25,2	28,0
TE P 2000 (12,5 l pryskyřice)	42 250	21 125	14 075	11 825	10 560	8 450	7 035	6 025	5 910	5 275	4 690	4 225
TE P 2800 (19 l pryskyřice)	64 220	32 110	21 395	18 000	16 055	12 855	10 700	9 160	8 990	8 020	7 125	6 420

Podle místního složení pitné vody se kapacita může lišit až o 20 %.

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
TE P 2800	Patrona pro částečnou demineralizaci pro optimální přípravu vody	9773430	67809501D	4002515405314
TE P 2000	Patrona pro částečnou demineralizaci pro optimální přípravu vody	9773440	67809601D	4002515405321
FM	FlowMeter pro měření průtoku a indikátor výměny patrony	10008910	67809701D	4002515537107

Příslušenství pro myčky

Systém pro úplnou demineralizaci



VE P 2800

- demineralizační patrona pro optimální úpravu vody
- max. průtok: 800 l/h
- stupeň vyčerpání lze změřit přístrojem ConductivityMeter CM
- max. teplota napouštěné vody 40 °C – tlaková zatížitelnost 0,5–10 barů
- objem pryskyřice 19 litrů
- v: 570 mm, hmotnost: 20,070 kg



VE P 2000

- demineralizační patrona pro optimální úpravu vody
- max. průtok: 450 l/h
- stupeň vyčerpání lze změřit přístrojem ConductivityMeter CM
- max. teplota napouštěné vody 40 °C – tlaková zatížitelnost 0,5–10 barů
- objem pryskyřice 12,5 litrů
- v: 410 mm, hmotnost: 14,050 kg



CM/1

- ConductivityMeter pro měření vodivosti a indikátor výměny patrony
- vhodné pro demineralizační patrony
- optická a akustická indikace výměny patrony
- 10 bodů sepnutí v rozsahu měření 0–199,9 µS/cm
- jednořádkový displej, připojení k externí LED možné
- včetně nástěnného držáku a síťového zdroje
- v/š/h: 110 mm – 125 mm – 52 mm, hmotnost: 1,625 kg

výkon DEMI patron mezi dvěma regeneracemi v litrech

celková tvrdost vody* [°d]	5	10	15	20	25	30
µS/cm	150	300	450	600	750	900
VE P 2000 (12,5 l pryskyřice)	4 000	2 000	1 330	1 000	800	660
VE P 2800 (19 l pryskyřice)	5 600	2 800	1 850	1 400	1 120	930

*Voda s celkovou tvrdostí 1° má vodivost cca 30 µS/cm
Všechny údaje jsou orientační hodnoty.

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
VE P 2800	Demineralizační patrona pro optimální úpravu vody	9782560	69431005D	4002515411711
VE P 2000	Demineralizační patrona pro optimální úpravu vody	9773410	69431101D	4002515405307
CM/1	ConductivityMeter pro měření vodivosti a indikátor výměny patrony	10889920	69450002D	4002516057420

Příslušenství pro myčky

Systém pro úplnou a částečnou demineralizaci



LP 2800

- demineralizační patrona, prázdná, pro manuální naplnění pryskyřicemi na jedno použití
- max. průtok: 800 l/h
- max. teplota napouštěné vody 40 °C – tlaková zatížitelnost 0,5–10 barů
- objem pryskyřice 19 litrů
- v: 570 mm, hmotnost: 5,720 kg



SK

- rychlospojka pro snadnou a pohodlnou výměnu demineralizačních patron
- 2× VA zástrčka 3/4", 2× rychlospojka 3/4"
- Včetně těsnění pro stávající sadu hadic.



UfZ

- přestavná sada umožňující rychlý přechod na druhou patronu pro úplnou/částečnou demineralizaci
- 2× VA zástrčka 3/4" pro přestavbu pro druhou patronu
- hmotnost: 0,160 kg



E 313

- nástěnná armatura pro manuální odběr demineralizované vody
- tlakuvzdorná do 10 barů
- kompletně s tlakovou hadicí 150 cm
- hmotnost: 1,361 kg



E 314

- stojanová armatura pro manuální odběr demineralizované vody
- tlakuvzdorná do 10 barů
- tlakuvzdorná do 10 barů
- včetně tlakové hadice 150 cm
- kompletně s tlakovou hadicí 150 cm
- hmotnost: 1,660 kg



E 315

- DEMI pryskyřice na jedno použití pro regeneraci demineralizačních patron
- pro použití v prázdné patroně LP 2800
- 20 l homogenní směsi pryskyřic
- karton se 2 sáčky á 10 litrů
- hermeticky zavařeno v plastových pytlích
- včetně filtrační punčošky na výměnu
- hmotnost: 13,588 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
LP 2800	Demineralizační patrona, prázdná, pro manuální naplnění pryskyřicemi na jedno použití	9782590	69431805D	4002515411728
SK	Rychlospojka pro snadnou a pohodlnou výměnu demineralizačních patron	9782600	69431901D	4002515411735
UfZ	Přestavná sada umožňující rychlý přechod na druhou patronu pro úplnou/částečnou demineralizaci	10020100	69431905D	4002515552834
E 313	Nástěnná armatura pro manuální odběr demineralizované vody	3830330	69431301D	4002511115279
E 314	Stojanová armatura pro manuální odběr demineralizované vody	3830340	69431401D	4002511115286
E 315	DEMI pryskyřice na jedno použití pro regeneraci demineralizačních patron	3830350	69431501D	4002511115293

Příslušenství pro myčky

Systém pro úplnou a částečnou demineralizaci, úložná skříň



PG 8595

- Aqua Purificator pro uložení dvou patron pro úplnou nebo částečnou demineralizaci vody, nerez ocel
- vhodné pro VE/TE P 2800 a VE/TE P 2000
- lze uložit ConductivityMeter/FlowMeter
- vnější rozměry: v 835 (820 bez víka), š 300, h 600 mm
- v/š/h: 835 mm – 300 mm – 600 mm, hmotnost: 26,500 kg



PG 8595

- Aqua Purificator pro uložení dvou patron pro úplnou nebo částečnou demineralizaci vody, bílý
- vhodné pro VE/TE P 2800 a VE/TE P 2000
- lze uložit ConductivityMeter/FlowMeter
- vnější rozměry: v 835 (820 bez víka), š 300, h 600 mm



TE

- pryskyřice na jedno použití pro regeneraci patron pro částečnou demineralizaci
- 1 vak s objemem 25 litrů
- pro prázdnou patronu LP 2800 a demineralizační patronu VE 2000/2800
- hmotnost: 18,200 kg



E 316

- plastový soudek na výměnu pryskyřic na jedno použití
- s víkem a trychtýřem pro pryskyřice na jedno použití
- vybaveno víkem a trychtýřem
- výměnný set, do 30 litrů
- výměnný set pro pryskyřice na jedno použití (30 litrů)
- hmotnost: 1,930 kg

Označení	Popis	Č. materiálu	Č. výrobku	Číslo EAN
PG 8595	Aqua Purificator pro uložení dvou patron pro úplnou nebo částečnou demineralizaci vody, nerez ocel	10087320	69859502D	4002515558102
PG 8595	Aqua Purificator pro uložení dvou patron pro úplnou nebo částečnou demineralizaci vody, bílý	10087310	69859501D	4002515558096
TE	Pryskyřice na jedno použití pro regeneraci patron pro částečnou demineralizaci	10020250	67809510D	4002515551530
E 316	Plastový soudek na výměnu pryskyřic na jedno použití	3830360	69431601D	4002511115309



Seznam příslušenství

Výrobek	Strana	Vybavení	Používá se v horním/spodním koši	Číslo materiálu	
A 101	70	Horní koš pro optimální uložení injektorových modulů nebo nástavců		9862340	
A 151	70	Spodní koš pro uložení běžných síťových misek DIN a různých nástavců		9862410	
ABL 110	71	Vyrovňovací panel pro oblast soklu k optickému výškovému přizpůsobení rozměru korpusu 78 cm, nerez ocel		10271160	
ABL 110	71	Vyrovňovací panel pro oblast soklu k optickému výškovému přizpůsobení rozměru korpusu 78 cm, bílý		10271190	
ABL 50	71	Vyrovňovací panel pro oblast soklu k optickému výškovému přizpůsobení rozměru korpusu 72 cm, nerez ocel		9378030	
ABL 50	71	Vyrovňovací panel pro oblast soklu k optickému výškovému přizpůsobení rozměru korpusu 72 cm, bílý		9378040	
ADB	72	Plechový kryt pro podstavné varianty		9715590	
APFD 001	71	Panel soklu pro podstavné přístroje, výškově nastavitelný, bílý		12084220	
APFD 001	71	Panel soklu pro podstavné přístroje, výškově nastavitelný, nerez ocel		12084170	
APFD 002	56	Přední opláštění z nerez oceli: š × v, 60 × 57 cm pro vestavné myčky nádobí ProfiLine		12255290	
APFD 003	56	Přední opláštění z nerez oceli: š × v, 60 × 60 cm pro vestavné myčky nádobí ProfiLine		12256170	
APFD 004	56	Přední opláštění z nerez oceli: š × v, 60 × 65 cm pro vestavné myčky nádobí ProfiLine		12256210	
APFD 005	56	Přední opláštění z nerez oceli: š × v, 60 × 72 cm pro plně vestavné myčky nádobí ProfiLine		12256230	
APFD 006	56	Přední opláštění z nerez oceli: š × v, 60 × 77 cm pro plně vestavné myčky nádobí ProfiLine		12256240	
APFD 007	72	Prodloužené nohy přístroje pro optimální přizpůsobení výšky přístroje výšce pracovní desky		12298200	
APFD 101	73	Montážní sada pro myčky nádobí pro optimální vestavbu do vysoké skříňky s další nástavbou skříňkou		11714430	
APFD 102	73	Montážní sada pro myčky nádobí pro optimální vestavbu do vysoké skříňky navíc s výklenkem pro vestavbu		11714440	
APFD 200	70	Koš pro optimální uložení plicních automatik	A 101 a A 151	11045740	
APFD 201	70	Koš pro optimální uložení ochranných dýchacích masek	A 151	11045760	
APFD 202	70	Adaptér pro uložení plicních automatik značky Interspiro	APFD 200	11150650	
APFD 203	70	Koš pro optimální uložení nosných rámu pro dýchací přístroje	A 151	11240090	
APFD 210	58	Koš pro optimální uložení až 16 lahví a jiných dutých předmětů		11717360	
APFD 211	58	Adaptér pro použití koše APFD 210 v myčkách řady ProfiLine PFD 10x		11717390	
APFD 212	58	Adaptér pro použití koše APFD 210 v myčkách řady PG 80xx a MasterLine PFD 4x		11717430	
APFD 214	57	Horní koš bez nástavců pro individuální možnosti osazení		12107560	
APFD 215	26, 57	Horní koš s nástavcem APFD 415 a 2 sklopnými plochami pro šálky		12106020	
APFD 220	26, 58	Spodní koš bez nástavců pro individuální možnosti osazení		12107590	
APFD 401	60	Nástavec pro optimální uložení kelímků na léky		10869810	
APFD 402	60	Nástavec pro optimální uložení víček kelímků na léky		10869850	
APFD 415	59	Nástavec pro optimální uložení misek, podšálků a dezertních talířků	APFD 214 a APFD 215	12106030	
APFD 416	62	děrovaná plechová podložka 1/2 pro horní koše, pro variabilní uložení různých mytých předmětů	APFD 214 a APFD 215	12174880	
APFD 420	60	Koš pro uložení přístrojů		12118550	
APFD 421	56	Příborový koš pro zvýšení kapacity pro příbory ve spodním koši myček nádobí ProfiLine		12256760	
APTD 500	65	Koš pro optimální uložení až 8 lahví a jiných dutých předmětů		11622900	
AW 50/1	75	Odkapávací vana na pětistovkové koše pro odstavení na přístroji		11227440	
AW 51	75	Odkapávací vana na pětistovkové koše pro odstavení na výčepním pultu/pracovní desce		10396100	
BBF-80	72	Upevnění k podlaze pro ukotvení noh přístroje		9715690	
BKS-80	72	Souprava pro upevnění panelu soklu na konci kuchyňské linky		9715630	
CK/1 DIN 51	78	Klíč pro snadné otvírání 5-, 10- a 20litrových kanystrů ProCare		11851600	
CM/1	80	ConductivityMeter pro měření vodivosti a indikátor výměny patrony		10889920	
CN-RW 8166	75	Nerezová zadní stěna pro dosažení stupně krytí proti stříkající vodě IPX5		10358680	
CPFD 1	73	Vzduchový filtr pro čistý výsledek sušení		11360560	
DEF-80	72	Horní kryt pro podstavné přístroje, nerez ocel		9715550	
DEF-80	72	Horní kryt pro podstavné přístroje, bílý		9736640	
DOS G 80 Comfort	77	Peristaltické čerpadlo pro 5–10litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků		12187270	
DOS G 80 Comfort +	77	Peristaltické čerpadlo pro 5–10litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků		12187300	
DOS G 80 Flex	77	Peristaltické čerpadlo pro 5–10litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků		10730780	
DOS G 80 ProfiLine Flex	77	Peristaltické čerpadlo pro 5–10litrové kanystry ProfiLine, s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků		10730840	
DOS G 80/1 Comfort	77	Peristaltické čerpadlo pro 5litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků		12187290	
DOS G 80/1 Flex	77	Peristaltické čerpadlo pro 5litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků		10730810	
DOS G 80/72	78	Peristaltické čerpadlo pro 20–30litrové kanystry s indikací prázdného stavu pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků		10210160	

Seznam příslušenství

Výrobek	Strana	Vybavení	Používá se v horním/spodním koši	Číslo materiálu	
DTD 2	78	Úložná vana pro bezpečné umístění kanistrů s médii		10695460	
E 10	62	Děrovaná plechová podložka 1/2 pro spodní koše, pro uložení různých mytých předmětů jako konvíček na mléko, misek atd.	U 890, U 880, U 876, APFD 220	9627360	
E 165	60	Toulec pro uložení příborů	U 890, APFD 220	3808830	
E 166	62	Děrovaná plechová podložka k šetrnému čištění choulostivých předmětů	U 890, APFD 220	3808850	
E 167	61	Toulec pro uložení příborů	U 506	9508730	
E 168	69	Toulec pro optimální uložení příborů	U 407	10358630	
E 205	62	Nástavec pro optimální uložení sklenic	U 890, APFD 220	3808980	
E 216	59	Nástavec pro optimální uložení talířů	U 890, APFD 220	3809080	
E 313	81	Nástěnná armatura pro manuální odběr demineralizované vody		3830330	
E 314	81	Stojanová armatura pro manuální odběr demineralizované vody		3830340	
E 315	81	DEMI pryskyřice na jedno použití pro regeneraci demineralizačních patron		3830350	
E 316	82	Plastový soudek na výměnu pryskyřic na jedno použití		3830360	
E 437	60	Toulec pro uložení příborů	O 885, U 876	4326640	
E 809	59	Nástavec spodního koše, potažený Rilsanem, pro optimální uložení šálků	U 881	5018650	
E 810	59	Nástavec pro optimální uložení podšálků a dezertních talířků	O 891, O 892, APFD 214, APFD 215	9549010	
E 812	62	Nástavec pro optimální uložení sklenic	O 891, O 892, APFD 214, APFD 215	9742240	
E 815	62	Nástavec pro optimální uložení sklenic	U 890, APFD 220	5018670	
E 816	59	Nástavec pro optimální uložení talířů	U 890, APFD 220	9549190	
E 884	60	Nástavec pro plechy a podnosy, potažený Rilsanem, pro optimální uložení plechů, podnosů a táčů	U 890, APFD 220	5018680	
E 9	59	Nástavec pro optimální uložení hrnců, mís, misek atd.	U 890, APFD 220	3808260	
FM	79	FlowMeter pro měření průtoku a indikátor výměny patrony		10008910	
LP 2800	81	Demineralizační patrona, prázdná, pro manuální naplnění pryskyřicemi na jedno použití		9782590	
O 885	57	Lafeta horního koše, z nerez oceli, pro uložení košů s vnějšími rozměry do 50 x 50 cm		9548960	
O 892	57	horní koš, potažený Rilsanem, s nástavcem E 812 a 2 držáky na nejrůznější sklenice	(včetně 1 x E 812)	9548990	
O 898	57	Lafeta horního koše, z nerez oceli, pro uložení nástavců 1/2		10114490	
PG 8595	82	Aqua Purificator pro uložení dvou patron pro úplnou nebo částečnou demineralizaci vody, bílý		10087310	
PG 8595	82	Aqua Purificator pro uložení dvou patron pro úplnou nebo částečnou demineralizaci vody, nerez ocel		10087320	
PG 8597	78	Průběžný změkčovač systému Aqua-Soft, pro kontinuální odběr měkké vody do 40 °dH		6943120	
SAS 500-1	76	Sítka na zachycení nečistot, pro umístění do dřezu		10789970	
SBU	74	Panel soklu pro podstavné přístroje		9378050	
SK	81	Rychlospojka pro snadnou a pohodlnou výměnu demineralizačních patron		9782600	
Stand 1-80	72	Sada pro přestavbu podstavného přístroje na volně stojící přístroj, nerez ocel		9688950	
Stand 2	71	Panel soklu pro podstavné přístroje, nerez ocel		9456060	
TE	82	Pryskyřice na jedno použití pro regeneraci patron pro částečnou demineralizaci		10020250	
TE P 2000	79	Patrona pro částečnou demineralizaci pro optimální přípravu vody		9773440	
TE P 2800	79	Patrona pro částečnou demineralizaci pro optimální přípravu vody		9773430	
U 402	68	Koš pro 10 podšálků a 10 talířů		10358550	
U 403	68	Koš pro optimální čištění příborů		10358590	
U 404	68	Koš pro optimální uložení příborů		10358610	
U 405	68	Koš pro univerzální použití		10358560	
U 407	68	Koš pro myté předměty typické v bistrech		10358620	
U 408	68	Koš pro optimální uložení šálků		10358570	
U 409	69	Koš pro myté předměty typické v bistrech		10358580	
U 423	69	Koš pro optimální uložení různých sklenic		10358640	
U 424	69	Koš pro optimální uložení různých sklenic		10358650	
U 502	63	Koš pro optimální uložení talířů	O 885, U 890, U 876, APFD 220	9508610	
U 503	63	Koš pro optimální uložení příborů	O 885, U 890, U 876, APFD 220	9508660	
U 504	63	Koš pro optimální uložení příborů	O 885, U 890, U 876, APFD 220	9508670	
U 505	63	Koš pro univerzální použití	U 890, U 876, APFD 220	9508680	
U 506	63	Koš pro optimální uložení talířů	U 890, U 876, APFD 220	9508640	
U 507	63	Koš pro myté předměty typické v bistrech	U 890, U 876, APFD 220	9508700	
U 508	64	Koš pro optimální uložení šálků	O 885, U 890, U 876, APFD 220	9508650	
U 513	64	Na boku otevřený koš pro optimální uložení táčů	O 885, U 890, U 876, APFD 220	9508710	
U 515	67	Koš pro optimální uložení 6 táčů, podnosů nebo plechů		10358660	
U 520	64	Koš pro optimální uložení sklenic	U 890, U 876, APFD 220	9581370	
U 524/1	64	Koš pro optimální uložení sklenic s průměrem max. 10 cm	U 890, U 876, APFD 220	10094770	

87

Seznam příslušenství

Výrobek	Strana	Vybavení	Používá se v horním/spodním koši	Číslo materiálu	
U 534	65	Koš s nízkým horním rámem pro optimální uložení 16 sklenic do výšky 20 cm	0 885, U 890, U 876, APFD 220	6997120	
U 535	65	Koš s nízkým horním rámem pro optimální uložení 25 sklenic do výšky 20 cm	0 885, U 890, U 876, APFD 220	6984150	
U 536	65	Koš s nízkým horním rámem pro optimální uložení 36 sklenic do výšky 20 cm	0 885, U 890, U 876, APFD 220	6984090	
U 537	65	Koš s nízkým horním rámem pro optimální uložení 49 sklenic do výšky 20 cm	0 885, U 890, U 876, APFD 220	6984200	
U 544	66	Koš s vysokým horním rámem pro optimální uložení 16 sklenic do výšky 23 cm	0 885, U 890, U 876, APFD 220	6984190	
U 545	66	Koš s vysokým horním rámem pro optimální uložení 25 sklenic do výšky 23 cm	0 885, U 890, U 876, APFD 220	6984170	
U 546	66	Koš s vysokým horním rámem pro optimální uložení 36 sklenic do výšky 23 cm	0 885, U 890, U 876, APFD 220	6984130	
U 547	66	Koš s vysokým horním rámem pro optimální uložení 49 sklenic do výšky 23 cm	0 885, U 890, U 876, APFD 220	6984210	
U 600	67	Koš pro optimální uložení EN kontejnerů s rozměry 400 × 600 mm		10358670	
U 634-S	67	Koš s šikmými držáky, pro lepší vyčištění a usušení 16 sklenic	0 885, U 890, U 876, APFD 220	10322510	
U 635-S	67	Koš s šikmými držáky, pro lepší vyčištění a usušení 20 sklenic	0 885, U 890, U 876, APFD 220	10322530	
U 644-S	67	Koš s šikmými držáky, pro lepší vyčištění a usušení 16 sklenic	0 885, U 890, U 876, APFD 220	10322500	
U 645-S	67	Koš s šikmými držáky, pro lepší vyčištění a usušení 20 sklenic	0 885, U 890, U 876, APFD 220	10322520	
U 876	58	Lafeta spodního koše, z nerez oceli, pro uložení nástavců nebo košů s rozměry do 50 × 50 cm		9549160	
U 881	58	Spodní koš, potažený Rilsanem, s pevně namontovaným nástavcem pro podšálky		4906620	
UfZ	81	Přestavná sada umožňující rychlý přechod na druhou patronu pro úplnou/částečnou demineralizaci		10020100	
UG 13,5-60	75	Nerezový sokl, uzavřený, s výškou 135 mm		10358700	
UG 30-60/80	74	Podstavec pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 30 cm		9688910	
UG 52-60/80	74	Podstavec pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 52 cm		9688920	
UG 70-60/80	74	Podstavec, uzavřený, pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 70 cm		10031420	
UG 8,5-60	75	Nerezový sokl, uzavřený, s výškou 85 mm		10358690	
UO 30-60/80	74	Podstavec, otevřený, pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 30 cm		9688890	
UO 40-60/1	75	Nerezový sokl, otevřený, pro ergonomické plnění a vyprazdňování přístroje, výška 400 mm		12122820	
UO 52-60/80	74	Podstavec, otevřený, pro ergonomické plnění a vyprazdňování myčky – výška 52 cm		9688900	
VE P 2000	80	Demineralizační patrona pro optimální úpravu vody		9773410	
VE P 2800	80	Demineralizační patrona pro optimální úpravu vody		9782560	

[illegible]

Seznam zkratk a symboly

Zkratky	
AE	nerez ocel
AW	bílá
základní	bez změkčovače a dávkovacího čerpadla
BRILLIANT	marketingový název
BRILLIANTcompact	marketingový název
BW	brilantová bílá
CLST	Clean Steel
DOS	interní čistící nádrž (PTD 70x)
DOS	interní dávkovací čerpadlo pro tekuté čisticí prostředky (PG 80xx, PFD 40x)
ECO	rekuperace tepla odpadního vzduchu
HYGIENE	marketingový název
HYGIENEair	marketingový název
HYGIENEplus	marketingový název
HYGIENEpro	marketingový název
i	vestavný
LW	lotosově bílá
MasterLine	marketingový název
MK	s koši
OK	bez košů
PA	panel
PERFORMANCE	marketingový název
PERFORMANCEeco	marketingový název
PFD	typové označení myčky
PG	typové označení myčky
ProfiLine	marketingový název
PTD	typové označení myčky
RO	reverzní osmóza
Safety	marketingový název
SCi	vestavná myčka s 3D příborovou zásuvkou+/ 3D MultiFlex zásuvkou
SCVi	plně vestavná myčka s 3D příborovou zásuvkou+/ 3D MultiFlex zásuvkou
Set TE	set pro částečnou demineralizaci
Set VE	set pro úplnou demineralizaci
SmartBiz	marketingový název
SPEED	marketingový název
SPEEDair	marketingový název
SPEEDplus	marketingový název
SST	nerez ocel
TD	termodezinfektor
topSPEED	marketingový název
U	podstavný přístroj
UNIVERSAL	marketingový název
UNIVERSALcompact	marketingový název
UNIVERSALplus	marketingový název
WB	s koši
WES	změkčovač vody
WF	bez čelní stěny
WOB	bez košů
XXL	extra velký mycí prostor

Poznámky

Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 139
Servis tel.: 543 553 741-5
Servisní služba Miele:
800 MIELE1 (800 643 531)

E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele s.r.o.
Mlynske nivy 16
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Fax: 02/58 103 119
Servis-tel.: 02/58 103 131

E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk



Dodávky

Platí výhradně prodejní a dodací podmínky Miele.

Balení

Všechny přístroje jsou pro přepravu řádně zabaleny. Cena obalů je zahrnuta do ceny přístroje.

Uvedení do provozu

První uvedení přístroje do provozu a zaškolení pracovníků obsluhy provádí servisní služba Miele.

Záruka

Na stroje, přístroje a zařízení pro profesionální používání poskytujeme záruku dle zákona. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající rychlému opotřebení a na škody vzniklé neodborným používáním.

Servisní smlouvy

Možno uzavřít servisní smlouvu o preventivních prohlídkách.

Poznámka

Změny technického vybavení a konstrukce a chyby vyhrazeny.

Jistota originálu



Značkový servis Miele

Servisní síť po celé České a Slovenské republice