

Přehled produktů

Prádelenské přístroje a příslušenství

Miele Professional. Immer Besser.

Vydání 1 | leden 2026

360 PRO



Vždy po vašem boku
se spolehlivými a udržitelnými řešeními.



S Miele Professional volíte spolehlivá řešení, která jsou zárukou kvality a dlouhé životnosti.

Jako rodinný podnik ve čtvrté generaci jednáme dnes stejně jako dříve se zodpovědností k našim výrobkům a postupům, k našim spolupracovníkům a obchodním partnerům i k přírodním zdrojům. To se odráží ve výběru použitých materiálů stejně jako v plánování a výrobě našich přístrojů. Všichni naši zákazníci těží z inovací „Made in Germany“, které stanovují standardy v celém odvětví, a z oceněného designu výrobků pro jejich ergonomii a funkčnost v kombinaci s nízkou spotřebou a provozními náklady.

Miele Professional vyvíjí řešení na míru konkrétním cílovým skupinám, která našim zákazníkům dodají inspiraci a zároveň zjednoduší pracovní postupy a zefektivní procesy. Naše hlavní zásada „Immer Besser“ („Vždy lepší“) je jádrem naší práce již 125 let a zůstává i nadále, neboť zajišťuje spolehlivost a kvalitu všech našich řešení.

Markus Miele Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele
Výkonný ředitel a spolumajitel
Miele & Cie. KG

Dr. Reinhard Zinkann
Výkonný ředitel a spolumajitel
Miele & Cie. KG

Prozkoumejte naše řešení

Úvod	2	Dokončování	
Udržitelnost	3	Ovládání	92–93
Řešení 360PRO	4	Parní žehlicí systém.	94–95
Pračky a věžové uspořádání pračky a sušičky		Korytové mandly HM.	96–97
Ovládání	8–9	Korytové mandly PRI.	98–101
SmartBiz.	10–11	Korytové mandly LACO	102–109
Malí obři	12–17	Dávkovací systémy	
Benchmark	18–29	Peristaltická a membránová čerpadla	111–112
Hygienické pračky s dělicí stěnou.	30–33	Příslušenství a digitální produkty	
Prací programy	34–38	Prádelenské technologie.	113–161
Pračky pro úklidové firmy	40–45	Prací a ošetřující prostředky ProCare Tex	163–168
Prací programy a množství naplnění Mop Star	46–48	Zkratky, symboly, čísla patentů.	171
Pračky pro samoobslužné prádelny.	50–51		
Servisní prací programy	52–53		
Sušičky a sušicí skříně			
Ovládání	56–57		
SmartBiz.	58–59		
Malí obři	60–63		
Benchmark	64–77		
SlimLine	78–81		
Sušicí skříně	82–83		
Sušicí programy.	84–88		




Všechny informace najdete zde:
<https://www.miele.cz/p/>




Naše závazky k planetě

Záchrana našeho společného domova je závod s časem. Proto si dál stanovujeme ambiciózní cíle. S těmito závazky chceme jít dál cestou, kterou jsme si vytyčili:



Udržitelnost na všech úrovních
Neustále pracujeme na tom, abychom z udržitelnosti učinili základní součást každé fáze životního cyklu výrobku – v celém hodnotovém řetězci, a především v domácnostech a firmách našich zákazníků.



Vyrábět přístroje, které nezanechávají žádnou stopu – s konečným cílem, aby byly 100% uhlíkově neutrální.
Společnost Miele se zaměřuje na výrobu co nejvyšší kvality produktů a poskytování služeb při minimálním dopadu na životní prostředí, s cílem dosáhnout 100% uhlíkové neutrality.



Ukončíme plýtvání tím, že našim starým přístrojům dáme nový život
Usilujeme o vytvoření cirkulární ekonomiky s nulovým čistým odpadem, v němž se všechny materiály použité v našich přístrojích po skončení životnosti znovu vracejí do oběhu.

360PRO – komplexní a udržitelné řešení pro všechny vaše obchodní potřeby.

Díky našim osvědčeným komplexním řešením se můžete spolehnout na naši bezkonkurenční podporu ve všech oblastech opětovného zpracování. Miele Professional vám nabízí ideální řešení pro splnění mnoha požadavků vašeho podnikání. Od plánování a kalkulace přes realizaci až po údržbu zajišťujeme, abyste se mohli plně soustředit na svou každodenní práci – s naprostým klidem. **Říkáme tomu 360PRO.**



Poznámky



Pračky a věžové uspořádání pračky a sušičky

SmartBiz

PWM 1108

Malí obři / Performance

PWM 507 / 508 / 507 Special

Malí obři / Performance Plus

PWM 907 / 908

Benchmark / Performance

PWM 509 / 511 / 514 / 520

Benchmark / Performance Plus

PWM 909 / PDW 909 / PWM 912 / 916 /
920 / 927 / 935

Hygienické pračky s dělicí stěnou

PW 6163 / 6243 / 6323

Pračky pro úklidové firmy

PWM 506 Mop Star 60 / 508 Mop Star 80 /
PWM 509 Mop Star / 511 Mop Star /
514 Mop Star / 520 Mop Star

Pračky pro samoobslužné prádelny

PWM 511 Self Service / 514 Self Service /
520 Self Service

Ovládání

Pračky



Ovládání DirectSensor

- Otočný volič s jasným textem
- Displej zobrazuje teplotu, otáčky a zbývající čas



Ovládání M Select

- Otočný volič
- Jazykově neutrální symboly programů na ovládacím panelu
- Dotykový displej se všemi informacemi v místním jazyce, na výběr 29 jazyků



Ovládání M Touch Pro

- Komfortní ovládání díky plně dotykovému barevnému displeji
- Snadné a intuitivní ovládání pouhým dotykem prstu a přetažením
- Všechny informace se zobrazují jako jasný text, 31 jazyků
- Různé režimy ovládání pro různé požadavky zákazníků



Ovládání M Touch Pro Plus

- Komfortní ovládání díky plně dotykovému barevnému displeji
- Snadné a intuitivní ovládání pouhým dotykem prstu a přetažením
- Všechny informace se zobrazují jako jasný text, 31 jazyků
- Všechny informace o pracích cyklech k dispozici na první pohled
- Volně programovatelné pro všechny potřeby uživatelů
- Funkce pro zkušené uživatele, např. přeskakování a ruční ovládání, posunuté na vyšší úroveň



Ovládání M Special

- 1 až 4 programy s přímou volbou na displeji
- Dotykový displej s jasným textovým vedením uživatele, 29 jazyků



Ovládání M Touch Flex

- Komfortní ovládání díky plně dotykovému barevnému displeji
- Snadné a intuitivní ovládání pouhým dotykem prstu a přetažením
- Všechny informace se zobrazují jako jasný text, 31 jazyků
- Různé režimy ovládání pro různé požadavky zákazníků



Ovládání Profitronic M

- 6 tlačítek s přímým přístupem s funkcí jog shuttle
- Volně programovatelná řídicí jednotka se 199 programovými místy
- Široká nabídka programů s pracími cykly pro konkrétní použití
- Zobrazení všech informací v místním jazyce
- Čtečka karet



Ovládání M Select Mop

- Otočný volič
- Jazykově neutrální symboly programů na ovládacím panelu
- Dotykový displej se všemi informacemi v místním jazyce, na výběr 29 jazyků
- Četné speciální programy ve standardní výbavě, např. na úterky a mopy
- Speciální dezinfekční programy, včetně programů uvedených na výběrovém seznamu RKL, zajišťují spolehlivou hygienu

Pračky

SmartBiz
Kapacita 8 kg / ovládání DirectSensor



Technické údaje	PWM 1108
Přístroj s předním plněním, otvor dveřík [Ø mm]	300
Údaje o výkonnosti	
Kapacita náplně [kg]	8
Voštinový buben, objem bubnu [l]	64
Otáčky [max. ot/min]	1400
Faktor g	535
Zbytková vlhkost [%]	49
Ovládání/programy	
Displej DirectSensor, 7 segmentů, otočný volič s jasným textem	◆
Odložený start, max. 24 h	◆
Mobile Start	◆
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Třída energetické účinnosti / třída odstředování	A – 10 %/B
Vážená spotřeba vody na cyklus	48 l
Třída emisí hluku šířeného vzduchem během odstředování při programu ECO 40–60 v dB(A) re 1 pW	A
Přípojky vody	
1× hadice na studenou vodu, 1/2" s objímkou 3/4"	◆
Vypouštěcí čerpadlo (LP) DN 22	◆
Pohon / elektrické připojení	
AC 230 V 50 Hz	◆
Ohřev [kW]	1,9–2,2
Celkový jmenovitý příkon [kW]	2,1–2,4
Jmenovitá hodnota jistění [A]	1 × 10
Dávkovací systémy	
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 3 přihrádkami	◆
Automatické dávkování s TwinDos	–
Rozměry, hmotnost	
Vnější rozměry š/h/v [mm]	850/596/636
Hmotnost, netto [kg]	91
Možnost instalace jako věžové uspořádání pračky a sušičky	◆
Plášť	
Horní kryt lotosově bílý, ovládací panel z nerezové oceli, přední a boční stěny lotosově bílé (LW)	◆
Doba trvání programu	
Barevné prádlo 60 °C [min]	79

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 1108 SmartBiz [EL DP]	LW	8 kg	220–240 V ~ 50 HZ – 1,90–2,20 – 2,10–2,40 – 10 A	-	12517880	51110801CZ	4002516791751

Pračky

Malí obři / Performance
Množství naplnění 7–8 kg / Ovládání M Select



PERFORMANCE

Technické údaje	PWM 507	PWM 508
Údaje o výkonnosti		
Kapacita náplně [kg]	7	8
Voštinový buben, objem bubnu [l]	64	73
Otáčky [max. ot/min]	1600	1600
Faktor g	704	704
Zbytková vlhkost při oplachování za studena / při oplachování za tepla [%]	48/45	48/45
Ovládání/programy		
M Select	◆	◆
Standardní programy	◆	◆
Speciální programy	◆	◆
Odložený start, max. 24 h	◆	◆
Hospodárnost a trvalá udržitelnost		
Třída energetické účinnosti / třída odstředivání	A/A	A/A
Vážená spotřeba vody na cyklus	37 l	47 l
Vážená spotřeba energie na 100 cyklů	45 kWh	47 kWh
Třída emisí hluku šířeného vzduchem během odstředivání při programu ECO 40–60 v dB(A) re 1 pW	A	A
Přípojky vody		
1× studená voda 1/2" se závitovou spojkou 3/4" / 1× teplá voda 1/2" se závitovou spojkou 3/4"	◆/◆	◆/◆
Vypouštěcí čerpadlo (DP) DN 22 / Vypouštěcí ventil (DV) DN 70	◆/◆	◆/◆
Pohon / elektrické připojení		
Bezkartáčový synchronní motor	◆	◆
2N AC 400 V 50 Hz	◆	◆
Ohřev [kW]	5,3	5,3
Celkový jmenovitý příkon [kW]	5,5	5,5
Jmenovitá hodnota jištění [A]	2 × 16	2 × 16
Přestavitelný servisním oddělením Miele, za poplatek, na 1N AC 230 V 50 Hz		
Ohřev [kW]	2,65	2,65
Celkový jmenovitý příkon [kW]	2,85	2,85
Jmenovitá hodnota jištění [A]	1 × 16	1 × 16
Dávkovací systémy		
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 3 přihrádkami	◆	◆
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 6	Max. 6
Možnosti připojení		
LAN/WiFi	◇/◆	◇/◆
XCI box	◇	◇
Adaptér XCI	◇	◇
Flexibilní dávkovací adaptéry pro max. 6 tekutých médií	◇	◇
Komunikační modul APCL 106	◇	◇
Inkasní systém	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	◇
Rozměry, hmotnost		
Vnější rozměry š/h/v [mm]	850/596/714	850/596/714
Hmotnost, netto [kg]	98	103
Možnost instalace jako věžové uspořádání pračky a sušičky	◇	◇
Možnosti pláště		
Horní kryt lotosově bílý, ovládací panel z nerezové oceli, přední a boční stěny lotosově bílé (LW)	◆	◆
Horní kryt z nerezové oceli, ovládací panel z nerezové oceli, boční stěny lotosově bílé a čelní stěna přístroje z nerezové oceli (SST)	◇	◇
Doba trvání programu		
Barevné prádlo 60 °C [min]	CW/HW 59/49	CW/HW 59/49
Testovací certifikáty		
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆
Hygienická pečť virucidní účinnosti	◆	◆

Poznámka: Pro zapojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít XCI box. Pokud mají být připojeny pouze platební systémy, postačí platební adaptér APCL 103.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 507 [EL DP-1]	LW	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11049650	51507151D	4002516093909
PWM 507 [EL DV-1]	LW	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11049670	51507251D	4002516094029
PWM 508 [EL DP-1]	LW	8 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11898770	51508151D	4002516512707

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 021	Zásuvka na filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z praciho roztoku.	11318880	59590016D	4002516228400
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 086	Sokl otevřený s 30 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z praciho roztoku.	11776590	59590086D	4002516433613
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637
APCL 089	Sokl otevřený s 75 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z praciho roztoku.	11776620	59590089D	4002516433644
APCL 103	Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.	12194330	59590104D	4002516635826
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 016	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229320	59590003D	4002516176473
APCL 017	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229340	59590004D	4002516178934
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APWM 060	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781560	59510060D	4002516468226
APWM 059	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781590	59510059D	4002516465676

Pračky

Malí obři / Performance / Speciální verze
Množství naplnění 7 kg / Ovládání M Special



PERFORMANCE

Technické údaje	PWM 507 Special
Přístroj s předním plněním, otvor dveřík [Ø mm]	300
Údaje o výkonnosti	
Kapacita náplně [kg]	7
Voštinový buben, objem bubnu [l]	64
Otáčky [max. ot/min]	1 400
Faktor g	535
Zbytková vlhkost při oplachování za studena / při oplachování za tepla [%]	52/50
Osvětlení bubnu	◆
Ovládání/programy	
M Special	◆
Přípojky vody	
1× hadice na studenou vodu, 1/2" s objímkou 3/4"	◆
1× teplá voda, 1/2" s objímkou 3/4"	◆
Vypouštěcí čerpadlo (DP) DN 22 nebo vypouštěcí ventil (DV) DN 70	◆
Pohon / elektrické připojení	
Bezkartáčový synchronní motor	◆
2N AC 400 V 50 Hz	◆
Ohřev [kW]	5,2
Celkový jmenovitý příkon [kW]	5,5
Jmenovitá hodnota jistiění [A]	2 × 16
Přestavitelný servisním oddělením Miele, za poplatek, na 1N AC 230 V 50 Hz	
Ohřev [kW]	2,65
Celkový jmenovitý příkon [kW]	2,85
Jmenovitá hodnota jistiění [A]	1 × 16
Dávkovací systémy	
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 3 přihrádkami	◆
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 6
Možnosti připojení	
LAN/WiFi	◇/◆
XCI box	◇
Flexibilní dávkovací adaptéry pro max. 6 tekutých médií	◇
Komunikační modul APCL 106	◇
Systém vypínání ve špičce	◇
Rozměry, hmotnost	
Vnější rozměry š/h/v [mm]	850/596/714
Hmotnost, netto [kg]	98
Možnost instalace jako věžové uspořádání pračky a sušičky	◇
Plášť	
Horní kryt lotosově bílý, ovládací panel z nerezové oceli, přední a boční stěny lotosově bílé (LW)	◆
Doba trvání programu	CW/HW
Barevné prádlo 60 °C [min]	59/49
Testovací certifikáty	
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆
Hygienická pečť virucidní účinnosti	◆

Poznámka: Pro zapojení do sítě externích systémů, jako jsou platební systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít XCI box. Pokud mají být připojeny pouze platební systémy, postačí platební adaptér APCL 103.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistiění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistiění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 507 Special [EL DV-1]	LW	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11169830	51507291ZER	4002516197003

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 021	Zásuvka na filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z praciho roztoku.	11318880	59590016D	4002516228400
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 086	Sokl otevřený s 30 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z praciho roztoku.	11776590	59590086D	4002516433613
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637
APCL 089	Sokl otevřený s 75 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z praciho roztoku.	11776620	59590089D	4002516433644
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APWM 059	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781590	59510059D	4002516465676
APWM 060	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781560	59510060D	4002516468226
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 016	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229320	59590003D	4002516176473
APCL 017	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229340	59590004D	4002516178934
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497

Pračky

Malí obři / Performance Plus

Množství naplnění 6–8 kg / ovládání M Touch Flex



PERFORMANCE PLUS

Technické údaje	PWM 907	PWM 908
Přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	300	300
Údaje o výkonnosti		
Kapacita náplně [kg]	7	8
Voštinový buben, objem bubnu [l]	64	73
Otáčky [max. ot/min]	1 600	1600
Faktor g	704	704
Zbytková vlhkost při oplachování za studena / při oplachování za tepla [%]	48/45	48/45
Osvětlení bubnu	◆	◆
Ovládání/programy		
M Touch Flex	◆	◆
Odložený start, max. 96 h	◆	◆
Přípojky vody		
1× hadice na studenou vodu, 1/2" s objímkou 3/4"	◆	◆
1× teplá voda, 1/2" s objímkou 3/4"	◆	◆
Vypouštěcí čerpadlo (DP) DN 22 nebo vypouštěcí ventil (DV) DN 70	◆	◆
Pohon / elektrické připojení		
Bezkartáčový synchronní motor	◆	◆
2N AC 400 V 50 Hz	◆	◆
Ohřev [kW]	5,3	5,3
Celkový jmenovitý příkon [kW]	5,5	5,5
Jmenovitá hodnota jištění [A]	2 × 16	2 × 16
Přestavitelný servisním oddělením Miele, za poplatek, na 1N AC 230 V 50 Hz		
Ohřev [kW]	2,65	2,65
Celkový jmenovitý příkon [kW]	2,85	2,85
Jmenovitá hodnota jištění [A]	1 × 16	1 × 16
Dávkovací systémy		
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 3 přihrádkami	◆	◆
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 6	Max. 6
Možnosti připojení		
LAN/WiFi	◇/◆	◇/◆
XCI box	◇	◇
Adaptér XCI	◇	◇
Flexibilní dávkovací adaptéry pro max. 6 tekutých médií	◇	◇
Komunikační modul APCL 106	◇	◇
Inkasní systém	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	◇
Rozměry, hmotnost		
Vnější rozměry š/h/v [mm]	850/596/714	850/596/714
Hmotnost, netto [kg]	102	103
Možnost instalace jako věžové uspořádání pračky a sušičky	◇	◇
Možnosti pláště		
Horní kryt lotosově bílý, ovládací panel z nerezové oceli, přední a boční stěny lotosově bílé (LW)	◆	◆
Horní kryt z nerezové oceli, ovládací panel z nerezové oceli, boční stěny lotosově bílé a čelní stěna přístroje z nerezové oceli (SST)	◇	◇
Doba trvání programu		
Barevné prádlo 60 °C [min]	CW/HW 59/49	CW/HW 59/49
Testovací certifikáty		
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆
Hygienická pečť virucidní účinnosti	◆	◆

Poznámka: Pro zapojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít box XCI. Pokud mají být připojeny pouze platební systémy, postačí platební adaptér APCL 103.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 907 [EL DP-1]	LW	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050600	51907151D	4002516087465
PWM 907 [EL DP-1]	SST	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050620	51907351D	4002516087489
PWM 907 [EL DV-1]	LW	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050610	51907251D	4002516087472
PWM 907 [EL DV-1]	SST	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050630	51907451D	4002516087496
PWM 908 [EL DP-1]	LW	8 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050640	51908151D	4002516087595
PWM 908 [EL DP-1]	SST	8 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050660	51908351D	4002516087601
PWM 908 [EL DV-1]	LW	8 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050650	51908251D	4002516094050
PWM 908 [EL DV-1]	SST	8 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050670	51908451D	4002516094067

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 021	Zásuvka na filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11318880	59590016D	4002516228400
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 086	Sokl otevřený s 30 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11776590	59590086D	4002516433613
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637
APCL 089	Sokl otevřený s 75 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11776620	59590089D	4002516433644
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 103	Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.	12194330	59590104D	4002516635826
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APWM 059	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781590	59510059D	4002516465676
APWM 060	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781560	59510060D	4002516468226
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 016	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229320	59590003D	4002516176473
APCL 017	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229340	59590004D	4002516178934
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497

Pračky

Benchmark / Performance

Kapacita 9 a 11 kg / ovládání M Touch Pro



PERFORMANCE

Technické údaje	PWM 509	PWM 511
Přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	370	370
Údaje o výkonosti		
Kapacita náplně 1:9 [kg]	9	11
Voštinový buben, objem bubnu [l]	80	100
Otáčky [max. ot/min]	1 200	1 100
Faktor g	440	370
Zbytková vlhkost při oplachování za studena / při oplachování za tepla [%]	54 % / 48 %	54 % / 50 %
Ovládání/programy		
M Touch Pro	◆	◆
Přípojky vody		
Studená voda, 1× hadice se závitem ¾“	◆	◆
Teplá voda, 1× hadice se závitem ¾“	◆	◆
Vypouštěcí čerpadlo DN 22 nebo vypouštěcí ventil DN 70	◆	◆
Pohon, elektrické připojení (elektrický ohřev)		
Bezkartáčový synchronní motor s frekvenčním měničem	◆	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆	◆
3AC 230 V 50/60 Hz	◇	◇
Ohřev [kW]	7,95	7,95
Celkový jmenovitý příkon [kW]	8,2	8,2
Jmenovitá hodnota jištění [A]	3 × 16	3 × 16
Dávkovací systémy		
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 3 přihrádkami	◆	◆
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 6	Max. 6
Možnosti připojení		
Připojovací box	◇	◇
LAN/WiFi	◆/◆	◆/◆
Inkasní systém	◇	◇
Flexibilní dávkovací adaptéry pro max. 6 tekutých médií	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	◇
Rozměry, hmotnost (elektrický ohřev)		
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1020/700/727	1020/700/827
Hmotnost, netto [kg]	140	148
Plášť		
Boční stěny a čelní stěna ocelově šedé, horní kryt ocelově šedý, zadní stěna pozinkovaná	◆	◆
Doba trvání programu		
Barevné prádlo 60 °C [min]	54/49	54/49
Testovací certifikáty		
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆
Hygienická pečť virucidní účinnosti	◆	◆

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou platební systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít komunikační box APWM 018.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 509 [EL DP DD]	IG	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	12004750	51509001EU	4002516539841
PWM 509 [EL DP DD]	IG	9 kg	3 AC 230V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	12004780	51509003EU	4002516539940
PWM 509 [EL DV DD]	IG	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	12004770	51509002EU	4002516539858
PWM 511 [EL DP]	IG	11 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11923460	51511016EU	4002516488163
PWM 511 [EL DP DD]	IG	11 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11776110	51511003EU	4002516431794
PWM 511 [EL DP DD]	IG	11 kg	3 AC 230V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	11926490	51511007EU	4002516491767
PWM 511 [EL DV]	IG	11 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926550	51511015EU	4002516492221
PWM 511 [EL DV DD]	IG	11 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11776100	51511001EU	4002516431787
PWM 511 [EL DV DD]	IG	11 kg	3 AC 230V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	11926480	51511006EU	4002516491750

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497
APWM 073	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 9 kg.	11902700	59510073EU	4002516589921
APWM 074	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 9 kg.	11902710	59510074EU	4002516589938
APWM 075	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 11 kg.	11902730	59510075EU	4002516589877
APWM 076	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 11 kg.	11902740	59510076EU	4002516589945
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425
APCL 054	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792160	59590054EU	4002516441700
APCL 055	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792170	59590055EU	4002516441717
APCL 057	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792190	59590057EU	4002516441731
APWM 037	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792110	59510037EU	4002516441670
APWM 038	Sokl otevřený, výška 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11792140	59510038EU	4002516441687
APWM 039	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792150	59510039EU	4002516441694

Pračky

Benchmark / Performance

Kapacita 14 a 20 kg / ovládání M Touch Pro



PERFORMANCE

Technické údaje	PWM 514	PWM 520
Přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	415	415
Údaje o výkonnosti		
Kapacita náplně 1:9 [kg]	14	20
Voštinový buben 2.0, objem bubnu [l]	130	180
Otáčky [max. ot/min]	1 025	950
Faktor g	360	360
Zbytková vlhkost při oplachování za studena / při oplachování za tepla [%]	53 % / 49 %	53 % / 49 %
Ovládání/programy		
M Touch Pro	♦	♦
Přípojky vody		
Studená voda, 3× hadice se závitem ¾“	♦	♦
Teplá voda, 1× hadice se závitem ¾“	♦	♦
Tvrdá voda, 2× hadice se závitem ¾“	◇	◇
Vypouštěcí ventil	DN 70	DN 70
Pohon, elektrické připojení (elektrický ohřev)		
3fázový asynchronní motor s frekvenčním měničem	♦	♦
3N AC 380-415 V 50/60 Hz, volitelně 3AC 230 V 50/60 Hz	♦	♦
Ohřev [kW]	9	12
Celkový jmenovitý příkon [kW]	11	15
Jmenovitá hodnota jištění [A]	3 × 16	3 × 25
Možnosti typu ohřevu		
Elektrický ohřev, redukovaný / teplá voda	♦	♦
Dávkovací systémy		
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 4 přihrádkami, samostatně vyjímatelné přihrádky	♦	♦
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 12	Max. 12
Možnosti připojení		
Přípojovací box	◇	◇
LAN/WiFi	♦/♦	♦/♦
Inkasní systém	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	◇
Rozměry, hmotnost (elektrický ohřev)		
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1 352/799/1 010	1 452/924/950
Rozměry pro přístup na místo montáže V/Š/D [mm]	1 350/795/897	1 450/920/857
Hmotnost, netto [kg]	272	384
Plášť		
Boční stěny a čelní stěna ocelově šedé, horní kryt ocelově šedý, zadní stěna pozinkovaná	♦	♦
Doba trvání programu	CW/HW	CW/HW
Barevné prádlo 60 °C [min]	56/49	58/49
Testovací certifikáty		
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	♦	♦
Hygienická pečť virucidní účinnosti	♦	♦

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou platební systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít komunikační box APWM 019.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 514 [EL DV]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11778180	51514002EU	4002516434276
PWM 514 [EL DV DD]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11512020	51514001EU	4002516327509
PWM 514 [EL DV DD]	IG	14 kg	3 AC 230V 50HZ – 9 – 9,6 – 35 A	3 AC 230V 60HZ – 9 – 9,6 – 35 A	11511120	51514003EU	4002516326915
PWM 514 [RH DV DD]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11511150	51514019EU	4002516326939
PWM 514 LAV [EH DV]	SST	14 kg	3N AC 400V 50HZ - - 2,3 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 2,3 - 16 A	11532880	51514011EU	4002516336808
PWM 520 [EL DV]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11778130	51520002EU	4002516434221
PWM 520 [EL DV DD]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11512030	51520001EU	4002516328018
PWM 520 [EL DV DD]	IG	20 kg	3 AC 230V 50HZ - 15 - 16 - 50 A	3 AC 230V 60HZ - 15 - 16 - 50 A	11511160	51520003EU	4002516326946
PWM 520 [RH DV DD]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 9 - 10 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 9 - 10 - 16 A	11511170	51520017EU	4002516326953
PWM 520 LAV [EH DV]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - - 3,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 3,1 - 16 A	11532890	51520013EU	4002516337614

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 048	Komunikační box pro vytvoření spojení s externími systémy.	11722060	59590048EU	4002516410652
APWM 019	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 12–35 kg do externích systémů.	11763230	59510019EU	4002516429432
APWM 020	Komunikační box včetně montážní sady pro rozšíření připojení dávkovacích systémů.	11763240	59510020EU	4002516429449
APWM 032	Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky	11776340	59510032EU	4002516433354
APWM 021	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11776350	59510021EU	4002516433361
APWM 022	Sokl uzavřený, 25 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11804360	59510022EU	4002516445265
APWM 035	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11776370	59510035EU	4002516433385
APWM 036	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792040	59510036EU	4002516441632
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668

Pračky

Benchmark / Performance Plus

Kapacita 9 kg / ovládání M Touch Pro Plus



PERFORMANCE PLUS

Technické údaje	PWM 909
Přístroj s předním plněním, otvor dveřík [Ø mm]	370
Údaje o výkonnosti	
Kapacita náplně 1:9 [kg]	9
Voštinový buben, objem bubnu [l]	80
Otáčky [max. ot/min]	1 300
Faktor g	520
Zbytková vlhkost při oplachování za studena / při oplachování za tepla [%]	47 % / 44 %
Ovládání	
M Touch Pro Plus	◆
Přípojky vody	
Studená voda, 1× hadice se závitem ¾“	◆
Teplá voda, 1× hadice se závitem ¾“	◆
Vypouštěcí ventil DN 70 nebo vypouštěcí čerpadlo DN 22	◆
Pohon, elektrické připojení (elektrický ohřev)	
Bezkartáčový synchronní motor s frekvenčním měničem	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆
3AC 230 V 50/60 Hz	◇
Ohřev [kW]	7,95
Celkový jmenovitý příkon [kW]	8,2
Jmenovitá hodnota jištění [A]	3 × 16
Možnosti typu ohřevu	
Elektrina	◆
Dávkovací systémy	
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 3 přihrádkami	◆
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 6
Možnosti připojení	
Připojovací box	◇
LAN/WiFi	◆/◆
Inkasní systém	◇
Flexibilní dávkovací adaptéry pro max. 6 tekutých médií	◇
Systém vypínání ve špičce	◇
Rozměry, hmotnost (elektrický ohřev)	
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1020/700/727
Hmotnost, netto [kg]	140
Plášť	
Boky a horní kryt v šedé barvě	◆
Zadní stěna pozinkovaná, čelní stěna přístroje z nerezové oceli (volitelně šedá nebo lotosově bílá)	◆
Doba trvání programu	CW / HW
Barevné prádlo 60 °C [min]	49/45
Testovací certifikáty	
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆
Hygienická pečť virucidní účinnosti	◆

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou platební systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít komunikační box APWM 018.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 909 [EL DP]	SST	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926740	51909028EU	4002516492399
PWM 909 [EL DP]	IG	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926750	51909029EU	4002516492405
PWM 909 [EL DP DD]	IG	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11776170	51909003EU	4002516433323
PWM 909 [EL DP DD]	IG	9 kg	3 AC 230V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	11926670	51909008EU	4002516492320
PWM 909 [EL DP DD]	LW	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926690	51909015EU	4002516492344
PWM 909 [EL DP DD]	SST	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11923470	51909004EU	4002516488170
PWM 909 [EL DP DD]	SST	9 kg	3 AC 230V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	11926700	51909019EU	4002516492351
PWM 909 [EL DP DD ST]	SST	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926620	51909032EU	4002516492269
PWM 909 [EL DV]	IG	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926720	51909026EU	4002516492375
PWM 909 [EL DV]	SST	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926710	51909033EU	4002516492368
PWM 909 [EL DV DD]	IG	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11776130	51909001EU	4002516433316
PWM 909 [EL DV DD]	IG	9 kg	3 AC 230V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	11926660	51909007EU	4002516492313
PWM 909 [EL DV DD]	LW	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11776180	51909013EU	4002516433415
PWM 909 [EL DV DD]	SST	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926680	51909014EU	4002516492337
PWM 909 [EL DV DD ST]	SST	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926590	51909025EU	4002516492252

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 054	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792160	59590054EU	4002516441700
APCL 055	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792170	59590055EU	4002516441717
APCL 057	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792190	59590057EU	4002516441731
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497
APWM 073	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 9 kg.	11902700	59510073EU	4002516589921
APWM 074	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 9 kg.	11902710	59510074EU	4002516589938
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z prachu roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497
APWM 073	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 9 kg.	11902700	59510073EU	4002516589921
APWM 074	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 9 kg.	11902710	59510074EU	4002516589938
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425
APDR 001	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 9–10 kg k externím systémům.	11763250	59520001EU	4002516429456

Věžové uspořádání pračky a sušičky

Benchmark / Performance Plus
Kapacita 9 kg / ovládání M Touch Pro Plus



PERFORMANCE PLUS

Technické údaje	PDW 909
Přístroj s předním plněním, otvor dveřík [Ø mm]	370
Údaje o výkonnosti	
Kapacita náplně 1:9 [kg]	9
Voštinový buben, objem bubnu [l]	80
Otáčky [max. ot/min]	1300
Faktor g	520
Zbytková vlhkost při oplachování za studena / při oplachování za tepla [%]	47 % / 44 %
Ovládání	
M Touch Pro Plus	◆
Přípojky vody	
Studená voda, 1× hadice se závitem ¾“	◆
Teplá voda, 1× hadice se závitem ¾“	◆
Vypouštěcí ventil DN 70 nebo vypouštěcí čerpadlo DN 22	◆
Pohon, elektrické připojení (elektrický ohřev)	
Bezkartáčový synchronní motor s frekvenčním měničem	◆
3N AC 400 V 50 Hz, 3AC 230 V 50/60 Hz volitelně	◆
Ohřev [kW]	7,95 pračka
Celkový jmenovitý příkon [kW]	11 (PWM 8.2)
Jmenovitá hodnota jistění [A]	3 × 16
Ohřev	
Elektrina	◆
Dávkovací systémy	
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 3 přihrádkami	◆
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 6
Možnosti připojení	
Přípojovací box	◇
LAN/WiFi	◆/◆
Inkasní systém	◇
Flexibilní dávkovací adaptéry pro max. 6 tekutých médií	◇
Systém vypínání ve špičce	◇
Rozměry, hmotnost (elektrický ohřev)	
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1 352/799/940
Hmotnost, netto [kg]	259
Plášť	
Boky a horní kryt v šedé barvě	◆
Zadní stěna pozinkovaná, čelní stěna přístroje nerezová (volitelně šedá)	◆
Doba trvání programu	CW/HW
Barevné prádlo 60 °C [min]	49/45
Testovací certifikáty	
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆
Hygienická pečť virucidní účinnosti	◆

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou platební systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít komunikační box APWM 018.

Označení	Plášť/ čelní stěna přístroje	Kapacita	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistění v A	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN
PDW 909 [EL DP DD]	IG	9 kg	PWM: 3N AC 400V 50Hz - 7,95 - 8,20 - 16 A PDR: 3N AC 400V 50Hz - 7,94 - 8,20 - 16 A	–	11969160 + 11969170	51909501EU + 52909501EU	4002516523574 + 4002516523581
PDW 909 [EL DP DD]	IG	9 kg	PWM: 3 AC 230V 50Hz - 7,95 - 8,20 - 20 A PDR: 3 AC 230V 50Hz - 7,94 - 8,20 - 25 A	–	11994140 + 11994200	51909510EU + 52909510EU	4002516533412 + 4002516533467
PDW 909 [EL DP DD]	SST	9 kg	PWM: 3 AC 230V 50Hz - 7,95 - 8,20 - 20 A PDR: 3 AC 230V 50Hz - 7,94 - 8,20 - 25 A	–	11994150 + 11994210	51909511EU + 52909511EU	4002516533429 + 4002516533474
PDW 909 [EL DP DD]	SST	9 kg	PWM: 3N AC 400V 50Hz - 7,95 - 8,20 - 16 A PDR: 3N AC 400V 50Hz - 7,94 - 8,20 - 16 A	–	11994110 + 11994170	51909516EU + 52909516EU	4002516532484 + 4002516533436

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497
APWM 073	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 9 kg.	11902700	59510073EU	4002516589921
APWM 074	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 9 kg.	11902710	59510074EU	4002516589938
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425
APDR 001	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 9–10 kg k externím systémům.	11763250	59520001EU	4002516429456

Pračky

Benchmark / Performance Plus

Kapacita 12, 16 a 20 kg / ovládání M Touch Pro Plus



PERFORMANCE PLUS

Technické údaje	PWM 912	PWM 916	PWM 920
Přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	415	415	415
Údaje o výkonnosti			
Kapacita náplně 1:9 [kg]	12	16	20
Voštinový buben 2.O, objem bubnu [l]	110	140	180
Otáčky [max. ot/min]	1 205	1 120	1120
Faktor g	504	502	502
Zbytková vlhkost při oplachování za studena / při oplachování za tepla [%]	46 % / 42 %	46 % / 42 %	46 % / 42 %
Ovládání			
M Touch Pro Plus	◆	◆	◆
Přípojky vody			
Studená voda, 3× hadice se závitem ¾“	◆	◆	◆
Teplá voda, 1× hadice se závitem ¾“	◆	◆	◆
Tvrdá voda, 2× hadice se závitem ¾“	◇	◇	◇
Vypouštěcí ventil	DN 70	DN 70	DN 70
Pohon, elektrické připojení (elektrický ohřev)			
3fázový asynchronní motor s frekvenčním měničem	◆	◆	◆
3N AC 380–415 V 50/60 Hz	◆	◆	◆
Ohřev [kW]	9	14	18
Celkový jmenovitý příkon [kW]	11	16	21
Jmenovitá hodnota jištění [A]	3 × 16	3 × 25	3 × 35
Možnosti typu ohřevu			
Elektřina, pára*, redukována elektřina / horká voda, bez ohřevu	◆	◆	◆
Dávkovací systémy			
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 4 přihrádkami, samostatně vyjímatelné přihrádky	◆	◆	◆
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 12	Max. 12	Max. 12
Možnosti připojení			
Připojovací box	◇	◇	◇
LAN/WiFi	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Inkasní systém	◇	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	◇	◇
Zpětné získávání vody	◇	◇	◇
Rozměry, hmotnost (elektrický ohřev)			
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1352/799/940	1 452/924/849,5	1452/924/950
Rozměry pro přístup na místo montáže V/Š/D [mm]	1 350/795/827	1 450/920/757	1450/920/857
Hmotnost, netto [kg]	259	328	381
Plášť			
Boky a horní kryt v šedé barvě	◆	◆	◆
Zadní stěna pozinkovaná, čelní stěna přístroje z nerezové oceli	◆	◆	◆
Doba trvání programu	CW / HW	CW / HW	CW / HW
Barevné prádlo 60 °C [min]	49/42	49/43	55/44
Testovací certifikáty			
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆	◆
Hygienická pečť virucidní účinnosti	◆	◆	◆

* Parní ventil není standard

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou platební systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít komunikační box APWM 019.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 912 [EL DV]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11778010	51912006EU	4002516434153
PWM 912 [EL DV DD]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11496730	51912001EU	4002516317623
PWM 912 [EL DV DD]	SST	12 kg	3 AC 230V 50HZ – 9 – 9,6 – 35 A	3 AC 230V 60HZ – 9 – 9,6 – 35 A	11511190	51912005EU	4002516326977
PWM 912 [EL DV DD HS]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11777960	51912015EU	4002516434122
PWM 912 [EL DV DD ST]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11778040	51912002EU	4002516434160
PWM 912 [EL DV DD WP]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11778000	51912013EU	4002516434146
PWM 912 [RH DV DD]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11511200	51912019EU	4002516326984
PWM 912 [SD DV DD]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ - 27 - 2,3 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 2,3 - 16 A	11512040	51912012EU	4002516328025
PWM 912 [SI DV DD]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ - 37 - 2,3 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 2,3 - 16 A	11511180	51912004EU	4002516326960
PWM 916 [EL DV]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 14 - 14,6 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 14 - 14,6 - 25 A	11777850	51916004EU	4002516434085
PWM 916 [EL DV DD]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 14 - 14,6 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 14 - 14,6 - 25 A	11512050	51916001EU	4002516328032
PWM 916 [EL DV DD]	SST	16 kg	3 AC 230V 50HZ - 14 - 14,6 - 50 A	3 AC 230V 60HZ - 14 - 14,6 - 50 A	11511210	51916005EU	4002516326991
PWM 916 [EL DV DD HS]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 14 - 14,6 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 14 - 14,6 - 25 A	11777780	51916015EU	4002516434061
PWM 916 [EL DV DD ST]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 14 - 14,6 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 14 - 14,6 - 25 A	11777910	51916002EU	4002516434092
PWM 916 [EL DV DD WP]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 14 - 14,6 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 14 - 14,6 - 25 A	11776200	51916013EU	4002516433439
PWM 916 [RH DV DD]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11511220	51916020EU	4002516327004
PWM 916 [SD DV DD]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 27 - 2,3 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 2,3 - 16 A	11511230	51916023EU	4002516327011
PWM 916 [SI DV DD]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 37 - 2,3 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 2,3 - 16 A	11512990	51916010EU	4002516328421
PWM 920 [EL DV]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 18 - 19 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 18 - 19 - 35 A	11777700	51920002EU	4002516434047
PWM 920 [EL DV DD]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 18 - 19 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 18 - 19 - 35 A	11512060	51920001EU	4002516328049
PWM 920 [EL DV DD]	SST	20 kg	3 AC 230V 50HZ - 18 - 19 - 50 A	3 AC 230V 60HZ - 18 - 19 - 50 A	11511240	51920021EU	4002516327028
PWM 920 [EL DV DD HS]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 18 - 19 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 18 - 19 - 35 A	11511260	51920025EU	4002516327042
PWM 920 [EL DV DD ST]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 18 - 19 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 18 - 19 - 35 A	11777620	51920028EU	4002516433309
PWM 920 [EL DV DD WP]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 18 - 19 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 18 - 19 - 35 A	11511250	51920022EU	4002516327035
PWM 920 [RH DV DD]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 9 - 10 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 9 - 10 - 16 A	11512070	51920003EU	4002516328056
PWM 920 [SD DV DD]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 27 - 3,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 3,1 - 16 A	11580400	51920012EU	4002516358305
PWM 920 [SI DV DD]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 37 - 3,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 3,1 - 16 A	11580390	51920010EU	4002516358299
Příslušenství	Popis				Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 062	Sada pro dodatečnou montáž přípojky vody, která umožňuje použití tvrdé vody.				11934990	59510062D	4002516502142
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z prachu roztoku.				11637370	59510045D	4002516376668
APWM 019	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 12–35 kg do externích systémů.				11763230	59510019EU	4002516429432
APWM 020	Komunikační box včetně montážní sady pro rozšíření připojení dávkovacích systémů.				11763240	59510020EU	4002516429449
APCL 048	Komunikační box pro vytvoření spojení s externími systémy.				11722060	59590048EU	4002516410652
APWM 029	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.				11791960	59510029EU	4002516441380
APWM 036	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.				11792040	59510036EU	4002516441632
APWM 030	Sokl uzavřený, výška 25 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.				11791990	59510030EU	4002516441403
APWM 031	Sokl uzavřený, výška 25 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.				11792020	59510031EU	4002516441625
APWM 022	Sokl uzavřený, 25 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.				11804360	59510022EU	4002516445265
APWM 034	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.				11776360	59510034EU	4002516433378
APWM 035	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.				11776370	59510035EU	4002516433385
APWM 033	Sokl otevřený, výška 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.				11776400	59510033EU	4002516433514
APWM 068	Modul pro recyklaci mírně znečištěné vody.				4451340	59510030D	4002512063845
APWM 042	Sokl s váhou, výška 25 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.				11918240	59510042EU	4002516485858
APWM 040	Sokl s váhou, výška 30 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.				11918120	59510040EU	4002516486312
APWM 041	Sokl s váhou, výška 25 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.				11918210	59510041EU	4002516485674
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.				11935010	59590091D	4002516502166
APCL 092	Pneumatický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.				11935060	59590092D	4002516502203
APWM 063	Sada pro odvod páry a pěny				06789410	59170296D	4002514138923
APWM 067	Přídavný ventilátor pro odvod výparů do odtahového potrubí.				11935040	59510067D	4002516502197

Pračky

Benchmark / Performance Plus

Množství naplnění 27 a 35 kg / ovládání M Touch Pro Plus



PERFORMANCE PLUS

Technické údaje	PWM 927	PWM 935
Přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	415	415
Údaje o výkonnosti		
Kapacita náplně [kg]	27	35
Voštinový buben, objem bubnu [l]	240	320
Otáčky [max. ot/min]	1100	1 060
Faktor g	542	502
Zbytková vlhkost při oplachování za studena / při oplachování za tepla [%]	46 % / 41 %	50 % / 44 %
Ovládání/programy		
M Touch Pro Plus	◆	◆
Přípojky vody		
Studená voda, 4× hadice se závitem ¾“	◆	◆
Teplá voda, 2× hadice se závitem ¾“	◆	◆
Tvrdá voda, 1× hadice se závitem ¾“	◇	◇
Vypouštěcí ventil	DN 70	DN 70
Pohon / elektrické připojení (elektrický ohřev)		
3fázový asynchronní motor s frekvenčním měničem	◆	◆
3N AC 380–415 V 50–60 Hz	◆	◆
Ohřev [kW]	24	30
Celkový jmenovitý příkon [kW]	25,6	31,6
Jmenovitá hodnota jištění [A]	3 × 50	3 × 63
Možnosti typu ohřevu		
Elektřina, redukováná elektřina / horká voda, bez ohřevu**, pára*	◆	◆
Dávkovací systémy		
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 4 přihrádkami, samostatně vyjímatelné přihrádky	◆	◆
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 12	Max. 12
Možnosti připojení		
Připojovací box	◇	◇
LAN/WiFi	◆/◆	◆/◆
Inkasní systém	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	◇
Zpětné získávání vody	◇	◇
Rozměry, hmotnost (elektrický ohřev)		
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1 646/1 090/1 250	1 646/1 090/1 275
Hmotnost, netto [kg]	643	658
Plášť		
Boky a horní kryt přístroje v šedé barvě (vypalovaný lak)	◆	◆
Zadní stěna pozinkovaná, nerezová čelní stěna přístroje	◆	◆
Doba trvání programu		
Barevné prádlo 60 °C [min]	57/47	61/49
Testovací certifikáty		
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆
Hygienická pečeteř virucidní účinnosti	◆	◆

* parní ventil není standard; ** pouze pro varianty NAM (Severní Amerika)

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou platební systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít komunikační box APWM 019.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 927 [EL DV DD]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 24 - 25,6 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 24 - 25,6 - 50 A	12886660	51927001EU	4002516926405
PWM 927 [EL DV DD HS]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 24 - 25,6 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 24 - 25,6 - 50 A	12886750	51927004EU	4002516927761
PWM 927 [EL DV DD ST]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 24 - 25,6 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 24 - 25,6 - 50 A	12886670	51927013EU	4002516927716
PWM 927 [EL DV DD WP]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 24 - 25,6 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 24 - 25,6 - 50 A	12886680	51927011EU	4002516927723
PWM 927 [RH DV DD]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 12 - 13,6 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 12 - 13,6 - 25 A	12886790	51927003EU	4002516927808
PWM 927 [SD DV DD]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 0 - 6,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 0 - 6,1 - 16 A	12886770	51927002EU	4002516927785
PWM 927 [SD DV DD ST]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 0 - 6,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 0 - 6,1 - 16 A	12886780	51927012EU	4002516927792
PWM 927 [SI DV DD]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 0 - 6,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 0 - 6,1 - 16 A	12886760	51927010EU	4002516927778
PWM 935 [EL DV DD]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 30 - 31,6 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 30 - 31,6 - 63 A	12886800	51935001EU	4002516927815
PWM 935 [EL DV DD HS]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 30 - 31,6 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 30 - 31,6 - 63 A	12886830	51935004EU	4002516927846
PWM 935 [EL DV DD ST]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 30 - 31,6 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 30 - 31,6 - 63 A	12886810	51935013EU	4002516927822
PWM 935 [EL DV DD WP]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 30 - 31,6 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 30 - 31,6 - 63 A	12886820	51935011EU	4002516927839
PWM 935 [RH DV DD]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 30 - 31,6 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 30 - 31,6 - 63 A	12886870	51935003EU	4002516927884
PWM 935 [SD DV DD]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 0 - 6,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 0 - 6,1 - 16 A	12886850	51935002EU	4002516927860
PWM 935 [SD DV DD ST]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 0 - 6,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 0 - 6,1 - 16 A	12886860	51935012EU	4002516927877
PWM 935 [SI DV DD]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 0 - 6,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 0 - 6,1 - 16 A	12886840	51935010EU	4002516927853

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 048	Komunikační box pro vytvoření spojení s externími systémy.	11722060	59590048EU	4002516410652
APWM 019	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 12–35 kg do externích systémů.	11763230	59510019EU	4002516429432
APWM 020	Komunikační box včetně montážní sady pro rozšíření připojení dávkovacích systémů.	11763240	59510020EU	4002516429449
APWM 091	Sokl uzavřený, výška 10 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	12751020	59510091EU	4002516867104
APWM 092	Sokl s váhou, výška 6 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	12784920	59510092EU	4002516879206
APWM 087	Sada k dovybavení kohoutu pracího roztoku pro odběr vzorků roztoku.	12392690	59510087EU	4002516767619
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668
APWM 068	Modul pro recyklaci mírně znečištěné vody.	4451340	59510304D	4002512063845
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166
APCL 092	Pneumatický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935060	59590092D	4002516502203
APWM 063	Sada pro odvod páry a pěny	06789410	59170296D	4002514138923
APWM 094	Sada pro úpravu stávající přípojky vody na tvrdou vodu.	12919080	59510094EU	4002516948278
APWM 067	Přídavný ventilátor pro odvod výparů do odtahového potrubí.	11935040	59510067D	4002516502197

Pračky s dělicí stěnou

Profesionální
Množství naplnění 16–32 kg / ovládání Profitronic M



Pračky	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Kapacita náplně [kg]	16	24	32
Voštinový buben, objem bubnu [l]	160	240	320
Otáčky [max. ot/min]	1025	975	975
Faktor g	400	360	360
Zbytková vlhkost při oplachování za studena / při oplachování za tepla [%]	48/46	46/41	47/41
Otevírání dvířek			
Nečistá/čistá strana [mm]	352 × 366	352 × 593	352 × 593
Úhel otevření	153°	153°	153°
Ovládání/programy			
Profitronic M, volně programovatelný	♦	♦	♦
Přípojky vody			
Studená voda, 2× hadice se závitem ¾“	♦	♦	♦
Teplá voda, 1× hadice se závitem ¾“	♦	♦	♦
Přípojky pro tvrdou vodu, 2× hadice se závitem ¾“	♦	♦	♦
Ventil na studenou vodu pro dávkování tekutého prostředku, ¾" závitové spojení, 1× (standardně s vestavěným MF 01)	◊	◊	◊
Vypouštěcí ventil [DN]	70	70	70
Pohon / elektrické připojení (elektrický ohřev)			
3fázový asynchronní motor s frekvenčním měničem	♦	♦	♦
3N AC 380–415 V 50–60 Hz	♦	♦	♦
Ohřev [kW]	15	24	30
Celkový jmenovitý příkon [kW]	18	25	31
Jmenovitá hodnota jistění [A]	3 × 25	3 × 50	3 × 63
Možnosti typu ohřevu			
Elektrický, parní (nepřímý) nebo duální ohřev (přímý parní/elektrický)	♦	♦	♦
Dávkovací systémy			
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 4 přihrádkami, samostatně vyjímatelné přihrádky	♦	♦	♦
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 12	Max. 12	Max. 12
Možnosti připojení			
Integrovaný vážicí systém	◊	◊	◊
Sada průtokoměru včetně 1 lopatkového kola průtokoměru	◊	◊	◊
Systém vypínání ve špičce	◊	◊	◊
Místo pro odběr vzorků	◊	◊	◊
Sériové rozhraní RS 232	◊	◊	◊
Rozměry, hmotnost (elektrický ohřev)			
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1 705/1 110/890	1 705/1 337/890	1 705/1 558/890
Hmotnost, netto [kg]	634	820	872
Plášť			
Boční strany a horní kryt v šedé barvě (vypalovaný lak)	♦	♦	♦
Čelní stěna přístroje na nečisté/čisté straně v šedé barvě	♦	♦	♦
Čelní stěna přístroje na nečisté/čisté straně z nerezové oceli	◊	◊	◊
Testovací certifikáty			
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	♦	♦	♦
Hygienická pečť virucidní účinnosti	♦	♦	♦

Pračky s dělicí stěnou

Varianty funkcí

PW 6163		
Ohřev	Elektřina	Elektřina
3 N AC 380–415 V 50–60 Hz	♦	♦
Voštinový buben	♦	♦
Čelní stěny přístroje v šedé	♦	♦
Čelní stěny přístrojů z nerezové oceli		
Dva indikátory (čistá strana)	♦	♦
Druhý displej (čistá strana)		
Zásuvka pracích prostředků na čelní stěně přístroje	♦	
Multifunkční modul 01		♦
Systém vypínání ve špičce		♦
Sokl v šedé barvě		
Sokl z nerezové oceli		
Sokl s váhou z nerezové oceli		
Místo pro odběr vzorků		
Č. výrobu		
Č. mat.		
Cena v EUR		

* Duální ohřev (přímý parní / elektrický)

PW 6243		
Ohřev	Elektřina	Elektřina
3N AC 380–415 V 50–60 Hz	♦	♦
Voštinový buben	♦	♦
Čelní stěny přístroje v šedé	♦	♦
Čelní stěny přístroje z nerezové oceli		
Dva indikátory (čistá strana)	♦	♦
Druhý displej (čistá strana)		
Zásuvka pracích prostředků na čelní stěně přístroje	♦	
Multifunkční modul 01		♦
Systém vypínání ve špičce		♦
Sokl v šedé barvě		
Sokl z nerezové oceli		
Sokl s váhou z nerezové oceli		
Místo pro odběr vzorků		
Č. výrobu		
Č. mat.		
Cena v EUR		

* Duální ohřev (přímý parní / elektrický)

Pračky s dělicí stěnou

Varianty funkcí

PW 6323			
Ohřev	Elektřina	Elektřina	Pára nepřím.
3 N AC 380–415 V 50–60 Hz	♦	♦	♦
Voštinový buben	♦	♦	♦
Čelní stěny přístroje v šedé	♦	♦	♦
Čelní stěny přístrojů z nerezové oceli			
Dva indikátory (čistá strana)	♦	♦	♦
Druhý displej (čistá strana)			
Zásuvka pracích prostředků na čelní stěně přístroje	♦		♦
Multifunkční modul O1		♦	
Systém vypínání ve špičce		♦	
Sokl v šedé barvě			
Sokl z nerezové oceli			
Sokl s váhou z nerezové oceli			
Místo pro odběr vzorků			
Č. výrobu			
Č. mat.			
Cena v EUR			

* Duální ohřev (přímý parní / elektrický)

Pračky s dělicí stěnou

Varianty funkcí

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PW 6163 [EL WEK]	IG	16 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 15 - 18 - 25 A	-	11812690	516163050ER	4002516446545
PW 6163 [EL WEK MF]	ED	16 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 15 - 18 - 25 A	-	11812740	516163070ER	4002516446583
PW 6243 [EL WEK]	IG	24 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 24 - 25 - 50 A	-	12059550	516243050ER	4002516573142
PW 6243 [EL WEK]	ED	24 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 24 - 25 - 50 A	-	12059560	516243070ER	4002516573159
PW 6323 [EL WEK]	IG	32 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 30 - 31 - 63 A	-	11812990	516323050ER	4002516446477
PW 6323 [EL WEK MF]	ED	32 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 30 - 31 - 63 A	-	11813020	516323070ER	4002516446507
PW 6323 [EL WEK MF WI]	ED	32 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 30 - 31 - 63 A	-	11813060	51632314ZER	4002516447245
PW 6323 [D ind. WEK]	IG	32 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 50 - 4,3 - 16 A	-	11813090	51632344ZER	4002516447276

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 061	Montážní sada průtokoměru pro zjištění přesného množství přiváděné vody.	7285660	59170324D	4002514491851
BSS RU	Sada pro odpojení při špičkovém zatížení pro zapojení do systému řízení energie.	7285630	59170323D	4002514491844
APWM 064	Sada pro odvod páry a pěny	7555850	59170333D	4002514676715
APWM 067	Přídavný ventilátor pro odvod výparů do odtahového potrubí.	11935040	59510067D	4002516502197
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166
APWM 065	Průtokoměr pro zjištění přesného množství přiváděné vody.	11935030	59510065D	4002516502180
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668
APWM 089	Komunikační modul se sériovým rozhraním RS 232 pro komunikaci s prádelenskými přístroji.	12661890	59510089EU	4002516896838
MF 01 RU	Multifunkční modul pro ovládání dalších funkcí přístroje.	7285370	59170320D	4002514491820
MF 02 RU	Multifunkční modul pro ovládání dalších funkcí přístroje.	7285400	59170321D	4002514491196
APCL 092	Pneumatický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935060	59590092D	4002516502203
APWM 068	Modul pro recyklaci mírně znečištěné vody.	4451340	59510304D	4002512063845
APWM 023	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	11782920	59510023EU	4002516437758
APWM 024	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	11782990	59510024EU	4002516437765
APWM 025	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	11783000	59510025EU	4002516437772
APWM 026	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	11783010	59510026EU	4002516437789
APWM 027	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	11783020	59510027EU	4002516437796
APWM 028	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	11783030	59510028EU	4002516437802

Prací programy SmartBiz

Konstrukční řada	SmartBiz
Označení	PWM 1108
Ovládání	DirectSensor
Základní programy	
Bílé prádlo	◆
Barevné prádlo	◆
Barevné prádlo jemné	
Minimální žehlení	◆
Jemné prádlo	◆
Express	◆
Ručníky	◆
Košile/halenky	
Tmavé prádlo	
Džínovina	
Vlněné prádlo	◆
Hedvábí	
Extra máchání	
Škrobení	
Údržba přístroje	
Vypouštění/odstředování	◆
Bavlna 60 °C/40 °C	
ECO 40–60	◆
Bavlna PRO	
Sport	
Sportovní prádlo / fitness oblečení	
SportMicrofibre	
Sportovní obuv	
Pevné předměty	
Svrchní oděvy	
Péřové oděvy	
Svrchní oděvy / outdoorové oblečení	
Impregnace	
Kadeřnictví/spa	
Ručníky	
Ručníky plus	
Pláštěnky	
Hotely	
Ložní prádlo	
Prostírání	
Kuchyňské prádlo	
Měkký nábytek	
Lehké závěsy	
Záclony/závěsy	
Péřové lůžkoviny / peřiny	
Syntetické lůžkoviny	
Polštáře	
Přehozy na postel	
* Jen u přístrojů s vypouštěcím ventilem	

Konstrukční řada	SmartBiz
Označení	PWM 1108
Ovládání	DirectSensor
Pracovní oděvy	
Speciálně na olej/tuk/mastnotu	
Prach/mouka speciál / znečištění moukou	
Intenzivní praní / pracovní oděvy	◆
Mopy a utěrky	
Mopy a utěrky	◆
Mopy	
Mopy plus	
Čistící utěrky	
Utěrky plus	
Utěrky na čištění grilu	
Utěrky na čištění grilu plus	
Dezinfekce RKI	
Dezinfekce RKI 85 °C 15 min	
Dezinfekce RKI 70 °C 10 min	
Dezinfekce RKI 60 °C 20 min	
Dezinfekce RKI 40 °C 20 min	
Dezinfekce (HTM 01-04) Sluice	
Sluice vysoká*	
Sluice nízká*	
Dezinfekce I	
Dezinfekce 85 °C	
Dezinfekce 70 °C	
Dezinfekce 60 °C	◆
Dezinfekce 40 °C	
Dezinfekce II	
Dezinfekce 80 °C	
Dezinfekce 75 °C	
Dezinfekce 70 °C	
Oděvy pro zubní ordinace 60 °C	
Dezinfekce 71 °C	
Dezinfekce 65 °C	
MRSA	
WetCare	
WetCare Sensitive	
Hedvábí WetCare	
WetCare Intensive	
Dezinfekce WetCare	
Hygiena WetCare	
PF	
Údržba přístroje Hygiena	
Speciální programy	
Speciální programy 1–5	

Prací programy Malí obři / Performance a Performance Plus

Konstrukční řada	Malí obři Performance		Malí obři Performance Plus
Označení	PWM 507 PWM 508	PWM 507 Special	PWM 907 PWM 908
Ovládání	M Select		M Touch Flex
Základní programy			
Bílé prádlo	◆	◆	◆
Barevné prádlo	◆	◆	◆
Barevné prádlo jemné			◆
Minimální žehlení	◆	◆	◆
Jemné prádlo	◆		◆
Express	◆	◆	◆
Ručníky	◆		◆
Košile/halenky	◆		◆
Tmavé prádlo	◆		◆
Džínovina	◆		◆
Vlněné prádlo	◆		◆
Hedvábí	◆		◆
Extra máchání	◆		◆
Škrobení	◆		◆
Údržba přístroje	◆	◆	◆
Vypouštění/odstředování	◆	◆	◆
Bavlna 60 °C/40 °C	◆		
ECO 40–60	◆		◆
Bavlna PRO	◆	◆	◆
Sport			
Sportovní prádlo / fitness oblečení	◆		◆
SportMicrofibre	◆		◆
Sportovní obuv	◆		◆
Pevné předměty			◆
Svrchní oděvy			
Péřové oděvy	◆		◆
Svrchní oděvy / outdoorové oblečení	◆		◆
Impregnace	◆		◆
Kadeřnictví/spa			
Ručníky	◆		◆
Ručníky plus	◆		◆
Pláštěnky	◆		◆
Hotely			
Ložní prádlo	◆		◆
Prostírání	◆		◆
Kuchyňské prádlo	◆		◆
Měkký nábytek			
Lehké závěsy	◆		◆
Záclony/závěsy			◆
Péřové lůžkoviny / peřiny	◆		◆
Syntetické lůžkoviny	◆		◆
Polštáře			◆
Přehozy na postel			◆

Konstrukční řada	Malí obři Performance		Malí obři Performance Plus
Označení	PWM 507 PWM 508	PWM 507 Special	PWM 907 PWM 908
Ovládání	M Select		M Touch Flex
Pracovní oděvy			
Speciálně na olej/tuk/mastnotu	♦	♦	♦
Prach/mouka speciál / znečištění moukou	♦	♦	♦
Intenzivní praní / pracovní oděvy	♦	♦	♦
Mopy a utěrky (speciální)			
Mopy a utěrky			
Mopy		♦	
Mopy plus		♦	
Čisticí utěrky		♦	
Utěrky plus		♦	
Utěrky na čištění grilu		♦	
Utěrky na čištění grilu plus		♦	
Dezinfekce RKI			
Dezinfekce RKI 85 °C 15 min			♦
Dezinfekce RKI 70 °C 10 min			♦
Dezinfekce RKI 60 °C 20 min			♦
Dezinfekce RKI 40 °C 20 min*			♦
Dezinfekce (HTM 01-04)/Sluice*			
Sluice vysoká			♦
Sluice nízká			♦
Dezinfekce I			
Dezinfekce 85 °C	♦		♦
Dezinfekce 70 °C			♦
Dezinfekce 60 °C	♦		♦
Dezinfekce 40 °C	♦		♦
Dezinfekce II			
Dezinfekce 80 °C			♦
Dezinfekce 75 °C			♦
Dezinfekce 70 °C			♦
Oděvy pro zubní ordinace 60 °C			♦
Dezinfekce 71 °C			♦
Dezinfekce 65 °C			♦
MRSA			♦
WetCare			
WetCare Sensitive			♦
Hedvábí WetCare			♦
WetCare Intensive			♦
Dezinfekce WetCare			♦
Hygiena WetCare			♦
Programovací funkce			
Údržba přístroje Hygiena	♦		♦
Speciální programy			
Speciální programy 1–5			♦

* Jen u přístrojů s vypouštěcím ventilem

Konstrukční řada	Benchmark Performance	Benchmark Performance Plus
Označení	PWM 509 PWM 511 PWM 514 PWM 520	PWM 909 PDW 909 PWM 912 PWM 916 PWM 920 PWM 927 PWM 935
Ovládání	M Touch Pro	M Touch Pro Plus
Základní programy		
Bílé prádlo	♦	♦
Barevné prádlo	♦	♦
Barevné prádlo intenzivní	♦	♦
Barevné prádlo Eco krátké	♦	♦
Minimální žehlení	♦	♦
Jemné prádlo	♦	♦
Košile/halenky	♦	♦
Vlněné prádlo	♦	♦
Vlněné materiály vhodné pro ruční praní	♦	♦
Extra máchání	♦	♦
Odstředování	♦	♦
Vypouštění	♦	♦
Škrobení	♦	♦
Údržba přístroje	♦	♦
HoReCa		
Ložní prádlo a ručníky	♦	♦
Chrániče matrací	♦	♦
Ručníky na wellness	♦	♦
Župany	♦	♦
Kuchyňské prádlo	♦	♦
Prostírání	♦	♦
Ložní prádlo / záclony / závěsy		
Záclony/závěsy	♦	♦
Lehké závěsy	♦	♦
Péřové lůžkoviny	♦	♦
Syntetické přikrývky	♦	♦
Přikrývky z přírodních vláken	♦	♦
Dezinfekce		
Termická dezinfekce	♦	♦
Chemotermitická dezinfekce 10 min.		♦
Chemotermitická dezinfekce 20 min.	♦	♦
Chemotermitická dezinfekce jemné 20 min.		♦
Inkontinenční textilie		♦
Sluice prádlo		♦
Úklidové firmy		
Mopy standard		♦
Mopy standard + RTU		♦
Termická dezinfekce mopy		♦
Termická dezinfekce mopy + RTU		♦
Chemotermitická dezinfekce mopy 10 min.		♦
Chemotermitická dezinfekce mopy 20 min.		♦
Chemotermitální dezinfekce mopy 10 min + RTU		♦
Chemotermitální dezinfekce mopy 20 min + RTU		♦
Mopy RTU		♦
Nové mopy		♦
Rohože		♦
Silně znečištěné rohože		♦
Podložky		♦
Utěrky standard		♦
Utěrky standard + RTU		♦
Termická dezinfekce utěrek		♦
Termická dezinfekce utěrek + RTU		♦
Chemotermitická dezinfekce utěrek 10 min.		♦

Konstrukční řada	Benchmark Performance	Benchmark Performance Plus
Označení	PWM 509 PWM 511 PWM 514 PWM 520	PWM 909 PDW 909 PWM 912 PWM 916 PWM 920 PWM 927 PWM 935
Ovládání	M Touch Pro	M Touch Pro Plus
Úklidové firmy		
Chemotermitická dezinfekce utěrek 20 min.		♦
Chemotermitická dezinfekce utěrek 10 min + RTU		♦
Chemotermitická dezinfekce utěrek 20 min + RTU		♦
Utěrky RTU		♦
Hasičský sbor		
Ochranný zásahový oděv		♦
Impregnace ochranného zásahového oděvu		♦
Protipožezové kalhoty		♦
Potápěčské obleky		♦
Dezinfekce záchranařských oděvů		♦
Dezinfekce/impregnace záchranařských oděvů		♦
Impregnace bez praní		♦
Rukavice		♦
Přilby		♦
Opasky		♦
Dezinř. masky		♦
Dezinř. masky Intenzivní		♦
Odstředovací vaky		♦
Ochranné obleky**		♦
Ochranné obleky – Special**		♦
WetCare		
WetCare Sensitive		♦
Hedvábí WetCare		♦
WetCare Intensive		♦
Svrchní oděvy		
Svrchní oděvy	♦	♦
Praní/impregnace	♦	♦
Máchání/impregnace	♦	♦
Péřové bundy	♦	♦
Jezdectví		
Přikrývky na koně		♦
Vlněné přikrývky na koně		♦
Přikrývky na koně + Impregnace		♦
Sport		
Sportovní prádlo	♦	♦
Sportovní prádlo z mikrovlákn	♦	♦
Sportovní obuv	♦	♦
Pracovní oděv		
Olej/mastnota	♦	♦
Prach/mouka	♦	♦
Předpis pro praní dle CFPP 01-04		
Sluice jemné	♦	♦
Sluice	♦★	♦
Zpětné získávání vody		
Čištění se zpětným získáváním vody		♦
Vypouštění se zpětným získáváním vody		♦
Samoobslužné provozy		
Barevné prádlo		
Barevné prádlo intenzivně s předpírkou		
Eco		
Barevné prádlo Eco	♦	♦
Barevné prádlo Eco intenzivní	♦	♦
Minimální žehlení Eco	♦	♦
Minimální žehlení Eco intenzivní	♦	♦

* jen u přístrojů s vypouštěcím ventilem

** Programy nejsou dostupné pro PWM 909 a PDW 909

Prací programy – hygienické pračky v provedení s dělicí příčkou

Konstrukční řada	Hygienické pračky v provedení s dělicí příčkou	
Označení	PW 6163 PW 6243 PW 6323	
Ovládání	Profitronic M	

Pozice programu	Program	Základní nastavení
Základní programy		
1	Termická dezinfekce	90 °C
2	Termická dezinfekce RKI	90 °C
3	Chemoterm. dezinfekce	60 °C
4	Chemoterm. dezinfekce RKI	60 °C
5	Inkontinenční textilie	90 °C
6	Sluice prádlo	90 °C
7	Bílé prádlo	90 °C
8	Barevné prádlo	60 °C
9	Barevné prádlo intenzivní	60 °C
10	Barevné prádlo	30 °C
11	Barevné prádlo intenzivní	30 °C
12	Minimální žehlení	60 °C
13	Minimální žehlení intenzivní	60 °C
14	Minimální žehlení	30 °C
15	Minimální žehlení intenzivní	30 °C
16	Jemné prádlo	30 °C
17	Vlněné prádlo	30 °C
18	Vlněné materiály vhodné pro ruční praní	30 °C
19	WetCare Sensitive	25 °C
20	Hedvábí WetCare	30 °C
21	WetCare Intensive	40 °C
22	Program namáčení	Studená
23	Samostatné vypouštění	Studená
24	Samostatné škrobení	35 °C
25	Samostatné máchání/odstředování	Studená
26	Samostatné odstředování	Studená
27	Samostatný přenos	Studená
28	Pracovní oděv (bílé)	60 °C
29	Pracovní oděv (barevné prádlo)	60 °C
30	Spodní prádlo (bílé)	60 °C
31	Spodní prádlo (barevné prádlo)	40 °C
32	Kuchyňské prádlo	90 °C
33	Prostírání	90 °C
34	Prostírání	60 °C
35	Ložní prádlo a ručníky	90 °C
36	Ložní prádlo a ručníky	60 °C
37	Pěřové lůžkoviny	60 °C
38	Pěřové lůžkoviny	40 °C
39	Syntetické přikrývky	60 °C
40	Syntetické přikrývky	40 °C
41	Dezinfekce syntetických přikrývek	60 °C
42	Přikrývky z přírodních vláken, kožešiny	25 °C
43	Záclony/závěsy	40 °C
44	Termická dezinfekce mopy	90 °C
45	Chemotermická dezinfekce mopy	60 °C
46	Rohože	60 °C
47	Podložky	40 °C
48	Operační pláště	90 °C
49	Chirurgické prádlo	60 °C
50	Pryžový materiál, chemotermická dezinfekce	60 °C
51	Pryžový materiál, nízká teplota	40 °C
52	Máchání/impregnace	40 °C
53	Praní/impregnace	40 °C

Poznámky

Konstrukční řada	Hygienické pračky v provedení s dělicí příčkou	
Označení	PW 6163 PW 6243 PW 6323	
Ovládání	Profitronic M	

Pozice programu	Program	Základní nastavení
Hasičský sbor		
60	Ochranný zásahový oděv	60 °C
61	Impregnace ochranného zásahového oděvu	60 °C
62	Dezinfekce záchrannářských oděvů	60 °C
63	Dezinfekce/impregnace záchrannářských oděvů	60 °C
64	Impregnace bez praní	40 °C
65	Rukavice	40 °C
66	Přilby	60 °C
67	Opasky	40 °C
68	Dezinf. masky	60 °C
69	Dezinf. masky Intenzivní	60 °C
70	Odstředovací vaky	Studená
71	Ochranné obleky	60 °C
72	Ochranné obleky – Special	40 °C

Pračky pro úklidové firmy

Malí obři / Performance / verze Mop Star
Množství naplnění 6 a 8 kg / ovládání M Select Mop

PERFORMANCE



Poznámka: Pro zapojení do sítě externích systémů, jako jsou inkasní systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít XCI box.

Technické údaje	PWM 506 Mop Star	PWM 508 Mop Star
Přístroj s předním plněním, otvor dveří [Ø mm]	300	300
Údaje o výkonnosti		
Kapacita náplně [kg]	6	8
Voštinový buben, objem bubnu [l]	57	73
Otáčky [max. ot/min]	1400	1400
Zbytková vlhkost při přípravě mopů	20	20
Ovládání/programy		
M Select Mop	◆	◆
Odložený start, max. 96 h	◆	◆
Přípojky vody		
1× hadice na studenou vodu, 1/2" s objímkou 3/4"	◆	◆
1× teplá voda, 1/2" s objímkou 3/4"	◆	◆
Vypouštěcí čerpadlo (DP) DN 22 nebo vypouštěcí ventil (DV) DN 70	◆	◆
Pohon / elektrické připojení		
Bezkartáčový synchronní motor	◆	◆
2N AC 400 V 50 Hz	◆	◆
Ohřev [kW]	4,6	4,6
Celkový jmenovitý příkon [kW]	4,8	4,8
Jmenovitá hodnota jistění [A]	2 × 16	2 × 16
Přestavitelný servisním oddělením Miele, za poplatek, na 1N AC 230 V 50 Hz		
Ohřev [kW]	2,3	2,3
Celkový jmenovitý příkon [kW]	2,5	2,5
Jmenovitá hodnota jistění [A]	1 × 16	1 × 16
Dávkovací systémy		
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 3 přihrádkami	◆	◆
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 6	Max. 6
Možnosti připojení		
LAN/WiFi	◇/◆	◇/◆
XCI box	◇	◇
Flexibilní dávkovací adaptéry pro max. 6 tekutých médií	◇	◇
Komunikační modul APCL 106	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	◇
Rozměry, hmotnost		
Vnější rozměry š/h/v [mm]	850/596/714	850/596/714
Hmotnost, netto [kg]	99	101
Možnost instalace jako věžové uspořádání pračky a sušičky	◆	◆
Plášť		
Horní kryt lotosově bílý, ovládací panel z nerezové oceli, přední a boční stěny lotosově bílé (LW)	◆	◆
Testovací certifikáty		
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆
Hygienická pečť virucidní účinnosti	◆	◆

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 506 Mop Star 60 [EL DP-1]	LW	6 kg	2N~ 400V 50HZ - 4,6 - 4,8 - 16 A	230V~ - 2,3 - 2,5 - 16 A	11905850	51506161D	4002516487074
PWM 506 Mop Star 60 [EL DV-1]	LW	6 kg	2N~ 400V 50HZ - 4,6 - 4,8 - 16 A	230V~ - 2,3 - 2,5 - 16 A	11049750	51506261D	4002516093336
PWM 508 Mop Star 80 [EL DP-1]	LW	8 kg	2N~ 400V 50HZ - 4,6 - 4,8 - 16 A	230V~ - 2,3 - 2,5 - 16 A	11905860	51508161D	4002516487081
PWM 508 Mop Star 80 [EL DV-1]	LW	8 kg	2N~ 400V 50HZ - 4,6 - 4,8 - 16 A	230V~ - 2,3 - 2,5 - 16 A	11049770	51508261D	4002516093251

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497
APCL 016	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229320	59590003D	4002516176473
APCL 017	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229340	59590004D	4002516178934
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459
APWM 059	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781590	59510059D	4002516465676
APWM 060	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781560	59510060D	4002516468226
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668
APCL 021	Zásuvka na filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11318880	59590016D	4002516228400
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 086	Sokl otevřený s 30 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11776590	59590086D	4002516433613
APCL 089	Sokl otevřený s 75 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11776620	59590089D	4002516433644
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478

Pračky pro úklidové firmy

Benchmark / Performance / Verze Mop Star
Kapacita 9 a 11 kg / ovládání M Touch Pro



PERFORMANCE

Technické údaje	PWM 509 Mop Star	PWM 511 Mop Star
Přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	370	370
Údaje o výkonnosti		
Kapacita náplně [kg]	9	11
Voštinový buben, objem bubnu [l]	80	100
Otáčky [max. ot/min]	1200	1100
Faktor g	440	370
Zbytková vlhkost při přípravě mopů [%]*	< 25	< 25
Ovládání/programy		
M Touch Pro	◆	◆
Přípojky vody		
1× hadice na studenou vodu se závitem ¾“	◆	◆
1× hadice na teplou vodu se závitem ¾“	◆	◆
Vypouštěcí ventil (DV) DN 70 nebo	◆	◆
Vypouštěcí čerpadlo DN 22	◆	◆
Pohon, elektrické připojení		
Bezkartáčový synchronní motor s frekvenčním měničem	◆	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆	◆
3AC 230 V 50 Hz	◇	◇
Ohřev [kW]	7,95	7,95
Celkový jmenovitý příkon [kW]	8,2	8,2
Jmenovitá hodnota jištění [A]	3 × 16	3 × 16
Ohřev		
Elektrina	◆	◆
Dávkovací systémy		
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 3 přihrádkami	◆	◆
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 6	Max. 6
Možnosti připojení		
Přípojovací box	◇	◇
LAN/WiFi	◆/◆	◆/◆
Systém vypínání ve špičce	◇	◇
Flexibilní dávkovací adaptéry pro max. 6 tekutých médií	◇/◇	◇/◇
Rozměry, hmotnost		
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1020/700/727	1020/700/827
Hmotnost, netto [kg]	140	148
Možnost instalace jako věžové uspořádání pračky a sušičky	—	—
Plášť		
Boční stěny a čelní stěna ocelově šedé, horní kryt ocelově šedý, zadní stěna pozinkovaná	◆	◆
Doba trvání programu	CW/HW	CW/HW
Mopy standard 60 °C [min]	54/—	54/—
Testovací certifikáty		
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆

* Přesná hodnota závisí na typu mopu

Poznámka: Pro zapojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít přípojovací skříňku APWM 018.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 509 Mop Star [EL DP DD]	IG	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	12534750	51509006EU	4002516786917
PWM 509 Mop Star [EL DV DD]	IG	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	12004790	51509004EU	4002516539957
PWM 509 Mop Star [EL DV DD]	IG	9 kg	3 AC 230V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	12004800	51509005EU	4002516539964
PWM 511 Mop Star [EL DP DD]	IG	11 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926570	51511034EU	4002516492245
PWM 511 Mop Star [EL DV DD]	IG	11 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11776120	51511010EU	4002516431800
PWM 511 Mop Star [EL DV DD]	IG	11 kg	3 AC 230V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	11926500	51511011EU	4002516491774

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497
APWM 075	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 11 kg.	11902730	59510075EU	4002516589877
APWM 073	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 9 kg.	11902700	59510073EU	4002516589921
APWM 076	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 11 kg.	11902740	59510076EU	4002516589945
APWM 074	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 9 kg.	11902710	59510074EU	4002516589938
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z prachového roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425
APCL 054	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792160	59590054EU	4002516441700
APWM 037	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z praček.	11792110	59510037EU	4002516441670
APCL 057	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792190	59590057EU	4002516441731
APWM 039	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z praček.	11792150	59510039EU	4002516441694
APWM 038	Sokl otevřený, výška 30 cm pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	11792140	59510038EU	4002516441687
APCL 055	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792170	59590055EU	4002516441717

Pračky pro úklidové firmy

Benchmark / Performance / verze Mop Star
Kapacita 14 a 20 kg / ovládání M Touch Pro



PERFORMANCE

Technické údaje	PWM 514 Mop Star	PWM 520 Mop Star
Přístroj s předním plněním, otvor dveřík [Ø mm]	415	415
Údaje o výkonnosti		
Kapacita náplně 1:9 [kg]	14	20
Voštinový buben 2.O, objem bubnu [l]	130	180
Otáčky [max. ot/min]	1025	950
Faktor g	360	360
Zbytková vlhkost při přípravě mopů [%]	<25	<25
Ovládání/programy		
M Touch Pro	♦	♦
Přípojky vody		
Studená voda, 2× hadice se závitem ¾“	♦	♦
Teplá voda, 1× hadice se závitem ¾“	♦	♦
Tvrdá voda, 2× hadice se závitem ¾“	◇	◇
Vypouštěcí ventil	DN 70	DN 70
Pohon, elektrické připojení (elektrický ohřev)		
3fázový asynchronní motor s frekvenčním měničem	♦	♦
3N AC 380–415 V 50–60 Hz	♦	♦
Ohřev [kW]	9	12
Celkový jmenovitý příkon [kW]	11	15
Jmenovitá hodnota jištění [A]	3 × 16	3 × 25
Možnosti typu ohřevu		
Elektrina	♦	♦
Dávkovací systémy		
Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 4 přihrádkami, samostatně vyjímatelné přihrádky	♦	♦
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 12	Max. 12
Možnosti připojení		
Připojovací box	◇	◇
LAN/WiFi	♦/♦	♦/♦
Systém vypínání ve špičce	◇	◇
Rozměry, hmotnost (elektrický ohřev)		
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1352/799/1010	1452/924/950
Rozměry pro přístup na místo montáže V/Š/D [mm]	1350/795/897	1450/920/857
Hmotnost, netto [kg]	272	384
Plášť		
Boky a horní kryt v šedé barvě	♦	♦
Zadní stěna pozinkovaná, čelní stěna přístroje v šedé barvě	♦	♦
Doba trvání programu	CW	CW
Standardní mopy 60 °C (min)	58	61
Testovací certifikáty		
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	♦	♦

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou platební systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít připojovací skříňku APWM 019.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 514 Mop Star [EL DV]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11778160	51514006EU	4002516434252
PWM 514 Mop Star [EL DV HS]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11776190	51514007EU	4002516433422
PWM 514 Mop Star [EL DV DD]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11580310	51514005EU	4002516358220
PWM 514 Mop Star [EL DV DD]	IG	14 kg	3 AC 230V 50HZ – 9 – 9,6 – 35 A	3 AC 230V 60HZ – 9 – 9,6 – 35 A	11580320	51514008EU	4002516358237
PWM 514 Mop Star [EL DV DD HS]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11778140	51514018EU	4002516434238
PWM 520 Mop Star [EL DV]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11778120	51520006EU	4002516434214
PWM 520 Mop Star [EL DV HS]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11778100	51520008EU	4002516434191
PWM 520 Mop Star [EL DV DD]	IG	20 kg	3 AC 230V 50HZ - 15 - 16 - 50 A	3 AC 230V 60HZ - 15 - 16 - 50 A	11580350	51520009EU	4002516358268
PWM 520 Mop Star [EL DV DD]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11580340	51520005EU	4002516358251
PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11778110	51520007EU	4002516434207

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668
APCL 048	Komunikační box pro vytvoření spojení s externími systémy.	11722060	59590048EU	4002516410652
APWM 019	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 12–35 kg do externích systémů.	11763230	59510019EU	4002516429432
APWM 020	Komunikační box včetně montážní sady pro rozšíření připojení dávkovacích systémů.	11763240	59510020EU	4002516429449
APWM 021	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11776350	59510021EU	4002516433361
APWM 036	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792040	59510036EU	4002516441632
APWM 032	Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky	11776340	59510032EU	4002516433354
APWM 022	Sokl uzavřený, 25 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11804360	59510022EU	4002516445265
APWM 035	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11776370	59510035EU	4002516433385

Prací programy Mop Star

Konstrukční řada	Malí obři Performance	Malí obři Performance
Označení	PWM 506 Mop Star 60	PWM 508 Mop Star 80
Ovládání	M Select Mop	M Select Mop

Základní programy		
Mopy	◆	◆
Mopy plus	◆	◆
Termická dezinfekce mopy	◆	◆
Chemotermická dezinfekce mopy	◆	◆
Čisticí utěrky	◆	◆
Utěrky plus	◆	◆
Termická dezinfekce utěrek	◆	◆
Chemotermická dezinfekce utěrek	◆	◆
Podložky	◆	◆
Další standardní programy		
Nové mopy	◆	◆
Záclony/závěsy	◆	◆
Extra máchání	◆	◆
Vypouštění/odstředování	◆	◆
Údržba přístroje	◆	◆
Předběžné ošetření mopů ●●●		
Mopy + Připraveno k použití	◆	◆
Mopy plus + Připraveno k použití	◆	◆
Termická dezinfekce mopy + Připraveno k použití	◆	◆
Chemotermická dezinfekce mopy + Připraveno k použití	◆	◆
Mopy připravené k použití	◆	◆
Předběžné ošetření utěrek ●●●		
Utěrky + připraveno k použití	◆	◆
Utěrky plus + Připraveno k použití	◆	◆
Termická dezinfekce utěrky + Připraveno k použití	◆	◆
Chemotermická dezinfekce utěrky + připraveno k použití	◆	◆
Utěrky připravené k použití	◆	◆
Připraveno k použití		
Mopy + Připraveno k použití ●●●	◆	◆
Mopy připravené k použití ●●●	◆	◆
Pracovní oděv / speciální		
Speciální olej/tuk	◆	◆
Speciál prach/mouka	◆	◆
Intenzivní praní	◆	◆
Program podložky		
Základní programy		
Bílé prádlo	◆	◆
Barevné prádlo	◆	◆
Minimální žehlení	◆	◆
Express	◆	◆
Lehké závěsy	◆	◆
Bavlna PRO	◆	◆

Prací programy Mop Star

Konstrukční řada	Benchmark Performance
Označení	PWM 509 Mop Star 90 PWM 511 Mop Star 110 PWM 514 Mop Star 140 PWM 520 Mop Star 200
Ovládání	M Touch Pro

Základní programy	
Bílé prádlo	
Barevné prádlo	◆
Barevné prádlo intenzivní	
Barevné prádlo Eco krátké	
Minimální žehlení	
Jemné prádlo	
Košile/halenky	
Vlněné prádlo	
Vlněné materiály vhodné pro ruční praní	
Extra máchání	
Odstředování	◆
Vypouštění	◆
Škrobení	◆
Údržba přístroje	◆
HoReCa	
Ložní prádlo a ručníky	
Chrániče matrací	
Ručníky na wellness	
Župany	
Kuchyňské prádlo	
Prostírání	
Ložní prádlo / záclony / závěsy	
Záclony/závěsy	◆
Lehké závěsy	
Péřové lůžkoviny	
Syntetické příkrývky	
Příkrývky z přírodních vláken	
Dezinfekce	
Termická dezinfekce	
Chemotermická dezinfekce 10 min.	
Chemotermická dezinfekce 20 min.	
Chemotermická dezinfekce jemné 20 min.	
Inkontinenční textilie	
Sluice prádlo	
Úklidové firmy	
Mopy standard	◆
Mopy standard + RTU	◆
Termická dezinfekce mopy	◆
Termická dezinfekce mopy + RTU	◆
Chemotermická dezinfekce mopy 10 min.	◆
Chemotermická dezinfekce mopy 20 min.	◆
Chemotermální dezinfekce mopy 10 min + RTU	◆
Chemotermální dezinfekce mopy 20 min + RTU	◆
Mopy RTU	◆
Nové mopy	◆
Rohože	◆
Silně znečištěné rohože	
Podložky	◆
Utěrky standard	◆
Utěrky standard + RTU	◆
Termická dezinfekce utěrek	◆
Termická dezinfekce utěrek + RTU	◆
Chemotermická dezinfekce utěrek 10 min.	◆
Chemotermická dezinfekce utěrek 20 min.	◆
Chemotermická dezinfekce utěrek 10 min + RTU	◆
Chemotermická dezinfekce utěrek 20 min + RTU	◆
Utěrky RTU	◆

Konstrukční řada	Benchmark Performance
Označení	PWM 509 Mop Star 90 PWM 511 Mop Star 110 PWM 514 Mop Star 140 PWM 520 Mop Star 200
Ovládání	M Touch Pro

Hasičský sbor	
Ochranný zásahový oděv	
Impregnace ochranného zásahového oděvu	
Protipořezové kalhoty	
Potápěčské obleky	
Dezinfekce záchranařských oděvů	
Dezinfekce/impregnace záchranařských oděvů	
Impregnace bez praní	
Rukavice	
Přilby	
Opasky	
Dezinř. masky	
Dezinř. masky Intenzivní	
Odstředovací vaky	
Ochranné obleky	
Ochranné obleky – Special	
WetCare	
WetCare Sensitive	
Hedvábí WetCare	
WetCare Intensive	
Svrchní oděvy	
Svrchní oděvy	
Praní/impregnace	
Máchání/impregnace	
Péřové bundy	
Jezdeckví	
Příkrývky na koně	
Vlněné příkrývky na koně	
Příkrývky na koně + Impregnace	
Sport	
Sportovní prádlo	
Sportovní prádlo z mikrovlákn	
Sportovní obuv	
Pracovní oděv	
Olej/masťnota	
Prach/mouka	
Předpis pro praní dle CFPP 01-04	
Sluice jemné	
Sluice	
Zpětné získávání vody	
Čištění se zpětným získáváním vody	
Vypouštění se zpětným získáváním vody	
Samoobslužné provozy	
Barevné prádlo	
Barevné prádlo intenzivně s předpírkou	
Eco	
Barevné prádlo Eco	◆
Barevné prádlo Eco intenzivní	◆
Minimální žehlení Eco	◆
Minimální žehlení Eco intenzivní	◆

Kapacity pro úklidové firmy od 6 do 35 kg

Konstrukční řada	Malí obři	Malí obři	Benchmark Performance	Benchmark Performance
Označení	PWM 506 Mop Star 60	PWM 508 Mop Star 80	PWM 509 Mop Star 90	PWM 511 Mop Star 110
Ovládání	M Select Mop	M Select Mop	M Touch Pro	M Touch Pro
Objem bubnu [l]	57	73	80	100
Kapacita náplně [kg]	6	8	9	11

Kapacita / druh náplně				
Bavlněné mopy 190 g/40 cm	31	42	47	58
Bavlněné mopy 220 g/50 cm	27	36	41	50
Bavlněné mopy 360 g/80 cm	17	22	25	31
Mopy z mikrovlákna 120 g/40 cm	50	66	75	92
Mopy z mikrovlákna 170 g/50 cm	35	47	53	65
Mopy z mikrovlákna 250 g/75 cm	24	32	36	44
Utěrka z mikrovlákna Ultra 16 g	188	250	290	350
Utěrka z mikrovlákna Ultra 22 g	136	182	210	255
Měkká utěrka z mikrovlákna 43 g	70	93	105	130

Konstrukční řada	Benchmark Performance	Benchmark Performance	Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance Plus
Označení	PWM 514 Mop Star 140	PWM 520 Mop Star 200	PWM 927	PWM 935
Ovládání	M Touch Pro	M Touch Pro	M Touch Pro Plus	M Touch Pro Plus
Objem bubnu [l]	130	180	250	320
Kapacita náplně [kg]	14	20	27	35

Kapacita / druh náplně				
Bavlněné mopy 190 g/40 cm	74	105	142	184
Bavlněné mopy 220 g/50 cm	64	91	123	159
Bavlněné mopy 360 g/80 cm	39	56	75	97
Mopy z mikrovlákna 120 g/40 cm	117	167	225	292
Mopy z mikrovlákna 170 g/50 cm	82	118	159	206
Mopy z mikrovlákna 250 g/75 cm	56	80	108	140
Utěrka z mikrovlákna Ultra 16 g	440	625	850	1100
Utěrka z mikrovlákna Ultra 22 g	320	455	620	800
Měkká utěrka z mikrovlákna 43 g	165	235	316	409

Konstrukční řada	Hygienická pračka	Hygienická pračka	Hygienická pračka
Označení	PW 6163	PW 6243	PW 6323
Ovládání	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Objem bubny [l]	160	240	320
Kapacita náplně [kg]	16	24	32

Kapacita / druh náplně			
Bavlněné mopy 190 g/40 cm	84	126	168
Bavlněné mopy 220 g/50 cm	73	109	145
Bavlněné mopy 360 g/80 cm	44	67	90
Mopy z mikrovlákna 120 g/40 cm	133	200	267
Mopy z mikrovlákna 170 g/50 cm	94	141	188
Mopy z mikrovlákna 250 g/75 cm	64	96	128
Utěrka z mikrovlákna Ultra 16 g	500	750	1000
Utěrka z mikrovlákna Ultra 22 g	365	545	725
Měkká utěrka z mikrovlákna 43 g	185	280	370

Poznámky

Pračky pro samoobslužné prádelny

Benchmark / Performance / Verze Self Service

Kapacita 11, 14 a 20 kg / ovládání M Touch Pro



PERFORMANCE

Technické údaje	PWM 511 Self Service	PWM 514 Self Service	PWM 520 Self Service
Přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	370	415	415
Údaje o výkonosti			
Kapacita náplně 1:9 [kg]	11	14	20
Voštinový buben 2.0 * PWM 511 s voštinovým bubnem, PWM 514 a 520 s voštinovým bubnem 2.0, objem bubnu [l]	100	130	180
Otáčky [max. ot/min]	1100	1025	950
Faktor g	370	360	360
Zbytková vlhkost při máchání za tepla [%]	50	49	49
Ovládání/programy			
M Touch Pro	◆	◆	◆
Přípojky vody			
Studená voda, 2× hadice se závitem ¾“	1× ½“ se závitem ¾“	◆	◆
Teplá voda, 1× hadice se závitem ¾“	1× ½“ se závitem ¾“	◆	◆
Tvrdá voda, 2× hadice se závitem ¾“		◇	◇
Vypouštěcí ventil	DN 70	DN 70	DN 70
Pohon, elektrické připojení (elektrický ohřev)			
3fázový asynchronní motor s frekvenčním měničem	Bezkartáčový synchronní motor s frekvenčním měničem	◆	◆
3N AC 380–415 V 50–60 Hz	50 Hz	◆	◆
Ohřev [kW]	7,95	9	12
Celkový jmenovitý příkon [kW]	8,2	11	15
Jmenovitá hodnota jistění [A]	3 × 16	3 × 16	3 × 25
Možnosti typu ohřevu			
Elektrický, bez ohřevu / teplá voda (volitelně)	◆	◆	◆
Dávkovací systémy			
Zásuvka pracích prostředků v čelní stěně přístroje (volitelně) Obrázky výše: verze bez zásuvky pracích prostředků	3 přihrádky	Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 4 přihrádkami, samostatně vyjímatelné přihrádky	Čelní stěna přístroje, zásuvka pracích prostředků se 4 přihrádkami, samostatně vyjímatelné přihrádky
Přípojky pro dávkovací čerpadla	Max. 6	Max. 12	Max. 12
Možnosti připojení			
Připojovací box	◇	◇	◇
LAN/WiFi	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Inkasní systém	◇	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	◇	◇
Rozměry, hmotnost (elektrický ohřev)			
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1020/700/727	1352/799/1010	1452/924/950
Rozměry pro přístup na místo montáže V/Š/D [mm]		1350/795/897	1450/920/857
Hmotnost, netto [kg]	148	272	384
Plášť			
Boční stěny a čelní stěna ocelově šedé, horní kryt ocelově šedý, zadní stěna pozinkovaná	◆	◆	◆
Testovací certifikáty			
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆	◆
Hygienická pečť virucidní účinnosti	◆	◆	◆

Poznámka: Pro zapojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, dávkovací čerpadla atd., je nutné použít připojovací skříňku APWM 018 nebo APWM 019.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PWM 511 Self-Service [EL DV]	IG	11 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926540	51511020EU	4002516492214
PWM 511 Self-Service [EH DV]	IG	11 kg	1N AC 230V 50/60HZ - - 0,9 - 10 A	-	11926520	51511018EU	4002516491798
PWM 514 Self-Service [EL DV]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11580330	51514010EU	4002516358244
PWM 514 Self-Service [EH DV]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ - - 2,3 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 2,3 - 16 A	11511130	51514017EU	4002516326922
PWM 520 Self-Service [EL DV]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11580370	51520012EU	4002516358275
PWM 520 Self-Service [EH DV]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - - 3,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 3,1 - 16 A	11580380	51520019EU	4002516358282

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497
APWM 075	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 11 kg.	11902730	59510075EU	4002516589877
APWM 076	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 11 kg.	11902740	59510076EU	4002516589945
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425
APWM 037	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792110	59510037EU	4002516441670
APWM 039	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792150	59510039EU	4002516441694
APWM 038	Sokl otevřený, výška 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11792140	59510038EU	4002516441687
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668
APWM 019	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 12–35 kg do externích systémů.	11763230	59510019EU	4002516429432
APWM 020	Komunikační box včetně montážní sady pro rozšíření připojení dávkovacích systémů.	11763240	59510020EU	4002516429449
APCL 048	Komunikační box pro vytvoření spojení s externími systémy.	11722060	59590048EU	4002516410652
APWM 021	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11776350	59510021EU	4002516433361
APWM 036	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792040	59510036EU	4002516441632
APWM 022	Sokl uzavřený, 25 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11804360	59510022EU	40025164445265
APWM 035	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11776370	59510035EU	4002516433385
APWM 032	Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky	11776340	59510032EU	4002516433354

Prací programy Self Service

Konstrukční řada	Benchmark Performance
Označení	PWM 511 Self Service PWM 514 Self Service PWM 520 Self Service
Ovládání	M Touch Pro

Základní programy	
Bílé prádlo	♦
Barevné prádlo	
Barevné prádlo intenzivní	
Barevné prádlo Eco krátké	♦
Minimální žehlení	♦
Jemné prádlo	♦
Košile/halenky	♦
Vlněné prádlo	♦
Vlněné materiály vhodné pro ruční praní	
Extra máchání	♦
Odstředování	♦
Vypouštění	♦
Škrobení	♦
Údržba přístroje	♦
HoReCa	
Ložní prádlo a ručníky	♦
Chrániče matrací	
Ručníky na wellness	
Župany	
Kuchyňské prádlo	♦
Prostírání	♦
Ložní prádlo / záclony / závěsy	
Záclony/závěsy	♦
Lehké závěsy	♦
Péřové lůžkoviny	♦
Syntetické příkrývky	♦
Příkrývky z přírodních vláken	♦
Dezinfekce	
Chemotermitická dezinfekce 10 min.	♦
Chemotermitická dezinfekce 20 min.	
Chemotermitická dezinfekce jemné 20 min.	
Inkontinenční textilie	
Sluice prádlo	
Úklidové firmy	
Mopy standard	
Mopy standard + RTU	
Termická dezinfekce mopy	
Termická dezinfekce mopy + RTU	
Chemotermitická dezinfekce mopy 10 min.	
Chemotermitická dezinfekce mopy 20 min.	
Chemotermitální dezinfekce mopy 10 min + RTU	
Chemotermitální dezinfekce mopy 20 min + RTU	
Mopy RTU	
Nové mopy	
Rohože	
Silně znečištěné rohože	
Podložky	
Utěrky standard	
Utěrky standard + RTU	
Termická dezinfekce utěrek	
Termická dezinfekce utěrek + RTU	
Chemotermitická dezinfekce utěrek 10 min.	
Chemotermitická dezinfekce utěrek 20 min.	
Chemotermitická dezinfekce utěrek 10 min + RTU	
Chemotermitická dezinfekce utěrek 20 min + RTU	
Utěrky RTU	

Poznámky

Konstrukční řada	Benchmark Performance
Označení	PWM 511 Self Service PWM 514 Self Service PWM 520 Self Service
Ovládání	M Touch Pro

Hasičský sbor	
Ochranný zásahový oděv	
Impregnace ochranného zásahového oděvu	
Dezinfekce záchranářských oděvů	
Dezinfekce/impregnace záchranářských oděvů	
Impregnace bez prání	
Rukavice	
Přilby	
Opasky	
Dezinf. masky	
Dezinf. masky Intenzivní	
Odstřeďovací vaky	
Ochranné obleky	
Ochranné obleky – Special	
WetCare	
WetCare Sensitive	
Hedvábí WetCare	
WetCare Intensive	
Svrchní oděvy	
Svrchní oděvy	♦
Praní/impregnace	♦
Máchání/impregnace	♦
Péřové bundy	♦
Jezdectví	
Přikrývky na koně	
Vlněné přikrývky na koně	
Přikrývky na koně + impregnační	
Sport	
Sportovní prádlo	♦
Sportovní prádlo z mikrovlákn	♦
Sportovní obuv	♦
Pracovní oděv	
Olej/masťota	
Prach/mouka	
Předpis pro praní dle CFPP 01-04	
Sluice jemné	
Sluice	
Zpětné získávání vody	
Čištění se zpětným získáváním vody	
Vypouštění se zpětným získáváním vody	
Samoobslužné provozy	
Barevné prádlo	♦
Barevné prádlo intenzivně s předpírkou	♦
Eco	
Barevné prádlo Eco	♦
Barevné prádlo Eco intenzivní	♦
Minimální žehlení Eco	♦
Minimální žehlení Eco intenzivní	♦

Sušičky a sušicí skříně



SmartBiz

PDR 1108

Malí obři / Performance

PDR 508

Malí obři / Performance Plus

PDR 908

Benchmark / Performance

PDR 510 / 514 / 518 / 522 / 528 / 544

Benchmark / Performance Plus

PDR 910 / 914 / 918 / 922 / 928 / 944

SlimLine / Performance


PDR 516 SL / 511 SL HP

Sušicí skříně

DC 120 WW / Easy Dryer 1900 Extreme

Ovládání

Sušičky

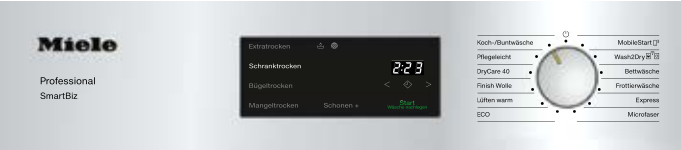

Ovládání DirectSensor

- Otočný volič s jasným textem
- Ukazatel zbytkové vlhkosti a zbývající doby




Ovládání M Select

- Otočný ovladač pro jednoduchou volbu programu
- Jazykově neutrální symboly programů na ovládacím panelu
- Dotykový displej se všemi informacemi v místním jazyce, na výběr 29 jazyků



Ovládání M Select COP

- Nejjednodušší obsluha s otočným ovladačem a jazykově neutrálními symboly
- Přímá aktivace/deaktivace všech funkcí na displeji pouhým dotykem prstu
- Funkce pro lůžkoviny s taktováním ventilátoru pro dokonalý výsledek sušení velkoplošných textilií
- Řízení času pro použití s inkasním přístrojem v samoobslužných prádelnách

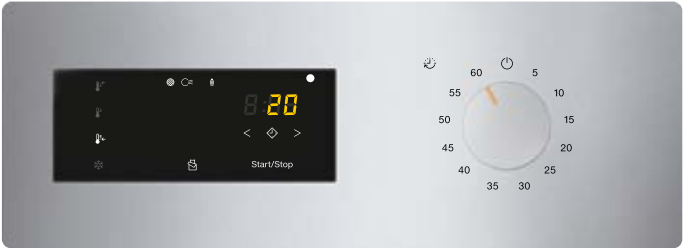

Ovládání M Select TOP

- Nejjednodušší obsluha s otočným ovladačem a jazykově neutrálními symboly
- Přímá aktivace/deaktivace všech funkcí na displeji pouhým dotykem prstu
- Funkce pro lůžkoviny s taktováním ventilátoru pro dokonalý výsledek sušení velkoplošných textilií
- Řízení času s volbou teploty pro intuitivní použití




Ovládání M Special

- 1 až 4 programy s přímou volbou na displeji
- Dotykový displej s jasným textovým vedením uživatele, 29 jazyků



Ovládání M Touch Flex

- Komfortní ovládání díky plně dotykovému barevnému displeji
- Snadné a intuitivní ovládání pouhým dotykem prstu a přetažením
- Všechny informace se zobrazují jako jasný text, 31 jazyků
- Různé režimy ovládání pro různé požadavky zákazníků

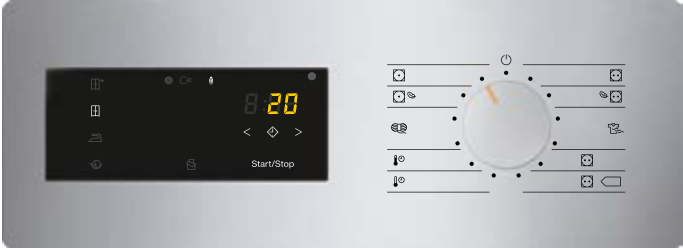

Ovládání M Select ROP

- Nejjednodušší obsluha s otočným ovladačem a jazykově neutrálními symboly
- Přímá aktivace/deaktivace všech funkcí na displeji pouhým dotykem prstu
- Řízení zbytkové vlhkosti s programy pro konkrétní textilie pro špičkové výsledky sušení



Ovládání M Touch Pro

- Komfortní ovládání díky plně dotykovému barevnému displeji
- Snadné a intuitivní ovládání pouhým dotykem prstu a přetažením
- Všechny informace se zobrazují jako jasný text
- 31 jazyků
- Různé režimy ovládání pro různé požadavky zákazníků

Sušičky

SmartBiz
Kapacita 8 kg / ovládání DirectSensor



Technické údaje	PDR 1108 HP
Přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	370
Údaje o výkonnosti	
Kapacita náplně [kg]	8
Voštinový buben, objem bubnu [l]	120
Systém sušení	Tepelné čerpadlo*
Přípojka odpadní vody DN 10	◆
Funkce	
Řízení zbytkové vlhkosti PerfectDry	◆
Osvětlení bubnu	◆
Ovládání/programy	
Displej DirectSensor, 7 segmentů, otočný volič s jasným textem	◆
Odložený start, max. 24 h	◆
Mobile Start	◆
Wash2Dry	◆
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Třída energetické účinnosti / třída účinnosti kondenzace	C/A
Pohon / elektrické připojení	
AC 230 V 50 Hz	◆
Celkový jmenovitý příkon [kW]	1,1
Jmenovitá hodnota jištění [A]	1 × 10
Rozměry, hmotnost	
Vnější rozměry š/h/v [mm]	850/596/636
Hmotnost, netto [kg]	56,5
Možnost instalace jako věžové uspořádání pračky a sušičky	◇
Plášť	
Horní kryt lotosově bílý, ovládací panel z nerezové oceli, přední a boční stěny lotosově bílé (LW)	◆
Doba trvání programu	
Program: suché k uložení, náplň: bavlna [min]	134
Program: suché k uložení, náplň: směsné tkaniny	112
* Teplý start, bez fáze ochlazování	
* Obsahuje přírodní chladivo, hermeticky uzavřené; chladivo R290, množství chladiva 0,14 kg, GWP chladiva: 3 kg CO ₂ e, GWP přístroje: 0,42 kg CO ₂ e.	

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PDR 1108 SmartBiz HP [EL]	LW	8 kg	220-240V~ 50HZ - - 1,1 - 10 A	- - -	12517910	52110801CZ	4002516799962
Příslušenství	Popis				Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.				11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.				11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.				11318830	59590013D	4002516228370
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.				11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.				11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.				11776570	59590085D	4002516433606
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.				11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.				11776610	59590088D	4002516433637
APCL 103	Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.				12194330	59590104D	4002516635826
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.				11228520	59590006D	4002516176268

Sušičky

Malí obři / Performance

Kapacita 8 kg / ovládání M Select

PERFORMANCE



Technické údaje	PDR 508 ROP EL	PDR 508 HP P
Údaje o výkonnosti		
Kapacita náplně [kg]	8	8
Voštinový buben, objem bubnu [l]	130	130
Systém sušení	Odtahový systém	Tepelné čerpadlo*
Přípojka odtahu	DN 100	–
Přípojka odpadní vody DN 10	–	♦
Funkce		
Filtrační systém výměníku tepla nenáročný na údržbu	–	♦
Velkoplošný filtr	♦	–
Osvětlení bubnu	♦	♦
Ovládání/programy		
M Select	♦	♦
Odložený start, max. 24 h	♦	♦
Hospodárnost a trvalá udržitelnost		
Třída energetické účinnosti / třída účinnosti kondenzace	–	E/B
Pohon / elektrické připojení		
Bezkartáčový synchronní motor	♦	♦
3N AC 400 V 50 Hz	♦	–
Možné varianty napětí		
1N AC 230 V 50/60 Hz	♦	♦
3N AC 230 V 50/60 Hz	♦	–
Ohřev [kW]	6,14	–
Celkový jmenovitý příkon [kW]	6,40	1,44
Jmenovitá hodnota jistění [A]	3 × 10	1 × 10
Přestavitelný servisním oddělením Miele, za poplatek, na 1N AC 230 V 50 Hz		
Ohřev [kW]	3	–
Celkový jmenovitý příkon [kW]	3,24	–
Jmenovitá hodnota jistění [A]	1 × 16	–
Možnosti připojení		
LAN/WiFi	◇/♦	◇/♦
XCI box	◇	◇
Adaptér XCI	◇	◇
Komunikační modul APCL 106	◇	◇
Inkasní systém	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	–
Rozměry, hmotnost		
Vnější rozměry š/h/v [mm]	850/596/717	850/596/777
Hmotnost, netto [kg]	49	68,5
Možnost instalace jako věžové uspořádání pračky a sušičky / věžové uspořádání sušiček	◇	◇
Možnosti pláště		
Horní kryt lotosově bílý, ovládací panel z nerezové oceli, přední a boční stěny lotosově bílé (LW)	♦	♦
Horní kryt z nerezové oceli, ovládací panel z nerezové oceli, boční stěny lotosově bílé a čelní stěna přístroje z nerezové oceli (SST)	◇	◇
Doba trvání programu		
Program: suché k uložení, náplň: bavlna [min]	42	77
Program: suché k uložení, náplň: směsná tkanina [min]	37	67
Testovací certifikáty		
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	♦	♦
ROP EL = elektrický, odtahový systém, HP P = propanbutanové tepelné čerpadlo, LW = lotosově bílá, SST = nerezová ocel, * Obsahuje přírodní chladivo, hermeticky uzavřené; chladivo R290, množství chladiva 0,149 kg, GWP chladiva: 3 kg CO ₂ e, GWP přístroje: 0,45 kg CO ₂ e.		

Poznámka: Pro zapojení do sítě inkasních systémů je nutné použít platební adaptér APCL 103.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PDR 508 ROP [EL]	LW	8 kg	3N~ 400V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 10 A	230V~ 50/60HZ - 2,99 - 3,24 - 16 A 3~ 230V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 16 A	12749260	52508362D	4002516870418
PDR 508 ROP [EL]	SST	8 kg	3N~ 400V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 10 A	230V~ 50/60HZ - 2,99 - 3,24 - 16 A 3~ 230V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 16 A	12749310	52508462D	4002516870425
PDR 508 HP P [EL]	LW	8 kg	220-240V~ 50HZ - - 1,44 - 10 A	- - -	12749770	52508161D	4002516870432
PDR 508 HP P [EL]	SST	8 kg	220-240V~ 50HZ - - 1,44 - 10 A	- - -	12749810	52508261D	4002516870449

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APCL 027	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky s tepelným čerpadlem k externím systémům.	11399510	59590022D	4002516265283
APCL 103	Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.	12194330	59590104D	4002516635826

Sušičky

Malí obři / Performance Plus

Kapacita 8 kg / ovládání M Touch Flex



PERFORMANCE PLUS

Technické údaje	PDR 908 ROP EL	PDR 908 HP P
Přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	370	370
Údaje o výkonnosti		
Kapacita náplně [kg]	8	8
Voštinový buben, objem bubnu [l]	130	130
Systém sušení	Odtahový systém	Tepelné čerpadlo*
Přípojka odtahu	DN 100	–
Přípojka odpadní vody DN 10	–	♦
Funkce		
Průhledná dvířka	♦	♦
Filtrační systém výměníku tepla nenáročný na údržbu	–	♦
Velkoplošný filtr	♦	–
Osvětlení bubnu	♦	♦
Ovládání/programy		
M Touch Flex	♦	♦
Odložený start, max. 24 h	♦	♦
Pohon / elektrické připojení		
Bezkartáčový synchronní motor	♦	♦
1N AC 230 V 50/60 Hz	–	♦
Možné varianty napětí		
3 AC 230 V 50/60 Hz	♦	–
3N AC 400 V 50/60 Hz	♦	–
Ohřev [kW]	6,14	–
Celkový jmenovitý příkon [kW]	6,40	1,44
Jmenovitá hodnota jištění [A]	3 × 10	1 × 10
Přestavitelný servisním oddělením Miele, za poplatek, na 1N AC 230 V 50 Hz	♦	–
Ohřev [kW]	2,99	–
Celkový jmenovitý příkon [kW]	3,24	–
Jmenovitá hodnota jištění [A]	1 × 16	–
Možnosti připojení		
LAN/WiFi	◇/♦	◇/♦
XCI box	◇	◇
Adaptér XCI	◇	◇
Komunikační modul APCL 106	◇	◇
Inkasní systém	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	–
Rozměry, hmotnost		
Vnější rozměry š/h/v [mm]	850/596/717	850/596/777
Hmotnost, netto [kg]	51,5	71
Možnost instalace jako věžové uspořádání pračky se sušičkou / věžové uspořádání sušiček	♦	♦
Možnosti pláště		
Horní kryt z nerezové oceli, ovládací panel z nerezové oceli, přední a boční stěny v lotosově bílé barvě (LW)	♦	♦
Horní kryt z nerezové oceli, ovládací panel z nerezové oceli, boční stěny lotosově bílé a čelní stěna přístroje z nerezové oceli (SST)	◇	◇
Doba trvání programu		
Program: suché k uložení, bavlna / směsné tkaniny [min]	42/37	77/67
Testovací certifikáty		
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	♦	♦

Poznámka: Pro zapojení do sítě externích systémů, jako jsou inkasní systémy, systémy energetické špičky atd., je nutné použít XCI box. Pokud mají být připojeny pouze platební systémy, postačí platební adaptér APCL 103.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PDR 908 ROP [EL]	LW	8 kg	3N~ 400V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 10 A	230V~ 50/60HZ - 2,99 - 3,24 - 16 A 3~ 230V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 16 A	12749320	52908362D	4002516870876
PDR 908 ROP [EL]	SST	8 kg	3N~ 400V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 10 A	230V~ 50/60HZ - 2,99 - 3,24 - 16 A 3~ 230V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 16 A	12749330	52908462D	4002516870494
PDR 908 HP P (EL)	LW	8 kg	220-240V~ 50HZ - - 1,44 - 10 A	- - -	12749850	52908161D	4002516870937
PDR 908 HP P (EL)	SST	8 kg	220-240V~ 50HZ - - 1,44 - 10 A	- - -	12749870	52908261D	4002516871057

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 103	Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.	12194330	59590104D	4002516635826
APCL 027	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky s tepelným čerpadlem k externím systémům.	11399510	59590022D	4002516265283
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282

Legenda k tabulce na levé straně
ROP EL = elektrický, odtahový systém, HP P = propanbutanové tepelné čerpadlo, LW = lotosově bílá, SST = nerezová ocel, * Obsahuje přírodní chladivo, hermeticky uzavřené; chladivo R290, množství chladiva 0,149 kg, GWP chladiva: 3 kg CO₂e, GWP přístroje: 0,45 kg CO₂e.

Sušičky ROP / TOP / COP

Benchmark / Performance

Kapacita 10 kg / ovládání M Select ROP / TOP / COP



PERFORMANCE

Technické údaje / model	PDR 510 ROP / TOP / COP
Objem bubnu [l]	180
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:18	10
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:22,5	8
Voštinový buben	◆
Ovládání/programy:	
M Select COP	◆
M Select TOP	◆
M Select ROP	◆
Systém sušení	
Řízení času	◆
Řízení zbytkové vlhkosti	Pouze ROP
Konstrukční provedení: přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	452
Elektrické připojení (elektrický ohřev)	
3N AC 380–415 V 50/60 Hz	8,2 kW / 3× 16 A
Možnosti typu ohřevu:	
Elektrický (EL)	EL
Přívod vzduchu / ventilační otvory [DN]	–/100
Možnosti připojení	
Připojovací box	◇
LAN/WiFi	◇/◆
Komunikační modul APCL 106	◇
Inkasní systém	◇
Systém vypínání ve špičce	◇
Rozměry/hmotnost (elektrický ohřev)	
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1 020/700/763
Hmotnost [kg]	72
Možnosti pláště	
Čelní a boční stěny ocelově šedé, horní kryt ocelově šedý, zadní stěna pozinkovaná	◆

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, systémy energetické špičky atd., je nutné použít komunikační box APDR 002. Pro zapojení do sítě LAN s Miele MOVE je nutný modul APCL 106. Pro zapojení do sítě WiFi není potřeba žádný další modul.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PDR 510 ROP [EL]	IG	10 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 16 A	- - -	11924260	52510001EU	4002516491835
PDR 510 ROP [EL]	IG	10 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 5,22 - 8,2 - 25 A	- - -	11924490	52510003EU	4002516491903
PDR 510 TOP [EL]	IG	10 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 16 A	- - -	11927680	52510004EU	4002516494324
PDR 510 COP [EL]	IG	10 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 16 A	- - -	11924250	52510006EU	4002516491828

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APDR 001	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 9–10 kg k externím systémům.	11763250	59520001EU	4002516429456
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APCL 054	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792160	59590054EU	4002516441700
APCL 057	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792190	59590057EU	4002516441731
APCL 055	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792170	59590055EU	4002516441717

Sušičky ROP / TOP / COP

Benchmark / Performance

Kapacita 14, 18 a 22 kg / ovládání M Select ROP / TOP / COP

PERFORMANCE



Technické údaje / model	PDR 514 ROP / TOP / COP	PDR 518 ROP / TOP / COP	PDR 522 ROP / TOP
Objem bubnu [l]	250	325	400
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:18	14	18	22
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:25	10	13	16
Voštinový buben	◆	◆	◆
Ovládání/programy:			
M Select COP	◆	◆	—
M Select TOP	◆	◆	◆
M Select ROP	◆	◆	◆
Systém sušení			
Odtahový/cirkulační systém sušení (Air Recycling)	◆	◆	◆
Odtahový/cirkulační systém sušení se vzduchovou klapkou (Air Recycling Plus)	—	—	—
Dynamický odtahový/cirkulační systém sušení se vzduchovou klapkou (Air Recycling Flex)	—	—	—
Řízení času	◆	◆	◆
Řízení zbytkové vlhkosti	Pouze ROP	Pouze ROP	Pouze ROP
Konstrukční provedení: přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	520	520	520
Elektrické připojení (elektrický ohřev)			
3N AC 380–415 V 50/60 Hz	14,10 kW / 3× 25 A	18,60 kW / 3× 35 A	23,50 kW / 3× 50 A
Topný výkon [kW]	13,5	18,0	22,5
Lze snížit na [kW]	9	9/13,5	9/13,5/18
Možnosti typu ohřevu:			
Elektrina (EL), plyn (G), pára (SI), horká voda (HW)	TOP: EL ROP: EL, G COP: EL, G	TOP: EL ROP: EL, G COP: EL, G	TOP: EL ROP: EL, G
Přívod vzduchu / ventilační otvory [DN]	161/150	161/150	161/150
Možnosti připojení			
Přípojovací box	◇	◇	◇
LAN/WiFi	◇/◆	◇/◆	◇/◆
Komunikační modul APCL 106	◇	◇	◇
Inkasní systém	◇	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	◇	◇
Rozměry/hmotnost (elektrický ohřev)			
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1400/906/852	1400/906/1035	1400/906/1162
Hmotnost [kg]	160,4	173,5	198,9
Možnosti pláště			
Čelní a boční stěny ocelově šedé, horní kryt ocelově šedý, zadní stěna pozinkovaná	◆	◆	◆

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, systémy energetické špičky atd., je nutné použít komunikační box APDR 002. Pro zapojení do sítě LAN s Miele MOVE je nutný modul APCL 106. Pro zapojení do sítě WiFi není potřeba žádný další modul.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PDR 514 ROP [EL]	IG	14 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717820	52514006EU	4002516408642
PDR 514 ROP [G]	IG	14 kg	1N AC 230V 50HZ - 15 - 0,6 - 10 A	- - -	11717810	52514009EU	4002516408635
PDR 514 TOP [EL]	IG	14 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	11717750	52514001EU	4002516408598
PDR 514 COP [EL]	IG	14 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717780	52514005EU	4002516408611
PDR 514 COP [G]	IG	14 kg	1N AC 230V 50HZ - 15 - 0,6 - 10 A	- - -	11717800	52514007EU	4002516408628
PDR 518 ROP [EL]	IG	18 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717990	52518004EU	4002516408802
PDR 518 ROP [EL]	IG	18 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 35 A	- - -	11717860	52518006EU	4002516408680
PDR 518 ROP [G]	IG	18 kg	1N AC 230V 50HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11717930	52518012EU	4002516408758
PDR 518 TOP [EL]	IG	18 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717840	52518001EU	4002516408666
PDR 518 COP [EL]	IG	18 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717850	52518014EU	4002516408673
PDR 518 COP [G]	SST	18 kg	1N AC 230V 50HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11795550	52518009EU	4002516443292
PDR 518 COP [G]	IG	18 kg	1N AC 230V 50HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11717920	52518008EU	4002516408741
PDR 522 ROP [EL]	IG	22 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11795610	52522008EU	4002516443476
PDR 522 ROP [EL]	IG	22 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11718300	52522012EU	4002516409205
PDR 522 ROP [EL]	SST	22 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717890	52522005EU	4002516408710
PDR 522 ROP [G]	IG	22 kg	1N AC 230V 50HZ - 21,5 - 1 - 10 A	- - -	11717960	52522006EU	4002516408789
PDR 522 TOP [EL]	IG	22 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717880	52522001EU	4002516408703

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 042	Přípojovací hadice plynu pro flexibilnější možnosti připojení přístrojů s plynovým ohřevem.	11537260	59590043EU	4002516354260
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228
APCL 042	Přípojovací hadice plynu pro flexibilnější možnosti připojení přístrojů s plynovým ohřevem.	11537260	59590043EU	4002516354260
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228
APDR 018	Montážní sada sušičky H2O obsahující ventil na horkou vodu, 2× 100cm zesílené hadice a 2 redukce.	11933280	59520018EU	4002516497592
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166
APCL 042	Přípojovací hadice plynu pro flexibilnější možnosti připojení přístrojů s plynovým ohřevem.	11537260	59590043EU	4002516354260
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APDR 003	Sokl uzavřený vysoký 13 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla ze sušičky.	11792050	59520003EU	4002516441649
APDR 004	Sokl uzavřený vysoký 13 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla ze sušičky.	11792060	59520004EU	4002516441656

Sušičky ROP

Benchmark / Performance

Kapacita 28 a 44 kg / ovládání M Select ROP / TOP / COP



PERFORMANCE

Technické údaje / model	PDR 528 ROP	PDR 544 ROP
Objem bubnu [l]	500	800
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:18	28	44
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:25	20	32
Voštinový buben	♦	♦
Ovládání/programy:		
M Select ROP	♦	♦
Systém sušení		
Odtahový/cirkulační systém sušení (Air Recycling)	♦	♦
Odtahový/cirkulační systém sušení se vzduchovou klapkou (Air Recycling Plus)	—	—
Dynamický odtahový/cirkulační systém sušení se vzduchovou klapkou (Air Recycling Flex)	—	—
Řízení času	—	—
Řízení zbytkové vlhkosti		
Konstrukční provedení: přístroj s předním plněním, otvor dveřík [Ø mm]	520	520
Elektrické připojení (elektrický ohřev)		
3N AC 380—415 V 50/60 Hz	28,20 kW / 3× 50 A	37,70 kW / 3× 63 A
Topný výkon [kW]	27	36
Lze snížit na [kW]	9/13,5/18/22,5	9/13,5/18/22,5/27/31,5
Možnosti typu ohřevu:		
Elektrina (EL), plyn (G), pára (SI), horká voda (HW)	EL, G	EL, G
Přívod vzduchu / ventilační otvory [DN]	161/150	161/150
Možnosti připojení		
Připojovací box	◇	◇
LAN/WiFi	◇/♦	◇/♦
Komunikační modul APCL 106	◇	◇
Inkasní systém	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	◇
Rozměry/hmotnost (elektrický ohřev)		
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1640/1206/1019	1640/1206/1368
Hmotnost [kg]	243,3	243,3
Možnosti pláště		
Čelní a boční stěny ocelově šedé, horní kryt ocelově šedý, zadní stěna pozinkovaná	♦	♦

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, systémy energetické špičky atd., je nutné použít komunikační box APDR 002. Pro zapojení do sítě LAN s Miele MOVE je nutný modul APCL 106. Pro zapojení do sítě WiFi není potřeba žádný další modul.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PDR 528 ROP [EL]	IG	28 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11718340	52528001EU	4002516409243
PDR 528 ROP [G]	IG	28 kg	1N AC 230V 50HZ - 30 - 1,2 - 10 A	- - -	11718600	52528003EU	4002516409373
PDR 544 ROP [EL]	IG	44 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 36 - 37,7 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11718350	52544001EU	4002516409250
PDR 544 ROP [G]	IG	44 kg	3N AC 400V 50HZ - 36 - 1,7 - 10 A	- - -	11718450	52544003EU	4002516409328

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166
APDR 018	Montážní sada sušičky H2O obsahující ventil na horkou vodu, 2× 100cm zesílené hadice a 2 redukce.	11933280	59520018EU	4002516497592
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228

Sušičky

Benchmark / Performance Plus
Kapacita 10 kg / ovládání M Touch Pro Plus



PERFORMANCE PLUS

Technické údaje / model	PDR 910
Objem bubnu [l]	180
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:18	10
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:22,5	8
Voštinový buben	◆
Ovládání/programy:	
M Touch Pro	◆
Systém sušení	
Řízení času	◆
Řízení zbytkové vlhkosti	◆
Konstrukční provedení: přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	452
Elektrické připojení (elektrický ohřev)	
3N AC 380–415 V 50/60 Hz	8,2 kW / 3× 16 A
Možnosti typu ohřevu:	
Elektrina (EL), plyn (G)	EL, G
Přívod vzduchu / ventilační otvory [DN]	–/100
Možnosti připojení	
Přípojovací box	◇
LAN/WiFi	◇/◆
Komunikační modul APCL 106	◇
Inkasní systém	◇
Systém vypínání ve špičce	◇
Rozměry/hmotnost (elektrický ohřev)	
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1020/700/763
Hmotnost [kg]	72
Možnosti pláště	
Čelní a boční stěny ocelově šedé, horní kryt ocelově šedý, zadní stěna pozinkovaná	◆
Čelní stěna přístroje z nerezové oceli, boční stěny a horní kryt v ocelově šedi, zadní stěna pozinkovaná	◆
Přední, boční a horní kryt lotosově bílý, zadní stěna pozinkovaná	◆
Testovací certifikáty	
V souladu se směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, systémy energetické špičky atd., je nutné použít komunikační box APDR 001. Pro zapojení do sítě LAN s Miele MOVE je nutný modul APCL 106. Pro zapojení do sítě WiFi není potřeba žádný další modul.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PDR 910 [EL]	IG	10 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 16 A	- - -	11924420	52910002EU	4002516491866
PDR 910 [EL]	IG	10 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 25 A	- - -	11924470	52910006EU	4002516491880
PDR 910 [EL]	LW	10 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 16 A	- - -	11924590	52910009EU	4002516491989
PDR 910 [EL]	SST	10 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 16 A	- - -	11924400	52910001EU	4002516491859
PDR 910 [EL]	SST	10 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 25 A	- - -	11924560	52910007EU	4002516491965
PDR 910 [G]	IG	10 kg	1N AC 230V 50HZ - 8 - 0,32 - 10 A	- - -	11924480	52910010EU	4002516491897
PDR 910 [G]	SST	10 kg	1N AC 230V 50HZ - 8 - 0,32 - 10 A	- - -	11924460	52910005EU	4002516491873

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 057	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792190	59590057EU	4002516441731
APCL 054	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792160	59590054EU	4002516441700
APCL 055	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792170	59590055EU	4002516441717
APDR 001	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 9–10 kg k externím systémům.	11763250	59520001EU	4002516429456
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282

Sušičky

Benchmark / ovládání M Touch Pro
Kapacita 14, 18 a 22 kg / ovládání M Touch Pro



PERFORMANCE PLUS

Technické údaje / model	PDR 914	PDR 918	PDR 922
Objem bubnu [l]	250	325	400
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:18	14	18	22
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:25	10	13	16
Voštinový buben	◆	◆	◆
Ovládání/programy:			
M Touch Pro	◆	◆	◆
Systém sušení			
Odtahový/cirkulační systém sušení (Air Recycling)	—	—	—
Odtahový/cirkulační systém sušení se vzduchovou klapkou (Air Recycling Plus)	—	—	—
Dynamický odtahový/cirkulační systém sušení se vzduchovou klapkou (Air Recycling Flex)	◆	◆	◆
Řízení času	◆	◆	◆
Řízení zbytkové vlhkosti	◆	◆	◆
Konstrukční provedení: přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	520	520	520
Elektrické připojení (elektrický ohřev)			
3N AC 380–415 V 50/60 Hz	14,10 kW / 3× 25 A	18,60 kW / 3× 35 A	23,50 kW / 3× 50 A
Topný výkon [kW]	13,5	18	22,5
Lze snížit na [kW]	9	9/13,5	9/13,5/18
Možnosti typu ohřevu:			
Elektrina (EL), plyn (G), pára (SI), horká voda (HW)	EL, G	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Přívod vzduchu / ventilační otvory [DN]	161/150	161/150	161/150
Možnosti připojení			
Připojovací box	◇	◇	◇
LAN/WiFi	◇/◆	◇/◆	◇/◆
Komunikační modul APCL 106	◇	◇	◇
Inkasní systém	◇	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	◇	◇
Rozměry/hmotnost (elektrický ohřev)			
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1400/906/852	1400/906/1035	1400/906/1162
Hmotnost [kg]	160,4	173,5	198,9
Možnosti pláště			
Čelní a boční stěny ocelově šedé, horní kryt ocelově šedý, zadní stěna pozinkovaná	◆	◆	◆
Čelní stěna přístroje z nerezové oceli, boční stěny a horní kryt v ocelově šedi, zadní stěna pozinkovaná	◆	◆	◆
Testovací certifikáty			
V souladu se směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆	◆

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, systémy energetické špičky atd., je nutné použít komunikační box APDR 002. Pro zapojení do sítě LAN s Miele MOVE je nutný modul APCL 106. Pro zapojení do sítě WiFi není potřeba žádný další modul.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PDR 914 [EL]	IG	14 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	11717830	52914001EU	4002516408659
PDR 914 [EL]	IG	14 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 35 A	- - -	11717980	52914004EU	4002516408796
PDR 914 [EL]	SST	14 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	11795520	52914002EU	4002516443254
PDR 914 [EL]	SST	14 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 35 A	- - -	11901220	52914006EU	4002516473282
PDR 914 [G]	IG	14 kg	1N AC 230V 50HZ - 15 - 0,6 - 10 A	- - -	11717900	52914005EU	4002516408727
PDR 914 [G]	SST	14 kg	1N AC 230V 50HZ - 15 - 0,6 - 10 A	- - -	11795530	52914003EU	4002516443261
PDR 918 [EL]	IG	18 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 35 A	- - -	11717870	52918001EU	4002516408697
PDR 918 [EL]	IG	18 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 50 A	- - -	11718000	52918003EU	4002516408819
PDR 918 [EL]	SST	18 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 35 A	- - -	11795560	52918002EU	4002516443308
PDR 918 [EL]	SST	18 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 50 A	- - -	11901250	52918006EU	4002516473299
PDR 918 [G]	IG	18 kg	1N AC 230V 50HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11717940	52918004EU	4002516408765
PDR 918 [G]	SST	18 kg	1N AC 230V 50HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11795590	52918022EU	4002516443452
PDR 918 [HW]	IG	13 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 9,8 - 0,6 - 10 A	- - -	11718060	52918009EU	4002516408871
PDR 918 [SI]	IG	18 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 28 - 0,6 - 10 A	- - -	11718070	52918011EU	4002516408888
PDR 918 [SI]	SST	18 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 28 - 0,6 - 10 A	- - -	11795580	52918012EU	4002516443438
PDR 922 [EL]	IG	22 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	- - -	11718320	52922001EU	4002516409229
PDR 922 [EL]	IG	22 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 63 A	- - -	11718280	52922004EU	4002516409182
PDR 922 [EL]	SST	22 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	- - -	11795620	52922002EU	4002516443483
PDR 922 [EL]	SST	22 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 63 A	- - -	11901270	52922014EU	4002516473411
PDR 922 [G]	IG	22 kg	1N AC 230V 50HZ - 21,5 - 1 - 10 A	- - -	11718590	52922003EU	4002516409366
PDR 922 [G]	SST	22 kg	1N AC 230V 50HZ - 21,5 - 1 - 10 A	- - -	11795670	52922015EU	4002516443506
PDR 922 [HW]	IG	16 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 9,8 - 1 - 10 A	- - -	11718230	52922005EU	4002516409137
PDR 922 [SI]	IG	22 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 28 - 1 - 10 A	- - -	11718220	52922017EU	4002516409120
PDR 922 [SI]	SST	22 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 28 - 1 - 10 A	- - -	11795700	52922013EU	4002516443513
Příslušenství	Popis				Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.				11935010	59590091D	4002516502166
APCL 042	Připojovací hadice plynu pro flexibilnější možnosti připojení přístrojů s plynovým ohřevem.				11537260	59590043EU	4002516354260
APDR 018	Montážní sada sušičky H2O obsahující ventil na horkou vodu, 2× 100cm zesílené hadice a 2 redukce.				11933280	59520018EU	4002516497592
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.				11763260	59520002EU	4002516429463
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.				12476810	59590106EU	4002516767282
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.				11901040	59590098EU	4002516505228
APDR 003	Sokl uzavřený vysoký 13 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla ze sušičky.				11792050	59520003EU	4002516441649
APDR 004	Sokl uzavřený vysoký 13 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla ze sušičky.				11792060	59520004EU	4002516441656

Sušičky

Benchmark / ovládání M Touch Pro
Kapacita 28 a 44 kg / ovládání M Touch Pro



PERFORMANCE PLUS

Technické údaje / model	PDR 928	PDR 944
Objem bubnu [l]	500	800
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:18	28	44
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:25	20	32
Voštinový buben	◆	◆
Ovládání/programy:		
M Touch Pro	◆	◆
Systém sušení		
Odtahový/cirkulační systém sušení (Air Recycling)	—	—
Odtahový/cirkulační systém sušení se vzduchovou klapkou (Air Recycling Plus)	—	—
Dynamický odtahový/cirkulační systém sušení se vzduchovou klapkou (Air Recycling Flex)	◆	◆
Řízení času	◆	◆
Řízení zbytkové vlhkosti	◆	◆
Konstrukční provedení: přístroj s předním plněním, otvor dveřík [Ø mm]	520	520
Elektrické připojení (elektrický ohřev)		
3N AC 380–415 V 50/60 Hz	28,20 kW / 3× 50 A	37,70 kW / 3× 63 A
Topný výkon [kW]	27	36
Lze snížit na [kW]	9/13,5/18/22,5	9/13,5/18/22,5/27/31,5
Možnosti typu ohřevu:		
Elektrina (EL), plyn (G), pára (SI), horká voda (HW)	EL, G, HW, SI	EL, G, HW, SI
Přívod vzduchu / ventilační otvory [DN]	161/150	161/150
Možnosti připojení		
Připojovací box	◇	◇
LAN/WiFi	◇/◆	◇/◆
Komunikační modul APCL 106	◇	◇
Inkasní systém	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	◇	◇
Rozměry/hmotnost (elektrický ohřev)		
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1640/1206/1019	1640/1206/1368
Hmotnost [kg]	243,3	243,3
Možnosti pláště		
Čelní a boční stěny ocelově šedé, horní kryt ocelově šedý, zadní stěna pozinkovaná	◆	◆
Čelní stěna přístroje z nerezové oceli, boční stěny a horní kryt v ocelově šedi, zadní stěna pozinkovaná	◆	◆
Testovací certifikáty		
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, systémy energetické špičky atd., je nutné použít komunikační box APDR 002. Pro zapojení do sítě LAN s Miele MOVE je nutný modul APCL 106. Pro zapojení do sítě WiFi není potřeba žádný další modul.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PDR 928 [EL]	IG	28 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	- - -	11718330	52928001EU	4002516409236
PDR 928 [EL]	SST	28 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	- - -	11795790	52928002EU	4002516443544
PDR 928 [EL]	IG	28 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 27 - 28,2 - 80 A	- - -	11718310	52928003EU	4002516409212
PDR 928 [EL]	SST	28 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 27 - 28,2 - 80 A	- - -	11901280	52928015EU	4002516473428
PDR 928 [G]	IG	28 kg	1N AC 230V 50HZ - 30 - 1,2 - 10 A	- - -	11718610	52928004EU	4002516409380
PDR 928 [G]	SST	28 kg	1N AC 230V 50HZ - 30 - 1,2 - 10 A	- - -	11795800	52928006EU	4002516443551
PDR 928 [HW]	IG	20 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 10 - 1,2 - 10 A	- - -	11718270	52928007EU	4002516409175
PDR 928 [SI]	IG	28 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 35 - 1,2 - 10 A	- - -	11718260	52928005EU	4002516409168
PDR 928 [SI]	SST	28 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 35 - 1,2 - 10 A	- - -	11795810	52928016EU	4002516443568
PDR 944 [EL]	IG	44 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 36 - 37,7 - 63 A	- - -	11718380	52944001EU	4002516409281
PDR 944 [EL]	IG	44 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 36 - 37,7 - 100 A	- - -	11718290	52944002EU	4002516409199
PDR 944 [EL]	SST	44 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 36 - 37,7 - 63 A	- - -	11795840	52944015EU	4002516443599
PDR 944 [EL]	SST	44 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 36 - 37,7 - 100 A	- - -	11901290	52944019EU	4002516473435
PDR 944 [G]	IG	44 kg	3N AC 400V 50HZ - 36 - 1,7 - 10 A	- - -	11718460	52944003EU	4002516409335
PDR 944 [G]	SST	44 kg	3N AC 400V 50HZ - 36 - 1,7 - 10 A	- - -	11795850	52944016EU	4002516443605
PDR 944 [HW]	IG	32 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 12,5 - 1,7 - 10 A	- - -	11718400	52944006EU	4002516409304
PDR 944 [SI]	IG	44 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 40,5 - 1,7 - 10 A	- - -	11718390	52944004EU	4002516409298
PDR 944 [SI]	SST	44 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 40,5 - 1,7 - 10 A	- - -	11795860	52944005EU	4002516443612

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166
APDR 018	Montážní sada sušičky H2O obsahující ventil na horkou vodu, 2× 100cm zesílené hadice a 2 redukce.	11933280	59520018EU	4002516497592
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APCL 092	Pneumatický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935060	59590092D	4002516502203
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228

Sušičky s tepelným čerpadlem

Benchmark / Performance Plus
Kapacita 14, 18 a 22 kg / ovládání M Touch Pro Plus



PERFORMANCE PLUS

Technické údaje / model	PDR 914 HP*	PDR 918 HP*	PDR 922 HP*
Objem bubnu [l]	250	325	400
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:18	14	18	22
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:25	10	13	16
Voštinový buben	◆	◆	◆
Ovládání/programy:			
M Touch Pro	◆	◆	◆
Konstrukční provedení: přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	520	520	520
Elektrické připojení (elektrický ohřev)			
3N AC 380–415 V 50 Hz	4,90 kW/16 A	5,1 kW/16 A (APDR 901)/ 6,0 kW/16 A (APDR 902)	6,0 kW/16 A
Ohřev			
Tepelné čerpadlo (HP)	◆	◆	◆
Možnosti připojení			
Připojovací box	◇	◇	◇
LAN/WiFi	◇/◆	◇/◆	◇/◆
Komunikační modul APCL 106	◇	◇	◇
Inkasní systém	◇	◇	◇
Systém vypínání ve špičce	–	–	–
Rozměry/hmotnost (včetně modulu HP)			
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1400/906/1232	1400/906/1401	1400/906/1550
Hmotnost [kg]	333	346	383
Možnosti pláště			
Čelní a boční stěny ocelově šedé, horní kryt ocelově šedý, zadní stěna pozinkovaná	◆	◆	◆
Čelní stěna přístroje z nerezové oceli, boční stěny a horní kryt v ocelově šedi, zadní stěna pozinkovaná	◆	◆	◆
Moduly HP			
APDR 901	◆	◆	–
APDR 902	–	◆	◆
Testovací certifikáty			
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆	◆

* Obsahuje fluorované uhlovodíky v hermeticky uzavřeném okruhu; chladivo R450a, množství chladiva 3,2 kg pro APDR 901 a 3,8 kg pro APDR 902, GWP chladiva: 600 kg CO₂e, GWP APDR 901: 1920 kg CO₂e a APDR 902: 2280 kg CO₂e.

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, systémy energetické špičky atd., je nutné použít komunikační box APDR 002. Pro zapojení do sítě LAN s Miele MOVE je nutný modul APCL 106. Pro zapojení do sítě WiFi není potřeba žádný další modul.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PDR 914 HP [EL APDR 901]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ - 10 - 5,1 - 16 A	- - -	11718010	52914007EU	4002516408826
PDR 914 HP [EL APDR 901]	SST	14 kg	3N AC 400V 50HZ - 10 - 5,1 - 16 A	- - -	11795370	52914009EU	4002516443117
PDR 918 HP [EL APDR 901]	IG	18 kg	3N AC 400V 50HZ - 10 - 5,1 - 16 A	- - -	11718020	52918005EU	4002516408833
PDR 918 HP [EL APDR 901]	SST	18 kg	3N AC 400V 50HZ - 10 - 5,1 - 16 A	- - -	11795890	52918007EU	4002516443643
PDR 918 HP [EL APDR 902]	IG	18 kg	3N AC 400V 50HZ - 16 - 6 - 16 A	- - -	12173520	52918008EU	4002516620532
PDR 918 HP [EL APDR 902]	SST	18 kg	3N AC 400V 50HZ - 16 - 6 - 16 A	- - -	12173530	52918016EU	4002516620549
PDR 922 HP [EL APDR 902]	IG	22 kg	3N AC 400V 50HZ - 16 - 6 - 16 A	- - -	11718440	52922021EU	4002516409311
PDR 922 HP [EL APDR 902]	SST	22 kg	3N AC 400V 50HZ - 16 - 6 - 16 A	- - -	11795880	52922023EU	4002516443636

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282
APDR 024	Pojízdný sokl pro sušičky s tepelným čerpadlem Benchmark.	12290890	59520024D	4002516695837
APDR 901	Modul tepelného čerpadla pro PDR 914 HP a PDR 918 HP	11900220	59520042EU	4002516472001
APDR 902	Modul tepelného čerpadla pro PDR 918 HP a PRD 922 HP	11900250	59520043EU	4002516473114

Sušičky ROP / TOP / COP

SlimLine / Performance

Kapacita 16 kg / ovládání M Select ROP / TOP / COP

PERFORMANCE



Technické údaje	PDR 516 SL ROP / COP
Objem bubnu [l]	300
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:18	16
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:25	12
Buben sušičky nerezový	◆
Ovládání/programy	
M Select TOP	◆
M Select COP	◆
M Select ROP	◆
Konstrukční provedení: přístroj s předním plněním, otvor dvířek [Ø mm]	520
Elektrické připojení (elektrický ohřev)	
3N AC 380–415 V 50/60 Hz	14,1 kW / 3× 25 A
Topný výkon [kW]	13,5
Elektrické připojení (plynový ohřev)	
1N AC 220–240 V 50/60 Hz	0,6 kW / 1× 10 A
Topný výkon	18 kW
Možnosti připojení	
LAN/WiFi	◇/◆
Komunikační modul APCL 106	◇
Inkasní systém	◇
Systém vypínání ve špičce	◇
Možnosti typu ohřevu: elektrický (EL) nebo plynový (G)	EL/G
Přívod vzduchu / ventilační otvory [DN]	161/150
Rozměry/hmotnost	
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1800/711/1089
Hmotnost [kg]	146 (EL) 150 (G)
Možnosti pláště	
Horní kryt a čelní stěna přístroje v ocelově šedé (vypalovaný lak), boky a zadní stěna pozinkované	◆
Boky, horní kryt a čelní stěna v ocelově šedé (vypalovaný lak), zadní stěna pozinkovaná.	◆
Testovací certifikáty	
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, systémy energetické špičky atd., je nutné použít komunikační box APDR 025. Pro zapojení do sítě LAN s Miele MOVE je nutný modul APCL 106. Pro zapojení do sítě WiFi není potřeba žádný další modul.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PDR 516 SL ROP [EL GS]	IG	300 l / 16 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	12261480	52516003SEE	4002516659464
PDR 516 SL ROP [EL IGS]	IG	300 l / 16 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	12261470	52516001SEE	4002516659457
PDR 516 SL ROP [G GS]	IG	300 l / 16 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	12261980	52516005SEE	4002516659518
PDR 516 SL ROP [G IGS]	IG	300 l / 16 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	12262030	52516004SEE	4002516659525
PDR 516 SL COP [EL GS]	IG	300 l / 16 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	12261490	52516012SEE	4002516659471
PDR 516 SL COP [EL IGS]	IG	300 l / 16 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	12261820	52516011SEE	4002516659488
PDR 516 SL COP [G GS]	IG	300 l / 16 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	12262090	52516014SEE	4002516659532
PDR 516 SL COP [G IGS]	IG	300 l / 16 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	12262140	52516013SEE	4002516659549

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APDR 008	Panel soklu pro zakrytí otevřené základny sušičky.	11780900	59520008EU	4002516436331
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228
APDR 025	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky Benchmark SlimLine k externím systémům.	12347580	59520025EU	4002516735120
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282

Sušičky s tepelným čerpadlem ROP / COP

SlimLine / Performance

Množství naplnění 11 kg / M Select ovládání ROP / COP



Technické údaje	PDR 511 SL ROP HP
Objem bubnu [l]	200
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:18	11
Hmotnost náplně [kg], poměr náplně 1:25	8
Buben sušičky nerezový	♦
Systém sušení	
Elektronické snímání zbytkové vlhkosti	♦
Ovládání/programy	
M Select ROP	♦
Konstrukční provedení: přístroj s předním plněním, otvor dveří [Ø mm]	520
Elektrické připojení (elektrický ohřev)	
3N AC 380–415 V 50 Hz	3,0 kW / 3× 16 A
Topný výkon	6,4 kW
1N AC 230 V 50 Hz	3,0 kW / 1× 16 A
Topný výkon [kW]	6,4
Odvod kondenzátu	DN 32
Možnosti připojení	
Komunikační modul APCL 106	◇
LAN/WiFi	◇/♦
Inkasní systém	◇
Systém vypínání ve špičce	–
Ohřev: tepelné čerpadlo (HP)	♦
Rozměry/hmotnost	
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1800/711/1075
Hmotnost [kg]	192
Plášť	
Boky, horní kryt a čelní stěna v ocelově šedé (vypalovaný lak), zadní stěna pozinkovaná.	♦
Testovací certifikáty	
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	♦

* Obsahuje fluorované skleníkové plyny, hermeticky uzavřené; druh chladiva R450a, množství chladiva 1,45 kg, potenciál globálního oteplování chladiva: 600 kg CO2 **e**, potenciál globálního oteplování sušičky PDR 511 SL HP: 870 kg CO2 **e**

Poznámka: Pro připojení externích systémů, jako jsou inkasní systémy, systémy energetické špičky atd., je nutné použít komunikační box APDR 025. Pro zapojení do sítě LAN s Miele MOVE je nutný modul APCL 106. Pro zapojení do sítě WiFi není potřeba žádný další modul.

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]	IG	200 l / 11 kg	3N AC 400V 50HZ - 6,4 - 3 - 16 A	- - -	12262330	52511001SEE	4002516659587
PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]	IG	200 l / 11 kg	1N AC 230V 50HZ - 6,4 - 3 - 16 A	- - -	12262310	52511002SEE	4002516659570

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APDR 008	Panel soklu pro zakrytí otevřeného základny sušičky.	11780900	59520008EU	4002516436331
APDR 025	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky Benchmark SlimLine k externím systémům.	12347580	59520025EU	4002516735120
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282

Sušicí skříně

Kapacita náplně 6–15 kg



Technické údaje	DC 120 WW	Easy Dryer 1900 Extreme
Systém sušení	Cirkulující vzduch s přípojkou odtahu	Cirkulující vzduch s přípojkou odtahu
Kapacita náplně	15 kg/ 4 sady ochranných oděvů	6 kg
Ovládání	Řízení zbytkové vlhkosti Jednoduchá obsluha pomocí dotykových tlačítek s jasným textem	Řízení času a teploty s otočnými voliči
Programy	Standardně s výchozí hodnotou 60 °C Aktivace reimpregnace s výchozí hodnotou 75 °C. Časový program s teplotou 40 °C a dobou sušení 2 hodiny (nastavitelná). Program pro boty/rukavice ze syntetických materiálů s teplotou 50 °C a standardní dobou sušení 3 hodiny (nastavitelná). Program pro boty/rukavice z kůže s teplotou 40 °C a dobou sušení 4 hodiny (nastavitelná).	Ventilace při pokojové teplotě, nízká teplota 35 °C, vysoká teplota 65 °C
Elektrické připojení	3N AC 400 V 50 Hz	AC 230 V 50 Hz
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1980/1200/750	1900/595/610
Celkový jmenovitý příkon	6,2 kW	2 kW

Výrobek	Barva	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
DC 120 WW	Bílá	15 kg	3N AC 400V 50HZ - 6 - 6,2 -10 A	12173360	52120001EU	7330095911541
Easy Dryer 1900 Extreme	Bílá	6 kg	AC 230V 50-60HZ - 2 - 2 - 10 A	12173370	52190001EU	7330095911510

Programy sušení SmartBiz

Konstrukční řada	SmartBiz
Označení	PDR 1108
Ovládání	DirectSensor
Základní programy	
Eco	◆
Bavlna PRO	
Bavlna	◆
Minimální žehlení	◆
Express	◆
Jemné prádlo / DryCare 40	◆
Ložní prádlo	◆
Košile/halenky	
Džínovina	
Vlněné prádlo	◆
Hedvábí	
Ručníky	◆
Vyhlazování / jemné vyhlazování	
Automatic plus	
Mikrovlákno	◆
Časované sušení / teplý vzduch	◆
Časované sušení / studený vzduch	
Koš Bavlna	
Koš jemné	
Sport	
Sportovní prádlo	
Svrchní oděvy	
Impregnace	
Regenerace	
Měkký nábytek	
Polštáře	
Péřové lůžkoviny	
Syntetické lůžkoviny	
Přikrývky z přírodních vláken	
Velké předměty	
Hygiena	
Bavlna – hygiena	
Minimální žehlení – hygiena	
Časované sušení teplým vzduchem, hygiena	
WetCare	
WetCare Sensitive	
Hedvábí WetCare	
WetCare Intensive	
Speciální programy	
Speciální programy 1–5	
Rovné prádlo	
Bavlna 25 % RM	
Bavlna 40 % RM	
Minimální žehlení 20 % RM	
Hasičský sbor	
Ochranné dýchací masky	
Ochranný zásahový oděv	
Impregnace ochranného zásahového oděvu	
Jezdectví	
Přikrývky na koně	
Vlněné přikrývky na koně	

Sušicí programy – Malí obři / Evolution, Performance a Performance Plus

Konstrukční řada	Malí obři Performance	Malí obři Performance Plus
Označení	PDR 508 ROP PDR 508 HP P	PDR 908 ROP PDR 908 HP P
Ovládání	M Select	M Touch Flex
Základní programy		
Eco	• (pouze HP P)	• (pouze HP P)
Bavlna PRO	◆	◆
Bavlna	◆	◆
Minimální žehlení	◆	◆
Express	◆	◆
Jemné prádlo	◆	◆
Ložní prádlo		
Košile/halenky	◆	◆
Džínovina	◆	◆
Vlněné prádlo	◆	◆
Hedvábí	◆	◆
Ručníky	◆	◆
Vyhlazování / jemné vyhlazování	◆	◆
Automatic plus	◆	◆
Mikrovlákno	◆	◆
Časované sušení / teplý vzduch	◆	◆
Časované sušení / studený vzduch	◆	◆
Koš Bavlna	◆	◆
Koš jemné		◆
Sport		
Sportovní prádlo	◆	◆
Svrchní oděvy	◆	◆
Impregnace	◆	◆
Regenerace		◆
Měkký nábytek		
Polštáře		
Péřové lůžkoviny	◆	◆
Syntetické lůžkoviny	◆	◆
Přikrývky z přírodních vláken		
Velké předměty	◆	◆
Hygiena		
Bavlna – hygiena	◆	◆
Minimální žehlení – hygiena	◆	◆
Časované sušení teplým vzduchem, hygiena	◆	◆
WetCare		
WetCare Sensitive		◆
Hedvábí WetCare		◆
WetCare Intensive		◆
Speciální programy		
Speciální programy 1–5		◆
Rovné prádlo		
Bavlna 25 % RM		◆
Bavlna 40 % RM		◆
Minimální žehlení 20 % RM		◆
Hasičský sbor		
Ochranné dýchací masky		
Ochranný zásahový oděv		
Impregnace ochranného zásahového oděvu		
Jezdectví		
Přikrývky na koně		
Vlněné přikrývky na koně		

Sušicí programy — Benchmark / Performance

Konstrukční řada		Benchmark Performance
Označení		PDR 510 PDR 511 SL PDR 514 PDR 516 SL PDR 518 PDR 522 PDR 522 PDR 528 PDR 544
Ovládání		M Select ROP

Balíček programů Název programu	Volba stupně sušení	
Označení		
Bavlna	Suché k uložení plus, suché k uložení, na žehlení, na mandl	◆
Bavlna PRO	Suché k uložení plus, suché k uložení, na žehlení, na mandl	◆
Standardní		
	Suché k uložení + (-2 %)	◆
	Suché k uložení (0 %)	◆
	Na žehlení (25 %)	◆
	Na mandl (40 %)	◆
Minimální žehlení	Suché k uložení + (-2 %)	◆
	Suché k uložení (0 %)	◆
	Na žehlení (25 %)	◆
Vlněné prádlo	—	◆
Jemné prádlo	Suché k uložení + (-2 %)	◆
	Suché k uložení (0 %)	◆
	Na žehlení (25 %)	◆
Časované sušení studeným vzduchem	—	◆
Časované sušení teplým vzduchem	—	◆
Bavlna jemné	Na mandl, na žehlení, suché k uložení, suché k uložení plus	◆
Minimální žehlení jemné	Na žehlení, suché k uložení, suché k uložení plus	◆

Sušicí programy — Benchmark / Performance Plus

Konstrukční řada		Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance Plus
Označení		PDR 910	PDR 914 PDR 918 PDR 922 PDR 918 PDR 922 PDR 928 PDR 944
Ovládání		M Touch Pro	M Touch Pro

Balíček programů Název programu	Volba stupně sušení		
Označení			
Bavlna	1–7	◆	◆
Bavlna PRO	1–7	◆	◆
Standardní			
Bavlna	Extra suché (–4 %)	◆	◆
	Suché k uložení + (-2 %)	◆	◆
	Suché k uložení (0 %)	◆	◆
	Mírně suché (2 %)	◆	◆
	Na žehlení plus (15 %)	◆	◆
	Na žehlení (25 %)	◆	◆
	Na mandl (40 %)	◆	◆
Minimální žehlení	Suché k uložení + (-2 %)	◆	◆
	Suché k uložení (0 %)	◆	◆
	Na žehlení plus (15 %)	◆	◆
	Na žehlení (25 %)	◆	◆
Vlněné prádlo	—	◆	◆
Jemné prádlo	Suché k uložení + (0 %)	◆	◆
	Suché k uložení (2 %)	◆	◆
	Na žehlení (20 %)	◆	◆
Časované sušení studeným vzduchem	—	◆	◆
Časované sušení teplým vzduchem	—	◆	◆
Hygiena – časované sušení	—	◆	◆
Koš jemné	—	—	◆
Koš program	—	—	◆
Ručníky	1–7	◆	◆
Džínovina	Suché k uložení (2 %) Na žehlení plus (8 %) Na mandl (40 %)	◆	◆
Košile/halenky	2, 3, 4, 6, 7	◆	◆
Hedvábí	Suché k uložení (0 %) Mírně suché (8 %) Na žehlení plus (16 %) Na žehlení (20 %) Na mandl (40 %)	◆	◆
Automatické	1–7	◆	◆
Vyhlazování	—	◆	◆
Jemné vyhlazení	—	◆	◆

Sušící programy – Benchmark / Performance Plus

Konstrukční řada		Benchmark Performance Plus	Benchmark Performance Plus
Označení		PDR 910	PDR 914 PDR 918 PDR 922 PDR 918 PDR 922 PDR 928 PDR 944
Ovládání		M Touch Pro	M Touch Pro

Balíček programů Název programu	Volba stupně sušení		
Sport			
Sportovní prádlo	1–7	♦	♦
Svrchní oděvy	2, 3, 4, 6, 7	♦	♦
Impregnace	3, 4, 6, 7	♦	♦
Regenerace	3, 4, 6, 7	♦	♦
Rovné prádlo			
Bavlna suché plus	Extra suché (–4 %)	♦	♦
Bavlna 0 % RM	Suché k uložení (0 %)	♦	♦
Bavlna 20 % RM	Na žehlení plus (20 %)	♦	♦
Bavlna 25 % RM	Na žehlení (25 %)	♦	♦
Bavlna 40 % RM	Na mandl (40 %)	♦	♦
Minimální žehlení 0 % RM	Suché k uložení + (0 %)	♦	♦
Minimální žehlení 10 % RM	Na žehlení plus (10 %)	♦	♦
Minimální žehlení 20 % RM	Na žehlení (20 %)	♦	♦
Přikrývky			
Pérové lůžkoviny	Suché k uložení (0 %)	♦	♦
Syntetické lůžkoviny	Suché k uložení (0 %)	♦	♦
Ložní prádlo z přírodních vláken	–	♦	♦
Polštáře	Suché k uložení (0 %)	♦	♦
Úklidové firmy			
Mopy	1–7	♦	♦
Mopy z mikrovlákná	2, 3, 6, 7	♦	♦
Čisticí utěrky	1, 2, 3, 6, 7	♦	♦
Hasičský sbor			
Ochranná dýchací maska	–	♦	♦
Ochranný zásahový oděv	1, 3, 5, 7	♦	♦
Impregnace ochranného zásahového oděvu	3, 5, 7	♦	♦
Záchranářský oděv	Suché k uložení (0 %)	♦	♦
Přilby	–	–	♦
WetCare/suché čištění			
WetCare Sensitive	–	♦	♦
Hedvábí WetCare	3, 4, 5, 6, 7	♦	♦
WetCare Intensive	1–7	♦	♦
Jezdectví			
Přikrývky na koně	2, 3, 7	♦	♦
Vlněné přikrývky na koně	–	♦	♦
Speciální programy			
Speciální program 1		♦	♦
Speciální program 2		♦	♦
Speciální program 3		♦	♦
Speciální program 4		♦	♦
Speciální program 5		♦	♦

Poznámky



Dokončování

Parní žehlicí systém

PIB 100

Korytové mandly HM

HM 16-83

Korytové mandly PRI

PDR 210 / 214 / 217 / 318 / 418 / 421

Korytové mandly LACO

M 500 / D 500 / D 600 / D 800

Skládací stroje LACOFOLD Evolution

P/LACOF2000 / P/LACOF2500 /
P/LACOF3300


Ovládání

Dokončování



Stručný jednořádkový LC textový displej PIB 100

- Ovládací panel se srozumitelnými symboly a volitelným jazykem displeje
- Vedené postupy uvádění do provozu a odvěpňování
- Výzva k doplnění vody do zásobníku

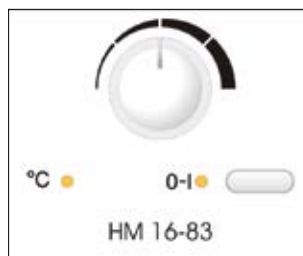

Jazykově neutrální symboly na ovládacím panelu a text specifický pro danou zemi na voliči teploty

- Jednoduchá volba rychlosti pomocí otočného ovladače



Moderní dotyková tlačítka PRI

- Jednoduchá volba a přehled o teplotě a o rychlosti žehlení pro dokonalý výsledek mandlování
- Další funkce pro zjednodušení práce, jako je oblíbený program a upozornění
- Voskovací a čisticí program a přednastavený interval voskování pro rovnoměrný výsledek mandlování



Ovládání LACO

- Jednoduchá obsluha pomocí tlačítek ve standardní verzi
- Volitelná, snadno použitelná dotyková tlačítka pro nastavení podavače se svorkami, ovládání rychlosti žehlení, sledování zatížení motoru a další funkce
- Široká škála možností pro maximální flexibilitu a uživatelskou přívětivost

Poznámky

Parní žehlicí systém

PIB 100



Technické údaje	PIB 100
Voštinová žehlicí plocha pro rovnoměrnou distribuci páry	◆
Tlak páry v barech	4,0
Množství páry v g/min	100
Vertikální použití páry	◆
Pára od nastavené teploty	2
Napařovač	◇
Aktivní žehlicí stůl (funkce nafouknutí a odsávání)	◆
Funkce odsávání	◆
Druhý stupeň výkonu ventilátoru	◆
Žehlicí násada s nepřilnavým efektem	◇
Časová úspora při žehlení	
Objem zásobníku na vodu v l	4,5
Vyjímatelný zásobník na vodu	◆
Trvale plnitelný zásobník na vodu	◆
Vícevrstvé žehlení	◆
Komfortní ovládání	
All in 1	◆
Systém zvedání 2v1	◆
Variabilní výškové nastavení s plynovou pružinou, v mm	830–1020
Kolečka šetrná k podlaze	◆
Žehlicí stůl se zónou Comfort	◆
Automatické zapnutí/vypnutí ventilátoru	◆
Možnost volby různých jazyků	◆
Paměťová funkce ventilátoru	◆
Automatické odvápňování	◆
Automatické vyplachování	◆
Příhrádka na žehličku a kabelová podpěra	◆
Příhrádka na přívodní síťový kabel a příslušenství	◆
Bezpečnost	
Funkce CoolDown	◆
Funkce AutoOff	◆
Technické údaje	
Rozměry v mm (v × š × h)	470 x 970 x 1510
Rozměry v mm (š x v x h), ve složeném stavu	470 x 1200 x 402
Žehlicí plocha v mm	1190 x 405
Příložené příslušenství	
Testovací proužky pro stanovení tvrdosti vody	◆
Odvápňovací tablety	2
Testovací certifikáty	
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆
Hygienická pečť virucidní účinnosti	◆

Výrobek	Barva	Tlak páry	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PIB 100 [EL]	LW	4,0 bar	1N AC 220-240V 50/60HZ - 2,15 - - 2,20 - 10 A	- - -	11673060	53100010EP2	4002516388234

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN
APIB 001	Žehlicí násada s nepřilnavým efektem pro optimální výsledek mandlování tmavého nebo jemného prádla.	11622350	59530001EU	4002516373155
APIB 002	Napařovač pro snadnou úpravu halenek a sak na ramínku.	11622490	59530002EU	4002516373261
APIB 003	Profesionální potah žehliciho stolu pro intenzivní každodenní použití v profesionálních zařízeních.	11622510	59530003EU	4002516380528

Korytový mandl HM 16

Pracovní šířka 830 mm / průměr válce 160 mm

Hliníková boční deska



Mandly	HM 16-83
Průměr válce [mm]	160
Šířka válce [mm]	830
Potah: polyesterová plst s aramidovým vpichovaným plstěným potahem	♦
Potah: ocelová vlna s aramidovým vpichovaným plstěným potahem	–
Hliníková boční deska	♦
Hliníkový topný žlab	–
Ohřev	
Elektřina	♦
Elektrická připojení	
AC 220–240 V 50–60 Hz	♦
3N AC 380–415 V 50–60 Hz	◊
Ohřev [kW]	3,0
Celkový jmenovitý příkon [kW]	3,06
Jmenovitá hodnota jištění [A]	1 × 16
Parní bojler [kW]	–
Kapacita zásobníku na vodu (ml)	–
Dostupnost páry při spuštění	–
Doba dodání páry	–
Výkon*	
při 15% počáteční zbytkové vlhkosti, max. [kg/h]	–
při 20% počáteční zbytkové vlhkosti, max. [kg/h]	15
při 25% počáteční zbytkové vlhkosti, max. [kg/h]	–
Rychlost žehlení [m/min]	2–4,5
Otáčky válce [ot/min]	4–9
Výdej prádla	
Na čelní stěně přístroje	♦
Rozměry, hmotnost	
Vnější rozměry š/h/v [mm]	960/1050/380
Hmotnost, netto [kg]	38
Testovací certifikáty	
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	♦

* Výkonnost podle DIN 11 902
V praxi je výkon obvykle o 20–40 % nižší než uváděné maximální hodnoty. Skutečná výkonnost závisí na počtu otáček a zkušenostech obsluhy, typu žehleného prádla, způsobu jeho třídění před žehlením, stavu topného žlabu a požadovaném standardu povrchové úpravy.


Výrobek	Barva	Šířka/ průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
HM 16-83 [EL]	LW	830 mm / 160 mm	AC 220-240V 50-60HZ - 2,7-3,3 - - 2,8-3,3 - 16 A	- - -	5333200	53168301D	4002512404112

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN
APRI 310	Kryt na ochranu před usazováním prachu, když se nepoužívá, pro HM 16-80.	11563330	59530310EU	4002516373032
APRI 311	Kryt na ochranu před usazováním prachu, když se nepoužívá, pro HM 16-83.	11563360	59530311EU	4002516373049

Korytové mandly PRI 2

Pracovní šířka 1 000–1 660 mm / průměr válce 210–250 mm

Hliníkový topný žlab

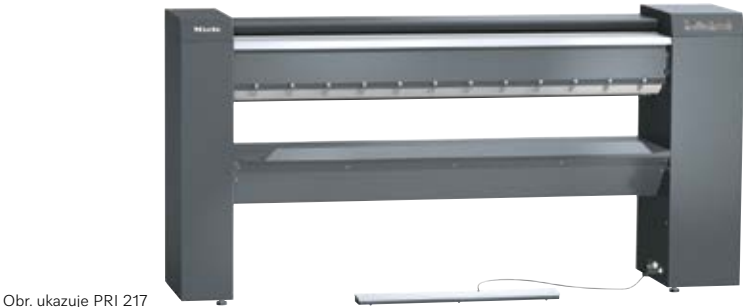

Obr. ukazuje PRI 217

Technické údaje	PRI 210	PRI 214	PRI 217
Průměr válce [mm]	210	210	250
Délka válce [mm]	1000	1400	1660
Pracovní šířka s ovinutím z ocelové vlny	1000	1400	1660
Pracovní šířka s ovinutím lamelovými pružinami	—	—	1600
Hliníkový topný žlab	♦	♦	♦
Potah: ocelová vlna s aramidovým vpichovaným plstěným potahem	♦	♦	♦
Ovinutí lamelovými pružinami	—	—	◇
Nášlapný spínač FlexControl	♦	♦	♦
Flexibilní vedení prádla	—	—	◇
Snímače prádla	—	♦	♦
Odsavač par	◇	♦	♦
Vzduchová lišta	♦	◇	—
Odkládací vana	◇	♦	♦
Připojení pro inkasní přístroje	◇	◇	◇
Ohřev	EL	EL	EL
Elektrické připojení	3N AC 400 V 50–60 Hz	3N AC 400 V 50–60 Hz	3N AC 400 V 50–60 Hz
Ohřev [kW]	4,5	6,5	11
Celkový jmenovitý příkon [kW]	5	7	11,6
Jmenovitá hodnota jištění [A]	3 × 16	3 × 16	3 × 25
Přípojka odtahu Ø/[DN 70]	◇	♦	♦
Připojení systému řízení energie (v místě instalace)	♦	♦	♦
Výkon			
Rychlost žehlení [m/min]	1,5–4,0	1,5–4,0	1,5–4,5
15% zbytková vlhkost max. [kg/h], využití povrchu 100 %.	35	—	—
25% zbytková vlhkost max. [kg/h], využití povrchu 100 %.	26	33	60
Výdej prádla			
Čelní/zadní	♦/–	♦/–	♦/◇
Rozměry, hmotnost			
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1032/1573/470	1032/1973/651	1110/2233/651
Pracovní výška [mm]	920 plus 60 (nastavitelná patka)	920 plus 60 (nastavitelná patka)	1020 plus 60 (nastavitelná patka)
Sokl 100 mm	◇	◇	◇
Hmotnost [kg]	122	140	189
Testovací certifikáty			
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	♦	♦	♦

Výkonnostní specifikace: výše uvedené údaje o výkonu jsou maximální hodnoty dosažené v laboratorních podmínkách. Skutečný výkon mandlu závisí na počtu otáček a zkušenostech obsluhy, typu žehleného prádla, způsobu jeho třídění před žehlením, stavu topného žlabu a požadovaném standardu povrchové úpravy.

Výrobek	Barva	Šířka/ průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PRI 210 [EL STW AB]	IG	1000 mm / 210 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 4,5 - - 5 - 16 A	- - -	11741260	53210004EU	4002516422242
PRI 210 [EL STW AB EPR]	IG	1000 mm / 210 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 4,5 - - 5 - 16 A	- - -	11741280	53210006EU	4002516422280
PRI 214 [EL STW]	IG	1400 mm / 210 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 6,5 - - 7 - 16 A	- - -	11744550	53214004EU	4002516422877
PRI 214 [EL STW AB]	IG	1400 mm / 210 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 6,5 - - 7 - 16 A	- - -	11744560	53214005EU	4002516422884
PRI 217 [EL LAM]	IG	1660 mm / 250 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 11 - - 11,6 - 25 A	- - -	11744680	53217004EU	4002516422976
PRI 217 [EL LAM FLT]	IG	1660 mm / 250 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 11 - - 11,6 - 25 A	- - -	11744700	53217005EU	4002516422983
PRI 217 [EL STW]	IG	1660 mm / 250 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 11 - - 11,6 - 25 A	- - -	11744740	53217009EU	4002516423027
PRI 217 [EL STW FLT]	IG	1660 mm / 250 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 11 - - 11,6 - 25 A	- - -	11744750	53217010EU	4002516423034

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN
APRI 312	Odkládací vana pro přípravu prádla k optimálnímu vkládání.	11776420	59530312EU	4002516433521
APRI 316	Sokl uzavřený, výška 10 cm, pro ergonomickou obsluhu mandlu.	11776280	59530316EU	4002516433453
APRI 315	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	11901000	59530315EU	4002516505068
APRI 317	Čisticí plátno pro optimální čištění hliníkových topných žlabů.	11901020	59530317EU	4002516504757
APRI 319	Sada na ošetřování topného žlabu s čisticí utěrkou, voskovacím plátnem a voskem pro optimální ošetřování topného žlabu.	11923830	59530319EU	4002516505006
APRI 318	Voskové plátno s kapsou pro mandly pro jednoduché nanášení vosku na topný žlab.	11923790	59530318EU	4002516505136
APRI 320	Sada na voskování topných žlabů s voskovacím plátnem a voskem pro dokonalý výsledek mandlování.	11923870	59530320EU	4002516505211
BSK 19	Sada inkasního systému pro použití inkasního systému C 4060/4065/4070 při provozu dle programu nebo času.	9752110	59120012D	4002515391136

Korytové mandly PRI 3 / PRI 4

Pracovní šířka 1750–2040 mm / průměr válce 300–365 mm
Hliníkový topný žlab



Ilustrace: korytový mandl PRI 318 EL



Ilustrace: korytový mandl PRI 318 G

Technické údaje	PRI 318	PRI 418	PRI 421
Průměr válce [mm]	300	365	365
Délka válce [mm]	1750	1750	2040
Pracovní šířka s ovinutím z ocelové vlny, 1750, 2040	1750	1750	2040
Pracovní šířka s ovinutím lamelovými pružinami	1690	1690	1980
Hliníkový topný žlab	♦	♦	♦
Ovinutí: pružná ocelová vlna s aramidovým vpichovaným plstěným potahem.	♦	♦	♦
Verze výrobku s ovinutím lamelovými pružinami a aramidovým vpichovaným plstěným potahem	♦	♦	♦
Možnosti typu ohřevu			
Elektřina nebo plyn	♦	♦	♦
Elektrické připojení			
Elektrické provedení	3N AC 400 V 50–60 Hz	3N AC 400 V 50–60 Hz	3N AC 400 V 50–60 Hz
Plynové provedení	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz
Celkový jmenovitý příkon – elektrické provedení [kW]	18,3	22,0	23,5
Celkový jmenovitý příkon – plynové provedení [kW]	1,0	1,0	1,0
Jmenovitý topný výkon – elektrické provedení [kW]	17,0	21,4	22,9
Jmenovitý topný výkon – plynové provedení [kW]	22	28	30
Jmenovitá hodnota jistění EL/G [A]	3 x 35/3 x 16	3 x 50/3 x 16	3 x 50/3 x 16
Přípojka odtahu EL/G Ø [DN]			
Připojení systému řízení energie (v místě instalace)	♦	♦	♦
Výkon			
Rychlost žehlení [m/min]	1,2–4,6	1,5–5,4	1,5–5,4
25% zbytková vlhkost EL/G max. [kg/h]	87/59	104/76	112/78
50% zbytková vlhkost EL/G max. [kg/h]	51/33	63/46	67/42
Výdej prádla			
V zadní části	♦	♦	♦
Čelní stěna přístroje prostřednictvím modelu/soupravy pro zpětné vedení prádla	♦/◇	♦/◇	♦/◇
Rozměry (elektrické a plynové provedení)			
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1110/2469/1377	1110/2469/1441	1110/2759/1441
Testovací certifikáty			
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	♦	♦	♦

Výkonnostní specifikace: výše uvedené údaje o výkonu jsou maximální hodnoty dosažené v laboratorních podmínkách. Skutečný výkon mandlu závisí na počtu otáček a zkušenostech obsluhy, typu žehleného prádla, způsobu jeho třídění před žehlením, stavu topného žlabu a požadovaném standardu povrchové úpravy.

Výrobek	Barva	Šířka/průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jistění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
PRI 318 [EL STW]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 17 - - 18,3 - 35 A	- - -	11607800	53318101EU	4002516367857
PRI 318 [EL LAM]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 17 - - 18,3 - 35 A	- - -	11607810	53318102EU	4002516367864
PRI 318 [EL LAM IB]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 17 - - 18,3 - 35 A	- - -	11607820	53318103EU	4002516367871
PRI 318 [EL LAM IB RF]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 17 - - 18,3 - 35 A	- - -	11607830	53318104EU	4002516367888
PRI 318 [EL LAM RF]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 17 - - 18,3 - 35 A	- - -	11607840	53318105EU	4002516367895
PRI 318 [G STW]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50HZ - 22 - - 1 - 16 A	- - -	11607880	53318110EU	4002516368533
PRI 318 [G LAM]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50HZ - 22 - - 1 - 16 A	- - -	11607890	53318111EU	4002516368540
PRI 318 [G LAM IB]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50HZ - 22 - - 1 - 16 A	- - -	11607900	53318112EU	4002516368557
PRI 418 [EL STW]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 21,4 - - 22 - 50 A	- - -	11606830	53418101EU	4002516367710
PRI 418 [EL STW RF]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 21,4 - - 22 - 50 A	- - -	11606840	53418102EU	4002516367727
PRI 418 [EL LAM]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 21,4 - - 22 - 50 A	- - -	11606850	53418103EU	4002516367734
PRI 418 [EL LAM RF]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 21,4 - - 22 - 50 A	- - -	11606860	53418104EU	4002516367741
PRI 418 [EL LAM IB]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 21,4 - - 22 - 50 A	- - -	11606870	53418105EU	4002516367758
PRI 418 [EL LAM IB RF]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 21,4 - - 22 - 50 A	- - -	11606880	53418106EU	4002516367765
PRI 418 [G STW]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50HZ - 28 - - 1 - 16 A	- - -	11606960	53418111EU	4002516367802
PRI 418 [G LAM]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50HZ - 28 - - 1 - 16 A	- - -	11606980	53418112EU	4002516367819
PRI 418 [G LAM IB]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50HZ - 28 - - 1 - 16 A	- - -	11607000	53418113EU	4002516367826
PRI 421 [EL STW]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 22,9 - - 23,5 - 50 A	- - -	11606810	53421101EU	4002516366003
PRI 421 [EL LAM]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 22,9 - - 23,5 - 50 A	- - -	11606800	53421102EU	4002516365990
PRI 421 [EL LAM RF]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 22,9 - - 23,5 - 50 A	- - -	11606790	53421103EU	4002516366591
PRI 421 [EL LAM IB]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 22,9 - - 23,5 - 50 A	- - -	11606780	53421104EU	4002516366584
PRI 421 [EL LAM IB RF]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 22,9 - - 23,5 - 50 A	- - -	11606770	53421105EU	4002516366577
PRI 421 [G STW]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50HZ - 30 - - 1 - 16 A	- - -	11606160	53421110EU	4002516367604
PRI 421 [G LAM]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50HZ - 30 - - 1 - 16 A	- - -	11606150	53421111EU	4002516367598
PRI 421 [G LAM IB]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50HZ - 30 - - 1 - 16 A	- - -	11606050	53421112EU	4002516367581

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN
APRI 301	Zpětné vedení prádla pohodlnou změnu mezi vrácením a předáváním prádla.	11156390	59318001EU	4002516135302
APRI 302	Zpětné vedení prádla pohodlnou změnu mezi vrácením a předáváním prádla.	11156400	59418001EU	4002516135319
APRI 303	Zpětné vedení prádla pohodlnou změnu mezi vrácením a předáváním prádla.	11156410	59421001EU	4002516135326
APRI 313	Prodloužení stolu pro více místa pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.	11776430	59530313EU	4002516433538
APRI 314	Prodloužení stolu pro více místa pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.	11776440	59530314EU	4002516433545
APRI 306	Kryt pro optimální tepelnou izolaci.	11156440	59318002EU	4002516135357
APRI 307	Kryt pro optimální tepelnou izolaci.	11156450	59418002EU	4002516135364
APRI 308	Kryt pro optimální tepelnou izolaci.	11156470	59421003EU	4002516135371
APRI 315	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	11901000	59530315EU	4002516505068
APRI 317	Čisticí plátno pro optimální čištění hliníkových topných žlabů.	11901020	59530317EU	4002516504757
APRI 319	Sada na ošetřování topného žlabu s čisticí utěrkou, voskovacím plátnem a voskem pro optimální ošetřování topného žlabu.	11923830	59530319EU	4002516505006
APRI 318	Voskové plátno s kapsou pro mandly pro jednoduché nanášení vosku na topný žlab.	11923790	59530318EU	4002516505136
APRI 320	Sada na voskování topných žlabů s voskovacím plátnem a voskem pro dokonalý výsledek mandlování.	11923870	59530320EU	4002516505211

Korytové mandly LACO M 500, zpětné vedení prádla

Pracovní šířka 2 000–3 300 mm / Průměr válce 500 mm

Ocelový topný žlab



Obr.: Korytový mandl M 500, čelní stěna přístroje (strana vkládání a vykládání prádla)Obr.: Korytový mandl M 500, zadní strana

Technické údaje	M 500-2000	M 500-2500	M 500-3000	M 500-3300
Průměr válce [mm]	500	500	500	500
Šířka válce [mm]	2000	2500	3000	3300
Ocelový topný žlab	◆	◆	◆	◆
Ovinutí				
Možnosti typu ohřevu	EL/G	EL/G	EL/G	EL/G
Elektrické připojení				
3N AC 380–415 V 50 Hz				
Celkový jmenovitý příkon – elektrické provedení [kW]	33,19	43,19	48,19	48,19
Celkový jmenovitý příkon – plynové provedení [kW]	3,19	3,19	3,19	3,19
Jmenovitý topný výkon – elektrické provedení [kW]	30	40	45	45
Jmenovitý topný výkon – plynové provedení [kW]	35	47	52	52
Jmenovitá hodnota jištění EL/G	50/16	63/16	80/16	80/16
Výkon				
Rychlost žehlení [m/min]	1,5–5,5/12'	1,5–5,5/12'	1,5–5,5/12'	1,5–5,5/12'
Otáčky válce [ot/mm]				
Elektrické provedení při 50% zbytkové vlhkosti do [kg/h]	75	95	115	125
Plynové provedení při 50% zbytkové vlhkosti do [kg/h]	75	95	115	125
Výdej prádla				
V zadní části	–	–	–	–
Čelní stěna přístroje prostřednictvím modulu zpětného vedení prádla	–	–	–	–
Rozměry, hmotnost				
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1265/2840/1130	1265/3340/1130	1265/3840/1130	1265/4140/1130
Hmotnost [kg]	1250	1400	1525	1650
Testovací certifikáty				
V souladu se směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆	◆	◆

Výkonnostní specifikace: výše uvedené údaje o výkonu jsou maximální hodnoty dosažené v laboratorních podmínkách. Skutečný výkon mandlu závisí na počtu otáček a zkušenostech obsluhy, typu žehleného prádla, způsobu jeho třídění před žehlením a požadovaném standardu povrchové úpravy.

Vysvětlení zkratk, symbolů a čísel patentů na konci dokumentu

Výrobek	Barva	Šířka/průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
M 500-2000 [EL] LACO	IG	2 000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 30 - - 33,19 - 50 A	- - -	10817600	53502006D	4002515961766
M 500-2000 [G] LACO	IG	2000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 35 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817530	53502036D	4002515961605
M 500-2500 [EL] LACO	IG	2500 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 40 - - 43,19 - 63 A	- - -	10817620	53502506D	4002515961780
M 500-2500 [G] LACO	IG	2500 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 47 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817550	53502536D	4002515961728
M 500-3000 [EL] LACO	IG	3000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 45 - - 48,19 - 80 A	- - -	10817640	53503006D	4002515961797
M 500-3000 [G] LACO	IG	3000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 52 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817560	53503036D	4002515961735
M 500-3300 [EL] LACO	IG	3300 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 45 - - 48,19 - 80 A	- - -	10817650	53503306D	4002515961803
M 500-3300 [G] LACO	IG	3300 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 52 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817580	53503336D	4002515961742

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN
LAC/AIRSTREAM	Pružný topný žlab Airstream pro optimální výsledek mandlování díky rychlejšímu schnutí ovinutí válce.	10818220	59535016D	4002515962336
LAC/DOUBLETEMP	Přepínač teploty pro 2 programovatelné teploty.	10818020	59535006D	4002515962220
LAC/EASY240	Podavač se svorkami pro automatizované vkládání až 240 textilií/h.	10818200	59535014D	4002515962312
LAC/LAMEL	Ovinutí lamelovými pružinami z nerezové oceli pro rovnoměrný přítlak na prádlo.	10818210	59535015D	4002515962329
LAC/LONGFEED50	Prodloužený vkladací stůl s 50 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	10818180	59535012D	4002515962299
LAC/MURAAL/500	Zpětné vedení prádla pro automatické zpětné vedení prádla na vkladací stranu.	10818170	59535011D	4002515962282
LAC/NOMEX001	2 vrstvy plstěného ovinutí NOMEX pro lepší výsledek mandlování s korytovým mandlem D 500 a M 500.	10817980	59535002D	4002515962183
LAC/NONSTDENSION	Zvláštní napětí pro provoz mandlu mimo standardní napětí 3N AC 380-420 V 50 Hz.	10818230	59535017D	4002515962343
LAC/PEDAL/500	Nášlapný spínač pro zastavení pásů a válce pomocí nášlapného spínače u mandlu D 500 a M 500.	10817990	59535003D	4002515962190
LAC/PLUGFEEDER	Rozhraní pro vkladací přístroje k automatickému vkládání prádla do mandlu.	10818040	59535008D	4002515962244
LAC/PLUGFOLDER	Rozhraní pro skládací jednotky na automatické skládání prádla připraveného k uložení.	10818150	59535009D	4002515962268
LAC/SPEED500	Alternativní rychlost mandlu pro větší výkon – rychlost válce až 12 m za minutu.	10818000	59535004D	4002515962206
LAC/sací síla	Regulovatelná vzduchová odtahová klapka pro nastavení funkce odsávání výparů.	10817960	59535001D	4002515962176
LAC/TABLE70/500	Prodloužený odběrový stůl poskytuje více prostoru pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.	10818030	59535007D	4002515962237
LAC/LPG	Přestavná sada pro provoz mandlu na kapalný plyn (LPG).	10818270	59535020D	4002515962374
LAC/OILBURN	Olejový hořák pro přestavbu mandlu na olejový hořák.	10818250	59535019D	4002515962367
LAC/THERMAL	Třícestný ventil na teplotosný olej pro přestavbu mandlu na ohřev teplotosným olejem.	10818290	59535021D	4002515962381
LAC/CLEANCLOTH	Plátno na voskování a čištění topného žlabu pro pohodlnou údržbu topného žlabu.	10818340	59535025D	4002515962428
LAC/CRATE/500	Dřevěná přepravní bedna na korytový mandl D 500 / M 500 mm pro bezpečnou přepravu.	10818370	59535027D	4002515962442
LAC/WAX	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	10818360	59535026D	4002515962435
LAC/DTAPES/500	Dopravník místo snímače prádla, pro korytové mandly D 500.	12035440	59535041D	4002516556763

Korytové mandly LACO D 500

Pracovní šířka 2000–3300 mm / Průměr válce 500 mm
Ocelový topný žlab



Obr.: Korytový mandl D 500, čelní stěna přístroje (strana vkládání prádla)



Obr.: Korytový mandl D 500, zadní strana (strana výdeje prádla)

Technické údaje	D 500-2000	D 500-2500	D 500-3000	D 500-3300
Průměr válce [mm]	500	500	500	500
Šířka válce [mm]	2000	2500	3000	3300
Ocelový topný žlab	◆	◆	◆	◆
Ovinutí	Pružinové ovinutí Ovinutí lamelovými pružinami (volitelné)			
Možnosti typu ohřevu	EL/G	EL/G	EL/G	EL/G
Elektrické připojení				
3N AC 380–415 V 50 Hz				
Celkový jmenovitý příkon – elektrické provedení [kW]	33,19	43,19	48,19	48,19
Celkový jmenovitý příkon – plynové provedení [kW]	3,19	3,19	3,19	3,19
Jmenovitý topný výkon – elektrické provedení [kW]	30	40	45	45
Jmenovitý topný výkon – plynové provedení [kW]	35	47	52	52
Jmenovitá hodnota jištění EL/G	50/16	63/16	80/16	80/16
Přípojka odtahu Ø [DN]				
Výkon				
Rychlost žehlení [m/min]	1,5–5,5/12‘	1,5–5,5/12‘	1,5–5,5/12‘	1,5–5,5/12‘
Otáčky válce [ot/mm]				
Elektrické provedení při 50% zbytkové vlhkosti do [kg/h]	75	95	115	125
Plynové provedení při 50% zbytkové vlhkosti do [kg/h]	75	95	115	125
Výdej prádla				
V zadní části	◆	◆	◆	◆
Čelní stěna přístroje prostřednictvím modulu zpětného vedení prádla	–	–	–	–
Rozměry, hmotnost				
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1200/2850/1725	1200/3350/1725	1200/3850/1725	1200/4150/1725
Hmotnost [kg]	1250	1400	1525	1650
Testovací certifikáty				
V souladu se směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆	◆	◆

Výkonnostní specifikace: výše uvedené údaje o výkonu jsou maximální hodnoty dosažené v laboratorních podmínkách. Skutečný výkon mandlu závisí na počtu otáček a zkušenostech obsluhy, typu žehleného prádla, způsobu jeho třídění před žehlením a požadovaném standardu povrchové úpravy.


Vysvětlění zkratk, symbolů a čísel patentů na konci dokumentu

Výrobek	Barva	Šířka/průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
D 500-2000 [EL] LACO	IG	2000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 30 - - 33,19 - 50 A	- - -	10817830	53502005D	4002515962053
D 500-2000 [G] LACO	IG	2000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 35 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817740	53502035D	4002515961889
D 500-2500 [EL] LACO	IG	2500 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 40 - - 43,19 - 63 A	- - -	10817850	53502505D	4002515962077
D 500-2500 [G] LACO	IG	2500 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 47 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817770	53502535D	4002515961902
D 500-3000 [EL] LACO	IG	3000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 45 - - 48,19 - 80 A	- - -	10817860	53503005D	4002515962084
D 500-3000 [G] LACO	IG	3000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 52 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817780	53503035D	4002515962015
D 500-3300 [EL] LACO	IG	3300 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 45 - - 48,19 - 80 A	- - -	10817880	53503305D	4002515962091
D 500-3300 [G] LACO	IG	3300 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 52 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817790	53503335D	4002515962022

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN
LAC/AIRSTREAM	Pružný topný žlab Airstream pro optimální výsledek mandlování díky rychlejšímu schnutí ovinutí válce.	10818220	59535016D	4002515962336
LAC/DOUBLETEMP	Přepínač teploty pro 2 programovatelné teploty.	10818020	59535006D	4002515962220
LAC/EASY240	Podavač se svorkami pro automatizované vkládání až 240 textilií/h.	10818200	59535014D	4002515962312
LAC/LAMEL	Ovinutí lamelovými pružinami z nerezové oceli pro rovnoměrný přítlak na prádlo.	10818210	59535015D	4002515962329
LAC/LONGFEED30	Prodloužený vkladací stůl s 30 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	12402000	59535055EU	4002516728870
LAC/LONGFEED50	Prodloužený vkladací stůl s 50 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	10818180	59535012D	4002515962299
LAC/MURAAL/500	Zpětné vedení prádla pro automatické zpětné vedení prádla na vkladací stranu.	10818170	59535011D	4002515962282
LAC/NOMEX001	2 vrstvy plstěného ovinutí NOMEX pro lepší výsledek mandlování s korytovým mandlem D 500 a M 500.	10817980	59535002D	4002515962183
LAC/NONSTDENSION	Zvláštní napětí pro provoz mandlu mimo standardní napětí 3N AC 380-420 V 50 Hz.	10818230	59535017D	4002515962343
LAC/PEDAL/500	Nášlapný spínač pro zastavení pásů a válce pomocí nášlapného spínače u mandlu D 500 a M 500.	10817990	59535003D	4002515962190
LAC/PLUGFEEDER	Rozhraní pro vkladací přístroje k automatickému vkládání prádla do mandlu.	10818040	59535008D	4002515962244
LAC/PLUGFOLDER	Rozhraní pro skládací jednotky na automatické skládání prádla připraveného k uložení.	10818150	59535009D	4002515962268
LAC/SPEED500	Alternativní rychlost mandlu pro větší výkon – rychlost válce až 12 m za minutu.	10818000	59535004D	4002515962206
LAC/sací síla	Regulovatelná vzduchová odtahová klapka pro nastavení funkce odsávání výparů.	10817960	59535001D	4002515962176
LAC/TABLE70/500	Prodloužený odběrový stůl poskytuje více prostoru pro skládání a stohování textilií na straně odebrání.	10818030	59535007D	4002515962237
LAC/SSTRAYLONGFEED	Odkládací vana pro přípravu prádla při prodlouženém vkladacím stole.	12402010	59535056EU	4002516728887
LAC/HYBRID	Hybridní ohřev pro kombinaci plynového a elektrického ohřevu v mandlu.	12402020	59535057EU	4002516728894
LAC/LPG	Přestavná sada pro provoz mandlu na kapalný plyn (LPG).	10818270	59535020D	4002515962374
LAC/OILBURN	Olejový hořák pro přestavbu mandlu na olejový hořák.	10818250	59535019D	4002515962367
LAC/THERMAL	Třicestrný ventil na teplonosný olej pro přestavbu mandlu na ohřev teplonosným olejem.	10818290	59535021D	4002515962381
LAC/CLEANCLOTH	Plátno na voskování a čištění topného žlabu pro pohodlnou údržbu topného žlabu.	10818340	59535025D	4002515962428
LAC/CRATE/500	Dřevěná přepravní bedna na korytový mandl D 500 / M 500 mm pro bezpečnou přepravu.	10818370	59535027D	4002515962442
LAC/WAX	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	10818360	59535026D	4002515962435
LAC/DTAPES/500	Dopravník místo snímače prádla, pro korytové mandly D 500.	12035440	59535041D	4002516556763
P/LACOF2000	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 1 750–2 000 mm.	12401880	59535043EU	4002516728658
P/LACOF2500	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 2200–2500 mm.	12401890	59535044EU	4002516728665
P/LACOF3000	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 3 000 mm.	12401900	59535045EU	4002516728672
P/LACOF3300	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 3300 mm.	12401910	59535046EU	4002516728689
P/LACOF/LONG	Možnost skládání pro přesné vkládání textilií s nadměrnou délkou až 3 000 mm.	12401950	59535050EU	4002516728825
P/LACOF/LANECOUP	Automatické propojení linek při mandlování a skládání smíšeného prádla o různé délce.	12401960	59535051EU	4002516728832
P/LACOF/PLUGIRON	Přípojka pro propojení s korytovými mandly LACO.	12401970	59535052EU	4002516728849

Korytové mandly LACO D 600

Pracovní šířka 2000–3300 mm / Průměr válce 600 mm
Ocelový topný žlab

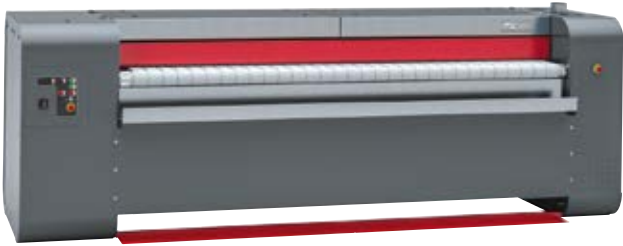

Obr.: Korytový mandl D 600, čelní stěna přístroje (strana vkládání prádla)



Obr.: Korytový mandl D 600, zadní strana (strana výdeje prádla)

Technické údaje	D 600-2000	D 600-2500	D 600-3000	D 600-3300
Průměr válce [mm]	600	600	600	600
Šířka válce [mm]	2000	2500	3000	3300
Ocelový topný žlab	♦	♦	♦	♦
Ovinutí	Pružinové ovinutí Ovinutí lamelovými pružinami (volitelné)			
Možnosti typu ohřevu	EL/G	EL/G	EL/G	EL/G
Elektrické připojení				
3N AC 380–415 V 50 Hz				
Celkový jmenovitý příkon – elektrické provedení [kW]	49,82	54,82	64,82	79,82
Celkový jmenovitý příkon – plynové provedení [kW]	4,82	4,82	4,82	4,82
Jmenovitý topný výkon – elektrické provedení [kW]	45	50	60	75
Jmenovitý topný výkon – plynové provedení [kW]	52	59	70	88
Jmenovitá hodnota jištění EL/G	80/40	80/40	100/40	125/40
Výkon				
Rychlost žehlení [m/min]	1,5–6,5/12‘	1,5–6,5/12‘	1,5–6,5/12‘	1,5–6,5/12‘
Otáčky válce [ot/mm]				
Elektrické provedení při 50% zbytkové vlhkosti do [kg/h]	109	140	160	175
Plynové provedení při 50% zbytkové vlhkosti do [kg/h]	109	140	160	175
Výdej prádla				
V zadní části	♦	♦	♦	♦
Čelní stěna přístroje prostřednictvím volitelného modulu zpětného vedení prádla	♦	♦	♦	♦
Rozměry, hmotnost				
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1395/3030/1900	1395/3580/1900	1395/4080/1900	1395/4380/1900
Hmotnost [kg]	2000	2400	2600	2900
Testovací certifikáty				
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	♦	♦	♦	♦

Výkonnostní specifikace: výše uvedené údaje o výkonu jsou maximální hodnoty dosažené v laboratorních podmínkách. Skutečný výkon mandlu závisí na počtu otáček a zkušenostech obsluhy, typu žehleného prádla, způsobu jeho třídění před žehlením a požadovaném standardu povrchové úpravy.

Vysvětlení zkratk, symbolů a čísel patentů na konci dokumentu

Výrobek	Barva	Šířka/průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
D 600-2000 [EL] LACO	IG	2000 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 45 - - 49,82 - 80 A	- - -	11034730	53602005D	4002516076063
D 600-2000 [G] LACO	IG	2000 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 52 - - 48,2 - 40 A	- - -	11034670	53602035D	4002516075912
D 600-2500 [EL] LACO	IG	2500 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 50 - - 54,82 - 80 A	- - -	11034750	53602505D	4002516076087
D 600-2500 [G] LACO	IG	2500 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 59 - - 48,2 - 40 A	- - -	11034690	53602535D	4002516076025
D 600-3000 [EL] LACO	IG	3000 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 60 - - 64,82 - 100 A	- - -	11034760	53603005D	4002516076094
D 600-3000 [G] LACO	IG	3000 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 70 - - 48,2 - 40 A	- - -	11034700	53603035D	4002516076032
D 600-3300 [EL] LACO	IG	3300 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 75 - - 79,22 - 125 A	- - -	11034770	53603305D	4002516076100
D 600-3300 [G] LACO	IG	3300 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 88 - - 48,2 - 40 A	- - -	11034710	53603335D	4002516076049

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN
LAC/AIRSTREAM	Pružný topný žlab Airstream pro optimální výsledek mandlování díky rychlejšímu schnutí ovinutí válce.	10818220	59535016D	4002515962336
LAC/DOUBLETEMP	Přepínač teploty pro 2 programovatelné teploty.	10818020	59535006D	4002515962220
LAC/EASY240	Podavač se svorkami pro automatizované vkládání až 240 textilií/h.	10818200	59535014D	4002515962312
LAC/EASY480	Podavač se svorkami pro automatizované vkládání až 480 textilií/h.	12401990	59535054EU	4002516728863
LAC/FRQFEED	Synchronizované pásy pro synchronizované vkládání prádla do mandlu.	11034990	59535037D	4002516076216
LAC/LAMEL	Ovinutí lamelovými pružinami z nerezové oceli pro rovnoměrný přítlak na prádlo.	10818210	59535015D	4002515962329
LAC/LONGFEED30	Prodloužený vkládací stůl s 30 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	12402000	59535055EU	4002516728870
LAC/LONGFEED50	Prodloužený vkládací stůl s 50 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	10818180	59535012D	4002515962299
LAC/LONGFEED80	Prodloužený vkládací stůl s 80 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	10818190	59535013D	4002515962305
LAC/MURAAL/800	Zpětné vedení prádla pro automatické zpětné vedení prádla na vkládací stranu.	11034980	59535036D	4002516076001
LAC/NOMEX002	2 vrstvy plstěného ovinutí NOMEX pro lepší výsledek mandlování s korytovým mandlem D 600 a M 800.	11034840	59535028D	4002516102397
LAC/NONSTDENSION	Zvláštní napětí pro provoz mandlu mimo standardní napětí 3N AC 380-420 V 50 Hz.	10818230	59535017D	4002515962343
LAC/PEDAL/800	Nášlapný spínač pro zastavení pásů a válce pomocí nášlapného spínače u mandlu D 600 a M 800.	11034850	59535029D	4002516075936
LAC/PLC	Dotyková obrazovka pro pohodlnou volbu programu a ovládání mandlu.	10818010	59535005D	4002515962213
LAC/PLUGFEEDER	Rozhraní pro vkládací přístroje k automatickému vkládání prádla do mandlu.	10818040	59535008D	4002515962244
LAC/PLUGFOLDER	Rozhraní pro skládací jednotky na automatické skládání prádla připraveného k uložení.	10818150	59535009D	4002515962268
LAC/SCRAPSURV	Kontrola snímače prádla pro detekci zaseknutí, pokud prádlo nebylo správně sebráno.	11034930	59535034D	4002516075981
LAC/SPEED60	Alternativní rychlost mandlu pro větší výkon – rychlost válce až 14 m za minutu.	11034860	59535030D	4002516075943
LAC/SPEED80	Alternativní rychlost mandlu pro větší výkon – rychlost válce až 16 m za minutu.	11034870	59535031D	4002516075950
LAC/SUCTIONFEED	Děrované pásy s funkcí nasávání pro přesné vkládání kusů prádla do mandlu.	11035000	59535038D	4002516076223
LAC/TABLE70/800	Prodloužený odběrový stůl poskytuje více prostoru pro skládání a stohování textilií na straně odebrání.	11034960	59535035D	4002516075998
LAC/SSTRAYLONGFEED	Odkládací vana pro přípravu prádla při prodlouženém vkládacím stole.	12402010	59535056EU	4002516728887
LAC/MODULGAS	Plynový hořák s modulací výkonu pro konstantní provozní teplotu mandlu.	10818300	59535022D	4002515962398
LAC/HYBRID	Hybridní ohřev pro kombinaci plynového a elektrického ohřevu v mandlu.	12402020	59535057EU	4002516728894
LAC/LPG	Přestavná sada pro provoz mandlu na kapalný plyn (LPG).	10818270	59535020D	4002515962374
LAC/OILBURN	Olejevý hořák pro přestavbu mandlu na olejový hořák.	10818250	59535019D	4002515962367
LAC/THERMAL	Tricestný ventil na teplotosný olej pro přestavbu mandlu na ohřev teplotosným olejem.	10818290	59535021D	4002515962381
LAC/CLEANCLOTH	Plátno na voskování a čištění topného žlabu pro pohodlnou údržbu topného žlabu.	10818340	59535025D	4002515962428
LAC/CRATE/800	Dřevěná přepravní bedna na korytový mandl D 600 / D 800 mm pro bezpečnou přepravu.	11081110	59535040D	4002516094685
LAC/WAX	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	10818360	59535026D	4002515962435
LAC/DTAPES/600-800	Dopravníky místo snímače prádla, pro korytové mandly D 600 / D 800.	12035450	59535042D	4002516556770
P/LACOF/LONG	Možnost skládání pro přesné vkládání textilií s nadměrnou délkou až 3000 mm.	12401950	59535050EU	4002516728825
P/LACOF/LANECOUP	Automatické propojení linek při mandlování a skládání smíšeného prádla o různé délce.	12401960	59535051EU	4002516728832
P/LACOF/PLUGIRON	Připojka pro propojení s korytovými mandly LACO.	12401970	59535052EU	4002516728849

Korytové mandly LACO D 800

Pracovní šířka 2000–3300 mm / Průměr válce 800 mm
Ocelový topný žlab



Obr.: Korytový mandl D 800, čelní stěna přístroje (strana vkládání prádla)



Obr.: Korytový mandl D 800, zadní strana (strana výdeje prádla)

Technické údaje	D 800-2000	D 800-2500	D 800-3000	D 800-3300
Průměr válce [mm]	800	800	800	800
Šířka válce [mm]	2000	2500	3000	3300
Ocelový topný žlab	◆	◆	◆	◆
Ovinutí	Pružinové ovinutí Ovinutí lamelovými pružinami (volitelné)			
Možnosti typu ohřevu	EL/G	EL/G	EL/G	EL/G
Elektrické připojení				
3N AC 380–415 V 50 Hz				
Celkový jmenovitý příkon – elektrické provedení [kW]	66,32	81,32	96,32	96,32
Celkový jmenovitý příkon – plynové provedení [kW]	6,32	6,32	6,32	6,32
Jmenovitý topný výkon – elektrické provedení [kW]	60	75	90	90
Jmenovitý topný výkon – plynové provedení [kW]	93	116	140	140
Jmenovitá hodnota jištění EL/G	100/40	125/40	160/40	160/40
Výkon				
Rychlost žehlení [m/min]	3–12/12'	3–12/12'	3–12/12'	3–12/12'
Otáčky válce [ot/mm]				
Elektrické provedení při 50% zbytkové vlhkosti do [kg/h]	164	200	230	250
Plynové provedení při 50% zbytkové vlhkosti do [kg/h]	164	200	230	250
Výdej prádla				
V zadní části	◆	◆	◆	◆
Čelní stěna přístroje prostřednictvím volitelného modulu zpětného vedení prádla	◆	◆	◆	◆
Rozměry, hmotnost				
Vnější rozměry š/h/v [mm]	1615/ 3160/ 2035	1615/ 3660/ 2115	1615/ 4160/ 2115	1615/ 4460/ 2115
Hmotnost [kg]	2200	2800	3100	3400
Testovací certifikáty				
V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES	◆	◆	◆	◆

Výkonnostní specifikace: výše uvedené údaje o výkonu jsou maximální hodnoty dosažené v laboratorních podmínkách. Skutečný výkon mandlu závisí na počtu otáček a zkušenostech obsluhy, typu žehleného prádla, způsobu jeho třídění před žehlením a požadovaném standardu povrchové úpravy.

Vysvětlení zkratk, symbolů a čísel patentů na konci dokumentu

Výrobek	Barva	Šířka/průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
D 800-2000 [EL] LACO	IG	2000 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 60 - - 66,32 - 100 A	- - -	11035250	53802005D	4002516076377
D 800-2000 [G] LACO	IG	2000 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 93 - - 63,2 - 40 A	- - -	11035050	53802035D	4002516076186
D 800-2500 [EL] LACO	IG	2500 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 75 - - 81,32 - 125 A	- - -	11035280	53802505D	4002516076391
D 800-2500 [G] LACO	IG	2500 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 116 - - 63,2 - 40 A	- - -	11035120	53802535D	4002516076315
D 800-3000 [EL] LACO	IG	3000 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 90 - - 96,32 - 160 A	- - -	11035300	53803005D	4002516076407
D 800-3000 [G] LACO	IG	3000 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 140 - - 63,2 - 40 A	- - -	11035130	53803035D	4002516076322
D 800-3300 [EL] LACO	IG	3300 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 90 - - 96,32 - 160 A	- - -	11035320	53803305D	4002516076414
D 800-3300 [G] LACO	IG	3300 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 140 - - 63,2 - 40 A	- - -	11035150	53803335D	4002516076339

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN
P/LACOF2000	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 1750–2000 mm.	12401880	59535043EU	4002516728658
P/LACOF2500	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 2200–2500 mm.	12401890	59535044EU	4002516728665
P/LACOF3000	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 3000 mm.	12401900	59535045EU	4002516728672
P/LACOF3300	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 3300 mm.	12401910	59535046EU	4002516728689
LAC/AIRSTREAM	Pružný topný žlab Airstream pro optimální výsledek mandlování díky rychlejšímu schnutí ovinutí válce.	10818220	59535016D	4002515962336
LAC/DOUBLETEMP	Přepínač teploty pro 2 programovatelné teploty.	10818020	59535006D	4002515962220
LAC/EASY240	Podavač se svorkami pro automatizované vkládání až 240 textilií/h.	10818200	59535014D	4002515962312
LAC/EASY480	Podavač se svorkami pro automatizované vkládání až 480 kusů/h.	12401990	59535054EU	4002516728863
LAC/FRQFEED	Synchronizované pásy pro synchronizované vkládání prádla do mandlu.	11034990	59535037D	4002516076216
LAC/LAMEL	Ovinutí lamelovými pružinami z nerezové oceli pro rovnoměrný přítlak na prádlo.	10818210	59535015D	4002515962329
LAC/LONGFEED30	Prodloužený vkladací stůl s 30 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	12402000	59535055EU	4002516728870
LAC/LONGFEED50	Prodloužený vkladací stůl s 50 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	10818180	59535012D	4002515962299
LAC/LONGFEED80	Prodloužený vkladací stůl s 80 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	10818190	59535013D	4002515962305
LAC/MURAAL/800	Zpětné vedení prádla pro automatické zpětné vedení prádla na vkladací stranu.	11034980	59535036D	4002516076001
LAC/NOMEX002	2 vrstvy plstěného ovinutí NOMEX pro lepší výsledek mandlování s korytovým mandlem D 600 a M 800.	11034840	59535028D	4002516102397
LAC/NONSTD TENSION	Zvláštní napětí pro provoz mandlu mimo standardní napětí 3N AC 380–420 V 50 Hz.	10818230	59535017D	4002515962343
LAC/PEDAL/800	Nášlapný spínač pro zastavení pásů a válce pomocí nášlapného spínače u mandlu D 600 a M 800.	11034850	59535029D	4002516075936
LAC/PLC	Dotyková obrazovka pro pohodlnou volbu programu a ovládání mandlu.	10818010	59535005D	4002515962213
LAC/PLUGFEEDER	Rozhraní pro vkladací přístroje k automatickému vkládání prádla do mandlu.	10818040	59535008D	4002515962244
LAC/PLUGFOLDER	Rozhraní pro skládací jednotky na automatické skládání prádla připraveného k uložení.	10818150	59535009D	4002515962268
LAC/SCRAPSURV	Kontrola snímače prádla pro detekci zaseknutí, pokud prádlo nebylo správně sebráno.	11034930	59535034D	4002516075981
LAC/SPEED60	Alternativní rychlost mandlu pro větší výkon – rychlost válce až 14 m za minutu.	11034860	59535030D	4002516075943
LAC/SPEED80	Alternativní rychlost mandlu pro větší výkon – rychlost válce až 16 m za minutu.	11034870	59535031D	4002516075950
LAC/SUCTIONFEED	Děrované pásy s funkcí nasávání pro přesné vkládání kusů prádla do mandlu.	11035000	59535038D	4002516076223
LAC/TABLE70/800	Prodloužený odběrový stůl poskytuje více prostoru pro skládání a stohování textilií na straně odebrání.	11034960	59535035D	4002516075998
LAC/SSSTRAYLONGFEED	Odkládací vana pro přípravu prádla při prodlouženém vkladacím stole.	12402010	59535056EU	4002516728887
LAC/MODULGAS	Plynový hořák s modulací výkonu pro konstantní provozní teplotu mandlu.	10818300	59535022D	4002515962398
LAC/HYBRID	Hybridní ohřev pro kombinaci plynového a elektrického ohřevu v mandlu.	12402020	59535057EU	4002516728894
LAC/LPG	Přestavná sada pro provoz mandlu na kapalný plyn (LPG).	10818270	59535020D	4002515962374
LAC/OILBURN	Olejový hořák pro přestavbu mandlu na olejový hořák.	10818250	59535019D	4002515962367
LAC/THERMAL	Třícestný ventil na teplotnosný olej pro přestavbu mandlu na ohřev teplotnosným olejem.	10818290	59535021D	4002515962381
LAC/CLEANCLOTH	Plátno na voskování a čištění topného žlabu pro pohodlnou údržbu topného žlabu.	10818340	59535025D	4002515962428
LAC/CRATE/800	Dřevěná přepravní bedna na korytový mandl D 600 / D 800 mm pro bezpečnou přepravu.	11081110	59535040D	4002516094685
LAC/WAX	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	10818360	59535026D	4002515962435
LAC/DTAPES/600-800	Dopravníky místo snímače prádla, pro korytové mandly D 600 / D 800.	12035450	59535042D	4002516556770

Dávkovací systémy

Peristaltická čerpadla

Membránová čerpadla

Dávkovací čerpadla

Peristaltická a membránová čerpadla

Vysoce přesná peristaltická čerpadla splňují díky své osvědčené technologii všechny typické požadavky a jsou přesná i při dávkování nejmenších objemů.



Obr.: DOS-GP3

Peristaltická čerpadla bez vlastní řídicí jednotky

- Dávkovací výkon až 166 ml/min
- Ideální pro pračky s kapacitou až 15 kg
- Včetně tělesa z nerezové oceli pro 3 dávkovací čerpadla, hadice a nasávací trubice
- Zvláště snadné připojení přes XCI box Miele příp. připojovací box
- Lze flexibilně rozšířit díky modulární konstrukci
- K dispozici sady s 1, 2 nebo 3 čerpadly



Obr.: APMW 051

Peristaltická čerpadla

- Dávkovací výkon až 285 ml/min
- Ideální pro pračky všech velikostí
- Včetně montážní sady sestávající ze spojovací hadice, fitinek, peristaltických hadic s teflonovým povlakem a rychlospojkami a již sestavené kabelové formy
- Zvláště snadné připojení přes XCI box Miele příp. připojovací box
- Lze flexibilně rozšířit díky modulární konstrukci
- K dispozici sady s 2, 4 nebo 6 čerpadly

Technologie dávkování – základní peristaltické čerpadlo

pro pračky



DOS G2
Těleso čerpadla z nerezové oceli pro max. 3× P2 dávkovací čerpadla tekutých médií.
• 12pólová svorkovnice pro jednoduché zapojení



DOS P2
Dávkovací čerpadlo s hadicí a nasávací trubicí.
• Pro použití v tělese čerpadla DOS G2



DOS GP3
Těleso čerpadla z nerezové oceli se 3 dávkovacími čerpadly, vč. hadic a nasávacích trubic
• Pouzdro DOS G2 se 3 dávkovacími čerpadly DOS P2
• 12pólová svorkovnice pro jednoduché zapojení

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
DOS G2	Těleso čerpadla z nerezové oceli s prostorem pro maximálně 3 čerpadla P2 pro dávkování tekutých médií.	5572530	59170079D	4002512614870
DOS P2	Dávkovací čerpadlo s hadicí a nasávací trubicí.	5573160	59170080D	4002512615075
DOS GP3	Těleso čerpadla z nerezové oceli se 3 dávkovacími čerpadly včetně již smontované hadice a sifonu.	7569230	59170332D	4002514681634

Technologie dávkování – Peristaltické čerpadlo Brightwell

pro pračky



APWM 050
Dávkovací čerpadla s kontrolou dávkování pro dva tekuté prostředky.
• Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
• Zjednodušená údržba díky snadno vyměnitelným peristaltickým hadicím BrightChem s teflonovým povlakem a rychlospojčkám.
• Ideálně použitelné s procesními chemikáliemi Miele ProCare Tex
• Lze použít s nasávací trubicí pro kanystry různých velikostí
• Lze rozšířit o volič programů a systém alarmu při prázdném stavu
• Včetně montážní sady sestávající ze 2 peristaltických hadic BrightChem s rychlospojčkami, 10m spojovací hadice, 5m připojovacího kabelu pro Connector Box a instalačního materiálu
• v/š/h: 28,50 cm – 19,00 cm – 16,60 cm



APWM 051
Dávkovací čerpadla s kontrolou dávkování pro čtyři tekuté prostředky.
• Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
• Zjednodušená údržba díky snadno vyměnitelným peristaltickým hadicím BrightChem s teflonovým povlakem a rychlospojčkám.
• Ideálně použitelné s procesními chemikáliemi Miele ProCare Tex
• Lze použít s nasávací trubicí pro kanystry různých velikostí
• Lze rozšířit o volič programů a systém alarmu při prázdném stavu
• Včetně montážní sady sestávající ze 4 peristaltických hadic BrightChem s rychlospojčkami, 20m spojovací hadice, 5m připojovacího kabelu pro Connector Box a instalačního materiálu
• v/š/h: 26,60 cm – 28,50 cm – 16,60 cm



APWM 052
Dávkovací čerpadla s kontrolou dávkování pro šest tekutých prostředků.
• Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
• Zjednodušená údržba díky snadno vyměnitelným peristaltickým hadicím BrightChem s teflonovým povlakem a rychlospojčkám.
• Ideálně použitelné s procesními chemikáliemi Miele ProCare Tex
• Lze použít s nasávací trubicí pro kanystry různých velikostí
• Lze rozšířit o volič programů a systém alarmu při prázdném stavu
• Včetně montážní sady sestávající ze 6 peristaltických hadic BrightChem s rychlospojčkami, 30m spojovací hadice, 5m připojovacího kabelu pro Connector Box a instalačního materiálu
• v/š/h: 26,60 cm – 42,50 cm – 16,60 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 050	Dávkovací čerpadla s regulací dávkování pro dva tekuté prostředky.	11733460	59510050SER	4002516419389
APWM 051	Dávkovací čerpadla s regulací dávkování pro čtyři tekuté prostředky.	11733490	59510051SER	4002516419266
APWM 052	Dávkovací čerpadla s regulací dávkování pro šest tekutých prostředků.	11733520	59510052SER	4002516419297

Technologie dávkování – příslušenství Brightwell

pro pračky



APWM 056

- Nasávací trubice pro použití 5l nebo 10l kanystrů.**
- Vhodné pro použití s dávkovacím čerpadlem Miele Professional
 - v/š/h: 9,00 cm – 9,00 cm – 52,50 cm
 - Pro připojení až ke dvěma pračkám



APWM 057

- Nasávací trubice pro 20litrové kanystry.**
- Vhodné pro použití s dávkovacími čerpadly Miele Professional
 - v/š/h: 9,00 cm – 9,00 cm – 55,00 cm
 - Pro připojení až ke třem pračkám



APWM 055

- Volič programů pro flexibilní výběr různých dávkovacích programů pro každý prací program**
- Vhodné pro použití s dávkovacími čerpadly Miele Professional
 - v/š/h: 10,00 cm – 14,00 cm – 20,00 cm



APWM 053

- Dávkovací čerpadlo pro rozšíření stávajících sad dávkovacích čerpadel. Pro kombinaci s peristaltickými a membránovými čerpadly**
- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
 - Jednoduchá montáž a údržba
 - Ideálně použitelné s procesními chemikáliemi Miele ProCare Tex
 - Lze použít s nasávací trubicí pro kanystry různých velikostí
 - Lze rozšířit o volič programů a systém alarmu při prázdném stavu
 - Včetně peristaltické hadice BrightChem s rychlospojkou
 - v/š/h: 18,00 cm – 14,00 cm – 16,60 cm

Technologie dávkování – všeobecné příslušenství

pro pračky



APWM 004

- Připojovací skříňka pro dávkovače, max. 6 dávkovacích čerpadel.**
- Jednoduché připojení dávkovacího čerpadla a nasávací trubice
 - Pro jednoduchou montáž na stěnu
 - Není třeba otevírat horní kryt přístroje
 - Vhodné pro dávkovací čerpadla DOS MC
 - v/š/h: 18,00 cm – 25,00 cm – 9,00 cm



APWM 016

- Zpětný ventil pro použití v dávkovací hadici P2.**
- Pro alkalické nebo kyselé dávkované prostředky. Zpětný ventil brání úniku dávkovaného prostředku. Upozornění: Při používání zjemňujících prostředků nebo tekutého škrobu se do příslušné dávkovací hadice nemá montovat zpětný ventil, protože ho tyto prostředky mohou zalepit.
 - v/š/h: 4,00 cm – 8,00 cm – 4,00 cm



APWM 017

- Stojan s dávkovacím čerpadlem, šikmá základna pro úplné vyprázdnění zásobníků.**
- Vhodné pro montáž skříňky pro dávkovací čerpadla DOS G2 nebo dávkovací jednotky DOS GP3
 - Vhodné pro montáž peristaltických čerpadel Brightwell, membránových čerpadel a alarmového systému
 - Se 4 pojezdovými kolečky pro maximální mobilitu
 - v/š/h: 103,00 cm – 100,00 cm – 37,10 cm



APWM 054


- Alarmový systém pro sledování hladiny naplnění tekutého prostředku.**
- Vhodné pro použití s dávkovacími čerpadly Miele Professional
 - Pro sledování až 10 zásobníků na média
 - Optický a akustický signál v případě prázdného zásobníku
 - Funkce „Snooze“ výstražného tónu pro čas výměny kanystru
 - v/š/h: 18,00 cm – 14,00 cm – 16,60 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 056	Nasávací trubice pro použití 5l nebo 10l kanystrů.	11733600	59510056D	4002516589273
APWM 057	Nasávací trubice pro použití 20litrových kanystrů.	11733620	59510057D	4002516588764
APWM 055	Volič programů pro flexibilní výběr různých dávkovacích programů pro každý prací program	11733590	59510055D	4002516588757
APWM 053	Dávkovací čerpadlo pro rozšíření stávajících sad dávkovacích čerpadel.	11733550	59510053SER	4002516588559


Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 004	Připojovací skříňka pro dávkovací jednotky s přípojkou pro maximálně šest dávkovacích čerpadel.	7304030	59507001D	4002514507804
APWM 016	Zpětný ventil pro montáž do dávkovací hadice P2.	5571620	59170078D	4002512614054
APWM 017	Dávkovací čerpadlo se šikmou základnou pro úplné vyprázdnění zbytků zásobníků s tekutými médii.	11933700	59510017EU	4002516501404
APWM 054	Alarmový systém pro sledování hladiny naplnění tekutého prostředku.	11733560	59510054D	4002516419068

Komunikační moduly, čipové karty

pro pračky a sušičky

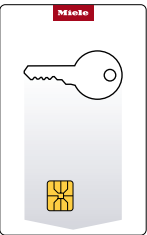

CKSL
Klíč k čipové kartě, pro blokování/odblokování Profitronic M podle potřeb uživatele.
• Vhodné pro PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
• Vhodné pro PW 6163, PW 6243, PW 6323
• Vhodné pro PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
• Vhodné pro PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

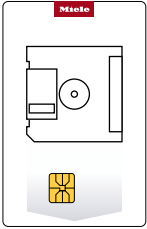

CKSP
Paměťová čipová karta pro ukládání a přenos programů a provozních údajů.
• Vhodné pro PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
• Vhodné pro PW 6163, PW 6243, PW 6323
• Vhodné pro PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
• Vhodné pro PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)



APWM 089
Komunikační modul se sériovým rozhraním RS 232 pro komunikaci s profesionálními prádelenskými přístroji.
• Pro integraci do šachty pro modul
• v/š/h: 5 cm – 22 cm – 18 cm



APCL 106
Komunikační modul s rozhraním LAN a WiFi pro připojení k externím systémům.
• Pro integraci do šachty pro modul
• Jednoduchá montáž
• Vhodné pro sušičky s tepelným čerpadlem s propanovým chladivem

XCI Box / appWash Connector Box

pro pračky a sušičky, řada Malí obři PWM 507, PWM 906, PWM 907, PWM 908, PDR 508, PDR 908



APCL 103
Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.
• Pro připojení inkasních systémů
• Komfortní připojení k pračce nebo sušičce
• Montáž šetřící místo
• Plná zpětná kompatibilita se všemi běžnými systémy Miele



APCL 019
Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.
• Pro montáž s pračkami a odtahovými sušičkami Malí obři
• Připojení špičkových, odtahových, platebních a dávkovacích systémů
• Komfortní připojení k pračce nebo sušičce
• Rozličné možnosti nastavení dávkování tekutých médií
• Plná zpětná kompatibilita se všemi běžnými systémy Miele



APCL 027
Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky s tepelným čerpadlem k externím systémům.
• Připojení špičkových, odtahových, platebních a dávkovacích systémů
• Pro montáž se sušičkami s tepelným čerpadlem Little Giants
• Komfortní připojení k sušičkám s tepelným čerpadlem
• Rozličné možnosti nastavení dávkování tekutých médií
• Plná zpětná kompatibilita se všemi běžnými systémy Miele

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
CKSL	Klíč Smartcard pro blokování/odblokování Profitronic M podle potřeb uživatele.	6235420	59170179D	4002513737295
CKSP	Uložit Smartcard pro ukládání a přenos programových a provozních údajů.	6235450	59170181D	4002513737318
APWM 089	Komunikační modul se sériovým rozhraním RS 232 pro komunikaci s profesionálními prádelenskými přístroji.	12661890	59510089EU	4002516896838
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 103	Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.	12194330	59590104D	4002516635826
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268
APCL 027	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky s tepelným čerpadlem k externím systémům.	11399510	59590022D	4002516265283

XCI Box / appWash Connector Box

pro pračky a sušičky, řada Malí obři PWM 507, PWM 906, PWM 907, PWM 908, PDR 508, PDR 908




APCL 107
Komunikační box appWash light pro propojení praček/sušiček s aplikací appWash Pay a RELAX.

- Pro použití v samoobslužných provozech (např. prádelny / technické místnosti)
- Vhodné až pro 6 přístrojů (praček a sušiček)
- Uživatelé si mohou přístroje rezervovat přes „appWash by Miele“ a online
- Provozovatelé mohou přes appWash sledovat např. míru využití přístrojů
- Elektrické připojení: 100–240 V 50/60 HZ


Dávkovací adaptéry / ochrana proti dotyku

pro pračky řady Malí obři PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908 a Benchmark PWM 511, PWM 909, PDW 909

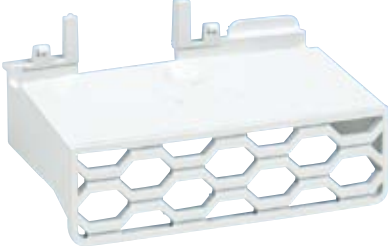

APWM 060
Ochrana proti vsunutí ruky pro zásuvku pracích prostředků, při automatickém dávkování tekutých prostředků.

- Snadno nasaditelné příslušenství
- Zajištění správné obsluhy, zvláště v samoobslužných prádelnách

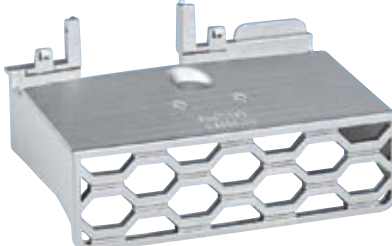

APWM 059
Ochrana proti vsunutí ruky pro zásuvku pracích prostředků, při automatickém dávkování tekutých prostředků.

- Snadno nasaditelné příslušenství
- Zajištění správné obsluhy, zvláště v samoobslužných prádelnách



APCL 015
Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.

- Vhodné pro hadice o průměru 10 mm



APCL 016
Sada dávkovacích adaptérů pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel.

- Vhodné pro hadice o průměru 6 mm



APCL 017
Sada dávkovacích adaptérů pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel.

- Vhodné pro hadice o průměru 9 mm



APCL 018
Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.

- Vhodné pro hadice o průměru 14 mm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 107	Komunikační box appWash light pro propojení praček/sušiček s appWash PAY a RELAX.	12785910	59590107EU	4002516888987

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 060	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků, s automatickým dávkováním tekutého prostředku, bílá.	11781560	59510060D	4002516468226
APWM 059	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků, s automatickým dávkováním tekutého prostředku, nerezová ocel.	11781590	59510059D	4002516465676
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459
APCL 016	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229320	59590003D	4002516176473
APCL 017	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229340	59590004D	4002516178934
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497

Dávkovací adaptéry / ochrana proti dotyku

pro pračky řady Malí obři PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908 a Benchmark PWM 511, PWM 909, PDW 909



APWM 073
Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, při náplni až 9 kg.
• Vhodné pro hadice o průměru 6 mm
• Pro pračky Benchmark o kapacitě 9 kg
• Pro 6 dávkovacích přípojek



APWM 074
Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, při náplni až 9 kg.
• Vhodné pro hadice o průměru 9 mm
• Pro pračky Benchmark o kapacitě 9 kg
• Pro 4 dávkovacích přípojek



APWM 075
Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, při náplni až 11 kg.
• Vhodné pro hadice o průměru 6 mm
• Pro pračky Benchmark o kapacitě 11 kg
• Pro 6 dávkovacích přípojek



APWM 076
Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, při náplni až 11 kg.
• Vhodné pro hadice o průměru 9 mm
• Pro pračky Benchmark o kapacitě 11 kg
• Pro 4 dávkovacích přípojek

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 073	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 9 kg.	11902700	59510073EU	4002516589921
APWM 074	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 9 kg.	11902710	59510074EU	4002516589938
APWM 075	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 11 kg.	11902730	59510075EU	4002516589877
APWM 076	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 11 kg.	11902740	59510076EU	4002516589945

Připojovací box

pro pračky a sušičky, řada Benchmark PWM 514, PWM 520, PWM 912, PWM 916, PWM 920, PDR 514, PDR 518, PDR 522, PDR 528, PDR 544, PDR 914, PDR 918, PDR 922, PDR 928, PDR 944



APCL 048
Komunikační box pro připojení k externím systémům.
• Připojení špičkových, platebních a dávkovacích systémů
• Komfortní připojení k pračce Benchmark
• Rozličné možnosti nastavení dávkování tekutých médií
• Plná zpětná kompatibilita se všemi běžnými systémy Miele
• v/š/h: 8,10 cm – 25,40 cm – 22,90 cm



APWM 019
Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky na 12–20 kg s externími systémy.
• Připojení špičkových, platebních a dávkovacích systémů
• Pohodlné připojení Plug & Play k pračce
• Rozličné možnosti nastavení dávkování tekutých médií
• Plná zpětná kompatibilita se všemi běžnými systémy Miele
• v/š/h: 9,60 cm – 25,50 cm – 29,20 cm



APWM 020
Komunikační box včetně montážní sady pro vyšší množství připojení dávkovacích systémů.
• Možnosti připojení pro 7–12 dávkovacích čerpadel
• Pohodlné připojení Plug & Play k pračce
• Rozličné možnosti nastavení dávkování tekutých médií
• Plná zpětná kompatibilita se všemi běžnými systémy Miele
• v/š/h: 9,60 cm – 25,50 cm – 29,20 cm



APDR 002
Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky na 14–44 kg k externím systémům.
• Připojení špičkových, odtahových a platebních systémů
• Komfortní Plug&Play připojení k sušičce
• Plná zpětná kompatibilita se všemi běžnými systémy Miele
• v/š/h: 9,60 cm – 29,80 cm – 23,00 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 048	Komunikační box pro vytvoření spojení s externími systémy.	11722060	59590048EU	4002516410652
APWM 019	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 12–35 kg do externích systémů.	11763230	59510019EU	4002516429432
APWM 020	Komunikační box včetně montážní sady pro rozšíření připojení dávkovacích systémů.	11763240	59510020EU	4002516429449
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463

Připojovací box

pro pračky a sušičky, řada Benchmark PWM 511, PWM 909, PDW 909, PDR 510, PDR 909, PDR 910



APDR 001
Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky na 9–10 kg k externím systémům.
• Připojení špičkových, odtahových a platebních systémů
• Komfortní Plug&Play připojení k sušičce
• Plná zpětná kompatibilita se všemi běžnými systémy Miele



APWM 018
Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky na 9–11 kg s externími systémy.
• Připojení špičkových, platebních a dávkovacích systémů
• Pohodlné připojení Plug & Play k pračce
• Rozličné možnosti nastavení dávkování tekutých médií
• Plná zpětná kompatibilita se všemi běžnými systémy Miele

Připojovací box

pro sušičky PDR 516 SL, PDR 511 SL HP



APDR 025
Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky Benchmark SlimLine k externím systémům.
• Připojení špičkových, odtahových a platebních systémů
• Komfortní Plug&Play připojení k sušičce
• Plná zpětná kompatibilita se všemi běžnými systémy Miele

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APDR 001	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 9–10 kg k externím systémům.	11763250	59520001EU	4002516429456
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APDR 025	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky Benchmark SlimLine k externím systémům.	12347580	59520025EU	4002516735120

Ochranný obal, modul pro regeneraci vody a samostatná skříňka filtru na zachycení vláken

pro pračky



APCL 053
Ochranný obal s polstrováním pro optimální ochranu hasičských přileb.

- Vhodné pro praní v pračkách
- Nejlepší výsledky přípravy díky zvýšené propustnosti vody
- Odolné materiály, např. podšívka z 3D síťoviny
- v/š/h: 56,00 cm – 54,00 cm – 4,50 cm



APCL 061
Ochranný obal s polstrováním pro optimální ochranu přezek na přikrývkách na koně.

- Vhodné pro použití v pračkách a sušičkách
- v/š/h: 3,00 cm – 15,50 cm – 19,50 cm



APWM 043
Ochranný obal s polstrováním pro optimální ochranu dýchacích masek.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- v/š/h: 4,00 cm – 38,30 cm – 39,40 cm

Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky

pro pračky a sušičky, Malí obři PWM 307, PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908, PDR 307, PDR 508, PDR 908



APCL 001
Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky, nerezová ocel, pro bezpečnou montáž věžového uspořádání pračky a sušičky nebo věžového uspořádání sušiček.

- Vhodné pro PWM 506, PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908
- Kombinovatelné s: PDR 508, PDR 908



APWM 068
Modul zpětného získávání vody pro opětovné použití mírně znečištěné vody.

- Potenciál úspory vody u pračky na 20 kg: přibližně 34 %
- Jednoduchá montáž, možná i dodatečně
- Obsah: zásobník na vodu, filtrační jednotka, potrubní přípojky



APWM 900
Skříňka filtru na zachycení vláken z nerezové oceli, pro odfiltrování vláken a velkých částic z pracího roztoku.

- Používá se při silně znečištěných textiliích
- Objem cca 70 litrů, nastavitelná montážní výška 0–250 mm
- Pro připojení k pračkám na soklu
- Snadno vyjímatelný filtr na uvolněná vlákna z nerezové oceli
- Konektor Ø 7,5 cm
- v/š/h: 54,30 cm – 31,00 cm – 64,80 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 053	Ochranný obal s polstrováním pro optimální ochranu hasičských přileb.	11662270	59590051D	4002516403012
APCL 061	Ochranný obal s polstrováním pro optimální ochranu přezek na přikrývkách na koně.	11678220	59590061EU	4002516426486
APWM 043	Ochranný obal s polstrováním pro optimální ochranu dýchacích masek.	12118460	59510079EU	4002516614081
APWM 068	Modul pro recyklaci mírně znečištěné vody.	4451340	59510304D	4002512063845
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478

Sokl / Sokl se skříňkou filtru na zachycení vláken

pro pračky a sušičky, Malí obři PWM 307, PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908, PDR 307, PDR 508, PDR 908



APCL 084
Sokl otevřený, výška 15 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování pračky a sušičky.
• v/š/h: 15,00 cm – 60,24 cm – 61,94 cm



APCL 085
Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování pračky a sušičky.
• v/š/h: 30,00 cm – 60,24 cm – 61,94 cm



APCL 087
Sokl otevřený, výška 47 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování pračky a sušičky.
• v/š/h: 47,60 cm – 60,24 cm – 61,94 cm



APCL 005
Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování pračky a sušičky.
• v/š/h: 30,50 cm – 60,50 cm – 62,20 cm



APCL 022
Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez sešroubování s podlahou, pro ergonomické plnění a vyprazdňování pračky a sušičky.
• Sokl není třeba kotvit k podlaze.
• Bezpečný a stabilní provoz
• v/š/h: 30,50 cm – 60,50 cm – 62,50 cm



APCL 011
Sokl uzavřený, výška 47 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování pračky a sušičky.
• v/š/h: 48,00 cm – 60,50 cm – 62,20 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370

Sokl / Sokl se skříňkou filtru na zachycení vláken

pro pračky a sušičky, Malí obři PWM 307, PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908, PDR 307, PDR 508, PDR 908



APCL 088
Sokl otevřený, výška 75 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování pračky a sušičky.
• v/š/h: 75,60 cm – 60,50 cm – 62,20 cm



APCL 086
Sokl otevřený, se skříňkou filtru na zachycení vláken, výška 30 cm, pro odfiltrování vláken a velkých částic z pracího roztoku.
• v/š/h: 30,00 cm – 60,24 cm – 86,00 cm



APCL 089
Sokl otevřený, se skříňkou filtru na zachycení vláken, výška 75 cm, pro odfiltrování vláken a velkých částic z pracího roztoku.
• v/š/h: 75,60 cm – 60,50 cm – 86,00 cm



APCL 021
Zásuvka filtru na zachycení vláken z nerez oceli, pro odfiltrování vláken a velkých částic z pracího roztoku.
• Pro montáž na vhodný sokl
• Odnímatelný pro rychlé a snadné čištění.
• Snadno vyjímatelý filtr na uvolněná vlákna z nerezové oceli
• Objem 24 litrů
• Průměr přípojovacího hrdla dozadu 70 mm
• v/š/h: 25,00 cm – 49,85 cm – 86,00 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637
APCL 086	Sokl otevřený s 30 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11776590	59590086D	4002516433613
APCL 089	Sokl otevřený s 75 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11776620	59590089D	4002516433644
APCL 021	Nerezová zásuvka na filtr na uvolněná vlákna pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z roztoku.	11318880	59590016D	4002516228400

Sokl

pro pračky PWM 514, PWM 520, PWM 912, PWM 916, PWM 920



APWM 033
Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• v/š/h: 29,00 cm – 77,00 cm – 77,00 cm



APWM 032
Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• v/š/h: 29,00 cm – 77,00 cm – 84,00 cm



APWM 034
Sokl otevřený, výška 25 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• v/š/h: 25,50 cm – 89,40 cm – 70,00 cm



APWM 035
Sokl otevřený, výška 25 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• v/š/h: 25,50 cm – 89,40 cm – 80,00 cm



APWM 029
Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• v/š/h: 29,00 cm – 78,50 cm – 82,50 cm



APWM 030
Sokl uzavřený, výška 25 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• v/š/h: 25,50 cm – 92,00 cm – 75,50 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 033	Sokl otevřený, výška 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11776400	59510033EU	4002516433514
APWM 032	Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky	11776340	59510032EU	4002516433354
APWM 034	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11776360	59510034EU	4002516433378
APWM 035	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11776370	59510035EU	4002516433385
APWM 029	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11791960	59510029EU	4002516441380
APWM 030	Sokl uzavřený, výška 25 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11791990	59510030EU	4002516441403

Sokl

pro pračky PWM 514, PWM 520, PWM 912, PWM 916, PWM 920, PWM 927, PWM 935



APWM 031
Sokl uzavřený, výška 25 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• v/š/h: 25,50 cm – 92,00 cm – 85,50 cm



APWM 021
Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• v/š/h: 29,00 cm – 78,50 cm – 89,50 cm



APWM 022
Sokl uzavřený, výška 25 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• v/š/h: 25,50 cm – 92,00 cm – 85,50 cm



APWM 036
Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• Bez upevnění soklu k podlaze
Bezpečný a stabilní provoz
• v/š/h: 30,00 cm – 78,50 cm – 89,50 cm



APWM 091
Sokl uzavřený, výška 10 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• Zvedněte přístroj o 10 cm
• Lze kombinovat se soklem s váhou APWM 092 6 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 031	Sokl uzavřený, výška 25 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792020	59510031EU	4002516441625
APWM 021	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11776350	59510021EU	4002516433361
APWM 022	Sokl uzavřený, 25 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11804360	59510022EU	4002516445265
APWM 036	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792040	59510036EU	4002516441632
APWM 091	Sokl uzavřený, výška 10 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	12751020	59510091EU	4002516867104

Sokl s váhou

pro pračky PWM 514, PWM 520, PWM 912, PWM 916, PWM 920, PWM 927, PWM 935



APWM 040
Sokl s váhou, 30 cm, pro automatické přizpůsobení zdrojů různému naplnění.
• Vyvinuto speciálně pro přístroje Performance Plus, výrazné úspory vody a elektrické energie
• v/š/h: 33,50 cm – 79,50 cm – 82,70 cm



APWM 041
Sokl s váhou, 25 cm, pro automatické přizpůsobení zdrojů různému naplnění.
• Vyvinuto speciálně pro přístroje Performance Plus, výrazné úspory vody a elektrické energie
• v/š/h: 30,00 cm – 92,00 cm – 75,70 cm



APWM 042
Sokl s váhou, 25 cm, pro automatické přizpůsobení zdrojů různému naplnění.
• Vyvinuto speciálně pro přístroje Performance Plus, výrazné úspory vody a elektrické energie
• v/š/h: 30,00 cm – 92,00 cm – 85,70 cm



APWM 092
Sokl s váhou, 6 cm, pro automatické přizpůsobení zdrojů různému naplnění.
• Speciálně vyvinutý pro přístroje Performance Plus
• Významné úspory s ohledem na spotřebu vody a energie
• Lze kombinovat se soklem APWM 091 10 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 040	Sokl s váhou, výška 30 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	11918120	59510040EU	4002516486312
APWM 041	Sokl s váhou, výška 25 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	11918210	59510041EU	4002516485674
APWM 042	Sokl s váhou, výška 25 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	11918240	59510042EU	4002516485858
APWM 092	Sokl s váhou, výška 6 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	12784920	59510092EU	4002516879206

Sokl

pro pračky PWM 511



APWM 037
Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• v/š/h: 30,00 cm – 69,80 cm – 79,20 cm



APWM 039
Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez sešroubování s podlahou, pro ergonomické plnění a vyprazdňování pračky.
• Sokl není třeba kotvit k podlaze.
• Bezpečný a stabilní provoz
• v/š/h: 30,00 cm – 69,80 cm – 79,30 cm



APWM 038
Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• v/š/h: 30,00 cm – 68,90 cm – 78,80 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 037	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792110	59510037EU	4002516441670
APWM 039	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792150	59510039EU	4002516441694
APWM 038	Sokl otevřený, výška 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11792140	59510038EU	4002516441687


Sokl

pro pračky PWM 509, PWM 909, PDR 510, PDR 910



APCL 054

Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování pračky a sušičky.
• v/š/h: 30,00 cm – 69,80 cm – 69,20 cm

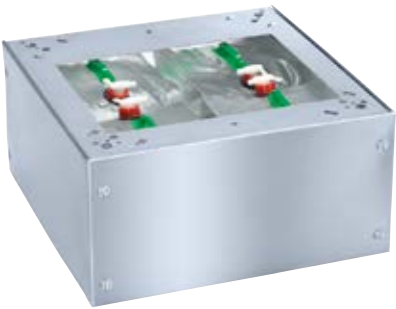

APCL 057

Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez sešroubování s podlahou, pro ergonomické plnění a vyprazdňování pračky a sušičky.
• Sokl není třeba kotvit k podlaze.
• Bezpečný a stabilní provoz
• v/š/h: 30,00 cm – 69,80 cm – 79,30 cm




APCL 055

Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování pračky a sušičky.
• v/š/h: 30,60 cm – 67,90 cm – 68,20 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 054	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792160	59590054EU	4002516441700
APCL 057	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792190	59590057EU	4002516441731
APCL 055	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792170	59590055EU	4002516441717


Sokl

pro pračky v provedení s dělicí příčkou PW 6163, PW 6243, PW 6323

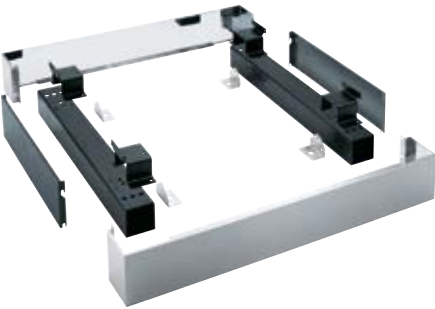


APWM 023

Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• Lze sešroubovat s pračkou
• v/š/h: 17,00 cm – 111,00 cm – 87,00 cm

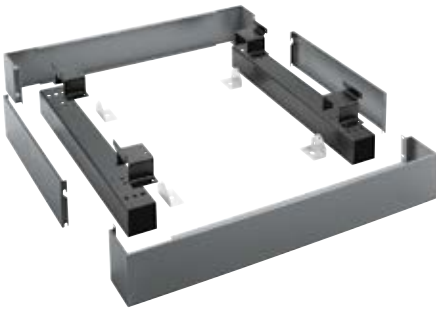


APWM 024

Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• Lze sešroubovat s pračkou
• v/š/h: 17,00 cm – 111,00 cm – 87,00 cm

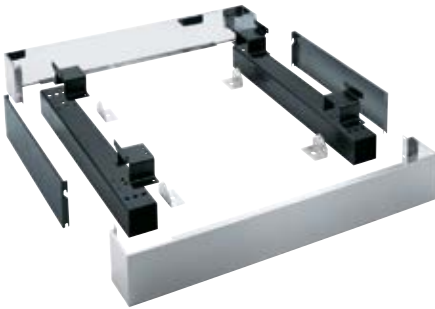


APWM 025

Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• Lze sešroubovat s pračkou
• v/š/h: 17,00 cm – 133,70 cm – 87,00 cm

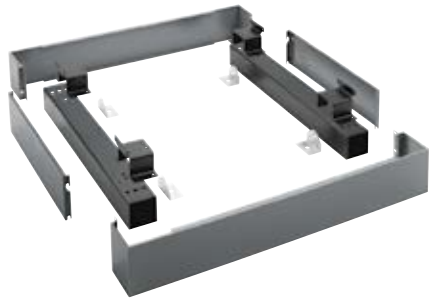


APWM 026

Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• Lze sešroubovat s pračkou
• v/š/h: 17,00 cm – 133,70 cm – 87,00 cm

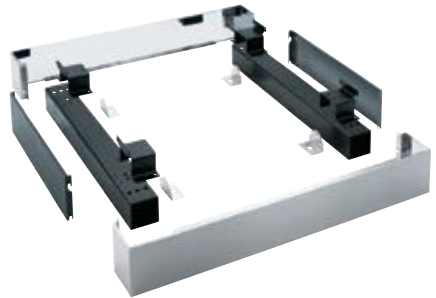

APWM 027

Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• Lze sešroubovat s pračkou
• v/š/h: 17,00 cm – 155,80 cm – 87,00 cm

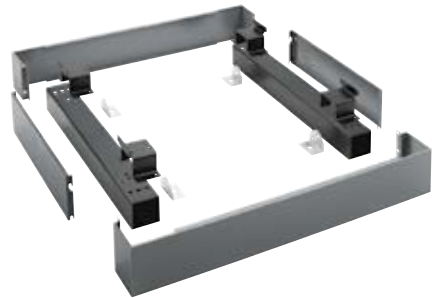


APWM 028

Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování praček.
• Lze sešroubovat s pračkou
• v/š/h: 17,00 cm – 155,80 cm – 87,00 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 023	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11782920	59510023EU	4002516437758
APWM 024	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11782990	59510024EU	4002516437765
APWM 025	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11783000	59510025EU	4002516437772
APWM 026	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11783010	59510026EU	4002516437789
APWM 027	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11783020	59510027EU	4002516437796
APWM 028	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11783030	59510028EU	4002516437802

Sokl

pro sušičku (pokud je pračka umístěna na 30 cm soklu)

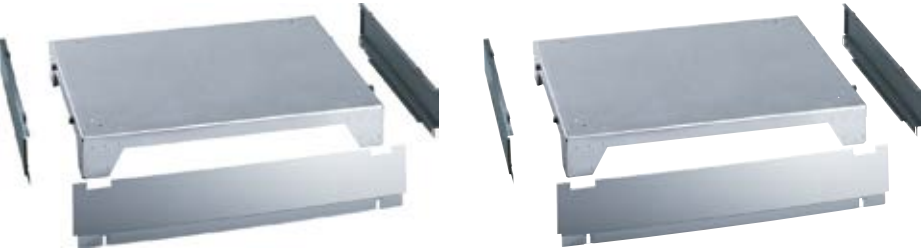

APDR 003

Sokl uzavřený, výška 13 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování sušičky.
Lze přišroubovat k sušičce

- v/š/h: 12,70 cm – 88,00 cm – 67,90 cm

APDR 004

Sokl uzavřený, výška 13 cm, pro ergonomické plnění a vyprazdňování sušičky.
Lze přišroubovat k sušičce

- v/š/h: 12,70 cm – 88,00 cm – 86,40 cm

Sokl

pro PDR 914 HP, PDR 918 HP, PDR 922 HP



APDR 024

Pojízdný sokl pro sušičky s tepelným čerpadlem Benchmark

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APDR 003	Sokl uzavřený vysoký 13 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla ze sušičky.	11792050	59520003EU	4002516441649
APDR 004	Sokl uzavřený vysoký 13 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla ze sušičky.	11792060	59520004EU	4002516441656

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APDR 024	Pojízdný sokl pro sušičky s tepelným čerpadlem Benchmark.	12290890	59520024D	4002516695837

Sokl

pro korytové mandly PRI 210

Multifunkční moduly, sady, ventily a čítače

pro pračky



APRI 316
Sokl uzavřený, výška 10 cm, pro ergonomickou obsluhu mandlu.
• v/š/h: 10,00 cm – 50,30 cm – 47,00 cm



MF 01 RU
Multifunkční modul pro další funkce přístroje.
• Vhodné pro PW 6163, PW 6243, PW 6323
• Pro řízení dávkovacích čerpadel 1–6, vč. rozpoznání prázdného stavu
• Pro ovládání externího signálu při zastavení programu
• Pro externí přerušení programu



MF 02 RU
Multifunkční modul pro další funkce přístroje.
• Vhodné pro PW 6163, PW 6243, PW 6323
• Pro řízení dávkovacích čerpadel 7–12, vč. rozpoznání prázdného stavu



BSS RU
Sada pro odpojení při špičkovém zatížení pro zapojení do systému řízení energie.
• Vhodné pro PW 6163, PW 6243, PW 6323
• Pro elektricky vyhřívané modely



APWM 062
Sada pro montáž přípojky vody, která umožňuje použití tvrdé vody.
• Zkrácení doby trvání programu

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APRI 316	Sokl uzavřený, výška 10 cm, pro ergonomickou obsluhu mandlu.	11776280	59530316EU	4002516433453

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
MF 01 RU	Multifunkční modul pro ovládání dalších funkcí přístroje.	7285370	59170320D	4002514491820
MF 02 RU	Multifunkční modul pro ovládání dalších funkcí přístroje.	7285400	59170321D	4002514491196
BSS RU	Sada pro odpojení při špičkovém zatížení pro zapojení do systému řízení energie.	7285630	59170323D	4002514491844
APWM 062	Sada pro dodatečnou montáž přípojky vody, která umožňuje použití tvrdé vody.	11934990	59510062D	4002516502142

Multifunkční moduly, sady, ventily a čítače

pro pračky



APWM 063

Sada pro odvod výparů a pěny

- Lze použít pro pračky PW 6xx1 a Benchmark
- Pro modely s elektrickým a parním ohřevem

APWM 064

Sada pro odvod výparů a pěny

- Lze použít pro pračky PW 6xx3

APWM 067


Přídavný ventilátor pro odtaž výparů do ventilačního potrubí.

- Zlepšení vnitřního klimatu
- Odstranění zápachu
- Odolnost vůči teplotě a vlhkosti
- Kapacita: přibližně 50 metrů krychlových za hodinu.

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 063	Sada pro odvod páry a pěny	6789410	59170296D	4002514138923
APWM 064	Sada pro odvod páry a pěny	7555850	59170333D	4002514676715
APWM 067	Přídavný ventilátor pro odvod výparů do odtahového potrubí.	11935040	59510067D	4002516502197

Multifunkční moduly, sady, ventily a čítače

pro pračky

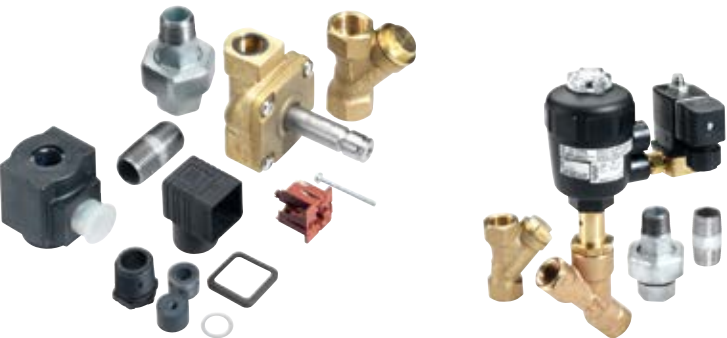

APCL 091

Elektrický parní ventil, 1/2", pro řízení přívodu páry.

- Pro tlak v rozmezí 0,2–10 barů (přímý a nepřímý)
- v/š/h: 2,30 cm – 4,30 cm – 4,00 cm

APCL 092

Pneumatický ventil pro páru 1/2" pro řízení přívodu páry.

- Pro tlak do 16 barů
- v/š/h: 2,30 cm – 4,30 cm – 4,00 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166
APCL 092	Pneumatický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935060	59590092D	4002516502203

Multifunkční moduly, sady, ventily a čítače

pro pračky



APWM 061
Sada průtokoměru lopatkového kola pro přesné určení objemu přívodu vody.
• v/š/h: 26,00 cm – 15,00 cm – 14,00 cm



APWM 065
Průtokoměr lopatkového kola pro přesné určení objemu přívodu vody.
• Pro připojení sušičky k přívodu horké vody
• v/š/h: 10,00 cm – 12,00 cm – 6,00 cm

APWM 090
Sada k dovybavení: kohoutu pracího roztoku pro odběr vzorků vody.
• Spolehlivá kontrola procesu prostřednictvím jednoduchého odběru vzorků roztoku
• Flexibilní dovybavení pro přístroje od 12 do 35 kg

Tlumiče hluku a koše

pro sušičky



APCL 098
Tlumič pro snížení hlučnosti odtahu.
• Flexibilní – pro snadné přizpůsobení stávajícím potrubním systémům
• Délka cca 110 cm
• Odolnost proti teplotám do 200 °C
• Vnitřní průměr: 150 mm, vnější průměr 200 mm
• Vhodné pro všechny typy ohřevu (kromě plynového)



APCL 042
Připojovací hadice plynu pro flexibilnější možnosti připojení přístrojů s plynovým ohřevem.
• Zjednodušená montáž

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APWM 065	Průtokoměr pro zjištění přesného množství přiváděné vody.	11935030	59510065D	4002516502180
APWM 061	Montážní sada průtokoměru pro zjištění přesného množství přiváděné vody.	7285660	59170324D	4002514491851
APWM 090	Sada k dovybavení kohoutu pracího roztoku pro odběr vzorků roztoku.	12782580	59510090EU	4002516959441

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228
APCL 042	Připojovací hadice plynu pro flexibilnější možnosti připojení přístrojů s plynovým ohřevem.	11537260	59590043EU	4002516354260

Adaptéry a držáky pro ochranné dýchací masky

pro sušičky



APDR 011

Adaptér s oblým závitem pro upevnění ochranných dýchacích masek na držácích masek Miele (APDR 013-017)

- Vhodné pro masky s konektorem DIN 58600 ESA zástrčka
- Vhodné pro masky s oblým závitem EN 148-1
- 3 adaptéry na balicí jednotku



APDR 012

Adaptér se špičatým závitem pro upevnění ochranných dýchacích masek na držácích masek Miele (APDR 013-017)

- Vhodné pro masky se šroubovým spojem podle normy EN 148-3
- 3 adaptéry na balicí jednotku



APDR 013

Držák masky, pro sušení ochranných dýchacích masek v sušičkách.

- Jedna sušička pojme 4 držáky masky, každý na 3 kompletní ochranné dýchací masky.
- Držák z nerezové oceli
- Pro připojení masky jsou potřeba příslušné adaptéry
- v/š/h: 5,00 cm – 28,60 cm – 57,90 cm



APDR 014

Držák masky, pro sušení ochranných dýchacích masek v sušičkách.

- Jedna sušička pojme 4 držáky masky, každý na 4 kompletní ochranné dýchací masky.
- Držák z nerezové oceli
- Pro připojení masky jsou potřeba příslušné adaptéry
- v/š/h: 5,00 cm – 28,60 cm – 82,00 cm



APDR 015

Držák masky, pro sušení ochranných dýchacích masek v sušičkách.

- Jedna sušička pojme 4 držáky masky, každý na 4 kompletní ochranné dýchací masky.
- Držák z nerezové oceli
- Pro připojení masky jsou potřeba příslušné adaptéry
- v/š/h: 5,00 cm – 28,60 cm – 70,40 cm



APDR 016

Držák masky, pro sušení ochranných dýchacích masek v sušičkách.

- Jedna sušička pojme 4 držáky masky, každý na 2 kompletní ochranné dýchací masky.
- Držák z nerezové oceli
- Pro připojení masky jsou potřeba příslušné adaptéry
- v/š/h: 5,00 cm – 28,60 cm – 45,30 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APDR 011	Adaptér s oblým závitem k upevnění ochranných dýchacích masek na držáky masek Miele (APDR 013-017)	11900880	59520011EU	4002516502241
APDR 012	Adaptér s V závity pro upevnění ochranných dýchacích masek na držáky masek Miele (APDR 013-017)	11900890	59520012EU	4002516502494
APDR 013	Držák masky pro sušení dýchacích masek v sušičce.	11900930	59520013EU	4002516502579
APDR 014	Držák masky pro sušení dýchacích masek v sušičce.	11900940	59520014EU	4002516473169
APDR 015	Držák masky pro sušení dýchacích masek v sušičce.	11900950	59520015EU	4002516487364
APDR 016	Držák masky pro sušení dýchacích masek v sušičce.	11900960	59520016EU	4002516502616

Inkasní přístroje

na žetony



C 4060 WM 2

Jednomístný inkasní přístroj z nerezové oceli s mechanickou kontrolou pro žetony č. 2.

- Vhodné pro obsluhu programu
- Volně stojící jednotka pro umístění na horní kryt přístroje
- S LED displejem pro oznámení platby, spuštění a provozu
- Žetony dostupné jako příslušenství
- v/š/h: 25,80 cm – 17,60 cm – 15,50 cm



C 4060 WM 2 SL

Jednomístný inkasní přístroj z nerezové oceli s mechanickou kontrolou pro žetony č. 2, vč. zámku mincovníku.

- Vhodné pro obsluhu programu
- Volně stojící jednotka pro umístění na horní kryt přístroje
- S LED displejem pro oznámení platby, spuštění a provozu
- Žetony dostupné jako příslušenství
- v/š/h: 25,80 cm – 17,60 cm – 15,50 cm



C 4060 WM 8

Jednomístný inkasní přístroj z nerezové oceli s mechanickou kontrolou pro žetony č. 8.

- Vhodné pro obsluhu programu
- Volně stojící jednotka pro umístění na horní kryt přístroje
- S LED displejem pro oznámení platby, spuštění a provozu
- Žetony dostupné jako příslušenství
- v/š/h: 25,80 cm – 17,60 cm – 15,50 cm



C 4060 WM 9

Jednomístný inkasní přístroj z nerezové oceli s mechanickou kontrolou pro žetony č. 9.

- Vhodné pro obsluhu programu
- Volně stojící jednotka pro umístění na horní kryt přístroje
- S LED displejem pro oznámení platby, spuštění a provozu
- Žetony dostupné jako příslušenství



C 4060 WM 9 SL

Jednomístný inkasní přístroj z nerezové oceli s mechanickou kontrolou pro žetony č. 9, vč. zámku mincovníku.

- Vhodné pro obsluhu programu
- Volně stojící jednotka pro umístění na horní kryt přístroje
- S LED displejem pro oznámení platby, spuštění a provozu
- v/š/h: 25,80 cm – 17,60 cm – 15,50 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
C 4060 WM 2	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s mechanickou kontrolou pro žetony č. 2.	5708610	59406002D	4002513258042
C 4060 WM 2 SL	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s mechanickou kontrolou pro žetony č. 2, vč. zámku mincovníku.	5709100	59406032D	4002513260779
C 4060 WM 8	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s mechanickou kontrolou pro žetony č. 8.	5708630	59406003D	4002513259704
C 4060 WM 9	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s mechanickou kontrolou pro žetony č. 9.	5708640	59406004D	4002513259711
C 4060 WM 9 SL	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s mechanickou kontrolou pro žetony č. 9, vč. zámku mincovníku.	5709130	59406034D	4002513260793

Inkasní přístroje

na žetony



APCL 050
Žeton pro provozování inkasních přístrojů C 4060 a C 4070.
• Balení s 50 žetony



APCL 051
Žeton pro provozování inkasních přístrojů C 4060 a C 4070.
• Balení s 50 žetony



APCL 052
Žeton pro provozování inkasních přístrojů C 4060 a C 4070.
• Balení s 50 žetony

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 050	Žeton pro provozování inkasních systémů C 4060 a C 4070.	1738940	59200010D	4002511098251
APCL 051	Žeton pro provozování inkasních systémů C 4060 a C 4070.	5374300	59200016D	4002512515962
APCL 052	Žeton pro provozování inkasních systémů C 4060 a C 4070.	5374320	59200017D	4002512515979

Inkasní přístroje

na žetony a mince



C 4065 EUR 0,50
Jednomístný inkasní přístroj z nerezové oceli s mechanickou kontrolou pro mince v hodnotě 0,50 euro.
• Vhodné pro provoz dle programu nebo času
• Pro provoz dle času je nutný adaptér
• Možnost změny ceny přeprogramováním ze strany provozovatele
• Volně stojící jednotka pro umístění na horní kryt přístroje
• v/š/h: 25,80 cm – 17,60 cm – 15,50 cm



C 4065 EUR 1
Jednomístný inkasní přístroj z nerezové oceli s mechanickou kontrolou pro mince v hodnotě 1 euro.
• Vhodné pro provoz dle programu nebo času
• Pro provoz dle času je nutný adaptér
• Možnost změny ceny přeprogramováním ze strany provozovatele
• Volně stojící jednotka pro umístění na horní kryt přístroje
• v/š/h: 25,80 cm – 17,60 cm – 15,50 cm



C 4070 EUR WM
Jednomístný inkasní přístroj z nerez oceli s elektronickou kontrolou pro euromince EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 a žetony 2/8/9.
• Režim učení a možnost programování přes počítač
• Vhodné pro provoz dle programu nebo času
• Pro provoz dle času je nutný adaptér
• Volně stojící jednotka pro umístění na horní kryt přístroje
• v/š/h: 25,80 cm – 17,60 cm – 15,50 cm



APCL 049
Nástěnný držák s upevňovacími prvky pro montáž inkasních přístrojů na stěnu.
• Vhodné pro C 4060, C 4065, C 4070, na obrázku je APCL 049 s inkasním přístrojem C 4060

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 049	Nástěnná konzola s upevňovacím materiálem pro montáž inkasních systémů na stěnu.	11908770	59590049D	4002516478348
C 4065 1 Euro	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s mechanickou kontrolou pro mince v hodnotě 1 euro.	7691030	59406503D	4002514762234
C 4070 EUR WM	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s elektronickou kontrolou pro euromince EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 a žetony 2/8/9.	5708820	59407001D	4002513259964
APCL 049	Nástěnná konzola s upevňovacím materiálem pro montáž inkasních systémů na stěnu.	11908770	59590049D	4002516478348

Rámy vozíků / vany na prádlo

pro prádelenské technologie



APCL 058
Rám vozíku se 4 pojezdovými kolečky, vhodný pro vanu na prádlo o objemu 45 l.
• v/š/h: 29,20 cm – 55,00 cm – 36,00 cm



APCL 059
Rám vozíku se 4 pojezdovými kolečky, vhodný pro vanu na prádlo o objemu 85 l.
• v/š/h: 29,20 cm – 66,00 cm – 41,00 cm



APCL 060
Rukojeť pro montáž na rám vozíku Miele Professional pro snadnou manipulaci.
• v/š/h: 78,00 cm – 20,00 cm – 37,00 cm

Rámy vozíků / vany na prádlo

pro prádelenské technologie



APCL 095
Vana na prádlo, modrá, kapacita 85 l.
• Vhodné pro APCL 059
• V/Š/D: 78 cm - 55 cm - 34,50 cm (včetně madel)



APCL 094
Vana na prádlo, červená, kapacita 45 l.
• Vhodné pro APCL 058
• V/Š/D: 61 cm - 42 cm - 28,50 cm (včetně madel)



APCL 096
Vana na prádlo, červená, kapacita 85 l.
• Vhodné pro APCL 059
• V/Š/D: 78 cm - 55 cm - 34,50 cm (včetně madel)



APCL 093
Vana na prádlo, modrá, kapacita 45 l.
• Vhodné pro APCL 058
• V/Š/D: 61 cm - 42 cm - 28,50 cm (včetně madel)

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 058	Podvozek se 4 pojezdovými kolečky, vhodný pro vanu na prádlo o objemu 45 l.	11772080	59590058EU	4002516430940
APCL 059	Podvozek se 4 pojezdovými kolečky, vhodný pro vanu na prádlo o objemu 85 l.	11772150	59590059EU	4002516431053
APCL 060	Rukojeť pro montáž na podvozek Miele Professional pro snadnou manipulaci.	11771590	59590060EU	4002516430926
APCL 094	Vana na prádlo, červená, kapacita 45 l.	11824320	59590094D	4002516473473
APCL 096	Vana na prádlo, červená, kapacita 85 l.	11824340	59590096D	4002516474173
APCL 093	Vana na prádlo, modrá, kapacita 45 l.	11824310	59590093D	4002516474166

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 095	Vana na prádlo, modrá, kapacita 85 l.	11824330	59590095D	4002516473480

Přepravní vozíky

pro prádelenské technologie



APCL 062
Vozík s odpruženou základnou z hliníku, pro pohodlnou manipulační výšku.
• Objem: 380 litrů
• 2 pojezdová kolečka s brzdami
• v/š/h: 86,00 cm – 106,00 cm – 71,00 cm



APCL 083
Přepravní vozík z lehké slitiny, kapacita 223 l.
• Pojezdová kolečka s brzdami
• v/š/h: 76,00 cm – 74,00 cm – 60,00 cm



APCL 082
Látkový vozík, skládací pro skladování ve stísněných prostorech.
• Trubková konstrukce s odnímatelnými držáky
• Pevná pryžová kola se 4 pojezdovými kolečky s aretací
• v/š/h: 115,00 cm – 21,00 cm – 56,00 cm

Police

pro prádelenské technologie



APCL 073
Policový vozík se 3 mezipolicemi nakloněnými dozadu pro optimální skladování.
• Vysoká kvalita – robustní ocelová konstrukce
• Pevná pryžová kola se 4 pojezdovými kolečky s aretací
• Díky svislým tyčím na zadní straně nemůže prádlo vyklouznout ven.
• v/š/h: 174,00 cm – 80,00 cm – 42,00 cm



APCL 075
Policový vozík se 4 mezipolicemi nakloněnými dozadu pro optimální skladování.
• Vysoká kvalita – robustní ocelová konstrukce
• Pevná pryžová kola se 4 pojezdovými kolečky s aretací
• Díky svislým tyčím na zadní straně nemůže prádlo vyklouznout ven.
• v/š/h: 160,00 cm – 50,00 cm – 120,00 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 062	Hliníkový vozík s vertikálně nastavitelnou základnou pro jednotnou výšku rukojeti.	11747690	59590062EU	4002516423812
APCL 083	Vozík z lehké slitiny s kapacitou 223 l.	11748200	59590083EU	4002516424024
APCL 082	Látkový vozík na prádlo je skládací a lze jej uložit i do nejmenšího prostoru.	11748180	59590082EU	4002516424017

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 073	Pojízdná policová skříň se 3 nakloněnými policemi pro optimální skladování.	11748060	59590073EU	4002516423928
APCL 075	Pojízdná policová skříň se 4 nakloněnými policemi pro optimální skladování.	11748090	59590075EU	4002516423942

Police

pro prádelenské technologie




APCL 080
Ocelový regál, základní díl, pozinkovaný, s 6 policemi pro velký úložný prostor
• Lze libovolně rozšířit nástavbovým dílem APCL 078
• Lze zcela demontovat
• v/š/h: 185,00 cm – 50,00 cm – 100,00 cm



APCL 078
Ocelový regál, přídatná část, pozinkovaná, pro použití v kombinaci se základním regálem APCL 080
• S 6 policemi pro maximální úložný prostor
• Na obrázku je 1 základní regál a 2 nástavbové díly
• Lze zcela demontovat
• v/š/h: 185,00 cm – 50,00 cm – 100,00 cm

Věšák na oděvy, žehlicí prkno, žehlicí plátno

pro prádelenské technologie

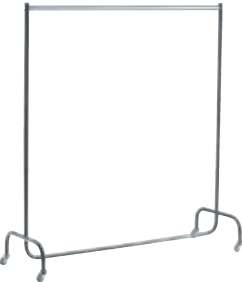

APCL 063
Věšák na oděvy, 4 pojezdová kolečka, plné pryžové pneumatiky, aretovatelný.
• Ocelová konstrukce, plně demontovatelná
• Chromovaná nosná tyč
• v/š/h: 160,00 cm – 150,00 cm – 62,00 cm



APCL 065
Stojan k mandlu, malý, na větrání a přepravu vyžehleného prádla.
• Pevná pryžová kola se 4 pojezdovými kolečky s aretací
• Vysoká kvalita – robustní ocelová konstrukce
• S latí z tvrdého dřeva potaženou plastem
• v/š/h: 100,00 cm – 100,00 cm – 50,00 cm



APCL 066
Stojan k mandlu, velký, na větrání a přepravu vyžehleného prádla.
• Pevná pryžová kola se 4 pojezdovými kolečky s aretací
• Vysoká kvalita – robustní ocelová konstrukce
• S latí z tvrdého dřeva potaženou plastem
• v/š/h: 140,00 cm – 140,00 cm – 50,00 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 080	Ocelový regál, základní modul, pozinkovaný, se 6 policemi pro optimální skladování.	11748160	59590080EU	4002516423997
APCL 078	Ocelový regál, přídatná část, pozinkovaná, vhodná pro základní modul APCL 080.	11748130	59590078EU	4002516423973

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 063	Věšák na oděvy se 4 pojezdovými kolečky, plné pryžové pneumatiky, aretovatelný.	11747750	59590063EU	4002516423829
APCL 065	Malý stojan k mandlu na věšení a přepravu vyžehleného prádla.	11747830	59590065EU	4002516423843
APCL 066	Velký stojan k mandlu pro věšení a přepravu vyžehleného prádla.	11747840	59590066EU	4002516423850

Stoly

pro prádelenské technologie



APCL 067
Žehlicí stůl, šířka 150 cm – pevný, pro stabilní postavení.
• Vysoká kvalita – robustní ocelová konstrukce
• v/š/h: 80,00 cm – 150,00 cm – 63,00 cm



APCL 069
Pojízdný stůl k mandlu, šířka 150 cm, se 4 pojezdovými kolečky pro maximální pohyblivost.
• Vysoká kvalita – robustní ocelová konstrukce
• v/š/h: 80,00 cm – 150,00 cm – 63,00 cm



APCL 068
Žehlicí stůl, šířka 200 cm – pevný, pro stabilní postavení.
• Vysoká kvalita – robustní ocelová konstrukce
• v/š/h: 80,00 cm – 200,00 cm – 63,00 cm



APCL 071
Pojízdný stůl k mandlu, šířka 200 cm, se 4 pojezdovými kolečky pro maximální pohyblivost.
• Vysoká kvalita – robustní ocelová konstrukce
• v/š/h: 80,00 cm – 200,00 cm – 63,00 cm

Sady na péči

o mandly



APRI 315
Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.
• Lze použít s voskovým plátnem pro mandly
• Množství: 0,400 kg
• Voskování je nezbytné pro dlouhou životnost mandlu
• Nejvyšší kvalita povrchu díky pravidelnému voskování



APRI 317
Čisticí plátno pro optimální čištění hliníkových topných žlabů.
• Vhodné pro všechny mandly Miele s hliníkovým topným žlabem
• Nečistoty se uvolní a odstraní
• S našitým čisticím proužkem Scotch a čisticí plstí
• Pravidelné používání zajišťuje optimální konečnou úpravu



APRI 318
Voskové plátno s kapsou pro jednoduché nanášení vosku na topný žlab.
• Pravidelné používání podporuje špičkový povrch



APRI 319
Sada na ošetřování topného žlabu s čisticím plátnem, voskovacím plátnem a voskem pro optimální péči o topný žlab.
• Pro připojení sušičky k přívodu horké vody
• v/š/h: 28,00 cm – 9,20 cm – 31,40 cm



APRI 320
Sada na voskování topných žlabů s voskovacím plátnem a voskem pro dokonalý výsledek mandlování.
• Ošetřování topného žlabu pro prodloužení životnosti mandlu
• Pro vynikající kvalitu povrchu s hedvábným leskem
• Chráněné ovinutí a válec pro lepší výkon
• Snížení nákladů díky pravidelné péči o topný žlab mandlu
• v/š/h: 28,00 cm – 9,20 cm – 31,40 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APCL 067	Žehlicí stůl, šířka 150 cm – pevný, pro optimální stabilitu.	11747850	59590067EU	4002516423867
APCL 069	Pojízdný žehlicí stůl o šířce 150 cm se 4 pojezdovými kolečky pro maximální mobilitu.	11747870	59590069EU	4002516423881
APCL 068	Žehlicí stůl, šířka 200 cm – pevný, pro optimální stabilitu.	11747860	59590068EU	4002516423874
APCL 071	Pojízdný žehlicí stůl o šířce 200 cm se 4 pojezdovými kolečky pro maximální mobilitu.	11748010	59590071EU	4002516423904

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APRI 315	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	11901000	59530315EU	4002516505068
APRI 317	Čisticí plátno pro optimální čištění hliníkových topných žlabů.	11901020	59530317EU	4002516504757
APRI 318	Voskové plátno s kapsou pro mandly pro jednoduché nanášení vosku na topný žlab.	11923790	59530318EU	4002516505136
APRI 319	Sada na ošetřování topného žlabu s čisticí utěrkou, voskovacím plátnem a voskem pro optimální ošetřování topného žlabu.	11923830	59530319EU	4002516505006
APRI 320	Sada na voskování topných žlabů s voskovacím plátnem a voskem pro dokonalý výsledek mandlování.	11923870	59530320EU	4002516505211

Příslušenství

pro PIB 100



APIB 001

Žehlicí násada s nepřilnavým efektem pro optimální výsledek mandlování tmavého nebo jemného prádla.

- Zabraňuje vzniku lesku na tmavém/jemném prádle
- Přímá konečná úprava textilií s aplikacemi, potiskem apod.
- Textilie není třeba žehlit naruby ani přes utěrku



APIB 002

Napařovač pro snadnou úpravu halenek a sak na ramínku.

- Vysoký výkon páry pro dokonalé výsledky
- Kartáčový nástavec zvedá vlas na tkanině
- Vhodné také k osvěžení textilií
- Snadné ovládání a manipulace



APIB 003

Profesionální potah žehlicího stolu určený pro intenzivní komerční používání.

- Odolnost díky vysoce kvalitním syntetickým vláknům
- Propustnost pro páru a extrémní tepelná odolnost
- Ideální pro pevné přichycení textilií na žehlicím stole
- Jednoduché upevnění na žehlicím stole pomocí stahovací šňůrky
- Možno používat i bez žehlicího stroje

Příslušenství

pro HM 16-80, HM 16-83



APRI 310

Kryt na ochranu přístroje před prachem, když se nepoužívá.

- Odolnost díky vysoce kvalitním syntetickým vláknům
- Propustnost pro páru a extrémní tepelná odolnost
- Ideální pro pevné přichycení textilií na žehlicím stole
- Jednoduché upevnění na žehlicím stole pomocí stahovací šňůrky
- Možno používat i bez žehlicího stroje



APRI 311

Kryt na ochranu přístroje před prachem, když se nepoužívá.

- Odolnost díky vysoce kvalitním syntetickým vláknům
- Propustnost pro páru a extrémní tepelná odolnost
- Ideální pro pevné přichycení textilií na žehlicím stole
- Jednoduché upevnění na žehlicím stole pomocí stahovací šňůrky
- Možno používat i bez žehlicího stroje

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APIB 001	Žehlicí násada s nepřilnavým efektem pro optimální výsledek mandlování tmavých a jemného prádla.	11622350	59530001EU	4002516373155
APIB 002	Napařovač pro snadnou úpravu halenek a sak na ramínku.	11622490	59530002EU	4002516373261
APIB 003	Profesionální potah žehlicího stolu pro intenzivní každodenní použití v profesionálních zařízeních.	11622510	59530003EU	4002516380528

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APRI 310	Kryt na ochranu před usazováním prachu, když se nepoužívá, pro HM 16-80.	11563330	59530310EU	4002516373032
APRI 311	Kryt na ochranu před usazováním prachu, když se nepoužívá, pro HM 16-83.	11563360	59530311EU	4002516373049

Příslušenství

pro PRI 210, PRI 214, PRI 217



APRI 312
Odkládací vana, pro přípravu prádla k optimálnímu vkládání.

Příslušenství

pro PRI 318



APRI 301
Montážní sada zpětného vedení prádla pro pohodlnou změnu mezi vracením a předáváním prádla.

- Vhodné pro PRI 318
- Vhodné také jako sada pro montáž v místě
- v/š/h: 10,00 cm – 170,00 cm – 19,00 cm



APRI 306
Kryt pro optimální tepelnou izolaci.

- Vhodné pro PRI 318
- Nedochází ke zvýšeným tepelným ztrátám
- Izolační kryt chrání válec před prachem
- v/š/h: 8,55 cm – 186,50 cm – 22,05 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APRI 312	Odkládací vana pro přípravu prádla k optimálnímu vkládání.	11776420	59530312EU	4002516433521

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APRI 301	Zpětné vedení prádla pohodlnou změnu mezi vracením a předáváním prádla.	11156390	59318001EU	4002516135302
APRI 306	Kryt pro optimální tepelnou izolaci.	11156440	59318002EU	4002516135357

Příslušenství

pro PRI 318, PRI 418



APRI 313
Prodloužení stolu zajišťující více místa pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.

- Vhodné pro PRI 318/418
- v/š/h: 3,30 cm – 186,25 cm – 14,50 cm

Příslušenství

pro PRI 418



APRI 302
Montážní sada zpětného vedení prádla pro pohodlnou změnu mezi vracením a předáváním prádla.

- Vhodné pro PRI 418
- Vhodné také jako sada pro montáž v místě
- v/š/h: 10,00 cm – 170,00 cm – 19,00 cm



APRI 307
Kryt pro optimální tepelnou izolaci.

- Vhodné pro PRI 418
- Nedochází ke zvýšeným tepelným ztrátám
- Izolační kryt chrání válec před prachem
- v/š/h: 9,20 cm – 186,50 cm – 28,55 cm

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APRI 313	Prodloužení stolu pro více místa pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.	11776430	59530313EU	4002516433538

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APRI 302	Zpětné vedení prádla pohodlnou změnu mezi vracením a předáváním prádla.	11156400	59418001EU	4002516135319
APRI 307	Kryt pro optimální tepelnou izolaci.	11156450	59418002EU	4002516135364

Příslušenství

pro PRI 421



APRI 303
Montážní sada zpětného vedení prádla pro pohodlnou změnu mezi vrácením a předáváním prádla.
• Vhodné pro PRI 421
• Vhodné také jako sada pro montáž v místě
• v/š/h: 10,00 cm – 170,00 cm – 19,00 cm



APRI 314
Prodloužení stolu zajišťující více místa pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.
Vhodné pro PRI 421
• v/š/h: 3,30 cm – 215,20 cm – 14,50 cm



APRI 308
Kryt pro optimální tepelnou izolaci.
• Vhodné pro PRI 421
• Nedochází ke zvýšeným tepelným ztrátám
• Izolační kryt chrání válec před prachem
• v/š/h: 9,20 cm – 215,50 cm – 28,55 cm

Příslušenství

pro sušicí skříně DC 120 WW



APDC 001
Držák na boty s vnitřním větráním pro sušení bot v sušicí skříni DC 120 WW.



APDC 002
Držák na rukavice s vnitřním větráním pro sušení rukavic v sušicí skříni DC 120 WW.



APDC 003
Nástěnný držák pro držák na rukavice a na boty, když se nepoužívají.



APDC 004
Police, děrovaná, dva kusy, pro sušení předmětů naležato v sušicí skříni DC 120 WW.

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APRI 303	Zpětné vedení prádla pohodlnou změnu mezi vrácením a předáváním prádla.	11156410	59421001EU	4002516135326
APRI 314	Prodloužení stolu pro více místa pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.	11776440	59530314EU	4002516433545
APRI 308	Kryt pro optimální tepelnou izolaci.	11156470	59421003EU	4002516135371

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
APDC 001	Držák na boty s vnitřním větráním pro sušení bot v sušicí skříni DC 120 WW.	12687170	59120001EU	4002516893288
APDC 002	Držák na rukavice s vnitřním větráním pro sušení rukavic v sušicí skříni DC 120 WW.	12687460	59120002EU	4002516893196
APDC 003	Nástěnný držák pro držák na rukavice a na boty, když se nepoužívají.	12687490	59120003EU	4002516893516
APDC 004	Police, děrovaná, dva kusy, pro sušení předmětů naležato v sušicí skříni DC 120 WW.	12687510	59120004EU	4002516893202

ProCare Tex: prací a ošetřující prostředky

Perfektní doplněk k vaší pračce



ProCare Tex 10 MA – 20 l

Prací prostředek na jemné a barevné prádlo, tekutý koncentrát, mírně alkalický, 20 l pro praní barevného prádla a jemných textilií.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Neobsahuje optické rozjasňovače a bělidla
- Krátká doba působení, detekce pěny
- Účinné odstranění bílkovin a mastnoty
- Oceněno ekologickým štítkem EU



ProCare Tex 10 W – 20 l

Prací prostředek na vlnu, tekutý koncentrát, mírně kyselý, 20 l pro praní vlněného prádla v pračce.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Zabraňuje plstnatění vlny
- Brání přenosu barev
- Brání šednutí barvy v důsledku zpětného ulpívání nečistot



ProCare Tex 11 – 800 g

Univerzální prací prostředek, práškový, alkalický, 800 g pro praní bílých textilií a stálobarevného prádla.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Obzvláště účinný, dokonce i při nízkých teplotách
- Biologicky aktivní enzymy, obsahuje aktivní kyslík
- Vynikající odstraňování nečistot a mastnoty



ProCare Tex 11 – 10 kg

Univerzální prací prostředek, práškový, alkalický, 10 kg na praní bílých textilií a stálobarevného prádla.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Obzvláště účinný, dokonce i při nízkých teplotách
- Biologicky aktivní enzymy, obsahuje aktivní kyslík
- Vynikající odstraňování nečistot a mastnoty



ProCare Tex 11 – 20 kg

Univerzální prací prostředek, práškový, alkalický, 20 kg na praní bílých textilií a stálobarevného prádla.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Obzvláště účinný, dokonce i při nízkých teplotách
- Biologicky aktivní enzymy, obsahuje aktivní kyslík
- Vynikající odstraňování nečistot a mastnoty

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
ProCare Tex 10 MA – 20 l	Prací prostředek na jemné prádlo/barvy, tekutý koncentrát, mírně alkalický, 20 l pro praní barevného prádla a jemných textilií.	12442070	59702302V1	4002516757559
ProCare Tex 10 W – 20 l	Prací prostředek na vlnu, tekutý koncentrát, mírně kyselý, 20 l pro praní vlněného prádla v pračce.	12338960	59706301V1	4002516732440
ProCare Tex 11 – 800 g	Univerzální prací prostředek, práškový, mírně alkalický, 800 g na praní bílého a stálobarevného prádla.	12833700	59705401V1	4002516900078
ProCare Tex 11 – 10 kg	Univerzální prací prostředek, práškový, mírně alkalický, 10 kg na praní bílého a stálobarevného prádla.	11520420	59705201DE	4002516365532
ProCare Tex 11 – 20 kg	Univerzální prací prostředek, práškový, mírně alkalický, 20 kg na praní bílého a stálobarevného prádla.	11520440	59705301DE	4002516365549

ProCare Tex: prací a ošetřující prostředky

Perfektní doplněk k vaší pračce



ProCare Tex 11 COL – 500 g

Prací prostředek na barevné prádlo, práškový, mírně alkalický, 500 g na praní stálobarevného prádla.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Vysoce koncentrovaný prací prostředek na barevné prádlo
- Účinně uvolňuje mastnotu a nečistoty a současně chrání materiály a barvy
- Plný prací účinek již na 30 °C
- Velmi dobrá ochrana před přenosem barev
- Dermatologicky testováno



ProCare Tex 11 COL – 8 kg

Prací prostředek na barevné prádlo, práškový, mírně alkalický, 8 kg na praní stálobarevného prádla.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Vysoce koncentrovaný prací prostředek na barevné prádlo
- Účinně uvolňuje mastnotu a nečistoty a současně chrání materiály a barvy
- Plný prací účinek již na 30 °C
- Velmi dobrá ochrana před přenosem barev
- Dermatologicky testováno



ProCare Tex 11 COL – 20 kg

Prací prostředek na barevné prádlo, práškový, mírně alkalický, 20 kg na praní stálobarevného prádla.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Vysoce koncentrovaný prací prostředek na barevné prádlo
- Účinně uvolňuje mastnotu a nečistoty a současně chrání materiály a barvy
- Plný prací účinek již na 30 °C
- Velmi dobrá ochrana před přenosem barev
- Dermatologicky testováno

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
ProCare Tex 11 COL – 500 g	Prací prostředek na barevné prádlo, práškový, mírně alkalický, 500 g na praní stálobarevného prádla.	12833710	59710401V1	4002516900085
ProCare Tex 11 COL – 8 kg	Prací prostředek na barevné prádlo, práškový, mírně alkalický, 8 kg na praní stálobarevného prádla.	12495170	59710201V1	4002516775980
ProCare Tex 11 COL – 20 kg	Prací prostředek na barevné prádlo, práškový, mírně alkalický, 20 kg na praní stálobarevného prádla.	12495180	59710301V1	4002516776130

ProCare Tex: prací a ošetřující prostředky

Perfektní doplněk k vaší pračce



ProCare Tex 10 B+ – 5 l

Odstraňovač skvrn, tekutý koncentrát, neutrální, 5 l pro účinné odstraňování mastných nečistot.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Šetrné uvolňování mastnoty pro jakékoliv prádlo
- Mimořádná ochrana vláken a barev
- Plný prací účinek již na 30 °C
- Doplnkově lze použít jako emulgátor a smáčedlo

ProCare Tex 10 B+ – 10 l

Odstraňovač skvrn, tekutý koncentrát, neutrální, 10 l pro účinné odstraňování mastných nečistot.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Šetrné uvolňování mastnoty pro jakékoliv prádlo
- Mimořádná ochrana vláken a barev
- Plný prací účinek již na 30 °C
- Doplnkově lze použít jako emulgátor a smáčedlo

ProCare Tex 10 B+ – 20 l

Odstraňovač skvrn, tekutý koncentrát, neutrální, 20 l pro účinné odstraňování mastných nečistot.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Šetrné uvolňování mastnoty pro jakékoliv prádlo
- Mimořádná ochrana vláken a barev
- Plný prací účinek již na 30 °C
- Doplnkově lze použít jako emulgátor a smáčedlo



ProCare Tex 20 OB – 5 l

Bělidlo, tekutý koncentrát, kyselý, 5 l pro účinné odstranění odolných skvrn.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Spolehlivě odstraňuje nečistoty
- Ideální aditivum pro všechny prací prostředky
- Stabilní dodávka kyslíku díky speciálním stabilizátorům

ProCare Tex 20 OB – 10 l

Bělidlo, tekutý koncentrát, kyselý, 10 l pro účinné odstranění odolných skvrn.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Spolehlivě odstraňuje nečistoty
- Ideální aditivum pro všechny prací prostředky
- Stabilní dodávka kyslíku díky speciálním stabilizátorům

ProCare Tex 20 OB – 20 l

Bělidlo, tekutý koncentrát, kyselý, 20 l pro účinné odstranění odolných skvrn.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Spolehlivě odstraňuje nečistoty
- Ideální aditivum pro všechny prací prostředky
- Stabilní dodávka kyslíku díky speciálním stabilizátorům

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
ProCare Tex 10 B+ – 5 l	Booster, tekutý koncentrát, neutrální, 5 l pro účinné odstraňování mastných skvrn.	12495130	59709101V1	4002516776185
ProCare Tex 10 B+ – 10 l	Booster, tekutý koncentrát, neutrální, 10 l pro účinné odstraňování mastných skvrn.	12495140	59709201V1	4002516776192
ProCare Tex 10 B+ – 20 l	Booster, tekutý koncentrát, neutrální, 20 l pro účinné odstraňování mastných skvrn.	12495150	59709301V1	4002516776208
ProCare Tex 20 OB – 5 l	Bělidlo, tekutý koncentrát, kyselý, 5 l pro účinné odstranění odolných skvrn.	11520280	59703101DE	4002516365471
ProCare Tex 20 OB – 10 l	Bělidlo, tekutý koncentrát, kyselý, 10 l pro účinné odstranění odolných skvrn.	11520320	59703201DE	4002516365488
ProCare Tex 20 OB – 20 l	Bělidlo, tekutý koncentrát, kyselý, 20 l pro účinné odstranění odolných skvrn.	11520350	59703301DE	4002516365495

ProCare Tex: prací a ošetřující prostředky

Perfektní doplněk k vaší pračce



ProCare Tex 30 C – 5 l

Neutralizační prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 5 l pro optimální ochranu textilií díky spolehlivé neutralizaci.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Neutralizační prostředek na bázi kyseliny citronové
- Pro kyselé přeprání nebo k použití po hlavním praní
- Vhodné pro všechny postupy praní
- Zabraňuje vzniku žlutých skvrn
- Stabilní a neutrální hodnoty pH v textilu

ProCare Tex 30 C – 10 l

Neutralizační prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 10 l pro optimální ochranu textilií díky spolehlivé neutralizaci.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Neutralizační prostředek na bázi kyseliny citronové
- Pro kyselé přeprání nebo k použití po hlavním praní
- Vhodné pro všechny postupy praní
- Zabraňuje vzniku žlutých skvrn
- Stabilní a neutrální hodnoty pH v textilu

ProCare Tex 70 S – 1 l

Avivážní prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 1 l na ošetřování vláken a pro dlouhodobý příjemný pocit na dotek.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Zajišť konečnou úpravu pro zvlášť měkké prádlo
- Dobré antistatické vlastnosti v případě směsných tkanin
- Velmi dobrá adsorpce
- Žádné zapouzdřené vonné látky



ProCare Tex 70 S – 5 l

Avivážní prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 5 l na ošetřování vláken a pro dlouhodobý příjemný pocit na dotek.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Zajišť konečnou úpravu pro zvlášť měkké prádlo
- Dobré antistatické vlastnosti v případě směsných tkanin
- Velmi dobrá adsorpce
- Žádné zapouzdřené vonné látky

ProCare Tex 70 S – 10 l

Avivážní prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 10 l na ošetřování vláken a pro dlouhodobý příjemný pocit na dotek.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Zajišť konečnou úpravu pro zvlášť měkké prádlo
- Dobré antistatické vlastnosti v případě směsných tkanin
- Velmi dobrá adsorpce
- Žádné zapouzdřené vonné látky

ProCare Tex 70 S – 20 l

Avivážní prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 20 l na ošetřování vláken a pro dlouhodobý příjemný pocit na dotek.

- Vhodné pro použití s pračkami Miele Professional
- Zajišť konečnou úpravu pro zvlášť měkké prádlo
- Dobré antistatické vlastnosti v případě směsných tkanin
- Velmi dobrá adsorpce
- Žádné zapouzdřené vonné látky

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
ProCare Tex 30 C – 5 l	Neutralizační prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 5 l pro optimální ochranu textilií díky spolehlivé neutralizaci.	12495200	59711101V1	4002516776215
ProCare Tex 30 C – 10 l	Neutralizační prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 10 l pro optimální ochranu textilií díky spolehlivé neutralizaci.	12495210	59711201V1	4002516776222
ProCare Tex 70 S – 1 l	Avivážní prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 1 l na ošetřování vláken a pro dlouhodobý příjemný pocit na dotek.	12833720	59704401V1	4002516900092
ProCare Tex 70 S – 5 l	Avivážní prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 5 l na ošetřování vláken a pro dlouhodobý příjemný pocit na dotek.	11520370	59704101DE	4002516365501
ProCare Tex 70 S – 10 l	Avivážní prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 10 l na ošetřování vláken a pro dlouhodobý příjemný pocit na dotek.	11520390	59704201DE	4002516365518
ProCare Tex 70 S – 20 l	Avivážní prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 20 l na ošetřování vláken a pro dlouhodobý příjemný pocit na dotek.	11520400	59704301DE	4002516365525



ProCare Universal 77 A – 500 g

Čisticí prostředek na přístroje, alkalický, 500 g pro odstranění odolných zbytků škrobu.

- Odstranění tukových usazenin
- Redukce pachů
- Přizpůsobeno pro přístroje Miele Professional



ProCare Universal 81 C – 250 g

Odvápňovací prostředek na přístroje, kyselý, 250 g, k odstranění odolných vápenatých zbytků.

- Odstranění křemičitanových povlaků
- Prodloužení životnosti topných těles
- Přizpůsobeno pro přístroje Miele Professional



CK/1 DIN 51

Klíč na kanistry pro snadné otvírání 5–, 10– a 20litrových kanistrů ProCare.

- Odolný ruční klíč s dlouhou životností
- Snadné otvírání a zavírání kanistrů na média bez vynaložení síly
- Lze použít na obou stranách



DTD 2

Tác na bezpečné umístění kanistrů na média ProCare.

- Poskytuje místo pro 2 kanistry na média ProCare
- Bezpečné postavení 5– a 10litrových kanistrů z řady ProCare
- Optimální vypouštění zbytků kanistrů na média díky úhlu sklonu
- Vhodné pro použití v boční skříni



DV 1 DIN 51

Vypouštěcí kohout pro jednoduché lití tekutých produktů ProCare.

- Snadné, rychlé a čisté dávkování
- Šroubovací uzávěr DIN 51 pro kanistry na média ProCare o objemu 5 a 10 l
- Páčka s lehkým chodem pro možnost snadné obsluhy



MB 1 250

Odměrná kádinka, 250 ml, pro snadné dávkování produktů ProCare.

- Stohovatelná odměrná baňka s odolnou rukojetí
- Natištěná stupnice po 5 ml
- Umožňuje přesné dávkování tekutých prostředků a prášku

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.
ProCare Universal 77 A – 500 g	Čisticí prostředek na přístroje, alkalický, 500 g na odstraňování odolných škrobových usazenin.	12456030	66921701V1	4002516771524
ProCare Universal 81 C – 250 g	Odvápňovací prostředek pro přístroje, kyselý, 250 g k odstraňování odolných vápenatých zbytků.	12456130	66920601V1	4002516770862
CK/1 DIN 51	Klíč na kanistry pro snadné otevírání kanistrů na média ProCare o objemu 5 l, 10 l a 20 l.	11851600	66990002EU1	4002516480839
DTD 2	Tác na bezpečné umístění kanistrů na média ProCare.	10695460	61910001D	4002515933695
DV1 DIN51	Vypouštěcí ventil pro snadné lití tekutých prostředků ProCare.	12594480	59713001V1	4002516815440
MB1 250	Odměrná kádinka, 250 ml pro snadné dávkování produktů ProCare.	12594330	59712001V1	4002516805953

Poznámky

Zkratky, symboly a čísla patentů

Zkratky			
AB	Vzduchová lišta	PW	Profesionální pračky
APCL	Příslušenství – Profesionální prádelenský přístroj	PWM	Profesionální pračky
APDC	Příslušenství – Profesionální sušicí skříň	PWP	PowerWash PRO
APDR	Příslušenství – Profesionální sušičky	RF	Zpětné vedení
APRI	Příslušenství – Profesionální mandly	RH	Elektrický ohřev, redukováný
APWPM	Příslušenství – Profesionální pračky	ROP	Programy s řízením zbytkové vlhkosti
AV	Vypouštěcí ventil	S	Parní ohřev
C	Kondenzátor	SD	Parní ohřev, přímo
COP	Programy s časovým řízením prostřednictvím inkasního systému na mince	Samo- obslužné prádely	Verze modelu pro samoobslužné
CP	Složka	SI	Parní ohřev, nepřímé
D	S funkcí propařování	SL	Řada SlimLine
D	Profesionální korytový mandl LACO	SmartBiz	Přístrojová řada SmartBiz
DC	Profesionální sušicí skříň	Special	Provedení pro restaurace s rychlým občerstvením
DD	Zásuvka pracích prostředků	SST	Nerezová ocel
D dir.	Parní ohřev, přímo	ST	Místo pro odběr vzorků / vypouštěcí kohout pracího roztoku
D ind.	Parní ohřev, nepřímé	STW	Ovinutí z ocelové vlny
DP	Vypouštěcí čerpadlo	TDos	TwinDos
Dual	Duální ohřev	TexLab	Textilní laboratoř
DV	Vypouštěcí ventil	TOP	Programy s časovým řízením
ED	Nerezová ocel	UG	Sokl
EFR	Odsávání děrovaným válcem	VZS	Boční stěny pozinkované
EH	Externí ohřev	WEK	Zásuvka pracích prostředků
EL	Elektrický ohřev	WI	Sokl s váhou
EPR	Funkce odsávání, včetně odsávání přes děrovaný válec	WP	Sokl s váhou (pračky)
FLT	Flexibilní vedení prádla	WP	Tepelné čerpadlo
FT	Konvenční buben		
G	Plynový ohřev		
GS	Boční stěny pozinkované		
HBV	Speciální verze HBV		
HM	Profesionální korytový mandl		
HP	Tepelné čerpadlo		
HP P	Propanové tepelné čerpadlo		
HS	Speciální buben (na hrubé nečistoty)		
HW	Ohřev externí (pračky)		
HW	Horká voda		
Hygiena	Provedení pro nemocnice a domy s pečovatelskou službou		
IB	Zaváděcí pásy		
IG	Ocelově šedá		
IGS	Boční stěny v ocelově šedé barvě		
LACO	Profesionální korytový mandl LACO		
LAM	Ovinutí lamelovými pružinami		
LAV	Speciální varianta „LAV“		
LP	Vypouštěcí čerpadlo		
LW	Lotosové bílá		
M	Profesionální korytový mandl LACO		
MAR	Ložní provedení		
MF	Multifunkční modul		
MH	Provedení pro bytové domy		
Mop	Provedení pro úklidové prostředky		
Star			
PDR	Profesionální sušičky		
PDW	Věžové uspořádání profesionální pračky a sušičky		
PIB	Profesionální parní žehlicí systém		
PRI	Profesionální korytový mandl		

Symboly	
◆	Standardní
◇	Volitelné
—	Není k dispozici

Patenty/patentová čísla Miele.	
Odběrový stůl EasyFold:	patent EP 1 724 388 B1
Air Recycling Plus:	patent EP 1 682 715 B1
Adaptér pro dávkování tekutých prostředků:	patent EP 1 835 063 B1
Odvod kondenzované vody:	patent EP 2 532 779
Kondicionování mopů (v přístrojích na mopy):	patent DE 100 56 889 C1
Voštinový buben 2.0:	patent EP 2 700 744 B1
Filtrační sítko:	EP2273005
StreamClean:	patent EP 2 460 929 B1
Odvodnění před začátkem cyklu:	patent EP 2 003 236 B1
Filtrační systém výměníku tepla:	EP2107155 / DE102018104694B3
Filtr na uvolněná vlákna:	EP 2273005
Patentovaný prací rytmus:	EP 1354997 B1
Příruba z nerezové oceli:	Evropa: EP 3631075
Čínský patent:	CN201880035738
Jihokorejský patent:	KR 10-2314826
Americký patent:	US 11136704

Miele & Cie. KG

<https://www.miele.cz/p/>