

Miele

Jsem **MasterLine**

Vaše myčka pro prvotřídní hygienu
a optimalizovanou organizaci času při každodenní práci.



Miele Professional. Immer Besser.

Jsem zde pro Vás.

Jsem MasterLine, Vaše výkonná myčka s dlouhou životností. Jsem koncipovaná na nejvyšší požadavky profesionálního mytí nádobí a usnadním Vám každodenní práci.

Potřebujete zářivě čisté, hygienicky umyté nádobí v nejkratším čase?

Žádný problém!

Moderní technologie Miele, intuitivní dotykové ovládání a programy trvající jen 5 minut* poskytují excelentní výsledky, zkracují pracovní procesy a při každém mytí zajistí více času pro to nejdůležitější: pro Vaše klienty.

Jsem připravena.

Abyste měli více času na Vaše klienty, hosty či pacienty, postarám se o hygienické mytí v:

- ✓ **domovech pro seniory a pečovatelských zařízeních**
- ✓ **školách a školách, na úřadech**
- ✓ **nemocnicích a na klinikách**
- ✓ **hotelích, penzionech, restauracích a cateringových provozech**



Velmi krátké programy (pouhých 5 minut*)



Speciální programy a technologie Dry+



Intuitivní dotykové ovládání



Nové atributy komfortu a bezpečnosti



Flexibilní design košů




Propojení s Miele MOVE



* Délka programu závisí na připojení
v místě instalace. 5 minut při připojení na
3N AC 400 V, 50 Hz a vodu s teplotou 65 °C.

Umývám hygienicky.

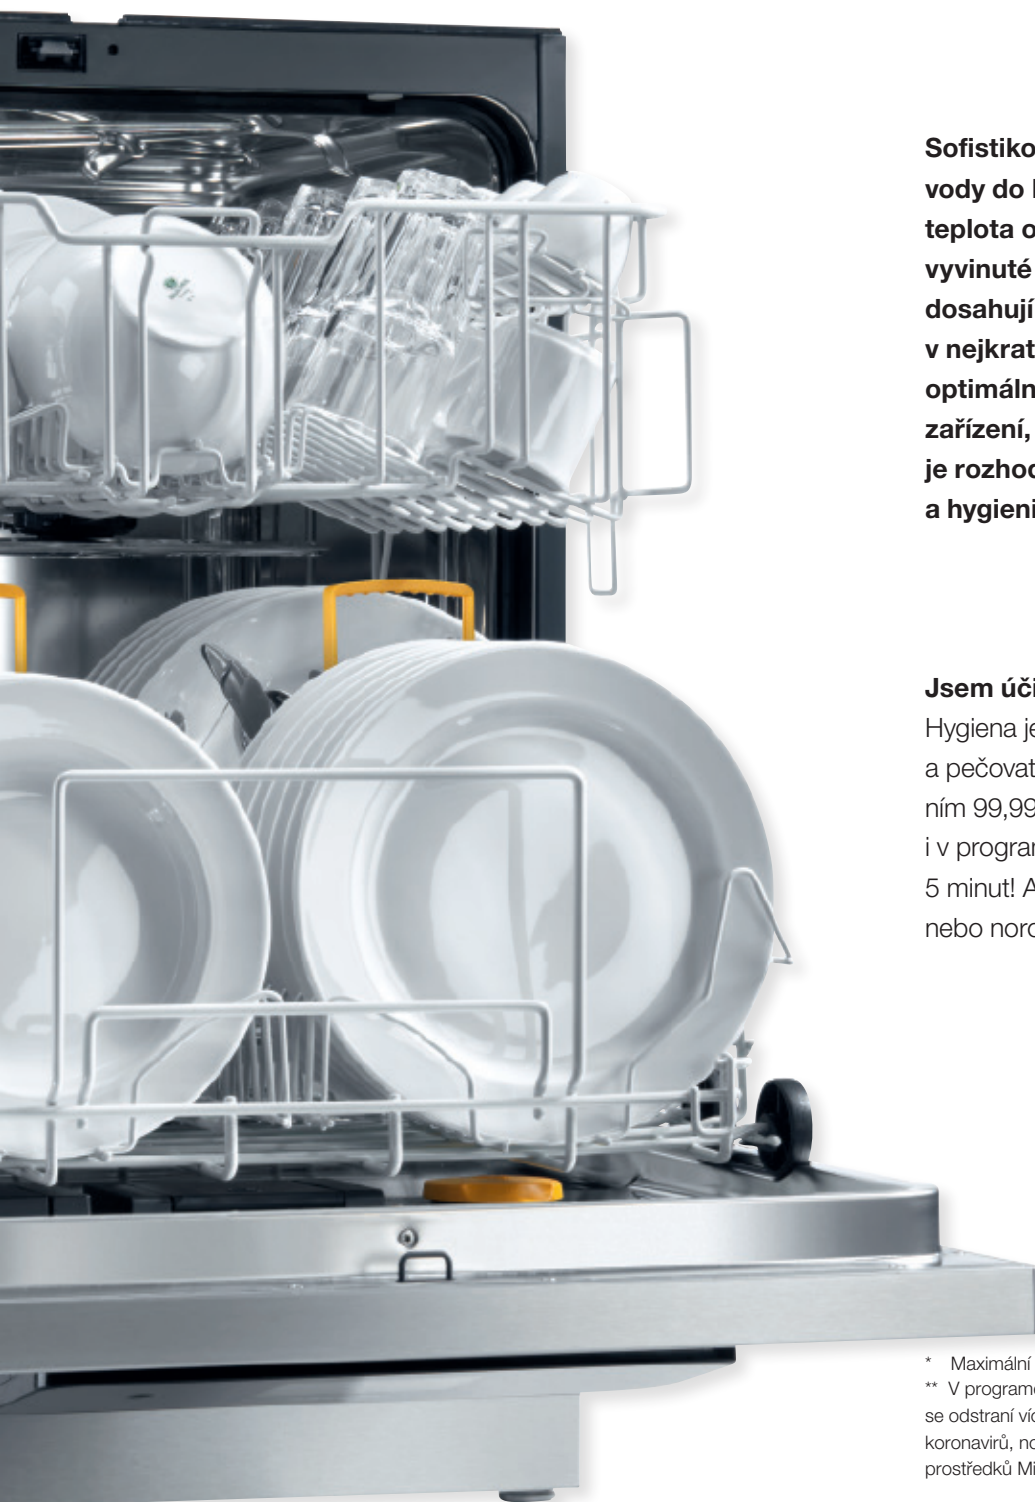

Sofistikovaný systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu, vysoká teplota oplachování 85 °C* a speciálně vyvinuté hygienické a sušicí programy dosahují vynikajících výsledků mytí v nejkratším čase. Díky tomu jsem optimálním řešením pro pečovatelská zařízení, školky a kliniky, ve kterých je rozhodující maximální mycí výkon a hygienická bezpečnost.

Jsem účinná proti virům.

Hygiena je alfa i omega – zvláště v nemocnicích a pečovatelských zařízeních. Spolehlivě odstraním 99,999 % bakterií většiny druhů – dokonce i v programu „Super krátký“ za pouhých 5 minut! Ani viry** jako například koronavirus nebo norovirus nemají žádnou šanci.

* Maximální teploty mytí závisí na modelu.

** V programech Hygiena plus příp. Hygiena (dle typu modelu) se odstraní více než 99,9 % obalených a neobalených virů (např. koronaviřů, norovirů a chřipkových virů) – s použitím čisticích prostředků Miele ProCare Shine 10 A, 11 OB a 12 GC.




Suším bez ručního dosoušení.

Inovativní technologie Dry+ rychle a hygienicky nezávadně usuší Vášše nádobí a dokonce i plastové díly. Talíře, šálky, příbory a další tak lze hned znovu použít. Časově náročné ruční dosoušení? Ne se mnou!

Odstraním i rtěnku.


Potřebujete dokonale odstranit zbytky kávy, čaje nebo dokonce rtěnku? Není nic lehčího! Díky profesionální mycí technice rozpustím i znečištění, která se jinak musí odstranit ručně.

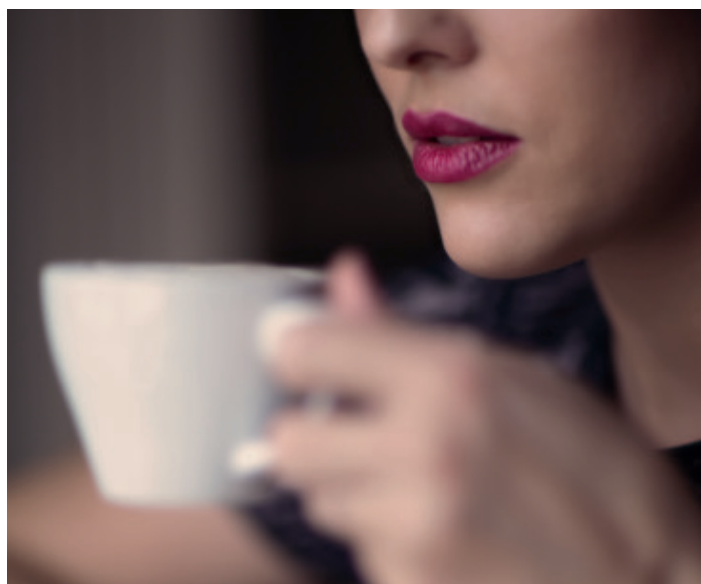

Umýváám rychle.

Zářivě čisté nádobí ihned k dispozici.
Inteligentní mycí technika, jednoduché připojení na teplou vodu a výkonné čerpadlo topného okruhu umožňují dosažení vysokých teplot pro optimální výsledky mytí v nejkratším čase.

Ve spojení s intuitivním dotykovým ovládáním, novými komfortními funkcemi a flexibilním designem košů obratem ruky umyjí i velké množství nádobí.

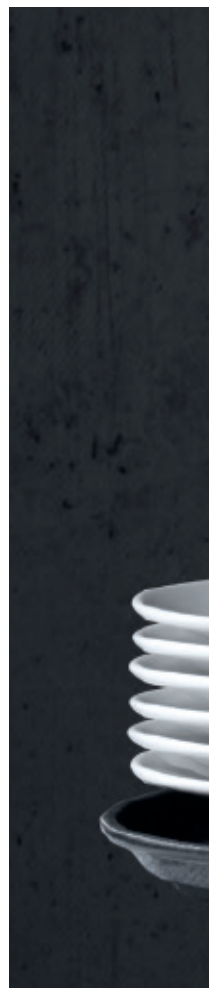

5 min

Stačí 5 minut.

Málo času? Žádný problém! Program „Super krátký“ se postará o dokonalé umytí během pouhých 5 minut*. Tak zvládnete jednoduše až 40 mycích cyklů za den. Další prosím...

Snadná obsluha.

Díky řídicím jednotkám M Touch Basic a M Touch Flex máte rychlý přístup k oblíbeným programům a individuálně upravíte důležitá nastavení – intuitivně pomocí textů a symbolů ve 32 jazycích.

Varianta M Touch Flex s barevným displejem poskytuje další výhodu: dotykem můžete mimo jiné měnit názvy programů a procházet jednotlivými kroky pomocí názorných sekvencí „how-to“. Jednoduše, bezpečně, pohodlně.



M Touch Basic



M Touch Flex



* Délka programu závisí na připojení v místě instalace. 5 minut při připojení na 3N AC 400 V, 50 Hz a vodu s teplotou 65 °C.



Dokonale čisté nádobí

Nové funkce pro mimořádné výsledky mytí a delší životnost. Zámek dvířek chrání před neautorizovaným přístupem při probíhajícím programu. Kontrola síta předchází možnému poškození tím, že brání zbytkům jídla, aby se dostaly do mycího oběhu.

Optimalizovaný design košů.

Několikrát denně velké množství nádobí? Díky dvěma mycím úrovním a flexibilní konstrukci disponuje myčka velkým množstvím místa pro šálky, talíře a příbory. Ať se jedná o sklenice, varné hrnce nebo mísy na salát, optimalizovaný design košů zajišťuje více prostoru, bezpečné uložení a ergonomickou obsluhu.



Umývám účinně.

Mytí na vysoké úrovni: flexibilně nastavitelné parametry, automatické dávkování a v neposlední řadě připojení k Miele MOVE* ze mě po celou dobu životnosti dělají mimořádně hospodárnou profesionální myčku. Kromě toho je moje instalace obzvlášť snadná a pohodlná a mohu být rychle uvedena do provozu.

40 **X**
mycích cyklů **za den**


40 mycích cyklů za den.

Díky speciálním a krátkým programům a komponentům s dlouhou životností zvládne myčka snadno až 40 mycích cyklů za den. Ideální řešení pro hotely a penziony, restaurace, úřady nebo školy, které jsou každý den odkázané na vysoký počet mycích cyklů.

Propojení se sítí.

Miele MOVE: díky připojení k síti lze dokumentovat všechny programy a optimalizovat mycí cykly. Intuitivní řídicí obrazovka a přímé servisní rozhraní pomáhají urychlit a zdokonalit procesy. Ještě nikdy nebyla příprava nádobí, sklenic a příborů tak transparentní, účinná a profesionální. Udělejte další krok: miele.cz

* Podle regionu.

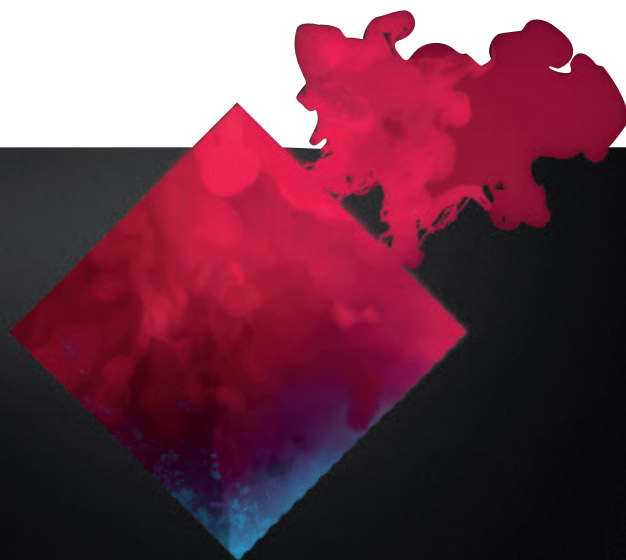

Miele
MOVE

Snadná vestavba.

Praktické držáky pro připojovací hadice vody a elektrické kabely a pohodlné nastavení výšky usnadňují vestavbu do výklenků nebo vysokých skříní.


Tak se přístroj bez problémů vejde do každé kuchyňské linky.



Umývám ekologicky.

Myslet dopředu se vyplatí:

Pracuji s komponenty s dlouhou životností z recyklovatelných materiálů a používám účinné technologie jako například Dry+ a automatické dávkování čisticího prostředku, abych při každém mytí šetřila vodu, elektrickou energii a čisticí prostředky.

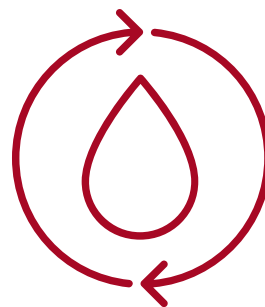

28 000

**testováno na tento
počet cyklů**

Jsem ekologická.

Trvalé používání, těžce odstranitelné zbytky, různé druhy nádobí: jsem testovaná na 28 000 mycích cyklů a bez problémů čelím enormním požadavkům profesionálního mytí. Kvalitní materiály a inteligentní technologie zajišťují i po tisících mycích cyklů výsledky jako první den.

Zbavím Vás všech starostí.

Vedle optimalizovaných řešení mytí přicházím ještě s dalšími výhodami ze světa Miele Professional: rozsáhlým poradenstvím k našim přístrojům a podporou v podobě služby 24/7, servisními smlouvami na míru, a praktickým příslušenstvím.

Splňuji směrnici o strojních zařízeních.

Ochrana práce na prvním místě: aby byl Váš

personál chráněn při denní práci, vyhovuji v plném rozsahu požadavkům evropské směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES).



Jsem flexibilní.

MasterLine

Vybavení	PFD 400 Speed	PFD 401 Speed Plus	PFD 404 Hygiene	PFD 407 Hygiene Bonus
Ovládání				
M Touch Basic	✓	✓		
M Touch Flex			✓	✓
Programy a výkon				
Nejkratší program [min]	8	5	5	5
Výkon počítaný v talířích [ks/h]	285	456	456	456
Počet programů	9	11	12	12
– z toho hygienických programů	1	1	2	3
Max. teplota oplachování [°C]	70	70	85	93
Změnitelné názvy programů			✓	✓
Vybavení				
AutoOpen/AutoClose			✓	✓
Blokace dvířek (na přání chráněno kódem)			✓	✓
Kontrola sítě		✓	✓	✓
Sušení Dry+				
Kondenzátor par			✓	✓
Dávkovače				
Kombinovaný dávkovač ve dvířkách	✓	✓	✓	✓
Zásobník na sůl ve dvířkách	✓	✓	✓	✓
DOS volitelně, s ukazatelem hladiny naplnění		✓	✓	✓
Přípojka pro externí DOS modul [bez DOS / s DOS]	1/–	2/1	2/1	2/1
Rozměry přístroje				
Vnější rozměry v š h [mm] – volně stojící přístroj	835–895 598 598	835–895 598 598	835–895 598 598	835–895 598 598
Vnější rozměry v š h [mm] – podstavný přístroj	820–880 598 580	820–880 598 580	820–880 598 595	820–880 598 595
Přípojka vody (max. 65 °C, max. 60 °dH)				
Počet přípojek vody	1	2	2	2

Všechny modely jsou v nabídce v provedení jako volně stojící nebo podstavné přístroje v lotosově bílé barvě nebo v nerez.

Miele, spol. s r.o.

Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111–3

Fax: 543 553 139

Servis tel.: 543 553 741–5

Servisní služba Miele: 800 MIELE1 (800 643 531)