

Miele

Nové tankové myčky nádobí:
Nejlepší výsledky čištění při nejkratších programech.

Miele Professional. Immer Besser.





Rychle a razantně proti nečistotě, šetrně k nádobí

Zářivé sklenice, perfektně čisté nádobí a blyšťivé příbory – kultivovaná pohostinnost se pozná na první pohled. Nové tankové myčky nádobí Miele Professional přesvědčí nejen prvotřídními výsledky mytí. S krátkými programy a úsporným využíváním zdrojů při tom nejšetrnějším zacházení s mytými předměty jsou skutečně spolehlivými partnery pro gastronomii, hotelnictví i společné stravování.

Výkonné a přizpůsobivé

Tankový mycí systém se osvědčuje všude tam, kde je nutné umýt velké množství nádobí v krátkém čase. Jeho výkonnost se s novou generací myček Miele Professional výrazně zvyšuje. Nově vyvinutá ostříkovací ramena s dokonale celoplošným pokrytím zaručují snížení spotřeby vody o 25 %. Díky tomu spotřebují tankové myčky i méně energie a čisticích prostředků a i v trvalém provozu zaručují vynikající efektivitu. Programy pro specifické nádobí, variabilní tlak čerpadla a plynulý chod umožňují perfektní přizpůsobení požadavkům všedního profesionálního pracovního dne.

Kapacita pro každý účel

Od kompaktních barových myček sklenic přes klasické 60centimetrové modely až po myčku tágů se zvláště hlubokým mycím prostorem pro rozměrné předměty, např. i pro normalizované kontejnery. Nové tankové myčky poskytují vždy vhodnou kapacitu, ať už jde o restaurace a bary, penziony, pekárny, kavárny, nebo o řeznictví. Z rozsáhlého programu koší si kromě toho si můžete vybírat tak, aby byla příprava libovolného mytého materiálu vždy perfektní.

Nový plně dotykový displej se ovládá tak snadno jako váš chytrý telefon. Tak se dají programy rychle a bezchybně navolit i v době pracovní špičky.

Síla, spolehlivost, efektivita:
Nové tankové myčky Miele Professional

Výhody značky Miele se vyplatí každý den



Perfektní výsledky

Nové tankové myčky nádobí Miele Professional mají specifické programy pro všechny druhy nádobí a pro každý stupeň znečištění. Všechny důležité parametry, např. doba mytí, teplota a oplachovací tlak, jsou pečlivě vyladěny a kromě toho se dají individuálně přizpůsobit. Tak se krehké skleničky na sekt vyčistí stejně spolehlivě a šetrně jako talíře s přischlými zbytky jídla.

Vysoká komfortní obsluha

Ovládání se podobá ovládání chytrého telefonu a je velice jednoduché. Každodenní pracovní proces funguje díky pohodlnému ovládání jedním knoflíkem. Barevná indikace zbývající doby programu vás i na dálku informuje o aktuálním stavu a průběhu programu. V případě potřeby můžete přes displej vyhledávat další informace a upravovat nastavení. Displej lze bez problémů ovládat i v rukavicích.

Úsporně a účinně

S novými tankovými myčkami lze ve srovnání s předchozí řadou ušetřit 15 až 25 % vody. Úspora zdrojů je dosažena díky inovativnímu ostříkovacímu ramenu s optimalizací proudu a vylepšenými tryskami pro závěrečný oplach. To zároveň snižuje i spotřebu energie a chemie, což se pozitivně projeví na provozních nákladech vaší myčky nádobí.

Různé varianty dávkování

Ať už jsou prostorové podmínky na místo jakékoliv, nové tankové myčky jsou vždy připraveny pro optimální způsob dávkování. Nabídka zahrnuje podle modelu jak varianty vybavené interními dávkovacími čerpadly a nasávacími trubicemi pro externí zásobníky na čisticí prostředky, tak i varianty s interními zásobníky a dávkovacími čerpadly – ideální pro místa bez možnosti instalace externích zásobníků.



Profesionální tanková myčka nádobí

	PTD 701
Teoretický maximální výkon [košů/h]	77
Nejkratší doba programu [s]	47
Maximální výkon oběhového čerpadla [l/min]	200
Standardní a doplňkové programy	3 + 4
Interní zásobníky na čisticí prostředky a leštědlo (DOS)	volitelně
Interní změkčovač vody (WES)	-
Vnější rozměry v/š/h [mm] včetně výškově nastavitelných noh, bez zásobníků na čisticí prostředky	725–760/460/617
Rozměry koše [mm]	400 x 400
Připojení vody	studené nebo teplé do 60 °C
Celkový příkon (jedno-/trifázový proud) [kW]	9,7/4,1

Profesionální tanková myčka nádobí

	PTD 702
Teoretický maximální výkon [košů/h]	65
Nejkratší doba programu [s]	55
Maximální výkon oběhového čerpadla [l/min]	200
Standardní a doplňkové programy	3 + 4
Interní zásobníky na čisticí prostředky a leštědlo (DOS)	volitelně
Interní změkčovač vody (WES)	-
Vnější rozměry v/š/h [mm] včetně výškově nastavitelných noh, bez zásobníků na čisticí prostředky	725–760/600/617
Rozměry koše [mm]	500 x 500/500 x 530
Připojení vody	studené nebo teplé do 60 °C
Celkový příkon (jedno-/trifázový proud) [kW]	9,7/4,1

PTD 701

- tanková myčka sklenic
- perfektní pro použití v provozech s výcepním pultem

Plus

- nejkratší doba programu 47 s
- teoretický maximální čisticí výkon 1.532 sklenic/h
- interní dávkovací čerpadla a dávkovací trubice pro externí přivádění čisticích prostředků a leštědla
- programy určené pro specifické nádobí
- lze vestavět pod pracovní desku

PTD 702

- univerzální tanková myčka nádobí
- perfektní pro použití v provozech s výcepním pultem

Plus

- nejkratší doba programu 55 s
- teoretický maximální čisticí výkon: 3.207 sklenic/h nebo 1.170 talířů/h (při nejkratší době programu 55 s)
- interní dávkovací čerpadla a dávkovací trubice pro externí přivádění čisticích prostředků a leštědla
- programy určené pro specifické nádobí
- lze vestavět pod pracovní desku



Profesionální tanková myčka nádobí

	PTD 703
Teoretický maximální výkon [košů/h]	65
Nejkratší doba programu [s]	55
Maximální výkon oběhového čerpadla [l/min]	200
Standardní a doplňkové programy	3 + 4
Interní zásobníky na čisticí prostředky a leštidlo (DOS)	volitelně
Interní změkčovač vody (WES)	volitelně
Vnější rozměry v/š/h [mm] včetně výškově nastavitelných noh, bez zásobníků na čisticí prostředky	820–855/600/617
Rozměry koše [mm]	500 x 500/500 x 530
Připojení vody	studené nebo teplé do 60 °C
Celkový příkon (jedno-/trifázový proud) [kW]	9,7/4,1

PTD 703

- univerzální tanková myčka nádobí
- Plus**
 - nejkratší doba programu 55 s
 - teoretický maximální čisticí výkon 1.170 talířů/h
 - interní dávkovací čerpadla a dávkovací trubice pro externí přivádění čisticích prostředků a leštidla
 - volitelně: modelová varianta BASIC bez přípravy dávkování
 - programy určené pro specifické nádobí
 - lze vestavět pod pracovní desku
 - vybavena integrovaným změkčovačem vody


Profesionální tanková myčka nádobí

	PTD 704
Teoretický maximální výkon [košů/h]	65
Nejkratší doba programu [s]	55
Maximální výkon oběhového čerpadla [l/min]	200
Standardní a doplňkové programy	3 + 4
Interní zásobníky na čisticí prostředky a leštidlo (DOS)	–
Interní změkčovač vody (WES)	–
Vnější rozměry v/š/h [mm] včetně výškově nastavitelných noh, bez zásobníků na čisticí prostředky	820–855/600/651
Rozměry koše [mm]	500 x 500/500 x 530/500 x 540
Připojení vody	studené nebo teplé do 60 °C
Celkový příkon (jedno-/trifázový proud) [kW]	9,7/4,1

PTD 704

- tanková myčka s hlubokým mycím prostorem
- zvláště vhodná pro čištění táčů a normovaných nádob
- Plus**
 - nejkratší doba programu 55 s
 - teoretický maximální čisticí výkon 1.170 talířů/h
 - interní dávkovací čerpadla a dávkovací trubice pro externí přivádění čisticích prostředků a leštidla
 - programy určené pro specifické nádobí
 - lze vestavět pod pracovní desku

Příslušenství Miele Professional – pro optimální výkon celého systému

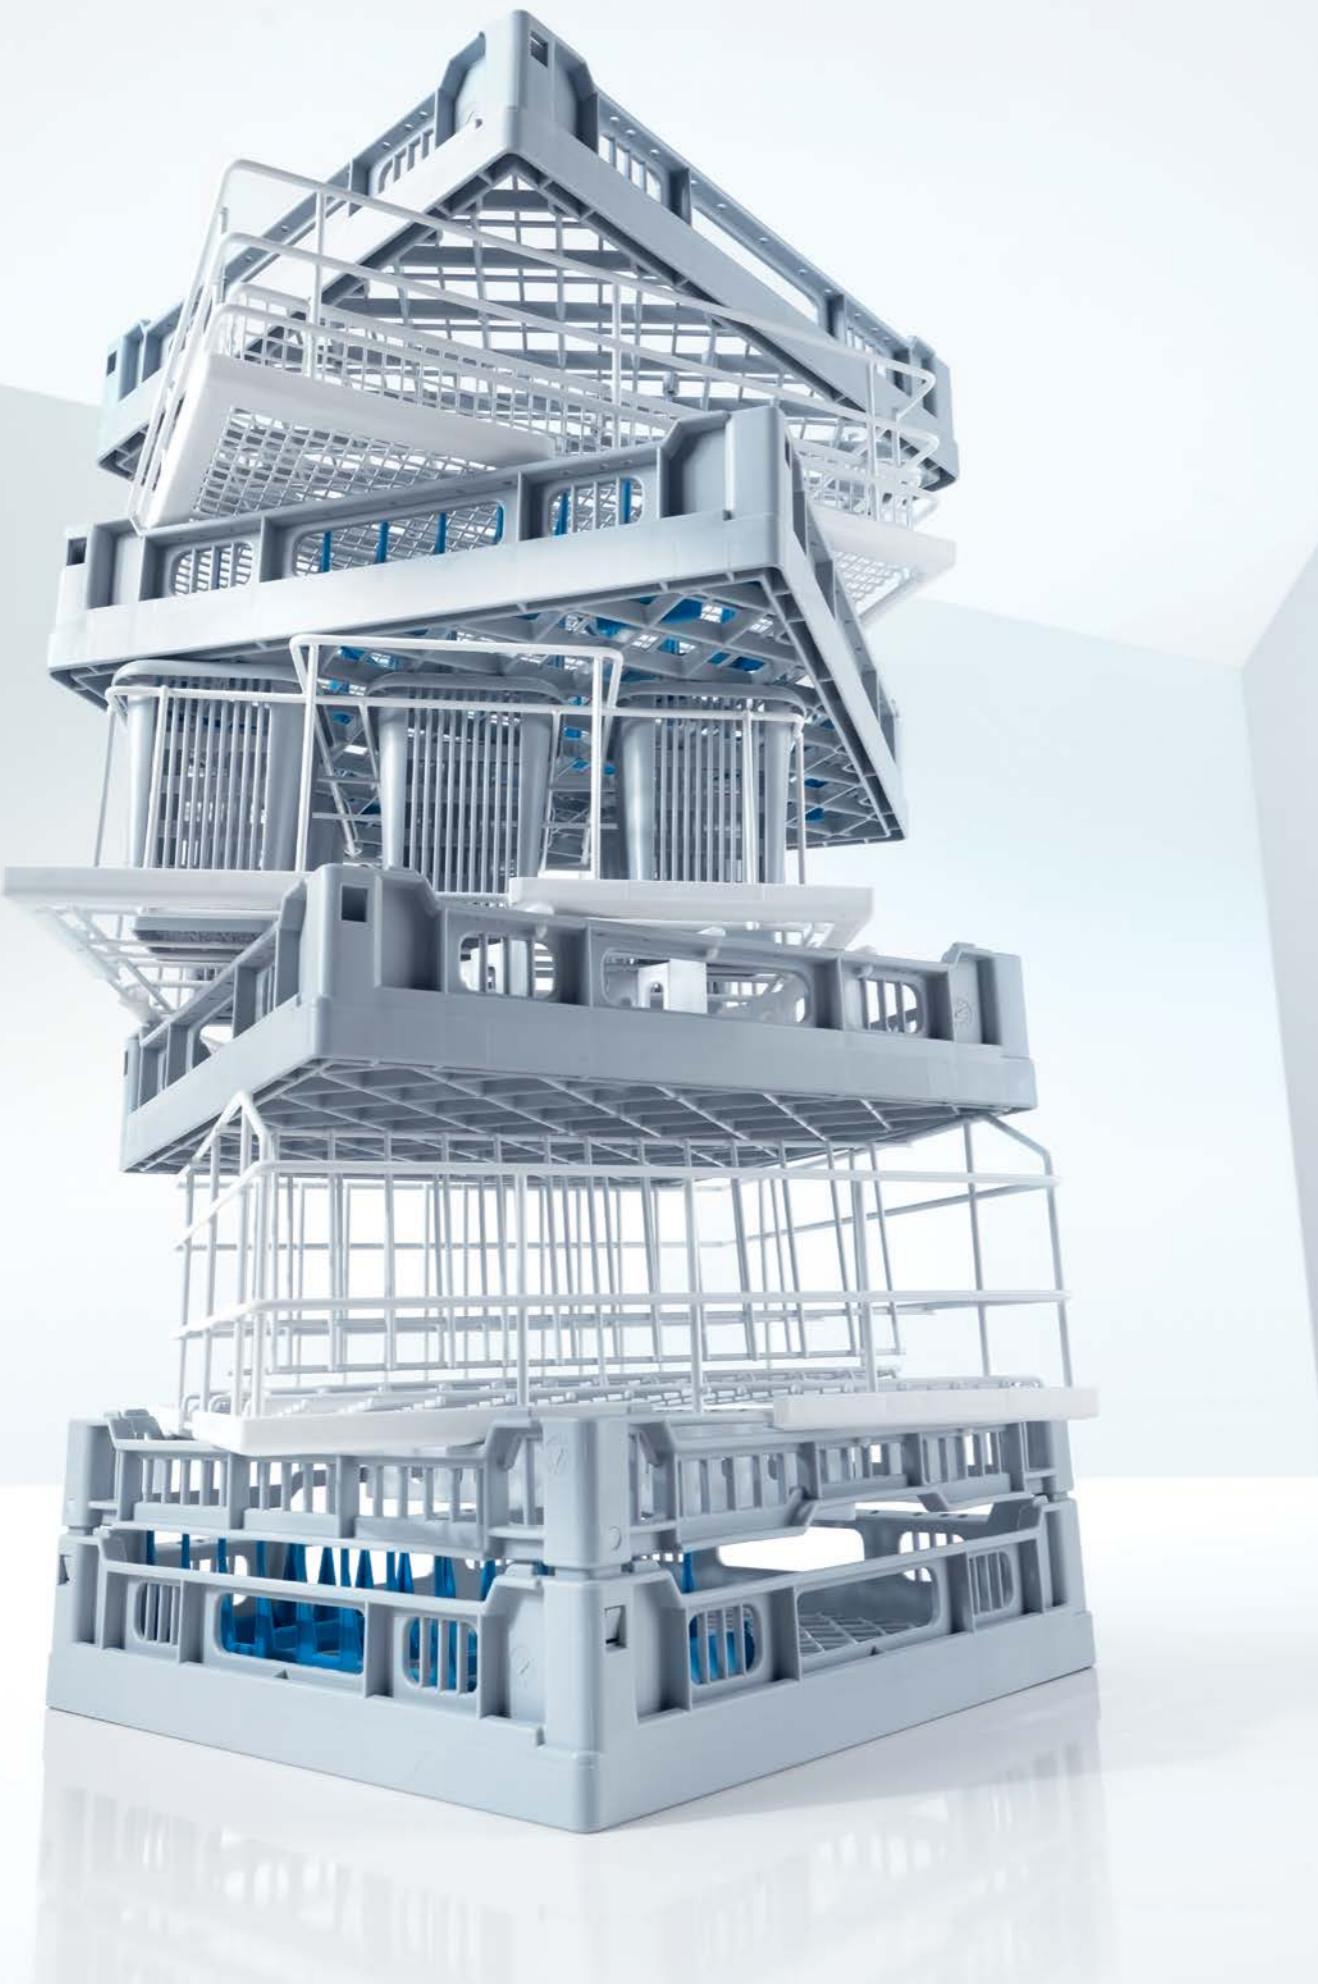

Miele Professional je zárukou kvalitních myček nádobí a inovativních procesních technologií. Přislovečná kvalita Miele se však odráží i v komplexním programu příslušenství pro ještě jednodušší, rychlejší a efektivnější mytí. S pečlivě zvolenými čisticími prostředky a pohotovým servisem Miele tak vzniká unikátní věstranný systém: System4Shine od Miele Professional.



Koše a nástavce

Příslušenství Miele Professional zahrnuje nejrůznější koše a nástavce, které každý předmět v mycím prostoru bezpečně zajistí na svém místě – pro optimální kvalitu čištění.

- koše na sklenice a sady košů na sklenice
- koše a toulce na příbory
- koše na talíře a šálky
- bistro koše a univerzální koše
- koše na tácy a nosiče košů

Další příslušenství

- podstavec otevřený/uzavřený v různých výškách
- odkapávací vany
- sady pro ochranu proti páře
- zadní stěna CN
- změkčovač vody, demineralizační patrony

Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 139
Servis tel.: 543 553 741-5
Servisní služba Miele: 800 MIELE1 (800 643 531)

E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele s. r. o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111
Fax: 02/58 103 119
Servis-tel.: 02/58 103 131

E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

Immer Besser

Od roku 1899 se Miele jako rodinný podnik řídí jasnou filozofií: Immer Besser - Vždy lepší. Tento výstižný slogan je základem pro příslušenstvu kvalitu, trvalou udržitelnost a inovativnost označení „Made in Germany“. Příslib, který dává profesionálním uživatelům jistotu, že se rozhodli pro správný výrobek.

Vynikající

Nekompromisní spolehlivost výrobků a servisu je důvodem, proč uživatelé volí pravidelně Miele nejlepší a nejdůvěryhodnější značku. Renomovaná vyznamenání, jako jsou ceny MX Award, iF a reddot Design Awards i Německá cena za trvale udržitelný rozvoj, dokládají vynikající pozici Miele také s ohledem na design, management kvality a šetrné zacházení se zdroji.

Kompetentní

Už desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professional s mimořádnou důkladností kvalitní pračky, myčky nádobí nebo mycí a dezinfekční přístroje. Pečlivě sladěné příslušenství, komplexní poradenství a pohotový servis umožňují dosahovat za pomoci přístrojů Miele vždy optimální výkon a hospodárnost.

Miele Professional na internetu

- podrobné informace týkající se technických údajů, vybavení a příslušenství
- ke stažení prospekty ke skupinám výrobků a oblastem použití